

Vartotojo vadovas



9355031

3 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys NPL-2 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti. Nebereikalingas baterijas atiduokite atitinkamoms tarnyboms.

9355031 / 3 laida

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI	12
Bendra informacija.....	15
Etiketės pakuotėje	15
Kreipties kodai	15
Telefono funkcijų apžvalga	17
Daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS)	17
Polifoninis garsas (MIDI).....	17
Bendras paketinis radijo ryšys (GPRS)	18
Garsiakalbis	18
MIDP Java™ programos.....	18
Nokia OTA parametrų paslauga	19
Bendroji atmintis	19
1. Telefonas	20
Klavišai ir jungtys	20
Laukimo režimas	21
Energijos taupymas.....	22
Ekranų užsklanda.....	22
Fono paveikslėlis.....	22
Svarbiausi simboliai.....	22
Riešo virvutės tvirtinimas.....	24

2. Telefono paruošimas	25
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	25
Baterijos įkrovimas.....	28
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	29
Normali padėtis.....	30
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	30
Priekinio dangtelio keitimas.....	32
3. Skambinimo funkcijos.....	34
Skambinimas.....	34
Greitas telefono numerio rinkimas.....	35
Konferencinis ryšys.....	35
Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas.....	36
Skambučio laukimas.....	36
Funkcijos, veikiančios pokalbio metu.....	36
Garsiakalbis.....	37
4. Teksto rašymas.....	38
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas.....	38
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas.....	38
Sudurtinių žodžių rašymas.....	39
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas.....	40
Teksto rašymo patarimai.....	40
5. Meniu naudojimas.....	42
Meniu funkcijos atidarymas.....	42
Meniu funkcijų sąrašas.....	44

6. Meniu funkcijos.....	53
Pranešimai (menu 1).....	53
Tekstiniai pranešimai.....	53
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	53
Pranešimo siuntimo parametrai.....	54
Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas.....	55
Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas.....	56
Katalogai Gautieji ir Išsiųstieji.....	57
Formos.....	57
Archyvinis ir mano katalogai.....	58
Gavėjų sąrašai.....	58
Daugiaformačiai pranešimai.....	60
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	61
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	62
Katalogai: Gautieji, Siunčiamieji, Išsaugotieji ir Išsiųstieji.....	63
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta.....	63
Pranešimų trynimas.....	64
Dialogas.....	64
Balso pranešimai.....	65
Naujienos.....	66
Pranešimo parametrai.....	66
Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai.....	66
Perrašymo parametrai.....	67
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	67
Šrifto dydis.....	69
Paslaugų komandos.....	69
Registras (menu 2).....	69
Paskutinių skambučių sąrašai.....	70
Skambučių skaitikliai ir laikmačiai.....	70

Telefonų knyga (menu 3)	72
Telefonų knygos parametrų pasirinkimas.....	72
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas).....	73
Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu	73
Pirminio numerio pakeitimas	74
Vardo paieška telefonų knygoje.....	74
Vardo, numerio arba teksto redagavimas.....	74
Vardų ir numerių trynimasis	75
Telefonų knygų kopijavimas.....	75
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas.....	76
Greitas numerio rinkimas.....	77
Informaciniai numeriai	77
Paslaugų numeriai	77
Mano numeriai.....	78
Skambinančiųjų grupės	78
Aplinka (menu 4)	79
Parametrai (menu 5).....	80
Asmeninės nuorodos.....	80
Laiko ir datos parametrai.....	80
Laikrodis	80
Data	81
Laiko ir datos autotikslinimas	81
Skambinimo funkcijos.....	81
Skambučių peradresavimas.....	81
Atsiliepiamas paspaudžiant bet kurį klavišą	82
Automatinis per rinkimą	82
Greitas rinkimas	82
Skambučio laukimas.....	82

Santrauka po skambučio	83
Siųsti mano atpažinimo duomenis	83
Ryšio linija skambučiams iš telefono	83
Telefono parametrai	84
Kalba.....	84
Automatinė klaviatūros apsauga	84
Tinklo pazonės informacija	84
Sveikinimas.....	85
Tinklo pasirinkimas.....	85
SIM programų patvirtinimas	85
Paaiškinimo įjungimas.....	85
Įjungimo tonas.....	85
Ekrano parametrai.....	86
Fono paveikslėlis	86
Spalvų deriniai.....	86
Operatoriaus simbolis	87
Ekrano užsklanda	87
Ekrano ryškumas	87
Tonų parametrai	88
Telefono priedų parametrai	89
Apsaugos parametrai	89
Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas.....	90
Žadintuvas (meniu 6).....	91
Galerija (meniu 7).....	91
Tvarkyklė (meniu 8)	93
Kalendorius	93
Naujas kalendoriaus įrašas.....	94
Kai telefonas skamba, perspėdamas apie įrašą	95

Darbotvarkė.....	96
Žaidimai (menu 9).....	97
Žaidimo įjungimas.....	97
Kitos žaidimo ar žaidimų grupės funkcijos.....	97
Žaidimų paslaugos.....	97
Atminties būklė žaidimuose.....	98
Žaidimų parametrai.....	98
Programos (menu 10).....	98
Programos įjungimas.....	99
Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje.....	99
Programos parsisiuntimas.....	100
Atminties būklė programose.....	101
Kitos (menu 11).....	102
Skaičiuoklė.....	102
Valiutos konvertavimas.....	103
Atgalinės atskaitos laikmatis.....	103
Chronometras.....	104
Laiko stebėjimas ir tarpinio laiko matavimas.....	104
Etapinis laikas.....	104
Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir trynimas.....	105
Piniginė.....	105
Asmeninės kortelės informacijos išsaugojimas ir keitimas.....	106
Asmeniniai įrašai.....	106
Piniginės parametrai.....	107
Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“.....	107
Ryšiai (menu 12).....	108
Infraaudonųjų spindulių ryšys.....	108

GPRS	109
GPRS ryšys	109
GPRS modemo parametrai	109
WAP paslaugos (menu 13)	110
Pagrindiniai WAP paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai	111
Telefono parengimas WAP paslaugoms	111
Paslaugos parametrai, gautų tekstinio pranešimo forma, išsaugojimas	111
Rankinis paslaugos parametrai įvedimas	112
Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys:	113
Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS	114
Ryšio su WAP paslauga užmezgimas	114
WAP paslaugos tinklalapių peržiūra	115
Telefono klavišų naudojimas benaršant	116
Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant	116
Tiesioginis skambinimas	117
WAP ryšio baigimas	117
WAP naršyklės vaizdo parametrai	117
Slapukų parametrai	118
Žymos	118
Žymos priėmimas	119
Paslaugų dėžutė	119
Telefono nustatymas paslaugų pranešimams priimti	120
Laikinoji atmintis	120
Atpažinimo pažymos	121
Atpažinimo pažymų sąrašo peržiūra	121
Saugumo indikatorius	121

Naršyklės saugumas	122
Apsaugos modulis	122
Pažymos	122
Skaitmeninis parašas	123
Svarbūs (meniu 14)	124
SIM funkcijos (meniu 15)	124
7. Ryšio su asmeniniu kompiuteriu galimybės	126
Programų grupė PC Suite	126
GPRS ir HSCSD	127
Duomenų perdavimo programų naudojimas	128
8. Informacija apie baterijas	129
Įkrovimas ir iškrovimas	129
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	130
SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA	131

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Nejunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.



**NAUDOKITĖS ATIDŽIAI**

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.

**KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS**

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.

**PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS**

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemonės ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.

**ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausai.

**SKAMBINIMAS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite .

Jei norite baigti skambutį, paspauskite . Jei norite atsiliiepti, paspauskite .

**SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAI**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty.

Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displėjui išvalyti. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.

■ Tinklo paslaugos

Šiame vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Telefono galimybė veikti trimis dažniais priklauso nuo tinklo. Klauskite vietinio paslaugų teikėjo, ar galite užsisakyti ir naudoti šią savybę.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: Kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

■ Apie telefono priedus

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-12 ir LCH-12.



Perspėjimas: Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemones, kurias naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprobuotos.

Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Etiketės pakuotėje

Etiketėse pateikta svarbi informacija klientų aptarnavimo ir paramos tikslams.

Priklijuokite etiketę **[B]** ant savo garantinės kortelės.

Priklijuokite etiketę **[A]** ant Nokia klubo pakvietimo, pateikto pakuotėje.

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų):** Apsaugos kodas telefoną saugo nuo neleistino naudojimo. Jis pateikiamas kartu su telefonu. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite šį kodą ir jį laikykite slaptai bei saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauj, skaitykite skyriuje Apsaugos parametrai, 89 psl.
- **PIN kodas ir PIN2 kodas (4–8 skaitmenų):** PIN kodas (asmeninis identifikavimo numeris) SIM kortelę saugo nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad telefonas reikalauj įvesti PIN kodą kaskart, kai telefonas įjungiamas, žr. Apsaugos parametrai, 89 psl.
PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., apmokėjimo vienetų skaitikliams.
Jei keletą kartų įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *SIM užblokuota* ir prašymas įvesti PUK kodą. Dėl PUK kodo kreipkitės į paslaugų teikėją.

- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų):** PUK (asmeninis atrakinimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.
Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.
- **Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų):** Draudimo slaptažodis reikalingas, kai naudojama funkcija *Skambučių draudimas*, žr. Apsaugos parametrai, 89 psl. Šį slaptažodį jums gali pranešti paslaugų teikėjas.
- **Neatmetamasis PIN kodas:** Neatmetamasis PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui. Žr. Skaitmeninis parašas, 123 psl. Neatmetamasis PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
Jei keletą kartų įrašysite neteisingą neatmetamąjį PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *SIM užblokuota* ir prašymas įvesti PUK kodą. Dėl PUK kodo kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Piniginės kodas (4–10 skaitmenų):** Piniginės kodas reikalingas norint naudotis piniginės paslaugomis. Jeigu keletą kartų įrašote neteisingą piniginės kodą, piniginės programa užblokuojama penkioms minutėms. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Piniginė, 105 psl.

Telefono funkcijų apžvalga

Telefonas Nokia 6100 atlieka daug funkcijų, kurias yra patogu naudoti kiekvieną dieną, t.y. Kalendorius, Laikrodis, Žadintuvas, Skaičiuoklė, Žaidimai ir kt. Taip pat savo telefonui galite įsigyti įvairius Nokia Xpress-on™ spalvotus dangtelius. Apie dangtelio keitimą skaitykite skyriuje Priekinio dangtelio keitimas, 32 psl.

■ Daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS)

Telefonas gali siųsti daugiaformačius pranešimus, kuriuos sudaro tekstas ir paveikslėliai, taip pat priimti pranešimus, kuriuos sudaro tekstas, paveikslėliai ir garsai. Paveikslėlius ir garsus galite išsaugoti tam, kad pajvairstumėte savo telefoną. Žr. Daugiaformačiai pranešimai, 60 psl.

■ Polifoninis garsas (MIDI)

Polifoninį garsą sudaro keli garsai, skambantys per garsiakalbį tuo pačiu metu kaip tikra melodija. Polifoninius garsus galima naudoti skambėjimo tonuose ir pranešimo tonuose. Jūsų telefone yra daugiau kaip 40 įvairių instrumentų duomenys, naudojami polifoniniams garsams atkurti, tačiau vienu metu telefonas gali atkurti tik keturių instrumentų melodiją. Telefone įdiegtas formatas Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Polifoninius skambėjimo tonus galite gauti su daugiaformačiais pranešimais, žr. Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas, 62 psl., parsisiųsti per galerijos meniu, žr. Galerija (menu 7), 91 psl., arba per programą PC suite, žr. Programų grupė PC Suite, 126 psl.

■ Bendras paketinis radijo ryšys (GPRS)

GPRS technologija leidžia siųsti ir priimti duomenis mobiliajame tinkle naudojant mobilius telefonus. Pati GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus kaip internetas. GPRS protokolą naudoja šios programos: WAP paslaugos, MMS ir SMS pranešimų programos, MIDP Java™ programų parsisiuntimo programos ir GPRS jungimosi programos (pavyzdžiui, internetas ir el. paštas).

Prieš naudodamiesi GPRS technologija

- Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis GPRS paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- Išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas GPRS ryšys, ryšio parametrus.

Žr. Telefono parengimas WAP paslaugoms, 111 psl., Pranešimo parametrai, 66 psl., ir GPRS, 109 psl.

GPRS ir programų naudojimo kainos

Reikia mokėti už aktyvų GPRS ryšį ir už programas, kurios naudoja šį ryšį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kainas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

■ Garsiakalbis

Telefono garsiakalbį galite naudoti net ir konferencinio ryšio metu. Žr. Garsiakalbis, 37 psl.

■ MIDP Java™ programos

Jūsų telefone įdiegta Java technologija. Jame įdiegtos kelios MIDP Java programos ir žaidimai, specialiai skirti mobiliems telefonams. Naujas programas ir žaidimus į savo telefoną galite parsisiųsti iš kompiuterio su Java diegikliu arba iš WAP paslaugų, pavyzdžiui, Nokia klubo interneto svetainės. Žr. Programos (menu 10), 98 psl.

■ Nokia OTA parametrų paslauga

Kad galėtumėte naudotis WAP, MMS, GPRS ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, savo telefone turite nustatyti teisingus parametrus. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną OTA (nuotolinio) pranešimo forma. Tada juos tereikės išsaugoti. Įvairios informacijos ir apie galimybę gauti parametrus teiraukitės artimiausio įgaliotojo Nokia atstovo.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios telefono funkcijos: telefonų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, galerijoje patalpinti atvaizdai ir skambėjimo tonai, kalendorius, darbotvarkė, Java žaidimai ir programos. Naudojant bet kurias iš šių funkcijų, gali sumažėti kitoms funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai (nors kai kurioms funkcijoms be bendros funkcijų atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis). Pavyzdžiui, išsaugojus daug atvaizdų, žymų, Java programų ir kitų failų, gali nebelikti laisvos bendrosios atminties, ir telefono ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, atlaisvinkite dalį bendrosios atminties, ištrindami iš jos įvairią informaciją ir įrašus.

1. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys

1. Įjungimo klavišas ①

Įjungia ir išjungia telefoną. Pavyzdžiui, paspaudus įjungimo klavišą, kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

2. Garso reguliavimo klavišai

Šiais klavišais galima reguliuoti ausinės, ausinės-mikrofono ir garsiakalbio garsą.


3. Pasirinkimo klavišai: ► ir ◄

Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų, pavyzdžiui, **Menu** ir **Vardai** laukimo režime.


4. 4 krypčių peržiūros klavišas: ▲, ▼, ◀ ir ▶

Šiais klavišais galima peržiūrėti vardus, telefonų numerius, meniu, parametrus ir kalendorių. Laukimo režime klavišo ◀ paspaudimu atidaromas meniu *Kurti pranešimą*, o klavišo ▶ paspaudimu – meniu *Kalendorius*.

5. renka telefono numerį, ir atsiliepia į skambutį. Laukimo režime šio klavišo paspaudimu parodomas paskutinis numeris, kuriuo buvo skambinta.

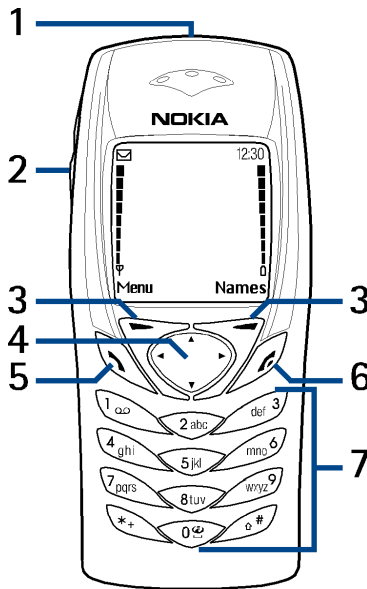

6.  baigia aktyvų skambutį. **Uždaro bet kokią funkciją.**
7. **0**  - **9** WXYZ įveda skaičius ir raides.
* + ir #  naudojami įvairiems tikslams priklausomai nuo funkcijų.
1. Jungtis įkrovikliui
2. Pop-Port™ jungtis, skirta, pavyzdžiui, ausinėms-
mikrofonams ir duomenų kabeliams.
3. Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas

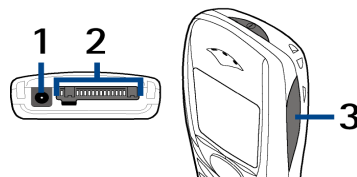


■ Laukimo režimas

Kai telefonas yra paruoštas naudoti, ir dar neįvedėte jokių ženklų, telefonas veikia laukimo režime.

1. Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.
2. Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą.
Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.
3. Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje
liko daugiau krūvio.
4. Kairysis pasirinkimo klavišas laukimo režime yra **Meniu**.
5. Dešinysis pasirinkimo klavišas laukimo režime yra **Vardai**.

Taip pat žr. Svarbiausi simboliai, 22 psl.

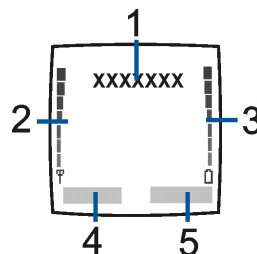

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis, t. y. įsijungia energijos taupymo režimas.

Ekrane gali būti rodomi įvairūs simboliai (žr. „Registras (menu 2)“, 69 psl.).



Ekrano užsklanda

Taupydamas energiją laukimo režime, telefonas automatiškai įjungia ekrano užsklandą, kurioje rodomas skaitmeninis laikrodis. Užsklanda įjungiama praėjus nustatytam telefono neveiklumo laikui. Žr. Ekrano užsklanda, 87 psl. Norėdami išjungti užsklandą, paspauskite bet kokią klavišą.

Jeigu nesate nustatę laiko, bus rodomi nuliai (00:00). Apie laiko nustatymą skaitykite skyriuje Laikrodis, 80 psl.

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis, kai įsijungia laukimo režimas. Žr. Fono paveikslėlis, 86 psl.

Svarbiausi simboliai



Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas, 56 psl.



Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas, 62 psl.



Gavote vieną ar keletą balso pranešimų. Žr. Balso pranešimai, 65 psl.

-  Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga), 31 psl.
 -  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Jspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso* ir parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. Tonų parametrai, 88 psl.
 -  Telefonas įregistravo praleistą skambutį. Žr. „Registras (meniu 2)“, 69 psl.
 -  Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. Žadintuvas (meniu 6), 91 psl.
 -  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis. Žr. Atgalinės atskaitos laikmatis, 103 psl.
 -  Chronometras skaičiuoja laiką fone. Žr. Chronometras, 104 psl.
 -  Užmegztas GPRS ryšys, žr. GPRS modemo parametrai, 109 psl. Indikatorius rodomas viršutinėje kairėje ekrano dalyje.
 -  GPRS komutuojamo ryšio metu kas nors skambina į arba iš telefono arba gaunamas tekstinis pranešimas. GPRS ryšys sustabdomas.
 -  Infraraudonųjų spindulių ryšio indikatorius, žr. Infraraudonųjų spindulių ryšys, 108 psl.
 -  Visi jūsų skambučiai nukreipiami kitu numeriu, *Peradresuoti visus balso skambučius*. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo indikatorius – , o antrosios – . Žr. Skambučių peradresavimas, 81 psl.
- 1 arba 2**
- Jei turite dvi telefono linijas, rodo pasirinktą liniją. Žr. Ryšio linija skambučiams iš telefono, 83 psl.
-  Įjungtas garsiakalbis, žr. Garsiakalbis, 37 psl.

 Galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaros vartotojų grupės. Žr. Apsaugos parametrai, 89 psl.

 Pasirinkta laikina aplinka. Žr. Aplinka (menu 4), 79 psl.

 ,  arba 

Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas, laisvų rankų įranga arba indukcinio ryšio įranga.

Kaip nustatyti, kad laukimo režime telefonas rodytų laiką ir datą, skaitykite skyrelyje Laikrodis, 80 psl., ir Data, 81 psl.

■ Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.



2. Telefono paruošimas


■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas miniatiūrines SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.



- SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami subraižant arba sulenkiant, todėl su ja elkitės atsargiai ir ją įdėkite arba išimkite atidžiai.
 - Prieš išimdami bateriją, išjunkite telefoną.
1. Norėdami nuimti telefono galinį dangtelį:

Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).


Nuimkite bateriją, keldami ją nuo pirštui skirtos angos (3).

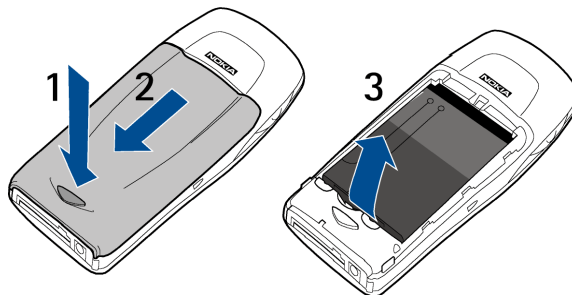


2. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, nestipriai patraukite jo skląstelį (4) ir atidarykite (5).

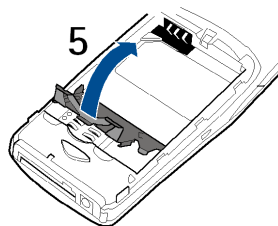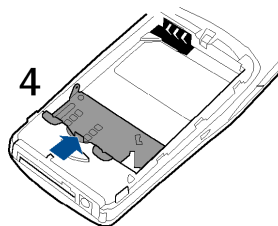


3. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį (6). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ir auksiniai kortelės kontaktai atsukti taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

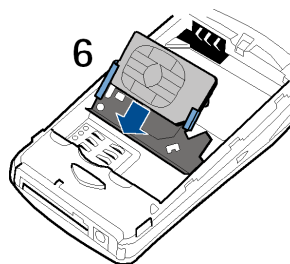


4. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (7) ir spauskite, kol užsifiksuos.

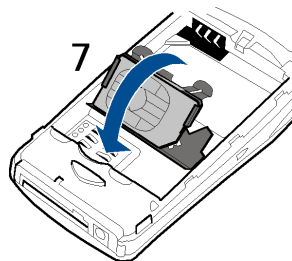

5. Įdėkite bateriją (8).

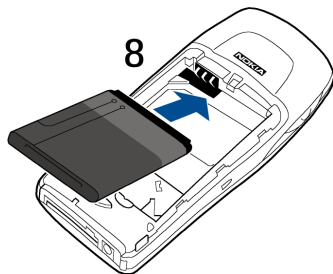


6. Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (9).

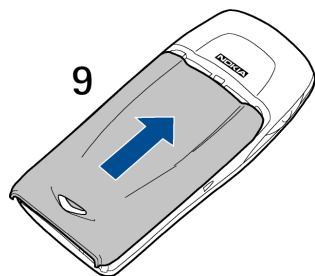

■ Baterijos įkrovimas

1. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.
2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Tekstas *Baterija kraunasi* trumpai parodomas, jei telefonas yra įjungtas. Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius, arba bus galima skambinti.

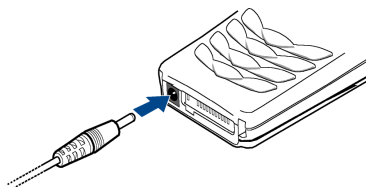

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BL-4C įkrovikliu ACP-12 įkraunama maždaug per valandą ir 30 min., kai telefonas veikia laukimo režime.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas


Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką ①.

Jeigu telefonas rodo *Įdėkite SIM kortelę* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo *Netinkama SIM kortelė*, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją. Jūsų telefone negali veikti 5 voltų SIM kortelės, todėl gali tekti pakeisti kortelę.

- Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodoma ****) ir paspauskite **Gerai**.
Taip pat žr. *PIN kodo reikalavimas* skyriuje Apsaugos parametrai, 89 psl., ir Kreipties kodai, 15 psl.
- Jei prašoma įvesti apsaugos kodą, įrašykite jį (ekrane rodoma *****) ir paspauskite **Gerai**.
Taip pat žr. Kreipties kodai, 15 psl.



Perspėjimas: neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

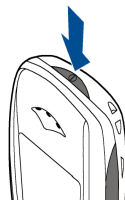


■ Normali padėtis

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastoje padėtyje.

Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikėtų įprastai.

Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.

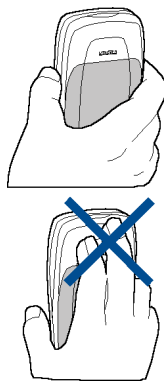

Telefono paruošimas

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Galite užrakinti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų, pavyzdžiui, kai telefonas yra jūsų rankinėje.

- **Klaviatūros užrakinimas**

Laukimo režime paspauskite **Meniu** ir * + per 1,5 sekundės.

- **Klaviatūros atrakinimas**

Paspauskite **Atrakinti** ir * + per 1,5 sekundės.


Norėdami atsiliepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite . Skambučio metu telefonu galima naudotis normaliai. Kai baigiate arba atsisakote skambučio, klaviatūra vėl užrakinama automatiškai.

Apie automatinį klaviatūros užrakinimą skaitykite skyriuje Automatinė klaviatūros apsauga, 84 psl.

Apie klaviatūros užrakinimą skambučio metu skaitykite skyriuje Funkcijos, veikiančios pokalbio metu, 36 psl.




Pastaba: kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112, 911 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

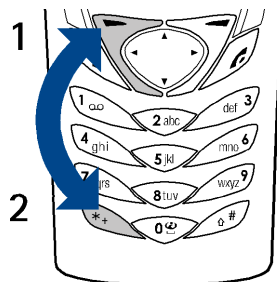


■ Priekinio dangtelio keitimas

Prieš keisdami priekinį dangtelį, visada išjunkite maitinimą ir atjunkite telefoną nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Telefoną visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Nuimkite telefono galinį dangtelį. Žr. 1 veiksmą skyrelyje SIM kortelės ir baterijos įdėjimas, 25 psl.
2. Kad galėtumėte nuimti priekinį dangtelį, nestipriai atskirkite galinę telefono dalį nuo priekinio dangtelio telefono apačioje.
3. Įdėkite klaviatūros matricą į naują priekinį dangtelį.

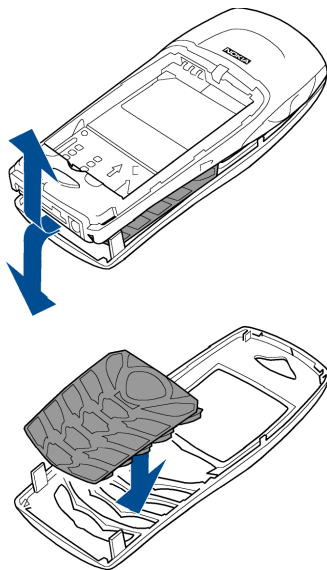

4. Norėdami uždėti priekinį dangtelį, pirma teisingai uždėkite telefoną ant priekinio dangtelio, tada nestipriai spauskite abi dalis apačioje ir viršuje, kol skląsteliai užsifiksuos atitinkamose auselėse.

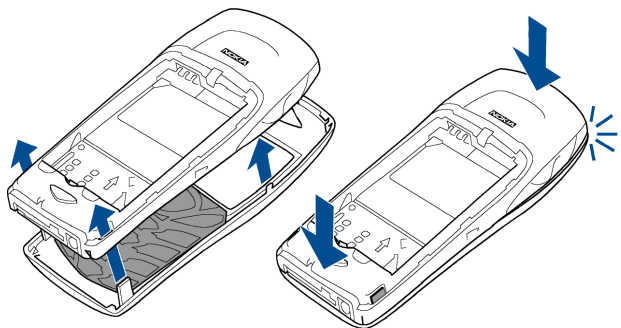

Telefono paruošimas

5. Įstumkite galinį dangtelį į vietą. Žr. 6 veiksmą skyrelyje SIM kortelės ir baterijos įdėjimas, 25 psl.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei parašote neteisingą ženklą, ištrinkite jį, paspausdami **Ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, paspauskite * + du kartus, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (+ ženklas pakeičia tarptautinį kodą), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą be pirmojo nulio bei telefono numerį.

2. Paspauskite , kad paskambintumėte šiuo numeriu.
3. Paspauskite , norėdami baigti skambutį arba atsisakyti skambinimo.

Taip pat žr. Funkcijos, veikiančios pokalbio metu, 36 psl.

Skambinimas iš telefonų knygos

- Žr. Vardo paieška telefonų knygoje, 74 psl. Paspauskite , kad paskambintumėte ekrane rodomu numeriu.

Paskutinio numerio perrinkimas

- Laukimo režime paspauskite  vieną kartą, ir pamatysite paskutiniųjų 20 numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti, sąrašą. Suraskite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , kad surinktumėte tą numerį.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

- Laukimo režime palaikykite paspaudę 100 arba paspauskite 100 ir .

Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Taip pat žr. Balso pranešimai, 65 psl.

Greitas telefono numerio rinkimas

Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greito rinkimo klavišų nuo **2** abc iki **9** wxyz, žr. Greitas numerio rinkimas, 77 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite norimą greito rinkimo klavišą ir .
- Jei įjungtas *Greitasis rinkimas*, palaikykite paspaudę greito rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. Greitas rinkimas, 82 psl.

Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę konferenciniame pokalbyje dalyvauti daugiausiai šešiems žmonėms.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia paspausti **Funkcijos** ir pasirinkti *Naujas skambutis*.
3. Įrašykite arba suraskite telefonų knygoje naujo dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Skamb.**
4. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, prisijunkite prie konferencinio ryšio pirmojo dalyvio. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Konferencija*.
5. Norėdami į pokalbį įjungti naują dalyvį, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.
6. Norėdami asmeniškai pokalbėti su vienu iš dalyvių:
Paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Asmeniškai* ir pasirinkite norimą dalyvį. Vėl įsijunkite į konferencinį pokalbį 4 veiksmo aprašyta tvarka.
7. Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

■ Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas

Kai norite atsiliepti, paspauskite ; kai norite baigti skambutį, paspauskite .

Paspauskite , kai nenorite atsiliepti į skambutį.

Norėdami nutildyti skambėjimo toną, paspauskite **Tyliai** (jei įmanoma). Tuomet arba atsiliepkite, arba atsisakykite skambučio.

Jei prie telefono prijungtos ausinės-mikrofonas HDB-4, atsiliepti ir baigti skambutį galite paspausdami ausinių-mikrofono klavišą.



Patarimas: jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. Skambučių peradresavimas, 81 psl.

Skambučio laukimas

Norėdami atsiliepti į belaukiantį skambutį, pokalbio metu paspauskite . Pirmasis skambutis užlaikomas. Paspauskite , norėdami užbaigti pokalbį.

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje Skambučio laukimas, 82 psl.

■ Funkcijos, veikiančios pokalbio metu

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės pokalbio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardintų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**:

Išjungti mikrofoną arba *Įjungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Telefonų knyga*, *Meniu* ir *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Konferencija*, *Asmeniškai*, *Atsiliepti*, *Atmesti* ir *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Užrakinti klav. – klaviatūros užraktui įjungti.

Siųsti DTMF – DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją telefonų knygoje ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“, pakartotinai spausdami *†.

Sukeisti skamb. – aktyviam skambučiui ir užlaikytam skambučiui sukeisti vietomis, *Aktyvų su užlaik.* – užlaikytam skambučiui ir aktyviam skambučiui sujungti bei pačiam išsijungti.

Garsiakalbis

Skambučio metu galite naudoti savo telefono garsiakalbį. Kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies.

- Norėdami įjungti garsiakalbį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Garsiakalbis*, arba paspauskite **Garsiak.**, jei tokia funkcija rodoma.
- Jei skambučio metu norite išjungti garsiakalbį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ragelis*, arba paspauskite **Ragelis**, jei tokia funkcija rodoma.

Jeigu prie telefono prijungėte laisvų rankų įrangą CARK126 arba ausinę-mikrofoną, funkcijų sąrašę vietoje *Ragelis* rodoma *L. rankų įranga* arba *Ausinė-mikrof.*, o vietoje pasirinkimo klavišo funkcijos *Ragelis* rodoma *L. rank. jr.* arba *Aus.-mikr.*

Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai baigiate skambutį arba bandymą prisiskambinti, arba kai prijungiate laisvų rankų įrangą ar ausinę-mikrofoną.

4. Teksto rašymas

Tekstą įvesti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršutiniame kairiajame kampe žymi simbolis , o tradicinį – . Raidės skyrių rodo simboliai **abc**, **abc** arba **ABC** šalia teksto įvedimo būdo indikatorius. Didžiąsias ir mažąsias raides arba atvirkščiai galite pakeisti paspausdami # ↕. Skaičių režimą rodo **123**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę # ↕.

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žodynas*.

- Nuspėjamajam teksto įvedimo būdai įjungti, žodyno parametrų sąrašas pasirinkite norimą kalbą. Nuspėjamoju būdu tekstą galima įvesti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašas.
- Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto įvedimo būdą, pasirinkite *Išjungti žodyną*.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, kai rašote tekstą, paspauskite # ↕ du kartus arba palaikykite paspaudę **Funkcijos**.

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Vieną klavišo paspaudimu galite įvesti bet kokią raidę. Šis nuspėjamasis teksto įvedimo būdas remiasi vidiniu žodynu, į kurį taip pat galite įrašyti naujus žodžius.

- Pradėkite rašyti žodį klavišais **2abc–9WXYZ**. Vienai raidei įrašyti, kiekvieną klavišą reikia spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.



Pavyzdys: jei norite įrašyti **Nokia**, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, paspauskite **6** mno vieną kartą N raidei įvesti, **6** mno vieną kartą – o, **5** jkl vieną kartą – k, **4** ghi vieną kartą – i ir **2** abc vieną kartą – a:



Norėdami įrašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Daugiau instrukcijų apie teksto rašymą ieškokite skyriuje Teksto rašymo patarimai, 40 psl.

2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0** arba paspausdami bet kurį peržiūros klavišą. Kai paspaudžiate peržiūros klavišą, perkeliamas žymeklis.

Jei žodis neteisingas,

paspauskite ***** + keletą kartų arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atitikmenys**. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote įrašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidžiui**, įrašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Išsaugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Įrašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją, paspausdami ►. Įrašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite žodį.

■ Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Paspauskite skaičiaus klavišą (1~~00~~—9 WXYZ) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Ne visi skaičiaus klavišų įrašomi ženklai yra nurodyti ant to klavišo. Galimi ženklai priklauso nuo meniu *Kalba* pasirinktos kalbos, žr. Kalba, 84 psl.

Norėdami įrašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

- Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite bet kurį peržiūros klavišą ir rašykite raidę.
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus ir kitus ypatingus ženklus galima rašyti klavišu 1~~00~~.

Daugiau instrukcijų apie teksto rašymą ieškokite skyriuje Teksto rašymo patarimai, 40 psl.

■ Teksto rašymo patarimai

Rašydami tekstą taip pat galite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0~~0~~.
- Jei norite kelti žymeklį į kairę, dešinę, žemyn arba aukštyn, spauskite atitinkamą peržiūros klavišą: ▲, ▼, ◀ arba ▶.

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį ženklą, paspauskite **Ištrinti**. Jei ženklus norite ištrinti greičiau, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Jei norite iškart ištrinti visus ženklus, kai rašote pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Ištrinti tekstą**.

- Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamasis teksto įvedimo būdas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Įterpti žodį**. Įrašykite žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu ir paspauskite **Išsaugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.

- Norėdami įrašyti ypatingą ženklą, kai įjungtas tradicinis teksto įvedimo būdas, paspauskite *+, o kai įjungtas nuspėjamasis teksto įvedimo būdas, palaikykite paspaudę *+ arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti simbolį*.

Ženklą galite pažymėti, naudodami bet kurį peržiūros klavišą. Norėdami pasirinkti ženklą, spauskite **Naudoti**.

Ženklą taip pat galite pažymėti, spausdami **2**abc, **4**ghi, **6**mno arba **8**tuv, ir pasirinkti, spausdami **5**jkl.

Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti šias funkcijas:

- Norėdami įrašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti skaičių*. Surinkite telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite **Gerei**.
- Norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti vardą*. Norėdami įterpti telefono numerį arba tekstinę pastabą, susietą su vardu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žiūrėti informaciją*.

5. Meniu naudojimas

Telefone yra daug funkcijų, kurios sugrupuotos į meniu. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**. Žr. Paaiškinimo įjungimas, 85 psl.

■ Meniu funkcijos atidarymas

leškant sąrašę

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Klavišu ▼ arba ▲ peržiūrėkite meniu ir pasirinkite, pavyzdžiui, *Parametrai*, paspausdami **Rinktis**.
3. Jei meniu turi šakas (submenu), pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jeigu pasirinkta meniu šaka turi dar žemesnių lygmenų šakų, pakartokite 3 veiksmą. Pasirinkite kitą meniu šaką, pavyzdžiui, *Atsiliepimas bet kuriuo klavišu*.
5. Pasirinkite norimą parametrą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti**.

Trumpu metodu

Meniu, submeniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl daugelį iš jų galite greitai atidaryti, panaudodami trumpo metodo numerį.

- Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per dvi sekundes) įrašykite meniu funkcijos, kurią norite atidaryti, numerį.



Pavyzdys: norėdami nustatyti funkcijos *Atsiliepimas bet kuriuo klavišu* reikšmę *Įjungtas*, paspauskite **Meniu**, **4**ghj, **2**abc, **2**abc ir **1**o. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti**.



Pastaba: Norėdami atidaryti 1 (pirmą) meniu *Pranešimai* trumpu metodu, paspauskite **Meniu** ir surinkite skaitmenis 0 bei 1. Tada surinkite likusius norimo meniu numerio skaitmenis.



■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai

1. Tekst. pranešimai
 1. Kurti pranešimą
 2. Gautieji
 3. Kurti el. laišką
 4. Išsiųstieji
 5. Archyvas
 6. Formos
 7. Mano katalogai
 8. Gavėjų sąrašai
 9. Trinti pranešimus
2. Dgfrm. pranešimai
 1. Kurti pranešimą
 2. Gautieji
 3. Siunčiamieji
 4. Išsiųstieji
 5. Išsaugotieji
 6. Trinti pranešimus
3. Dialogas
4. Balso pranešimai
 1. Klausyti balso pranešimų
 2. Balso pašto dėžutės numeris

5. Naujienos
 1. Tinklo naujienų paslauga
 2. Temos
 3. Kalba
 4. Naujienų temos, išsaugotos SIM
 5. Skaityti¹
6. Pran. parametrai
 1. Tekst. pranešimai
 2. Dgfrm. pranešimai
 3. Kiti parametrai
7. Pasl. komandos

2. Ryšių duom.

1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių skamb. sąrašus
 1. Visus
 2. Praleistus
 3. Priimtus
 4. Rinktus
5. Skambučių trukmė
 1. Paskutinio skambučio trukmė
 2. Priimtų skambučių trukmė



1. Šis meniu rodomas tik tada, kai gaunami informaciniai pranešimai.

3. Skambučių iš šio telefono trukmė
4. Visų skambučių trukmė
5. Anuliuoti laikmačius
6. Skambučių kaina
 1. Paskutinio skambučio vnt.
 2. Visų ryšių vienetai
 3. Ryšių kainos parametrai
7. GPRS duomenų skaitiklis
 1. Duomenys, išsiųsti paskut. ryšio metu
 2. Duomenys, priimti paskut. ryšio metu
 3. Visi išsiųsti duomenys
 4. Visi priimti duomenys
 5. Anuliuoti skaitiklius
8. GPRS ryšio laikmatis
 1. Paskutinio ryšio trukmė
 2. Visų ryšių trukmė
 3. Anuliuoti laikmačius

3. Telefonų knyga

1. Ieškoti
2. Naujas vardas
3. Keisti vardą
4. Ištrinti
 1. Po vieną
 2. Trinti visus



5. Kopijuoti
 1. Iš telefono į SIM kortelę
 2. Iš SIM kortelės į telefoną
6. Įtraukti numerį
7. Parametrai
 1. Naudojama atmintis
 2. Telefonų knygos vaizdas
 3. Atminties būklė
8. Gr. rink. numeriai
9. Inform. numeriai¹
10. Paslaugų Nr.¹
11. Mano numeriai
12. Skambintojų gr.

4. Aplinka

1. Įprastinė
 1. Įjungti
 2. Konfigūruoti
 3. Laikina
2. Begarsė (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
3. Susirinkimo (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
4. Gatvės (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
5. Praneš. gaviklio (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)



1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.



5. Parametrai

1. Asmeninės nuorodos
2. Laiko ir datos parametrai
 1. Laikrodis
 2. Data
 3. Laiko ir datos autotikslinimas
3. Skambinimo funkcijos
 1. Skambučių peradresavimas
 2. Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu
 3. Automatinis perrinkimas
 4. Greitis rinkimas
 5. Skambučio laukimas
 6. Santrauka po skambučio
 7. Siųsti mano atpažinimo duomenis
 8. Linija skamb. iš šio telefono¹
4. Telefono parametrai
 1. Kalba
 2. Automatinė klaviatūros apsauga
 3. Tinklo pazonės informacija
 4. Sveikinimas
 5. Tinklo pasirinkimas
 6. SIM funkcijų patvirtinimai
 7. Meniu paaiškinimai
 8. Įjungimo tonas

1. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

5. Vaizdo parametrai
 1. Fono paveikslėlis
 2. Spalvų deriniai
 3. Operatoriaus simbolis
 4. Trukmė iki ekrano užsklandos
 5. Ekrano ryškumas
6. Tonų parametrai
 1. Įspėjimas apie skambutį
 2. Skambėjimo tonas
 3. Skambėjimo garso lygis
 4. Vibracija
 5. Pranešimo priėmimo tonas
 6. Klaviatūros tonai
 7. Įspėjamieji tonai
 8. Skambėjimas pagal grupes
7. Telefono priedų parametrai¹
 1. Ausinė-mikrof.
 2. L. rankų įranga
 3. Indukcinė įranga
8. Apsaugos parametrai
 1. PIN kodo reikalavimas
 2. Skambučių draudimas
 3. Atribotas rinkimas

1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie ausinės-mikrofono, laisvų rankų įrangos arba indukcinio ryšio įrangos.

4. Uždara vartotojų grupė
5. Apsaugos lygis
6. Kreipties kodai
9. Atkurti gamyklos parametrus

6. Žadintuvas



7. Galerija

1. Žr. katalogus
 1. Paveikslai
 2. Tonai
2. Naujas katalogas
3. Trinti katalogą
4. Pervadinti katal.
5. Galerijos paslaug.

8. Tvarkyklė

1. Kalendorius
2. Darbotvarkė



9. Žaidimai

1. Rinktis žaidimą
2. Žaidimų paslaugos
3. Atmintis



4. Parametrai
 1. Žaidimų garsai
 2. Žaidimo apšvietimas
 3. Virpesiai

10. Programos

1. Rinktis programą
2. Programų paslaug.
3. Atmintis



11. Kitos

1. Skaičiuoklė
2. Atgalinės atskaitos laikmatis
3. Chronometras
4. Piniginė
 1. Kortelės
 2. Asmeniniai įrašai
 3. Parametrai



12. Ryšiai

1. IR ryšys
2. GPRS
 1. GPRS ryšys
 2. GPRS modemo parametrai





13. Naršyklė

1. Pradinis tinklalapis
2. Žymos
3. Paslaugų dėžutė
4. Parametrai
 1. Aktyvūs paslaugos parametrai
 2. Keisti aktyvius pasl. parametrus
 3. Vaizdo elementai
 4. Slapukų param.
 5. Pažymos
 6. Apsaugos modulio parametrai
 7. Paslaugų dėžutės parametrai
5. Į tinklalapį
6. Trinti laik. atmintį

14.Svarbūs



15. SIM funkcijos¹



1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

6. Meniu funkcijos

■ Pranešimai (menu 1)

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, taip pat elektroninius laiškus. Visi pranešimai paskirstomi į katalogus.



Prieš siųsdami bet kokią tekstinę, grafinę pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį, žr. Pranešimo parametrai, 66 psl.

Tekstiniai pranešimai

Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Mokestis už paslaugą skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Taip pat galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus su paveikslėliais. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafino pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.



Pastaba: šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kelių dalių pranešimo galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas viršutinėje dešinėje ekrano dalyje.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Kurti pranešimą*.



Patarimas: jei norite greitai atidaryti meniu *Kurti pranešimą*, laukimo režime paspauskite



2. Parašykite pranešimą. Žr. Teksto rašymas, 38 psl. Apie tekstinės ar grafinės formos įterpimą į pranešimą, skaitykite skyrelyje Formos, 57 psl.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
4. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje.

Paspauskite **Gerei** pranešimui išsiųsti.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimo siuntimo parametrai

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siuntimo funkcijos*.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Išsiuntę pranešimą visiems gavėjams, paspauskite **Atlikta**.
- Norėdami siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą, pasirinkite *Pagal sąrašą*. Kai pranešimas siunčiamas gavėjams pagal sąrašą, telefono ekrane rodomas dar neišsiųstų pranešimų skaičius.

Apie gavėjų sąrašų nustatymą ir redagavimą skaitykite skyrelyje Gavėjų sąrašai, 58 psl.

- Jei norite siųsti pranešimą tam tikru būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas* ir norimą pranešimo siuntimo būdą.

Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje Pranešimo parametrai, 66 psl.

Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami siųsti elektroninį laišką SMS pranešimo forma, turite nustatyti atitinkamus el. pašto siuntimo parametrus, žr. Pranešimo parametrai, 66 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis el. pašto paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kaip išsaugoti el. pašto adresą telefonų knygoje, skaitykite skyrelyje Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu, 73 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Kurti el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite **Gerei**.
3. Jei norite, galite įrašyti el. laiško temą. Įrašę paspauskite **Gerei**.
4. Parašykite el. laišką. Žr. Teksto rašymas, 38 psl. Galimų ženklų skaičius rodomas viršutinėje dešinėje ekrano dalyje. Bendrame ženklų skaičiuje taip pat įskaitomas el. pašto adresas ir tema.
Taip pat žr. Tekstinės formos įterpimas į pranešimą arba elektroninį laišką, 57 psl. Paveikslėlio įterpti negalima.
5. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti el. laišką*. Jei neišsaugojote el. pašto siuntimo parametrų, telefonas prašo įvesti el. pašto serverio numerį.

Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Gerei**.



Pastaba: kai siunčiate el. laiškus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefono ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šis pranešimas reiškia, kad telefonas nusiuntė elektroninį laišką į el. pašto serverį. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad elektroninį laišką priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie el. pašto paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas

Gauti pranešimai automatiškai išsaugomi bendrojoje atmintyje, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti senus pranešimus.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami pažiūrėti pranešimą, arba paspauskite **Uždaryti**, norėdami pažiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Neperskaitytą tekstinį pranešimą žymi simbolis .
3. Skaitydami ar žiūrėdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**.

Galite pasirinkti atitinkamą funkciją, kai norite, pavyzdžiui, ištrinti, persiųsti ar redaguoti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip elektroninį laišką, taip pat perkelti į kitą katalogą arba pervadinti skaitomą pranešimą.

Norėdami nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą kaip einamosios dienos priminimą į kalendorių, pasirinkite *Kopijuoti į kalend.*

Pasirinkite *Pranešimo inform.*, kai norite pažiūrėti siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, taip pat jo gavimo datą ir laiką.

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti skaičius, el. pašto adresus ir interneto adresus, pasirinkite *Naudoti duomenis*.

Pasirinkite *Išsaugoti pvksl.*, jei kataloge *Formos* norite išsaugoti paveikslėlį iš rodomo grafino pranešimo.

4. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite [Atsakyti](#). Jei atsakyme norite pacituoti gautą pranešimą ar panaudoti standartinį atsakymą, pasirinkite [Originalas](#). Priešingu atveju, pasirinkite [Be teksto](#). Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
5. Norėdami siųsti pranešimą ekrane rodomu numeriu, paspauskite [Funkcijos](#), pasirinkite [Siųsti](#) ir paspauskite [Gerai](#).

Katalogai Gautieji ir Išsiųstieji

Gaunamus tekstinius pranešimus telefonas išsaugo kataloge [Gautieji](#), o išsiųstus pranešimus – kataloge [Išsiųstieji](#), esančiame meniu šakoje [Tekst. pranešimai](#).

Tekstinius pranešimus, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge [Archyvas](#), [Mano katalogai](#) arba [Formos](#).

Formos

Jūsų telefone yra tekstinės formos, kurias žymi simbolis , ir grafinės formos, kurias žymi simbolis .

Norėdami atidaryti formų sąrašą, paspauskite [Meniu](#), pasirinkite [Pranešimai](#), [Tekst. pranešimai](#) ir [Formos](#).

Tekstinės formos įterpimas į pranešimą arba elektroninį laišką

- Kai rašote arba atsakote į pranešimą ar el. laišką, paspauskite [Funkcijos](#). Pasirinkite [Naudoti formą](#) ir pasirinkite formą, kurią norite įterpti.

Paveikslėlio įterpimas į tekstinį pranešimą

- Kai rašote arba atsakote į pranešimą, paspauskite [Funkcijos](#). Pasirinkite [Įterpti paveikslėlį](#) ir pasirinkite paveikslėlį, kurį norite pažiūrėti. Paspauskite [Įterpti](#), jei norite įterpti tą paveikslėlį į

pranešimą. Indikatorius  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias pranešime telpančių ženklų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiųsdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.

Archyvinis ir mano katalogai

Kad sutvarkytumėte pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Archyvas* arba galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus.

Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Perkelti*, suraskite katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą, ir paspauskite **Gerai**.

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Mano katalogai*.

- Jei norite sukurti katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas katalogas*.
- Jei norite ištrinti kokį nors katalogą, suraskite tą katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti katalogą*.

Gavėjų sąrašai

Jei dažnai reikia siųsti pranešimus tam tikrai gavėjų grupei, galite sukurti sąrašą ir įtraukti į jį tuos gavėjus. Vėliau, norėdami siųsti pranešimą, galėsite naudotis šiuo sąrašu. Galite sukurti iki 7 sąrašų po 20 gavėjų.



Pastaba: į gavėjų sąrašą įtraukiami tik tie adresatai, kurie yra išsaugoti telefono atmintyje. SIM kortelėje išsaugotus telefonų knygos įrašus galite nukopijuoti į telefono atmintį (žr. „Telefonų knygų kopijavimas“, 75 psl.).

Norėdami pažiūrėti ir redaguoti gavėjų sąrašus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gavėjų sąrašai*.

Norėdami atidaryti toliau išvardintas gavėjų sąrašo redagavimo funkcijas, paspauskite **Funkcijos**:

- *Žiūrėti sąrašą* – vardams, įtrauktiems į pasirinktą gavėjų sąrašą, pažiūrėti.

Norėdami redaguoti gavėjų sąrašo turinį, paspauskite **Funkcijos**:

- *Įtraukti vardą* – naujam vardui įtraukti į gavėjų sąrašą.
- *Žiūrėti informaciją* – pasirinkto gavėjo informacijai pažiūrėti.
- *Ištrinti vardą* – pasirinktam gavėjui ištrinti iš sąrašo.
- *Naujas sąrašas* – naujam gavėjų sąrašui sukurti.
- *Pervadinti sąrašą* – pasirinkto gavėjų sąrašo pavadinimui pakeisti.
- *Ištrinti įrašus* – vardams, įtrauktiems į pasirinktą gavėjų sąrašą, ištrinti.
- *Ištrinti sąrašą* – pasirinktam gavėjų sąrašui ištrinti.

Jei vienam ar keliems gavėjams nepavyksta išsiųsti pranešimo, jis išsaugomas kataloge *Negavusieji*, kuris yra gavėjų sąrašų (*Gavėjų sąrašai*) sąrašė. *Negavusieji* rodomas tik tada, kai yra pranešimų, kurių nepavyko išsiųsti. Norėdami atidaryti toliau išvardintas neišsiųstų pranešimų tvarkymo funkcijas, pasirinkite *Negavusieji* ir paspauskite **Funkcijos**:

- *Vėl pagal sąrašą* – pranešimui pakartotinai siųsti tiems gavėjams, kuriems jis nebuvo išsiųstas.
- *Žiūrėti sąrašą* – gavėjų, kuriems pranešimas nebuvo išsiųstas, sąrašui žiūrėti.
- *Ištrinti sąrašą* – gavėjų, kuriems pranešimas nebuvo išsiųstas, sąrašui ištrinti.
- *Žiūrėti pranešimą* – neišsiųstam pranešimui pažiūrėti.

Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: Šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra daugiaformačių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos) ir garsas. Telefonas gali priimti iki 45 kB dydžio daugiaformačius pranešimus. Jei šis maksimalus dydis viršijamas, telefonas gali nepriimti pranešimo. Priklausomai nuo tinklo, galite gauti tekstinį pranešimą su interneto adresu, kuriuo galėsite kreiptis, norėdami pažiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Jeigu pranešime yra paveikslėlis, telefonas pakeičia jo mastelį, kad tilptų į ekrano plotą.



Pastaba: Jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Taip* ar *Namų tinkle*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną gaunamą pranešimą.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami šie formatai:

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, PNG ir BMP.
- Garso: polifoniniai (Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI)) ir monofoniniai skambėjimo tonai.

Jeigu gautame pranešime yra neatpažįstamų elementų, vietoje jų gali būti rodomas failo pavadinimas ir tekstas *Netinkamas objekto formatas*.

Turėkite galvoje, kad daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu, žaidžiate arba esate įjungę kitą Java programą ar užmezgę WAP ryšį, nešmena naudodami GSM duomenis (žr. „Rankinis paslaugos parametrų įvedimas“, 112 psl.). Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyriuje Daugiaformačių pranešimų parametrai, 67 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Kurti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. Teksto rašymas, 38 psl.

Į daugiaformatį pranešimą galite įterpti vieną paveikslėlį. Jei norite įterpti paveikslėlį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti atvaizdą*. Parodomas galimų galerijos (*Galerija*) katalogų sąrašas. Norėdami atidaryti katalogą, pasirinkite jį ir norimą paveikslėlį. Indikatorius  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas.

Norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti vardą*. Pažymėkite norimą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti vardą*.

Norėdami įterpti numerį, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti skaičių*. Surinkite numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite **Gerei**.

3. Jei norite pažiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti į telefoną* (arba *Siųsti el. paštu*).
5. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite telefono numerį (ar el. pašto adresą) telefonų knygoje. Paspauskite **Gerei** – tada pranešimas perkliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis. Kai siunčiamas pranešimas, ekrane rodomas animacinis indikatorius , ir tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei siuntimas pertraukiamas, telefonas bando siųsti pranešimą kelis kartus iš naujo. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. Daugiaformačių pranešimų parametrai, 67 psl.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane mirksi indikatorius . Kai pranešimas baigiamas priimti, ekrane rodomas indikatorius  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta, žr. Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta, 63 psl.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami pažiūrėti pranešimą, arba paspauskite **Uždaryti**, norėdami pažiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Norėdami pažiūrėti pranešimą, pastumkite vaizdą ekrane. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų.
 - *Ištrinti pranešimą* — išsaugotam pranešimui ištrinti.
 - Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite *Atsakyti*. Norėdami išsiųsti atsakomąjį pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*. Siuntėjo telefono numeris (ar el. pašto adresas) naudojamas kaip pirminė reikšmė.
 - *Persiųsti į telef.* arba *Persiųsti el. paštu* — telefono numeriui ar el. pašto adresui naudoti.
 - *Redaguoti* — redaguoti pranešimą. Galite redaguoti tik savo parašytus pranešimus. Žr. Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas, 61 psl.
 - *Naudoti duomenis*, jei iš atidaryto pranešimo norite išskirti skaičius, el. pašto adresus ir interneto adresus.
 - *Pranešimo inform.* — pranešimo temai, dydžiui ir klasei pažiūrėti.

- *Atkurti* – prie pranešimo pridėtam garso įrašui klausyti.
- *Išsaugoti garso įr.* – garso įrašui išsaugoti kataloge *Galerija*.
- *Išsaug. atvaizdą* – paveikslėliui išsaugoti kataloge *Galerija*.

Katalogai: Gautieji, Siunčiamieji, Išsaugotieji ir Išsiųstieji

Telefonas išsaugo gautus daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*, meniu šakoje *Dgfrm. pranešimai*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliama į katalogą *Siunčiamieji*, meniu *Dgfrm. pranešimai*.

Daugiaformačiai pranešimai, kuriuos norėsite siųsti vėliau, gali būti išsaugoti kataloge *Išsaugotieji*, meniu šakoje *Dgfrm. pranešimai*.

Išsiųsti daugiaformačiai pranešimai, išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, meniu šakoje *Dgfrm. pranešimai*.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Gauti pranešimai automatiškai išsaugomi bendrojoje atmintyje, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

Kai laukia daugiaformatis pranešimas, ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi indikatorius  ir pranešimas *Dgfrm. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami pažiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Išsaugoti pran.* ir ištrinkite senus pranešimus, pirma ištrindami katalogą, o vėliau – seną pranešimą.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, paspauskite **Uždaryti** ir **Taip**. Jei paspausite **Ne**, galėsite pažiūrėti pranešimą.

Pranešimų trynimas

1. Norėdami ištrinti tekstinius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Tekst. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

Norėdami ištrinti daugiaformačius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Dgfrm. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

2. Norėdami iš katalogo ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite tą katalogą, iš kurio norite trinti pranešimus, ir paspauskite **Gerai**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš visų tekstinių pranešimų katalogų, pasirinkite *Visus pranešimus* ir, kai pasirodys klausimas *Ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų?*, paspauskite **Gerai**. Jei kataloguose yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Dialogas

Su kitu žmogumi galite bendrauti, pasinaudodami šia tekstinių pranešimų siuntimo programa. Gautų ar išsiųstų pranešimų išsaugoti negalite, tačiau galite juos skaityti dialogo metu. Už kiekvieną dialogo pranešimą imamas toks pat mokestis, kaip už tekstinį pranešimą.

1. Norėdami pradėti dialogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Dialogas*. Įrašykite arba suraskite telefonų knygoje žmogaus, su kuriuo norite pradėti dialogą, telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.

Kitas būdas dialogui pradėti: gavę pranešimą, paspauskite **Rodyti**, kad jį galėtumėte skaityti. Kad pradėtumėte dialogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dialogas*.

2. Įrašykite savo slapypardį, kurį naudosite bendraudami, ir paspauskite **Gerai**.
3. Parašykite pranešimą, žr. Teksto rašymas, 38 psl.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
5. Kito asmens atsakymas rodomas virš jūsų ankstesnio pranešimo.
Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Gera** ir pakartokite 3 bei 4 veiksmus.
6. Norėdami baigti dialogą, paspauskite **Gera** ir pasirinkite *Baigti*.

Jei norite pažiūrėti paskutinius aktyvaus dialogo pranešimus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dialogo istorija*. Jūsų išsiųsti pranešimai pažymėti ženklu „<“ ir jūsų slaptyvardžiu, o gauti pranešimai pažymėti ženklu „>“ ir siuntėjo slaptyvardžiu. Paspauskite **Atgal**, norėdami sugrįžti į rašomą pranešimą. Norėdami pakeisti savo slaptyvardį, pasirinkite *Slaptyvardis*.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl jums gali tekti pirmiausia ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Balso pranešimai*. Pasirinkite

- *Klausti balso pranešimų*, kai norite iškviesti savo balso pašto dėžutę numeriu, kurį išsaugojote meniu *Balso pašto dėžutės numeris*.
Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį, žr. Ryšio linija skambučiams iš telefono, 83 psl.
- *Balso pašto dėžutės numeris*, kai norite įvesti, ieškoti ar redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį ir paspauskite **Gera** jam išsaugoti.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, paspauskite **Klausti**.



Patarimas: palaikius paspausą **100**, renkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.

Naujienos

Tinklo paslaugos Naujienos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei nustatytas *Nuolatinis GPRS ryšys*, informacija nepriimama. Tokiu atveju, nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų jungiamas *Pagal poreikį*, žr. GPRS ryšys, 109 psl.

Pranešimo parametrai

Nuo pranešimo parametrų reikšmių priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Siuntimo būdas*.
2. Jei SIM kortelėje gali būti daugiau kaip vienas pranešimo formų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norite pakeisti.
 - Jei norite išsaugoti pranešimų centro, per kurį siunčiami tekstiniai pranešimai, numerį, pasirinkite *Pranešimų centro numeris*. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
 - Pasirinkite *Siunčiamų pranešimų formatus* ir pranešimo rūšį: *Tekstas*, *El. laiškas*, *Praneš. į gaviklį* arba *Faksograma*.
 - Pasirinkite *Pranešimo galiojimas* ir nustatykite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - Pasirinkę pranešimo rūšį *Tekstas*, pasirinkite *Pirminio gavėjo numeris*, kad išsaugotumėte pirminį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu.

Pasirinkę pranešimo rūšį *El. laiškas*, pasirinkite *El. pašto serveris*, kad išsaugotumėte el. pašto serverio numerį.

- Pasirinkite *Siuntimo ataskaitos*, kai norite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- Pasirinkite *Naudoti GPRS*, jei pageidautina SMS nešmena norite skirti GPRS.
- Pasirinkite *Atsakyti per tą patį centrą*, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).
- Norėdami pakeisti pasirinkto pranešimo siuntimo būdo pavadinimą, pasirinkite *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.

Perrašymo parametrai

Kai visa tekstinių pranešimų atmintis užimta, telefonas negali priimti ar siųsti naujų pranešimų. Tačiau galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pakeistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloge *Gautieji* ir *Išsiųstieji*.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautųjų perrašymas* arba *Išsiųstųjų perrašymas*. Kad telefonas keistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloge *Gautieji* arba *Išsiųstieji*, pasirinkite *Leidžiamas*.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai* ir *Dgfrm. pranešimai*. Pasirinkite

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus*. Kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus išsaugomi.
- *Leisti priimti dgfrm. pranešimus*. Norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne*, *Taip* arba *Namų tinkle*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

- ***Priimami daugiaformačiai pr.*** Kad telefonas automatiškai priimtų daugiaformačius pranešimus, pasirinkite ***Priimti***. Jei nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite ***Nepriimti***.
- ***Ryšio parametrai.*** Kad galėtumėte priimti daugiaformačius pranešimus, nustatykite WAP ryšio parametų reikšmes. Įjunkite rinkinį, kuriame norite išsaugoti ryšio parametrus, ir tada įveskite parametų reikšmes. Taip pat žr. Rankinis paslaugos parametų įvedimas, 112 psl.
 - ***Parametų pavadinimas.*** Įrašykite naują ryšio parametų rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - ***Pradinis tinklalapis.*** Įrašykite norimos WAP paslaugos tinklalapio adresą (paspauskite **100**, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**.
 - ***Ryšio tipas.*** Pasirinkite ***Pastovus*** arba ***Laikinas***.
 - ***Duomenų nešmena.*** Pasirinkite ***GPRS***.
 - ***GPRS kreipties taškas.*** Įrašykite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
 - ***IP adresas.*** Įrašykite adresą (paspauskite *** +**, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
 - ***Atpažinimo būdas.*** Pasirinkite ***Saugus*** arba ***Paprastas***.
 - ***Vartotojo vardas.*** Įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
 - ***Slaptažodis.*** Įveskite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.
- ***Leisti priimti reklamą.*** Reklamą galite priimti arba nepriimti.

Daugiaformačių pranešimų ryšio parametrų priėmimas tekstinio pranešimo forma

Paslaugos parametrus galite gauti tekstinio pranešimo forma iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą WAP paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją. Taip pat galite aplankyti Nokia klubo (Club Nokia) svetainę (www.club.nokia.com).

Šrifto dydis

Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Kiti parametrai* ir *Šrifto dydis*.

Paslaugų komandos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pasl. komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Registras (meniu 2)

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jų skambučių trukmę ir kainą.



Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai paspaudžiate **Funkcijos**, atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai*, galite, pavyzdžiui, pažiūrėti skambučio datą ir laiką, redaguoti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį telefonų knygoje ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Paskutinių skambučių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir pasirinkite

- *Praleisti skambučiai* – paskutiniams dešimt telefonų numerių, iš kurių jums bandė skambinti, pažiūrėti (tinklo paslauga). Prieš (vardą ar) telefono numerį esantis skaičius rodo, kiek kartų tas abonentas bandė prisiskambinti.



Patarimas: ekrane pasirodžius pranešimui apie praleistus skambučius, paspauskite **Sąrašas** – tada pasirodys telefonų numerių sąrašas. Suraskite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite .

- *Priimti skambučiai* – paskutiniams dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs priėmėte skambučius, pažiūrėti (tinklo paslauga).
- *Rinkti numeriai* – paskutiniams 20 telefonų numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti, pažiūrėti. Taip pat žr. Paskutinio numerio perrinkimas, 34 psl.
- *Trinti vėliausius skamb. sąrašus* – paskutinių skambučių sąrašams ištrinti. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius paskutinių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksma, negalite.

Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir pasirinkite

- *Skambučių trukmė* ir pažiūrėkite apytikslę priimtų ir siųstų skambučių trukmę valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Laikmačiams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas.

Kiekviena telefono linija turi savo skambučių laikmačius. Ekrane rodomi pasirinktos linijos laikmačiai. Žr. Ryšio linija skambučiams iš telefono, 83 psl.

- **Skambučių kaina** (tinklo paslauga). Norėdami patikrinti savo paskutinio skambučio ar visų skambučių kainą, išreikštą vienetais, kuriuos nustatėte meniu **Kainos išraiška**, pasirinkite **Paskutinio skambučio vnt.** arba **Visų ryšių vienetai**.

Pasirinkite **Ryšių kainos parametrai** ir **Anuliuoti skaitiklius** (skaitikliams anuliuoti), arba pasirinkite **Kainos išraiška**, norėdami nustatyti telefoną, kad rodytų likusį pokalbių laiką, išreikštą apmokėjimo vienetais (**Vienetais**) arba valiuta (**Valiuta**). Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Skambučių kainos limitas**, jei savo skambučių kainą norite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio (tinklo paslauga). Norint nustatyti skambučių kainos parametrus, reikia įvesti PIN2 kodą.



Pastaba: kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112, 911 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

- **GPRS duomenų skaitiklis** ir pažiūrėkite, kiek paskutinio ryšio seanso metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų bei kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų. Šiame meniu taip pat galite anuliuoti skaitiklius. Skaitikliai informaciją pateikia baitais. Skaitikliams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas.
- **GPRS ryšio laikmatis** ir pažiūrėkite, kiek truko paskutinis GPRS ryšys arba kokia buvo bendra GPRS ryšių trukmė. Taip pat galite anuliuoti laikmačius. Laikmačiams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas.

■ Telefonų knyga (menu 3)



Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje (vidinėje telefonų knygoje) ir SIM kortelės atmintyje (SIM telefonų knygoje).

- Vidinėje telefonų knygoje galima išsaugoti iki 300 vardų su numeriais ir tekstinėmis pastabomis. Bendras vardų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo vardų ilgio ir su jais susietų telefonų numerių bei tekstų ilgio ir skaičiaus.
Vidinė telefonų knyga naudoja bendrąją atmintį, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.
- Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose telpa 250 vardų ir telefonų numerių. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Telefonų knygos parametrų pasirinkimas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Naudojama atmintis*, kai norite pasirinkti telefonų knygą. Norėdami matyti vardus ir numerius iš abiejų telefonų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Vardai ir numeriai bus išsaugoti telefono atmintyje.
- *Telefonų knygos vaizdas*, kai norite pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai (ir numeriai) iš telefonų knygos.
- *Atminties būklė* — galite patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos pasirinktoje telefonų knygoje.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas)

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje, žr. skyrių Telefonų knygos parametrų pasirinkimas.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Naujas vardas*.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**. Žr. Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas, 40 psl.
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**. Apie numerių rašymą žr. Skambinimas, 34 psl.
4. Kai išsaugosite vardą ir numerį, paspauskite **Atlikta**.



Patarimas: greitas išsaugojimas – laukimo režime įrašykite telefono numerį. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite vardą, paspauskite **Gerai** ir **Atlikta**.

Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu

Su kiekvienu vardu vidinėje telefonų knygoje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpas tekstines pastabas.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip pirminis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies indikatorius, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš telefonų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas pirminis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. Telefonų knygos parametrų pasirinkimas, 72 psl.
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite ▼ arba ▲, kai telefonas veikia laukimo režime.
3. Suraskite vardą, kuriam norite priskirti naują numerį ar tekstinę pastabą, ir paspauskite **Inform**.
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Itraukti numerį* arba *Nauji duomenys*. Jei vardas yra išsaugotas SIM kortelės atmintyje, jis bus perkeltas į telefono atmintį.

5. Pasirinkite kurią nors numerio rūšį:  *Bendras*,  *Mobilaus*,  *Namų*,  *Darbo* arba  *Fakso*, arba teksto rūšis:  *El. paštas*,  *Interneto adr.*,  *Pašto adresas* arba  *Pastaba*.
Norėdami pakeisti numerio ar teksto tipą, funkcijų sąrašė pasirinkite *Pakeisti tipą*.
6. Įrašykite numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerai**, kad jį išsaugotumėte.
7. Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Uždaryti**.

Pirminio numerio pakeitimas

Paspauskite ▼ arba ▲ laukimo režime, suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite numerį, kurį norite skirti pirminiu. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Skirti pirminiu*.

Vardo paieška telefonų knygoje

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Ieškoti*.
2. Pasirodžiusiame langelyje galite įrašyti pirmas ieškomo vardo raides.
Vardų peržiūrai sąrašė naudokite klavišus ▼ ir ▲, o žymeklio perkėlimui pasirodžiusiame langelyje – ◀ ir ▶.
3. Suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu vardu.



Patarimas: jei norite greitai rasti vardą ir telefono numerį, paspauskite ▼ arba ▲ laukimo režime. Įrašykite pirmą vardo raidę (ar raides) arba suraskite norimą vardą peržiūros būdu.

Vardo, numerio arba teksto redagavimas

Suraskite vardą (ir numerį), kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite vardą, numerį arba tekstą, kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.* arba *Red. duomenis*, pakeiskite vardą, numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerai**.

Vardų ir numerių trynimas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Ištrinti*.

- Jei norite trinti vardus ir numerius po vieną, pasirinkite *Po vieng* ir pažymėkite vardą (bei numerį), kurį norite ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir patvirtinkite, paspausdami **Gerai**.
- Jei norite iškart ištrinti visus vardus ir numerius, esančius telefonų knygoje, pasirinkite *Trinti visus*, atidarykite telefonų knygą – *Telefono* arba *SIM kortelės* – ir paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite **Gerai** ir patvirtinkite apsaugos kodu.

Telefonų knygų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Kopijuoti*.
2. Pasirinkite kopijavimo kryptį: *Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*.
3. Pasirinkite *Po vieng*, *Visus* arba *Pirminius nr.*
 - Jei pažymėjote *Po vieng*, suraskite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**.
Pirminius nr. – šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik pirminiai numeriai.
4. Jei norite, galite originalius vardus ir numerius palikti arba ištrinti. Pasirinkite atitinkamą funkciją: *Palikti originalą* arba *Perkelti originalą*.
 - Jei pasirinkote *Visus* arba *Pirminius nr.*, paspauskite **Gerai**, kai ekrane rodomas pranešimas *Pradėti kopijuoti?* arba *Pradėti kelti?*

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių prievadą arba kaip nuotolinį (OTA) pranešimą, jei tinkla ši paslauga teikiama.

Vizitinės kortelės priėmimas

Norėdami priimti vizitinę kortelę IR ryšiu, patikrinkite, ar jūsų telefonas paruoštas priimti duomenis per IR spindulių prievadą, žr. Infraraudonųjų spindulių ryšys, 108 psl. Kito telefono vartotojas dabar gali siųsti vardą ir telefono numerį per infraraudonųjų spindulių prievadą.

Kai gaunate vizitinę kortelę per infraraudonųjų spindulių prievadą arba kaip nuotolinį (OTA) pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite **Išsaugoti**. Norėdami ištrinti vizitinę kortelę, paspauskite **Uždaryti** ir **Gerai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Vizitinę kortelę galite siųsti IR ryšiu arba kaip nuotolinį pranešimą į suderinamą telefoną ar kitą suderinamą nešiojamą prietaisą, kuriame veikia vCard standartas.

1. Suraskite norimą vardą ir telefono numerį iš telefonų knygos, paspauskite **Inform.** ir **Funkcijos** bei pasirinkite *Siųsti vizitinę kort.*
2. Kai norite siųsti vizitinę kortelę per IR spindulių prievadą, patikrinkite, ar kitas telefonas ar asmeninis kompiuteris nustatytas duomenims priimti per IR spindulių prievadą, ir pasirinkite *Siųsti IR ryšiu*.

Kai norite siųsti vizitinę kortelę kaip nuotolinį (OTA) pranešimą, pasirinkite *Siųsti kaip SMS*.

Greitas numerio rinkimas

Kaip skambinti naudojant greito rinkimo klavišus, skaitykite skyriuje Greitas telefono numerio rinkimas, 35 psl.

Numerio susiejimas su greito rinkimo klavišu

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Gr. rink. numeriai* ir pažymėkite norimo greito rinkimo klavišo numerį.

Paspauskite **Susieti**, paspauskite **leškoti** ir pasirinkite vardą bei numerį, kurį norite susieti. Jeigu numeris jau susietas su klavišu, paspauskite **Funkcijos** ir galėsite pažiūrėti, pakeisti arba ištrinti susietą numerį.

Informaciniai numeriai

Galite paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Inform. numeriai*. Norimoje kategorijoje suraskite informacinį numerį ir paspauskite , kad surinktumėte šį numerį.

Paslaugų numeriai

Galite paskambinti paslaugų teikėjo numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Paslaugų Nr.* Suraskite paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte šį numerį.

Mano numeriai

Telefono numeriai, susieti su jūsų SIM kortele, saugomi kataloge *Mano numeriai*, jeigu tokią funkciją kortelė vykdo. Norėdami pažiūrėti numerius, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Mano numeriai*. Suraskite norimą vardą ar numerį ir paspauskite **Žiūrėti**.

Skambinančiųjų grupės

Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus telefonų knygoje, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas sugrotų specialų toną ir jo ekrane mirksėtų pasirinktas ženklas. Apie tai, kaip nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėjimas pagal grupes* aprašyme, skyriuje Tonų parametrai, 88 psl.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Telefonų knyga* ir *Skambintojų gr.* ir pasirinkite norimą skambinančiųjų grupę. Pasirinkite

- *Grupės pavadinimas*, įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Grupės tonas* — grupės skambėjimo tonui nustatyti. *Pirminis* yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* ir *Ijungtas* — kad telefonas rodytų grupės ženklą, *Išjungtas* — kad jo nerodytų, arba *Pažiūrėti* — norint pažiūrėti ženklą.
- *Grupės nariai* — vardui įtraukti į skambinančiųjų grupę, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įtraukti vardą*. Suraskite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Įtraukti**.

Jei norite pašalinti vardą iš skambinančiųjų grupės, suraskite tą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pašalinti vardą*.

■ Aplinka (menu 4)



Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pirma reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Po to reikės tik įjungti aplinką, kai norėsite ją naudoti. Galima nustatyti šias aplinkas: *Jprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės* ir *Praneš. gaviklio*.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Aplinka*. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.
- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos laikas, įjungiami ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Jei norite pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir ką norite pakeiskite.

Parametrus taip pat galima pakeisti meniu *Tonų parametrai*, žr. Tonų parametrai, 88 psl.

Be to, galite pakeisti aplinkos pavadinimą — *Aplinkos pavadinimas*. Aplinkos *Jprastinė* pavadinimo pakeisti negalima.



Patarimas: jei norite greitai pakeisti aplinką laukimo režime, paspauskite įjungimo klavišą **ⓘ**, suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Rinktis**.



■ Parametrai (meniu 5)

Asmeninės nuorodos

Į asmeninį nuorodų sąrašą galite įtraukti įvairias funkcijas ir įjungti jas, telefonui veikiant laukimo režimu, paspausdami dešinįjį pasirinkimo klavišą (**Svarbūs**) arba atidarydami meniu **Svarbūs**. Žr. „Laukimo režimas“, 21 psl., ir „Svarbūs (meniu 14)“, 124 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai** ir **Asmeninės nuorodos**.

Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją, kuri bus rodoma telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Dešinysis pasirinkimo klavišas**. Pasirinkite **Svarbūs** arba **Vardai**

Norėdami įtraukti į asmeninių nuorodų sąrašą kokių nors funkcijų, atidarykite jų sąrašą, pasirinkdami **Įtraukti funkcijas į „Svarbūs“**. Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, paspauskite **Nežymėti**.

Norėdami perrikiuoti funkcijas sąraše, pasirinkite **Sutvarkyti funkcijas sgr. „Svarbūs“** ir funkciją. Paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite vietą, į kurią norite perkelti funkciją.

Laiko ir datos parametrai

Laikrodis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai**, **Laiko ir datos parametrai** ir **Laikrodis**.

Jei ekrano viršutinėje dešinėje dalyje norite matyti laiką, kai įjungtas laukimo režimas, pasirinkite **Rodyti laiką**. Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite **Nustatyti laiką**. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite **Laiko formatas**.

Laikrodis tarnauja šioms funkcijoms: **Pranešimai**, **Ryšių duom.**, **Žadintuvas**, laikinai aplinkai (**Aplinka**), **Kalendorius** ir ekrano užsklanda.

Jei baterija nuo telefono būna nuimta ilgai, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Data

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Data*.

Pasirinkite *Rodyti datą*, ir data bus rodoma ekrane, kai telefonas veikia laukimo režime. Norėdami nustatyti datą, pasirinkite *Nustatyti datą*. Taip pat galite pasirinkti datos formatą.

Laiko ir datos autotikslinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Įjungtas*. Kad telefonas prašytų patvirtinimo prieš tikslinimą, pasirinkite *Vartotojui leidus*.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su garsiniais tonais nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių įspėjimų galiojimo laikas.

Skambinimo funkcijos

Skambučių peradresavimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga). Naudojami skambučio peradresavimo funkciją, galite peradresuoti priimamus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į jūsų balso pašto dėžutę. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Pasirinkite norimą peradresavimo būdą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta* – balso skambučiams peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote priimti skambutį.

Norėdami įjungti peradresavimo būdą, pasirinkite *Įjungti* ir laiką, kuriam praėjus skambutis bus peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo būdu). Norėdami išjungti peradresavimo būdą, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar peradresavimo būdas įjungtas, pasirinkite *Tikrinti būklę* (jei tokia funkcija rodoma su pasirinktu peradresavimo būdu). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelias peradresavimo sąlygas.

Apie peradresavimo indikatorius laukimo režime skaitykite skyriuje Svarbiausi simboliai, 22 psl.

Atsiliepiamas paspaudžiant bet kurį klavišą

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir galėsite į skambutį atsakyti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ①, pasirinkimo klavišus  ir , taip pat .

Automatinis perrinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Automatinis perrinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir skambučiui nepavykus, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitas rinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Greitasis rinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir vardus bei telefonų numerius, susietus su greito rinkimo klavišais **2**abc–**9**wxyz, bus galima surinkti palaikant paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą.

Skambučio laukimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Skambučio laukimas*. Pasirinkite *Įjungti*, ir tinklas jums praneš apie naują skambutį, jums bekalbant telefonu (tinklo paslauga). Žr. Skambučio laukimas, 36 psl.

Santrauka po skambučio

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Santrauka po skambučio*. Pasirinkite *Įjungta*, ir telefonas trumpai parodys paskutinio skambučio trukmę bei kainą (tinklo paslauga).

Siųsti mano atpažinimo duomenis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Siųsti mano atpažinimo duomenis*. Pasirinkite *Taip*, ir jūsų telefono numerį matys asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Pasirinkite *Kaip sutarta*, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.

Ryšio linija skambučiams iš telefono

Šios tinklo paslaugos dėka savo skambučiams galite pasirinkti 1 arba 2 telefono liniją, t. y. įregistruotą numerį.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Linija skamb. iš šio telefono*. Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsilipti į skambučius abiejomis linijomis.

Galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiuo tikslu pasirinkite *Užblokuoti*.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Patarimas: laukimo režime iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant paspaudus # ✎.

Telefono parametrai

Kalba

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Kalba*. Pasirinkite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai ekrane. Jei nustatyta reikšmė *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Automatinė klaviatūros apsauga



Pastaba: kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112, 911 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

Galite nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirasintų automatiškai praėjus nustatytam laikui. Galite nustatyti nuo 10 sekundžių iki 60 minučių neveiklumo trukmę. Kai šis laikas praeina, klaviatūra užsirasina automatiškai paspaugai nuo atsitiktinių paspaudimų.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Automatinė klaviatūros apsauga*.

- Norėdami įjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Įjungta*. Tada telefono ekrane pasirodys prašymas *Nustatykite neveiklumo trukmę*. Įrašykite laiką ir paspauskite **Gerei**.
- Norėdami išjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Išjungta*.

Taip pat žr. Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga), 31 psl.

Tinklo pazonės informacija

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pazonės informacija*. Pasirinkę *Rodoma*, galite nustatyti telefoną, kad jis praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

Jei nustatytas *Nuolatinis GPRS ryšys*, informacija nepriimama. Tokiu atveju, nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų jungiamas *Pagal poreikį*, žr. GPRS ryšys, 109 psl.

Sveikinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Sveikinimas*. Parašykite pranešimą, kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Tinklo pasirinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pasirinkimas*. Pasirinkite *Automatinis*, ir telefonas automatiškai pasirinks vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.

Jei pasirenkate *Rankinis*, galite pasirinkti tinklą, kuris yra sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei rodomas pranešimas *Ryšys negalimas*, turite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas veikia rankiniame režime tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

SIM programų patvirtinimas

Žr. SIM funkcijos (menu 15), 124 psl.

Paaiškinimo įjungimas

Kad telefonas rodytų ar nerodytų paaiškinimų, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Meniu paaiškinimai*.

Taip pat žr. Meniu naudojimas, 42 psl.

Įjungimo tonas

Kad įjungiamas telefonas grotų ar negrotų specialaus tono, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Įjungimo tonas*.

Ekranų parametrai

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis, kai įsijungia laukimo režimas. Keli paveikslėliai yra išsaugoti meniu *Galerija*. Paveikslėlius taip pat galite gauti su daugiaformačiu pranešimu, parsisiųsti iš WAP tinklalapių, programos PC Suite pagalba perkelti iš kompiuterio ir išsaugoti kataloge *Galerija*. Jūsų telefonas atpažįsta JPEG, GIF, BMP ir PNG formatus.

Fono paveikslėlio pasirinkimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Fono paveikslėlis*.
2. Pasirinkite *Keisti atvaizdą*. Tada meniu *Galerija* pasirodys katalogų sąrašas.
3. Pasirinkite katalogą ir suraskite norimą paveikslėlį.
4. Jei norite naudoti pasirinktą paveikslėlį fone, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti fonę*.

Fono paveikslėlio įjungimas ir išjungimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Fono paveikslėlis*. Norėdami įjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Įjungtas*, išjungti — *Išjungtas*.

Spalvų deriniai

Galite pasirinkti kai kurių ekrane rodomų komponentų, pavyzdžiui, indikatorių ir signalinių juostelių, spalvas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Spalvų deriniai*. Pasirinkite norimą spalvų derinį.

Operatoriaus simbolis

Jei norite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Operatoriaus simbolis*.

Turėkite galvoje, kad operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti apie galimybę gauti operatoriaus simbolį per SMS, MMS ar WAP, kreipkitės į tinklo operatorių ir (arba) WAP paslaugų teikėją. Taip pat žr. Programų grupę PC Suite, 126 psl.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda, kurioje rodomas skaitmeninis laikrodis, naudojama energijai taupyti laukimo režime. Ji įjungiama, kai tam tikrą laiką nebuvo naudojama nė viena telefono funkcija. Norėdami išjungti užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą. Ekrano užsklanda taip pat išjungiama tuomet, kai telefonas nėra ryšio zonoje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Trukmė iki ekrano užsklandos*.

Pasirinkite, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų skaitmeninis laikrodis. Neveiklumo trukmė gali būti nuo 5 sekundžių iki 60 minučių.

Turėkite galvoje, kad laukimo režime įsijungus ekrano užsklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslėliai ar tekstas.

Ekrano ryškumas

Galite nustatyti telefono ekrano ryškumo lygį.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Ekrano ryškumas*. Klavišais ◀ ir ▶ sumažinkite arba padidinkite kontrastingumą ir paspauskite **Gerai**.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka*, žr. Aplinka (meniu 4), 79 psl. Turėkite galvoje, kad čia galite keisti tik aktyvios aplinkos parametrus.

Įspėjimas apie skambutį – nustato, kaip telefonas praneš apie priimamą skambutį. Galimos reikšmės: *Skambės*, *Garsės*, *Skambės 1 kartą*, *Pyptelės* ir *Be garso*.

Priimamiems balso skambučiams parinkite skambėjimo toną (*Skambėjimo tonas*). Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus, kurie buvo išsaugoti galerijoje (*Galerija*), skambėjimo tonų sąrašę pasirinkite *Atidaryti Galeriją*.

Priimamiems balso skambučiams ir gaunamiems pranešimams parinkite skambėjimo garso lygį (*Skambėjimo garso lygis*) ir vibraciją (*Vibracija*). Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio, stalinio stovėlio arba automobilinio rinkinio.



Patarimas: jei skambėjimo toną gavote nuotolinio (OTA) pranešimo būdu arba jį parsisiuntėte, toną galite išsaugoti galerijoje (*Galerija*).

Pasirinkite *Pranešimo priėmimo tonas* priimamų pranešimų skambėjimo tonui nustatyti, *Klaviatūros tonai* arba *Įspėjamieji tonai*, kad telefone skambėtų tonai, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.

Pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes* nustatyti telefonui, kad skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę arba pasirinkite *Skambės visi* ir paspauskite *Žymėti*.

Telefono priedų parametrai

Telefono priedų parametų meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie kurio nors iš šių priedų: ausinių-mikrofonų HDB-4, laisvų rankų įrangos CARK126 arba mobilios indukcinio ryšio įrangos LPS-4.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti *Ausinė-mikrof.*, *L. rankų įranga* arba *Indukcinė įranga*, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono.

- Jei norite nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungiama, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą, pasirinkite *Pirminė aplinka*. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- Pasirinkite *Automatinis atsiliepimas*, kad telefonas automatiškai atsiliptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nebus naudojama.
- Pasirinkite *Apšvietimas* apšvietimui pastoviai įjungti (*Įjungtos*). Pasirinkite *Automatinis*, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas. Funkcija *Apšvietimas* veikia tik tuomet, kai pasirinkamas parametras *L. rankų įranga*.

Apsaugos parametrai



Pastaba: kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždara vartotojų grupė ir fiksuotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112, 911 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai*. Pasirinkite

- *PIN kodo reikalavimas* — kai norite nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.

- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga) – į jūsų telefoną priimamiems ir iš jo siunčiamiems skambučiams apriboti. Reikalingas draudimo slaptažodis.
- *Apribotas rinkimas* – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Reikalingas PIN2 kodas.
- *Uždara vartotojų grupė*. Uždara vartotojų grupė yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- *Apsaugos lygis*. Pasirinkite *Telefono*, ir telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai į telefoną bus įdedama nauja SIM kortelė.

Pasirinkite *Atminties*, ir telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai rinksitės SIM kortelės atmintį, norėsite naudoti kitą atmintį (žr. Telefonų knygos parametrų pasirinkimas, 72 psl.) arba kai norėsite kopijuoti duomenis iš vienos atminties į kitą (žr. Telefonų knygų kopijavimas, 75 psl.).

- *Kreipties kodai* – galite pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atstatyti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Atkurti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**. Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti telefonų knygoje, neištrinami.

■ Žadintuvas (meniu 6)



Žadintuve naudojamas nustatytas laikrodžio valandų formatas. Žadintuvas veikia ir tuomet, kai telefonas išjungtas.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žadintuvas**. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite pakeisti laiką, kai nustatytas skambėjimo laikas, pasirinkite **Ijungtas**.

Atėjus skambėjimo laikui

Telefonas skamba perspėjamuoju tonu, ekrane mirksi tekstas **Dėmesio!** ir skambėjimo laikas.

Norėdami nutildyti telefoną, paspauskite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, o maždaug po dešimties minučių vėl ims skambėti.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, displėjuje pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną, **Ijungti telefoną?** Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius.



Pastaba: nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

■ Galerija (meniu 7)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Atvaizdus ir skambėjimo tonus, pavyzdžiui, atsiųstus su daugiaformačiais pranešimais, galite patalpinti galerijos kataloguose, žr. Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas, 62 psl.

Galerija naudoja bendrąją atmintį, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galerija**. Rodomas funkcijų sąrašas.
2. Jei norite atidaryti katalogų sąrašą, pasirinkite **Žr. katalogus**.

Kitos funkcijos:

- **Naujas katalogas** — galite sukurti naują katalogą. Įrašykite katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- **Trinti katalogą** — galite pasirinkti katalogą, kurį norite ištrinti. Pradinių telefono katalogų ištrinti negalite.
- **Pervadinti katal.** — galite pasirinkti katalogą, kurio pavadinimą norite pakeisti. Pradinių telefono katalogų pavadinimų keisti negalite.
- **Galerijos paslaug.** — galite parsisiųsti daugiau atvaizdų ir tonų. Atitinkamai pasirinkite **Atvaizdų paslaug.** arba **Tonų paslaugas**. Rodomas galimų WAP žymų sąrašas. Norėdami atidaryti WAP žymų sąrašą per meniu **Naršyklė**, pasirinkite **Kitos žymos**, žr. Žymos, 118 psl.

Pasirinkite žymą, tinkamą ryšiui su norimu WAP tinklalapiu užmegzti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su WAP tinklalapiu per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu yra pasirinkti. Tokiu atveju atidarykite meniu **Naršyklė** ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį, žr. Ryšio su WAP paslauga užmezgimas, 114 psl. Dar kartą pabandykite užmegzti ryšį su WAP tinklalapiu.

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) WAP paslaugų teikėjo.

3. Pasirinkite norimą katalogą. Rodomas tame kataloge esančių failų sąrašas. **Paveikslai** ir **Tonai** yra pradiniai telefono katalogai.

4. Suraskite norimą failą. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų:

- *Atidaryti* – pasirinktam failui atidaryti.
- *Ištrinti* – pasirinktam failui ištrinti.
- *Perkelti* – perkelti failą į kitą katalogą.
- *Pervadinti* – failui naujai pavadinti.
- *Naudoti fone* – pasirinktam failui naudoti paveikslėliu fone.
- *Kaip skamb. toną* – nustatyti pasirinktą failą kaip skambėjimo toną.
- *Informacija* – įvairiems failo duomenims, pavyzdžiui, dydžiui, parodyti.
- *Rūšiuoti* – failams ir katalogams rūšiuoti pagal datą, rūšį, pavadinimą ar dydį.

■ Tvarkyklė (menu 8)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas meniu *Tvarkyklė*. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Kalendorius

Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius, susitikimus ir gimtadienius.

Kalendorius naudoja bendrąją atmintį, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*.



Patarimas: jei norite greitai atidaryti meniu *Kalendorius*, laukimo režime paspauskite ►.

Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma riebesniu šriftu. Norėdami pažiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dienos įrašai*.

Norėdami pažiūrėti vieną įrašą, pažymėkite norimą įrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Įrašo formato vaizde galite pažiūrėti smulkius pasirinkto įrašo duomenis. Galite vartyti įrašo puslapius.

Kitos funkcijos įvairiuose kalendoriaus vaizduose:

- Funkcijos, skirtos įrašams kurti, siųsti IR ryšiu, siųsti įrašo formatu tiesiai į kito telefono kalendorių arba siųsti tekstinio pranešimo forma.
- Funkcijos, skirtos įrašams trinti, redaguoti, perkelti ir kartoti, taip pat įrašams kopijuoti į kitą dieną.
- *Parametrai* – galite nustatyti datą, laiką, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autotrynimasis*, galite nustatyti, kad, atėjus nustatytam laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus trinami.

Naujas kalendoriaus įrašas

Apie raidžių ir skaičių rašymą, žr. Teksto rašymas, 38 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*. Suraskite norimą datą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas įrašas*. Pasirinkite kurį nors iš šių įrašų tipų:

-  *Susitikimas* – parašykite tekstą arba suraskite vardą telefonų knygoje. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Parašykite susitikimo vietą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Parašykite susitikimo pradžios laiką ir paspauskite **Gerei**, tada parašykite pabaigos laiką ir paspauskite **Gerei**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.

-  **Skambutis** – įrašykite telefono numerį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Įrašykite vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. (Jei nenorite rašyti telefono numerio, paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą bei numerį telefonų knygoje.) Tada įrašykite skambučio laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su garsu** arba **Be garso** (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  **Gimtadienis** – įrašykite asmens vardą (arba paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą telefonų knygoje), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Tada įrašykite gimimo metus ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su garsu** arba **Be garso** (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  **Užrašas** – įrašykite tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Įrašykite užrašo galiojimo pabaigos datą ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su garsu** arba **Be garso** (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  **Priminimas** – įrašykite priminimo temą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su signalu** ir nustatykite skambėjimo laiką.

Jei įjungėte garsinį signalą, ekrane rodomas indikatorius , kai peržiūrinėjate įrašus.

Kai telefonas skamba, perspėdamas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite . Norėdami nutildyti perspėjimo toną ir pažiūrėti pranešimą, paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite tik išjungti perspėjimo toną, o pranešimo žiūrėti nenorite, paspauskite **Uždaryti**.

Darbotvarkė

Jei turite atlikti kokį darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašymus galite rūšiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Darbotvarkė naudoja bendrąją atmintį, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Darbotvarkė*. Rodomas darbų sąrašas. Paspauskite **Funkcijos** arba suraskite norimą darbą ir paspauskite **Funkcijos**.

- Norėdami įtraukti naują darbą, pasirinkite *Naujas darbas*. Kai įrašote maksimalų leistiną ženklų skaičių, daugiau ženklų įvesti nebegalite. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Pasirinkite darbo pirmenybę: *Aukštesnė*, *Normali* arba *Žemesnė*.

Žodynas, skaitykite skyrių Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas, 38 psl.

- Galite nustatyti, ištrinti ir keisti darbo terminą bei signalą. Taip pat galite žiūrėti, ištrinti ir redaguoti pasirinkto darbo aprašymą bei ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite keisti pasirinkto darbo pirmenybę, siųsti darbo aprašymą į kitą telefoną, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

■ Žaidimai (meniu 9)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Žaidimo įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Žaidimai** ir **Rinktis žaidimą**.
2. Suraskite žaidimą ar žaidimų grupę (pavadinimas priklauso nuo žaidimo).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atidaryti** arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną žaidimą, jis įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės žaidimų sąrašas. Norėdami įjungti kokį nors žaidimą, pažymėkite jį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atidaryti** arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos žaidimo ar žaidimų grupės funkcijos

Žaidimų funkcijos, žr. Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje, 99 psl.

Žaidimų paslaugos

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Žaidimai** ir **Žaidimų paslaugos**. Rodomas galimų WAP žymų sąrašas. Norėdami atidaryti WAP žymų sąrašą per meniu **Naršyklė**, pasirinkite **Kitos žymos**, žr. Žymos, 118 psl.

Pasirinkite žymą, tinkamą ryšiui su norimu WAP tinklalapiu užmegzti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su WAP tinklalapiu per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu

yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį, žr. Ryšio su WAP paslauga užmezgimas, 114 psl. Dar kartą pabandykite užmegzti ryšį su WAP tinklalapiu.

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) WAP paslaugų teikėjo.

Kai parsisiunčiate žaidimą ar programą, failą galite išsaugoti meniu *Programos* arba meniu *Žaidimai*.

Atminties būklė žaidimuose

Jei norite pažiūrėti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms diegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žaidimai* ir *Atmintis*.

Žaidimai naudoja bendrąją atmintį, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žaidimai* ir *Parametrai*.

■ Programos (meniu 10)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Per šį meniu galima valdyti telefone įdiegtas Java programas. Jūsų telefone yra kelios Java programos, specialiai skirtos šiam Nokia telefonui. Įvairūs paslaugų teikėjai savo WAP tinklalapiuose siūlo daugiau įvairių programų. Kad galėtumėte naudotis kuria nors programa, pirma turite ją parsisiųsti į telefoną.

Programos įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Rinktis programą*.
2. Suraskite programą ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną programą, ji įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės programų sąrašas. Norėdami įjungti kokią nors programą, pažymėkite ją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad veikiant kai kurioms programoms telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje

- *Ištrinti* — programai arba programų rinkiniui ištrinti iš telefono.

Jeigu ištrintumėte gamykloje įdiegtą arba telefone nustatytą programą, ją galėtumėte vėl parsisiųsti į savo telefoną iš Nokia Software Market svetainės www.softwaremarket.nokia.com/wap arba www.softwaremarket.nokia.com/6100.

- *Internetas* — programos galimybei kreiptis į tinklą apriboti. Jei pasirinksite *Pirma paklausti*, telefonas prašys leidimo jungtis į tinklą. Tada galite pasirinkti *Leidžiamas*, jei sutinkate, kad programa jungtųsi į tinklą, arba *Neleidžiamas*, jei nesutinkate.
- *Tikrinti versiją* — patikrinti, ar WAP tinklalapiuose nėra naujos parsisiuntimui siūlomos programos versijos.
- *Tinklalapis* — papildomai informacijai ar duomenims, susijusiems su programa, gauti iš interneto tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

- *Pasl. parinkys* – kai kurioms programoms, kurioms reikia atskirų paslaugos parametrų. Kaip pirminį parametrų rinkinį, jūsų telefonas naudoja paslaugos parametrus, nustatytus naršyklei.
- *Informacija* – papildomai informacijai apie programą pateikti.

Programos parsisiuntimas

Naujas Java programas galite parsisiųsti įvairiai:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Programų paslaugą*. Tada parodomas galimų WAP žymų sąrašas. Norėdami atidaryti WAP žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*, žr. Žymos, 118 psl.

Pasirinkite žymą, tinkamą ryšiui su norimu WAP tinklalapiu užmegzti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su WAP tinklalapiu per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį, žr. Ryšio su WAP paslauga užmezgimas, 114 psl. Dar kartą pabandykite užmegzti ryšį su WAP tinklalapiu.

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) WAP paslaugų teikėjo.

- Norėdami surasti WAP tinklalapį, iš kurio galėsite parsisiųsti tinkamą Java programą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė*. Žr. WAP paslaugos tinklalapių peržiūra, 115 psl.
- Pasinaudokite žaidimų parsisiuntimo funkcijomis, žr. Žaidimų paslaugos, 97 psl.
- Programoms parsisiųsti į telefoną, naudokite Java programų diegiklį iš programų paketo PC Suite.



Turėkite galvoje, kad Nokia neteikia jokių garantijų programoms, gautoms iš tinklalapių, kurių nekontroliuoja Nokia. Jeigu nuspręsite parsisiųsti Java programas iš šių tinklalapių, turėsite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Kai parsisiunčiate žaidimą ar programą, failą galite išsaugoti meniu *Žaidimai* arba meniu *Programos*.

Parsisiunčiant Java programą ar jai veikiant, gali pasirodyti šie pranešimai:

- *Veiksmo atlikti nepavyko* – telefone per daug programų. Ištrinkite kokią nors nereikalingą programą ir bandykite parsisiųsti naują programą dar kartą.
- *Programos klaida* – klaida veikiančioje programoje.
- *Ši programa čia neveikia* – šiame telefone pasirinkta programa negali veikti.
- *Vyksta ryšys* – programa bando užmegzti ryšį su internetu, kai tuo pačiu metu vyksta pokalbis.
- *Nežinomas failo formatas* – programa yra iškraipyta arba nebaigta priimti iš kompiuterio.
- *Failas per didelis* – failas per didelis, kad galėtų veikti telefone, arba sąsajinis įrenginys nepraleidžia didelių failų.
- *Neteisingas failas* – programa yra neteisinga.
- *Failo atidaryti nepavyko* – telefonui nepavyko įjungti programos. Bandykite dar kartą.
- *Neįmanoma atidaryti programos* – trūksta resursų, kad programa galėtų normaliai veikti. Baikite visus aktyvius pokalbius ir išjunkite visas funkcijas, tada bandykite iš naujo atidaryti programą.
- *Nežinoma* (pasirodo programų sąrašė) – programa neturi pavadinimo.

Atminties būklė programose

Jei norite pažiūrėti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms diegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Atmintis*.

Programos naudoja bendrąją atmintį, žr. „Bendroji atmintis“, 19 psl.

■ Kitos (menu 11)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas meniu *Kitos*.

Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiamą, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
2. Kai ekrane bus rodomas „0“, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite # $\frac{1}{2}$.
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*.



Patarimas: veiksmus galite atlikti kitokiu būdu, t. y. paspauskite * + vieną kartą, norėdami sudėti, du kartus – atimti, tris kartus – padauginti arba keturis kartus – padalinti skaičius.

4. Įrašykite antrą skaičių.
5. Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Rezultatas*. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5 tiek, kiek reikia.
6. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
2. Kad išsaugotumėte keitimo kursą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite # $\diamond$, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
3. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Patarimas: taip pat valiutas galite konvertuoti, kai įjungtas laukimo režimas. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Atgalinės atskaitos laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis ir minutėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui, ir paspauskite **Gerai**, kad atgalinės atskaitos laikmatis pradėtų skaičiuoti laiką.

- Jei norite pakeisti laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*, o jeigu norite sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei ateina skambėjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo režime, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą, paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu joks klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Signalui išjungti ir pranešimui ištrinti, paspauskite **Gerai**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapų laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad laikas būtų skaičiuojamas fone, paspauskite .

Naudojant chronometrą, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite išjungti laiko skaičiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

Laiko stebėjimas ir tarpinio laiko matavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Chronometras* ir *Tarpinis laikas*. Galite pasirinkti *Tęsti*, jei nustatėte, kad laikas būtų skaičiuojamas fone.
2. Paspauskite **Pradėti** laiko stebėjimui pradėti. Paspauskite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Tarpiniai laiko matavimo rezultatai ekrane rodomame sąraše pateikiami po skaičiuojamu laiku. Norėdami pažiūrėti visus laiko matavimo rezultatus, pavartykite sąrašo puslapius.
3. Paspauskite **Stabdyti**, kai norite baigti matuoti laiką.
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite

Pradėti – laikui matuoti iš naujo. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio.

Išsaugoti – laiko matavimo rezultatams išsaugoti. Įrašykite užfiksuoto laikotarpio pavadinimą ir paspauskite **Gerei**. Jei pavadinimo neįrašote, vietoje jo naudojamas bendras laikas.

Anuliuoti – laikui anuliuoti, jo neišsaugant.

Etapinis laikas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Chronometras* ir *Etapinis laikas*. Paspauskite **Pradėti**, kai norite pradėti matuoti laiką, ir **Etapas**, kai norite užfiksuoti etapo laiką. Paspauskite **Stabdyti**, jei norite nutraukti etapinio laiko matavimą. Paspauskite **Funkcijos**, ir galėsite išsaugoti arba anuliuoti etapinio laiko matavimo rezultatus. Žr. aukščiau pateiktą skyrių Laiko stebėjimas ir tarpinio laiko matavimas.

Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir trynimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Chronometras*.

Jeigu chronometras nėra anuliuotas, galite pasirinkti *Paskutinis laikas* paskutiniam išmatuotam laikui pažiūrėti. Pasirinkite *Žiūrėti laiką* — parodomas pavadinimų arba bendrų trukmių sąrašas. Pasirinkite rezultatų rinkinį, kurį norėsite peržiūrėti.

Jei norite ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite *Ištrinti laiko rez.* Pasirinkite *Trinti visus* ir paspauskite **Gerei** arba pasirinkite *Trinti po vieną*, pažymėkite tuos rezultatus, kuriuos norite ištrinti, paspauskite **Ištrinti** ir **Gerei**.

Piniginė

Programoje *Piniginė* galite išsaugoti savo asmeninę informaciją (pavyzdžiui, kredito kortelės informaciją), taip pat šios programos pagalba galite pirkti, naudodami savo telefoną.

Piniginės informaciją galite pasiekti per meniu *Piniginė* arba naudodami WAP naršyklę, žr. Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant, 116 psl.

Kai atidarote piniginę pirmą kartą, turite sukurti savo piniginės kodą. Kai ekrane pasirodys pranešimas *Sugalvokite piniginės kodą*:, įrašykite kodą ir paspauskite **Gerei**, kad jį patvirtintumėte. Kai ekrane pasirodys pranešimas *Dar kartą įveskite piniginės kodą*:, dar kartą įrašykite kodą ir paspauskite **Gerei**.

Jei norite ištrinti visą piniginės turinį ir piniginės kodą, įjungę laukimo režimą surinkite *#3925538# (*#ewallet# — raidėmis). Taip pat reikės įvesti telefono apsaugos kodą. Taip pat žr. Kreipties kodai, 15 psl.

Asmeninės kortelės informacijos išsaugojimas ir keitimas

Norėdami atidaryti piniginę, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Kitos** ir **Piniginė**. Jei reikia, įrašykite savo piniginės kodą ir paspauskite **Gera!**, žr. Piniginės parametrai, 107 psl. Norėdami pažiūrėti kortelių sąrašą, pasirinkite **Kortelės**. Daugiausiai gali būti penkios kortelės. Suraskite norimą kortelę.

- Norėdami išsaugoti informaciją kortelėje, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Žiūrėti**. Pasirinkite
 - **Kortelės informac.** ir įrašykite, pavyzdžiui, kortelės savininko vardą, kortelės rūšį, numerį ir galiojimo informaciją.
 - **Vartotojo inform.**, kad išsaugotumėte vartotojo vardą ir slaptažodį.
 - **Prekių gav. inform.**, kad išsaugotumėte savo adresą (ir kitus rekvizitus).
 - **Sąsk. gavėjo inf.**, kad išsaugotumėte adresą (ir kitus rekvizitus), kuriuo turi būti siunčiamos sąskaitos, jeigu šis adresas skiriasi nuo anksčiau įvesto adreso (tokių atvejų pasitaiko naudojant kompanijos kredito korteles).
 - **Kvitas**, kad išsaugotumėte telefonų numerius ir el. pašto adresus, kuriais paslaugos teikėjas turi kreiptis, norėdamas atsiųsti jūsų pirkinio kvitą.
- Norėdami nukopijuoti kortelę, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Kopijuoti kortelę**.
- Norėdami ištrinti visą kortelės informaciją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išvalyti kortelę**.
- Norėdami pakeisti kortelės pavadinimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Pervadinti kortelę**.

Asmeniniai įrašai

Galite išsaugoti iki 30 slaptų asmeninių įrašų, tokių kaip slaptažodžiai, kodai ar pastabos.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Kitos**, **Piniginė** ir **Asmeniniai įrašai**. Paspaudę **Funkcijos**, galite atlikti su įrašais įvairius veiksmus: žiūrėti, įtraukti naujus, redaguoti pasirinktus ir rūšiuoti pagal vardą ar datą.

Siųsti kaip tekstą — įrašą nukopijuoja į tekstinį pranešimą. *Kopijuoti į kalend.* — nukopijuoja įrašą į kalendorių kaip priminimą. *Naudoti duomenis* — išskiria numerius iš įrašo.

Piniginės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Piniginė* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Kodo prašymas* — piniginės kodo prašymui įjungti arba išjungti. Prieš įjungdami ar išjungdami kodo prašymą, turite įvesti teisingą piniginės kodą.
- *Pakeisti kodą* — piniginės kodui pakeisti.

Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“

1. Atidarykite WAP svetainę, kurioje galima ką nors nusipirkti (žr. Ryšio su WAP paslauga užmezgimas, 114 psl.), ir išsirinkite norimą pirkinį.
2. Norėdami sumokėti už pirkinius, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti pinig. inf.* Žr. Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant, 116 psl.
3. Pasirinkite kortelę, kuria norite mokėti. Užpildykite iš paslaugos teikėjo gautą formą, perkeldami kredito kortelės informaciją iš piniginės. Jei norite automatiškai užpildyti visus laukelius, pasirinkite *Užpildyti viską*. Šis pranešimas rodomas tik tuomet, kai WAP paslaugoje taikomas elektroninės prekybos modeliavimo kalbos (ECML) standartas. Taip pat galite užpildyti formą, pasirinkdami informacijos laukelius paėliui po vieną. Telefono ekrane parodoma užpildyta forma.
4. Patvirtinkite pirkinį, ir informacija bus išsiųsta.
5. Norėdami uždaryti piniginę, pasirinkite *Išjungti piniginę*. Žr. Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant, 116 psl.

■ Ryšiai (meniu 12)



Infraraudonųjų spindulių ryšys

Galite nustatyti telefoną duomenims priimti per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis vizitinių kortelių formatu ir kalendoriaus įrašus galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR įrenginius. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

- Nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad tarp dviejų prietaisų, užmezgančių ryšį infraraudonųjų spindulių pagalba, būtų ne daugiau kaip 60 cm (24 colių) atstumas.
- Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai* ir *IR ryšys*.
- Norėdamas pradėti siųsti duomenis, siuntėjas savo telefone turi pasirinkti norimą IR spindulių ryšio funkciją.

Jei per dvi minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio indikatorius

- Kai simbolis **IR** rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas duomenims siųsti arba priimti per IR spindulių prievadą.
- Kai simbolis **IR** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu, arba ryšys prarastas.

GPRS

GPRS ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas būtų registruojamas GPRS tinkle automatiškai, kai įjungiate telefoną. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai*, *GPRS*, *GPRS ryšys* ir *Nuolatinis*. Kai įjungiate WAP arba kompiuterinę prisijungimo programą arba siunčiate ar priimate daugiaformačius pranešimus, užmezgamas ryšys tarp telefono ir tinklo. Tuomet jau galima perduoti duomenis. Kai uždaroite programą, GPRS ryšys baigiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas GPRS tinkle.

Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, GPRS ryšys užmezgamas, kai jo reikia programai, ir išjungiamas, kai uždaroite programą.

GPRS modemų parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai*, *GPRS* ir *GPRS modemų parametrai*. Pasirinkite *Naudojamas kreipties taškas* ir įjunkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti. Norėdami pakeisti kreipties taško parametrus, pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.*

- Pažymėkite *Kreipties taško pseudonimas* ir paspauskite **Rinktis**. Įrašykite norimą įjungto kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

- Pažymėkite **GPRS kreipties taškas** ir paspauskite **Rinktis**. Įrašykite kreipties taško pavadinimą (APN) ir paspauskite **Gerai**.

Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti GPRS jungimosi parametrus (kreipties taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodami Nokia Modem Options programą, žr. Programų grupė PC Suite, 126 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ WAP paslaugos (menu 13)

Galite naudotis įvairiomis WAP (bevielės aplinkos protokolo) paslaugomis: banko operacijomis, naujienomis, oro prognozėmis, skrydžių tvarkaraščiais. Šios paslaugos yra specialiai skirtos mobiliems telefonams, ir jas teikia WAP paslaugų teikėjai.

Apie galimybes naudotis WAP paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

WAP tinklalapiuose naudojama WML (belaids aplinkos) kalba. Savo telefone negalite peržiūrėti interneto tinklalapių.



Pagrindiniai WAP paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis norima WAP paslauga. Žr. 117 psl.
2. Užmegzkite ryšį su konkrečia WAP paslauga. Žr. 114 psl.
3. Pradėkite peržiūrėti WAP paslaugos tinklalapius. Žr. 115 psl.
4. Baigę peržiūrėti, užbaikite ryšį su WAP paslauga. Žr. 117 psl.

Telefono parengimas WAP paslaugoms

Paslaugos parametrus galite gauti tekstinio pranešimo forma iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą WAP paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją. Taip pat galite aplankyti Nokia klubo (Club Nokia) svetainę (www.club.nokia.com).

Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu arba įkelti ir redaguoti juos, naudodami programą PC Suite. Norėdami sužinoti reikiamus parametrus, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. WAP parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, jų interneto svetainėje.

Paslaugos parametrų, gautų tekstinio pranešimo forma, išsaugojimas

Kai paslaugos parametrus gaunate tekstinio pranešimo forma, ekrane rodomas pranešimas *Gauti paslaugos parametrai*.

- Priimtiems parametrams išsaugoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Jeigu neišsaugomi jokie *Aktyvūs paslaugos parametrai*, parametrai išsaugomi su pirmu ryšio parametrų rinkiniu ir įjungiami.

Jei yra išsaugoti *Aktyvūs paslaugos parametrai*, ekrane pasirodys klausimas *Ijungti išsaugotus paslaugos parametrus?* Norėdami įjungti išsaugotus parametrus, paspauskite **Taip**. Norėdami tik išsaugoti parametrus, paspauskite **Ne**.

- Priimtiems parametrams pašalinti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti*.
- Jei norite pirma pažiūrėti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Išsaugoti**.

Rankinis paslaugos parametrų įvedimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*.
2. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*.

Turite įjungti rinkinį, kuriame norite išsaugoti paslaugos parametrus. Rinkinys — tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su WAP paslauga užmegzti.

3. Suraskite rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Ijungti**.
4. Pasirinkite *Keisti aktyvius pasl. parametrus*.

Po vieną pasirinkite visus paslaugos parametrus ir įveskite visas reikiamas reikšmes.

- *Parametrų pavadinimas* — įrašykite naują ryšio parametrų rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Pradinis tinklalapis* — įrašykite norimos WAP paslaugos tinklalapio adresą (paspauskite **100**, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**.
- *Ryšio tipas* — pasirinkite *Pastovus* arba *Laikinas*.
- *Ryšio saugumas* — pasirinkite *Ijungtas* arba *Išjungtas*.

Ljungus ryšio saugumo parametą (*ljungtas*), telefonas bando naudoti saugų ryšį su WAP paslauga. Jei saugus ryšys neįmanomas, jis nebus užmegztas. Jei norite užmegzti ryšį net ir nesaugia linija, turite išjungti ryšio saugumo parametą (*ljungtas*).

- *Duomenų nešmena* — pasirinkite *GSM duomenys* arba *GPRS*. Apie pasirinktos nešmenos parametrus skaitykite skyriuje Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys: ir Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS.

Informacijos apie kainas, duomenų perdavimo greitį ir kitos informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys:

- *Prisijungimo numeris* — įrašykite telefono numerį ir paspauskite *Gerai*.
- *IP adresas* — įrašykite adresą (paspauskite *+, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite *Gerai*. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Atpažinimo būdas* — pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Duomenų ryšio tipas* — pasirinkite *Analoginis* arba *ISDN*.
- *Duomenų perdavimo greitis* — pasirinkite norimą greitį arba parametą *Automatinis*. Parametrą *Automatinis* galima pasirinkti tik tuomet, kai pasirinktas *Analoginis* duomenų perdavimo tipas. Tikrasis duomenų perdavimo greitis priklauso nuo paslaugų teikėjo.
- *ljungimo į tinklą būdas* — pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*.
- *Vartotojo vardas* — įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite *Gerai*.
- *Slaptažodis* — įrašykite slaptažodį ir paspauskite *Gerai*.

Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS

- *GPRS kreipties taškas* — įrašykite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *IP adresas* — įrašykite adresą (paspauskite *+, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Atpažinimo būdas* — pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Įjungimo į tinklą būdas* — pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*. Jei pasirenkate *Automatinis*, įsijungiant į tinklą naudojamas kituose parametruose įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis. Jei pasirenkate *Rankinis*, ryšiui užmegzti reikalinga įsijungimo informacija.
- *Vartotojo vardas* — įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
- *Slaptažodis* — įrašykite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.

Ryšio su WAP paslauga užmezgimas

Pirma turite įjungti paslaugos parametrus, kurių reikia norint naudotis norima WAP paslauga. Parametrus įjungti:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*, suraskite rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite **Įjungti**.

Po to užmegzkite ryšį su WAP paslauga. Ryšį užmegzti galima trimis būdais:

- Atidarykite WAP paslaugos svetainę:
Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Pradinis tinklalapis*.



Patarimas: norėdami greitai atidaryti tinklalapį, palaikykite paspaudę **0** , kai įjungtas laukimo režimas.

ARBA

- Pasirinkite WAP paslaugos žymą:

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Naršyklė**, **Žymos** ir pasirinkite žymą.

Jei žymos neįmanoma panaudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą.

ARBA

- Įrašykite WAP paslaugos adresą:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė** ir **/ tinklalapį**. Įrašykite WAP paslaugos adresą (paspauskite ***+**, norėdami įvesti ypatingus ženklus) ir paspauskite **Gerai**.

Turėkite galvoje, kad priešdėlio **http://** adreso priekyje nebūtina įrašyti — jis bus pridėtas automatiškai.

WAP paslaugos tinklalapių peržiūra

Užmezgę ryšį su WAP paslauga, galite pradėti peržiūrinėti jos tinklalapius. Įvairiose WAP paslaugose telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo WAP paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkamas GPRS, peržiūros metu ekrano viršutiniame kairiajame kampe rodomas indikatorius **G**. Jeigu GPRS ryšio metu jums kas nors skambina arba jei skambinate jūs, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodomas indikatorius **E**. Jis reiškia, kad GPRS ryšys laikinai sustabdytas.

Telefono klavišų naudojimas benaršant

- WAP tinklalapiui peržiūrėti, naudokite klavišą ▼ arba ▲.
- Norėdami pasirinkti pažymėtą dalį, paspauskite .
- Raidėms ir skaičiams įvesti, naudokite klavišus 0  –9 WXYZ, o ypatingiems ženklams įvesti – * +.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų. Pasirinkite

- *Pradinis tinklalapis* – vėl atidaro WAP paslaugos pradinį tinklalapį.
- *Žymos*. Žr. 118 psl.
- *Skambinti* / *Redaguoti* / *Atidaryti eilę* / *Atidaryti nuorodą* / *Atidaryti įrašą* – kai norite skambinti, rašyti tekstą arba pasirinkti pažymėtą komponentą WAP tinklalapyje.
- *Susieti žymą* – galite išsaugoti WAP tinklalapį kaip žymą.
- *Žiūrėti atvaizdą* arba *Žiūrėti atvaizdus* – galite žiūrėti paprastus ir animacinius paveikslėlius WAP tinklalapyje.
- *Į tinklalapį* – galite įrašyti WAP paslaugos, kurios tinklalapį norite atidaryti, adresą.
- *Paslaugų dėžutė*. Žr. 119 psl.
- *Naudoti pinig. inf.* ir *Išjungti piniginę*. Žr. Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“, 107 psl.
- *Vaizdo elementai*. Žr. WAP naršyklės vaizdo parametrai, 117 psl.
- *Slapukų parametrai*. Žr. 118 psl.

- *Naudoti numerį* – numeriai, kurį galėsite išsaugoti arba kuriuo galėsite skambinti, iš WAP tinklalapio kopijuoti. Jeigu WAP tinklalapyje yra keletas numerių, galite pasirinkti norimą iš jų.
- *Vėl atidaryti* – atidarytam WAP tinklalapiui iš naujo atidaryti ir atnaujinti.
- *Trinti laik. atmintį*. Žr. Laikinoji atmintis, 120 psl.
- *Saugumo inform.* – saugumo informacijai apie veikiančią WAP ryšį ir serverį pažiūrėti.
- *Baigti*. Žr. WAP ryšio baigimas, 117 psl.

Tiesioginis skambinimas

WAP naršyklė suderinta su funkcijomis, kuriomis galite naudotis benaršydam. Galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai vyksta balso ryšys, telefonų knygoje išsaugoti vardą ir telefono numerį iš WAP tinklalapio.

WAP ryšio baigimas

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Baigti*. Kai rodomas klausimas *Baigti naršyti?*, paspauskite **Taip**.

Kitas būdas: paspauskite . Kai duomenų nešmena pasirinkti *GSM duomenys*, paspauskite  du kartus. Telefonas baigia ryšį su WAP paslauga.

WAP naršyklės vaizdo parametrai

1. Benaršydam paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Vaizdo elementai*, arba laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai* ir *Vaizdo elementai*.
2. Pasirinkite *Teksto įtalpınimas* arba *Rodyti grafinius elementus*.

3. Pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*, nustatydami parametą *Teksto įtartinimas*. Pasirinkite *Taip* arba *Ne*, nustatydami parametą *Rodyti grafinius elementus*.

Kai *Teksto įtartinimas Įjungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas perkeliamas į kitą eilutę. Jei pasirenkate *Išjungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas sutrumpinamas.

Kai nustatyta parametro *Rodyti grafinius elementus* reikšmė *Ne*, jokie WAP tinklalapio paveikslėliai nerodomi. Išjungus šį parametą, WAP tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Slapukų parametrai

Galite nustatyti, kad telefonas leistų arba neleistų priimti slapukų.

Slapukas yra duomenys, kuriuos WAP tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Šie duomenys gali būti, pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Slapukai saugomi tol, kol neišvalote laikinosios atminties, žr. skyrių Laikinoji atmintis, 120 psl.

1. Benaršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Slapukų parametrai*, arba laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*.
2. Pasirinkite *Slapukų param.*, po to – *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Žymos

Telefono atmintyje žymų forma galite išsaugoti iki 30 WAP tinklalapių adresų.

1. Benaršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Žymos*, arba laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Žymos*.
2. Suraskite žymą, kurią norite naudoti, ir paspauskite **Funkcijos**.

3. Pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

Atidaryti — atidaromas WAP tinklalapis, su kuriuo susieta žyma.

Pažiūrėti, Redaguoti arba *Ištrinti*, norėdami pažiūrėti, pakeisti ar ištrinti pasirinktą žymą.

Siųsti — pasirinktai žymai siųsti tiesiai į kitą telefoną (*Kaip žymą*) arba tekstinio pranešimo forma (*Kaip tekstinį pr.*).

Nauja žyma — naujai žymai sukurti, nejungiant WAP paslaugos. Įrašykite WAP tinklalapio adresą ir pavadinimą bei paspauskite **Gerai**.

Turėkite galvoje, kad jūsų telefone gali būti iš anksto įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su Nokia. Nokia šių tinklalapių atžvilgiu neteikia jokių garantijų ir jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus interneto tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą kaip tekstinį pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*, jei norite pažiūrėti žymą, *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti žymą, arba *Ištrinti*, jei norite pašalinti ją.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba WAP paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) laukimo režime, kai gaunate paslaugos pranešimą, paspauskite **Žiūrėti**.

- Jei paspausite **Uždaryti**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Paslaugų dėžutė*. Suraskite norimą pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite

- *Priimti*, kad įjungtumėte WAP naršyklę ir galėtumėte parsisiųsti nurodytą informaciją.
- *Informacija*, kad ekrane pasirodytų išsami informacija apie paslaugos pranešimą.
- *Ištrinti*, jei norite ištrinti pasirinktą paslaugos pranešimą.

Telefono nustatymas paslaugų pranešimams priimti

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai*, *Paslaugų dėžutės parametrai* ir *Paslaugų pranešimai*. Kai norite telefoną nustatyti paslaugų pranešimams priimti, pasirinkite *Įjungti*. Jei pasirinksite *Išjungti*, telefonas negalės priimti paslaugų pranešimų.

Laikinoji atmintis



Pastaba: informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpinaamos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinė atmintis, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), išvalykite savo telefono laikinąją atmintį po kiekvieno tokios informacijos naudojimo.

Norėdami išvalyti laikinąją atmintį:

- Benaršydamis paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti laik. atmintį* arba
- laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Trinti laik. atmintį*.

Atpažinimo pažymos

Norint naudotis kai kuriomis WAP paslaugomis, pavyzdžiui, banko paslaugomis, reikia saugumo pažymų. Naudojant pažymas, gali pagerėti ryšio tarp jūsų telefono ir WAP sąsajinio įtaiso ar serverio saugumas, kai *Ryšio saugumas* yra *Įjungtas*.

Atpažinimo pažymą galite parsisiųsti iš WAP tinklalapio, jeigu WAP paslaugos teikėjas leidžia naudoti atpažinimo pažymas. Parsisiuntę pažymą, galite ją pažiūrėti, išsaugoti arba ištrinti. Jeigu pažymą išsaugote, ji įrašoma į telefono pažymų sąrašą.

Jeigu WAP serverio ar sąsajinio įtaiso duomenų negalima patikrinti, WAP serverio ar sąsajinio įtaiso pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos atpažinimo pažymos, telefono ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

Atpažinimo pažymų sąrašo peržiūra

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*. Pasirinkite *Pažymos*.

Taip pat žr. funkcijos *Saugumo inform.* aprašymą skyrelyje Telefono klavišų naudojimas benaršant, 116 psl.

Saugumo indikatorius

Kai WAP ryšio metu rodomas saugumo indikatorius , duomenų perdavimas tarp telefono ir WAP sąsajinio įtaiso ar serverio (kurį žymi *IP adresas*, nustatytas pasirinkus funkciją *Keisti aktyvius pasl. parametrus*) yra šifruojamas.

Tačiau saugumo indikatorius nerodo duomenų perdavimo tarp sąsajinio įtaiso ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajinio įtaiso ir serverio saugumu rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos reikalingos kai kurioms WAP paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms WAP tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis teikia saugumo paslaugas programoms, susijusioms su WAP ryšiu, ir leidžia naudoti skaitmeninius parašus. Apsaugos modulyje gali būti saugomos vartotojo ir (arba) atpažinimo pažymos, taip pat asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į SIM kortelės apsaugos modulį įrašo kortelės leidėjas arba paslaugos teikėjas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Apsaugos modulio parametrai*. Pasirinkite

- *Apsaugos modulio duomenys* – parodomas apsaugos modulio pavadinimas, jo būklė, gamintojas ir serijinis numeris.
- *Pakeisti neatmetamąjį PIN* – galite pasirinkti neatmetamąjį PIN kodą, kurį norite pakeisti.

Taip pat žr. Kreipties kodai, 15 psl.

Pažymos

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Atpažinimo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti SIM kortelės leidėjas ar paslaugos teikėjas, arba jas galima parsisiųsti iš WAP svetainės ir išsaugoti telefono atmintyje arba SIM kortelėje. Vartotojo pažymas į SIM kortelės apsaugos modulį įrašo kortelės leidėjas arba paslaugos teikėjas. Serverio pažymos neišsaugomos.

- Serverio pažymos

Serverio pažymą WAP serveris siunčia į telefoną. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymą, išsaugotą telefone ar apsaugos modulyje. Jeigu WAP serverio ar sąsajinio įtaiso duomenų negalima patikrinti, WAP serverio ar sąsajinio įtaiso pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos atpažinimo pažymos, telefono ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

WAP ryšio metu rodomas saugumo indikatorius , kai duomenų perdavimas tarp telefono ir WAP sąsajinio įtaiso ar serverio (kurį žymi *IP adresas*, nustatytas pasirinkus funkciją *Keisti aktyvius pasl. parametrus*) yra šifruojamas.

Duomenų ryšio tarp sąsajinio įtaiso ir serverio saugumu rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

- Atpažinimo pažymos

Atpažinimo pažyma, skirtas serverio pažymų ar kitų atpažinimo pažymų parašams tikrinti, naudoja įvairios WAP tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas.

- Vartotojo pažymos

Vartotojo pažyma vartotojams teikia pažymų tarnybą. Šios pažymos susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu ir naudojamos skaitmeniniam parašui.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite teikti skaitmeninius parašus. Jūsų parašo tapatumas nustatomas naudojant vartotojo pažymą, kuri buvo panaudota pasirašant. Pasirašymas skaitmeniniu parašu gali būti tas pats, kaip ir jūsų vardo rašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami teikti skaitmeninį parašą, WAP tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma .



Pastaba: jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia yra pažeista apsauga. Tuomet neįvedinėkite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, neatmetamojo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, pirma perskaitykite visą tekstą ir tada pasirinkite **Tvirtinti**.



Pastaba: viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, pasinaudodami peržiūros klavišais.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite neatmetamąjį PIN kodą (žr. Kreipties kodai, 15 psl.) ir paspauskite **Gerei**. Skaitmeninio parašo piktogramos nebeliks. Tada WAP tarnyba gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

■ Svarbūs (meniu 14)

Norėdami greitai įjungti kai kurias funkcijas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Svarbūs** ir norimą funkciją iš sąrašo.



Jei norite papildyti sąrašą kuriomis nors funkcijomis, paspauskite **Įtraukti**, pažymėkite funkciją, kurią norite įtraukti į sąrašą, ir paspauskite **Žymėti**.

Kaip ištrinti arba įtraukti daugiau funkcijų į sąrašą, skaitykite skyrelyje „Asmeninės nuorodos“, 80 psl.

■ SIM funkcijos (meniu 15)

Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kuriomis galite naudotis per meniu 13. Meniu 13 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.



Pastaba: dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Atidarydami meniu 4-3-6 (*SIM funkcijų patvirtinimai*) ir pažymėdami *Prašomi*, galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti, už ką tekstų sumokėti.

7. Ryšio su asmeniniu kompiuteriu galimybės

Kai jūsų telefonas IR ryšiu arba duomenų kabeliu sujungtas su suderinamu kompiuteriu, galite siųsti ir priimti el. paštą, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Pavyzdžiui, naudodami PC Suite, galite siųsti tekstinius ir grafinius pranešimus, sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir darbus tarp savo telefono ir asmeninio kompiuterio, taip pat tvarkyti savo WAP žymas ir ryšio parametrų rinkinius.

Daugiau informacijos ir parsisiuntimui skirtų failų galite rasti Nokia interneto svetainėje www.nokia.com/support/phones/6100.

■ Programų grupė PC Suite

Grupėje PC Suite yra šios programos:

- **Nokia Application Installer** – skirta Java programoms diegti iš kompiuterio į telefoną.
- **Nokia Image Converter** skirta atvaizdams pritaikyti daugiaformačiams pranešimams, telefono ekrano fonui, taip pat jiems perkelti į telefoną.
- **Nokia Sound Converter** – skirta polifoniniams skambėjimo tonams redaguoti ir suderinti su jūsų telefonu bei jiems perkelti į jūsų telefoną.
- **Nokia Content Copier** – duomenims kopijuoti (ar kurti atsarginę kopiją) iš telefono į kompiuterį ar kitą Nokia telefoną.
- **Nokia PC WAP Manager** – jūsų WAP žymoms redaguoti ir siųsti arba ryšio parametrų rinkiniams jūsų telefone atnaujinti.

- **Nokia Phone Editor** — tekstiniams pranešimams siųsti, telefonų knygai bei pranešimų parametrus jūsų telefone redaguoti.
- **Nokia PC Sync** — telefonų knygai, kalendoriui ir darbų aprašymams tarp telefono ir asmeninio kompiuterio sinchronizuoti.
- **Nokia PC Graphics** — grafiniams pranešimams, skirtiems ankstesniems suderinamiems Nokia telefonų modeliams, pavyzdžiui, Nokia 8310, kurti ir redaguoti.
- **Nokia PC Composer** — monofoniniams skambėjimo tonams, skirtiems ankstesniems suderinamiems Nokia telefonų modeliams, pavyzdžiui, Nokia 8310, kurti.
- Naudodami Nokia 6100 duomenų modemo tvarkykles, savo telefoną galite naudoti kaip modemą.
- **Nokia Modem Options** — čia pateikti HSCSD ir GPRS ryšių parametrai.
- **Nokia Connection Manager** — ryšio tipui tarp asmeninio kompiuterio ir telefono parinkti.

GPRS ir HSCSD

Per savo telefoną galite naudotis GPRS (bendro paketinio radijo ryšio) ir HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) paslaugomis.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis didelės spartos duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Turėkite galvoje, kad naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau, nei įprastų balso ar duomenų ryšių metu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio seanso pabaigos.

Žr. GPRS modemo parametrai, 109 psl.

■ Duomenų perdavimo programų naudojimas

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

1. Jei naudojate infraraudonųjų spindulių ryšį:

- Įjunkite IR ryšį telefone, žr. Infraraudonųjų spindulių ryšys, 108 psl. Patikrinkite, ar asmeniniame kompiuteryje įjungtas ryšys.

Jei naudojate duomenų ryšio adapterio kabelį DKU-5:

- Prijunkite kabelį prie USB prievado, esančio jūsų kompiuterio galinėje sienelėje, ir prie savo telefono jungties.

2. Asmeniniame kompiuteryje įjunkite duomenų perdavimo programą.

Turėkite galvoje, kad skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas geriau veiktų duomenų perdavimo metu, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Duomenų perdavimo metu nejudinkite telefono, laikydami jį rankoje.

8. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūroje. Telefonas su įkaičiusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamose temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytiems tarnybos (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir papildomas priemonės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausai. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.

Visi aukščiau pateikti pasiūlymai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai papildomai priemonei. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glaudyti prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilųjų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai prietaisai

Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobiliųjų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti. Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba papildomomis priemonėmis.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminkite, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilijų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikančiam šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Avariniai skambučiai



Svarbu žinoti: šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displejui išvalyti ir paruošti telefoną skambučiams.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz. 112, 911 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIO MODELIO TELEFONAS ATITINKA REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilus telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – $2,0 \text{ W/kg}^*$. SAR matuojamas standartinės darbo sąlygose, kai telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšiui su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė $0,60 \text{ W/kg}$. Nors įvairių telefonų SAR reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

* Mobilųjų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra $2,0 \text{ W/kg}$, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės www.nokia.com informacijos apie gaminį skyrinyje.

RIBOTOJI GAMINTOJO GARANTIJA

EUROPOS DALIS IR AFRIKOS REGIONAS

Ši ribotoji garantija taikoma Nokia Mobile Phones apimamajai Europos dalyje ir Afrikos regione, jei neegzistuoja vietinė garantija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (toliau vadinama – "Nokia") garantuoja, kad šis NOKIA produktas (toliau vadinama – "Produktas") jo pirmojo pirkimo metu neturi medžiaginių, projektavimo ir gamybos defektų esant šioms sąlygoms:

1. Ši ribotoji garantija duodama galutiniam produktui pirkėjui (toliau vadinama – "Klientas"). Ji nepašalina ir neapriboja: **i)** Klientui suteikiamų privalomų įstatymais nustatytų teisių ar **ii)** jokių Kliento teisių Produkto pardavėjo/pardavėjo atstovo atžvilgiu.
2. Garantija galioja dvylika (12) mėnesių nuo dienos, kai pirmasis Klientas nusipirko Produktą. Jei Produktas perparduodamas ar pasikeičia jo savininkas ar vartotojas, tai šis garantijos laikotarpis galioja iki šių dvylikos (12) mėnesių laikotarpio pabaigos ir nėra kitaip įtakojamas. Ši ribota garantija taikoma ir galioja tik šiose šalyse: Bosnijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, visose Europos Sąjungos valstybėse, Islandijoje, Izraelyje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Maltoje, Norvegijoje, Rumunijoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir Vengrijoje.
3. Garantinio laikotarpio metu Nokia ar jos įgaliota bendrovė, išskirtine Nokia nuožūra, taisyms arba pakeis gedimų turintį Produktą. Nokia grąžins Klientui gerai veikiančią pataisytą Produktą arba kitą Produktą. Visos dalys ar kita įranga, kuri bus pakeista, tampa Nokia nuosavybe.
4. Pataisytas ar pakeistas Produktas nepratęsia ir neatnauja garantinio laikotarpio.
5. Ši ribotoji garantija netaikoma spalvotiems dangteliams ar kitoms personalizuotoms dalims. Visada, jei reikia atrakinti ar užrakinti operatoriaus SIM kortelės užraktą, Nokia pirmiausia nukreips Klientą pas tokį operatorių, kad, prieš taisant ar pakeičiant Produktą, pirmiausia būtų atrakintas arba užrakintas SIM kortelės užraktas.
6. Ši ribotoji garantija netaikoma gedimams ar veikimo pablogėjimui, susijusiems su normaliu nusidėvėjimu. Ši ribotoji garantija netaikoma, jei:

(i) gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo: naudojamas nesilaikant savininko/vartotojo instrukcijų ar nerūpestingai, laikomas drėgmeje, ekstremalioje temperatūroje ar aplinkoje, arba tokomis sąlygomis greitai besikeičiančioje temperatūroje arba aplinkoje, korozijos ar oksidacijos sąlygomis; arba buvo neleistinai modifikuojamas, jungiamas, atidaromas ar taisomas, taisomas naudojant netinkamas dalis, neteisėtai naudojamas ar instaliuotas, taip pat nelaimingai atsitikimo, stichinės nelaimės atvejais, jei ant jo buvo išpilta maisto ar skysčio, jei jis buvo paveiktas cheminiais produktais ar dėl kitų veiksmų, už kuriuos Nokia negali atsakyti (įskaitant, tačiau

neapsiribojant, komplektuojančiųjų dalių, tokių kaip baterijų, kurių gyvavimo trukmė yra ribota pagal jų funkcionalią prigimtį, gedimus ir antenų sulaužymą ir sugadinimą), išskyrus atvejus, kai tą gedimą tiesiogiai sukėlė medžiaginiai, projektavimo ar gamybos defektai;

(ii) garantinio laikotarpio metu Klientas per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo nepranešė Nokia ar jos įgaliotoms paslaugų teikimo bendrovėms apie atsiradusį trūkumą;

(iii) garantinio laikotarpio metu Produktas nebuvo grąžintas Nokia ar jos įgaliotajai paslaugų teikimo bendrovei per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo;

(iv) buvo pašalintas, ištrintas, sugadintas ar tapo neįskaitomas arba buvo pakeistas Produkto serijos numeris, priedų datos kodas ar IMEI numeris;

(v) trūkumą sukėlė prastas mobiliojo ryšio tinklo veikimas;

(vi) trūkumas ar gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo naudojamas ar buvo prijungtas prie kitų, nei Nokia pagamintieji ar pateiktieji, priedai arba buvo naudojamas ne pagal paskirtį;

(vii) gedimas atsirado dėl baterijos trumpo sujungimo ar dėl to, kad buvo sulaužyti baterijos priedai ar elementai arba yra akivaizdūs gadinimo požymiai, arba baterija buvo naudojama įrangoje, kuriai ji nėra skirta; arba

(viii) reikia atnaujinti Produkto programinę įrangą dėl mobiliojo ryšio tinklo parametrų pasikeitimo.

7. Kad Klientas galėtų pasinaudoti šia ribotąja garantija, jis turi pateikti: **i)** įskaitomą ir nepakeistą garantijos kortelės originalą, kurioje aiškiai nurodytas pardavėjo pavadinimas ir adresas, pirkimo data ir vieta, produkto tipas ir IMEI ar kitas serijos numeris; arba **ii)** įskaitomą ir nepakeistą originalų pirkimo kvitą, kuriame yra pati informacija, tokį pirkimo kvitą pateikiant Produkto pardavėjui ar pardavėjo atstovui.

8. Ši ribotoji garantija yra Kliento vienintelė išskirtinė savo teisių gynimo priemonė ir būdas Nokia atžvilgiu ir Nokia vienintelis ir išskirtinis įsipareigojimas Klientui už Produkto gedimus ar veikimo trūkumus. Ši ribotoji garantija pakeičia visas kitas garantijas ir įsipareigojimus: tiek žodinius, tiek rašytinius, (neprivalomus) įstatymo nustatytus, sutartinius, atsiradusius dėl žalos padarymo ir pan. Nokia jokiu būdu neatsako už bet kokių patirtus atsitiktinius papildomus ar netiesioginius nuostolius, išlaidas ar sąnaudas. Taip pat Nokia neatsako už jokių tiesioginių nuostolių, išlaidas ar sąnaudas, jei Klientas yra juridinis asmuo.

9. Bet kokie šios ribotosios garantijos pakeitimai ar pataisymai negalioja be išankstinio rašytinio Nokia sutikimo.

GARANTINIS TALONAS

UŽPILDYKITE DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Pirkėjo pavardė (pavadinimas): _____

Adresas: _____

Šalis: _____

Telefono nr: _____

Išsigijimo data: (diena/mėnuo/metai): [] [] / [] [] / [] [] []

Produkto tipas (žr. telefono tipo etiketę po bateriją): [] [] [] [] - [] [] [] []

Produkto modelis (žr. telefono tipo etiketę po bateriją): [] [] [] [] [] []

Telefono serijos Nr. (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

[] [] [] [] [] [] / [] [] [] / [] [] [] [] [] [] [] [] / [] []

Pirkimo vieta: _____

Parduotuvės pavadinimas: _____

Parduotuvės adresas: _____



ITEM:
IMEI:

B

A.V.