

Käyttöohje



Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland.

Copyright © 1998. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

NOKIA 6110

Pikaopas

VIRRRAN KYTKEMINEN/KATKAISEMINEN	Paina  -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
SOITTAMINEN	Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  -näppäintä.
VASTAAMINEN	
PUHELUN LOPETTAMINEN / HYLKÄÄMINEN	
VIIMEISEN NUMERON TOISTO	 kaksi kertaa (kun näyttö on tyhjä).
ÄÄNVIESTINUMEROON SOITTAMINEN	Paina  -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ	Käytä puhelimen sivussa olevia näppäimiä.
NÄYTÖN TYHJENTÄMINEN	
NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS / LUKITUKSEN AVAAMINEN	Valikko , sitten  (3 s:n kuluessa) / Avaa , sitten  .
KÄYTTÖYMPÄRISTÖN (KÄYTTÖPROFIILI- LIN) VALINTA	 nopeasti (näytön ollessa tyhjä), hae haluttu profiili näppäimellä  tai  , OK .

Puhelinmuiston toiminnot

PUHELINNUMERON JA NIMEN TALLEN- TAMINEN (KUN NÄYTTÖ ON TYHJÄ)	Näppäile puhelinnumero, Tallenna , nimi, OK .
PUHELINNUMERON HAKEMINEN PUHELINMUISTIOSTA NIMEN AVULLA (KUN NÄYTTÖ ON TYHJÄ)	 tai  , näppäile nimen ensimmäinen kirjain, hae haluttu nimi näppäimellä  tai  .

Valikkotoiminnot

VALIKKOTOIMINNON AVAAMINEN

Valikko, valitse haluttu toiminto
☺- tai ☹-näppäimellä, **Valitse**.

VALIKON OHJETEKSTIN LUKEMINEN

Otoda 10 sekuntia (kun haluttu toiminto on näytössä).

KÄYTTÖYMPÄRISTÖN (KÄYTTÖ-PROFIILIN) ASETUKSET:

- **SOITTOTAPA**
- **SOITTOÄÄNI**
- **SOITON VOIMAKKUUS**

Ensin: **Valikko**, valitse Käyttöprofiili, **Valitse**, valitse haluamasi profiili, **Valinnat**, valitse Muokkaa, **OK**.

Sitten:

- Soittotapa: Valitse Soittotapa, **Valitse**, valitse haluamasi soittotapa, **OK**.
- Soittoääni tai sen voimakkuus: Valitse Soittoääni tai Soiton voimakkuus, **Valitse**, valitse haluamasi asetus, **OK**.

TEKSTIVIESTIT:

- **TEKSTIVIESTIN LUKEMINEN**
- **TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN**

Ensin: **Valikko**, valitse Viestit, **Valitse**.

Sitten:

- Lukeminen: valitse Saapuneet tekstiviestit, **Valitse**, valitse haluamasi viesti, **Lue**.
- Kirjoittaminen ja lähettäminen: valitse Viestien kirjoitus, **Valitse**, näppäile viesti, **Valinnat**, valitse Lähetä, **OK**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero, **OK**.

PUHELUJEN SIIRTÄMINEN VASTAAJAPALVELUUN

Valikko, valitse Soitonsiirto, **Valitse**, valitse haluamasi siirto, **Valitse**, valitse Aseta, **OK**, valitse Vastajaan, **OK**.

Sisältö

Pikaopas	3	Nimen näppäileminen	22
Sisältö	5	Puhelinnumeron näppäileminen	23
Turvallisuutesi vuoksi	7	Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen	23
Käyttöohjeesta	8	Pelkän puhelinnumeron	
Puhelimesi tarroista	8	tallentaminen:	24
1. Käytön aloitus	9	Puhelinnumeron ja nimen hakeminen	24
Ensimmäisen puhelun soittaminen	9	Puhelinmuistion Etsi-toiminnolla.....	24
Uusia toimintoja	9	Selaamalla, kun näyttö on tyhjä.....	24
Puhelimen äänen ja valojen säätö:		Nimen ja puhelinnumeron poistaminen	25
Käyttöprofiili	9	Soittajaryhmä	25
Tekstiviestien (SMS)		Puhelinnumeron lisääminen	
lähetyt: Asetusryhmät.....	9	soittajaryhmään	25
Soittajaryhmät	10	Soittoäänien määrittäminen	
Muita hyödyllisiä toimintoja.....	10	soittajaryhmälle.....	26
2. Puhelimesi	11	Pikavalinta	26
Näppäimet	11	Muut puhelinmuistion toiminnot	27
Näytön symbolit	12	Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen.....	27
Valintanäppäimet	12	Kopiointi infrapunaportin kautta	28
3. Yleistä	13	Tulostus infrapunaportin kautta.....	29
SIM-kortin		Tallennetun nimen ja	
asentaminen	13	puhelinnumeron muokkaaminen.....	29
Akun lataaminen	14	Puhelinmuistion valinta	
Virran kytkeminen puhelimeen	15	(Käytettävä muisti)	29
Virran katkaiseminen puhelimesta	16	Tallennettujen nimien ja	
4. Perustoiminnot	17	puhelinnumeroiden näyttö	
Soittaminen	17	(Selaustapa)	29
Soittaminen 10 viimeksi valittuun		Vapaan tilan näyttö (Muistin tila).....	30
numeroon	18	Palvelunumeroihin soittaminen	
Numeron pikavalinta	18	(Palvelunrot)	30
Vastaaminen	18	6. Valikkotoiminnot	31
Vastaajapalvelun numeroon soittaminen	19	Valikkotoimintojen käyttö	31
Näppäimistön lukitus	19	Selaamalla	31
Usean puhelun		Pikatoiminnon avulla	31
käsittely	20	Valikkotoiminnosta poistuminen	31
Uuden puhelun soittaminen		Ohjetekstit	32
puhelun aikana.....	20	Valikkotoimintoluettelo	32
Neuvottelupuhelun soittaminen	20	Valikkotoimintojen kuvaukset	34
Uuteen puhelun vastaaminen		Viestit (Valikko 1)	34
puhelun aikana.....	21	Tekstiviestin lukeminen	
Puhelun siirtäminen.....	21	(Saapuneet tekstiviestit - Valikko 1-1).....	35
5. Puhelinmuistion toiminnot	22	Tekstiviestin lähettäminen	
		(Valikko 1-2 ja 1-3)	36
		Viestiasetukset (Valikko 1-4).....	37
		Asetusryhmäkohtaiset asetukset	
		(Asetusryhmä 1 - Valikko 1-4-1)	37

Kaikille viesteille yhteiset asetukset (Yleisasetukset - Valikko 1-4-2)	38
Tiedotepalvelu (Valikko 1-5)	38
Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-6)	39
Palvelukäskeyn muokkaus (Valikko 1-7)	40
Ääniviestit (Valikko 1-8)	40
Viestien kuuntelu (Valikko 1-8-1)	40
Vastaajapalvelun numero (Valikko 1-8-2)	40
Puhelu-tiedot (Valikko 2)	41
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)	41
Vastatut puhelut (Valikko 2-2)	42
Soitetut puhelut (Valikko 2-3)	42
Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)	42
Puhelujen kestot (Valikko 2-5)	43
Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)	43
Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)	44
Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)	44
Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)	44
Käyttö-profiili (Valikko 3)	44
Käyttöprofiilin asetus	45
Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen (esim. soittotavan muuttaminen)	45
Asetukset (Valikko 4)	47
Herätyskello (Valikko 4-1)	47
Kello (Valikko 4-2)	48
Puheluasetukset (Valikko 4-3)	48
Vastausnäppäin (Valikko 4-3-1)	48
Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-3-2)	48
Pikavalinta (Valikko 4-3-3)	49
Koputuspalvelu (Valikko 4-3-4)	49
Oma numero lähetetään (Valikko 4-3-5)	49
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-4) ...	50
Kielen valinta (Valikko 4-4-1)	50
Solun tunniste (Valikko 4-4-2)	50
Omien numeroiden lista (Valikko 4-4-3)	50
Tervehdysteksti (Valikko 4-4-4)	51
Verkon valinta (Valikko 4-4-5)	51
Turvalukko (Valikko 4-5)	51
PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)	51
Puhelunestopalvelu (Valikko 4-5-2)	52
Sallitut numerot (Valikko 4-5-3)	52
Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4)	53
Suojaustaso (Valikko 4-5-5)	54
Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)	55
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)	55
Soiton-siirto (Valikko 5)	55
Pelit (Valikko 6)	56
2 pelaajan pelin aloittaminen	58
Laskin (Valikko 7)	58
Kalenteri (Valikko 8)	59
Infrapuna (Valikko 9)	61
Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta	61
Datan lähettäminen infrapunaportin kautta	61
Infrapunayhteyden tilan seuranta	61
7. Lisätietoja	62
Äänitaajuusmerkit	62
Antenniliitännän suojaus	63
Akkujen käyttö	63
Lataaminen ja purkaminen	63
Akkujen käytöstä	63
Tunnusluvut	64
Huolto-ohjeita	65
Tärkeää tietää	66
Hakemisto	70

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUEHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUEHELIN LENTO-KONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lento-koneessa on lainvastaista.



SULJE PUEHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUEHELIN RÄJÄYTYS-TYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaali-asennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuus-alueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuus-alueella. Jos näytössä näkyy -näppäimen yläpuolella sana "Pyyhi", paina **Pyyhi**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, jolloin näyttö tyhjenee. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttö-ohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Käyttöohjeesta

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM-verkossa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

VAROITUS!

- Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista. Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.
- Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturin ACP-7, ACP-9, LCH-9 tai HFU-2 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

Puhelimesi tarroista

Puhelimessasi on tarroja. Nämä ovat tärkeitä huollon kannalta, joten varo hävittämästä tarroja tai niissä olevia tietoja (jos esim. vaihdat puhelimen kuoren).

1. Käytön aloitus

Onnittelut Nokia-puhelimen hankinnan johdosta. Tässä luvussa kerrotaan, miten voit soittaa ensimmäisen puhelun, sekä esitellään puhelimen monipuolisia toimintoja.

Ensimmäisen puhelun soittaminen

- ① Kun akku on poistettu, asenna SIM-kortti (lisätietoja löydät sivulta 13).
- ② Asenna ja lataa akku (katso sivua 14).
- ③ Kytke puhelimeen virta painamalla ①-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla (katso sivua 15).
 - Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.
 - Jos haluat vaihtaa näyttötekstien kielen, katso kohta "Kielen valinta (Valikko 4-4-1)" sivulla 50.
- ④ Odota, että operaattorin nimi ilmestyy näytölle.
- ⑤ Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä (katso myös sivua 17).
- ⑥ Puhelun lopuksi katkaise puhelu painamalla -näppäintä.

Uusia toimintoja

Puhelimessa on monia edistyneitä toimintoja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Puhelimen äänten ja valojen säätö: Käyttöprofiili

Voit asettaa kaikki äänet ja valot toimimaan haluamallasi tavalla eri tilanteissa ja ympäristöissä valitsemalla halutun käyttöprofiilin. Katso sivu 44.

Käyttöprofiilin voi valita nopeasti seuraavasti:

- ① Paina virtanäppäintä (①) nopeasti näytön ollessa tyhjä.
- ② Etsi haluamasi käyttöprofiili (esim. Äänetön asettaaksesi kaikki äänet pois päältä) - tai -näppäimellä (tai paina ①-näppäintä nopeasti).
- ③ Paina **OK**-näppäintä (tai paina ①-näppäintä ja pidä sitä alhaalla).

Tekstiviestien (SMS) lähetys: Asetusryhmät

Asetusryhmiä käyttämällä voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina (jos palveluntarjoajasi tukee tätä toimintoa) valitsemalla asetusryhmän, johon olet ennalta määrittänyt faksilähetystyypin tarvittavat asetukset. Katso sivu 37.

Soittajaryhmät

Voit asettaa puhelimen käyttämään haluamaasi soittoääntä, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Katso sivu 25.


Muita hyödyllisiä toimintoja

Kello, Herätyskello, Pelit, Laskin, Kalenteri yms.

2. Puhelimesi

Näppäimet

Puhelimessa on seuraavat näppäimet. Tässä käyttöohjeessa kaikki näppäinten painallukset on esitetty näppäinten kuvina, esimerkiksi  ja .

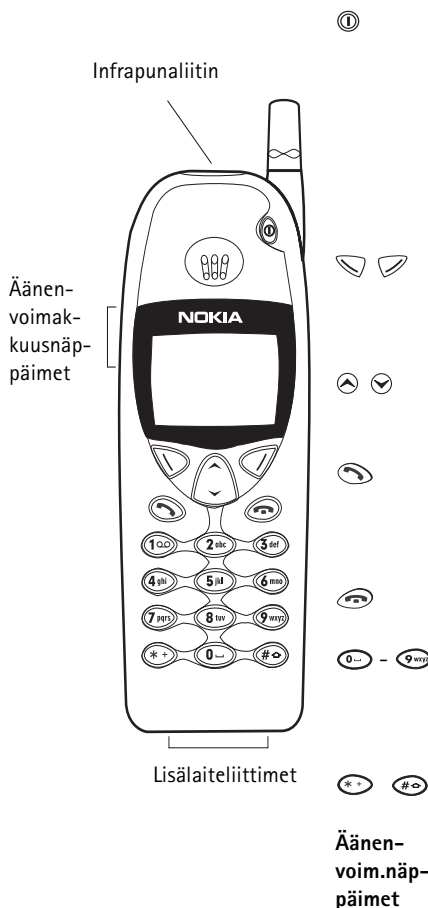

①

Virtanäppäin

Kytkee virran päälle ja pois.

Kun näppäintä painetaan hetken ajan näytön ollessa tyhjä tai puhelun aikana, käyttöprofiililuettelo aukeaa.

Kun näppäintä painetaan hetken aikaa Puhelinmuistiossa tai valikkotoiminnossa, valot syttyvät 15 sekunniksi.

Valintanäppäimet

Nämä näppäimet suorittavat yläpuolellaan näkyvän tekstin ilmoittaman toiminnon.

Selausnäppäimet

Näillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja tai asetuksia.

Soittaa puhelinnumeroon tai vastaa puheluun.

Kun näyttö on tyhjä: Näyttää viimeksi valitun numeron.

Lopettaa tai hylkää puhelun. Lopettaa minkä tahansa toiminnon koska tahansa.

Näillä näppäillään numeroita ja merkkejä.

-näppäin soittaa vastaajapalvelusi numeroon, kun painat näppäintä ja pidät sitä alhaalla.

Näitä näppäimiä käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa.

Äänen-voim.näppäimet

Ylempi näppäin suurentaa ja alempi pienentää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Seuraavassa selostetut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäily mitään merkkejä. Tähän viitataan silloin, kun sanotaan, että 'näyttö on tyhjä'.

Muihin toimintoihin liittyvät symbolit selitetään tämän käyttöohjeen eri kohdissa.



**OPE-
RAAT-
TORI** Ilmoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään parhaillaan.


T ja palkki Näyttää matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä enemmän palkkeja on näkyvissä, sitä voimakkaampi signaali on.

A ja palkki Näyttää, kuinka paljon akun varauksesta on jäljellä. Mitä korkeampi palkki on, sitä suurempi akun varaus on.

Valintanäppäimet

Näytön alapuolella on kaksi ns. valintanäppäintä.

Niiden toiminnot määräytyvät niiden yläpuolella näkyvien toimintotekstien mukaan.

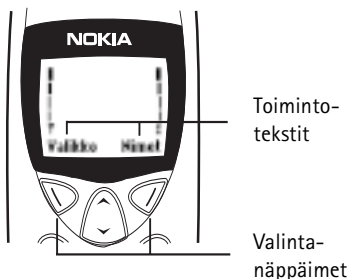

Esimerkiksi, kun -näppäimen yläpuolella näkyy teksti "Valikko", näppäimen painaminen vie valikkotoimintoon.

Samalla tavalla tekstin "Nimet" alla olevan -näppäimen painaminen avaa Puhelinuistion.

Tässä käyttöohjeessa valintanäppäimiin viitataan käyttämällä asianmukaista toimintotekstiä, joka on lihavoitu (esim. **Valikko** tai **Nimet**).

3. Yleistä

Ennen kuin voit käyttää puhelintasi, sinun on asennettava siihen SIM-kortti ja asennettava ja ladattava akku.

SIM-kortin asentaminen


Puhelimesta voi käyttää vain voimassa olevaa pientä SIM-korttia. Kortin saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

HUOM. Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


① Jos puhelimeen on kytketty virta: Ennen kuin asennat SIM-kortin, katkaise puhelimesta virta (paina ①-näppäintä) ja odota muuta sekunti ennen kuin poistat akun.

- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet, asennat tai poistat kortin.


② Akun poistaminen: Paina akun yläosassa olevaa salpaa (1), liu'uta akkua puhelimen alaosaa kohti (2) ja nosta akkua ylöspäin (3).

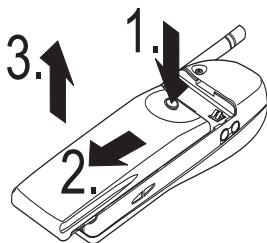


③ Vapauta SIM-kortin pidike liu'uttamalla salpaa aukaisusuuntaan.

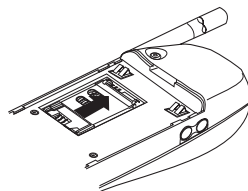


④ Nosta pidike pystysuoraan asentoon.

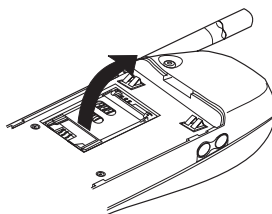


⑤ Liu'uta kortti varovasti pidikkeeseen. Varmista, että viisto kulma on ylhäällä ja että kullatut liittimet osoittavat puhelimeen päin.

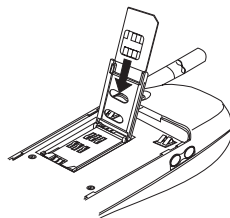


⑥ Käännä kortin pidike puhelinta kohti.

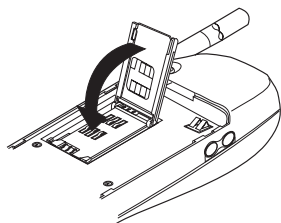

⑦ Lukitse pidike liu'uttamalla salpaa varovasti puhelimen alaosaan kohti, kunnes kuulet napsahduksen. Varmista, että pidike on kunnolla kiinni.

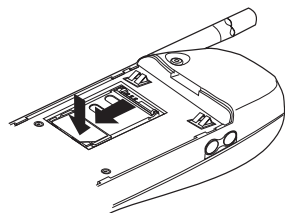

⑧ Aseta akku puhelimen takaosaa vasten kuvan osoittamalla tavalla. Liu'uta akkua puhelimen takaosaa pitkin ylöspäin, kunnes salpa lukittuu (kuulet napsahduksen).

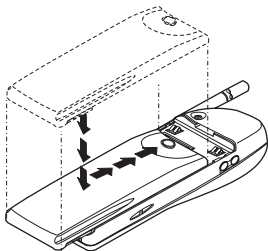

Akun lataaminen


Kun akku on asennettu puhelimeen, sen voi ladata.

Huom.

- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä lata-reilla.
- Joissakin autoissa virran on oltava päällä, jos puhelin halutaan ladata autolaturilla.

Akun lataaminen pikalaturilla ACP-7:

① Yhdistä laturin johto puhelimen pohjaan.

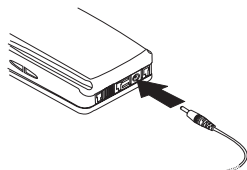

② Yhdistä laturi verkkovirtaan.

Näytön oikeassa laidassa oleva palkki alkaa rullata ja näytössä näkyy hetken ajan teksti Akku latautuu (kun puhelimeen on kytketty virta).

- Jos akku on aivan tyhjä, latauksen käynnistyminen voi kestää muutamia minuutteja.
- Latausaika määräytyy laturin ja käytetyn akun mukaan. Esimerkiksi BLS-2-akun lataaminen vie noin 4 tuntia.

- Laturin voi liittää puhelimeen jopa puhelun aikana.

③ Akku on täyteen ladattu, kun palkki on lopettanut rullaamisen ja näyttöön ilmestyy hetkeksi teksti **Akku täynnä** (jos puhelimeen on kytketty virta).

④ Irrota laturi verkkovirrasta ja puhelimesta.

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytetty. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielä kukaan onnistu, ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Lisätietoja akkujen käytöstä löydät sivulta 63.

Akun varauksen symboli

Kun akun varaus on alhainen ja puheaikaa on jäljellä vain muutamia minutteja, kuulet varoitusäänen ja teksti **Akku lähes tyhjä** ilmestyy hetkeksi näyttöön.

Kun puheaikaa ei enää ole jäljellä, näyttöön ilmestyy hetkeksi teksti **Lataa akku** (ja kuuluu varoitusääni) ja puhelimesta katkeaa virta.

HUOM. Jos varoitusäänet on kytketty pois käytöstä, vain näyttötekstit ilmoittavat tilanteesta.

Virran kytkeminen puhelimeen

VAROITUS!

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.


NORMAALI ASENTO:

Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.

TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ

Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvitaan.

① Paina **①**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes näytön valot syttyvät.

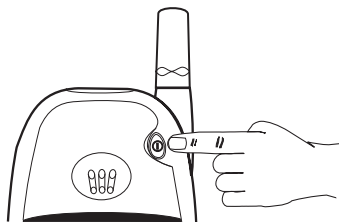

- Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se (koodi näkyy näytössä tähtinä) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös kohtia "PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)" sivulla 51 ja "Tunnusluvut" sivulla 64.


HUOM. PIN-koodi suojaa SIM-korttisi luvattomalta käytöltä. Se toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana.

- Jos puhelin kysyy suojakoodia, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös kohtaa "Suojaustaso (Valikko 4-5-5)" sivulla 54.

HUOM. Suojakoodi suojaa puhelimesi luvattomalta käytöltä. Se toimitetaan yleensä puhelimen mukana.

- ② Palveluntarjoajan nimi ilmestyy näyttöön, jos olet SIM-korttiasi tukevan matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.



Tarkista, että näytön vasemmassa reunassa oleva signaalin voimakkuutta osoittava palkki on ainakin osittain näkyvissä.

- ③ Jos on valittu jokin muu kuin Yleinen käyttöympäristö (käyttöprofiili), käyttöprofiilin nimi näkyy näytössä. Katso myös kohtaa "Käyttöprofiili (Valikko 3)" sivulla 44.

Puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluja vain, kun

- siihen on kytketty virta
- siinä on toimiva SIM-kortti
- se on sellaisen matkapuhelinverkon alueella, jossa SIM-korttiasi voi käyttää. Katso myös kohtaa "Verkon valinta (Valikko 4-4-5)" sivulla 51.
- signaalin voimakkuus on riittävä.

Virran katkaiseminen puhelimesta

Paina **⏻**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla sekunnin ajan tai, kun näyttö on tyhjä, paina **⏻**-näppäintä **nopeasti**, siirry **⏻**-tai **⏮**-näppäimellä kohtaan **Katkaise virta** ja paina **OK**-näppäintä.

4. Perustoiminnot

Soittaminen

- ① Kun puhelimeen on kytketty virta, näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä näppäimiä  - .

- **Ulkomaanpuhelut**

Jos näppäilet +-merkin (painamalla )-näppäintä kahdesti sekunnin aikana) maastunnuksen eteen, voit käyttää samaa puhelinnumeroa soittaessasi ulkomailta.

- **Puhelinnumeron muokkaus**

Voit muokata numeroa , - ja **Pyyhi**-näppäimillä. Voit poistaa kaikki merkit kerralla painamalla -näppäintä tai painamalla **Pyyhi**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. Katso myös kohtaa "Puhelinnumeron näppäileminen" sivulla 23.

- **Puhelinnumeron tallentaminen Puhelinmuistioon**

Paina **Tallenna**-näppäintä, näppäile numeroon liittyvä nimi ja paina **OK**-näppäintä. Katso myös kohtaa "Nimen näppäileminen" sivulla 22.

- **Puhelinnumeron hakeminen Puhelinmuistiosta:** Katso sivua 24.

- ② Soita numeroon painamalla -näppäintä.

- ③ Odota, että puheluu vastataan.

- **Äänenvoimakkuuden säätö**

Käytä puhelimen sivussa olevia näppäimiä. Ylempi näppäin suurentaa ja alempi pienentää äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuutta voi säätää, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.

- **Puhelimen mikrofonin mykistäminen**

Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Mykistä** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Mikrofonin mykistys poistetaan painamalla **Avaa**-näppäintä tai siirtymällä **Valinnat**-näppäimellä kohtaan **Mykistys pois** ja painamalla **Valitse**-näppäintä.

HUOM. Mykistys ja sen poisto vaikuttavat myös puhelimeen mahdollisesti liitetyn lisälaitteen mikrofoniin.

- ④ Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

HUOM. Kun käytät puhelinta autosarjan CARK-91 kanssa, voit vaihtaa kaiuttimen käytöstä luurin käyttöön nostamalla luurin HSU-1. Takaisin kaiuttimen käyttöön vaihdetaan painamalla ensin **Valikko**-näppäintä ja laskemalla sitten luuri paikalleen 15 sekunnin kuluessa.

Soittaminen 10 viimeksi valittuun numeroon

Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon painamalla -näppäintä kaksi kertaa (kun näyttö on tyhjä).

Soittaminen johonkin kymmenestä viimeksi valitusta numerosta: Paina -näppäintä (kun näyttö on tyhjä), hae -tai -näppäimellä haluamasi numero tai nimi ja paina -näppäintä uudelleen.

Katso myös kohtaa "Puhelutiedot (Valikko 2)" sivulla 41.

Numeron pikavalinta

Jos olet määrittänyt puhelinnumeron johonkin pikavalintanäppäimeen ( - , katso sivua 26), voit soittaa numeroon jommallakummalla seuraavista tavoista:

Joko:

Kun näyttö on tyhjä, paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ( - ) ja sitten -näppäintä.

Tai:

Jos "Pikavalinta" on käytössä (katso sivua 49): Kun näyttö on tyhjä, paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ( - ) ja pidä sitä alhaalla, kunnes puhelu soite-
taan.

Vastaaminen

Kun sinulle soitetaan, puhelin soi, sen valot vilkkuvat ja näytössä näkyy asianmukainen teksti.

Puhelin ei soi, jos toiminnon "Soittotapa" (katso sivua 46) asetuksena on "Äänetön" tai "Piippaus".

Jos soittotavaksi on asetettu "Soittajaryhmä", puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta vain, jos soittaja kuuluu johonkin valituista soittajaryhmistä.

- ① Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.

Kun "Vastausnäppäin"-toiminto (katso sivua 48) on käytössä, voit vastata puheluun millä tahansa näppäimellä paitsi - tai -näppäimellä.

- Jos verkko ei pysty tunnistamaan soittajaa, näytöllä näkyy teksti **Puhe lu**.
 - Jos soittaja tunnistetaan, soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu Puhelinmuistioon) ja teksti **soittaa** näkyvät näytöllä.
 - -näppäimen painaminen hylkää puhelun.
- ② Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.


HUOM.

- Voit vastata puheluun koska tahansa, myös käyttäessäsi Puhelinmuistiotia tai valikkotoimintoja.
- Jos tuleva puhelu on siirretty jostain toisesta numerosta, näytössä näkyy

>-merkki tekstin Puhelu tai soittaa jälkeen (verkkopalvelu).

Vastaajapalvelun numeroon soittaminen

Voit soittaa vastaajapalvelusi numeroon painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla, kun näyttö on tyhjä.

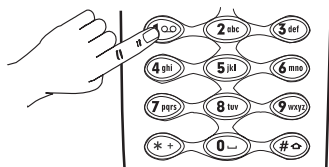

Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.


Voit muokata tätä numeroa myöhemmin. Katso kohta "Vastaajapalvelun numero (Valikko 1-8-2)" sivulla 40.

Näppäimistön lukitus

Näppäimistön voi lukita väliaikaisesti näppäinten tahattoman painamisen estämiseksi.

Näppäimistön lukitseminen:

Kun näyttö on tyhjä, paina **Valikko**-näppäintä ja sitten -näppäintä *kolmen sekunnin kulu-*

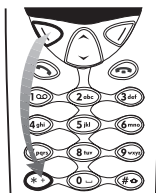

essa. -symboli ilmestyy näytön yläreunaan.

Näppäimistölukituksen avaaminen:

Paina **Avaa**-näppäintä ja sitten -näppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Voit vastata puhelun painamalla -näppäintä. Voit lopettaa tai hylätä puhelun painamalla -näppäintä. Puhelun aikana puhelin-ta voi käyttää normaalisti.
 - Puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.
- Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Numero näytetään vasta, kun olet näppäillyt sen viimeisen numeron.
- Kun puhelin on liitetty autosarjaan CARK-91, sitä voi käyttää normaalisti.

HUOM: Kun käytät puhelinta nappikuulokkeen HDC-9 kanssa, voit lukita näppäimistön puhelun aikana seuraavasti:

Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry -tai -näppäimellä kohtaan **Lukitse näpp.** ja paina **Valitse**-näppäintä. Voit avata lukituksen normaalisti.

Usean puhelun käsittely

Uuden puhelun soittaminen puhelun aikana

Samaan aikaan voi olla meneillään kaksi puhelua (verkkopalvelu). Toinen puhelusta voi olla neuvottelupuhelu.

Puhelun soittaminen puhelun aikana:

- 1 Paina **Valinnat** -näppäintä, siirry ☑- tai ☎-näppäimellä kohtaan **Uusi puhelu**, paina **Valitse**-näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta (katso lisätietoja sivulta 24) ja paina **Soita**-näppäintä (tai ☎-näppäintä).

Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.

Aktiivisen puhelun symboli on  ja pidossa olevan .

Puhelun peruuttaminen ennen vastausta: Paina **Katkaise**-näppäintä.

- 2 Voit vaihtaa puhelusta toiseen painamalla **Vaihda**- tai ☎-näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä kohtaan **Vaihda** ja painaa **Valitse**-näppäintä.
- 3 Voit lopettaa aktiivisen puhelun painamalla ☎. Vaihtoehtoisesti voi painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä kohtaan **Katkaise** tämä ja painaa

Valitse-näppäintä. Pidossa olleesta puhelusta tulee aktiivinen.

Voit lopettaa molemmat puhelut painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä kohtaan **Lopeta kaikki** ja painamalla **Valitse**-näppäintä.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistujalle.
- 2 Soita toiselle osallistujalle (kts. vaihe 1 kohdassa "Uuden puhelun soittaminen puhelun aikana").
- 3 Liitä ensimmäinen osallistuja puheluun: Paina **Valinnat**-näppäintä, Siirry kohtaan **Neuvottelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 4 Voit lisätä uuden osallistujan puheluun toistamalla kohdat 2 ja 3. Toista tarvittaessa.
- 5 Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa:
 - Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - Selaa haluamasi osallistujan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua keskenään.

- Kun olet lopettanut kahdenkeskisen keskustelun, voit palata neuvottelu-puheluun kohdassa 3 kuvatulla tavalla.
- ⑥ Voit poistaa jonkun osallistujan puhelusta seuraavasti:
- Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse osallistuja, jonka haluat poistaa, ja paina **OK**-näppäintä.
 - Paina -näppäintä. Vaihtoehtoisesti: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Katkaise tämä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - Paina **Pidosta**-näppäintä tai -näppäintä tai paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Poista pito** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ⑦ Voit lopettaa neuvottelupuhelun painamalla -näppäintä. Vaihtoehtoisesti: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lopeta kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Uuteen puheluun vastaaminen puhelun aikana

Kun "Koputuspalvelu" on käytössä (katso sivua 49), puhelin ilmoittaa uudesta tulevasta puhelusta.

Puheluluettelossa odottavan puhelun merkinä on ■■■.

- ① Vastaa puheluun painamalla **Vastaa**- tai -näppäintä.

Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä - tai -näppäimellä kohtaan **Vastaa** ja painaa **Valitse**-näppäintä.

Uuden puhelun hylkääminen:

Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Hylkää puhelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Voit vaihtaa puhelusta toiseen painamalla **Vaihda**- tai -näppäintä.

Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä kohtaan **Vaihda** ja painaa **Valitse**-näppäintä.

- ③ Voit lopettaa aktiivisen puhelun painamalla -näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä kohtaan **Katkaise tämä** ja painaa **Valitse**-näppäintä. Pidossa olleesta puhelusta tulee aktiivinen.

Puhelun siirtäminen

Kun yksi puhelu on aktiivinen ja toinen on pidossa, voit yhdistää nämä kaksi puhelua ja katkaista puhelun omalta osaltasi (verkopalvelu).

Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Siirrä edelleen** ja paina **Valitse**-näppäintä.

5. Puhelinmuistion toiminnot

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä puhelimen muistiin (puhelimen Puhelinmuistio) tai SIM-kortin muistiin (SIM-puhelinmuistio).

Puhelimen Puhelinmuistioon voit tallentaa 50 nimeä (enintään 16 merkkiä kukin) ja puhelinnumeroa (enintään 30 merkkiä kukin).

Puhelimessa voi käyttää SIM-korttia, johon mahtuu jopa 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentamisen lisäksi Puhelinmuistiossa on monia toimintoja niiden hallintaa varten.

Puhelinmuistion käyttö

Voit hakea tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ja käyttää Puhelinmuistion toimintoja seuraavasti:

- Kun näyttö on tyhjä: Paina **Nimet**-näppäintä.
- Puhelun aikana: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Nimet** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelinmuistion sulkeminen

Puhelinmuistio suljetaan päätasolla painamalla **Poistu**-näppäintä.

Puhelinmuistion toiminnon lopetus tehdään painamalla **Poistu**-näppäintä.

Puhelinmuistion voi sulkea koska tahansa (paitsi puhelun aikana) painamalla -näppäintä.

HUOM. -näppäimen painaminen puhelun aikana **lopettaa aktiivisen puhelun**.

Nimen näppäileminen

Kun Puhelinmuistion "Lisää uusi" -toiminto tai jokin muu toiminto kysyy nimeä, tee seuraavasti:

① Näppäile nimi:

- Paina näppäintä, jossa on haluamasi merkki. Painamalla kerran saat ensimmäisen merkin, painamalla kahdesti toisen jne.

Käytettävissäsi olevat merkit määrytyvät valitun näyttötekstikielen mukaan (katso sivu 50):

	, , ? ! - & 1
	A B C 2 Ä Å Å Ä Å Ç
	D E F 3 É Ê Ë Ì
	G H I 4 Î Ï
	J K L 5
	M N O 6 Ö Õ
	P Q R S 7 \$ %
	T U V 8 Ü Û Ü
	W X Y Z 9
	tyhjämerkki, 0
	erikoismerkit, esim. + ja %
	isot tai pienet kirjaimet

- Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä kuin juuri valittu, paina ☑- tai ☒-näppäintä (tai odota, kunnes osoitin ilmestyy näkyviin) ja valitse sitten kirjain.
 - Voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin ja päinvastoin painamalla ☒-näppäintä nopeasti. **ABC** tai **abc** näytön yläreunassa osoittaa, onko valittu isot vai pienet kirjaimet.
 - Jos haluat näppäillä numeron, paina näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Voit vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan ja päinvastoin painamalla ☒ ja pitämällä sitä alhaalla.
 - Voit lisätä tyhjämerkin painamalla ☐-näppäintä.
 - ☒-näppäimen painaminen tuo esiin erikoismerkkiluettelon. Etsi haluamasi merkki ☑- tai ☒-näppäimellä ja lisää merkki nimeen painamalla **Poimi**-näppäintä.
- Jos luettelo jatkuu seuraavalla näytöllä, voit siirtyä näytöstä toiseen painamalla ☒-näppäintä.

- ② Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla **Pyyhi**-näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan.

Voit poistaa kaikki merkit kerralla painamalla **Pyyhi**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

☑- ja ☒-näppäin siirtävät osoitinta vasemmalle ja oikealle.

Puhelinnumeron näppäileminen

Kun Puhelinmuistion "Lisää uusi" -toiminto tai jokin muu toiminto kysyy puhelinnumeroa, tee seuraavasti:

- ① Näppäile puhelinnumero.
 - ② Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla **Pyyhi**-näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan.
- ☑- ja ☒-näppäin siirtävät osoitinta vasemmalle ja oikealle.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä puhelimen tai SIM-kortin Puhelinmuistioon.

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
 - ② Siirry ☑- tai ☒-näppäimellä kohtaan **Lisää uusi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - ③ Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.
 - ④ Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero, ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos aiot käyttää puhelinnumeroa myös soittaessasi ulkomailla, näppäile +-merkki (painamalla ☒-näppäintä kahdesti) ja maatumunnsuuntanumeron ja puhelinnumeron eteen.

VIHJE: Nopea tallennus

① Kun näyttö on tyhjä, näppäile haluamasi puhelinnumero ja paina **Tallenna**-näppäintä.

② Näppäile numeroon liittyvä nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Pelkän puhelinnumeron tallentaminen:

① Kun näyttö on tyhjä, näppäile haluamasi puhelinnumero.

② Paina **Tallenna**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla.

Puhelinnumeron ja nimen hakeminen

Puhelinmuistioon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita voi hakea monella tavalla.

Puhelinmuistion Etsi-toiminnolla

① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.

② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Etsi** ja paina **Valitse**-näppäintä.

③ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain.

④ Painamalla **OK**- tai -näppäintä saat näyttöön ensimmäisen tai painamalla -näppäintä viimeisen kyseisellä kirjaimella alkavan nimen.

⑤ Paina - tai -näppäintä, kunnes haluamasi nimi ilmestyy näytölle tai näkyy korostettuna.

- Kolme pistettä (...) nimen jälkeen tai ennen puhelinnumeroa ilmoittavat, että koko nimi tai numero ei ole näkyvissä näytössä.

-  tai -symboli näytön yläreunassa ilmoittaa, onko nimi ja puhelinnumero tallennettu SIM-kortin vai puhelimen Puhelinmuistioon.

⑥ Paina **Näytä**-näppäintä ja sitten - tai -näppäintä, jos haluat nähdä puhelinnumeron ja nimen kokonaan.
HUOM: Jos Selaustapa-toiminnon asetuksiksi on valittu **Nimi & numero**, voit ohittaa tämän vaiheen.

Selaamalla, kun näyttö on tyhjä

① Paina - tai -näppäintä.

② Näppäile nimen ensimmäinen kirjain.

③ Paina - tai -näppäintä, kunnes nimi näkyy näytössä.

④ Paina **Näytä**-näppäintä ja sitten - tai -näppäintä, niin näet puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen kokonaan.

HUOM: Jos Selaustapa-toiminnon asetuksiksi on valittu **Nimi & numero**, voit ohittaa tämän vaiheen.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita valitusta Puhelinmuistiosta yksi kerrallaan tai kaikki kerralla.

Yksi kerrallaan

- ① Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat poistaa, kohdassa "Puhelinnumeron ja nimen hakeminen" sivulla 24 annettujen ohjeiden mukaan.
- ② Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytössä:
 - Paina **Valinnat**-näppäintä.
 - Siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan **Pyyhi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - Vahvasta toiminto painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta se painamalla **Poistu**-näppäintä.

Vaihtoehtoisesti kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä. Siirry kohtaan **Pyyhi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry kohtaan **Yksitellen** ja paina **Valitse**-näppäintä. Hae haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero Puhelinmuistiosta ja paina **Pyyhi**-näppäintä. Vahvasta poisto painamalla **OK**-näppäintä.

Kaikki kerralla

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- ② Siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan **Pyyhi** ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ③ Siirry kohtaan **Kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ④ Valitse Puhelinmuistio, joka tyhjenetään (Puhelin tai SIM-kortti), ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ⑤ Kun puhelin kysyy Oletko varma?, paina **OK**-näppäintä, jos haluat tyhjentää valitun Puhelinmuistion, tai **Poistu**-näppäintä, jos haluat peruuttaa toiminnon. Jos painoit **OK**-näppäintä, näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Soittajaryhmä

Voit asettaa puhelimen käyttämään haluamaasi soittoaäntä ja näyttämään haluamasi tunnuskuvan, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta.

Tämä tehdään lisäämällä ensin puhelinnumero haluttuun soittajaryhmään. Sitten määritetään soittoaäni ja tunnuskuva kyseiselle ryhmälle.

HUOM. Voit asettaa puhelimen soimaan vain, kun puhelu tulee jostain tiettyyn ryhmään kuuluvasta numerosta. Katso kohtaa "Käyttöprofiili (Valikko 3)" sivulla 44.

Puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

- ① Hae nimi ja puhelinnumero kohdassa "Puhelinnumeron ja nimen hakeminen" sivulla 24 kuvatulla tavalla.
- ② Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytössä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry ☹- tai

☒-näppäimellä kohtaan **Soittaja-**ryhmä ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ③ Siirry halutun soittajaryhmän kohtaan ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittoäänien määrittäminen soittajaryhmälle

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- ② Siirry ☒- tai ☒-näppäimellä kohtaan **Soittajaryhmä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ④ Siirry johonkin seuraavista toiminnoista ja paina **Valitse**-näppäintä.

Muuta ryhmän nimeä

Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Ryhmän soittoaäni

Siirry haluamasi soittoaänen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. **Vakioasetus** on valitussa käyttöprofiilissa käytössä oleva soittoaäni (katso sivua 46).

Tunnuskuva

Siirry kohtaan **Päällä, Poissa, Näytä, Lähetä infrap., Lähetä** (lähetykset SMS-viestinä) ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ⑤ Jos valitsit **Lähetä**-toiminnon (verkkopalvelu), näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä.

Lisätietoja uuden tunnuskuvan siirtämisestä puhelimeesi löydät kohdasta "Infra-puna (Valikko 9)" sivulta 61.

Siirrettyäsi tunnuskuvan valitse **Näytä** tai **Tallenna** ja paina **Valitse**-näppäintä. Jos valitsit **Tallenna**, valitse haluamasi soittajaryhmä ja paina **Valitse**-näppäintä.

Pikavalinta

Voit asettaa minkä tahansa numero-näppäimistä **100** - **9999** pikavalintanäppäimeksi.

Tämä tehdään määrittämällä puhelinnumero halutulle numeronäppäimelle.

Katso myös kohtaa "Numeron pikavalinta" sivulla 18.

Pikavalintanäppäimen määrittäminen

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- ② Siirry ☒- tai ☒-näppäimellä kohtaan **Pikavalinta** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Voit selata nykyisiä pikavalinta-asetuksia ☒- tai ☒-näppäimellä.

Jos näppäimelle on määritetty puhelinnumero, numero (tai nimi) ja **Valinnat** näkyvät näytössä.

Jos näppäimelle ei ole määritetty puhelinnumeroa, **Tallenna**-näppäin teksti näkyy näytössä.

HUOM. Tallenna näkyy myös silloin, kun puhelin on määrittänyt näppäimelle puhelinnumeron automaattisesti.

④ Tee jotain seuraavista:

- Puhelinnumeron määrittäminen käyttämättömälle tai automaattisesti määritetylle pikavalintanäppäimelle: Paina **Tallenna**-näppäintä, hae haluttu nimi tai puhelinnumero Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä.
- Käytössä olevan pikavalinnan tarkistaminen tai muokkaaminen: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry johonkin seuraavista toiminnoista ja paina **Valitse**-näppäintä.

Näytä numero

Näyttää nimeen liittyvän puhelinnumeron.

Muuta

Tämän avulla voit muuttaa määritetyn nimen ja puhelinnumeron. Hae uusi nimi tai puhelinnumero Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä.

Pyyhi

Poistaa määrittämäsi pikavalinnan näppäimestä. Vahvista toiminto painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta se painamalla **Poistu**-näppäintä.

Pikavalinta näppäimien käyttäminen

Kun pikavalintanäppäimet on määritetty, voit käyttää niitä seuraavilla tavoilla:

Joko:

Kun näyttö on tyhjä, paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ( - ) ja sitten -näppäintä.

Tai:

Jos "Pikavalinta" on käytössä (katso sivua 49): Kun näyttö on tyhjä, paina halua-
maasi pikavalintanäppäintä ( - ) ja pidä sitä alhaalla, kunnes puhelu soite-
taan.

HUOM. -näppäimen painaminen ja alhaalla pitäminen soittaa vastaajapalvelusi numeroon.

Muut puhelinmuistion toiminnot

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksi kerrallaan tai kaikki kerralla puhelimesta SIM-korttiin tai päinvastoin.

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- ② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Kopiointi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Valitse kopiointisuunta (puhelimesta korttiin tai päinvastoin) ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ④ Siirry kohtaan **Kaikki** tai **Yksitel** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ⑤ Jos valitsit **Kaikki**, tee seuraavasti:
 - Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot, ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - Kun puhelin kysyy **Aloita kopi-**

ointi?, vahvista toiminto painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta se painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos valitsit Yksitellen, tee seuraavasti:

- Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Etsi nimi ja/tai puhelinnumero, jonka haluat kopioida. Aloita kopiointi painamalla **Kopioi**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos nimi on liian pitkä kohteena olevaan Puhelinmuistioon, sitä lyhennetään niin paljon kuin tarpeellista.

Jos nimi on jo kohteena olevassa Puhelinmuistiossa mutta siihen liittyvä puhelinnumero on erilainen, nimen perään lisätään järjestysluku.

Vaihtoehtoinen tapa yksitellen kopiointiin

- ① Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat kopioida, kohdassa "Puhelinnumeron ja nimen hakeminen" sivulla 24 annettujen ohjeiden mukaan.
- ② Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytössä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Kopiointi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Kopiointi infrapunaportin kautta

Puhelimen infrapunaportin kautta voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita toiseen samanlaiseen puhelimeen tai yhteen sopivaan PC-tietokoneeseen, johon on asennettu tarvittava sovellus.

Nimen ja puhelinnumeron kopiointi puhelimesta

- ① Hae kopioitava nimi ja puhelinnumero kohdassa "Puhelinnumeron ja nimen hakeminen" sivulla 24 kuvatulla tavalla.
- ② Varmista, että toinen puhelin on asetettu vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta (Infrapuna-valikossa).
- ③ Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytössä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Lähetä infrap.** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron kopiointi puhelimeen

Jotta puhelimeen voisi kopioida nimiä ja puhelinnumeroita toisesta samanlaisesta puhelimesta, puhelin on ensin asetettava vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Tämä tehdään Infrapuna-valikossa (Valikko 9). Sitten toisen puhelimen käyttäjä voi lähettää nimet ja puhelinnumerot edellä kuvatulla tavalla.

Kun nimi ja puhelinnumero ("käyntikortti") on kopioitu, valitse **Näytä**, **Tallenna** tai **Poista** ja paina **OK**-näppäintä.

Tulostus infrapunaportin kautta

Voit tulostaa nimiä ja puhelinnumeroita Puhelinmuistiosta yhteensopivaan kirjoit-timeen puhelimen infrapunaportin kautta.

- ① Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat tulostaa, kohdassa "Puhelinnu-meron ja nimen hakeminen" sivulla 24 annettujen ohjeiden mukaan.
- ② Kun annetun nimen tai puhelinnume-ron tiedot ovat näytössä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Tulosta nimi ja paina **Valitse**-näppäintä.

Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

- ① Hae nimi tai puhelinnumero, jota haluat muokata, kohdassa "Puhelinnu-meron ja nimen hakeminen" sivulla 24 annettujen ohjeiden mukaan.
- ② Kun annetun nimen tai puhelinnume-ron tiedot ovat näytössä, valitse puhe-linnumero tai nimi - tai -näppäimellä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan Muokkaa ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Muokkaa numeroa (katso sivua 23) tai nimeä (katso sivua 22) ja paina **OK**-näppäintä.
- ④ Jos muokkasit nimeä, siirry kohtaan Korvaa (korvaa alkuperäisen nimen)

tai Tallenna ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelinmuistion valinta (Käytettävä muisti)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin Puhelinmuis-tioon.

Käytettävän Puhelinmuistion valinta:

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- ② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan Valinnat ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Siirry kohtaan Käytettävä muisti ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ④ Valitse SIM- kortti tai Puhelin ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. SIM-kortin vaihdon jälkeen SIM-kortin Puhelinmuistio valitaan automaati-sesti.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttö (Selaustapa)

Puhelin voi näyttää tallennetut puhelin-numerot ja nimet kolmella eri tavalla.

Selaustavan valinta

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- ② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan Valinnat ja paina **Valitse**-näppäintä.

③ Siirry kohtaan Se laustapa ja paina **Valitse**-näppäintä.

④ Siirry johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**-näppäintä: **Nimi** isolla (näyttää yhden nimen kerrallaan), **Nimilista** (näyttää kolme nimeä kerrallaan), **Nimi & numero**.

Vapaan tilan näyttö (Muistin tila)

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa on tallennettu ja kuinka monta voidaan vielä tallentaa Puhelinmuistioihin.

① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.

② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.

③ Siirry kohtaan **Muistin tila** ja paina **Valitse**-näppäintä.

④ Painamalla - tai -näppäintä saat esiin seuraavat tiedot Puhelinmuistioista:

- **täyynnä**: Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden määrä.
- **tyhjä(ä)**: Nimien ja puhelinnumeroiden määrä, jotka voidaan vielä tallentaa.

Palvelunumeroihin soittaminen (Palvelunrot)

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin.

Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortille on tallennettu yksi tai useampi palvelunumero.

① Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.

② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Palvelunrot** ja paina **Valitse**-näppäintä.

③ Valitse haluamasi palvelunumero ja paina  soittaaksesi siihen.

6. Valikkotoiminnot

Puhelimessa on monia toimintoja, joiden avulla voit mukauttaa puhelimen toiminnan tarpeittesi mukaiseksi.

Nämä toiminnot on järjestetty valikkoihin ja alavalikkoihin.

Valikkotoimintojen käyttö

Voit avata valikon selaamalla toimintoja, kunnes haluamasi valikko näkyy näytössä, tai voit käyttää asianmukaista pikatoimintoa.

Selaamalla

- ① Kun näyttö on tyhjä, avaa valikko painamalla **Valikko**-näppäintä

tai puhelun aikana voit painaa

Valinnat-näppäintä, siirtyä ☺- tai

☹-näppäimellä kohtaan **Valikko** ja painaa **Valitse**-näppäintä.

- ② Päävalikossa voit etsiä haluamasi valikon, esim. Asetukset, ☺- tai ☹-näppäimellä. Avaa valikko painamalla **Valitse**-näppäintä.

Oikealla oleva palkki näyttää valikon paikan muiden saman tason valikkojen joukossa.

- ③ Jos valikossa on alavalikkoja (esim. Yleiset käyttöasetukset), pääset haluamaasi valikkoon ☺- tai

☹-näppäimellä selaamalla ja painamalla **Valitse**-näppäintä.

Jos alavalikossa on alavalikkoja, tee sama uudelleen.

Pikatoiminnon avulla

Jokaisella valikolla, alavalikolla ja asetusvaihtoehdolla on oma numero.

Numero, joka voi koostua useista viivalla erotetuista numeroista (esim. 4-3-3), näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

- ① Kun näyttö on tyhjä, avaa valikko painamalla **Valikko**-näppäintä.
- ② *Näppäile 3 sekunnin* kuluessa valikon numeron ensimmäinen numero. Näppäile loput numerot samalla tavalla.

ESIMERKKI

Vastausnäppäin-toiminnon asettaminen käyttöön: Kun näyttö on tyhjä, paina

Valikko (4^{su}) (Asetukset ilmestyy)

(3^{su}) (Puheluasetukset ilmestyy) (1^{oo})

(Vastausnäppäin ilmestyy) (1^{oo})

(valitsee vaihtoehdon Kaikki).

Valikkotoiminnosta poistuminen

Valikkotoiminto suljetaan päätasolla painamalla **Poistu**-näppäintä.

Valikon edelliselle tasolle pääsee painamalla **Poistu**-näppäintä.

Valikkotoiminnon voi sulkea mistä tahansa valikosta tai alavalikosta painamalla -näppäintä tai painamalla **Poistu**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

HUOM. -näppäimen painaminen puhelun aikana **lopettaa aktiivisen puhe-**lun.

Ohjetekstit

Useimmille valikkotoiminnoille on ohjeteksti.

Kun haluat tarkastella ohjetekstiä, siirry haluamasi valikon kohdalle ja odota 10 sekuntia. Kun ohjeteksti ilmestyy, voit selata sitä käsin **Lisää**-näppäimellä (tai - tai -näppäimellä). Ohjeteksti suljetaan painamalla **Poistu**-näppäintä.

Valikkotoimintoluettelo

Valikkotoiminnot on lueteltu seuraavassa. Toiminnon nimen edessä on sen numero.

1. Viestit

1-1. Saapuneet tekstiviestit

1-2. Omat tekstiviestit

1-3. Viestien kirjoitus

1-4. Viestiasetukset

1-4-1. Asetusryhmä 1 ¹⁾

- Viestikeskuksen numero
- Viestin muoto
- Viesti voimassa
- Uusi nimi asetusryhmälle

1-4-2. Yleiset asetukset ²⁾

- Välitystiedot

- Sama keskus vastattaessa

1-5. Tiedotepalvelu

1-6. Faksi- tai datapuhelu

1-7. Palvelukäskyjen muokkaus

1-8. Ääniviestit

1-8-1. Viestien kuuntelu

1-8-2. Vastaajapalvelun numero

2. Puhelutiedot

2-1. Vastaamatta jääneet puhelut

2-2. Vastatut puhelut

2-3. Soitetut puhelut

2-4. Pyyhi viime puhelut

2-5. Puhelujen kestot

2-5-1. Viimeisen kesto

2-5-2. Kesto yhteensä

2-5-3. Vastatut puhelut

2-5-4. Soitetut puhelut

2-5-5. Kestolaskurien nollassa

¹⁾ Asetusryhmien määrä määräytyy sen mukaan, kuinka monta niitä on SIM-kortissasi. Jokainen asetusryhmä on oma alavalikkonsa ja sillä voi olla mikä tahansa nimi.

²⁾ Tämän alavalikon numero määräytyy sen mukaan, kuinka monta asetusryhmää on käytössä.

2-6. Puhelujen hinnat

2-6-1. Viimeisen hinta

2-6-2. Hinta yhteensä

2-6-3. Hintalaskurien nollaus

2-7. Puhelujen hinnan asetukset

2-7-1. Puhelujen hintaraja

2-7-2. Hinnan esitys

3. Käyttöprofiili

3-1. Yleinen... 7. Auto

3-1-1. Aseta

3-1-2. Muokkaa

- Soittotapa
- Soittoääni
- Soiton voimakkuus
- Värinähälytys¹⁾
- Viestin merkkiääni
- Näppäinäänet
- Varoitus- ja peliäänet

3-2. Äänetön

3-2-1. Aseta

3-2-2. Muokkaa (samat toiminnot kuin Yleinen-profiilissa)

3-2-3. Nimeä

3-3. Kokous (samat alavalikot kuin Äänetön-profiilissa)

3-4. Ulkoilma (samat alavalikot kuin Äänetön-profiilissa)

3-5. Hakulaite (samat alavalikot kuin Äänetön-profiilissa)

3-6. Auto²⁾

3-6-1. Aseta

3-6-2. Muokkaa

- Soittotapa
- Soittoääni
- Soiton voimakkuus
- Viestin merkkiääni
- Näppäinäänet
- Varoitus- ja peliäänet
- Automaattinen vastaus
- Taustavalot

3-7. Nappikuuloke³⁾

3-7-1. Aseta

3-7-2. Muokkaa (samat toiminnot kuin Yleinen-profiilissa ja lisäksi Automaattinen vastaus)

4. Asetukset

4-1. Herätyskello

4-2. Kello

4-3. Puheluasetukset

4-3-1. Vastausnäppäin

4-3-2. Automaattinen soitontoisto

4-3-3. Pikavalinta

4-3-4. Koputuspalvelu

4-3-5. Oma numero lähetetään

4-4. Yleiset käyttöasetukset

4-4-1. Kielen valinta

²⁾ Tämä käyttöprofiili näkyy valikossa vain, jos puhelin on tai on ollut liitettyä autosarjaan CARK-91.

³⁾ Tämä käyttöprofiili näkyy valikossa vain, jos puhelin on tai on ollut liitettyä nappikuulokkeeseen HDC-9.

¹⁾ Tämä toiminto näkyy vain, kun puhelimeen on asennettu värinäakku.

4-4-2. Solun tunniste

4-4-3. Omien numeroiden lista

4-4-4. Tervehdysteksti

4-4-5. Verkon valinta

4-5. Turvalukko

4-5-1. PIN-koodin kysely

4-5-2. Puhelunestopalvelu

- Lähtevät puhelut
- Ulkomaanpuhelut
- Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan
- Saapuvat puhelut
- Saapuvat puhelut ulkomailla
- Poista puhelunestot

4-5-3. Sallitut numerot

4-5-4. Rajattu käyttäjäryhmä

4-5-5. Suojaustaso

4-5-6. Tunnuslukujen vaihto

• Suojakoodin vaihto

• PIN-koodin vaihto

• PIN2-koodin vaihto

• Puheluneston salasanan vaihto

4-6. Alkuperäisten asetusten palautus

5. Soitonsiirto

5-1. Siirrä kaikki äänipuhelut

5-2. Siirto, kun numerosi on varattu

5-3. Siirto, kun numerosi ei vastaa

5-4. Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon

5-5. Siirrä faksipuhelut

5-6. Siirrä datapuhelut

5-7. Poista soitonsiirrot

6. Pelit

7. Laskin

8. Kalenteri

9. Infrapuna

Valikkotoimintojen kuvaukset

Seuraavilla sivuilla kerrotaan, miten eri valikkotoimintoja käytetään. Toiminnon nimen jälkeen on annettu toiminnon numero.

Viestit (Valikko 1)

Tässä valikossa voit käyttää toimintoja, jotka liittyvät tekstiviesteihin (ns. SMS-viesteihin), ääniviesteihin, faksi- ja data-puheluihin sekä palvelukomentoihin ja verkon tiedotteisiin.



Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

Paina **Valikko**-näppäintä (Viestit ilmestyy näyttöön) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Tekstiviestit

Tekstiviestipalvelun avulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä puhelimiin, joissa on tekstiviestiominaisuudet.

Tekstiviestin symboli

Kun  näkyy näytössä koko ajan, olet saanut tekstiviestin.

Kun  vilkkuu, uusille viesteille ei ole tilaa. Tee muistiin tilaa Saapuneet tekstiviestit -valikon Poista-toiminnon avulla.

Ääniviestit

Ääniviestipalvelun avulla voit käyttää palveluntarjoajan ylläpitämää vastaajapalvelua.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 1-1)

Kun saat tekstiviestin,  ja uusien viestien määrä sekä viestiä saapunut ilmestyvät näytölle ja kuuluu lyhyt merkkiääni (jos "Viestin merkkiääni" on käytössä; katso sivua 46).

- ① Kun puhelin ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä:
paina **Lue**-näppäintä lukeaksesi viestin heti tai **Poistu**-näppäintä lukeaksesi sen myöhemmin.

Kun myöhemmin haluat lukea viestin:

Kun olet Viestit-valikossa, siirry

☑- tai ☒-näppäimellä kohtaan Saapuneet tekstiviestit ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Näkyviin tulee lista viestien otsikoista. Jokaisessa otsikossa on lähettäjän nimi tai viestin alku.

☞ otsikon edessä tarkoittaa sitä, että viestiä ei ole vielä luettu.

☑ otsikon edessä tarkoittaa, että viestitieto on otettu vastaan.

Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Lue**-näppäintä.

- ③ ☑- tai ☒-näppäimellä voit selata viestiä ja sen tietoja, joita ovat esim. lähettäjän puhelinnumero ja vastaanottopäivä ja -aika.

- ④ Kun luet viestiä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Poista

Poistaa viestin. Vahvasta toiminto painamalla **OK**-näppäintä.

Vastaa

Tämän toiminnon avulla voit vastata viestin lähettäjälle. Näppäile viesti, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin Viestien kirjoitus -valikossa (Valikko 1-3).

Muokkaa

Tämän toiminnon avulla voit muokata viestiä. Muokkaa viestiä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin Viestien kirjoitus -valikossa (Valikko 1-3).

Poimi numero

Poimii puhelinnumeron viestistä soittamista tai tallentamista varten. Siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja

paina **OK**-näppäintä. Tallenna numero painamalla **Tallenna**-näppäintä tai soita siihen painamalla -näppäintä.

Välitä edelleen

Tämän toiminnon avulla voit lähettää sanoman edelleen. Muokkaa viestiä tarvittaessa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin Viestien kirjoitus -valikossa (Valikko 1-3).

Tulosta viesti

Tulostaa viestin puhelimen infrapunaportin kautta yhteensopivaan kirjoittimeen.

Tiedot

Näyttää viestin tiedot. - tai -näppäimen avulla voit tarkastella seuraavia tietoja: lähettäjän nimi ja puhelinnumero, lähetyksessä käytetty viestikeskus, vastaanottopäivä ja -aika sekä vastausreitit olemassaolo.

Tekstiviestin lähettäminen (Valikot 1-2 ja 1-3)

Voit kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä Viestien kirjoitus -alavalikossa (Valikko 1-3).

Voit tallentaa omia tekstiviestejäsi Omat tekstiviestit -alavalikkoon (Valikko 1-2) myöhempää käyttöä varten.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen:

- ① Kun olet Viestit-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan

Viestien kirjoitus ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Näppäile enintään 160 merkin mittainen viesti (katso "Nimen näppäileminen" sivulla 22). Jäljellä olevien merkkien määrä näkyy näytön yläreunassa.
- ③ Kun olet lopettanut kirjoittamisen, paina **Valinnat**-näppäintä ja tee jokin seuraavista toimista. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Lähetä

Lähetää viestin käyttämällä Viestiasetukset-alavalikossa (Valikko 1-4) ensimmäisenä olevaa asetusryhmää. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se tarvittaessa Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä lähettääksesi viestin.

Läh. asetuksin

Lähetää viestin käyttämällä valittua asetusryhmää. Siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse Puh. numerolla (puhelinnumeroa varten) tai Osoitteella (esim. sähköpostiosoitetta varten) ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai osoite (jos palveluntarjoaja tukee tätä palvelua) ja paina **OK**-näppäintä.

Tallenna

Tallentaa viestin myöhempää käyttöä varten Omat tekstiviestit -valikkoon.

Tyhjennä

Poistaa viestin näytöltä.

Oman tekstiviestin lukeminen:

Kun olet Viestit-valikossa, siirry kohtaan **Omat tekstiviestit** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle.

Voit lukea viestin painamalla **Lue**-näppäintä. Kun painat **Valinnat**-näppäintä viestiä lukiessasi, voit käyttää samoja toimintoja kuin Saapuneet tekstiviestit -valikossa (Valikko 1-1) Vastaa- ja Tiedot-toimintoja lukuun ottamatta.

Viestiasetukset (Valikko 1-4)

Viestiasetuksia on kahdenlaisia: asetusryhmäkohtaisia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä.

Asetusten avaaminen

- Kun olet Viestit-valikossa, siirry ☑- tai ☒-näppäimellä kohtaan **Viestiasetukset** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Asetusryhmät ja valikkojen numerointi

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Asetusryhmiä käyttämällä voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina (jos palveluntarjoajasi tukee tätä toimintoa) valitsemalla asetusryhmän, johon olet ennalta määrittänyt faksilähetyksen asetukset.

Jokainen asetusryhmä on oma alavalikkonsa.

Puhelimessa on valmiina yksi asetusryhmä. Jos SIM-kortissa on asetusryhmiä, niitä käytetään puhelimesta olevan sijasta.

Jos asetusryhmiä on yksi, alavalikkojen numerointi on seuraavassa esitetyn mukainen. Jos asetusryhmiä on useita, valikkojen numerointi muuttuu vastavasti.

Asetusryhmäkohtaiset asetukset (Asetusryhmä 1 - Valikko 1-4-1)¹⁾

Tässä alavalikossa voit muuttaa asetusryhmän asetuksia.

Asetusryhmän asetusten käsitteleminen

- ① Kun olet **Viestiasetukset**-alavalikossa, siirry ☑- tai ☒-näppäimellä haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

HUOM. Asetusryhmän nimi voi olla mikä tahansa ja voit muuttaa sitä "Uusi nimi asetusryhmälle" -toiminnolla.

- ② Siirry jonkin seuraavassa luetellun asetuksen kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä.

Käytettävä viestikeskus

Tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen numeron. Numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Näppäile puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta (tai muokkaa olemassa olevaa numeroa) ja paina **OK**-näppäintä.

Viestin muoto

Voit pyytää verkkoa muuntamaan Tekstiviestin johonkin seuraavista muodoista:

¹⁾ Asetusryhmien kokonaismäärä määräytyy sen mukaan, kuinka monta niitä on SIM-kortissasi.

Sähköposti, Faksi tai Hakulaite (verkkopalvelu).

Siirry ☹- tai ☺-näppäimellä haluamasi muodon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Jotta vastaanottaja voisi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sopiva päätelaite käytettävissään.

Viesti voimassa

Määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksesta, kun niitä yritetään toimittaa perille.

Siirry ☹- tai ☺-näppäimellä haluamasi ajan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Uusi nimi asetusryhmälle

Tämän toiminnon avulla voit nimetä tietyn asetusryhmän uudelleen.

Näppäile uusi nimi (enintään 10 merkkiä) ja paina **OK**-näppäintä.

Kaikille viesteille yhteiset asetukset (Yleiset asetukset - Valikko 1-4-2)

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä.

- ① Kun olet Viestiasetukset-alavalikossa, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Yleiset asetukset ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry jompaankumpaan seuraavista toiminnoista ja paina **Valitse**-näppäintä.

Välitystiedot

Voit pyytää verkkoa lähettämään välitystiedot lähettämistäsi tekstiviesteistä.

Siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Kyllä tai Ei ja paina **OK**-näppäintä.

Sama keskus vastattaessa

Voit pyytää verkkoa reitittämään vastauksen tekstiviestiisi oman viestikeskukseksi kautta.

Siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Kyllä tai Ei ja paina **OK**-näppäintä.

Tiedotepalvelu (Valikko 1-5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa eri aiheita koskevia tiedotteita (esim. sää- tai liikennetietoja).

Lisätietoja eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Kun olet Viestit-valikossa, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Tiedotepalvelu ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**-näppäintä.

Päällä

Asettaa tiedotteiden vastaanoton käytön.

Poissa

Asettaa tiedotteiden vastaanoton pois käytöstä.

Hakemisto

Hakee luettelon saatavilla olevista aiheista.

Omat aiheet

Tämän toiminnon avulla voit käyttää seuraavia toimintoja. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

- **Valitse**

Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi aiheet. Siirry haluamasi aiheen kohdalle ja valitse aihe painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista valinta painamalla **Pois**-näppäintä. Toista tämä niin monta kertaa kuin tarvitaan. Paina seuraavaksi **Poistu**-näppäintä ja tallenna muutokset painamalla **Kyllä**-näppäintä tai peruuta muutokset painamalla **Ei**-näppäintä.

- **Lisää aihe**

Lisää uuden aiheen aihealueeseen. Näppäile aiheen numero ja paina **OK**-näppäintä. Tee sama nimelle.

- **Muokkaa**

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa aiheen nimeä tai numeroa. Siirry haluamasi aiheen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Muokkaa numeroa ja paina **OK**-näppäintä. Tee sama nimelle.

- **Pyyhi**

Tämän toiminnon avulla voit poistaa aiheen luettelosta. Siirry aiheen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Lue

Näyttää vastaanotetut viestit. Siirry haluamasi aiheen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Voit selata

aiheita ☺-näppäimellä. **Valinnat**-näppäintä painamalla saat käyttöön toiminnot **Poista valinta** tai **Poimi numero** (kopioi puhelinnumeron viestistä näyttöön). Valitse jompikumpi toiminto ja paina **Valitse**-näppäintä.

Kielen valinta

Asettaa viestien kielen. Vain valitunkieliset viestit näytetään. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja valitse kieli painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista valinta painamalla **Pois**-näppäintä. Toista tämä niin monta kertaa kuin tarvitaan. Paina seuraavaksi **Poistu**-näppäintä ja tallenna muutokset painamalla **Kyllä**-näppäintä tai peruuta muutokset painamalla **Ei**-näppäintä.

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-6)

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa dataa ja fakseja käyttämällä Nokia Cellular Data Suite -sovellusta (verkkopalvelu).

Lisätietoja löydät Nokia Cellular Data Suiten ja tietoliikennesovellusten käyttöohjeista.

Faksi- tai datapuhelun soittaminen

- ① Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Faksi- tai datapuhelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Valitse **Faksi- tai datapuhelu** tai **Myös ääni** ja paina **Valitse**-näppäintä. Jos valitset **Faksi- tai datapuhelu**, voit puhelun aikana

siirtyä äänipuhelusta faksi- tai datatilaan.

- ③ Näppäile haluamasi numero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä.
- ④ Jos valitsit kohdassa 2 vaihtoehdon **Myös ääni**, voit vaihtaa äänipuhelusta data- tai faksitilaan (tai päinvastoin) seuraavasti:
Paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Puhe** tai **Data** ja paina **OK**-näppäintä.
- ⑤ Lopeta puhelu lähetyksen jälkeen painamalla -näppäintä.

HUOM. Et voi soittaa data- tai faksipuhelua, jos sinulla on aktiivinen tai pidossa oleva puhelu meneillään.

Data- tai faksipuhelun vastaanotto

Voit vastata data- tai faksipuheluun normaalisti myös silloin, kun näppäimistö on lukittu.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 1-7)

Tästä alavalikosta voit lähettää palvelupyyntöjä, esim. verkkopalvelujen aktivointikomentoja, palveluntarjoajallesi.

- ① Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Palvelukäskyjen muokkaus** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile viestiin haluamasi numerot.
#-merkin saat painamalla -näppäintä ja *-merkin painamalla -näppäintä. -näppäimen painami-

nen ja alhaalla pitäminen vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan ja päinvastoin.

- ③ Lähetä viesti painamalla **Lähetä**-näppäintä.

Ääniviestit (Valikko 1-8)

Tämän alavalikon avaaminen

- Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Ääniviestit** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Viestien kuuntelu (Valikko 1-8-1)

Kun valitset tämän toiminnon, puhelin soittaa vastaajapalvelusi numeroon, joka on tallennettu Valikkoon 1-8-2.

Tämän alavalikon avaaminen

- Kun olet **Ääniviestit**-alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Viestien kuuntelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.

 **VIHJE:** Vaihtoehtoisesti voit painaa -näppäintä ja pitää sitä alhaalla, kun näyttö on tyhjä.

HUOM. Jos näytössä on -symboli, voit kuunnella viestin painamalla **Soita**-näppäintä.


Vastaajapalvelun numero (Valikko 1-8-2)

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa vastaajapalvelusi numeron, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Kun olet Ääniviestit-alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan Vastaajapalvelun numero ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta (tai muokkaa olemassa olevaa numeroa) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös kohtia "Viestien kuuntelu (Valikko 1-8-1)", "Vastaajapalvelun numeroon soittaminen" sivulla 19 ja "Soiton-siirto (Valikko 5)" sivulla 55.

Puhelutiedot (Valikko 2)



Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

Paina **Valikko**-näppäintä, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan Puhelutiedot ja paina **Valitse**-näppäintä.

Vaihtoehdot alavalikoissa 2-1 - 2-3

Näissä alavalikoissa voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittoaika

Näyttää päiväyksen ja ajan, jolloin puhelin rekisteröi puhelun. Jos sama numero on rekisteröity moneen kertaan, saat eri puhelujen ajat näkyviin ☺- tai ☹-näppäimellä.

Muokkaa nroa

Tämän toiminnon avulla voit muokata näytössä olevaa nimeä tai puhelinnumeroa ja tallentaa sen Puhelinmuistioon. Muokkaa numeroa ja paina **Tallenna**-näppäintä. Muokkaa nimeä ja paina **OK**-näppäintä.

Tallenna

Tallentaa näytössä olevan puhelinnumeron Puhelinmuistioon. Näppäile numeroon liittyvä nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Pyyhi

Poistaa näytössä näkyvän puhelinnumeron kyseisestä alavalikosta. Vahvista toiminto painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta se painamalla **Poistu**-näppäintä.

Näytä numero

Näyttää näytössä olevaan nimeen liittyvän puhelinnumeron.

💡 **VIHJE:** Voit soittaa luettelossa oleviin numeroihin painamalla ☹-näppäintä, kun haluttu nimi tai numero näkyy näytössä.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Voit tarkastella kymmentä viimeisintä puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa mutta joiden soittoon et ole vastannut (verkkopalvelu).

Tämä toiminto toimii vain digitaalisissa verkoissa, joissa on mahdollista nähdä soittajan puhelinnumero.

① Kun olet **Puhelutiedot**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Vastaamatta jääneet puhelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Selaa luetteloa - tai -näppäimellä. Vaihtoehtoisesti kun ilmoitus vastaamatta jääneestä puhelusta näkyy näytössä, paina **Selaa**-näppäintä.

HUOM. Puhelin voi rekisteröidä vastaa-matta jääneet puhelut vain, kun siihen on kytketty virta ja se on verkon kuuluvuus-alueella.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Voit tarkastella kymmentä viimeisintä puhelinnumeroa, joista tullessiin puheluihin olet vastannut (verkkopalvelu).

Tämä toiminto toimii vain digitaalisissa verkoissa, joissa on mahdollista nähdä soittajan puhelinnumero.

① Kun olet **Puhelutiedot**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Vastatut puhelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Selaa luetteloa - tai -näppäimellä.

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Voit tarkastella kymmentä viimeisintä puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.

① Kun olet **Puhelutiedot**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan

Soitetut puhelut ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Selaa luetteloa - tai -näppäimellä. Vaihtoehtoisesti kun näyttö on tyhjä, paina ensin -näppäintä ja selaa sitten - tai -näppäimellä.

Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)

Voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista 2-1, 2-2 ja 2-3.

① Kun olet **Puhelutiedot**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Pyyhi viime puhelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry kohtaan **Kaikki, Ei vastatut, Soitetut** tai **Vastatut**.

③ Poista puhelinnumerot painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- Kun kytket puhelimeen virran ja puhelimessa on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä viimeisimmästä puhelimessa käytetystä kortista.
- Kun vaihdat Suojaustason asetusta (katso sivua 54).

Puhelujen kestot (Valikko 2-5)

Voit tarkastella puhelujen kestoa ja nollata laskurit.

① Kun olet **Puhelutiedot**-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Puhelujen kestot** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry johonkin seuraavista toiminnoista:

Viimeisen kesto (Valikko 2-5-1)
Näyttää viimeisen (tai meneillään olevan) soitetun tai tulleen puhelun keston tunteina, minuutteina ja sekunteina.

Kesto yhteensä (Valikko 2-5-2)
Näyttää SIM-kortilla soitetujen tai vastaanotettujen puhelujen kokonaiskeston.

Vastatut puhelut (Valikko 2-5-3)
Näyttää SIM-kortilla vastaanotettujen puhelujen kokonaiskeston.

Soitetut puhelut (Valikko 2-5-4)
Näyttää SIM-kortilla soitetujen puhelujen kokonaiskeston.

Kestolaskurien nollaus
(Valikko 2-5-5)

Nollaa kaikki laskurit. Paina **OK**-näppäintä, näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Palveluntarjoajan veloittama puheluaika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa puhelujesi hinnat.

Hinnat näytetään Valikossa 2-7-2 määritettyinä yksikköinä jokaiselle SIM-kortille erikseen.

① Kun olet **Puhelutiedot**-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Puhelujen hinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry johonkin seuraavista toiminnoista:

Viimeisen hinta (Valikko 2-6-1)
Näyttää viimeisen tai meneillään olevan puhelun hinnan.

Hinta yhteensä (Valikko 2-6-2)
Näyttää käytössä olevalla SIM-kortilla soitetujen puhelujen yhteishinnan.

Hintalaskurien nollaus
(Valikko 2-6-3)

Nollaa kaikki hintalaskurit. Paina **OK**-näppäintä, näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)

Tämän alavalikon avaaminen

- Kun olet Puhelutiedot-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan Puhelujen hinnan asetukset ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)

Voit asettaa puheluille hintarajaksi valitun sykäys- tai valuuttayksikömäärän (joka asetetaan Valikossa 2-7-2).

- ① Kun olet Puhelujen hinnan asetukset -alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan Puhelujen hintaraja ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
- ③ Siirry kohtaan Päällä (asettaa hintarajan käyttöön) tai Poissa (poistaa hintarajan käytöstä) ja paina **OK**-näppäintä.
- ④ Jos valitsit vaihtoehdon Päällä, näppäile hintaraja ja paina **OK**-näppäintä.

☺- tai ☹-näppäimen painaminen lisää pisteen.

Jos valitsit vaihtoehdon Päällä, jäljellä olevien yksiköiden määrä näkyy näytössä, kun se on tyhjä.

Kun kaikki yksiköt on käytetty, puhelimella voi soittaa vain hätänumeroon 112.

Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)

Puhelin voi näyttää hintarajan sykäyksinä tai haluttuna valuuttana. Tietoja sykäyshinnoista saat verkko-operaattoriltasi.

- ① Kun olet Puhelujen hinnan asetukset-alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan Hinnan esitys ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
- ③ Valitse Rahana tai Sykäyksinä ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ④ Jos valitsit vaihtoehdon Rahana, näppäile yhden sykäyksen hinta ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile seuraavaksi valuutan nimi ja paina **OK**-näppäintä.

☺- tai ☹-näppäimen painaminen lisää pisteen.

Käyttöprofiili (Valikko 3)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen äänet ja valot toimimaan haluamallasi tavalla eri käyttöympäristöissä.

Valitsit vain haluamasi käyttöympäristön (käyttöprofiilin).

Puhelimesta on valmiina käyttöprofiileja. Voit nimetä profiilit uudelleen ja muuttaa niiden asetukset haluamaksesi.

Kun näyttö on tyhjä, valittuna olevan käyttöprofiilin nimi näkyy näytössä (paitsi jos valittuna on käyttöprofiili "Yleinen").

Käyttöprofiilin asetus

Voit asettaa haluamasi profiilin käyttöön joko tässä valikossa tai, kun et ole valikko-toiminnoissa tai Puhelinmuistiossa, tekemällä seuraavasti:

① Paina -näppäintä **nopeasti**.

② Siirry - tai -näppäimellä haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esim. Kokous). Vaihtoehtoisesti voit painaa -näppäintä **nopeasti** niin monta kertaa kuin tarvitaan.

Katkaise virta katkaisee puhelimesta virran.

③ Valitse käyttöprofiili painamalla **OK**-näppäintä (tai painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla).

Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen (esim. soittotavan muuttaminen)

① Paina **Valikko**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle.

Yleinen on oletusasetus.

Auto- ja Nappikuuloke näkyvät valikossa vain, jos puhelin on tai on ollut liitetty HF-autosarjaan CARK-91 tai kannettavaan HF-varustukseen HDC-9.

③ Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Valitse

Asettaa valitun käyttöprofiilin käyttöön.

HUOM. Kun puhelin on liitetty HF-autosarjaan CARK-91 tai kannettavaan HF-varustukseen HDC-9, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Muokkaa

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa seuraavia valitun käyttöprofiilin asetuksia. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittotapa

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa tulevasta äänipuhelusta. Siirry - tai -näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**-näppäintä.

Tavallinen

Puhelin soi.

Voimistuva

Puhelin soi ensin hiljaisella äänellä ja nostaa äänenvoimakkuutta asteittain valitulle tasolle.

Soi kerran

Puhelin soi kerran.

Piippaus

Puhelin piippaa kerran.

Soittajaryhmä

Puhelin soi vain silloin, kun tulossa on puhelu valittuun soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. Siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse se painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista valinta painamalla **Pois**-näppäintä. Toista tämä niin monta kertaa kuin on tarpeellista.

Paina seuraavaksi **Poistu**-näppäintä ja tallenna muutokset painamalla **Kyllä**-näppäintä tai peruuta muutokset painamalla **Ei**-näppäintä. Katso myös kohtaa "Soittajaryhmä" sivulla 25.

Äänetön

Puhelimesta ei kuulu mitään ääntä, kun puhelu tulee.

Soittoääni

Asettaa soittoäänen äänipuheluille. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi soittoäänen kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina **OK**-näppäintä. Valitse "Oma sävelmä", jos haluat käyttää puhelimeen siirtämäsi soittoääntä (katso alla olevaa huomautusta).

HUOM. Voit siirtää uuden soittoäänen puhelimeen tekstiviestipalvelun (verkkopalvelu) avulla.

Soiton voimakkuus

Asettaa soittoäänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi tason kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Jos valitsit suurimman voimakkuustason, vahvista valinta painamalla **OK**-näppäintä.

Värinähälytys

Asettaa puhelimen (jossa on erikoisakku) värisemään, kun puhelu on tulossa. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty autosarjaan.

Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Päällä** tai **Poissa** ja paina **OK**-näppäintä.

Viestin merkkiääni

Asettaa tekstiviestien merkkiäänen.

Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi äänen kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina **OK**-näppäintä.

Näppäinäänet

Asettaa näppäinäänten voimakkuuden. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi tason kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina **OK**-näppäintä.

Varoitus- ja peliäänet

Asettaa puhelimen käyttämään ääniä esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta tai kun pelaat jotain puhelimen peleistä. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Päällä** tai **Poissa** ja paina **OK**-näppäintä.

Automaattinen vastaus (vain Auto- ja Nappikuulokekäyttöprofiileissa)

Asettaa puhelimen vastaamaan tulevaan puheluun yhden merkkiää-

nen jälkeen. Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun puhelin on liitetty HF-autosarjaan, jossa on käytössä virta-avainliitäntä, ja autossa on virta. Siirry kohtaan **Päällä** tai **Poissa** ja paina **OK**-näppäintä.

Taustavalot (vain Auto-käyttöprofiilissa)

Asettaa näytön ja näppäimistön valot. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Päällä** (aina päällä) tai **Automaattinen** (päällä 15 sekuntia näppäimen painalluksen tai soimisen jälkeen) ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Puhelinmuistiossa tai valikotoiminnoissa voit sytyttää valot 15 sekunniksi painamalla ☹-näppäintä nopeasti, vaikka valittuna olisikin vaihtoehto "Automaattinen".

Nimeä

Tämän toiminnon avulla voit muokata valitun käyttöprofiilin nimeä. Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Tämä toiminto ei ole käytettävissä käyttöprofiileissa Yleinen, Nappi-kuuloke ja Auto.

Asetukset (Valikko 4)

Tähän valikkoon pääset seuraavasti:



Paina **Valikko**-näppäintä, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Asetukset** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Herätyskello (Valikko 4-1)

Puhelimen voi asettaa hälyttämään tiettyyn aikaan. Ajan esitystavan asetus kuvataan kohdassa Kello (Valikko 4-2).

① Kun olet **Yleiset** käyttöasetukset -alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Herätyskello** ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Jos hälytys oli pois päältä, puhelin kysyy haluamaasi hälytysaikaa. Näppäile aika tunneissa ja minuuteissa ja paina **OK**-näppäintä.

Jos hälytys oli päällä jo ennestään, valitse **Päällä** tai **Poissa** ja paina **OK**-näppäintä. Jos valitset **Päällä**, voit muuttaa hälytysaikaa. Jos valitset **Poissa**, herätyskello kytkeytyy pois päältä.

Kun hälytysaika on käsillä

Puhelimesta kuuluu hälytysääni (paitsi jos Soittotapa on "Poissa" tai "Piippaus"), näyttöön ilmestyy teksti **Herätys!** ja puhelimen valot vilkkuvat. Jos painat **Lopeta**-näppäintä tai katkaiset puhelimesta virran, herätys poistetaan käytöstä.

Jos painat jotain muuta näppäintä tai annat puhelimen hälyttää minuutin ajan, puhelin lakkaa hälyttämästä viideksi minuutiksi ja jatkaa sen jälkeen. Voit poistaa tämän 'torkkutoiminnon' käytöstä painamalla **Lopeta**-näppäintä tai katkaisemalla puhelimesta virran.

Jos puhelin on pois päältä, kun sen pitäisi hälyttää, se kytkeytyy itsestään päälle ja alkaa hälyttää. Jos painat **Lopeta**-näppäintä, puhelin kysyy haluatko, että puhelimen rekisteröityy puhelinverkkoon. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröidä tapahtuvan, tai **Ei**-näppäintä, jos haluat katkaista puhelimesta virran.

HUOM. Kun puhelin 'torkkuu', sillä voi soittaa vain hätänumeroon 112.

Kello (Valikko 4-2)

Puhelimesta on kello. Kellonaika näkyy näytöllä jatkuvasti paitsi silloin, kun olet valikkotoiminnoissa tai Puhelinmuistiossa.

Kelloa käyttävät myös seuraavat toiminnot: Viestit (Valikko 1), Puhelutiedot (Valikko 2), Herätyskello (Valikko 4-1) ja Kalenteri (Valikko 8).

① Kun olet Yleiset käyttöasetukset -alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Kello ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry johonkin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**-näppäintä.

Näytä kello/Piilota kello
Tämän toiminnon avulla voit asettaa ajan näytön päälle tai pois.

Muuta aika

Näppäile aika ja paina **OK**-näppäintä.

Ajan esitys: Tämän vaihtoehdon avulla voit valita 12:n tai 24:n tunnin näytön. Siirry haluamasi esitystavan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi aikaa, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Puheluasetukset (Valikko 4-3)

Tämän alavalikon avaaminen

- Kun olet Asetukset-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Puheluasetukset ja paina **Valitse**-näppäintä.

Vastausnäppäin (Valikko 4-3-1)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastata puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä paitsi - tai -näppäintä.

- ① Kun olet Puheluasetukset-alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Vastausnäppäin ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina **OK**-näppäintä.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-3-2)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin yrittää soittaa valittuun numeroon

uudestaan 10 kertaa, jos soittaminen ei onnistunut.

Voit keskeyttää uudelleenvalinnan painamalla -näppäintä.

① Kun olet Puhe luasetukset-alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Automaattinen soitontoisto ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina **OK**-näppäintä.

Pikavalinta (Valikko 4-3-3)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa pikavalintanäppäimeen (mikä tahansa näppäimistä  - ) määritettyyn puhelinnumeroon painamalla kyseistä näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

① Kun olet Puhe luasetukset-alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Pikavalinta ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös kohtaa "Numeron pikavalinta" on page 18 ja "Pikavalinta" sivulla 26.

Koputuspalvelu (Valikko 4-3-4)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa meneillään olevan puhelun aikana tulevasta uudesta puhelusta.

① Kun olet Puhe luasetukset-alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Koputuspalvelu ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry jonkin seuraavan toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä: Aseta, Poista, Tarkista tila (näyttää puhelutyytit, joille koputuspalvelu on käytössä).

Oma numero lähetetään (Valikko 4-3-5)

Voit määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi.

Tämä verkkopalvelu on käytettävissä vain digitaalisissa verkoissa, joissa on mahdollista nähdä soittajan puhelinnumero.

Kun vaihdat SIM-kortin, Sopim. mukaan -asetus otetaan käyttöön automaattisesti.

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

① Kun olet Puhe luasetukset-alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Oma numero lähetetään ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry kohtaan Sopim. mukaan, Päällä tai Poissa ja paina **OK**-näppäintä. Sopim. mukaan -asetus palauttaa käyttöön oletusasetuksen (Päällä tai Poissa), jonka olet sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-4)

Tämän alavalikon avaaminen

- Kun olet Asetukset-valikossa, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Yleiset käyttöasetukset ja paina **Valitse**-näppäintä.

Kielen valinta (Valikko 4-4-1)

Voit valita näyttötekstien kielen.

Tämä asetus vaikuttaa myös seuraavien toimintojen ajan ja päiväyksen esitystapaan: Herätyskello (Valikko 4-1), Kello (Valikko 4-2) ja Kalenteri (Valikko 8).

- ① Kun olet Yleiset käyttöasetukset -alavalikossa, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Kielen valinta ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry haluamasi kielen kohdalle tai kohtaan Automaattinen (kieli valitaan käytössä olevan SIM-kortin mukaan) ja paina **OK**-näppäintä.

Solun tunniste (Valikko 4-4-2)

Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN (Micro Cellular Network) -tekniikkaan perustuvassa matkapuhelinverkossa (verkkopalvelu).

Asetus pysyy valittuna, vaikka SIM-kortti vaihdetaan tai puhelimesta katkaistaan virta.

- ① Kun olet Yleiset käyttöasetukset -alavalikossa, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Solun

tunniste ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina **OK**-näppäintä.

Omien numeroiden lista (Valikko 4-4-3)

Tässä alavalikossa voit tallentaa ja hallita SIM-korttiin määritettyjä puhelinnumeroita, jos kortti sallii sen.

Tämä toiminto toimii muistin apuna. Siitä voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tarvittaessa.

Niinpä tässä valikossa tekemäsi muutokset eivät vaikuta millään tavalla SIM-korttisi todellisiin liittymänumeroihin.

- ① Kun olet Puheluasetukset-alavalikossa, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan Omien numeroiden lista ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry johonkin aiemmin tallennetuista puhelinnumeroista, jos sellaisia on.
- ③ Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Lisää numero

Lisää uuden puhelinnumeron ja nimen listaan. Näppäile nimi (katso lisätietoja sivulta 22) ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile numero ja paina **OK**-näppäintä.

Pyyhi

Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa näytössä näkyvän nimen ja puhelinnumeron listalta.

Muokkaa

Tämän vaihtoehdon avulla voit muokata näytössä olevaa nimeä tai puhelinnumeroa. Muokkaa nimeä (tai numeroa) ja paina **OK**-näppäintä.

Tervehdysteksti (Valikko 4-4-4)

Voit kirjoittaa tekstin (enintään 30 merkkiä), joka näkyy näytössä, kun puhelimeen kytketään virta.

- ① Kun olet **Yleiset** käyttöasetukset -alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Tervehdysteksti** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile teksti (katso sivua 22).
- ③ Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Talenna** tai **Pyyhi** ja paina **OK**-näppäintä.

Verkon valinta (Valikko 4-4-5)

Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin alueella käytettävissä olevan matkapuhelinverkon tai voit valita haluamasi verkon manuaalisesti.

- ① Kun olet **Yleiset** käyttöasetukset -alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Verkon valinta** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry kohtaan **Automaattinen** tai **Listalta** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Jos valitsit vaihtoehdon **Listalta**, siirry haluamasi verkon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

HUOM.

- Jos valitsit jonkin muun kuin kotiverkkosi, kyseisellä verkolla on oltava yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi operaattorin kanssa. Muussa tapauksessa näyttöön tulee teksti **Ei sallittu**.
- Et voi vaihtaa verkkoa puhelun aikana.

Turvavalikko (Valikko 4-5)

Voit suojata puhelimesi ja SIM-korttisi luvottomalta käytöltä käyttämällä tämän alavalikon toimintoja. Katso myös kohtaa "Tunnusluvut" sivulla 64.

Tämän alavalikon avaaminen

- Kun olet **Asetukset**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Turvavalikko** ja paina **Valitse**-näppäintä.

PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit määrittää puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.

Huomaa, että jotkin SIM-kortit eivät anna poistaa PIN-koodin kyselyä käytöstä.

- ① Kun olet **Turvavalikossa**, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **PIN-koodin kysely** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Siirry kohtaan **Päällä** tai **Poissa** ja paina **OK**-näppäintä.

Puhelunestopalvelu (Valikko 4-5-2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista.

Katso myös kohtia "Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)" sivulla 55 ja "Puheluneston salasana" sivulla 65.

① Kun olet Turvavalikossa, siirry

☑- tai ☒-näppäimellä kohtaan Puhelunestopalvelu ja paina **Valitse**-näppäintä.

② Siirry jonkin seuraavassa luetellun puhelunestotilan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Lähtevät puhelut

Puheluja ei voi soittaa.

Ulkomaanpuhelut

Puheluja ei voi soittaa muihin maihin.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan

Kun olet ulkomailla, voit soittaa puheluja vain kyseisessä maassa ja kotimaahan eli maahan, jossa kotiverkkosi operaattori tai palveluntarjoajasi on.

Saapuvat puhelut

Puheluja ei voi ottaa vastaan.

Saapuvat puhelut ulkomailla

Et voi vastaanottaa puheluja kotimaasi ulkopuolella.

Poista puhelunestot

HUOM. Jos valitset vaihtoehdon Poista puhelunestot, seuraavia vaiheita ei voi tehdä.

③ Siirry jonkin seuraavan toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä: Aseta, Poista tai Tarkista tila (näyttää estetyt puhelutyypit).

④ Tee jotain seuraavista:

- Jos valitsit vaihtoehdon Aseta tai Poista, näppäile puheluneston salasana ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos valitsit vaihtoehdon Tarkista tila, puhelin näyttää kaikki puhelutyypit (esim. äänipuhelut tai data-puhelut), joita valittu puhelunesto koskee. Selaa **luetteloa** ☑- tai ☒-näppäimellä.

HUOM.

- Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.
- Kun soitat puhelun puheluneston ollessa käytössä, puhelin saattaa näyttää muistutuksen puhelunestosta.

Sallitut numerot (Valikko 4-5-3)

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa vain puhelinnumeroihin, jotka ovat sallittujen numeroiden listalla tai jotka alkavat samoilla numeroilla kuin jokin listalla oleva puhelinnumero.

① Kun olet Turvavalikossa, siirry ☑- tai ☒-näppäimellä kohtaan Sal-

litut numerot ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Siirry kohtaan **Päällä** (asettaa toiminnon käyttöön), **Poissa** (poistaa toiminnon käytöstä) tai **Numerot** ja paina **OK**-näppäintä.
- ③ Jos valitsit vaihtoehdon **Päällä** tai **Poissa**, näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä.

Jos valitsit vaihtoehdon **Numerot**, voit valita jonkin seuraavista toiminnoista. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Etsi

Hakee nimen (ja puhelinnumeron) listalta. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Painamalla **Näytä**-näppäintä saat näytölle nimen (muokkausta varten) ja siihen liittyvän puhelinnumeron. Painamalla **Valinnat**-näppäintä voit käyttää Muokkaa- tai Pyyhi-toimintoa. Näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Valitse nimi tai puhelinnumero, paina **Valinnat**, siirry jommankumman toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Muokkaa

Tämän toiminnon avulla voit muokata nimeä tai puhelinnumeroa. Muokkaa nimeä tai numeroa ja paina **OK**-näppäintä.

Pyyhi

Tämän toiminnon avulla voit poistaa nimen ja puhelinnumeron listalta. Poista painamalla

OK-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.



VIHJE: Voit soittaa luettelossa olevaan numeroon painamalla ☎-näppäintä kaksi kertaa.

Lisää uusi

Lisää uuden nimen ja puhelinnumeron listalle. Näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.

Tyhjennä

Poistaa kaikki puhelinnumerot listalta. Näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Poista painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

HUOM. Kun Sallitut numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa lähtevät ja tulevat puhelut tiettyyn ihmisryhmään (rajattuun käyttäjäryhmään).

Voit olla jäsenenä enintään kymmenessä ryhmässä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Kun olet Turvavalikossa, siirry

☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Rajattu käyttäjäryhmä** ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Siirry johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**-näppäintä.

Poissa

Puheluja voi ottaa vastaan ja soittaa normaalisti. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa vain, jos sinulla on oikeus siihen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Alkuperäinen

Asettaa puhelimen käyttämään ryhmää, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.

HUOM. Tämä vaihtoehto valitaan automaattisesti, kun puhelimeen kytketään virta tai SIM-kortti vaihdetaan.

Rajaus

Asettaa puhelimen käyttämään tiettyä ryhmää. Vain valitun ryhmän jäsenille voidaan soittaa ja vain heiltä voidaan ottaa vastaan puheluja.

- ③ Jos valitsit vaihtoehdon **Rajaus**, näppäile haluamasi ryhmän numero (jonka saat palveluntarjoajaltasi) ja paina **OK**-näppäintä.

Kun tietty käyttäjäryhmä on valittu,  ja valitun ryhmän numero näkyvät näytön keskellä, kun näyttö on tyhjä. Jos esim. käyttöprofiilin nimi peittää ko. symbolin ja numeron, saat ne näkyviin, kun painat -näppäintä.

HUOM.

- Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

- Jos valitset vahingossa väärän ryhmän, et ehkä pysty soittamaan tai ottamaan vastaan puheluja. Siinä tapauksessa palaa tähän valikkoon ja valitse oikean ryhmän numero.

Suojaustaso (Valikko 4-5-5)

Puhelimen mukana toimitetaan viisinumeroinen suojakoodi, jonka avulla voit estää puhelimen luvattoman käytön.

HUOM. Kun muutat tätä asetusta, kaikki automaattisesti rekisteröidyt puhelinnumerot poistetaan. Katso myös kohtaa "Puhelu-tiedot (Valikko 2)" sivulla 41.

- ① Kun olet Turvavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Suojaustaso** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.
- ③ Siirry johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**-näppäintä.

Ei suojausta

Suojakoodia ei tarvita, kun puhelimeen kytketään virta tai kun valitaan puhelimen Puhelinmuistio.

Muisti

Suojakoodi tarvitaan, kun valitaan puhelimen Puhelinmuistio tai kun käytetään Puhelinmuistion kopiointitointintoja.

Puhelin

Suojakoodi tarvitaan, kun puhelimeen kytketään virta ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä puhelimesta viimeksi käytetystä kortista.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)

Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan.

- ① Kun olet Turvavalikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Tunnuslukujen vaihto ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry haluamasi tunnusluvun kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ③ Näppäile nykyinen koodi ja paina **OK**-näppäintä.
- ④ Näppäile uusi koodi ja paina **OK**-näppäintä.
- ⑤ Näppäile uusi koodi uudelleen ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Tunnusluvut saavat sisältää vain merkkejä 0 - 9. Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, PIN-koodin kysely on asetettava päälle "PIN-koodin kysely" -toiminnossa (Valikko 4-5-1).

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)

Tässä alavalikossa voit palauttaa valikko-toiminnot tehdasasetuksiin.

Huomaa, että tämä toiminto ei vaikuta Puhelinmuistion toimintoihin.

- ① Kun olet Asetukset-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Alkuperäisten asetusten palautus ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Soiton- siirto (Valikko 5)



Soitonsiirto-verkko-palvelun avulla voit ohjata tulevat puhelusi toiseen puhelinnumeroon.

- ① Paina **Valikko**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Soiton-siirto ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Valitse jokin seuraavista soitonsiirron vaihtoehtoista ja paina **Valitse**-näppäintä.

Siirrä kaikki äänipuhelut (Valikko 5-1)

Siirto, kun numerosi on varattu (Valikko 5-2)
(vain äänipuhelut)

Siirto, kun numerosi ei vastaa (Valikko 5-3)
(vain äänipuhelut)

Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon (Valikko 5-4)
Tulevat äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi ei ole virtaa tai se ei ole matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.

Siirrä faksipuhelut (Valikko 5-5)

Siirrä datapuhelut (Valikko 5-6)

Poista soitonsiirrot

(Valikko 5-7)

Kaikki soitonsiirrot poistetaan käytöstä.

HUOM. Jos valitset vaihtoehdon

Poista soitonsiirrot, seuraavia vaihteita ei voi tehdä.

- ③ Siirry jonkin seuraavan toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä: Aseta, Poista, Tarkista tila.

- ④ Tee jotain seuraavista:

- Jos valitsit vaihtoehdon Aseta, valitse puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelut. Siirry jompaankumpaan seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**-näppäintä:

Vastaaajaan

Äänipuhelut siirretään vastaaja-palveluusi. Katso kohtaa "Vastaa-japalvelun numero (Valikko 1-8-2)" sivulla 40.

Numeroon

Puhelut siirretään haluttuun puhelinnumeroon. Näppäile numero tai hae se Puhelinmuistosta ja paina **OK**-näppäintä.

- Jos valitsit vaihtoehdon Tarkista tila, voit tarkistaa ☺- tai ☹-näppäimellä, mitä puhelutyyppisiä valittuna oleva soitonsiirto koskee.

Numero-näppäintä (jos käytävissä) painamalla saat esiin numeron, johon puhelut on siirretty.

Painamalla **Näytä**-näppäintä (jos käytävissä) ja valitsemalla vaihtoehdon Viive saat näkyviin ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään.

- Jos valitsit Aseta viive, valitse

haluamasi viiveaika ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM. Kun soitat puhelun soitonsiirron ollessa käytössä, puhelin saattaa näyttää muistutuksen soitonsiirrosta.

Pelit (Valikko 6)



Kommunikoinnin

lisäksi voit käyttää puhelinta myös hauskanpitoon.

MUISTA! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- ① Paina **Valikko**-näppäintä, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Pelit** ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ② Siirry haluamasi pelin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

- ③ Siirry jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Uusi peli

Aloittaa uuden pelin.

HUOM. Tämän vaihtoehdon tilalla on vaihtoehto 1 pelaaja / 2 pelaajaa, kun voit pelata samanlaista puhelinta vastaan puhelimen infrapunaportin kautta.

Ennätys

Näyttää puhelimesi pelin suurimman pistemäärän. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain sellaisissa peleissä, jotka pitävät kirjaa pistemäärästä.

Peliohjeet

Näyttää lyhyen peliohjeen. Voit selata tekstiä **Lisää**-näppäimellä (tai -tai -näppäimellä).

Vaikeusaste

Tämän vaihtoehdon avulla voit asettaa pelin vaikeusasteen. Valitse haluamasi taso -tai -näppäimellä ja paina **OK**-näppäintä.

Jatka

Tämän vaihtoehdon avulla voit jatkaa keskeytettyä peliä. Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun jokin peli on keskeytetty.

Lopputilanne

Näyttää lopetetun pelin viimeisen näkymän heti pelin jälkeen.

④ Pelejä pelataan seuraavasti:

Matopeli

Syötä madolle mahdollisimman paljon herkuja. Käytä näppäimiä  -  (lukuunottamatta -näppäintä) madon liikuttamiseen. Mitä pidemmäksi mato kasvaa, sitä suurempi on pistemäärä. Kun mato törmää omaan häntäänsä tai ympäröiviin seiniin, peli on ohi.

Muisti

Etsi kuville parit mahdollisimman vähillä yrityksillä. Siirrä osoitinta seuraavilla näppäimillä:  (ylös), 

(vasemmalle),  (oikealle),  (alas),  (hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy seuraavalle riville rivin päästä),  (hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy takaisin edelliselle riville rivin alusta).  näyttää kuvan. Kun olet löytänyt parin, sen kuvat jäävät näkyviin.

Logiikkapeli

Ratkaise salainen numeroyhdistelmä. Käytettävissä olevat numerot näkyvät näytön yläreunassa ennen ensimmäisen arvausrivin hyväksymistä. Käytä -ja -näppäimiä osoittimen siirtämiseen ja -näppäintä numeron valitsemiseen. Jos haluat kopioida numeron aiemmin hyväksytyltä arvausriviltä, selaa -näppäimellä, siirrä osoitin haluamasi numeron kohdalle tavalliseen tapaan ja hyväksy valinta -näppäimellä.

Kun olet mielestäsi saanut aikaan oikean yhdistelmän, paina -näppäintä. Tulos näytetään merkeinä rivin yläpuolella. Oikea numero oikeassa paikassa merkitään kokonaisella merkillä ja oikea numero väärässä paikassa puolikkaalla merkillä. Kun kaikki numerot ovat oikein ja oikeissa paikoissa, peli loppuu.

- ⑤ Pelin aikana jommankumman valinnanäppäimen painaminen keskeyttää pelin (vain 1 pelaajan peleissä). Keskeytettyä peliä voi jatkaa painamalla **Jatka**-näppäintä.

2 pelaajan pelin aloittaminen

Ennen kaksinpelin aloittamista varmista, että puhelimen infrapunaportit on suunnattu toisiaan kohti.

Kaksinpelin voi aloittaa kahdella eritavalla.

Joko: Molemmat pelaajat käynnistävät saman kaksinpelin omassa puhelimessaan.

Tai: Ensimmäinen pelaaja asettaa infrapunayhteyden käyttöön Infrapuna-toiminnolla (Valikko 9) ja toinen kaksinpelin tavalliseen tapaan.

Laskin (Valikko 7)



Puhelimesta on neljän toiminnon peruslaskin, jota voi käyttää myös karkeisiin valuuttamäärien muunnoksiin.

MUISTA! Puhelimesta on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valikon avaaminen

- Paina **Valikko**-näppäintä, siirry ☑- tai ☒-näppäimellä kohtaan **Laskin** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Laskutoimitukset

- ① Näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero käyttämällä näppäimiä

0... - 9...

Pisteen (.) saat painamalla ☒-näppäintä.

Käytä **Pyyhi**-näppäintä numeroiden muokkaamiseen.

- ② Yhteenlasku: Paina ☒-näppäintä kerran (+-merkki tulee näyttöön).

Vähennyslasku: Paina ☒-näppäintä kaksi kertaa (-).

Kertolasku: Paina ☒-näppäintä kolme kertaa (*).

Jakolasku: Paina ☒-näppäintä neljä kertaa (/).

Tai paina **Valinnat**-näppäintä, siirry ☑- tai ☒-näppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

- ③ Toista vaiheet 1 ja 2 niin monta kertaa kuin on tarpeellista. Jokaisen vaiheen 2 jälkeen näytetään välisumma. Lopputuloksen saat painamalla **Valinnat**-näppäintä (Yhtä kuin valitaan) ja painamalla sitten **OK**-näppäintä.
- ④ Uusi laskutoimitus aloitetaan painamalla **Pyyhi**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

HUOM. Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä saattaa esiintyä varsinkin pitkissä jakolaskuissa.

Valuuttamäärän muunnos

- ① Aseta valuuttakurssi painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä kohtaan **Aseta kurssi** ja painamalla **OK**-näppäintä. Siirry jommankumman vaihtoehdon kohdalle ja paina

OK-näppäintä. Näppäile seuraavaksi valuuttakurssi (pisteen saat painamalla **#>**-näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä.

- ② Muunto tehdään näppäilemällä muunnettava määrä, painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä kohtaan **Kotim. rahaksi** tai **Ulkom. rahaksi** ja painamalla **OK**-näppäintä.

Kalenteri (Valikko 8)

Puhelimessa on kalenteri, jota voi käyttää muistuttamaan tapaamisista ja syntymäpäivistä.



MUISTA! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- ① Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Valitse**-näppäimellä kohtaan **Kalenteri** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- ② Siirry haluamasi päivän kohdalle.
- ③ Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Näytä päivä

Näyttää valitun päivän merkinnät. Voit selata merkintöjä **Valitse**- tai **Valinnat**-näppäimellä. Painamalla **Valinnat**-näppäintä, saat seuraavat toiminnot käyttöön. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Poista

Poistaa merkinnän. Vahvasta poisto painamalla **OK**-näppäintä.

Muokkaa

Tämän vaihtoehdon avulla voit muokata merkintää. Muokkaa merkintä ja paina **OK**-näppäintä.

Siirrä

Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa merkinnän päivän ja ajan. Näppäile uusi päivämäärä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla.

Lähetä

Lähetää merkinnän SMS-viestinä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.

Lähetä infrap.

Kopioi merkinnän puhelimen infrapunaportin kautta toiseen samanlaiseen puhelimeen.

Lisää merkintä

Tämän vaihtoehdon avulla voi kirjoittaa merkinnän. Siirry haluamasi merkintätyypin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Muistutus (merkinä **7**)

Näppäile teksti ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile päiväys ja paina **OK**-näppäintä. Äänimerkin asetuksen ohjeet löydät edempää.

Soita (**☎**)

Näppäile haluamasi numero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile päiväys ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla

tavalla. Äänimerkin asetuksen ohjeet löydät edempää.

Kokous

Näppäile teksti ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile päiväys ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla. Äänimerkin asetuksen ohjeet löydät edempää.

Syntymäpäivä

Näppäile henkilön nimi ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile syntymäpäivä ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile syntymävuosi ja paina **OK**-näppäintä. Merkintä ja henkilön ikä näytetään joka vuosi. Äänimerkin asetuksen ohjeet löydät edempää.

Äänimerkin asetus merkinnälle

Voit asettaa puhelimen antamaan merkintään liittyvän äänimerkin. Paina **Kyllä**-näppäintä, näppäile äänimerkin päiväys ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla. Äänimerkin osoituksena näkyy -symboli, kun tarkastelet merkintöjä.

Poista

Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa valitut merkinnät. Siirry jonkin vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Jos valitsit vaihtoehdon **Tältä päiväältä** tai **Yksitellen**, valitse haluamasi merkintä ja paina **Pyyhi**-näppäintä. Jos valitsit vaihtoehdon **Kaikki**, **Kyllä**-näppäimen painaminen poistaa kaikki merkinnät.

Näytä kaikki

Näyttää kaikki merkinnät. Voit selata merkintöjä - tai -näppäimellä. Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat käyttöön samat toiminnot kuin kohdassa "Valittu päivä". Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Etsi päivä

Tämän vaihtoehdon avulla voit siirtyä haluamasi päivän kohdalle. Näppäile päiväys ja paina **OK**-näppäintä.

Muuta päiväys

Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa kuluvan päivän. Näppäile uusi päivä ja paina **OK**-näppäintä.

Tulosta (IR)

Tämän vaihtoehdon avulla voit tulostaa merkinnät puhelimen infrapunaportin kautta yhteensopivaan kirjoittimeen.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi


Puhelimen valot vilkkuvat, se antaa merkikään ja näyttää merkinnän.

Kun näytössä on Soita-merkintä, voit soittaa näytössä olevaan numeroon painamalla -näppäintä.

Jos puhelin on asetettu antamaan merkkiääni, **Toista**-näppäimen painaminen keskeyttää hälytyksen 10 minuutiksi. Näppäimen painaminen uudestaan siirtää hälytystä toiset 10 minuuttia. Hälytys poistetaan painamalla - tai **Poistu**-näppäintä.

HUOM. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi aikaa, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Infrapuna (Valikko 9)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen vastaanottamaan dataa infrapunaportin (IR) kautta.

Puhelin on luokan 1 lasertuote.

Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

- Paina **Valikko**-näppäintä, siirry ☹- tai ☺-näppäimellä kohtaan **Infra-**
puna ja paina **Valitse**-näppäintä.

HUOM:

- Suositeltava etäisyys infrapunayhteydessä olevien laitteiden välillä on enintään yksi metri.
- Laitteiden välissä ei saa olla esteitä.
- Laitteiden infrapunaporttien on oltava suunnattuna toisiinsa.

Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta

Kun haluat vastaanottaa dataa samanlaisesta puhelimesta:

- ① Varmista, että puhelimiin infrapunaportit on suunnattu toisiaan kohti.
- ② Avaa tämä valikko aktivoidaksesi puhelimesi infrapunaportti datan vastaanottoa varten.
- ③ Lähettävän puhelimen käyttäjä valitsee haluamansa infrapunatoiminnon ja aloittaa datan siirron.

Jos datan siirtoa ei aloiteta 45 sekunnin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista,

yhteys katkeaa ja se on muodostettava uudelleen.

Datan lähettäminen infrapunaportin kautta

Tietoja datan lähettämisestä samanlaiseen puhelimeen tai yhteensopivaan PC-tietokoneeseen, johon on asennettu tarvittava sovellus, löydät ko. sovelluksen käyttöohjeesta ja seuraavista tämän käyttöohjeen kohdista:

- "Soittajaryhmä", sivu 25
- "Kopiointi infrapunaportin kautta", sivu 28
- "Tulostus infrapunaportin kautta", sivu 29
- "Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 1-1)", sivu 35
- "Käyttöprofiili (Valikko 3)", sivu 44
- "Pelit (Valikko 6)", sivu 56

Infrapunayhteyden tilan seuranta

☹-symboli ilmaisee, missä tilassa infrapunayhteys kulloinkin on.

Kun symboli näkyy näytöllä jatkuvasti, puhelimesi ja toisen laitteen välillä on infrapunayhteys.

Kun symbolia ei näy, laitteiden välillä ei ole infrapunayhteyttä.

Kun symboli vilkkuu, puhelimesi yrittää luoda infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

7. Lisätietoja

Äänitaajuusmerkit

Puhelimella voi lähettää äänitaajuusmerkkejä, joiden avulla voidaan kommunikoida puhelinvastaajan, tietokoneistettujen puhelinpalvelujen yms. kanssa.

Äänitaajuusmerkkejä voi lähettää, vaikka näppäinäännet on asetettu pois päältä.

Manuaalinen lähetys

Soita haluamaasi puhelinnumeroon ja näppäile numerot, jotka haluat lähettää äänitaajuusmerkkeinä.

Automaattinen lähetys

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Tee sitten seuraavasti: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan **Lähetä** DTMF ja paina **Valitse**-näppäintä. Näppäile numerosarja tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä.

Poistu-näppäimen painaminen lopettaa äänitaajuusmerkkien lähetysten, mutta ei katkaise puhelua.

Taukojen lisääminen numerosarjaan

Kun näppäilet äänitaajuusmerkkisarjan, voit lisätä tauko- ja odotusmerkkejä numeroiden eteen tai väliin.

2,5 sekunnin tauon saat painamalla ☹-näppäintä kolme kertaa nopeasti (p näkyy näytössä). Kun numerosarja lähetetään, kaikki taukojen jälkeen tulevat numerot lähetetään äänitaajuusmerkkeinä.

Odotusmerkin saat painamalla ☹-näppäintä neljä kertaa nopeasti (w näkyy näytössä).

Odotusmerkkejä sisältävä äänitaajuusmerkkisarja lähetetään seuraavasti:

- ① Soita puhelu tavalliseen tapaan.
- ② Paina **Lähetä**-näppäintä yhtä monta kertaa kuin numerosarjassa on odotusmerkkejä. Odotusmerkkien jälkeen tulevat numerot lähetetään äänitaajuusmerkkeinä.

HUOM. Tauko- ja odotusmerkkejä ei voi tallentaa joihinkin SIM-kortteihin.

Puhelinnumeron liittäminen äänitaajuusmerkkisarjaan

Voit liittää puhelinnumeron äänitaajuusmerkkisarjaan ja lähettää ne yhdessä.

- ① Näppäile haluamasi puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta.
 - ② Paina ☹-näppäintä kaksi kertaa nopeasti (jotta saat +-merkin).
 - ③ Näppäile sen pikavalintapaikan numero, jossa äänitaajuusmerkkisarja on (tämän vaiheen voi ohittaa) ja tallenna puhelinnumero puhelimen Puhelinmuistioon.
- Katso myös "Pikavalinta" sivulla 26.
- ④ Soita puhelinnumeroon tavalliseen tapaan.

Antenniliitännän suojus

Puhelimen takana antennin alapuolella on liitäntä ulkoiselle antennille.

Liitääntää suojaa kuminen suojus. Kun haluat liittää ulkoisen antennin puhelimeen, poista ensin suojus ja liitä sitten antenni.

Pane suojus takaisin paikalleen, kun olet irrotanut ulkoisen antennin liittimen.

HUOM. Pidä suojus pois pienten lasten ulottuvilta.

Akkujen käyttö

Puhelin käyttää ladattavaa Li-ioni- tai NiMH-akkaa.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla.

Se, miten käsittelet akkua, vaikuttaa huomattavasti akun toimintaan ja käyttöikään. Käsittele akkua kunnolla ja noudata seuraavia ohjeita.

Lataaminen ja purkaminen

- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheluaika ja valmiusaika) on huomattavasti

tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä.

Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllä lataaminen voi lyhentää akun käyttöikää.

Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, sen lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

- Jotta akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilavaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.

Akkujen käytöstä

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Puhelimen käyttäminen verkon tukiaseman lähellä kuluttaa vähemmän virtaa. Akun toiminta-aikaan vaikuttavat esimerkiksi matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus ja verkko-operaattorin määrittämät verkon asetukset.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalli-

esineen (esim. kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa.

Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljetuun autoon kesäkuumalla tai pakasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa.

Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.

NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen -10 °C:n lämpötilassa.

Li-Ion-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen -0 °C:n lämpötilassa.

- Älä heitä akkuja tuleen!
- Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Tunnusluvut

Tässä osassa kuvatut tunnusluvut auttavat suojaamaan puhelimen ja SIM-kortin luvattomalta käytöltä.

Kun puhelin kysyy tunnuslukua, näppäile kyseinen koodi ja paina **OK**-näppäintä. Jos näppäilet väärän numeron, poista ensin väärä numero painamalla **Pyyhi**-näppäintä ja näppäile sitten oikea numero. Tietoja koodien muuttamisesta löydät sivulta 55.

HUOM. Vältä hälytysnumeroa 112 muistutavien tunnuslukujen käyttöä vahingossa tapahtuvan hätänumeroon soittamisen estämiseksi.

Suojakoodi

Suojakoodi toimitetaan puhelimen mukana. Se suojaa puhelimesi luvattomalta käytöltä. Pidä koodi salassa ja säilytä sitä varmassa paikassa erillään puhelimesta.

Katso myös kohtaa "Suojaustaso (Valikko 4-5-5)" sivulla 54.

Jos näppäilet väärän suojakoodin viisi kertaa peräkkäin, puhelin ei hyväksy oikeaa suojakoodia viiteen minuuttiin.

PIN-koodi

PIN-koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana. Se suojaa SIM-korttisi luvattomalta käytöltä.

Kun PIN-koodin kysely on otettu käyttöön (katso sivua 51), puhelin kysyy PIN-koodia aina, kun siihen kytketään virta.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja

paina **OK**-näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile uusi koodi uudelleen ja paina **OK**-näppäintä.

PIN2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, esimerkiksi hintalaskureiden, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, tee samalla tavalla kuin PIN-koodin ollessa kyseessä, mutta käytä PUK2-koodia.

PUK-koodi

PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Jos näin ei ole, kysy koodia palveluntarjoajaltasi.

PUK-koodia tarvitaan lukitun PIN-koodin vaihtamiseen.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voi enää käyttää. Ota yhteyttä verkko-operaattoriisi uuden kortin hankkimiseksi.

PUK-koodia ei voi muuttaa. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuun PIN2-koodin muuttamiseen.

Jos näppäilet väärän koodin kymmenen kertaa peräkkäin, et pysty käyttämään toimintoja, joihin vaaditaan PIN2-koodi. Ota

yhteyttä verkko-operaattoriisi uuden kortin hankkimiseksi.

PUK2-koodia ei voi muuttaa. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa tarvitaan käytössä puhelunestotoimintoa. Salasanan saat verkko-operaattoriltasi.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatuutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraa-vat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntijamaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta.

Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta, aina kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensovimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan, tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise virta puhelimesta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on

asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palveluiden eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistuksiin.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ!

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puheliimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

- ① Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
- ② Jos näytössä näkyy -näppäimen yläpuolella sana "Pyyhi", paina **Pyyhi**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti. Tämän jälkeen puhelimella voi soittaa.
- ③ Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- ④ Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Hakemisto

Symbols

+ -merkki
(korvaa ulkomaan liikenteen tunnuksen).17

A

äänitaajuusmerkit.....62
ääniviestit35
 kuunteleminen19
akku
 lataaminen/purkaminen63
 poistaminen13
 vaihtaminen.....14
 varauksen symboli12
automaattinen soitontoisto.....48
automaattinen vastaus.....46
automaattisesti tallennetut
puhelinnumerot41
 Katso myös tiedot puheluista

D

datapuhelut39

F

faksipuhelut.....39

H

herätyskello47
huolto-ohjeita65

I

infrapuna.....61

K

kalenteri59
käyttöprofiili9, 44
kello.....48
koputuspalvelu.....49
kuulokkeen äänenvoimakkuus.....17

M

MCN-näyttö, katso solun tunniste.....50
merkkien poistaminen näytöltä17
mikrofonin, mykistys/mykistystyksen poisto...17
monen puhelun käsittely.....20
muistitoiminnot. *Katso* puhelinmuistio

N

näppäimistö
 lukitus/avaaminen19
 näppäinäänet.....46
 yleistä.....11
näytön selaustapa29
näytön symbolit12
näytön tyhjentäminen17
näyttötekstien kieli.....50
neuvottelupuhelut.....20
nimen ja puhelinnumeron kopioiminen...27
 infrapunaportin kautta28
nimen ja puhelinnumeron
muokkaaminen.....17, 29
nimen ja puhelinnumeron
tallentaminen17, 23
nimen näppäileminen22, 23
numerot.....24

O

ohjetekstit valikkotoiminnoille.....32
oman numeron näyttäminen
vastaanottajalle49
oman numeron salaaminen
vastaanottajalta49
oman viestikeskuksen kautta.....38
omat numerot50

P

palvelukomennot40
palvelunumerot.....30
pelit56
pikavalinta18, 26, 49
PIN2-koodi55, 65
PIN-koodi55, 64
puhelimien ja SIM-kortin suojaus
 Katso tunnusluvut, suojaustaso
puhelinmuistio
 avaaminen.....22
 nimen ja puhelinnumeron
 muokkaaminen29
 nimen ja puhelinnumeron
 poistaminen25
 nimen ja puhelinnumeron
 tallentaminen23

nimen ja puhelinnumeron	
tulostaminen	29
nimien ja puhelinnumeroiden	
selaustavan valinta.....	29
soittajaryhmä	25, 46
sulkeminen	22
valitseminen	29
puhelujen hinnat	
näytettävien yksiköiden valinta	44
puhelujen hinta	43
rajoittaminen.....	44
puhelujen kesto.....	43
puhelenesto	52
puheleneston salasana	55, 65
puhelut	
hylkääminen	18, 21
kädet vapaana	17
lopettaminen	11, 17
siirto	21
soittaminen.....	17
nimen avulla	17
pikavalinnalla	18
puhelen aikana	20
ulkomaanpuhelut.....	17
valitsemalla viimeisen numeron	
toisto.....	18
yhdellä näppäimellä	18
vaihtaminen puhelusta toiseen.....	20, 21
vastaaminen	18
vastaaminen puhelun aikana.....	21
PUK2-koodi.....	65
PUK-koodi	65

R	
rajattu käyttäjäryhmä.....	53

S	
sallitut numerot	52
signaalin voimakkuus.....	12, 16
SIM-kortti	13
puhelinnumeroiden näyttäminen	50
SMS-viestit. <i>Katso</i> tekstiviestit	
soiton voimakkuus.....	46
soitonsiirto.....	55
soittajaryhmä	25, 46
soittoääni	46
soittotapa	
asettaminen pois	46
solun tunnistus	50

suojakoodi	16
kyselyn asettaminen käyttöön tai pois	
suojaustaso	54

T

tallennettujen nimien ja	
puhelinnumeroiden hakeminen.....	24
tallennettujen nimien ja	
puhelinnumeroiden poistaminen	25
tallennettujen nimien ja	
puhelinnumeroiden tulostaminen	29
tallentaminen	37
taustavalot	47
tehdasasetusten palauttaminen	55
tekstiviestit	34
asetusryhmät	
käyttäminen	37
uudelleen nimeäminen	38
kirjoittaminen.....	36
lähettäminen	36
tiettyä asetusryhmää käyttäen.....	36
lukeminen.....	35
merkkiäänien valinta	46
poistaminen	35
tekstiviestikeskuksen numeron.....	37
vaihtoehtoisen muodon valinta	37
välitystiedot	38
vastauksen reititys	38
voimassaoloajan asettaminen	38
tervehdysteksti	51
tiedot puhelusta.....	41
tiedotepalvelu	38
toiminnosta poistuminen	11
tunnusluvut	

<i>Katso myös</i> puheluneston salasana,	
PIN-koodi, PIN2-koodi, PUK-koodi,	
PUK2-koodi ja suojakoodi	
määritelmä	64
muuttaminen	55
turvaohjeet.....	66
tyhjä näyttö, määritelmä.....	12

V

valikkotoiminnon avaaminen	31
valikkotoiminnosta poistuminen.....	31
valikkotoiminnot	
avaaminen.....	31
sulkeminen	31
valintänäppäimet.....	12

valuutat, muuntaminen.....	58
värinähälytys	46
varoitussäät	46
vastaajapalvelu	
puhelinnumeron tallentaminen	40
puhelujen siirtäminen	56
soittaminen.....	11, 19, 40
vastaamatta jääneet puhelut	41
<i>Katso myös</i> tiedot puheluista	
vastausnäppäin	48
verkon valinta.....	51
viestin merkkiäänet.....	46
viimeksi valitut numerot	18, 42
virran kytkeminen/katkaiseminen.....	15, 16

Y

yhdellä näppäimellä soittaminen. *Katso*
pikavalinta

ÄÄÖ

äänitaajuusmerkit.....	62
ääniviestit	35
kuunteleminen	19