

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user's guide released subject to "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".

Käyttöohje



9351613

Issue 2

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland.

©1998, 1999. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Pikaopas

Onnittelumme Nokian puhelimen valinnasta! Näillä sivuilla annamme hyödyllisiä puhelimen käyttövihjeitä. Yksityiskohtaisempia tietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

Ensimmäisen puhelun soittaminen

- 1 Poista akku ja asenna puhelimeen SIM-kortti. Aseta akku paikalleen ja lataa se. Katso lisätietoja luvusta 'Näin pääset alkuun'.
- 2 Kytke puhelimeen virta pitämällä  -näppäin alhaalla. Odota, kunnes verkon nimi ilmestyy näyttöön.
- 3 Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  -näppäintä.
- 4 Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Puhelutoiminnot

Puheluun vastaaminen	<i>Paina  -näppäintä.</i>
Puhelun lopettaminen	<i>Paina  -näppäintä.</i>
Viimeisen numeron toisto	<i>Kun näyttö on tyhjä, paina , niin saat esiin viimeisimmät puhelut. Paina , kun haluamasi numero on näytössä.</i>
Äänenvoimakkuuden säätö	<i>Paina äänenvoimakkuusnäppäimiä puhelimen sivulla.</i>

Puhelinmuistio

Pikatallennus	<i>Näppäile puhelinnumero ja paina Tallenna. Näppäile nimi ja pain OK-näppäintä.</i>
Pikahaku	<i>Kun näyttö on tyhjä, paina , (näppäile nimen ensimmäinen kirjain) ja etsi haluamasi nimi  - tai  -näppäimellä.</i>
Muistin käyttö puhelun aikana	<i>Avaa puhelinmuistio puhelun aikana painamalla Valinnat ja valitsemalla Nimet.</i>

Pikavalinta

Paina yhtä numeronäppäintä **1 QD** - **9 WXYZ** ja paina sitten **OK**.

Jos valikon 4-3-3

Pikavalinta-toiminto on asetettu, pidä vastaava numeronäppäin **2 ABC** - **9 WXYZ** alhaalla, kunnes yhteys on muodostunut.

Vastaajaan soittaminen

Paina **1 QD** -näppäintä ja pidä se alhaalla. Jos puhelin kysyy vastaajan numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.

Hyödyllisiä näppäinyhdistelmiä

Näppäimistön lukitus/ Näppäinlukon avaaminen

Paina **Valikko** ja sitten *** +** (kolmen sekunnin kuluessa). /
Paina **Avaa** ja sen jälkeen *** +**.

Soittoäänien vaihtaminen

Paina **Valikko**, valitse Käyttöprofiili, paina **Valitse**, valitse haluamasi profiili, paina **Valinnat**, valitse muokkaa ja paina **OK**-näppäintä.
Soittoäänien vaihtaminen: valitse Soittoääni, paina **Valitse**, valitse haluamasi asetus ja paina **OK**-näppäintä.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Paina **Valikko** **1 QD**, **3 DEF**, kirjoita viesti, (painaa **# 0** vaihtaaksesi isoista kirjaimista pieniin ja päinvastoin, pidä **# 0** alhaalla numeroita varten ja paina erikoisnäppäimille *** +**), paina **Valinnat**, valitse Lähetä, paina **OK**, näppäile numero ja paina **OK**-näppäintä.

Sisällysluettelo

Käyttöohjeesta	9	Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttö (Selaustapa)	24
Tunnistetarrat ja suojakoodi	10	Selaustavan asetus.....	24
Lisälaitteet	10	Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)	25
1. Puhelimesi.....	11	Puhelinnumeron ja nimen hakeminen.....	26
Näyttö	12	Puhelinnumeron ja nimen poistaminen	27
Tyhjä näyttö.....	12	Yksitellen.....	27
Valintanäppäimet	12	Kaikki.....	27
Antenniliitännän suojus	13	Pikavalintanumerot	28
2. Näin pääset alkuun.....	14	Pikavalinnan käyttö	28
SIM-kortin asennus	14	Soittajaryhmä.....	28
SIM-kortin poisto	15	Puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään	29
Akun lataaminen	15	Soittoäänen ja tunnuskuvan määrittäminen soittajaryhmälle	29
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	17	Puhelinmuistion tilan tarkistus	30
3. Perustoiminnot.....	18	Palvelunumerot.....	30
Soittaminen ja vastaaminen	18	Kopiointi ja tulostaminen infrapunaportin (IR) kautta	31
Soittaminen.....	18	Nimen ja puhelinnumeron kopiointi puhelimeen.....	31
Ulkomaanpuhelut.....	18	5. Valikkojen käyttö.....	32
Puhelun soittaminen puhelinmuistion numerosta....	19	Selausmenetelmä	32
Viimeisen numeron toisto.....	19	Oikovalinta	33
Soittaminen vastaajaan	19	Valikkoluettelo	34
Pikavalinta.....	20	6. Viestit (Valikko 1).....	38
Vastaaminen.....	20	Viesteistä	38
Koputuspalvelu	20	Tekstiviestien lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 1-1)	38
Puhelujen hallinta.....	21		
Neuvottelupuhelu	21		
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	22		
Näppäinlukko	22		
4. Muistitoiminnot.....	23		
Puhelinmuistiosta (Nimet)	23		
Puhelinmuistion avaaminen	23		
Puhelinmuistion valinta (Käytettävä muisti).....	23		

Tekstiviestin lähettäminen (Omat tekstiviestit- Valikko 1-2 ja viestien kirjoitus - Valikko 1-3)	39	Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)	46
Tekstiviestin kirjoitus, lähetyt ja tallennus.....	40	8. Käyttöprofiili (Valikko 3)	47
Viestiasetukset (Valikko 1-4)	40	Mitä käyttöprofiili tarkoittaa	47
Yleisasetukset (Valikko 1-4-) ..	41	Käyttöprofiilin valinta	47
Tiedotepalvelu (Valikko 1-5)	41	Käyttöprofiilin muokkaus	47
Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-6)	42	Käyttöprofiilin asetukset	48
Data- ja faksipuhelun soittaminen	42	Soittotapa	48
Data- ja faksipuhelun vastaanotto	42	Soittoääni	49
Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 1-7)	43	Soiton voimakkuus	49
Ääniviestit (Valikko 1-8)	43	Värinähälytys	49
Viestien kuuntelu (Valikko 1-8-1)	43	Viestin merkkiääni	49
Vastaaajapalvelun numero (Valikko 1-8-2)	43	Näppäinäännet	49
7. Puhelutiedot (Valikko 2)	44	Varoitusaännet	49
Tiedot puheluista	44	Automaattinen vastaus (vain Auto- ja Nappikuulokekäyttöprofiili)	50
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)	44	Taustavalot (vain Auto-käyttöprofiilissa)	50
Vastatut puhelut (Valikko 2-2)	44	Uuden nimen antaminen käyttöprofiilille	50
Soitetut puhelut (Valikko 2-3)	45	9. Asetukset (Valikko 4)	51
Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)	45	Herätyskello (Valikko 4-1)	51
Puhelujen kestot (Valikko 2-5)	45	Kello (Valikko 4-2)	52
Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)	45	Kellon asettaminen aikaan	52
Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)	46	Puheluasetukset (Valikko 4-3)	53
Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)	46	Vastausnäppäin (Valikko 4-3-1)	53
		Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-3-2)	53
		Pikavalinta (Valikko 4-3-3)	53
		Koputuspalvelu (Valikko 4-3-4)	53
		Oma numero lähetetään (Valikko 4-3-5)	53
		Soittolinja (Valikko 4-3-6)	53
		Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-4)	54

Kielen valinta (Valikko 4-4-1)	54	Datan lähettäminen infrapunaportin kautta	70
Solun tunniste (Valikko 4-4-2)	54	Infrapunayhteyden tilan seuranta	70
Omien numeroiden lista (Valikko 4-4-3)	54	15. Smart Messaging Services (Älyviestipalvelut).....	71
Tervehdysteksti (Valikko 4-4-4)	55	Nokia- ja verkkopalveluiden käyttö	72
Verkon valinta (Valikko 4-4-5)	55	Tunnuslukujen tallentaminen	72
Turvavalikko (Valikko 4-5)	55	Palveluluettelon hakeminen	72
PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)	55	Palveluviestin tallentaminen	73
Puhelunestopalvelu (Valikko 4-5-2)	55	Tallennetun palvelun käyttö	73
Sallitut numerot (Valikko 4-5-3)	56	Esimerkki Nokia-palvelun käytöstä	74
Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4)	57	Muut palvelut	75
Suojaustaso (Valikko 4-5-5)	57	Palvelun osoitteen tallentaminen	75
Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)	57	Palvelun käyttäminen	76
Puhelulinjan vaihto (Valikko 4-5-7)	58	16. SIM-palvelut	77
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)	58	17. Lisätietoja	78
10. Soitonsiirto (Valikko 5)	59	Tunnusluvut	78
11. Pelit (Valikko 6).....	61	Suojakoodi (5 numeroa)	78
Muistipeli	61	PIN-koodi (4 - 8 numeroa)	78
Matopeli	61	PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)	78
Logiikkapeli	62	PUK-koodi (8 numeroa)	78
12. Laskin (Valikko 7).....	64	PUK2-koodi (8 numeroa)	79
Laskimen käyttö	64	Puhelunestosalasana	79
Valuuttamuunnos	65	Akut	79
13. Kalenteri (Valikko 8) ...	66	Lataaminen ja purkaminen	79
14. Infrapuna (Valikko 9) ..	69	Akkujen käyttö	80
Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta	69	Huolto-ohjeita	81
		Tärkeää tietoa turvallisuudesta	82

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiina häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelintasi polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toisiin laitteisiin liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. Muista ottaa varmuuskopiot tärkeistä tiedoista.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Jos näyttöön ilmestyy teksti "Pyyhi" vasemman  -näppäimen yläpuolelle, tyhjennä näyttö pitämällä "Pyyhi"-näppäintä alhaalla. Näppäile hätänumero ja paina . Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin, äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Käyttöohjeesta

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on kaksitaajuuspuhelin, jota voi käyttää GSM900- ja GSM1800-verkoissa sekä GSM900/1800-kaksitaajuusverkoissa.

Monet ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat palveluntarjoajan lisäpalveluja, jotka pitää tilata erikseen, ennen kuin ne saa käyttöön.

Tunnistetarrat ja suojakoodi



TÄRKEÄÄ! Puhelimessasi on tunnistetarroja, jotka ovat tärkeitä esim. huollon kannalta. Älä kadota tarroja tai niiden sisältämiä tietoja.



TÄRKEÄÄ! Puhelimesi suojakoodi on aluksi 12345. Vaihda koodi valikosta 4-5-6, 'Tunnuslukujen vaihto'. Pidä koodi omana tietonasi ja varmassa tallessa puhelimesta erillään.

Lisälaitteet

Puhelimessa voi käyttää seuraavia valmistajan hyväksymiä ladattavia akkuja: BMS-2V, BMS-2S ja BMS-2 NiMH-akkuja ja BLS-2, BLS-2H, BLS-4 ja BLS-5 litium-ioni-akkuja.

Laitteen kanssa käytettävät sallitut virtalähteet ovat ACP-7, ACP-9, LHC-9 ja DCH-9. Muiden virtalähteiden käyttö mitätöi tälle laitteelle annetut hyväksynnät ja saattaa olla vaarallista.

Vyöpidike

Käytä vain BCH-16-vyöpidikettä.




VAROITUS! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Puhelimesi

Puhelimesa on seuraavat näppäimet. Näppäinpainallukset on esitetty tässä käyttöohjeessa näppäinten kuvina esim.  ja .

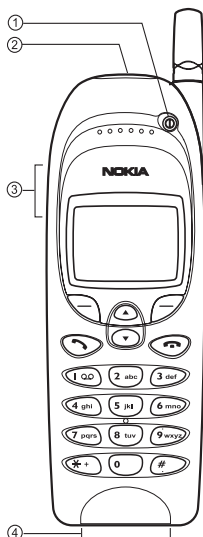

1. Virtakytkin

2. Infrapunaportti

3. Äänenvoimakkuuspainikkeet

4. Lisälaiteliitännät

Virtakytkin

Kytkee virran päälle ja pois. Kun näppäintä painetaan hetken ajan näytön ollessa tyhjä, käyttöprofiililuettelo aukeaa. Kun näppäintä painetaan hetken ajan puhelinmuistiossa tai valikkotoiminnoissa, valot syttyvät 15 sekunniksi.

Valintanäppäimet

Valintanäppäimet tekevät eri toimintoja näppäinten yläpuolella näkyvien tekstien mukaan.

Selausnäppäimet

Näillä näppäimillä selataan nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja ja asetusvaihtoehtoja.

Soittaa puhelinnumeroon tai vastaa puheluun. Kun näyttö on tyhjä: näyttää viimeksi valitun puhelinnumeron.

Lopettaa tai hylkää puhelun. Poistuu toiminnoista milloin tahansa.

Numeroiden ja kirjainten näppäilyyn.  soittaa vastaajaan, kun pidät näppäimen alhaalla.

Näitä näppäimiä käytetään moniin eri toimintoihin.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Ylempi painike lisää ja alempi pienentää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Näyttö

Näytön symbolit antavat monipuolista tietoa puhelimen toiminnasta. Puhelimen eri toimintoihin liittyvien symboleiden merkitys selitetään tämän käyttöohjeen eri kohdissa.

Tyhjä näyttö

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis, eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tähän viitataan silloin, kun sanotaan, että 'näyttö on tyhjä'. Näyttöön ilmestyy käytetyn verkon nimi.

 ja pylväs osoittaa signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi pylväs, sitä voimakkaampi signaali.

 ja pylväs osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi pylväs, sitä enemmän akussa on varausta.

Valintanäppäimet

Näytön alapuolella on kaksi valintanäppäintä. Niiden toiminta vaihtelee näppäinten yläpuolella näkyvien opastustekstien mukaisesti.



Esimerkiksi, kun teksti 'Valikko' näkyy -näppäimen yläpuolella, näppäimen painaminen tuo näyttöön valikkotoiminnot.

Jos taas painetaan -näppäintä tekstin 'Nimet' alapuolella, päästään puhelinmuistioon.

Tässä käyttöohjeessa valintanäppäimeen liittyvä opastusteksti on kirjoitettu lihavoidulla (esim. **Valikko** tai **Nimet**).

Antenniliitännän suojus

Puhelimen takana antennin alapuolella on liitin ulkoista antennia varten.

Liitin on suojattu kumisuojuksella. Kun kytket puhelimeesi ulkoisen antennin, poista suojus liittimestä ensin.

Kun irrotat ulkoisen antennin, aseta suojus takaisin.




HUOM: Pidä suojus poissa pienten lasten ulottuvilta.

2. Näin pääset alkuun


SIM-kortin asennus

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet, asennat tai poistat kortin.
- Katkaise puhelimesta virta ja poista akku ennen SIM-kortin asennusta.


- 1 Käännä puhelimen selkäpuoli esiin ja paina lukitussalppaa akun yläosassa (1). Nosta akku irti puhelimesta (2).

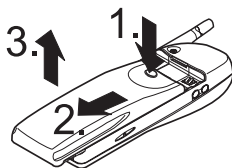


- 2 Vapauta SIM-kortin pidin vetämällä sitä nuolen suuntaan.

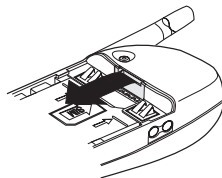


- 3 Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista että kortin viisto kulma on oikealle ja että kortin kullatut liittimet ovat puhelimeen päin (alaspäin). Seuraa puhelimessa olevia ohjeita.

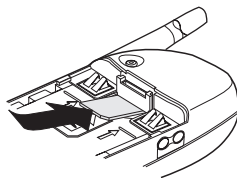

- 4 Liu'uta SIM-kortin pidike takaisin niin, että se pitää kortin paikallaan.

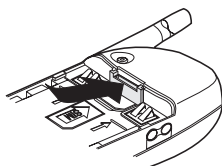


- 5 Aseta akku puhelimen takaosaa vasten kuvan osoittamalla tavalla. Liu'uta akkua puhelimen takaosaa pitkin ylöspäin, kunnes salpa lukittuu (kuuluu naksahdus).

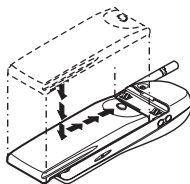


SIM-kortin poisto

Poista ensin akku sivun 14 ohjeiden mukaisesti. Pidä puhelinta sivuttain ja vapauta SIM-kortin pidike. Irrota SIM-kortti.

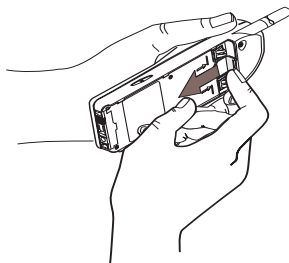

Akun lataaminen

- 1 Kytke laturin johto puhelimen pohjaan.

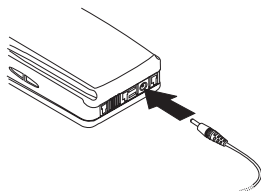

- 2 Kytke laturi verkkopistorasiaan. Akkusymboli alkaa rullata.



Teksti **Akku latautuu** näkyy näytössä hetken, jos puhelimessa on virta. Puhelinta voi käyttää myös latauksen aikana.



HUOM: Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää hetken ennen kuin näyttöön ilmestyy latausta ilmaiseva teksti tai ennen kuin puhelimella voi soittaa.

Latausaika riippuu akun ja laturin tyypistä. Esimerkiksi BLS-2-akun lataaminen kestää noin 4 tuntia.

- 3 Akku on ladattu täyteen, kun akkusymbolin pylväs lakkaa rullaamasta ja näytössä näkyy hetken teksti **Akku täynnä**, jos puhelimessa on virta. Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta.


- 4 Irrota laturi verkkopistorasiasta ja puhelimesta.

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytetty. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.

Katso kohtaa 'Lisätietoja' - 'Akut'.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina  -näppäintä ja pidä sitä alhaalla yksi sekunti.

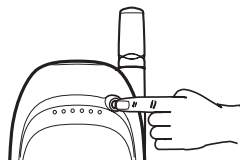

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

PIN-koodin saa tavallisesti SIM-kortin mukana.

- Näppäile PIN-koodi, joka näkyy näytössä tähtimerkkeinä ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.

Jos puhelin kysyy suojakoodia:

- Näppäile suojakoodi, joka näkyy näytössä tähtimerkkeinä ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.



VAROITUS! Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ: Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia tarpeettoman suurella lähetysteholla.

3. Perustoiminnot

Soittaminen ja vastaaminen

Soittaminen

- 1 Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Kun haluat muokata näppäilemääsi numeroa, siirrä osoitinta oikealle painamalla -näppäintä ja vasemmalle painamalla -näppäintä. **Pyyhi**-näppäimen painaminen poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin.

- 2 Soita numeroon painamalla -näppäintä.
- 3 Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla -näppäintä.

Normaaliasento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.



HUOM: Jos valitset vahingossa 2. puhelulinjan, jota SIM-korttisi ei tue, et voi soittaa puheluja. Voit palata 1. puhelulinjaan pitämällä -näppäintä alhaalla silloin, kun näyttö on tyhjä.



HUOM: Kun käytät puhelinta autosarjan CARK-91 kanssa, voit vaihtaa kaiuttimen käytöstä luurin käyttöön nostamalla luurin HSU-1. Takaisin kaiuttimen käyttöön vaihdetaan painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä ja laskemalla sitten luuri paikalleen 15 sekunnin kuluessa.

Ulkomaanpuhelut

- 1 Paina kahdesti -näppäintä. Näyttöön tulee +-merkki, joka korvaa ulkomaanpuhelun tunnusnumeron.

- 2 Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero.
- 3 Soita puhelinnumeroon painamalla -näppäintä.

Puhelun soittaminen puhelinmuistion numerosta

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Kun teksti **Etsi** on korostettu, paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja paina **OK**-näppäintä.
Halutessasi voit ohittaa tämän vaiheen.
- 4 Etsi haluamasi nimi - ja -näppäimillä.
- 5 Paina -näppäintä.


Viimeisen numeron toisto

Puhelimen muistiin tallentuu kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Voit valita yhden näistä numeroista suoraan:

- 1 Kun näyttö on tyhjä, avaa viimeksi valittujen puhelinnumeroiden luettelo painamalla kerran -näppäintä.
- 2 Etsi haluamasi numero tai nimi - tai -näppäimellä.

Soittaminen vastaajaan

- 1 Kun näyttö on tyhjä, pidä -näppäin alhaalla.

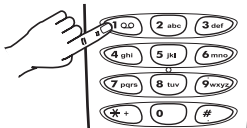

- 2 Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä. Numeron saa palveluntarjoajalta.
Jos haluat muokata tätä numeroa myöhemmin, katso kohtaa 'Vastaajapalvelun numero' (Valikko 1-8-2).

Pikavalinta

Jos olet tallentanut pikavalintanumeroita, voit soittaa numeroon suoraan jommalla kummalla seuraavista tavoista näppäilemällä

 - .

- Paina pikavalintanäppäintä, johon puhelinnumero on tallennettu ja paina  -näppäintä.
- Jos pikavalinta on asetettu (katso Valikko 4-3-3): pidä puhelinnumeroon liitetty pikavalintanäppäin ( - ) alhaalla, kunnes yhteys muodostuu. **Huomautus:** Jos pidät  -näppäintä alhaalla, puhelu yhdistyy vastaajaan.

Vastaaminen

- 1 Vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.
- 2 Lopeta puhelu  -näppäimellä.



VIHJE: Jos et halua vastata puheluun, paina  -näppäintä. Jos olet asettanut 'Siirto, kun numerosi on varattu' -puhelunsiirron esimerkiksi vastaajaasi, hylätty puhelu siirtyy sinne. Katso lukua 10 - 'Soitonsiirto (Valikko 5)'.



HUOM: Jos puhelinmuistiossasi on useampi nimi, joiden puhelinnumeron 7 viimeistä numeroa ovat samat kuin soittajan puhelinnumero, vain soittajan numero tulee näkyviin.

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, jos olet valinnut 'Koputuspalvelu'-toiminnon (Valikko 4-3-4).

- 1 Paina Vastaa- tai  -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Jos et halua vastata uuteen puheluun, paina Valinnat -näppäintä, valitse Hylkää puhelu.

- 2 Jos haluat vuorotella puhelujen välillä, paina **Vaihda-** tai -näppäintä.
- 3 Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä.

Puhelujen hallinta

Voit valita puhelun aikana monia erilaisia puhelutoimintoja. Nämä toiminnot eivät ole kuitenkaan aina käytössä. Monet niistä ovat erikseen tilattavia verkkopalveluja. Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä seuraavat vaihtoehdot voivat olla käytössä:

Aseta pitoon puhelun asettaminen pitoon tai sen

Poista

pidosta vapauttaminen pidosta

Uusi puhelu uuden puhelun soittaminen toisen puhelun aikana

Lähetä DTMF DTMF-äänitaajuusmerkkien lähettäminen

Lopeta kaikki molempien puhelujen lopettaminen

Nimet puhelinmuistion avaaminen

Valikko valikkotoimintojen avaaminen

Mykistä puhelimen mikrofonin mykistys

Siirrä

edelleen yhdistää pidossa olevan ja aktiivisen puhelun ja katkaisee puhelun sinun osaltasi

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

- 1 Paina puhelun aikana **Valitse**-näppäintä ja valitse **Uusi puhelu**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 2 Saat ensimmäisen neuvottelijan mukaan puheluun, kun painat **Valinnat**-näppäintä, valitset **Neuvottelu** ja painat **Valitse**-näppäintä.
- 3 Voit lisätä neuvotteluun uuden osanottajan toistamalla vaiheet 1 ja 2.

- 4 Voit poistaa yhden osanottajan neuvottelusta, kun painat **Valinnat**-näppäintä, valitset Yksityiseksi ja painat **Valitse**-näppäintä. Valitse kenet haluat pois neuvottelusta ja paina **OK**-näppäintä. Paina vielä -näppäintä.
- 5 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö

Puhelimen äänenvoimakkuutta voi säätää (myös puhelun aikana) puhelimen sivulla sijaitsevilla näppäimillä. Ylempi näppäin suurentaa äänenvoimakkuutta ja alempi pienentää sitä.

Näppäinlukko

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset (esimerkiksi kun puhelin on taskussa tai käsilaukussa).


Näppäimistön lukitseminen:

Paina näytön ollessa tyhjä **Valikko**-näppäintä ja sitten -näppäintä kolmen sekunnin kuluessa.

Kun näppäimistö on lukittu, näytön yläkulmassa näkyy -symboli.

Näppäinlukon avaaminen

Paina **Avaa**-näppäintä ja sitten -näppäintä kahden sekunnin kuluessa.

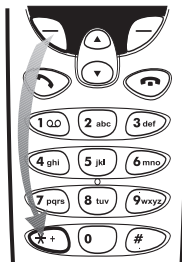

Kun näppäimistö on lukittu:

Vastaa puheluun painamalla -näppäintä. Lopeta tai hylkää puhelu painamalla -näppäintä. Puhelun aikana puhelinta voi käyttää normaalisti.



HUOM: Kun näppäimistö on lukittu, puhelut muistiin tallennettuun hätänumeroon voivat olla mahdollisia (esim. 112 tai jokin toinen virallinen hätänumero).

Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Hätänumero tulee näyttöön vasta, kun sen viimeinenkin numero on näppäilty.

4. Muistitoiminnot

Puhelinmuistiosta (Nimet)

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä joko puhelimen (Puhelinmuistio) tai SIM-kortin (SIM-puhelinmuistio) muistiin. Puhelimen muistiin mahtuu 150 nimeä (nimi saa olla enintään 20 merkin pituinen) ja puhelinnumeroa (enintään 30 numeroa) kerrallaan. SIM-kortin muistiin voi tallentaa enintään 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentamisen lisäksi puhelinmuistiossa on runsaasti toimintoja puhelinmuistion tietojen hallintaan.

Puhelinmuistion avaaminen

- 1 Kun näyttö on tyhjä: Paina **Nimet**-näppäintä tai paina  - tai  -näppäintä.

Puhelun aikana: Paina **Valinnat**-näppäintä, etsi  - tai  -näppäimellä **Nimet** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelinmuistion valinta (Käytettävä muisti)

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Siirry kohtaan **Käytettävä muisti** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 4 Siirry kohtaan **SIM-kortti** tai **Puhelin** ja paina **Valitse**-näppäintä.



HUOM: SIM-kortin vaihdon jälkeen valitaan automaattisesti SIM-kortin muisti.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttö (Selaustapa)

Puhelin voi näyttää tallennetut nimet ja puhelinnumerot kolmella eri tavalla ('Selaustapa'). Valittavana on:

Nimilista

näyttää kolme nimeä kerrallaan:



Nimi & numero

näyttää yhden nimen ja puhelinnumeron samanaikaisesti:



Nimi isolla

näyttää yhden nimen kerrallaan:



Selaustavan asetus

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry ▼- tai ▲-näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**.
- 3 Siirry ▼- tai ▲-näppäimellä kohtaan **Selaustapa** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 4 Siirry ▼- tai ▲-näppäimellä kohtaan **Nimilista** tai **Nimi & Numero** tai **Nimi isolla** ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla **OK**-näppäintä.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)

Voit tallentaa puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen joko puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Lisää uusi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä. Valittavissa ovat seuraavat merkit:

	. , ? ! - & 1
	A B C 2 Ä Å Â Ã Ä Æ
	D E F 3 È É Ê Ë
	G H I 4 Î Ï Ñ Ò
	J K L 5 É
	M N O 6 Ö Õ Ñ Ò Ó Ø
	P Q R S 7 \$ %
	T U V 8 Ü Û Ü Ú
	W X Y Z 9
	välilyönti, 0
	erikoismerkit, esim. + ja %
	isot ja pienet kirjaimet

- Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, paina - tai -näppäintä (tai odota kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin) ja näppäile sitten kirjain.
- Voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin ja päinvastoin painamalla  -näppäintä nopeasti. **ABC** tai **abc** näytön yläkulmassa ilmaisee, kummat kirjaimet ovat käytössä.

- Näppäile numero pitämällä vastaava numeronäppäin alhaalla. Voit vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan ja päinvastoin pitämällä -näppäintä alhaalla.
 - Kun haluat välilyönnin, paina -näppäintä.
 - -näppäimen painaminen tuo näyttöön erikoismerkkiluettelon. Siirry haluamasi merkin kohdalle - tai -näppäimellä ja lisää merkki nimeen painamalla **Poimi**-näppäintä.
 - Jos merkkiluettelo jatkuu seuraavalla näytöllä, voit siirtyä näytöstä toiseen painamalla -näppäintä.
 - Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla toistuvasti **Pyyhi**-näppäintä. Näyttö tyhjenee, kun pidät **Pyyhi**-näppäimen alhaalla.
 -  siirtää osoitinta vasemmalle ja  oikealle.
- 4 Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.



VIHJE: Jos näppäilet +-merkin ulkomaan tunnuksiksi (paina  kahdesti) maatumuksen eteen, voit käyttää samaa numeroa myös ulkomailla.



VIHJE: PIKATALLENNUS: Kun näyttö on tyhjä, näppäile puhelinnumero ja paina **Tallenna**-näppäintä. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Puhelinnumeron ja nimen hakeminen

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Valitse **Etsi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Näppäile nimen ensimmäinen kirjain.
- 4 Painamalla **OK**-näppäintä tai -näppäintä saat näyttöön ensimmäisen tai painamalla -näppäintä viimeisen kyseisellä kirjaimella alkavan nimen.

- 5 Paina  tai , kunnes haluamasi nimi ilmestyy näyttöön.



VIHJE: PIKAHAKU: Paina **Nimet**. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, esim. A, ja siirry - tai -näppäimillä haluamasi nimen kohdalle.

Puhelinnumeron ja nimen poistaminen

Voit poistaa valitsemastasi puhelinmuistiosta nimen ja puhelinnumeron joko yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.

Yksitellen

- 1 Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat poistaa.
- 2 Paina **Valinnat**-näppäintä.
- 3 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Poista** ja paina **OK**-näppäintä.

Kaikki

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse sen jälkeen **Kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Valitse puhelinmuistio (**Puhelin** tai **SIM-kortti**), jonka tiedot haluat poistaa ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 4 Kun näytössä on teksti **Oletko varma**, paina **OK**-näppäintä, näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä. Katso lisätietoja suojakoodista kohdasta 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.

Pikavalintanumerot

Puhelinmuistion ensimmäiset yhdeksän nimeä ja puhelinnumeroa tallennetaan automaattisesti pikavalintanumeroiksi, jotka voi valita suoraan numeronäppäimillä  - . Jos haluat määrittää pikavalinnaksi muita numeroita, tee seuraavasti:

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä ja valitse **Pikavalinta**. Jos näppäimeen ei ole liitetty puhelinnumeroa, paina **Tallenna**-näppäintä.



HUOM: Teksti 'Tallenna' näkyy myös, kun puhelin on määrittänyt näppäimelle puhelinnumeron automaattisesti.

- 2 Hae puhelinmuistiosta haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero ja valitse se **OK**-näppäimellä.

Jos puhelinnumerolla on jo oma pikavalintanäppäin, voit tarkastella sitä, muuttaa tai poistaa sen painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä.

Pikavalinnan käyttö

Paina pikavalintanäppäintä ( tai ), johon haluamasi puhelinnumero on tallennettu ja paina sen jälkeen  -näppäintä.

Soittajaryhmä

Puhelimeen voi asettaa erilaisen soittoäänen ja valita näyttöön vilkkuvan tunnuksen, joita käytetään, kun sinulle soitetaan tietyn soittajaryhmän puhelinnumerosta.

Ensin sinun on lisättävä puhelinnumero haluttuun soittajaryhmään. Sen jälkeen voit määrittää tälle ryhmälle oman soittoäänen ja tunnuskuvan.



HUOM: Voit asettaa puhelimen soimaan vain, kun saat puhelun tietyn soittajaryhmän puhelinnumerosta. Katso lukua 8 "Käyttöprofiili (Valikko 3)".

Puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

- 1 Hae puhelinmuistiosta nimi ja puhelinnumero, jotka haluat lisätä soittajaryhmään.



- 2 Paina **Valinnat**-näppäintä.



- 3 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Soittajaryhmä** ja paina **Valitse**-näppäintä.



- 4 Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle esim. **Koti** ja paina **Valitse**-näppäintä.



Soittoäänen ja tunnuskuvan määrittäminen soittajaryhmälle

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Soittajaryhmä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 4 Siirry johonkin seuraavista toiminnoista ja paina **Valitse**-näppäintä.

Muuta ryhmän nimeä

Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Ryhmän soittoaäni

Valitse soittoaäni ja paina **OK**-näppäintä. Vakioasetus on kyseisen profiilin nykyinen soittoaäni.

Tunnuskuva:

Siirry kohtaan **Päällä, Poissa, Näytä, Lähetä infrap.** tai **Lähetä** (tekstiviestinä) ja paina **Valitse**-näppäintä.

- 5 Jos valitsit **Lähetä** (verkkopalvelu), näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinmuistiosta ja paina **OK**-näppäintä.

Puhelinmuistion tilan tarkistus

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa olet tallentanut puhelinmuistioon ja kuinka monta muistipaikkaa on vielä vapaana.

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Siirry kohtaan **Muistin tila** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 4 Valitse toiminto **SIM-kortti** tai **Puhelin**. Näyttöön ilmestyy vapaiden ja käytössä olevien muistipaikkojen lukumäärä.

Palvelunumerot

Tämä toiminto helpottaa puheluita palveluntarjoajasi palvelunumeroihin.

Tämä teksti on toimintoluettelossa vain, kun SIM-kortillesi on tallennettu palvelunumeroita.

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina **Nimet**-näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Palvelunumerot** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Etsi haluamasi palvelunumero ja soita siihen painamalla  -näppäintä.

Kopiointi ja tulostaminen infrapunaportin (IR) kautta

Puhelimen infrapunaportin kautta voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneelle, jossa on tarvittavat ohjelmat. Voit myös tulostaa puhelinnumerot ja nimet puhelinmuistiosta yhteensopivalle kirjoittimelle.

- 1 Hae kopioitava nimi ja puhelinnumero.
- 2 Varmista, että toinen puhelin tai tietokone on asetettu ottamaan vastaan dataa infrapunaportin kautta.
- 3 Kun valitsemasi nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytössä: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Lähetä infrap.** (kopioi puhelinnumeron/nimen) tai **Tulosta (IR)** (tulostaa nimet ja puhelinnumerot yhteensopivalle kirjoittimelle) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron kopiointi puhelimeen

Kun haluat kopioida nimiä ja puhelinnumeroita toisesta yhteensopivasta puhelimesta omaan puhelimeesi, puhelimesi on ensin asetettava ottamaan vastaan dataa infrapunaportin kautta infrapunavalikosta (Valikko 9). Toisen puhelimen omistaja voi sen jälkeen lähettää nimi- ja puhelinnumeron (Käyntikortti) kuten edellä on kuvattu.

Kun nimi ja numero on kopioitu, siirry kohtaan **Näytä, Tallenna** tai **Poista** ja paina **OK**-näppäintä.

5. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joita voit muokata omien käyttötarpeidesi mukaisiksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikoihin ja alavalikoihin.

Useimpia valikkotoimintoja varten on lisäksi lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat 10 sekuntia.


Valikoihin ja alavalikoihin pääsee selaamalla tai oikovalinnalla.

Selausmenetelmä


- 1 Pääset valikkotoimintoihin painamalla **Valikko**-näppäintä. Siirry haluamasi päävalikon kohdalle (esim. Asetukset) painamalla ▼- tai ▲-näppäintä. Avaa valikko painamalla **Valitse**-näppäintä.




- 2 Jos valikossa on alavalikkoja, valitse haluamasi valikko ▼- tai ▲-näppäimellä. Avaa valikko (esim. Puheluasetukset) painamalla **Valitse**-näppäintä.

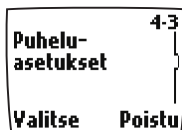

- 3 Jos alavalikossa on lisää alavalikkoja, toista vaihe 2. Avaa alavalikko (esim. Pikavalinta) painamalla **Valitse**-näppäintä.

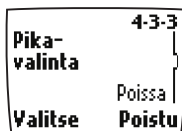

- 4 Siirry haluamasi asetuksen kohdalle ▼-tai ▲-näppäimellä. Hyväksy asetus painamalla **OK**-näppäintä.

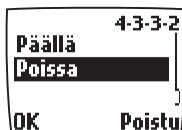



VIHJE: Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla **Poistu**-näppäintä tai voit poistua valikoista muuttamatta asetuksia pitämällä **Poistu**-näppäimen alhaalla.



VIHJE: Voit aina poistua valikoista asetuksia muuttamatta painamalla -näppäintä.

Oikovalinta

Jokaisella pää- ja alavalikolla sekä asetusvaihtoehdolla on oma numeronsa ja valikot voi avata nopeasti näppäilemällä oikea numerosarja. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Oikovalintanumerot on annettu valikkoluettelossa.



- 1 Paina **Valikko**-näppäintä.
- 2 Näppäile nopeasti kolmen sekunnin kuluessa haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumero.

Esimerkiksi vastausnäppäimen asetus:

Paina **Valikko** ,  ja .

Avaa ensin valikkotoiminto painamalla näppäintä tekstin **Valikko** alla. Näppäile sen jälkeen:

 Asetukset

 Puheluasetukset

 Vastausnäppäin

Kun haluat avata valikon 1:

Näppäile oikovalintanumero 1 ja odota kunnes 1. tason alavalikko avautuu. Näppäile sitten nopeasti haluamasi alavalikon oikovalintanumero.

Vaihtoehtoisesti:

Näppäile numerosarja 01 ja sitten nopeasti haluamasi alavalikon oikovalintanumero.

Valikkoluettelo

1 Viestit



- 1 Saapuneet tekstiviestit
- 2 Omat tekstiviestit
- 3 Viestien kirjoitus
- 4 Viestiasetukset
 - 1 Asetusryhmä 1¹
 - 1 Viestikeskuksen numero
 - 2 Viestin muoto
 - 3 Viesti voimassa
 - 4 Uusi nimi
asetusryhmälle
 - 2 Yleisasetukset²
 - 1 Välitystiedot
 - 2 Sama keskus
vastattaessa
- 5 Tiedotepalvelu
- 6 Faksi- tai datapuhelu
- 7 Palvelukäskyjen muokkaus

8 Ääniviestit

- 1 Viestien kuuntelu
- 2 Vastaajapalvelun numero

2 Puhelutiedot



- 1 Vastaamatt a jääneet puhelut
- 2 Vastatut puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Pyyhi viime puhelut
- 5 Puhelujen kestot
 - 1 Viimeisen kesto
 - 2 Kesto yhteensä
 - 3 Vastatut puhelut
 - 4 Soitetut puhelut
 - 5 Kestolaskurien nollaus
- 6 Puhelujen hinnat
 - 1 Viimeisen hinta
 - 2 Hinta yhteensä
 - 3 Hintalaskurien nollaus
- 7 Puhelujen hinnan asetukset
 - 1 Puhelujen hintaraja
 - 2 Hinnan esitys

1 Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortista. Kukin asetusryhmä on oma alavalikkonsa. Ryhmien nimet voivat vaihdella.

2 Tämän alavalikon oikovalinta riippuu käytössä olevien asetusryhmien lukumäärästä.

3 Käyttöprofiili**1 Yleinen**

- 1 Valitse
- 2 Muokkaa
 - 1 Soittotapa
 - 2 Soittoääni
 - 3 Soiton voimakkuus
 - 4 Värinäköilytys¹
 - 5 Viestin merkkiääni
 - 6 Näppäinäänet
 - 7 Varoitus- ja peliäänet

2 Äänetön

- 1 Aseta
- 2 Muokkaa
(samat alavalikot kuin Yleinen-profiilissa)
- 3 Nimeä

3 Kokous (samat alavalikot kuin Äänetön-profiilissa)**4 Ulkoilma (samat alavalikot kuin Äänetön-profiilissa)****5 Hakulaite (samat alavalikot kuin Äänetön-profiilissa)****6 Auto²****1 Muokkaa**

- 1 Soittotapa
- 2 Soittoääni
- 3 Soiton voimakkuus
- 5 Viestin merkkiääni
- 6 Näppäinäänet
- 7 Varoitus- ja peliäänet
- 8 Taustavalot
- 9 Automaattinen vastaus

7 Nappikuuloke³

- 1 Aseta
- 2 Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-profiilissa, lisäksi automaattinen vastaus)

4 Asetukset

- 1 Herätyskello
- 2 Kello
- 3 Puheluasetukset
 - 1 Vastausnäppäin
 - 2 Automaattinen soitontoisto
 - 3 Pikavalinta
 - 4 Koputuspalvelu

1 Tämä asetus on käytössä, vain kun puhelimessa on erikoisakku.

2 Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelin on tai on ollut kytkettynä CARK-91-autosarjaan.

3 Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelinta käytetään tai on käytetty HDC-6-nappikuulokeilla.

- 5 Oma numero lähetetään
- 6 Soittolinja¹
- 4 Yleiset käyttöasetukset
 - 1 Kielen valinta
 - 2 Solun tunniste
 - 3 Omien numeroiden lista
 - 4 Tervehdysteksti
 - 5 Verkon valinta
 - 6 SIM-valikon toiminnan vahvist.
- 5 Turvalukko
 - 1 PIN-koodin kysely
 - 2 Puhelunestopalvelu
 - 1 Lähtevät puhelut
 - 2 Ulkomaan puhelut
 - 3 Ulkomaan puhelut paitsi kotimaahan
 - 4 Saapuvat puhelut
 - 5 Saapuvat puhelut ulkomailla
 - 6 Poista puhelunestot
 - 3 Sallitut numerot
 - 4 Rajattu käyttäjäryhmä
 - 5 Suojaustaso
 - 6 Tunnuslukujen vaihto
 - 1 Suojakoodin vaihto
 - 2 PIN-koodin vaihto
 - 3 PIN2-koodin vaihto

- 4 Puheluneston salasanan vaihto
- 7 Puhelulinjan vaihto²
- 6 Alkuperäisten asetusten palautus

5 Soitonsiirto



- 1 Siirrä kaikki äänipuhelut
- 2 Siirto, kun numerosi on varattu
- 3 Siirto, kun numerosi ei vastaa
- 4 Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon
- 5 Siirto, kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa³
- 6 Siirrä faksipuhelut
- 7 Siirrä datapuhelut
- 8 Poista soitonsiirrot

6 Pelit



- 1 Muistipeli
- 2 Matopeli
- 3 Logiikkapeli

7 Laskin



8 Kalenteri



1 Tämä toiminto on käytössä, vain jos SIM-korttisi tukee sitä.

2 Tämä toiminto on käytössä, vain jos SIM-korttisi tukee sitä.

3 Tämä toiminto on käytössä, vain jos SIM-korttisi tukee sitä.

9 Infrapuna**11 SIM-
palvelut²****10 Palvelut¹****1 Omat
verkko-
yhteydet**Palvelun nimi^{*)}

Uuden palvelun lisääminen

2 VerkkopalvelutPalvelun nimi^{*)}

Verkkoasetukset

Verkkopäivitysnumero 1

Verkkopäivitysnumero 2

Verkkopalvelun päivitys

3 Nokia-palvelutPalvelun nimi^{*)}

Nokia-asetukset

Nokia-päivitysnumero 1

Nokia-päivitysnumero 2

Nokia-palvelun päivitys

1 Verkko ei ehkä tue tätä verkkopalvelua. Kysy toiminnon saatavuus verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

*) Tästä valikosta näet saatavissa olevien palvelujen nimet.

2 Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti tukee näitä palveluita. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

6. Viestit (Valikko 1)



Viesteistä

Viestit-valikossa on toimintoja, jotka liittyvät teksti- (SMS) ja ääniviesteihin, faksi- ja datapuheluihin sekä palvelukomentoihin ja verkon tiedotteisiin.

Tekstiviestien lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 1-1)

Kun saat tekstiviestin, näyttöön ilmestyy -symboli ja teksti, kuinka monta viestiä on saapunut. Lisäksi kuulet lyhyen merkkiään. (Jos ei äänetön-toiminto ole käytössä.)

- 1 Paina **Lue**-näppäintä, jos haluat lukea viestin heti tai **Poistu**-näppäintä lukeaksesi sen myöhemmin.
 - Tekstin lukeminen myöhemmin:
Kun olet Viestit-valikossa, siirry  - tai -näppäimellä kohtaan Saapuneet tekstiviestit ja paina **Valitse**.
- 2 Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Lue**-näppäintä. Voit selata viestiä ja siihen liittyviä tietoja, joita ovat esim. lähettäjän puhelinnumero ja saapumispäivämäärä ja -aika  - tai -näppäimellä.
- 3 Kun luet viestiä, saat esiin käytettävissä olevat toiminnot painamalla **Valinnat**- ja sen jälkeen **OK**-näppäintä:
 - Pyyhi
 - Vastaa
 - Muokkaa
 - Poimi numero (poimii viestistä puhelinnumeron soittamista tai tallentamista varten)

- **Välitä edelleen** (voit lähettää saman viestin eteenpäin).
- **Tulosta viesti** (tulostaa tekstiviestin yhteensopivalle kirjoittimelle infrapunaportin kautta)
- **Tiedot** näyttää viestin tiedot: lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, viestikeskuksen, viestin saapumispäivän ja -ajan sekä käytössä olevan vastausreitit.



HUOM:

➤ otsikon edessä tarkoittaa, ettei viestiä ole vielä luettu.

■ otsikon edessä viittaa viestin välitystietoihin.

Kun ☐-symboli vilkkuu, puhelimen muistiin ei mahdu enää uusia viestejä. Poista tarpeettomia viestejä 'Saapuneet tekstiviestit' -alavalikon toiminnolla 'Poista'.

Kun ☐-symbolia ei näy, kaikki saapuneet viestit on luettu ja puhelimen muistissa on tilaa ainakin yhdelle uudelle viestille.

Tekstiviestin lähettäminen (Omat tekstiviestit- Valikko 1-2 ja viestien kirjoitus - Valikko 1-3)

Tekstiviestipalvelu (SMS) on verkkopalvelu, jota käyttäen voit lähettää tekstiviestejä puhelimeen, joka voi ottaa niitä vastaan.



HUOM: Voit lähettää tekstiviestejä vasta, kun olet tallentanut viestikeskuksen puhelinnumeron 'Viestiasetukset'-valikkoon. Saat puhelinnumeron palveluntarjoajaltasi, kun tilaat tekstiviestipalvelun (SMS).

Tekstiviestin kirjoitus, lähetys ja tallennus

Viestien kirjoitus -valikossa voit kirjoittaa ja muokata enintään 160 merkin pituisia viestejä. Katso ohjeita kirjainten kirjoittamisesta kappaleesta 'Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen'.

Kun viesti on valmis, paina **Valinnat**-näppäintä. Saat näyttöön seuraavat toiminnot: **Lähetä**, **Läh.** asetuksin (lähettää viestin tietyin asetuksin - katso jäljempänä), **Tallenna**, (tallentaa viestin 'Omat tekstiviestit' -valikkoon), **Tyhjennä** (poistaa kaikki näppäilemäsi merkit).

Voit tallentaa kirjoittamasi viestit 'Omat tekstiviestit' -alavalikkoon (Valikko 1-2) myöhempää käyttöä varten.

Omien viestien tarkastelu

Kun olet **Viestit**-valikossa, etsi **Omat tekstiviestit** -alavalikko ja paina **Valitse**-näppäintä. Etsi viesti, jota haluat tarkastella.

Viesti tulee näyttöön, kun painat **Lue**-näppäintä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä lukiessasi viestiä, saat esiin samat toiminnot kuin 'Saapuneet tekstiviestit' -valikossa (Valikko 1-1) lukuunottamatta toimintoa **Vastaa**.

Viestiasetukset (Valikko 1-4)

Asetusryhmä 1 (Valikko 1-4-1)¹

'Asetusryhmä' on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina, jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Valitset vain asetusryhmän, johon olet määrittänyt faksilähetysten asetukset.

1 Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortin tyypistä.

Jokaisella asetusryhmällä on omat alavalikkonsa:

- **Käytettävä viestikeskus**

Tähän valikkoon voit tallentaa tekstiviestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron.

Näppäile puhelinnumero tai muokkaa sitä ja hyväksy se painamalla **OK**-näppäintä.

- **Viestin muoto**

Yleensä viestim muodoksi olisi valittava **Teksti**. Viestikeskus voi kuitenkin tarjota palvelun, joka voi muuntaa tekstiviestit eri muotoon (sähköposti, faksi tai kaukohaku). Kysy palveluntarjoajaltasi lisätietoja tämän toiminnon saatavuudesta.

- **Viesti voimassa**

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa ja yritetään lähettää sinulle.

- **Uusi nimi asetusryhmälle**

Tällä toiminnolla voit antaa asetusryhmälle uuden nimen.

Yleisasetukset (Valikko 1-4-)¹

- **Välitystiedot**

Kun tämä toiminto on käytössä, verkko ilmoittaa, miten tekstiviestin lähetyksen onnistui (verkkopalvelu).

- **Sama keskus vastattaessa**

Voit pyytää verkkoa reitittämään vastauksen tekstiviestiisi oman viestikeskuksesi kautta (verkkopalvelu).

Tiedotepalvelu (Valikko 1-5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan eri aiheita koskevia tiedotteita (esim. sää- ja liikennetietoja). Lisätietoja eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

1 Tämän valikon oikovalintanumero riippuu asetusryhmien lukumäärästä.

Kun valitset **PÄÄLLÄ**, saat viestejä valituiksi merkityiltä aihealueilta (aktiiviset aiheet). Voit muokata aihealueellista ja valita, minkä alan viestejä haluat saada.

Hakemisto-valikosta saat esiin käytössä olevien aiheiden luettelon. Kun valitset **Omat aiheet**, voit lisätä uuden aiheen hakemistoon näppäilemällä aiheen numeron ja nimen. Hakemistoa voi myös muokata (**Muokkaa**) tai sieltä voi poistaa (**Poista**) aiheita.

Valitse toiminnolla **Kielen valinta** tiedotteiden kieli. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut viestit tulevat näkyviin. Jos kielen valinta on automaattinen, kieleksi valitaan SIM-kortin kieli.

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-6)

Puhelimella voi lähettää ja ottaa vastaan dataa Nokia Data Suite PC-tietokoneohjelmien avulla (verkkopalvelu). Katso lisätietoja Nokia Cellular Data Suite ja tietoliikenneohjelmien käyttöohjeista.

Data- ja faksipuhelun soittaminen

- 1 Kun olet Viestit-valikossa, etsi toiminto **Faksi/data** tai **Myös ääni** ja paina **Valitse**-näppäintä. Toiminnolla **Myös ääni** voit siirtyä puhelun aikana äänipuheluun data- tai faksipuheluun.
- 2 Näppäile tai hae muistista haluamasi puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Jos valitsit vaiheessa 1 **Myös ääni** voidaksesi vuorotella puhelun aikana ääni- ja data-/faksipuhelun välillä, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Puhe** tai **Data** (tai **Faksi**) ja paina **OK**-näppäintä.
- 4 Lopeta puhelu siirron jälkeen painamalla -näppäintä.

Data- ja faksipuhelun vastaanotto

Voit vastata data- tai faksipuheluun normaalisti, vaikka puhelimesi näppäimistö olisi lukittu.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 1-7)

Tästä alavalikosta voit lähettää palvelupyyntöjä (kuten uusien verkkopalvelujen aktivointikomentoja) palveluntarjoajillesi.

Ääniviestit (Valikko 1-8)

Viestien kuuntelu (Valikko 1-8-1)

Kun avaat tämän alavalikon, puhelin soittaa automaattisesti vastaajapalvelusi numeroon, jonka on tallennettu Valikkoon 1-8-2.



VIHJE: Vaihtoehtoisesti pidä -näppäin alhaalla, kun näyttö on tyhjä.



HUOM: Kun näytössä ilmoitetaan saapuneesta ääniviestistä, voit kuunnella viestin painamalla **Kuuntele**-näppäintä.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 1-8-2)

Vastaajapalvelun numero -valikkoon voit tallentaa vastaajapalvelusi puhelinnumeron. Näppäile numero ja paina **OK**-näppäintä. Numero pysyy muistissa, kunnes muutat sen. Saat numeron palveluntarjoajaltasi.

7. Puhelutiedot (Valikko 2)



Tiedot puheluista

Puhelimesi tallentaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, jos verkko tukee soittajan numeron näyttöpalvelua, puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tämä verkkopalvelu tallentaa kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta.

Vastaamatta jääneiden puheluiden alavalikoista löytyy lisätoimintoja, joista selviää kunkin puhelun soittopäivä ja -aika; lisäksi voit tarkastella ja muokata puhelinnumeroa, poistaa sen tai tallentaa puhelinmuistioon.



VIHJE: Kun puhelimesi ilmoittaa vastaamatta jääneestä puhelusta, paina **Selaa**-näppäintä, niin saat puhelinnumeron esiin.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tämä verkkopalvelu tallentaa kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu.

Vastattujen puhelujen alavalikosta löytyy lisätoimintoja, joista selviää kunkin puhelun soittopäivä ja -aika; lisäksi voit tarkastella ja muokata puhelinnumeroa, poistaa sen tai tallentaa puhelinmuistioon.

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Puhelin tallentaa kymmenen puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut.

Soitettujen puhelujen alavalikosta löytyy lisätoimintoja, joista selviää kunkin puhelun soittopäivä ja -aika; lisäksi voit tarkastella ja muokata puhelinnumeroa, poistaa sen tai tallentaa puhelinmuistioon.

Pyhyi viime puhelut (Valikko 2-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista 2-1, 2-2 ja 2-3.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- Kun kytket puhelimeen virran ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä viimeisimmästä puhelimesta käytetystä kortista.
- Kun vaihdat 'Suojaustaso'-asetusta (katso lukua 9, 'Asetukset' - Valikko 4-5-5).

Puhelujen kestot (Valikko 2-5)

Toiminto näyttää tulevien ja lähtevien puhelujen kestot tunteina, minuutteina ja sekunteina. Voit myös nollata laskurit (kun olet näppäillyt suojakoodin). Katso kohtaa 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.



HUOM: Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa edellisen puhelun hinnan, kaikkien puhelujen yhteishinnan tai nollata laskurit. Laskurien nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi. Katso kohtaa 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.

Hinnat näytetään Valikossa 2-7-2 määritettyinä yksikköinä jokaiselle SIM-kortille erikseen.



HUOM: Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)

Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)

Voit asettaa puheluille hintarajaksi valitun sykäys- tai valuuttayksikkömäärän (joka asetetaan Valikossa 2-7-2).

Jos valinta on Päällä, jäljellä olevien puheluyksiköiden määrä tulee näyttöön, kun näyttö on tyhjä.

Kun kaikki yksiköt on käytetty, voit soittaa vain hätänumeroon 112.

Käyttämäsi SIM-kortin tyyppin mukaan puhelujen hintarajan asetukseen saatetaan tarvita PIN2-koodi. Katso kohtaa 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.

Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)

Puhelin näyttää hinnan joko sykäyksinä tai haluttuna valuuttana. Tietoja sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.

Valuutta- tai sykäysyksiköiden asetukseen tarvitaan PIN2-koodi. Katso kohtaa 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.

8. Käyttöprofiili (Valikko 3)



Mitä käyttöprofiili tarkoittaa

Voit säätää ja mukauttaa puhelimesi soittotavan eri tilanteisiin ja ympäristöihin sopivaksi (esim. kokoukset, elokuva jne.).

Käyttöprofiilin valinta

Jos haluat vaihtaa puhelimesi nykyisen profiilin, paina -näppäintä lyhyesti. Valitse toinen käyttöprofiili - tai -näppäimellä ja paina **OK**-näppäintä.



HUOM: Voit valita toisen profiilin, mutta et voi muokata sen asetuksia.



VIHJE: Nopeasti äänetön Jos Äänetön-profiili pitää saada päälle nopeasti, paina - ja -näppäimiä. Voit palauttaa aiemmin valitun profiilin painamalla - ja -näppäimiä uudelleen.

Käyttöprofiilin muokkaus

(esim. soittoäänen valinta yleiseen profiiliin)


- 1 Kun olet avannut käyttöprofiilin eli Valikon 3, näyttöön ilmestyy seuraava luettelo:
 - Yleinen (oletusasetus)
 - Äänetön
 - Ulkoilma
 - Kokous
 - Hakulaite

- Auto
- Nappikuuloke



HUOM: Auto ja Nappikuuloke eivät näy käyttöprofiililuettelossa, ellei puhelimeesi ole kytketty CARK-91-autosarjaa tai HDC-9-nappikuuloketta. Auto- ja Nappikuuloke-asetukset pysyvät valikossa, kun asetusta on kerran käytetty.

- 2 Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esim. Yleinen) ja paina **Valinnat**-näppäintä.

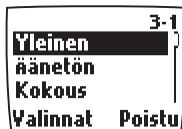

- 3 Valitse Muokkaa ja paina **OK**-näppäintä.

Valitse-käsky asettaa käyttöprofiilin. Käyttöprofiilia ei kuitenkaan voi muokata tällä käskyllä.



HUOM: Kun puhelimeen on kytketty CARK-91-autosarja tai HDC-9-nappikuuloke, Valitse-toiminto ei ole käytössä.

- 4 Valitse asetus, jota haluat muuttaa esim. soittoaäni ja paina **Valitse**-näppäintä.



- 5 Valitse mieleisesi soittoaäni ja paina **OK**-näppäintä.

Käyttöprofiilin asetukset

Soittotapa

Tällä asetuksella määritetään tulevan puhelun soittotapa. Valittavana on: Tavallinen, Voimistuva, Soi kerran, Piippaus, Soittajaryhmä ja Äänetön.

Soittajaryhmä

Puhelin soi vain, kun saat puhelun valitsemasi soittajaryhmän puhelinnumerosta. (Näytössä näkyy myös tunnus, jos se on määritetty ryhmälle.) Siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse ryhmä painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista valinta painamalla **Pois**-näppäintä. Voit valita niin monta ryhmää kuin haluat.

Paina seuraavaksi **Poistu**-näppäintä ja tallenna valinnat painamalla **Kyllä**-näppäintä tai jätä valinnat tallentamatta painamalla **Ei**-näppäintä. Katso kohtaa 4 'Puhelinmuistio', 'Soittajaryhmä'.

Soittoääni

Tällä toiminnolla valitaan äänipuheluiden soittoääni.

Soiton voimakkuus

Tällä toiminnolla asetetaan puheluiden soittoäänen, viestien merkkiäänten ja herätyskellon hälytysäänen voimakkuus.

Värinähälytys

Puhelin värisee puhelun saapuessa. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytälaturiin.

Viestin merkkiääni

Tällä toiminnolla asetetaan tekstiviestien merkkiääni.

Näppäinäänet

Tällä toiminnolla asetetaan näppäinänten voimakkuus.

Varoitusäänet

Asettaa puhelimen käyttämään varoitusääniä esimerkiksi puhelimen peleihin tai kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluiden merkkiäniin.

Automaattinen vastaus (vain Auto- ja Nappikuulokekäyttöprofiili)

Puhelin vastaa automaattisesti äänipuheluun yhden merkkiäänen jälkeen. Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos puhelimen autosarjassa on virta-avainliitäntä kytkettynä ja autossa on virta. Valitse **Päällä** tai **Poissa** ja paina **OK**-näppäintä.

Taustavalot (vain Auto-käyttöprofiilissa)

Asettaa näytön ja näppäimistön valot. Valitse - tai -näppäimellä **Päällä** (taustavalot aina päällä) tai **Automaattinen** (päällä 15 sekuntia näppäimen painalluksen tai merkkiäänen jälkeen) ja paina **OK**-näppäintä.



HUOM: Puhelinmuistio- tai valikkotoiminnoissa voit sytyttää valot 15 sekunniksi painamalla -näppäintä nopeasti, vaikka valittuna olisikin vaihtoehto 'Automaattinen'.

Uuden nimen antaminen käyttöprofiilille

Tällä toiminnolla voit vaihtaa valitsemasi käyttöprofiilin nimen.

- 1 Kun profiili on korostettu, paina **Valinnat**-näppäintä.
- 2 Siirry  tai -näppäimellä kohtaan **Nimeä** ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.



HUOM: Tämä toiminto ei ole käytettävissä käyttöprofiileissa **Yleinen**, **Nappikuuloke** ja **Auto**.

9. Asetukset (Valikko 4)



Herätyskello (Valikko 4-1)

Puhelimen voi asettaa hälyttämään tiettyyn aikaan. Herätyskellossa käytetään kellon ajanestystä eli 12 tai 24 tunnin näyttöä.

Herätyskello soi, vaikka puhelimesta olisi katkaistu virta.

Tässä valikossa voit asettaa herätyskellon hälytysajan ja muuttaa aikaa valinnalla **Päällä** tai poistaa sen käytöstä valinnalla **Poissa**.

Kun hälytysaika on tullut

Puhelimesta kuuluu hälytysääni. Kun puhelin hälyttää, näytössä näkyy **HERÄTYS!** ja puhelimen valot vilkkuvat. Jos annat puhelimen hälytyksen jatkua täyden minuutin tai jos painat jotakin näppäintä, hälytys loppuu muutamaksi minuutiksi ja jatkuu sitten uudelleen. Tämän torkkutoiminnon voi poistaa painamalla **Lopeta** -näppäintä tai sammuttamalla puhelimen.



HUOM:

Jos puhelin on pois päältä herätyksen käynnistyessä, se alkaa hälyttää. Jos painat **Lopeta** -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko käynnistää sen. Jos haluat käynnistää puhelimen, paina **Kyllä** -näppäintä tai katkaise puhelimesta virta painamalla **Ei** -näppäintä.

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello (Valikko 4-2)

Puhelimessa on kello. Kellonaika näkyy näytössä jatkuvasti paitsi, kun olet puhelinmuistiossa tai valikkotoiminnoissa.


Puhelimen kello voi olla **Päällä** tai **Poissa** ja kelloon voi valita 12 tai 24 tunnin ajan näytön.

Kellon asettaminen aikaan


- 1 Kun olet Valikossa 4-2, paina **Valitse**-näppäintä.



- 2 Siirry kohtaan **Muuta aika** ja paina **Valitse**-näppäintä.

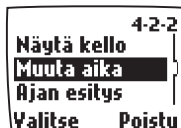

- 3 Näppäile oikea aika **Aseta aika:** -näytössä ja paina **OK**-näppäintä.

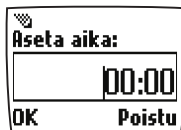

Kelloa käyttävät myös seuraavat toiminnot: Viestit (Valikko 1), Puhelutiedot (Valikko 2), Herätyskello (Valikko 4-1) ja Kalenteri (Valikko 8).



HUOM: Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Puheluasetukset (Valikko 4-3)

Vastausnäppäin (Valikko 4-3-1)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastata tulevaan puheluun painamalla mitä näppäintä tahansa, paitsi - ja -näppäimiä.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-3-2)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei heti muodostu.

Pikavalinta (Valikko 4-3-3)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa muistipaikkoihin  -  tallennettuihin puhelinnumeroihin pitämällä alhaalla sitä numeronäppäintä, johon puhelinnumero on tallennettu. Kun pidät -näppäimen alhaalla, puhelin soittaa vastaajaan.

Koputuspalvelu (Valikko 4-3-4)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa meneillään olevan puhelun aikana uudesta tulevasta puhelusta.

Oma numero lähetetään (Valikko 4-3-5)

Tällä verkkopalvelulla voit määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi. Sopim. mukaan ottaa käyttöön sen asetuksen (Päällä tai Poissa), josta olet alun perin sopinut palveluntarjoajasi kanssa.

Soittolinja (Valikko 4-3-6)

SIM-kortilla voi olla kaksi tilaajanumeroa eli 'puhelinlinjaa' (verkkopalvelu). Tämä toiminto on saatavissa vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Voit valita kummasta numerosta soitat. Molempien linjojen puheluihin voi vastata valitusta soittolinjasta riippumatta.

Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puhelimellasi.

Jos estät vuorottelun soittolinjojen välillä 'Puhelulinjan vaihto' -toiminnolla, tätä toimintoa ei voi käyttää.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-4)

Kielen valinta (Valikko 4-4-1)

Tästä valikosta voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**, kieleksi asetetaan SIM-kortin kieli. Kieleksi valitaan englanti, jos SIM-kortin kieltä ei löydy puhelimesta.

Tämä asetus vaikuttaa myös seuraavien toimintojen ajan ja päiväyksen esitystapaan: Herätyskello (Valikko 4-1), Kello (Valikko 4-2), Kalenteri (Valikko 8).

Solun tunniste (Valikko 4-4-2)

Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, koska sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN (mikrosoluverkko) -tekniikkaan.

Omien numeroiden lista (Valikko 4-4-3)

Tässä alavalikossa voit tallentaa ja hallita SIM-korttiin määritettyjä puhelinnumeroita, jos kortti sallii sen.

Tämä toiminto toimii muistin apuna. Siitä voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tarvittaessa.

Tekemäsi muutokset eivät vaikuta SIM-korttisi todellisiin liittymänumeroihin.

Tervehdysteksti (Valikko 4-4-4)

Voit tallentaa puhelimeen tekstin (enintään 36 merkkiä), joka tulee näyttöön aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta (Valikko 4-4-5)

Voit asettaa puhelimen valitsemaan alueellasi käytössä olevan verkon automaattisesti tai voit valita haluamasi verkon manuaalisesti.

Automaattitilassa puhelimesi valitsee automaattisesti yhden alueellasi käytössä olevista verkoista. Valittuna voi olla GSM900-, GSM1800- tai GSM900/1800-verkko.

Manuaalitilassa saat puhelimen näyttöön käytössä olevien verkkojen luettelon ja voit valita niistä yhden, jos verkolla on yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi operaattorin kanssa. Jos sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti **Ei sallittu** ja sinun pitää valita toinen verkko. Puhelin pysyy manuaalitilassa, kunnes valitset automaattitilan tai puhelimeen asennetaan toinen SIM-kortti.

Turvavalikko (Valikko 4-5)

Puhelimesi on varustettu monipuolisilla turvatoiminnoilla, joilla estetään puhelimen tai SIM-kortin luvaton käyttö. Katso myös kohtaa 'Lisätietoja' - 'Tunnusluvut'.

PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)

Voit valita kysyykö puhelin SIM-korttisi PIN-koodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Toimintoa varten tarvitaan PIN-koodi.

Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poistamista.

Puhelunestopalvelu (Valikko 4-5-2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa sekä saapuvia että lähteviä puheluita. Toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana.

Voit valita seuraavat puhelunestotoiminnot:

Lähtevät puhelut

Puhelimella ei voi soittaa.

Ulkomaan puhelut

Puhelimella ei voi soittaa muihin maihin.

Ulkomaan puhelut paitsi kotimaahan

Voit soittaa vain kotimaahan tai kotimaan sisäisiä puheluita.

Saapuvat puhelut

Puheluja ei voi ottaa vastaan.

Saapuvat puhelut ulkomailla

Et voi ottaa vastaan puheluja kotimaasi ulkopuolella.

Poista puhelunestot

Kullakin toiminnolla (paitsi Poista puhelunestot) on seuraavat vaihtoehdot: Aseta, Poista tai Tarkista tila (näyttää estetyt puhelutyypit).



HUOM: Kun puhelujen esto on valittu, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Kun yrität soittaa puheluneston ollessa käytössä, näyttöön voi ilmestyä tästä huomautus.

Sallitut numerot (Valikko 4-5-3)

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Jotta voisit tallentaa ja muokata numeroita, tarvitset PIN2-koodin.



HUOM: Kun Sallitut numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja tulevat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään. Alkuperäinen ottaa käyttöön sen käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on alun perin sopinut palveluntarjoajan kanssa.



HUOM: Kun puhelut on rajoitettu rajattuun käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Suojaustaso (Valikko 4-5-5)

Tästä valikosta voit valita, mitä suojaustasoa puhelin käyttää luvattoman käytön estämiseksi. Suojaustason asettamiseen tarvitaan suojakoodi. Vaihtoehdot ovat: **Ei suojausta**, **Muisti** (suojakoodi tarvitaan, jos valitaan puhelinmuistion muisti) ja **Puhelin** (suojakoodi tarvitaan aina, kun asennetaan uusi SIM-kortti).



HUOM: Kun muutat tätä asetusta, kaikki automaattisesti rekisteröidyt puhelinnumerot poistetaan.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimesi tunnuslukuja: suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan. Näissä koodeissa saa olla 0 - 9 merkkiä. Puhelin pyytää sinua näppäilemään voimassa olevan sekä uuden tunnusluvun. Uusi tunnusluku pitää vahvistaa näppäilemällä se uudelleen.



HUOM: Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuksia (esimerkiksi 112) tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Puhelulinjan vaihto (Valikko 4-5-7)

Voit sallia tai estää puhelulinjan valinnan.

Kun on valittu **Estetty**, 'Soittolinja'-toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Kun olet **Turvavalikko**-alavalikossa, siirry ▼- tai ▲-näppäimellä kohtaan **Puhelulinjan vaihto** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 2 Näppäile PIN2-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Siirry kohtaan **Sallittu** tai **Estetty** ja paina **OK**-näppäintä.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)

Voit palauttaa osan valikkoasetuksista alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Tähän toimintoon tarvitaan suojakoodi.

10. Soitonsiirto (Valikko 5)



Tämän verkkopalvelun avulla voit ohjata saapuvia puheluitasi vastaajaan (vain äänipuhelut) tai johonkin muuhun puhelinnumeroon, ettei sinulta mene tärkeä puhelu ohi.

Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Valittavana ovat seuraavat soitonsiirtotavat:

- Siirrä kaikki äänipuhelut (Valikko 5-1)
 - Siirto kun numerosi on varattu (Valikko 5-2) (vain äänipuhelut)
 - Siirto kun numerosi ei vastaa (Valikko 5-3) (vain äänipuhelut)
 - Siirto kun ei yhteyttä verkkoon (Valikko 5-4) Äänipuhelut siirretään, jos puhelimesi on kiinni tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
 - Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa (Valikko 5-5) Äänipuhelut siirretään, jos puhelimesi on kiinni, et vastaa puheluun, puhelin on varattu tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Tämän toiminnon voi valita vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.
 - Siirrä faksipuhelut (Valikko 5-6)
 - Siirrä datapuhelut (Valikko 5-7)
 - Poista soitonsiirrot (Valikko 5-8).
- Kaikki soitonsiirrot poistetaan.


Kunkin soitonsiirtotavan kohdalla voit valita seuraavat toiminnot: Aseta (valitsee soitonsiirron, jos verkko sallii kyseisen soitonsiirtotavan), Poista (kytkee soitonsiirron pois päältä) tai Tarkista tila (näyttää asetetut soitonsiirrot).

Alavalikosta **Poista soitonsiirrot** (Valikko 5-7) voit poistaa kaikki asetetut soitonsiirrot.



VIHJE: Jos Siirto kun numerosi on varattu on valittu, myös saapuvan puhelun hylkääminen siirtää tämän puhelun toiseen numeroon.

11. Pelit (Valikko 6)



Puhelimesi ei ole yksinomaan viestintää varten, vaan siinä on ajanvietteeksi myös pelejä.



HUOM: Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Puhelimessa on seuraavat pelit:

Muistipeli

Etsi kuvapareja mahdollisimman vähillä yrityksillä. Siirrä osoitinta seuraavilla näppäimillä: **2** (ylös), **4** (vasemmalle), **6** (oikealle), **8** (alas), **#** (osoitin hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy rivin lopussa seuraavalle riville), ***** (osoitin hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy rivin alussa edelliselle riville). **5** näyttää kuvan. Kun olet löytänyt parin, sen kuvat pysyvät näkyvissä.

Matopeli

Syötä madolle herkuja, niin se kasvaa. Mato liikkuu **1** - **9** näppäimillä (paitsi **5**). Mitä pidemmäksi mato kasvaa, sitä enemmän saat pisteitä. Kun mato törmää omaan häntäänsä tai seinään, peli päättyy.

Kahden pelaajan pelin aloittaminen

Varmista ennen pelin aloittamista, että molempien puhelinten infrapunaportit on suunnattu toisiaan kohti ja että infrapunatoiminto on päällä. Molempien pelaajien pitää käynnistää kaksinpeli omassa puhelimessaan.

Logiikkapeli

Selvitä salaiset kuvioyhdistelmät. Käytettävissä olevat kuvat näkyvät näytön yläreunassa, ennen kuin hyväksyt ensimmäisen arvausrivin. Siirrä osoitinta  ja -näppäimillä ja valitse kuvio -näppäimellä. Jos haluat kopioida kuvion edelliseltä arvausriviltä, selaa -näppäimellä, siirrä osoitin haluamasi kuvion kohdalle ja hyväksy valinta -näppäimellä.

Kun olet omasta mielestäsi saanut kokoon oikean yhdistelmän, paina -näppäintä. Tulokset näkyvät rivin yläpuolella. Kun saat oikean kuvion oikeaan paikkaan, saat täyden pisteen; oikeasta kuviosta väärässä paikassa saa puoli pistettä. Kun kaikki oikeat kuvat ovat oikeilla paikoillaan, peli päättyy.



HUOM: Pelin aikana jompi kumpi valintanäppäin keskeyttää pelin (vain yhden pelaajan pelit). Peli jatkuu, kun painat **Jatka**.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Uusi peli

Aloittaa uuden pelin.



HUOM: Tämän valinnan tilalle tulee toiminto **1 pelaaja / 2 pelaajaa**, jos puhelimellasi on mahdollista pelata toisen pelaajan kanssa infrapunaportin kautta.

Ennätys

Näyttää huippupisteet. Käytössä vain peleissä, joissa lasketaan pisteitä.

Peliohjeet

Näyttää lyhyen peliohjeen. Voit selata tekstiä **Lisää**-näppäimellä (tai - ja -näppäimillä).

Vaikeusaste

Tällä toiminnolla voit asettaa pelin vaikeusasteen. Valitse vaikeusaste - tai -näppäimellä ja paina **OK**-näppäintä.

Jatka

Tätä näppäintä painamalla keskeytetty peli jatkuu. Käytössä vain kun peli on keskeytetty.

Lopputilanne

Näyttää pelitilanteen heti pelin päätyttyä.

12. Laskin (Valikko 7)



Puhelimen laskimella voi laskea yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja sekä muuntaa valuuttayksiköitä.



HUOM: Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskimen käyttö

- 1 Kun olet Laskin-valikossa, paina **Valitse**-näppäintä.
- 2 Kun näytössä näkyy '0', näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero ($\text{#} \circ$ -näppäin erottaa desimaalit).
- 3 Yhteenlasku: paina [*+] -näppäintä kerran (+ tulee näyttöön).
Vähennyslasku: [*-] -näppäintä kerran (- tulee näyttöön).
Kertolasku: paina [**] -näppäintä kolme kertaa (* tulee näyttöön).
Jakolasku: paina [* /] -näppäintä neljä kertaa (/ tulee näyttöön).
Desimaalierottimen lisäys: paina $\text{[#} \circ$ -näppäintä.
Tai: Paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry haluamasi toiminnon kohdalle [v] - tai [A] -näppäimellä ja paina **OK**-näppäintä.
- 4 Näppäile toinen luku. Toista edellä esitetyt vaiheet, kunnes kaikki tekijät on näppäilty. Poista virheet painamalla **Pyyhi**-näppäintä.

- 5 Paina **Valinnat**-näppäintä. Korosta Yhtä kuin ja paina **OK**-näppäintä. Voit valita luettelosta myös: Plus, Miinus, Kertaa ja Jaettuna.



HUOM: Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua, etenkin pitkissä jakolaskuissa.

Valuuttamuunnos

- 1 Aseta valuuttakurssi painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä kohtaan **Valuuttakurssi** ja painamalla **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse jompi kumpi näyttöön ilmestyneistä toiminnoista ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile valuuttakurssi (pisteen saa #) näppäimellä) ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Kotim. rahaksi** tai **Ulkomaan rahaksi** ja paina **OK**-näppäintä.

13. Kalenteri (Valikko 8)



Kalenteri muistuttaa tapaamisista, puheluista ja syntymäpäivistä. Se voi muistuttaa myös äänimerkillä tärkeästä puhelusta tai kokouksesta.



HUOM: Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- 1 Kun olet Valikossa 8, siirry haluamasi päivän kohdalle.
- 2 Kun painat **Valinnat**-näppäintä, saat esiin seuraavat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Näytä päivä

Näyttää valitsemasi päivän merkinnät. Selaa merkintöjä ▼- tai ▲-näppäimellä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, kun olet kalenterimerkinnöissä, saat seuraavat toiminnot käyttöön.

Poista (poistaa merkinnän), **Muokkaa** (voit muokata merkintää), **Siirrä** (voit muuttaa merkinnän päivämäärän ja ajan), **Lähetä** (voit lähettää merkinnän tekstiviestinä (SMS), **Lähetä infrapuna** (kopioi merkinnän toiseen yhteensopivaan puhelimeen infrapunaportin kautta).

Lisää merkintä

Voit kirjoittaa uuden merkinnän. Valittavana ovat seuraavat merkintätyytit:

Muistutus (📅)

Näppäile muistutus, päivämäärä ja paina **OK**-näppäintä.

Puhelu (☎)

Näppäile puhelinnumero (tai hae se puhelinmuistiosta) ja päivämäärä, jolloin puhelinsoitto on tehtävä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika, jolloin puhelu on soitettava.

Kokous (🤝)

Näppäile kokouspäivä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta kokouksen kellonaika.

Syntymäpäivä (🎁)

Näppäile henkilön nimi, syntymäpäivä (ja vuosi) ja paina **OK**-näppäintä. Merkintä ja henkilön ikä näytetään joka vuosi.



HUOM: Puhelimen voi asettaa antamaan äänimerkin, kun kalenteriin merkitty tapahtuma lähestyy: Paina **Kyllä**-näppäintä, näppäile äänimerkin päivä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla. Äänimerkin osoituksena näkyy 📞-symboli.

Poista

Tällä toiminnolla voit poistaa tarpeettomat merkinnät. Selaa jonkin näytössä näkyvän toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Näytä kaikki

Näyttää kaikki eri päville asetetut merkinnät. Voit selata merkintöjä ▼- tai ▲-näppäimellä. Kun painat **Valinnat**-näppäintä, saat käyttöön samat toiminnot kuin kohdassa 'Näytä päivä'. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Etsi päivä

Pääset suoraan etsimäsi päivän kohdalle.

Muuta päiväys

Voit muuttaa nykyistä päivämäärää.

Tulosta (IR)

Voit tulostaa kaikki merkinnät yhteensopivalle kirjoittimelle puhelimen infrapunaportin kautta.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Puhelimen valot vilkkuvat, se antaa merkkiäänensä ja näyttöön ilmestyy kalenterimerkinnän symboli. Jos näytössä näkyy puhelusymboli, voit soittaa näytön numeroon heti painamalla  -näppäintä.

Jos puhelin on asetettu antamaan äänimerkki, **Toista**-näppäimen painallus viivyttää hälytystä 10 minuutiksi. Jos painat tätä näppäintä toisen kerran, hälytystä viivytetään toiset 10 minuuttia. Voit lopettaa hälytyksen painamalla  - tai **OK**-näppäintä.

14. Infrapuna (Valikko 9)



Infrapunavalikossa voit asettaa puhelimesi vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Voit esimerkiksi ottaa vastaan soittoaäniä ja sähköisiä käyntikortteja muista infrapunalaitteista. Voit myös pelata kahden pelaajan matopeliä infrapunayhteyden kautta. Kysy lisätietoja infrapunalaitteen yhteensopivuudesta laitteen jälleenmyyjältä.

Puhelimesi on luokan 1 lasertuote.



HUOM: Suositeltava etäisyys infrapunayhteydessä olevien laitteiden välillä on enintään yksi metri.

Laitteiden välillä ei saa olla esteitä.

Laitteiden infrapunaporttien täytyy olla suunnattu toisiaan kohti.

Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta

Kun haluat ottaa vastaan dataa toisesta yhteensopivasta puhelimesta:

- 1 Varmista, että laitteiden infrapunaportit on suunnattu toisiaan kohti.
- 2 Avaa infrapunavalikko ja kytke infrapunaportti datan vastaanottoon.

Jos datan siirtoa ei aloiteta 45 sekunnin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, yhteys katkeaa ja se on muodostettava uudelleen.

Datan lähettäminen infrapunaportin kautta

Tällä toiminnolla voit lähettää dataa yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneelle.

Voit:

- Lähettää tunnistekuvan infrapunaportin kautta tietylle soittajaryhmälle. Näin ryhmän jäsen tietää saavansa puhelun toiselta ryhmän jäseneltä.
- Kopioda nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneelle.
- Tulostaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista yhteensopivalle kirjoittimelle.
- Tulostaa tekstiviestin yhteensopivalle kirjoittimelle.

Infrapunayhteyden tilan seuranta

-symboli ilmaisee infrapunayhteyden tilan.

Kun -symboli palaa tasaisesti, puhelimen ja toisen laitteen välillä on infrapunayhteys.

Kun -symbolia ei näy, infrapunayhteyttä ei ole.

Kun -symboli vilkkuu, puhelimesi yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

15. Smart Messaging Services (Älyviestipalvelut)

Nokian Smart Messaging Services eli älyviestipalveluiden avulla saat yhteyden moniin verkko-operaattoreiden ja palveluntarjoajien verkkopalveluihin. Joihinkin näistä palveluista pääsee Internetin kautta. Vaikka puhelimesi ei olekaan täydellisiä WWW-selausominaisuuksia, saat jotkin Internet-palvelut suoraan puhelimesi kuten uutiset, säätiedot, liikennetiedotukset, lentoaikataulut ja puhelinluettelot.



HUOM: Nokian ja verkko-operaattorien palveluiden saatavuus vaihtelee ja ne pitää ehkä tilata erikseen. Kysy hinta- ja lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

Palvelut tallennetaan valikkoon 10, jossa on kolme alavalikkoa: Omat verkkoyhteydet (Valikko 10-1), Verkkopalvelut (Valikko 10-2) ja Nokia-palvelut (Valikko 10-3). Nämä valikot ovat dynaamisia eli kunkin alavalikon sisältö muuttuu tallentamiesi palveluiden mukaan.

Näitä palveluja voi käyttää vasta, kun olet tilannut tekstiviestipalvelun (SMS). Kun tilaat uuden Smart Messaging -palvelun, operaattori lähettää puhelimeesi viestin. Jos haluat lisätä uuden palvelun Valikkoon 10, tallenna viesti. Voit avata palvelun, kun valitset vastaavan valikkotoiminnon.



HUOM: Koska käytettävissä olevien palvelujen saatavuus vaihtelee, tässä luvussa annetaan vain muutamia perusohjeita palveluiden käyttöön. Saat lisätietoja yksittäisestä palvelusta ottamalla yhteyden palveluntarjoajaan ja noudattamalla puhelimen näytön ohjeita.

Nokia- ja verkkopalveluiden käyttö

Seuraavissa kappaleissa annetaan muutamia perusohjeita Smart Messaging -palveluiden käyttöön.

Tunnuslukujen tallentaminen

Voit käyttää Smart Messaging -palveluita vasta, kun sinulla on tarvittavat tunnusluvut puhelimen muistissa.

Nokia -päivitysnumeroiden 1 ja 2 on oltava tallennettuina NOKIA-ASETUKSET valikossa. Kun saat viestin, puhelin tarkistaa, onko se lähetetty tässä valikossa määritetystä valtuutetusta lähteestä. Päivitysnumerot saat valtuutetulta Nokia jälleenmyyjältä.

Verkkopalveluiden päivitysnumerot saat palveluntarjoajaltasi. Nämä numerot pitää tallentaa VERKKOASETUKSET-valikkoon.

Palveluluettelon hakeminen

Kun tunnusluvut on tallennettu puhelimen muistiin, hae puhelimeesi verkon palveluluettelo seuraavasti:

- 1 Valitse NOKIA-PALVELUIDEN PÄIVITYS tai VERKKOPALVELUJEN PÄIVITYS.
- 2 Paina vasenta  -näppäintä (**Valitse**): puhelin lähettää luettelopyynnön.
- 3 Odota, kunnes saat verkolta vastauksen.



HUOM: Vastausviestin sisältö riippuu palveluntarjoajasta. Viesti voi sisältää vain yhden palvelun tai palveluluettelon.

Palveluviestin tallentaminen

Jos verkon vastausviesti sisältää palvelun tai palveluluettelon, voit joko käyttää palvelua heti tai voit tallentaa sen Valikkoon 10-1. Kun tallennat palvelun saat yhteyden palveluun seuraavalla kerralla helposti ja nopeasti.

Palveluviestin tallentaminen:

- 1 Saatuaasi palveluluettelon valitse sinua kiinnostava palvelu ja paina **OK**-näppäintä.

- 2 Siirry palveluviestin loppuun -näppäimellä. Näyttöön ilmestyy teksti TALLENNATKO PALVELUVIESTIN?

- 3 Tallenna viesti painamalla vasenta -näppäintä (**OK**).

Jos muistissa ei ole tilaa uuden palvelun tallentamiseen, näyttöön tulee teksti POISTA ENSIN JOKIN VANHOISTA ja muistiin tallennettujen palveluiden luettelo.

- 4 Anna muistiin tallennettavalle palvelulle nimi (tai hyväksy puhelimen ehdottama nimi). Kun palvelu on tallennettu, näyttöön tulee teksti PALVELUVIESTI TALLENNETTU.

Tallennetun palvelun käyttö

Palveluita voi käyttää monin eri tavoin. Tässä on annettu vain yksi esimerkki palvelujen käytöstä. Noudata puhelimen näytön viestejä tai kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Kun olet tallentanut palveluviestin Valikkoon 10-1, saat palvelun käyttöön seuraavasti:

- 1 Kun olet Valikossa 10-1, valitse haluamasi palvelu.
- 2 Paina vasenta -näppäintä (**Valinta**). (Poista-näppäimellä palvelu poistetaan luettelosta, Valitse-näppäimellä palvelu valitaan).
- 3 Kun Valitse on korostettu, paina vasenta -näppäintä (**OK**): viestipyyntö palvelun uusimmista tiedoista lähetetään.

Esimerkki Nokia-palvelun käytöstä

Tässä kappaleessa annetaan esimerkki Nokia-palvelun käytöstä. Voit siirtää uuden soittoäänien puhelimeesi verkosta, jos verkko-operaattori ja Nokia-palveluntarjoaja tukevat tätä toimintoa.

Soittoäänien hakeminen:

- 1 Kun olet **Nokia-palvelut**-valikossa, valitse **Ringtones** (soittoäänet) -palvelu ja paina vasenta  -näppäintä (**Valitse**). Soittoääniluettelon palvelupyyntö lähetetään verkkoon.



HUOM: Et voi valita **Ringtones**-toimintoa ennen kuin olet pyytänyt ja saanut verkolta käytettävissä olevien palveluiden luettelon kuten kappaleessa 'Palveluluettelon hakeminen' sivulla 72 on kuvattu.

- 2 Odota, kunnes saat verkolta kuittauksen palvelupyynnöstäsi. Kun verkko on saanut palvelupyynnön, näyttöön ilmestyy viesti **PALVELUVIESTI VASTAANOTETTU**. Paina vasenta  -näppäintä (**OK**), vastaanottaaksesi viestin.
- 3 Paina **Lisää**-näppäintä, kunnes näytössä on teksti **filename** (tiedostonimi) ja paina vasenta  -näppäintä (**Valitse**), niin saat soittoääniluettelon esiin. Voit selata luetteloa  ja  -näppäimillä.



HUOM: Jos haluat päästä nopeasti soittoääniluetteloon myöhemmin, tallenna luettelo muistiin. Katso ohjeet kohdasta Palvelun tallentaminen muistiin sivulla 73.

- 4 Valitse haluamasi soittoääni ja paina vasenta  -näppäintä (**OK**).
- 5 Kun olet tekstin **Get ringtone** (hae soittoääni) kohdalla, paina vasenta  -näppäintä (**Lähetä**). Soittoäänipyyntö lähetetään verkkoon.

Kun puhelin ottaa vastaan soittoäänien, näyttöön tulee teksti **SOITTOÄÄNI VASTAANOTETTU**.

- 6 Saat eri vaihtoehdot esiin painamalla vasenta  -näppäintä (**Valinnat**): **Soita** (kun haluat kuunnella uuden soittoäänen) ja **Tallenna** (kun haluat tallentaa sen **Omat sävelmät** -alavalikon soittoääniluetteloon).

Voit hakea ja tallentaa vain yhden soittoäänen kerrallaan. Kun seuraavan kerran tallennat uuden soittoäänen **Omat sävelmät** -alavalikkoon, se korvaa aiemmin tallennetun soittoäänen.

Muut palvelut

Jotkin Smart Messaging -palvelut tallennetaan tai ne haetaan eri tavalla Nokia- ja verkkopalveluista. Palveluntarjoajasi voi lähettää palvelujen osoitteet puhelimeesi tai voit lisätä palveluosoitteen **UUDEN PALVELUN LISÄÄMINEN** -valikkoon. Kysy palveluntarjoajaltasi lisätietoja muista palveluista.

Palvelun osoitteen tallentaminen

Kun olet **UUDEN PALVELUN LISÄÄMINEN** -valikossa, anna seuraavat tiedot: **otsikko**: (anna palvelu nimi), **Päivitysnumero 1**: (anna palvelimen numero) ja **Päivitysnumero 2**: (anna palvelun numero). Nämä tiedot saat palveluntarjoajaltasi.

Palvelun osoite voidaan lähettää myös verkosta. Kun uusi osoite on lähetetty, näytössä näkyy teksti **UUSI PALVELU VASTAANOTETTU**: ja uuden palvelun nimi.

Voit lisätä uuden palvelun osoitteen **Omat verkkoyhteydet** -valikkoon. Paina  -näppäintä (**Valinta**) ja tallenna uusi palvelu **Tallenna**-näppäimellä (tai paina **Tiedot**-näppäintä, jos haluat lisätietoja palvelusta ennen sen tallentamista).

Palvelun käyttäminen

Kun olet **Omat verkkoyhteydet** -valikossa, siirry palvelun kohdalle ja paina vasenta -näppäintä (**Valinta**), niin saat esiin seuraavat vaihtoehdot:

Yhdistä (viestipyyntö lähetetään).

Kun valitset Yhdistä-toiminnon, sinulta voidaan kysyä hakusanaa. Näppäile hakusana ja paina vasenta -näppäintä (**OK**). Jos et halua näppäillä hakusanaa, jatka painamalla vasenta -näppäintä (**OK**).

Muokkaa (palveluosoitteen asetusten muuttaminen)

Poista (valitun palveluosoitteen poistaminen valikosta)

16. SIM-palvelut

Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset valikon 11 (SIM-palvelut) kautta. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat täysin käytettävissä olevista palveluista.

Voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestejä SIM-palvelun käytön aikana valitsemalla vaihtoehdon Päällä valikossa 4-4-6 (SIM-valikon toiminnan vahvist.).

Kysy lisätietoja palveluiden saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä SIM-kortin jälleenmyyjältä, verkko-operaattorilta tai palvelun-tarjoajalta.



HUOM: SIM-palvelua käytettäessä puhelin voi lähettää tekstiviestejä tai soittaa puhelun, joista sinua voidaan veloittaa.

17. Lisätietoja

Tunnusluvut

Voit käyttää tässä luvussa kuvattuja tunnuslukuja puhelimesi ja SIM-kortin luvattoman käytön estämiseksi.

Tunnuslukuja voi muuttaa (paitsi PUK- ja PUK2-koodeja)
Valikosta 4-5-6. Ohessa lisätietoja tunnusluvuista.

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodilla voit estää puhelimesi luvattoman käytön. Yleensä puhelimeen on asetettu valmiiksi suojakoodi. Vaihda koodi ennen kuin otat puhelimesi käyttöön. Pidä uusi koodi omana tietonasi, säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely asetetaan päälle (Valikko 4-5-1), koodia kysytään aina, kun kytket puhelimeesi virran.

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan myös PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen kuten puhelun hintalaskureiden käytössä. Nämä toiminnot voi valita vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK-koodia (Personal Unblocking Key) voidaan tarvita mitätöidyn PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana. Jos sitä ei ole SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan mitätöidyn PIN2-koodin vaihtamisessa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Puhelunestosalasana

Puheluneston salasanaa tarvitaan, kun käytät 'Puhelunesto'-toimintoa. Salasanan saa palveluntarjoajalta.

Akut

Puhelimessasi voi käyttää seuraavia puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja: BMS-2V, BMS-2S ja BMS-2 NiMH-akkuja ja BLS-2, BLS-2H, BLS-4 ja BLS-5 litium-ioni-akkuja.

Lataaminen ja purkaminen

- Puhelin toimii ladattavilla akuilla.
- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, niin on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vai puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.

- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen: anna akun viilentyä tai lämmitä ensin.
- Kun akun varaus on loppumassa ja vain muutamia minutteja puheaikaa on jäljellä, kuuluu varoitusääni ja näyttöön ilmestyy hetkeksi teksti **Akku lähes tyhjä**. Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, kuuluu varoitusääni, näyttöön ilmestyy teksti **Lataa akku** ja puhelimesta katkeaa virta.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai kulunut loppuun.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja 25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10 °C:n lämpötilassa. Litium-ioni-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0 °C:n lämpötilassa.
- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan!

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaaleissa käyttöasennoissa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa ylöspäin).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelinten lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin:

- tulisi aina pitää puhelin yli 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta;
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa;
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esinettä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhelut



TÄRKEÄÄ! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke puhelimeen virta, ellei se ole jo päällä.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
- 2 Jos näyttöön ilmestyy teksti "Pyyhi" vasemman -näppäimen yläpuolelle, paina **Pyysi**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti. Tämän jälkeen puhelimella voi soittaa.
- 3 Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot saattavat vaihdella alueittain.
- 4 Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, sallitut numerot jne.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätänumeron. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.