

*Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους
"Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Νοκία, 7 Ιουνίου 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").*

Οδηγός Χρήσης



9352231

Τεύχος 4

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Mobile Phones 2000. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το σήμα Navi είναι εμπορικό σήμα της Nokia Mobile Phones.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Γρήγορα και εύκολα

Οι δυο πρώτες σελίδες περιλαμβάνουν μερικές βασικές συμβουλές που αφορούν τη γρήγορη και εύκολη χρήση του Nokia 7110. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη συνέχεια του Οδηγού χρήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο: Έχοντας αφαιρέσει τη μπαταρία, τοποθετήστε την κάρτα SIM και μετά τοποθετήστε και φορτίστε τη μπαταρία. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το ①. Δείτε τη σελίδα 11 για λεπτομέρειες.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης Ανοίξτε το κάλυμμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής & τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi™**.

Απάντηση σε κλήση Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi** ή ανοίξτε το κάλυμμα ή πατήστε  (με το κάλυμμα ανοικτό).

Ρύθμιση έντασης ακουστικού Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

Τερματισμός/Απόρριψη κλήσης Πατήστε  ή κλείστε το κάλυμμα ή πατήστε **Απόρρ.**

Επανάληψη κλήσης του τελευταίου αριθμού Πατήστε  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε .

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας Πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός A/T ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επιλογή μνήμης τηλεφωνικού καταλόγου Η αποθήκευση ονομάτων & αριθμών τηλεφώνου μπορεί να γίνει είτε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου είτε στη μνήμη της κάρτας SIM. Για να επιλέξετε τη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου, δείτε τη σελίδα 19.

Γρήγορη αποθήκευση Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου & πατήστε **Επιλογές**, έπειτα πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** ή **Επιλογή** έχοντας επιλέξει **Αποθήκευση**. Μετά, καταχωρίστε το όνομα και πατήστε **OK**.



**Γρήγορη
εύρεση**

Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** σε κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε στο όνομα που επιθυμείτε. (Αυτό είναι δυνατό να γίνει εάν η συντόμευση μενού του περιστροφικού κουμπιού έχει ρυθμιστεί για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων, όπως στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις).

Χρήση του μενού

**Είσοδος σε
μενού**

Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στη λειτουργία μενού που επιθυμείτε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

**Έξοδος από
μενού**

Πατήστε το  για έξοδο από κάποια λειτουργία μενού χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεών της.

Άλλες σημαντικές λειτουργίες

**Κλείδωμα του
πληκτρολογίου**

Κλείστε το κάλυμμα και πατήστε **Κλ.πλήκ.** εντός 3 δευτερολέπτων.

**Ξεκλείδωμα του
πληκτρολογίου**

Ανοίξτε το κάλυμμα.

**Δημιουργία και
αποστολή
μηνυμάτων
κειμένου**

Πατήστε πρώτα **Μενού** και μετά πατήστε **Σύνταξη**. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Δείτε τη σελίδα 41 για λεπτομέρειες.
Στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα τα αριθμητικά πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Για να παρεμβάλετε ένα διάστημα πατήστε .
Στην έξυπνη δημιουργία κειμένου, αρκεί να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε χαρακτήρα. Αν η υπογραμμισμένη λέξη δεν είναι αυτή που θέλατε, πατήστε  για να προβάλλετε την επόμενη εναλλακτική λέξη. Για να παρεμβάλετε ένα διάστημα πατήστε . Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά, πατήστε **Επιλογές**  πατήστε το περιστροφικό κουμπί **Navi** στην επιλογή **Αποστολή**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε **OK**.

**Γρήγορη
έξοδος**

Πατήστε το  ή κλείστε το κάλυμμα, για έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.



Περιεχόμενα

Γρήγορα και εύκολα.....	3	αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών.....	20
Περιεχόμενα.....	5	Πληροφορίες για το μενού.....	20
Για την ασφάλειά σας	8	Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με μετακίνηση του περιστροφικού κουμπιού Navi.....	20
1. Έναρξη.....	11	Πρόσβαση στις λειτουργίες των μενού με συντόμευση.....	21
Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....	11	Λίστα λειτουργιών μενού.....	23
Φόρτιση της μπαταρίας.....	12		
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	13		
2. Σχετικά με το τηλέφωνό σας	14	3. Λειτουργίες κλήσης.....	26
Χρήση των πλήκτρων.....	14	Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων	26
Χρήση του πλήκτρου λειτουργίας.....	14	Πραγματοποίηση κλήσης.....	26
Χρήση των πλήκτρων επιλογών.....	14	Απάντηση σε κλήση.....	26
Χρήση του περιστροφικού κουμπιού Navi™ της Nokia ..	15	Ρύθμιση έντασης ακουστικού.....	27
Χρήση του κυλιόμενου καλύμματος	16	Επανάληψη κλήσης του τελευταίου αριθμού.....	27
Πληροφορίες για τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου.....	16	Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	28
Πληροφορίες για τις ενδείξεις οθόνης.....	17	Λειτουργίες στη διάρκεια κλήσεων.....	28
Πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο (Ονόματα).....	18	Αναμονή κλήσεων	29
Πρόσβαση σε λειτουργία του τηλεφωνικού καταλόγου	19	Κράτηση κλήσης.....	30
Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου (επιλογή μνήμης).....	19	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	30
Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των.....		Μεταβίβαση κλήσης.....	31
		Κλήσεις (Μενού 2)	31
		Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 2-1).....	32
		Εισερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-2).....	32
		Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-3).....	32

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 2-4)	32
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 2-5)	33
Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 2-6)	33
Πρώτηση (Μενού 5)	34

4. Διαμόρφωση του τηλεφώνου με τις δικές σας προτιμήσεις 36

Προφίλ (Μενού 3)	36
Ενεργοποίηση προφίλ χρήστη	36
Διαμόρφωση προφίλ χρήστη με τις δικές σας προτιμήσεις	36
Ρυθμίσεις προφίλ	37
Μετονομασία των προφίλ	39
Ρύθμιση της γλώσσας των κειμένων της οθόνης	39
Εμφάνιση του ρολογιού	39
Κείμενο υποδοχής	40
Προβολή διάρκειας τελευταίας κλήσης	40
Διαμόρφωση του μενού του περιστροφικού κουμπιού με τις δικές σας προτιμήσεις	40

5. Εισαγωγή κειμένου 41

Εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί Navi	41
Εισαγωγή κειμένου με χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	42
Εισαγωγή κειμένου με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	43

Γρήγορος οδηγός για την έξυπνη δημιουργία κειμένου	44
Σύνταξη λέξεων με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	45
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου και επιλογή γλώσσας λεξικού	48

6. Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου 50

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών	50
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ανά όνομα	50
Αναζήτηση και κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο	52
Κλήση αριθμών υπηρεσιών ...	53
Ταχεία κλήση	54
Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου	55
Επεξεργασία ονόματος και αριθμού	55
Διαγραφή ονόματος και αριθμού	55
Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών	56
Αποστολή και λήψη ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	56
Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων	57
Ομάδες	57
Κατάσταση μνήμης	60

7. Μηνύματα κειμένου 61

Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου	61
Απάντηση σε μήνυμα κειμένου	62

Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα	63	11. Ρυθμίσεις (Μενού 4).... 85
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου	63	Ρυθμίσεις ώρας (Μενού 4-1)85
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου.....	64	Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-2).....85
Ειδικές επιλογές αποστολής.....	65	Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 4-3).....87
Οργάνωση των μηνυμάτων κειμένου	66	Ρυθμίσεις επικοινωνίας (Μενού 4-4).....88
Φάκελοι μηνυμάτων.....	66	Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-5).....90
Προσθήκη ή διαγραφή φακέλου	67	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Μενού 4-6).....92
Μετακίνηση μηνύματος κειμένου.....	67	12. Υπηρεσίες SIM..... 93
Διαγραφή μηνύματος κειμένου.....	67	13. Μετάδοση δεδομένων 94
Ρυθμίσεις μηνύματος.....	68	Μετάδοση δεδομένων μέσω IR....94
8. Το τηλέφωνο ως προσωπικός σας βοηθός..... 71		Μετάδοση Over The Air (OTA)95
Ημερολόγιο (Μενού 8)	71	14. Λειτουργίες ασφάλειας 96
Προβολές ημερολογίου.....	71	Κλειδίωμα του πληκτρολογίου.....96
Προσθήκη ενός σημειώματος ημερολογίου.....	73	Προστασία της κάρτας SIM μέσω του κωδικού PIN.....96
Ρολόι (Μενού 4-1-2)	74	Προστασία του τηλεφώνου με τον κωδικό ασφαλείας.....97
Αφύπνιση (Μενού 4-1-1).....	74	Κωδικοί πρόσβασης.....98
Αριθμομηχανή (Μενού 7).....	75	15. Πληροφορίες αναφοράς..... 100
Εκτέλεση υπολογισμών.....	76	Χρήση μπαταριών και φορτιστών..... 100
Διαδικασία μετατροπής νομισμάτων	77	Αξεσουάρ και μπαταρίες..... 101
9. Παιχνίδια (Μενού 6) 78		Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 102
10. Πλοηγός (Μενού 10) ... 80		Προφυλάξεις και συντήρηση..... 106

Για την ασφάλειά σας



Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 102.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές. Ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (στο αυτί). Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα. Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε  Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε  Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Εάν η λέξη "Σβήσιμο" εμφανίζεται στην οθόνη επάνω από το πλήκτρο , πατήστε  μία φορά για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μη διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR στα μάτια οποιουδήποτε ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR.

Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM900 και GSM1800. Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία

δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές μέσω του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση του.



Σημείωση: Η λειτουργία δύο προτύπων εξαρτάται από την ύπαρξη σύνδεσης με δίκτυο. Συμβουλευτείτε τις τοπικές υπηρεσίες δικτύου για τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα μπορεί να μην υποστηρίζουν όλους τους ειδικούς χαρακτήρες κάθε γλώσσας.

Οι ετικέτες του τηλεφώνου σας

Στο τηλέφωνό σας είναι κολλημένες ορισμένες ετικέτες. Αυτές χρησιμεύουν για τη συντήρηση, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε να μη χαθούν ή αλλοιωθούν.


1. Έναρξη

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να εγκαταστήσετε μια έγκυρη κάρτα SIM και να φορτίσετε τη μπαταρία του.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM


Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει τη μπαταρία.

- 1 Στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, πατήστε προς τα κάτω το έλασμα ασφάλισης της μπαταρίας (1.), τραβήξτε τη μπαταρία προς τα κάτω (2.) και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο (3.).

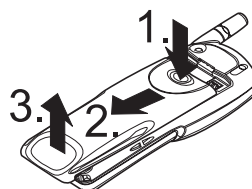


- 2 Απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM μετακινώντας την προς τα δεξιά.

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM προσέχοντας η λοξότμητη γωνία να είναι προς τα κάτω και δεξιά και οι χρυσές επαφές της κάρτας να είναι στραμμένες προς τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.

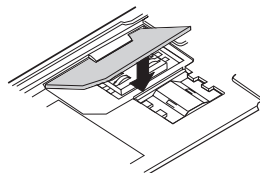

- 4 Σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα αριστερά έτσι ώστε να ασφαλίσει η κάρτα στη θέση της.

- 5 Τοποθετήστε τη μπαταρία στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και σύρετέ τη πάνω στο κύριο τμήμα του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

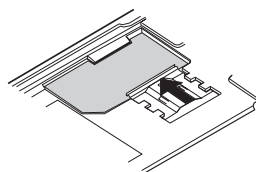



Σημείωση: Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να πάθουν εύκολα βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.



Σημείωση: Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.



Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στη διάρκεια της φόρτισης, αν είναι ενεργοποιημένο.

- 3 Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν παύει η κύλιση της γραμμής ένδειξης και στην οθόνη εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη *Μπαταρία φορτισμένη*, αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και τη μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας BLS-2S με χρήση του φορτιστή ACP-8 είναι περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

- 4 Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από την πρίζα και στη συνέχεια από το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση μπαταριών και φορτιστών" στη σελίδα 100.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ① για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Εάν ζητηθεί κωδικός PIN:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή αστερίσκων και πατήστε **OK**.

Εάν ζητηθεί κωδικός ασφαλείας:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή αστερίσκων και πατήστε **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 98.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Κανονική θέση: Κρατάτε το τηλέφωνο, όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία του να δείχνει προς τα επάνω και επάνω από τον ώμο σας.



Συμβουλή για αποδοτική λειτουργία: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ρεύματος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση.

2. Σχετικά με το τηλέφωνό σας

Χρήση των πλήκτρων

Χρήση του πλήκτρου λειτουργίας

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ① το τηλέφωνο ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Πατώντας το πλήκτρο μία φορά, αποκτάτε πρόσβαση στο μενού προφίλ χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ (Μενού 3)" στη σελίδα 36.

Πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία, όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ενεργοποιείται προσωρινά ο φωτισμός.



Χρήση των πλήκτρων επιλογών

Κάτω από την οθόνη θα βρείτε δύο πλήκτρα επιλογών. Οι λειτουργίες που επιτελούν εξαρτώνται από το επεξηγηματικό κείμενο που βρίσκεται επάνω από τα πλήκτρα.




Για παράδειγμα, όπου υπάρχει το κείμενο **Μενού** επάνω από το πλήκτρο , με το πάτημα του συγκεκριμένου πλήκτρου αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.

Ομοίως, πατώντας το πλήκτρο  που βρίσκεται κάτω από το κείμενο **Ονόματα** αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου.

Σε αυτό τον οδηγό χρήσης, τα πλήκτρα επιλογών αναφέρονται με το αντίστοιχο τους επεξηγηματικό κείμενο, τυπωμένο σε έντονα στοιχεία (για παράδειγμα, **Μενού** ή **Ονόματα**).

Χρήση του περιστροφικού κουμπιού Navi™ της Nokia

Το περιστροφικό κουμπί Navi™ της Nokia λειτουργεί και ως πλήκτρο αναζήτησης και ως πλήκτρο επιλογής:

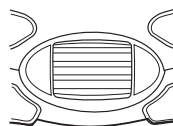

Περιστρέψτε το για να μετακινηθείτε στα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο ή μέσα στα μενού, στα υπομενού καθώς και στις λίστες επιλογών του τηλεφώνου.

Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη λειτουργία ή ρύθμιση ή για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου ονόματος ή αριθμού (στον τηλεφωνικό κατάλογο).

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απαντήσετε σε μια κλήση ή για να πραγματοποιήσετε κλήση στο εμφανιζόμενο ή φωτισμένο όνομα ή αριθμό.

Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε την ένταση του ακουστικού χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί Navi κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί Navi προς τα πάνω για να αυξήσετε και προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού.



Συμβουλή: Πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi μία φορά (σε κατάσταση αναμονής) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του περιστροφικού κουμπιού. Ως προεπιλογή, το μενού του περιστροφικού κουμπιού έχει πρόσβαση στον κατάλογο ονομάτων. Για να διαμορφώσετε το μενού του περιστροφικού κουμπιού, ανατρέξτε στη σελίδα 40.

Χρήση του κυλιόμενου καλύμματος

Το αναπτυσσόμενο κυλιόμενο κάλυμμα προστατεύει τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απάντηση, λήξη ή απόρριψη μίας κλήσης (δείτε τη σελίδα 27).


Για να ανοίξετε το κυλιόμενο κάλυμμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης που βρίσκεται στην άνω πίσω γωνία του τηλεφώνου ή ανοίξτε το κάλυμμα χειροκίνητα.

Για να κλείσετε το κάλυμμα, σπρώξτε το προς τα επάνω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



Συμβουλή: Εάν έχετε κλειδώσει το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου, όταν ανοίγετε το κυλιόμενο κάλυμμα το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνει.

Συμβουλή: Με το κλείσιμο του κυλιόμενου καλύμματος, εκτελείται έξοδος από το μενού και τις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου και το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

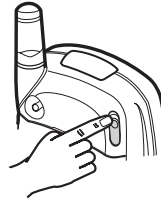

Πληροφορίες για τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε καθώς δεδομένα όπως προσωπικά στοιχεία (ονόματα και αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο) καθώς και σημειώσεις ημερολογίου, μέσω της θύρας υπέρυθρων του τηλεφώνου σας.

Για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR, ανατρέξτε στην ενότητα "Μετάδοση δεδομένων μέσω IR" στη σελίδα 94.



Πληροφορίες για τις ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης και τα εικονίδια σας πληροφορούν σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία του τηλεφώνου. Οι πιο σημαντικές ενδείξεις και τα εικονίδια που σχετίζονται με διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου εξηγούνται σε άλλα σημεία αυτού του οδηγού χρήσης.

Κατάσταση αναμονής

Οι τρεις ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής είναι δηλ. έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και ο χρήστης δεν έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Η οθόνη αυτή ονομάζεται επίσης οθόνη σε κατάσταση αναμονής.



XXXXXXX Δηλώνει το κυψελοειδές δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο επί του παρόντος.



και γραμμή ένδειξης.

Εμφανίζει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.



και γραμμή ένδειξης.

Εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Λίστα βασικών ενδείξεων σε κατάσταση αναμονής

Εκτός των τριών παραπάνω ενδείξεων, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:



Δηλώνει ότι υπάρχουν ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει. Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας είναι γεμάτη.



Δηλώνει ότι ο ήχος κλήσης του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένος και ότι το τηλέφωνό σας δεν χτυπάει για να σας ειδοποιήσει για μια εισερχόμενη κλήση.



Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Δηλώνει ότι έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση.



Δηλώνει ότι έχετε ενεργοποιήσει μία ή περισσότερες προωθήσεις κλήσεων.

Πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο (Ονόματα)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο ή στη μνήμη της κάρτας SIM. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία μνήμη κάθε φορά. Σχετικά με την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου" στη σελίδα 50.

- Ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει 1000 ονόματα με 3 αριθμούς και μία σημείωση σε μορφή κειμένου ανά όνομα. Ωστόσο, εάν τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο είναι λιγότερα από 1000, ενδέχεται να είναι δυνατή η αποθήκευση μέχρι 5 αριθμών και δύο σημειώσεων κειμένου ανά όνομα.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ανά όνομα" στη σελίδα 50.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου.

Σχετικά με το τηλέφωνό σας



Σημείωση: Η αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ανά όνομα είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου. Πριν την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών, επιλέξτε τη μνήμη του τηλεφώνου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη σελίδα 19.

Πρόσβαση σε λειτουργία του τηλεφωνικού καταλόγου

Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** ή **Επιλογή**.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στον κατάλογο των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν η συντόμευση μενού του περιστροφικού κουμπιού έχει ρυθμιστεί για πρόσβαση στον κατάλογο ονομάτων. Ανατρέξτε στις σελίδες 40 και 88 για λεπτομέρειες.

Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου (επιλογή μνήμης)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί είτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο είτε τη μνήμη της κάρτας SIM για την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών.

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο **Επιλογές** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή μνήμης** πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Κάρτα SIM** ή **Τηλέφωνο** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να επιλέξετε τη φωτισμένη μνήμη.



Συμβουλή: Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε περισσότερους από έναν αριθμό ανά όνομα, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σας έτσι ώστε να εμφανίζει τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμούς με δύο διαφορετικούς τρόπους: με την επιλογή *Λίστα ονομάτων* εμφανίζονται τέσσερα ονόματα κάθε φορά και με την επιλογή *Όνομα & αριθμός* εμφανίζεται ένα όνομα και ένας αριθμός κάθε φορά.

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο *Επιλογές* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στο *Τρόπος εμφάνισης* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στο *Λίστα ονομάτων* ή στο *Όνομα & αριθμός* και πατήστε **OK**.

Πληροφορίες για το μενού

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, ομαδοποιημένες σε μενού και υπομενού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού με μετακίνηση του **περιστροφικού κουμπιού Navi** ή με τη χρήση του κατάλληλου αριθμού συντόμευσης.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με μετακίνηση του περιστροφικού κουμπιού Navi

- 1 Πατήστε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
- 2 Μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο κύριο μενού που σας ενδιαφέρει (για παράδειγμα *Ρυθμίσεις*) και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να μπειτε στο εμφανιζόμενο μενού.

- 3 Εάν το μενού περιέχει υπομενού, μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο υπομενού που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να μπείτε στο υπομενού (για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*). Εάν το μενού περιέχει υπομενού (για παράδειγμα *Ταχεία κλήση*), επαναλάβετε το βήμα 3.
- 4 Μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιλογή ρύθμισης που επιθυμείτε.
- 5 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να επιλέξετε τη φωτισμένη ρύθμιση.



Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για να εκτελέσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το  ή κλείστε το κάλυμμα.

Γραμμή κεφαλίδας

Η γραμμή κεφαλίδας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σας βοηθά να προσδιορίσετε το σημείο του μενού ή του τηλεφωνικού καταλόγου στο οποίο βρίσκεστε.

Κείμενα βοήθειας

Στις περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνεται ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να εμφανίσετε το κείμενο της βοήθειας, μετακινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία μενού και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**.

Πρόσβαση στις λειτουργίες των μενού με συντόμευση

Τα περισσότερα στοιχεία μενού (μενού, υπομενού και ρυθμίσεις) είναι αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για παράδειγμα, οι *Ρυθμίσεις* αποτελούν το τέταρτο μενού που περιλαμβάνεται στο επίπεδο του κύριου μενού και για αυτό το λόγο

ο αντίστοιχος αριθμός συντόμευσης είναι το 4. Οι *Ρυθμίσεις κλήσεων* είναι το δεύτερο υπομενού του μενού *Ρυθμίσεις* και επομένως ο αριθμός της συντόμευσης είναι 2 και ούτω καθ' εξής. Σημειώστε ότι πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κάθε συντόμευσης εντός τριών δευτερολέπτων.

Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μενού *Ταχεία κλήση*, πατήστε **Μενού** και μετά πληκτρολογήστε     όπου το 4 αντιπροσωπεύει τις *Ρυθμίσεις*, το 2 αντιπροσωπεύει τις *Ρυθμίσεις κλήσεων*, το 3 αντιπροσωπεύει την *Ταχεία κλήση* και το 1 την επιλογή *Ναι*.

Λίστα λειτουργιών μενού

- | | |
|---|---|
| <p>1 Μηνύματα 
NN μη
αναγνωσμένα μηνύματα
κειμένου
Εισερχόμενα
Εξερχόμενα
Αρχείο
Πρότυπα
NN φάκελοι ορισμένοι από
το χρήστη</p> <p>2 Κλήσεις 
1 Αναπάντητες
κλήσεις
2 Εισερχόμενες κλήσεις
3 Εξερχόμενες κλήσεις
4 Διαγραφή προσφάτων
κλήσεων
5 Εμφάνιση διάρκειας
κλήσεων
1 Διάρκεια τελευταίας
2 Διάρκεια όλων
3 Εισερχόμενες κλήσεις
4 Εξερχόμενες κλήσεις
5 Μηδενισμός
χρονομετρητών
6 Εμφάνιση κόστους
κλήσεων</p> | <p>1 Κόστος τελευταίας
κλήσης/Μονάδες τε-
λεут. κλήσης
2 Κόστος όλων των
κλήσεων/Μονάδες
όλων των κλήσεων</p> <p>3 Προφίλ 
1 Κανονικό
1 Ενεργοποίηση
2 Διαμόρφωση
1 Ειδοποίηση εισ-
κλήσης
2 Ήχος κλήσης
3 Ένταση ήχου κλήσης
4 Ειδοποίηση δόνησης
5 Ήχος ειδοπ.
μηνύματος
6 Ήχοι πλήκτρων
7 Ήχοι προειδ. έ-
παιχνιδιών
8 Ειδοποίηση για
2 Χωρίς ήχο*
3 Συνάντηση*
4 Εξωτ. χώροι*
5 T/Ειδοποίηση*
6 Αυτοκίνητο^{1**}
7 Ανοικ. ακρόαση^{2***}</p> |
|---|---|

¹ Εμφανίζεται μόνο αφού το τηλέφωνο συνδεθεί στο κιτ αυτοκινήτου CAR-K-91.

² Εμφανίζεται μόνο εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται με την ανοικτή ακρόαση HDC-9P.

* Ίδια υπομένου όπως στο Κανονικό + Μετονομασία.

** Ίδια υπομένου όπως στο Κανονικό με επιπλέον επιλογές Αυτόματη απάντηση και Φωτισμός.

*** Ίδια υπομένου όπως στο Κανονικό με επιπλέον επιλογή Αυτόματη απάντηση.

- | | |
|--|--|
| <p>4 Ρυθμίσεις </p> <p>1 Ρυθμίσεις ώρας</p> <p>1 Αφύπνιση</p> <p>2 Ρολόι</p> <p>2 Ρυθμίσεις κλήσεων</p> <p>1 Απάντηση με όλα τα πλήκ.</p> <p>2 Αυτόματη επανάληψη</p> <p>3 Ταχεία κλήση</p> <p>4 Υπηρεσία αναμονής κλήσεων</p> <p>5 Γραμμή εξερχ. κλήσεων</p> <p>6 Στοιχεία κλήσης¹</p> <p>7 Κλήσεις FAX ή DATA¹</p> <p>8 Αποστολή αριθμού σας¹</p> <p>3 Ρυθμίσεις τηλεφώνου</p> <p>1 Γλώσσα</p> <p>2 Εμφάνιση πληρ. κυψέλης</p> <p>3 Κείμενο υποδοχής</p> <p>4 Επιλογή δικτύου</p> <p>5 Λειτουργία περ. κουμπιού</p> <p>6 Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM</p> <p>4 Ρυθμίσεις επικοινων.</p> <p>1 Υπηρεσία πληροφοριών</p> <p>2 Ακρόαση μην. ομιλίας</p> <p>3 Αριθμός Α/Τ ομιλίας</p> <p>4 Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας</p> | <p>5 Ρυθμίσεις ασφαλείας</p> <p>1 Αίτημα κωδικού PIN</p> <p>2 Υπηρεσία φραγής κλήσεων</p> <p>3 Επιτρεπτές κλήσεις μόνο</p> <p>4 Κλειστή ομάδα χρηστών</p> <p>5 Επίπεδο ασφαλείας</p> <p>6 Αλλαγή κωδικών πρόσβασης</p> <p>1 Αλλαγή κωδικού ασφαλείας</p> <p>2 Αλλαγή κωδικού PIN</p> <p>3 Αλλαγή κωδικού PIN2</p> <p>4 Αλλαγή password φραγής</p> <p>6 Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων</p> <p>5 Προώθηση </p> <p>1 Όλων των κλήσεων ομιλίας</p> <p>2 Όταν είναι κατειλημμένο</p> <p>3 Όταν δεν απαντά</p> <p>4 Όταν είναι κλειστό ή εκτός δικτύου</p> <p>5 Όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη</p> <p>6 Όλων των κλήσεων FAX</p> <p>7 Όλων των κλήσεων DATA</p> <p>8 Ακύρωση όλων των προωθήσεων</p> <p>6 Αριθμομηχ. </p> |
|--|--|

¹ Η αρίθμηση αυτών των μενού ποικίλλει. Αν η κάρτα SIM που διαθέτετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Γραμμή εξερχ. κλήσεων, τότε το μενού 4-2-5 είναι τα Στοιχεία κλήσης.

Σχετικά με το τηλέφωνό σας

- 7 Αριθμομηχανή 
- 8 Ημερολόγιο 
- 9 Υπέρυθρες 
- 10 Πλοηγός 
- 11 Υπηρεσίες SIM¹ 

¹ Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού ποικίλουν και εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την κάρτα SIM.

3. Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Ανοίξτε το κυλιόμενο κάλυμμα.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού περιοχής και πατήστε  (ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi**).
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή να την ακυρώσετε). Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την κλήση, κλείνοντας το κυλιόμενο κάλυμμα.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε μία διεθνή κλήση, πληκτρολογήστε το πρόθεμα διεθνών κλήσεων + (πατήστε δύο φορές το ) και τον κωδικό της χώρας πριν πληκτρολογήσετε το κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Απάντηση σε κλήση

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi** ή ανοίξτε το κυλιόμενο κάλυμμα για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Εάν το κυλιόμενο κάλυμμα είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση.
- 2 Πατήστε  ή κλείστε το κυλιόμενο κάλυμμα για να τερματίσετε την κλήση.



Συμβουλή: Μπορείτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας , κλείνοντας το κυλιόμενο κάλυμμα ή πατώντας **Απόρρ.** Εάν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση Όταν είναι κατειλημμένο, τότε θα προωθούνται επίσης κλήσεις τις οποίες απορρίπτετε.

Για να σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση χωρίς όμως να την τερματίσετε, πατήστε **Επιλογές**. Στη συνέχεια, επιλέξτε *Απάντηση ή Απόρριψη* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Λειτουργίες κλήσης με χρήση του κυλιόμενου καλύμματος

- Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση, ανοίξτε το κυλιόμενο κάλυμμα.
- Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, κλείστε το κυλιόμενο κάλυμμα.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, κλείστε το κυλιόμενο κάλυμμα.

Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε την ένταση του ακουστικού χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Μετακινήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** προς τα πάνω για να αυξήσετε και προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού.

Επανάληψη κλήσης του τελευταίου αριθμού

Οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να επαναλάβετε την κλήση ενός από τους τελευταίους δέκα αριθμούς:

- 1 Με την οθόνη κενή, πατήστε μία φορά , ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.

- 2 Μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο όνομα ή αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε , ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi**, για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κλήσεις (Μενού 2)" στη σελίδα 31.

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  (σε κατάσταση αναμονής) για να καλέσετε τον Α/Τ ομιλίας.
- 2 Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός Α/Τ ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής αποτελεί υπηρεσία δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και σχετικά με τον αριθμό του Α/Τ ομιλίας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.



Συμβουλή: Όταν το κείμενο οθόνης επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής εμφανίζει την ένδειξη **Ακρόαση**, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Λειτουργίες στη διάρκεια κλήσεων

Το τηλέφωνό σας παρέχει έναν αριθμό λειτουργιών τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Ορισμένες από τις επιλογές στη διάρκεια κλήσεων αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Πατώντας **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μίας κλήσης θα γίνουν διαθέσιμες κάποιες ή όλες από τις ακόλουθες επιλογές:

- *Κράτηση ή Τέλος κράτησης* (για να βάλετε σε αναμονή μια κλήση ή για να αναιρέσετε την αναμονή μιας κλήσης)
- *Νέα κλήση* (για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση ενώ ήδη πραγματοποιείται μια κλήση)

- *Αποστ. DTMF* (για την αποστολή συμβολοσειρών τόνων DTMF που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών)
- *Τέλος όλων* (για τον τερματισμό όλων των κλήσεων)
- *Τηλ. κατάλογος* (για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο)
- *Μενού* (για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού)
- *Σίγαση* (για σίγαση του μικροφώνου του τηλεφώνου)
- *Εναλλαγή* (για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή).
- *Μεταβίβαση* (για σύνδεση της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή και για αποσύνδεσή σας από τις κλήσεις).

Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια άλλης κλήσης, εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία μενού *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* (Μενού 4-2-4).

- 1 Πατήστε **Απάντηση** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγή** ή .
- 3 Για τερματισμό της ενεργής κλήσης, πατήστε , (ή για τερματισμό και των δύο κλήσεων ταυτόχρονα, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Τέλος όλων* και πατήστε **OK**.)



Συμβουλή: Σε περίπτωση που δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να την αγνοήσετε ή να την απορρίψετε. Για να την απορρίψετε, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Απόρριψη* και πατήστε **OK**.

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή προώθησης *Όταν είναι κατειλημμένο*, τότε η απόρριψη μιας κλήσης θα προκαλέσει και προώθησή της (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

Κράτηση κλήσης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μία άλλη κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση.

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση.
Εναλλακτικά, πατήστε **Κράτηση** και πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση.
- 2 Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγή** ή .
- 3 Για να τερματίσετε την ενεργό κλήση, πατήστε .



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να σιγήσετε τη γραμμή για μικρό χρονικό διάστημα. Πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο *Σίγαση*. Όταν θέλετε να συνεχίσετε με την κλήση που είχατε σιγήσει, πατήστε **Μικρόφ.**

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη συμμετοχή μέχρι έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Νέα κλήση* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Καλέστε το δεύτερο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Για να καλέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στη κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Συνακρόαση* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 4 Για να προσθέσετε έναν νέο συμμετέχοντα στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
- 5 Για να διεξάγετε μία προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:

Πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Προσωπική*, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα που θέλετε και πατήστε **OK**. Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής σας συνομιλίας, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης όπως περιγράφεται στο βήμα 3.

6 Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

Μεταβίβαση κλήσης

Όταν έχετε μία ενεργή κλήση και μία κλήση σε αναμονή, η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να συνδέσετε τις δύο κλήσεις μεταξύ τους και εσείς να αποσυνδεθείτε από την κλήση.

Κλήσεις (Μενού 2)

Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν καταγραφεί στο τηλέφωνο καθώς και να δείτε τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεών σας κατά προσέγγιση (υπηρεσία δικτύου).

Στις επιλογές των αναπάντητων κλήσεων, των εξερχόμενων κλήσεων ή των εισερχομένων κλήσεων, μπορείτε:

- να πραγματοποιήσετε κλήση προς τον αριθμό
- να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο
- να δείτε την ημερομηνία και ώρα της κλήσης
- να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα.



Σημείωση: Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία Calling Line Identification (CLI), το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου.

Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 2-1)

Μέσα από αυτό το υπομενού, μπορείτε να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους έγινε προσπάθεια κλήσης του αριθμού σας.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Εισερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-2)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-3)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου τους οποίους καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα των πιο πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  μία φορά σε κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 2-4)

Αυτή η λειτουργία μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν καταχωρηθεί στα υπομενού Αναπάντητες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις και Εξερχόμενες κλήσεις. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 2-5)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεών σας, σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Μπορείτε, επίσης, να μηδενίσετε τους χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Μηδενισμός χρονομετρητών* (Μενού 2-5-5). Για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές, χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 2-6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων. Το κόστος κλήσεων εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε κάρτα SIM.

Μπορείτε να θέσετε όριο στο συνολικό κόστος των κλήσεών σας, έως ένα συγκεκριμένο αριθμό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων χρησιμοποιώντας την επιλογή *Όριο κόστους κλ.* Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέχρι να συμπληρωθεί το καθορισμένο όριο κόστους. Ο αριθμός των υπολειπόμενων μονάδων εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Για να ορίσετε αυτό το όριο, μπορεί να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας (όριο κόστους) σε τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, χρησιμοποιώντας την επιλογή *Εμφάνιση κόστους σε*. Για να επιλέξετε το νόμισμα ή τη μονάδα, ίσως χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων.

Η επιλογή *Μηδενισμός μετρ.* σας δίνει τη δυνατότητα να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους. Για το μηδενισμό των μετρητών χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, είναι δυνατές μόνο επείγουσες κλήσεις στον αριθμό 112.

Σημείωση: Το τιμολόγιο για τις κλήσεις και τις υπηρεσίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πρωώθηση (Μενού 5)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό (για παράδειγμα, στον αριθμό του Α/Τ ομιλίας). Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Από το μενού 5 μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες προωθήσεις:

- *Όλων των κλήσεων ομιλίας* (Μενού 5-1)
Πρωωθούνται όλες οι κλήσεις ομιλίας και δεν ακούγεται ο ήχος κλήσης.
- *Όταν είναι κατειλημμένο* (Μενού 5-2)
Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο.



Συμβουλή: Εάν είναι ενεργοποιημένη η πρωώθηση *Όταν είναι κατειλημμένο*, τότε η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης θα προκαλέσει και προώθησή της.

- *Όταν δεν απαντά* (Μενού 5-3)
Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
- *Όταν είναι κλειστό ή εκτός δικτύου* (Μενού 5-4)
Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- *Όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη* (Μενού 5-5)
Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν ο αριθμός σας είναι κατειλημμένος, όταν δεν απαντήσετε σε μία κλήση και όταν το

τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

- Όλων των κλήσεων FAX (Μενού 5-6)
Πρωθούνται όλες οι κλήσεις fax.
- Όλων των κλήσεων DATA (Μενού 5-7)
Πρωθούνται όλες οι κλήσεις data.

Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση της προώθησης εάν επιτρέπεται από το δίκτυο, *Ακύρωση* για να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση της προώθησης ή *Κατάσταση* για να ελέγξετε εάν η προώθηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις, επιλέξτε το υπομενού *Ακύρωση όλων των προωθήσεων* (Μενού 5-8).



Συμβουλή: Για γρήγορη ενεργοποίηση της λειτουργίας προώθησης Όλων των κλήσεων ομιλίας, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στο *Προώθηση* και πατήστε **Όλες ομιλ.**

Συμβουλή: Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής όταν έχετε ενεργοποιήσει προώθηση Όλων των κλήσεων ομιλίας. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, το εικονίδιο της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη.

4. Διαμόρφωση του τηλεφώνου με τις δικές σας προτιμήσεις

Προφίλ (Μενού 3)

Στο μενού *Προφίλ* μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα και ομάδες καλούντων.

Ενεργοποίηση προφίλ χρήστη

- 1 Πατήστε ① μία φορά (σε κατάσταση αναμονής) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των προφίλ.
- 2 Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Για πρόσβαση μέσω του μενού στη λίστα των προφίλ, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στο *Προφίλ* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Πατώντας **Βασικό** ενεργοποιείται το προεπιλεγμένο προφίλ *Κανονικό*.



Συμβουλή: Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο *Χωρίς ήχο*, το τηλέφωνο ρυθμίζεται ώστε να μην χτυπάει σε εισερχόμενες κλήσεις.

Διαμόρφωση προφίλ χρήστη με τις δικές σας προτιμήσεις

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προφίλ** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** (ή πατήστε ① μία φορά, σε κατάσταση αναμονής).

Διαμόρφωση του τηλεφώνου με τις δικές σας προτιμήσεις

- 2 Μετακινηθείτε σε ένα από τα ακόλουθα προφίλ και πατήστε **Επιλογές**: *Κανονικό, Χωρίς ήχο, Συνάντηση, Εξωτ. χώροι, T/Ειδοποίηση, Αυτοκίνητο¹, Ανοικ. ακρόαση²*.
Σημειώστε ότι με την επιλογή **Σβήσιμο!** το τηλέφωνο απενεργοποιείται.
- 3 Επιλέξτε *Διαμόρφωση* και πατήστε **OK**.
- 4 Μετακινηθείτε στην ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε (για παράδειγμα *Ήχος κλήσης*) και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Βλέπε "Ρυθμίσεις προφίλ".
- 5 Μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις προφίλ

Αφού επιλέξετε τη ρύθμιση *Διαμόρφωση*, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ:

- *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι: *Συνεχής ήχος, Αυξανόμ. ένταση, Ήχος μία φορά, Βόμβος μία φορά και Όχι*.
Όταν η επιλογή *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει την τιμή *Όχι* ή *Βόμβος μία φορά*, δεν ακούγεται ήχος κλήσης και εμφανίζεται η ένδειξη  όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής.
- *Ήχος κλήσης* για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για κλήσεις ομιλίας.



Συμβουλή: Αν λάβετε ένα ήχο κλήσης μέσω της υπηρεσίας Over the Air (OTA) ή μέσω IR, μπορείτε να αποθηκεύσετε πέντε προσωπικούς ήχους κλήσης στη λίστα ήχων κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.

¹ Εμφανίζεται μόνο αφού το τηλέφωνο συνδεθεί με το κιτ αυτοκινήτου CARK-91.

² Εμφανίζεται μόνο αφού το τηλέφωνο συνδεθεί με το σετ ανοικτής ακρόασης HDC-9P.

- *Ένταση ήχου κλήσης* για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου κλήσης και του ήχου ειδοποίησης εισερχομένου μηνύματος.
- *Ειδοποίηση δόνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν δέχεται εισερχόμενη κλήση ομιλίας και εισερχόμενο μήνυμα κειμένου. Η προειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση.
- *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για μηνύματα κειμένου.
- *Ήχοι πλήκτρων* για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των τόνων του πληκτρολογίου ή για να απενεργοποιήσετε τους τόνους του πληκτρολογίου.
- *Ήχοι προειδ. & παιχνιδιών* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους προειδοποίησης και παιχνιδιών. Για παράδειγμα, όταν είναι ενεργοποιημένοι, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο όταν η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται.
- *Ειδοποίηση για* ώστε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χτυπάει μόνο σε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου οι οποίοι ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης και το εικονίδιο κάθε ομάδας ανατρέξτε στη σελίδα 58.
- *Αυτόματη απάντηση* (μόνο στα προφίλ *Αυτοκίνητο* και *Ανοικ. ακρόαση*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντάει στις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο σετ ανοιχτής ακρόασης HDC-9P ή στο κιτ αυτοκινήτου CARK-91 (με τον διακόπτη εκκίνησης του αυτοκινήτου ανοικτό).
- *Φωτισμός* (μόνο στο προφίλ *Αυτοκίνητο*) για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου (επιλογή *Ναι*) ή να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση (επιλογή *Αυτόματος*).

Διαμόρφωση του τηλεφώνου με τις δικές σας προτιμήσεις

Μετονομασία των προφίλ

Μπορείτε να μετονομάσετε τα προφίλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, εκτός από τα προφίλ *Κανονικό*, *Αυτοκίνητο* και *Ανοικ. ακρόαση*.

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο *Προφίλ* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε **Επιλογές**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στο *Μετονομασία* και πατήστε **OK**.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε **OK**. Για την εισαγωγή γραμμάτων, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

Ρύθμιση της γλώσσας των κειμένων της οθόνης

Στο μενού *Γλώσσα* (4-3-1) μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν επιλέξετε *Αυτόματα*, η γλώσσα επιλέγεται με βάση την τρέχουσα κάρτα SIM.

Η ρύθμιση γλώσσας επηρεάζει, επίσης, τις μορφές ημερομηνίας και ώρας των εξής λειτουργιών: *Αφύπνιση* (Μενού 4-1-1), *Ρολόι* (Μενού 4-1-2), *Ημερολόγιο* (Μενού 8).

Εμφάνιση του ρολογιού

Το τηλέφωνο διαθέτει ρολόι. Από το μενού *Ρολόι* (4-1-2) μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε σε κατάσταση αναμονής να εμφανίζει το ρολόι στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Από το μενού *Ρολόι* μπορείτε, επίσης, να ορίσετε την ώρα και να επιλέξετε αν θα έχει μορφή 12-ώρου ή 24-ώρου.

Κείμενο υποδοχής

Μέσα από το μενού *Κείμενο υποδοχής* (4-3-3) μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα (μέχρι και 44 χαρακτήρες) το οποίο θα εμφανίζεται για λίγο κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Προβολή διάρκειας τελευταίας κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τη διάρκεια και το κόστος κατά προσέγγιση της τελευταίας κλήσης (εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο) αμέσως μετά τον τερματισμό της. Για να γίνει αυτό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία μενού *Στοιχεία κλήσης* (4-2-6).

Διαμόρφωση του μενού του περιστροφικού κουμπιού με τις δικές σας προτιμήσεις

Με ένα πάτημα του **περιστροφικού κουμπιού Navi** σε κατάσταση αναμονής, ενεργοποιείται το μενού του περιστροφικού κουμπιού, το οποίο σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στον κατάλογο ονομάτων και αριθμών που είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού του περιστροφικού κουμπιού για πρόσβαση σε κάποια άλλη λειτουργία που χρησιμοποιείτε συχνά, για παράδειγμα το *Ημερολόγιο* ή τα *Προφίλ*. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από το υπομενού *Λειτουργία περ. κουμπιού* (4-3-5). Ανατρέξτε στη σελίδα 88.

5. Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να καταχωρήσετε κείμενο (για παράδειγμα στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στο ημερολόγιο) χρησιμοποιώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** ή την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου δηλώνεται με την ένδειξη . Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιστροφικό κουμπί Navi και όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Με το **περιστροφικό κουμπί Navi**, το κείμενο εισάγεται επιλέγοντας χαρακτήρες από τη γραμμή χαρακτήρων που εμφανίζεται στο δεξιό πάνω μέρος της οθόνης. Με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, **το κείμενο εισάγεται** πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (2abc) έως (9wxyz) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Για τη δημιουργία μηνυμάτων κειμένου μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Στην έξυπνη δημιουργία κειμένου αρκεί να πατήσετε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε χαρακτήρα. Η έξυπνη μέθοδος εισαγωγής κειμένου δηλώνεται με την ένδειξη . Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος εισαγωγής κειμένου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί Navi

- 1 Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο γράμμα ή τον αριθμό που θέλετε. Η γραμμή χαρακτήρων εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
- 2 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να εισάγετε το φωτισμένο γράμμα ή αριθμό.



- Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες προς τα αριστερά, πατώντας **Σβήσιμο** όσες φορές χρειάζεται. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**, η οθόνη καθαρίζει.
- Για να κινήσετε το δρομέα, μετακινηθείτε κατά μήκος της γραμμής χαρακτήρων σε ένα σύμβολο βέλους και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** ώστε ο δρομέας να κινηθεί στην κατεύθυνση του φωτισμένου βέλους.

Μπορείτε, επίσης, να κινήσετε τον δρομέα πατώντας πρώτα **Επιλογές** και στη συνέχεια πατώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο *Μετακίν. δρομέα*. Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο σημείο που θέλετε και πατήστε **Τέλος** για να κινηθεί ο δρομέας.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-0) έως (9+*) επαναληπμένα μέχρι ο χαρακτήρας ή ο αριθμός που θέλετε να εμφανιστεί στην οθόνη.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι μέσω του αριθμητικού πλήκτρου (1-0).



Σημείωση: Πάνω σε κάθε πλήκτρο αναγράφονται ΜΕΡΙΚΟΙ μόνο από τους χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο μενού 4-3-1.

- Πατήστε μία φορά το (#*) για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Η ένδειξη ABC στο πάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύει κεφαλαίους χαρακτήρες και η ένδειξη abc πεζούς χαρακτήρες.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το (#*) για να μπειτε στην αριθμητική λειτουργία, η οποία υποδεικνύεται με την ένδειξη

123. Αφού πληκτρολογήσετε τους αριθμούς που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το (#☎) για να επιστρέψετε στην εισαγωγή κειμένου.

Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε ένα αριθμό, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός που θέλετε.

- Για να παρεμβάλετε ένα διάστημα, πατήστε το (0=).
- Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε (**) για να μπείτε στη λίστα ειδικών χαρακτήρων. Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στον χαρακτήρα που επιθυμείτε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να τον επιλέξετε, αφού φωτιστεί.



Συμβουλή: Κατά την εισαγωγή ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί κεφαλαιοποίηση τίτλων, κατά την οποία ο πρώτος χαρακτήρας κάθε ονόματος είναι κεφαλαίος και οι υπόλοιποι χαρακτήρες πεζοί.

Συμβουλή: Κατά τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου ή άλλου κειμένου, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί κεφαλαιοποίηση κειμένου, κατά την οποία ο πρώτος χαρακτήρας κάθε πρότασης γράφεται αυτομάτως με κεφαλαία.


Εισαγωγή κειμένου με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένου με χρήση ενός ενσωματωμένου λεξικού. Όταν η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Σημειώστε ότι η έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου και επιλογή γλώσσας λεξικού" στη σελίδα 48.

Γρήγορος οδηγός για την έξυπνη δημιουργία κειμένου

Με την έξυπνη δημιουργία κειμένου αρκεί να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε χαρακτήρα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πληκτρολόγηση - μη δίνετε σημασία στο πώς εμφανίζεται η λέξη στην οθόνη πριν πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia**, όταν έχει επιλεγεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε:

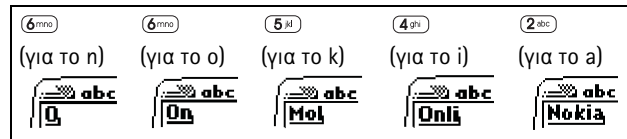

	Χρησιμοποιούνται για εισαγωγή λέξεων. Για κάθε χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί μία μόνο φορά.
	Πατήστε το για να εμφανιστεί η επόμενη εναλλακτική λέξη, στην περίπτωση που η υπογραμμισμένη λέξη δεν είναι αυτή που θέλετε.
Χ/Λεξικό 	Πατήστε το για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, η οποία υποδεικνύεται με την ένδειξη
	Πατήστε το μία φορά για να αποδεχτείτε τη λέξη και να παρεμβάλλετε ένα διάστημα.
	Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να περάσετε στην αριθμητική λειτουργία, η οποία υποδεικνύεται με την ένδειξη 123.
	Πατήστε το μία φορά για να εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Η ένδειξη ABC υποδεικνύει κεφαλαίους χαρακτήρες και η ένδειξη abc πεζούς.

Περιστροφ. κουμπί Navi	Περιστρέψτε το για να μετακινήσετε το δείκτη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Σβήσιμο 	Πατήστε το μία φορά για διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται αριστερά του δείκτη.
	Πατήστε το μία φορά για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης. Για να αλλάξετε το υπογραμμισμένο σύμβολο, πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο που θέλετε.

Σύνταξη λέξεων με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- 1 Με την έξυπνη δημιουργία κειμένου, η σύνταξη λέξεων γίνεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε  (δείτε επίσης τη σελίδα 47). Για να εισαγάγετε ένα αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο (δείτε επίσης τη σελίδα 46). Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, πατήστε  (δείτε επίσης τη σελίδα 47).

- 2 Όταν πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες της λέξης, βεβαιωθείτε ότι η υπογραμμισμένη λέξη είναι αυτή που θέλατε.

Αν η υπογραμμισμένη λέξη είναι σωστή, πατήστε το  για να εισάγετε ένα διάστημα και να αρχίσετε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Αν η υπογραμμισμένη λέξη δεν είναι αυτή που θέλατε, πατήστε το  για να εμφανιστεί η επόμενη εναλλακτική λέξη. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη αντιστοιχία, πατήστε **Προηγ.**



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε την επόμενη εναλλακτική λέξη αν πατήσετε πρώτα **Επιλογές**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στην *Επόμεν. αντιστοιχία* και πατήσετε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας?, τότε η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **X/Λεξικό**. Βλέπε "Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό".

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Εάν επιχειρήσετε να γράψετε μια λέξη η οποία δεν υπάρχει στο λεξικό, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

- 1 Πατήστε **X/Λεξικό** για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
- 2 Πληκτρολογήστε τη λέξη όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου με χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου" και πατήστε **Αποθήκ**.

Η λέξη προστίθεται στο λεξικό και στο μήνυμα που γράφετε και επιστρέφεται στην έξυπνη δημιουργία κειμένου.



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό με την επιλογή *Εισαγωγή λέξης*.

Μπορείτε να προσθέσετε εκατοντάδες λέξεις στο λεξικό, ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και το μέγεθος των λέξεων.



Σημείωση: Σε περίπτωση που η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό και την αποδεχθείτε όσο βρίσκεστε στην έξυπνη δημιουργία κειμένου πατώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi**, πατώντας το , ή διαγράφοντας το διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, τότε η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό.

Σημείωση: Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από τις λέξεις που είχατε προηγουμένως προσθέσει στο λεξικό.

Εισαγωγή αριθμών

Για να καταχωρήσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός που θέλετε.

Για να καταχωρήσετε πολλούς αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να περάσετε στην αριθμητική λειτουργία.

Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#☞** για να επιστρέψετε στην έξυπνη δημιουργία κειμένου.



Συμβουλή: Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αριθμό τηλεφώνου ή ένα όνομα που είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρησιμοποιώντας τις επιλογές *Εισαγωγή αριθμ.* ή *Εισαγ. ονόματος*, αντίστοιχα.

Εισαγωγή σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων

Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης, πατήστε το **1☞**. Το τηλέφωνο επιχειρεί να προβλέψει το σωστό σύμβολο. Για να αλλάξετε το υπογραμμισμένο σύμβολο, πατήστε το ***☞** επανειλημμένα μέχρις ότου εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε.

Αν το επιθυμητό σύμβολο δεν βρεθεί, πατήστε **Γραφικό** για να μπειτε στη λίστα των συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε ένα σύμβολο χρησιμοποιώντας την επιλογή *Εισαγωγή συμβ.* ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το ***☞** για να μπειτε στη λίστα των συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων.

Διαγραφή χαρακτήρων

Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **Σβήσιμο**, η οθόνη καθαρίζει.

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων

Πατήστε μία φορά το **#☞** για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες υποδεικνύονται με την ένδειξη *ABC* και οι πεζοί με την ένδειξη *abc*.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το **#☞** μπαίνετε στην αριθμητική λειτουργία. Η αριθμητική λειτουργία υποδεικνύεται με την ένδειξη *123*.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Αντί να γράψετε ολόκληρη τη σύνθετη λέξη απευθείας, μπορείτε να γράψετε το πρώτο μέρος της λέξης, να πατήσετε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να το αποδεχτείτε και στη συνέχεια να γράψετε το δεύτερο μέρος.



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να αποδεχτείτε το πρώτο μέρος μιας σύνθετης λέξης αν εισάγετε ένα κενό πατώντας το  και στη συνέχεια αφαιρέσετε το κενό πατώντας μία φορά το **Σβήσιμο**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου και επιλογή γλώσσας λεξικού

Κατά την είσοδό σας στο μενού *Μηνύματα*, η έξυπνη δημιουργία κειμένου ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι ενεργοποιημένη όταν εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου:

- 1 Πατήστε **Μενού** και μετά **Σύνταξη**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο **Λεξικό** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν φωτιστεί η επιλογή **Χωρίς λεξικό**.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου και να επιλέξετε τη γλώσσα του λεξικού:

- 1 Πατήστε **Μενού** και μετά **Σύνταξη**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο **Λεξικό** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιθυμητή γλώσσα λεξικού και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε πρώτα **Μενού**, μετά πατήστε **Σύνταξη** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.



Σημείωση: Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο στις γλώσσες που αναφέρονται στη λίστα επιλογών του λεξικού.

6. Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

- 1 Πατήστε **Ονόματα**.
 - 2 Μετακινηθείτε στην *Προσθήκη ονόμ.* πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
 - 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.
Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Για να παρεμβάλετε ένα διάστημα, πατήστε . Δείτε επίσης την ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" στη σελίδα 41.
 - 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
Αν πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα + για το πρόθεμα διεθνών κλήσεων (πατώντας δύο φορές το ) πριν από τον κωδικό της χώρας, μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο αριθμό όταν τηλεφωνείτε από το εξωτερικό.
-  **Γρήγορη αποθήκευση:** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και στη συνέχεια **OK** όταν φωτιστεί η επιλογή *Αποθήκευση*. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ανά όνομα

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των επαφών σας, καθώς ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος επιτρέπει την αποθήκευση πολλαπλών αριθμών τηλεφώνου σε

κάθε όνομα, καθώς και κειμένου, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις οδών ή σημειώσεις.



Σημείωση: Η αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ανά όνομα είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου. Πριν την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών, επιλέξτε τη μνήμη του τηλεφώνου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη σελίδα 19.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή. Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο (για παράδειγμα, για πραγματοποίηση κλήσης ή για αποστολή μηνύματος κειμένου) χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, όταν πιάσετε και κρατήσετε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi** σε ένα φωτισμένο όνομα, η κλήση θα πραγματοποιηθεί στον προεπιλεγμένο αριθμό.

Για κάθε αριθμό ή πληροφορία κειμένου μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού. Εάν δεν επιλέξετε τύπο αριθμού, θα χρησιμοποιηθεί το . Ο προεπιλεγμένος αριθμός υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο γύρω από το εικονίδιο του τύπου αριθμού, για παράδειγμα .

Για να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή σημείωση κειμένου σε ένα όνομα:

- 1 Από τη λίστα ονομάτων, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο όνομα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** και μετακινηθείτε στο *Προσθήκη αριθμού* ή στο *Νέο κείμενο* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε σε έναν από τους τύπους αριθμού ή κειμένου και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.



Γενικός (προεπιλεγμένος τύπος αν δεν έχει επιλεγεί κανείς άλλος)



Σπίτι



Κινητό



Γραφείου



FAX



E-mail (τύπος κειμένου)

 Ταχ. διεύθυνση (τύπος κειμένου)

 Σημείωμα (τύπος κειμένου)

Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου επιλέγοντας *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.

- 4 Εισάγετε τον αριθμό ή το κείμενο στο *Κείμενο*: και πατήστε **OK** για να αποθηκευθεί.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό:

- 1 Από τη λίστα ονομάτων, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Ως προεπιλογής* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Αναζήτηση και κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **Ονόματα** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν φωτιστεί η επιλογή *Λίστα ονομάτων*.
- 2 Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο.
Εναλλακτικά, πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην *Εύρεση* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και πατήστε **Εύρεση**.
- 3 Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στο όνομα που θέλετε ή καταχωρήστε περισσότερα κριτήρια αναζήτησης στο αναδυόμενο παράθυρο και μετά μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε.

- 4 Αφού φωτιστεί το όνομα που θέλετε, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να προβληθούν οι λεπτομέρειές του ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να πραγματοποιηθεί κλήση σε αυτό το όνομα.

Αν στο συγκεκριμένο όνομα υπάρχουν αποθηκευμένοι πάνω από ένας αριθμοί, τότε πατώντας και κρατώντας πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi**, πραγματοποιείται κλήση στον προεπιλεγμένο αριθμό. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε άλλο αριθμό εκτός του προεπιλεγμένου, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **περιστροφικό κουμπί Navi**.



Γρήγορη εύρεση: Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** μία φορά σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε. Αυτό μπορεί να γίνει αν η συντόμευση του μενού του περιστροφικού κουμπιού έχει ρυθμιστεί για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων. Ανατρέξτε στις σελίδες 40 και 88 για λεπτομέρειες.

Κλήση αριθμών υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καλείτε με ευκολία τους αριθμούς των υπηρεσιών που έχουν αποθηκευθεί στην κάρτα SIM από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτή η λειτουργία δεν εμφανίζεται αν στην κάρτα SIM δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στις *Υπηρεσίες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Ταχεία κλήση

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα (2^{abc})–(9^{wnyz}) ώστε να λειτουργεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα αριθμητικά πλήκτρα.

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στο *Ταχείες κλήσεις* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε (2 έως 9) και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε **Εύρεση**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 4 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να γίνει η αντιστοίχιση του φωτισμένου αριθμού.

Αφού αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, μπορείτε να καλέσετε, να δείτε ή να αλλάξετε τον αριθμό ή να κάνετε αναίρεση της ταχείας κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης

Όταν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2^{abc} έως 9^{wnyz}), μπορείτε να τον καλέσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε .
- Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία μενού *Ταχεία κλήση* (Μενού 4–2–3), πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης (2^{abc} έως 9^{wnyz}) μέχρις ότου αρχίσει η κλήση.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο (1^{oob}) εκτελείται κλήση του αριθμού του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας.

Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επεξεργασία ονόματος και αριθμού

- 1 Ανακαλέστε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογές**.
- 2 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν φωτιστεί η επιλογή *Διόρθωση*.
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα ή τον αριθμό και πατήστε **OK**.

Διαγραφή ονόματος και αριθμού

Μπορείτε να αφαιρέσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο, είτε επιλεκτικά, είτε συνολικά.

Για να διαγράψετε ένα όνομα και αριθμό

- 1 Ανακαλέστε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Πατήστε **Επιλογές**, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιλογή *Διαγραφή* και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία διαγραφής.



Σημείωση: Εάν έχετε αποθηκεύσει πολλούς αριθμούς ανά όνομα, η επιλογή *Διαγραφή* διαγράφει το όνομα, όλους τους αριθμούς και τους τύπους κειμένου που έχουν αποθηκευθεί σε αυτό.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς

- 1 Πατήστε **Ονόματα** (σε κατάσταση αναμονής), μετακινηθείτε στη *Διαγραφή* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στη *Διαγραφή όλων* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να διαγράψετε (*Κάρτας SIM* ή *Τηλέφωνο*) και πατήστε **OK**.
- 4 Στην ερώτηση *Είστε σίγουρος/η;* πατήστε **OK**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM ή αντίστροφα.

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Αντιγραφή* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
 - 2 Μετακινηθείτε στον επιθυμητό προορισμό αντιγραφής (*Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*) και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
 - 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ένα-ένα* ή *Όλα* ή *Προεπιλεγμ. αριθ.* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
Αν επιλέξατε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**
-  **Σημείωση:** Όταν κάνετε αντιγραφή *Από την κάρτα SIM* στο τηλέφωνο, το κείμενο *Προεπιλεγμ. αριθ.* δεν εμφανίζεται.
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε αν θέλετε να κρατήσετε τα αρχικά ονόματα και αριθμούς.
 - 5 Εάν επιλέξατε *Όλα* ή *Προεπιλεγμ. αριθ.*, πατήστε **OK** στην ερώτηση *Έναρξη αντιγραφής*.

Αποστολή και λήψη ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε προσωπικά στοιχεία κάποιου ατόμου ως επαγγελματική κάρτα είτε μέσω υπέρυθρων ακτίνων είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Για να στείλετε μια επαγγελματική κάρτα ως μήνυμα OTA, βρείτε το επιθυμητό όνομα και αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο και χρησιμοποιήστε την επιλογή *Αποστολή*.

Για να στείλετε μια επαγγελματική κάρτα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Αποστολή με IR*. Δείτε επίσης τις ενότητες "Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων" στη σελίδα 57 και "Μετάδοση δεδομένων" στη σελίδα 94.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Διαγραφή* και πατήστε **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων

Αντιγραφή ονόματος και αριθμού

Μέσω της θύρας υπέρυθρων ακτίνων (IR) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να στείλετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου ως επαγγελματική κάρτα σε συμβατό τηλέφωνο ή σε υπολογιστή όπου υπάρχει η κατάλληλη εφαρμογή. Όταν στέλνετε προσωπικά στοιχεία σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί για λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.

Αντιγραφή ονόματος και αριθμού στο τηλέφωνό σας

Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς από άλλο συμβατό τηλέφωνο, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων ακτίνων (IR), χρησιμοποιώντας το μενού *Υπέρυθρες* (Μενού 9).

Στη συνέχεια, ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί να σας στείλει ένα όνομα και αριθμό ως επαγγελματική κάρτα. Όταν την λάβετε, πατήστε **Εμφάνιση**, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Διαγραφή* και πατήστε **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Ομάδες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε όταν δέξεστε κλήση από ένα συγκεκριμένο όνομα και αριθμό τηλεφώνου να εκπέμπει συγκεκριμένο ήχο κλήσης και να αναβοσβήνει στην οθόνη ένα επιλεγμένο σύμβολο. Για να το επιτύχετε αυτό, προσθέστε πρώτα ένα όνομα και αριθμό σε μια ομάδα καλούντων. Στη συνέχεια, καθορίστε έναν ήχο κλήσης και ένα σύμβολο για την ομάδα αυτή.



Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από ονόματα και αριθμούς που περιλαμβάνονται σε μία συγκεκριμένη ομάδα, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση *Ειδοποίηση για στο μενού Προφίλ* (δείτε τη σελίδα 36).

Προσθήκη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου σε μια ομάδα

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ομάδες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στα *Μέλη* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 4 Όταν φωτιστεί η επιλογή *Προσθήκη ονόμ.* πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προσθήκη**.



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ένα καινούργιο όνομα σε μια ομάδα, αν πρώτα ανακαλέσετε το όνομα και τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στις *Ομάδες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**, μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Ορισμός ήχου κλήσης ή συμβόλου για μία ομάδα και μετονομασία ομάδας

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ομάδες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να την επιλέξετε.
- 3 Μετακινηθείτε σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
Όνομα ομάδας
Για να μετονομάσετε την ομάδα, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε **OK**.

Ήχος κλήσης ομάδας

Για να ορίσετε ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης για την ομάδα, μετακινηθείτε στον επιθυμητό ήχο και πατήστε **OK**. Προεπιλογή είναι ο ήχος που έχει επιλεγεί για το τρέχον προφίλ.

Σύμβολο ομάδας

Για να ορίσετε να εμφανίζεται το σύμβολο της ομάδας, μετακινηθείτε στο *Ναι* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Η λίστα επιλογών περιλαμβάνει επιλογές για την προβολή και αποστολή (*Αποστ. συμβόλου*) του συμβόλου ως μήνυμα της υπηρεσίας Over The Air (OTA), εάν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Μπορείτε, επίσης, να λάβετε ένα νέο σύμβολο ομάδας στο τηλέφωνό σας ως μήνυμα OTA. Όταν λάβετε ένα σύμβολο ομάδας, πατήστε **Εμφάνιση**, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Απόρριψη* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Εάν επιλέξατε *Αποθήκευση*, μετακινηθείτε στην επιθυμητή ομάδα καλούντων και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Δείτε επίσης τις ενότητες "Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων" στη σελίδα 57 και "Μετάδοση δεδομένων" στη σελίδα 94.

Διαγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου από μια ομάδα

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ομάδες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να την επιλέξετε.
- 3 Μετακινηθείτε στα *Μέλη* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 4 Μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στη *Διαγραφή ονόμ.* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Κατάσταση μνήμης

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε το ποσοστό της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου που είναι ακόμη ελεύθερο, καθώς και τον αριθμό των εγγραφών ονομάτων και τηλεφώνων που μπορούν ακόμη να αποθηκευθούν στη μνήμη της κάρτας SIM.

- 1 Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στις **Επιλογές** και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Κατάσταση μνήμης* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Το τηλέφωνο τώρα εμφανίζει την κατάσταση της μνήμης της κάρτας SIM. Για να προβάλετε την κατάσταση της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου, μετακινηθείτε προς τα κάτω με το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

7. Μηνύματα κειμένου

Από το μενού *Μηνύματα* (Μενού 1) μπορείτε να διαβάσετε, να συντάξετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) σε άλλο τηλέφωνο ή, για παράδειγμα, σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε fax, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Για να στείλετε μηνύματα κειμένου μπορεί να χρειάζεται πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου (SMS).

Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου, θα εμφανιστούν στην οθόνη η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων ακολουθούμενος από τη φράση *NN μηνύματα ελήφθησαν*.

- 1 Πατήστε **Ανάγν.** για να διαβάσετε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Αν έχετε λάβει πάνω από ένα μηνύματα, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi για να διαβάσετε το φωτισμένο μήνυμα.

Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που δεν διαβάσατε προηγουμένως:

Πατήστε **Μενού**, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιλογή *Μηνύματα* στη συνέχεια μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi για να το διαβάσετε**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στον φάκελο *Εισερχόμενα* αφού το διαβάσετε.

Για να διαβάσετε ξανά τα μηνύματα που έχετε ήδη διαβάσει: Πατήστε **Μενού**, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιλογή *Μηνύματα* και στη συνέχεια στην επιλογή *Εισερχόμενα*. Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi για να διαβάσετε το φωτισμένο μήνυμα**.

- 2 Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** για να μετακινηθείτε στη λίστα επιλογών και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να εκτελέσετε τη φωτισμένη επιλογή.

Η λίστα επιλογών περιλαμβάνει επιλογές για διαγραφή, απάντηση, προώθηση, μετακίνηση, επεξεργασία και μετονομασία του μηνύματος που διαβάζετε.

Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης (*Στο ημ/γιο*).

Η επιλογή *Λεπτομέρειες* εμφανίζει στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή, την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Για να προωθήσετε το μήνυμα, για παράδειγμα σε κάποιο fax ή σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δείτε την ενότητα "Ειδικές επιλογές αποστολής" στη σελίδα 65.

Απάντηση σε μήνυμα κειμένου

- 1 Διαβάζοντας ένα μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στην *Απάντηση* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε σε έναν από τους ακόλουθους τύπους απάντησης και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Κενή οθόνη (Το αρχικό μήνυμα δεν περιλαμβάνεται στο μήνυμα της απάντησης.)

Αρχικό μήνυμα (Το αρχικό μήνυμα περιλαμβάνεται στο μήνυμα της απάντησης.)

Τυποποιημένη απάντηση, για παράδειγμα *Ευχαριστώ* ή *Happy birthday* (Η τυποποιημένη απάντηση περιλαμβάνεται στην αρχή του μηνύματος απάντησης.)

Πρότυπο (Το επιλεγμένο πρότυπο περιλαμβάνεται στην αρχή του μηνύματος απάντησης.)

- 3 Εάν επιλέξατε *Πρότυπο*, εμφανίζεται η λίστα των προτύπων. Μετακινηθείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 4 Γράψτε το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Αποστολή* και πατήστε **OK**.
Για να στείλετε το μήνυμα απάντησης, για παράδειγμα σε κάποιο fax ή σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δείτε την ενότητα "Ειδικές επιλογές αποστολής" στη σελίδα 65.

Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια λίστα τυποποιημένων απαντήσεων (για παράδειγμα *Ευχαριστώ* ή *Happy birthday*) και προτύπων (για παράδειγμα, *I'm at a meeting, call me later at*) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαντήσετε σε μηνύματα κειμένου. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα κατά τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου.

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα των προεπιλεγμένων προτύπων στο φάκελο *Πρότυπα* του μενού *Μηνύματα*. Έχετε τη δυνατότητα να τα τροποποιήσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Τα αρχικά πρότυπα επαναφέρονται όταν επιλέξετε *Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων* (Μενού 4-6).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Από το μενού *Μηνύματα* μπορείτε να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή να αποθηκεύσετε τα δικά σας μηνύματα στο φάκελο *Εξερχόμενα* για να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα.



Σημείωση: Πριν στείλετε μηνύματα κειμένου, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνό σας (δείτε την ενότητα "Ρυθμίσεις μηνύματος" στη σελίδα 68). Για τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Πατήστε **Μενού** και μετά πατήστε **Σύνταξη**.

Μπορείτε, επίσης, να αρχίσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος από το μενού *Μηνύματα*, αν πατήσετε πρώτα **Επιλογές**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στο *Δημιουργ. μηνύμ.* και πατήσετε **περιστροφικό κουμπί Navi**.

2 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα μέχρι 160 χαρακτήρες.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου που δηλώνεται με την ένδειξη  ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου που δηλώνεται με την ένδειξη . Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" στη σελίδα 41.



Συμβουλή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα τυποποιημένα πρότυπα, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Εισαγ. Προτύπου* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

3 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στην *Αποστολή* και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή ανακτήστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK** για να σταλεί το μήνυμα.

Το μήνυμα που στείλατε αποθηκεύεται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Η λίστα επιλογών περιλαμβάνει επιλογές για αποστολή, αποθήκευση και διαγραφή του μηνύματος που γράφετε.

Για να στείλετε το μήνυμα, για παράδειγμα σε κάποιο fax ή σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δείτε την ενότητα "Ειδικές επιλογές αποστολής" στη σελίδα 65.

Για να προβάλετε τα μηνύματα που έχουν αποθηκευθεί στα Εξερχόμενα:

- 1 Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στα *Εξερχόμενα* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να το προβάλετε.

Ειδικές επιλογές αποστολής

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε πολλούς παραλήπτες

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες. Όταν προωθείτε ένα μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Πολλά αντίτυπα* από το υπομενού *Επιλ. προώθησης* και όταν γράφετε και στέλνετε ένα μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Πολλά αντίτυπα* από το υπομενού *Επιλ. αποστολής*.

- 1 Αφού συντάξετε το μήνυμα, επιλέξτε *Επιλ. προώθησης* ή *Επιλ. αποστολής* και στη συνέχεια επιλέξτε *Πολλά αντίτυπα*.
- 2 Έπειτα μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **OK** για να σταλεί το μήνυμα.
- 3 Στη συνέχεια, επιλέξτε τον επόμενο παραλήπτη και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε άλλους παραλήπτες, πατήστε **Τέλος**.

Αποστολή μηνύματος κειμένου μέσω προφίλ μηνυμάτων

Μπορείτε να στείλετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα κειμένου, για παράδειγμα σε κάποιο αριθμό fax, χρησιμοποιώντας την επιλογή *Προφίλ μηνύματ.* από το *Επιλ. αποστολής* ή την επιλογή *Προφίλ μηνυμ.* από το *Επιλ. προώθησης*, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Για παράδειγμα, για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε κάποιο fax, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων από τις ρυθμίσεις

μηνυμάτων για μεταδόσεις fax. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις μηνύματος" στη σελίδα 68.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε αριθμό fax:

- 1 Αφού συντάξετε το μήνυμα, επιλέξτε *Επιλ. αποστολής* ή *Επιλ. προώθησης* και στη συνέχεια την επιλογή *Προφίλ μηνύματ.*
- 2 Μετακινηθείτε στο προφίλ μηνυμάτων που έχετε ορίσει για μεταδόσεις fax και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό fax ή ανακτήστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.

Οργάνωση των μηνυμάτων κειμένου

Φάκελοι μηνυμάτων

Όλα τα μηνύματα κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας, οργανώνονται σε φακέλους.

Φάκελοι Εισερχόμενα και Εξερχόμενα

Αφού διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εισερχόμενα* του μενού *Μηνύματα*.

Όταν αποθηκεύετε ένα μήνυμα που γράψατε ή/και στείλατε, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εξερχόμενα*.



Σημείωση: Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι γεμάτη. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά. Βλέπε "Διαγραφή μηνύματος κειμένου" στη σελίδα 67.

Φάκελος Αρχείο και φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη

Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε για ορισμένα μηνύματα ότι δεν θα αντικατασταθούν όταν γεμίσει η μνήμη ή εάν θέλετε να τα οργανώσετε ακόμα καλύτερα, μπορείτε να μετακινήσετε κάποια από

αυτά στο φάκελο *Αρχείο* ή ακόμα και να προσθέσετε νέους φακέλους στο μενού *Μηνύματα* και να αποθηκεύσετε τα μηνύματά σας εκεί.

Προσθήκη ή διαγραφή φακέλου

Για να προσθέσετε ένα φάκελο:

- 1 Από το μενού *Μηνύματα*, πατήστε **Επιλογές**.
- 2 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν φωτιστεί η επιλογή *Νέος φάκελος*.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου και πατήστε **OK**.

Για να διαγράψετε ένα φάκελο:

- 1 Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στο φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές**.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Διαγραφή* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Στην ερώτηση *Να διαγραφεί ο φάκελος;* πατήστε **OK**.
Σημειώστε ότι με τη διαγραφή ενός φακέλου, διαγράφονται όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Μετακίνηση μηνύματος κειμένου

- 1 Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στο φάκελο που θέλετε, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**, μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογές**.
- 2 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιλογή *Μεταφορά*, μετακινηθείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**.

Διαγραφή μηνύματος κειμένου

- 1 Στο μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στο φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

- 2 Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές**.
 - 3 Πατήστε το περιστροφικό κουμπί Νανί όταν φωτιστεί η επιλογή *Διαγραφή*, και πατήστε **OK** στο μήνυμα *Διαγραφή μηνύματος*;
-  **Σημείωση:** Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι γεμάτη. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

Ρυθμίσεις μηνύματος

Στο μενού *Μηνύματα* μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις μηνύματος πατώντας πρώτα **Επιλογές** και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις*.

Στο τηλέφωνό σας, υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων μηνύματος: ειδικές ρυθμίσεις για κάθε προφίλ μηνυμάτων και κοινές ρυθμίσεις για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Το προφίλ μηνυμάτων αποτελεί ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένο προφίλ τις ρυθμίσεις *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*, *Μηνύματα εστάλησαν ως* και *Χρονική ισχύς μηνύματος* του μενού *Ρυθμίσεις*, εκτός εάν κατά την αποστολή ενός μηνύματος επιλέξετε κάποιο άλλο σύνολο.

Όταν, για παράδειγμα, στέλνετε απάντηση σε ένα μήνυμα κειμένου και επιλέξετε *Αποστολή* ή όταν γράφετε ένα μήνυμα κειμένου και επιλέξετε *Αποστολή*, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αυτόματα το προεπιλεγμένο προφίλ μηνυμάτων.

Μπορείτε, επίσης, να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε FAX ή σε διεύθυνση E-mail (αν αυτές οι λειτουργίες υποστηρίζονται από το χειριστή δικτύου) αν έχετε ορίσει προφίλ μηνυμάτων με ρυθμίσεις κατάλληλες για αποστολές FAX ή e-mail. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ειδικές επιλογές αποστολής" στη σελίδα 65.

Ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μηνύματος στο μενού *Ρυθμίσεις* είναι κοινές σε όλα τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ομάδα.

Αναφορές παράδοσης

Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου). Μια αναφορά παράδοσης υποδηλώνεται με  μπροστά από την κεφαλίδα μηνύματος.

Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας στείλει απάντηση μέσω του δικού σας κέντρου μηνυμάτων.

Προφίλ μηνυμάτων¹

Στο υπομενού *Προφίλ μηνυμάτ.* του μενού *Ρυθμίσεις*, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός συγκεκριμένου προφίλ μηνυμάτων². Κάθε ένα από τα προφίλ μηνυμάτων έχει το δικό του υπομενού, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Αριθμός κέντρου μηνυμάτων

Χρησιμοποιώντας αυτό το υπομενού, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Μηνύματα εστάλησαν ως

Για μηνύματα κανονικού κειμένου, επιλέξτε *Κείμενο*, για αποστολές FAX, επιλέξτε *FAX* κ.λπ. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις επιλογές *FAX*, *E-mail* και *T/Ειδοποίηση*, σε περίπτωση που η υπηρεσία μηνυμάτων δίνει τη δυνατότητα μετατροπής των μηνυμάτων κειμένου σε αυτές

¹ Το μενού προφίλ μηνυμάτων εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει παραπάνω από μία ομάδες. Κάθε ομάδα εμφανίζεται στο δικό της υπομενού και μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.

² Ο αριθμός των ομάδων εξαρτάται από το πόσες ομάδες ρυθμίσεων προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

τις εναλλακτικές μορφές. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου σας, για να μάθετε αν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία.

Χρονική ισχύς μηνύματος

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων ενώ γίνονται προσπάθειες για την παράδοσή τους.

Αριθμός προ- επιλεγμένου αποδέκτη

Το τηλέφωνο θα προτείνει τον αριθμό που αποθηκεύτηκε σε αυτή την επιλογή ως προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, όταν είναι επιλεγμένο το συγκεκριμένο προφίλ μηνυμάτων.

Όνομα προφίλ μηνυμάτων

Σας επιτρέπει να μετονομάζετε τα προφίλ μηνυμάτων.

8. Το τηλέφωνο ως προσωπικός σας βοηθός

Ημερολόγιο (Μενού 8)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας για να παρακολουθείτε μηνύματα υπενθύμισης, κλήσεις που πρέπει να κάνετε, συναντήσεις και γενέθλια. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιο να ηχεί για υπενθύμιση όταν πρέπει να κάνετε μια κλήση ή να πάτε σε μια συνάντηση.



Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προβολές ημερολογίου

Ημερήσια λίστα

Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στο *Ημερολόγιο* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ημερήσια λίστα.

Η ημερήσια λίστα σας επιτρέπει να μετακινείστε ανάμεσα στις ημέρες διαδοχικά, ανά μία. Για κάθε ημέρα, η ημερήσια λίστα εμφανίζει την ημερομηνία και το εικονίδιο για κάθε τύπο σημειώματος που έχετε ορίσει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη ενός σημειώματος ημερολογίου" στη σελίδα 73.



Συμβουλή: Με το πάτημα του πλήκτρου **Εβδομαδ.** μεταβαίνετε στην εβδομαδιαία λίστα. Η εβδομαδιαία λίστα σας επιτρέπει να μετακινείστε στο ημερολόγιό σας κατά εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην εβδομαδιαία λίστα πατώντας **Επιλογές** και κατόπιν μεταβαίνοντας στην επιλογή *Εβδομαδιαίο* και πατώντας το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Συμβουλή: Στην ημερήσια και εβδομαδιαία λίστα, μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία αν την πληκτρολογήσετε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Για παράδειγμα, αν η σημερινή ημέρα είναι η 9η και πληκτρολογήσετε 3, το τηλέφωνο σας πηγαίνει στην τρίτη ημέρα του επόμενου μήνα.

Ημερήσια προβολή

Αφού βρεθείτε στην ημερήσια λίστα, μετακινηθείτε στην επιθυμητή ημέρα και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ημερήσια προβολή.

Η ημερήσια προβολή σας επιτρέπει να μετακινηθείτε ανάμεσα στα σημειώματα που έχουν καταγραφεί για την επιλεγμένη ημέρα.

Προβολή σημειώματος

Αφού μεταβείτε στην ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στο επιθυμητό σημείωμα και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να δείτε το επιλεγμένο σημείωμα.

Η προβολή σημειώματος σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σημειώματος.

Η λίστα επιλογών των προβολών ημερολογίου περιλαμβάνει επιλογές για τη δημιουργία και την αποστολή μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων ή μέσω IR.

Η λίστα επιλογών για την ημερήσια προβολή και την προβολή σημειωμάτων περιλαμβάνει επίσης επιλογές για τη διαγραφή, τη διόρθωση και τη μετακίνηση ενός σημειώματος. Για σημειώματα του τύπου *Συνάντηση*, *Κλήση* και *Υπόμνηση*, υπάρχει επίσης επιλογή για την αντιγραφή του σημειώματος σε άλλη ημέρα, καθώς και για την επανάληψη του σημειώματος (κάθε ημέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε χρόνο).

Η επιλογή *Ρυθμίσεις* σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας και τη μορφή της εβδομάδας για το ημερολόγιο. Η επιλογή *Αυτ. διαγραφή* σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαγράφει αυτόματα τα παλιά σημειώματα μετά από προκαθορισμένο χρόνο. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα

Το τηλέφωνο ως προσωπικός σας βοηθός

σημειώματα, για παράδειγμα τα σημειώματα γενεθλίων δεν θα διαγράφονται.

Προσθήκη ενός σημειώματος ημερολογίου

- 1 Αφού μεταβείτε στο *Ημερολόγιο*, μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην ημερομηνία που θέλετε.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** και όταν φωτιστεί η επιλογή *Νέο σημείωμα* πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε σε έναν από τους παρακάτω τύπους σημειωμάτων και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**. Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

Συνάντηση ()

Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με την ώρα.

Κλήση ()

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου (ή ανακτήστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Μετά πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με την ώρα.

Γενέθλια ()

Πληκτρολογήστε το όνομα του προσώπου και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το ίδιο για την ημερομηνία γέννησης και το έτος γέννησης (προαιρετικό). Αν πληκτρολογήσετε το έτος γέννησης, στο σημείωμα εμφανίζεται η ηλικία του προσώπου μετά από το όνομα.

Υπόμνηση ()

Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.

- 4 Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιθυμητή επιλογή ειδοποίησης (εκτός από Υπόμνηση) και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Η παρουσία ηχητικής ειδοποίησης παριστάνεται με το εικονίδιο  κατά την εμφάνιση των σημειωμάτων.

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Οι φωτεινές ενδείξεις του τηλεφώνου αναβοσβήνουν, ακούγεται ένας σύντομος ήχος και εμφανίζεται το σημείωμα (ακόμα και αν το τηλέφωνο βρίσκεται στη λειτουργία *Χωρίς ήχο*). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται σημείωμα για μια *Κλήση*, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να διακόψετε την ειδοποίηση και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολή** και για να διακόψετε την ειδοποίηση χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

Ρολόι (Μενού 4-1-2)

Το τηλέφωνο διαθέτει ρολόι. Από το μενού *Ρολόι* (4-1-2), μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το ρολόι, να ρυθμίσετε την ώρα και να επιλέξετε αν το ρολόι θα εμφανίζει την ώρα με βάση το 12ωρο ή το 24ωρο.

Όταν το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί για να εμφανίζει το ρολόι, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης, σε κατάσταση αναμονής.

Το ρολόι εξυπηρετεί επίσης τις παρακάτω λειτουργίες: Μηνύματα (Μενού 1), Κλήσεις (Μενού 2), Αφύπνιση (Μενού 4-1-1) και Ημερολόγιο (Μενού 8).



Σημείωση: Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Αφύπνιση (Μενού 4-1-1)

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα, μέσα από το μενού *Αφύπνιση* (μενού 4-1-1). Για γρήγορη πρόσβαση σε αυτό το υπομενού, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στις *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Αφύπνιση**.

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι: μορφή 12-ώρου ή 24-ώρου. Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη  στη γραμμή κεφαλίδας υποδεικνύει ότι η αφύπνιση είναι

Το τηλέφωνο ως προσωπικός σας βοηθός

ενεργοποιημένη. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης, εμφανίζεται η λέξη **ΑΦΥΠΝΙΣΗ!** και οι φωτεινές ενδείξεις του τηλεφώνου αναβοσβήνουν.

Πατήστε **Παύση** για να σταματήσει η αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, το τηλέφωνο σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.



Σημείωση: Σε περίπτωση που κατά τη στιγμή έναρξης της αφύπνισης το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία αφύπνισης θα ενεργοποιηθεί. Εάν πατήσετε Παύση, θα ερωτηθείτε αν θέλετε το τηλέφωνο να ενεργοποιηθεί για κλήσεις. Πατήστε **Ναι** για να συνδεθείτε ή **Όχι** για να κρατήσετε το τηλέφωνο απενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή (Μενού 7)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας, για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και μετατροπή νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκτέλεση υπολογισμών

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Αριθμομηχ.* και πατήστε **Έναρξη** ή πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
 - 2 Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το "0", πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού (πατήστε  για τα δεκαδικά ψηφία).
 - 3 Για να προσθέσετε πατήστε  μια φορά (εμφανίζεται το +), για να αφαιρέσετε πατήστε  δύο φορές (-), για να πολλαπλασιάσετε πατήστε  τρεις φορές (*), για να διαιρέσετε πατήστε  τέσσερις φορές (/).

Εναλλακτικά, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στα *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός* ή *Διαίρεση* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Για να προσθέσετε δεκαδικό ψηφίο, πατήστε . Για να εισάγετε αρνητικό αριθμό, πρώτα πληκτρολογήστε τον αριθμό, κατόπιν πατήστε **Επιλογές**, μεταβείτε στο *Αναίρεση* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
 - 4 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
Κατόπιν, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 όσες φορές χρειαστεί.
 - 5 Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στο *Αποτέλεσμα* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
 - 6 Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.
-  **Σημείωση:** Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και μπορεί να γίνουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Το τηλέφωνο ως προσωπικός σας βοηθός

Διαδικασία μετατροπής νομισμάτων

Καθορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας

- 1 Από το μενού *Αριθμομηχ.*, πατήστε **Επιλογές**.
- 2 Μετακινηθείτε με το **περιστροφικό κουμπί Navi** στην επιλογή *Ισοτιμία* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ξένο νόμισμα σε εγχώριο* ή *Εγχώριο νόμισμα σε ξένο*, ανάλογα με τον τύπο μετατροπής που θέλετε να κάνετε και πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi.
- 4 Πληκτρολογήστε την κατάλληλη συναλλαγματική ισοτιμία και πατήστε **OK** (χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **#☎** για δεκαδικά ψηφία).

Μετατροπή νομισμάτων

- 1 Αφού ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε (πατήστε το **#☎** για δεκαδικά ψηφία).
- 2 Πατήστε **Επιλογές** μετακινηθείτε είτε στην επιλογή *Σε εγχώριο* είτε στην επιλογή *Σε ξένο* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Το τηλέφωνο εμφανίζει το ποσό της μετατροπής.

9. Παιχνίδια (Μενού 6)

Το Nokia 7110 σας προσφέρει τα 4 παρακάτω παιχνίδια για την ψυχαγωγία σας: Φιδάκι II, Περιστροφή, Ρακέτα και Απέναντι .



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι:

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στο μενού *Παιχνίδια* και πατήστε **Παιχν.**, κατόπιν μετακινηθείτε στο επιθυμητό παιχνίδι και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Στο *Περιστροφή* και το *Απέναντι*, επιλέξτε *Νέο παιχνίδι*. Στο *Φιδάκι II* επιλέξτε *1 παίκτης*.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες:

Μπορείτε, επίσης, να παίξετε το *Φιδάκι II* με δύο παίκτες μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας, με οποιονδήποτε διαθέτει το ίδιο παιχνίδι σε συμβατό τηλέφωνο. Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι με δύο παίκτες, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των δύο συσκευών βλέπουν η μία την άλλη (ανατρέξτε στην ενότητα "Μετάδοση δεδομένων μέσω IR" στη σελίδα 94).

Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, και οι δύο παίκτες πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιλογή *2 παίκτες*.

Επιλογές των παιχνιδιών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή *Οδηγίες* για να μάθετε πως παίζεται το παιχνίδι.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή *Επίπεδο* για να επιλέξετε το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή *Ρεκόρ* για να δείτε την υψηλότερη βαθμολογία.

Παιχνίδια (Μενού 6)

Μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά το παιχνίδι πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο επιλογής και να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που έχει διακοπεί προσωρινά με την επιλογή *Συνέχεια*.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό των παιχνιδιών μέσω του υπομενού *Ρυθμίσεις* του μενού Παιχνίδια.

10. Πλοηγός (Μενού 10)

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει υπηρεσίες που βασίζονται στο Wireless Application Protocol (WAP). Το μενού *Πλοηγός* σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από το δίκτυό σας, όπως ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, πτήσεις αεροσκαφών, λεξικά κ.λπ. Από το μενού *Πλοηγός*, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις τέτοιων υπηρεσιών με τη μορφή σελιδοδεικτών ώστε αργότερα να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μέσω της επιλογής *Σελιδοδείκτες*.

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο κάθε υπηρεσίας εξαρτάται από τον φορέα που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια υπηρεσία, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το φορέα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες με το τηλέφωνό σας, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της σύνδεσης. Ο φορέας παροχής των υπηρεσιών μπορεί να σας αποστείλει ορισμένες ή όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος OTA. Αφού τις αποθηκεύσετε, μπορείτε να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε ή να τις επεξεργαστείτε με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Το τηλέφωνο διαθέτει μερικά σετ σύνδεσης στα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θέλετε. Στο εξής, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θέλετε, ενεργοποιώντας απλώς το αντίστοιχο σετ σύνδεσης.

Για κάθε σετ σύνδεσης μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση μιας αρχικής σελίδας. Όταν εμφανίζεται το μενού *Πλοηγός*, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία αρχικής σελίδας του ενεργοποιημένου σετ σύνδεσης πατώντας **Αρχή**.

Αποθήκευση ή επεξεργασία ρυθμίσεων ενός σετ σύνδεσης και ενεργοποίηση σετ σύνδεσης

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

- 2 Μετακινηθείτε στις *Ρυθμίσεις* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
- 4 Μετακινηθείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.
- 5 Για να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης, πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν φωτιστεί η ένδειξη *Ενεργοποίηση* ή μετακινηθείτε στην επιλογή *Επεξεργασία* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του σεν σύνδεσης.



Συμβουλή: Επιλέγοντας *Μετονομασία*, μπορείτε να μετονομάσετε το σεν σύνδεσης σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

- 6 Αν επιλέξατε *Επεξεργασία*, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θέλετε.

Αρχική σελίδα

Αποθηκεύστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας που θέλετε

Τύπος σύνδεσης

Επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*

Ασφάλεια σύνδεσης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασφάλειας των συνδέσεων. Όταν είναι ενεργοποιημένη, γίνεται προσπάθεια χρήσης ασφαλών γραμμών για την ενεργοποίηση υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη μια ασφαλής γραμμή, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν, παρόλα αυτά, θέλετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση χρησιμοποιώντας μη ασφαλή γραμμή, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια σύνδεσης.

Φορέας πλοήγησης

Επιλέξτε *SMS* ή *DATA*

Όταν επιλέξετε ως φορέα πλοήγησης *SMS*, είναι διαθέσιμες οι εξής ρυθμίσεις: *Αριθμός διακομιστή* και *Υπηρεσία*.

Όταν επιλέξετε ως φορέα πλοήγησης *DATA*, είναι διαθέσιμες οι εξής ρυθμίσεις: *Αριθμός σύνδεσης, Δ/νση IP, Τύπος ελέγχου ταυτότητας, Τύπος κλήσης DATA, Ταχύτητα κλήσης DATA, Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.*

Αποθήκευση διεύθυνσης αρχικής σελίδας:

Για κάθε σετ σύνδεσης μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση μιας αρχικής σελίδας:

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στις *Ρυθμίσεις* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Πατήστε το περιστροφικό κουμπί **Navi** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
- 4 Μετακινηθείτε στο σετ σύνδεσης που θέλετε, πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε στην *Επεξεργασία* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 5 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Αρχική σελίδα*.
- 6 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα με την υπηρεσία αρχικής σελίδας του ενεργοποιημένου σετ σύνδεσης, πατώντας **Αρχή** όταν εμφανίζεται το μενού *Πλοηγός*.

Αποθήκευση υπηρεσίας με μορφή σελιδοδείκτη:

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στο μενού *Πλοηγός* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στους *Σελιδοδείκτες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** και όταν φωτιστεί η επιλογή *Προσθ. σ/δείκτη* πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

- 4 Καταχωρήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, καταχωρήστε ένα τίτλο για την υπηρεσία και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Ενώ περιηγείστε σε μια υπηρεσία, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτη πατώντας πρώτα **Επιλογές**, επιλέγοντας *Σελιδοδείκτες*, πατώντας στη συνέχεια **Επιλογές** και επιλέγοντας *Αποθ. ως σ/δείκτη*.

Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία που αποθηκεύτηκε ως σελιδοδείκτης:

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στους *Σελιδοδείκτες* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε, και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi** για να συνδεθείτε με την υπηρεσία.
Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδεθείτε μόνο με υπηρεσίες που έχουν αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτες και οι οποίες χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του ενεργοποιημένου σετ σύνδεσης.

Ενώ περιηγείστε σε μια υπηρεσία, πατώντας **Επιλογές** εμφανίζεται η λίστα των επιλογών που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν, για παράδειγμα, θέλετε να εξαγάγετε αριθμούς από την τρέχουσα υπηρεσία, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Χρήση τηλ. αριθμ.*

δείγμα της προσωρινής μνήμης:

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιήσατε πρόσφατα αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.



Σημείωση: Εάν επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε ή χρησιμοποιήσατε εμπιστευτικές πληροφορίες για τις οποίες απαιτείται κωδικός πρόσβασης (για παράδειγμα, είχατε πρόσβαση στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάστε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας πριν από κάθε χρήση ώστε να διαφυλάξετε το απόρρητο των πληροφοριών.

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Εκκέν. πρ. μνήμης* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.

Πιστοποιητικά ασφαλείας

Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών χρειάζεστε κάποιο πιστοποιητικό ασφαλείας. Αφού μεταφορτώσετε στη συσκευή σας το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφαλείας από το Internet, μπορείτε να το δείτε και να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Αν το αποθηκεύσετε, τότε το πιστοποιητικό προστίθεται στη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας του μενού *Πλοηγός*.

Για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας:

- 1 Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 2 Μετακινηθείτε στις *Ρυθμίσεις* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Πιστοποιητικό ασφαλείας* και πατήστε το **περιστροφικό κουμπί Navi**.



Σημείωση: Με την πρόσβαση σε μια υπηρεσία ασφαλούς περιόδου λειτουργίας WAP (χωρίς απ'ευθείας σύνδεση), στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλείας . Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλείας, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης (η οποία υποδεικνύεται από τη *Δ/ση IP* στις *Ρυθμίσεις σύνδεσης*) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής. Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν υποδηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων είναι ασφαλής και μεταξύ της πύλης και του διακομιστή (όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε). Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή αποτελεί ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών.

11. Ρυθμίσεις (Μενού 4)

Από το μενού *Ρυθμίσεις* μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες και την ασφάλεια του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις ώρας (Μενού 4-1)

Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφύπνιση (Μενού 4-1-1)" στη σελίδα 74.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρολόι (Μενού 4-1-2)" στη σελίδα 74.

Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-2)

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα (Μενού 4-2-1)

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός των  και .

Αυτόματη επανάληψη κλήσης (Μενού 4-2-2)

Όταν η λειτουργία *Αυτόματη επανάληψη* είναι ενεργή, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον καλούμενο αριθμό τηλεφώνου, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης του.

Ταχεία κλήση (Μενού 4-2-3)

Όταν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι ενεργή, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχίσατε στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως , πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε στις ενότητες "Ταχεία κλήση" στη σελίδα 54.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (Μενού 4-2-4)

Όταν αυτή η υπηρεσία δικτύου είναι ενεργή, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ μία κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναμονή κλήσεων" στη σελίδα 29.

Γραμμή εξερχομένων κλήσεων (Μενού 4-2-5)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ωστόσο, αυτή είναι υπηρεσία δικτύου και η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Από αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων. Ωστόσο, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Εάν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση αυτής της λειτουργίας μενού, με την επιλογή *Κλείδωμα* της λίστας επιλογών.

Στοιχεία κλήσης (Μενού 4-2-6)

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνο θα εμφανίζει σύντομα τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Κλήσεις FAX ή DATA (Μενού 4-2-7)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση FAX ή δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη θύρα IR του τηλεφώνου σας από το Μενού 9 ή να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή (για παράδειγμα μια συσκευή FAX).



Συμβουλή: Η επιλογή *FAX, DATA* *Ε* *ομιλ.* επιτρέπει την εναλλαγή από κατάσταση μετάδοσης δεδομένων (ή FAX) σε κατάσταση μετάδοσης ομιλίας κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Για να το επιτύχετε, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Ομιλία* ή *Μετάδοση DATA* (ή *Μετάδοση FAX*) και πατήστε **OK**.

Αποστολή αριθμού σας (Μενού 4-2-8)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται από το πρόσωπο που καλείτε. Η επιλογή *Ορισμός από δίκτ.* επαναφέρει την προεπιλεγμένη ρύθμιση του τηλεφώνου, *Ναι* ή *Όχι*, την οποία έχετε συμφωνήσει με το χειριστή δικτύου.



Σημείωση: Η αρίθμηση των μενού *Στοιχεία κλήσης*, *Κλήσεις FAX ή DATA* και *Αποστολή αριθμού σας* ποικίλει. Αν η κάρτα SIM που διαθέτετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*, τότε το μενού 4-2-5 είναι τα Στοιχεία κλήσης, το μενού 4-2-6 είναι οι Κλήσεις FAX ή DATA και το μενού 4-2-7 είναι η Αποστολή αριθμού σας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 4-3)

Γλώσσα (Μενού 4-3-1)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κείμενα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της γλώσσας των κειμένων της οθόνης" στη σελίδα 39.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης (Μενού 4-3-2)

Στο μενού αυτό μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία Micro Cellular Network (MCN) (υψηλότερη δικτύου).

Κείμενο υποδοχής (Μενού 4-3-3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να γράψετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται σύντομα, κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Επιλογή δικτύου (Μενού 4-3-4)

Το δίκτυο μπορεί να επιλεγεί αυτόματα ή μη αυτόματα.

Στην αυτόματη κατάσταση, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Στη μη αυτόματη κατάσταση, το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε εάν το δίκτυο αυτό έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το κείμενο *Πρόσβαση δεν έγινε δεκτή* και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το τηλέφωνο θα παραμείνει σε μη αυτόματη κατάσταση, μέχρι να επιλεγεί η

αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Λειτουργία περ. κουμπιού (Μενού 4-3-5)

Με το πάτημα του **περιστροφικού κουμπιού Navi** στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται αυτό που ονομάζουμε μενού του **περιστροφικού κουμπιού**. Ως προεπιλογή, το μενού του **περιστροφικού κουμπιού** σας παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο ονομάτων και αριθμών που είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο (*Τηλ. κατάλογος*).

Από αυτό το υπομενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού του **περιστροφικού κουμπιού** έτσι ώστε να σας επιτρέπει την πρόσβαση σε κάποιο από τα παρακάτω:

Τηλ. κατάλογος (σας δίνει πρόσβαση στα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο), *Σύντομο μενού* (σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα εξής μενού: *Μηνύματα*, *Ημερολόγιο*, *Προφίλ*, *Τηλ. κατάλογος* και *Πλήρες μενού*), *Ταχείες κλήσεις*, *Εξερχόμ. κλήσεις* ή *Προφίλ*.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM (Μενού 4-3-6)

Ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογές" στη σελίδα 93.

Ρυθμίσεις επικοινωνίας (Μενού 4-4)

Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 4-4-1)

Η υπηρεσία αυτή του δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα (όπως τον καιρό ή τις συνθήκες της κυκλοφορίας) από το χειριστή δικτύου με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους σχετικούς αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε για αυτό το μενού τη ρύθμιση *Ναι*, θα λαμβάνετε μηνύματα για τα ενεργά θέματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα θεμάτων και να επισημαίνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά.

Με την επιλογή *Λήψη θεμάτων* ανακτάτε από το δίκτυο μια λίστα των διαθέσιμων θεμάτων. Με την επιλογή *Θέματα*, μπορείτε να προσθέσετε *Νέο θέμα* στη λίστα θεμάτων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και το όνομα του θέματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε *Διόρθωση* ή *Διαγραφή* στη λίστα θεμάτων.

Με την επιλογή *Γλώσσα* μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα των μηνυμάτων. Εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί στην επιλεγμένη γλώσσα.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα υπηρεσίας πληροφοριών στον φάκελο *Αρχείο* ή σε έναν από τους φακέλους που έχουν οριστεί από το χρήστη.

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας (Μενού 4-4-2)

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το υπομενού, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στον αριθμό τηλεφώνου που αποθηκεύθηκε στο μενού 4-4-3. Σημειώστε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να πρέπει να γίνετε συνδρομητής.



Συμβουλή: Για να καλέσετε γρήγορα τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  όταν η οθόνη είναι καθαρή.

Συμβουλή: Όταν το κείμενο οθόνης επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής αναγράφει **Ακρόαση**, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 4-4-3)

Από αυτό το υπομενού, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διορθώσετε τον αριθμό Α/Τ ομιλίας. Ο αυτόματος τηλεφωνητής αποτελεί υπηρεσία δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου.

Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας (Μενού 4-4-4)

Από αυτό το υπομενού μπορείτε να στείλετε αιτήσεις εξυπηρέτησης (καλούνται επίσης εντολές USSD), για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο χειριστή δικτύου. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-5)

Το τηλέφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ευέλικτο σύστημα ασφαλείας, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες ασφαλείας" στη σελίδα 96.

Αίτημα κωδικού PIN (Μενού 4-5-1)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να ζητά κατά την ενεργοποίησή του τον κωδικό PIN της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, χρειάζεστε τον κωδικό PIN.



Σημείωση: Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της αίτησης κωδικού PIN.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (Μενού 4-5-2)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω περιορισμούς κλήσεων:

- *Εξερχόμενες κλήσεις* για τη φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων
- *Διεθνείς κλήσεις* για τη φραγή όλων των κλήσεων προς το εξωτερικό όταν βρίσκεστε στη χώρα σας
- *Διεθνείς, εκτός προς χώρα σας* για τη φραγή όλων των διεθνών κλήσεων εκτός από τις κλήσεις προς τη χώρα σας, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό
- *Εισερχόμενες κλήσεις* για τη φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων

- *Εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό* για τη φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό

Για κάθε μια από τις παραπάνω ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε *Ενεργοποίηση*, *Ακύρωση*, ή *Έλεγχος* (για να εμφανιστούν οι τύποι φραγής κλήσεων).

Από το υπομενού *Ακύρωση όλων των φραγών* μπορείτε να ακυρώσετε όλους τους περιορισμούς κλήσεων.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιτρεπτές κλήσεις μόνο (Μενού 4-5-3)

Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Για να αποθηκεύσετε και να διορθώσετε αριθμούς σε αυτή τη λίστα, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπτές κλήσεις μόνο" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Κλειστή ομάδα χρηστών (Μενού 4-5-4)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου καθορίζει την ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Με την *Προεπιλογή* επανέρχεται η ομάδα χρηστών την οποία έχει συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης της κάρτας SIM με το χειριστή του δικτύου. Μια κλειστή ομάδα χρηστών υποδεικνύεται με το εικονίδιο



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-5-5)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε ένα επίπεδο ασφαλείας για το τηλέφωνό σας, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του. Για τον ορισμό του επιπέδου ασφαλείας, απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προστασία του τηλεφώνου με τον κωδικό ασφαλείας" στη σελίδα 97.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας, όλες οι λίστες πρόσφατων κλήσεων απαλείφονται.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-5-6)

Στο μενού αυτό μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης: κωδικό ασφαλείας, κωδικό PIN και κωδικό PIN2. Οι κωδικοί πρόσβασης επιτρέπεται να αποτελούνται μόνο από τους χαρακτήρες 0 έως 9. Το τηλέφωνο σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό. Σας ζητά επίσης να επαληθεύσετε το νέο κωδικό.



Σημείωση: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς έκτακτης ανάγκης όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Μενού 4-6)

Από αυτό το μενού μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις των μενού. Για αυτή τη λειτουργία απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

12. Υπηρεσίες SIM

Επιπλέον των λειτουργιών που διαθέτει το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παράσχει πρόσθετες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το μενού 11. Το μενού 11 εμφανίζεται μόνον αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου, κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* από το μενού 4-3-6 (*Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή καρτών SIM, για παράδειγμα χειριστή δικτύου, φορέα παροχής υπηρεσιών ή άλλον πωλητή.

Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση μίας κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

13. Μετάδοση δεδομένων

Μετάδοση δεδομένων μέσω IR

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες (ονόματα και αριθμούς που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή (για παράδειγμα έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Για να στείλετε και να λάβετε δεδομένα μέσω IR:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- 2 Κατά τη λήψη δεδομένων μέσω IR, ενεργοποιήστε τη θύρα IR του τηλεφώνου σας μεταβαίνοντας στο μενού *Υπέρυθρες* (Μενού 9).
- 3 Ο χρήστης της συσκευής που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει τότε την επιθυμητή λειτουργία IR, για να αρχίσει η μεταφορά των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά μετά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.



Σημείωση: Το τηλέφωνο είναι μια συσκευή laser τάξεως 1.

Έλεγχος της κατάστασης μιας σύνδεσης IR

Η κατάσταση μιας σύνδεσης IR παριστάνεται με την ένδειξη **IR**.

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη **IR** δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχει σύνδεση IR.
- Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση IR έχει χαθεί.

Μετάδοση Over The Air (OTA)

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε ορισμένα δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώματα ημερολογίου και σύμβολα ομάδων, μέσω της υπηρεσίας Over The Air (OTA), αν αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να λάβετε ήχους κλήσης OTA και λογότυπους διαχειριστή OTA.

Θα λάβετε τα δεδομένα που στάλθηκαν με τη μορφή μηνύματος κειμένου. Θα μπορέσετε τότε να δείτε (ή να ακούσετε αν έχετε λάβει ήχους κλήσης), να διαγράψετε ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που σας έχουν σταλεί.



Συμβουλή: Αν λάβετε ένα ήχο κλήσης μέσω της υπηρεσίας Over the Air (OTA) ή μέσω IR, μπορείτε να αποθηκεύσετε πέντε προσωπικούς ήχους κλήσης στη λίστα ήχων κλήσης.

14. Λειτουργίες ασφάλειας

Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Με το κλείδωμα του πληκτρολογίου μπορείτε να κλειδώνετε προσωρινά το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας, για να αποτρέψετε το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων (για παράδειγμα όταν το τηλέφωνο είναι στην τσέπη ή στην τσάντα σας).

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

- Κλείστε το κυλιόμενο κάλυμμα και πατήστε **Κλ.πλήκ.** Το σύμβολο  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

- Ανοίξτε το κυλιόμενο κάλυμμα.

Αν θέλετε να κλειδώσετε τα πλήκτρα χωρίς να κλείσετε το κάλυμμα, πατήστε πρώτα **Μενού** και κατόπιν πατήστε  *εντός τριών δευτερολέπτων*. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Unlock** και κατόπιν  *εντός τριών δευτερολέπτων*, ή πατήστε **OK**.



Σημείωση: Η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Προστασία της κάρτας SIM μέσω του κωδικού PIN

Μπορείτε να προστατεύσετε την κάρτα SIM αν ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN κατά την ενεργοποίησή του. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μενού *Αίτημα κωδικού PIN* (μενού 4-5-1), επιλέγοντας *Ναι*.

Ο κωδικός PIN παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN από το μενού *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* (4-5-6).



Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται και χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για την απεμπλοκή της. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης".

Προστασία του τηλεφώνου με τον κωδικό ασφαλείας

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με τον κωδικό ασφαλείας (κωδικός ασφαλείας). Για να γίνει αυτό πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία μενού *Επίπεδο ασφαλείας* (4-5-5), επιλέγοντας *Τηλέφωνο* ή *Μνήμη*.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή *Τηλέφωνο*, το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται μια νέα κάρτα SIM. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή *Μνήμη*, ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται για την πρόσβαση στον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο.

Ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται επίσης για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, για παράδειγμα για τη διαγραφή όλων των εγγραφών στον τηλεφωνικό κατάλογο ή για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Ο κωδικός ασφαλείας συνήθως παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο (σε ένα αυτοκόλλητο αναγνώρισης). Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό από το μενού 4-5-6 *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης*. Διατηρήστε μυστικό τον νέο κωδικό, σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο.



Σημείωση: Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό ασφαλείας πέντε φορές συνεχώς, το τηλέφωνο μπλοκάρεται και δεν θα δέχεται το σωστό κωδικό για τα επόμενα πέντε λεπτά.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να περιορίσετε κλήσεις που γίνονται από ή προς το τηλέφωνό σας, αν αυτό υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* (4-5-2), *Επιτρεπτές κλήσεις μόνο* (4-5-3) και *Κλειστή ομάδα χρηστών* (4-5-4) στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις".

Κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του τηλεφώνου και της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μερικοί από τους κωδικούς πρόσβασης απαιτούνται επίσης για τη χρήση κάποιων λειτουργιών. Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2) μπορούν να τροποποιηθούν με χρήση του μενού 4-5-5. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-5)" στη σελίδα 90.

Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)

Ανατρέξτε στην ενότητα "Προστασία του τηλεφώνου με τον κωδικό ασφαλείας" στη σελίδα 97.

Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)

Ανατρέξτε στην ενότητα "Προστασία της κάρτας SIM μέσω του κωδικού PIN" στη σελίδα 96.

Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, πρέπει να καταχωρήσετε πρώτα τον κωδικό PUK2, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN2.

Κωδικός PUK (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής - Personal Unblocking Key) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με τον τοπικό χειριστή δικτύου, για να αποκτήσετε τον κωδικό.

Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές διαδοχικά, δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου για να προμηθευτείτε νέα κάρτα.

Κωδικός PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές διαδοχικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν τον κωδικό PIN2. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου σας για να προμηθευτείτε νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής είναι απαραίτητος για να χρησιμοποιήσετε το μενού *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* (4-5-2). Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό.

15. Πληροφορίες αναφοράς

Χρήση μπαταριών και φορτιστών

Για τη φόρτιση και την επαναφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση της μπαταρίας", στη σελίδα 10.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.
- Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέετε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μια εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.
- Για να επιτύχετε ικανοποιητικούς χρόνους λειτουργίας, εκφορτίζετε την μπαταρία σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφήνοντας το τηλέφωνο ενεργοποιημένο έως ότου σβήσει μόνο του (ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκφόρτισης οποιουδήποτε εγκεκριμένου εξαρτήματος διατίθεται για το τηλέφωνό σας). Μην επιχειρήσετε να εκφορτίσετε την μπαταρία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- Ακραίες θερμοκρασίες επιδρούν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Όταν η μπαταρία κοντεύει να αδειάσει και απομένουν λίγα μόνο λεπτά ομιλίας, παράγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη

Πληροφορίες αναφοράς

εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη *Μπαταρία λίγο φορτισμένη*. Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Μπαταρία εκφορτισμένη* και το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και το θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας) για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών τύπου NiMH περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -10°C. Η απόδοση των μπαταριών τύπου Li-Ion περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -0°C.
- Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο. Δεν πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα του δήμου.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Αξεσουάρ και μπαταρίες

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-7, ACP-8, LCH-9, DCH-8 και DCH-9 φορτιστές μπαταριών ή/και μονάδες παροχής ρεύματος). Η διαφορετική χρήση θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση έχει δοθεί στη συσκευή αυτή και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου καθιστά άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Οδική Ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο, σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε. Ασφαλίστε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών συναγερμού που θέτουν σε λειτουργία τα φώτα ή την κόρνα του οχήματος σε δημόσιες οδούς. Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (κοντά στο αυτί με την κεραία στραμμένη επάνω από τον ώμο).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές

συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους, για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις.

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων).

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπίθιες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένδειξη στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά στο όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Πληροφορίες αναφοράς

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

Επείγουσες κλήσεις



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Θυμηθείτε, για να πραγματοποιήσετε ή για να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης όπου η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.

- 2 Εάν εμφανίζεται στην οθόνη η λέξη Σβήσιμο επάνω από το δεξιό πλήκτρο επιλογής, πατήστε  μία φορά για να καθαρίσετε την οθόνη.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες (Κλείδωμα πλήκτρων, Επιτρεπτές κλήσεις μόνο κλπ.) είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε, για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τη μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε εξάρτημα:

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη τους.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.

Πληροφορίες αναφοράς

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε ψυχρούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία τους ανεβαίνει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μην ρίχνετε, μη κτυπάτε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Αν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.