


Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Käyttöohje

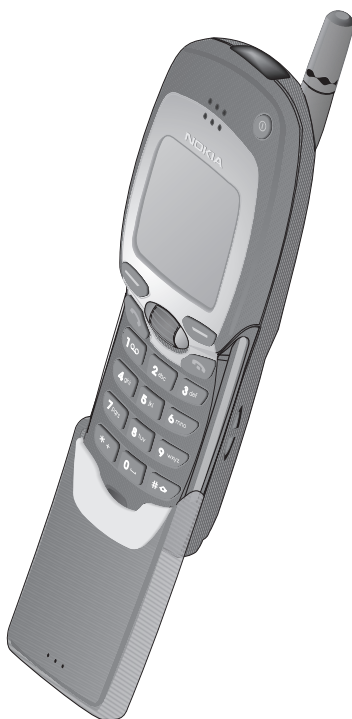

9352221

4. painos

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kaikki oikeudet pidätetään

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupunimiä.

Navi on Nokia Mobile Phonesin tavaramerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas

Näillä kahdella ensimmäisellä sivulla on vihjeitä, joiden avulla Nokia 7110 -puhelimien käyttö on nopeaa ja helppoa. Yksityiskohtaisempia tietoja saat käyttöohjeen muista osista.

Ennen puhelimen käyttöä: Poista akku ja asenna puhelimeen SIM-kortti.

Aseta akku takaisin ja lataa se. Kytke puhelimeen virta pitämällä  -näppäintä alhaalla. Katso lisätietoja sivulta 12.

Puhelutoiminnot

Soittaminen	Avaa liukukansi, näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  tai pidä Navi™-rullanäppäintä alhaalla.
Puheluun vastaaminen	Pidä Navi-rullanäppäintä alhaalla tai avaa liukukansi tai paina  (jos kansi on auki).
Kuulokkeen äänen-voimakkuuden säätäminen	Pyöritä Navi-rullanäppäintä ylös- tai alaspäin puhelun aikana.
Puhelun lopettaminen tai hylkääminen	Paina  tai sulje liukukansi tai paina Hy1kää.
Viimeisen numeron toisto	Paina  , kun puhelin on valmiustilassa. Siirry Navi-rullanäppäimellä haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  .
Viestien kuuntelu	Pidä  -näppäintä alhaalla. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina OK .

Puhelinluettelon käyttäminen

Puhelinluettelon muistin valitseminen	Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistiin tai SIM-kortin muistiin. Tietoa puhelinluettelon muistin valitsemisesta on sivulla 19.
--	--



Pikatalennus	Näppäile puhelinnumero ja paina Valinnat . Paina Navi-rullanäppäintä tai Valitse , kun Tallenna näkyy korostettuna. Kirjoita haluamasi nimi ja paina OK .
Pikahaku	Paina valmiustilassa Navi-rullanäppäintä ja siirry haluamasi nimen kohdalle (jos rullanäppäin on asetettu toimimaan nimiluettelon oikovalintänäppäimenä, mikä on oletusasetus).

Valikkojen käyttö

Valikon avaaminen	Paina Valikko , siirry Navi-rullanäppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina Navi-rullanäppäintä .
Valikosta poistuminen	Kun painat  , poistut valikkotoiminnosta asetuksia muuttamatta.

Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen	Sulje liukukansi ja paina Lukitse kolmen sekunnin kuluessa.
Näppäimistön lukituksen avaaminen	Avaa liukukansi.



**Tekstiviestin
kirjoittaminen ja
lähettäminen**

Paina ensin **Valikko** ja sitten **Kirjoita**. Kirjoita viesti. Lisätietoja on sivulla 38.

Jos käytät perinteistä tekstinsyöttöä, paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. (0↵)-näppäimellä saat välilyönnin.

Jos käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos alleviivattu sana ei ole haluamasi, hae seuraava sanaehdotus näyttöön painamalla (**). (0↵)-näppäimellä saat välilyönnin.

Kun viesti on valmis, paina ensin **Valinnat** ja sitten **Navi-rullanäppäintä**, kun Lähetä näkyy korostettuna. Näppäile puhelinnumero ja paina **OK**.

**Toiminnoista
poistuminen
valmiustilaan**

Painamalla (☐) tai sulkemalla liukukannen pääset pois kaikista toiminnoista, ja puhelin palaa valmiustilaan.





Sisältö

Pikaopas	3		
Sisältö	7		
Turvallisuutesi vuoksi	10		
1. Näin pääset alkuun.....	12		
SIM-kortin asentaminen	12		
Akun lataaminen	13		
Virran kytkeminen ja			
katkaiseminen	13		
2. Puhelimesi.....	15		
Näppäimet	15		
Virtanäppäin	15		
Valintanäppäimet.....	15		
Nokia Navi™ -rullanäppäin....	16		
Liukukansi	16		
Infrapunaportti	17		
Näytön symbolit	17		
Puhelinluettelo (Nimet)	18		
Puhelinluettelon avaaminen .	19		
Puhelinluettelon			
valitseminen			
(Käytettävä muisti)	19		
Tallennettujen nimien ja			
puhelinnumeroiden näyttö			
(Selaustapa)	20		
Valikkotoiminnot	20		
Valikon avaaminen			
Navi-rullanäppäimellä	20		
Valikkotoiminnon			
oikovalintanumero	21		
Valikkoluettelo	22		
3. Puhelutoiminnot	25		
Soittaminen ja vastaaminen	25		
Soittaminen	25		
Puheluun vastaaminen	25		
		Kuulokkeen	
		äänenvoimakkuuden	
		säätäminen	26
		Viimeisen numeron toisto	26
		Viestien kuuntelu.....	26
		Puhelujen hallintatoiminnot	27
		Koputuspalvelu.....	27
		Puhelun asettaminen pitoon.....	28
		Neuvottelupuhelu	28
		Puhelun siirtäminen edelleen.....	29
		Puhelutiedot (Valikko 2)	29
		Vastaamatta jääneet	
		puhelut (Valikko 2-1).....	30
		Vastatut puhelut	
		(Valikko 2-2).....	30
		Soitetut puhelut	
		(Valikko 2-3).....	30
		Pyyhi viime puhelut	
		(Valikko 2-4).....	30
		Puhelujen kestot	
		(valikko 2-5).....	30
		Puhelujen hinnat	
		(Valikko 2-6).....	31
		Soitonsiirrot (Valikko 5)	31
		4. Puhelimen asetusten	
		 muuttaminen	33
		Käyttöprofiili (Valikko 3)	33
		Käyttöprofiilin valitseminen	33
		Käyttöprofiilin muuttaminen	33
		Käyttöprofiiliasetukset	34
		Käyttöprofiilin nimen	
		vaihtaminen	35
		Näyttötekstien kielen	
		valitseminen	36

Kellon asettaminen näkyviin	36
Tervehdysteksti	36
Viimeisen puhelun kesto	36
Rullanäppäimen toiminnon vaihtaminen	37

5. Tekstin

kirjoittaminen.....	38
Tekstin kirjoittaminen	
Navi-rullanäppäimellä	38
Tekstin kirjoittaminen perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä	39
Tekstin kirjoittaminen ennakoivalla tekstinsyöttömenetelmällä	40
Ennakoivan tekstinsyötön pikaopas	40
Sanojen kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla.....	42
Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen päälle tai pois päältä ja sanakirjan kielen valitseminen.....	44

6. Puhelinluettelo-

toiminnot	46
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen	46
Usean puhelinnumeron tallentaminen yhden nimen kanssa	46
Nimien ja numeroiden hakeminen puhelinluettelosta ja puhelinluettelon avulla soittaminen	48
Palvelunumeroihin soittaminen	49
Pikavalinta	49
Puhelinluettelon hallinta	50
Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	50

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen.....	50
Nimien ja puhelinnumeroiden kopioiminen.....	51
Nimien ja puhelinnumeroiden lähettäminen ja vastaanottaminen.....	52
Infrapunaportin kautta kopioiminen.....	53
Soittajaryhmät.....	53
Muistin tila	56

7. Tekstiviestit

7. Tekstiviestit	57
Tekstiviestien lukeminen	57
Tekstiviestiin vastaaminen	58
Vakiovastaukset ja viestipohjat	59
Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen	59
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	59
Lisätoiminnot viestien lähetystä varten	61
Tekstiviestien hallinta	62
Viestikansiot	62
Kansion luominen ja poistaminen	62
Tekstiviestin siirtäminen	63
Tekstiviestin poistaminen	63
Viestiasetukset	64

8. Puhelimen

tieturitoiminnot.....	66
Kalenteri (Valikko 8)	66
Kalenterin näkymät	66
Kalenterimerkinnän lisääminen.....	67
Kello (Valikko 4-1-2)	68
Herätyskello (Valikko 4-1-1)	69

Laskin (Valikko 7)	70	13. Datan lähettäminen ja vastaanottaminen	87
Laskutoimituksen suorittaminen	70	Datan lähettäminen ja vastaanottaminen infrapunaportin kautta	87
Valuuttamuunnoksen tekeminen	71	Datan lähettäminen ja vastaanottaminen OTA-palvelun kautta (radioteitse)	88
9. Pelit (Valikko 6)	72	14. Turvatoiminnot	89
10. Palvelut (Valikko 10)	74	Näppäimistön lukitseminen	89
11. Asetukset (Valikko 4)	79	SIM-kortin suojaaminen PIN-koodilla	89
Aika-asetukset (Valikko 4-1)	79	Puhelimen suojaaminen suojakoodilla	90
Puheluasetukset (Valikko 4-2) ...	79	Tunnusluvut	90
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-3)	81	15. Lisätietoja	92
Viestintäasetukset (Valikko 4-4)	82	Akkujen ja latureiden käyttö	92
Turvavalikko (Valikko 4-5)	83	Lisälaitteet ja akut	93
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)	85	Tärkeätä tietää	93
12. SIM-palvelut	86	Huolto-ohjeita	98

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät sivulta 93.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä. Noudata ohjeita ja sääntöjä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Jos näytössä on -näppäimen yläpuolella sana "Pyyhi", tyhjennä näyttö painamalla kerran -näppäintä. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasadetta kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM900- ja GSM1800-verkoissa. Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.



Huom! Kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen palveluntarjoajaan, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Huom! Kaikki verkot eivät ehkä tue kaikkien kielten kaikkia merkkejä.

Tunnistetarrat

Puhelimessa on tunnistetarroja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi huollon kannalta. Älä kadota tarroja tai niiden sisältämiä tietoja.




1. Näin pääset alkuun

Ennen kuin voit käyttää puhelinta, sinun pitää ensin asentaa siihen voimassa oleva pieni SIM-kortti ja ladata sitten akku.

SIM-kortin asentaminen

Katkaise puhelimesta virta ja poista akku ennen SIM-kortin asennusta.

- 1 Käännä puhelimen selkäpuoli itseesi päin ja paina akun lukitussalpaa (1). Vedä akkua alaspäin (2) ja nosta akku irti puhelimesta (3).
- 2 Vapauta SIM-kortin pidin työntämällä sitä oikealle.
- 3 Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista, että kortin viisto kulma osoittaa alas oikealle ja kortin kullanväriset liittimet ovat puhelimen liittimiin päin.
- 4 Työnnä kortinpidintä vasemmalle, niin että kortti lukittuu paikoilleen.
- 5 Aseta akku puhelimen takaosaa vasten ja työnnä sitä puhelimesta ylöspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

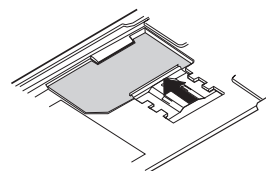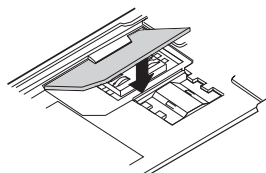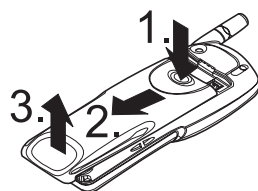

Huom! Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai asennat tai poistat sen.

Akun lataaminen

- 1 Kytke laturin johto puhelimen pohjaan.
- 2 Kytke laturi verkkopistorasiaan. Akkusymbolin palkki alkaa rullata.



Huom! Jos akku on kokonaan tyhjä, voi kestää joitakin minutteja ennen kuin akun varauksen symboli ilmestyy näyttöön.



Vihje: Voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana, jos se on kytketty päälle.

- 3 Akku on ladattu täyteen, kun akkusymbolin palkki lakkaa rullaamasta ja näytössä näkyy hetken teksti **Akku täynnä**, jos puhelin on päällä.

Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi BLS-2S-akun lataaminen ACP-8-laturilla kestää noin tunti 30 minuuttia.

- 4 Irrota laturi ensin verkkopistorasiasta ja sitten puhelimesta.

Jos haluat lisätietoja akkujen käytöstä, katso "Akkujen ja latureiden käyttö" sivulla 92.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- 1 Pidä **①**-näppäintä alhaalla yli sekunti.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

- Näppäile PIN-koodi, joka ilmestyy näyttöön tähtimerkkeinä, ja paina **OK**-näppäintä.

Jos puhelin kysyy suojakoodia:

- Näppäile suojakoodi, joka ilmestyy näyttöön tähtimerkkeinä, ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat lisätietoja, katso "Tunnusluvut" sivulla 90.



Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.



Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä: Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.

2. Puhelimesi

Näppäimet

Virtanäppäin

Kun pidät ①-näppäintä alhaalla, puhelimen virta kytkeytyy päälle tai pois päältä.


Kun painat virtanäppäintä kerran, pääset käyttöprofiilivalikkoon. Katso "Käyttöprofiili (Valikko 3)" sivulla 33.

Kun painat virtanäppäintä kerran näppäimistön ollessa lukittu, puhelimen valot syttyvät hetkeksi.



Valintanäppäimet

Puhelimen näytön alapuolella on kaksi valintanäppäintä. Näiden näppäinten toiminto riippuu niiden yläpuolella kulloinkin olevasta opastustekstistä.

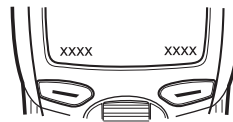

Esimerkiksi kun teksti **Valikko** näkyy

☞-näppäimen yläpuolella, näppäimen painaminen tuo näyttöön valikkotoiminnot.


Jos taas painat tekstin **Nimet** alapuolella olevaa ☞-näppäintä, pääset puhelinluettelotoimintoihin.

Tässä käyttöohjeessa valintanäppäinten opastustekstit on lihavoitu (esimerkiksi **Valikko** ja **Nimet**).

Nokia Navi™ -rullanäppäin

Nokia Navi™ -rullanäppäin toimii sekä selaus- että valintanäppäimenä:

Rullanäppäintä pyörittämällä voit selata puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja numeroita tai puhelimen valikoita, alavalikoita ja asetuksia.

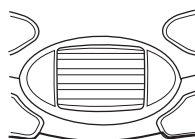

Painamalla rullanäppäintä kerran voit valita korostetun toiminnon tai asetuksen, tai saada korostetun nimen tai puhelinnumeron tiedot näkyviin (puhelinluettelossa).

Pitämällä rullanäppäintä alhaalla voit vastata puheluun tai soittaa näytössä näkyvään tai korostettuun puhelinnumeroon tai nimeen, johon liittyy puhelinnumero.

Voit säätää rullanäppäimellä puhelimen kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Äänenvoimakkuus suurenee, kun pyörität rullanäppäintä ylöspäin, ja pienenee, kun pyörität sitä alaspäin.




Vihje: Kun painat Navi-rullanäppäintä kerran (valmiustilassa), pääset Navi-rullanäppäimen toimintoon. Oletusarvoisesti pääset rullanäppäintoiminnon kautta puhelinluetteloon. Jos haluat vaihtaa tätä toimintoa, katso sivu 37.

Liukukansi

Puhelimen liukukansi suojaa numeronäppäimiä, ja voit käyttää sitä puheluun vastaamiseen tai puhelun lopettamiseen tai hylkäämiseen (katso sivu 25).

Avaa liukukansi painamalla puhelimen takana yläkulmassa olevaa kannen vapautusnäppäintä tai vedä kansi alas.

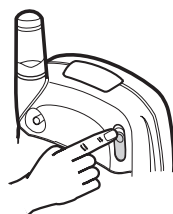

Kun haluat sulkea kannen, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.



Vihje: Jos näppäimistö on lukittu, lukitus menee pois päältä, kun avaat liukukannen.

Vihje: Kun suljet liukukannen, poistut samalla kaikista toiminnoista, ja puhelin palaa valmiustilaan.

Infrapunaportti

Puhelimen infrapunaportin kautta voit lähettää vastaanottaa tietoja, kuten käyntikortteja (puhelimen puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita) ja kalenterimerkintöjä.

Jos haluat lisätietoja tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta infrapunaportin kautta, katso "Datan lähettäminen ja vastaanottaminen infrapunaportin kautta" sivulla 87.




Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta. Puhelimen eri toimintoihin liittyvien tärkeimpien symboleiden merkitys selitetään tämän käyttöohjeen eri kohdissa.

Valmiustila

Seuraavat kolme symbolia näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tällöin puhelimen sanotaan olevan "valmiustilassa".

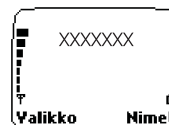

XXXXXXX	ilmaisee, missä matkapuhelinverkossa puhelinta kulloinkin käytetään.
 ja palkki	osoittaa matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
 ja palkki	osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on virtaa.

Tärkeimmät valmiustilan symbolit

Kolmen yllä mainitun symbolin lisäksi valmiustilassa voivat näkyä seuraavat symbolit:

	Ilmaisee, että sinulla on vähintään yksi tekstiviesti, jota et ole lukenut. Kun symboli vilkkuu, puhelimen viestimä on täynnä.
	Ilmaisee, että puhelimen soittoaäni on asetettu pois päältä eikä puhelin soi, kun saat puhelun.
	Ilmaisee, että puhelimen näppäimistö on lukittu.
	Ilmaisee, että olet asettanut herätyskellon soimaan.
	Ilmaisee, että olet asettanut soitonsiirron päälle.

Puhelinluettelo (Nimet)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen puhelinluetteloon tai SIM-kortin muistiin. Näitä muisteja ei voi käyttää yhtäaikaan. Jos haluat tietoa nimien ja puhelinnumeroiden tallentamisesta, katso "Puhelinluettelo-toiminnot" sivulla 46.

- Puhelimen sisäiseen puhelinluetteloon mahtuu 1000 nimeä, joihin kuhunkin voi liittää kolme puhelinnumeroa ja yhden huomautuksen. Jos puhelimen sisäisessä puhelinluettelossa on

alle 1000 nimeä, kuhunkin nimeen voi ehkä liittää jopa viisi numeroa ja kaksi huomautusta.

- Katso "Usean puhelinnumeron tallentaminen yhden nimen kanssa" sivulla 46.
- Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu jopa 250 nimeä ja puhelinnumeroa.



Huom! Nimien kanssa voi tallentaa useita puhelinnumeroita vain puhelimen muistiin. Ennen kuin alat tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita, valitse tallennuspaikaksi puhelimen muisti. Katso sivu 19..

Puhelinluettelon avaaminen

Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä** tai **Valitse**-näppäintä.



Vihje: Voit avata nimi- ja puhelinnumeroluettelon nopeasti painamalla valmiustilassa **Navi-rullanäppäintä**. Voit tehdä näin, jos Navi-rullanäppäimen valikossa on tällainen oikovalinta-asetus. Lisätietoja on sivuilla 37 ja 81.

Puhelinluettelon valitseminen (Käytettävä muisti)

Voit asettaa puhelimen tallentamaan nimet ja puhelinnumerot joko sen omaan puhelinluetteloon tai SIM-kortin muistiin.

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Valinnat** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun näytössä näkyy **Käytettävä muisti**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **SIM-kortti** tai **Puhelin** ja aseta käyttöön valitsemasi muisti painamalla **Navi-rullanäppäintä**.



Vihje: Jos haluat tallentaa yhden nimen kanssa useita eri puhelinnumeroita, valitse vaihtoehto **Puhelin**.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttö (Selaustapa)

Voit asettaa puhelimen näyttämään tallennetut nimet ja puhelinnumerot kahdella eri tavalla: **Nimilista** näyttää neljä nimeä kerrallaan ja **Nimi** ja numero yhden nimen ja puhelinnumeron kerrallaan.

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Valinnat** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Selaustapa** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Nimilista** tai **Nimi** ja numero ja paina **OK**-näppäintä.

Valikkotoiminnot

Puhelimessa on useita toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin ja alavalikoihin. Pääset valikoihin ja alavalikoihin joko pyörittämällä **Navi-rullanäppäintä** tai näppäilemällä kyseisen valikon oikovalintanumeron.

Valikon avaaminen Navi-rullanäppäimellä

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, jotta pääset valikkotoimintoihin.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi päävalikon kohdalle (esimerkiksi **Asetukset**) ja avaa valikko painamalla **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Jos valikko sisältää alavalikoita, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi alavalikon kohdalle ja avaa se (esimerkiksi **Puheluasetukset**) painamalla **Navi-rullanäppäintä**.
Jos alavalikossa on omia alavalikkoja (esimerkiksi **Pikavalinta**), toista vaihe 3.

- 4 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi asetusvaihtoehdon kohdalle.
- 5 Aseta valitsemasi asetus käyttöön painamalla **Navi-rullanäppäintä**.



Vihje: Pääset takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla **Poistu**-näppäintä. Jos haluat poistua valikosta muuttamatta asetuksia ja palata valmiustilaan, paina -näppäintä tai sulje liukukansi.

Otsikkorivi

Näytön yläosassa oleva otsikkorivi ilmaisee, missä valikko- tai puhelinluettelotoiminnossa kulloinkin olet.

Ohjetekstit

Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Kun haluat lukea jonkin valikkotoiminnon ohjetekstin, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odota 10 sekuntia. Voit poistua ohjetekstistä painamalla **Poistu**-näppäintä.

Valikkotoiminnon oikovalintanumero

Useimmilla pää- ja alavalikoilla sekä asetusvaihtoehdoilla on oma järjestysnumerosa ja valikot voi avata nopeasti näppäilemällä kyseisen numerosarjan.

Esimerkiksi **Asetukset** on päävalikkotason neljäs valikko, ja sen oikovalintanumero on 4. **Puheluasetukset** on **Asetukset**-valikon toinen alavalikko, ja sen oikovalintanumero on 2. Huomaa, että kukin oikovalintanumero on näppäiltävä kolmen sekunnin kuluessa.

Jos esimerkiksi haluat asettaa päälle valikkotoiminnon **Pikavalinta**, paina **Valikko**-näppäintä ja näppäile sitten numerosarja    , jossa 4 vastaa valikkoa **Asetukset**, 2 valikkoa **Puheluasetukset**, 3 toimintoa **Pikavalinta** ja 1 vaihtoehtoa **Päällä**.

Valikkoluettelo

- | | |
|---|--|
| <p>1 Viestit </p> <p>NN lukematonta tekstiviestiä</p> <p>Saapuneet</p> <p>Omat viestit</p> <p>Arkisto</p> <p>Viestipohjat</p> <p>NN käyttäjän luomia kansioita</p> | <p>2 Hinta yhteensä/
Sykäykset yhteensä</p> |
| <p>2 Puhelutiedot </p> <p>1 Vastaamatta jääneet puhelut</p> <p>2 Vastatut puhelut</p> <p>3 Soitetut puhelut</p> <p>4 Pyyhi viime puhelut</p> <p>5 Puhelujen kestot</p> <p>1 Viime puhelun kesto</p> <p>2 Puhelujen kesto yhteensä</p> <p>3 Vastattujen puhelujen kesto</p> <p>4 Soitettujen puhelujen kesto</p> <p>5 Kestolaskurien nollaus</p> <p>6 Puhelujen hinnat</p> <p>1 Viime puhelun hinta/sykäykset</p> | <p>3 Käyttöprofiili </p> <p>1 Yleinen</p> <p>1 Ota käyttöön</p> <p>2 Muokkaa</p> <p>1 Soittotapa</p> <p>2 Soittoääni</p> <p>3 Soiton voimakkuus</p> <p>4 Värinähälytys</p> <p>5 Viestin merkkiääni</p> <p>6 Näppäinäänet</p> <p>7 Varoitus- ja peliäänet</p> <p>8 Hälyttävät soittajaryhmät</p> <p>2 Äänetön*</p> <p>3 Kokous*</p> <p>4 Ulkoilma*</p> <p>5 Hakulaite*</p> <p>6 Auto^{1**}</p> <p>7 Nappikuuloke^{2 ***}</p> |
| | <p>4 Asetukset </p> <p>1 Aika-asetukset</p> <p>1 Herätyskello</p> <p>2 Kello</p> |

¹ Näkyy vain, kun puhelin on liitetty CARK-91-autosarjaan.

² Näkyy vain, kun puhelinta käytetään HDC-9P-nappikuulokkeen kanssa.

* Samat alavalikot kuin Äänetön-valikossa ja lisäksi Nimeä.

** Samat alavalikot kuin Yleinen-valikossa ja lisäksi Automaattinen vastaus ja Taustavalot.

*** Samat alavalikot kuin Yleinen-valikossa ja lisäksi Automaattinen vastaus.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 2 Puheluasetukset | 2 Puhelujen esto |
| 1 Vastausnäppäin | 3 Sallitut numerot |
| 2 Automaattinen soitontoisto | 4 Rajattu käyttäjäryhmä |
| 3 Pikavalinta | 5 Suojaustaso |
| 4 Koputuspalvelu | 6 Tunnuslukujen vaihto |
| 5 Puhelulinja (operaattorikohtainen) | 1 Suojakoodin vaihto |
| 6 Tiedot näytöllä puhelun jälkeen**** | 2 PIN-koodin vaihto |
| 7 Faksi- tai datapuhelu**** | 3 PIN2-koodin vaihto |
| 8 Oman numeron lähetys**** | 4 Puheluneston salasanan vaihto |
| 3 Yleiset käyttöasetukset | 6 Alkuperäisten asetusten palautus |
| 1 Kielen valinta | 5 Soitonsiirrot  |
| 2 Solun tunniste | 1 Siirrä kaikki äänipuhelut |
| 3 Tervehdysteksti | 2 Siirto, kun numerosi on varattu |
| 4 Verkon valinta | 3 Siirto, kun numerosi ei vastaa |
| 5 Rullanäppäin | 4 Siirto, kun ei verkkoyhteyttä |
| 6 SIM-palvelujen vahvistus | 5 Siirto kun puh. kiinni, et vastaa tai ei verkkoa |
| 4 Viestintäasetukset | 6 Siirrä kaikki faksipuhelut |
| 1 Tiedotepalvelu | 7 Siirrä kaikki datapuhelut |
| 2 Viestien kuuntelu | 8 Poista soitonsiirrot |
| 3 Vastaajapalvelun numero | 6 Pelit  |
| 4 Palvelukäskyjen muokkaus | 7 Laskin  |
| 5 Turvavalikko | |
| 1 PIN-koodin kysely | |

**** Tämän valikon numero voi vaihdella. Jos SIM-korttisi ei tue Puhelulinja-toimintoa, Tiedot näytöllä puhelun jälkeen -toiminto on valikossa 4-2-5.

- 8 Kalenteri 
- 9 Infrapuna (IR) 
- 10 Palvelut 
- 11 SIM-palvelut¹ 

¹ Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

3. Puhelutoiminnot

Soittaminen ja vastaaminen

Soittaminen

- 1 Avaa liukukansi.
- 2 Näppäile haluamasi suunta- ja puhelinnumero ja paina -näppäintä (tai pidä **Navi-rullanäppäintä** alhaalla).
- 3 Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla -näppäintä. Voit lopettaa puhelun myös sulkemalla liukukannen.



Vihje: Kun haluat soittaa ulkomaanpuhelun, näppäile ensin ulkomaantunnus + (paina kaksi kertaa -näppäintä) ja maatunnus ja sitten suunta- ja puhelinnumero.

Puheluun vastaaminen

- 1 Vastaa saapuvaan puheluun pitämällä **Navi-rullanäppäintä** alhaalla tai avaamalla liukukansi. Jos liukukansi on jo auki, vastaa puheluun painamalla -näppäintä.
- 2 Lopeta puhelu painamalla -näppäintä tai sulkemalla liukukansi.



Vihje: Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla -näppäintä, sulkemalla liukukannen tai painamalla **Hylkää**-näppäintä. Jos olet asettanut päälle toiminnon **Siirto**, kun numerosi on varattu, myös hylätty puhelu siirtyy.

Kun saat puhelun, voit mykistää soittoaänen lopettamatta puhelua painamalla **Valinnat**-näppäintä. Valitse tämän jälkeen **Vastaa** tai **Hylkää** puhelu ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Liukukannen käyttäminen puhelutoiminnoissa

- Vastaa saapuvaan puheluun avaamalla liukukansi.

- Hylkää saapuva puhelu sulkemalla liukukansi.
- Lopeta puhelu sulkemalla liukukansi.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta pyörittämällä **Navi-rullanäppäintä puhelun aikana**. Äänenvoimakkuus suurenee, kun pyörität **Navi-rullanäppäintä** ylöspäin, ja pienenee, kun pyörität sitä alaspäin.

Viimeisen numeron toisto

Puhelimen muistiin tallentuu kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Voit valita jonkin niistä seuraavalla tavalla:

- 1 Kun näyttö on tyhjä, avaa viimeksi valittujen puhelinnumeroiden luettelo painamalla kerran -näppäintä.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen tai numeron kohdalle ja valitse se painamalla -näppäintä tai pitämällä alhaalla **Navi-rullanäppäintä**.

Katso myös "Puhelutiedot (Valikko 2)" sivulla 29.

Viestien kuuntelu

- 1 Voit soittaa vastaajaasi pitämällä -näppäintä alhaalla (valmiustilassa).
- 2 Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Vastaajapalvelu on erikseen tilattava verkkopalvelu. Lisätietoja ja oman vastaajasi numeron saat palveluntarjoajaltasi.



Vihje: Kun vasemman valintanäppäimen yläpuolella on teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajaan painamalla tätä valintanäppäintä.

Puhelujen hallintatoiminnot

Voit käyttää puhelun aikana erilaisia puhelutoimintoja. Monet niistä ovat verkkopalveluja.

Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, yksi tai useampi seuraavista vaihtoehtoista voi olla käytettävissäsi:

- **Puhelu pitoon tai Poista pidosta** (puhelun asettaminen pitoon tai poistaminen pidosta)
- **Uusi puhelu** (puhelun soittaminen toisen puhelun aikana)
- **Lähetä DTMF** (puhelinluetteloon tallennettujen DTMF-äänitaajuusmerkkisarjojen kuten salasanojen tai pankkitilien numeroiden lähettäminen)
- **Lopeta kaikki puh.** (kaikkien aktiivisten puhelujen lopettaminen)
- **Puhelinluettelo** (puhelinluettelon avaaminen)
- **Valikko** (valikkotoimintojen avaaminen)
- **Mykistä** (puhelimen mikrofonin mykistäminen)
- **Vaihda** (vuorottelemine aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä)
- **Siirrä edelleen** (pidossa olevan ja aktiivisen puhelun yhdistäminen ja puhelun katkaiseminen sinun osaltasi)

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, jos olet valinnut **Koputuspalvelu**-toiminnon (valikko 4-2-4).

- 1 Paina **Vastaa**- tai -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 2 Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina **Vaihda**- tai -näppäintä.
- 3 Voit lopettaa aktiivisen puhelun painamalla -näppäintä. Jos haluat lopettaa molemmat puhelut, toimi seuraavasti: paina

Valinnat-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Lopeta kaikki puh.** ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Jos et halua vastata puheluun, voit olla vastaamatta siihen tai hylätä sen. Kun haluat hylätä puhelun, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Hylkää puhelu** ja paina **OK**-näppäintä.

Jos olet asettanut päälle toiminnon **Siirto**, kun **numerosi on varattu**, myös hylätty puhelu siirtyy (katso sivu 31).

Puhelun asettaminen pitoon

Tämän verkkopalvelun avulla voit soittaa puhelun toisen puhelun aikana.

- 1 Näppäile puhelinnumero ja paina -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Pitoon**-näppäintä ja soittaa sitten toisen puhelun.
- 2 Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina **Vaihda**- tai -näppäintä.
- 3 Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä.



Vihje: Voit myös mykistää linjan hetkeksi. Paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry **Navi-rullanäppäimellä** **Mykistä**-toiminnon kohdalle. Kun haluat poistaa mykistykseen, paina **Avaa**-näppäintä.

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuheluun voi osallistua jopa kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
- 2 Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Uusi puhelu** ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

- 3 Voit liittää ensimmäisen osallistujan puheluun seuraavasti:
paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Neuvottelu** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 4 Voit lisätä uuden osallistujan puheluun toistamalla vaiheet 2 ja 3.
- 5 Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa:
paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Siirry sitten **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi osallistujan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Kun olet lopettanut kahdenkeskisen keskustelun, palaa neuvottelupuheluun vaiheen 3 mukaisesti.
- 6 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.

Puhelun siirtäminen edelleen

Tällä verkkopalvelulla voit yhdistää aktiivisen ja pidossa olevan puhelun keskenään ja katkaista puhelun omalta osaltasi.

Puhelutiedot (Valikko 2)

Tässä valikossa voit tarkastella ja poistaa puhelimen tallentamia puhelinnumeroita sekä tarkistaa puhelujen likimääräisen keston ja hinnan (verkkopalvelu).

Vastaamatta jääneet puhelut –, Soitetut puhelut – ja Vastatut puhelut –valikoiden vaihtoehtoisissa voit:

- soittaa puhelinnumeroon
- tallentaa puhelinnumeron puhelinluetteloon.
- katsoa puhelun soittopäivän ja -ajan
- katsoa puhelinnumeron, muokata sitä tai poistaa sen luettelosta



Huom! Puhelin tallentaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, jos verkkosi tukee soittajan numeron näyttöpalvelua ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tässä alavalikossa näet kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa.



Vihje: Kun näytössä näkyy ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista, saat ne näkyviin painamalla **Selaa**-näppäintä.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tässä alavalikossa näet kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Tässä alavalikossa näet kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa.



Vihje: Voit avata viimeksi valittujen numeroiden luettelon nopeasti painamalla valmiustilassa kerran -näppäintä.

Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista Vastaamatta jääneet puhelut, Vastatut puhelut ja Soitetut puhelut. Huomaa, että poistoa ei voi peruuttaa.

Puhelujen kestot (valikko 2-5)

Tässä valikossa näet tulevien ja lähtevien puhelujen kestot tunteina, minuutteina ja sekunteina. Kestolaskurit voi nollata **Kestolaskurien nollaus** -toiminnolla (valikko 2-5-5). Kestolaskurien nollaukseen tarvitaan suojakoodi.



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puheluaika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa edellisen puhelun hinnan tai kaikkien puhelujen yhteishinnan. Kunkin SIM-kortin puhelujen hinnat näkyvät erikseen.

Voit asettaa puhelujen hintarajaksi haluamasi sykäys- tai valuuttayksikkömäärän toiminnolla **Puhelujen hintaraja**. Tällöin voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja vain asetettuun hintarajaan saakka. Jäljellä olevat yksiköt näkyvät valmiustilassa. Voit tarvita PIN2-koodia hintarajan asettamiseen.

Voit asettaa puhelimen näyttämään jäljellä olevan puheajan (hintaraja) sykäys- tai valuuttayksikköinä toiminnolla **Hinnan esitys**. Tätä toimintoa varten voit tarvita PIN2-koodin. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laskurien nollaus -toiminnolla voit nollata hintalaskurit. Laskurien nollaukseen tarvitaan PIN2-koodi.



Huom! Kun sykäys- tai valuuttayksiköitä ei enää ole jäljellä, voit ehkä soittaa vain hätänumeroon 112.

Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Soitonsiirrot (Valikko 5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit siirtää saapuvat puhelut toiseen puhelinumeroon (esimerkiksi vastaajaasi). Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Valikossa 5 voit valita jonkin seuraavista soitonsiirtovaihtoehdoista:

- **Siirrä kaikki äänipuhelut** (valikko 5-1) Kaikki äänipuhelut siirretään eikä soittoääntä kuulu, kun saat puhelun.
- **Siirto, kun numerosi on varattu** (valikko 5-2) Äänipuhelut siirretään, kun numerosi on varattu.



Vihje: Jos toiminto **Siirto, kun numerosi on varattu** on asetettu päälle, myös hylätty puhelu siirretään.

- Siirto, kun numerosi ei vastaa (valikko 5-3)
Äänipuhelut siirretään, kun et vastaa puheluun tietyn ajan kuluessa.
- Siirto, kun ei verkkoyhteyttä (valikko 5-4)
Äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi ei ole päällä tai se on verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- Siirto kun puh. kiinni, et vastaa tai ei verkkoa (valikko 5-5) Äänipuhelut siirretään, kun numerosi on varattu, et vastaa puheluun, puhelimesi ei ole päällä tai puhelimesi on verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- Siirrä kaikki faksipuhelut (valikko 5-6)
Kaikki faksipuhelut siirretään toiseen numeroon.
- Siirrä kaikki datapuhelut (valikko 5-7)
Kaikki datapuhelut siirretään toiseen numeroon.

Aseta-toiminnolla voit asettaa soitonsiirron päälle, jos verkko sallii sen, Poista-toiminnolla saat soitonsiirron pois päältä ja Tarkista tila-toiminto tarkistaa, onko soitonsiirto asetettu päälle vai ei.

Jos haluat poistaa kaikki soitonsiirrot, valitse alavalikko Poista soitonsiirrot (valikko 5-8).



Vihje: Voit asettaa Siirrä kaikki äänipuhelut -toiminnon nopeasti päälle painamalla **Valikko**-näppäintä, siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soitonsiirrot** ja painamalla **Kaikki**-näppäintä.

Vihje: Näytössä näkyy valmiustilassa -symboli, jos olet asettanut päälle toiminnon Siirrä kaikki äänipuhelut. Jos sinulla on käytössä kaksi puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirtosymboli on  ja toisen linjan .

4. Puhelimen asetusten muuttaminen

Käyttöprofiili (Valikko 3)

Käyttöprofiili-valikossa voit asettaa puhelimen äänet sopiviksi erilaisia tilanteita, käyttöympäristöjä ja soittajaryhmiä varten.

Käyttöprofiilin valitseminen

- 1 Paina kerran ①-näppäintä (valmiustilassa), niin saat näkyviin käyttöprofiililuettelon.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Voit avata käyttöprofiililuettelon myös valikossa painamalla **Valikko**-näppäintä, siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Käyttöprofiili** ja painamalla **Navi-rullanäppäintä**. Jos painat **Yleinen**-näppäintä, oletuskäyttöprofiili Yleinen asetetaan päälle.



Vihje: Jos valitset vaihtoehdon Äänetön etkä olet muuttanut tämän käyttöprofiilin oletusasetuksia, soittoaäntä ei kuulu, kun saat puhelun.

Käyttöprofiilin muuttaminen

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina **Navi-rullanäppäintä** (tai paina kerran ①-näppäintä, kun olet valmiustilassa).

- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** jonkin alla mainitun käyttöprofiilin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä: Yleinen, Äänetön, Kokous, Ulkoilma, Hakulaite, Auto¹, Nappikuuloke².
- Huomaa, että vaihtoehto **Katkaise virta** asettaa puhelimen pois päältä.
- 3 Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**-näppäintä.
- 4 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen asetuksen kohdalle, jota haluat muokata (esimerkiksi **Soittoääni**) ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Katso "Käyttöprofiiliasetukset".
- 5 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Käyttöprofiiliasetukset

Kun olet valinnut **Muokkaa**-asetuksen, voit muuttaa seuraavia valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia:

- **Soittotapa** määrittää, millä tavalla puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Vaihtoehdot ovat: **Tavallinen**, **Voimistuva**, **Soi kerran**, **Piippaus** ja **Äänetön**.
Kun **Soittotapa**-asetus on **Äänetön** tai **Piippaus**, soittoaäntä ei kuulu ja näytössä näkyy valmiustilassa -symboli.
- **Soittoääni** määrittää äänipuhelujen soittoaänen tyypin.
 **Vihje:** Voit tallentaa viisi infrapunaportin tai OTA-palvelun (radiotien) kautta vastaanottamaasi soittoaäntä. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- **Soiton voimakkuus** määrittää soittoaänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden.
- **Värinähälytys** asettaa puhelimen värisemään, kun saat äänipuhelun tai tekstiviestin. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty laturiin tai pöytätelineeseen.

¹ Näkyy vain, kun puhelin on liitetty CARK-91-autoasennussarjaan.

² Näkyy vain, kun puhelin on liitetty HDC-9P-nappikuulokkeeseen.

- Viestin merkkiäänäni asettaa tekstiviestien merkkiäänän tyyppin.
- Näppäinäänänet asettaa näppäinäänänten voimakkuustason tai asettaa näppäinäänänet pois päältä.
- Varoitus- ja peliäänänet asettaa varoitus- ja peliäänänet päälle tai pois päältä. Jos varoitus- ja peliäänänet on asetettu päälle, puhelimesta kuuluu varoitusääni esimerkiksi silloin, kun akku on lähes tyhjä.
- Hälyttävät soittajaryhmät asettaa puhelimen soimaan vain, kun puhelu tulee tietyn soittajaryhmän puhelinnumerosta. Tietoa soittoaänen ja tunnuskuvan määrittämisestä tietyille soittajaryhmälle on sivulla 54.
- Automaattinen vastaus (vain Auto- ja Nappikuuloke-käyttöprofiileissa) asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan äänipuheluun muutaman sekunnin kuluessa.
 -  **Huom!** Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun puhelimeen on liitetty HDC-9P-nappikuuloke tai CARK-91-autoasennussarja (tällöin auton virran on oltava päällä).
- Taustavalot (vain Auto-käyttöprofiilissa) asettaa näytön ja näppäimistön valot jatkuvasti päälle (Päällä) tai väliaikaisesti päälle (Automaattinen).

Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen

Voit antaa haluamasi nimen kaikille muille käyttöprofiileille paitsi Yleinen, Auto ja Nappikuuloke.

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka nimen haluat vaihtaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Nimeä** ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä. Jos haluat lisätietoja kirjainten kirjoittamisesta, katso sivu 38.

Näyttötekstien kielen valitseminen

Kielen valinta-valikossa (valikko 4-3-1) voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset Automaattinen-asetuksen, kieli valitaan puhelimeen asennetun SIM-kortin mukaan.

Kieliasetus vaikuttaa myös seuraavien toimintojen ajan ja päiväyksen esitystapaan: Herätyskello (valikko 4-1-1), Kello (valikko 4-1-2), Kalenteri (valikko 8).

Kellon asettaminen näkyviin

Puhelimesta on kello. Kello-valikossa (valikko 4-1-2) voit asettaa kellonajan näkymään näytön oikeassa yläkulmassa, kun puhelin on valmiustilassa. Kello-valikossa voit lisäksi muuttaa kellonajan ja valita 12 tai 24 tunnin näytön.

Tervehdysteksti

Tervehdysteksti-valikossa (valikko 4-3-3) voit kirjoittaa viestin (enintään 44 merkkiä), joka näkyy näytössä hetken, kun kytket puhelimen päälle.

Viimeisen puhelun kesto

Voit asettaa puhelimen näyttämään viimeksi soitetun puhelun likimääräisen keston ja hinnan (jos verkkosi tukee tätä palvelua) heti puhelun loppumisen jälkeen. Aseta tällöin Tiedot näytöllä puhelun jälkeen -toiminto (valikko 4-2-6) päälle.

Rullanäppäimen toiminnon vaihtaminen

Kun painat **Navi-rullanäppäintä** valmiustilassa, näyttöön tulee Rullanäppäin-valikko, josta saat nopeasti esiin puhelinluetteloon tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden luettelon.

Voit kuitenkin vaihtaa Rullanäppäin-valikkoon jonkin toisen usein käyttämäsi toiminnon, esimerkiksi **Kalenteri** tai **Käyttöprofiili**. Tämän voit tehdä Rullanäppäin-alavalikossa (valikko 4-3-5); katso sivu 81.

5. Tekstin kirjoittaminen


Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi puhelinluetteloon tai kalenteriin) **Navi-rullanäppäimellä** tai perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä. Perinteisen tekstinsyötön symboli on . Huomaa, että voit käyttää Navi-rullanäppäintä myös perinteisessä tekstinsyötössä.

Navi-rullanäppäimellä voit kirjoittaa siten, että valitset kirjaimia näytön oikeassa reunassa näkyvästä merkkipalkista. Perinteisessä tekstinsyötössä voit kirjoittaa tekstiä painamalla haluamaasi numeronäppäintä (näppäimet  - ) monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.

Voit kirjoittaa tekstiviestejä myös ennakoivalla tekstinsyöttömenetelmällä. Jos käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Ennakoivan tekstinsyötön symboli on . Huomaa, että ennakoiva tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Tekstin kirjoittaminen Navi-rullanäppäimellä

1. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi kirjaimen tai numeron kohdalle. Merkkipalkki näkyy näytön oikeassa reunassa.
 2. Valitse korostettu kirjain tai numero painamalla **Navi-rullanäppäintä**.
- Jos teet virheen, voit poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla toistuvasti **Pyyhi**-näppäintä. Voit tyhjentää näytön pitämällä **Pyyhi**-näppäintä alhaalla.
 - Voit siirtää kohdistinta siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nuolisymbolin kohdalle ja painamalla **Navi-rullanäppäintä**. Kohdistin siirtyy valitsemasi nuolen osoittamaan suuntaan.

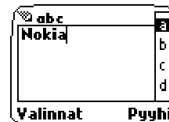

Vaihtoehtoisesti voit siirtää kohdistinta painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä ja sitten **Navi-rullanäppäintä** kohdassa **Siirrä** kohdistinta. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamaasi kohtaan ja siirrä kohdistin painamalla **Valmis**-näppäintä.

Tekstin kirjoittaminen perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä

Paina haluamaasi numeronäppäintä (1-9) - (0) - (*) - (#) monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi kirjain tai numero tulee näyttöön.

Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat (1-9)-näppäimellä.



Huom! Kaikkia näppäimellä saatavia merkkejä ei ole merkitty näppäimeen. Näppäimellä saatavat merkit riippuvat valikossa 4-3-1 valitusta kielestä.

- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina kerran (#0)-näppäintä. Isojen kirjainten symboli on ABC ja pienten kirjainten abc.
- Jos haluat näppäillä useita numeroita, siirry numeronsyöttötilaan pitämällä (#0)-näppäintä alhaalla. Numeronsyöttötilan symboli on 123. Kun olet näppäillyt haluamasi numerot, siirry takaisin tekstinsyöttötilaan pitämällä (#0)-näppäintä alhaalla.

Voit lisätä numeron myös pitämällä haluamaasi numeronäppäintä alhaalla, kunnes numero ilmestyy näyttöön.

- Kun haluat välilyönnin, paina (0-)-näppäintä.
- Kun haluat väli- tai erikoismerkin, saat erikoismerkkien luettelon esiin painamalla (**)-näppäintä. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi merkin kohdalle ja valitse korostettu merkki painamalla **Navi-rullanäppäintä**.



Vihje: Kun kirjoitat nimiä puhelinluettelossa, nimen ensimmäinen kirjain tulee automaattisesti isolla ja muut pienellä.

Vihje: Kun kirjoitat tekstiviestiä tai muuta tekstiä, lauseen ensimmäinen kirjain tulee automaattisesti isolla.


Tekstin kirjoittaminen ennakoivalla tekstinsyöttömenetelmällä

Ennakoivassa tekstinsyötössä voit kirjoittaa tekstiä puhelimen sisäisen sanakirjan avulla. Ennakoivan tekstinsyötön symboli on . Huomaa, että ennakoiva tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä. Katso "Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen päälle tai pois päältä ja sanakirjan kielen valitseminen" sivulla 44.

Ennakoivan tekstinsyötön pikaopas

Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, sinun tarvitsee painaa vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Näytössä näkyvä sana voi muuttua jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Älä kiinnitä huomiota siihen, mikä sana näytössä näkyy, ennen kuin olet kirjoittanut koko sanan.

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan **Nokia**, kun englanninkielinen sanakirja on valittu, paina seuraavia näppäimiä:



	Näillä näppäimillä voit kirjoittaa sanoja. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
	Tällä näppäimellä saat näyttöön seuraavan sanavaihtoehdon, jos alleviivattu sana ei ole haluamasi.
Sana 	Tällä näppäimellä voit lisätä uuden sanan sanakirjaan. Kirjoita sana perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä, jonka symboli on  .
	Painamalla tätä näppäintä kerran voit hyväksyä sanan ja lisätä välilyönnin.
	Pitämällä tätä näppäintä alhaalla voit siirtyä numeronsyöttötilaan, jonka symboli on 123.
	Painamalla tätä näppäintä kerran voit vaihtaa pienistä kirjaimista isoihin tai päinvastoin. Isojen kirjainten symboli on ABC ja pienten kirjainten abc.
Navi-rullanäppäin	Pyörittämällä Navi-rullanäppäintä voit siirtää osoitinta taaksepäin tai eteenpäin.
Pyyhki 	Tämän näppäimen painaminen poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin.
	Painamalla tätä näppäintä kerran voit lisätä välimerkin. Jos haluat vaihtaa alleviivatun merkin, paina  -näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.

Sanojen kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

1. Kun ennakoiva tekstinsyöttö on päällä, kirjoita haluamasi sana näppäimillä **2abc** - **9myr**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Jos haluat vaihtaa pienistä kirjaimista isoihin tai päinvastoin, paina **#o**-näppäintä (katso myös sivu 44). Jos haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi numeronäppäintä alhaalla (katso myös sivu 43). Jos haluat välimerkin, paina **1oo**-näppäintä. (katso myös sivu 43).

2. Kun olet näppäillyt sanan kaikki kirjaimet, tarkista, että alleviivattu sana on haluamasi.

Jos alleviivattu sana on oikea, lisää välilyönti painamalla **0↵**-näppäintä ja kirjoita seuraava sana.

Jos alleviivattu sana ei ole haluamasi, hae seuraava sanaehdotus näyttöön painamalla ***↵**-näppäintä. Voit hakea näyttöön edellisen vaihtoehdon painamalla **Ede11inen**-näppäintä.



Vihje: Saat seuraavan sanavaihtoehdon näyttöön myös painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä sitten **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Seuraava sana** ja painamalla lopuksi **Navi-rullanäppäintä**.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), sanaa, jonka halusit kirjoittaa, ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä. Katso "Uuden sanan lisääminen sanakirjaan".

Uuden sanan lisääminen sanakirjaan

Jos yrität kirjoittaa sanan, jota ei ole sanakirjassa, puhelin kysyy, haluatko kirjoittaa sanan perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä.

1. Pääset perinteiseen tekstinsyöttöön painamalla **Sana**-näppäintä.

2. Näppäile sana, kuten kohdassa "Tekstin kirjoittaminen perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä" on kerrottu, ja paina **Tallenna**-näppäintä.

Puhelin lisää sanan sanakirjaan ja viestiin ja palaa ennakoivan tekstinsyötön tilaan.



Vihje: Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan myös **Lisää sana** -toiminnon avulla.

Voit lisätä sanakirjaan satoja sanoja. Tarkka määrä riippuu kielestä ja lisättävien sanojen pituudesta.



Huom! Sanakirjaan tallennetaan kaikki uudet sanat, jotka hyväksyt ennakoivassa tekstinsyötössä painamalla

Navi-rullanäppäintä tai -näppäintä tai poistamalla välilyönnin kahden sanan välistä.

Huom! Kun sanakirja tulee täyteen, viimeksi lisätty sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisäämäsi sanan.

Numeroiden kirjoittaminen

Kirjoita haluamasi numero pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla, kunnes numero tulee näyttöön.

Jos haluat kirjoittaa useita numeroita peräkkäin, siirry numeronsyöttötilaan painamalla -näppäintä. Näppäile haluamasi numerot numeronäppäimillä ja siirry takaisin ennakoivaan tekstinsyöttöön pitämällä -näppäintä alhaalla.



Vihje: Voit lisätä puhelinluetteloon tallennetun puhelinnumeron tai nimen valitsemalla vaihtoehdon **Lisää numero** - tai **Lisää nimi**.

Väli- ja erikoismerkkien kirjoittaminen

Voit lisätä välimerkin painamalla -näppäintä. Puhelin yrittää ennakoida, minkä välimerkin haluat lisätä. Jos haluat vaihtaa alleviivatun merkin, paina -näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.

Jos haluamaasi merkkiä ei löydy, saat näkyviin väli- ja erikoismerkkien luettelon painamalla **Merkki**-näppäintä. Siirry

Navi-rullanäppäimellä haluamasi merkin kohdalle ja paina OK-näppäintä.



Vihje: Voit lisätä merkin myös valitsemalla **Lisää merkki** -vaihtoehdon tai pitämällä alhaalla **(*)**-näppäintä, jolloin näyttöön tulee väli- ja erikoismerkkien luettelo.

Merkkien poistaminen

Voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin painamalla **Pyyhi**-näppäintä.

Voit tyhjentää näytön pitämällä **Pyyhi**-näppäintä alhaalla.

Ison kirjaimen muuttaminen pieneksi ja pienen isoksi

Painamalla **(#)**-näppäintä kerran voit vaihtaa pienistä kirjaimista isoihin tai päinvastoin. Isojen kirjainten symboli on ABC ja pienten kirjainten abc.



Vihje: Pitämällä **(#)**-näppäintä alhaalla pääset numeronsyöttötilaan. Numeronsyöttötilan symboli on 123.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Sen sijaan, että kirjoittaisit koko yhdyssanan kerralla, voit kirjoittaa ensin sanan alkuosan, hyväksyä sen painamalla **Navi-rullanäppäintä** ja kirjoittaa sitten sanan loppuosan.



Vihje: Voit hyväksyä yhdyssanan alkuosan myös lisäämällä ensin välilyönnin **()**-näppäimellä ja poistamalla sen sitten painamalla kerran **Pyyhi**-näppäintä.

Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen päälle tai pois päältä ja sanakirjan kielen valitseminen

Kun avaat **Viestit**-valikon, ennakoiva tekstinsyöttö voi olla asetettu valmiiksi päälle. Kun ennakoiva tekstinsyöttö on päällä, näytön vasemmassa yläreunassa näkyy -symboli.

Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois päältä.

1. Paina ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten **Kirjoita**-näppäintä.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Sanakirja** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
3. Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun **Pois** käytöstä on korostettu.

Kun haluat asettaa ennakoivan tekstinsyötön päälle ja valita sanakirjan kielen:

1. Paina ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten **Kirjoita**-näppäintä.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Sanakirja** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
3. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäimellä**.



Vihje: Voit nopeasti asettaa ennakoivan tekstinsyötön päälle tai pois painamalla ensin **Valikko**-näppäintä, sitten **Kirjoita**-näppäintä ja sitten pitämällä alhaalla **Valinnat**-näppäintä.



Huom! Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjan valintaluettelossa mainituissa kielissä.

6. Puhelinluettelo-toiminnot

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä.
 - 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Lisää nimi** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
 - 3 Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.
Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. -näppäimellä saat välilyönnin. Katso myös "Tekstin kirjoittaminen" sivulla 38.
 - 4 Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.
Jos näppäilet +-merkin (painamalla kaksi kertaa -näppäintä) ulkomaan tunnuksesi maatumuksen eteen, voit käyttää samaa numeroa myös ulkomailta soittaessasi.
-  **Pikatalennus:** Näppäile puhelinnumero ja paina **Valinnat**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun Tallenna on korostettu. Kirjoita haluamasi nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Usean puhelinnumeron tallentaminen yhden nimen kanssa

Puhelimen puhelinluetteloon voi kunkin nimen kanssa tallentaa erilaisia yhteystietoja, kuten useita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteen, katuosoitteen tai muita tietoja.



Huom! Kunkin nimen kanssa voi tallentaa useita puhelinnumeroita vain puhelimen muistiin. Ennen kuin alat tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita, valitse tallennuspaikaksi puhelimen muisti. Katso sivu 19..

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettu puhelinnumero on oletusnumero. Kun valitset puhelinluettelosta nimen (esimerkiksi puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä varten), puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, ellei valitse jotain muuta puhelinnumeroa. Jos esimerkiksi pidät **Navi-rullanäppäintä** alhaalla korostetun nimen kohdalla, puhelin soittaa nimen oletusnumeroon.

Voit valita jokaiselle numerolle haluamasi numerotyyppin ja jokaiselle tekstille haluamasi tekstityypin. Jos et valitse mitään numerotyyppiä, oletustyyppi on . Oletusnumerossa numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys, esimerkiksi .

Uuden puhelinnumeron tai yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa:

- 1 Kun nimiluettelo on näytössä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle.
- 2 Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Lisää numero** tai **Lisää tekstiä**, ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** jonkin numero- tai tekstityypin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- Yleinen (oletustyyppi, kun muuta tyyppiä ei ole valittu)
- Koti
- Matkapuhelin
- Työ
- Faksi
- Sähköposti (tekstityyppi)
- Postiosoite (tekstityyppi)
- Määritetexti (tekstityyppi)

Voit myöhemmin vaihtaa numero- tai tekstityypin valitsemalla valintaluettelosta **Vaihda tyyppiä**.

- 4 Kirjoita numero tai teksti kohdassa **Teksti:** ja tallenna se painamalla **OK**-näppäintä.

Oletusnumeron muuttaminen:

- 1 Kun olet nimiluettelossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen puhelinnumeron kohdalle, jonka haluat asettaa oletusnumeroksi, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Ensisijais. nroksi** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Nimien ja numeroiden hakeminen puhelinluettelosta ja puhelinluettelon avulla soittaminen

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, ja paina **Navi-rullanäppäintä**, kun **Nimilista** on korostettu.
- 2 Kirjoita haluamasi nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet). Näyttöön tulee nimilista.

Vaihtoehtoisesti: paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Etsi** ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Kirjoita haluamasi nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet) ja paina **Etsi**-näppäintä.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle tai tarkenna ensin hakuperusteita nimilistassa ja siirry sitten **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle.
- 4 Kun haluamasi nimi on korostettu, paina **Navi-rullanäppäintä**, niin näet sen tiedot, tai soita siihen liittyvään puhelinnumeroon pitämällä **Navi-rullanäppäintä** alhaalla.

Kun pidät **Navi-rullanäppäintä** alhaalla korostetun nimen kohdalla, puhelin soittaa nimen oletusnumeroon, jos nimen kanssa on tallennettu useampi puhelinnumero. Jos haluat soittaa muuhun kuin oletusnumeroon, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina -näppäintä tai pidä **Navi-rullanäppäintä** alhaalla.



Pikahaku: Paina **Navi-rullanäppäintä** kerran valmiustilassa ja siirry sitten **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle. Voit tehdä näin, jos Navi-rullanäppäimen valikossa on tällainen pikavalinta-asetus. Lisätietoja on sivuilla 37 ja 81.

Palvelunumeroihin soittaminen

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa palvelunumeroihin, jotka palveluntarjoajasi on tallentanut SIM-kortille. Tämä toiminto ei näy, jos SIM-kortille ei ole tallennettu palvelunumeroita.

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Palvelunumerot** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi palvelunumeron kohdalle ja soita siihen painamalla -näppäintä.

Pikavalinta

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle

Voit asettaa jonkin numeronäppäimistä  -  toimimaan pikavalintanäppäimenä. Sinun on ensin määritettävä puhelinnumero haluamallesi numeronäppäimelle.

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Pikavalinnat** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle (2 - 9) ja paina **Valitse**-näppäintä.
- 3 Paina **Etsi**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- 4 Määritä valitsemasi puhelinnumero pikavalintanäppäimelle painamalla **Navi-rullanäppäintä**.

Kun olet määrittänyt puhelinnumeron pikavalintanäppäimelle, voit soittaa numeroon, tarkistaa sen, muuttaa sitä tai peruuttaa pikavalintamäärittelyn.

Puhelun soittaminen pikavalintanäppäimellä

Kun olet määrittänyt tietyn puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (**2^{abc}** - **9^{wxyz}**), voit soittaa siihen seuraavilla tavoilla:

- Paina ensin pikavalintanäppäintä, jolle olet määrittänyt kyseisen numeron, ja sitten **☎**-näppäintä.
- Jos olet asettanut päälle valikkotoiminnon **Pikavalinta** (valikko 4-2-3), pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.



Vihje: Jos pidät **1^{ao}**-näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajaasi.

Puhelinluettelon hallinta

Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

- 1 Hae nimi ja puhelinnumero, joita haluat muokata, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
- 2 Paina **Navi-rullanäppäintä** toiminnon **Muokkaa nimeä** tai **Muokkaa numeroa** kohdalla.
- 3 Muokkaa nimeä tai puhelinnumeroa ja paina **OK**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

Voit poistaa valitsemastasi puhelinluettelosta joko yksittäisiä nimiä ja puhelinnumeroita tai kaikki nimet ja numerot kerralla.

Yhden nimen ja puhelinnumeron poistaminen

- 1 Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat poistaa.
 - 2 Paina **Valinnat**-näppäintä. Paina **Navi-rullanäppäintä** vaihtoehdon **Poista nimi** kohdalla ja vahvista poisto painamalla **OK**-näppäintä.
-  **Huom!** Jos olet tallentanut yhden nimen kanssa useita puhelinnumeroita, voit poistaa nimen ja kaikki siihen liittyvät puhelinnumerot ja tekstityypit valitsemalla vaihtoehdon **Poista nimi**.

Kaikkien nimien ja puhelinnumeroiden poistaminen kerralla

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä (valmiustilassa), siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Poista** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Kaikki** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen puhelinluettelon kohdalle, jonka nimet ja puhelinnumerot haluat poistaa (**SIM-kortti** tai **Puhelin**) ja paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **OK**-näppäintä kohdassa **Oletko varma?**, näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Nimien ja puhelinnumeroiden kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortille tai päinvastoin.

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Kopioi** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi kopiointivaihtoehdon kohdalle (**Puhelimesta SIM-kortille** tai **SIM-kortilta puhelimeen**) ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan Yksitellen, Kaikki tai Ensisijaiset nrot, ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Jos valitsit Yksitellen, valitse Navi-rullanäppäimellä kopioitava nimi ja paina **Kopioi**-näppäintä.



Huom! Kun kopioit SIM-kortilta puhelimeen, tekstiä Ensisijaiset nrot ei näy.

- 4 Valitse, säilytetäänkö alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot.
- 5 Jos valitsit Kaikki tai Ensisijaiset nrot, paina **OK**-näppäintä Aloitetaanko kopiointi? -kysymyksen kohdalla.

Nimien ja puhelinnumeroiden lähettäminen ja vastaanottaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa yhteystietoja ns. käyntikortteina joko puhelimen infrapunaportin kautta tai OTA-viesteinä (radioteitse), jos matkapuhelinverkkosi tukee tätä palvelua.

Jos haluat lähettää käyntikortin OTA-viestinä (radioteitse), hae haluamasi nimi ja puhelinnumero puhelinluettelosta ja valitse vaihtoehto Läh. käyntikortti.

Jos haluat lähettää käyntikortin puhelimen infrapunaportin kautta, valitse vaihtoehto Lähetä kortti (IR). Katso myös "Infrapunaportin kautta kopioiminen" sivulla 53 ja "Datan lähettäminen ja vastaanottaminen" sivulla 87.

Kun saat käyntikortin, paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse Tallenna tai Hylkää ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Infrapunaportin kautta kopioiminen

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen

Voit lähettää puhelimen infrapunaportin kautta nimiä ja puhelinnumeroita käyntikortteina yhteensopiviin puhelimiin tai PC-tietokoneisiin, joissa on tähän tarkoitukseen sopiva sovellusohjelma. Kun lähetät käyntikortin toiseen puhelimeen, varmista, että tämä on asetettu ottamaan vastaan tietoja infrapunaportin kautta.

Voit myös tulostaa käyntikortin yhteensopivalla kirjoittimella käyttämällä toimintoa **Tulosta kortti (IR)**.

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen

Jotta voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita jostakin yhteensopivasta puhelimesta omaan puhelimeesi, sinun on ensin asetettava oma puhelimesi ottamaan vastaan tietoja infrapunaportin kautta valikossa **Infrapuna (IR)** (valikko 9).

Tämän jälkeen toisen puhelimen käyttäjä voi lähettää sinulle nimen ja puhelinnumeron käyntikorttina. Kun saat käyntikortin, paina ensin **Näytä**-näppäintä ja sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse **Tallenna** tai **Hylkää** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Soittajaryhmät

Voit asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoäänen ja näyttämään haluamasi tunnuskuvan, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Määritä ensin haluamasi nimi ja puhelinnumero johonkin soittajaryhmään. Määritä sitten kyseiselle soittajaryhmälle haluamasi soittoääni ja tunnuskuva.



Huom! Voit asettaa puhelimen soimaan vain, kun puhelut tulevat tiettyyn soittajaryhmään kuuluvista puhelinnumeroista valitsemalla **Käyttöprofiili**-valikossa **Hälyttävät soittajaryhmät** -asetuksen (katso sivu 33).

Nimen ja puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soittajaryhmät** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soittajaryhmän jäsenet** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 4 Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun **Lisää** nimi on korostettu, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle ja paina **Lisää**-näppäintä.



Vihje: Voit lisätä soittajaryhmään uuden nimen myös seuraavasti: hae haluamasi nimi ja puhelinnumero puhelinluettelosta, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soittajaryhmät**, paina **Navi-rullanäppäintä**, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Soittoäänien ja tunnuskuvan määrittäminen tietyille soittajaryhmälle ja soittajaryhmän nimen vaihtaminen

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soittajaryhmät** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** jonkin seuraavan asetuksen kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Soittajaryhmän nimi

Jos haluat vaihtaa soittajaryhmän nimen, näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Soittajaryhmän soittoaäni

Jos haluat asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoaänen, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi

soittoäänen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Vakioasetus on nykyiselle käyttöprofiilille valittu soittoääni.

Soittajaryhmän tunnus

Kun haluat asettaa puhelimen näyttämään tietyn soittajaryhmän tunnuskuvan, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Käytössä** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Valintaluettelossa on vaihtoehtoja, joiden avulla voit nähdä soittajaryhmän tunnuskuvan ja lähettää (**Lähetä tunnus**) sen OTA-viestinä (radioteitse), jos verkkosi tukee tätä palvelua.

Voit myös vastaanottaa uuden soittajaryhmän tunnuskuvan OTA-viestinä. Kun saat soittajaryhmän tunnuskuvan, paina ensin **Näytä**-näppäintä ja sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse **Tallenna** tai **Hylkää** ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Jos valitsit **Tallenna**, siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Katso myös "Infrapunaportin kautta kopioiminen" sivulla 53 ja "Datan lähettäminen ja vastaanottaminen" sivulla 87.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen soittajaryhmästä

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soittajaryhmät** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja valitse se painamalla **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Soittajaryhmän jäsenet** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 4 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen nimen kohdalle, jonka haluat poistaa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Poista nimi** ja paina **OK**-näppäintä.

Muistin tila

Voit tarkistaa, kuinka monta prosenttia puhelimen sisäisestä muistista on vapaana ja kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa SIM-kortin muistiin voi vielä tallentaa.

- 1 Paina **Nimet**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Valinnat** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Muistin tila** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Puhelin näyttää SIM-kortin muistin tilan. Jos haluat nähdä puhelimen muistin tilan, siirry **Navi-rullanäppäimellä** alaspäin.

7. Tekstiviestit

Viestit-valikossa (valikko 1) voit lukea, kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä (SMS-viestejä) toiseen puhelimeen tai esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen tai faksinumeroon, jos verkkosi tukee tätä palvelua. Jotta voit lähettää tekstiviestejä, sinun pitää ensin tilata tekstiviestipalvelu.

Tekstiviestien lukeminen

Kun saat tekstiviestin, näyttöön tulee -symboli ja uusien viestien lukumäärä sekä teksti **NN viestiä vastaanotettu**.

- 1 Voit lukea viestin heti painamalla **Lue**-näppäintä tai myöhemmin painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos olet saanut enemmän kuin yhden uuden tekstiviestin, voit lukea valitsemasi viestin painamalla **Navi-rullanäppäintä**.

Jos haluat lukea uuden viestin myöhemmin:

Paina **Valikko**-näppäintä, paina **Navi-rullanäppäintä** kohdassa **Viestit**, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi viestin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**, jotta voit lukea viestin. Kun olet lukenut viestin, se tallennetaan **Saapuneet**-kansioon.

Jos haluat lukea viestin myöhemmin:

Paina **Valikko**-näppäintä, paina **Navi-rullanäppäintä** kohdassa **Viestit** ja paina **Navi-rullanäppäintä** kohdassa **Saapuneet**. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi viestin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**, jotta voit lukea valitsemasi viestin.

- 2 Kun luet viestiä, pääset valintaluetteloon painamalla **Valinnat**-näppäintä. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla **Navi-rullanäppäintä**.

Valintaluettelon toimintojen avulla voit poistaa viestin, jota olet lukemassa, vastata siihen, välittää sen edelleen, siirtää sen, muokata sitä tai nimetä sen uudelleen.

Voit myös kopioida viestin puhelimen kalenteriin muistilapuksi (**Kopioi kalenteriin**). Tiedot-toiminnolla näet esimerkiksi lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, viestikeskuksen numeron sekä viestin saapumispäivän ja -ajan.

Lisätietoja viestin välittämisestä edelleen esimerkiksi faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen on kohdassa "Lisätoiminnot viestien lähetystä varten" sivulla 61.

Tekstiviestiin vastaaminen

- 1 Kun näytössä on viesti, johon haluat vastata, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Vastaa** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** jonkin alla mainitun vastaustyyppin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
 - Tyhjä näyttö (Alkuperäistä viestiä ei liitetä vastaukseen.)
 - Alkuper. viesti (Alkuperäinen viesti liitetään vastaukseen.)
 - Vakiovastaus, esimerkiksi **Kiitos** tai **Onnittelut!** (Vakiovastaus liitetään vastauksen alkuun.)
 - Viestipohja (Valittu viestipohja liitetään vastauksen alkuun.)
- 3 Jos valitsit vaihtoehdon **Viestipohja**, näyttöön tulee luettelo viestipohjista. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 4 Kirjoita vastauksesi, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Lähetä** ja paina **OK**-näppäintä.

Lisätietoja vastauksen lähettämisestä esimerkiksi faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen on kohdassa "Lisätoiminnot viestien lähetystä varten" sivulla 61.

Vakiovastaukset ja viestipohjat

Puhelimessa on valmiita vakiovastauksia (esimerkiksi **Kiitos** ja **Onnittelut!**) ja viestipohjia (esimerkiksi **Olen kokouksessa**, **soita kello**), joita voit käyttää vastatessasi tekstiviesteihin. Viestipohjia voi käyttää myös tekstiviestien kirjoittamiseen.

Oletusviestipohjat ovat **Viestit**-valikon **Viestipohjat**-kansiossa. Voit muokata viestipohjia haluamaksesi. Saat alkuperäiset viestipohjat takaisin, kun avaat **Alkuperäisten asetusten palautus** -valikon (valikko 4-6).

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Viestit-valikossa voit kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä tai tallentaa kirjoittamasi tekstiviestit **Omat viestit**-kansioon myöhempää käyttöä varten.



Huom! Ennen kuin lähetät tekstiviestin, varmista, että käyttämäsi viestikeskukseen puhelinnumero on tallennettu puhelimeen (katso "Viestiasetukset" sivulla 64). Viestikeskukseen numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Paina ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten **Kirjoita**-näppäintä.

Voit aloittaa viestin kirjoittamisen myös **Viestit**-valikossa painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä sitten **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Viestien kirjoitus** ja painamalla tämän jälkeen **Navi-rullanäppäintä**.

- 2 Kirjoita enintään 160 merkin pituinen viesti.

Voit kirjoittaa tekstiviestejä perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä, jonka symboli on , tai

ennakoivalla tekstinsyöttömenetelmällä, jonka symboli on . Lisätietoja on kohdassa "Tekstin kirjoittaminen" sivulla 38.



Vihje: Jos haluat käyttää jotakin valmista viestipohjaa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Kopioi viestipohja** ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen viestipohjan kohdalle, jota haluat käyttää, ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- 3 Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Lähetä** ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile tämän jälkeen vastaanottajan puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) ja lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä. Lähettämäsi viesti tallennetaan **Omat viestit** -kansioon.

Valintaluettelon toimintojen avulla voit lähettää, tallentaa ja poistaa viestin.

Lisätietoja viestin lähettämisestä esimerkiksi faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen on kohdassa "Lisätoiminnot viestien lähetystä varten" sivulla 61.

Kun haluat katsella Omat viestit -kansioon tallennettuja viestejä:

- 1 Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Omat viestit** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi viestin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Lisätoiminnot viestien lähetystä varten

Tekstiviestin lähettäminen usealle vastaanottajalle

Voit lähettää viestin samanaikaisesti usealle vastaanottajalle. Kun haluat lähettää viestin edelleen tai kirjoittaa ja lähettää viestin, valitse **Lähetysvalinnat**-kohdassa vaihtoehto **Useita** kopioita.

- 1 Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **Lähetysvalinnat** ja sitten **Useita** kopioita.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi nimen kohdalle ja lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse sitten seuraava vastaanottaja ja paina **OK**-näppäintä.
- 4 Kun olet lähettänyt viestin kaikille haluamillesi vastaanottajille, paina **Valmis**-näppäintä.

Tekstiviestin lähettäminen valitsemalla asetusryhmä

Voit lähettää tekstiviestin tai välittää sen edelleen esimerkiksi faksinumeroon valitsemalla **Lähetysvalinnat**-kohdan **Lähetä asetuksin** -vaihtoehdon, jos verkkosi tukee tätä palvelua.

Jos esimerkiksi haluat lähettää tekstiviestin faksinumeroon, sinun pitää ensin määrittää yksi viestiasetusten asetusryhmä faksilähetystä varten. Katso "Viestiasetukset" sivulla 64.

Tekstiviestin lähettäminen faksinumeroon:

- 1 Kun olet kirjoittanut viestin, valitse ensin **Lähetysvalinnat** ja sitten **Lähetä asetuksin**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen asetusryhmän kohdalle, jonka olet määrittänyt faksilähetystä varten, ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Näppäile faksinumero tai hae se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.

Tekstiviestien hallinta

Viestikansiot

Puhelimen viestimuistiin tallennetut tekstiviestit on järjestetty kansioihin.

Saapuneet-kansio ja Omat viestit -kansio

Kun olet lukenut saapuneen tekstiviestin, puhelin tallentaa sen **Viestit**-valikon **Saapuneet**-kansioon.

Kun tallennat kirjoittamasi ja/tai lähettämäsi viestin, se tallentuu **Omat viestit** -kansioon.



Huom:  -symboli vilkkuu, kun viestimuisti on täynnä. Sinun on poistettava joitakin vanhoja viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa tai lähettää uusia viestejä. Katso "Tekstiviestin poistaminen" sivulla 63.

Arkistokansio ja käyttäjän luomat kansiot

Jos haluat varmistaa, ettei tiettyjen viestien päälle tallenneta uusia viestejä, kun viestimuisti tulee täyteen, tai jos haluat järjestää viestit uudella tavalla, voit siirtää osan viesteistä **Arkisto**-kansioon tai **Viestit**-valikkoon luomiisi uusiin kansioihin.

Kansion luominen ja poistaminen

Kansion luominen:

- 1 Kun olet **Viestit**-valikossa, paina **Valinnat**-näppäintä.
- 2 Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun **Lisää kansio** on korostettu.
- 3 Kirjoita uuden kansion nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Kansion poistaminen:

- 1 Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen kansion kohdalle, jonka haluat poistaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.

- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Poista** kansio ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Paina **OK**-näppäintä kohdassa **Poistetaanko kansio?**.
Huomaa, että kun poistat kansion, poistat samalla kaikki siinä olevat viestit.

Tekstiviestin siirtäminen

- 1 Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi kansion kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**, siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen viestin kohdalle, jonka haluat siirtää, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Siirrä**, paina **Navi-rullanäppäintä**, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi kansion kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Tekstiviestin poistaminen

- 1 Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** sen kansion kohdalle, jossa poistettava viesti on, ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** poistettavan viestin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Poista** ja paina **OK**-näppäintä, kun näytössä on teksti **Poistetaanko viesti?**



Huom:  -symboli vilkkuu, kun viestimä on täynnä. Sinun on poistettava joitakin vanhoja viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa tai lähettää uusia viestejä.

Viestiasetukset

Kun olet **Viestit**-valikossa, pääset viestiasetuksiin painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla sitten vaihtoehdon **Viestiasetukset**.

Viestiasetuksia on kahdenlaisia: asetusryhmäkohtaiset asetukset ja kaikkia tekstiviestejä koskevat asetukset.

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen. Puhelin käyttää oletusarvoisesti

Viestiasetukset-valikon asetuksia, joita ovat **Viestikeskuksen numero**, **Viestin lähetysmuoto** ja **Viesti voimassa**, ellet valitse viestin lähettämiseen jotain muuta asetusryhmää.

Kun esimerkiksi vastaat tekstiviestiin ja valitset vaihtoehdon **Lähetä** tai kun kirjoitat tekstiviestin ja valitset **Lähetä**, puhelin käyttää automaattisesti oletusasetusryhmää.

Voit lähettää tekstiviestin myös faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen (jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua), jos olet määrittänyt asetusryhmän, jossa on tarvittavat asetukset. Katso myös "Lisätoiminnot viestien lähetyksestä varten" sivulla 61.

Kaikkia tekstiviestejä koskevat asetukset

Seuraavat **Viestiasetukset**-valikon asetukset koskevat kaikkia lähteviä tekstiviestejä riippumatta valitsemastasi asetusryhmästä.

Välitystiedot

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään sinulle tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu). Välitystietojen symboli on , joka näkyy viestin otsikon edessä.

Sama keskus vastattaessa

Tämän verkkopalvelun avulla tekstiviestisi vastaanottaja voi lähettää sinulle vastauksen oman viestikeskukseksi kautta.

Asetusryhmät¹

Viestiasetukset-valikon **Lähetä asetuksin** - alavalikossa voit muuttaa haluamasi asetusryhmän asetuksia². Kukin asetusryhmä on omassa alavalikossaan, joka sisältää seuraavat asetukset:

Viestikeskuksen numero

Tässä alavalikossa voit tallentaa tekstiviestien lähettämiseen käytettävän viestikeskuksen numeron.

Viestin lähetysmuoto

Valitse tavallisen tekstiviestin lähetystä varten vaihtoehto **Teksti**, faksin lähetystä varten vaihtoehto **Faksi** jne. Huomaa, että voit käyttää vaihtoehtoja **Faksi**, **Sähköposti** ja **Hakulaite** vain, jos viestipalvelujen tarjoaja voi muuntaa tekstiviestit näihin muotoihin. Kysy tätä toimintoa palveluntarjoajaltasi.

Viesti voimassa

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa. Tänä aikana viestikeskus yrittää lähettää viestit perille.

Vakiovastaanottajan numero

Kun lähetät tekstiviestin käyttäen tätä asetusryhmää, puhelin ehdottaa vastaanottajan numeroksi tähän alavalikkoon tallennettua numeroa.

Muuta asetusryhmän nimeä

Tällä toiminnolla voit nimetä asetusryhmän uudelleen.

¹ Asetusryhmävalikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee useaa asetusryhmää. Kukin asetusryhmä näkyy omassa alavalikossaan. Ryhmien nimet voivat vaihdella.

² Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

8. Puhelimen tieturitoiminnot

Kalenteri (Valikko 8)

Puhelimen kalenteri muistuttaa sinua esimerkiksi kokouksista, syntymäpäivistä ja puheluista, jotka sinun pitää soittaa. Voit asettaa kalenterin hälyttämään, kun sinun pitää soittaa puhelu tai mennä kokoukseen.



Huom! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelin on päällä. Älä aseta puhelinta päälle, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kalenterin näkymät

Päiväluettelo

Kun haluat nähdä kalenterin päiväluettelon, paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Kalenteri** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Voit selata päiväluetteloa päivä kerrallaan. Kunkin päivän kohdalla näkyy päivämäärä ja päivälle määrittämiesi merkintätyyppien symbolit. Katso "Kalenterimerkinnän lisääminen" sivulla 67.



Vihje: Kun painat **Näytä**-näppäintä, näyttöön tulee viikkoluettelo. Viikkoluettelon avulla voit selata kalenteria viikko kerrallaan. Saat viikkoluettelon esiin myös painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Viikkonäkymä** ja painamalla **Navi-rullanäppäintä**.

Vihje: Kun olet päivä- tai viikkoluettelossa, pääset haluamasi päivän kohdalle nopeasti kirjoittamalla kyseisen päivämäärän numeronäppäimillä. Jos tänään on esimerkiksi 9. päivä ja näppäilet numeron 3, puhelin siirtyy seuraavan kuukauden 3. päivän kohdalle.

Päivänäkymä

Kun olet päiväluettelossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi päivän kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**, niin näet päivänäkymän.

Päivänäkymässä voit selata valitsemasi päivän merkintöjä.

Merkintänäkymä

Kun olet päivänäkymässä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi merkinnän kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Merkintänäkymässä näet valitsemasi merkinnän tiedot.

Kalenterinäkymien valintaluettelossa on toiminnot merkintöjen kirjoittamista ja tekstiviestipalvelun tai infrapunaportin kautta lähettämistä varten.

Päivä- ja merkintänäkymien valintaluetteloissa on lisäksi toiminnot merkintöjen poistamista, muokkaamista ja siirtämistä varten.

Kokous-, **Puhelu-** ja **Muistutus-**merkintöjä voi myös kopioida toiselle päivälle tai asettaa toistuviksi (joka päivä, kerran viikossa, joka toinen viikko tai kerran vuodessa).

Asetukset-toiminnolla voit asettaa kalenterin päivämäärän, kellonajan, päivämäärän esitystavan, kellonajan esitystavan ja viikkonäytön. **Automaatt. poisto** -toiminnolla voit asettaa puhelimen poistamaan vanhat merkinnät automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tällöin ei kuitenkaan poisteta toistuvia merkintöjä (kuten syntymäpäivämerkintöjä).

Kalenterimerkinnän lisääminen

- 1 Kun olet **Kalenteri**-valikossa, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi päivän kohdalle.
- 2 Paina ensin **Valinnat**-näppäintä ja sitten **Navi-rullanäppäintä**, kun **Lisää merkintä** on korostettu.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** jonkin alla mainitun merkintätyypin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**. Lisätietoja kirjainten ja numeroiden kirjoittamisesta on sivulla 38.

Kokous ()

Näppäile merkintä ja paina **OK**-näppäintä. Määritä samalla tavalla kokouksen ajankohta.

Puhelu ()

Näppäile haluamasi puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) ja paina **OK**-näppäintä. Kirjoita nimi ja paina **OK**-näppäintä. Määritä samalla tavalla puhelun ajankohta.

Syntymäpäivä ()

Näppäile henkilön nimi ja paina **OK**-näppäintä. Määritä samalla tavalla syntymäpäivä, -kuukausi ja -vuosi (valinnainen). Jos määrität syntymävuoden, merkinnässä näkyy henkilön nimen jälkeen hänen ikänsä.

Muistutus ()

Näppäile merkintä ja paina **OK**-näppäintä.

- 4 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi hälytysvaihtoehdon kohdalle (paitsi jos valitsit merkintätyypin Muistutus) ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Jos hälytysääni on päällä, merkinnän kohdalla näkyy -symboli.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Kun puhelin muistuttaa kalenterimerkinnästä, sen valot vilkkuvat, siitä kuuluu hälytysääni ja kyseinen merkintä tulee näyttöön (myös puhelimen ollessa Äänetön-tilassa). Kun näytössä on Puhelu-merkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla -näppäintä. Jos haluat keskeyttää hälytyksen ja nähdä merkinnän, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat keskeyttää hälytyksen näkemättä merkintää, paina **Poistu**-näppäintä

Kello (Valikko 4-1-2)

Puhelimessa on kello. Kello-valikossa (valikko 4-1-2) voit asettaa puhelimen näyttämään kellon, muuttaa kellon ajan ja valita 12 tai 24 tunnin näytön.

Kun kello on asetettu näkyviin, kellonaika näkyy näytön oikeassa yläkulmassa, kun puhelin on valmiustilassa.

Kelloa käytetään myös seuraavissa toiminnoissa: Viestit (valikko 1), Puhelutiedot (valikko 2), Herätyskello (valikko 4-1-1) ja Kalenteri (valikko 8).



Huom! Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan kellonajan uudelleen.

Herätyskello (Valikko 4-1-1)

Herätyskello-valikossa (valikko 4-1-1) voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Pääset tähän alavalikkoon nopeasti painamalla **Valikko**-näppäintä, siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan Asetukset ja painamalla **Herätys**-näppäintä.

Herätyskello käyttää kellonajan esitystapaa: 12 tai 24 tunnin näyttöä. Kun puhelin on valmiustilassa, näytön yläreunassa näkyvä -symboli osoittaa, että hälytys on päällä. Herätyskello toimii, vaikka asetat puhelimen pois päältä.

Kun hälytysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, näyttöön tulee teksti HERÄTYS! ja puhelimen valot vilkkuvat.

Keskeytä hälytys painamalla **Lopeta**-näppäintä. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat **Torkku**-näppäintä, hälytys lakkaa muutaman minuutin ajaksi ja alkaa sitten uudestaan.



Huom! Kun hälytysaika koittaa, puhelin hälyttää silloinkin, kun se ei ole päällä. Jos painat **Lopeta**-näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluita varten. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröityä verkkoon tai **Ei**-näppäintä, jos haluat pitää puhelimen pois päältä. Älä aseta puhelinta päälle, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskin (Valikko 7)

Puhelimen laskimella voit laskea yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja sekä muuntaa valuuttoja.



Huom! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelin on päällä. Älä aseta puhelinta päälle, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskutoimituksen suorittaminen

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Laskin** ja paina joko **Laskin**-näppäintä tai **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Kun näytössä näkyy "0", näppäile laskutoimituksen ensimmäinen luku (saat desimaalipilkun painamalla **#.**-näppäintä).
- 3 Paina **(*)**-näppäintä kerran yhteenlaskua varten (+-merkki tulee näyttöön), **(*)**-näppäintä kaksi kertaa vähennyslaskua varten (-), **(*)**-näppäintä kolme kertaa kertolaskua varten (*) ja **(*)**-näppäintä neljä kertaa jakolaskua varten (/).

Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Plus, Miinus, Kertaa tai Jaettuna**, ja painaa **Navi-rullanäppäintä**.

Voit lisätä desimaalipilkun painamalla **#.**-näppäintä. Kun haluat negatiiviluvun, näppäile luku, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Vastaluku** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- 4 Näppäile toinen luku.
Toista vaiheet 3 ja 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen.
- 5 Lopputuloksen saat painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Yhtä kuin** ja painamalla **Navi-rullanäppäintä**.
- 6 Ennen kuin aloitat uuden laskutoimituksen, pidä alhaalla **Pyyhi**-näppäintä.



Huom! Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

Vaihtokurssin asettaminen

- 1 Kun olet Laskin-valikossa, paina **Valinnat**-näppäintä.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan Aseta kurssi ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** joko kohtaan Vieras valuutta kotimaan rahana tai Kotimaan raha vieraana valuuttana ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 4 Näppäile vaihtokurssi ja paina **OK**-näppäintä (desimaalipilkun saat painamalla (#.)-näppäintä).

Valuuttamuunnos

- 1 Kun olet asettanut vaihtokurssin, näppäile muunnettava valuuttamäärä (desimaalipilkun saat painamalla (#.)-näppäintä).
- 2 Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** joko kohtaan Kotim. valuutaksi tai Ulkom. valuutaksi ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
Muunnettu valuuttamäärä tulee näyttöön.

9. Pelit (Valikko 6)

Nokia 7110 -puhelimessa on neljä erilaista peliä: Snake II, Rotation, Racket ja Opposite.



Huom! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Uuden pelin aloittaminen:

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** Pelit-valikkoon, paina **Pelaa**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi pelin kohdalle ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Jos olet Rotation-, Racket- tai Opposite-pelissä, valitse vaihtoehto Uusi peli. Jos olet Snake II - pelissä, valitse vaihtoehto 1 pelaaja.

Kaksinpelin aloittaminen:

Voit pelata Snake II -peliä myös kaksinpelinä puhelimen infrapunaportin kautta sellaisen henkilön kanssa, jolla on sama peli jossakin yhteensopivassa puhelimessa. Varmista ennen kaksinpeliä, että puhelimiens infrapunaportit osoittavat toisiaan kohti. Katso "Datan lähettäminen ja vastaanottaminen infrapunaportin kautta" sivulla 87.

Jotta peli voidaan aloittaa, kummankin pelaajan on valittava vaihtoehto 2 pelaajaa.

Pelitoiminnot

Peliohjeet-toiminto näyttää peliä koskevan ohjeen.

Vaikeusaste-toiminnolla voit valita pelin vaikeustason.

Ennätys-toiminnolla näet pelin tähän asti parhaan tuloksen.

Voit pysäyttää pelin väliaikaisesti painamalla jompaakumpaa valintanäppäintä ja jatkaa peliä myöhemmin valitsemalla vaihtoehdon Jatka.

Pelit (Valikko 6)

Peliasetukset

Voit asettaa pelivalot päälle tai pois päältä Pelit-valikon Asetukset-alavalikossa.

10. Palvelut (Valikko 10)

Puhelin tukee WAP (Wireless Application Protocol) -yhteykskäytäntöön perustuvia palveluja. **Palvelut**-valikon kautta voit käyttää verkon tukemia palveluja, kuten uutiset, säätiedot, lentoaikataulut ja sanakirjat. **Palvelut**-valikossa voit lisäksi tallentaa näiden palvelujen osoitteita ns. kirjanmerkeiksi, minkä jälkeen pääset palveluihin **Kirjanmerkit**-toiminnon kautta.

Huomaa, että palvelujen sisältö riippuu niiden sisällöntarjoajasta. Noudata kunkin palvelun käytössä sisällöntarjoajan ohjeita.

Ennen kuin voit käyttää näitä palveluja puhelimen kautta, sinun on tallennettava tarvittavat yhteysasetukset. Palveluntarjoaja voi lähettää jotkut tai kaikki tarvittavat asetukset puhelimeesi OTA (Over The Air) -viestinä. Kun olet tallentanut nämä asetukset, voit alkaa käyttää niitä tai voit muokata niitä alla kuvatulla tavalla.

Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joihin voit tallentaa haluamasi yhteysasetukset. Saat haluamasi yhteysasetukset käyttöön valitsemalla vastaavan yhteysasetusryhmän.

Kutakin yhteysasetusryhmää varten voit tallentaa aloitussivun osoitteen. Pääset nopeasti valitsemasi yhteysasetusryhmän aloitussivupalveluun painamalla **Aloit**-näppäintä, kun **Palvelut**-valikko näkyy näytössä.

Yhteysasetusryhmän asetusten tallentaminen ja muuttaminen sekä yhteysasetusryhmän valitseminen

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Palvelut** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Asetukset** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun **Yhteysasetukset** näkyy näytössä.
- 4 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.

- 5 Jos haluat valita yhteysasetusryhmän, paina **Navi-rullanäppäintä**, kun Ota käyttöön on korostettu. Jos haluat muuttaa yhteysasetusryhmän asetuksia, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan Muokkaa ja paina **Navi-rullanäppäintä**.



Vihje: Voit muuttaa yhteysasetusryhmän nimen valitsemalla asetuksen Nimeä.

- 6 Jos valitsit Muokkaa-vaihtoehdon, tallenna tai muuta haluamasi yhteysasetukset.

Aloitussivu	Tallenna haluamasi aloitussivun osoite.
Yhteystyyppi	Valitse Jatkuva tai Tilapäinen.
Yhteyden	Aseta yhteyden suojaus päälle tai pois päältä. Kun suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua linjaa, kun yhteys palveluun on muodostunut. Jos suojattua linjaa ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, aseta yhteyden suojaus pois päältä.
Siirtotie	Valitse SMS tai Data

Kun siirtotieksi on valittu SMS, voit tehdä seuraavat asetukset: Palvelimen numero ja Palvelun numero.

Kun siirtotieksi on valittu Data, voit tehdä seuraavat asetukset: Valintanumero, IP-osoite, Tunnistustapa, Datapuhelu- tyyppi, Datapuhelun nopeus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Aloitussivun osoitteen tallentaminen

Kullekin yhteysasetusryhmälle voi tallentaa aloitussivun osoitteen:

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan Palvelut ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan Asetukset ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- 3 Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun näytössä näkyy Yhteysasetukset.
- 4 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry samalla tavalla kohtaan Muokkaa ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 5 Paina **Navi-rullanäppäintä**, kun näytössä näkyy Aloitussivu.
- 6 Näppäile aloitussivun osoite ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Saat nopeasti yhteyden valitsemasi asetusyhteysryhmän aloitussivupalveluun painamalla **Aloit**-näppäintä, kun näytössä näkyy **Palvelut**-valikko.

Palvelun tallentaminen kirjanmerkiksi:

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Palvelut** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Kirjanmerkit** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 3 Paina ensin **Valinnat**-näppäintä ja sitten **Navi-rullanäppäintä**, kun **Uusi kirjanmerkki** on valittu.
- 4 Kirjoita haluamasi palvelun osoite ja paina **OK**-näppäintä. Kirjoita palvelun nimi ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Kun selaat palvelun sivuja, voit tallentaa palvelun kirjanmerkiksi seuraavasti: paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Kirjanmerkit**, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Tallenna tämä**.

Kirjanmerkiksi tallennetun palvelun käyttö:

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Palvelut** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Kirjanmerkit** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

- 3 Saat yhteyden palveluun siirtymällä **Navi-rullanäppäimellä** haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja painamalla **Navi-rullanäppäintä**.

Huomaa, että saat yhteyden vain niihin kirjanmerkkinä tallennettuihin palveluihin, jotka käyttävät valitsemasi yhteysasetusryhmän yhteysasetuksia.

Kun selaat palvelun sivuja, saat luettelon valittavissa olevista vaihtoehdoista painamalla **Valinnat**-näppäintä. Jos esimerkiksi haluat poimia puhelinnumeroita palvelun sivuilta, valitse **Poimi numero**.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen:

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallennetaan puhelimen välimuistiin. Välimuisti on puskurimuisti, jota käytetään datan tilapäiseen tallentamiseen.



Huom: Jos olet yrittänyt hakea tai hakenut luottamuksellisia tietoja, joiden hakemiseen tarvitaan salasana (esimerkiksi pankkitilisi tietoja), turvaa tietojen luottamuksellisuus tyhjentämällä puhelimen välimuisti ennen jokaista käyttökertaa.

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Palvelut** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Tyhj. välimuisti** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

Varmenteet

Joidenkin palvelujen käyttöön tarvitaan varmenne. Kun olet hakenut tarvittavan varmenteen Internetistä, voit tarkastella varmennetta ja tallentaa tai poistaa sen. Kun tallennat varmenteen, se lisätään **Palvelut**-valikossa olevaan varmenneluetteloon.

Kun haluat tarkastella varmenneluettelo:

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Palvelut** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.
- 2 Siirry **Navi-rullanäppäimellä** kohtaan **Asetukset** ja paina **Navi-rullanäppäintä**.

3 Siirry Navi-rullanäppäimellä kohtaan Varmenne ja paina Navi-rullanäppäintä.



Huom: Jos käytät jotakin suojattua yhteydetöntä WAP-palvelua, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy tietoturvan symboli . Tällöin puhelimen ja yhdyskäytävän (jonka IP-osoite on määritetty kohdassa Yhteysasetukset) välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja tietoturallinen. Tietoturvan symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja palvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi salattu. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

11. Asetukset (Valikko 4)

Asetukset-valikossa voit muuttaa puhelimen yleisiä asetuksia ja turvatoimintoihin liittyviä asetuksia.

Aika-asetukset (Valikko 4-1)

Katso ".Herätyskello (Valikko 4-1-1)" sivulla 69.

Katso "Kello (Valikko 4-1-2)" sivulla 68.

Puheluasetukset (Valikko 4-2)

Vastausnäppäin (Valikko 4-2-1)

Kun tämä toiminto on päällä, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi ①- ja -näppäintä.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-2-2)

Kun automaattinen soitontoisto on päällä, puhelin soittaa valitsemaasi numeroon enintään 10 kertaa, ellei yhteys muodostu jo sitä ennen.

Pikavalinta (Valikko 4-2-3)

Kun Pikavalinta-toiminto on päällä, voit soittaa pikavalintanäppäimille ①②③ - ⑨⑩ määritettyihin nimiin ja puhelinnumeroihin pitämällä vastaavaa numeronäppäintä alaspainettuna. Katso "Pikavalinta" sivulla 49.

Koputuspalvelu (Valikko 4-2-4)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa sinulle, kun saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Katso "Koputuspalvelu" sivulla 27.

Puhelulinja (Valikko 4-2-5)

SIM-kortille voi olla määritetty kaksi tilaajanumeroa eli puhelulinjaa. Voit käyttää tätä verkkopalvelua vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Tässä valikossa voit valita puhelulinjan, jota käytät soittamiseen. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu.

Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Voit estää tämän toiminnon käytön valitsemalla valintaluettelosta vaihtoehdon **Lukitse**.

Tiedot näytöllä puhelun jälkeen (Valikko 4-2-6)

Kun tämä toiminto on päällä, puhelin näyttää lyhyesti viimeisen puhelun keston ja hinnan (verkkopalvelu).

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 4-2-7)

Tässä valikossa voit soittaa faksi- tai datapuhelun. Ennen kuin voit käyttää tätä toimintoa, sinun on aktivoitava puhelimen infrapunaportti valikossa 9 tai liitettävä puhelin johonkin yhteensopivaan laitteeseen (esimerkiksi faksiin).



Vihje: Faksi, data & ääni -vaihtoehdon avulla voit siirtyä äänitilasta data- tai faksitilaan puhelun aikana. Paina tällöin **Valinnat**-näppäintä, valitse **Puhe** tai **Data** (tai **Faksi**) ja paina **OK**-näppäintä.

Oman numeron lähetys (Valikko 4-2-8)

Tällä verkkopalvelulla voit määrittää, näytetäänkö puhelinnumerosi henkilölle, jolle soitat. Jos valitset **Sopim. mukaan**, puhelin käyttää oletusasetusta (**Päällä** tai **Pois päältä**), josta olet sopinut palveluntarjoajasi kanssa.



Huom! Valikoiden **Tiedot näytöllä puhelun jälkeen**, **Faksi- tai datapuhelu** ja **Oman numeron lähetys** numero voi vaihdella. Jos SIM-korttisi ei tue **Puhelulinja**-toimintoa, **Tiedot näytöllä puhelun jälkeen** -toiminto on valikossa 4-2-5, **Faksi- tai datapuhelu** -toiminto valikossa 4-2-6 ja **Oman numeron lähetys** -toiminto valikossa 4-2-7.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-3)

Kielen valinta (Valikko 4-3-1)

Tässä valikossa voit valita näyttötekstien kielen. Katso "Näyttötekstien kielen valitseminen" sivulla 36.

Solun tunniste (Valikko 4-3-2)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu).

Tervehdysteksti (Valikko 4-3-3)

Tässä valikossa voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy hetken aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta (Valikko 4-3-4)

Verkko voidaan valita automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattisessa tilassa puhelin valitsee automaattisesti jonkin alueella käytettävissä olevan matkapuhelinverkon.

Manuaalisessa tilassa puhelin näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista ja voit itse valita haluamasi verkon, jos tällä verkolla on yhteiskäyttösopimus kotiverkko-operaattorisi kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti **Ei sallittu** ja sinun on valittava jokin toinen verkko. Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Rullanäppäin (Valikko 4-3-5)

Kun painat **Navi-rullanäppäintä** valmiustilassa, näyttöön tulee niin sanottu rullanäppäinvalikko. Oletusasetus on, että pääset rullanäppäinvalikon kautta puhelinluetteloon tallennettuihin nimiin ja puhelinnumeroihin (**Puhelinluettelo**).

Tässä alavalikossa voit valita, mihin toimintoon pääset rullanäppäinvalikon kautta. Voit valita jonkin seuraavista toiminnoista:

Puhelinluettelo (puhelinluetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot), Pikavalikko (tämän valikon kautta pääset suoraan seuraaviin valikoihin: Viestit, Kalenteri, Käyttöprofiili, Puhelinluettelo ja Koko valikko), Pikavalinnat, tai Soitetut puhelut.

SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-3-6)

Katso "SIM-palvelut" sivulla 86.

Viestintäasetukset (Valikko 4-4)

Tiedotepalvelu (Valikko 4-4-1)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja) palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun valitset tässä valikossa vaihtoehdon **Päällä**, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista. Voit muokata aiheiden luetteloa ja valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan.

Aihehakemisto-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta luettelon saatavana olevista aiheista. Valitsemalla **Omat aiheet** -toiminnon voit lisätä luetteloon uusia aiheita (**Lisää**). Näppäile aiheen numero ja nimi. Voit myös muokata luettelon aiheita (**Muokkaa**) tai poistaa niitä (**Poista**).

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.



Vihje: Voit tallentaa tiedotepalvelun viestit joko **Arkisto**-kansioon tai johonkin itse määrittämääsi kansioon.

Viestien kuuntelu (Valikko 4-4-2)

Kun avaat tämän alavalikon, puhelin soittaa automaattisesti vastaajaasi, jonka numero on tallennettu valikossa 4-4-3. Huomaa, että vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka sinun pitää tilata ensin palveluntarjoajaltasi.



Vihje: Voit soittaa vastaajaan nopeasti pitämällä **100**-näppäintä alhaalla, kun näyttö on tyhjä.

Vihje: Kun vasemman valintanäppäimen yläpuolella on teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajaan painamalla tätä valintanäppäintä.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-4-3)

Tässä alavalikossa voit muokata vastaajasi puhelinnumeroa ja tallentaa sen. Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Lisätietoja vastaajapalvelusta ja oman vastaajasi numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 4-4-4)

Tässä alavalikossa voit lähettää palveluntarjoajallesi palvelupyyntöjä (ns. USSD-käskyjä) esimerkiksi, kun haluat käyttää jotakin verkkopalvelua. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Turvavalikko (Valikko 4-5)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Katso "Turvatoiminnot" sivulla 89.

PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelin kytketään päälle. Tarvitset PIN-koodin, kun asetat kyselyn.



Huom! Kaikki SIM-kortit eivät ehkä salli PIN-koodin kyselyn poistamista.

Puhelujen esto (Valikko 4-5-2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa saapuvia ja lähteviä puheluita. Tätä toimintoa varten tarvitset puhelunestosalasanan.

Voit valita jonkin seuraavista puhelunestotoiminnoista:

- **Lähtevät puhelut** estää kaikki lähtevät puhelut

- **Ulkomaanpuhelut** estää kaikki puhelut kotimaasta ulkomaille
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** estää kaikki puhelut ulkomaille paitsi ulkomailta kotimaahan soitettavat puhelut
- **Saapuvat puhelut** estää kaikki saapuvat puhelut
- **Saapuvat puhelut ulkomailla** estää kaikki saapuvat puhelut, kun olet ulkomailla

Kussakin yllä mainitussa toiminnossa voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista: **Aseta**, **Poista** tai **Tarkista tila** (näyttää estetyt puhelutyypit).

Poista puhelunestot -alavalikossa voit poistaa kaikki puhelunestot.



Huom! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot (Valikko 4-5-3)

Voit rajoittaa lähtevät puhelut haluamiisi puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Sallittujen puhelinnumeroiden muokkaamiseen ja tallentamiseen tarvitset PIN2-koodin.



Huom! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4)

Tämä verkkopalvelu rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään. Jos valitset vaihtoehdon **Verkon oletus**, puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa. Rajatun käyttäjäryhmän symboli on .



Huom! Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Suojaustaso (Valikko 4-5-5)

Tässä valikossa voit asettaa päälle puhelimen suojaustason, jolla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Suojaustason asettamiseen tarvitset suojakoodin. Katso "Puhelimen suojaaminen suojakoodilla" sivulla 90.



Huom! Kun muutat suojaustasoa, kaikki viimeisten puhelujen luettelot tyhjenevät.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)

Tässä valikossa voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9. Puhelin kysyy ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin. Tämän jälkeen puhelin kysyy uuden koodin uudestaan.



Huom! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)

Tässä valikossa voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tarvitset tätä varten suojakoodin.

12. SIM-palvelut

Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia palveluja, joihin pääset valikon 11 kautta. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee kyseisiä palveluja. Valikon nimi ja sisältö riippuvat tarjolla olevista palveluista.

Voit asettaa puhelimen näyttämään puhelimen ja matkapuhelinverkon väliset vahvistusviestit SIM-palvelun käytön aikana valitsemalla Päällä-vaihtoehdon valikossa 4-3-6 (SIM-palvelujen vahvistus).

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta osapuolelta).

Huom! Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin (eli SMS-viestin) lähettämistä tai puhelun soittamista, joista veloitetaan erikseen.

13. Datan lähettäminen ja vastaanottaminen

Datan lähettäminen ja vastaanottaminen infrapunaportin kautta

Puhelimen infrapunaportin kautta voit lähettää ja vastaanottaa dataa, kuten käyntikortteja (eli puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita) ja kalenterimerkintöjä, jos toisella käyttäjällä on yhteensopiva puhelin tai laite (esimerkiksi tietokone).

Kun haluat lähettää tai vastaanottaa dataa infrapunaportin kautta:

- 1 Varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja ettei niiden välissä ole esteitä. On suositeltavaa, että laitteet ovat enintään metrin päässä toisistaan.
- 2 Kun haluat vastaanottaa dataa puhelimen infrapunaportin kautta, aktivoi portti avaamalla Infrapuna (IR) -valikko (valikko 9).
- 3 Tämän jälkeen lähettävän laitteen käyttäjä aloittaa datasiirron valitsemalla halutun infrapunatoiminnon.

Jos datasiirtoa ei aloiteta kahden minuutin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, infrapunayhteys katkeaa ja se pitää luoda uudelleen.



Huom! Puhelimesi on luokan 1 lasertuote.

Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen

Infrapunayhteyden tilan symboli on .

- Kun -symboli näkyy koko ajan, infrapunayhteys on muodostunut ja puhelimesi on valmis lähettämään tai vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.
- Kun näytössä ei ole -symbolia, infrapunayhteyttä ei ole muodostunut.
- Kun -symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

Datan lähettäminen ja vastaanottaminen OTA-palvelun kautta (radioteitse)

Voit lähettää ja vastaanottaa dataa, kuten käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja soittajaryhmien tunnuskuvia myös OTA-palvelun kautta, jos verkkosi tukee tätä palvelua. Lisäksi voit vastaanottaa soittoääniä ja käyttämäsi operaattorin logoja.

Saat puhelimeesi lähetetyn datan tekstiviestinä. Tämän jälkeen voit tarkastella saamaasi dataa (tai kuunnella saamasi soittoäänen) tai poistaa tai tallentaa sen.



Vihje: Voit tallentaa viisi infrapunaportin tai OTA-palvelun kautta vastaanottamaasi soittoääntä.

14. Turvatoiminnot

Näppäimistön lukitseminen

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset (esimerkiksi kun puhelin on taskussa tai käsilaukussa).

Kun haluat lukita näppäimistön:

- Sulje liukukansi ja paina **Lukitse**-näppäintä. Näytön yläreunaan ilmestyy -symboli.

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen:

- Avaa liukukansi.

Jos haluat lukita näppäimistön sulkematta liukukantta, paina ensin

Valikko-näppäintä ja sitten -näppäintä *kolmen sekunnin kuluessa*. Voit avata näppäimistön lukituksen painamalla ensin

Avaa-näppäintä ja sitten joko -näppäintä kolmen sekunnin kuluessa tai **OK**-näppäintä.



Huom! Puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

SIM-kortin suojaaminen PIN-koodilla

Voit estää SIM-kortin luvattoman käytön asettamalla puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta päälle. Aseta tällöin **PIN-koodin kysele** -toiminto (valikko 4-5-1) päälle (Päällä).

PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Ota muussa tapauksessa yhteys palveluntarjoajaasi. Voit vaihtaa PIN-koodin **Tunnuslukujen vaihto** -valikossa (valikko 4-5-6).



Huom! Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu ja tarvitset sen avaamiseen PUK-koodin. Katso "Tunnusluvut".

Puhelimen suojaaminen suojakoodilla

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Valitse tällöin Suojaustaso-valikossa (valikko 4-5-5) Puhelin tai Muisti.

- Jos valitset vaihtoehdon Puhelin, puhelin kysyy suojakoodia, kun siihen asennetaan uusi SIM-kortti. Jos valitset vaihtoehdon Muisti, suojakoodia tarvitaan puhelimen sisäisen puhelinluettelon käyttämiseen.

Suojakoodia tarvitaan myös muihin toimintoihin, kuten puhelinluetteloon tallennettujen tietojen poistamiseen ja alkuperäisten asetusten palauttamiseen.

Suojakoodi on merkitty tavallisesti puhelimen mukana tulevaan tunnistetarraan. Ota muussa tapauksessa yhteyttä puhelimen myyjään.

Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi Tunnuslukujen vaihto -valikossa (valikko 4-5-6). Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.



Huom! Jos näppäilet väärän suojakoodin viisi kertaa peräkkäin, puhelin lukkiutuu viideksi minuutiksi, jolloin se ei hyväksy edes oikeaa suojakoodia.



Vihje: Voit rajoittaa lähteviä ja saapuvia puheluita, mikäli verkkosi tukee tätä palvelua. Katso myös Puhelujen esto (valikko 4-5-2), Sallitut numerot (valikko 4-5-3) ja Rajattu käyttäjäryhmä (valikko 4-5-4) tämän käyttöohjeen Asetukset-kappaleessa.

Tunnusluvut

Tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Joitakin tunnuslukuja tarvitaan lisäksi tiettyihin toimintoihin. Tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) voit vaihtaa valikossa 4-5-6. Katso "Turvalukko (Valikko 4-5)" sivulla 83.

Suojakoodi (5 numeroa)

Katso "Puhelimen suojaaminen suojakoodilla" sivulla 90.

PIN-koodi (4 - 8 numeroa)

Katso "SIM-kortin suojaaminen PIN-koodilla" sivulla 89.

PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskureiden, käyttämiseen. Voit käyttää näitä toimintoja vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodia vaativia toimintoja ennen kuin näppäilet PUK2-koodin.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voida enää käyttää. Hanki uusi kortti palveluntarjoajaltasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen.

Jos näppäilet väärän PUK2-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodin vaativia toimintoja. Jos haluat käyttää näitä toimintoja, hanki uusi SIM-kortti palveluntarjoajaltasi.

Puhelunestosalasana

Puhelunestosalasanaa tarvitaan Puhelujen esto -toiminnon (valikko 4-5-2) käyttämiseen. Pyydä salasana palveluntarjoajaltasi.

15. Lisätietoja

Akkujen ja latureiden käyttö

Tietoa puhelimen akun lataamisesta on sivulla 14 kohdassa "Akun lataaminen".

- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään (tai käyttämällä puhelimeesi saatavien hyväksytyjen lisälaitteiden akunpurkutoimintoja). Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on jäljellä vain muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja näyttöön ilmestyy teksti **Akku lähes tyhjä**. Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, näyttöön ilmestyy teksti **Lataa akku**, kuulet varoitusäänen ja puhelimesta katkeaa virta.
- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat

metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10 °C:n lämpötilassa. Litiumioniakkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle 0 °C:n lämpötilassa.
- Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.
- Älä heitä akkuja tuleen!

Lisälaitteet ja akut

ämä laite on on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7, APC-8, LCH-9, DCH-8 ja DCH-9 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista. Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.



Varoitus! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntotyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä. Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdyssaltiltiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysaltiltiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssaltiltiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvavyö, muista, että se täytyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvavyön edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvavyö laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvavyö täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhelut



Tärkeää! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
- 2 Jos oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella on sana Pyyhi, tyhjennä näyttö painamalla kerran -näppäintä.
- 3 Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia TAI jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantunteamaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.