


Käyttöohje

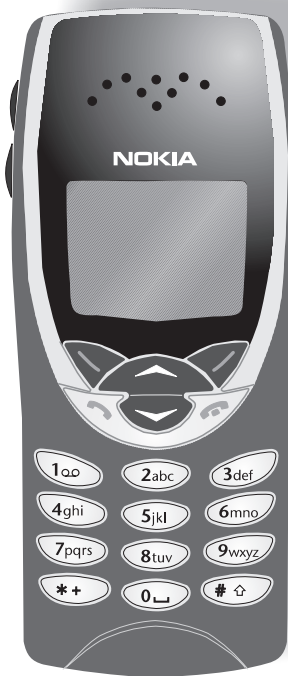

9352349

Issue 4

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NSM-3NX noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Mobile Phonesin tavaramerkki. Nokia Xpress-on on Nokia Mobile Phonesin tavaramerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit tämän puhelimen! Näillä sivuilla on hyödyllisiä puhelimen käyttövihjeitä. Lisätietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

Tässä käyttöohjeessa näppäinpainalluksia kuvataan näppäinten kuvilla, kuten  ja .

Ensimmäisen puhelun soittaminen

- Ennen kuin soitat ensimmäisen puhelun, lue luku "Näin pääset alkuun", jossa kerrotaan, miten SIM-kortti
 - ja akku asennetaan, akku ladataan ja
 - puhelin kytketään päälle.
1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  -näppäintä.
 2. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Puhelutoiminnot

**Puheluun
vastaaminen**

Paina .

**Puhelun
lopettaminen tai
hylkääminen**

Paina .

**Äänenvoimakkuu-
den säätäminen**

Paina puhelimen sivussa olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

**Viimeisen numeron
toisto**

Paina valmiustilassa , jotta saat esiin luettelon viimeksi valituista puhelinnumeroista. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi numeron kohdalle ja paina .

**Vastaajaan
soittaminen**

Paina  -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina OK.



Puhelinluettelo

Pikataallennus	Näppäile puhelinnumero ja paina Tallenna . Näppäile nimi ja paina OK .
Pikahaku	Paina valmiustilassa  , näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle.
Puhelinluettelon käyttö aikana	Paina puhelun aikana Valinnat , siirry puhelun kohtaan Nimet ja paina Valitse .

Valikkojen avaaminen

Valikon avaaminen ja poistuminen	Kun haluat avata jonkin valikon: paina Valikko , siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina Valitse . Kun haluat poistua valikosta sen asetuksia muuttamatta, paina  . Puhelin palaa valmiustilaan.
---	--

Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen	Kun haluat lukita näppäimistön: paina Valikko ja sen jälkeen nopeasti  . Kun haluat avata lukituksen: paina Avaa ja sen jälkeen nopeasti  .
Viestin kirjoittaminen	Paina Menu ,  ,  ,  , jotta pääset kohtaan Viestien kirjoitus . Kirjoita viesti. Ennakoiva tekstinsyöttö : paina kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos alleviivattu sana on haluamasi, paina  , jotta saat välilyönnin. Jos sana ei ole oikea, näet seuraavan sanaehdotuksen painamalla  . Perinteisen tekstinsyötön valitseminen : paina kaksi kertaa  .

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	7	Kaikki kerralla	27
Yleistä	9	Puhelinnumeron määrittäminen	
Tunnistetarrat	9	pikavalintanumeroksi	27
Suojakoodi	9	Soittajaryhmät	28
Verkkopalvelut	9	Puhelinnumeron lisääminen	
Lisälaitteet	9	soittajaryhmään	28
Tässä ohjeessa käytetyt tekstin		Soittoäänien ja symbolin	
korostuskeinot	10	(tunnuskuvan) määrittäminen	
		tietylle soittajaryhmälle	28
1.Näppäimet ja näyttö	11	Puhelinluettelon tilan	
Näppäimet	11	tarkistaminen	29
Liittimet	13	Tallennettujen nimien ja	
Näytön symbolit valmiustilassa ..	13	puhelinnumeroiden selaustavan	
		valitseminen	30
2.Näin pääset alkuun	14	Palvelunumerot (Palvelunrot)	30
SIM-kortin ja akun asentaminen 14		Infrapunaportin kautta	
Akun lataaminen	15	kopioiminen ja tulostaminen	31
Virran kytkeminen ja		Nimen ja puhelinnumeron	
katkaiseminen	16	kopioiminen puhelimeen	31
		Kopioiminen ja tulostaminen	
3.Puhelutoiminnot	18	omasta puhelimestasi	31
Soittaminen ja vastaaminen	18	Ääniohjattu numeronvalinta	32
Soittaminen	18	Äänitunnisteen liittäminen	
Puheluun vastaaminen	19	tallennettuun nimeen ja	
Puhelujen hallintatoiminnot ..	20	puhelinnumeroon	32
Näppäimistön lukitseminen	22	Soittaminen	34
		Äänitunnisteen vaihtaminen	34
		Äänitunnisteen poistaminen	35
4.Puhelinluettelo (Nimet) 23		5.Valikkojen käyttö	36
Puhelinluettelon valitseminen		Valikkotoimintojen käyttö	
(Käytettävä muisti)	23	selaamalla	36
Puhelinnumeron ja nimen tallen-		Valikkotoimintojen käyttö	
taminen (Lisää uusi)	24	oikovalinnalla	37
Nimen ja puhelinnumeron		Valikkoluettelo	38
hakeminen puhelinluettelosta	25		
Nimen ja puhelinnumeron			
kopioiminen	25		
Nimen ja puhelinnumeron			
poistaminen	26		
Yksittellen	26		
		6.Valikkotoiminnot	41
		Viestit (Valikko 1)	41

Viestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 1-1)	41	Soitonsiirto (Valikko 5)	63
Omien viestien tarkastelu (Omat tekstiviestit, Valikko 1-2)	42	Pelit (Valikko 6)	64
Tekstiviestin lähettäminen		Peliasetukset	64
(Viestien kirjoitus, Valikko 1-3) 42		Kaksinpelin aloittaminen	65
Kuvaviestit (Valikko 1-4)	46	Laskin (Valikko 7)	65
Viestiasetukset (Valikko 1-5) ...	47	Laskimen käyttö	65
Tiedotepalvelu (Valikko 1-6)	48	Valuuttamuunnoksen tekeminen	66
Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-7)	49	Kalenteri (Valikko 8)	66
Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 1-8)	50	Infrapuna (Valikko 9)	68
Ääniviestit (Valikko 1-9)	50	Laitteiden asettaminen valmiiksi infrapunayhteyttä varten	68
Puhelutiedot (Valikko 2)	50	Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta	69
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)	50	Datan lähettäminen infrapunaportin kautta	69
Vastatut puhelut (Valikko 2-2) 51		Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen	70
Soitetut puhelut (Valikko 2-3) 51		Palvelut (Valikko 10)	70
Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)	51	Verkkopalvelujen käyttäminen	71
Puhelujen kestot (Valikko 2-5) 52		Muut palvelut	73
Puhelujen hinnat (Valikko 2-6) 52		SIM-palvelut (Valikko 11)	74
Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)	52		
Käyttöprofiili (Valikko 3)	53	7.Lisätietoja	75
Käyttöprofiilin muokkaaminen	53	Tunnusluvut	75
Käyttöprofiilin ääniasetukset	54	Suojakoodi (5 numeroa)	75
Muut käyttöprofiiliasetukset ...	55	PIN-koodi (4 - 8 numeroa)	75
Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen	56	PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)	75
Asetukset (Valikko 4)	56	PUK-koodi (8 numeroa)	76
Herätyskello (Valikko 4-1)	56	PUK2-koodi (8 numeroa)	76
Kello (Valikko 4-2)	57	Puhelunestosalasana	76
Automaattinen päivän ja ajan päivitys (Valikko 4-3)	57	Salauksen symboli	76
Puheluasetukset (Valikko 4-4) 58		Tietoa akuista	77
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-5)	59	Akun lataaminen ja purkaminen	77
Turvalukko (Valikko 4-6)	60	Nokia Xpress-on™ -värikuoren vaihtaminen	78
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-7)	63	Huolto-ohjeita	80
		Tärkeätä tietää	81

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VARMUUSKOPIOIDEN TEKEMINEN

Muista tehdä varmuuskoiot kaikista tärkeistä tiedoista.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaksesi valikosta jne.). Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Yleistä

Tässä luvussa on yleistä tietoa uudesta puhelimestasi ja tästä käyttöohjeesta.

Tunnistetarrat

Puhelimessasi on tunnistetarroja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi huollon kannalta. Älä kadota tarroja tai niiden sisältämiä tietoja.

Suojakoodi

Puhelimen suojakoodiksi on asetettu valmiiksi 12345. Voit estää puhelimen luvattoman käytön vaihtamalla suojakoodin Asetukset-valikossa (valikko 4-6-6-1). Pidä koodi omana tietonasi ja varmassa tallessa puhelimesta erillään.

Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM900-, GSM1800- ja EGSM900-verkoissa.



Huom: Kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen televerkkoyritykseen, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen kuin voit käyttää niitä, sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

Lisälaitteet

Puhelimen kanssa voi käyttää seuraavaa valmistajan hyväksymää akkua: BLB-2-litiumioniakku.



VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-8-, LCH-9- ja DCV-1B-laturin kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

VAROITUS! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Tässä ohjeessa käytetyt tekstin korostuskeinot


Puhelimen näytössä näkyvät näyttötekstit on merkitty sinisellä, esimerkiksi [soittaa](#).

Valintanäppäinten  ja  yläpuolella näkyvät näyttötekstit on lihavoitu, esimerkiksi **Valikko**. Ohjeessa ei ole valintanäppäinteksteihin liittyvien valintanäppäimien kuvia.

1. Näppäimet ja näyttö

Näppäimet

Tässä luvussa esitellään puhelimen näppäimet ja valmiustilassa näkyvät näytön symbolit. Lisätietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

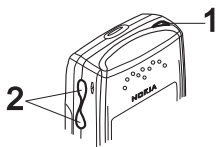


1. Virtanäppäin. Voit kytkeä puhelimen päälle ja sammuttaa sen painamalla puhelimen yläosassa olevaa virtanäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Kun painat virtanäppäintä lyhyesti valmiustilassa tai puhelun aikana, näyttöön tulee käyttöprofiililuettelo.

Kun painat virtanäppäintä lyhyesti puhelinluettelossa tai valikkotoiminnoissa, näytön valot syttyvät noin 10 sekunniksi.

2. Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet. Ylempi näppäin lisää ja alempi vähentää puhelimen kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

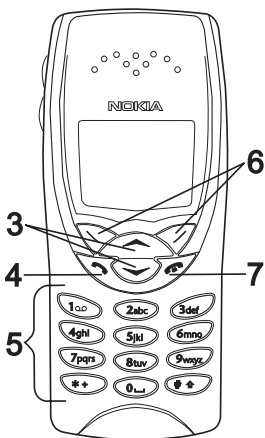

3. Selausnäppäimillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja ja asetusvaihtoehtoja puhelinluettelossa tai valikkotoiminnoissa.

Kun kirjoitat viestiä, voit siirtää osoitinta vasemmalle -näppäimellä ja oikealle -näppäimellä.

4. Tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai soittaa puhelinnumeroon.

Näyttää valmiustilassa viimeksi valitut puhelinnumerot.

5. - -näppäimiä käytetään numeroiden ja kirjainten näppäilyyn.

Painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla voit soittaa vastaajaasi.

Näppäimiä ja käytetään erilaisissa toiminnoissa eri tarkoituksiin.


6. Valintanäppäimet. Valintanäppäimellä voit suorittaa sen yläpuolella näkyvän toiminnon.

Kun painat **Nimet**-näppäintä ja pidät sitä alhaalla, ääniohjattu numeronvalinta kytkeytyy päälle.

7. Lopettaa tai hylkää puhelun.

Tällä näppäimellä voit myös poistua puhelimen toiminnoista.

Liittimet



1. Laturin liitin
2. Nappikuulokkeen liitin
3. Infrapunaportti



Näytön symbolit valmiustilassa

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäily merkkejä. Näytössä näkyy sen matkapuhelinoperaattorin nimi, jonka verkossa puhelinta käytetään.

 ja palkki


Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.

 ja palkki

Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.

X X X X


Kuvaa verkko-operaattorin nimeä.

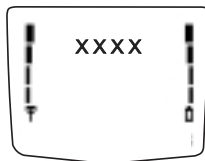


2. Näin pääset alkuun

SIM-kortin ja akun asentaminen

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
 - Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
 - Ennen SIM-kortin asennusta katkaise puhelimesta virta ja poista akku.
1. Kun puhelimen takaosa on itseesi päin, paina takakuoren vapautuspainiketta. Vedä takakuori pois puhelimesta.

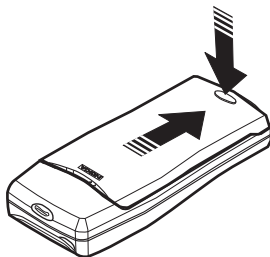


2. Nosta akku pois puhelimesta.


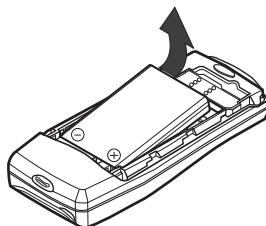


3. Työnnä SIM-kortti metallilevyn alle. Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin (eli puhelimen liittimiin päin) ja että kortin viisto kulma osoittaa oikealle.


HUOM: Jos sinun pitää poistaa SIM-kortti, työnnä se varovasti ulos korttipaikasta.

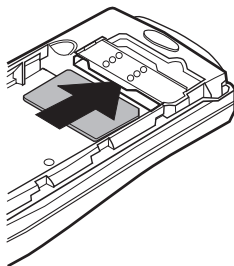

4. Aseta akku paikoilleen.

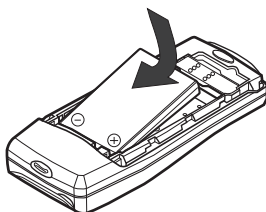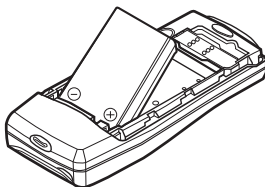


5. Työnnä takakuori paikoilleen.

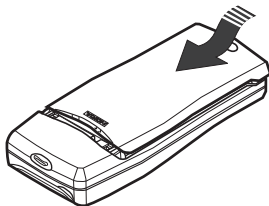

Akun lataaminen

1. Kytke laturin johto huolellisesti puhelimen pohjassa olevaan liittimeen (1).

HUOM: Liitin (2) on nappikuulokkeen liitin. Älä kytke nappikuuloketta laturin liittimeen. Muutoin laturin liitin voi vahingoittua.

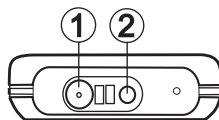

2. Kytke laturi verkkopistorasiaan. Akkusymbolin palkki alkaa rullata.

Teksti **Akku latautuu** näkyy näytössä hetken, jos puhelin on päällä. Voit käyttää puhelinta latauksen aikana.

HUOM: Jos akku on kokonaan tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun varauksen symboli ilmestyy näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa. Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi BLB-2-akun lataaminen ACP-7-laturilla kestää noin 2 tuntia 25 minuuttia.

3. Akku on ladattu täyteen, kun akun varauspalkki lakkaa rullaamasta. Jos puhelin on päällä, näytössä näkyy hetken teksti **Akku täynnä**.

4. Irrota laturi verkkopistorasiasta ja puhelimesta.

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi ja liitä se takaisin. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Jos haluat lisätietoja, katso "Tietoa akuista" luvussa "Lisätietoja".


Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina virtanäppäintä ja pidä sitä alhaalla.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

- Näppäile PIN-koodi, joka ilmestyy näyttöön tähtimerkeinä ★, ja paina OK-näppäintä.

Katso myös "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

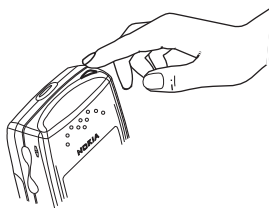

Jos puhelin kysyy suojakoodia:

- Näppäile suojakoodi, joka ilmestyy näyttöön tähtimerkkeinä ★, ja paina OK-näppäintä.

Katso myös "Suojakoodi" luvussa "Yleistä".



VAROITUS! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.




HUOM: Puhelimessasi on sisäänrakennettu antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.



Antennin suorituskyky on paras mahdollinen ja puhelimen puheaika pitenee, jos antenniin ei kosketa puhelun aikana.

Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta.

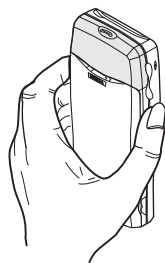

3. Puhelutoiminnot

Soittaminen ja vastaaminen

Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Jos haluat muokata näytössä näkyvää numeroa, siirrä osoitinta painamalla  - tai  -näppäintä. **Pyyhi**-näppäimen painaminen poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin.

2. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla  -näppäintä.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina  -näppäintä kaksi kertaa, jotta ulkomaantunnus ilmestyy näyttöön (tämä "+"-merkki korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron).
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

1. Paina **Nimet**-näppäintä.
2. Kun teksti **Etsi** on korostettu, paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet) ja paina **OK**-näppäintä.
Halutessasi voit ohittaa tämän vaiheen.
4. Etsi haluamasi nimi  - ja  -näppäimillä.
5. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Viimeisen numeron toisto


Puhelimen muistiin tallentuu kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Voit valita jonkin niistä seuraavalla tavalla:

1. Paina valmiustilassa ☎-näppäintä, jotta saat esiin viimeksi valitut numerot.
2. Etsi haluamasi puhelinnumero tai nimi ⤴ - tai ⤵ -näppäimellä.

Vastaajaan soittaminen

1. Paina valmiustilassa 1ac -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina OK-näppäintä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat muokata tätä numeroa myöhemmin, katso "Vastaajapalvelun numero (valikko 1-9-2)".

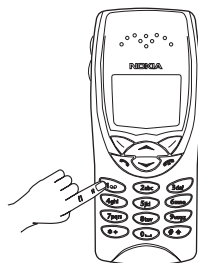

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt tietyn puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (1abc - 9wxyz), voit soittaa siihen seuraavilla tavoilla:

- Paina ensin pikavalintanäppäintä, jolle olet määrittänyt kyseisen numeron, ja sitten ☎-näppäintä.
- Jos olet asettanut päälle Pikavalinta-valikkotoiminnon (valikko 4-4-3), pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä (2abc - 9wxyz) alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy. Huomaa, että jos pidät 1abc -näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajaasi.

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa puheluun painamalla ☎-näppäintä.
2. Lopeta puhelu painamalla ☎-näppäintä.

VIHJE: Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla -näppäintä. Jos puhelut on siirretty toiminnolla **Siirto, kun numerosi on varattu** esimerkiksi vastaajaasi, myös hylätty puhelu siirretään. Katso "Soitonsiirto".

HUOM: Kun joku soittaa sinulle, puhelimen näytössä vilkkuu soittajan nimi tai puhelinnumero sekä teksti **Puhelu**. Jos puhelinluettelossa on useita nimiä, joihin liittyvän puhelinnumeron 7 viimeistä numeroa ovat samat kuin soittajan puhelinnumerossa, vain soittajan numero tulee näyttyön, jos se on saatavissa.

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, jos olet valinnut Koputuspalvelu-toiminnon (valikko 4-4-4).

1. Voit vastata jonossa olevaan puheluun toisen puhelun aikana painamalla -näppäintä (tai painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla vaihtoehdon **Vastaa**). Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina **Vaihda**- tai -näppäintä.
3. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä.

 - Jos haluat hylätä jonossa olevan puhelun, paina **Hylkää**-näppäintä.

Puhelujen hallintatoiminnot

Voit käyttää puhelun aikana erilaisia puhelutoimintoja. Kaikki nämä toiminnot eivät ole kuitenkaan aina käytettävissä. Monet niistä ovat erikseen tilattavia verkkopalveluja. Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, voit käyttää joitakin seuraavista toiminnoista:

Aseta pitoon tai	puhelun asettaminen pitoon tai
Poista pidosta	poistaminen pidosta tai
Uusi puhelu	puhelun soittaminen toisen puhelun aikana
Lähetä DTMF	äänitaajuusmerkkien (DTMF) lähettäminen

Lopeta kaikki	kaikkien puhelujen lopettaminen
Nimet	puhelinluettelon avaaminen
Valikko	valikkotoimintojen käyttäminen
Mykistä	puhelimien mikrofonin mykistäminen
Siirrä edelleen	aktiivisen ja pidossa olevan puhelun yhdistäminen ja puhelun lopettaminen sinun osaltasi.

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuheluun voi osallistua jopa kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

1. Paina puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Uusi puhelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Näppäile puhelinnumero tai hae se muistista ja soita numeroon painamalla **Soita**-näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
3. Kun olet vastannut uuteen puheluun, liitä se mukaan neuvottelupuheluun painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan **Neuvottelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Voit lisätä uuden osallistujan puheluun toistamalla vaiheet 1 ja 2.
5. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse osallistuja, jonka kanssa haluat keskustella kahden kesken, ja paina **OK**-näppäintä.
 - Voit vuorotella neuvottelupuhelun ja kahdenkeskisen puhelun välillä painamalla **Vaihda**- tai  -näppäintä.
6. Kun haluat palata neuvottelupuheluun, valitse uudelleen **Neuvottelu**. Katso vaihe 3.
7. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina  -näppäintä.


Näppäimistön lukitseminen

Tämä toiminto estää tahattomat näppäinpainallukset esimerkiksi, kun puhelin on taskussa tai käsilaukussa.

Kun haluat lukita näppäimistön:

- Kun puhelin on valmiustilassa, paina ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten ***+** -näppäintä lyhyesti.

Kun näppäimistö on lukittu, näytön yläosassa näkyy -symboli.

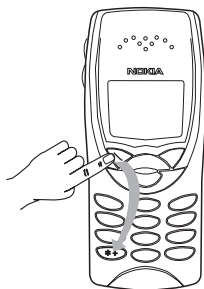

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen:

- Paina **Avaa**-näppäintä ja sitten ***+** -näppäintä lyhyesti.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.
- Lopeta tai hylkää puhelu painamalla -näppäintä. Näppäimistö ei ole lukittu puhelun aikana.



HUOM: Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Hätänumero tulee näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kaikki numerot.

4. Puhelinluettelo (Nimet)

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä joko puhelimen muistiin (sisäinen puhelinluettelo) tai SIM-kortin muistiin (SIM-kortin puhelinluettelo). Puhelimen sisäiseen puhelinluetteloon mahtuu 250 nimeä (nimessä voi olla enintään 20 merkkiä) ja puhelinnumeroa (puhelinnumerossa voi olla enintään 30 numeroa) kerrallaan. Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu jopa 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Nimien ja puhelinnumeroiden lisäksi puhelinluettelossa on runsaasti toimintoja niiden hallintaan.

Puhelinluettelon avaaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Paina puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Nimet** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelinluettelon valitseminen (Käytettävä muisti)

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Käytettävä muisti** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **SIM-kortti** tai **Puhelin** ja paina **OK**-näppäintä.
Kun SIM-kortin muisti on valittu, näytössä näkyy  -symboli.
Kun puhelimen muisti on valittu, näytössä näkyy  -symboli.

HUOM: Kun vaihdat SIM-kortin, SIM-puhelinluettelo valitaan automaattisesti.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita joko puhelimen sisäiseen tai SIM-kortin puhelinluetteloon.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Lisää uusi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Käytä nimen kirjoittamiseen näppäimiä, joihin on merkitty kirjaimia (1abc - 9wnyz). Painamalla näppäintä kerran saat ensimmäisen kirjaimen, painamalla kaksi kertaa saat toisen kirjaimen jne.

- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina -näppäintä. Näytön yläosassa näkyvä **ABC**- tai **abc**-symboli ilmaisee, kummat kirjaimet ovat käytössä.
 - Lisää haluamasi numero painamalla kyseistä numeronäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.
 - Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
 - Kun haluat välilyönnin, paina -näppäintä.
 - Painamalla -näppäintä saat esiin erikoismerkkien luettelon. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi merkin kohdalle ja lisää merkki nimeen painamalla **Poimi**-näppäintä.
 - Jos teet virheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla toistuvasti **Pyhi**-näppäintä. Näyttö tyhjenee, kun pidät **Pyhi**-näppäintä alhaalla.
 - -näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle ja -näppäimellä oikealle.
4. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.

VIHJE: Jos näppäilet "+"-merkin (painamalla kahdesti -näppäintä) ulkomaantunnukseksi maatunnuksen eteen, voit käyttää samaa numeroa myös ulkomailta soittaessasi.

VIHJE: PIKATALLENNUS: Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina Tallenna-näppäintä. Näppäile nimi ja paina OK-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron hakeminen puhelinluettelosta

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina Nimet-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Valinnat](#) ja paina Valitse-näppäintä.
3. Näppäile haluamasi nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet).
4. Painamalla OK- tai -näppäintä saat näyttöön ensimmäisen ja painamalla -näppäintä saat näyttöön viimeisen nimen, joka alkaa vaiheessa 3 näppäilemälläsi kirjaimella.
5. Paina - tai -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi nimi tulee näyttöön.

VIHJE: PIKAHAKU: Paina - tai -näppäintä ja näppäile nimen ensimmäinen kirjain. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle.

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortille tai päinvastoin, joko yksitellen tai kaikki nimet ja puhelinnumerot kerralla.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina Nimet-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Kopiointi](#) ja paina Valitse-näppäintä.

3. Valitse kopioinnin suunta ([Puhelimesta SIM-kortille](#) tai päinvastoin) ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan [Yksitellen](#) tai [Kaikki](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Jos valitsit [Yksitellen](#):
 - Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäisen nimen ja puhelinnumeron, ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - Siirry kopioitavan nimen ja/tai puhelinnumeron kohdalle. Aloita kopiointi painamalla **Kopioi**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos valitsit [Kaikki](#):

- Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot, ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Aloita kopiointi painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos nimi ei mahdu sellaisenaan puhelinluetteloon, johon se kopioidaan, nimi lyhennetään.

Jos nimi on jo puhelinluettelossa ja siihen on liitetty eri puhelinnumero, nimen loppuun lisätään järjestysnumero.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

Voit poistaa valitsemastasi puhelinluettelosta joko yksittäisiä nimiä ja puhelinnumeroita tai kaikki nimet ja numerot kerralla.

Yksitellen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Poista](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan kohtaan [Yksitellen](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.

4. Siirry poistettavan nimen ja puhelinnumeron kohdalle. Paina **Poista**-näppäintä ja vahvista toiminto painamalla **OK**-näppäintä.

Kaikki kerralla

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Valitse muisti, josta haluat poistaa nimet ja puhelinnumerot: **Puhelin** tai **SIM-kortti**. Paina **Valitse**-näppäintä.
5. Kun puhelin kysyy **Oletko varma?**, paina **OK**-näppäintä.
6. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat lisätietoja suojakoodista, katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanumeroksi

Yhdeksän ensimmäistä puhelinluetteloon tallennettua puhelinnumeroa määritetään automaattisesti pikavalintanumeroiksi, ja niihin voi soittaa numeronäppäimillä  - . Jos haluat määrittää jollekin pikavalintanäppäimelle jonkin toisen puhelinnumeron, toimi seuraavasti:

1. Paina **Nimet**-näppäintä ja valitse **Pikavalinta**. Jos näppäimelle ei ole määritetty puhelinnumeroa, paina **Valitse**-näppäintä.

Jos näppäimelle on jo määritetty puhelinnumero, voit tarkistaa numeron, muuttaa sitä tai poistaa sen painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä.

HUOM: Valitse näkyy myös, kun puhelin on automaattisesti määrittänyt pikavalintanäppäimelle jonkin puhelinluettelossa olevan puhelinnumeron.

2. Hae puhelinluettelosta haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero ja valitse se painamalla **OK**-näppäintä.

Lisätietoja pikavalintanäppäinten käytöstä on sivulla 20.

Soittajaryhmät

Voit lisätä haluamasi puhelinluetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron johonkin soittajaryhmään, esimerkiksi **Koti** ja **Työ**.

Voit asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoäänen ja näyttämään tietyn vilkkuvan tunnuskuvan, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta.

Voit myös asettaa puhelimen soimaan vain, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. Katso "Käyttöprofiili (valikko 3)".

Puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä ja valitse **Etsi**.
2. Siirry sen nimen ja puhelinnumeron kohdalle, jotka haluat lisätä soittajaryhmään.
3. Paina (**Näytä**- ja) **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Soittajaryhmä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle, esimerkiksi **Koti**, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittoäänen ja symbolin (tunnuskuvan) määrittäminen tietylle soittajaryhmälle

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Soittajaryhmä** ja paina **Valitse**-näppäintä.

3. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse-**näppäintä.
4. Siirry jonkin alla mainitun vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse-**näppäintä.
 - **Muuta ryhmän nimeä** Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.
 - **Ryhmän soittoääni** Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. **Vakioasetus** on nykyiselle käyttöprofiilille valittu soittoääni.
 - **Tunnuskuva** Siirry kohtaan **Päällä**, **Pois päältä**, **Näytä**, **Lähetä infrap.** tai **Lähetä** (lähetä tekstiviestinä) ja paina **Valitse-**näppäintä.

Jos valitsit **Lähetä** (verkkopalvelu), näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.

Puhelinluettelon tilan tarkistaminen

Tällä toiminnolla voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa puhelinluetteloon on jo tallennettu ja kuinka monta nimeä ja numeroa siihen vielä mahtuu.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Muistin tila** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **SIM-kortti**: tai **Puhelin**:. Näyttöön tulee tyhjien ja käytössä olevien muistipaikkojen lukumäärä.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen

Puhelin voi näyttää tallennetut puhelinnumerot ja nimet kolmella eri tavalla ([Selaustapa](#)).

- [Nimilista](#) näyttää kolme nimeä kerrallaan.
- [Nimi & numero](#) näyttää yhden nimen ja puhelinnumeron samanaikaisesti.
- [Nimi isolla](#) näyttää yhden nimen kerrallaan.

Selaustavan asettaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Valinnat](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan [Selaustapa](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan [Nimilista](#), [Nimi & numero](#) tai [Nimi isolla](#) ja paina **OK**-näppäintä.

Palvelunumerot (Palvelunrot)

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin. Tämä toiminto näkyy vain, jos palveluntarjoajasi on tallentanut palvelunumeroita SIM-kortillesi.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Palvelunrot](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi palvelunumeron kohdalle ja soita siihen painamalla -näppäintä.

Infrapunaportin kautta kopioiminen ja tulostaminen

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen

Puhelimen infrapunaportin kautta voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita toisesta yhteensopivasta puhelimesta.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Infrapuna** (valikko 9) ja paina **Valitse**-näppäintä. Tämän jälkeen puhelimesi on valmis ottamaan vastaan dataa infrapunaportin kautta.

Toisen puhelimen käyttäjä voi nyt lähettää nimen ja puhelinnumeron oman puhelimensa infrapunaportin kautta.

2. Kun nimi ja puhelinnumero on kopioitu puhelimeesi, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Näytä**, **Tallenna** tai **Poista** ja paina **OK**-näppäintä.

Kopioiminen ja tulostaminen omasta puhelimestasi

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimesi puhelinluettelosta toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneeseen, jossa on tähän tarvittava ohjelma. Voit myös tulostaa niitä yhteensopivalle kirjoittimelle.

1. Varmista, että toinen puhelin, tietokone tai kirjoitin on asetettu ottamaan vastaan dataa infrapunaportin kautta.
2. Hae puhelinluettelosta nimi ja puhelinnumero, jotka haluat kopioida tai tulostaa.
3. Paina (**Näytä**- ja **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lähetä infrap.** (jos haluat kopioida puhelinnumeron ja nimen toiseen puhelimeen tai tietokoneelle) tai **Tulosta nimi** (jos haluat tulostaa nimen ja puhelinnumeron yhteensopivalle kirjoittimelle).

Ääniohjattu numeronvalinta

Ääniohjatus numeronvalinnan avulla voit soittaa puhelun sanomalla äänitunnisteen, joka on liitetty haluamaasi nimeen ja puhelinnumeroon. Äänitunniste voi olla mikä tahansa puhuttu sana, esimerkiksi nimi.

Ennen kuin käytät ääniohjattua numeronvalintaa, huomaa, että:

- Äänitunnisteen voi sanoa millä kielellä tahansa. Puhelin tunnistaa äänitunnisteen puhujan äänen perusteella.
- Äänitunnisteen ovat herkkiä taustahälylle. Äänitä tunnisteet ja soita puhelut hiljaisessa ympäristössä.
- Kun äänität äänitunnisteen tai soitat puhelun, pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa. Puhelimen pitää olla verkon kuuluvuusalueella ja signaalin pitää olla riittävän voimakas.
- Äänitunniste voi kestää enintään 1,5 sekuntia. Puhelin ei hyväksy hyvin lyhyitä äänitunnisteita.
- Puhelimen muistiin mahtuu kahdeksan äänitunnistetta.

HUOM! Sen lisäksi, että verkon signaalin pitää olla riittävän voimakas, jotta puhelun voi soittaa, nimi pitää sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin se äänitettiin. Koska tämä voi olla hankalaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteissa, älä luota siihen, että ääniohjattu numeronvalinta toimii kaikissa oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen tallennettuun nimeen ja puhelinnumeroon

- Tallenna tai kopioi puhelimen muistiin nimet ja puhelinnumerot, joihin haluat liittää äänitunnisteen.

- Äänitunnisteita voi lisätä myös SIM-kortilla oleviin nimiin ja puhelinnumeroihin, mutta ne voivat hävitä, kun siirrät SIM-kortin toiseen puhelimeen tai käytät puhelimessasi toista SIM-korttia.
1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa puhelinluettelo painamalla **Nimet**-näppäintä ja valitse **Etsi**.
 2. Siirry sen nimen ja puhelinnumeron kohdalle, joihin haluat liittää äänitunnisteen, ja paina (**Näytä**- ja) **Valinnat**-näppäintä.
 3. Siirry kohtaan **Lisää äänitunn.** ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Paina Aloita ja puhu merkkiään jälkeen**.
 4. Paina **Aloita**-näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
 5. Sano selkeällä äänellä sana tai sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
 6. Puhelin toistaa äänitetyn tunnisteen, ja näytössä näkyy teksti **Äänitunniste**. Jos et halua tallentaa äänitettä, paina **Poistu**-näppäintä.
 7. Jos äänitunnisteen tallennus onnistui, näyttöön tulee teksti **Äänitunniste tallennettu**.
Äänitunniste tallennetaan puhelinluettelon **Äänitunnisteet** -luetteloon.



Äänitunnisteen kuunteleminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat kuulla, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Kuuntele** ja paina **OK**-näppäintä.

Soittaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, aseta ääniohjattu numeronvalinta päälle painamalla **Nimet** -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.
Jos puhelin ei löydä tai tunnista äänitunnistetta vastaavaa nimeä ja puhelinnumeroa, se voi pyytää sinua sanomaan äänitunnisteen uudelleen. Aseta ääniohjattu numeronvalinta päälle painamalla **Kyllä**-näppäintä tai palauta puhelin valmiustilaan painamalla **Poistu**-näppäintä.
3. Kun puhelin tunnistaa äänitunnisteen, se soittaa automaattisesti tähän liittyvään puhelinnumeroon, ja näyttöön tulee teksti **Nimeä haetaan**.

Äänitunnisteen vaihtaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat vaihtaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Vaihda** ja paina **OK**-näppäintä. **Paina Aloita ja puhu merkkiäänän jälkeen**.
5. Paina **Aloita**-näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
6. Sano sana tai sanat, jotka haluat äänittää uudeksi äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

Äänitunnisteen poistaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat poistaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Poista** ja paina **OK**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Poistatko äänitunnisteen?**
5. Poista äänitunniste painamalla **OK**-näppäintä.

5. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla. Nämä toiminnot on ryhmitelty valikoihin ja alavalikoihin.

Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat 15 sekuntia.

Valikoihin ja alavalikoihin pääsee selaamalla tai oikovalinnalla.

Valikkotoimintojen käyttö selaamalla

1. Kun puhelin on valmiustilassa, pääset valikkotoimintoihin painamalla **Valikko**-näppäintä. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle, esimerkiksi [Asetukset](#). Avaa valikko painamalla **Valitse**-näppäintä.
2. Jos valikossa on alavalikkoja, esimerkiksi [Puheluasetukset](#), siirry haluamasi valikon kohdalle selaamalla valikkoja -tai -näppäimellä. Avaa alavalikko painamalla **Valitse**-näppäintä.
Jos alavalikossa on omia alavalikkoja, toista tämä vaihe.
3. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi asetuksen kohdalle. Hyväksy asetukset painamalla **OK**-näppäintä.

VIHJE: Pääset takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla **Poistu**-näppäintä.

VIHJE: Voit poistua valikosta asetuksia muuttamatta painamalla -näppäintä, tai painamalla **Poistu**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Valikkotoimintojen käyttö oikovalinnalla

Jokainen pää- ja alavalikko sekä asetusvaihtoehto on numeroitu, ja niihin pääsee nopeasti näppäilemällä niiden oikovalintanumeron. Oikovalintanumero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Valikkojen oikovalintanumerot näet valikkoluettelosta.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä.
2. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa oikovalintanumeron ensimmäinen numero. Toista tämä vaihe, kunnes olet näppäillyt oikovalintanumeron kaikki numerot.

Esimerkki: Vastausnäppäin-toiminnon asettaminen päälle

- Paina **Valikko**-näppäintä ja sitten , ,  ja .

Valikko-näppäimellä pääset valikkotoimintoihin, -näppäimellä **Asetukset** -valikkoon, -näppäimellä **Puheluasetukset** -valikkoon, -näppäimellä **Vastausnäppäin** -toimintoon, ja -näppäimellä saat Vastausnäppäin-toiminnon päälle.

Valikon 1 toimintoihin pääseminen

- Paina **Valikko**-näppäintä ja näppäile numerot 0 ja 1. Näppäile sitten haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumeron loput numerot.

Valikkoluettelo

1. Viestit



1. Saapuneet tekstiviestit
2. Omat tekstiviestit
3. Viestien kirjoitus
4. Kuvaviestit
5. Viestiasetukset
 1. Asetusryhmä 1¹
 1. Käytettävä viestikeskus
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa
 4. Uusi nimi
asetusryhmälle
 2. Yleisasetukset²
 1. Välitystiedot
 2. Sama keskus
vastattaessa
6. Tiedotepalvelu
7. Faksi- tai datapuhelu³
 1. Faksi/data
 2. Myös ääni
 3. Faksilokero
 4. Datalokero
8. Palvelukäskeyn muokkaus

9. Ääniviestit

1. Viestien kuuntelu
2. Vastaajapalvelun numero

2. Puhelutiedot



1. Vastaa-
matta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viimeisen kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Vastatut puhelut
 4. Soitetut puhelut
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viimeisen hinta
 2. Hinta yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
7. Puhelujen hinnan asetukset
 1. Puhelujen hintaraja
 2. Hinnan esitys

3. Käyttöprofiili



1. Yleinen
 1. Valitse
 2. Muokkaa

¹ Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusröhmien määrästä. Kukin asetusröhmä näkyy omassa alavalikossaan. Ryhmien nimet voivat vaihdella.

² Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusröhmien lukumäärästä.

³ Faksi- ja datatoiminnot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy valikossa.

1. Soittotapa
 2. Soittoääni
 3. Soiton voimakkuus
 4. Värinäähälytys
 5. Viestin merkkiääni
 6. Näppäinäänet
 7. Varoitus- ja peliäänet
- 2. Äänetön**
1. Valitse
 2. Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa)
 3. Nimeä
- 3. Kokous (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)**
- 4. Ulkoilma (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)**
- 5. Hakulaite (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)**
- 6. Nappikuuloke ¹**
- Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa ja lisäksi Automaattinen vastaus)
- 7. Auto² (samat alavalikot kuin Nappikuuloke-käyttöprofiilissa ja lisäksi Taustavallo)**

4. Asetukset



1. Herätyskello
2. Kello
3. Autom. päivän ja ajan päivitys
4. Puheluasetukset
 1. Vastausnäppäin
 2. Automaattinen soitontoisto
 3. Pikavalinta
 4. Koputuspalvelu
 5. Oma numero lähetetään
 - Puhelulinja³
5. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. SIM-palvelujen vahvistus
 4. Omien numeroiden lista
 5. Tervehdysteksti
 6. Verkon valinta
6. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunestopalvelu
 1. Lähtevät puhelut
 2. Ulkomaanpuhelut
 3. Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan
 4. Saapuvat puhelut
 5. Saapuvat puhelut ulkomailla
 6. Poista puhelunestot
 3. Sallitut numerot

¹ Tämä käyttöprofiili näkyy valikossa vain, jos puhelinta käytetään tai on käytetty HDC-5-nappikuulokkeen kanssa.

² Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelinta käytetään tai on käytetty PPH-1-autosarjan kanssa.

³ Kysy tätä palvelua verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

4. Rajattu käyttäjäryhmä

5. Suojaustaso

6. Tunnuslukujen vaihto

1. Suojakoodin vaihto

2. PIN-koodin vaihto

3. PIN2-koodin vaihto

4. Puheluneston

salasanan vaihto

• Puhelulinjan vaihto¹

7. Alkuperäisten asetusten

palautus

5. Soitonsiirto²



1. Siirrä

kaikki äänipuhelut

2. Siirto, kun numerosi on

varattu

3. Siirto, kun numerosi ei

vastaa

4. Siirto, kun ei yhteyttä

verkkoon

5. Siirto, kun kiinni, et vastaa

tai ei verkkoa

6. Siirrä faksipuhelut

7. Siirrä datapuhelut

8. Poista soitonsiirrot

6. Pelit



1. Muistipeli

2. Matopeli

3. Logiikkapeli

4. Rotation

7. Laskin



8. Kalenteri



9. Infrapuna



10. Palvelut



1. Omat

verkkoyhteydet

• Palvelun nimi *)

• Uuden palvelun
lisääminen

2. Verkkopalvelut

• Palvelun nimi *)

• Verkoasetukset

• Verkkopäivitys
numero 1

• Verkkopäivitys
numero 2

• Verkkopalvelujen
päivitys

11. SIM- palvelut³



¹ Kysy tätä palvelua verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

² Siirtovaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy valikossa.

* Tässä valikossa näkyvät vain palvelut, joita voit käyttää.

³ Tämä toiminto näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

6. Valikkotoiminnot

Viestit (Valikko 1)



Viestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit – Valikko 1-1)

Kun saat tekstiviestin, näyttöön tulee -symboli sekä uusien viestien lukumäärä ja teksti **viestiä saapunut**. Lisäksi kuulet lyhyen merkkiään.

- Voit tarkistaa viestiluettelon heti painamalla **Lue**-näppäintä tai myöhemmin painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos haluat tarkistaa viestiluettelon myöhemmin:

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Saapuneet tekstiviestit** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Lue**-näppäintä. ☰- tai ☷-näppäimellä voit selata viestiä ja sen tietoja, kuten lähettäjän puhelinnumero ja viestin saapumispäivä ja -aika.
3. Kun luet viestiä, saat esiin käytettävissä olevat toiminnot painamalla **Valinnat**-näppäintä. Suorita haluamasi toiminto painamalla **OK**-näppäintä.
 - **Poista** (viestin poistaminen)
 - **Vastaa** (viestiin vastaaminen)
 - **Muokkaa** (viestin sisällön muuttaminen)
 - **Poimi numero** (puhelinnumeron poimiminen viestistä soittamista tai puhelinluetteloon tallentamista varten)
 - **Välitä edelleen** (viestin lähettäminen eteenpäin)

- **Tulosta viesti** (viestin tulostaminen yhteensopivalle kirjoittimella puhelimen infrapunaportin kautta)
- **Tiedot** (viestin tiedot: lähettäjän nimi ja puhelinnumero, lähetyksessä käytetty viestikeskus, viestin saapumispäivä ja -aika sekä tieto siitä, voitko käyttää lähettäjän viestikeskusta viestiin vastatessasi)

HUOM:  viestin otsikon edessä ilmaisee, että viestiä ei ole luettu.

 viestin otsikon edessä ilmaisee, että viesti sisältää välitystietoja.

Kun  -symboli vilkkuu, puhelimeen ei enää mahdu uusia viestejä. Poista haluamasi vanhat viestit.

Omien viestien tarkastelu (Omat tekstiviestit, Valikko 1-2)

Tähän valikkoon voit tallentaa lähettämäsi viestit.

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Omat tekstiviestit** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja paina **tLue**-näppäintä, jotta voit lukea viestin.
3. Kun painat **Valinnat**-näppäintä lukemisen aikana, pääset samoihin toimintoihin kuin Saapuneet tekstiviestit -valikossa (valikko 1-1), lukuunottamatta toimintoja **Vastaa** ja **Tiedot**.
4. Voit halutessasi lähettää tallennetun viestin **Välitä edelleen**-toiminnon avulla.

Tekstiviestin lähettäminen (Viestien kirjoitus, Valikko 1-3)

Tekstiviesti (SMS) -palvelu on verkkopalvelu, jonka avulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä puhelimeen, joka voi ottaa niitä vastaan.

Ennen kuin voit lähettää viestejä, sinun on tallennettava käyttämäsi viestikeskuksen numero Viestiasetukset-valikossa. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi, kun tilaat tekstiviestipalvelun.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Viestien kirjoitus-valikossa voit kirjoittaa ja muokata tekstiviestejä. Viesti voi sisältää enintään 160 merkkiä. Voit kirjoittaa tekstiviestin kahdella tavalla:

- matkapuhelimissa perinteisesti käytetyllä tavalla, jonka symboli on , tai
 - käyttäen ns. "ennakoivaa tekstinsyöttöä", jonka symboli on .
1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Viestien kirjoitus** ja paina **Valitse**-näppäintä.

2. Kirjoita viesti.

Jos haluat kirjoittaa viestin perinteistä tekstinsyöttötapaa käyttäen, katso Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)" sivulla 21.

Jos haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, katso seuraava kappale "Ennakoiva tekstinsyöttö".

3. Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot:

- **Lähetä** (lähettää viestin)
 - **Sanakirja** (asettaa ennakoivan tekstinsyötön päälle ja asettaa kielen)
 - **Läh. asetuksin** (lähettää viestin käyttäen haluamaasi asetusryhmää, katso alla)
 - **Tallenna** (tallentaa viestin **Omat tekstiviestit**-valikkoon myöhempää käyttöä varten)
 - **Tyhjennä** (poistaa näytöltä kaikki näppäilemäsi merkit)
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** ja paina **OK**-näppäintä.

5. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero, tai

hae se puhelinluettelosta painamalla **Etsi**-näppäintä. Siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

6. Lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoivassa tekstinsyötössä saat näyttöön minkä tahansa merkin yhdellä näppäinpainalluksella. Menetelmä perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

Ennakoivan tekstinsyötön kielen valitseminen

1. Valitse **Viestien kirjoitus** ja paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Sanakirja** ja paina **OK**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **T9-sanakirja käytössä** ja ennakoivan tekstinsyötön symboli .

Voit siirtyä ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tekstinsyöttöön kahdella eri tavalla:

- Paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry kohtaan **Sanakirja**. Paina **OK**-näppäintä, valitse **Pois käytöstä** ja paina **OK**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **T9-sanakirja pois käytöstä**.
- Paina kaksi kertaa -näppäintä.

Sanojen kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

1. Kun ennakoiva tekstinsyöttö on päällä, ala kirjoittaa haluamaasi sanaa näppäimillä  - . Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "Hello", paina  (h-kirjainta varten),  (e),  (l),  (l),  (o).



Älä kiinnitä huomiota siihen, mikä sana näytössä näkyy ennen kuin olet kirjoittanut koko sanan.

- Voit poistaa näppäilemäsi merkin painamalla **Pyöhi-**näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
- Kun haluat lisätä sanan, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan **Lisää sana**. Kirjoita sana ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos haluat lisätä kirjaintilassa yksittäisen numeron, paina kyseistä numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla.
- Jos haluat lisätä useita numeroita, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan **Lisää numero** ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile numerot ja paina **OK**-näppäintä.
- Kun haluat lisätä symbolin, paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Siirry haluamasi symbolin kohdalle ja paina **Poimi**-näppäintä.

Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä kohtaan **Lisää merkki** ja painaa **OK**-näppäintä. Siirry haluamasi symbolin kohdalle ja paina **Poimi**-näppäintä.

2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut, että se on oikea, vahvista se painamalla -näppäintä tai lisäämällä välilyönti -näppäimellä.
3. Jos sana on se, jonka halusit, ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.
Jos sana ei ole oikea, voit vaihtaa sen kahdella tavalla:
 - Paina toistuvasti -näppäintä, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön, ja vahvista sana.
 - Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Vaihtoehdot** ja paina **OK**-näppäintä. Selaa sanoja ja valitse oikea vaihtoehto painamalla **Poimi**-näppäintä.

Lisää sana vaihtoehtoisten sanojen luetteloon.

1. Jos ennakoivassa tekstinsyötössä ei löydy oikeaa sanaa, voit lisätä sen sanakirjaan. Paina **Sana**-näppäintä ja kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen.
2. Tallenna sana painamalla **OK**-näppäintä.

HUOM: Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisäämäsi sanan.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

1. Kirjoita yhdyssanan alkuosa ja hyväksy se painamalla  -näppäintä.
2. Kirjoita yhdyssanan loppuosa ja hyväksy sana painamalla  -tai  -näppäintä.

Kuvaviestit (Valikko 1-4)

Voit vastaanottaa ja lähettää puhelimella tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Näitä viestejä kutsutaan kuvaviesteiksi.

Puhelimessa on valmiina useita kuvaviestejä.



HUOM! Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä.

Kun saat kuvaviestin

- Jos haluat lukea viestin heti: paina **Näytä**-näppäintä. Kun luet viestiä, voit tallentaa sen painamalla **Tallenna**-näppäintä.
- Jos haluat lukea viestin myöhemmin tässä valikossa: tallenna viesti painamalla ensin **Poistu**- ja sitten **OK**-näppäintä.

HUOM! Jos uudelle viestille ei ole tilaa, valitse ensin jokin vanha viesti ja tallenna uusi sen päälle.

Kuvaviestin lähettäminen

1. Kun olet **Kuvaviestit**-valikossa, valitse jokin puhelimessa valmiina olevista kuvista ja paina **Näytä**-näppäintä.

2. Jos näyttöön tulee haluamasi kuva, paina **Valinnat**-näppäintä valitse **Muokk. tekstiä**, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina **Poistu**-näppäintä ja toista vaihe 1.

3. Kirjoita viesti.

Jos haluat nähdä koko viestin ennen sen lähettämistä, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Näytä viesti** ja paina **OK**-näppäintä.

4. Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Lähetä** ja paina **OK**-näppäintä.

Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsella vain puhelimilla, joissa on tämä toiminto.

HUOM! Kuvaviesti muodostuu useista tekstiviesteistä. Tämän takia kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, et näe niitä, jos käytät SIM-korttia toisen puhelimen kanssa.

Viestiasetukset (Valikko 1-5)

Asetusryhmä 1 (Valikko 1-5-1)¹

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina (jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua). Valitset vain asetusryhmän, johon olet määrittänyt faksilähetysten asetukset.

Kukin asetusryhmä on omassa alavalikossaan:

- **Käytettävä viestikeskus**

Tässä alavalikossa voit tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen numeron.

¹ Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Näppäile puhelinnumero tai muokkaa näytössä näkyvää numeroa ja paina OK-näppäintä.

- **Viestin muoto**

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan **Teksti**-viestisi **Faksi**-, **Hakulaite**- tai **Sähköposti**-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava käytettävissään sopiva laite, kuten faksi.

- **Viesti voimassa**

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskukseksesi. Tänä aikana viestikeskus yrittää lähettää viestit vastaanottajalle.

- **Uusi nimi asetusryhmälle**

Tässä valikossa voit vaihtaa asetusryhmän nimen.

Yleisasetukset (Valikko 1-5-2)¹

- **Välitystiedot**

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

- **Sama keskus vastattaessa**

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa ohjaamaan viestiäsi lähetyn vastausviestin oman viestikeskukseksi kautta (verkkopalvelu).

Tiedotepalvelu (Valikko 1-6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja) palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun valitset **Päällä**, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista.

¹ Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.

Hakemisto-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta luettelon saatavana olevista aiheista. **Omat aiheet** -toiminnolla voit lisätä luetteloon uuden aiheen. Voit myös muokata aiheiden luetteloa (**Muokkaa**) tai poistaa aiheita (**Poista**), tai valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan (**Valitse**).

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-7)

Ennen tämän toiminnon käyttöönottoa, sinun pitää asettaa valikon 9 infrapunatoiminto ('Infrapuna') päälle ja varmistaa, että puhelimesi on kytketty yhteensopivaan laitteeseen.

Data- tai faksipuhelun soittaminen

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, valitse **Faksi- tai datapuhelu**.
2. Siirry kohtaan **Faksi/data** tai **Myös ääni** ja paina OK-näppäintä. **Myös ääni** -toiminnolla voit siirtyä äänitilasta data- tai faksitilaan puhelun aikana.
3. Näppäile puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta ja paina OK-näppäintä.
4. Jos valitsit **Myös ääni** -vaihtoehdon vaiheessa 2, voit siirtyä äänitilasta data- tai faksitilaan tai päinvastoin puhelun aikana painamalla **Valinnat**-näppäintä, valitsemalla vaihtoehdon **Puhe** tai **Data** (tai Faksi) ja painamalla OK-näppäintä.
5. Lopeta puhelu tiedonsiirron jälkeen painamalla -näppäintä.

Data- tai faksipuheluun vastaaminen

Voit vastata data- tai faksipuheluun samalla tavalla kuin muihinkin puheluihin, myös silloin, kun näppäimistö on lukittu.

Faksi- tai datalokeroon soittaminen

Voit soittaa faksi- tai datalokeroon **Faksilokero**- tai **Datalokero**-toiminnon avulla, jotka näkyvät valikossa, jos olet tilannut vastaavan verkkopalvelun.

Valikossa 5, "Soitonsiirto", voit siirtää faksi- ja datapuhelut näihin lokeroihin.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 1-8)

Tässä alavalikossa voit lähettää palveluntarjoajallesi palvelupyynnön esimerkiksi, kun haluat asettaa jonkin verkkopalvelun käyttöön.

Ääniviestit (Valikko 1-9)

Viestien kuuntelu (Valikko 1-9-1)

Kun valitset tämän alavalikon, puhelin soittaa automaattisesti vastaajapalvelusi numeroon, joka on tallennettu valikkoon 1-9-2.

Kullakin puhelulinjalla voi olla oma vastaajapalvelun numero. Katso valikko 4-4-6, "Puhelulinja".

VIHJE: Vaihtoehtoisesti, pidä alhaalla -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Vastaajapalvelun numero (valikko 1-9-2)

[Vastaajapalvelun numero](#) -valikossa voit tallentaa vastaajapalvelusi puhelinnumeron. Näppäile numero ja paina OK-näppäintä. Numero pysyy samana, kunnes vaihdat sen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Puhelutiedot (Valikko 2)



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, jos verkko tukee soittajan numeron näyttöpalvelua ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).

Tämän valikon toimintojen avulla voit katsoa kunkin puhelun soittopäivän ja -ajan sekä soittajan puhelinnumeron, tai muokata numeroa, poistaa sen tai tallentaa sen puhelinluetteloon.

VIHJE: Kun puhelin ilmoittaa vastaamatta jääneestä puhelusta, näet soittajan puhelinnumeron painamalla **Selaa**-näppäintä. Voit soittaa numeroon heti painamalla -näppäintä.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).

Vastatut puhelut -valikon toimintojen avulla voit katsoa kunkin puhelun soittopäivän ja -ajan sekä soittajan puhelinnumeron, tai muokata numeroa, poistaa sen tai tallentaa sen puhelinluetteloon.

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

Soitetut puhelut -valikon toimintojen avulla voit katsoa kunkin puhelun soittopäivän ja -ajan sekä soittajan puhelinnumeron, tai muokata numeroa, poistaa sen tai tallentaa sen puhelinluetteloon.

Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista 2-1 - 2-3.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös,

- kun kytket puhelimen päälle ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.
- kun muutat Suojaustaso-asetusta valikossa 4-6-5.

Puhelujen kestot (Valikko 2-5)

Tämä toiminto näyttää lähtevien ja saapuvien puhelujen summittaisen keston. Voit nollata nämä keistolaskurit [Kestolaskurien nollaus](#) -toiminnolla. Tätä varten tarvitset suojakoodin. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".



HUOM: Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa edellisen puhelun summittaisen hinnan tai kaikkien puhelujen yhteishinnan, tai nollata laskurit. Laskurien nollaukseen voit tarvita PIN2-koodin. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Hinnat näytetään valikossa 2-7-2 määritettyinä yksikköinä. Hinnat näytetään erikseen kullekin SIM-kortille.



HUOM: Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)

Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)

Tällä verkkopalvelulla voit asettaa puhelujen hintarajaksi valitsemasi sykäys- tai valuuttayksikkömäärän.

Jos valitset vaihtoehdon [Näytetään](#), jäljellä olevien yksikköjen määrä näkyy, kun puhelin on valmiustilassa.

Tällöin voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja asetettuun hintarajaan saakka.

SIM-kortista riippuen voit tarvita puhelujen hintarajan asettamiseen PIN2-koodin. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)

Puhelin voi näyttää puhelujen hintarajan sykäysyksikköinä tai haluamiasi valuuttayksikköinä. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.

Voit tarvita PIN2-koodin, kun valitset yksikön tässä valikossa. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Käyttöprofiili (Valikko 3)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen soittotavan eri tilanteisiin ja käyttöympäristöihin sopivaksi.

Jos haluat vaihtaa puhelimen nykyisen käyttöprofiilin, paina virtanäppäintä lyhyesti. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina OK-näppäintä. Tällä tavalla voit valita käyttöprofiilin, mutta et voi muokata sitä.

VIHJE: Äänetön-käyttöprofiilin oikovalinta: Voit asettaa **Äänetön**-käyttöprofiilin nopeasti päälle painamalla virta- ja -näppäintä. Voit valita **Yleinen**-käyttöprofiilin painamalla virta- ja -näppäintä.

Käyttöprofiilin muokkaaminen

1. **Käyttöprofiili**-valikossa voit valita jonkin seuraavista käyttöprofiileista:

- **Yleinen** Tämä on oletusasetus.
- **Äänetön** Soittoääntä ei kuulu.
- **Kokous** Hiljainen piippaus.
- **Ulkoilma** Kova soittoääni.
- **Hakulaite** Soittoäänet eivät kuulu ja puhelimen valot ja soittajan puhelinnumero vilkkuvat.
- **Nappikuuloke** ¹
- **Auto** ²

2. Kun haluat muokata jonkin käyttöprofiilin asetuksia, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esimerkiksi [Yleinen](#)) ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Valitse [Muokkaa](#) ja paina **OK**-näppäintä.
 - Jos valitset vaihtoehdon [Valitse](#), valitsemasi käyttöprofiili asetetaan käyttöön. Tällöin et voi muokata sen asetuksia.

HUOM: Kun puhelin on liitetty PPH-1-autosarjaan tai HDC-5-nappikuulokkeeseen, [Valitse](#)-toiminto ei ole käytettävissä.
4. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (esimerkiksi [Soittoääni](#)) ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Kun olet soittoäänien luettelossa, siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Käyttöprofiilien ääniasetukset

Soittotapa

Tällä asetuksella voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: [Tavallinen](#), [Voimistuva](#), [Soi kerran](#), [Piippaus](#), [Soittajaryhmä](#) ja [Äänetön](#).

Soittajaryhmät

Puhelin soi vain, kun saat puhelun valittuun soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. (Soittajaryhmän symboli tulee näytöön, jos sellainen on määritetty ryhmälle.)

¹ [Nappikuuloke](#) näkyy käyttöprofiililuettelossa vain, kun puhelimeen on liitetty HDC-5-nappikuuloke. [Nappikuuloke](#)-käyttöprofiilin asetukset pysyvät valikossa, kun nappikuuloketta on kerran käytetty puhelimen kanssa.

² [Auto](#) näkyy käyttöprofiililuettelossa vain, kun puhelin on liitetty PPH-1-autosarjaan. [Auto](#)-käyttöprofiilin asetukset pysyvät valikossa, kun puhelinta on kerran käytetty autosarjan kanssa.

Siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse se painamalla **Päälle-**näppäintä tai poista valinta painamalla **Pois**-näppäintä. Toista tämä niin monta kertaa kuin haluat. Paina seuraavaksi **Poistu**-näppäintä ja tallenna muutokset painamalla **Kyllä**-näppäintä tai jätä ne tallentamatta painamalla **Ei**-näppäintä. Katso myös "Soittajaryhmä" luvussa "Puhelinluettelo".

Soittoääni

Tällä toiminnolla voit valita äänipuhelujen soittoäänien.

Soiton voimakkuus

Tällä toiminnolla voit asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden.

Värinäyhälytys

Asettaa puhelimen värisemään, kun saat äänipuhelun. Värinäyhälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty laturiin tai asetettu pöytälaturiin.

Viestin merkkiääni

Asettaa tekstiviestien merkkiäänien.

Näppäinään

Asettaa näppäinäänien voimakkuuden.

Varoitus- ja peliään

Asettaa puhelimen käyttämään varoitusääniä, esimerkiksi kun akusta on loppumassa virta tai kun pelaat jotakin puhelimen peliä. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalvelujen merkkiääniin.

Muut käyttöprofiiliasetukset

Automaattinen vastaus (vain Auto- ja Nappikuuloke-käyttöprofiilissa)

Asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan äänipuheluun soituaan kerran. Siirry kohtaan **Päällä** tai **Pois päältä** ja paina **OK**-näppäintä.

Taustavalo (vain Auto-käyttöprofiilissa)

Asettaa näytön ja näppäimistön taustavalon. Siirry kohtaan **Päällä** (aina päällä) tai **Automaattinen** (päällä noin 10 sekuntia näppäinpainalluksen tai saapuvasta puhelusta ilmoittamisen jälkeen) ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM: Kun olet puhelinluettelossa tai valikkotoiminnoissa, saat valot päälle noin 10 sekunniksi painamalla virtanäppäintä lyhyesti silloinkin, kun **Automaattinen** on valittu.

Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen

Tällä toiminnolla voit muokata valitun käyttöprofiilin nimeä. Tätä toimintoa ei ole **Yleinen**-, **Nappikuuloke**- ja **Auto**-käyttöprofiileissa.

1. Kun haluamasi käyttöprofiili on korostettu, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Nimeä** ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Asetukset (Valikko 4)



Herätyskello (Valikko 4-1)

Tässä valikossa voit asettaa herätyskellon hälyttämään haluamaasi aikaan. Kun herätyskello on päällä, valitse **Päällä**, jos haluat muuttaa herätysaikaan, tai **Pois päältä**, jos haluat asettaa herätyskellon pois päältä. Herätyskello toimii silloinkin, kun puhelin on pois päältä.

Herätyskello käyttää kellolle asetettua ajan esitystapaa (12 tai 24 tuntia). Katso valikko 4-2.

Kun herätysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu merkkiäni. Kun merkkiäni kuuluu, puhelimen näytössä näkyy **Herätys!** ja puhelimen valot vilkkuvat. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat jotakin näppäintä, hälytys

keskeytyy muutaman minuutin ajaksi ja alkaa sitten uudestaan. Pääset pois tästä "torkkutilasta" painamalla **Lopeta**-näppäintä tai sammuttamalla puhelimen.

Kun herätysaika koittaa, puhelin hälyttää silloinkin, kun se ei ole päällä. Jos painat **Lopeta**-näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluita varten. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröityä verkkoon tai **Ei**-näppäintä, jos haluat pitää puhelimen pois päältä.



HUOM: Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello (Valikko 4-2)

Tässä valikossa voit asettaa kellon pois näkyvistä tai näkymään, asettaa kellonajan ja valita ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.

HUOM: Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Automaattinen päivän ja ajan päivitys (Valikko 4-3)

Tämä verkkopalvelu päivittää kellonajan paikallisen aikavyöhykkeen mukaan. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- **Päällä** asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti.
- **Vahvistus** asettaa puhelimen pyytämään vahvistusta päivitykselle.
- **Pois päältä** asettaa päivityksen pois päältä.

Puheluasetukset (Valikko 4-4)

Vastausnäppäin (Valikko 4-4-1)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä, paitsi virta-,  - ja Hylkää-näppäintä.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-4-2)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu heti.

Pikavalinta (Valikko 4-4-3)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (joku näppäimistä  - ) , jolle olet määrittänyt kyseisen numeron tai siihen liittyvän nimen. Jos pidät  -näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajaasi.

Koputuspalvelu (Valikko 4-4-4)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa sinulle, kun saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Puhelimesta kuuluu hiljainen merkkiäni.

Oma numero lähetetään (Valikko 4-4-5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, näkyykö puhelinnumerosi sen henkilön puhelimessa, jolle soitat. [Sopim. mukaan](#) asettaa käyttöön asetuksen ([Päällä](#) tai [Pois päältä](#)), josta olet sopinut palveluntarjoajasi kanssa.

Puhelulinja (Valikko 4-4-6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit valita puhelulinjan (eli tilaajanumeron) 1 tai 2 puhelujen soittamista varten. Voit myös estää puhelulinjan vaihtamisen. Kysy tätä palvelua verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Voit kuitenkin vastata kummankin linjan puheluihin valitusta linjasta riippumatta.

Kun puhelulinjan valinta on estetty Puhelulinjan vaihto -toiminnolla, tätä toimintoa ei voi käyttää.

VIHJE: Kun puhelin on valmiustilassa, voit vaihtaa puhelulinjan painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-5)

Kielen valinta (Valikko 4-5-1)

Tässä valikossa voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, kieli määräytyy puhelimeen asennetun SIM-kortin mukaan. Jos kieltä ei ole määritetty SIM-kortille, kielenä on englanti.

Tämä asetus vaikuttaa myös ajan ja päivämäärän esitystapaan seuraavissa toiminnoissa: Herätyskello (valikko 4-1), Kello (valikko 4-2), Kalenteri (valikko 8).

Solun tunniste (Valikko 4-5-2)

Tämä toiminto asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu).

SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-5-3)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestin SIM-korttipalvelun käytön aikana.

Omien numeroiden lista (Valikko 4-5-4)

Tällä toiminnolla voit tarkistaa oman puhelinnumerosi.

Tässä valikossa voit tallentaa, poistaa ja muokata SIM-kortille määritettyjä puhelinnumeroita, jos SIM-kortti sallii sen.

Tässä valikossa tekemäsi muutokset eivät vaikuta SIM-kortin todellisiin tilaajanumeroihin.

Tervehdysteksti (Valikko 4-5-5)

Tässä valikossa voit luoda enintään 36-merkkisen viestin, joka näkyy hetken puhelimen näytössä, kun puhelin kytketään päälle.

Verkon valinta (Valikko 4-5-6)

Verkko, jossa puhelinta käytetään, voidaan valita automaattisesti tai käsin.

Jos valitset **Automaattinen** -vaihtoehdon, puhelin valitsee automaattisesti jonkin alueella toimivista matkapuhelinverkoista. Valittu verkko voi olla GSM900-, GSM1800- tai EGSM900-verkko.

Jos valitset **Listalta** -vaihtoehdon, puhelin näyttää valittavissa olevat verkot ja voit valita haluamasi verkon, jos tällä verkolla on yhteiskäyttösopimus kotiverkko-operaattorisi kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti **Ei sallittu** ja sinun pitää valita jokin toinen verkko. Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asennat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Turvavalikko (Valikko 4-6)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Katso myös "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

PIN-koodin kysely (Valikko 4-6-1)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelin kytketään päälle. Tarvitset PIN-koodin, jotta voit asettaa kyselyn päälle.

Huomaa, että kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn asettamista pois päältä.

Puhelunestopalvelu (Valikko 4-6-2)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tätä toimintoa varten tarvitset puhelunestosalasanan.

Voit valita seuraavista puhelunestotoiminnoista:

- **Lähtevät puhelut** Puheluja ei voi soittaa.
- **Ulkomaanpuhelut** Puheluja ei voi soittaa ulkomaille.
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** Puheluja voi soittaa vain kotimaan sisällä ja ulkomailta kotimaahan.
- **Saapuvat puhelut** Puheluja ei voi ottaa vastaan.
- **Saapuvat puhelut ulkomailta** Puheluja ei voi ottaa vastaan kotimaan ulkopuolella.
- **Poista puhelunestot**

Kussakin toiminnossa, paitsi **Poista puhelunestot** -toiminnossa, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: **Aseta**, **Poista** tai **Tarkista tila**, joka näyttää estetyt puhelutyypit.

Kun soitat puhelun ja jokin puhelunestotila on päällä, puhelimen näyttöön tulee tästä muistuttava teksti.



HUOM: Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot (Valikko 4-6-3)

Tällä palvelulla voit rajoittaa puhelimella soitettavat puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tarvitset PIN2-koodin tämän toiminnon asettamiseen päälle tai pois päältä, tai sallittujen numeroiden tallentamista, muokkausta tai poistoa varten.



HUOM: Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-6-4)

Tämä verkkopalvelu rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään. Jos valitset vaihtoehdon **Alkuperäinen**, puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.



HUOM: Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Suojaustaso (Valikko 4-6-5)

Tässä valikossa voit asettaa päälle puhelimen suojaustason, jolla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Suojaustason asettamiseen tarvitset suojakoodin. Voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

- **Ei suojausta** Puhelin ei kysy suojakoodia.
- **Muisti** Puhelin kysyy suojakoodin, kun valitset puhelimen muistin.
- **Puhelin** Puhelin kysyy suojakoodin, kun puhelimeen asennetaan uusi SIM-kortti.

HUOM: Kun vaihdat suojakoodin, kaikki automaattisesti tallennetut puhelinnumerot poistetaan.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-6-6)

Tässä valikossa voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi, puhelunestosalasana. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9. Puhelin kysyy ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin. Tämän jälkeen puhelin kysyy uuden koodin uudestaan.

HUOM: Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Puhelulinjan vaihto (Valikko 4-6-7)

Tässä valikossa voit estää tai sallia puhelulinjan valinnan.

Kun **Estetty** -vaihtoehto on valittu, Puhelulinja-toimintoa ei voi käyttää. Tarvitset PIN2-koodin, jotta voit sallia tai estää linjan valinnan.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-7)

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tarvitset tätä varten suojakoodin.

Soitonsiirto (Valikko 5)



Tällä verkkopalvelulla voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaasi (vain äänipuhelut) tai johonkin toiseen puhelinnumeroon.

Siirtovaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy tässä valikossa.

1. Valitse **Soitonsiirto**-valikko. Voit valita seuraavista soitonsiirtotiloista:
 - **Siirrä kaikki äänipuhelut**
 - **Siirto, kun numerosi on varattu** Vain äänipuhelut.
 - **Siirto, kun numerosi ei vastaa** Vain äänipuhelut.
 - **Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon** Äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
 - **Siirto, kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa** Äänipuhelut siirretään, kun et vastaa niihin, numerosi on varattu tai kun puhelin on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Tämä toiminto näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.
 - **Siirrä faksipuhelut**
 - **Siirrä datapuhelut**
 - **Poista soitonsiirrot** Asettaa kaikki siirrot pois käytöstä.
2. Kunkin soitonsiirtotavan kohdalla voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista:
 - **Aseta** asettaa siirron päälle.
 - **Poista** asettaa siirron pois päältä.

- **Tarkista tila** näyttää puhelutyyppit, joita valittu siirto koskee.
- **Aseta viive** määrittää ajan, jonka kuluttua puhelu siirretään.

Monta erilaista siirtoa voi olla käytössä yhtä aikaa.

Kun kaikki puhelu on siirretty, puhelimen näytössä näkyy valmiustilassa -symboli.

Voit määrittää kummallekin puhelulinjalle omat soitonsiirtoasetukset.

VIHJE: Kun **Siirto, kun numerosi on varattu** on asetettu päälle, myös hylätyt puhelut siirretään.

Pelit (Valikko 6)



Puhelimessa on neljä erilaista peliä: Muistipeli, Matopeli, Logiikkapeli ja Rotation.



HUOM: Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitse ensin haluamasi peli ja katso kohdasta **Peliohjeet**, kuinka peliä pelataan.

Peliasetukset

- **Uusi peli** käynnistää uuden pelin.
- **Ennätys** näyttää nykyisen ennätyksen.
- **Peliohjeet** näyttää ohjeet pelin pelaamista varten. Voit selata ohjeita  - tai  -näppäimellä.
- **Vaikeusaste** asettaa valitsemasi pelin vaikeustason. Valitse haluamasi taso  - tai  -näppäimellä ja paina OK-näppäintä.
- **Jatka** jatkaa keskeyttämäsi peliä.

- **Lopputilanne** näyttää pelin lopputilanteen heti pelin päättymisen jälkeen.

Kaksinpelin aloittaminen

Matopeliä voi pelata myös kaksinpelinä.

Ennen kuin aloitat kaksinpelin, valitse **2 pelaajaa** valikosta 6-2-3 ja varmista, että molempien puhelimien infrapunaportit osoittavat toisiaan kohti. Molempien pelaajien pitää käynnistää sama peli omassa puhelimessaan, ja infrapunayhteys muodostuu automaattisesti.

Laskin (Valikko 7)



Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja sekä muuntaa valuuttoja. Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.



HUOM: Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskimen käyttö

1. Kun olet **Laskin**-valikossa, paina **Valitse**-näppäintä.
2. Kun näytössä näkyy "0", näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero.
Voit lisätä desimaalipilkun painamalla **#**-näppäintä.
3. Yhteenlasku: paina **+**-näppäintä kerran (näyttöön tulee "+").
Vähennyslasku: paina **-**-näppäintä kaksi kertaa (näyttöön tulee "-").
Kertolasku: paina *****-näppäintä kolme kertaa (näyttöön tulee "*").

Jakolasku: paina -näppäintä neljä kertaa (näyttöön tulee "/").

Vaihtoehtoisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

4. Näppäile toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin on tarpeen. Paina **Pyyhi**-näppäintä, kun haluat poistaa virheen.
5. Paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse **Yhtä kuin** ja paina **OK**-näppäintä.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Aseta valuuttakurssi painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä kohtaan **Aseta kurssi** ja painamalla **OK**-näppäintä.
2. Siirry jommankumman näyttöön tulevan vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile valuuttakurssi (desimaalipilkun saat painamalla -näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Kotim. rahaksi** tai **Ulkom. rahaksi** ja paina **OK**-näppäintä.

Kalenteri (Valikko 8)



Puhelimen kalenteri muistuttaa sinua esimerkiksi kokouksista, syntymäpäivistä ja puheluista, jotka sinun pitää soittaa. Puhelimesta kuuluu merkkiäni, kun se muistuttaa syntymäpäivästä, muistutusmerkinnästä tai soitettavasta puhelusta.



HUOM: Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

1. Valitse Kalenteri-valikko ja siirry haluamasi päivämäärän kohdalle.

2. Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavassa kerrotut toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- **Päivän tiedot** Näyttää valitsemasi päivän merkinnät. Selaa merkintöjä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, kun olet kalenterimerkinnässä, voit valita seuraavista toiminnoista:
 - **Poista** Voit poistaa merkinnän.
 - **Muokkaa** Voit muokata merkintää.
 - **Siirrä** Voit muuttaa merkinnän päivämäärän ja ajan.
 - **Lähetä** Voit lähettää merkinnän tekstiviestinä.
 - **Lähetä infrap.** Voit kopioida merkinnän toiseen yhteensopivaan puhelimeen infrapunaportin kautta.
 - **Lisää merkintä** Voit kirjoittaa merkinnän. Voit valita jonkin seuraavista merkinnöistä:
 - **Muistutus** Muistutusmerkinnän symboli on . Näppäile merkintä ja sen päivämäärä, ja paina **OK**-näppäintä.
 - **Puhelu** Puhelumerkinnän symboli on . Näppäile haluamasi puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) ja päivä, jolloin puhelu pitää soittaa, ja paina **OK**-näppäintä. Aseta samalla tavalla aika, jolloin puhelu pitää soittaa.
 - **Muistutus** Muistutusmerkinnän symboli on . Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet) ja paina **OK**-näppäintä. Aseta samalla tavalla kokouksen aika.
 - **Syntymäpäivä** Syntymäpäivämerkinnän symboli on . Näppäile henkilön nimi ja syntymäpäivä (myös vuosi) ja paina **OK**-näppäintä. Merkintä ja henkilön ikä näytetään joka vuosi.

HUOM: Voit asettaa puhelimen muistuttamaan äänimerkillä, kun kalenteriin merkitty tapahtuma lähestyy. Kun puhelin kysyy **Asetetaanko merkinnälle hälytys?**, paina **Kyllä**-näppäintä, näppäile hälytyksen päivämäärä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta samalla tavalla hälytyksen aika.

Jos hälytysääni on päällä, merkinnän kohdalla näkyy  -symboli.

- **Poista** Poistaa valitsemasi merkinnät. Siirry jonkin näytössä näkyvän vaihtoehdon kohdalle (**Tältä päiväältä**, **Yksitellen** tai **Kaikki**) ja paina **OK**-näppäintä.
- **Kaikki tiedot** Voit katsoa kaikkien päivien merkinnät. Selaa merkintöjä. Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit käyttää samoja toimintoja kuin kohdassa **Päivän tiedot**. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.
- **Etsi päivä** Voit siirtyä haluamasi päivän kohdalle.
- **Muuta päiväys** Voit muuttaa nykyistä päivämäärää.
- **Tulosta (IR)** Voit tulostaa kaikki merkinnät yhteensopivalle kirjoittimelle puhelimen infrapunaportin kautta.

Infrapuna (Valikko 9)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Laitteen, johon haluat luoda infrapunayhteyden, pitää olla IrDA-yhteensopiva.

Puhelimesi on luokan 1 lasertuote.

Laitteiden asettaminen valmiiksi infrapunayhteyttä varten

- Suositeltava etäisyys infrapunayhteydessä olevien laitteiden välillä on enintään 60 cm.
- Laitteiden välillä ei saa olla esteitä.
- Laitteiden infrapunaporttien on osoitettava toisiaan kohti.

Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta

Kun haluat ottaa vastaan dataa toisesta yhteensopivasta puhelimesta:

1. Varmista, että kumpikin puhelin on valmis infrapunayhteyttä varten.
2. Valitse Infrapuna-valikko, jotta infrapunaportti aktivoituu datan vastaanottoa varten.
3. Lähettävän puhelimen käyttäjä aloittaa datansiirron valitsemalla halutun infrapunatoiminnon.

Jos datansiirtoa ei aloiteta 2 minuutin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, infrapunayhteys katkeaa ja se pitää luoda uudelleen.

Datan lähettäminen infrapunaportin kautta

Voit lähettää dataa yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneeseen, jossa on tarvittava sovellusohjelma.

Katso lisätietoja ohjelman mukana tulevista ohjeista ja tämän käyttöohjeen alla mainituista kohdista.

Voit:

- Lähettää tunnuskuvan infrapunaportin kautta. Katso "Soittajaryhmät".
- Kopioida ja tulostaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen puhelinluettelosta. Katso "Infrapunaportin kautta kopioiminen ja tulostaminen".
- Tulostaa tekstiviestin yhteensopivalle kirjoittimelle. Katso "Tekstiviestin lukeminen" (valikko 1-1).
- Lähettää kalenterimerkinnän infrapunaportin kautta. Katso "Kalenteri" (valikko 8).

- Tulostaa kalenterimerkinnän yhteensopivalle kirjoittimelle.
Katso "Kalenteri" (valikko 8).

Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen

Infrapunayhteyden tilan symboli on .

Kun -symboli näkyy koko ajan, puhelimesi ja toisen laitteen välillä on infrapunayhteys.

Kun näytössä ei ole -symbolia, infrapunayhteyttä ei ole muodostunut.

Kun -symboli vilkkuu, puhelin yrittää luoda infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

Palvelut (Valikko 10)



Nokian Smart Messaging – eli älyviestipalvelujen avulla saat käyttöösi monia verkko-operaattoreiden ja palvelun-tarjoajien palveluja. Joihinkin näistä palveluista pääsee Internetin kautta. Vaikka puhelimessa ei olekaan täydellisiä WWW-selausominaisuuksia, saat jotkin Internet-palvelut suoraan puhelimesi, kuten uutiset, säätiedot, liikennetiedotukset, lentoaikataulut ja sanakirjat.

HUOM: Operaattoreiden palvelujen saatavuus vaihtelee ja ne pitää ehkä tilata erikseen. Kysy hinta- ja muita lisätietoja omalta palveluntarjoajaltasi.

Palvelut saa käyttöön valikosta 10, johon ne on tallennettu. Valikossa on kolme alavalikkoa:

- [Omat verkkoyhteydet](#),
- [Verkkopalvelut](#) ja
- [Nokia-palvelut](#).

Uudet palvelut Club Nokian Internet-sivuilla <http://www.club.nokia.com>.

Näiden alavalikkojen sisältö muuttuu tallentamiesi palvelujen mukaan.

Ennen kuin voit käyttää näitä palveluja, sinun pitää tilata tekstiviesti (SMS) -palvelu. Kun tilaat uuden Smart Messaging -palvelun, operaattori lähettää puhelimeesi viestin. Lisää uusi palvelu valikkoon 10 tallentamalla tämä viesti. Kun haluat käyttää palvelua, valitse sitä vastaava valikko.

HUOM: Koska palvelujen saatavuus vaihtelee, tässä käyttöohjeessa voidaan antaa vain muutamia perusohjeita palvelujen käyttöä varten. Lisätietoja yksittäisistä palveluista saat palveluntarjoajaltasi ja noudattamalla puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Verkkopalvelujen käyttäminen

Seuraavassa annetaan muutamia perusohjeita Smart Messaging -palvelujen käyttöä varten.

Tunnuslukujen tallentaminen

Ennen kuin voit käyttää Smart Messaging -palveluja, sinun pitää tallentaa palvelujen tunnusluvut puhelimen muistiin. Kun saat viestin, puhelin tarkistaa, onko se lähetetty tässä valikossa määritetystä valtuutetusta lähteestä.

Tarvitavat verkkopalvelujen tunnusluvut saat palveluntarjoajaltasi. Tallenna nämä luvut [Verkkoasetukset](#)-valikkoon. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Palveluluettelon hakeminen

Kun tunnusluvut on tallennettu, voit hakea puhelimeen luettelon verkon tarjoamista palveluista seuraavasti:

1. Valitse kohta [Verkkopalvelujen päivitys](#).
2. Paina **Valitse**-näppäintä. Puhelin lähettää luettelopyynnön.
3. Odota, kunnes saat verkolta vastauksen.

HUOM: Vastausviestin sisältö riippuu palveluntarjoajasta. Viesti voi sisältää esimerkiksi vain yhden palvelun tai koko palveluluettelon.

Palveluviestin tallentaminen kirjanmerkkinä

Jos verkon vastausviesti sisältää palvelun tai palveluluettelon, voit joko käyttää palvelua heti tai tallentaa sen kirjanmerkiksi valikkoon 10-1. Kun tallennat palveluviestin kirjanmerkiksi, saat palvelun seuraavalla kerralla käyttöön helposti ja nopeasti.

Palveluviestin tallentaminen kirjanmerkiksi

1. Kun olet saanut luettelon saatavilla olevista palveluista, valitse haluamasi palvelu korostamalla se ja paina **OK**-näppäintä.
2. Siirry viestin loppuun. Näyttöön tulee teksti **Tallennatko palveluviestin?**
3. Tallenna viesti painamalla **OK**-näppäintä.

Jos muistissa ei ole tilaa uudelle palvelulle, näyttöön tulee teksti **Poista ensin jokin vanhoista** ja kaikki nykyiset kirjanmerkit.

4. Näppäile kirjanmerkin nimi (tai hyväksy puhelimen ehdottama nimi). Kun viesti on tallennettu, näyttöön tulee teksti **Palveluviesti tallennettu**.

Kirjanmerkiksi tallennetun palvelun käyttäminen

Seuraavassa annetaan esimerkki palvelujen käyttämisestä. Huomaa, että kaikki palvelut eivät välttämättä toimi tällä tavalla. Noudata näyttöön tulevia ohjeita tai kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Kun olet tallentanut palveluviestin kirjanmerkiksi valikkoon 10-1, saat palvelun käyttöön seuraavasti:

1. Kun olet valikossa 10-1, valitse haluamasi palvelu korostamalla se.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä. (**Poista**-vaihtoehto poistaa kirjanmerkin luettelosta, ja **OK** valitsee kirjanmerkin).
3. Paina **OK**-näppäintä, kun **Avaa** on korostettu. Puhelin lähettää pyynnön saada palvelun uusimmat tiedot.

Muut palvelut

Joitakin Smart Messaging -palveluja voidaan käyttää ja tallentaa Verkkopalvelut-valikkoon useilla eri tavoilla. Palveluntarjoajasi voi lähettää kyseisten palvelujen osoitteen puhelimeesi tai voit lisätä osoitteen käsin [Uuden palvelun lisääminen](#)-valikossa. Lisätietoja palveluista ja niiden saatavuudesta saat palveluntarjoajaltasi.

Palveluosoitteen tallentaminen

Kun olet [Uuden palvelun lisääminen](#) -valikossa, anna seuraavat tiedot: [Otsikko](#): (anna palvelun nimi), [Päivitysno 1](#): (anna palvelimen numero) ja [Päivitysno 2](#): (anna palvelun numero). Nämä tiedot saat palveluntarjoajaltasi.

Palveluosoite voidaan lähettää sinulle myös verkosta. Kun puhelimeen lähetetään uusi palvelu, näyttöön tulee teksti [Uusi palvelu vastaanotettu](#): ja palvelun nimi.

Kun haluat lisätä tämän uuden palveluosoitteen [Omat verkkoyhteydet](#) -valikkoon, paina **Valinnat**-näppäintä ja tallenna uusi palvelu painamalla **Tallenna**-näppäintä (tai paina **Näytä**-näppäintä, jos haluat lisätietoja ennen uuden palvelun tallentamista).

Palvelun ottaminen käyttöön

Kun olet [Omat verkkoyhteydet](#) -valikossa, valitse palveluosoite korostamalla se. Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- [Yhdistä](#) Puhelin lähettää verkolle viestin, jossa se pyytää tietoja palvelusta.
Puhelin voi pyytää sinua antamaan hakusanan. Anna hakusana ja paina **OK**-näppäintä. Jos et halua antaa hakusanaa, paina vain **OK**-näppäintä.
- [Muokkaa](#) Voit muokata palveluosoitteen asetuksia.
- [Poista](#) Poistaa valitsemasi palveluosoitteen valikosta.

SIM-palvelut (Valikko 11)



Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset SIM-palvelut-valikosta (valikko 11). Valikko 11 näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat täysin saatavana olevista palveluista.

Kun käytät SIM-korttipalveluja, voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit valitsemalla vaihtoehdon [Päällä](#) valikossa 4-5-3, [SIM-palvelujen vahvistus](#).

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, verkko-operaattorilta ja palveluntarjoajalta.

HUOM: Näiden palveluiden käyttö voi edellyttää tekstiviestin (eli SMS-viestin) lähettämistä tai puhelun soittamista, joista voidaan veloittaa erikseen.

7. Lisätietoja

Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Voit vaihtaa tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) valikossa 4-6-6. Katso seuraava kappale.

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Yleensä puhelimeen on asetettu valmiiksi suojakoodi 12345. Vaihda koodi ennen kuin otat puhelimen käyttöön. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

Jos näppäilet suojakoodin väärin viisi kertaa peräkkäin, puhelin ei hyväksy oikeaakaan suojakoodia seuraavaan viiteen minuuttiin.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on asetettu päälle (valikko 4-6-1), koodia kysytään aina, kun kytket puhelimen päälle.

Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi koodi uudestaan ja paina OK-näppäintä.

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskureiden, käyttämiseen. Voit käyttää näitä toimintoja vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK2-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi koodi uudestaan ja paina OK-näppäintä.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi.

Jos näppäilet PUK-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voi enää käyttää. Hanki uusi kortti palveluntarjoajaltasi.

PUK-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen.

Jos näppäilet PUK2-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodin vaativia toimintoja. Hanki uusi kortti palveluntarjoajaltasi.

PUK2-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Puhelunestosalasana

Puhelunestosalasanaa tarvitset, kun käytät puhelunestotoimintoa. Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

Salauksen symboli

Joissakin verkoissa puheensalauksen symboli  voi näkyä puhelun aikana merkkinä siitä, että puheensalaus ei ole käytössä.

Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

Tietoa akuista

Puhelimen kanssa voi käyttää seuraavaa valmistajan hyväksymää akkua: BLB-2-litiumioniakku.

Akun lataaminen ja purkaminen

- Puhelin saa tarvitsemansa virran ladattavasta akusta.
- Älä irrota tai vaihda akkua, kun puhelin on kytketty latureihin.
- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua latureihin kytkettyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on enää muutama minuutti jäljellä, puhelimesta kuuluu varoitusääni ja näytössä näkyy hetken teksti [Akku lähes tyhjä](#). Kun puheaikaa ei enää ole jäljellä, näyttöön tulee teksti [Lataa akku](#), puhelimesta kuuluu varoitusääni ja puhelin sammuu.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.

- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25° C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.
- Älä heitä akkuja tuleen!




Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan!


Nokia Xpress-on™ -värikuoren vaihtaminen

- Ennen kuoren vaihtoa katkaise puhelimesta virta ja irrota puhelin laturista ja kaikista muista laitteista.
- Anna kuoren olla paikoillaan puhelimen säilytyksen aikana.
- Lue huolellisesti kohdassa "Huolto-ohjeita" annetut ohjeet.

- Kuoren irrottaminen: paina kuoren lukitussalppaa esimerkiksi kolikolla. Irrota kuori ensin sen yläosasta.

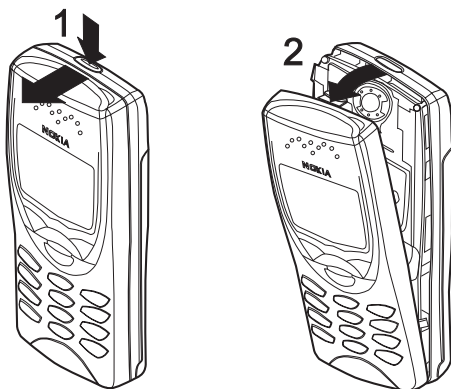

- Kuoren asettaminen: aseta salpa puhelimessa olevaan koloon ja työnnä kuori varovasti puhelinta vasten.

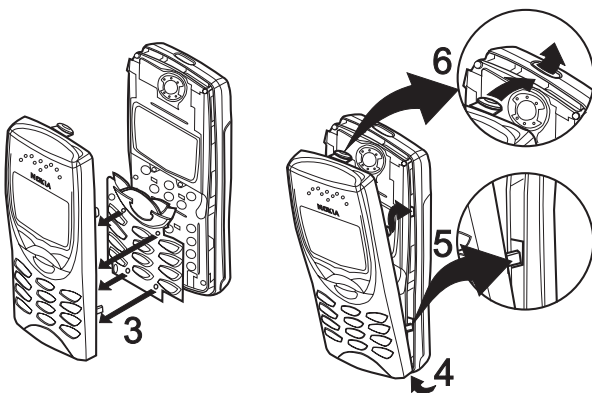

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia TAI jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista.
Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhelut



TÄRKEÄÄ! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaksesi valikosta jne.).
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavien ehtojen ja edellytysten:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdenkymmenen (20) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
4. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:
 - i. vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

- ii. Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iii. Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iv. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdollon lukea;
 - v. vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;
 - vi. vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;
 - vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleet oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennot on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai
 - viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.
7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokian kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.
9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokian sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

■ TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

Osoite:

Maa:

Puhelin:

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

□□□/□□□/□□□

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□-□□□□

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Ostopaikka:

Liikkeen nimi:

Liikkeen osoite:

Leima

