

Elektroninė vartotojo instrukcija atitinka "Nokia vartotojo instrukcijų sąlygas, 1998. 06. 07." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Vartotojo instrukcija



9352362

4 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys NSM-3NX atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia" ir "Nokia Connecting People" yra įregistruotieji "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra "Nokia Mobile Phones" prekių ženklas. Nokia Xpress-on yra "Nokia Mobile Phones" prekių ženklas.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Naudingi patarimai

Dėkojame, kad pasirinkote šį telefoną! Šiuose puslapiuose aprašyti naudingi patarimai, kaip naudotis telefonu. Smulkesnį aprašymą rasite kituose šios instrukcijos puslapiuose.

Šioje instrukcijoje visi klavišų paspaudimai pavaizduoti tokiomis piktogramomis, kaip  ir .

Prieš pradėdami naudotis telefonu

- Prieš pradėdami naudotis telefonu, žr. 'Telefono paruošimas' apie SIM kortelės įdėjimą,
- uždėkite ir įkraukite bateriją,
- įjunkite telefoną.

1. Surinkite vietovės kodą, telefono numerį ir paspauskite .

2. Paspauskite , norėdami užbaigti pokalbį.

Kvietimo funkcijos

Atsiliepimas į kvietimą Paspauskite .

Pokalbio pabaiga/ kvietimo atsisakymas Paspauskite .

Ausinės garso reguliavimas Paspauskite garso reguliavimo klavišus, esančius telefono šone.

Paskutinio numerio perrinkimas Paspauskite  budėjimo režime, norėdami pamatyti paskutinius rinktus numerius. Klavišu  arba  pasirinkite reikiamą numerį ir paspauskite .

Balso pašto dėžutės kvietimas Paspauskite ir palaikykite . Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite Gerai.

Telefonų knygos funkcijos

Greitas išsaugojimas	Įrašykite telefono numerį ir paspauskite Saugot . Įrašykite vardą ir paspauskite Gerai .
Greitas suradimas	Budėjimo režime paspauskite  , įrašykite pirmąją raidę ir klavišu  arba  suraskite norimą vardą.
Telefonų knygos naudojimas pokalbio metu	Paspauskite Rūšys pokalbio metu, po to suraskite Vardai ir paspauskite Rinktis .

Meniu atidarymas

Meniu atidarymas / uždarymas	Paspauskite Meniu , klavišu  arba  suraskite norimą meniu funkciją ir paspauskite Rinktis . Paspauskite  , norėdami uždaryti meniu funkciją be jos parametrų pakeitimo ir grįžti į budėjimo režimą.
-------------------------------------	--

Kitos svarbios funkcijos

Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas	Paspauskite Meniu ir trumpai  . Paspauskite Atrakint ir trumpai  .
Pranešimo rašymas	Paspauskite Meniu ,  ,  ,  , norėdami atidaryti meniu Rašyti pranešimus . Įrašykite pranešimą. Teksto įvedimas nuspėjimo būdu: Paspauskite klavišą su norimu ženklu vieną kartą, norėdami įrašyti vieną raidę. Jei pabrauktas žodis yra teisingas, paspauskite  , norėdami įterpti tarpą. Jeigu žodis neteisingas, paspauskite  , norėdami pamatyti kitą atitinkantį žodį. Teksto įvedimas tradiciniu būdu: Paspauskite  du kartus.

Turinys

Jūsų saugumui	8	Telefono numerio ir vardo patalpinimas atmintyje (Itraukti)	25
Bendra informacija.....	10	Vardo ir telefono numerio suradimas.....	26
Telefono lipdukai	10	Vardo ir telefono numerio kopijavimas.....	26
Apsaugos kodas	10	Vardo ir telefono numerio ištrynimasis.....	27
Tinklo paslaugos	10	Po vieną	27
Priedai.....	11	Ištrinti visus.....	28
Šioje instrukcijoje naudojamas žymėjimas.....	11	Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui.....	28
1. Telefonas.....	12	Kvietėjų grupės.....	29
Klavišai	12	Telefono numerio įtraukimas į kvietėjų grupę.....	29
Jungtys	13	Skambėjimo tono ir grafinio vaizdelio nustatymas kvietėjų grupei.....	29
Displėjaus indikatoriai budėjimo režime	14	Telefonų knygos būklė.....	30
2. Telefono paruošimas.....	15	Išsaugotų vardų ir telefonų numerių vaizdo tipo nustatymas.....	30
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	15	Paslaugų numeriai (Paslaugų Nr.)	31
Baterijos įkrovimas.....	16	Kopijavimas ir spausdinimas IR spindulių pagalba	31
Telefono įjungimas ir išjungimas	17	Vardo ir telefono numerio kopijavimas į jūsų telefoną.....	31
3. Kvietimo funkcijos	19	Kopijavimas ir spausdinimas iš jūsų telefono.....	32
Kvietimas ir atsakymas į kvietimus.....	19	Rinkimo balsu savybė	32
Kvietimas	19	Balso žymeklio priskyrimas telefonų knygos įrašui	33
Atsiliepiamas į kvietimą.....	20	Kvietimas.....	34
Pokalbio parametrai	21	Balso žymeklių keitimas.....	34
Klaviatūros užraktai (klaviatūros apsauga)	23	Balso žymeklio ištrynimasis.....	35
4. Telefonų knyga (Vardai)	24		
Telefonų knygos pasirinkimas (Naudojama atmintis)	24		

5. Meniu naudojimas	36		
Meniu funkcijos suradimas			
peržiūros būdu.....	36		
Meniu funkcijos atidarymas,			
naudojant sutrumpintą metodą ..	37		
Meniu funkcijų sąrašas.....	38		
6. Meniu funkcijos	42		
Pranešimai (Meniu 1)	42		
Tekstinio pranešimo			
skaitymas			
(meniu Priimti 1-1)	42		
Savo sukurtų pranešimų			
peržiūra			
(meniu Siunčiami 1-2)	43		
Tekstinio pranešimo siuntimas			
(meniu Rašyti			
pranešimus 1-3).....	43		
Iliustruoti pranešimai			
(Meniu 1-4)	47		
Pranešimo parametrai			
(Meniu 1-5)	48		
Tinklo naujienų paslauga			
(Meniu 1-6)	49		
Faksų arba duomenų			
perdavimas (Meniu 1-7)	50		
Paslaugų komandų			
redaktorius (Meniu 1-8)	51		
Pranešimai balsu			
(Meniu 1-9)	51		
Registras (Meniu 2).....	52		
Praleisti kvietimai			
(Meniu 2-1)	52		
Priimti kvietimai			
(Meniu 2-2)	52		
Rinkti numeriai			
(Meniu 2-3)	52		
Trinti vėliausių kvietimų			
sąrašus (Meniu 2-4).....	53		
		Pokalbių trukmė	
		(Meniu 2-5)	53
		Pokalbių kaina (Meniu 2-6) ..	53
		Pokalbių kainos parametrai	
		(Meniu 2-7)	54
		Aplinka (Meniu 3)	55
		Aplinkos pritaikymas savo	
		reikmėms	55
		Aplinkų tonų nustatymas	56
		Kiti aplinkos parametrai.....	57
		Aplinkos pavadinimo	
		pakeitimas.....	58
		Nustatymai (Meniu 4)	59
		Žadintuvas (Meniu 4-1)	59
		Laikrodis (Meniu 4-2)	59
		Laiko ir datos autotikslinimas	
		(Meniu 4-3)	60
		Kvietimo parametrai	
		(Meniu 4-4)	60
		Telefono parametrai	
		(Meniu 4-5)	61
		Apsaugos parametrai	
		(Meniu 4-6)	62
		Atstatyti gamyklos	
		parametrus (Meniu 4-7)	65
		Peradresavimas (Meniu 5).....	66
		Pramogos (Meniu 6).....	68
		Pramogų parametrai	68
		Pramogos, kurioje dalyvauja	
		2 žmonės, įjungimas	68
		Skaičiuoklė (Meniu 7).....	69
		Skaičiuoklės naudojimas.....	69
		Valiutos konvertavimas	70
		Kalendorius (Meniu 8)	71
		IR ryšys (Meniu 9).....	73
		Prietaisų parengimas ryšiui	
		infraraudonųjų spindulių	
		pagalba	73

Duomenų priėmimas per IR spindulių prievadą.....	73
Duomenų siuntimas per IR spindulių prievadą.....	74
IR ryšio būklės patikrinimas.....	74
Paslaugos (Meniu 10).....	75
Operatoriaus paslaugų naudojimas.....	76
Kitos paslaugos	77
SIM meniu (Meniu 11).....	79

7. Papildoma informacija... 80

Kreipties kodai.....	80
Apsaugos kodas (5 skaitmenų).....	80
PIN kodas (4 - 8 skaitmenų).....	80
PIN2 kodas (4 - 8 skaitmenų).....	80
PUK kodas (8 skaitmenų)	81
PUK2 kodas (8 skaitmenų).....	81
Draudimo slaptažodis.....	81
Šifravimo indikatorius.....	81
Informacija apie baterijas	82
Baterijos įkrovimas ir iškrovimas.....	82
Nokia Xpress-on™ spalvoto dangtelio keitimo instrukcijos	83

Priežiūra ir aptarnavimas... 85

Svarbi informacija dėl saugumo	86
---	-----------

Jūsų saugumui



Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami. Pirmą automobilį sustabdykite.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ar taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius. Naudotis jais oro transporto priemonėse draudžiama įstatymais.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ar taisykles.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Naudokitės tik normalioje padėtyje (prie ausies). Be reikalo nelieskite antenos.



NAUDOKITĖS KVALIFIKUOTU APTARNAVIMU

Įrangą instaliuoti arba taisyti privalo tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Negalima prijungti nesuderinamų gaminių.



JUNGIMAS PRIE KITŲ ĮRENGINIŲ

Kai jungiate prie kitų įrenginių, šioje vartojimo instrukcijoje perskaitykite detalius nurodymus dėl saugumo. Nejunkite nesuderinamų įrenginių.



PASIDARYKITE ATSARGINES KOPIJAS

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.



KVIETIMAS

Užtikrinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikėtų. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite . Pokalbio užbaigimui paspauskite . Jei norite atsilipti paspauskite .



KVIETIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS

Užtikrinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikėtų. Norėdami išvalyti displejų, paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia (pvz., pokalbio baigimui, meniu uždarymui ir t.t.). Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite savo buvimo vietą. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.



ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT INFRARAUDONĄJĮ SPINDULĮ

IR spindulio negalima nukreipti kam nors į akį arba leisti trikdyti kitus IR įrenginius.

Bendra informacija

Šiame skyriuje pateikta bendra informacija apie naują jūsų telefoną ir šią vartotojo instrukciją.

Telefono lipdukai

Ant jūsų telefono yra lipdukai. Jie yra svarbūs aptarnavimui ir susijusiems tikslams, todėl stenkitės neprarasti lipdukų arba ant jų pateiktos informacijos.

Apsaugos kodas

Gamykloje nustatytas apsaugos kodas yra 12345. Vengdami neleistino naudojimosi jūsų telefonu, pakeiskite kodą meniu Nustatymai, 4-6-6-1. Naująjį kodą laikykite slapta ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

Tinklo paslaugos

Šioje instrukcijoje aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti GSM 900, GSM 1800 ir EGSM 900 tinkluose.



Pastaba: Telefono galimybė veikti dviem dažniais priklauso nuo tinklo savybių. Klauskite vietinio operatoriaus, ar galite užsisakyti ir naudoti šią savybę.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šioje instrukcijoje, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias teikia korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjai. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote tapti vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjo abonentu, užsisakyti paslaugą (-as) ir gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.

Priedai

Ličio jonų baterija BLB-2 yra gamintojo aprobuota įkraunama baterija, naudojama jūsų telefone.



PERSPĖJIMAS! Šis aparatas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-7, ACP-8, LCH-9 ir DCV-1B baterijos įkroviklio. Naudojant kitaip, neteksite visų garantijų, teikiamų šiam aparatui, ir tai gali būti pavojinga.

PERSPĖJIMAS! Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir priedus, kuriuos naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitų tipų naudojimas panaikina visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokie priedai yra aprobuoti.

Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, imkite ir traukite už kištuko, bet ne už laido.

Šioje instrukcijoje naudojamas žymėjimas


Telefono displejuje pasirodantys pranešimai šioje instrukcijoje pateikiami mėlyna spalva, pavyzdžiui, [Kviečiu](#).

Pranešimai, susiję su pasirinkimo klavišais  ir , pateikiami riebiu šriftu, pavyzdžiui, **Meniu**. Tekste parodyti tik pasirinkimo klavišų tekstai be simbolių.

1. Telefonas

Klavišai

Šiame skyriuje aprašyti telefono klavišai ir budėjimo režimo displejaus indikatoriai. Daugiau informacijos pateikta šioje vartotojo instrukcijoje.

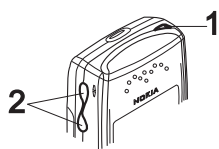


1. Įjungimo mygtukas. Paspausdami ir palaikydami įjungimo mygtuką, esantį telefono viršuje, įjungiame arba išjungiame telefoną.

Trumpai paspaudus jį budėjimo režime arba pokalbio metu, atidaromas aplinkos parametrų sąrašas.

Trumpai paspaudus jį, kai yra atidaryta telefonų knyga arba meniu funkcijos, maždaug 10 sekundžių įsijungia displejaus apšvietimas.

2. Garso reguliavimo klavišai. Viršutinis klavišas padidina, o apatinis sumažina telefono ausinės garsą.

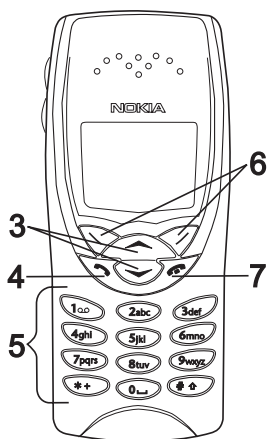

3. Peržiūros klavišais galima peržiūrėti vardus, telefonų numerius, meniu arba nustatytus parametrus telefonų knygoje ir meniu funkcijas.

Rašant pranešimą, klavišu  žymeklis pastumiamas į kairę, o klavišu  - į dešinę.

4.  Atsakoma į skambutį, ir renkamas telefono numeris.

Budėjimo režime šiuo klavišu parodomi paskutiniai rinkti numeriai.

5. 0 - 9 naudojami skaičių ir raidžių rašymui.

Paspaudžiant ir palaikant klavišą 1ad, išskviečiama jūsų balso pašto dėžutė.

* ir # naudojami įvairiems tikslams skirtingose funkcijose.


6. **Pasirinkimo klavišai.** Kiekvienas iš šių klavišų atlieka funkciją, parodytą virš jo, displejuje.

Paspaudžiant ir palaikant klavišą Vardai aktyvuojamas rinkimas balsu.

7. Baigiamas pokalbis arba atsisakoma kvietimo.

Uždaroma funkcija.


Jungtys

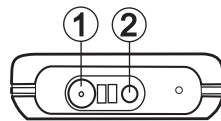

1. Įkroviklio jungtis


2. Ausinės jungtis

3. Infraraudonųjų spindulių prievadas



Displėjaus indikatoriai budėjimo režime

Toliau aprašyti indikatoriai rodomi tuomet, kai telefonas paruoštas naudoti ir vartotojas dar neįvedė jokių ženklų. Displėjuje parodomas aptarnaujančiojo korinio ryšio tinklo operatoriaus pavadinimas.

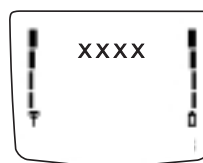

 ir juosta

Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juosta aukštesnė, tuo signalas stipresnis.

 ir juosta

Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juosta aukštesnė, tuo baterija įkrauta pilniau.

X X X X


Reiškia tinklo operatoriaus pavadinimą.

2. Telefono paruošimas


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

- Visas miniatiūrines SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami subraižant arba sulenkiant, todėl su ja elkitės atsargiai ir ją įdėkite arba išimkite atidžiai.
- Prieš įdėdami SIM kortelę, visada patikrinkite, kad telefonas būtų išjungtas, o po to nuimkite bateriją.

1. Atsukę užpakalinę telefono sienelę į save, paspauskite užpakalinio dangtelio atleidimo mygtuką. Nustumkite užpakalinį dangtelį.

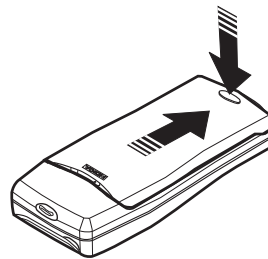


2. Nuimkite bateriją, atkeldami ją nuo pirštų laikiklio.


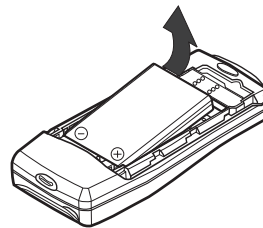


3. Įdėkite SIM kortelę po metaline plokšte. Auksiniai kortelės kontaktai turi būti atsukti į apačią, t.y. atsukti į telefono jungtį, o nupjautos kampas turi būti dešinėje.


PASTABA: Jei reikia išimti SIM kortelę, atsargiai išstumkite ją iš lizdo.

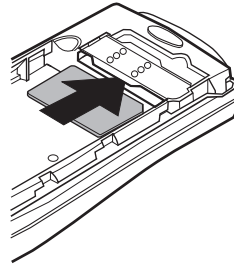

4. Vėl uždėkite bateriją.

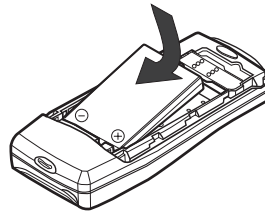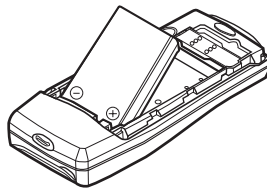


5. Įstumkite užpakalinį dangtelį į vietą.

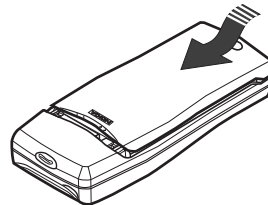

Baterijos įkrovimas

1. Įkroviklio laidą atsargiai įjunkite į lizdą (1.) telefono apačioje.

PASTABA: Jungtis (2.) yra skirta ausinėms. Neįjunkite ausinių laido į įkroviklio jungtį. Taip galima pažeisti įkroviklio jungtį.

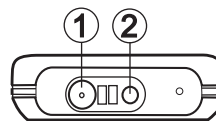

2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.
Baterijos indikatorius pradės judėti.

Tekstas **Kraunasi** trumpai parodomas, jei telefonas yra įjungtas. Įkrovimo metu telefonu galima naudotis.

PASTABA: Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol displejus pradės rodyti įkrovimą, arba bus galima skambinti. Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, BLB-2 baterijos įkrovimas įkrovikliu ACP-7 trunka maždaug 2 valandas ir 25 minutes.

Kai baterijos indikatorius segmentai nustoja judėti, baterija yra pilnai įkrauta. Jei telefonas įjungtas, pranešimas **Baterija įkrauta** taip pat trumpai parodomas.

3. Išjunkite įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo ir iš telefono.

Jei rodomas pranešimas **Nesikrauna**, įkrovimas buvo sustabdytas. Šiek tiek palaukite, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Jei įkrovimas nevyksta ir toliau, kreipkitės į prekybos atstovą.

Daugiau informacijos žr. 'Papildoma informacija' – 'Informacija apie baterijas'.




Telefono įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką.

Jei prašoma įvesti PIN kodą

- Įrašykite PIN kodą (displejuje rodomos žvaigždutės Q ir paspauskite Gerai.

Taip pat žr. 'Papildoma informacija' – 'Kreipties kodai'.

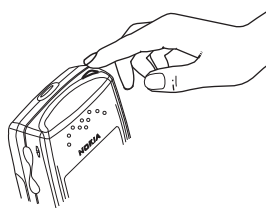

Jei prašoma įvesti apsauginį kodą

- Įrašykite apsauginį kodą (displėjuje rodomos žvaigždutės Q ir paspauskite Gera).

Taip pat žr. 'Bendra informacija' – 'Apsaugos kodas'.



PERSPĖJIMAS! Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.




PASTABA: Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siunčiamaisiais įrenginiais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali veikti vartodamas daugiau energijos, nei reikėtų įprastai.



Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.

Normali padėtis: Telefoną laikykite taip, kaip laikytumėte bet kurį kitą telefoną.

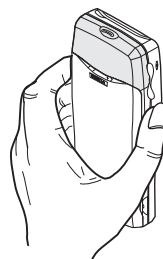

3. Kvietimo funkcijos

Kvietimas ir atsakymas į kvietimus

Kvietimas

1. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį.

Norėdami pakeisti displejuje įrašytą skaičių, paspauskite  arba  ir taip perkelsite žymeklį. Paspauskite **Valyt**, norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį ženklą.

2. Paspauskite , norėdami paskambinti surinktu numeriu.
3. Paspauskite , norėdami baigti pokalbį (arba nutraukti bandymą prisiskambinti).

Tarptautiniai kvietimai

1. Tarptautinio prefikso (+ ženklas, kuris pakeičia tarptautinį pasiekimo kodą) surinkimui du kartus greitai paspauskite .
2. Įrašykite šalies kodą, vietovės kodą ir telefono numerį.
3. Šio numerio kvietimui paspauskite .

Kvietimas iš telefonų knygos

1. Paspauskite **Vardai**.
2. Kai **leškoti** yra paryškintas, paspauskite **Rinktis**.
3. Įrašykite pirmąją vardo raidę(-es) ir paspauskite **Gerei**.
Jei norite, galite praleisti šį veiksmą.
4. Naudokite  ir  norimo vardo suradimui.
5. Paspauskite , norėdami paskambinti surinktu numeriu.


Paskutinio numerio perrinkimas

Paskutiniai dešimt telefonų numerių, kuriais skambinate ar bandėte paskambinti, yra išsaugomi telefono atmintyje. Norėdami perrinkti vieną iš šių paskutiniųjų rinktų numerių:

1. Budėjimo režime paspauskite  vieną kartą, ir pamatysite paskutiniųjų rinktų numerių sąrašą.
2. Naudokite  arba  norimo numerio ar vardo paieškai.

Balso pašto dėžutės kvietimas

1. Paspauskite ir palaikykite  budėjimo režime.
2. Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Šį numerį jums praneša paslaugos teikėjas. Norėdami pakeisti šį numerį vėliau, žr. 'Balso pašto dėžutės numeris (Meniu 1-9-2)'.

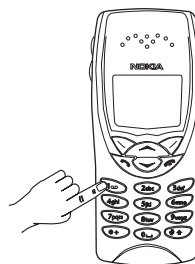

Greitasis telefono numerio rinkimas

Jei priskyrėte telefono numerį kuriam nors iš greitojo rinkimo klavišų ( - ), šiuo telefono numeriu galite skambinti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir paspauskite .
- Jeigu funkcija Greitas rinkimas yra įjungta (žr. Meniu 4-4-3), paspauskite ir palaikykite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ( - ) iki kvietimo pradžios. Paspaudus ir palaikius , kviečiama balso pašto dėžutė.

Atsiliepiamas į kvietimą

1. Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite .
2. Paspauskite , norėdami užbaigti pokalbį.

PATARIMAS: Norėdami atsisakyti kvietimo, paspauskite .

Jei [Peradresuoti kai užimta](#) funkcija yra aktyvuota kvietimų peradresavimui (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), kvietimo atsisakymo metu jis bus peradresuojamas. Žr. 'Kvietimų peradresavimas'.

PASTABA: Kai kas nors jums skambina, telefone mirksi skambinančiojo vardas, telefono numeris arba pranešimas [Kviečia](#). Jei telefonų knygoje surandamas daugiau kaip vienas vardas, kurio numerio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa su skambinančiojo telefono numeriu, displėjuje bus rodomas tik skambinančiojo telefono numeris, jei tai yra įmanoma.

Pokalbio laukimas

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę atsakyti į kvietimą, kai vyksta pokalbis, jei yra aktyvuota meniu funkcija Pokalbio laukimo parametrai (Meniu 4-4-4).

1. Pokalbio metu paspauskite  (arba paspauskite **Rūšys** ir pasirinkite [Atsiliepti](#)) atsakymui į laukiantį kvietimą. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
 2. Persijungimui iš vieno pokalbio į kitą paspauskite **Sukeist** arba .
 3. Jei aktyvųjį pokalbį norite užbaigti, paspauskite .
- Norėdami atsisakyti laukiančiojo pokalbio, paspauskite **Atmesti**.

Pokalbio parametrai

Telefone yra keletas funkcijų, kurias galite naudoti pokalbio metu. Visų šių funkcijų negalima naudoti visuomet. Daugelis pokalbio parametrų yra tinklo paslaugos. Paspaudžiant **Rūšys** pokalbio metu, galima atidaryti šiuos pokalbio parametrus:

- [Laikyti](#) arba [Tęsti](#) — pokalbio užlaikymui arba pratęsimui
- [Kitas kvietim.](#) — kvietimui pokalbio metu
- [Siųsti DTMF](#) — DTMF tonų siuntimui

Baigti visus	– visų pokalbių baigimui
Vardai	– telefonų knygos įjungimui
Meniu	– meniu funkcijų atidarymui
Išj. mikrofoną	– telefono mikrofono išjungimui
Sujungti	– aktyvaus pokalbio ir užlaikyto pokalbio sujungimui ir išsijungimui iš pokalbių.

Konferencinio pokalbio užmezgimas

Šios savybės dėka konferenciniame pokalbyje (tinklo paslauga) gali dalyvauti iki šešių žmonių.

1. Pokalbio metu paspauskite **Rūšys** ir suraskite **Kitas kvietim.** ir paspauskite **Rinktis**.
2. Įrašykite telefono numerį arba suraskite jį atmintyje ir paskambinkite juo, paspausdami **Kviest.** Pirmasis pokalbis užlaikomas.
3. Atsakę į naują kvietimą, įjunkite jį į konferenciją, paspausdami **Rūšys**. Suraskite **Konferenc.** ir paspauskite **Rinktis**.
4. Norėdami įjungti naują dalyvį į pokalbį, pakartokite 1-ąjį ir 2-ąjį veiksmus.
5. Norėdami atskirai pakalbėti su vienu iš dalyvių, paspauskite **Rūšys**, suraskite **Privatus** ir paspauskite **Rinktis**. Pasirinkite dalyvį, su kuriuo norite pakalbėti, ir paspauskite **Gerei**.
 - Paspauskite Sukeist arba  persijungimui iš konferencinio į atskirą ryšį ir atvirkščiai.
6. Norėdami grįžti į konferencinį pokalbį, vėl pasirinkite **Konferenc.** Žr. 3 veiksmą.
7. Norėdami užbaigti konferencinį pokalbį, paspauskite .

Klaviatūros užraktai (klaviatūros apsauga)

Ši priemonė užrakina klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų (pavyzdžiui, kai telefonas yra kišenėje arba rankinėje).


Jei norite užrakinti klaviatūrą

- Budėjimo režime paspauskite **Meniu**, o po to – trumpai ***+**.

Kai klaviatūra yra užrakinta,  pasirodo displejaus viršuje.

Jei norite atrakinti klaviatūrą

- Paspauskite **Atrakint**, o po to trumpai ***+**.

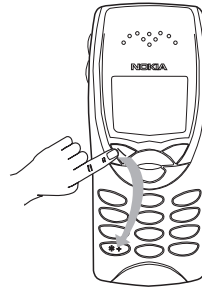

Kai klaviatūros apsauga įjungta

- Norėdami atsakyti į kvietimą, paspauskite .
- Norėdami užbaigti pokalbį arba atsisakyti skambučio, paspauskite . Pokalbio metu klaviatūros apsauga būna išjungta.



PASTABA: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma kviesti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Surinkite avarinės tarnybos numerį ir paspauskite . Numeris bus parodytas displejuje tik tuomet, kai įrašysite paskutinį jo skaitmenį.

4. Telefonų knyga (Vardai)

Telefonų numerius ir jiems priskirtus vardus galima patalpinti telefono atmintyje (vidinėje telefonų knygoje) arba SIM kortelėje (SIM telefonų knygoje). Vidinėje telefonų knygoje vienu metu galima patalpinti 250 vardų (kiekvienas iš jų gali būti sudarytas iš 20 ženklų) ir telefonų numerių (kiekvienas iš kurių gali būti sudarytas iš 30 skaitmenų). Telefonas gali veikti su SIM kortelėmis, kuriose galima patalpinti iki 250 vardų ir telefonų numerių.

Be vardų ir telefonų numerių patalpinimo, telefonų knygoje taip pat yra daug šių duomenų valdymo funkcijų.

Telefonų knygos atidarymas

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Pokalbio metu paspauskite **Rūšys**, klavišu  arba  suraskite **Vardai**, ir paspauskite **Rinktis**.

Telefonų knygos pasirinkimas (Naudojama atmintis)

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Klavišu  arba  suraskite **Parametrai** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite **Naudojama atmintis** ir paspauskite **Rinktis**.
4. Suraskite **SIM kortelės** arba **Telefono** ir paspauskite **Gerai**.

SIM kortelės atmintį displėjuje rodo simbolis , o telefono – simbolis .

PASTABA: Po SIM kortelės pakeitimo SIM telefonų knyga yra pasirenkama automatiškai.

Telefono numerio ir vardo patalpinimas atmintyje (Įtraukti)

Vidinėje arba SIM telefonų knygoje galima patalpinti vardus ir telefonų numerius.

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Įtraukti** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerei**.

Naudokite klavišus su raidėmis ( - ) vardo įrašymui. Paspausdami pirmą kartą, įrašysite pirmąją klavišo raidę, antrą kartą – antrąją raidę, trečiąjį kartą – trečiąją raidę ir t.t.

- Norėdami įjungti didžiąsias vietoj mažųjų raidžių arba atvirkščiai, paspauskite . Simbolis **ABC** arba **abc** parodomas displejaus viršuje. Jis reiškia pasirinktą raidžių skyrių (didžiųjų ar mažųjų).
- Norėdami įrašyti skaičių, paspauskite ir palaikykite klavišą, ant kurio yra įrašytas norimas skaičius.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių ir atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite .
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Paspaudus , parodomas specialių ženklų sąrašas. Suraskite norimą ženklą sąraše klavišu  arba  ir paspauskite **Įterpt** jo įterpimui varde.
- Jei padarote klaidą, kairėje žymeklio pusėje esančius ženklus galite panaikinti, paspausdami **Valyt** tiek kartų, kiek reikia. Paspaudžiant ir palaikant klavišą **Valyt** išvalomas ekranas.
-  ir  perkelia žymeklį atitinkamai: į kairę ir į dešinę.

4. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį ir paspauskite **Gerei**.

PATARIMAS: Jei vietoj tarptautinio prefikso įrašysite + ženklą (paspausite  dukart) prieš šalies kodą, galėsite naudoti tą patį telefono numerį, skambindami iš užsienio.

PATARIMAS: GREITAS IŠSAUGOJIMAS: budėjimo režime įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Saugot**. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerei**.

Vardo ir telefono numerio suradimas

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Ieškoti** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Įrašykite pirmąją(-ąsias) ieškomo vardo raidę(-es).
4. Paspauskite **Gerei** arba , norėdami surasti pirmąjį vardą, arba , norėdami surasti paskutinį vardą, kuris prasideda jūsų 3 veiksmė įrašytąja raide.
5. Spaudinėkite klavišą  arba , kol pasirodys ieškomas vardas.

PATARIMAS: GREITAS SURADIMAS: Paspauskite klavišą  arba , įrašykite pirmąją vardo raidę. Klavišu  arba  suraskite ieškomą vardą.

Vardo ir telefono numerio kopijavimas

Vardus ir telefonų numerius, visus arba po vieną, galima nukopijuoti iš telefono į SIM kortelę arba atvirkščiai.

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Kopijuoti** ir paspauskite **Rinktis**.

3. Pasirinkite kopijavimo kryptį, **Iš telefono į SIM kortelę** arba atvirkščiai, ir paspauskite **Rinktis**.
4. Suraskite **Po vieną** arba **Visus**, ir paspauskite **Rinktis**.
5. Jei pasirinksite **Po vieną**
 - pažymėkite, ar reikia išsaugoti ar ištrinti originalų vardą ir telefono numerį ir paspauskite **Rinktis**.
 - Suraskite vardą ir (arba) telefono numerį, kurį reikia nukopijuoti. Paspauskite **Kopijuot**, norėdami pradėti kopijavimą, arba **Atgal**, norėdami atšaukti veiksmą.

Jei pasirinksite **Visus**

- pažymėkite, ar išsaugoti ar ištrinti originalius vardus ir telefonų numerius ir paspauskite **Rinktis**.
- Paspauskite **Gerei**, norėdami pradėti kopijavimą, arba **Atgal**, norėdami atšaukti veiksmą.

Jei vardas per ilgas paskirties telefonų knygai, jis yra sutrumpinamas.

Jei paskirties telefonų knygoje jau yra toks vardas, kuriam priskirtas kitoks telefono numeris, vardo pabaigoje pridamas eilės numeris.

Vardo ir telefono numerio ištrynimasis

Vardus ir telefonų numerius, visus arba po vieną, galima ištrinti iš pasirinktos telefonų knygos.

Po vieną

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Ištrinti** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite **Po vieną** ir paspauskite **Rinktis**.
4. Suraskite vardą ir telefono numerį, kurį reikia ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir veiksmą patvirtinkite, paspausdami **Gerei**.

Ištrinti visus

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Ištrinti** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite **Trinti visus** ir paspauskite **Rinktis**.
4. Pasirinkite atmintį, kurią reikia ištrinti: **Telefono** ar **SIM kortelės**. Paspauskite **Rinktis**.
5. Prie klausimo **Ar tikrai?**, paspauskite **Gera**.
6. Įrašykite apsaugos kodą ir paspauskite **Gera**.

Daugiau informacijos apie apsaugos kodą žr. 'Papildoma informacija' - 'Kreipties kodai'.

Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui

Pirmi devyni telefonų knygoje patalpinti vardai ir telefonų numeriai yra automatiškai išsaugojami kaip greitojo rinkimo numeriai, ir juos galima rinkti klavišais su skaitmenimis:  - . Jei greitojo rinkimo klavišui norite priskirti kitą numerį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite **Greitas rink**. Jei klavišui telefono numeris nėra priskirtas, paspauskite **Priskirt**.
Jei klavišui jau yra priskirtas telefono numeris, galite pažiūrėti, pakeisti arba ištrinti šį numerį, paspausdami **Rūšys**.
2. Suraskite norimą vardą ir (arba) telefono numerį iš telefonų knygos ir paspauskite **Gera** jo pažymėjimui.

Greitojo rinkimo klavišų naudojimas, žr. 20 psl.

Kvietėjų grupės

Telefonų knygoje patalpintus vardus ir telefonų numerius galima apjungti į kokias nors kvietėjų grupes, pavyzdžiui: [Šeima](#) ir [Kolegos](#).

Galima nustatyti, kad skambinant iš kurios nors kvietėjų grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų atskiru tai grupei tonu ir kad jo displejuje mirksėtų atskiras tai grupei iš anksto pasirinktas grafinis vaizdelis.

Taip pat galima nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, jei kvietimas priimamas iš tam tikros kvietėjų grupės telefono.

Žr. 'Aplinka (Meniu 3)'.

Telefono numerio įtraukimas į kvietėjų grupę

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai** ir pasirinkite [Ieškoti](#).
2. Suraskite vardą ir telefono numerį, kurį norite įtraukti į kvietėjų grupę.
3. Paspauskite (**Detaliau** ir) **Rūšys**.
4. Suraskite [Kvietėjų grupės](#) ir paspauskite **Rinktis**.
5. Suraskite norimą kvietėjų grupę (pvz., [Šeima](#)) ir paspauskite **Rinktis**.

Skambėjimo tono ir grafinio vaizdelio nustatymas kvietėjų grupei

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite [Kvietėjų grupę](#) ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite norimą kvietėjų grupę ir paspauskite **Rinktis**.
4. Suraskite vieną iš šių parametrų ir paspauskite **Rinktis**.
 - [Keisti grupės vardą](#)
Įrašykite vardą ir paspauskite **Gera**.

- **Skambėjimo tonas grupei**
Suraskite norimą skambėjimo toną ir paspauskite **Gera**.
Nustatytas yra pasirinktos aplinkos pasirinktas tonas.
- **Grupės ženklas**
Suraskite **Įjungtas**, **Išjungtas**, **Peržiūrėti**, **Siųsti IR ryšiu**, **Siųsti ženklą** (siųsti per SMS) ir paspauskite **Rinktis**.
Jei pasirinkote **Siųsti ženklą** (tinklo paslauga), įrašykite atsakančiojo telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite **Gera**.

Telefonų knygos būklė

Galima patikrinti, kiek telefonų knygoje yra patalpinta vardų ir telefonų numerių ir kiek liko laisvų vietų.

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Parametrai** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite **Atminties būklė** ir paspauskite **Rinktis**.
4. Suraskite **SIM:** arba **Telefono:**. Parodomas laisvų ir naudojamų vietų skaičius.

Išsaugotų vardų ir telefonų numerių vaizdo tipo nustatymas

Telefone išsaugotus telefonų numerius ir vardus galima matyti trimis skirtingais būdais, vadinamais **Vaizdo tipas**.

- **Vardų sąrašas** vienu metu parodo tris vardus.
- **Vardas ir Nr.** parodo vieną vardą ir telefono numerį.
- **Stambiu šriftu** vienu metu parodo tik vieną vardą.

Vaizdo tipo nustatymas

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Parametrai** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite **Vaizdo tipas** ir paspauskite **Rinktis**.
4. Suraskite **Vardų sąrašas** arba **Vardas ir Nr.** arba **Stambiu šriftu** ir paspauskite **Grai**.

Paslaugų numeriai (Paslaugų Nr.)

Šios funkcijos dėka galima lengvai paskambinti jūsų paslaugų teikėjo suteiktais paslaugų numeriais. Ši funkcija displėjuje rodoma tik tuo atveju, jei jūsų paslaugų teikėjas patalpino paslaugų numerius į jūsų SIM kortelę.

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Paslaugų Nr.** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite norimą paslaugos numerį ir paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.

Kopijavimas ir spausdinimas IR spindulių pagalba

Vardo ir telefono numerio kopijavimas į jūsų telefoną

Panaudojant telefono infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą, galima nukopijuoti vardus ir telefonų numerius iš suderinamo telefono.

1. Paspauskite **Meniu**, suraskite **IR ryšys** (Meniu 9) ir paspauskite **Rinktis**. Telefonas paruoštas duomenų priėmimui per IR spindulių prievadą.

Kito telefono vartotojas dabar gali siųsti vardą ir telefono numerį per infraraudonųjų spindulių prievadą.

2. Nukopijavus vardą ir telefono numerį į telefoną, paspauskite **Rūšys** ir suraskite [Parodyti](#), [Išsaugoti](#) arba [Pašalinti](#), ir paspauskite **Gera**.

Kopijavimas ir spausdinimas iš jūsų telefono

Vardus ir telefonų numerius galima kopijuoti iš telefonų knygos į suderinamą telefoną arba asmeninį kompiuterį, kuriame veikia tam tikra programa, arba šiuos duomenis galima išspausdinti suderinamame spausdintuve.

1. Kitas telefonas, asmeninis kompiuteris (AK) arba spausdintuvas turi būti nustatyti duomenų priėmimui per IR spindulių prievadą.
2. Suraskite vardą ir telefono numerį, kurį reikia nukopijuoti ar išspausdinti.
3. Paspauskite (**Detaliau** ir) **Rūšys**, suraskite [Siųsti IR ryšiu](#), jei norite nukopijuoti telefono numerį ir vardą į kitą telefoną arba AK, arba [Spausdinti IR](#), jei norite išspausdinti vardą ir telefono numerį suderinamame spausdintuve.
4. Paspauskite **Rinktis**.

Rinkimo balsu savybė

Rinkimo balsu savybės dėka galima skambinti telefonu, pasakant balsinį žymeklį (frazę), priskirtą norimam vardui ir telefono numeriui. Bet koks pasakomas žodis (pavyzdžiui, vardas) gali būti balsiniu žymekliu.

Prieš rinkimo balsu naudojimą, atkreipkite dėmesį, kad:


- Balsiniai žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balsiniai žymekliai jautrūs aplinkiniam triukšmui. Įrašinėkite ir jų pagalba skambinkite tylioje aplinkoje.

- Įrašinėdami balso žymeklį arba jo pagalba skambindami, telefoną laikykite normalioje padėtyje prie ausies. Telefonas turi būti vietovėje, kurioje korinio ryšio signalas yra pakankamai stiprus.
- Ilgiausia balso žymeklio trukmė gali būti 1,5 sekundės, tačiau ir labai trumpi vardai neįrašomi.
- Galite patalpinti iki aštuonių balso žymeklių telefono atmintyje.

PASTABA: Telefonas turi būti korinio ryšio zonoje su pakankamai stipriu signalu. Taip pat turite savo vardą pasakyti tiksliai taip, kaip pasakėte įrašymo metu. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio priskyrimas telefonų knygos įrašui

- Išsaugokite arba nukopijuokite vardus ir telefonų numerius, kuriems norite priskirti balso žymeklį, į telefono atmintį.
 - Balso žymeklius taip pat galima priskirti vardams ir telefonams, esantiems jūsų SIM kortelėje, tačiau jie gali išsitrinti, jei SIM kortelę perkelsite į kitą telefoną arba jei savo telefone naudosite kitą SIM kortelę.
1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai** telefonų knygos atidarymui ir pasirinkite **Ieškoti**.
 2. Suraskite vardą ir telefono numerį, kuriam norite priskirti balso žymeklį ir paspauskite **(Detaliau ir) Rūšys**.
 3. Suraskite **Ilgarsinti** ir paspauskite **Rinktis**.
Parodomas pranešimas **Paspauskite Start, kalbėkite po signalo**.
 4. Paspauskite **Pradėti**. Telefone suskamba signalas ir parodomas pranešimas **Prašome kalbėti**.
 5. Aiškiai išstarkite žodį (žodžius), kurį norite įrašyti kaip balso žymeklį.



6. Telefone atkuriamas įrašytas žymeklis ir parodomas pranešimas [Transliuoja įgarsinimą](#). Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Baigt**.
7. Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, parodomas pranešimas [Įgarsinimas išsaugotas](#).
Balso žymeklis išsaugomas telefonų knygos sąraše [Garsin. žymos](#).

Balso žymeklio perklausa

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite [Garsin. žymos](#) ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite vardą (arba telefono numerį), kurio balso žymeklį norite paklausti, ir paspauskite **Rūšys**.
4. Suraskite [Perklausa](#) ir paspauskite **Gerei**.

Kvietimas

1. Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite **Vardai** rinkimo balsu aktyvavimui. Telefone suskamba signalas ir parodomas pranešimas [Prašome kalbėti](#).
2. Aiškiai išstarkite balso žymeklį.
Jei balso žymeklis nerandamas arba neatpažįstamas, gali pasirodyti prašymas pabandyti vėl. Paspauskite **Taip** rinkimo balsu aktyvavimui arba **Išeit** grįžimui į budėjimo režimą.
3. Telefone automatiškai surenkamas numeris, atitinkantis atpažintą balso žymeklį, ir parodomas pranešimas [Ieško](#).

Balso žymeklių keitimas

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite [Garsin. žymos](#) ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite vardą (arba telefono numerį), kurio balso žymeklį norite pakeisti, ir paspauskite **Rūšys**.

Telefonų knyga (Vardai)

4. Suraskite **Pakeisti** ir paspauskite **Gerai**. Parodomas pranešimas **Paspauskite Start, kalbėkite po signalo**.
5. Paspauskite **Pradėti**. Telefone suskamba signalas ir parodomas pranešimas **Prašome kalbėti**.
6. Išstarkite žodį (žodžius), kurį norite įrašyti kaip naują balso žymeklį. Telefone atkuriamas įrašytas naujas žymeklis, ir patvirtinama, kad šis balso žymeklis išsaugotas.

Balso žymeklio ištrynimasis

1. Budėjimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite **Garsin. žymos** ir paspauskite **Rinktis**.
3. Suraskite vardą (arba telefono numerį), kurio balso žymeklį norite ištrinti, ir paspauskite **Rūšys**.
4. Suraskite **Ištrinti** ir paspauskite **Gerai**. Parodomas pranešimas **Ištrinti įgarsinimą?**
5. Paspauskite **Gerai** balso žymeklio ištrynimui.

5. Meniu naudojimas

Telefone įdiegta daug funkcijų, kurios leidžia jį pritaikyti savo reikmėms. Šios funkcijos sugrupuotos į meniu ir submeniu.

Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių.

Meniu ir submeniu galima surasti peržiūrint arba atitinkamu sutrumpintu metodu.

Meniu funkcijos suradimas peržiūros būdu

1. Budėjimo režime paspauskite Meniu meniu priemonių atidarymui. Klavišu  arba  suraskite norimą pagrindinį meniu, pvz., [Nustatymai](#). Paspauskite **Rinktis** meniu atidarymui.
2. Jeigu meniu turi submeniu (pavyzdžiui, [Kvietimo parametrai](#)), suraskite tą, kurio reikia, klavišu  arba  . Paspauskite **Rinktis** submeniu atidarymui.
Jeigu jūsų pasirinktajame meniu yra submeniu, pakartokite šį veiksmą.
3. Klavišu  arba  suraskite norimą parametą.
Paspauskite **Grai** pasirinkto parametro patvirtinimui.

PATARIMAS: Į ankstesnį meniu lygmenį galima grįžti, paspaudžiant **Atgal**.

PATARIMAS: Meniu galima uždaryti be jo parametrų pakeitimo, paspaudžiant  arba paspaudžiant ir palaikant **Atgal**.

Meniu funkcijos atidarymas, naudojant sutrumpintą metodą

Meniu dalys (meniu, submenu ir parametrai) yra sunumeruotos, todėl jas galima greitai atidaryti, panaudojant sutrumpinto metodo numerį. Sutrumpinto metodo numeris parodytas viršutiniame dešiniajame displejaus kampe. Meniu atidarymo sutrumpinto metodo numeriai nurodyti meniu funkcijų sąrašė.

1. Budėjimo režime paspauskite **Meniu**.
2. Per tris sekundes įrašykite pirmą sutrumpinto metodo numerio skaitmenį. Šį veiksmą kartokite kiekvienam sutrumpinto metodo numerio skaitmeniui.

Pavyzdys: Bet kurio klavišo funkcijos įjungimas

- Paspauskite **Meniu**, ir , , , .

Meniu skirtas meniu atidarymui,  skirtas įjungti

Nustatymai,  skirtas įjungti **Kvietimo parametrai**, 

skirtas įjungti **Atsiliepti bet kuriuo klavišu** ir  skirtas atsakymo, paspaudžiant bet kurį klavišą, funkcijos įjungimui.

Meniu 1 funkcijų atidarymas

- Paspauskite **Meniu** ir įrašykite skaitmenis 01. Po to įrašykite likusius norimo sutrumpinto metodo numerio skaitmenis.

Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai



1. Priimti
2. Siunčiami
3. Rašyti pranešimus
4. Iliustruoti pranešimai
5. Pranešimo parametrai
 1. 1 forma¹
 1. Pranešimų centro numeris
 2. Pranešimai nusiųsti kaip
 3. Pranešimo galiojimas
 4. Pervadinti šią formą
 2. Bendrieji²
 1. Siuntimo ataskaitos
 2. Atgal per tą patį centrą
6. Tinklo naujienų paslauga
7. Faksų arba duomenų perdavimas³
 1. Faks-duomen.
 2. Ir kviet. balsu
 3. Faksų p/d
 4. Duomenų p/d
8. Paslaugų komandų redaktorius

9. Pranešimai balsu

1. Išklausti pranešimus
2. Balso pašto dėžutės numeris

2. Registras



1. Praleisti kvietimai
2. Priimti kvietimai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių kvietimų sąrašus
5. Pokalbių trukmė
 1. Vėliausio pokalbio trukmė
2. Visų pokalbių trukmė
3. Priimtų kvietimų
4. Siųstų kvietimų
5. Išvalyti laikmačius
6. Pokalbių kaina
 1. Vėliausio pokalbio kaina
 2. Visų pokalbių kaina
 3. Išvalyti skaitiklius
7. Pokalbių kainos parametrai
 1. Pokalbių kainos limitas
 2. Kainos išraiška

¹ Formų skaičius priklauso nuo to, kiek formų yra SIM kortelėje. Kiekviena forma parodoma jos submeniu, ir ji gali būti pavadinta bet kaip.

² Šio meniu sutrumpinto metodo numeris priklauso nuo to, kiek formų yra iš viso.

³ Fakso ir duomenų siuntimo paslaugos, kurių tinklo operatorius neteikia, gali būti nerodomos

3. Aplinka



1. Įprastinė
 1. Įjungti
 2. Konfigūruoti
 1. Skambėjimo rūšys
 2. Skambėjimo tonas
 3. Skambėjimo garsumas
 4. Vibracija
 5. Pranešimo priėmimo tonas
 6. Klaviatūros tonai
 7. Įspėjamieji ir žaidimo tonai
2. Begarsė
 1. Įjungti
 2. Konfigūruoti (tokie patys submeniu kaip ir meniu Įprastinė)
 3. Pervadinti
3. Susirinkimo (tokie patys submeniu kaip meniu Begarsė)
4. Gatvės (tokie patys submeniu kaip meniu Begarsė)
5. Radijo ieškos (tokie patys submeniu kaip meniu Begarsė)
6. Išorin. ausinės ¹

- Konfigūruoti (tokie patys submeniu kaip meniu Įprastinė ir Automatinis atsiliepimas)

7. Automobilio ² (tokie patys submeniu kaip meniu Išorin. ausinės ir Apšvietimas)

4. Nustatymai



1. Žadintuvas
2. Laikrodis
3. Laiko ir datos autotikslinimas
4. Kvietimo parametrai
 1. Atsiliepti bet kuriuo klavišu
 2. Automatinis perrinkimas
 3. Greitas rinkimas
 4. Pokalbio laukimo parametrai
 5. Savo Nr. siuntimas
- Naudojama linija ³
5. Telefono parametrai
 1. Kalba
 2. Tinklo pazonių informacija
 3. SIM programų patvirtinimas

¹ Šis parametras rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie ausinės HDC-5.

² Šis parametras rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie automobilinio komplekto PPH-1.

³ Dėl informacijos apie galimybę ja naudotis kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

4. Savų numerių sąrašas
5. Sveikinimas
6. Tinklo pasirinkimas
6. Apsaugos parametrai
 1. PIN kodo reikalavimas
 2. Kvietimų draudimas
 1. Siunčiamiems kvietimams
 2. Tarptautiniams kvietimams
 3. Tarptautiniams išskyrus į savo šalį
 4. Priimamiems kvietimams
 5. Priimamiems kvietimams, esant užsienyje
 6. Panaikinti visus draudimus
 3. Fiksuotas rinkimas
 4. Uždara grupė
 5. Apsaugos lygis
 6. Kodų pakeitimas
 1. Pakeisti apsaugos kodą
 2. Pakeisti PIN kodą
 3. Pakeisti PIN2 kodą
 4. Pakeisti draudimų slaptažodį
- Linijos pakeitimas ¹
7. Atstatyti gamyklos parametrus

5. Peradresav².



1. Peradresuoti kvietimus balsu
2. Peradresuoti kai užimta
3. Peradresuoti kai neatsiliepiate
4. Peradresuoti kai esate ne ryšio zonoje
5. Peradresuoti kai pokalbis, neįmanomas
6. Peradresuoti faksus
7. Peradresuoti duomenų perdavimą
8. Panaikinti visus peradresavimus

6. Pramogos



1. Atmintis
2. Gyvatė
3. Logika
4. Rotation

7. Skaičiuoklė



8. Kalendorius



9. IR ryšys



¹ Dėl informacijos apie galimybę ją naudoti kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

² Peradresavimo paslaugos, kurių tinklo operatorius neteikia, gali būti nerodomos.

10. Paslaugos

1. Asmeninės atžymos
 - Paslaugos pavadinimas *)
 - Įtraukti naują paslaugą
2. Operatoriaus paslaugos
 - Paslaugos pavadinimas *)
 - Ryšio su operatoriumi parametrai
 - Operatoriaus 1 priėjimo numeris
 - Operatoriaus 2 priėjimo numeris
 - Atnaujinti operatoriaus paslaugas

11. SIM meniu¹

¹ Šis meniu rodomas tik tuomet, jeigu jis yra SIM kortelėje. Daugiau informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

*) Šiame meniu nurodyti galimų paslaugų pavadinimai.

6. Meniu funkcijos

Pranešimai (Meniu 1)



Tekstinio pranešimo skaitymas (menu Priimti 1–1)

Kai gaunate tekstinį pranešimą,  ir naujų pranešimų skaičius bei pranešimas **Priimta pranešimų**: pasirodys displėjuje, ir išgirsite trumpą signalą.

- Paspauskite **Skaityt**, norėdami nedelsiant pamatyti pranešimų sąrašą, arba **Išeit**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimų sąrašo peržiūrėjimas

1. Meniu **Pranešimai**, suraskite **Priimti**, ir paspauskite **Rinktis**.
2. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Skaityt**, norėdami jį perskaityti. Naudokite  arba  pranešimo ir susijusios informacijos (pavyzdžiui, siuntėjo telefono numerio ir gavimo datos ir laiko) peržiūrai.
3. Skaitydami pranešimą, paspauskite **Rūšys**, norėdami atidaryti vieną iš toliau nurodytų parametų, ir paspauskite **Gerei**, norėdami jį aktyvuoti:
 - **Ištrinti** – pranešimo ištrynimui.
 - **Atsakyti** – atsakymui į pranešimą.
 - **Redaguoti** – pranešimo turinio pakeitimui.
 - **Tik numerį** – telefono numerio išskyrimui iš pranešimo, norint skambinti arba patalpinti šį numerį telefonų knygoje.
 - **Persiųsti** – tolimesniam pranešimo persiuntimui.
 - **Spausdinti IR** – pranešimo spausdinimui suderinamame spausdintuve per telefono infraraudonųjų spindulių prievadą.

Meniu funkcijos

- [Detaliau](#) – smulkesnės pranešimo informacijos parodymui: siuntėjo vardo arba telefono numerio, siuntimui naudoto pranešimų centro, gavimo datos ir laiko, galimybės atsakyti.

PASTABA: ✉ prie antraštės reiškia, kad pranešimas dar neperskaitytas.

📧 prie antraštės reiškia pristatymo ataskaitą.

Kai ✉ mirksi, telefone nebeliko vietos naujiems pranešimams. Ištrinkite keletą egzistuojančių pranešimų.

Savo sukurtų pranešimų peržiūra (menu Siunčiami 1–2)

Savo sukurtus pranešimus galite išsaugoti šiame meniu.

1. Atsidarę meniu [Pranešimai](#), suraskite [Siunčiami](#) ir paspauskite **Rinktis**.
2. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Skaityt**, jei norite jį peržiūrėti.
3. Paspaudę **Rūšys** pranešimo skaitymo metu, galite atidaryti tas pačias funkcijas, kaip ir meniu 'Priimti' (Menu 1–1), išskyrus [Atsakyti](#) ir [Detaliau](#).
4. Jei norite išsiųsti išsaugotą pranešimą, naudokite parametą [Persiųsti](#).

Tekstinio pranešimo siuntimas (menu Rašyti pranešimus 1–3)

SMS tinklo paslaugos dėka galima siųsti trumpus tekstinius pranešimus į telefonus, kuriuose yra SMS funkcija.

Prieš siunčiant bet kokius pranešimus, meniu 'Pranešimo parametrai' reikia įrašyti jūsų pranešimų centro numerį. Šį numerį gausite iš paslaugos teikėjo, užsisakydami trumpų pranešimų paslaugą.

Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas

Atsidarę meniu [Rašyti pranešimus](#), galite rašyti ir redaguoti tekstinius pranešimus iki 160 ženklų. Pranešimus rašyti galima dviem būdais:

- tradiciškai mobiliuosiuose telefonuose naudojamu metodu, kuris yra žymimas , ir
- kitu metodu, vadinamu "teksto įvedimu nuspėjimo būdu", kuris yra žymimas .

1. Meniu [Pranešimai](#), suraskite [Rašyti pranešimus](#) ir paspauskite **Rinktis**.

2. Įrašykite pranešimą.

Galite naudoti tradicinį teksto įvedimo būdą, aprašytą skyriuje 'Telefono numerio ir vardo patalpinimas atmintyje', 25 psl.

Alternatyviai, galite naudoti teksto įvedimą nuspėjimo būdu. Žr. kitą skyrių 'Teksto įvedimas nuspėjimo būdu'.

3. Paspauskite **Rūšys** šių funkcijų atidarymui:

- [Siųsti](#) – pranešimo siuntimui.
- [Žodynas](#) – teksto įvedimo pagal nuspėjimą nustatymui ir kalbos pasirinkimui.
- [Naudoti formą](#) – pranešimo siuntimui iš anksto pasirinkta forma – žr. toliau.
- [Išsaugoti](#) – pranešimo išsaugojimui skyriuje [Siunčiami](#), iš kurio jį bus galima naudoti vėliau.
- [Išvalyti](#) – visų displejuje įrašytų ženklų ištrynimui.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite [Siųsti](#) ir paspauskite **Gera!**

5. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje, paspausdami **Surast**. Suraskite norimą numerį ir paspauskite **Gera!**

6. Paspauskite **Gera!** pranešimo siuntimui.

Teksto įvedimas nuspėjimo būdu

Įvedant tekstą nuspėjimo būdu, bet kokius ženklus galima įrašyti vieno klavišo paspaudimu. Šis teksto įvedimo būdas remiasi vidiniu žodynu, į kurį galite įrašyti naujus žodžius.

Nuspėjimo būdu įvedamo teksto kalbos nustatymas

1. Pasirinkite **Rašyti pranešimus**, paspauskite **Rūšys**.
2. Suraskite **Žodynas** ir paspauskite **Gera**.
3. Suraskite norimą kalbą ir paspauskite **Gera**. Parodomas pranešimas **Žodynas T9 įjungtas**, ir teksto įvedimas nuspėjimo būdu įjungiamas. Tai parodo simbolis .

Vietoj teksto įvedimo nuspėjimo būdu galite įjungti tradicinį teksto įvedimą

- paspausdami **Rūšys** ir surasdami **Žodynas**. Paspauskite **Gera**, suraskite **Išjungt žodyną** ir paspauskite **Gera**. Displėjuje rodomas pranešimas **Žodynas T9 išjungtas**.
- arba paspausdami  du kartus.

Žodžių rašymas nuspėjimo būdu

1. Įvesdami anglišką tekstą nuspėjimo būdu, pradėkite rašyti žodį klavišais  - . Vienos raidės įrašymui kiekvieną klavišą reikia spausti po vieną kartą. Pavyzdžiui, norėdami parašyti žodį „Hello“, spauskite  (h raidė),  (e raidė),  (l raidė),  (l raidė) ir  (o raidė).



Nekreipkite dėmesio į žodį displėjuje, kol nebaigsite rašyti viso žodžio.

- Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite **Valyt**.
- Norėdami pakeisti raidžių skyrių (mažąsias į didžiąsias arba atvirkščiai), paspauskite .

- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite .
 - Norėdami įterpti žodį, paspauskite **Rūšys**. Suraskite **Įterpti žodį**. Įrašykite žodį ir paspauskite **Gera**.
 - Norėdami įrašyti vieną skaičių raidžių režime, paspauskite ir palaikykite atitinkamą klavišą su skaičiumi.
 - Jei norite įrašyti keletą skaičių, paspauskite **Rūšys**. Suraskite **Įterpti numerį** ir paspauskite **Gera**. Įrašykite norimus skaičius ir paspauskite **Gera**.
 - Norėdami įrašyti simbolį, paspauskite ir palaikykite . Pasirinkite norimą simbolį ir paspauskite **Įterpt**.
Alternatyviai, paspauskite **Rūšys**, suraskite **Įterpti simbolį** ir paspauskite **Gera**. Suraskite norimą simbolį ir paspauskite **Įterpt**.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite tai, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu .
3. Jei žodis teisingas, pradėkite rašyti kitą žodį.
Jei žodis neteisingas, galite atlikti šiuos veiksmus:
- Paspauskite  keletą kartų, kol atsiras norimas žodis, ir patvirtinkite jį.
 - Paspauskite **Rūšys**, suraskite **Atitikmenys** ir paspauskite **Gera**.
Sąraše suraskite teisingą žodį ir paspauskite **Įterpt**.

Norimo žodžio įrašymas į atitikmenų sąrašą

1. Jei, įvedant tekstą nuspėjimo būdu, nerandama jokių atitikmenų, į žodyną galima įrašyti naują žodį. Paspauskite **Paraid**. ir įrašykite norimą žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu.
2. Paspauskite **Gera** žodžio išsaugojimui.

PASTABA: Kai žodynas visiškai užpildomas, naujas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Sudurtinių žodžių rašymas

1. Įrašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją, paspausdami .
2. Įrašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami  arba .

Iliustruoti pranešimai (Meniu 1–4)

Telefonu galima priimti ir siųsti teksto pranešimus su paveikslėliais. Šie pranešimai vadinami iliustruotais pranešimais. Jūsų telefone yra keletas vidinių iliustruotų pranešimų.



PASTABA: Šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas.

Kai gaunate iliustruotą pranešimą

- Norėdami iškart pažiūrėti pranešimą: paspauskite **Žiūrėti**. Skaitydami pranešimą, galite išsaugoti jį paspausdami **Saugot**.
- Norėdami vėliau pažiūrėti pranešimą šiame meniu: pirma paspauskite **Išeit**, o po to – **Gerei** pranešimo išsaugojimui.

PASTABA: Jei naujo pranešimo išsaugojimui trūksta atminties, pirma turite pažymėti vieną iš senų pranešimų ir pakeisti jį nauju.

Iliustruoto pranešimo siuntimas

1. Meniu **Iliustruoti pranešimai** pasirinkite vieną iš vidinių paveikslėlių ir paspauskite **Žiūrėti**.
2. Jei rodomas paveikslėlis yra tas, kurio norite, paspauskite **Rūšys**, suraskite **Redag. tekstą** ir paspauskite **Rinktis**.
Jei rodomas paveikslėlis yra ne tas, kurio norite, paspauskite **Atgal** ir pakartokite 1 veiksmą.
3. Pranešimo rašymas.
Norėdami peržiūrėti visą pranešimą prieš jį išsiunčiant, paspauskite **Rūšys**, suraskite **Peržiūra** ir paspauskite **Gerei**.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Rūšys**, pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite **Gerai**.

Tik tie telefonai, kuriuose yra iliustruotų pranešimų funkcija, gali priimti ir rodyti iliustruotus pranešimus.

PASTABA: Kiekvieną iliustruotą pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno iliustruoto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio pranešimo siuntimas.

Iliustruoti paveikslėliai saugomi telefono atmintyje, todėl jų negalėsite pamatyti, jei SIM kortelę naudosite kitame telefone.

Pranešimo parametrai (Meniu 1–5)

1 forma (Meniu 1–5–1)¹

Parametrų grupė arba "forma" – tai rinkinys parametrų, reikalingų tekstinių pranešimų siuntimui.

Pavyzdžiui, tekstinį pranešimą galite siųsti kaip faksogramą (jeigu jūsų paslaugų teikėjas šią paslaugą teikia) – tereikia pasirinkti formą, kurioje iš anksto nustatėte tinkamus parametrus faksogramų siuntimui.

Kiekvienoje formoje yra atskiras submenu:

- **Pranešimų centro numeris**

Šiame meniu galima išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, kuriuo siunčiami tekstiniai pranešimai.

Įrašykite arba pakeiskite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.

- **Pranešimai nusiųsti kaip**

Galite pateikti užduotį tinklui konvertuoti jūsų tekstinius (**Tekstas**) pranešimus į kitus formatus: **Faksas**, **Į gaviklį** arba **E-paštas** (tinklo paslauga).

Norėdamas gauti konvertuotą pranešimą, gavėjas turi turėti atitinkamą įrangą (pavyzdžiui, fakso aparatą).

¹ Bendras rinkinių skaičius priklauso nuo jūsų SIM kortelėje esančių rinkinių skaičiaus.

- [Pranešimo galiojimas](#)

Su šia tinklo paslauga galima nustatyti, kiek laiko tekstiniai pranešimai bus saugomi pranešimų centre, bandant juos nusiųsti pagal paskirtį.

- [Pervadinti šią formą](#)

Šios savybės dėka galima pervadinti formą.

Bendrieji (Meniu 1–5–2)¹

- [Siuntimo ataskaitos](#)

Galite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų tekstinių pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

- [Atgal per tą patį centrą](#)

Galima nurodyti tinklui siųsti atsakymą į jūsų tekstinį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Tinklo naujienų paslauga (Meniu 1–6)

Šios tinklo paslaugos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis (pvz., apie orą arba eismo sąlygas). Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkę [Jungta](#), gausite pranešimus pasirinktomis temomis.

[Temų rodyklė](#) iš tinklo atsisiunčia galimų temų sąrašą. Pasirinkę [Temos](#), į sąrašą galite įtraukti naują temą. Taip pat galite [Redaguoti](#) arba [Ištrinti](#) sąraše esančias temas, arba [Pasirinkti](#) jas pažymėjimui kaip aktyvias arba neaktyvias.

Pasirinkite [Kalba](#) pranešimų kalbos nustatymui. Bus rodomi tik pasirinktosios kalbos pranešimai.

¹ Šio meniu sutrumpinto metodo numeris priklauso nuo to, kiek formų yra iš viso. Čia tariama, kad iš viso yra tik vienas rinkinys.

Faksų arba duomenų perdavimas (Meniu 1–7)

Kad šia funkcija galėtumėte naudotis, pirma įėjus į Meniu 9 (IR ryšys) reikia įjungti IR funkciją ir įsitikinti, kad telefonas palaiko ryšį su kitu atitinkamu prietaisu.

Duomenų arba faksogramos siuntimas

1. Atidarę meniu **Pranešimai**, pasirinkite **Faksų arba duomenų perdavimas**.
2. Suraskite **Faks-duomen.** arba **Ir kviet. balsu** ir paspauskite **Gera**. **Ir kviet. balsu** funkcijos dėka pokalbio metu galima įjungti duomenų (arba fakso) režimą vietoj balso režimo.
3. Įrašykite arba suraskite atmintyje norimą telefono numerį ir paspauskite **Gera**.
4. Jei pasirinkote **Ir kviet. balsu** perjungimui pokalbio metu tarp balso ir duomenų (fakso) režimų 2 veiksmo, paspauskite **Rūšys**, pasirinkite **Balso režimas** arba **Duomenų rež.** (arba Fakso režimas) ir paspauskite **Gera**.
5. Po siuntimo išjunkite ryšį, paspausdami .

Duomenų arba faksogramų priėmimas

Atsakyti į kvietimą priimti duomenis arba faksogramas galima normaliu būdu, netgi kai telefono klaviatūra yra užrakinta.

Faksogramų arba duomenų pašto dėžutės kvietimas

Savo faksogramų ir duomenų pašto dėžutę galite iškviešti per meniu **Faksų p/d** ir **Duomenų p/d**, kuriuos bus galima įjungti, jei užsisakėte atitinkamas tinklo paslaugas.

Meniu 5 „Peradresav.“ galite nukreipti gaunamas faksogramas ir duomenis į šias pašto dėžutes.

Paslaugų komandų redaktorius (Meniu 1–8)

Iš šio submeniu galima siųsti reikalavimus teikti tinklo paslaugas (pvz., įjungimo komandas) savo paslaugų teikėjui.

Pranešimai balsu (Meniu 1–9)

Išklaudyti pranešimus (Meniu 1–9–1)

Jums pasirinkus šį submeniu, telefonas automatiškai surenka balso pašto dėžutės numerį, kuris buvo užprogramuotas Meniu 1–9–2.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį (žr. meniu 4–4–6, Naudojama linija).

PATARIMAS: Alternatyviai, paspauskite ir palaikykite  budėjimo režime.

Balso pašto dėžutės numeris (Meniu 1–9–2)

Atidarę meniu [Balso pašto dėžutės numeris](#), galite įrašyti savo balso pašto dėžutės numerį. Įrašykite numerį ir paspauskite **Gera**. Šis numeris lieka nepakitęs, kol jo nepakeičiate. Šį numerį turite sužinoti iš paslaugos teikėjo.

Registras (Meniu 2)



Telefonas registruos tik praleistus ir priimtus kvietimus, jei jūsų tinkle veikia skambinančiojo numerio atpažinimo funkcija, telefonas yra įjungtas ir yra tinklo ryšio zonoje.

Praleisti kvietimai (Meniu 2-1)

Ši funkcija parodo paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs bandė kviešti, bet nesėkmingai (tinklo paslauga).

Naudojant praleistų kvietimų meniu funkcijas, galima pamatyti kiekvieno kvietimo datą ir laiką, peržiūrėti, redaguoti, ištrinti arba išsaugoti numerį telefonų knygoje.

PATARIMAS: Displėjuje pasirodžius pranešimui apie praleistus kvietimus, paspauskite **Sąrašas**, jei norite pamatyti telefono numerį.

Norėdami iškart paskambinti atgal, paspauskite

Priimti kvietimai (Meniu 2-2)

Ši funkcija parodo paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs priėmėte kvietimus (tinklo paslauga).

Naudojant priimtų kvietimų meniu funkcijas, galima pamatyti kiekvieno kvietimo datą ir laiką, peržiūrėti, redaguoti, ištrinti arba išsaugoti numerį telefonų knygoje.

Rinkti numeriai (Meniu 2-3)

Ši funkcija parodo paskutinius dešimt telefonų numerių, kuriuos jūs kvietėte arba bandėte kviešti.

Naudojant rinktų numerių meniu funkcijas, galima pamatyti kiekvieno kvietimo datą ir laiką, peržiūrėti, redaguoti, ištrinti arba išsaugoti numerį telefonų knygoje.

Trinti vėliausių kvietimų sąrašus (Meniu 2-4)

Naudojant šią funkciją, galima ištrinti visus telefonų numerius, matomus nuo 2-1 iki 2-3 meniu.

Šie telefonų numeriai taip pat ištrinami, kai

- įjungiate telefoną, kuriame įdėta SIM kortelė nėra viena iš paskutinių penkių, naudotų šiame telefone.
- pakeičiate telefono apsaugos parametą meniu 4-6-5.

Pokalbių trukmė (Meniu 2-5)

Šiame meniu galite pamatyti siųstų ir priimtų kvietimų apytikslę trukmę. Šiuos pokalbių laikmačius galima išvalyti funkcija [Išvalyti laikmačius](#). Šiam tikslui reikia apsaugos kodo. Žr. 'Papildoma informacija' - 'Kreipties kodai'.



PASTABA: Korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Pokalbių kaina (Meniu 2-6)

Ši tinklo paslauga parodo paskutinio arba visų pokalbių apytikslę kainą ir anuliuoja skaitiklius. Skaitiklių anuliavimui gali prireikti PIN2 kodo. Žr. 'Papildoma informacija' - 'Kreipties kodai'.

Kainos rodomos mokėjimo vienetais, pasirinktais Meniu 2-7-2 kiekvienai SIM kortelei.



PASTABA: Korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už kvietimus ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Pokalbių kainos parametrai (Meniu 2-7)

Pokalbių kainos limitas (Meniu 2-7-1)

Šia tinklo paslauga galima nustatyti pokalbių kainos limitą, išreikštą tam tikru skaičiumi mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų.

Jei pasirinkote [Ljungtas](#), budėjimo režime parodomas likusių vienetų skaičius.

Galite kviesti ir priimti apmokamus kvietimus tol, kol neviršysite pokalbių kainos limitu.

Priklausomai nuo SIM kortelės, šiam limitui nustatyti gali prireikti PIN2 kodo. Žr. 'Papildoma informacija' - 'Kreipties kodai'.

Kainos išraiška (Meniu 2-7-2)

Likusį pokalbių laiką telefonas gali rodyti mokėjimo vienetais arba norima valiuta. Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norint šiame meniu pasirinkti valiutą arba vienetus, gali prireikti PIN2 kodo. Žr. 'Papildoma informacija' - 'Kreipties kodai'.

Aplinka (Meniu 3)



Šiame meniu galima patogiai sureguliuoti telefono skambėjimą pagal įvairius įvykius ir aplinką.

Jei norite pakeisti telefone naudojamą aplinką, trumpai paspauskite įjungimo mygtuką. Suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Grai.** Taip galima pasirinkti kitą aplinką, jos nekeičiant.

PATARIMAS: Greitas nutildymas. Jei norite greitai įjungti begarsę (**Begarsė**) aplinką, paspauskite įjungimo mygtuką ir . Norėdami pakeisti bendrą aplinką, paspauskite įjungimo mygtuką ir .

Aplinkos pritaikymas savo reikmėms

1. Meniu Aplinka pateikiamas šis aplinkų sąrašas:
 - **Įprastinė** – tai yra pagrindinis parametras
 - **Begarsė** – nutildo visus skambučius
 - **Susirinkimo** – tylus skambėjimas
 - **Gatvės** – garsus skambėjimas
 - **Radio ieškos** – tylus režimas, mirksi apšvietimas ir kvietėjo numeris
 - **Įšorin. ausinės** ¹
 - **Automobilio** ²
2. Norėdami pritaikyti aplinką savo reikmėms, suraskite norimą aplinką (pavyzdžiui, **Įprastinė**) ir paspauskite **Rūšys**.

¹ **Įšorin. ausinės** nepasirodys sąrašė Aplinka, kol ausinės HDC-5 nebus prijungtos prie jūsų telefono. Be to, **Įšorin. ausinės** parametrai liks meniu, jas prijungus.

² **Automobilio** nepasirodys sąrašė Aplinka, kol automobilinis komplektas PPH-1 nebus prijungtas prie jūsų telefono. Be to, **Automobilio** parametrai liks meniu, prijungus komplektą.

3. Pasirinkite **Konfigūruoti** ir paspauskite **Gera**.
 - Jei pasirinksite **Ijungti**, pasirinkta aplinka bus tik įjungta. Jos nebus galima keisti.

PASTABA: Jei telefonas yra prijungtas prie automobilinio komplekto PPH-1 arba ausinių HDC-5, funkcija **Ijungti** neveiks.
4. Suraskite norimą parametą (pavyzdžiui, **Skambėjimo tonas**) ir paspauskite **Rinktis**.
5. Atidarę skambėjimo tonų sąrašą, suraskite norimą parametą ir paspauskite **Gera**.

Aplinkų tonų nustatymas

Skambėjimo rūšys

Šis parametras apsprendžia, kaip telefonas praneš apie skambutį jums. Galima nustatyti šiuos parametrus: **Skambės**, **Garsas stiprės**, **Skambės 1 k.**, **Pyptelės**, **Kvietėjų grup.** ir **Išjungtos**.

Kvietėjų grupės

Telefonas skambės tik priimant kvietimus iš telefonų, kurių numeriai priklauso pasirinktai kvietėjų grupei. (Jei grupei priskirtas grafinis vaizdelis, jis taip pat parodomas.)

Suraskite norimą grupę ir paspauskite **Žymėti**, jei norite pažymėti, arba **Nežymėti**, jei norite palikti ją nepažymėtą. Kartokite šį veiksmą tiek, kiek reikia. Po to paspauskite **Atgal** ir **Taip**, jei norite išsaugoti, arba **Ne**, jei norite atšaukti pakeitimus. Taip pat žr. '4. Telefonų knyga', 'Kvietėjų grupės'.

Skambėjimo tonas

Nustatomas balso kvietimų skambėjimo tonas.

Skambėjimo garsumas

Nustatomas skambėjimo ir pranešimo gavimo tono garso lygis.

Vibracija

Nustačius šį parametą ir gaunant balso kvietimą, telefonas vibruoja. Vibratorius neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio arba stalinio dėklo.

Pranešimo priėmimo tonas

Nustato tekstinio pranešimo priėmimo toną.

Klaviatūros tonai

Nustato klaviatūros tonų garso lygį.

Įspėjamieji ir žaidimo tonai

Nustato, kad telefone suskambėtų įspėjamasis tonas, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija arba kai žaidžiate vieną iš vidinių telefono žaidimų. Šis parametras nedaro jokios įtakos tonams, susijusiems su tinklo paslaugomis.

Kiti aplinkos parametrai

Automatinis atsiliepimas (tik su automobiliniu komplektu ir ausinėmis)

Kai ši funkcija įjungta, telefonas automatiškai atsilieps į kvietimą po vieno suskambėjimo. Suraskite [Įjungtas](#) arba [Išjungtas](#) ir paspauskite **Gerai**.

Apšvietimas (tik Automobilio aplinkoje)

Įjungiamas displėjaus ir klaviatūros apšvietimas. Suraskite [Įjungtas](#) (visada įjungtas) arba [Automatinis](#) (įjungiamas maždaug 10 sekundžių po klavišo paspaudimo arba priimant skambutį) ir paspauskite **Gerai**.

PASTABA: Telefonų knygos režime arba atidarę meniu funkcijas, galite įjungti apšvietimą maždaug 10 sekundžių, trumpai paspausdami įjungimo mygtuką, netgi tuomet, kai pažymėtas parametras [Automatinis](#).

Aplinkos pavadinimo pakeitimas

Šios funkcijos dėka galima redaguoti pasirinktos aplinkos pavadinimą. Ši funkcija neveikia šiose aplinkose: [Įprastinė](#), [Išorinė](#), [ausinės](#) ir [Automobilio](#).

1. Paryškinę pasirinktą aplinką, paspauskite **Rūšys**.
2. Suraskite **Pervadinti** ir paspauskite **Gerei**.
3. Įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.

Nustatymai (Meniu 4)



Žadintuvas (Meniu 4-1)

Telefoną galima nustatyti skambėti reikiamu laiku. Nustatę skambėjimo laiką, pasirinkite **Ijungtas**, jei norite pakeisti laiką, arba **Išjungtas**, jei norite išjungti žadintuvą. Žadintuvas veiks netgi tuo metu, kai telefonas bus išjungtas.

Žadintuve naudojamas laikrodžio valandų formatas, t.y. 12 arba 24 valandų. Žr. Meniu 4-2.

Atėjus skambėjimo laikui

Telefonas suskamba. Skambant telefonui, taip pat rodomas pranešimas **Žadintuvas!**, ir mirksi telefono lemputės. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite bet kurį kitą klavišą, telefonas liausis skambėjęs ir po kelių minučių vėl ims skambėti. Galite nutraukti šią "snaudimo" funkciją, paspausdami **Stop** arba išjungdami telefoną.

Jei žadintuvo laikas išsenka tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas pradės skambėti. Jei paspausite **Stop**, reikės pasirinkti, ar telefoną įjungti kvietimui. Jei norite įjungti, paspauskite **Taip**, o jei norite telefoną palikti išjungtą, paspauskite **Ne**.



PASTABA: Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Laikrodis (Meniu 4-2)

Šiame meniu galima pasirinkti, kad displėjuje laikas būtų rodomas arba nerodomas, galima nustatyti laiką ir pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.

PASTABA: Jei baterija buvo gana ilgai išimta iš telefono, gali tekti nustatyti laiką iš naujo.

Laiko ir datos autotikslinimas (Meniu 4-3)

Ši tinklo paslauga patikslina telefono laikrodį pagal esamą laiko zoną. Galima nustatyti šiuos parametrus

- **Ijungtas** – laikas ir data patikslinami automatiškai.
- **Prašyti leidimo** – patikslinimui reikalingas jūsų leidimas.
- **Išjungti** – tikslinimas neatliekamas.

Kvietimo parametrai (Meniu 4-4)

Atsiliepti bet kuriuo klavišu (Meniu 4-4-1)

Jei ši funkcija įjungta, į kvietimą galima atsakyti trumpai paspaudžiant bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo mygtuką,

 ir Atmesti.

Automatinis perrinkimas (Meniu 4-4-2)

Kai ši funkcija įjungta, kvietimui nepavykus, telefonas bandys kviesti iki dešimties kartų.

Greitas rinkimas (Meniu 4-4-3)

Kai ši funkcija įjungta, vardus ir telefonų numerius, priskirtus greito rinkimo klavišams  –  galima surinkti paspaudžiant ir palaikant atitinkamo skaitmens klavišą. Paspaudus ir palaikius klavišą , surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.

Pokalbio laukimo parametrai (Meniu 4-4-4)

Kai ši tinklo paslauga įjungta, ir vyksta pokalbis, tinklas jums praneš apie naują kvietimą. Telefone suskambės nestiprus signalas.

Savo Nr. siuntimas (Meniu 4-4-5)

Šios tinklo paslaugos dėka galima nustatyti, ar asmeniui, kurį kviečiate, rodyti jūsų telefono numerį, ar nerodyti. **Nustatytas** – grąžina telefono pradinį parametą, **Ijungtas** – įjungia parametą,

o **Išjungtas** – išjungia, priklausomai nuo susitarimo su paslaugos teikėju.

Naudojama linija (Meniu 4-4-6)

Šios tinklo paslaugos dėka savo skambučiams galite pasirinkti telefono liniją (t.y. abonento numerį) 1 arba 2. Taip pat galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Jei pasirinksite 2 liniją ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Nepaisant to, galima atsakyti į kvietimus abiejomis linijomis, nepriklausomai nuo pasirinktos linijos.

Jei funkcijoje "Linijos pakeitimas" atsisakėte linijų pasirinkimo, šios funkcijos negalėsite naudoti.

PATARIMAS: Budėjimo režime iš vienos linijos į kitą galima persijungti, paspaudžiant ir palaikant .

Telefono parametrai (Meniu 4-5)

Kalba (Meniu 4-5-1)

Šiame meniu galite pasirinkti, kokia kalba bus rodomi pranešimai displėjuje. Jei parametras **Automatinis** yra pažymėtas, naudojama kalba bus nustatyta pagal įdėtą SIM kortelę. Jei telefono SIM kortelėje nebus rasta informacijos apie kalbą, tuomet bus naudojama anglų kalba.

Šis parametras taip pat pakeičia laiko ir datos formatus šiuose meniu: Žadintuvas (Meniu 4-1), Laikrodis (Meniu 4-2) ir Kalendorius (Meniu 8).

Tinklo pazonių informacija (Meniu 4-5-2)

Šia tinklo paslauga galite nustatyti telefoną, kad jis rodytų, kai yra naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija (tinklo paslauga).

SIM programų patvirtinimas (Meniu 4-5-3)

Šiame meniu galima nustatyti, kad telefono displejuje pasirodytų patvirtinimo pranešimas, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

Savų numerių sąrašas (Meniu 4-5-4)

Ši funkcija yra atminties priemonė, kurios dėka galite patikrinti savo telefonų numerius, jei reikia.

Šiame meniu galima įrašyti, ištrinti arba pakeisti SIM kortelėje patalpintus telefonų numerius, jei joje leidžiama tai atlikti.

Čia atliekami pakeitimai jokių būdu nepaveikia faktinio SIM kortelės savininko numerio(-ių).

Sveikinimas (Meniu 4-5-5)

Šiame meniu galite sukurti pranešimą (iki 36 ženklų), kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną.

Tinklo pasirinkimas (Meniu 4-5-6)

Tinklą, į kurį įsijungiate, galima pasirinkti automatiškai arba rankiniu būdu.

Režime **Automatinis** telefonas automatiškai pasirenka vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje; galima pasirinkti šiuos tinklus: GSM900, GSM1800 arba EGSM900.

Režime **Rankinis** telefone parodomas galimų tinklų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti norimą, jei šis tinklas turi sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei tokios sutarties nėra, pasirodys tekstas **Nėra priėjimo**, ir turėsite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas lieka rankiniame režime, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

Apsaugos parametrai (Meniu 4-6)

Telefone įdiegta lanksti apsaugos sistema, kuri telefoną ir SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo. Taip pat žr. 'Papildoma informacija' - 'Kreipties kodai'.

PIN kodo reikalavimas (Meniu 4-6-1)

Šiame meniu galite nustatyti, kad telefone, jį įjungiant, būtų pateiktas prašymas įvesti SIM kortelės PIN kodą. Šios prašymo funkcijos įjungimui reikės PIN kodo.

Pastaba: Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti prašymo įvesti PIN kodą funkcijos.

Kvietimų draudimas (Meniu 4-6-2)

Šia tinklo paslauga galite apriboti kvietimų priėmimą ir siuntimą jūsų telefonu. Šios funkcijos įjungimui reikia draudimo slaptažodžio.

Galima pasirinkti šiuos draudimo režimus:

- [Siunčiamiems kvietimams](#) – kvietimai uždrausti.
- [Tarptautiniams kvietimams](#) – uždrausti kvietimai į užsienio šalis.
- [Tarptautiniams išskyrus į savo šalį](#) – galimi kvietimai savo šalies viduje ir iš užsienio į savo šalį.
- [Priimamiems kvietimams](#) – uždraustas kvietimų priėmimas.
- [Priimamiems kvietimams, esant užsienyje](#) – kvietimų negalima priimti, esant užsienio šalyje.
- [Panaikinti visus draudimus](#)

Kiekvienai funkcijai, išskyrus [Panaikinti visus draudimus](#), galima nustatyti šiuos parametrus: [Įjungti](#), [Panaikinti](#), arba [Būklė](#), kuris parodo uždraustų kvietimų rūšis.

Jei atliekate kvietimą, ir draudimo režimas yra įjungtas, telefone gali pasirodyti apie tai primenantis pranešimas.



PASTABA: Kai kvietimai uždrausti, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma kviesti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Fiksuotas rinkimas (Meniu 4-6-3)

Ši paslauga neleidžia kviesti jokių kitų, išskyrus pasirinktus, telefonų numerių, jei SIM kortelėje ši funkcija veikia. Šios funkcijos įjungimui arba išjungimui, numerių sąrašo išsaugojimui, redagavimui arba ištrynimui reikia PIN2 kodo.



PASTABA: Kai įjungta fiksuoto numerių rinkimo funkcija, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma kviesti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Uždara grupė (Meniu 4-6-4)

Šia tinklo paslauga galima nurodyti grupę asmenų, kuriuos galite kviesti ir kurie gali kviesti jus. Funkcija [Nustatyta](#) atstato telefono naudojimą vartotojų grupėje, dėl kurios SIM kortelės savininkas susitarė su paslaugų teikėju.



PASTABA: Kai kviesti galima tik uždaroje vartotojų grupėje, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma kviesti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Apsaugos lygis (Meniu 4-6-5)

Šiame meniu galima įjungti telefono apsaugą, vengiant neleistino jo naudojimo. Apsaugos lygio nustatymui reikia apsaugos kodo. Galimi parametrai:

- [Jokio](#) – nereikia jokio apsaugos kodo.
- [Atminties](#) – apsaugos kodo reikia tuomet, kai pasirenkama telefonų knygos atmintis.
- [Telefono](#) – apsaugos kodo reikia tuomet, kai įdedama nauja SIM kortelė.

PASTABA: Kai pakeičiate apsaugos lygį, visi paskutinių kvietimų sąrašai ištrinami.

Kodų pakeitimas (Meniu 4-6-6)

Šiame meniu galite pakeisti kreipties kodus: apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Telefone pasirodo prašymas įvesti esamą kodą ir naują kodą. Taip pat pasirodo prašymas patvirtinti naują kodą, įvedant jį dar kartą.

PASTABA: Venkite kreipties kodų, panašių į avarinius numerius, pavyzdžiui, 112, naudojimo, kad netyčia nesurinktumėte avarinio numerio.

Linijos pakeitimas (Meniu 4-6-7)

Galima leisti arba uždrausti pasirinkti telefono liniją.

Pasirinkę [Neleidžiamas](#), negalite naudoti funkcijos "Naudojama linija". Telefono linijos pakeitimo leidimui arba uždraudimui reikia PIN 2 kodo.

Atstatyti gamyklos parametrus (Meniu 4-7)

Galite atstatyti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikia apsaugos kodo.

Peradresavimas (Meniu 5)

Ši tinklo paslauga naudojama gaunamų kvietimų peradresavimui į balso pašto dėžutę (tik balso kvietimų) arba kitu numeriu. Peradresavimo paslaugos, kurių neteikia tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

1. Pasirinkite meniu Peradresav. Galimi peradresavimo režimai:

- [Peradresuoti kvietimus balsu](#)
- [Peradresuoti kai užimta](#) - tik balso kvietimams
- [Peradresuoti kai neatsiliepiate](#) - tik balso kvietimams
- [Peradresuoti kai esate ne ryšio zonoje](#) - balso kvietimai peradresuojami, kai jūsų telefonas yra išjungtas arba esate už ryšio zonos ribų.
- [Peradresuoti kai pokalbis, neįmanomas](#) - balso kvietimai peradresuojami, kai į juos neatsakoma, arba telefonas užimtas, išjungtas ar yra už ryšio zonos ribų. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei SIM kortelė ją turi.
- [Peradresuoti faksus](#)
- [Peradresuoti duomenų perdavimą](#)
- [Panaikinti visus peradresavimus](#) - visi peradresavimai išjungiami.

2. Peradresavimo režime galite pasirinkti:

- [Įjungti](#) - peradresavimo režimo įjungimui.
- [Panaikinti](#) - peradresavimo režimo išjungimui.
- [Būklė](#) - kvietimų rūšių, kurias paveikia peradresavimo režimas, parodymui.
- [Užlaikymas](#) - laiko, po kurio kvietimai yra peradresuojami, nustatymui.

Vienu metu galima įjungti keletą peradresavimo parametrų.

Meniu funkcijos

Kai visi kvietimai yra peradresuojami, budėjimo režime rodomas ženklas ➡.

Kiekvienai telefono linijai galima nustatyti atskirus peradresavimo parametrus.

PATARIMAS: Jeigu [Peradresuoti kai užimta](#) funkcija yra įjungta, ir atsisakote gaunamo kvietimo, jis taip pat bus peradresuojamas.

Pramogos (Meniu 6)



Telefone yra keturios pramogos: Atmintis, Gyvatė, Logika ir Rotation.



PASTABA: Kad šia funkcija galėtumėte naudotis, telefonas turi būti įjungtas. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Pasirinkite norimą pramogą ir parametrą **Paiškinimai**, kur paaiškinta, kaip reikia žaisti.

Pramogų parametrai

- **Iš naujo** – pradedamas naujas žaidimas.
- **Rekordas** – parodomas pramogos rekordas.
- **Paiškinimai** – parodomi paiškinimai, kaip reikia žaisti. Tekstą peržiūrėkite klavišu  arba .
- **Lygis** – galite nustatyti pasirinktos pramogos sunkumo lygį. Pasirinkite norimą lygį klavišu  arba  ir paspauskite **Grai**.
- **Tęsti** – galite pratęsti laikinai sustabdytą pramogą.
- **Pask. vaizdas** – parodomas paskutinis pramogos vaizdas iškart po jos pabaigos.

Pramogos, kurioje dalyvauja 2 žmonės, įjungimas

Gyvatę gali žaisti 2 žmonės.

Prieš pradėdami 2 dalyvių žaidimą, meniu 6-2-3 pasirinkite **2 žaidėjai** ir patikrinkite, ar abiejų telefonų IR spindulių prievadaai nukreipti vienas į kitą. Abu žaidėjai turi pradėti tą patį žaidimą savo telefonuose, ir IR spindulių ryšys automatiškai įsijungs.

Skaičiuoklė (Meniu 7)



Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos ir valiutų konvertavimo veiksmus. Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.



PASTABA: Kad šia funkcija galėtumėte naudotis, telefonas turi būti įjungtas. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Skaičiuoklės naudojimas

1. Pasirinkę meniu [Skaičiuoklė](#), paspauskite **Rinktis**.
2. Kai displejuje rodomas skaičius "0", įveskite pirmąjį veiksmo skaičių.
Dešimtainio kablelio įvedimui paspauskite .
3. Norėdami sudėti, paspauskite vieną kartą (pasirodys +).
Norėdami atimti, paspauskite du kartus (pasirodys -).
Norėdami dauginti, paspauskite tris kartus (pasirodys *).
Norėdami dalinti, paspauskite keturis kartus (pasirodys /).
Alternatyviai, paspauskite **Rūšys**, suraskite norimą funkciją ir paspauskite **Gera!**.
4. Įrašykite antrą skaičių. Šiuos veiksmus kartokite tiek, kiek reikia. Paspauskite **Valyt**, norėdami ištrinti klaidas.
5. Paspauskite **Rūšys**. Paryškinkite [Rezultatas](#) ir paspauskite **Gera!**.

Valiutos konvertavimas

1. Norėdami įvesti keitimo kursą, paspauskite **Rūšys**, suraskite **Įvesti kursą** ir paspauskite **Gerai**.
2. Pažymėkite bet kurį rodomą parametą ir paspauskite **Gerai**.
Įrašykite keitimo kursą (paspauskite , norėdami įvesti dešimtainį kablelį), ir paspauskite **Gerai**.
3. Norėdami atlikti konvertavimo veiksmą, įrašykite sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Rūšys**, suraskite **Į vietos valiutą** arba **Į užsienio** ir paspauskite **Gerai**.

Kalendorius (Meniu 8)



Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus kvietimus, susitikimus ir gimtadienius. Atėjus gimtadieniui, įvesto įvykio ar kvietimo dienai, telefonas suskamba perspėjančiu tonu.



PASTABA: Kad šia funkcija galėtumėte naudotis, telefonas turi būti įjungtas. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

1. Pasirinkite meniu Kalendorius ir suraskite norimą datą.
2. Paspauskite **Rūšys** ir taip atidarysite toliau išvardintas funkcijas. Suraskite norimą funkciją ir paspauskite **Rinktis**.
 - **Dienos įrašai** – galima peržiūrėti pasirinktai dienai įvestus įrašus. Peržiūrėkite įrašą(-us). Įrašo peržiūros metu paspaudus **Rūšys**, galima atidaryti šias funkcijas.
 - **Ištrinti** – įrašo ištrynimasis.
 - **Redaguoti** – įrašo redagavimas.
 - **Perkelti** – įrašo datos ir laiko pakeitimas.
 - **Siųsti įrašą** – įrašo siuntimas tekstinio pranešimo (SMS) formatu.
 - **Siųsti IR ryšiu** – įrašo kopijavimas į kitą suderinamą telefoną, naudojant infraraudonųjų spindulių prievadą.
 - **Užrašyti** – įrašo sukūrimas. Galima pasirinkti šių rūšių įrašus.
 - **Priminimą** – žymimas ženklų . Sukurkite įrašą ir datą ir paspauskite **Gerai**.
 - **Kviečia** – žymimas ženklų . Įrašykite arba suraskite telefonų knygoje norimą telefono numerį ir datą, kada reikia paskambinti tuo numeriu, paspauskite **Gerai**. Šį veiksmą pakartokite laiko, kada reikia skambinti, nustatymui.

- **Susitikimą** – žymimas ženklu . Sukurkite įrašą apie susitikimą ir jo datą, paspauskite **Gerai**. Šį veiksmą pakartokite laiko, kada įvyks susitikimas, nustatymui.
- **Gimtadienį** – žymimas ženklu . Įrašykite asmens vardą, gimimo datą (įskaitant metus) ir paspauskite **Gerai**. Kiekvienais metais bus rodomas įrašas ir asmens amžius.

PASTABA: Galima nustatyti, kad pasirodžius įrašui, telefone suskambėtų tonas. Prie klausimo **Nustatyti signalą šiam įrašui?**, paspauskite **Taip**, įrašykite garsinio pranešimo datą ir paspauskite **Gerai**. Šį veiksmą pakartokite garsinio pranešimo laiko nustatymui. Tai, kad įrašo pasirodymą lydės perspėjantis tonas, žymi , kai peržiūrite įrašus.

- **Ištrinti** – ištrinamas(-i) pasirinktas(-i) įrašas(-ai). Pažymėkite vieną iš rodomų parametrų: **Išrinkt. dienos**, **Po vieną** arba **Visus iš karto** ir paspauskite **Gerai**.
- **Visi įrašai** – galima peržiūrėti visoms dienoms įvestus įrašus. Peržiūrėkite įrašą(-us). Paspaudus **Rūšys**, galima atidaryti tas pačias funkcijas, kaip ir parametre **Dienos įrašai**. Suraskite norimą funkciją ir paspauskite **Gerai**.
- **Pereiti** – perėjimas prie norimos datos.
- **Nustatyti datą** – einamosios datos pakeitimas.
- **Spausdinti IR** – visi įrašai išspausdinami suderinamame spausdintuve per telefono infraraudonųjų spindulių prievadą.

IR ryšys (Meniu 9)



Šiame meniu galite nustatyti telefoną duomenų priėmimui per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių jungtį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus.

Telefonas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Prietaisų parengimas ryšiui infraraudonųjų spindulių pagalba

- Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių ryšį infraraudonųjų spindulių pagalba, būtų iki 60 cm.
- Tarp dviejų ryšio prietaisų negali būti jokių kliūčių.
- Abiejų prietaisų IR spindulių prievadai turi būti nukreipti vienas į kitą.

Duomenų priėmimas per IR spindulių prievadą

Duomenų priėmimui iš kito suderinamo telefono:

1. Du telefonai turi būti paruošti ryšiui infraraudonųjų spindulių pagalba.
2. IR spindulių prievado paruošimui duomenų priėmimui reikia pasirinkti meniu IR ryšys.
3. Norėdamas pradėti duomenų perdavimą, siuntėjas savo telefone pasirenka norimą IR spindulių funkciją.

Jei duomenų perdavimas neprasideda per dvi minutes po IR prievado įjungimo, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

Duomenų siuntimas per IR spindulių prievadą

Duomenis galite siųsti į suderinamą telefoną arba AK su specialia programa.

Žiūrėkite dokumentus, pateiktus su programa, ir kitą šios vartotojo instrukcijos skyrių.

Galite:

- IR ryšiu siųsti grafinį vaizdą. Žr. "Kvietėjų grupės".
- Kopijuoti ir spausdinti vardus ir numerius iš telefonų knygos. Žr. "Kopijavimas ir spausdinimas IR spindulių pagalba".
- Išspausdinti tekstinį pranešimą suderinamame spausdintuve. Žr. "Tekstinio pranešimo skaitymas (Meniu 1-1)".
- IR ryšiu išsiųsti kalendoriaus įrašą. Žr. "Kalendorius (Meniu 8)".
- Išspausdinti kalendoriaus įrašą suderinamame spausdintuve. Žr. "Kalendorius (Meniu 8)".

IR ryšio būklės patikrinimas

IR ryšio būklę parodo ženklas .

Kai  rodomas pastoviai, tarp jūsų telefono ir kito prietaiso yra IR ryšys.

Kai  nerodomas, IR ryšio nėra.

Kai  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu, arba ryšys prarastas.

Paslaugos (Meniu 10)



Sistemos Nokia Smart Messaging dėka galima naudotis įvairiomis tinklo paslaugomis, kurias siūlo operatoriai arba paslaugų teikėjai. Kai kuriomis paslaugomis galima pasinaudoti Interneto tinkle ir, nors šiame telefone nėra visų tinklo naršyklės savybių, visgi galima tiesiai per telefoną pasinaudoti kai kuriomis Interneto paslaugomis, kaip pavyzdžiui: naujienomis, pranešimais apie orą, eismą, skrydžių tvarkaraščiais ir žodynais.

PASTABA: Operatorių teikiamos paslaugos gali būti įvairios, todėl gali tekti užsisakyti jas. Norėdami sužinoti kainas ir daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Paslaugos išsaugomos ir pasiekiamos per meniu 10, kuriame yra trys submenu:

- [Asmeninės atžymos,](#)
- [Operatoriaus paslaugos,](#)
- [Nokia paslaugos](#)

Jei Jus domina naujos paslaugos, prisijunkite prie Nokia klubo Internetu, <http://www.club.nokia.com>.

Šie meniu yra dinamiški, o tai reiškia, kad kiekvieno submenu turinys keisis, priklausomai nuo paslaugų, kurias išsaugojote tame submenu.

Norėdami naudotis paslaugomis, pirmiausia turite užsisakyti trumpų pranešimų paslaugą (SMS). Jums užsisakius naują įvairiapusių pranešimų paslaugą, operatorius išsiunčia į jūsų telefoną pranešimą. Norėdami į Meniu 10 įrašyti naują paslaugą, išsaugokite pranešimą. Norėdami pasinaudoti paslauga, tiesiog pažymėkite atitinkamą meniu eilutę.

PASTABA: Galimos paslaugos gali būti įvairios, todėl šioje instrukcijoje galite rasti tik paprasčiausius patarimus, kaip naudotis šiomis paslaugomis. Daugiau informacijos apie konkrečios paslaugos naudojimą kreipkitės į paslaugos teikėją ir vykdykite nurodymus, pasirodančius telefono displejuje.

Operatoriaus paslaugų naudojimas

Šiose instrukcijose pateikiama keletas patarimų apie įvairiapusių pranešimų paslaugų naudojimą.

Kreipties numerių įrašymas

Norėdami naudoti įvairiapusių pranešimų paslaugas, pirmiausia turėsite telefono atmintyje išsaugoti paslaugos kreipties numerius. Kai gaunate pranešimą, telefonas patikrina, ar jis išsiųstas iš leistino ir šiame meniu nurodyto šaltinio.

Reikalingus operatoriaus paslaugų kreipties numerius jums praneš paslaugos teikėjas. Šiuos numerius išsaugokite meniu [Ryšio su operatoriumi parametrai](#). Informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paslaugų sąrašo įsirašymas iš tinklo

Išsaugoję kreipties numerius, tinklo paslaugų sąrašą galite įsirašyti šiuo būdu:

1. Pažymėkite meniu eilutę [Atnaujinti operatoriaus paslaugas](#).
2. Paspauskite **Rinktis**. Išsiunčiamas prašymas pateikti galimų paslaugų sąrašą.
3. Palaukite, kol gausite atsakymą iš tinklo.

PASTABA: Atsakymo turinys priklausys nuo paslaugos teikėjo. Pranešime, pavyzdžiui, gali būti viena kokia nors paslauga arba paslaugų sąrašas.

Paslaugos pranešimo išsaugojimas žymos pavidalu

Jei atsakyme iš tinklo yra paslauga arba paslaugų sąrašas, galite iškart pradėti naudotis paslauga arba išsaugoti ją Meniu 10-1 kaip asmeninę žymą. Išsaugodami paslaugos pranešimą kaip žymą, galite greitai ir lengvai pasiekti tą paslaugą kitą kartą.

Paslaugos pranešimo išsaugojimas asmeninės žymos pavidalu

1. Gavę galimų paslaugų sąrašą, pasirinkite norimą paslaugą, paryškindami ją, ir paspauskite **Gerei**.
2. Suraskite pranešimo pabaigą. [Išsaugoti pranešimą?](#) parodomas displėjuje.
3. Paspauskite **Gerei** pranešimo išsaugojimui.
Jei naujos paslaugos išsaugojimui nebeliko atminties, parodomas tekstas [Pirmiau ištrinkite seną](#), ir esamų žymų sąrašas.
4. Įrašykite žymos pavadinimą (arba patvirtinkite telefono siūlomą pavadinimą). Po sėkmingo pranešimo išsaugojimo, displėjuje parodomas pranešimas [Pranešimas išsaugotas](#).

Paslaugos, išsaugotos žymos pavidalu, naudojimas

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos yra vienas iš būdų, kaip naudotis paslauga. Atminkite, kad šio būdo negalima pritaikyti visoms paslaugoms. Vykdykite nurodymus, pateikiamus displėjuje, arba daugiau informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Išsaugoję paslaugos pranešimą žymos pavidalu Meniu 10-1, naudokitės paslauga šiuo būdu:

1. Atidarę Meniu 10-1, pasirinkite norimą paslaugą, paryškindami ją.
2. Paspauskite **Rūšys**, norėdami pamatyti funkcijų sąrašą. (Ištrinti ištrina žymą iš sąrašo, **Gerei** aktyvuoja žymą).
3. Paspauskite **Gerei**, kai [Pasirinkti](#) yra paryškintas. Išsiunčiamas prašymas pateikti naujausią informaciją apie tą paslaugą.

Kitos paslaugos

Kai kurias įvairiapusių pranešimų paslaugas galima išsaugoti ir pasiekti skirtingais, nuo operatoriaus priklausančiais, būdais. Tokių paslaugų adresą į jūsų telefoną gali atsiųsti paslaugų teikėjas, arba

galite rankiniu būdu įrašyti paslaugos adresą, naudodami [Įtraukti naują paslaugą](#) meniu. Dėl paslaugų ir papildomos informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paslaugos adreso išsaugojimas

Atidarę meniu [Įtraukti naują paslaugą](#), įrašykite šią informaciją:
[Pavadinimas](#): (įrašykite paslaugos pavadinimą), [1 priėjimo Nr](#): (įrašykite serverio numerį) ir [2 priėjimo Nr](#): (įrašykite paslaugos numerį). Jums šią informaciją suteiks paslaugų teikėjas.

Paslaugos adresą jums taip pat gali atsiųsti iš tinklo. Kai į jūsų telefoną bus išsiųstas naujos paslaugos adresas, displejuje pasirodys tekstas [Priimta nauja paslauga](#): ir paslaugos pavadinimas.

Norėdami įrašyti šį naują paslaugos adresą į savo meniu [Asmeninės atžymos](#), paspauskite [Rūšys](#), o po to paspauskite [Saugot](#) naujos paslaugos išsaugojimui (arba paspauskite [Detaliau](#), jei norite gauti daugiau informacijos prieš išsaugodami naują paslaugą).

Paslaugos pasiekimas

Atidarę meniu [Asmeninės atžymos](#), pažymėkite paslaugos adresą, paryškindami jį, ir paspauskite [Rūšys](#), norėdami pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų:

- [Sujungti](#) – išsiunčiamas prašymas pateikti informaciją.
Galite gauti prašymą įvesti raktažodį. Įveskite raktažodį ir paspauskite [Gera](#). Jei nenorite įvesti jokio raktažodžio, tiesiog paspauskite [Gera](#).
- [Redaguoti](#) – pakeičiami paslaugos adreso parametrai.
- [Ištrinti](#) – iš meniu ištrinamas pasirinktas paslaugos adresas.

SIM meniu (Meniu 11)



Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kurios yra pasiekiamos meniu 11, SIM paslaugos. Meniu 11 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys visiškai priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas, pažymėdami parametą [Ijungtos](#), esantį meniu 4-5-3, [SIM programų patvirtinimas](#).

Dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, tinklo operatorių, paslaugų teikėją arba kitą pardavėją.

PASTABA: Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti SMS arba skambinti, už ką teks sumokėti.

7. Papildoma informacija

Kreipties kodai

Saugodami telefoną ir SIM kortelę nuo neleistino naudojimo, galite naudoti įvairius, šiame skyriuje aprašytus, kreipties kodus.

Kreipties kodus (išskyrus PUK ir PUK2) galima pakeisti per Meniu 4-6-6. Žr. kitą skyrį.

Apsaugos kodas (5 skaitmenų)

Apsaugos kodas naudojamas tam, kad telefonu negalėtų pasinaudoti kiti. Gamykloje nustatytas apsaugos kodas yra 12345. Prieš naudodamiesi telefonu, pakeiskite apsaugos kodą. Naują kodą laikykite slaptai saugioje vietoje, atskirai nuo telefono.

Jei penkis kartus paeiliui įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas penkias minutes nepriims teisingo kodo.

PIN kodas (4 – 8 skaitmenų)

PIN (Personalinis identifikavimo numeris) kodas SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo. Paprastai PIN kodas duodamas kartu su SIM kortele. Jei PIN kodo įvedimo prašymas įjungtas (Meniu 4-6-1), jo prašoma kaskart, įjungiant telefoną.

Jei tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN kodą, įrašykite PUK kodą ir paspauskite **Gerai**. Įrašykite naują PIN kodą ir paspauskite **Gerai**. Dar kartą įrašykite naują kodą ir paspauskite **Gerai**.

PIN2 kodas (4 – 8 skaitmenų)

PIN2 kodas, duodamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurių funkcijų, pvz., apmokėjimo vienetų skaitiklių, naudojimui. Šios funkcijos veikia tik tuomet, kai jos yra SIM kortelėje.

Papildoma informacija

Jei tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN2 kodą, įrašykite PUK2 kodą ir paspauskite **Gerai**. Įrašykite naują PIN2 kodą ir paspauskite **Gerai**. Dar kartą įrašykite naują kodą ir paspauskite **Gerai**.

PUK kodas (8 skaitmenų)

PUK (Personalinis atrakinimo kodas) kodas reikalingas užblokuoto PIN kodo pakeitimui. PUK kodą galima gauti su SIM kortele. Jei ne, dėl šio kodo kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Jei dešimt kartų paeiliui įvesite neteisingą PUK kodą, daugiau nebebus galima naudotis SIM kortele. Naujos kortelės kreipkitės į paslaugų teikėją.

PUK kodo pakeisti negalima. Jei kodą pamestumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

PUK2 kodas (8 skaitmenų)

PUK2 kodas, duodamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas užblokuoto PIN2 kodo pakeitimui.

Jei dešimt kartų paeiliui įvesite neteisingą PUK2 kodą, daugiau nebebus galima naudotis funkcijomis, reikalaujančiomis PIN2 kodo. Naujos kortelės kreipkitės į paslaugų teikėją.

PUK2 kodo pakeisti negalima. Jei kodą pamestumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis reikalingas funkcijos "Kvietimų draudimas" naudojimui. Slaptažodį jums suteikia paslaugų teikėjas.

Šifravimo indikatorius

Priklausomai nuo tinklo, šifravimo indikatorius  gali pasirodyti displėjuje pokalbio metu. Jis reiškia, kad pokalbio šifravimas išjungtas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių.

Informacija apie baterijas

Ličio jonų baterija BLB-2 yra gamintojo aprobuota įkraunama baterija, naudojama jūsų telefone.

Baterijos įkrovimas ir iškrovimas

- Telefonas gauna energiją iš įkraunamos baterijos.
- Niekada nenuimkite ir nekeiskite baterijos, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio.
- Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!
- Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) pastebimai trumpesnis nei normaliai, laikas pirkti naują bateriją.
- Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais.
- Kai įkroviklis nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros srovės šaltinio. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.
- Krašutinės temperatūros turės įtakos baterijos galimybei įsikrauti: pirma jai leiskite atvėsti arba sušilti.
- Kai baterija senka ir lieka tik kelios minutės pokalbio laiko, pasigirsta įspėjimo tonas ir trumpai parodomas pranešimas **Baterija senka**. Kai pokalbio laiko nebelieka, pasirodo pranešimas **Baterija tuščia**, pasigirsta įspėjimo tonas ir telefonas išsijungia.

Baterijų naudojimas

- Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.
- Niekada nenaudokite pažeisto ar nusidėvėjusio įkroviklio arba baterijos.
- Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos nugarėlės), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.
- Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C – 25°C (59°F – 77°F) temperatūroje. Telefonas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai.
- Negalima baterijų išmesti į ugnį!




Baterijas reikia perdirbti arba tinkamai išmesti.

Negalima išmesti su komunalinėmis šiukšlėmis!


Nokia Xpress-on™ spalvoto dangtelio keitimo instrukcijos

- Prieš keisdami dangtelį, visada išjunkite maitinimą ir atjunkite telefoną nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso.
- Telefoną visada laikykite su uždėtu dangteliu.
- Atidžiai perskaitykite instrukcijas skyrelyje „Priežiūra ir aptarnavimas“.

- Norėdami nuimti dangtelį, paspauskite jo skląstelį, pavyzdžiui, moneta. Pradėkite atidaryti dangtelį nuo jo viršutinės dalies..

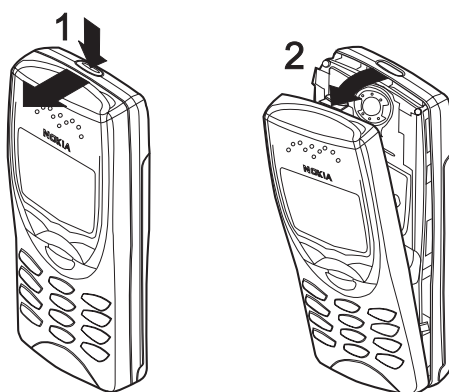

- Norėdami uždėti dangtelį, pirma įstatykite į atitinkamą skylutę telefone ir uždarykite skląstelį, esantį apatinėje dangtelio dalyje, o po to švelniai uždarykite visą dangtelį.

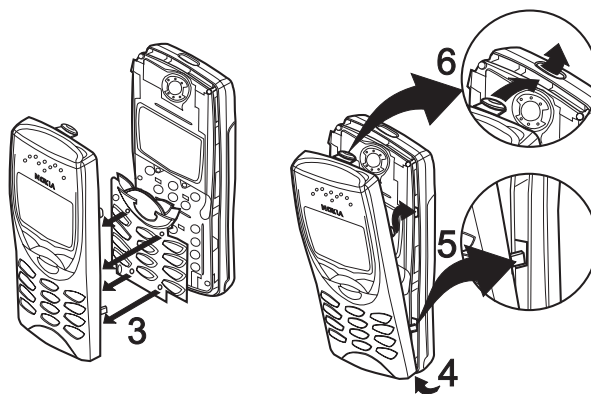

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau išvardinti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų. Naudodami telefoną, bateriją, įkroviklį ARBA kurį nors priedą:

- Gaminį ir visas jo dalis ir priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Gaminį laikykite sausi. Krituliuose, drėgmėje ir skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Gaminio nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Gaminio nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Gaminio nelaikykite šaltose vietose. Kai telefonas įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninės spausdintinės plokštės.
- Gaminio nebandykite atidaryti. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Gaminio negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines spausdintines plokštes.
- Gaminio negalima valyti agresyviais chemikalais, tirpikliais arba stipriais valikliais. Valykite jį minkštu audeklu, truputį sudrėkintu vidutiniame muilo ir vandens tirpale.
- Gaminio negalima dažyti. Dažai gali užkimšti jo judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Jei telefonas, baterija, įkroviklis ar kuris nors priedas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

Svarbi informacija dėl saugumo

Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami transporto priemonę. Jai naudojantės rankoje laikomu telefonu, prieš pokalbį transporto priemonę sustabdykite. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Keliuose draudžiama naudoti įrenginį, kuris skleidžia perspėjimo signalus automobilio šviesomis arba garsiniu signalu.

Atminkite, kad visada svarbiausia saugus eismas!

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis ypatingų taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Kai telefoną arba kurį nors priedą jungiate prie kito įrenginio, jo vartojimo instrukcijoje perskaitykite detalius nurodymus dėl saugumo. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

Kaip ir kitų mobiliųjų radijo siunčiamųjų įrenginių vartotojams, kad būtų užtikrintas patenkinamas įrenginio veikimas ir žmonių saugumas, rekomenduojame įrenginiu naudotis normalioje veikimo padėtyje (Laikant prie ausies).

Infraraudonojo spindulio nenukreipkite kam nors į akį ir neleiskite, kad jis trikdytų kitus infraraudonųjų spindulių ryšio įrenginius.

Elektroniniai įrenginiai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilųjų technologijų tyrimo atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis.

Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Klausos pagalbos įrengimai

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kuriuos klausos pagalbos įrenginius. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į korinio ryšio tinklo paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai įrenginiai

Bet kurių radijo siunčiamųjų įrenginių veikimas, įskaitant mobiliuosius telefonus, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius įrenginius. Pasikonsultuokite su medicininio įrenginio naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba jei turite kokių nors klausimų.

Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai instaliuotoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms).

Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Taip pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite telefoną būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti arba net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kai ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti telefoną arba instaliuoti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas instaliavimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Papildoma informacija

Reguliariai tikrinkite, kad visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, būtų teisingai pritvirtinta ir veikty.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba priedais.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminkite, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite instaliuotos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai instaliuotos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, suardyti mobiliojo ryšio tinklą, ir gali pažeisti įstatymus.

Nesilaikant šių instrukcijų, jų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

Kvietimas avariniais atvejais



DĖMESIO! Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, korinio ir žemės linijų telefonų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas, kurios negali garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos) niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Atminkite, kad jei norite kviesti arba priimti kvietimus, telefonas turi būti įjungtas ir aptarnaujamoje zonoje su reikiamu korinio ryšio tinklo signalo stiprumu. Avariniai kvietimai gali būti neįmanomi visuose korinio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjų.

Jei norite kviesti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įstatyta galiojanti SIM kortelė.
2. Norėdami išvalyti displejų, paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia (pvz., pokalbio baigimui, meniu uždarymui ir t.t.).
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz., 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite  klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, (klaviatūros užrakinimo, fiksuoto rinkimo ir kt.), pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte kviesti avariniu numeriu. Perskaitykite šį dokumentą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė komunikacijos priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

RIBOTOJI GAMINTOJO GARANTIJA

EUROPOS DALIS IR AFRIKOS REGIONAS

Ši ribotoji garantija taikoma "Nokia Mobile Phones" apimamoje Europos dalyje ir Afrikos regione, jei neegzistuoja vietinė garantija. "Nokia Mobile Phones Ltd" (toliau vadinama – "Nokia") garantuoja, kad šis NOKIA produktas (toliau vadinama – "Produktas") jo pirmojo pirkimo metu neturi medžiaginių, projektavimo ir gamybos defektų esant šioms sąlygoms:

1. Ši ribotoji garantija duodama galutiniam produkto pirkėjui (toliau vadinama – "Klientas"). Ji nepašalina ir neapriboja: i) Klientui suteikiamų privalomų įstatymais nustatytų teisių ar ii) jokių Kliento teisių Produkto pardavėjo/pardavėjo atstovo atžvilgiu.
2. Garantija galioja dvylika (12) mėnesių nuo dienos, kai pirmasis Klientas nusipirko Produktą. Jei Produktas perparduodamas ar pasikeičia jo savininkas ar vartotojas, tai šis garantijos laikotarpis galioja iki šių dvylikos (12) mėnesių laikotarpio pabaigos ir nėra kitaip įtakojamas. Ši ribota garantija taikoma ir galioja tik šiose šalyse: Bosnijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Estijoje, visose Europos Sąjungos valstybėse–narėse, Vengrijoje, Islandijoje, Izraelyje, Latvijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Maltoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje.
3. Garantinio laikotarpio metu Nokia ar jos įgaliota bendrovė, išskirtine Nokia nuožiūra, taisys arba pakeis gedimų turintį Produktą. Nokia grąžins Klientui gerai veikiančią pataisytą Produktą arba kitą Produktą. Visos dalys ar kita įranga, kuri bus pakeista, tampa Nokia nuosavybe.
4. Pataisytas ar pakeistas Produktas nepratęsia ir neatnaujinama garantinio laikotarpio.
5. Ši ribotoji garantija netaikoma spalvotiems dangteliams ar kitoms personalizuotoms dalims. Visada, jei reikia atrakinti ar užrakinti operatoriaus SIM kortelės užraktą, Nokia pirmiausia nukreips Klientą pas tokį operatorių, kad, prieš taisant ar pakeičiant Produktą, pirmiausia būtų atrakintas arba užrakintas SIM kortelės užraktas.
6. Ši ribotoji garantija netaikoma gedimams ar veikimo pablogėjimui, susijusiam su normaliu nusidėvėjimu. Ši ribotoji garantija netaikoma, jei:
 - i. gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo: naudojamas nesilaikant savininko/vartotojo instrukcijų ar nerūpestingai, laikomas drėgmėje, ekstremalioje temperatūroje ar aplinkoje, arba tokiomis sąlygomis greitai besikeičiančioje temperatūroje arba aplinkoje, korozijos ar oksidacijos sąlygomis; arba buvo neleistinai modifikuojamas, jungiamas, atidaromas ar taisomas, taisomas naudojant netinkamas dalis, neteisingai naudojamas ar instaliuotas, taip pat nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės atvejais, jei ant jo buvo išpilta maisto ar skysčio, jei jis buvo paveiktas cheminiais

- produktais ar dėl kitų veiksmų, už kuriuos Nokia negali atsakyti (įskaitant, tačiau neapsiribojant, komplektuojančiųjų dalių, tokių kaip baterijų, kurių gyvavimo trukmė yra ribota pagal jų funkcionalią prigimtį, gedimus ir antenų sulaužymą ir sugadinimą), išskyrus atvejus, kai tą gedimą tiesiogiai sukėlė medžiaginiai, projektavimo ar gamybos defektai;
- ii. garantinio laikotarpio metu Klientas per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo nepranešė Nokia ar jos įgaliotoms paslaugų teikimo bendrovėms apie atsiradusį trūkumą;
 - iii. garantinio laikotarpio metu Produktas nebuvo grąžintas Nokia ar jos įgaliotajai paslaugų teikimo bendrovei per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo;
 - iv. buvo pašalintas, ištrintas, sugadintas ar tapo neįskaitomas arba buvo pakeistas Produkto serijos numeris, priedų datos kodas ar IMEI numeris;
 - v. trūkumą sukėlė prastas mobiliojo ryšio tinklo veikimas;
 - vi. trūkumas ar gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo naudojamas ar buvo prijungtas prie kitų, nei Nokia pagamintieji ar pateiktieji, priedai arba buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 - vii. gedimas atsirado dėl baterijos trumpo sujungimo ar dėl to, kad buvo sulaužyti baterijos priedai ar elementai arba yra akivaizdūs gadinimo požymiai, arba baterija buvo naudojama įrangoje, kuriai ji nėra skirta; arba
 - viii. reikia atnaujinti Produkto programinę įrangą dėl mobiliojo ryšio tinklo parametrų pasikeitimo.
7. Kad Klientas galėtų pasinaudoti šia ribotąja garantija, jis turi pateikti: i) įskaitomą ir nepakeistą garantijos kortelės originalą, kurioje aiškiai nurodytas pardavėjo pavadinimas ir adresas, pirkimo data ir vieta, produkto tipas ir IMEI ar kitas serijos numeris; arba ii) įskaitomą ir nepakeistą originalų pirkimo kvitą, kuriame yra ta pati informacija, tokį pirkimo kvitą pateikiant Produkto pardavėjui ar pardavėjo atstovui.
 8. Ši ribotoji garantija yra Kliento vienintelė išskirtinė savo teisių gynimo priemonė ir būdas Nokia atžvilgiu ir Nokia vienintelis ir išskirtinis įsipareigojimas Klientui už Produkto gedimus ar veikimo trūkumus. Ši ribotoji garantija pakeičia visas kitas garantijas ir įsipareigojimus: tiek žodinius, tiek rašytinius, (neprivalomus) įstatymo nustatytus, sutartinius, atsiradusius dėl žalos padarymo ir pan. Nokia jokių būdu neatsako už bet kokius patirtus atsitiktinius papildomus ar netiesioginius nuostolius, išlaidas ar sąnaudas. Taip pat Nokia neatsako už jokių tiesioginių nuostolius, išlaidas ar sąnaudas, jei Klientas yra juridinis asmuo.
 9. Bet kokie šios ribotosios garantijos pakeitimai ar pataisymai negalioja be išankstinio rašytinio Nokia sutikimo.

■ GARANTINIS TALONAS

UŽPILDYKITE DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Pirkėjo pavardė (pavadinimas):

Adresas:

Šalis:

Telefono nr:

Išsigijimo data: (diena/mėnuo/metai):

□□□/□□□/□□□

Produkto tipas (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

□□□□-□□□□

Produkto modelis (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

□□□□□

Telefono serijos Nr. (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Pirkimo vieta:

Parduotuvės pavadinimas:

Parduotuvės adresas:

A.V.



B