

Σύντομος οδηγός

Οδηγός πρόσθετων εξαρτημάτων



9357173
ISSUE 3 EL

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους
"Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998".

Copyright © Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

Nokia Mobile Phones operates on a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

The availability of particular accessories may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you. Please dispose of batteries properly.

Nokia Mobile Phones is not responsible for any loss of data, income or any consequential damage howsoever caused.

Περιεχόμενα

Σύντομος οδηγός	5
Ενεργοποίηση για πρώτη φορά	6
Η συσκευή επικοινωνίας	10
Για να συνδεθείτε με έναν υπολογιστή	11
Contacts	12
Telephone	13
Fax	14
Σύντομα μηνύματα	15
Internet	15
Notes	18
Calendar	19
System	20
Extras	22
Help	22
Τηλέφωνο	23
Οδηγός πρόσθετων εξαρτημάτων	25
Κάρτα Μνήμης	25
Σετ ακουστικών	26
Εξελιγμένη Επιτραπέζια Βάση	26
Εξελιγμένο σετ αυτοκινήτου HF	28
Θήκη μεταφοράς	31
Φορτιστής αυτοκινήτου	31
Αλλα διαθέσιμα πρόσθετα εξαρτήματα	32
Nokia Wireless Data Forum	33
Club Nokia Careline	33
Προφυλάξεις και συντήρηση	35
Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας	36

Σύντομος οδηγός



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα επικοινωνίας όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Τα Ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (στο αυτί). Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μία κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Κλείστε το κάλυμμα του συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Κρατήστε για λίγο πατημένο το πλήκτρο , για να καθαρίσει η οθόνη. Δώστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.




ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR στα μάτια οποιουδήποτε ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR.

Ενεργοποίηση για πρώτη φορά

Το σύστημα επικοινωνίας Nokia 9110 Communicator μπορεί να πραγματοποιήσει και να λάβει κλήσεις και μηνύματα μόνο όταν η συσκευή τηλεφώνου είναι ανοικτή, έχει εγκατεστημένη έγκυρη κάρτα SIM και βρίσκεται στην περιοχή εξυπηρέτησης του κυψελοειδούς δικτύου. Ωστόσο, σε μερικά δίκτυα είναι δυνατή η κλήση του διεθνούς αριθμού επειγόντων περιστατικών 112 χωρίς την κάρτα SIM. Απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου σας για να ελέγξετε αν ισχύει αυτό.


Σημείωση: Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από τα παιδιά.

- 1 Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό. Αν είναι ανοικτό, πατήστε ①.
- 2 Αν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στο σύστημα επικοινωνίας, αφαιρέστε την μπαταρία: πατήστε τη λαβή στο επάνω μέρος της μπαταρίας και ανασηκώστε την μπαταρία ώστε να απομακρυνθεί από την υποδοχή της.

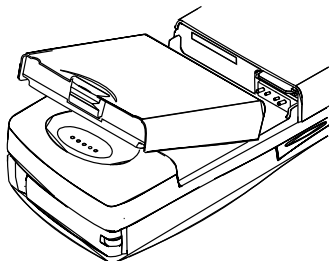


Εικόνα 1

- 3 Ολισθήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM: βεβαιωθείτε ότι οι επίχρυσες επαφές της κάρτας SIM είναι στραμμένες προς τα κάτω και ότι η κομμένη γωνία της κάρτας είναι στη δεξιά πλευρά. Βλέπε εικόνα 2.

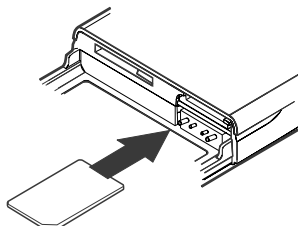

Εικόνα 2

- 4 Όταν έχει εγκατασταθεί σωστά η κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM, η κομμένη γωνία της παραμένει ορατή. Βλέπε εικόνα 3.

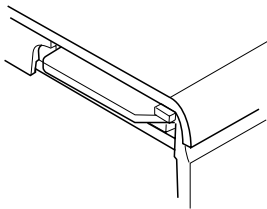


Εικόνα 3

- 5 Όταν βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη, αντικαταστήστε την μπαταρία. Αν η μπαταρία είναι λίγο ή καθόλου φορτισμένη, σας συνιστούμε να συνδέσετε το σύστημα επικοινωνίας στο φορτιστή και να αρχίσετε τη φόρτιση πριν συνεχίσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης. Βλέπε παρακάτω.

Σημείωση: Η μπαταρία δεν ασφαλίζει στη θέση της αν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά η κάρτα SIM. Μη σπρώχνετε την μπαταρία στη θέση της με δύναμη! Ελέγξτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM στην υποδοχή, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Αν η κάρτα SIM δεν είναι σωστά τοποθετημένη, αφαιρέστε την, τραβώντας την από την υποδοχή και τοποθετήστε την ξανά.

- 6 Ανοίξτε το κάλυμμα του συστήματος επικοινωνίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα καλωσορίσματος ενώ το σύστημα επικοινωνίας εκτελεί έλεγχο των μονάδων του.
- 7 Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός, θα εμφανιστεί στην οθόνη μια λίστα χωρών, βλέπε εικόνα 4. Διατρέξτε το σκούρο γκρι πλαίσιο επιλογής επάνω από την ονομασία της χώρας σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα-βέλη του πληκτρολογίου. Πατήστε το κουμπί της δεξιάς πλευράς της οθόνης δίπλα από την εντολή **OK**. Η πρωτεύουσα της χώρας σας θα οριστεί ως η πόλη σας.

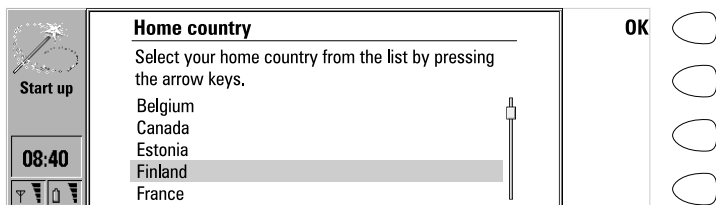

Εικόνα 4


- 8 Γράψτε την τρέχουσα ημερομηνία στο πεδίο εισαγωγής χρησιμοποιώντας τη μορφή ηη.μμ.εε, για παράδειγμα 22.03.98, και πατήστε **OK**.
- 9 Γράψτε την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τη μορφή 24-ωρών ωω:λλ, για παράδειγμα 17:25, και πατήστε **OK**.
- 10 Καταχωρίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην κάρτα δεδομένων χρήστη και πατήστε **OK**.

Η πρώτη εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί στο σημείο αυτό.

Μετά από την εκκίνηση, μην αφαιρέσετε την μπαταρία αμέσως, καθώς η μπαταρία φορτίζει τη βοηθητική μπαταρία που παρέχει ρεύμα στο ρολόι πραγματικού χρόνου του συστήματος επικοινωνίας.

Για να φορτίσετε την μπαταρία

- 1 Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του συστήματος επικοινωνίας:

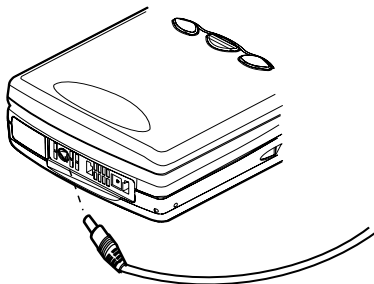

Εικόνα 5

- 2 Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος κατάλληλης τάσης. Όσο διαρκεί η φόρτιση, στην οθόνη πάλλεται η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας.

Σημείωση: Το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Για να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του συστήματος επικοινωνίας και επαναφορτίστε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Με εγκεκριμένους φορτιστές και εξαρτήματα, η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται συνεχώς.

Δεν είναι απαραίτητο να έχει εξαντληθεί πρώτα πλήρως η μπαταρία για να ξεκινήσετε την επαναφόρτισή της. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέετε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια της ζωής της. Αν μείνει αχρησιμοποίητη, μια μπαταρία φορτισμένη πλήρως θα εκφορτιστεί μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Ακραίες θερμοκρασίες επιδρούν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: από το εάν το τηλέφωνο και το σύστημα επικοινωνίας είναι ενεργοποιημένα, από την ισχύ του σήματος εκπομπής, από διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου, από τη χρήση του φωτισμού και από τη διάρκεια της περιόδου απενεργοποίησης της οθόνης.

Συνιστάται να κρατάτε πάντα μία φορτισμένη μπαταρία μέσα στο σύστημα επικοινωνίας. Διατηρώντας τη μπαταρία φορτισμένη, αυξάνετε τη διάρκεια ζωής της βοηθητικής μπαταρίας που τροφοδοτεί το ρολόι του συστήματος επικοινωνίας. Σε περίπτωση που αποφορτιστεί πλήρως η βοηθητική μπαταρία, θα φορτιστεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα συνδεθεί μια φορτισμένη μπαταρία με το σύστημα επικοινωνίας.

Κλείνετε πάντα το κάλυμμα του συστήματος πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν κλείσετε το κάλυμμα θα αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα.

Σημείωση

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένο της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και το θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας) για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε

θερμοκρασία μεταξύ +15°C και +25°C. Το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών τύπου ιόντων Λιθίου περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!



Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο. Δεν πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα του δήμου.

Η συσκευή επικοινωνίας


Το σύστημα επικοινωνίας

Το σύστημα επικοινωνίας ενεργοποιείται απλά με το άνοιγμα του καλύμματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή που ήταν ενεργός την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σύστημα επικοινωνίας.

Όταν κλείνετε το κάλυμμα, το σύστημα επικοινωνίας απενεργοποιεί την οθόνη του και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα.

Περιεχόμενα οθόνης

Οι ενδείξεις (εικόνα 6) δείχνουν την εφαρμογή που είναι ενεργός καθώς και άλλες πληροφορίες για το σύστημα επικοινωνίας, π.χ. τη στάθμη φορτίου της μπαταρίας και την ισχύ του κυψελοειδούς σήματος.

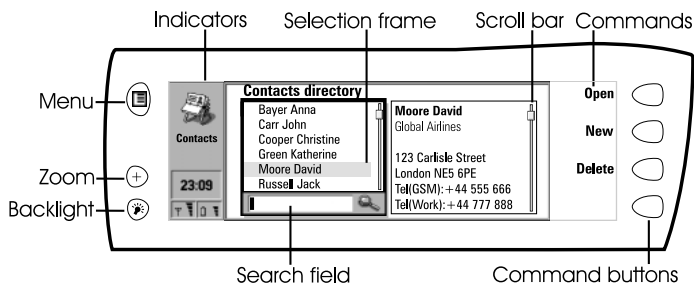

Εικόνα 6

Οι εντολές αντιστοιχούν πάντα στα τέσσερα πλήκτρα εντολών. Στο εγχειρίδιο αυτό, οι εντολές σημειώνονται με **έντονους χαρακτήρες** ενώ, ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη σημειώνεται με **πλάγιους χαρακτήρες**.

Για παράδειγμα, όταν το εγχειρίδιο σας συμβουλεύει να πατήσετε το **Open** (Ανοιγμα), αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο εντολών που βρίσκεται δίπλα στη θέση όπου εμφανίζεται η εντολή αυτή.

Όταν το πεδίο αναζήτησης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες πληκτρολογώντας κείμενο στο πεδίο αναζήτησης.

Η ράβδος κύλισης δηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερα στοιχεία από όσα εμφανίζονται στην οθόνη τη στιγμή αυτή. Μπορείτε να μετακινήσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω με τα πλήκτρα-βέλη του πληκτρολογίου.

Όταν εμφανίζεται το πλαίσιο επιλογής, μία θέση είναι αυτόματα επιλεγμένη. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή μετακινώντας το πλαίσιο επιλογής με τα πλήκτρα-βέλη του πληκτρολογίου. Όταν έχει επιλεγεί η σωστή θέση, δώστε την εντολή που θέλετε να εκτελεστεί, για παράδειγμα, **Open** (Ανοιγμα) ή **Delete** (Διαγραφή).

Το πλήκτρο Μενού ανοίγει καινούργιο σύνολο επιλογών.

Το πλήκτρο Μεγέθυνση μεγεθύνει τις πληροφορίες της οθόνης.

Το πλήκτρο Φωτισμός ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης.

Για να συνδεθείτε με έναν υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα επικοινωνίας με έναν κατάλληλο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PC Suite for Nokia 9110 Communicator από το CD-ROM που περιέχεται στη συσκευασία του συστήματος επικοινωνίας. Με το PC Suite μπορείτε να επιτύχετε το συγχρονισμό των πληροφοριών ατζέντας, του ημερολογίου και της λίστας εκκρεμοτήτων μεταξύ του συστήματος επικοινωνίας και του υπολογιστή σας, να μεταφέρετε δεδομένα και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, καθώς και να εγκαθιστάτε διάφορες εφαρμογές λογισμικού στο σύστημα επικοινωνίας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνδέσετε το σύστημα επικοινωνίας σας σε κάποιον υπολογιστή - όλα τα υπόλοιπα γίνονται από τον υπολογιστή.

Το πρόγραμμα PC Suite for Nokia 9110 Communicator λειτουργεί με Windows 95/98 και NT.

Όταν συνδέετε το σύστημα επικοινωνίας με έναν υπολογιστή, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιηθεί η σύνδεση υπέρυθρων ακτίνων ή η καλωδιακή σύνδεση.

Προσοχή: Προσοχή στους ιούς. Να τοποθετείτε στο σύστημα επικοινωνίας λογισμικό που προμηθευτήκατε από πηγές που παρέχουν κατάλληλη προστασία κατά των ιών.

Για να χρησιμοποιήσετε το PC Suite με σύνδεση υπέρυθρων ακτίνων

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων ακτίνων του συστήματος επικοινωνίας είναι απέναντι από τη θύρα υπέρυθρων του υπολογιστή και στραμμένη προς αυτή.
- 2 Εκκινήστε το λογισμικό PC Suite στον υπολογιστή σας.
- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή ενεργοποίησης υπέρυθρων ακτίνων στο σύστημα επικοινωνίας και πατήστε **Activate** (Ενεργοποίηση). Ανατρέξτε στο "System" στη σελίδα 20 του παρόντος οδηγού.

Για να χρησιμοποιήσετε το PC Suite με καλωδιακή σύνδεση

- 1 Συνδέστε την άκρη με τις 9 ακίδες του καλωδίου RS-232 στη θύρα COM του υπολογιστή και την άλλη άκρη στον ακροδέκτη που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του συστήματος επικοινωνίας.
- 2 Εκκινήστε το λογισμικό PC Suite στον υπολογιστή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τον Nokia Communicator Server

Αν διαθέτετε Windows 3.11 ή Apple Macintosh, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Communicator Server program για σύνδεση σε PC. Η έκδοση του Nokia Communicator Server για Windows βρίσκεται στη δισκέτα που περιέχεται στη συσκευασία πώλησης και η έκδοση για Apple Macintosh version βρίσκεται στο CD-ROM.

Με τον Nokia Communicator Server μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του συστήματος επικοινωνίας που χρειάζονται σύνδεση με υπολογιστή. Πρέπει να συνδέσετε το σύστημα επικοινωνίας με έναν υπολογιστή και να ξεκινήσετε την κατάλληλη εφαρμογή στο σύστημα επικοινωνίας.

Contacts

Η εφαρμογή Contacts (Ατζέντα) χρησιμοποιείται για τη διαχείριση πληροφοριών επικοινωνίας με τους γνωστούς σας, όπως τηλεφωνικών αριθμών και διευθύνσεων. Οι εγγραφές στον κατάλογο Contacts ονομάζονται Contact cards (Κάρτες γνωστών). Ο κατάλογος Contacts χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές επικοινωνίας: Τηλέφωνο, Fax, Σύντομα Μηνύματα (SMS) και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Για να δημιουργήσετε κάρτες γνωστών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο της εφαρμογής Contacts στο πληκτρολόγιο του συστήματος επικοινωνίας για να εκκινήσετε την εφαρμογή Contacts.
- 2 Πατήστε **New** (Δημιουργία) και πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες στην άδεια κάρτα γνωστού.

Telephone

Η εφαρμογή Telephone (Τηλέφωνο) χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και λήψη κλήσεων φωνής και για ρύθμιση των παραμέτρων των Telephone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου). Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Telephone, πατήστε το πλήκτρο εφαρμογής Tel. στο πληκτρολόγιο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω του συστήματος επικοινωνίας:

- 1 Επιλέξτε μία καταχώριση από το Telephone directory (Τηλεφωνικό κατάλογο) μετακινώντας το πλαίσιο επιλογής επάνω από την καταχώριση και πατήστε **Call** (Κλήση). Αν το πρόσωπο που καλείτε έχει μόνο έναν καταχωρημένο αριθμό, ο αριθμός καλείται αμέσως.
Εάν έχει περισσότερους καταχωρημένους αριθμούς, εμφανίζεται μία λίστα με τους αριθμούς αυτούς. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε **Call**. Ή,
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε **Call**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση είτε μέσω της συσκευής τηλεφώνου είτε μέσω του συστήματος επικοινωνίας. Όταν κάποιος σας καλεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο σύστημα επικοινωνίας. Πατήστε **Answer** (Απάντηση) για να απαντήσετε στην κλήση ή πατήστε **End call** (Τερματισμός κλήσης) για να αρνηθείτε την κλήση.

Flight profile (Προφίλ πτήσης)

Το προφίλ πτήσης σας εμποδίζει να ενεργοποιήσετε κατά λάθος το τηλέφωνο σας μέσα σε αεροπλάνο.

Για να ενεργοποιήσετε το Flight profile

- 1 Πατήστε **Settings** (Ρυθμίσεις) στο κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής Telephone.
- 2 Επιλέξτε *Profiles* (Προφίλ) και πατήστε **Change** (Αλλαγή).
- 3 Επιλέξτε *Profile in use* (Προφίλ σε χρήση), πατήστε **Change** και μετακινηθείτε στο *Flight* (Πτήση).
- 4 Πατήστε **OK**.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Flight Profile (Προφίλ πτήσης), μπορείτε να διαβάσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει προηγουμένως, να γράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώσεις, σύντομα μηνύματα, μηνύματα fax ή να ενημερώσετε το ημερολόγιό σας. Αφού βγείτε από το αεροπλάνο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης πατώντας **Exit profile** (Έξοδος από το Προφίλ πτήσης), να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πατώντας το **1** και τότε

θα αποσταλούν αυτόματα τα σύντομα μηνύματά σας, τα φax και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν το σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιεί αυτό το προφίλ, οι επείγουσες κλήσεις πρέπει να γίνονται από το τηλέφωνο:

- 1 Πατήστε **1**. Στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανιστεί το μήνυμα **FLIGHT PROFILE ACTIVE** (Προφίλ πτήσης ενεργό).
- 2 Ενώ εμφανίζεται το κείμενο του μηνύματος **FLIGHT PROFILE ACTIVE** (για πέντε δευτερόλεπτα περίπου) μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, π.χ. 112.
- 3 Πατήστε .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο. Αν το πλήρωμα του αεροπλάνου σας επιτρέπει τη χρήση του συστήματος επικοινωνίας, ΠΡΕΠΕΙ να ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης. Το προφίλ πτήσης θα επιτρέψει τη χρήση του συστήματος επικοινωνίας μόνο και θα εμποδίσει τη χρήση του τηλεφώνου.

Να έχετε υπόψη σας ότι όλες οι εφαρμογές επικοινωνιών, Τηλεφώνου, Fax, Σύντομων Μηνυμάτων (SMS), Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Internet, απαιτούν χρήση του τηλεφώνου.

Fax

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Fax, πατήστε το πλήκτρο **Fax** στο πληκτρολόγιο της συσκευής επικοινωνίας.

Για την αποστολή και λήψη fax πρέπει το δίκτυο που χρησιμοποιείτε να υποστηρίζει κλήσεις fax και η λειτουργία αυτή να είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Για να στείλετε ένα fax

- 1 Πατήστε **Write fax** (Γράψιμο fax) και γράψτε το περιεχόμενο του fax.
- 2 Πατήστε **Recipient** (Αποδέκτης). Ανοίγει ο κατάλογος directory.
- 3 Επιλέξτε τον αποδέκτη και πατήστε **Select** (Επιλογή).
- 4 Πατήστε **Send** (Αποστολή) για να στείλετε το fax.

Για να διαβάσετε ένα fax που έχετε λάβει

Τα εισερχόμενα fax λαμβάνονται αυτόματα. Μπορείτε να διαβάσετε ένα fax που λάβατε με τους εξής δύο τρόπους:

- 1 Όταν λάβετε ένα σημείωμα που σας ενημερώνει ότι έχετε λάβει ένα fax, πατήστε **View** (Προβολή). Για να διαβάσετε το fax αργότερα, πατήστε **Cancel** (Ακυρό). Ή,

- 2 Επιλέξτε τον κατάλογο *Received faxes* (Παραληφθέντα μηνύματα fax) και πατήστε **Open** (Ανοιγμα). Διαλέξτε το fax και πατήστε **Open**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω στο fax ή από αριστερά προς τα δεξιά. Για να μεγεθύνετε το fax, πατήστε **View** και έπειτα **Zoom in** (Μεγέθυνση) ή **Zoom out** (Σμίκρυνση).

Σύντομα μηνύματα

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Σύντομα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο εφαρμογής SMS στο πληκτρολόγιο του συστήματος επικοινωνίας.

Για να στείλετε και να λάβετε σύντομα μηνύματα πρέπει το δίκτυο που χρησιμοποιείτε να διαθέτει Short Message Service (SMS) (Υπηρεσία Συντόμων Μηνυμάτων) και να είναι η λειτουργία αυτή ενεργοποιημένη στην κάρτα σας SIM. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα, πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας SMS στις παραμέτρους της εφαρμογής SMS.

Για να στείλετε μήνυμα

- 1 Πατήστε **Write message** (Γράψιμο μηνύματος) και γράψτε το κείμενο του μηνύματος.
- 2 Πατήστε **Recipient** (Αποδέκτης). Εμφανίζεται ο φάκελος SMS.
- 3 Επιλέξτε αποδέκτη και πατήστε **Select** (Επιλογή).
- 4 Πατήστε **Send** (Αποστολή). Αν το μήνυμά σας είναι μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες, θα σταλεί σε πολλά σύντομα μηνύματα, με την προϋπόθεση ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Για να διαβάσετε μήνυμα που έχετε λάβει

Μπορείτε να διαβάσετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει με τους εξής δύο τρόπους:

- 1 Όταν λαμβάνετε ένα σημείωμα που σας ενημερώνει ότι έχετε δεχθεί ένα μήνυμα, πατήστε **View** (Προβολή). Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Cancel** (Ακυρο), **H**,
- 2 Επιλέξτε το φάκελο *Received messages* (Παραληφθέντα μηνύματα) και πατήστε **Open**. Επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε **Open**.

Internet

Για να έχετε πρόσβαση στο Internet πρέπει να έχετε ένα παροχέα υπηρεσιών Internet και να έχετε διαμορφώσει σωστά τις σχετικές ρυθμίσεις του Internet. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

1 Πατήστε το πλήκτρο Internet στο πληκτρόγιο του συστήματος επικοινωνίας.

2 Επιλέξτε μία από τις εφαρμογές και πατήστε **Select** (Επιλογή).

Η σύνδεση με το Internet επιτυγχάνεται μέσω κλήσης δεδομένων. Αυτό προϋποθέτει ότι το δίκτυο που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τις κλήσεις δεδομένων και ότι η υπηρεσία αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα σας SIM. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτομερείς πληροφορίες.

Για να διακόψετε τη σύνδεση με το Internet, πατήστε **Hang up** (Κλείσιμο γραμμής) στο κεντρικό παράθυρο του Internet.

Mail

Η εφαρμογή Mail (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι συμβατό με τα πρότυπα του Internet SMTP, IMAP4, POP3, MIME1 και MIME2. Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις σωστές ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Για να στείλετε ένα μήνυμα

- 1 Πατήστε **Write mail** (Γράψιμο μηνύματος) και γράψτε το κείμενο του μηνύματος.
- 2 Πατήστε **Recipient** (Αποδέκτης). Ανοίγει ο κατάλογος Mail.
- 3 Επιλέξτε το πρόσωπο που θέλετε και πατήστε **Select** (Επιλογή). Αν ο αποδέκτης έχει περισσότερες από μία καταχωρημένες διευθύνσεις, διαλέξτε μία από αυτές που εμφανίζεται στη λίστα και στη συνέχεια πατήστε **Select**.
- 4 Ανοίγει ο φάκελος Mail. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες αποστολής στο φάκελο Mail, όπως επίσης να προσθέσετε και άλλους αποδέκτες (πατήστε **Add recipient**-Προσθήκη αποδέκτη ή πληκτρολογήστε εσείς οι ίδιοι τις διευθύνσεις).
- 5 Πατήστε **Send** (Αποστολή).

Για να διαβάσετε ένα μήνυμα

Το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής Mail εμφανίζει τη θυρίδα αλληλογραφίας Remote (Απομακρυσμένα). Η θυρίδα Remote, η οποία λαμβάνει όλα τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου βρίσκεται σε απομακρυσμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- 1 Μετακινήστε το πλαίσιο επιλογής στον κατάλογο Remote mailbox και πατήστε **Connect** (Σύνδεση). Το σύστημα επικοινωνίας συνδέεται με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και εμφανίζει τα περιεχόμενά της. Λίστα με όλα τα μηνύματα βρίσκεται στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Τα μηνύματα που δεν έχετε ακόμα διαβάσει έχουν δίπλα στο όνομά τους το εικονίδιο .

- 2 Μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα πρόσφατα μηνύματά σας πατώντας **Fetch new** (Μεταφορά νέων) ή να μεταφέρετε συγκεκριμένα μηνύματα επιλέγοντάς τα και πατώντας **Fetch selected** (Μεταφορά επιλεγμένων). Τα μηνύματα που μεταφέρονται στο σύστημά σας με αυτό τον τρόπο, αποθηκεύονται στον κατάλογο Received mail (Εισερχόμενα μηνύματα).
- 3 Όταν έχετε μεταφέρει όλο το ταχυδρομείο που θέλετε, διακόψτε τη σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων πατώντας **Hang up**. Αν είχατε πατήσει **Fetch new**, η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των μηνυμάτων.
- 4 Στην εφαρμογή Mail, επιλέξτε τον κατάλογο Received mail και πατήστε **Open**. Διαλέξτε ένα μήνυμα και πατήστε ξανά **Open** για να το διαβάσετε.

World Wide Web

Η εφαρμογή World Wide Web είναι ένα σύστημα hypertext για την εύρεση και προσπέλαση πόρων του Internet.

Για να ανοίξετε σελίδα του WWW

- 1 Γράψτε τη διεύθυνση URL της σελίδας στο πεδίο καταχώρησης ή επιλέξτε μια σελίδα από τη λίστα Bookmarks (Σελιδοδείκτες) στο κεντρικό παράθυρο WWW.
- 2 Πατήστε **Go** (Μετάβαση).
- 3 Γίνεται μια κλήση δεδομένων στο σημείο πρόσβασης στο Internet. Αφού αποκατασταθεί η σύνδεση, η επιλεγμένη σελίδα ανακτάται από το Internet και εμφανίζεται στην οθόνη.
- 4 Για να ακολουθήσετε κάποιον υπερδεσμό, επιλέξτε το με το πλαίσιο επιλογής και πατήστε **Go**.

Telnet και Terminal

Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν στο σύστημα επικοινωνίας σας να συνδέεται με άλλους υπολογιστές, όπως mainframes, και να έχετε έτσι υπηρεσίες εξομοίωσης τερματικού, είτε μέσω του δικτύου Internet (Telnet) είτε με απ' ευθείας σύνδεση (Τερματικό - Terminal). Και οι δύο εφαρμογές εξομοιώνουν το τερματικό VT100.

Σημείωση: Η εφαρμογή Telnet μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημα communicator από το CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του.

Για να συνδεθείτε με ένα κεντρικό σύστημα Telnet ή Terminal

- 1 Πατήστε **Define** (Ορισμός) και ορίστε έναν καινούργιο κεντρικό υπολογιστή (πατήστε **New**) ή τροποποιήστε έναν από τους υπάρχοντες κεντρικούς υπολογιστές (πατήστε **Edit**).

- 2 Επιστρέψτε στο κεντρικό παράθυρο Telnet ή Terminal, επιλέξτε έναν κεντρικό υπολογιστή και πατήστε **Connect**.
- 3 Για να στείλετε και να αντιγράψετε κείμενα μεταξύ του κεντρικού υπολογιστή και του συστήματος επικοινωνίας, πατήστε **Send text/Capture text**. Η εντολή είναι διαθέσιμη μόλις συνδεθείτε με τον κεντρικό υπολογιστή.
- 4 Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Hang up**.

Text Web

Με την εφαρμογή Text Web μπορείτε να ανακτήσετε πληροφορίες από το Internet, χρησιμοποιώντας το SMS. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή σας δικτύου και τη Nokia.

Για να ορίσετε υπηρεσίες

- 1 Πατήστε **Settings** στο κεντρικό παράθυρο του Text Web.
- 2 Πατήστε **New** για να ανοίξετε μια κενή κάρτα πληροφοριών υπηρεσίας ή πατήστε **Edit** (Επεξεργασία) για να τροποποιήσετε μια υπηρεσία που ήδη υπάρχει. Καταχωρίστε τον τίτλο της υπηρεσίας, τον αριθμό του server και τον αριθμό της υπηρεσίας.

Για να ανακτήσετε πληροφορίες

- 1 Στο κεντρικό παράθυρο του Text Web, μετακινηθείτε σε ένα από τα σημεία πρόσβασης σε υπηρεσίες που έχετε ορίσει και πατήστε **Select**.
- 2 Πληκτρολογήστε στο διαθέσιμο χώρο μία λέξη-κλειδί που περιγράφει τον τύπο των πληροφοριών που αναζητάτε.
- 3 Πατήστε **Send**. Όταν λάβετε απάντηση από τον παροχέα υπηρεσιών, ανοίγει η εφαρμογή περιήγησης TML. Πατήστε τα πλήκτρα-βέλη του πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε από το ένα σημείο ενδιαφέροντος στο άλλο. Για να ακολουθήσετε κάποιον υπερδεσμό, πατήστε **Fetch**.

Notes

Η εφαρμογή Notes (Σημειωματάριο) χρησιμοποιείται για το γράψιμο σημειώσεων και τη διαχείριση των εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα επικοινωνίας.

Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Notes, πατήστε το κουμπί της εφαρμογής Notes του πληκτρολογίου του συστήματος επικοινωνίας.

Για να γράψετε μία σημείωση

- 1 Πατήστε **Write note** (Γράψιμο σημείωσης) στην κυρίως οθόνη της εφαρμογής Note. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το κείμενο, πατήστε **Style** (Στυλ).

Για να διαβάσετε έγγραφα

- 1 Επιλέξτε έναν φάκελο από αυτούς που εμφανίζονται στην κυρίως οθόνη της εφαρμογής Notes και πατήστε **Open** (Ανοιγμα).
- 2 Επιλέξτε ένα έγγραφο και πατήστε **Open**.

Για να στείλετε ένα έγγραφο

- 1 Πατήστε **Send** (Αποστολή) στο Note editor (Σημειωματάριο).
- 2 Διαλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε **Select** (Επιλογή):
 Για να στείλετε το έγγραφο σαν fax, επιλέξτε *Send as fax* (Αποστολή ως fax).
 Για να στείλετε το έγγραφο σαν σύντομο μήνυμα, επιλέξτε *Send as short message* (Αποστολή ως σύντομο μήνυμα).
 Για να στείλετε το έγγραφο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε *Send as mail* (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Calendar

Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Calendar, πατήστε το πλήκτρο Calendar στο πληκτρολόγιο του συστήματος επικοινωνίας.

Monthly schedule

Το Μηνιαίο πρόγραμμα είναι η κύρια προβολή του Calendar. Η λίστα με τις ημερήσιες ημερολογιακές εγγραφές στη δεξιά πλευρά της οθόνης μπορεί να διορθωθεί στο Ημερήσιο πρόγραμμα.

Weekly schedule

Για να ελέγξετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, πατήστε **Week** (Εβδομάδα) στο μηνιαίο ή στο ημερήσιο πρόγραμμα. Το Weekly schedule δείχνει το χρονοδιάγραμμα της επιλεγμένης εβδομάδας.

Daily schedule

Το Ημερήσιο πρόγραμμα ενεργοποιείται πατώντας **Day** στο μηνιαίο ή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η λίστα με τις ημερήσιες ημερολογιακές εγγραφές εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης μέρας. Για να διαμορφώσετε ανάλογα τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης καταχώρησης, πατήστε **Details** (Λεπτομέρειες).

Για να κλείσετε θέσεις για συμβάντα

Μπορείτε να κλείσετε θέσεις για κάποιο συμβάν σε άλλα συστήματα επικοινωνίας ή απομακρυσμένους servers εφαρμογών calendar.

- 1 Επιλέξτε ένα συμβάν από το ημερήσιο πρόγραμμα ή γράψτε ένα καινούργιο.

- 2 Πατήστε **Calendar booking** στο παράθυρο Details και επιλέξτε αν θέλετε να κάνετε αίτηση ή κράτηση.
- 3 Πατήστε **Send as SMS** (Αποστολή ως σύντομο μήνυμα) για να ανοίξετε τον κατάλογο SMS όπου μπορείτε να επιλέξετε τον αποδέκτη.
- 4 Πατήστε **Send** για να στείλετε το κλείσιμο θέσεων για το γεγονός.

System

Για να ενεργοποιήσετε μία από τις εφαρμογές του System, πατήστε το πλήκτρο της εφαρμογής System στο πληκτρολόγιο του συστήματος επικοινωνίας, επιλέξτε μία εφαρμογή και πατήστε **Select**.

Οι εφαρμογές Install/Remove software (Εγκατάσταση/ Απεγκατάσταση λογισμικού) και Backup/Restore (Εφεδρική αποθήκευση/Ανάκτηση) χρειάζονται τη χρήση είτε του PC Suite είτε του Nokia Communicator Server.

Για να κλειδώσετε το σύστημα επικοινωνίας

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Security και πατήστε **Lock system** (Κλείδωμα συστήματος).
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος αν σας ζητηθεί.

Για να ξεκλειδώσετε το σύστημα επικοινωνίας

- 1 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος στο πεδίο καταχώρησης.
- 2 Πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση υπέρυθρων ακτίνων

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PC Suite for Nokia 9110 Communicator με τη σύνδεση υπέρυθρων ακτίνων ή θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του συστήματος επικοινωνίας και μιας άλλης συσκευής μέσω υπέρυθρων ακτίνων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Infrared activation (Ενεργοποίηση υπέρυθρων ακτίνων).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων ακτίνων του συστήματος επικοινωνίας είναι απέναντι από τη θύρα υπέρυθρων ακτίνων του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής και είναι στραμμένη προς αυτή.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Infrared activation στο σύστημα επικοινωνίας.
- 3 Πατήστε **Activate** (Ενεργοποίηση). Κατά τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο συστημάτων επικοινωνίας, η ενεργοποίηση γίνεται στο σύστημα επικοινωνίας που λαμβάνει τα δεδομένα.
- 4 Για να τερματίσετε τη σύνδεση υπέρυθρων, πατήστε **Disable** (Απενεργοποίηση).

Σύνδεση με ψηφιακή κάμερα

Η εφαρμογή Digital camera connectivity (Σύνδεση με ψηφιακή κάμερα) σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ του συστήματος επικοινωνίας και μιας κάμερας ψηφιακών φωτογραφιών μέσω της σύνδεσης υπέρυθρων.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Digital camera connectivity και πατήστε **Image list** (Λίστα εικόνων).
- 2 Αν μεταφέρετε αρχεία από το σύστημα επικοινωνίας, επιλέξτε τις εικόνες UPF που θέλετε να μεταφέρετε.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων του συστήματος επικοινωνίας σας είναι απέναντι από τη θύρα υπέρυθρων ακτίνων της άλλης συσκευής και είναι στραμμένη προς αυτή.
- 4 Πατήστε **Send** για να στείλετε τις εικόνες από το σύστημα επικοινωνίας σας ή πατήστε **Receive** για να αρχίσετε τη μεταφορά εικόνων από την άλλη συσκευή στο σύστημα επικοινωνίας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα επικοινωνίας ως fax modem

Το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ένα κανονικό PC fax modem. Αυτό προϋποθέτει ότι, αφενός, το δίκτυο που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων, και ότι αφετέρου, έχει ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία στην κάρτα σας SIM. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Fax modem, πατήστε **Settings** και επιλέξτε είτε την καλωδιακή σύνδεση (cable connection) είτε τη σύνδεση μέσω υπέρυθρων ακτίνων (infrared connection). Σας συνιστούμε να επιλέξετε τη σύνδεση υπέρυθρων.
- 2 Συνδέστε το σύστημα επικοινωνίας με τον υπολογιστή.
- 3 Πατήστε **Activate**. Όταν το σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιείται ως fax modem, απενεργοποιούνται οι λειτουργίες επικοινωνίας που διαθέτει.
- 4 Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής επικοινωνίας ως fax modem, πατήστε **Disable**.

Για να διαγράψετε δεδομένα

Η εφαρμογή Data removal (Διαγραφή δεδομένων) σας επιτρέπει να διαγράψετε πληροφορίες από το σύστημα επικοινωνίας.

- 1 Επιλέξτε μία από τις ομάδες δεδομένων: *All device data* (Όλα τα δεδομένα), *Calendar data* (Ημερολογιακά δεδομένα), *Documents* (Έγγραφα), *Contacts* (Ατζέντα) και *Speed dials* (Ταχείες κλήσεις).
- 2 Πατήστε **Delete** (Διαγραφή). Πριν διαγραφούν τα στοιχεία, θα σας ζητηθεί ο κωδικός κλειδώματος.

Extras

Για να ενεργοποιήσετε μία από τις εφαρμογές Extras (Πρόσθετα), πατήστε το πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο της συσκευής επικοινωνίας, επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Select** (Επιλογή).

Calculator

Πληκτρολογήστε τον υπολογισμό στο πεδίο εισόδου με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. Για να εκτελέσετε τον υπολογισμό, πατήστε Enter. Οι προηγούμενοι υπολογισμοί εμφανίζονται στη λίστα πάνω από το πεδίο εισόδου.

Clock

Η εφαρμογή Clock (Ρολόι) δείχνει την ώρα και την ημερομηνία στην πόλη και στην χώρα σας, καθώς και σε διάφορες άλλες πόλεις και χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο χρόνος και η ημερομηνία του συστήματος μπορούν να οριστούν από τις ρυθμίσεις Clock.

Alarm clock

Πατήστε **Alarm clock** (Ρολόι ειδοποίησης) στο κεντρικό παράθυρο Clock για να εμφανιστεί το ρολόι ειδοποιήσεων. Ορίστε την ώρα της ειδοποίησης με τα πλήκτρα εντολών + και -. Η ειδοποίηση ακολουθεί την τοπική σας ώρα.

Composer

Με την εφαρμογή Composer (Σύνθεση) μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας τόνους κτύπου. Για να συνθέσετε ένα νέο τόνο, πατήστε **Compose** (Σύνθεση).

Voice recorder

Η μονάδα Voice recorder (Ψηφιακή εγγραφή φωνής) σας επιτρέπει να ηχογραφείτε τηλεφωνικές συνομιλίες, τη φωνή σας και άλλους ήχους. Μπορείτε επίσης να ακούσετε τις ηχογραφήσεις σας και άλλα αρχεία ήχου.

Help


Πατήστε το πλήκτρο **i** στο πληκτρολόγιο της συσκευής επικοινωνίας. Το εικονίδιο της εφαρμογής στην περιοχή ενδείξεων στο αριστερό μέρος της οθόνης παραμένει ορατό, για να σας υπενθυμίζει από ποιά εφαρμογή καλέσατε την Βοήθεια.

Για να δείτε τα θέματα της Βοήθειας για την τρέχουσα εφαρμογή, πατήστε **Application help**.

Για να δείτε βοηθητικά κείμενα για το σύστημα επικοινωνίας, πατήστε **General help**.

Για να βγείτε από τη βοήθεια, πατήστε **Close** (Κλείσιμο).

Τηλέφωνο

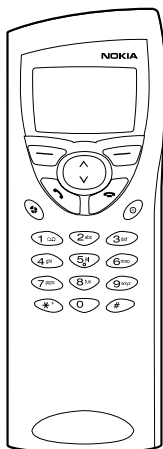

Εικόνα 7

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο

- 1 Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής, αν είναι ανοιχτό.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN που συνοδεύει την κάρτα SIM και πατήστε το πλήκτρο **—** που βρίσκεται κάτω από τη λέξη **OK** στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν απαγορεύεται η χρήση του ασύρματου τηλεφώνου ή όταν υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε συσκευή εκπομπής ακτινοβολίας μην ακουμπάτε την κεραία όταν το τηλέφωνο λειτουργεί αν δεν υπάρχει λόγος. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα των τηλεφωνημάτων και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την λειτουργία του τηλεφώνου σε μεγαλύτερα επίπεδα ισχύος από ότι είναι αναγκαίο.

Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση, δώστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

Για να απαντήσετε σε μία κλήση, πατήστε .

Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε .

Πλήκτρα

-  — Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων λειτουργίας.
- ∨ ^ — Μετακίνηση σε μενού, υπομενού ή ρυθμίσεις. Πατώντας τα πλήκτρα κύλισης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- 0 ... 9 — Τα πλήκτρα αριθμών και γραμμάτων του αλφαβήτου. Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1.
- * # — Χρησιμοποιείται για ειδικούς λόγους σε ορισμένες λειτουργίες.
- — Η λειτουργία αυτών των δύο πλήκτρων επιλογής εξαρτάται από το κείμενο που εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Σημείωση: Το μικρόφωνο και το ακουστικό βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Οδηγός πρόσθετων εξαρτημάτων

Τα πρόσθετα εξαρτήματα για το σύστημα Nokia 9110 Communicator έχουν σχεδιαστεί για ποικιλία χρηστών και επικοινωνιακών αναγκών. Για πληροφορίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα πρόσθετων εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του συστήματος επικοινωνίας για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο του συστήματος επικοινωνίας. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων τύπων ακυρώνει κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το σύστημα επικοινωνίας, ενώ ενδέχεται να είναι και επικίνδυνη.

Κάρτα Μνήμης




Εικόνα 8

Η κάρτα μνήμης DTS-8 έχει μέγεθος γραμματοσήμου και παρέχει 8 MB χώρου αποθήκευσης που μπορεί να αφαιρεθεί για το σύστημα επικοινωνίας. Η κάρτα μνήμης αυξάνει τη διαθέσιμη μνήμη για δεδομένα και εφαρμογές λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 "Ειδικές λειτουργίες" του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση: Φυλάγετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από τα παιδιά.


ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

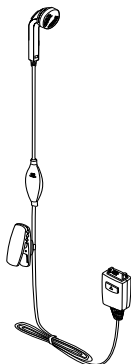

Εικόνα 9

Το σετ ακουστικών HDC-8 σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τις κλήσεις σας μόνο εσείς μέσω των ακουστικών. Με το πλήκτρο απομακρυσμένου ελέγχου που είναι τοποθετημένο στο μικρόφωνο του σετ ακουστικών, μπορείτε να απαντάτε σε μια τηλεφωνική κλήση και έπειτα να τη διακόπτετε. Το σετ ακουστικών συνδέεται απευθείας στον ακροδέκτη στο κάτω μέρος του συστήματος επικοινωνίας.

Εξελιγμένη Επιτραπέζια Βάση

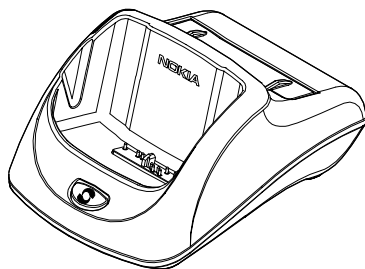

Εικόνα 10

Το Advanced Desktop Stand DCH-7 (Εξελιγμένη Επιτραπέζια Βάση) επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας του συστήματος επικοινωνίας, όταν αυτό είναι τοποθετημένο στη βάση. Το εξελιγμένο χαρακτηριστικό αυτής της βάσης είναι


η εύκολη σύνδεση σε υπολογιστή. Η βάση διαθέτει επίσης μια υποδοχή για τη φόρτιση μπαταριών ξεχωριστά από το σύστημα επικοινωνίας. Το χαρακτηριστικό αυτό διευκολύνει τη φόρτιση πρόσθετων μπαταριών.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία του συστήματος επικοινωνίας με την επιτραπέζια βάση

- 1 Τοποθετήστε το Performance Travel Charger (Φορτιστή ταξιδιού) στη βάση.
- 2 Τοποθετήστε το σύστημα επικοινωνίας στον ακροδέκτη της επιτραπέζιας βάσης ώστε η άκρη του να βρίσκεται μπροστά.
- 3 Συνδέστε τον φορτιστή με μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να φορτίσετε μια πρόσθετη μπαταρία με την επιτραπέζια βάση

- 1 Τοποθετήστε το Performance Travel Charger στη βάση.
- 2 Εισαγάγετε την μπαταρία στη δεύτερη υποδοχή έτσι ώστε οι επίχρυστοι ακροδέκτες να βρίσκονται στο εμπρός μέρος. Σπρώξτε την μπαταρία λίγο προς τα πίσω, δείτε την εικόνα 11. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία μπαίνει στη θέση της με έναν χαρακτηριστικό ήχο (κλικ).

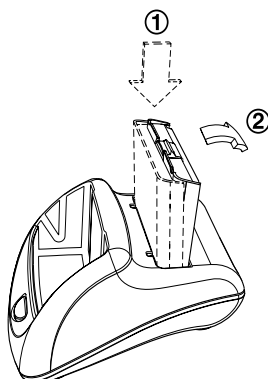

Εικόνα 11

Συνδέστε τον φορτιστή με μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε ότι το φως στα αριστερά της βάσης έχει ανάψει. Το κόκκινο φως υποδεικνύει ότι φορτίζει ενώ το πράσινο φως που ανάβει διαρκώς δηλώνει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί.

Σημείωση: Αν φορτίζεται και το σύστημα επικοινωνίας στην επιτραπέζια βάση, η φόρτιση της πρόσθετης μπαταρίας θα σταματήσει μέχρι να φορτιστεί η μπαταρία του συστήματος επικοινωνίας.

- 3 Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην εικόνα 11 κατά την αντίστροφη φορά.

Για να συνδεθείτε με υπολογιστή

Αν το σύστημα επικοινωνίας βρίσκεται στην επιτραπέζια βάση, μπορείτε να συνδεθείτε με υπολογιστή με το καλώδιο προσαρμογέα RS-232 DLR-2.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα στον ακροδέκτη στο πίσω μέρος της βάσης.
- 2 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλώδιου με τον υπολογιστή.
- 3 Τοποθετήστε το σύστημα επικοινωνίας στον ακροδέκτη της επιτραπέζιας βάσης ώστε η άκρη του να βρίσκεται στο εμπρός μέρος.
- 4 Ξεκινήστε το πρόγραμμα PC Suite for Nokia 9110 Communicator στον υπολογιστή.

Εύκολη μεταφορά δεδομένων

Μπορείτε να επιτύχετε αμοιβαία ενημέρωση των δεδομένων που βρίσκονται στο σύστημα επικοινωνίας σας και σε ένα συμβατό πρόγραμμα ηλεκτρονικής ατζέντας υπολογιστή με ένα απλό πάτημα του κουμπιού . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο CD-ROM που συνοδεύει το σύστημα επικοινωνίας σας.


Σημείωση: Για να λειτουργήσουν σωστά τα κουμπιά, ο φορτιστής ACP-9 πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην επιτραπέζια βάση.

Εξελιγμένο σετ αυτοκινήτου HF

Το εξελιγμένο σετ αυτοκινήτων Advanced HF (δεν απαιτεί κράτημα) CARK-99 προσφέρει την επιλογή λειτουργίας handsfree του συστήματος επικοινωνίας, μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν το σύστημα είναι τοποθετημένο στη βάση στήριξής του, το μικρόφωνο handsfree και το εξωτερικό μεγάφωνο είναι πάντα ανοικτά. Το σετ αυτοκινήτου παρέχει αυτόματη φόρτιση και βελτιώνει τη λήψη μέσω δικτύου για το σύστημα επικοινωνίας σας. Ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών είναι ο ίδιος όπως και με τον φορτιστή ACP-9.

Η εγκατάσταση του σετ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Σημείωση: Το σετ αυτοκινήτου δεν περιλαμβάνει κεραία. Ρωτήστε τον προμηθευτή του σετ του αυτοκινήτου σας για διαθέσιμα προϊόντα.

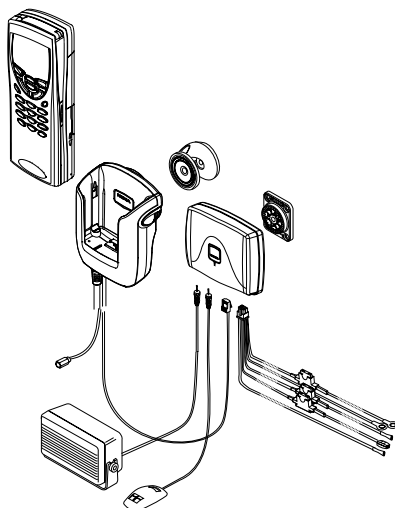

Εικόνα 12

Για να τοποθετήσετε το σύστημα επικοινωνίας στη βάση

- 1 Κλείστε το κάλυμμα του συστήματος και στρέψτε την κεραία ώστε να κλείσει.
- 2 Τοποθετήστε το σύστημα επικοινωνίας στη βάση του σετ αυτοκινήτου, όπως φαίνεται στην εικόνα 12.
- 3 Για να μην καταστραφούν οι ακροδέκτες, πιέστε ελαφρά το σύστημα επικοινωνίας προς τα κάτω μέχρις ότου να ασφαλίσει στο μηχανισμό κλειδώματος.

Ακουστικό χειρός

Το προαιρετικό Ακουστικό Χειρός Kit HSU-1 είναι ένα απλό ακουστικό χωρίς οθόνη ή πληκτρολόγιο. Προσφέρει δυνατότητα απομόνωσης της ακρόασης και άνεση στο περιβάλλον του αυτοκινήτου ενώ το σύστημα επικοινωνίας σας συνδέεται στην κεραία του αυτοκινήτου για καλύτερη λήψη. Μην χρησιμοποιείτε, ωστόσο, το ακουστικό χειρός όταν οδηγείτε.

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση με το σετ αυτοκινήτου

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε . Αν πρόκειται για προσωπική κλήση, σηκώστε το ακουστικό χειρός αν είναι εγκατεστημένο.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση

- 1 Πατήστε  ή, αν είναι εγκατεστημένο ακουστικό χειρός, σηκώστε το.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης στο προφίλ του αυτοκινήτου, το σύστημα επικοινωνίας θα απαντά αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις.

Για να μεταβείτε από τη λειτουργία με ακουστικό στη λειτουργία **handsfree** (δεν απαιτεί κράτημα).

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο επιλογής **Options** (Επιπλογές) και βάλτε το ακουστικό χειρός στη βάση του μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο **Options** πριν τοποθετήσετε το ακουστικό χειρός στη βάση του, η κλήση σας θα τερματιστεί.

Για να τερματίσετε μια κλήση

Πατήστε  ή, αν διαθέτετε ακουστικό χειρός, τοποθετήστε το στη θέση του.

Για να συνδεθείτε με υπολογιστή

Με το καλώδιο προσαρμογέα RS-232 DLR-2, μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα επικοινωνίας με φορητό υπολογιστή για χρήση fax modem ή για λειτουργία του PC Suite.

- 1 Κλείστε το κάλυμμα του συστήματος και τοποθετήστε το σύστημα επικοινωνίας σταθερά στη βάση του σετ αυτοκινήτου.
- 2 Τοποθετήστε το ένα βύσμα του καλωδίου προσαρμογέα στον ακροδέκτη της βάσης. Ο ακροδέκτης βρίσκεται στην κάτω πλευρά της βάσης.
- 3 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου προσαρμογέα στη σειριακή θύρα του υπολογιστή.
- 4 Ξεκινήστε την κατάλληλη εφαρμογή στον υπολογιστή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα επικοινωνίας ως fax modem, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11 "Σύστημα: Fax modem" του εγχειρίδιου χρήστη.

Ανίχνευση διακόπτη αυτοκινήτου

Η ανίχνευση διακόπτη αυτοκινήτου επιτρέπει στο σύστημα επικοινωνίας να ανοίγει και να κλείνει αυτόματα όταν το σύστημα είναι στη βάση φόρτισης και ο διακόπτης του αυτοκινήτου ανοίγει ή κλείνει, αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου στην περίπτωση που το σύστημα επικοινωνίας αρεθεί κατά λάθος ανοικτό στη βάση φόρτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν έχει εγκατασταθεί, η ανίχνευση διακόπτη αυτοκινήτου είναι πάντα διαθέσιμη. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση διακόπτη αυτοκινήτου, ζητήστε από τον πρμηθευτή σας να μην την εγκαταστήσει.

Όταν κλείνει ο διακόπτης του αυτοκινήτου, εμφανίζεται το μήνυμα **POWERING OFF** (Απενεργοποίηση). Το σύστημα επικοινωνίας θα κλείσει σε 15 δευτερόλεπτα, εκτός αν πατήσετε σε αυτό το διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο ή βγάλετε το σύστημα από τη βάση του.


Αυτόματη σίγαση (mute) ραδιοφώνου αυτοκινήτου

Η λειτουργία αυτή απομονώνει αυτόματα το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου στη διάρκεια μιας κλήσης, εφόσον υποστηρίζεται από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Ζητήστε από τον πρμηθευτή σας να συνδέσει την αυτόματη σίγαση του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Έλεγχος μοτέρ κεραίας

Αν έχει εγκατασταθεί, η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιήσει το ηλεκτρικό μοτέρ της κεραίας του αυτοκινήτου.


Θήκη μεταφοράς

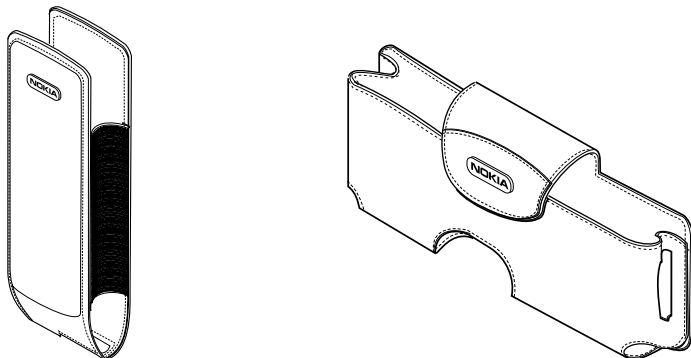

Εικόνα 13

Η βολική Θήκη μεταφοράς (CBR-4, CBR-5) προστατεύει το σύστημα επικοινωνίας όπου κι αν είστε και έτσι μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας.

Φορτιστής αυτοκινήτου

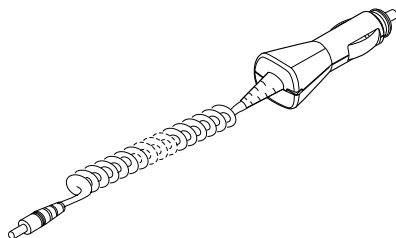

Εικόνα 14

Ο φορτιστής αυτοκινήτου Mobile Charger LCH-9 σας παρέχει έναν εύκολο και βολικό τρόπο να φορτίζετε την μπαταρία του συστήματος επικοινωνίας σε αυτοκίνητο. Είναι κατάλληλο για τις υποδοχές αναπτήρων των περισσότερων αυτοκινήτων. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή αυτοκινήτου στον ακροδέκτη της βάσης του συστήματος επικοινωνίας.

Αλλα διαθέσιμα πρόσθετα εξαρτήματα

High Power Battery BLN-3 (μπαταρία μεγάλης ισχύος) — Είναι μια λεπτή μπαταρία μεγάλης ισχύος ιόντων Λιθίου. Διαθέτει την ίδια χωρητικότητα με την μπαταρία που συνοδεύει το σύστημα επικοινωνίας σας.

RS-232 Adapter Cable DLR-2 (καλώδιο προσαρμογέα) — Το καλώδιο σας παρέχει τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης του συστήματος επικοινωνίας σας με υπολογιστή ή εκτυπωτή.

Performance Travel Charger ACP-9 (φορτιστής ταξιδιού) — Αυτός ο φορτιστής είναι ελαφρύς και ανθεκτικός και λειτουργεί με τις περισσότερες τάσεις εξόδου του ηλεκτρικού δικτύου. Το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να λειτουργεί κανονικά στη διάρκεια της φόρτισης.

Ο συνήθης χρόνος φόρτισης είναι 2 ώρες και εξαρτάται από τό πόσο άδεια είναι η μπαταρία.

Για να φορτίσετε το σύστημα επικοινωνίας, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στον κάτω ακροδέκτη του συστήματος επικοινωνίας και συνδέστε τον φορτιστή με την πρίζα.

Upgrade HF Car Kit (αναβαθμισμένο κιτ αυτοκινήτου) — Το κιτ αυτοκινήτου HF CARK-102 σας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη αναβάθμιση από το CARK-74, το οποίο είναι συμβατό με τα σύρματα τηλέφωνα Nokia 8100 series και 3110, στο κιτ CARK-99.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές ACP-9 και LCH-9 με το σύστημα επικοινωνίας.

Nokia Wireless Data Forum

Το Nokia Wireless Data Forum (Φόρουμ για ασύρματα δεδομένα της Nokia) είναι μια υπηρεσία Web που απευθύνεται κυρίως σε τρίτους κατασκευαστές που αναπτύσσουν εφαρμογές και υπηρεσίες για πλατφόρμες της Nokia. Στην τοποθεσία web περιέχονται πληροφορίες για τις διάφορες δυνατότητες ανάπτυξης καθώς και προγράμματα υποστηρίξης marketing για μηχανικούς ανάπτυξης, υπεύθυνους ενοποίησης συστημάτων και άλλους συνεργάτες της Nokia.

Το Nokia Wireless Data Forum προσφέρει επίσης υποστηρίξη προϊόντος για το Nokia 9110 Communicator και για άλλα προϊόντα ασύρματων δεδομένων της Nokia. Στην τοποθεσία web περιέχονται έγγραφα, προγράμματα οδηγησης, σύντομοι οδηγοί, πληροφορίες σχετικά με θέματα συμβατότητας, κ.λπ.

Για όσους από εσάς ενδιαφέρονται για μεταδόσεις δεδομένων σε κινητά δίκτυα, η τοποθεσία web προσφέρει έγγραφα που αφορούν διάφορες τεχνολογίες σχετικά με ασύρματη μετάδοση δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε το Nokia Wireless Data Forum στη διεύθυνση <http://www.forum.nokia.com>

Club Nokia Careline

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Club Nokia Careline για πληροφορίες σχετικά με ερωτήσεις σας για το Nokia 9110 και τις λειτουργίες του.

Για τα μέλη του Club Nokia παρέχεται δωρεάν υποστηρίξη για τον πρώτο χρόνο της εγγραφής τους. Πριν τηλεφωνήσετε, πρέπει να εγγραφείτε στο Club Nokia είτε μέσω της διεύθυνσης <http://club.nokia.com> είτε στέλνοντας στο Club Nokia την πρόσκληση εγγραφής που εσωκλείεται στη συσκευασία πώλησης του προϊόντος. Πριν τηλεφωνήσετε, ελέγξτε τον αριθμό σειράς της συσκευής σας. Μπορείτε να τον δείτε αν αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή. Ο αριθμός σειράς είναι τυπωμένος στην ετικέτα που είναι κολλημένη στη συσκευή. Πρέπει επίσης να σημειώσετε τον αριθμό μέλους που σας αντιστοιχεί στο Club Nokia.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Club Nokia Careline (γραμμή τηλεφωνικής υποστηρίξης του Club Nokia) Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 πμ έως

5.30 μμ, τοπική ώρα, αλλά όχι τις ημέρες των εθνικών εορτών της χώρας. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αριθμοί τηλεφώνου της Club Nokia Careline

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://club.nokia.com> για να βρείτε τους αριθμούς που ισχύουν για τις παρακάτω χώρες.

Χώρα	Χρέωση ανά λεπτό
Αυστρία	χρέωση για τοπική κλήση
Βέλγιο	χρέωση για τοπική κλήση
Φιλανδία	χρέωση για τοπική κλήση
Γαλλία	χρέωση για τοπική κλήση
Γερμανία	χρέωση για τοπική κλήση
Δανία	χρέωση για τοπική κλήση
Ελβετία	χρέωση για τοπική κλήση
Ελλάδα	χρέωση για τοπική κλήση
Ιρλανδία	χρέωση για τοπική κλήση
Ισπανία	χρέωση για τοπική κλήση
Ιταλία	χρέωση για τοπική κλήση
Λουξεμβούργο	χρέωση για τοπική κλήση
Μεγάλη Βρετανία	χρέωση για τοπική κλήση
Νορβηγία	χρέωση για τοπική κλήση
Ολλανδία	χρέωση για τοπική κλήση
Ουγγαρία	χρέωση για τοπική κλήση
Πολωνία	χρέωση για τοπική κλήση
Πορτογαλία	χρέωση για τοπική κλήση
Σουηδία	χρέωση για τοπική κλήση
Τουρκία	χρέωση για τοπική κλήση
Τσεχική Δημοκρατία	χρέωση για διεθνείς κλήσεις

Χρηστές που δεν είναι μέλη του Club Nokia

Εάν δεν είστε μέλος του Club Nokia, μπορείτε να καλέσετε ένα διεθνή αριθμό (χρέωση για διεθνείς κλήσεις) από όλες τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.forum.nokia.com> για να βρείτε το διεθνή αριθμό.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το σύστημά σας Nokia 9110 Communicator αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις της εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα επικοινωνίας, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε εξάρτημά του:

Φυλάσσετε το σύστημα επικοινωνίας, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.

Διατηρείτε το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη τους.

Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.

Μην το αποθηκεύετε σε ψυχρούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία του ανεβαίνει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του συστήματος και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.

Μη ρίχνετε, μη κτυπάτε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.

Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.

Μη βάζετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Χρησιμοποιήστε μόνο την κεραία που συνοδεύει τη συσκευή ή ένα εγκεκριμένο ανταλλακτικό. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή πρόσθετα εξαρτήματα θα μπορούσαν να επιφέρουν βλάβες στο σύστημα επικοινωνίας και να παραβιάσουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας.

Αν το σύστημα επικοινωνίας, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε τα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα επικοινωνίας όταν οδηγείτε. Αν χρησιμοποιείτε σύστημα επικοινωνίας, σταθμεύστε πρώτα το όχημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το σύστημα στη βάση του. Μην αφήνετε το σύστημα σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών συναγερμού που θέτουν σε λειτουργία τα φώτα ή την κόρνα του οχήματος σε δημόσιες οδούς.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή τηλεφώνου του συστήματός σας σε περίπτωση που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές ή κίνδυνοι.

Όταν συνδέετε το σύστημα επικοινωνίας ή οποιοδήποτε εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (κοντά στο αυτί με την κεραία στραμμένη επάνω από τον ώμο).

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές υπέρυθρων ακτίνων.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το σύστημα επικοινωνίας σας.

Βηματοδότες: Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

Πρέπει πάντοτε να κρατούν το σύστημα επικοινωνίας, όταν είναι ενεργοποιημένο, σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6") από το βηματοδότη.

Δεν πρέπει να έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους.

Πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά: Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές: Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα: Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά

συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες: Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπίθες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένδειξη στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά στο όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

Επείγουσες κλήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το σύστημα Nokia 9110 Communicator, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Θυμηθείτε, για να πραγματοποιήσετε ή για να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης όπου η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μία επείγουσα κλήση

- 1 Αν το κάλυμμα της συσκευής είναι ανοικτό, κλείστε το.
- 2 Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό (πατήστε το πλήκτρο ). Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο σύστημα επικοινωνίας.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να τεθεί το τηλέφωνο σε κατάσταση διεξαγωγής κλήσεων και να διακοπούν πιθανές ενεργές κλήσεις δεδομένων ή fax.
- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες (Κλείδωμα πλήκτρων, Κλείδωμα τηλεφώνου, Περιορισμός κλήσεων κλπ.) είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό τον οδηγό

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό είναι εγκεκριμένο για χρήση σε δίκτυα GSM.

Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται στον οδηγό αυτό ονομάζονται υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών ασύρματης τηλεφωνίας. Για να επωφεληθείτε από τις Υπηρεσίες Δικτύου, πρέπει να γίνετε συνδρομητής στον τοπικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που επιθυμείτε και να λάβετε οδηγίες για τη χρήση τους. Μόνο τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές όπως περιγράφεται στον οδηγό. Οι άμεσες εντολές ενεργοποίησης διαφόρων υπηρεσιών δεν περιγράφονται στον οδηγό αυτό (π.χ. η χρήση των χαρακτήρων * και # για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαφόρων υπηρεσιών). Ωστόσο, το σύστημα Nokia 9110 Communicator είναι ικανό να δεχτεί εντολές που δίνονται σε αυτή τη μορφή. Για τις εντολές αυτές, συμβουλευτείτε τον φορέα σας παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τροφοδοτείται με ρεύμα από μπαταρία τύπου Lithium-Ion και φορτιστές ACP-9E, ACP-9X και ACP-9A. Οποιαδήποτε άλλη χρήση καθιστά ανενεργό κάθε έγκριση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.