

„Nokia 2720 fold“ vartotojo vadovas

Turinys		El. paštas	14
		Skubūs pranešimai	15
		„Nokia Xpress“ garso pranešimai	15
Sauga	4	Momentiniai pranešimai	16
		Balso pranešimai	16
Paruošimas naudoti	5	Pranešimų parametrai	16
		Adresų knyga	16
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	5		
Baterijos įkrovimas	5	Ryšių žurnalas	17
Antena	6		
Laisvų rankų įranga	6	Parametrai	17
Magnetai ir magnetiniai laukai	6		
Klavišai ir dalys	7	Aplinkos	17
Įjungimas ir išjungimas	7	Tonai	18
Laukimo režimas	7	Ekranas	18
Garsio klavišo funkcijos, kai dangtelis uždarytas	8	Data ir laikas	18
Klaviatūros užraktas	8	Spartieji klavišai	18
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos	9	Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	19
Programos, veikiančios programų fone	9	Ryšiai su išoriniais prietaisais	19
		Skambinimas ir telefonas	20
Bendroji informacija	9	Priedai	21
		Saranka	21
Apie jūsų prietaisą	9	Gamintojo nustatytų parametru atkūrimas	21
Tinklo paslaugos	9		
Bendroji atmintis	10	Operatoriaus meniu	22
Kreipties kodai	10		
Išlaikymas	10	Galerija	22
Ryšiai	11	Garso/vaizdo programos	22
Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį	11	Vaizdo kamera ir filmavimas	22
Garsiakalbis	11	FM radijas	23
Rinkimas sparčiaisiais klavišais	11	Diktofonas	24
		Muzikos grotuvas	24
Teksto rašymas	12		
		Programos	25
Teksto režimai	12		
Tradicioninis teksto rašymas	12	Tvarkyklė	26
Nuspėjamasis teksto rašymas	12		
		Žadintuvas	26
Meniu peržiūra	13	Kalendorius ir darbų sąrašas	26
Pranešimai	13	Žiniatinklis arba internetas	27
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	13	Prisijungti prie tinklo paslaugos	27

SIM paslaugos	28
Aplinkosaugos patarimai	28
Energijos taupymas	28
Antrinis perdirbimas	28
Išsamesnė informacija	28
Priedai	29
Baterija	29
Informacija apie baterijas ir įkroviklius	29
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	29
Prietaiso priežiūra	30
Perdirbimas	30
Papildoma saugos informacija	30
Maži vaikai	30
Darbo aplinka	30
Medicininiai prietaisai	31
Transporto priemonės	31
Potencialiai sprogiai aplinka	31
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	31
Informacija apie pažymas (SAR)	32
Rodyklė	33

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Paruošimas naudoti

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai pažeisti kortelę subraižius ar sulanksčius, todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti reikėtų labai atsargiai.



- 1 Spauskite ir stumkite galinį dangtelį link telefono apačios, tada jį nuimkite (1).
- 2 Išimkite bateriją (2).
- 3 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3), įdėkite SIM kortelę, nukreipdami ją kontaktų sritimi žemyn (4), tada uždarykite laikiklį (5).
- 4 Įdėkite bateriją (6), tada uždėkite galinį dangtelį (7).

Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus



- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, prietaisą galite naudoti ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.

Laisvų rankų įranga

Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Magnetai ir magnetiniai laukai

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Klavišai ir dalys

1	Baigimo (jungimo) klavišas
2	Dešinysis pasirinkimo klavišas
3	Klausomoji anga
4	Pagrindinis ekranas
5	Kairysis pasirinkimo klavišas
6	„Navi“™ klavišas (toliau – slinkties klavišas)
7	Skambinimo klavišas
8	Klaviatūra

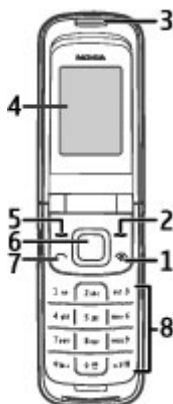

9	Vaizdo kameros objektyvas
10	Ausinių jungtis, „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (2,5 mm)
11	Riešo dirželio ąselė
12	Garsiakalbis
13	Įkroviklio jungtis
14	Garsio klavišai
15	Dangtelio ekranas



Ijungimas ir išjungimas

Palaiykite nuspaudę jungimo klavišą.

Laukimo režimas

Kai telefonas parengtas naudoti ir nesate įvedę ženklų, jis veikia laukimo režimu.

1	Tinklo signalo stiprumas	
2	Baterijos įkrovos lygis	
3	Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas	
4	Pasirinkimo klavišų funkcijos	

Kairiuoju pasirinkimo klavišu (**Svarbūs**) galite pasiekti jūsų asmeninių nuorodų sąrašo funkcijas. Jei norite matyti galimas funkcijas, sąrašo rodinyje pasirinkite **Funkc.** > **Rinktis funkcijas** arba, jei norite keisti jūsų nuorodų sąrašo išsidėstymo tvarką, pasirinkite **Funkc.** > **Sutvarkyti**.

Garsio klavišo funkcijos, kai dangtelis uždarytas

Dangtelio ekrano įjungimas

Spauskite garsio klavišą.

Garsio reguliavimas

Kai įjungtas dangtelio ekranas, spauskite garsio klavišus.

Toninio gaunamojo skambučio signalo išjungimas

Spauskite garsio klavišą.

Gaunamojo skambučio atmetimas

Palaikykite nuspaudę garsio klavišą.

Klaviatūros užraktas

Klaviatūros užrakinimas

Jei norite užrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Meniu**, tada per 3,5 sekundes spauskite *.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite **Atrak.**, tada per 1,5 sekundės spauskite *. Jei įjungta klaviatūros apsauga, gavę užklausą, įveskite saugumo kodą.

Automatinio klaviatūros užsirakinimo nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Automatinė klaviatūros apsauga** > **Įjungta**, tada nustatykite trukmę, po kurios užsirakintų klaviatūra.

Atsiliepimas į skambutį, kai klaviatūra užrakinta

Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis galima naudotis neįdėjus SIM kortelės, pvz., tvarkykle ir žaidimais. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Programos, veikiančios programų fone

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir 1800 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir

kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaformačių pranešimų mainai (MMS), el. pašto programa, momentinių pranešimų mainai.. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Kreipties kodai

Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite kurti arba keisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautų. Kodo niekam nesakykite ir laikykite jį atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros tarnybą ir gali reikėti mokėti papildomai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ punktą arba savo telefono pardavėją.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Pasirinkę **Meniu > Parametrai > Saugumas**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nerandate atsakymo į savo klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Išsamesnė informacija pateikta www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį

Skambinimas

Įveskite telefono numerį ir, jei būtina, šalies ir miesto kodą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas

Telefono skambučio metu naudokite garsio klavišus.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Įprast.**, kad ryšio metu garsas sklįstų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Greit. rinkimo numeriai**, slinkite prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Skambinimas** > **Greitasis rinkimas** > **Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkc.**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai ,  ir .

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > **Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spaudykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

- Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž..** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.
- Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Meniu peržiūra

Telefono funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Telefonui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Meniu** ir norimą pagrindinio bei žemesniojo lygmens meniu. Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal** jei norite išeiti iš pasirinkto meniu lygmens. Jei norite iškart grįžti į laukimo režimo vaizdą, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami perjungti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu > Funkc. > Pagr. meniu vaizd..**

Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir įrašyti tekstinius, daugiaformačius, garso, skubiuosius pranešimus ir el. laiškus. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami pranešimus turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > Tekst. pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, nurodykite iš paslaugų teikėjo gautą vardą ir numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų (MMS) paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat galite parsisiųsti sąrankos parametrus.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Pranešimas**.
- 2 Norėdami pridėti gavėjų, nuslinkite iki **Pagr. gavėjai**: lauko ir įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite **Ištraukti** jei iš galimų parametrų norite pasirinkti gavėjus. Pasirinkite **Funkc.** jei norite pridėti gavėjus bei temas ir nustatyti siuntimo parametrus.
- 3 Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
- 4 Norėdami prie pranešimo pridėti kokį nors turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį.
- 5 Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

El. paštas

Naudodami POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrą savo prietaisu, galite skaityti, rašyti ir siųsti el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Prieš naudojant el. paštą, būtina nustatyti tikslus parametrus. Dėl informacijos apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkc. > Nauja pšt. dėžutė** įjungsite el. pašto nustatymo vedlį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laiško rašymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > El. laiškas.**

Failo pridėjimas prie el. laiško

Pasirinkite **Funkc. > Įterpti.**

El. laiško siuntimas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei būtina, pasirinkite pageidaujamą paskyrą.

El. laiškų parsisiuntimas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Laiškų gavimo būdo pasirinkimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėžutes**, pageidaujamą pašto dėžutę, tada – **Parsisiuntimo parametrai > Priėmimo režimas.**

El. laiškų parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, tada – pageidaujamą pašto dėžutę. Jei gaunate ryšio užklausą, ją patvirtinkite.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

- 1 Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Skubus praneš.**
- 2 Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti.**

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Garso praneš.** Įjungiamas diktofonas.
- 2 Įrašykite savo pranešimą.
- 3 Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti.**

Momentiniai pranešimai

Momentinių pranešimų mainų (MP (tinklo paslauga)) programa galite siųsti trumpuosius tekstinius pranešimus prie interneto prisijungusiems naudotojams. Norint naudotis šia paslauga, būtina ją užsisakyti ir užsiregistruoti norimai naudoti MP paslaugai. Informacijos dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Momentiniai pranešimai** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę 1.

Balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai > Balso pašto dėžutės numeris**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bendrieji param. — išsaugoti išsiųstų pranešimų kopijas telefone, įrašyti naujus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta pranešimų atminties, ir nustatyti kitus su pranešimais susijusius parametrus.

Tekst. pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti SMS pranešimų ir SMS el. pašto centrus, pasirinkti rašmenų koduotę ir nustatyti kitus su tekstiniais pranešimais susijusius parametrus.

Dgfrm. pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti, kaip turi atrodyti daugiaformačiai pranešimai, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamą bei nustatyti kitus su daugiaformačiais pranešimais susijusius parametrus.

El. laiškai — leisti priimti el. laiškus, nustatyti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį ir nustatyti kitus su el. laiškais susijusius parametrus.

Pasl. pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti su paslaugų pranešimais susijusius parametrus.

Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Vardus ir telefonų numerius galite įrašyti į telefono ir SIM kortelės atmintinę. Į telefono atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelės atmintinę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Vardai** > **Funkc.** > **Naujas adresatas**.

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintinę. Pasirinkite **Vardai**, slinkite prie vardo, tada pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Nauji duomenys**.

Adresato paieška

Pasirinkite **Vardai**, tada slinkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias vardo raides.

Adresato kopijavimas iš telefono į SIM kortelės atmintinę (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Vardai**, slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkc.** > **Kopijuoti adresatą**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Jei norite pasirinkti savo adresatams naudotiną SIM kortelę arba telefono atmintinę, vardų ir numerių rodymo būdą adresatų sąrašė ir matyti adresatų užimamos atmintinės mastą, pasirinkite **Parametrai**.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Vizitinės kortelės siuntimas

Pasirinkite **Vardai**, suraskite adresatą, kurio informaciją pageidaujate siųsti, tada pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Siųsti vizitinę kort.**

Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** ir reikiamą informaciją.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametru grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis: **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungžiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus rasite **Aplinka** meniu.

Ekranas

Norėdami peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį ar kitas funkcijas, susijusias su telefono ekranu, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko parametrai**.

Datos ir laiko formato nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko formatų parametrai**.

Nustatymas automatiškai naujinti telefono laiką ir datą pagal dabartinę laiko juostą

Pasirinkite **Laiko ir datos autotikslinimas** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Telefono funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Dešinysis pasirinkimo klavišas** arba **Kair. pasirink. klaviš.**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų pasirinkimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir išs. atsargai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — Sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš jūsų prietaiso į kitą telefoną (ir atvirkščiai).

Kopijuoklė — Sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš jūsų telefono į kitą prietaisą, kompiuterį ar tinklo serverį, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios prieigos, bendrojo pasikeitimo objektais, laisvų rankų, ausinių, objekto spustelėjimo, failų persiuntimo, perjungiamojo tinklo, paslaugų paieškos programos, SIM ir nuosekliojo prievado prieigos. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus:

- 1 Pasirinkite **Mano telefono pavadinimas** ir įvardykite savo telefoną.
- 2 Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- 3 Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite **Prisijungti prie garso priedų** ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
- 4 Norėdami suporuoti savo telefoną su bet kuriuo arti esančiu prietaisu su „Bluetooth“ funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. pr..** Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Įtraukti**.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite parametro **Mano telefono aptinkamumas** reikšmę **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametras rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Paket. duomenys > Paketinių duomenų ryšys**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Ryšio peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti

Pasirinkite **Automatinis perrinkimas > Įjungtas**.

Įspėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu

Pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate

Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Atsiliepimas į gaunamuosius skambučius, atidarant dangtelį

Pasirinkite **Atsiliepti atidarius dangtelį > Taip**.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas**.

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Nustatymas įjungti prietaiso laukimo režimą, uždaranč dangtelį

Pasirinkite **Dangtelio uždarymo funkcija > Įjungti lauk. rež.**

Priedai

Šis meniu ir įvairios jo parinktys matyti tik kai prie telefono prijungtas arba buvo prijungtas suderinamas mobiliojo telefono priedas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir atsižvelgdami į priedą – parinktį.

Sąranka

Kad veiktų kai kurios paslaugos telefone, jame būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Numatytieji sąrankos parametrai — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Įjungti numatyt. par. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageidaujamas prieigos taškas — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus.

Įtaisų valdyklės parametrai — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Asmeniniai sąrankos parametrai — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc. > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį ir nustatykite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc. > Įjungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gamintojo par.** ir šias pasirinktis:

Atkurti tik parametrus — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktus.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

Galerija

Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos aktyvinimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie OMA DRM 1.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Garso/vaizdo programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1024x1280 pikselių raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Naudojimasis fotografavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. kamera**.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Pasirinkite **Fotograf.**.

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkc. > Parametrai > Atvaizdo peržiūros trukmė**.

Jei norite įjungti laikmatį arba fotografuoti atvaizdus greita seka, pasirinkite **Funkc.**, tada – pageidaujamą parinktį.

Filmavimo režimas

Naudojimasis filmavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vaizdo įrašas**.

Vaizdo įrašo filmavimas

Pasirinkite **Įrašyti**.

Jei norite filmuoti ilgesnius vaizdo įrašus, pasirinkite prastesnę jų kokybę. Jei norite keisti kokybės parametrus ir nustatyti didžiausią vaizdo įrašo trukmę, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. kamera > Funkc. > Parametrai > Vaizdo įrašo kokybė** arba **Vaizdo įrašo trukmė**.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Rinkitės **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** arba, pristabdytame režime, spauskite ir laikykite *.

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkc.** > **Išsaug.** **radijo stotį**.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Radijo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Diktofonas

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Įrašymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**, tada – ekrane esantį įrašymo mygtuką.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkc.** > **Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkc.** > **Siųsti paskutinį**.

Muzikos grotuvas

Jūsų telefone yra muzikos grotuvas, kad galėtumėte klausytis muzikos įrašų ar kitų MP3 ar AAC garso failų.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykite muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muz. grotuv..**

Elementų leidimas ir leidimo pristabdymas

Spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Leidžiamos dainos atsukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę.

Leidžiamos dainos persukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Muzikos grotuvo garso išjungimas ir įjungimas

Spauskite #.

Muzikos grotuvo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Programos

Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir „Java™“ programos, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.

Pasirinkite **Meniu > Programos.**

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai** arba **Kolekcija**. Slinkite prie žaidimo arba programos, tada pasirinkite **Atidaryti**.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima įdiegti žaidimų ir programų failus, tikrinimas

Pasirinkite Funkc. > Atminties būklė.

Žaidimo arba programos atsisiuntimas

Pasirinkite Funkc. > Siuntiniai > Žaidimai parsis. arba Programos parsis..

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Parsiųstas programas galima išsaugoti ne tik kataloge Galerija, bet ir Programos.

Tvarkyklė

Žadintuvas

Pasirinkite Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas.

Signalų įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite Signalas:.

Signalų laiko nustatymas

Pasirinkite Signalų laikas:.

Telefono signalų nustatymas skambėti pasirinktomis savaitės dienomis

Pasirinkite Kartoti:.

Toninio signalų tinkinimas

Pasirinkite Signalų tonas:.

Signalų atidėjimo trukmės nustatymas

Pasirinkite Atidėjimo laikas:.

Signalų išjungimas

Pasirinkite Stabd:.

Neišjungus telefono signalų per minutę arba pasirinkus **Snausti**, signalas nustoja skambėti nustatytą laikotarpį, tada skamba vėl.

Kalendorius ir darbų sąrašas

Pasirinkite Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius. Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkc.** > **Naujas įrašas**.

Įrašo informacijos peržiūra

Slinkite prie įrašo, tada pasirinkite **Žiūrėti**.

Įrašų šalinimas iš kalendoriaus

Pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Darbų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Menu** > **Tvarkyklė** > **Darbų sąrašas**.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami sukurti naują darbo aprašą, siųsti kokį nors aprašą, pažymėti darbą kaip atliktą arba rikiuoti darbų sąrašą pagal terminą, pasirinkite **Funkc.**

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklalapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Menu** > **Int. naršyklė** > **Pradinis tinklalapis**. Jei prietaisas veikia laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Aplinkosaugos patarimai



Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Sužinokite apie bendrovės „Nokia“ gaminių perdirbimą adresu www.nokia.com/werecycle arba, jei naršote mobiliuoju prietaisu, – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasitiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėję, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiате bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek sūdėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos aplinkos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje.

Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

- Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamos pusės turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įsigiotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamišis galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiame priedu.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetrų (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skartame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti

sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykites nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radiojo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išoriniai RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesnei nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninės degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio

prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ar vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasitiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartoतो užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
- Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
- Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.

- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartu, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,96 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Nokia“ išlaikymo informacija 10

A

aplinkos 17

apsaugos kodas 10

B

baterija

— įkrovimas 5

beryšis režimas 9

D

dalys 7

diktofonas 24

E

ekranas 18

el. paštas 14

G

garso pranešimai 15

I

internetas 27

išlaikymo ištekliai 10

K

klaviatūros apsauga 8

klaviatūros užraktas 8

klavišai 7

konfigūracija 21

kreipties kodas 10

L

laisvų rankų įranga 6

M

momentinių pranešimų mainai 16

MP 16

N

naršyklė 27

nuorodos 18

nuspėjamas tekstas rašymas 12

O

operatoriaus meniu 22

P

parametrai 17

— data 18

— ekranas 18

— gamintojas 21

— laikas 18

— sąranka 21

— telefonas 20

— tonai 18

PIN 10

pranešimai

— garso pranešimai 15

pranešimų centro numeris 13

priedai 21

programos 25

R

ryšiai 11

ryšių žurnalas 17

S

SIM kortelė 5, 9

skaičių režimas 12

skubieji pranešimai 15

slaptažodis 10

spartusis numerių rinkimas 11

T

teksto rašymas 12

teksto režimai 12

tonai 18

tradicinis teksto rašymas 12

tvarkyklė 26

Ž

žaidimai 25

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-519 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS, „NOKIA“ PASILIEKA TEISĖ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui. Šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį, „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽISTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽISTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

9216136/1. leidimas LT