



# NOKIA 3650

## Εκτενής οδηγός χρήσης

*Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").*

# CE 168

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHL-6 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.  
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2003. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Xpress-on" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. ([www.intuwave.com](http://www.intuwave.com))

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9354718

Issue 2 EL

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

# Περιεχόμενα

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Για την ασφάλειά σας..... | 6 |
|---------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Γενικές πληροφορίες ..... | 8 |
|---------------------------|---|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Κατάσταση αναμονής.....                       | 8  |
| Μενού.....                                    | 11 |
| Λίστες επιλογών.....                          | 12 |
| Ηλεκτρονική βοήθεια .....                     | 13 |
| Γραμμή πλοήγησης – οριζόντια μετακίνηση ..... | 13 |
| Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές.....  | 13 |
| Έλεγχος έντασης.....                          | 15 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Το τηλέφωνό σας..... | 17 |
|----------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Πραγματοποίηση κλήσης.....                     | 17 |
| Απάντηση σε κλήση.....                         | 19 |
| Μητρώο – Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο .... | 22 |
| Φάκελος SIM.....                               | 27 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Ρυθμίσεις ..... | 28 |
|-----------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων ..... | 28 |
| Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....       | 28 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων .....        | 30 |
| Ρυθμίσεις σύνδεσης.....        | 32 |
| Ημερομηνία και ώρα .....       | 40 |
| Ασφάλεια .....                 | 40 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)..... | 45 |
| Δίκτυο .....                        | 46 |
| Ρυθμίσεις εξαρτημάτων .....         | 46 |

|              |    |
|--------------|----|
| Επαφές ..... | 47 |
|--------------|----|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Δημιουργία καρτών επαφών .....                                                  | 47 |
| Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα ..... | 47 |
| Διόρθωση καρτών επαφών .....                                                    | 48 |
| Προβολή μιας κάρτας επαφής .....                                                | 49 |
| Διαχείριση ομάδων επαφών .....                                                  | 54 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Κάμερα και Εικόνες..... | 56 |
|-------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Λήψη φωτογραφιών .....                 | 56 |
| Εικόνες – Αποθήκευση φωτογραφιών ..... | 60 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Βιντεοσκόπηση ..... | 65 |
|---------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Εγγραφή βίντεο κλιπ .....      | 65 |
| Παρακολούθηση βίντεο κλιπ..... | 66 |
| Αποστολή βίντεο κλιπ.....      | 66 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RealOne Player™ ..... | 67 |
|-----------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Media Guide.....                    | 68 |
| Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ..... | 68 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Αποστολή αρχείων πολυμέσων..... | 71 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων.....       | 72 |

## **Μηνύματα.....73**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Μηνύματα – Γενικές πληροφορίες.....         | 74 |
| Σύνταξη κειμένου .....                      | 76 |
| Δημιουργία και αποστολή νέων μηνυμάτων..... | 80 |
| Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων.....           | 87 |
| Οι φάκελοί μου .....                        | 91 |
| Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.....         | 92 |
| Εξερχόμενα.....                             | 97 |
| Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM .....      | 98 |
| Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) .....    | 98 |
| Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας .....        | 99 |
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων .....                   | 99 |

## **Προφίλ..... 106**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Αλλαγή του προφίλ.....     | 106 |
| Διαμόρφωση των προφίλ..... | 106 |

## **Αγαπημένα..... 108**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Προσθήκη συντομεύσεων ..... | 108 |
|-----------------------------|-----|

## **Ημερολόγιο και Υποχρεώσεις ..... 109**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου.....         | 109 |
| Ρύθμιση ειδοποιήσεων ημερολογίου.....            | 113 |
| Υποχρεώσεις .....                                | 114 |
| Εισαγωγή δεδομένων από άλλα τηλέφωνα Nokia... .. | 115 |

## **Πρόσθετα ..... 116**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Αριθμομηχανή..... | 116 |
| Σύνθεση.....      | 117 |
| Μετατροπή.....    | 118 |
| Σημειώσεις .....  | 120 |
| Ρολόι .....       | 120 |
| Εγγραφή .....     | 121 |
| Παιχνίδια.....    | 121 |
| Κάρτα μνήμης..... | 122 |

## **Υπηρεσίες (XHTML) ..... 126**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Βασικά βήματα για πρόσβαση .....                           | 126 |
| Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία<br>περιήγησης ..... | 127 |
| Πραγματοποίηση σύνδεσης .....                              | 127 |
| Ασφάλεια σύνδεσης .....                                    | 128 |
| Προβολή σελιδοδεικτών.....                                 | 128 |
| Περιήγηση .....                                            | 129 |
| Προβολή αποθηκευμένων σελίδων .....                        | 131 |
| Λήψη.....                                                  | 132 |
| Τερματισμός μιας σύνδεσης.....                             | 133 |
| Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης.....                     | 133 |

## **Εφαρμογές (Java™)..... 135**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Εγκατάσταση εφαρμογής Java..... | 136 |
| Ρυθμίσεις εφαρμογών Java .....  | 137 |

## **Διαχείριση – εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού ..... 138**

Εγκατάσταση λογισμικού ..... 139

Αφαίρεση λογισμικού ..... 140

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης ..... 140

## **Συνδεσιμότητα ..... 142**

Σύνδεση Bluetooth ..... 142

Σύνδεση υπερύθρων ..... 148

Σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή ..... 149

Συγχρονισμός - απομακρυσμένος συγχρονισμός..... 150

## **Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 153**

Ερωτήσεις & Απαντήσεις ..... 154

## **Πληροφορίες για τις μπαταρίες ..... 157**

## **Προφυλάξεις και συντήρηση ..... 158**

## **Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας .. 159**

## **Ευρετήριο..... 164**

# Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

**!** **Ανατρέξτε στον οδηγό Γρήγορης έναρξης του προϊόντος για οδηγίες σχετικά με το χειρισμό, τη φροντίδα και τη συντήρησή του, καθώς και για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.**



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



**ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ** Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



**ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ** Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ** Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ** Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ** Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ** Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ** Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ** Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ** Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



**ΚΛΗΣΗ** Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ** Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800 και 1900.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές

υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



**Σημείωση:** Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

## Φορτιστές και εξαρτήματα



**Σημείωση:** Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-8, ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.


Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

# 1. Γενικές πληροφορίες

Το Nokia 3650 παρέχει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι αρκετά εύχρηστες για καθημερινή χρήση, όπως Κάμερα, Βιντεοσκόπηση, Μηνύματα, E-mail, Ρολόι, Αφύπνιση, Αριθμομηχανή και Ημερολόγιο.

## Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

- Τα αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του τηλεφώνου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η συσκευασία του τηλεφώνου περιλαμβάνει επίσης οδηγίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αυτοκόλλητα.

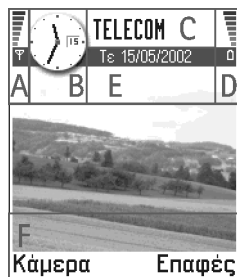

Σχήμα 1 Κατάσταση αναμονής με εικόνα στο φόντο.

## Κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς η χρήστη να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Σε αυτή την κατάσταση, το τηλέφωνο βρίσκεται σε 'κατάσταση αναμονής'. Στο Σχήμα 1:

**A** Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Η ένδειξη της κεραίας αντικαθίσταται με το σύμβολο του GPRS **B** όταν η Σύνδεση GPRS έχει την τιμή Όταν διατίθεται και υπάρχει διαθεσιμότητα σύνδεση στο δίκτυο ή στην τρέχουσα κυψέλη. Βλέπε 'Κατάμηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)', σ. 34 και 'GPRS', σ. 39.

**B** Εμφανίζει αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι. Βλέπε επίσης τις ρυθμίσεις σχετικά με την 'Ημερομηνία και ώρα', σ. 40 και τις ρυθμίσεις για την Κατάσταση αναμονής → Εικόνα στο φόντο, σ. 29.

**Γ** Δηλώνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δ Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Ε Γραμμή πλοήγησης: εμφανίζει το προφίλ που είναι ενεργό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εάν το επιλεγμένο προφίλ είναι [Γενικό](#), εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία αντί για το όνομα του προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ['Γραμμή πλοήγησης – οριζόντια μετακίνηση'](#), σ. [13](#) και ['Προφίλ'](#), σ. [106](#).

ΣΤ Εμφανίζει τις τρέχουσες συντομεύσεις για τα πλήκτρα επιλογής  και .



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας έχει προφύλαξη οθόνης. Εάν δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα για πέντε λεπτά, η οθόνη καθαρίζει και εμφανίζεται ένα γραφικό οθόνης. Βλέπε σ. [30](#). Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

## Ενδείξεις που σχετίζονται με ενέργειες

Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής:

 - Δηλώνει ότι έχετε λάβει νέα μηνύματα στα Εισερχόμενα της υπηρεσίας Μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η μνήμη του τηλεφώνου δεν έχει αρκετό χώρο και πρέπει να διαγράψετε ορισμένα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ['Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης'](#), σ. [153](#).

 - Δηλώνει ότι έχετε λάβει νέο μήνυμα e-mail.

 - Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας'](#), σ. [18](#).

 - Δηλώνει ότι υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στα Εξερχόμενα. Βλέπε σ. [74](#).

 - Εμφανίζεται όταν για τη ρύθμιση [Ειδοπ. εισερχ. κλήσης](#) έχει οριστεί η τιμή [Αθόρυβο](#) και για τη ρύθμιση ['Ήχος ειδ. μηνυμάτων'](#) η τιμή [Απενεργοπ.](#) στο προφίλ που είναι ενεργό την τρέχουσα χρονική στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Προφίλ'](#), σ. [106](#).



### Συμβουλή!

Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις των πλήκτρων επιλογής και της εικόνας φόντου. Βλέπε τις ρυθμίσεις για την ['Λειτουργία αναμονής'](#), σ. [29](#).



- Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη.

- Δηλώνει ότι έχετε μια ενεργή ειδοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρολόι](#)', σ. [120](#).

- Δηλώνει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή. Σημειώστε ότι όταν μεταδίδονται δεδομένα μέσω Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη .

- Δηλώνει ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται. - Δηλώνει ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων](#)', σ. [21](#). Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι για την πρώτη γραμμή και για τη δεύτερη. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Γραμμή σε χρήση \(υπηρεσία δικτύου\)](#)', σ. [32](#).

- Δηλώνει ότι μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη γραμμή 2 (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα '[Γραμμή σε χρήση \(υπηρεσία δικτύου\)](#)', σ. [32](#).

## Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων

- Όταν μια εφαρμογή πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, μία από τις παρακάτω ενδείξεις αναβοσβήνει σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν η ένδειξη εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση είναι ενεργή.

για κλήση δεδομένων, για κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας,

εμφανίζεται αντί για το σύμβολο της κεραίας όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση GPRS. εμφανίζεται όταν η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή στη διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

για κλήση φωνής,

για σύνδεση Bluetooth και

για σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας.



## Μενού

- Πατήστε  (πλήκτρο Μενού) για να ανοίξει το κύριο Μενού. Στο Μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 10.

### Μετακίνηση εντός του Μενού

- Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης στις θέσεις πάνω , κάτω , αριστερά  και δεξιά  (υποδεικνύονται με τα μπλε βέλη 1 έως 4 στο Σχήμα 3, σ. 11) για να μετακινηθείτε εντός του Μενού.

### Άνοιγμα εφαρμογών ή φακέλων

- Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης στο μέσο  (υποδεικνύεται με το μπλε βέλος 5 στο Σχήμα 3, σ. 11) για να ανοίξει.

### Κλείσιμο εφαρμογών


- Γυρίστε προς τα πίσω πατώντας **Πίσω** όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής ή πατήστε **Επιλογές** → **Έξοδος**.

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο , το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής και η εφαρμογή μένει ανοικτή στο παρασκήνιο.

 **Σημείωση:** Πατώντας  θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή και εμφανίζεται στην οθόνη μια άλλη εφαρμογή.

Όταν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, οι εφαρμογές κλείνουν και τυχόν δεδομένα που δεν είχατε αποθηκεύσει, αποθηκεύονται αυτόματα.


Επιλογές στο Μενού:  
*Άνοιγμα, Προβολή σε λίστα /  
 Προβολή σε πλέγμα,  
 Διαγραφή, Μετακίνηση,  
 Μετακίν. σε φάκελο, Νέος  
 φάκελος, Μετονομασία,  
 Βοήθεια και Έξοδος.*

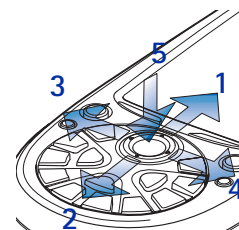

Σχήμα 3 Χρήση του πλήκτρου μετακίνησης.

**Συμβουλή!**

Πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή σε λίστα** εάν θέλετε να εμφανίζονται οι εφαρμογές με τη μορφή λίστας.

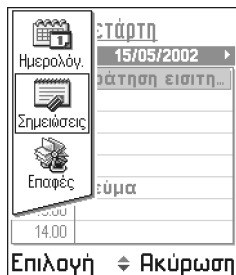

Σχήμα 4 Παράθυρο  
εναλλαγής εφαρμογών

## Οργάνωση των στοιχείων του Μενού

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων του Μενού με όποιο τρόπο θέλετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε σπανιότερα σε φακέλους και να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα από ένα φάκελο στο Μενού. Μπορείτε να δημιουργήσετε επίσης, νέους, δικούς σας φακέλους.

- 1 Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογές** → **Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
- 2 Μετακινηθείτε στο σημείο που θέλετε να βρίσκεται η εφαρμογή και πατήστε **Εντάξει**.

## Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Εάν είναι ανοιχτές περισσότερες από μία εφαρμογές και θέλετε να μετακινήσετε από τη μια εφαρμογή στην άλλη: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (πλήκτρο Μενού). Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών στο οποίο εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Βλέπε Σχήμα 4, σ. 12. Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε για να τη χρησιμοποιήσετε.



**Σημείωση:** Εάν η μνήμη δεν επαρκεί, το τηλέφωνο μπορεί να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τυχόν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί προτού κλείσει μια εφαρμογή.

## Λίστες επιλογών

Σε αυτό τον Οδηγό χρήσης, μπορείτε να βλέπετε τις εντολές της λίστας επιλογών στο περιθώριο της σελίδας. Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν τις εντολές που είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές προβολές και περιστάσεις.



**Σημείωση:** Οι διαθέσιμες εντολές αλλάζουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκαστε.



**Συμβουλή!** Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πατήσετε το πλήκτρο μετακίνησης, εμφανίζεται μια λίστα με λιγότερες επιλογές οι οποίες αντιστοιχούν στις βασικές εντολές που είναι διαθέσιμες στη συγκεκριμένη προβολή.

## Ηλεκτρονική βοήθεια

Το Nokia 3650 διαθέτει μια λειτουργία βοήθειας με δυνατότητα προσπέλασης από οποιαδήποτε εφαρμογή διαθέτει **Επιλογές**, και στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . Βλέπε Σχήμα 5, σ. 13.

## Γραμμή πλοήγησης – οριζόντια μετακίνηση


Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε:

- μικρά βέλη ή καρτέλες που δηλώνουν εάν υπάρχουν περισσότερες προβολές, φάκελοι ή αρχεία όπου μπορείτε να μετακινηθείτε. Βλέπε Σχήμα 6, σ. 13.
- ενδείξεις επεξεργασίας, βλέπε '**Σύνταξη κειμένου**', σ. 76.
- άλλες πληροφορίες, για παράδειγμα, στο Σχήμα 6, 2/14 σημαίνει ότι η τρέχουσα εικόνα είναι η δεύτερη από τις 14 συνολικά εικόνες που υπάρχουν στο φάκελο. Πατήστε  για να δείτε την επόμενη εικόνα.

## Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές

- **Άνοιγμα στοιχείων για προβολή** – Όταν προβάλλετε μια λίστα αρχείων ή φακέλων, για να ανοίξετε ένα στοιχείο, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης, ή πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**.
- **Επεξεργασία στοιχείων** – Για να ανοίξετε ένα στοιχείο προκειμένου να το επεξεργαστείτε, μερικές φορές πρέπει πρώτα να το ανοίξετε για προβολή και μετά να επιλέξετε **Επιλογές** → **Επεξεργασία**, εάν θέλετε να αλλάξετε τα περιεχόμενά του.
- **Μετονομασία στοιχείων** – Για να δώσετε καινούργιο όνομα σε ένα αρχείο ή φάκελο, μετακινηθείτε στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Μετονομασία**.

### Επιλογές

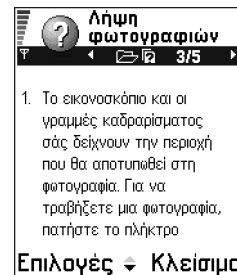

Σχήμα 5 Θέμα της ηλεκτρονικής βοήθειας.



Σχήμα 6 Βέλη και καρτέλες στη γραμμή πλοήγησης.



**Συμβουλή!** Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνταξη κειμένου', σ. 76.



Σχήμα 7 Πεδίο αναζήτησης στις Επαφές

- **Αφαίρεση, διαγραφή στοιχείων** – Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** ή πατήστε **Ⓢ**. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλά στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα επισημάνετε. Διαβάστε την επόμενη παράγραφο: 'Επισημάνση στοιχείου'.
- **Επισημάνση στοιχείου** – Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να επιλέξετε στοιχεία από μία λίστα.
  - Για να επιλέξετε ένα στοιχείο τη φορά, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξάιρεση** → **Επιλογή** ή πατήστε **Ⓢ** και το πλήκτρο μετακίνησης ταυτόχρονα. Δίπλα στο στοιχείο εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
  - Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της λίστας, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξάιρεση** → **Επιλογή όλων**.
- **Επισημάνση πολλαπλών στοιχείων** – Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ⓢ** και ταυτόχρονα το πλήκτρο μετακίνησης κάτω ή επάνω. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, δίπλα στα στοιχεία που επιλέγονται εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Για να ολοκληρώσετε, διακόψτε τη χρήση του πλήκτρου μετακίνησης και αφήστε το πλήκτρο **Ⓢ**.  
Αφού επιλέξετε όλα τα στοιχεία που θέλετε, μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να τα διαγράψετε πατώντας **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Διαγραφή**.
- Για να εξαιρέσετε ένα στοιχείο, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξάιρεση** → **Εξάιρεση** ή πατήστε ταυτόχρονα **Ⓢ** και το πλήκτρο μετακίνησης.
- **Δημιουργία φακέλων** – Για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο φάκελο, πατήστε **Επιλογές** → **Νέος φάκελος**. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στο φάκελο (35 χαρακτήρων το πολύ).
- **Μετακίνηση στοιχείων σε φάκελο** – Για να μετακινήσετε στοιχεία σε ένα φάκελο ή μεταξύ φακέλων, πατήστε **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** (δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φάκελοι). Όταν επιλέξετε **Μετακίν. σε φάκελο**, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους και μπορείτε επίσης να δείτε και το επίπεδο του κεντρικού καταλόγου της εφαρμογής (για μετακίνηση στοιχείου εκτός φακέλου). Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί το στοιχείο και πατήστε **Εντάξει**.



## Αναζήτηση στοιχείων

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα όνομα, ένα αρχείο, ένα φάκελο ή μία συντόμευση χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο αναζήτησης δεν είναι ορατό και πρέπει να το ενεργοποιήσετε επιλέγοντας **Επιλογές** → **Εύρεση** ή απλώς αρχίζοντας να πληκτρολογείτε γράμματα.

- 1 Για να αναζητήσετε ένα στοιχείο, αρχίστε να πληκτρολογείτε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Το τηλέφωνο αρχίζει αμέσως να αναζητά αντιστοιχίες και επισημαίνει την πλησιέστερη αντιστοιχία. Βλέπε Σχήμα 7, σ. 14.  
Για να είναι η αναζήτηση όσο το δυνατόν ακριβέστερη, πληκτρολογήστε περισσότερα γράμματα και θα δείτε να επισημαίνεται η πλησιέστερη αντιστοιχία με το κείμενο που πληκτρολογήσατε.
- 2 Όταν βρεθεί το σωστό στοιχείο, πατήστε  για να ανοίξει.

## Έλεγχος έντασης

- Όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης αντίστοιχα.


## Μεγάφωνο

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μεγάφωνο για ανοικτή συνομιλία. Το μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Το μεγάφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης, με τις εφαρμογές ήχου και κατά την προβολή μηνυμάτων πολυμέσων. Το RealOne Player™ χρησιμοποιεί το μεγάφωνο από προεπιλογή όταν παρακολουθείτε βίντεο. Χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο είναι ευκολότερο να χρησιμοποιείτε και άλλες εφαρμογές ενώ συνομιλείτε.

### Εικονίδια έντασης φωνής:

 – σε λειτουργία ακουστικού,

 – σε λειτουργία μεγαφώνου. Βλέπε επίσης Σχήμα 8, σ. 16.



Σχήμα 8 Στη γραμμή  
πλοήγησης εμφανίζονται  
οι ενδείξεις έντασης για  
τις λειτουργίες  
ακουστικού και  
μεγαφώνου.

## Ενεργοποίηση του μεγαφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το megafwno σε μια ήδη ενεργή κλήση, πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Εκπέμπεται ένας ήχος, η ένδειξη  εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης και αλλάζει η ένδειξη της έντασης. Βλέπε Σχήμα 8, σ. 16.



**Σημείωση:** Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μεγαφώνου όταν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο ακουστικά.



**Σημαντικό:** Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megafwno, επειδή η ένταση ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

Το megafwno πρέπει να ενεργοποιείται ξεχωριστά κάθε φορά για τις κλήσεις, οι εφαρμογές ήχου όμως, όπως Σύνθεση και Ηχογράφηση, χρησιμοποιούν εξ ορισμού το megafwno.

## Απενεργοποίηση του μεγαφώνου

- Στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοπ. ακουστικού**

## Λειτουργία ακουστικών

Για να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης όταν έχετε συνδέσει ακουστικά στο τηλέφωνό σας, πατήστε  ή  ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των ακουστικών, εάν υπάρχουν.

## Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη: επαφές, κείμενο ή σύντομα μηνύματα, μηνύματα πολυμέσων, εικόνες και ήχοι κλήσης, Βιντεοσκοπήση, RealOne Player™, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων, και ληφθείσες εφαρμογές. Όταν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις λειτουργίες, η διαθέσιμη μνήμη για τις άλλες λειτουργίες μειώνεται. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες. Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνο να εμφανίζει την ένδειξη ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που δεσμεύουν την κοινόχρηστη μνήμη.



## 2. Το τηλέφωνό σας

### Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε ή για να μετακινήσετε το δρομέα. Πατήστε για να διαγράψετε έναν αριθμό.
  - Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το 0, και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.



**Σημείωση:** Οι κλήσεις που χαρακτηρίζονται εδώ ως διεθνείς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται και μεταξύ περιοχών της ίδιας χώρας.

- 2 Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

**Κανονική θέση:** Κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.



**Σημείωση:** Πατώντας θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή και εμφανίζεται στην οθόνη κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση προφέροντας φράσεις, ανατρέξτε στην ενότητα ['Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης'](#), στη σ. 51.

### Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του καταλόγου Επαφές

- 1 Για να ανοίξετε τον κατάλογο Επαφές, μεταβείτε στην επιλογή **Μενού** → **Επαφές**.
- 2 Για να βρείτε μια επαφή, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε. Ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Το πεδίο αναζήτησης ανοίγει αυτόματα και εμφανίζονται όλες οι επαφές που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.
- 3 Πατήστε για να αρχίσει η κλήση.



**Συμβουλή!** Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να αυξήσετε ή για να μειώσετε τη στάθμη της έντασης.



Σχήμα 1

Πραγματοποίηση κλήσης.



**Συμβουλή!** Αν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού κάθε φορά που καλείτε για να ακούσετε τα μηνύματα ομιλίας σας, ίσως θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό DTMF μετά τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Με τον τρόπο αυτό ο κωδικός θα δίνεται αυτόματα κάθε φορά που καλείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Για παράδειγμα, +44123 4567p1234# όπου 1234 είναι ο κωδικός και ο χαρακτήρας 'p' εισάγει μια παύση.



Για να εμφανιστεί ο χάρτης αριθμών ταχείας κλήσης, μεταβείτε στο **Μενού** → **Εργαλεία** → **Ταχ.κλήση**.

Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό και πατήστε  για να ξεκινήσει η κλήση.

## Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορούν να αφήσουν μήνυμα ομιλίας όσοι σας καλούν και δεν μπορούν να σας βρουν.

- Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή, πατήστε  και  σε κατάσταση αναμονής.
- Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **Εντάξει**. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ['Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων'](#), σ. 21.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Γραμμή σε χρήση \(υπηρεσία δικτύου\)'](#), σ. 32.

## Αλλαγή αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στο **Μενού** → **Εργαλεία** → **A/T ομιλίας** και πατήστε **Επιλογές** → **Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας) και πατήστε **Εντάξει**.

## Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

- 1 Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης ( - ) , βλέπε ['Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης'](#), σ. 52.
- 2 Για να καλέσετε τον αριθμό: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε . Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοποιημένη**: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης


Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κλήση**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη μνήμη τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συνομιλητή και πατήστε **Εντάξει**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση**.
- 4 Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και κατόπιν πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση** → **Προσθήκη σε συνακρ.**
  - Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες: Πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση** → **Προσωπική**. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **Προσωπ.** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνό σας και οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθούν να συνομιλούν μεταξύ τους ενώ εσείς έχετε μια προσωπική συζήτηση με έναν συμμετέχοντα μόνον. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** → **Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.
  - Για να αποβληθεί ένας από τους συμμετέχοντες στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση** → **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στο συμμετέχοντα και πατήστε **Αποβολή**.
- 5 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε .

## Απάντηση σε κλήση

- Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής.

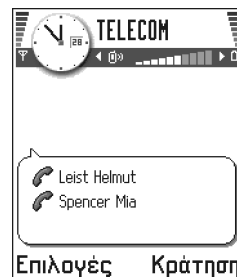

*Σχήμα 2 Κλήση  
συνακρόασης με δύο  
συνομιλητές.*



### Συμβουλή!

Ο γρηγορότερος τρόπος για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση είναι να καλέσετε τον αριθμό και να πατήσετε  για να ξεκινήσει η κλήση. Η υπάρχουσα κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.



**Συμβουλή!** Για να ρυθμίσετε τους ήχους του τηλεφώνου ανάλογα με το περιβάλλον και την περίπτωση, για παράδειγμα, όταν θέλετε το τηλέφωνό σας να είναι αθόρυβο, ανατρέξτε στην ενότητα ['Προφίλ'](#), σ. [106](#).



**Συμβουλή!** Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις ταυτόχρονα, πατήστε **Επιλογές** → **Τερμ. όλων των κλ.** και πατήστε **Εντάξει**.



**Συμβουλή!** Αν είναι ενεργή η λειτουργία [Πρώθ. εισ. κλ.](#) → [Εάν απασχολημένο](#) για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα, προς τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων'](#), σ. [21](#).

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Σίγαση** για να σιγήσει γρήγορα ο ήχος κλήσης.



**Σημείωση:** Υπάρχει πιθανότητα το τηλέφωνο να αντιστοιχίσει λάθος όνομα σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Αυτό συμβαίνει εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος στις Επαφές αλλά τα επτά τελευταία ψηφία του αριθμού είναι ίδια με έναν άλλον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στις Επαφές. Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση κλήσης δεν είναι σωστή.

## Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Αναμονή κλήσεων: \(υπηρεσία δικτύου\)'](#), σ. [31](#).

- 1 Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.**
- 2 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .

## Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

[Σίγαση](#) ή [Μικρόφ.](#), [Τερματ. ενεργ. κλήσ.](#), [Τερμ. όλων των κλ.](#), [Κράτηση](#) ή [Αναίρεση κράτησης](#), [Νέα κλήση](#), [Συνακρόαση](#), [Προσωπ.](#), [Αποβολή συμμετέχ.](#), [Απάντηση](#) και [Απόρριψη](#).

[Εναλλαγή](#) χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.

**Μεταφορά** χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση και από τις δύο κλήσεις

**Αποστολή DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών



**Γλωσσάρι:** Τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που ακούτε όταν πατάτε τα αριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Οι τόνοι DTMF σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές μηνυμάτων ομιλίας ή αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά κέντρα.

- 1 Πληκτρολογήστε τα ψηφία πατώντας - . Κάθε πάτημα πλήκτρου παράγει έναν τόνο DTMF, ο οποίος μεταδίδεται ενώ η κλήση είναι ενεργή. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται για να πληκτρολογήσετε: \*, **p** (εισάγει παύση διάρκειας περίπου δύο δευτερολέπτων πριν από ή ανάμεσα σε χαρακτήρες DTMF), και **w** (μετά το χαρακτήρα αυτό, η ακολουθία των υπόλοιπων τόνων δεν αποστέλλεται μέχρι να πατήσετε **Αποστ.** ξανά στη διάρκεια της κλήσης). Πατήστε για το χαρακτήρα #.

- 2 Για να στείλετε τον τόνο, πατήστε **Εντάξει**.



**Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια ακολουθία τόνων DTMF για μια κάρτα επαφής. Όταν πραγματοποιείτε κλήση στην επαφή, μπορείτε να ανακαλέσετε την ακολουθία. Προσθέστε τόνους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή πεδία **DTMF** σε μια κάρτα επαφής.

## Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, μπορείτε να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του A/T ομιλίας του τηλεφώνου σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- Ορίστε την επιλογή προώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Εάν απασχολημένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε τις εισερχόμενες κλήσεις.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης, **Ακύρωση** για να την απενεργοποιήσετε ή **Έλεγχ. κατάσταση** για να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία προώθησης.
- Για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές προωθήσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Ακύρ. προωθήσεων**.



Μετάβαση σε **Μενού** → **Εργαλεία** → **Πρώθ. εισ. κλ.**

Για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις προώθησης, ανατρέξτε στην ενότητα [‘Ενδείξεις που σχετίζονται με ενέργειες’](#), σ. 9.



**Σημείωση:** Δεν μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένες τη φραγή των εισερχομένων κλήσεων και την προώθηση κλήσεων ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα [‘Φραγή κλήσ. \(υπηρεσία δικτύου\)’](#), σ. 45.



## Μητρώο – Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο

➡ Μετάβαση σε [Μενού](#)  
→ [Μητρώο](#).



**Συμβουλή!** Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, μεταβείτε στα [Μηνύματα](#) → [Σταλθέντα](#).



**Σημείωση:** Οι συνδέσεις με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή με σελίδες του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται ως κλήσεις δεδομένων ή ως συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων στο γενικό μητρώο επικοινωνιών.

## Μητρώο πρόσφατων κλήσεων

➡ Μετάβαση σε [Μενού](#)  
→ [Μητρώο](#) → [Πρόσφ. κλήσεις](#).

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

### Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις

Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει χωρίς επιτυχία (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο [Μητρώο](#) → [Πρόσφ. κλήσεις](#) → [Αναπάντητες](#).



**Συμβουλή!** Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε .

Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις που απαντήσατε (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσεις** → **Ληφθείσες κλ.**

### Κληθέντες αριθμοί



**Συμβουλή!** Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής για να ανοίξει η προβολή με τους κληθέντες αριθμούς. Βλέπε Σχήμα 4, σ. 24.

Για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε, μεταβείτε στο **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσεις** → **Κληθέντες αρ.**

### Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων

- Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** → **Διαгр. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων.
- Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές** → **Σβήσιμο λίστας**.
- Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

## Διάρκεια κλήσης

Σας επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.



**Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

**Μηδενισμός των χρονομέτρων διάρκειας κλήσεων** - Πατήστε **Επιλογές** → **Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος, βλέπε **'Ασφάλεια'**, σ. 40. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε .

Επιλογές στην προβολή για Αναπάντητες, Ληφθείσες, Εξερχόμενες κλήσεις: **Κλήση, Χρήση αριθμού, Διαγραφή, Σβήσιμο λίστας, Προσθ. στις Επαφές, Βοήθεια και Εξόδος.**

**Εικονίδια:**  για αναπάντητες κλήσεις,  για ληφθείσες κλήσεις, και  για κληθέντες αριθμούς.

 Μετάβαση σε **Μενού** → **Μητρώο** → **Διάρκεια κλήσ.**



**Συμβουλή!** Για να δείτε το χρονόμετρο διάρκειας κλήσεων ενώ έχετε ενεργή κλήση, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση διάρκ. κλ.** → **Ναι**.



Μετάβαση σε **Μητρώο**  
→ **Κόστος κλήσεων**.



Σχήμα 4 Η προβολή κληθέντων αριθμών.

## Κόστος κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ελέγχετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων. Το κόστος κλήσεων εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε κάρτα SIM.



**Σημείωση:** Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

### Το όριο κόστους κλήσεων ορίζεται από το φορέα δικτύου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας μπορεί να περιορίσει το κόστος των κλήσεων σε ένα ορισμένο ποσό μονάδων χρέωσης ή νομισματικών μονάδων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμένης χρέωσης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας μόνο εφόσον δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο πίστωσης (όριο κόστους κλήσεων) και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή. Ο αριθμός των υπολειπόμενων μονάδων εμφανίζεται στη διάρκεια μιας κλήσης και σε κατάσταση αναμονής. Όταν οι καθορισμένες μονάδες χρέωσης έχουν εξαντληθεί, εμφανίζεται η ειδοποίηση **Το όριο κόστους κλήσεων εξαντλήθηκε**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία περιορισμένης χρέωσης και την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων.

### Ένδειξη κόστους σε μονάδες χρέωσης ή νόμισμα

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας σε μονάδες χρέωσης ή νομισματικές μονάδες. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό PIN2, βλέπε σ. 41.
  - 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση κόστους σε**. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Νόμισμα** και **Μονάδες**.
  - 2 Αν διαλέξετε **Νόμισμα**, εμφανίζεται ένα μήνυμα για να γράψετε την τιμή μονάδας. Πληκτρολογήστε το κόστος της μονάδας χρέωσης του οικείου σας δικτύου και πατήστε **Εντάξει**.

- 3 Πληκτρολογήστε όνομα για το νόμισμα. Χρησιμοποιήστε μια συντομογραφία τριών χαρακτήρων, για παράδειγμα, GBP.



**Σημείωση:** Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

### Ορισμός ορίου κόστους κλήσεων

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Όριο κόστους κλήσ.** → **Ενεργοποίηση**.
- 2 Το τηλέφωνό σας ζητά να καταχωρήσετε το όριο κόστους σε μονάδες. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Ανάλογα με τη ρύθμιση για την επιλογή **Εμφάνιση κόστους σε**, πληκτρολογήστε την ποσότητα μονάδων χρέωσης ή νομίσματος.

Όταν εξαντληθεί το όριο χρέωσης που ορίσατε οι ίδιοι, ο μετρητής σταματά στη μέγιστη τιμή και στην οθόνη εμφανίζεται η ειδοποίηση **Μηδενίστε τον μετρητή κόστους όλων των κλήσεων**. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων, μεταβείτε στις **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Όριο κόστους κλήσ.** → **Απενεργοποίηση**. Για αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2, βλέπε σ. **41**.

**Μηδενισμός των μετρητών κόστους κλήσεων** - Πατήστε **Επιλογές** → **Μηδεν. μετρητών**. Για αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2, βλέπε σ. **41**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **©**.

### Μετρητής δεδομένων GPRS

Σας επιτρέπει να ελέγχετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω των συνδέσεων για μεταφορά πακέτων δεδομένων (GPRS). Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις GPRS βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει το τηλέφωνό σας.



Μετάβαση σε **Μητρώο**  
→ **Μετρητής GPRS**.

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Μητρώο** και πατήστε  
⌂.

#### Εικονίδια:

- ⬇ για εισερχόμενα,
- ⬆ για εξερχόμενα και
- ⌂ για αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας.

| Μητρώο            |                |
|-------------------|----------------|
| ⬇ Data            | WAP            |
| ⬆ Φωνή            | 987654321      |
| ⬆ Φωνή            | Leist Helmut   |
| ⬆ Φωνή            | Spencer Mia    |
| ⬆ Data            | 123456789      |
| ⬆ Φωνή            | Moncourt Anais |
| Επιλογές ⬇ Εξοδος |                |

Σχήμα 5 Το γενικό  
μητρώο.

## Προβολή του γενικού μητρώου

Στο γενικό μητρώο, για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή το σημείο πρόσβασης. Βλέπε Σχήμα 5, σ. 26.



**Σημείωση:** Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα σύντομο γραπτό μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας.

### Φιλτράρισμα του μητρώου

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Φίλτρο**. Εμφανίζεται μια λίστα με φίλτρα.
- 2 Μεταβείτε σε ένα φίλτρο και πατήστε **Επιλογή**.

### Διαγραφή των περιεχομένων του μητρώου

- Για να διαγράψετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές** → **Σβήσιμο μητρώου**. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας **Εντάξει**.

### Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης

- Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων, σε kilobyte, που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης GPRS, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν με το εικονίδιο του σημείου πρόσβασης  και πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων**.

### Ρυθμίσεις μητρώου

- Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**. Εμφανίζεται η λίστα με τις ρυθμίσεις.
  - **Διάρκεια μητρώου** – Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη.



**Σημείωση:** Αν επιλέξετε *Χωρίς μητρώο*, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.

- Σχετικά με τις επιλογές *Διάρκεια κλήσ.*, *Εμφάνιση κόστους σε*, *Όριο κόστους κλήσ.*, ανατρέξτε στις ενότητες *'Διάρκεια κλήσης'* και *'Κόστος κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)'* αυτού του κεφαλαίου.



## Φάκελος SIM

Η κάρτα σας SIM μπορεί να υποστηρίξει επιπλέον υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του φακέλου. Βλέπε επίσης *'Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα'*, σ. 47, *'Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών κάρτας SIM'*, σ. 43, *'Ρυθμίσεις επιτρεπόμενων κλήσεων'*, σ. 42 και *'Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM'*, σ. 98.



**Σημείωση:** Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

- Στον κατάλογο SIM, μπορείτε να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM, μπορείτε να προσθέσετε νέες εγγραφές ή να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες και μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις.




Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **SIM**.

Επιλογές στον κατάλογο SIM: *Άνοιγμα*, *Κλήση*, *Νέα επαφή SIM*, *Επεξεργασία*, *Διαγραφή*, *Επιλογή/Εξαίρεση*, *Αντιγρ. στις Επαφές*, *Οι αριθμοί μου*, *Στοιχεία SIM*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.



## 3. Ρυθμίσεις

↩ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις**.

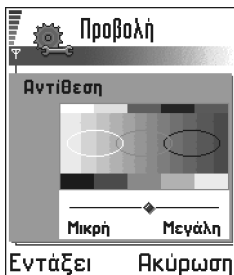

Σχήμα 1 Ρυθμιστικό  
αυξομείωσης τιμών μιας  
ρύθμισης.

### Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

- 1 Μετακινηθείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε για να ανοίξει.
- 2 Μετακινηθείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε για
  - εναλλαγή μεταξύ των επιλογών, αν υπάρχουν μόνο δύο (**Ναι/Όχι**).
  - άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ή μιας εφαρμογής επεξεργασίας.
  - άνοιγμα προβολής του ρυθμιστικού αυξομείωσης, πατήστε ή για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή, αντίστοιχα. Βλ. Σχήμα 1, σ. 28.



**Σημείωση:** Μπορείτε να λάβετε ορισμένες ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου με ένα σύντομο μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Λήψη έξυπνων μηνυμάτων](#)', σ. 89.



### Ρυθμίσεις τηλεφώνου

#### Γενικές

- **Γλώσσα τηλεφώνου** - Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη της συσκευής. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης θα επηρεάσει επίσης τη μορφή ώρας και ημερομηνίας καθώς και τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Στο τηλέφωνο έχουν εγκατασταθεί τρεις γλώσσες. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, θα επιλεγεί η γλώσσα με βάση τις πληροφορίες της κάρτας SIM. Μετά την αλλαγή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη του τηλεφώνου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι το τηλέφωνο.



**Σημείωση:** Η αλλαγή της ρύθμισης **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

- **Γλώσσα γραφής** - Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής του τηλεφώνου σας μόνιμα. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει

- τους χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο (  -  ),
- το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου που χρησιμοποιείται, και
- τους ειδικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατήσετε τα πλήκτρα  και .



**Παράδειγμα:** Στο τηλέφωνό σας τα κείμενα εμφανίζονται στην οθόνη στα Αγγλικά, αλλά θέλετε να γράφετε όλα τα μηνύματά σας στα Γαλλικά. Μετά την αλλαγή της γλώσσας γραφής, το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου αναζητά λέξεις στα Γαλλικά, ενώ οι πιο συνηθισμένοι ειδικοί χαρακτήρες ή τα σημεία στίξης της Γαλλικής γλώσσας εμφανίζονται όταν πατάτε τα πλήκτρα  και .

- **Λεξικό** - Για να επιλέξετε *Ενεργοποιημένο* ή *Απενεργοποιημ.* για τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας του τηλεφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε  και επιλέξτε *Λεξικό* → *Με λεξικό* ή *Απενεργοποιημ.*



**Σημείωση:** Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** - Πατήστε  για να ανοίξετε τη ρύθμιση. Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε *Προεπιλογή* εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή το κινούμενο γραφικό. Επιλέξτε *Κείμενο* για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής (μέγιστο μήκος: 50 γράμματα). Επιλέξτε *Εικόνα* για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από τις *Εικόνες*.
- **Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** - Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Βλέπε σ. 41. Όταν επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων, η ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο.



**Σημείωση:** Όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει παραμένουν ίδια.


## Λειτουργία αναμονής

- **Εικόνα στο φόντο** - Μπορείτε να επιλέξετε μια οποιαδήποτε εικόνα για το φόντο του τηλεφώνου όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ναι* για να επιλέξετε μια εικόνα από τις *Εικόνες*.



## Συμβουλή!

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε γλώσσα και σε ορισμένες εφαρμογές επεξεργασίας. Πατήστε  και επιλέξτε *Γλώσσα γραφής*.

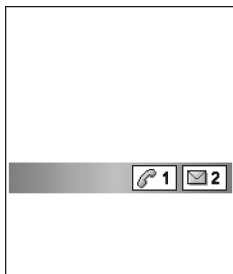

Σχήμα 2 Το γραφικό  
οθόνης.

- *Αριστερό πλήκ. επιλ.* και *Δεξί πλήκτρο επιλ.* - Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται πάνω από το αριστερό  και το δεξί  πλήκτρο επιλογής όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Εκτός από τις εφαρμογές, μπορείτε να έχετε συντόμευση για μια λειτουργία, για παράδειγμα, *Νέο μήνυμα*.



**Σημείωση:** Δεν μπορείτε να έχετε συντόμευση για μια εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει εσείς.

### Προβολή

- *Αντίθεση* - Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης σε πιο φωτεινή ή σκοτεινή. Βλέπε Σχήμα 1, σ. 28.
- *Παλέτα χρωμάτων* - Για να αλλάξετε την παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιείται στην οθόνη του τηλεφώνου.
- *Όριο χρ. γραφ. οθόν.* - Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του γραφικού οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης, η οθόνη καθαρίζει και μπορείτε να δείτε τη γραμμή της προφύλαξης οθόνης. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 30.
  - Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- *Γραφικό οθόνης* - Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται στη γραμμή του γραφικού οθόνης: ώρα και ημερομηνία, ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 30. Η θέση και το χρώμα του φόντου της γραμμής της προφύλαξης οθόνης αλλάζουν κάθε 1 λεπτό. Επίσης, το γραφικό οθόνης αλλάζει ώστε να υποδεικνύει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων ή των ανασπάντητων κλήσεων.



## Ρυθμίσεις κλήσεων



**Σημείωση:** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προώθησης εισερχόμενων κλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή **Μενού** → **Εργαλεία** → **Πρώθ. εισ. κλ.** Ανατρέξτε στην ενότητα ['Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων'](#), σ. 21.

**Αποστολή στοιχ. μου**

- Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε την εμφάνιση (*Nai*) ή την απόκρυψη (*Όχι*) του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Ή, η τιμή μπορεί να οριστεί από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών όταν κάνετε μια εγγραφή (*Ρυθμ. από δίκτ.*).

**Αναμονή κλήσεων: (υπηρεσία δικτύου)**

- Το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη. Μπορείτε να επιλέξετε: *Ενεργοποίηση* για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, *Ακύρωση* για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή *Έλεγχος κατάστ.*, για να ελέγξετε εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

**Αυτόμ. επανάκληση**

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε  για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

**Σύνοψη μετά την κλ.**

- Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η διάρκεια και το κόστος της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου. Για την εμφάνιση του κόστους, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση *Όριο κόστους κλήσ.* για την κάρτα SIM. Βλέπε σ. [24](#).

**Ταχεία κλήση**

- Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης ( - ), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης*, σ. [52](#).

**Απάντ. με κάθε πλήκ.**

- Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη*, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα ,  και .

**Ενδείξεις φωνητικού μηνύματος:** Οι ενδείξεις  ή  εμφανίζονται εάν έχετε ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα.

 **Συμβουλή:** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

 **Γλωσσάρι:** Σημείο πρόσβασης - Το σημείο σύνδεσης του τηλεφώνου σας με το Internet είτε μέσω μιας κλήσης δεδομένων (DATA) είτε μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτου δεδομένων. Ένα τέτοιο σημείο πρόσβασης παρέχεται, για παράδειγμα, από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), ένα φορέα δικτύου για κινητές συσκευές ή ένα φορέα δικτύου.

## Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)

- Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή (*Γραμμή 1* ή *Γραμμή 2*) θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή σύντομων μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.



**Σημείωση:** Αν επιλέξετε τη *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις.

Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε *Αλλαγή γραμμής* → *Απενεργοποίηση* αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



## Ρυθμίσεις σύνδεσης

### Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης

Για να ορίσετε ρυθμίσεις για τα σημεία πρόσβασης, μεταβείτε στις *Ρυθμίσεις* → *Ρυθμίσεις σύνδεσης* → *Σημεία πρόσβασης*.

Η σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης απαιτεί σύνδεση μεταφοράς δεδομένων. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις τύπους συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων:

- κλήση δεδομένων GSM ()
- κλήση δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας ()
- σύνδεση για μεταφορά πακέτου δεδομένων (GPRS) ()

Μπορείτε να ορίσετε τρία διαφορετικά σημεία πρόσβασης: σημείο πρόσβασης MMS, σημείο πρόσβασης προγράμματος περιήγησης και σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να ορίσετε ρυθμίσεις σχετικά με τα σημεία πρόσβασης, αν θέλετε, για παράδειγμα,

- να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων,
- να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail,
- να κάνετε περιήγηση σε σελίδες,
- να κάνετε λήψη εφαρμογών Java™,
- να χρησιμοποιήσετε αποστολή εικόνων ή
- να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σαν μόντεμ.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ['Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων'](#), σ. 10.

## Κλήσεις δεδομένων GSM

Μια κλήση δεδομένων GSM επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα έως και 14,4 kbps. Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### Ελάχιστες ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση μιας κλήσης δεδομένων

- Για να εισαγάγετε ένα σύνολο βασικών ρυθμίσεων για κλήσεις δεδομένων GSM, μεταβείτε στις [Ρυθμίσεις](#) → [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) → [Σημεία πρόσβασης](#) και πατήστε **Επιλογές** → **Νέο σημείο προσβ.** Συμπληρώστε τα ακόλουθα: *Φορέας δεδομένων: Δεδομένα GSM, Αριθμός σύνδεσης, Τύπος σύνδεσης: Συνεχής, Τύπος κλήσης δεδομ.: Αναλογική και Μέγιστη ταχύτ. δεδ.: Αυτόματα.*

### Κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)



**Γλωσσάρι:** Η κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες έως και 43,2 kbps, δηλαδή με τριπλάσια ταχύτητα από τις συνήθεις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων του δικτύου GSM. Η ταχύτητα της κλήσης HSCSD είναι εφάμιλλη της ταχύτητας πολλών μόντεμ που επικοινωνούν με τα σύγχρονα σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα.



### Συμβουλή!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική εφαρμογή καθορισμού των ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται στο PC Suite for Nokia 3650 για να κάνετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τα σημεία πρόσβασης και τη θυρίδα μηνυμάτων του τηλεφώνου σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε υπάρχουσες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει, για παράδειγμα, από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



**Σημείωση:** Η αποστολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας HSCSD εξαντλεί τη μπαταρία γρηγορότερα από ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων, επειδή η αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνο προς το δίκτυο είναι συχνότερη.

## Κατάτμηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)



**Γλωσσάρι:** Η κλήση για μεταφορά πακέτων δεδομένων ή υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service) χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη των δεδομένων. Χάρη στην αποτελεσματική και έξυπνη χρήση του δικτύου από την υπηρεσία GPRS, η σύνδεση επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα και οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων είναι πολύ μεγάλες.

### Ελάχιστες ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων

- Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας GPRS. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Μετάβαση σε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Σημεία πρόσβασης** και πατήστε **Επιλογές** → **Νέο σημείο πρόσβ.** Συμπληρώστε τα ακόλουθα: **Φορέας δεδομένων:** **GPRS** και **Όνομα σημείου πρόσβ.:** πληκτρολογήστε το όνομα που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα **‘Δημιουργία σημείου πρόσβασης’**, σ. **35** για περισσότερες πληροφορίες.

### Τιμές για τη σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων και τις σχετικές εφαρμογές

Η ενεργή σύνδεση GPRS, καθώς και οι εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν, για παράδειγμα η χρήση υπηρεσιών, η αποστολή και λήψη δεδομένων, και τα σύντομα μηνύματα, χρεώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **‘Μετροπή κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης’**, σ. **26**.

## Δημιουργία σημείου πρόσβασης

Μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης στο κινητό τηλέφωνο Nokia 3650. Ή, μπορείτε να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις με ένα 'έξυπνο' μήνυμα από το φορέα δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Λήψη έξυπνων μηνυμάτων](#)', σ. [89](#).

Αν δεν έχει οριστεί κανένα σημείο πρόσβασης, όταν ανοίξετε τη ρύθμιση [Σημεία πρόσβασης](#), θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης.

Αν έχουν οριστεί ήδη σημεία πρόσβασης, για να δημιουργήσετε ένα νέο, πατήστε [Επιλογές](#) → [Νέο σημείο πρόσβ.](#) και μετά επιλέξτε:

- [Χρήση προεπιλ. ρυθμ.](#) για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και πατήστε [Πίσω](#) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- [Χρήση υπάρχ. ρυθμιά.](#) για να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ως βάση για τις ρυθμίσεις του νέου σημείου πρόσβασης. Ανοίγει μια λίστα με τα ήδη υπάρχοντα σημεία πρόσβασης. Επιλέξτε ένα και πατήστε [Εντάξει](#). Όταν ανοίγουν οι ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης, μερικά πεδία είναι ήδη συμπληρωμένα.

### Επεξεργασία σημείου πρόσβασης

Όταν ανοίγετε τα Σημεία πρόσβασης, εμφανίζεται η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα σημεία πρόσβασης, βλέπε Σχήμα [3](#), σ. [35](#). Μετακινηθείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να επεξεργαστείτε, και πατήστε .

### Διαγραφή σημείου πρόσβασης

Στη λίστα των σημείων πρόσβασης, μετακινηθείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε [Επιλογές](#) → [Διαγραφή](#).

Επιλογές στη λίστα Σημεία πρόσβασης: [Επεξεργασία](#), [Νέο σημείο πρόσβ.](#), [Διαγραφή](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).

| Σημεία πρόσβασης                                                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   |                         |
| G                                                                                                 | Όνομα σύνδεσης 1        |
| G                                                                                                 | Όνομα σύνδεσης 2        |
| <b>D</b>                                                                                          | <b>Όνομα σύνδεσης 3</b> |
| D                                                                                                 | Όνομα σύνδεσης 4        |
| G                                                                                                 | Όνομα σύνδεσης 5        |
| D                                                                                                 | Όνομα σύνδεσης 6        |
| Επιλογές  Πίσω |                         |

Σχήμα 3 Λίστα σημείων πρόσβασης που χρησιμοποιούν διαφορετικές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων.

Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων σημείων πρόσβασης: [Αλλαγή, Προχωρημ. ρυθμίσεις, Βοήθεια](#) και [Εξόδος](#).



**Συμβουλή!** Βλέπε

επίσης τις ενότητες [‘Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα πολυμέσων’](#), σ. 83, [‘Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail’](#), σ. 86 και [‘Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης’](#), σ. 127.

## Σημεία πρόσβασης

Ακολουθεί μια σύντομη εξήγηση για κάθε ρύθμιση που απαιτείται για τις διαφορετικές συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και για τα σημεία πρόσβασης.



**Σημείωση:** Αρχίστε να συμπληρώνετε τις ρυθμίσεις από το επάνω μέρος γιατί ανάλογα με τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων που επιλέγετε (*Φορέας δεδομένων*) ή εάν χρειάζεται να καταχωρήσετε μια *Διεύθυνση IP πύλης*, είναι διαθέσιμα μόνο ορισμένα πεδία ρυθμίσεων.



**Σημείωση:** Ακολουθήστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που λάβατε από το φορέα δικτύου.

- *Όνομα σύνδεσης* - Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.
- *Φορέας δεδομένων* - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Δεδομένα GSM*, *GSM υψηλ. ταχύτ.* και *GPRS*. Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα δικτύου για να τα συμπληρώσετε.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, και, εάν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσετε για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

- *Όνομα σημείου πρόσβ.* (μόνο για πακέτα δεδομένων) - Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με το δίκτυο GPRS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Αριθμός σύνδεσης* (μόνο για δεδομένα GSM και δεδομένα υψηλής ταχύτητας) - Ο τηλεφωνικός αριθμός του μόντεμ για το σημείο πρόσβασης.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη, εάν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** – Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, οι χαρακτήρες εμφανίζονται στιγμιαία και στη συνέχεια μετατρέπονται σε αστερίσκους (\*). Ο ευκολότερος τρόπος για να πληκτρολογήσετε αριθμούς είναι να πατήσετε  και να επιλέξετε **Εισαγωγή αριθμού** και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε γράμματα.
- **Έλεγχος στοιχείων** – **Κανονικός** / **Ασφαλής**.
- **Διεύθυνση IP πύλης** – Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιεί η απαιτούμενη πύλη του προγράμματος περιήγησης.
- **Αρχική σελίδα** – Ανάλογα με τη σύνδεση που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε είτε:
  - τη διεύθυνση της υπηρεσίας είτε
  - τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Ασφάλεια σύνδεσης** – Ορίστε εάν χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο ασφαλείας Transport Layer Security (TLS) για τη σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Τύπος σύνδεσης** – **Συνεχής** / **Προσωρινή**.
- **Τύπος κλήσης δεδομ.** (μόνο για δεδομένα GSM και δεδομένα υψηλής ταχύτητας) – **Αναλογική**, **ISDN v.110** ή **ISDN v.120** καθορίζει εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από τον διαχειριστή του δικτύου GSM καθώς και από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), γιατί ορισμένα δίκτυα GSM δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένους τύπους συνδέσεων ISDN. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP). Αν είναι εφικτές οι συνδέσεις ISDN, επιτυγχάνουν πολύ ταχύτερη σύνδεση από τις αναλογικές μεθόδους.
- **Μέγιστη ταχύτ. δεδ.** (μόνο για δεδομένα GSM και δεδομένα υψηλής ταχύτητας) – Οι επιλογές είναι **Αυτόματη** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, ανάλογα με τις επιλογές για **Τύπος σύνδεσης** και **Τύπος κλήσης δεδομ.** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα μέγιστο όριο ταχύτητας σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Οι μεγαλύτερες



**Συμβουλή!** Κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε  για να ανοίξετε τον πίνακα ειδικών χαρακτήρων. Πατήστε  για να προσθέσετε ένα κενό.



**Γλωσσάρι: Οι συνδέσεις ISDN** παρέχουν δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων δεδομένων (data) από το τηλέφωνό σας στο σημείο πρόσβασης που έχει οριστεί. Οι συνδέσεις ISDN είναι ψηφιακές σε όλο τους το εύρος και γι' αυτό επιτυγχάνονται γρηγορότερα και παρέχουν μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων από τις αναλογικές συνδέσεις. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ISDN, πρέπει να υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet καθώς και από το φορέα του δικτύου σας.



**Γλωσσάρι:** DNS – Domain Name Service. Μια υπηρεσία Internet που μετατρέπει τα ονόματα τομέων, όπως **www.nokia.com** σε διευθύνσεις IP όπως **192.100.124.195**.

ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κόστος, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



**Σημείωση:** Οι παραπάνω τιμές εκφράζουν τη μέγιστη ταχύτητα της σύνδεσης. Στη διάρκεια της σύνδεσης, η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με το φόρτο του δικτύου.

#### Επιλογές → Προχωρημ. ρυθμίσεις

- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** – Η διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.
- **Κύριος διακομ. ονομάτ.:** – Η διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS.
- **Δευτερ. διακομ. ονομ.:** – Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.



**Σημείωση:** Αν πρέπει να καταχωρήσετε τις πληροφορίες **Διεύθυνση IP τηλεφ.**, **Κύριος διακομ. ονομ.** ή **Δευτερ. διακομ. ονομ.**, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παρέχει τις διευθύνσεις αυτές.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εμφανίζονται εάν έχετε επιλέξει κλήση δεδομένων ή δεδομένα υψηλής ταχύτητας ως τύπο σύνδεσης:

- **Χρήση επανάκλησης** – Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε ένα διακομιστή να σας καλέσει αφού έχετε κάνει την αρχική κλήση ώστε να έχετε σύνδεση χωρίς να χρεώνετε την κλήση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία.



**Σημείωση:** Μπορεί να ισχύει χρέωση για συγκεκριμένους τύπους εισερχόμενων κλήσεων, όπως οι κλήσεις περιαγωγής και οι κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου GSM για περισσότερες πληροφορίες.



**Σημείωση:** Η συσκευή αναμένει η επανάκληση να χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων με αυτές της κλήσης για αίτηση επανάκλησης. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτό τον τύπο κλήσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, από και προς το τηλέφωνο.

- **Τύπος επανάκλησης** – Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Χρήση αρ. διακ.** / **Χρήση άλλου αρ.** Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου για τη σωστή ρύθμιση, η οποία εξαρτάται από τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από αυτόν.

- **Αρ. επανάκλησης** - Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κλήσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει ο διακομιστής επανάκλησης. Συνήθως, αυτός ο αριθμός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της κλήσης δεδομένων που έγινε από το τηλέφωνό σας.
- **Χρήση συμπίεσης PPP** - Αν επιλέξετε **Ναι** σε αυτή τη ρύθμιση, επιταχύνεται η μεταφορά δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην πραγματοποίηση της σύνδεσης, επιλέξτε **Όχι** σε αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για οδηγίες.
- **Χρήση δέσμης σύνδ.** - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Ναι** / **Όχι**.
- **Δέσμη εντολών σύνδ.** - Πληκτρολογήστε τη δέσμη εντολών σύνδεσης.
- **Εκκίνηση μόντεμ** (Συμβολοσειρά εκκίνησης μόντεμ)- Ελέγχει το τηλέφωνό σας μέσω εντολών AT για μόντεμ. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου GSM ή Internet, αν είναι απαραίτητο.

## GPRS

Οι ρυθμίσεις GPRS επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

**Σύνδεση GPRS** - Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο που υποστηρίζει την κατάτμηση δεδομένων, η τηλεφωνική συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο GPRS και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων γίνεται μέσω GPRS. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων, για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail, είναι ταχύτερη. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Η σύνδεση GPRS τερματίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται από καμία εφαρμογή.



**Σημείωση:** Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία GPRS και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

**Σημείο πρόσβασης** - Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις μόντεμ, βλέπε σ. [150](#).



**Γλωσσάρι:** PPP (Point-to-Point Protocol) - ένα κοινό πρωτόκολλο λογισμικού δικτύωσης που επιτρέπει σε οποιονδήποτε υπολογιστή με μόντεμ και τηλεφωνική γραμμή να συνδέεται άμεσα στο Internet.



Μετάβαση σε  
**Ρυθμίσεις** → *Ρυθμίσεις  
σύνδεσης* → **GPRS**.

 Μετάβαση σε  
**Ρυθμίσεις** → *Ρυθμίσεις  
 σύνδεσης* → *Κλήση  
 δεδομένων*.

 **Συμβουλή!** Βλέπε  
 επίσης τις Ρυθμίσεις  
 γλώσσας, σ. [28](#).

## Κλήση δεδομένων

Οι ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήσεις δεδομένων και κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

*Χρόνος σε σύνδεση* – Εάν δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα, η κλήση δεδομένων τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Ορίζ. από χρήση*, οπότε πρέπει να ορίσετε εσείς τη χρονική προθεσμία, ή *Απεριορίστος*.



## Ημερομηνία και ώρα

- Με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα που θα χρησιμοποιούνται στο τηλέφωνό σας, καθώς και να αλλάξετε τη μορφή και τα διαχωριστικά τους. Επιλέξτε *Τύπος ρολογιού* → *Αναλογικό* ή *Ψηφιακό* για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας* εάν θέλετε η ώρα, η ημερομηνία και η ζώνη ώρας του τηλεφώνου σας να ενημερώνονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία δικτύου).



**Σημείωση:** Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας*, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.



## Ασφάλεια

### Τηλέφωνο και SIM

Ακολουθούν εξηγήσεις για τους διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας που μπορεί να απαιτούνται:

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)** – Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται. Αν ο κωδικός PIN είναι μπλοκαρισμένος, πρέπει πρώτα να απεμπλακει για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)** – Ο κωδικός PIN2, που διατίθεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι μετρητές κόστους κλήσεων.
- **Κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία)** – Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του τηλεφώνου και του πληκτρολογίου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας.



**Σημείωση:** Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)** – Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας σας για να τους αποκτήσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός κλειδώματος, κωδικός PIN και κωδικός PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από **0** έως **9**.



**Σημείωση:** Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

**Αίτημα κωδικού PIN** – Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός PIN ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM.

**Κωδικός PIN / Κωδικός PIN2 / Κωδικός κλειδώματος** – Ανοίξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό.



**Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε μόνοι σας το τηλέφωνο, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε *Κλειδώμα τηλεφών..*



Για να δείτε τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, μεταβείτε στο *Μενού* → *SIM* → *Επιτρεπόμεν. κλήσεις*.

Επιλογές στην προβολή Επιτρεπόμενων κλήσεων: *Άνοιγμα, Κλήση, Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Προσθ. στις Επαφές, Προσθ. από Επαφές, Βοήθεια και Έξοδος.*

*Περίοδος αυτ. κλειδ.* – Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε *Καμία* για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

- Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.



**Σημείωση:** Όταν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο, μπορεί να είναι δυνατή η διεξαγωγή κλήσεων στον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

**Κλειδ. αν αλλάξει SIM** – Επιλέξτε *Ναι* εάν θέλετε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου όταν τοποθετηθεί μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

*Επιτρεπόμεν. κλήσεις* – Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για αυτή τη λειτουργία. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς τηλεφώνων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων ή που αρχίζουν από το ίδιο ψηφίο(α) με κάποιον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα.



**Σημείωση:** Όταν η επιλογή "Επιτρεπόμενες κλήσεις" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- Για να προσθέσετε νέους αριθμούς τηλεφώνων στη λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** → *Νέα επαφή* ή *Προσθ. από Επαφές*.

*Κλειστή ομ. χρηστών* (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε: *Προεπιλογή* για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα που έχετε συμφωνήσει με το διαχειριστή του δικτύου, *Ενεργοποιημένη*, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ομάδα (πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας), ή *Απενεργοποιημ..*



**Σημείωση:** Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

**Επιβεβ. υπηρεσιών SIM** (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

## Διαχείριση πιστοπ/κών

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με πιστοποιητικά χρηστών, εάν υπάρχουν.



**Γλωσσάρι:** Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων του προγράμματος περιήγησης και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.

Χρειάζεστε ψηφιακά πιστοποιητικά εάν:

- θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών, ή
- θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



**Σημαντικό:** Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας Διαχείριση πιστοποιητικών: [Στοιχεία πιστοποιητ., Διαγραφή, Ρυθμία. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια και Έξοδος.](#)



**Γλωσσάρι:** Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο των υπογραφών, των πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών αξιοπιστίας.



**Γλωσσάρι:** Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

## Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών – έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή ή μιας πύλης προγράμματος περιήγησης μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος της πύλης ή το πιστοποιητικό του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεφώνου:

- αν η ταυτότητα του διακομιστή ή της πύλης του προγράμματος περιήγησης δεν είναι αυθεντική ή
- αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στο τηλέφωνό σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία πιστοποίησης**. Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, η λειτουργία Διαχείριση πιστοποιητικών ελέγχει την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** – Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα **'Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας'**.
- **Το πιστοποιητικό έληξε** – Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** – Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** – Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.



**Σημαντικό:** Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έληξε** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας

- Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμία εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

**Υπηρεσίες / Ναι** - το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση τοποθεσιών.

**Διαχειρ. εφαρμογών / Ναι** - το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέου λογισμικού.

**Διαδίκτυο / Ναι** - το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση διακομιστών e-mail και αποστολής εικόνων.



**Σημαντικό:** Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.



## Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό (password) φραγής, τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- 1 Μετακινηθείτε σε μία από τις επιλογές φραγής κλήσεων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει τη φραγή των κλήσεων, **Ακύρωση** για να απενεργοποιήσετε την επιλεγμένη φραγή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν υπάρχει φραγή κλήσεων ή όχι.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Επεξ. κωδ. φραγής** για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Ακύρωση φραγών** για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές φραγές κλήσεων.



**Σημείωση:** Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).



**Σημείωση:** Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, και τις κλήσεις δεδομένων.



**Σημείωση:** Δεν μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ενεργοποιημένες τη φραγή των εισερχομένων κλήσεων και την προώθηση κλήσεων ή τη λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων](#)', σ. 21 ή 'Επιτρεπόμενες κλήσεις', σ. 42.

## Δίκτυο

### Επιλογή δικτύου

- Επιλέξτε **Αυτόματη** για να γίνεται αυτόματα αναζήτηση από το τηλέφωνο και επιλογή ενός από τα διαθέσιμα κυψελοειδή δίκτυα της περιοχής σας, ή
- Επιλέξτε **Μη αυτόματη**, αν θέλετε να επιλέξετε μόνοι σας το δίκτυο από μια λίστα διαθέσιμων δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

### Εμφ. πληρ. κυψέλης

- Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



#### Γλωσσάρι:

Σύμβαση περιαγωγής - Μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:

 - σύνδεση ακουστικών.

 - σύνδεση ακουστικών βαρηκοΐας.



## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Μετακινήθετε σε έναν φάκελο εξαρτημάτων και ανοίξτε τις ρυθμίσεις:

- Επιλέξτε **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Προφίλ'**, σ. 106.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης έχει οριστεί ως **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.



**Σημείωση:** Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά βαρηκοΐας, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε ξεχωριστά. Ανοίξτε το φάκελο ακουστικών βαρηκοΐας και επιλέξτε **Χρήση ακουστ. βαρηκ.** → **Ναι**. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, θα χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις και για τα απλά ακουστικά.

## 4. Επαφές

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις. Βλέπε Σχήμα 1, σ. 47.

Οι Επαφές χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κοινόχρηστη μνήμη](#)', σ. 16.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα γραπτά μηνύματα ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.



**Γλωσσάρι:** Φράση κλήσης μπορεί να είναι κάθε λέξη που προφέρεται, για παράδειγμα, ένα όνομα. Οι φράσεις κλήσης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε κλήσεις προφέροντας δυνατά τη συγκεκριμένη λέξη ή λέξεις.


### Δημιουργία καρτών επαφών

- 1 Ανοίξε τις Επαφές και πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή**. Ανοίγει μια άδεια κάρτα επαφής.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**. Η κάρτα επαφής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης και κλείνει και μπορείτε να την δείτε στον κατάλογο Επαφές.

### Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα

- Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, μεταβείτε στο **Μενού** → **SIM** → **Φάκελος SIM**. Επιλέξτε το όνομα ή τα ονόματα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγρ. στις Επαφές**.
- Εάν θέλετε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φας ή τηλεειδοποίησης από τις Επαφές σας στην κάρτα SIM, μεταβείτε στις Επαφές, ανοίξτε την κάρτα μιας επαφής, μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε **Επιλογές** → **Άμεση αντιγρ. σε SIM**.

➡ Για να ανοίξετε τις Επαφές, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού** → **Επαφές**.

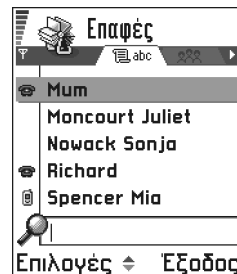

Σχήμα 1 Ο κατάλογος των επαφών.

Επιλογές στον κατάλογο Επαφές: *Ανοιγμα, Κλήση, Δημιουργία μηνύμ., Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Προσθήκη σε ομάδα, Ανήκει στις ομάδες, Επιλογή/Εξαίρεση, Αποστολή, Πληροφορ.επαφών, Βοήθεια και Έξοδος.*

Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας κάρτας επαφής: *Προσθ. μικρογραφ. / Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου, Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Βοήθεια και Έξοδος.*

## Διόρθωση καρτών επαφών

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε  για να την ανοίξετε.
- 2 Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην κάρτα, πατήστε **Επιλογές** → *Επεξεργασία*.
- 3 Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας και να επιστρέψετε στην προβολή της κάρτας επαφής, πατήστε **Εντάξει**.

## Διαγραφή καρτών επαφών

- Στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή*.

Για να διαγράψετε πολλές κάρτες επαφών ταυτόχρονα

- 1 Επισημάνετε τις κάρτες που θέλετε να διαγραφούν. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** → *Επιλογή*. Δίπλα στην κάρτα επαφής εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
- 2 Αφού επισημάνετε όλες τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή*.



**Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να επισημάνετε περισσότερα από ένα στοιχεία ταυτόχρονα εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  και ταυτόχρονα πατήσετε . Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '[Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές](#)', σ. 13.

## Προσθήκη και αφαίρεση πεδίων από κάρτα επαφής

- 1 Ανοίξτε μια κάρτα επαφής και πατήστε **Επιλογές** → *Επεξεργασία*.
- 2 Για να προσθέσετε ένα επιπλέον πεδίο, πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη στοιχείου*. Για να διαγράψετε ένα πεδίο που δεν χρειάζεστε, πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή στοιχείου*. Για να μετονομάσετε την ετικέτα ενός πεδίου κάρτας επαφής, πατήστε **Επιλογές** → *Επεξεργ. ετικέτας*.

## Εισαγωγή εικόνας σε κάρτα επαφής

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εικόνων που μπορείτε να προσθέσετε σε μια κάρτα επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κάμερα και Εικόνες](#)', σ. [56](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την αποθήκευση φωτογραφιών.

- Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και πατήστε **Επιλογές** → *Επεξεργασία* και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** → *Προσθ. μικρογραφ.*. Βλέπε Σχήμα [2](#), σ. [49](#). Η μικρογραφία αυτή εμφανίζεται όταν δέχαστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.



**Σημείωση:** Αφού επισυνάψετε μια μικρογραφία σε μια κάρτα επαφής, μπορείτε να επιλέξετε *Προσθ. μικρογραφ.* για να αντικαταστήσετε την εικόνα με μια διαφορετική μικρογραφία ή *Διαгр. μικρογραφίας* για να διαγράψετε τη μικρογραφία από την κάρτα επαφής.


- Για να προσθέσετε μια εικόνα σε κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και πατήστε  για να ανοίξει η προβολή εικόνας (). Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη εικόνας*.

## Προβολή μιας κάρτας επαφής

Η προβολή στοιχείων της επαφής () εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει στην κάρτα επαφής. Πατήστε  για να ανοίξει η προβολή εικόνας (.



**Σημείωση:** Στην προβολή στοιχείων της επαφής εμφανίζονται μόνο τα πεδία τα οποία περιέχουν πληροφορίες. Πατήστε **Επιλογές** → *Επεξεργασία* εάν θέλετε να δείτε όλα τα πεδία και να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία στην επαφή.

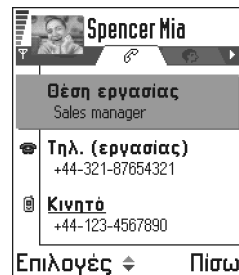

Σχήμα 2 Η προβολή στοιχείων της επαφής

Επιλογές κατά την προβολή μιας κάρτας επαφής, όταν είναι επιλεγμένος ένας αριθμός τηλεφώνου: *Κλήση, Δημιουργία μηνύμ., Επεξεργασία, Διαγραφή, Προεπιλογές, Προσθήκη φράσης / Φράσεις, Ορισμός ταχ. κλήσης / Διαгр. ταχ. κλήσης, Ήχος κλήσης, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Αποστολή, Βοήθεια και Έξοδος.*



#### Παράδειγμα:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα για τη φράση κλήσης, για παράδειγμα, 'το κινητό του Γιάννη'.

## Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Εάν μια επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail, για να επιταχύνετε την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους αριθμούς και διευθύνσεις που θα χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή.

- Ανοίξτε μια κάρτα επαφής και πατήστε **Επιλογές** → **Προεπιλογές**. Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις διαφορετικές επιλογές.



**Παράδειγμα:** Μετακινηθείτε στο πεδίο **Αριθμός τηλεφώνου** και πατήστε **Ορισμός**.

Εμφανίζεται μια λίστα με αριθμούς τηλεφώνου στην επιλεγμένη κάρτα επαφής. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως τον προεπιλεγμένο και πατήστε . Όταν επιστρέψετε στην προβολή της κάρτας επαφής, μπορείτε να δείτε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου υπογραμμισμένο. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 49.

## Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε μια κάρτα επαφής. Φράση κλήσης μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις. Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν είναι αποδεκτά. Χρησιμοποιείτε πλήρη ονόματα και αποφεύγετε τη χρήση του ίδιου ονόματος για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρετε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

## Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου



**Σημείωση:** Η προσθήκη φράσεων κλήσης είναι δυνατή μόνο σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Αντίγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα'](#), σ. 47.

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση, και πατήστε  για να ανοίξετε την κάρτα επαφής.
- 2 Μετακινηθείτε στον αριθμό στον οποίο θα προσθέσετε τη φράση κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη φράσης*.  
 **Σημείωση:** Μπορείτε να έχετε μόνο μία φράση κλήσης ανά κάρτα επαφής.
- 3 Εμφανίζεται το κείμενο *Πατήστε Έναρξη και μιλήστε μετά τον ήχο*. Κατά την ηχογράφηση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προσφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης.
  - Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Μιλήστε τώρα*.
- 4 Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση κλήσης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαράγωγή φράσης*. Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η ηχογράφηση, πατήστε **Έξοδος**.
- 5 Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Η φράση αποθηκεύτηκε* και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ένα σύμβολο  εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό στην κάρτα επαφής.  
 **Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα αντιστοίχισης φράσεων κλήσης σε 25 αριθμούς τηλεφώνου. Όταν η μνήμη γεμίσει, διαγράψτε μερικές από τις φράσεις.



**Συμβουλή!** Για να προβάλετε μια λίστα με τις φράσεις κλήσης που έχετε ορίσει, πατήστε **Επιλογές** → *Πληροφορ. επαφών* → *Φράσεις* στον κατάλογο Επαφές.

## Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Μιλήστε τώρα*.
- 2 Όταν πραγματοποιείτε κλήση προφέροντας μια φράση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα και το πρόσωπό σας, και προσφέρετε καθαρά τη φράση.
- 3 Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φράση κλήσης, εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και μετά από 1,5 δευτερόλεπτο καλεί τον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση.

- Αν το τηλέφωνο αναπαραγάγει λανθασμένη φράση ή για να επαναλάβετε τη φωνητική κλήση, πατήστε **Επανάλ.**



**Σημείωση:** Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί κλήση δεδομένων ή σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση. Για να πραγματοποιήσετε κλήση προφέροντας μια φράση, πρέπει να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων.

### Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φράσης κλήσης

Για την αναπαραγωγή, τη διαγραφή ή την αλλαγή μιας φράσης, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και μετακινηθείτε στον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση (δηλώνεται με την ένδειξη ☎) και πατήστε **Επιλογές** → **Φράσεις** → και στη συνέχεια, είτε

- **Αναπαραγωγή** - για να ακούσετε ξανά τη φράση είτε
- **Διαγραφή** - για να διαγράψετε τη φράση ή
- **Αλλαγή** - για να ηχογραφήσετε καινούργια φράση στη θέση της παλιάς. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσει η ηχογράφηση.



Σχήμα 3 Ο χάρτης των αριθμών ταχείας κλήσης

### Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ο αριθμός **1** είναι δεσμευμένος για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

- 1 Ανοίξτε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να ορίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός ταχ. κλήσης**. Ανοίγει ο χάρτης των αριθμών ταχείας κλήσης, εμφανίζοντας τους αριθμούς **1-9**. Βλέπε Σχήμα **3**, σ. **52**.
- 2 Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **Ορισμός**. Όταν επιστρέψετε στην προβολή στοιχείων της επαφής, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ταχείας κλήσης δίπλα στον αριθμό. Βλέπε Σχήμα **2**, σ. **49**.
- Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση στη συγκεκριμένη επαφή, μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο

## Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε κάρτα και ομάδα επαφών. Όταν δέχεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή ή από μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα Ομάδες και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → *Ήχος κλήσης*. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επαφή ή την ομάδα και πατήστε **Επιλογή**.
- Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε *Προεπιλεγμέν. ήχος* από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.



**Σημείωση:** Για μια μεμονωμένη επαφή, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί πάντα τον ήχο κλήσης που προστέθηκε σε αυτή την τελευταία φορά. Επομένως, εάν αλλάξετε πρώτα τον ήχο κλήσης μιας ομάδας και κατόπιν τον ήχο κλήσης μιας μεμονωμένης επαφής που ανήκει στην ομάδα αυτή, στην επαφή αυτή θα αντιστοιχεί ο ήχος κλήσης που ορίσατε τελευταία.


## Αποστολή στοιχείων επαφών

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στην κάρτα που θέλετε να στείλετε.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → *Αποστολή* και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής από τα εξής: *Με σύντομο μήνυμα*, *Μέσω e-mail* (διαθέσιμη μόνο εάν έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις e-mail), *Μέσω υπέρυθρων* ή *Μέσω Bluetooth*. Η κάρτα επαφής που θέλετε να στείλετε έχει μετατραπεί τώρα σε 'προσωπικά στοιχεία'. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο '*Μηνύματα*', στις ενότητες '*Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων*', σ. **148** και '*Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth*', σ. **144**.
- Μπορείτε να προσθέσετε στον κατάλογο Επαφές τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα '*Λήψη έξυπνων μηνυμάτων*', σ. **89** για περισσότερες πληροφορίες.



**Γλωσσάρι:** Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε στοιχεία επαφών, χρησιμοποιείται ο όρος 'προσωπικά στοιχεία'. Τα προσωπικά στοιχεία είναι μια κάρτα επαφής σε μορφή κατάλληλη για αποστολή σε σύντομο μήνυμα, συνήθως με τη μορφή 'vCard'.

Επιλογές στην προβολή λίστας Ομάδες: [Ανοιγμα](#), [Νέα ομάδα](#), [Διαγραφή](#), [Μετονομασία](#), [Ήχος κλήσης](#), [Πληροφορ. επαφών](#), [Βοήθεια](#) και [Εξοδος](#).

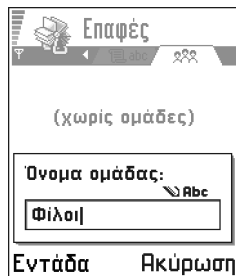

Σχήμα 4 Δημιουργία ομάδας επαφών.

## Διαχείριση ομάδων επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών οι οποίες, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίστες διανομής για αποστολή σύντομων μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail. Βλέπε επίσης σ. [53](#) σχετικά με την προσθήκη ήχου κλήσης σε μια ομάδα.

### Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα Ομάδες.
- 2 Πατήστε [Επιλογές](#) → [Νέα ομάδα](#). Βλέπε Σχήμα [4](#), σ. [54](#).
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα [Ομάδα](#) και πατήστε [Εντάξει](#).

### Προσθήκη μελών σε μια ομάδα

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στην επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε σε ομάδα και πατήστε [Επιλογές](#) → [Προσθήκη σε ομάδα](#). Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες ομάδες.
- 2 Μετακινηθείτε στην ομάδα στην οποία θέλετε να προστεθεί η επαφή και πατήστε .

### Προσθήκη πολλών μελών ταυτόχρονα

- 1 Στη λίστα Ομάδες, ανοίξτε μια ομάδα και πατήστε [Επιλογές](#) → [Προσθήκη μελών](#).
- 2 Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε και πατήστε [Εντάξει](#) για να προστεθούν στην επιλεγμένη ομάδα.

### Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Μεταβείτε στη λίστα Ομάδες, μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε και πατήστε .
- 2 Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε [Επιλογές](#) → [Αφαίρ. από ομάδα](#).
- 3 Πατήστε [Ναι](#) για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.

## Εισαγωγή δεδομένων από άλλα τηλέφωνα Nokia

Μπορείτε να μετακινήσετε εγγραφές ημερολογίου, επαφές και δεδομένα υποχρεώσεων από πολλά διαφορετικά τηλέφωνα της Nokia στο Nokia 3650 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εισαγωγής δεδομένων PC Suite for Nokia 3650. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής PC Suite που θα βρείτε στο CD-ROM.



## 5. Κάμερα και Εικόνες

➡ Πατήστε **Κάμερα** σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού** → **Κάμερα**.

Επιλογές πριν τη λήψη φωτογραφίας: *Λήψη, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*



Με την κάμερα μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ενώ κινείστε. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Εικόνες, όπου μπορείτε να τις μετονομάσετε και να τις οργανώσετε σε φακέλους. Μπορείτε επίσης να στείλετε φωτογραφίες στους φίλους σας με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, συνημμένου σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες μορφής JPEG.



**Γλωσσάρι:** JPEG είναι μια τυποποιημένη μορφή συμπίεσης εικόνων. Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν με τις γνωστές εφαρμογές προβολής και επεξεργασίας εικόνας αλλά και με τις εφαρμογές περιήγησης στο Internet. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα αρχεία αυτά από την επέκταση JPG στο όνομά τους.

### Λήψη φωτογραφιών



**Σημείωση:** Σεβαστείτε όλους τους νόμους που αφορούν στη λήψη φωτογραφιών. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

- 1 Πατήστε **Κάμερα** σε κατάσταση αναμονής. Η εφαρμογή Κάμερα ανοίγει για να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.  
Στο Σχήμα 1, σ. 56, μπορείτε να δείτε το εικονοσκόπιο και τις γραμμές καθορισματος οι οποίες σας δείχνουν την περιοχή που θα αποτυπωθεί στη φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να δείτε το μετρητή εικόνων, ο οποίος σας δείχνει πόσες εικόνες, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, χωρούν στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε .



**Σημείωση:** Κρατήστε ακίνητο το τηλέφωνο μέχρι η εφαρμογή Κάμερα να αρχίσει να αποθηκεύει τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Εικόνες.

#### Αφού αποθηκευτεί η εικόνα:

- Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στην εφαρμογή Εικόνες, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, πατήστε .
- Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή εικόνας σε κάρτα επαφής**, στη σ. 49.



**Σημείωση:** Η Κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας εάν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

## Ρυθμίσεις

Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Κάμερα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας και να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα εικόνας.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.
- 2 Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:
  - **Ποιότητα εικόνας** – **Υψηλή**, **Κανονική** και **Βασική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Εικόνες και κατανάλωση μνήμης**, σ. 59.
  - **Προεπιλ. όνομα εικ.** – Εξ ορισμού, η Κάμερα ονομάζει τις φωτογραφίες με τη μορφή 'Image.jpg'. Το **Προεπιλ. όνομα εικ.** σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όνομα για τις φωτογραφίες που τραβάτε. Δείτε το παράδειγμα στο περιθώριο της σελίδας.
  - **Μνήμη σε χρήση** – Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκευτούν οι εικόνες σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Επιλογές μετά τη λήψη φωτογραφίας: **Νέα εικόνα**, **Διαγραφή**, **Αποστολή**, **Μετονομασία εικόν.**, **Μετάβ. στις Εικόνες**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.



**Παράδειγμα:** Εάν ορίσετε ως προεπιλεγμένο όνομα εικόνας τη λέξη 'Παραλία', η Κάμερα θα δίνει στις φωτογραφίες που τραβάτε τα ονόματα 'Παραλία', 'Παραλία(01)', 'Παραλία(02)', κ.ο.κ., μέχρι να αλλάξετε πάλι τη ρύθμιση αυτή.



### Συμβουλή!

Δοκιμάστε τις διαφορετικές λειτουργίες κάμερας για να δείτε πώς επηρεάζεται η λήψη της φωτογραφίας.



### Γλωσσάρι: Ανάλυση

Μέτρο για την ευκρίνεια και την καθαρότητα μιας εικόνας. Η ανάλυση αναφέρεται στο πλήθος των κουκκίδων (pixel) μιας εικόνας ή οθόνης. Όσο περισσότερα είναι τα pixel, τόσο πιο λεπτομερής είναι η εικόνα. Η ανάλυση συνήθως μετριέται σε pixel, για παράδειγμα,  $640 \times 480 = 300$  kilopixel (kpix)=0,3 megapixel (Mpix).

## Η λειτουργία της Κάμερας επηρεάζει το μέγεθος και τον προσανατολισμό των εικόνων

Με τις διάφορες λειτουργίες κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό της φωτογραφίας. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 58. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, πατήστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. Επιλέξτε:

- **Κανονικό** όταν θέλετε να τραβήξετε κανονικές φωτογραφίες με οριζόντιο προσανατολισμό,
- **Πορτραίτο** όταν θέλετε να τραβήξετε μια μικρότερη, σε μέγεθος εικονιδίου, φωτογραφία με κατακόρυφο προσανατολισμό που μπορεί να προστεθεί σε μια κάρτα επαφής ή
- **Νύχτα** όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός και η Κάμερα χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης προκειμένου η φωτογραφία να είναι καλής ποιότητας. Σημειώστε ότι, σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, οποιαδήποτε κίνηση της κάμερας την ώρα που τραβάτε τη φωτογραφία θα έχει σαν αποτέλεσμα η φωτογραφία να βγει 'κουνημένη'. Το μέγεθος εικόνας και ο προσανατολισμός δεν διαφέρουν για τις επιλογές **Κανονικό** και **Νύχτα**.



Σχήμα 2 Λειτουργίες κάμερας: Κανονικό, Πορτραίτο και Νύχτα

- Όταν τραβάτε μια φωτογραφία με τη λειτουργία Κανονικό ή Νύχτα, η ανάλυση του εικονοσκοπίου είναι  $160 \times 120$  pixel και με τη λειτουργία Πορτραίτο είναι  $80 \times 96$ .

- Οι εικόνες από τη λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία Κανονικό ή Νύχτα αποθηκεύονται σε μορφή 640x480 pixels (VGA) και οι εικόνες από τη λήψη σε λειτουργία Πορτραίτο σε μορφή 80x96 pixels.
- Όταν προβάλετε τις εικόνες, οι διαστάσεις τους προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης, η οποία έχει ανάλυση 176x208 pixels. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες από λήψη με τις λειτουργίες Κανονικό και Νύχτα θα εμφανίζονται με περισσότερες λεπτομέρειες όταν προβάλλονται σε οθόνη υψηλότερης ανάλυσης, για παράδειγμα, στην οθόνη ενός υπολογιστή ή όταν μεγεθύνονται στην εφαρμογή Εικόνες.

### Εικόνες και κατανάλωση μνήμης

Το τηλέφωνό σας έχει 3 MB (megabyte) διαθέσιμη μνήμη για εικόνες, πληροφορίες επαφών, ημερολόγιο, μηνύματα κτλ. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Κοινόχρηστη μνήμη'](#), σ. 16. Οι εικόνες από λήψη με λειτουργία Πορτραίτο (πάντα σε Υψηλή ποιότητα) είναι τόσο μικρές ώστε καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο στη μνήμη. Οι εικόνες που προέρχονται από λήψεις με Υψηλή ποιότητα και εκείνες από λήψη με τη λειτουργία Νύχτα καταναλώνουν περισσότερη μνήμη.

Εάν 1 MB μνήμης χρησιμοποιηθεί μόνο για εικόνες, θα χωρέσει περίπου 22 εικόνες κανονικής ποιότητας που τραβήχτηκαν κατά τη λειτουργία Κανονικό. Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε πόσες εικόνες περίπου χωρούν σε 1 MB μνήμης.

| Ποιότητα εικόνας<br>Τύπος εικόνας | Βασική | Κανονική | Υψηλή |
|-----------------------------------|--------|----------|-------|
| Κανονικό                          | 55     | 22       | 15    |
| Νύχτα                             | 50     | 25       | 18    |
| Πορτραίτο                         | -      | -        | >300  |



**Συμβουλή!** Χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης με το τηλέφωνό σας μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των εικόνων που μπορείτε να αποθηκεύσετε.

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Εικόνες**.

Επιλογές στην εφαρμογή Εικόνες: *Άνοιγμα, Αποστολή, Αποστ. εικόνων, Διαγραφή, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξάιρση, Μετονομασία, Λήψη μέσω υπέρυθρ.* (μόνο από ψηφιακή κάμερα που υποστηρίζει το πρωτόκολλο IrTran-P, διαφορετικά χρησιμοποιήστε την *Ύνδεση υπερύθρων*, βλ. σ. 148), *Προβολή στοιχείων, Προσθ. στα Αγαπητ., Ανανέωση μικρογρ., Βοήθεια* και *Έξοδος*.



## Εικόνες – Αποθήκευση φωτογραφιών



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η εφαρμογή Εικόνες σας επιτρέπει να προβάλετε, να οργανώνετε, να διαγράφετε και να στέλνετε φωτογραφίες και εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας. Στην εφαρμογή Εικόνες μπορείτε να οργανώσετε εικόνες:

- που έχετε τραβήξει με την κάμερα,
- που έχετε λάβει στα Εισερχόμενα με τη μορφή ενός μηνύματος πολυμέσων ή εικονομηνύματος, με τη μορφή συννημένου σε e-mail, μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth. Αφού λάβετε μία εικόνα στα Εισερχόμενα, πρέπει να την αποθηκεύσετε στις Εικόνες.

Στο Σχήμα 3, σ. 61, μπορείτε να δείτε την κύρια προβολή της εφαρμογής Εικόνες, μια λίστα με φωτογραφίες και φακέλους. Στη λίστα μπορείτε να δείτε:

- την ημερομηνία και την ώρα λήψης ή αποθήκευσης μιας φωτογραφίας,
- μια μικρογραφία, μια προεπισκόπηση της εικόνας,
- το πλήθος των στοιχείων σε ένα φάκελο, και
- μια καρτέλα που δείχνει εάν οι φωτογραφίες ή οι φάκελοι βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

## Προβολή εικόνων



**Σημείωση:** Όταν ανοίγετε τις **Εικόνες** και χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης, η αρχική καρτέλα καθορίζεται από το ποια μνήμη έχει επιλεγεί ως η *Μνήμη σε χρήση*.

- 1 Πατήστε ή για να μετακινηθείτε από μία καρτέλα μνήμης σε άλλη.
- 2 Για να διατρέξετε τις εικόνες, πατήστε και .
- 3 Πατήστε για να ανοίξετε μια εικόνα. Όταν η εικόνα είναι ανοικτή, μπορείτε να δείτε το όνομα της εικόνας και το πλήθος των εικόνων του φακέλου στο πάνω μέρος της οθόνης.

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατώντας  ή  μεταφέρεστε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίστοιχα εικόνα του τρέχοντος φακέλου.

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία κινούμενων γραφικών GIF με τον ίδιο τρόπο που προβάλετε και τις απλές εικόνες. Τα κινούμενα γραφικά αναπαράγονται μόνο μία φορά. Όταν η αναπαραγωγή του γραφικού σταματήσει, θα εμφανιστεί μια σταθερή εικόνα. Για επανάληψη της αναπαραγωγής του κινούμενου γραφικού, πρέπει να το κλείσετε και να το ξαναορίσετε.

## Μεγέθυνση/Σμίκρυνση

1 Πατήστε **Επιλογές** → **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης, βλέπε Σχήμα 4, σ. 62. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντομεύσεις πληκτρολογίου** στη συνέχεια του κεφαλαίου.

2 Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.



**Σημείωση:** Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.



**Σημείωση:** Δεν είναι δυνατή η μεγέθυνση κινούμενων γραφικών GIF κατά την αναπαραγωγή.

## Πλήρης οθόνη

Όταν επιλέξετε **Επιλογές** → **Πλήρης οθόνη**, τα πλαίσια γύρω από την εικόνα αφαιρούνται ώστε να είναι ορατό μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

## Αλλαγή της εστίασης

Όταν κάνετε μεγέθυνση ή όταν προβάλετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης για να αλλάξετε την εστίαση αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω και να ζουμάρετε σε ένα σημείο της εικόνας, για παράδειγμα, στην επάνω δεξιά γωνία, όπως στο Σχήμα 4, σ. 62.

## Περιστροφή

Πατήστε **Επιλογές** → **Περιστροφή** → **Αριστερά** για να περιστρέψετε μια εικόνα 90 μοίρες προς τα αριστερά ή **Δεξιά** για να περιστρέψετε την εικόνα προς τα δεξιά. Η κατάσταση περιστροφής δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας: **Αποστολή**, **Περιστροφή**, **Μεγέθυνση**, **Σμίκρυνση**, **Πλήρης οθόνη**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία**, **Προβολή στοιχείων**, **Προσθ.** **στα Αγαπητ.**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.



## Συντομεύσεις πληκτρολογίου

- Περιστροφή:  - προς τα αριστερά,  - προς τα δεξιά
- Μετακίνηση:  - επάνω,  - κάτω,  - αριστερά,  - δεξιά
-  - μεγέθυνση,  - σμίκρυνση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.
-  - εναλλαγή μεταξύ προβολής σε πλήρη οθόνη και κανονικής προβολής.


## Προβολή στοιχείων εικόνας

- Για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια εικόνα, μετακινηθείτε στην εικόνα και πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα στοιχεία της εικόνας: *Μορφή* - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, *Δεν υποστηρ.* ή *Άγνωστος*. *Ημερ/νία* και *Ώρα* - όταν η εικόνα δημιουργήθηκε ή αποθηκεύτηκε, *Ανάλυση* - το μέγεθος της εικόνας σε ρίxel, βλέπε την ερμηνεία στο γλωσσάρι, σ. [58](#), *Μέγεθος* - σε byte ή kilobyte (kb), *Χρώμα* - Φυσικά χρώμ., 65536 χρώμ., 4096 χρώματα, 256 χρώματα, 16 χρώματα, *Κλίμακα γκρι* ή *Μαύρο/άσπρο*.

## Οργάνωση εικόνων και φακέλων

- Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα φάκελο, μετακινηθείτε στην εικόνα ή στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.
- Για να μετονομάσετε μια εικόνα ή ένα φάκελο, μετακινηθείτε στην εικόνα ή στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** → **Μετονομασία**. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε .

Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές](#)', σ. [13](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία φακέλων και την επισήμανση και μετακίνηση στοιχείων σε φακέλους.

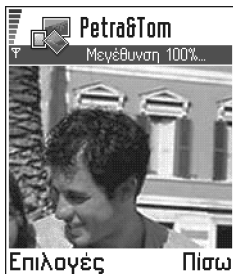

Σχήμα 4 Μεγέθυνση και αλλαγή της εστίασης

## Αποστολή εικόνων

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή εικόνες με διαφορετικές υπηρεσίες μηνυμάτων.

- 1 Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**.
- 2 Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής: **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω υπέρυθρων** και **Μέσω Bluetooth**.
  - Εάν επιλέξετε να στείλετε την εικόνα με e-mail ή με μήνυμα πολυμέσων (multimedia), ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο **Προς** . Προσθέστε κείμενο ή ήχο και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **'Δημιουργία και αποστολή νέων μηνυμάτων'**, σ. 80.
  - Εάν θέλετε να στείλετε την εικόνα μέσω σύνδεσης υπέρυθρων ή Bluetooth, ανατρέξτε στις ενότητες **'Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth'**, σ. 144 και **'Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων'**, σ. 148 για περισσότερες πληροφορίες.



### Συμβουλή!

Μπορείτε να στείλετε διάφορες εικόνες ταυτόχρονα μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth. Για να στείλετε διάφορες εικόνες ταυτόχρονα, πρέπει πρώτα να τις επισημάνετε. Για ταυτόχρονη επισημάνση περισσότερων εικόνων, χρησιμοποιήστε τις εντολές **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξάιρεση** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  πατώντας ταυτόχρονα  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, δίπλα στις εικόνες που επιλέγονται εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Για να ολοκληρώσετε, σταματήστε τη μετακίνηση και αφήστε το πλήκτρο .

Επιλογές στο φάκελο  
Εικονομηνύματα: [Ανοιγμα](#),  
[Αποστολή](#), [Διαγραφή](#),  
[Επιλογή/Εξαίρεση](#),  
[Μετονομασία](#), [Προβολή](#)  
[στοιχείων](#), [Βοήθεια](#) και  
[Έξοδος](#).

## Φάκελος εικονομηνυμάτων

Στο φάκελο Εικονομηνύματα, μπορείτε να βρείτε τα γραφικά που έχει λάβει στο τηλέφωνό σας με τη μορφή εικονομηνυμάτων.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα γραφικό που λάβατε με εικονομηνύμα, μεταβείτε στα **Μηνύματα** → [Εισερχόμενα](#), ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → [Αποθήκ. εικονιδίου](#).

### Προβολή εικονιδίων

- 1 Μετακινηθείτε στο εικονίδιο που θέλετε να προβάλετε και πατήστε . Το εικονίδιο ανοίγει. Πατήστε  για να δείτε το επόμενο εικονίδιο στο φάκελο.
- 2 Πατήστε [Πίσω](#) για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή εικονιδίων.



## 6. Βιντεοσκόπηση



**Σημείωση:** Σεβαστείτε όλους τους νόμους που αφορούν στη βιντεοσκόπηση. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε τη Βιντεοσκόπηση. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με τη Βιντεοσκόπηση μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο κλιπ, καθώς και να αναπαραγάγετε τα βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας ή σε μια κάρτα μνήμης. Επίσης, η Βιντεοσκόπηση συνδυάζεται με τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων επιτρέποντάς σας την εύκολη αποστολή των κλιπ που δημιουργήθηκαν.

Η Βιντεοσκόπηση χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κοινόχρηστη μνήμη](#)', σ. [16](#).

### Εγγραφή βίντεο κλιπ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή για βίντεο κλιπ μεγέθους έως και 95 kB, ή διάρκειας περίπου 10 δευτερολέπτων. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή .3gp.



**Γλωσσάρι:** Η μορφή αρχείου 3GPP (.3gp) είναι η τυπική μορφή αρχείου βίντεο για μηνύματα πολυμέσων.

- 1 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, ενεργοποιήστε τη Βιντεοσκόπηση και πατήστε **Επιλογές** → **Εγγραφή** και θα δείτε το θέμα που θα βιντεοσκοπήσετε. Βλέπε Σχήμα [1](#), σ. [65](#).
  - 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε .  
Η γραμμή προόδου στο κάτω μέρος της οθόνης σας δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο εγγραφής. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε .
- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, πατήστε .



Μεταβείτε στο **Μενού** → **Βιντεοσκόπηση**.



Επιλογες στην προβολη  
βίντεο κλιπ της  
Βιντεοσκοπήσης:  
*Αναπαραγωγή, Εγγραφή,  
Αποστολή, Διαγραφή,  
Μετονομασία, Ρυθμίσεις, Περι  
του προϊόντος, Βοήθεια και  
Έξοδος.*



Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε στην κάρτα μνήμης, ανάλογα με τη ρύθμιση για τη *Μνήμη σε χρήση*. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκοπήση](#)', σ. [66](#).

## Παρακολούθηση βίντεο κλιπ

Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο κλιπ από τη λίστα βίντεο κλιπ της Βιντεοσκοπήσης:

- 1 Ενεργοποιήστε τη Βιντεοσκοπήση.
- 2 Μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αναπαραγωγή**. Βλέπε Σχήμα [2](#), σ. [66](#).

Όταν αρχίσει η αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ, οι διαθέσιμες επιλογές που έχετε είναι παρόμοιες με αυτές της αναπαραγωγής βίντεο κλιπ στην εφαρμογή '[RealOne Player™](#)'. Ανατρέξτε στην ενότητα '[RealOne Player™](#)', σ. [67](#).

## Αποστολή βίντεο κλιπ

Μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αποστολή** από τη λίστα με τα βίντεο κλιπ.

- 1 Μεταβείτε στο βίντεο κλιπ που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**.
- 2 Επιλέξτε έναν από τους τέσσερις διαθέσιμους τρόπους αποστολής του βίντεο κλιπ, *Μέσω πολυμέσων, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth ή Μέσω υπέρυθρων*.

## Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκοπήση

Μπορείτε να ορίσετε αν θα αποθηκεύονται τα βίντεο κλιπ στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, εάν διαθέτετε, καθώς και πώς θα ονομάζετε τα βίντεο κλιπ. Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** και θα εμφανιστούν:

- *Μνήμη σε χρήση* - Επιλέξτε μεταξύ *Μνήμη τηλεφώνων* και *Κάρτα μνήμης*.
- *Προεπιλ. όνομα βίντεο* - Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα των βίντεο κλιπ.



**Παράδειγμα:** Αν ορίσετε το όνομα 'Διακοπές' ως το προεπιλεγμένο όνομα βίντεο κλιπ, η Βιντεοσκοπήση θα ονομάζει όλα τα βίντεο κλιπ που τραβάτε 'Διακοπές', 'Διακοπές(01)', 'Διακοπές(02)', κ.ο.κ., μέχρι να αλλάξετε και πάλι τη ρύθμιση.

## 1 7. RealOne Player™



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με το RealOne Player™ μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης ή να αναπαράγετε αρχεία μουσικής και βίντεο, καθώς και ζωντανό περιεχόμενο συνεχούς ροής από το Internet.



**Γλωσσάρι:** Τα αρχεία πολυμέσων είναι αποσπάσματα βίντεο, μουσικής ή ήχου τα οποία μπορείτε να αναπαραγάγετε σε μια εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων όπως το RealOne Player. Τα αρχεία με επέκταση .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra και .rv υποστηρίζονται από το RealOne Player.

Το RealOne Player δεν υποστηρίζει υποχρεωτικά όλες τις παραλλαγές όλων των υποστηριζόμενων μορφών αρχείων. Για παράδειγμα, το RealOne Player θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία με επέκταση .mp4. Ωστόσο, ορισμένα αρχεία .mp4 ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και επομένως δεν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο Nokia 3650. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία ενδέχεται να αποτύχει και να έχει ως αποτέλεσμα αποσπασματική αναπαραγωγή ή ένα μήνυμα σφάλματος.

Το RealOne Player χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κοινόχρηστη μνήμη](#)', σ. [16](#).

Το μενού Επιλογές εμφανίζει διάφορες επιλογές διαθεσιμότητας, ως εξής:

- Όταν η λίστα δεν περιέχει αρχεία, συνδέσμους ή φακέλους: *Ανοιγμα, Νέος φάκελος, Ρυθμίσεις, Περί του προϊόντος, Βοήθεια* και *Έξοδος*.
- Όταν το επιλεγμένο στοιχείο είναι ένα τοπικό αρχείο: *Αναπαραγωγή, Ανοιγμα, Μετονομασία* (εάν δεν έχουν επισημανθεί στοιχεία), *Διαγραφή, Νέος φάκελος, Μετακίν. σε φάκελο, Επιλογή/Εξάιρεση, Αποστολή, Προσθ. στα Αγαπημ., Ρυθμίσεις, Περί του προϊόντος, Βοήθεια* και *Έξοδος*.



Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **RealOne Player**.

Επιλογές: Ανατρέξτε στη διπλανή λίστα.



Σχήμα 1 Λίστα μουσικών  
και βίντεο κλιπ

- Όταν το επιλεγμένο στοιχείο είναι μια σύνδεση δικτύου: [Αναπαραγωγή](#) (εάν δεν έχουν επισημανθεί στοιχεία), [Άνοιγμα](#), [Μετονομασία](#), [Επεξεργ. συνδέσμου](#), [Διαγραφή](#), [Νέος φάκελος](#), [Μετακίν. σε φάκελο](#), [Επιλογή/Εξάιρεση](#), [Αποστολή](#), [Προσθ. στα Αγαπημ.](#), [Ρυθμίσεις](#), [Περί του προϊόντος](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).
- Όταν ένας φάκελος είναι επιλεγμένος: [Άνοιγμα φακέλου](#) (εάν δεν έχουν επισημανθεί στοιχεία), [Άνοιγμα](#), [Μετονομασία](#) (εάν δεν έχουν επισημανθεί στοιχεία), [Διαγραφή](#), [Νέος φάκελος](#), [Επιλογή/Εξάιρεση](#), [Ρυθμίσεις](#), [Περί του προϊόντος](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).
- Όταν έχουν επιλεγεί πολλά στοιχεία: [Άνοιγμα](#), [Διαγραφή](#), [Νέος φάκελος](#), [Μετακίν. σε φάκελο](#), [Επιλογή/Εξάιρεση](#), [Αποστολή](#), [Προσθ. στα Αγαπημ.](#), [Ρυθμίσεις](#), [Περί του προϊόντος](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).

## Media Guide

Από το RealOne Player, μπορείτε να ανοίξετε μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης που περιλαμβάνει έναν οδηγό Media Guide με συνδέσεις σε τοποθεσίες και αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής. Ανατρέξτε στην ενότητα [‘Συνεχής ροή από το Internet’](#), σ. [70](#).

## Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε αρχείο μουσικής ή βίντεο από τη λίστα που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του RealOne Player ή απευθείας από το Internet.



Σχήμα 2 Αναπαραγωγή τοπικού αρχείου πολυμέσων

- Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, ανοίξτε το RealOne Player, μετακινηθείτε στο αρχείο και πατήστε **Επιλογές** → **Αναπαραγωγή**. Βλέπετε Σχήμα 1, σ. 68 και Σχήμα 2, σ. 69.
- Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο πολυμέσων απευθείας από το Internet:
  - 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ανοιγμα** → **Διεύθυνση URL**.
  - 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας από την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο για αναπαραγωγή ή συνεχή ροή.
- ➡ **Σημείωση:** Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία αν δεν έχετε διαμορφώσει ένα σημείο πρόσβασης, βλ. ρύθμιση **Προεπιλεγ. σημ. πρόσβ.**, σ. 72. Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.
- ➡ **Σημείωση:** Στο RealOne Player, μπορείτε να ανοίξετε μόνο μία διεύθυνση URL με το πρόθεμα **rtsp://**. Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια διεύθυνση URL με πρόθεμα **http://**, ωστόσο, το RealOne Player θα αναγνωρίσει μια σύνδεση **http** σε ένα αρχείο **.ram** δεδομένου ότι ένα **.ram** είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μια σύνδεση **rtsp**.



#### Γλωσσάρι:

Η συνεχής ροή δεδομένων ισοδυναμεί με αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο σε πραγματικό χρόνο καθώς λαμβάνεται από το Internet, σε αντιδιαστολή με την αποθήκευση του σε τοπικό αρχείο πρώτα.

## Συνεχής ροή από το Internet

- Για να αναπαραγάγετε ζωντανό περιεχόμενο συνεχούς ροής από το Internet (υπηρεσία δικτύου), πρώτα διαμορφώστε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, ανατρέξτε στη σημείωση, στη σ. [69](#). Στη συνέχεια:
  - 1 Ανοίξτε το RealOne Player και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα** → **Οδηγός**. Ανοίξτε τον οδηγό Media Guide για να βρείτε μια σύνδεση σε μια τοποθεσία συνεχούς ροής που σας ενδιαφέρει.
  - 2 Επιλέξτε τη σύνδεση. Θα σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε από το σημείο πρόσβασης WAP.
    - Εάν έχετε ορίσει ένα σημείο πρόσβασης στο Internet ως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης στο RealOne Player (με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα παροχής υπηρεσιών σας), **αποσυνδεθείτε**.
    - Εάν έχετε ορίσει ένα σημείο πρόσβασης WAP ως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης στο RealOne Player (με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα παροχής υπηρεσιών σας), **μην αποσυνδεθείτε**.

Η περίοδος λειτουργίας της σύνδεσης ροής θα αρχίσει.

Πριν από την αναπαραγωγή του αρχείου πολυμέσων, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία για να φορτώσει το αρχείο. Βλέπε Σχήμα [3](#), σ. [71](#).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τηλεφώνου Nokia 3650 για συνεχή ροή δεδομένων με το RealOne Player, μεταβείτε στην τοποθεσία <http://www.nokia.com/phones/3650/support>.



Σχήμα 3 Συνεχής ροή αρχείου πολυμέσων από το Internet: σύνδεση, προσωρινή αποθήκευση και αναπαραγωγή

## Έλεγχος έντασης

- Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε  και για να την μειώσετε, πατήστε .
- Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .
- Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να δείτε την ένδειξη , βλ. Σχήμα 2, σ. 69.

## Αποστολή αρχείων πολυμέσων

Μπορείτε να στείλετε αρχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποστολή](#) από τη λίστα με τα βίντεο κλιπ.

- 1 Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να στείλετε και πατήστε [Επιλογές](#) → [Αποστολή](#).
- 2 Επιλέξτε έναν από τους τέσσερις διαθέσιμους τρόπους αποστολής του αρχείου σας: [Μέσω υπέρυθρων](#), [Μέσω Bluetooth](#), [Μέσω multimedia](#) ή [Μέσω e-mail](#).



### Γλωσσάρι:

Η προσωρινή αποθήκευση αφορά σε ένα τμήμα του περιεχομένου συνεχούς ροής που αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεφώνου προτού αναπαραχθεί.



**Συμβουλή!** Όταν επιλέγετε μία από τις ρυθμίσεις, ανοίγει μια προβολή των καρτελών. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις καρτέλες ρυθμίσεων. Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν τις ενεργές ρυθμίσεις:



για **Βίντεο**



για **Αναπαραγωγή**



για **Δίκτυο** και



για **Διακ. μεσολάβ.**

## Αλλαγή των ρυθμίσεων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την επιλογή **Βίντεο**, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Βίντεο** για να ανοίξετε την παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Ποιότητα βίντεο** - Επιλέξτε **Ευκρινής εικόνα** για βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, αλλά μικρότερη ταχύτητα καρέ ή **Υψηλή ταχ. καρέ** για μεγαλύτερη ταχύτητα καρέ αλλά κατώτερη ποιότητα εικόνας.
- **Αυτόματη κλιμάκωση** - Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για αυτόματη αλλαγή του μεγέθους της εικόνας βίντεο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για **Αναπαραγωγή**, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Αναπαραγωγή** για να ανοίξετε την παρακάτω ρύθμιση:

- **Επανάληψη** - Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για αυτόματη επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου βίντεο ή ήχου μετά την ολοκλήρωσή της.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την επιλογή **Δίκτυο**, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** για να ανοίξετε την παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Προεπιλεγ. σημ. πρόσβ.** - Όπως ορίζεται στις **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, βλ. **'Σημεία πρόσβασης'**, σ. 36. Δείτε επίσης την οδηγία στο βήμα 2, σ. 69.
- **Εύρος συχνοτήτων** - Επιλέξτε **Αυτόματο** για τον καλύτερο δυνατό ρυθμό παροχής.
- **Μέγιστο εύρος συχνοτ.** - Επιλέξτε το μέγιστο εύρος συχνοτήτων για το περιεχόμενο συνεχούς ροής.
- **Τέλος χρόνου σύνδ.** - Ανοίξτε την προβολή ρυθμιστικού αυξομείωσης για να αλλάξετε το χρόνο αναμονής για την αρχική σύνδεση διακομιστή σε σύνδεση δεδομένων συνεχούς ροής.
- **Τέλος χρόνου διακομ.** - Ανοίξτε την προβολή ρυθμιστικού αυξομείωσης για να αλλάξετε τη διάρκεια αναμονής για μη απόκριση του διακομιστή.
- **Ανώτατη θύρα** και **Κατώτατη θύρα** - Καταχωρήστε τον αριθμό θύρας για συνεχή ροή δεδομένων. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον αριθμό, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την επιλογή **Διακ. μεσολάβ.**, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Διακ. μεσολάβ.** για να ανοίξετε την παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.** / **Διευθ. κεντρ. υπολογ.** / **Θύρα** - Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης.



## 8. Μηνύματα



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο φάκελο **Μηνύματα**. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Στα Μηνύματα, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε:

- σύντομα γραπτά μηνύματα,
- μηνύματα πολυμέσων,
- μηνύματα e-mail και
- έξυπνα μηνύματα, ειδικά σύντομα μηνύματα που περιέχουν δεδομένα.

Εκτός από τα παραπάνω, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth, μηνύματα της υπηρεσίας, μηνύματα εκπομπής κυψέλης καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Τα σύντομα μηνύματα και τα μηνύματα πολυμέσων χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Κοινόχρηστη μνήμη'**, σ. 16.

Όταν ανοίγετε τα Μηνύματα, βλέπετε τη λειτουργία **Δημιουργία μηνύμ.** και μια λίστα με προεπιλεγμένους φακέλους:



**Εισερχόμενα** - περιλαμβάνει τα ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στον **Γραμ/κιβώτιο**. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης πατώντας **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.



**Οι φάκελοί μου** - για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.



Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Μηνύματα**.

Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα: **Δημιουργία μηνύμ.**, **Σύνδεση** (εμφανίζεται εάν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για τη θυρίδα μηνυμάτων), ή **Αποσύνδεση** (εμφανίζεται αν υπάρχει ενεργή σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων), **Μηνύματα SIM**, **Εκπομπή κυψέλης**, **Εντολή υπηρεσίας**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

**Συμβουλή!**

Οργανώστε τα μηνύματά σας προσθέτοντας καινούργιους φακέλους στο φάκελο Οι φάκελοί μου.

**Συμβουλή!**

Όταν έχετε ανοίξει έναν από τους προεπιλεγμένους φακέλους, για παράδειγμα, **Σταλθέντα**, μπορείτε εύκολα να μετακινηθείτε μεταξύ των φακέλων: πατώντας  για να ανοίξετε τον επόμενο φάκελο (**Εξερχόμενα**) ή πατώντας  για να ανοίξετε τον προηγούμενο φάκελο (**Πρόχειρα**).



**Γραμ/κιβώτιο** - Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας για να πάρετε τα καινούργια μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Βλέπε σ. [93](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία με ή χωρίς σύνδεση. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις για την καινούργια θυρίδα μηνυμάτων, το όνομα που θα δώσετε στη θυρίδα θα αντικαταστήσει την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Ρυθμίσεις για e-mail'**, σ. [103](#).



**Πρόχειρα** - εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.



**Εξερχόμενα** - είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.



**Σταλθέντα** - εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 15 μηνύματα που έχουν αποσταλεί. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα **'Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων'**, σ. [105](#).



**Αναφορές** - μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα σύντομα μηνύματα, τα έξυπνα μηνύματα και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει. Για να ενεργοποιήσετε τη λήψη αναφορών παράδοσης, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Σύντομο μήνυμα** ή **Μήνυμα multimedia**, μεταβείτε στη **Λήψη αναφορές** και επιλέξτε **Ναι**.



**Σημείωση:** Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα πολυμέσων που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.



**Σημείωση:** Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, να γράψετε ένα e-mail ή να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Βλέπε **'Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail'**, σ. [86](#) και **'Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα πολυμέσων'**, σ. [83](#).

## Μηνύματα – Γενικές πληροφορίες

Η κατάσταση μηνύματος είναι πάντα είτε πρόχειρο, απεσταλμένο είτε ληφθέν. Τα μηνύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο Πρόχειρα προτού σταλούν. Τα μηνύματα τοποθετούνται προσωρινά στα Εξερχόμενα προκειμένου να αποσταλούν. Αφού σταλεί ένα μήνυμα, μπορείτε να

βρείτε ένα αντίγραφο του στο φάκελο Σταλθέντα. Τα ληφθέντα και απεσταλμένα μηνύματα είναι σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση μέχρι να πατήσετε [Απάντηση](#) ή [Πρωώθηση](#), οπότε το μήνυμα αντιγράφεται στον επεξεργαστή. Έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να προωθήσετε τα μηνύματα e-mail που έχετε στείλει οι ίδιοι.



**Σημείωση:** Μηνύματα ή δεδομένα που έχουν σταλεί μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth δεν αποθηκεύονται στους φακέλους Πρόχειρα ή Σταλθέντα.

## Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος

- Όταν λάβετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και η ειδοποίηση [1 νέο μήνυμα](#) εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε [Εμφάνιση](#) για να ανοίξει το μήνυμα.
- Αν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε [Εμφάνιση](#) για να ανοίξετε τα Εισερχόμενα και να δείτε τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

## Προσθήκη παραλήπτη σε μήνυμα

Όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να προσθέσετε παραλήπτη:

- προσθέστε παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές. Για να ανοίξετε τον κατάλογο Επαφές, πατήστε  ή  στο πεδίο [Προς:](#) ή [Κοινοπ.:](#) ή πατήστε [Επιλογές](#) → [Προσθ. παραλήπτη](#). Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα. Πατήστε [Εντάξει](#) για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Οι παραλήπτες εμφανίζονται στο πεδίο [Προς:](#) και διαχωρίζονται αυτόματα με ερωτηματικό (:).
- πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στο πεδίο [Προς:](#) ή
- αντιγράψτε τα στοιχεία του παραλήπτη από άλλη εφαρμογή και κάντε επικόλληση στο πεδίο [Προς:](#). Ανατρέξτε στην ενότητα ['Αντιγραφή κειμένου'](#), σ. [79](#).

Πατήστε  για να διαγράψετε τον παραλήπτη που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.



**Παράδειγμα:** +44  
123 456; 050 456 876



**Σημείωση:** Αν καταχωρήσετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς:**, πρέπει να μην ξεχνάτε να βάζετε ερωτηματικό (;) μεταξύ κάθε στοιχείου ώστε να διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα. Όταν προσθέτετε παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές, το ερωτηματικό μπαίνει αυτόματα μεταξύ των στοιχείων.

## Επιλογές αποστολής

Για να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές αποστολής** κατά την επεξεργασία του μηνύματος. Όταν αποθηκεύετε το μήνυμα, αποθηκεύονται και οι ρυθμίσεις αποστολής του.

## Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε με δύο διαφορετικούς τρόπους: ο ένας τρόπος είναι η παραδοσιακή μέθοδος και ο άλλος τρόπος είναι μια μέθοδος που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

## Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ( - ) όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Έχετε υπόψη σας ότι σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.  
Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το χαρακτήρα.



**Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ενώ γράφετε ένα κείμενο.

- Αν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο . Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατώντας το πλήκτρο  εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Εντάξει** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε  τρεις φορές.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το .

## Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Μελεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

- 1 Γράψτε τη λέξη που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα  - . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



**Σημείωση:** Μη δίνετε σημασία στη λέξη που εμφανίζεται στην οθόνη. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσετε τη σύνταξη της και μετά κοιτάξτε το αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia', αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε

 για το N,  για το o,  για το k,  για το i και  για το a.

Όπως μπορείτε να δείτε στο Σχήμα 1, ο. 27, η λέξη που σας προτείνει το λεξικό αλλάζει με κάθε πάτημα πλήκτρου.

- 2 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης, ελέγξτε ότι τη γράψατε σωστά.
  - Αν η λέξη είναι σωστή, μπορείτε να την επιβεβαιώσετε πατώντας  ή πατώντας  για να εισαγάγετε ένα κενό. Η υπογράμμιση εξαφανίζεται και μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε μια άλλη λέξη.



**Τα εικονίδια:**

**ABC** και **abc**

επισημαίνουν την επιλεγμένη χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Η ένδειξη **ABC** σημαίνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας της επόμενης λέξης θα είναι κεφαλαίος και όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες θα είναι πεζοί. Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | abc   |
|  | Q     |
|  | Qn    |
|  | Qni   |
|  | Qnl   |
|  | Qnli  |
|  | Nokia |

Σχήμα 1 Έξυπνη δημιουργία κειμένου

- Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:
  - Πατήστε όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία μία.
  - Πατήστε και επιλέξτε **Λεξικό** → **Αντιστοιχίες** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις που ταιριάζουν. Μετακινηθείτε στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε για να την επιλέξετε.
- Αν εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (32 χαρακτήρων το πολύ) με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα ? και άλλους χαρακτήρες από τη λέξη έναν έναν, πατήστε .

### Συμβουλές για τη χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Για αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων **Abc, abc** και **ABC**, πατήστε . Σημειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο γρήγορα δύο φορές, η έξυπνη δημιουργία κειμένου απενεργοποιείται.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.  
Ή πατήστε και επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμού**, πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.  
Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο . Πατήστε και στη συνέχεια επανεπιλεγμένα για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε.  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Εντάξει** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Ή πατήστε και επιλέξτε **Εισαγωγή συμβόλου**.

- Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία μία.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε , να επιλέξετε **Λεξικό** και

- **Αντιστοιχίες** – για να εμφανιστεί μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατάτε. Μεταβείτε στη λέξη που σας ενδιαφέρει και πατήστε .
- **Εισαγωγή λέξης** – για να προσθέσετε μια λέξη (32 χαρακτήρων το πολύ) στο λεξικό χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.
- **Επεξεργασία λέξης** – για να ανοίξει μια προβολή στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λέξη, η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).

### Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

- Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας . Γράψτε το δεύτερο μέρος της σύνθετης λέξης και ολοκληρώστε τη σύνταξή της πατώντας  για να παρεμβάλετε ένα κενό.

### Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- Πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό** → **Απενεργοποίηση**, για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

## Αντιγραφή κειμένου


Αν θέλετε να αντιγράψετε κείμενο στο πρόχειρο, οι ευκολότερες μέθοδοι είναι οι εξής:

- 1 Για την επιλογή γραμμών και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή .
- 2 Για να ολοκληρωθεί η επιλογή, αφήστε το πλήκτρο μετακίνησης (ενώ κρατάτε πατημένο το ).
- 3 Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε **Αντιγραφή**.  
Ή, απελευθερώστε το  και στη συνέχεια πατήστε το μία φορά για να ανοίξετε τη λίστα των εντολών επεξεργασίας, για παράδειγμα, **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.



### Συμβουλή!

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου θα προσπαθήσει να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

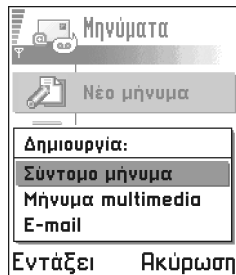

Σχήμα 2 Δημιουργία μηνύματος, τύπων μηνυμάτων.

Αν θέλετε να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο .

- 4 Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλληση**.  
 Ή πατήστε το πλήκτρο  μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.

## Επιλογές επεξεργασίας

Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση επεξεργασίας και τη λειτουργία που βρίσκεστε):

- **Λεξικό** (έξυπνη δημιουργία κειμένου), **Αλφαβητική λειτ.** (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου), **Αριθμητική λειτουργ.**
- **Αποκοπή**, **Αντιγραφή** - διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει κείμενο.
- **Επικόλληση** - διαθέσιμη μόνο όταν έχει γίνει αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο.
- **Εισαγωγή αριθμού**, **Εισαγωγή συμβόλου**, και
- **Γλώσσα γραφής**: - αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις τηλεφώνου**', σ. 28.

## Δημιουργία και αποστολή νέων μηνυμάτων



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστεί η λέξη "**Εστάλη**". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα με δύο τρόπους:

- Επιλέγοντας **Νέο μήνυμα** → **Δημιουργία**: → **Σύντομο μήνυμα**, **Μήνυμα multimedia** ή **E-mail** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, ή
- Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Στην περίπτωση αυτή, το αρχείο που επιλέχθηκε (όπως μια εικόνα ή κάποιο κείμενο) προστίθεται στο μήνυμα.

## Δημιουργία και αποστολή σύντομων μηνυμάτων

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 80.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία** → **Σύντομο μήνυμα**. Ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου με το δρομέα στο πεδίο **Προς**. Πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτη(ες) από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.  
Πατήστε  για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) ώστε να διαχωριστούν οι ξεχωριστοί παραλήπτες. Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο πεδίο του μηνύματος.
- 3 Γράψτε το μήνυμα.



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την ταυτόχρονη αποστολή πολλών σύντομων μηνυμάτων και, επομένως, το όριο των 160 χαρακτήρων για το κείμενο ενός σύντομου μηνύματος μπορεί να ξεπεραστεί. Αν το κείμενό σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα αποσταλεί σε δύο ή περισσότερα μηνύματα και η αποστολή του θα σας κοστίσει περισσότερο.

Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος να μετρά προς τα πίσω ξεκινώντας από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμη να προσθέσετε 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** ή πατήστε .

### Αποστολή έξυπνων μηνυμάτων

Τα έξυπνα μηνύματα είναι ειδικά σύντομα μηνύματα που περιλαμβάνουν δεδομένα. Μπορείτε να στείλετε έξυπνα μηνύματα, όπως:

- εικονομηνύματα,
- προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες επικοινωνίας σε γενική μορφή (vCard),
- σημειώσεις Ημερολογίου (σε μορφή vCalendar).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε '**Αποστολή στοιχείων επαφών**', σ. 53, '**Αποστολή καταχωρήσεων ημερολογίου**', σ. 114 και '**Αποστολή σελιδοδεικτών**', σ. 129.


Επιλογές στον επεξεργαστή σύντομων μηνυμάτων:

**Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Βοήθεια** και **Έξοδος**.



#### Συμβουλή!

Μπορείτε επίσης να λάβετε ήχους κλήσης, λογότυπα ή ρυθμίσεις από τους φορείς δικτύου, βλέπε σ. 89.

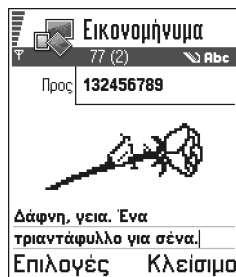

Δάφνη, γεια. Ένα  
τριαντάφυλλο για σένα.  
Επιλογές Κλείσιμο  
Σχήμα 3 Επεξεργασία  
εικονομήνυματος.

Επιλογές στον επεξεργαστή  
εικονομημάτων:  
*Αποστολή, Προσθ.  
παραλήπτη, Εισαγωγή,  
Διαγραφή εικονιδίου,  
Διαγραφή, Στοιχεία  
μηνύματος, Βοήθεια και  
Έξοδος.*

## Δημιουργία και αποστολή εικονομημάτων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την αποστολή και λήψη εικονομημάτων. Τα εικονομήματα είναι σύντομα μηνύματα που περιλαμβάνουν μικρά ασπρόμαυρα γραφικά. Υπάρχουν μερικά έτοιμα γραφικά διαθέσιμα στο φάκελο *Εικονομήνυμ.* στις *Εικόνες*.



**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομημάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομημάτων.

### Για την αποστολή εικονομηνύματος:

- Υπάρχουν δύο δυνατότητες:
    - Μεταβείτε στις *Εικόνες* → *Εικονομήνυμ.* και επιλέξτε το γραφικό που θέλετε να στείλετε. Πατήστε *Επιλογές* → *Αποστολή*, ή
    - Επιλέξτε *Μηνύματα* → *Νέο μήνυμα* → *Δημιουργία: Σύντομο μήνυμα* και επιλέξτε *Εισαγωγή* → *Εικονίδιο*.
  - Καταχωρήστε τα στοιχεία του παραλήπτη και προσθέστε κείμενο. Βλέπε Σχήμα 3, σ. 82.
  - Πατήστε *Επιλογές* → *Αποστολή* ή πατήστε .
- Σημείωση:** Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από πολλά σύντομα μηνύματα. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος.

## Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό κειμένου και βίντεο κλιπ, ή κειμένου, εικόνων και ηχητικών κλιπ, όχι όμως ένα συνδυασμό εικόνων και βίντεο κλιπ.



**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων πολυμέσων ή e-mail μπορούν να λάβουν και να εμφανίσουν τα μηνύματα πολυμέσων (multimedia). Οι συσκευές που δεν διαθέτουν αυτές τις λειτουργίες μπορεί να λάβουν τα στοιχεία μιας σύνδεσης με μια ιστοσελίδα.

## Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα πολυμέσων

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή έξυπνου μηνύματος από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Λήψη έξυπνων μηνυμάτων'](#), σ. 89.

Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- 1 Μεταβείτε στις **Μενού** → **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων: **Όνομα σύνδεσης** - Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

**Τύπος σύνδεσης** - Επιλέξτε τύπο σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων: **Δεδομένα GSM**, **GSM υψηλ. ταχύτ.**, ή **GPRS**.

**Διεύθυνση IP πύλης** - καταχωρήστε τη διεύθυνση, δείτε το παράδειγμα στο περιθώριο της σελίδας.

**Αρχική σελίδα** - καταχωρήστε τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

- Αν επιλέξατε **Δεδομένα GSM** ή **GSM υψηλ. ταχύτ.**, συμπληρώστε το πεδίο: **Αριθμός σύνδεσης** - ένας αριθμός τηλεφώνου για την κλήση δεδομένων.
- Αν επιλέξατε **GPRS**, συμπληρώστε το πεδίο: **Όνομα σημείου πρόσβ.** - το όνομα που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων, βλέπε επίσης ['Ρυθμίσεις σύνδεσης'](#), σ. 32.

- 2 Μεταβείτε στα **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia**. Ανοίξτε την **Προτιμώμενη σύνδεση** και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ['Ρυθμίσεις για μηνύματα πολυμέσων'](#), σ. 100.

## Ρύθμιση της μήμης που χρησιμοποιείται

Η μήμη που χρησιμοποιείται καθορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή η μήμη του τηλεφώνου ή η κάρτα μήμης. Για να καθορίσετε τη μήμη που χρησιμοποιείται:

- Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Άλλο** → **Μνήμη σε χρήση** και επιλέξτε είτε τη μήμη του τηλεφώνου είτε την κάρτα μήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.



### Παράδειγμα:

Ονόματα τομέων όπως **www.nokia.com** μπορεί να μεταφραστούν σε διευθύνσεις IP όπως **192.100.124.195**.

Επιλογές στον επεξεργαστή μηνυμάτων πολυμέσων:

**Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Προεπισκ. μηνύματος, Αντικείμενα, Διαγρ. συνημμένου, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Βοήθεια και Έξοδος.**

## Δημιουργία μηνυμάτων πολυμέσων



**Σημείωση:** Όταν στέλνετε ένα μήνυμα πολυμέσων σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο εκτός του Nokia 3650 ή του Nokia 7650, συνιστάται να χρησιμοποιείτε εικόνες μικρότερου μεγέθους και ηχητικά κλιπ διάρκειας μικρότερης των 15 δευτερολέπτων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Μέγεθος εικόνας: Μικρό**. Εάν θέλετε να ελέγξετε τη ρύθμιση για το μέγεθος εικόνας, κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων, μεταβείτε στην επιλογή **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** ή πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές αποστολής**. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα πολυμέσων σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άλλο τηλέφωνο Nokia 3650 ή Nokia 7650, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο μέγεθος, εάν αυτό είναι δυνατό (εξαρτάται από το δίκτυο). Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές αποστολής** → **Μέγεθος εικόνας** → **Μεγάλο**.

- 1 Στα Μηνύματα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** → **Δημιουργία**: → **Μήνυμα multimedia** και πατήστε .
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**:. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (;) ώστε να διαχωριστούν οι ξεχωριστοί παραλήπτες. Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο.
- 3 Μπορείτε να προσθέσετε τα διαφορετικά αντικείμενα του μηνύματος πολυμέσων με όποια σειρά θέλετε.
  - Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Νέα εικόνα**.  
 **Συμβουλή!** Αν στέλνετε ένα μήνυμα πολυμέσων σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είναι προτιμότερο να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας, γι' αυτό πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές αποστολής** → **Μέγεθος εικόνας** → **Μεγάλο**. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα πολυμέσων σε άλλο τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο μέγεθος εικόνας, δηλ. **Μικρό**.
  - Για να προσθέσετε έναν ήχο, πατήστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Ηχητικό κλιπ** ή **Νέο ηχητικό κλιπ**. Όταν έχει προστεθεί ήχος, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης. Βλέπε Σχήμα 4, σ. 84.
  - Για να προσθέσετε βίντεο, πατήστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Βίντεο κλιπ**.
  - Για να γράψετε κείμενο, πατήστε .



Σχήμα 4 Δημιουργία μηνύματος πολυμέσων

- Αν επιλέξετε **Εισαγωγή** → **Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Βίντεο κλιπ** ή **Πρότυπο**, εμφανίζεται μια λίστα στοιχείων. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.



**Σημείωση:** Αν επιλέξατε **Εικόνα**, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε αν η εικόνα είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

- Αν επιλέξετε **Εισαγωγή** → **Νέα εικόνα**, ανοίγει η εφαρμογή Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Πατήστε **Διαγρ. συνημμένου** για να διαγράψετε τη φωτογραφία και να τραβήξετε μια άλλη.
- Αν επιλέξετε **Εισαγωγή** → **Νέο ηχητικό κλιπ**, ανοίγει η εφαρμογή Εγγραφή για να ηχογραφήσετε έναν καινούργιο ήχο. Η νέα φωτογραφία ή ο νέος ήχος αποθηκεύεται αυτόματα και αντίγραφό του προστίθεται στο μήνυμα.



**Σημείωση:** Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει μόνο μία φωτογραφία και ένα ηχητικό ή βίντεο κλιπ.

- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** ή πατήστε .

### Προεπισκόπηση μηνύματος πολυμέσων

Για να δείτε πώς θα είναι το μήνυμα πολυμέσων, πατήστε **Επιλογές** → **Προεπισκ. μηνύματος**.

### Αφαίρεση αντικειμένου από μήνυμα πολυμέσων


Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγρ. συνημμένου** → **Εικόνα** **Βίντεο κλιπ** ή **Ηχητικό κλιπ**. Πατήστε  για να αφαιρέσετε κείμενο.

### Χρήση διαφόρων αντικειμένων πολυμέσων

Για να δείτε όλα τα διαφορετικά αντικείμενα που περιέχει ένα μήνυμα πολυμέσων, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → **Αντικείμενα** για να ανοίξει η προβολή αντικειμένων.

Στην προβολή Αντικείμενα, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των διαφόρων αντικειμένων, να διαγράψετε αντικείμενα ή να ανοίξετε ένα αντικείμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Στο Σχήμα 5, σ. 85, μπορείτε να δείτε μια λίστα με διαφορετικά αντικείμενα και το μέγεθος των αρχείων τους.

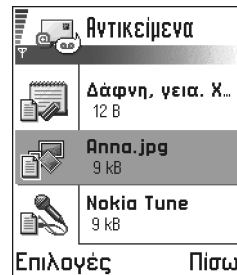

Σχήμα 5 Η προβολή αντικειμένων πολυμέσων.

Επιλογές στην προβολή  
Αντικείμενα: *Ανοιγμα,  
Εισαγωγή, Θέστε πρώτα  
εικόνα / Θέστε πρώτα κείμεν.,  
Διαγρ. συνημμένου, Βοήθεια*  
και *Έξοδος*.

Επιλογές στον επεξεργαστή  
μηνυμάτων e-mail:  
*Αποστολή, Προσθ.  
παραλήπτη, Εισαγωγή,  
Συνημμένα, Διαγραφή,  
Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές  
αποστολής, Βοήθεια* και  
*Έξοδος*.

## E-mail

### Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Ρυθμίσετε σωστά ένα Σημείο Πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα ['Ρυθμίσεις σύνδεσης'](#), σ. 32.
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Ρυθμίσεις για e-mail'](#), σ. 103.



**Σημείωση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει η απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

### Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail

- 1 Επιλέξτε *Νέο μήνυμα* → *Δημιουργία*: → *E-mail*. Ανοίγει ο επεξεργαστής.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο *Προς*:. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (?) ώστε να διαχωριστούν οι ξεχωριστοί παραλήπτες. Αν θέλετε να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος e-mail σε κάποιον, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη στο πεδίο *Κοινοπ*:. Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο.
- 3 Γράψτε το μήνυμα. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμα e-mail, πατήστε *Επιλογές* → *Εισαγωγή* → *Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ* ή *Σημείωση*. Στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστεί η ένδειξη  που δηλώνει ότι το μήνυμα e-mail έχει συνημμένο. Με την επιλογή *Πρότυπο* στο e-mail προστίθεται έτοιμο κείμενο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα συνημμένο σε ένα μήνυμα e-mail πατώντας *Επιλογές* → *Συνημμένα* ενώ είναι ανοιχτό το μήνυμα e-mail. Ανοίγει η προβολή Συνημμένα όπου μπορείτε να προσθέσετε, να προβάλετε και να αφαιρέσετε συνημμένα αντικείμενα.



**Σημείωση:** Αν επιλέξατε *Εικόνα*, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε αν η εικόνα είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

- 4 Για να αφαιρέσετε ένα συνημμένο αντικείμενο, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.

- 5 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** ή πατήστε .



**Σημείωση:** Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα μέχρι να αποσταλούν. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του e-mail από το τηλέφωνο, το e-mail παραμένει στα Εξερχόμενα με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.



## Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων

Μηνύματα και δεδομένα λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων ή μηνυμάτων πολυμέσων, μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth. Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στα Εισερχόμενα, το εικονίδιο αλλάζει σε .

Στα Εισερχόμενα, τα εικονίδια των μηνυμάτων φανερώνουν το είδος του μηνύματος. Μερικά από τα εικονίδια που μπορεί να δείτε είναι τα παρακάτω:

-  για μη αναγνωσμένο σύντομο μήνυμα και  για μη αναγνωσμένο έξυπνο μήνυμα,
-  για μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων,
-  για μη αναγνωσμένο μήνυμα υπηρεσίας,
-  για δεδομένα που λήφθηκαν μέσω υπέρυθρης σύνδεσης,
-  για δεδομένα που λήφθηκαν μέσω σύνδεσης Bluetooth, και
-  για άγνωστο τύπο μηνύματος.

## Προβολή μηνυμάτων στα Εισερχόμενα

- Για να ανοίξετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .  
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω στο μήνυμα. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα του φακέλου.



**Συμβουλή!** Αν θέλετε να στείλετε ως συνημμένα άλλα αρχεία, εκτός από φωτογραφίες, ήχους και σημειώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή** → **Μέσω e-mail**, εάν είναι διαθέσιμη.

Επιλογές στα Εισερχόμενα:  
*Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ., Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Μετακ. σε φάκελο, Επιλογή/Εξάιρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

## Επιλογές στις διαφορετικές προβολές μηνυμάτων

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο του μηνύματος που ανοίξατε για προβολή:

- **Αποθήκ. εικονιδίου** - αποθηκεύει το εικονίδιο στις **Εικόνες** → **Εικονομηνύμ.**
- **Απάντηση** - αντιγράφει τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Επιλέξτε **Απάντηση** → **Προς όλους** - για να αντιγραφούν η διεύθυνση του αποστολέα και οι παραλήπτες του πεδίου **Κοινοπ.** στο νέο μήνυμα.
- **Πρώτηση** - αντιγράφει τα περιεχόμενα του μηνύματος στον επεξεργαστή.
- **Κλήση** - πραγματοποιεί κλήση πατώντας .
- **Προβολή εικόνας** - σας επιτρέπει να προβάλετε και να αποθηκεύσετε την εικόνα.
- **Αναπαρ. ηχ. κλιπ** - σας επιτρέπει να ακούσετε τον ήχο στο μήνυμα.
- **Αντικείμενα** - εμφανίζει μια λίστα με όλα τα διαφορετικά αντικείμενα ενός μηνύματος πολυμέσων.
- **Συνημμένα** - εμφανίζει μια λίστα με τα αρχεία που αποστέλλονται ως συνημμένα σε e-mail.
- **Στοιχεία μηνύματος** - εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες για ένα μήνυμα.
- **Μετακίν. σε φάκελο / Αντιγρ. σε φάκελο** - σας επιτρέπει να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα στους φακέλους. Οι φάκελοί μου, Εισερχόμενα ή άλλους. Βλέπε 'Μετακίνηση στοιχείων σε φάκελο', σ. **14**.
- **Προσθ. στις Επαφές** - σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα του μηνύματος στον κατάλογο Επαφές. Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργηθεί μια νέα κάρτα επαφής ή να προστεθούν οι πληροφορίες σε μια υπάρχουσα κάρτα.
- **Εύρεση** - Αναζητά αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις Internet στο μήνυμα. Μετά την αναζήτηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση στον αριθμό ή να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση που βρέθηκε, ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στις Επαφές ή με τη μορφή σελιδοδείκτη προγράμματος περιήγησης.

## Προβολή μηνυμάτων πολυμέσων στα Εισερχόμενα

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα μηνύματα πολυμέσων από το εικονίδιό τους  :

- Για να ανοίξετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε . Μπορείτε να δείτε μια εικόνα, να διαβάσετε ένα μήνυμα και να ακούσετε έναν ήχο ταυτόχρονα.

Κατά την αναπαραγωγή ήχου, πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου. Αν θέλετε να σιγήσει ο ήχος, πατήστε **Διακοπή**.

### Αντικείμενα μηνύματος πολυμέσων

- Για να δείτε τι είδη αντικειμένων έχουν περιληφθεί σε ένα μήνυμα πολυμέσων, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → **Αντικείμενα**. Στην προβολή Αντικείμενα, μπορείτε να προβάλετε τα αρχεία που έχουν περιληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω υπέρυθρης σύνδεσης σε άλλη συσκευή.
- Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .
-  **Σημαντικό:** Τα αντικείμενα ενός μηνύματος πολυμέσων μπορεί να έχουν ιούς ή να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίξετε κανένα συνημμένο αντικείμενο εάν δεν είστε σίγουροι για τη φερεγγυότητα του αποστολέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα '**Διαχείριση πιστοπ/κών**', σ.43.

### Ήχοι σε μήνυμα πολυμέσων

Τα αντικείμενα ήχου σε ένα μήνυμα πολυμέσων διακρίνονται από την ένδειξη  στη γραμμή πληροφοριών. Οι ήχοι εξ' ορισμού αναπαράγονται από το μεγάφωνο. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή του ήχου, πατήστε **Διακοπή** κατά την αναπαραγωγή του ήχου. Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθμη της έντασης πατώντας  ή .

- Αν θέλετε να ακούσετε ξανά έναν ήχο μετά την εμφάνιση όλων των αντικειμένων και τη διακοπή αναπαραγωγής του ήχου, πατήστε **Επιλογές** → **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ**.

### Λήψη έξυπνων μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λάβει πολλά είδη έξυπνων μηνυμάτων, σύντομων μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα (τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air ή OTA). Για να ανοίξετε ένα έξυπνο μήνυμα που λάβατε, ανοίξτε τα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό () και πατήστε .

- **Εικονομήνυμα** - για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Εικονομήνυμ.** στην εφαρμογή **Εικόνες** και να την χρησιμοποιήσετε αργότερα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ. εικονιδίου**.

Επιλογές στην προβολή Αντικείμενα: **Ανοιγμα**, **Αποθήκευση**, **Αποστολή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

 **Παράδειγμα:** Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο vCard και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας του αρχείου στις Επαφές.

 **Συμβουλή!** Αν λάβετε ένα αρχείο vCard με συνημμένη εικόνα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και την εικόνα στις Επαφές.



**Συμβουλή!** Για να αλλάξετε αργότερα τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης ή τα μηνύματα πολυμέσων, μεταβείτε στις **Υπηρεσίες** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Προεπιλ. σημείο πρόσβ. ή Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** → **Προτιμώμενη σύνδεση**.

- **Προσωπικά στοιχεία** – για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επαφής, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ.κ. προσ. στοιχ.**  
 **Σημείωση:** Αν στα προσωπικά στοιχεία υπάρχουν συνημμένα πιστοποιητικά ή αρχεία ήχου, δεν θα αποθηκευτούν.
- **Ήχος κλήσης** – για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην εφαρμογή Σύνθεση, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.
- **Λογότυπο χειριστή** – για να αποθηκευτεί το λογότυπο, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**. Το λογότυπο χειριστή μπορεί τώρα να εμφανιστεί σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του χειριστή του δικτύου.
- **Καταχώριση ημερολογίου** – για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση στο Ημερολόγιο, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ.κ. στο Ημ/γιο**.
- **Μήνυμα WAP** – για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στους α/δ.**. Ο σελιδοδείκτης προστίθεται στη λίστα σελιδοδεικτών της υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης.  
 Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση όλων**. Ή πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων** για να προβάλετε ξεχωριστά τις πληροφορίες για το σελιδοδείκτη από τις πληροφορίες για το στοιχείο πρόσβασης. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα, επιλέξτε μια ρύθμιση ή ένα σελιδοδείκτη, ανοίξτε τις λεπτομέρειες και πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στις Ρυθμίσεις** ή **Αποθ. στους α/δ.** ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει.
- **Ειδοποίηση e-mail** – Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το θέμα, τον αποστολέα, τα συνημμένα κ.ά.
- Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων, τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, ρυθμίσεις προφίλ για απομακρυσμένο συγχρονισμό, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για το πρόγραμμα περιήγησης, μηνύματα πολυμέσων ή e-mail, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης, ή ρυθμίσεις e-mail.  
 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στις ρυθμ. SMS**, **Αποθ. στα μην. Ομιλ.**, **Αποθ. στις ρυθμίσεις**, **Αποθ. στις Ρυθμίσεις** ή **Αποθ. στις ρυθμ. email**.

## Μηνύματα υπηρεσίας

Μπορείτε να παραγγείλετε μηνύματα υπηρεσίας (μηνύματα προώθησης) από φορείς δικτύου. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων, και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.

Οι φορείς δικτύου μπορούν να ενημερώνουν ένα υπάρχον μήνυμα υπηρεσίας κάθε φορά που λαμβάνεται νέο μήνυμα υπηρεσίας. Τα μηνύματα μπορούν να ενημερώνονται ακόμη και αν τα έχετε μετακινήσει σε άλλο φάκελο από τα Εισερχόμενα. Όταν τα μηνύματα υπηρεσίας λήξουν, διαγράφονται αυτόματα.

### Προβολή μηνυμάτων υπηρεσίας στα Εισερχόμενα

- 1 Στα Εισερχόμενα, μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα υπηρεσίας (📧) και πατήστε .
- 2 Για λήψη ή προβολή του μηνύματος, πατήστε **Λήψη μηνύματος**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ειδοποίηση *Λήψη μηνύματος....* Το τηλέφωνο ξεκινά μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο.
- 3 Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα.

### Προβολή μηνυμάτων υπηρεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** → *Ανάγνωση μην. υπηρ.* για λήψη και προβολή νέων μηνυμάτων υπηρεσίας.



## Οι φάκελοί μου

Εδώ μπορείτε να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους. Πατήστε **Επιλογές** → *Μετακίν. σε φάκελο*, *Νέος φάκελος*, ή *Μετονομ. φάκελου*. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 'Μετακίνηση στοιχείων σε φάκελο', σ. [14](#).

Επιλογές κατά την προβολή μηνύματος υπηρεσίας:  
*Λήψη μηνύματος*, *Μετακίν. σε φάκελο*, *Στοιχεία μηνύματος*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Επιλογές στο Οι φάκελοί μου: *Άνοιγμα*, *Νέο μήνυμα*, *Διαγραφή*, *Στοιχεία μηνύματος*, *Μετακίν. σε φάκελο*, *Νέος φάκελος*, *Μετονομασία*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.



### Συμβουλή!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική εφαρμογή καθορισμού των ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται στο PC Suite for Nokia 3650 για να κάνετε τις ρυθμίσεις που αφορούν το σημείο πρόσβασης και τη θυρίδα μηνυμάτων του τηλεφώνου σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε υπάρχουσες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει, για παράδειγμα, από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου.

### Φάκελος Πρότυπα

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα κειμένου για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνεται συχνά. Για να δημιουργήσετε νέο πρότυπο, πατήστε **Επιλογές** → **Νέο πρότυπο**.



## Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε αυτό τον φάκελο, μπορείτε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας:

- για να λάβετε τις νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, ή
- για να προβάλετε, σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε παλαιότερα.

Αν επιλέξετε **Νέο μήνυμα** → **Δημιουργία**: → **E-mail** ή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα και δεν έχετε κάνει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Βλ. **‘Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail’**, σ. 86.

Όταν δημιουργείτε νέα θυρίδα μηνυμάτων, το όνομα που της δίνετε αντικαθιστά αυτόματα την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία θυρίδες μηνυμάτων (το πολύ έξι).

## Άνοιγμα της θυρίδας μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε τη θυρίδα μηνυμάτων, μπορείτε να διαλέξετε εάν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

- Όταν μετακινηθείτε στη θύρα μηνυμάτων και πατήσετε , το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**; Πατήστε **Ναι** για να συνδεθείτε στη θυρίδα μηνυμάτων σας ή **Όχι** για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως.
- Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια σύνδεση είναι πατώντας **Επιλογές** → **Σύνδεση**.

## Προβολή μηνυμάτων e-mail σε κατάσταση σύνδεσης

Σε κατάσταση σύνδεσης, είστε συνεχώς συνδεδεμένοι σε μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων μέσω μιας κλήσης δεδομένων ή μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτου δεδομένων. Βλέπε επίσης τις ενότητες ['Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων'](#), σ. 10, ['Κλήσεις δεδομένων GSM'](#), σ. 33 και ['Κατάτμηση δεδομένων \(General Packet Radio Service, GPRS\)'](#), σ. 34.



**Σημείωση:** Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο pop3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα νεότερα μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά με τη θυρίδα μηνυμάτων σας.

## Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Με τη δυνατότητα αυτή εξοικονομείτε κόστος. Βλέπε σ. 33 για περισσότερες πληροφορίες.

Για να προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, πρέπει πρώτα να ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail από τη θυρίδα μηνυμάτων σας. Διαβάστε την ενότητα που ακολουθεί. Αφού λάβετε τα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας, για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση**.

Μπορείτε να συνεχίσετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση την ανάγνωση των επικεφαλίδων ή/και των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε. Μπορείτε να γράψετε νέα μηνύματα e-mail, να απαντήσετε στα μηνύματα e-mail που λάβατε και να τα προωθήσετε. Μπορείτε να δώσετε εντολή γα γίνει αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη θυρίδα μηνυμάτων. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον **Γραμ/κιβώτιο** και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**;

## Λήψη μηνυμάτων e-mail από τη θυρίδα μηνυμάτων

- Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** → **Σύνδεση** για να συνδεθείτε σε μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

Επιλογές κατά την προβολή των επικεφαλίδων e-mail:

*Ανοιγμα, Νέο μήνυμα, Σύνδεση / Αποσύνδεση, Ανάκτηση, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Αντιγραφή, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

Η προβολή της απομακρυσμένης θυρίδας μηνυμάτων είναι παρόμοια με το φάκελο Εισερχομένων στα Μηνύματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω και κάτω στη λίστα πατώντας  ή . Τα παρακάτω εικονίδια χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την κατάσταση του e-mail:

 - νέο μήνυμα e-mail (σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή σύνδεσης). Το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί από τη θυρίδα μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω).

 - νέο μήνυμα e-mail, το περιεχόμενο έχει ανακτηθεί από τη θυρίδα μηνυμάτων (το βέλος είναι στραμμένο προς τα μέσα).

 - για μηνύματα e-mail που έχουν αναγνωστεί.

 - για επικεφαλίδες μηνυμάτων e-mail που έχουν αναγνωστεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από το τηλέφωνο.

1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές** → **Ανάκτηση** →

- **Νέα** - για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.
- **Επιλεγμένα** - για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα. Χρησιμοποιήστε τις εντολές **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Επιλογή** / **Εξαίρεση** για να επιλέξετε ένα ένα τα μηνύματα που θέλετε. Βλέπε σ. [14](#) για πληροφορίες σχετικά με την ταυτόχρονη επιλογή πολλαπλών στοιχείων.
- **Όλα** - για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στη θυρίδα μηνυμάτων.

Για να ακυρώσετε την ανάκτηση, πατήστε **Ακύρωση**.

2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail από τη θυρίδα, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.

## Αντιγραφή μηνυμάτων e-mail σε άλλο φάκελο

Αν θέλετε να αντιγράψετε ένα e-mail από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σε ένα φάκελο του φακέλου Οι φάκελοί μου, πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγραφή**. Επιλέξτε φάκελο από τη λίστα και πατήστε **Εντάξει**.



Σχήμα 6 Προβολή μηνυμάτων e-mail.

## Άνοιγμα μηνυμάτων e-mail

- Όταν προβάλετε μηνύματα e-mail είτε σε σύνδεση είτε εκτός σύνδεσης, μεταβείτε στο μήνυμα e-mail που θέλετε και πατήστε  για να ανοίξει. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς σύνδεση και επιλέξετε [Άνοιγμα](#), το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από τη θυρίδα μηνυμάτων. Έχετε υπόψη σας ότι η σύνδεση για μεταφορά δεδομένων παραμένει ενεργή μετά την ανάκτηση του e-mail. Πατήστε [Επιλογές](#) → [Αποσύνδεση](#) για να τερματιστεί η σύνδεση.

Επιλογές κατά την προβολή μηνύματος e-mail:

[Απάντηση](#), [Πρωώθηση](#), [Διαγραφή](#), [Συνημμένα](#), [Στοιχεία μηνύματος](#), [Μετακίν.](#)  
σε φάκελο, Προσθ. στις [Επαφές](#), [Εύρεση](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).

## Αποσύνδεση από τη θυρίδα μηνυμάτων

Σε κατάσταση σύνδεσης, πατήστε [Επιλογές](#) → [Αποσύνδεση](#) για να τερματιστεί η κλήση δεδομένων ή η σύνδεση GPRS στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ['Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων'](#), σ. 10.

## Προβολή συνημμένων σε e-mail

- Ανοίξετε ένα μήνυμα που έχει την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε [Επιλογές](#) → [Συνημμένα](#) για να ανοίξει η προβολή Συνημμένα. Στην προβολή Συνημμένα, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth.



**Σημαντικό:** Τα συνημμένα ενός μηνύματος e-mail μπορεί να έχουν ιούς ή να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίξετε κανένα συνημμένο αντικείμενο εάν δεν είστε σίγουροι για τη φερεγγυότητα του αποστολέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ['Διαχείριση πιστοπ/κών'](#), σ.43.

### Λήψη συνημμένων στο τηλέφωνο

- Αν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει ανάκτηση του συνημμένου στο τηλέφωνο. Για να ανακτήσετε το συνημμένο, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε [Επιλογές](#) → [Ανάκτηση](#).



**Σημείωση:** Αν η ταχυδρομική σας θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP 4, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τις επικεφαλίδες

Επιλογές στην προβολή

Συνημμένα: [Άνοιγμα](#), [Ανάκτηση](#), [Αποθήκευση](#), [Αποστολή](#), [Διαγραφή](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).



**Συμβουλή!** Για εξοικονόμηση χώρου στη μνήμη, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συνημμένα ενός μηνύματος e-mail αλλά να τα κρατήσετε στο διακομιστή e-mail. Πατήστε [Επιλογές](#) → [Διαγραφή](#) στην προβολή Συνημμένα.



**Συμβουλή!** Οι μορφές εικόνας που υποστηρίζονται βρίσκονται στη σ. 62. Για να δείτε μια λίστα με τις άλλες μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από το Nokia 3650, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com) για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

των e-mail, μόνο τα μηνύματα ή τα μηνύματα και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3, μπορείτε να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες των e-mail μόνο ή τα μηνύματα με τα συνημμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σ. 103.

### Άνοιγμα συνημμένου

- 1 Στην προβολή Συνημμένα, μετακινηθείτε σε ένα συνημμένο και πατήστε  για να ανοίξει.
  - Σε κατάσταση σύνδεσης, τα συνημμένα ανακτώνται αυτόματα από το διακομιστή και ανοίγουν στην αντίστοιχη εφαρμογή.
  - Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας ρωτά εάν θέλετε να γίνει ανάκτηση και λήψη των συνημμένων στο τηλέφωνό σας. Αν απαντήσετε **Ναι**, γίνεται σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

- 2 Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στην προβολή των μηνυμάτων e-mail.

### Αποθήκευση συνημμένων ξεχωριστά

Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** στην προβολή Συνημμένα. Το συνημμένο αποθηκεύεται στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι ήχοι αποθηκεύονται στην εφαρμογή Εγγραφή και τα αρχεία κειμένου (.TXT) στις Σημειώσεις.



**Σημείωση:** Συνημμένα όπως οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

### Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

Πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** → **Μόνο τηλέφωνο**.



**Σημείωση:** Το τηλέφωνο αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Επομένως, παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail και από το τηλέφωνο και από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

Πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή* → *Τηλέφρ. και διακομ..*



**Σημείωση:** Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το e-mail θα διαγραφεί πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων, θα διαγραφεί αυτόματα και από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται αφού τερματίσετε τη σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

### Αναίρεση διαγραφής μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων () και πατήστε **Επιλογές** → *Αναίρεση διαγραφής*.



## Εξερχόμενα

Ο φάκελος Εξερχόμενα είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

### Κατάσταση των μηνυμάτων στα Εξερχόμενα

- *Αποστολή...* - Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.
- *Αναμονή...* / *Σε αναμονή* - Για παράδειγμα, αν υπάρχουν δύο όμοιοι τύποι μηνυμάτων στα Εξερχόμενα, το ένα περιμένει μέχρι να αποσταλεί το πρώτο.
- *Νέα αποστολή σε* (χρόνος) - Η αποστολή απέτυχε. Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε *Αποστολή* εάν θέλετε να επαναληφθεί η αποστολή αμέσως.
- *Αναβλήθηκε* - Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων ενώ βρίσκονται στα Εξερχόμενα. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** → *Αναβολή αποστολής*.



**Παράδειγμα:** Τα μηνύματα τοποθετούνται στα Εξερχόμενα όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.

- **Απέτυχε** - Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάλωσης της αποστολής. Η αποστολή απέτυχε. Αν πρόκειται για σύντομο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αποστολής είναι σωστές.

## Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → **Μηνύματα SIM**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο φάκελο για να προβάλετε τα μηνύματα.



## Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε:

- την κατάσταση του θέματος:  - για νέα μηνύματα συνδρομητή και  - για νέα μηνύματα διακοπής συνδρομής.
- τον αριθμό θέματος, το όνομα του θέματος, και εάν έχει επισημανθεί () ότι απαιτεί παρακολούθηση. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν φθάνουν μηνύματα που ανήκουν σε επισημασμένα για παρακολούθηση θέματα.



**Σημείωση:** Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Επικοινωνήστε με τον χειριστή του δικτύου σας για τις σωστές ρυθμίσεις GPRS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις GPRS, ανατρέξτε στην ενότητα **'Κατάτμηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)'**, σ. [34](#).

➡ Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.

Επιλογές στην Εκπομπή κυψέλης: **Ανοιγμα, Συνδρομή / Διακοπή συνδρομής, Άμεση αποστολή / Κανονική αποστολή, Θέμα, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.**



## Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Για να στείλετε μια αίτηση:

- σε κατάσταση αναμονής ή όταν έχετε ενεργή κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τους αριθμούς της εντολής και πατήστε **Αποστ.**, ή
- αν πρέπει να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → *Εντολή υπηρεσίας*.

➡ Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → *Εντολή υπηρεσίας*.

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων έχουν χωριστεί σε ομάδες ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων. Μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε .

## Ρυθμίσεις για σύντομα μηνύματα

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → *Σύντομο μήνυμα* για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Κέντρα μηνυμάτων** - Εμφανίζει όλα τα κέντρα υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων που έχουν οριστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη νέου κέντρου σύντομων μηνυμάτων', σ. 100.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** (Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση) - Προσδιορίζει ποιο κέντρο μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την παράδοση σύντομων μηνυμάτων και έξυπνων μηνυμάτων όπως τα εικονομηνύματα.
- **Λήψη αναφοράς** (αναφορά παράδοσης) - Όταν για αυτή την υπηρεσία δικτύου έχετε επιλέξει *Ναι*, η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (*Εκκρεμεί*, *Απέτυχε*, *Παραδόθηκε*) εμφανίζεται στο Μητρώο. Βλέπε σ. 22.
- **Διάρκεια μηνύματος** - Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή

Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων του κέντρου σύντομων μηνυμάτων: *Νέο κέντρο μην., Επεξεργασία, Διαγραφή, Βοήθεια και Έξοδος*.

τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

- **Μήνυμα εστάλη ως** - Οι επιλογές είναι **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** και **E-mail**. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.



**Σημείωση:** Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο όταν είστε σίγουροι ότι το κέντρο της υπηρεσίας μηνυμάτων σας υποστηρίζει τη μετατροπή των σύντομων μηνυμάτων στις παραπάνω μορφές.

- **Προτιμώμενη σύνδεση** - Μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα μέσω του κοινού δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης GPRS, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Κατάμηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)'**, σ. 34.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** (υπηρεσία δικτύου) - Επιλέγοντας **Ναι**, αν ο παραλήπτης απαντήσει στο μήνυμά σας, το μήνυμά του αποστέλλεται χρησιμοποιώντας τον αριθμό του ίδιου κέντρου σύντομων μηνυμάτων. Να έχετε υπόψη σας ότι κάτι τέτοιο ίσως δεν είναι πάντα εφικτό και εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου.

### Προσθήκη νέου κέντρου σύντομων μηνυμάτων

- 1 Ανοίξτε τα **Κέντρα μηνυμάτων** και πατήστε **Επιλογές** → **Νέο κέντρο μην.**
- 2 Πατήστε , πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κέντρο υπηρεσίας και πατήστε **Εντάξει**.
- 3 Πατήστε , πατήστε  και πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (**Πρέπει να οριστεί**). Πατήστε **Εντάξει**. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε σύντομα μηνύματα και εικονομηνύματα. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
  - Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιστρέψτε στην προβολή των ρυθμίσεων. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Κέντρο μην. σε χρήση**, πατήστε  και επιλέξτε το νέο κέντρο υπηρεσίας.

### Ρυθμίσεις για μηνύματα πολυμέσων

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Προτιμώμενη σύνδεση (Πρέπει να οριστεί)** - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα πολυμέσων'](#), σ. 83.



**Σημείωση:** Αν λάβετε ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων με τη μορφή έξυπνου μηνύματος και τις αποθηκεύσετε, οι ρυθμίσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα για την Προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Λήψη έξυπνων μηνυμάτων'](#), σ. 89.

- **Δευτερεύουσα σύνδ.** - Επιλέξτε ποιο σημείο πρόσβασης θα χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύουσα σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.



**Σημείωση:** Και η [Προτιμώμενη σύνδεση](#) και η [Δευτερεύουσα σύνδ.](#) πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση για την [Αρχική σελίδα](#) που να παραπέμπει στο ίδιο κέντρο υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia. Διαφέρει μόνο η σύνδεση για μεταφορά δεδομένων.



**Παράδειγμα:** Σε περίπτωση που η προτιμώμενη σύνδεση χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτου δεδομένων, ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας ή απλή κλήση δεδομένων για τη δευτερεύουσα σύνδεση. Έτσι μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων ακόμη και όταν το δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε δεν υποστηρίζει μεταφορά πακέτου δεδομένων. Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ['Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης'](#), σ. 32.

- **Λήψη multimedia** - Επιλέξτε:  
**Οικείο δικτ. μόνο** - αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο. Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η λήψη μηνυμάτων multimedia είναι απενεργοποιημένη.  
**Πάντα ενεργ.οπ.** - αν θέλετε να λαμβάνετε πάντα μηνύματα multimedia.  
**Απενεργοποιημ.** - αν δεν θέλετε να λαμβάνετε καθόλου μηνύματα multimedia ή διαφημιστικά μηνύματα.

**Σημαντικό:**

- Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.
- Αν έχετε επιλέξει *Οικείο δίκτ. μόνο* ή *Πάντα ενεργό*., το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει κλήση δεδομένων ή σύνδεση GPRS χωρίς να το γνωρίζετε.
- *Κατά τη λήψη μηνύμ.* - Επιλέξτε:  
*Άμεση ανάκτηση* - εάν θέλετε το τηλέφωνο να λάβει αμέσως τα μηνύματα πολυμέσων. Αν υπάρχουν μηνύματα με κατάσταση 'Αναβλήθηκε', θα ανακτηθούν και αυτά.  
*Αναβ. ανάκτησης* - αν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα. Για να ανακτήσετε το μήνυμα αργότερα, για τη ρύθμιση *Κατά τη λήψη μηνύμ.* επιλέξτε *Άμεση ανάκτηση*.  
*Απόρριψη μηνύμ.* - αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα πολυμέσων. Το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα διαγράψει τα μηνύματα.
- *Να επιτραπ. ανώνυμα* - Επιλέξτε *Όχι*, αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.
- *Λήψη διαφημιστικών* - Ορίστε εάν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα πολυμέσων ή όχι.
- *Λήψη αναφοράς* - Επιλέξτε *Ναι*, αν θέλετε να εμφανίζεται στο Μητρώο η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (*Εκκρεμεί, Απέτυχε, Παραδόθηκε*). Βλέπε σ. 22.



**Σημείωση:** Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα πολυμέσων που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

- *Αποστ. αναφ. απαγορ.* - Επιλέξτε *Ναι*, αν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα πολυμέσων που λαμβάνει.
- *Χρονική ισχύς μηνύμ.* - Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη. *Μέγιστος χρόνος* είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.
- *Μέγεθος εικόνας* - Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Οι επιλογές είναι οι εξής: *Μικρό* (μέγιστο 160\*120 pixel) και *Μεγάλο* (μέγιστο 640\*480 pixel).

- *Προεπιλεγμένο ηχείο* – Διαλέξτε *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*, εάν θέλετε οι ήχοι ενός μηνύματος πολυμέσων να αναπαράγονται μέσω του μεγαφώνου ή μέσω του ακουστικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα '*Μεγάφωνο*', σ.15.

## Ρυθμίσεις για e-mail

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *E-mail*.

Ανοίξτε το *Γραμ/κιβ.σε χρήση* για να επιλέξετε ποια θυρίδα μηνυμάτων θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

### Ρυθμίσεις για θυρίδες μηνυμάτων

Επιλέξτε *Γραμματοκιβώτια* για να εμφανιστεί μια λίστα με τις θυρίδες μηνυμάτων που έχουν οριστεί. Εάν δεν έχουν οριστεί θυρίδες μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να ορίσετε μία. Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- *Όνομα γραμματοκιβ.* – Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη θυρίδα μηνυμάτων.
- *Σημ. πρόσβ.σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)* – Το σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται για τη θυρίδα μηνυμάτων. Διαλέξτε σημείο IAP από τη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σημείου IAP, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '*Ρυθμίσεις σύνδεσης*', σ. 32.
- *Η διεύθ/ση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί)* – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει το χαρακτήρα @. Οι απαντήσεις στα μηνυτά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- *Διακομ. εξερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)* – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που στέλνει τα μηνυτά σας e-mail.
- *Αποστολή μηνύματος* – Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας. *Αμέσως* – Πραγματοποιείται αμέσως σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων αφού επιλέξετε *Αποστολή. Στην επόμ. σύνδ.* – Τα μηνύματα e-mail αποστέλλονται την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.
- *Αποστ. αντιγ. σε μένα* – Επιλέξτε *Ναι* για να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή *Η διεύθ/ση e-mail μου*.
- *Με υπογραφή* – Επιλέξτε *Ναι* αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα μηνυτά σας e-mail και να αρχίσετε να γράφετε ή να επεξεργάζεστε το κείμενο της υπογραφής.

Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων e-mail:  
*Επεξεργασία, Νέο γραμματοκιβ., Διαγραφή, Βοήθεια και Έξοδος.*

- **Όνομα χρήστη:** - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης:** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας πρόσβασης. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.
- **Διακομ. εισερχ. μηνυμ.:** (Πρέπει να οριστεί) - Η διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Τύπος γραμματοκιβωτ.:** - Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών της απομακρυσμένης σας θυρίδας μηνυμάτων. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**.



**Σημείωση:** Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για τη θυρίδα μηνυμάτων.

- **Ασφάλεια** - Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** - Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail. Εάν έχετε επιλέξει IMAP4 στο **Τύπος γραμματοκιβωτ.**, η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται.
- **Ανάκτηση συνημμένου** (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) - Για την ανάκτηση μηνυμάτων e-mail με ή χωρίς συνημμένα.
- **Ανάκτηση κεφαλιδίων** - Για τον περιορισμό του αριθμού των επικεφαλίδων μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτηθούν στο τηλέφωνό σας. Οι επιλογές είναι **Όλες** και **Καθορ. από χρήσ.**. Χρησιμοποιείται μόνο με το πρωτόκολλο IMAP4.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας

Όταν στα **Μηνύματα** πατήσετε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα υπηρεσίας**, εμφανίζεται η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Μηνύματα υπηρεσίας** - Επιλέξτε εάν θέλετε ή δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας.
- **Απαιτ. έλεγχ. στοιχ.** - Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας μόνο από εξουσιοδοτημένες πηγές.

## Ρυθμίσεις για εκπομπή κυψέλης

Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου που χρησιμοποιείτε εάν η Εκπομπή κυψέλης είναι διαθέσιμη υπηρεσία, ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους. Μεταβείτε στα **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

- **Λήψη - Ενεργοποιημένη ή Απενεργοπ...**
- **Γλώσσα - Όλες** σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε κάθε δυνατή γλώσσα. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν η γλώσσα που επιθυμείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε **Άλλη**.
- **Ανίχνευση θεμάτων** - Αν λάβετε ένα μήνυμα που δεν ανήκει σε κανένα από τα υπάρχοντα θέματα και επιλέξετε **Ανίχνευση θεμάτων** → **Ενεργοποιημένη**, ο αριθμός θέματος θα αποθηκευτεί αυτόματα. Ο αριθμός θέματος αποθηκεύεται στη λίστα θεμάτων και εμφανίζεται χωρίς όνομα. Επιλέξτε **Απενεργοπ.** εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

## Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων


Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Άλλο** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Αποθ. σταλθ. μηνύμ.** - Διαλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε σύντομου μηνύματος, μηνύματος πολυμέσων ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο Σταλθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ.** - Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο Σταλθέντα. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** - Ορίστε τη μνήμη για αποθήκευση. Οι επιλογές είναι: η μνήμη του τηλεφώνου ή η κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

## 9. Προφίλ

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Προφίλ**.

 **Συντόμηση:** Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

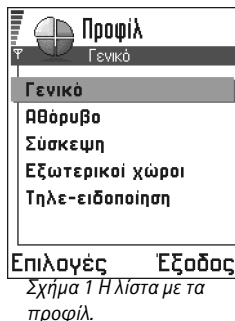

Στα Προφίλ, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετική λειτουργία, περιβάλλον και ομάδα χρηστών. Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένα προφίλ: **Γενικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτερικοί χώροι** και **Τηλε-ειδοποίηση**, τα οποία μπορείτε να διαμορφώσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το προφίλ Γενικό, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Οι ήχοι μπορεί να είναι οι προκαθορισμένοι ήχοι κλήσης του τηλεφώνου, ήχοι που δημιουργήσατε στην εφαρμογή Σύνθεση, ήχοι που λάβατε με ένα μήνυμα ή μεταφέρατε και αποθηκεύσατε στο τηλέφωνό σας μέσω υπερύθρων, σύνδεσης Bluetooth ή σύνδεσης με PC.

### Αλλαγή του προφίλ

- 1 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Προφίλ**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα προφίλ. Βλέπε Σχήμα 1, σ. 106.
- 2 Στη λίστα με τα προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση**.

### Διαμόρφωση των προφίλ

- 1 Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, μετακινηθείτε σε αυτό στη λίστα των προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Διαμόρφωση**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις ρυθμίσεις για τα προφίλ.
- 2 Μετακινηθείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές:
  - **Ήχος κλήσης** - Για να ορίσετε τον ήχο για τις κλήσεις ομιλίας, διαλέξτε ήχο κλήσης από τη λίστα. Όταν διατρέχετε τη λίστα, μπορείτε να σταματήσετε σε έναν ήχο και να τον ακούσετε για να διευκολυνθείτε στην επιλογή σας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο

ήχος. Αν χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης, οι ήχοι κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα έχουν το εικονίδιο  δίπλα στο όνομα του ήχου κλήσης.


Οι ήχοι κλήσης χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κοινόχρηστη μνήμη](#)', σ. 16.



**Σημείωση:** Μπορείτε να αλλάξετε ήχους κλήσης από δύο σημεία: Προφίλ ή Επαφές.

Ανατρέξτε στην ενότητα '[Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα](#)', σ. 53.


- [Ειδοπ. εισερχ. κλήσης](#) - Όταν επιλέξετε [Αυξαν. ένταση](#), η ένταση του ήχου κλήσης αρχίζει από το επίπεδο ένα και αυξάνει ένα ένα επίπεδο μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει.
- [Ένταση ήχου κλήσης](#) - Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνυμάτων.
- [Ήχος ειδ. μηνυμάτων](#) - Για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για τα μηνύματα.
- [Ειδοποίηση δόνησης](#) - Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ομιλίας ή μηνύματος να σας ειδοποιεί με δόνηση.
- [Ήχοι πλήκτρων](#) - Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου.
- [Ήχοι προειδοποίησης](#) - Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, π.χ. όταν εξαντλείται η ενέργεια της μπαταρίας.
- [Ειδοποίηση για](#) - Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός της επιλεγμένης ομάδας χρηστών θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι [Όλες οι κλήσεις](#) / (λίστα με τις ομάδες επαφών, αν έχετε δημιουργήσει). Ανατρέξτε στην ενότητα '[Δημιουργία ομάδων επαφών](#)', σ. 54.
- [Όνομα προφίλ](#) - Μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ και να του δώσετε όποιο όνομα θέλετε. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ Γενικό.

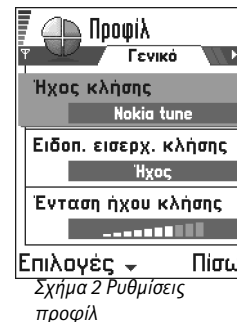



# 10. Αγαπημένα

↩ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Αγαπημένα**.

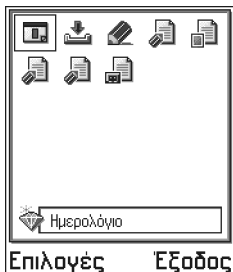

Σχήμα 1 Η κύρια προβολή των Αγαπημένων.

Επιλογές στην κυρία προβολή των Αγαπημένων: **Ανοιγμα**, **Επεξ. ονόμ. συντόμ.**, **Εικονίδιο συντόμ/σης**, **Διαγρ. συντόμ/σης**, **Μετακίνηση**, **Προβολή σε λίστα** / **Προβολή σε πλέγμα**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε στα Αγαπημένα να αποθηκεύσετε συντομεύσεις, συνδέσεις με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, σημειώσεις, αρχεία ήχου της εφαρμογής Εγγραφή, σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης και αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

Οι προκαθορισμένες συντομεύσεις: - ανοίγει τον επεξεργαστή σημειώσεων, - ανοίγει το Ημερολόγιο με επιλεγμένη την τρέχουσα ημερομηνία, - ανοίγει το φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Βλέπε Σχήμα 1, σ. 108.

## Προσθήκη συντομεύσεων

Συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από τις μεμονωμένες εφαρμογές. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη δυνατότητα.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή και μετακινηθείτε στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να προσθέσετε συντόμευση στα Αγαπημένα.

2 Πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. στα Αγαπημ.** και **Εντάξει**.

**Σημείωση:** Μια συντόμευση στα Αγαπημένα ενημερώνεται αυτόματα εάν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει, για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον.

Στα Αγαπημένα:

- Για να ανοίξετε μια συντόμευση, μεταβείτε στο εικονίδιο της και πατήστε . Το αρχείο στο οποίο παραπέμπει ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.
- Για να διαγράψετε μια συντόμευση, μεταβείτε στη συντόμευση που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγρ. συντόμ/σης**. Η διαγραφή της συντόμευσης δεν επηρεάζει το αρχείο στο οποίο παραπέμπει.
- Για να αλλάξετε τον τίτλο της συντόμευσης, πατήστε **Επιλογές** → **Επεξ. ονόμ. συντόμ.** Πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Η αλλαγή του ονόματος επηρεάζει μόνο τη συντόμευση, όχι το αρχείο ή το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει η συντόμευση.

# 11. Ημερολόγιο και Υποχρεώσεις



 **Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με την εφαρμογή Ημερολόγιο, μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συσκέψεις, γενέθλια, επετείους και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου για να σας υπενθυμίσει προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή γεγονότα.

Το Ημερολόγιο χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κοινόχρηστη μνήμη](#)', σ. [16](#).

 Μετάβαση σε [Μενού](#)  
→ [Ημερολόγιο](#)

Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης ημερολογίου:  
*Διαγραφή, Αποστολή, Βοήθεια και Έξοδος.*

## Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου

- 1 Πατήστε [Επιλογές](#) → [Νέα καταχώριση](#) και μετά επιλέξτε:
  - [Σύσκεψη](#) για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
  - [Υπόμνημα](#) για να καταχωρήσετε μια γενική σημείωση για μια ημέρα.
  - [Επέτειος](#) για υπενθύμιση γενεθλίων και σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία, ανατρέξτε στην ενότητα '[Πεδία καταχωρήσεων ημερολογίου](#)', σ. [110](#). Βλέπε Σχήμα [1](#), σ. [110](#). Μετακινήστε με το πλήκτρο μετακίνησης από το ένα στο άλλο πεδίο. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε .
- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, πατήστε [Εντάξει](#).

**Σύσκεψη**

Θέμα

**Οδοντίατρος**

Θέση

Ώρα έναρξης

**08.00**

Επιλογές ▾

**Εντάξει**

Σχήμα 1 Επεξεργασία μιας καταχώρησης ημερολογίου.



**Παράδειγμα:** Το εβδομαδιαίο μάθημά σας ακυρώθηκε. Έχετε ρυθμίσει το ημερολόγιο ώστε να σας ειδοποιεί κάθε εβδομάδα για το μάθημα. Επιλέξτε **Μόνο αυτή η καταχ.** και το ημερολόγιο θα σας ειδοποιήσει ξανά την επόμενη εβδομάδα.

## Επεξεργασία καταχωρήσεων ημερολογίου

- 1 Στην ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε και πατήστε για να την ανοίξετε.
- 2 Τροποποιήστε τα πεδία της καταχώρησης και πατήστε **Εντάξει**.
  - Αν τροποποιείτε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές: **Όλες οι περιπτώσεις** – τροποποιούνται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις / **Μόνο αυτή η καταχ.** – θα τροποποιηθεί μόνο η τρέχουσα καταχώρηση.

## Διαγραφή καταχωρήσεων ημερολογίου

- Στην ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** ή πατήστε . Πατήστε **Εντάξει** για επιβεβαίωση.
- Αν διαγράψετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εφαρμοστεί η διαγραφή: **Όλες οι περιπτώσεις** – διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις / **Μόνο αυτή η καταχ.** – θα διαγραφεί μόνο η τρέχουσα καταχώρηση.

## Πεδία καταχωρήσεων ημερολογίου

- **Θέμα / Περίσταση** – Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του γεγονότος.
- **Θέση** – ο τόπος της εκδήλωσης, συμπληρώνεται προαιρετικά.
- **Ωρα έναρξης, Ωρα λήξης, Ημερομηνία έναρξης** και **Ημερομηνία λήξης**.
- **Ειδοποίηση** – Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τα πεδία για **Ωρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
- **Επανάληψη** – Πατήστε για να αλλάξετε την καταχώρηση για επανάληψη. Η καταχώρηση έχει την ένδειξη στην ημερήσια προβολή.
  - **Παράδειγμα:** Η λειτουργία επανάληψης είναι πολύ χρήσιμη αν το πρόγραμμά σας έχει κάποιο γεγονός που επαναλαμβάνεται, όπως ένα εβδομαδιαίο μάθημα, μια σύσκεψη κάθε δύο εβδομάδες ή μια καθημερινή συνήθεια που πρέπει να θυμάστε.
- **Επανάληψη έως** – Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, για παράδειγμα, την ημερομηνία λήξης ενός εβδομαδιαίου μαθήματος. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει επανάληψη του γεγονότος.

- **Συγχρονισμός** – Αν επιλέξετε **Προσωπικός**, μετά το συγχρονισμό η καταχώρηση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν, για παράδειγμα, συγχρονίζετε το ημερολόγιό σας με το ημερολόγιο του συμβατού υπολογιστή σας στο γραφείο. Αν επιλέξετε **Κοινόχρηστος**, η καταχώρηση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. Αν επιλέξετε **Χωρίς συγχρον.**, η καταχώρηση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί στο PC σας κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας.

## Προβολές ημερολογίου

### Μηνιαία προβολή

Στη μηνιαία προβολή, κάθε σειρά αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα. Η τρέχουσα ημερομηνία είναι υπογραμμισμένη. Οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρήσεις στο ημερολόγιο έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Η τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα περιβάλλεται από ένα πλαίσιο. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 112.

- Για να ανοίξετε την ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στην ημερομηνία που θέλετε και πατήστε .
- Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** → **Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε **Εντάξει**.



#### Συμβουλή! Αν

πατήσετε  στη μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια προβολή, επισημαίνεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

**Εικονίδια καταχωρήσεων ημερολογίου** στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:



- **Σύσκεψη,**



- **Υπόμνημα** και



- **Επείγουσ.**

| Μάιος                   | Εβδομάδα 20          | Τετάρτη           |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 15/05/2002              | 15/05/2002           | 15/05/2002        |
| Δε Τρ Τε Πε Πα Σά Κυ    | Δε Τρ Τε Πε Πα Σά Κυ | Κράτηση εισιτη... |
| 18 29 30 1 2 3 4 5      | 8.00                 | 8.00              |
| 19 6 7 8 9 10 11 12     | 9.00                 | 9.00              |
| 20 13 14 15 16 17 18 19 | 10.00                | 10.00             |
| 21 20 21 22 23 24 25 26 | 11.00                | 11.00             |
| 22 27 28 29 30 31 1     | 12.00                | 12.00 Γεύμα       |
| 23 3 4 5 6 7 8          | 13.00                | 13.00             |
| Επιλογές Πίσω           | Επιλογές Πίσω        | Επιλογές Έξοδος   |

Σχήμα 2 Μηνιαία, Εβδομαδιαία και Ημερήσια προβολή στο Ημερολόγιο.

Εικονίδια συγχρονισμού στη Μηνιαία προβολή:

- ▲ - Προσωπικός,
- ▲ - Κοινόχρηστος,
- ▲ - Χωρίς συγχρον. και
- ▲ - η ημέρα έχει περισσότερες από μία καταχωρήσεις.

## Εβδομαδιαία προβολή

Στην εβδομαδιαία προβολή, οι καταχωρήσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη εβδομάδα εμφανίζονται σε επτά ημερήσια πλαίσια. Η τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας είναι υπογραμμισμένη. Τα Υπομνήματα και οι Επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00. Οι καταχωρήσεις συσκέψεων επισημαίνονται με χρωματιστές γραμμές σύμφωνα με την ώρα έναρξης και λήξης. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 112.

- Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια καταχώρηση, μετακινηθείτε σε ένα κελί με καταχώρηση και πατήστε  για να ανοίξετε την ημερήσια προβολή, στη συνέχεια μετακινηθείτε σε μια καταχώρηση και πατήστε  για να την ανοίξετε.

## Ημερήσια προβολή

Στην ημερήσια προβολή, μπορείτε να δείτε τις καταχωρήσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη ημέρα. Οι καταχωρήσεις είναι ομαδοποιημένες σύμφωνα με την ώρα έναρξης. Τα Υπομνήματα και οι Επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00. Βλέπε Σχήμα 2, σ. 112.

- Για να ανοίξετε μια καταχώρηση για επεξεργασία, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε .
- Πατήστε  για να μεταβείτε στην επόμενη ημέρα ή πατήστε  για να μεταβείτε στην προηγούμενη ημέρα.

## Ρυθμίσεις για τις προβολές ημερολογίου

Πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* και επιλέξτε:

- *Προεπιλεγμ. προβολή* – Για να επιλέξετε την προβολή που εμφανίζεται πρώτη όταν ανοίγετε το Ημερολόγιο.
- *Αρχή εβδομάδας* – Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας.
- *Τίτλος προβ. εβδομάδ.* – Για να αλλάξετε τον τίτλο της προβολής εβδομάδας ώστε να είναι ο αριθμός εβδομάδας ή οι ημέρες εβδομάδας.

## Ρύθμιση ειδοποιήσεων ημερολογίου

- 1 Δημιουργήστε μια νέα καταχώρηση σύσκεψης ή επετείου, ή ανοίξτε μια καταχώρηση που ήδη υπάρχει.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ειδοποίηση* και πατήστε  για να εμφανιστούν τα πεδία *Ωρα ειδοποίησης* και *Ημέρα ειδοποίησης*.
- 3 Ορίστε την ημερομηνία και ώρα της ειδοποίησης.
- 4 Πατήστε **Εντάξει**. Μια ένδειξη ειδοποίησης  εμφανίζεται δίπλα στην καταχώρηση στην ημερήσια προβολή.

### Διακοπή μιας ειδοποίησης ημερολογίου

- Η διάρκεια της ειδοποίησης είναι ένα λεπτό. Όταν η ειδοποίηση λήξει, πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε την ειδοποίηση του ημερολογίου. Αν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο, η ειδοποίηση αναβάλλεται για αργότερα.

Επιλογές στις διάφορες προβολές ημερολογίου:  
*Ανοιγμα, Νέα καταχώριση, Προβολή εβδομάδας / Προβολή μήνα, Διαγραφή, Μετάβ. σε ημερ/νία, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*



**Συντόμευση:** Για να πληκτρολογήσετε μια καταχώρηση ημερολογίου, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ( - ) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώρηση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο *Θέμα*.

## Αποστολή καταχωρήσεων ημερολογίου

- Στην ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**. Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής, μεταξύ των ακόλουθων επιλογών: **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω e-mail** (διαθέσιμη μόνο εάν έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail), **Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω υπέρυθρων**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **‘Μηνύματα’**, στις ενότητες **‘Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων’**, σ. 148 και **‘Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth’**, σ. 144.




## Υποχρεώσεις

Στις Υποχρεώσεις μπορείτε να τηρείτε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να κάνετε. Βλ. Σχήμα 3, σ. 114.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **‘Κοινόχρηστη μνήμη’**, σ. 16.

- 1 Για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια σημείωση για τις υποχρεώσεις, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ( $\diamond$  -  $\diamond$ ). Ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου και ο δρομέας αναβοσβήνει μετά τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
- 2 Πληκτρολογήστε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Πατήστε  $\star$  για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες.
  - Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.
  - Για να ορίσετε μια προτεραιότητα για τη σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε  $\odot$ .
- 3 Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Εντάξει**.
  -  **Σημείωση:** Αν διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες και πατήσετε **Εντάξει**, η σημείωση που είχε αποθηκευτεί θα διαγραφεί.
  - Για να ανοίξετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε  $\odot$ .
  - Για να διαγράψετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** ή πατήστε  $\odot$ .

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Υποχρεώσ..**

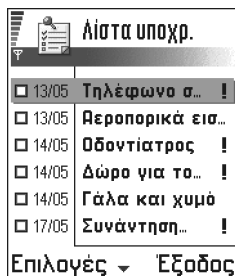

Σχήμα 3 Εργασίες στη λίστα υποχρεώσεων.

- Για να επισημάνετε ότι μια σημείωση υποχρέωσης έχει κλείσει, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → *Να σημ. ότι έγινε.*
- Για να επαναφέρετε μια σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Επιλογές** → *Να σημ. ότι δεν έγινε.*

Εικονίδια προτεραιότητας: **!** - *Υψηλή*, **—** - *Χαμηλή* και (χωρίς εικονίδιο) - *Κανονική*.

Εικονίδια κατάστασης: ☒ - η εργασία ολοκληρώθηκε και ☐ - δεν ολοκληρώθηκε.

## Εισαγωγή δεδομένων από άλλα τηλέφωνα Nokia

Μπορείτε να μετακινήσετε εγγραφές ημερολογίου, επαφές και δεδομένα υποχρεώσεων από διαφορετικά τηλέφωνα της Nokia στο Nokia 3650 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εισαγωγής δεδομένων PC Suite for Nokia 3650. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής PC Suite που θα βρείτε στο CD-ROM.

# 12. Πρόσθετα



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο φάκελο **Άλλα**. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



## Αριθμομηχανή



Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Άλλα** → **Αριθμομηχ.**

Επιλογές στην  
Αριθμομηχανή: **Τελευτ.**  
**αποτέλεσμα**, **Μνήμη**,  
**Σβήσιμο οθόνης**, **Βοήθεια** και  
**Έξοδος**.



### Συμβουλή!

Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε την κατάλληλη πράξη. Μπορείτε να δείτε πώς κινείται η επιλογή μεταξύ των διαφόρων πράξεων.

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό σας. Πατήστε  για να διαγράψετε κάποιο λανθασμένο αριθμό.
  - 2 Μετακινηθείτε σε μια πράξη και πατήστε  για να την επιλέξετε. Πατήστε  για πρόσθεση,  για αφαίρεση,  για πολλαπλασιασμό ή  για διαίρεση.
  - 3 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
  - 4 Για να γίνει ο υπολογισμός, μετακινηθείτε στο  και πατήστε .
-  **Σημείωση:** Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε διαιρέσεις με πολλά ψηφία.

- Για δεκαδικούς αριθμούς, πατήστε .
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να καθαρίσετε την οθόνη από τον προηγούμενο υπολογισμό.
- Πατήστε  και  για να δείτε προηγούμενους υπολογισμούς και να μετακινηθείτε μέσα στο φύλλο.
- Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη, με την ένδειξη **M**. Για να ανακτήσετε τον αριθμό από τη μνήμη, επιλέξτε .
- Για να ανακτήσετε το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού, πατήστε **Επιλογές** → **Τελευτ. αποτέλεσμα**.



## Σύνθεση

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε δικούς σας ήχους κλήσης. Δεν μπορείτε ωστόσο να επεξεργαστείτε έναν προκαθορισμένο ήχο κλήσης του τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέος ήχος** για να ανοίξετε τον επεξεργαστή και να αρχίσετε τη σύνθεση.
  - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να προσθέσετε νότες και παύσεις. Δείτε τον πίνακα.
  - Η πατήστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή συμβόλου** για να εμφανιστεί μια λίστα με νότες και παύσεις.  
Η προκαθορισμένη διάρκεια για μια νότα είναι 1/4.
  - Για να ακούσετε τη σύνθεση, πατήστε ή πατήστε **Επιλογές** → **Αναπαραγωγή**. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε **Τερματισ**.
  - Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε **Επιλογές** → **Ένταση** προτού ξεκινήσει η αναπαραγωγή της σύνθεσης.
  - Για να προσαρμόσετε το ρυθμό (τέμπο), πατήστε **Επιλογές** → **Τempo**. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε σταδιακά το ρυθμό (τέμπο), πατήστε ή , αντίστοιχα. Το τέμπο μετριέται σε χτύπους ανά λεπτό. Η μέγιστη τιμή είναι 250 χτύποι, το προκαθορισμένο τέμπο για ένα νέο ήχο είναι 160 χτύποι και η ελάχιστη τιμή είναι 50 χτύποι.
  - Για να επιλέξετε ταυτόχρονα πολλές νότες ή παύσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πατώντας ταυτόχρονα και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ή το πλήκτρο .
  - Για να επιλέξετε διαφορετικό στυλ αναπαραγωγής, επιλέξτε δύο ή περισσότερες σημειώσεις και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** → **Στυλ** → **Legato** - οι σημειώσεις αναπαράγονται με ήρεμο και ομαλό τρόπο ή επιλέξτε μία ή περισσότερες σημειώσεις και στη συνέχεια επιλέξτε **Staccato** - οι σημειώσεις αναπαράγονται ξεχωριστά για να δώσουν κοφτούς, οξείς ήχους.
  - Για να μετακινήσετε μια νότα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο πεντάγραμμα κατά ένα ημιτόνιο, μεταβείτε στη νότα και πατήστε ή .
  - Για τη νότα C#, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταυτόχρονα με το .
- 2 Πατήστε **Πίσω** για αποθήκευση.



Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Άλλα** → **Σύνθεση**.

Επιλογές στην κύρια προβολή Σύνθεση: **Άνοιγμα**, **Νέος ήχος**, **Διαγραφή**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Μετονομασία**, **Αντίγραφο**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Επιλογές κατά τη σύνθεση: **Αναπαραγωγή**, **Εισαγωγή συμβόλου**, **Στυλ**, **Τempo**, **Ένταση**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

| Πλήκτρο                                                                           | Νότα | Πλήκτρο και λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | c    |  Μικραίνει τη διάρκεια της επιλεγμένης νότας/παύσης κατά έναν τόνο.                                                                                                                                                                          |
|  | d    |  Μεγαλώνει τη διάρκεια της επιλεγμένης νότας/παύσης κατά έναν τόνο.                                                                                                                                                                          |
|  | e    |  Παρεμβάλλει παύση.                                                                                                                                                                                                                          |
|  | f    | Πατώντας το πλήκτρο  εμφανίζεται μια λίστα με νότες και παύσεις.                                                                                                                                                                             |
|  | g    |  Αλλάζει οκτάβα, όλες οι επιλεγμένες νότες ή παύσεις μετακινούνται στην επόμενη οκτάβα.                                                                                                                                                      |
|  | a    |  Διαγράφει την επιλεγμένη νότα.                                                                                                                                                                                                              |
|  | b    | Παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων  -  έχει σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση μιας νότας ή παύσης (παρεστιγμένη) ή μείωση της διάρκειας μιας επιμηκυμένης νότας. |



## Μετατροπή

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Άλλα** → **Μετατροπές**

Στην Μετατροπή, μπορείτε να μετατρέψετε μεγέθη, όπως το **Μήκος** από μία μονάδα μέτρησης (**Γιάρδες**) σε μία άλλη (**Μέτρα**).



**Σημείωση:** Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

## Μετατροπή μονάδων

- 1 Μετακινήστε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινήστε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

- 2 Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο **Mon.** και πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες. Επιλέξτε τη μονάδα **από** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**.  
Μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο **Mon.** και επιλέξτε τη μονάδα **προς** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
  - 3 Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.  
Πατήστε  για δεκαδικούς αριθμούς, και πατήστε  για τα σύμβολα +, - (που αφορούν θερμοκρασία) και E (εκθέτης).
-  **Σημείωση:** Η φορά της μετατροπής αλλάζει αν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότη.** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.**

## Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και να προσθέσετε τις ισοτιμίες.

 **Σημείωση:** Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

- 1 Επιλέξτε **Νόμισμα** για τον τύπο μεγέθους και πατήστε **Επιλογές** → **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.
- 2 Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας), και πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός ως βάση**.  
 **Σημαντικό:** Όταν αλλάξετε το νόμισμα βάσης, όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχατε προηγουμένως ορίσει γίνονται 0 και πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες.
- 3 Προσθέστε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετακινηθείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει. Δείτε το παράδειγμα στο περιθώριο της σελίδας.
- 4 Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **‘Μετατροπή μονάδων’**, σ. 118.

Επιλογές στη Μετατροπή:  
**Επιλογή μονάδας / Αλλαγή νομίσματος, Τύπος μετατροπής, Ισοτιμίες, Βοήθεια και Έξοδος.**

 **Συμβουλή!** Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, μεταβείτε στην προβολή Ισοτιμίες και πατήστε **Επιλογές** → **Μετ/σία νομίσματος**.

 **Παράδειγμα:** Αν ορίσετε ως νόμισμα βάσης το Ευρώ (EUR), μια λίρα Αγγλίας (GBP) είναι περίπου 1,63575 EUR. Επομένως, πρέπει να πληκτρολογήσετε 1,63575 ως τη συναλλαγματική ισοτιμία για τη λίρα Αγγλίας.

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ Άλλα → Σημειώσεις.



## Σημειώσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις σημειώσεων στα Αγαπημένα και να τις στείλετε σε άλλες συσκευές. Τα αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε μπορούν να αποθηκευτούν στις Σημειώσεις.

- Πατήστε ( - ) για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.



## Ρολόι

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ Άλλα → Ρολόι.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού

- Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** στο Ρολόι. Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις **Ημερομηνία και ώρα** και επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** → **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

### Ρύθμιση αφύπνισης

Επιλογές στο Ρολόι:  
*Ρύθμιση αφύπνισης, Μηδεν.  
αφύπνισης, Απενεργ.  
αφύπνισης, Ρυθμίσεις,  
Βοήθεια και Έξοδος.*

- 1 Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** → **Ρύθμιση αφύπνισης**.
- 2 Καταχωρήστε την ώρα για την αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



**Σημείωση:** Η αφύπνιση εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

- Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, μεταβείτε στο ρολόι και πατήστε **Επιλογές** → **Απενεργ. αφύπνισης**.

### Απενεργοποίηση αφύπνισης

- Πατήστε **Διακοπή** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
- Όταν ακουστεί ο ήχος αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



**Σημείωση:** Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



## Εγγραφή

Η εφαρμογή Εγγραφή σας επιτρέπει να ηχογραφείτε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, και τα δύο μέρη θα ακούν έναν ήχο κάθε πέντε δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.



**Σημείωση:** Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

- Πατήστε **Επιλογές** → **Ηχογράφηση κλιπ**, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία και πατήστε  για να την επιλέξετε. Πατήστε:  - για εγγραφή,  - για παύση,  - για διακοπή,  για - για γρήγορη προώθηση,  - για επαναφορά ή  - για αναπαραγωγή ενός ανοικτού αρχείου ήχου.



**Σημείωση:** Η Εγγραφή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.



Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Άλλα** → **Εγγραφή**.

Επιλογές στην Εγγραφή:  
*Άνοιγμα, Ηχογράφηση κλιπ, Διαγραφή, Μετακίν. στο τηλέφ., Μετακ. στην κάρτα, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία κλιπ, Αποστολή, Προσθ. στα Αγαπητ., Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

## Παιχνίδια

Για να αρχίσετε ένα παιχνίδι, πατήστε **Μενού** → **Παιχνίδια**, μεταβείτε στο εικονίδιο του παιχνιδιού και πατήστε . Για οδηγίες σχετικά με το παιχνίδι, πατήστε **Επιλογές** → **Βοήθεια**.



Μεταβείτε στο **Μενού** → **Παιχνίδια**.

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Άλλα** → **Κάρτα μνήμης**.



## Κάρτα μνήμης

Αν έχετε κάρτα μνήμης, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων όπως βίντεο κλιπ και αρχεία ήχων, φωτογραφίες, πληροφορίες μηνυμάτων, καθώς και για την εφεδρική αποθήκευση πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.




**Σημαντικό:** Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.



**Σημείωση:** Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης με άλλες λειτουργίες και εφαρμογές του Nokia 3650 δίνονται στις ενότητες που περιγράφουν αυτές τις λειτουργίες και τις εφαρμογές.

## Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης

Επιλογές στην κάρτα μνήμης: *Αντίγρ. μνήμης τηλ., Επαναφ. από κάρτα, Μορφή κάρτας μν., Όνομα κάρτας μν., Ορισμός κωδ. πρόσβ., Αλλαγή κωδικού, Διαγρ. κωδικ. πρόσβ., Ξεκλειδ. κάρτας μν., Μν. σε χρήση, Βοήθεια και Έξοδος.*

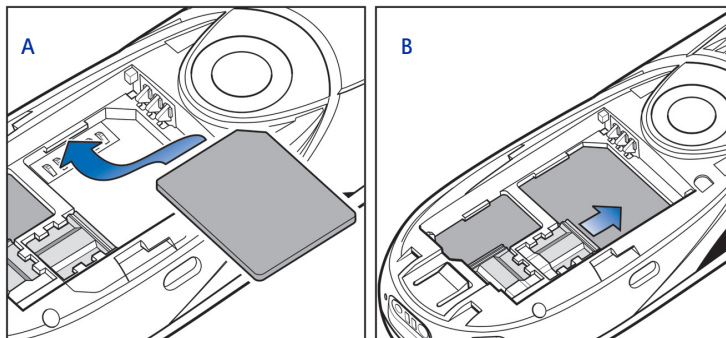

Σχήμα 1 Τοποθέτηση και ασφάλιση της κάρτας μνήμης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Αν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να το απενεργοποιήσετε.
- 2 Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, σύρετε το κάλυμμα για να το ανοίξετε, και αφαιρέστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Τοποθέτηση της κάρτας

SIM και της μπαταρίας' της Γρήγορης έναρξης για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση του καλύμματος.

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της όπως υποδεικνύεται στο Σχήμα 1 A, σ. 122.  
Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.
- 4 Σπρώξτε την ασημί προεξοχή πάνω από την κάρτα μνήμης για να την ασφαλίσετε στη θέση της, βλ. Σχήμα 1 B, σ. 122.
- 5 Όταν ασφαλίσετε την κάρτα στη θέση της, επανατοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα σπρώχνοντάς το στην αρχική του θέση.



**Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές της κάρτας μνήμης προτού αφαιρέσετε την κάρτα.



**Σημαντικό:** Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή στην κάρτα εργασίας και απαιτείται επανεκκίνηση του τηλεφώνου, μην αφαιρέσετε την κάρτα αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεκκίνησης. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα απώλειας των αρχείων της εφαρμογής.

## Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης


Πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

- Πατήστε [Επιλογές](#) → [Μορφ/ση κάρτας μν.](#)

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας, και αφού επιβεβαιώσετε, ξεκινά η διαμόρφωση. Βλ. Σχήμα 2, σ. 123.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών στη μνήμη του τηλεφώνου σας και να τα αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης.

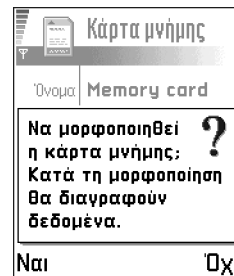

Σχήμα 2 Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.

- Πατήστε *Επιλογές* → *Αντίγρ. μνήμης τηλ.*

Μπορείτε να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

- Πατήστε *Επιλογές* → *Επαναφ. από κάρτα.*

## Κωδικός πρόσβασης στην κάρτα μνήμης

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.



**Σημείωση:** Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας και δεν χρειάζεται να τον καταχωρήσετε άλλη φορά όσο χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

### Για να ρυθμίσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης

- Πατήστε *Επιλογές* → *Ορισμός κωδ. πρόσβ.*, *Αλλαγή κωδικού* ή *Διαγρ. κωδικ. πρόσβ.*

Για κάθε επιλογή θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.



**Σημαντικό:** Μετά τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, η κάρτα μνήμης δεν είναι κλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο τηλέφωνο, χωρίς κωδικό πρόσβασης.

### Για να ξεκλειδώσετε μια κάρτα μνήμης

Εάν τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας μια άλλη κάρτα μνήμης με προστασία κωδικού πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα,

- Πατήστε *Επιλογές* → *Ξεκλειδ. κάρτας μν.*

## Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης

Χρησιμοποιώντας την επιλογή [Στοιχεία μνήμης](#), μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης για τις διάφορες ομάδες δεδομένων, καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη για εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης.

- Πατήστε [Επιλογές](#) → [Στοιχεία μνήμης](#).



# 13. Υπηρεσίες (XHTML)

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Υπηρεσίες** ή πατήστε  
και κρατήστε πατημένο το  
πλήκτρο  σε  
κατάσταση αναμονής.



## Γλωσσάρι:

Το πρόγραμμα περιήγησης  
XHTML υποστηρίζει σελίδες  
που έχουν συνταχτεί στις  
γλώσσες Extensible  
Hypertext Markup  
Language (XHTML) και  
Wireless Markup Language  
(WML).



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Διάφοροι φορείς δικτύου στο Internet διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας υπηρεσίες όπως ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, τραπεζική εξυπηρέτηση, πληροφορίες ταξιδιών, ψυχαγωγία και παιχνίδια. Με το πρόγραμμα περιήγησης XHTML μπορείτε να προβάλετε αυτές τις υπηρεσίες ως σελίδες WAP που έχουν συνταχτεί σε WML, σελίδες XHTML που έχουν συνταχτεί σε XHTML, ή ένα μίγμα και των δύο.



**Σημείωση:** Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή ή/και το φορέα του δικτύου σας. Οι φορείς δικτύου θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

## Βασικά βήματα για πρόσβαση

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Βλ. την επόμενη ενότητα ['Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης'](#).
- Πραγματοποιήστε σύνδεση με την υπηρεσία. Βλέπε σ. [127](#).
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις ιστοσελίδες. Βλέπε σ. [129](#).
- Τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Βλέπε σ. [133](#).

# Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης

## Λήψη ρυθμίσεων σε έξυπνο μήνυμα

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας σε ένα ειδικό σύντομο μήνυμα, που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα, από το χειριστή ή το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Λήψη έξυπνων μηνυμάτων'](#), σ. 89. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα δικτύου.

## Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Ρυθμίσεις σύνδεσης'**, σ. 32.
- 2 Μεταβείτε τις **Υπηρεσίες** → **Επιλογές** → **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας προγράμματος περιήγησης που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

## Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης:

- Επιλέξτε την αρχική σελίδα (🏠) του φορέα δικτύου,
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή Σελιδοδείκτες, ή
- Πατήστε τα πλήκτρα  -  για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Το πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιείται αμέσως και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση εκεί.



Σχήμα 1 Η προβολή Σελιδοδείκτες με το πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος.



### Συμβουλή!

Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην τοποθεσία του χειριστή ή του φορέα δικτύου.



**Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή Σελιδοδείκτες κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης ξανά, πατήστε **Επιλογές** → *Προηγούμενη σελίδα*.

Επιλογές στην προβολή Σελιδοδείκτες (επιλογή σε σελιδοδείκτη ή φάκελο):  
*Ανοιγμα, Λήψη, Προηγούμενη σελίδα, Αποστολή, Μετάβ. σε διεύθ. URL / Εύρεση σελ/δείκτη, Προσθήκη σ/δείκτη, Επεξεργασία, Διαγραφή, Ανάγνωση μην. υπηρ., Αποσύνδεση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξάιρεση, Μετονομασία, Σβηστ. προσ. μνήμης, Στοιχεία, Προσθ. στα Αγαπημ., Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Αφού επιλέξετε μια σελίδα ή πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, πατήστε  για να αρχίσει η λήψη της σελίδας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '[Ένδειξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων](#)', σ. 10.

## Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή του προγράμματος περιήγησης είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.



**Σημείωση:** Το εικονίδιο ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Προβολή σελιδοδεικτών



**Γλωσσάρι:** Ένας σελιδοδείκτης αποτελείται από μια διεύθυνση Internet (υποχρεωτική), έναν τίτλο, ένα σημείο πρόσβασης WAP και αν απαιτείται από την υπηρεσία, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.



**Σημείωση:** Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει τις συγκεκριμένες διευθύνσεις. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Στην προβολή Σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε σελιδοδείκτες οι οποίοι παραπέμπουν σε διάφορα είδη ιστοσελίδων. Οι σελιδοδείκτες επισημαίνονται με τα ακόλουθα εικονίδια:



– Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το σημείο πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο σημείο πρόσβασης στο web για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.



- Η σελίδα που επισκεφθήκατε τελευταία. Όταν το τηλέφωνο αποσυνδεθεί από την υπηρεσία, η διεύθυνση της σελίδας που επισκεφθήκατε τελευταία διατηρείται στη μνήμη μέχρι να επισκεφθείτε μια νέα σελίδα κατά την επόμενη σύνδεση.



- Ένας σελιδοδείκτης όπου εμφανίζεται ο τίτλος.

Όταν μετακινείστε στους σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη στο πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης. Βλέπε Σχήμα 1, σ. 127.

## Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

- 1 Στην προβολή Σελιδοδείκτες, πατήστε **Επιλογές** → **Προσθήκη σ/δείκτη**.
- 2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία, βλ. Σχήμα 2, σ. 129. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε  για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

## Αποστολή σελιδοδεικτών

- 1 Για να στείλετε έναν σελιδοδείκτη, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**.
- 2 Επιλέξτε έναν από τους τρεις τρόπους αποστολής του σελιδοδείκτη σας, *Με σύντομο μήνυμα*, *Μέσω Bluetooth*, *Μέσω υπέρυθρων*.

## Περιήγηση

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέες συνδέσεις εμφανίζονται υπογραμμισμένες με μπλε χρώμα και οι συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως συνδέσεις εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα. Βλέπε Σχήμα 3, σ. 130.

Επιλογές κατά την περιήγηση: *Ανοιγμα, Επιλογές υπηρεσίας, Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Μετάβ. σε διεύθ. URL, Προβολή εικόνας, Ανάγνωση μην. υπηρ., Αποθ. ως σελ/δείκτη, Αποστολή σ/δείκτη, Επαναφόρτωση, Αποσύνδεση, Εμφάνιση εικόνων, Σβησ. προσ. μνήμης, Αποθήκευση σελίδας, Εύρεση, Στοιχεία, Περίοδος σύνδεσης, Ασφάλεια, Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.



## Πλήκτρα και εντολές που χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση

- Για να ανοίξετε μια σύνδεση, πατήστε .
- Για να μετακινηθείτε στην προβολή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς σε ένα πεδίο, πατήστε τα πλήκτρα  - . Πατήστε  για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Πίσω**, πατήστε **Επιλογές** → **Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού καθαρίζει κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.
- Για να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε .
- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** → **Επαναφόρτωση**.
- Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή ιστοσελίδα, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές υπηρεσίας**.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία web και για να τερματίσετε την περιήγηση.



Σχήμα 3 Μια ιστοσελίδα.

## Προβολή νέων μηνυμάτων υπηρεσίας κατά την περιήγηση

Για να λάβετε και να προβάλετε τα νέα μηνύματα της υπηρεσίας κατά την περιήγηση:

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ανάγνωση μην. υπηρ.** (εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν νέα μηνύματα).
- 2 Μετακινηθείτε στο μήνυμα και πατήστε  για να το λάβετε και να το ανοίξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας, ανατρέξτε στην ενότητα **'Μηνύματα υπηρεσίας'**, σ. 91.

## Αποθήκευση σελιδοδεικτών

- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθ. ως σελ/δείκτη*.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη που λάβατε σε ένα έξυπνο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα και πατήστε **Επιλογές** → *Αποθ. στους α/δ.* Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Λήψη έξυπνων μηνυμάτων', σ. 89.

## Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, για παράδειγμα έναν πίνακα δρομολογίων τρένων, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να τις περιηγηθείτε εκτός σύνδεσης.

- Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκευση σελίδας*.

Οι αποθηκευμένες σελίδες επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Η αποθηκευμένη ιστοσελίδα.

Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σας ιστοσελίδες.

Οι φάκελοι επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Φάκελος που περιέχει αποθηκευμένες ιστοσελίδες.


- Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  στην προβολή Σελιδοδείκτες, βλ. Σχήμα 4, σ. 131. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα.

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία web και να ανακτήσετε ξανά τη σελίδα, πατήστε **Επιλογές** → *Επαναφόρτωση*. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες σε φακέλους.



**Σημείωση:** Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο αφού επαναφορτώσατε τη σελίδα.

Επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων:  
*Ανοιγμα, Προηγούμενη σελίδα, Επαναφόρτωση, Διαγραφή, Ανάγνωση μην. υπηρ., Αποσύνδεση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Σβησ. προα. μνήμης, Στοιχεία, Προσθ. στα Αγαπημ., Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

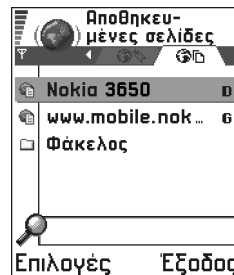

Σχήμα 4 Η προβολή Αποθηκευμένες σελίδες.

## Λήψη

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή και βίντεο κλιπ μέσω του προγράμματος περιήγησης για φορητές συσκευές. Αυτά τα στοιχεία παρέχονται δωρεάν ή με χρέωση.

Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία θα αποθηκευτεί στις **Εικόνες**.



**Σημείωση:** Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές** → **Σβησ. προσ. μνήμης**.

## Απευθείας λήψη από την ιστοσελίδα

Για να λάβετε το στοιχείο απευθείας από μια ιστοσελίδα:

- Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**.

## Αγορά ενός στοιχείου



**Σημείωση:** Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

Για να λάβετε το στοιχείο:

- Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**.
- Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, **Buy**.



### Γλωσσάρι:

Το Digital Rights Management (DRM) είναι ένα σύστημα για προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου που διανέμεται ηλεκτρονικά.

## Έλεγχος ενός στοιχείου πριν από τη λήψη

Μπορείτε να δείτε στοιχεία σχετικά με ένα στοιχείο προτού το λάβετε. Τα στοιχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τιμή, μια σύντομη περιγραφή και το μέγεθος του στοιχείου.

 **Σημείωση:** Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου για να διαπιστώσετε εάν προσφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.


- Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**. Στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο. Βλέπε Σχήμα 5 στη σ. 133.
- Αν θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη, πατήστε **Αποδοχή** ή αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

## Τερματισμός μιας σύνδεσης

- Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** ή
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να τερματίσετε την περιήγηση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

## Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

- **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.** – Αν θέλετε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Επισημαίνεται το τρέχον προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 32.
- **Εμφάνιση εικόνων** – Επιλέξτε αν θέλετε να βλέπετε εικόνες κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατώντας **Επιλογές** → **Εμφάνιση εικόνων**.
- **Μέγεθος γραμματ.** – Μπορείτε να επιλέξετε πέντε μεγέθη κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης: **Ελάχιστο**, **Μικρά**, **Κανονικά**, **Μεγάλο** and **Μέγιστο**.

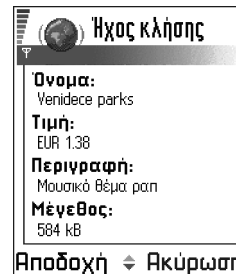

Σχήμα 5 Παράδειγμα στοιχείων σε αρχείο περιεχομένου.

- *Προεπιλ. Κωδικοποίηση* – Για να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες του προγράμματος περιήγησής σας προβάλλουν σωστά τους χαρακτήρες, επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις: *Δυτ. Ευρώπ. (ISO)* για γλώσσες Δυτικής Ευρώπης, *ISO8859-2* για γλώσσες Κεντρικής Ευρώπης, *ISO8859-4* για γλώσσες Βαλτικών χωρών, *ISO8859-5* για γλώσσες Κυριλλικών χωρών, *ISO8859-7* για την ελληνική γλώσσα και *ISO8859-9* για την τουρκική γλώσσα.
- *Cookies* – *Αποδοχή / Απόρριψη*. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies.
- *Επιβ. αποστολής DTMF* – *Πάντοτε / Μόνο 1η φορά*. Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να κάνετε φωνητική κλήση ενώ εξετάζετε μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης, να στείλετε ηχητικούς τόνους DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης, να αποθηκεύσετε στις Επαφές ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Τόνοι DTMF', σ. 20.
- *Αναδίπλωση κειμένου* – Επιλέξτε *Απενεργοποιημ.* αν δεν θέλετε να αναδιπλώνεται αυτόματα το κείμενο σε μια παράγραφο, ή *Ενεργοποιημένη* εάν θέλετε να γίνεται αναδίπλωση.



# 14. Εφαρμογές (Java™)



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Στην κύρια προβολή των εφαρμογών, μπορείτε να ανοίξετε εγκατεστημένες εφαρμογές Java ή να τις αφαιρέσετε. Στην προβολή εγκατάστασης, μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές Java (επεκτάσεις αρχείων .JAD ή .JAR).



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Μην αντιγράφετε εφαρμογές PersonalJava™ στο τηλέφωνό σας γιατί δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.

Όταν ανοίγετε τις Εφαρμογές, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές Java που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας. Βλέπε Σχήμα 1 στη σ. 135.


- Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων** για να πληροφορηθείτε τα εξής:
  - **Κατάστ.** - *Εγκατεστημ., Εκτελείται...* ή *Ληφθείσες* (εμφανίζεται μόνο στην προβολή εγκατάστασης),
  - **Έκδοση** - τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής,
  - **Προμηθ.** - τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής,
  - **Μέγεθος** - το μέγεθος του αρχείου της εφαρμογής σε kilobyte,
  - **Τύπος** - μια σύντομη περιγραφή για την εφαρμογή,
  - **URL** - μια διεύθυνση ενημερωτικής σελίδας στο Internet, και
  - **Data** - το μέγεθος των δεδομένων της εφαρμογής, όπως τις μεγαλύτερες βαθμολογίες, σε kilobyte.
- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και για προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Μετάβ. σε διεύθ. URL**.
- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και για να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για την εφαρμογή, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Ενημέρωση**.

Οι Εφαρμογές χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Βλ. **'Κοινόχρηστη μνήμη'**, σ. 16.



Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Εφαρμογές**

Επιλογές στην κύρια προβολή Εφαρμογές:  
*Άνοιγμα, Προβολή στοιχείων, Ρυθμίσεις, Διαγραφή, Μετάβ. σε διεύθ. URL, Ενημέρωση, Βοήθεια και Έξοδος.*

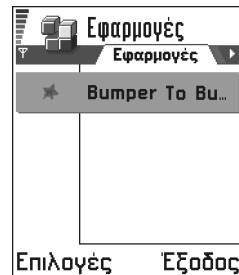

Σχήμα 1 Κύρια προβολή Εφαρμογές.

Επιλογές στην προβολή εγκατάστασης:

*Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, Διαγραφή, Βοήθεια και Έξοδος.*



#### Παράδειγμα:

Σε περίπτωση που έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε e-mail, μεταβείτε στη θυρίδα μηνυμάτων σας, ανοίξτε το μήνυμα e-mail, ανοίξτε την προβολή Συνημμένα, μετακινηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

## Εγκατάσταση εφαρμογής Java

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας από έναν υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail, μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το PC Suite for Nokia 3650 για τη μεταφορά του αρχείου, τοποθετήστε το στο φάκελο `c:\nokial\installs` στο τηλέφωνό σας.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

- 1 Στην κύρια προβολή Εφαρμογές, για να δείτε τα πακέτα εγκατάστασης, πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή *Ληφθείσες*.



**Σημείωση:** Στην προβολή εγκατάστασης, μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο αρχεία εγκατάστασης εφαρμογών Java με επεκτάσεις .JAD ή .JAR.

- 2 Για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, μετακινηθείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης και πατήστε *Επιλογές* → *Εγκατάσταση*.

Εναλλακτικά, αναζητήστε στη μνήμη του τηλεφώνου το αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε το αρχείο και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Δείτε το παράδειγμα στο περιθώριο της σελίδας.

- 3 Πατήστε *Ναι* για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση.

Για την εγκατάσταση απαιτείται το αρχείο .JAR. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για τις Εφαρμογές, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου JAR, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Στη διάρκεια της εγκατάστασης, το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για τους ελέγχους που εκτελούνται, και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα συνεχίσετε ή θα ακυρώσετε την εγκατάσταση. Αφού το τηλέφωνο ελέγξει την ακεραιότητα του πακέτου λογισμικού, εκτελείται η εγκατάσταση της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας.

- 4 Το τηλέφωνο σας πληροφορεί όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.  
Για να ανοίξετε την εφαρμογή Java μετά την εγκατάσταση, πρέπει να μεταβείτε στην κύρια προβολή Εφαρμογές.



**Συμβουλή!** Κατά την περιήγηση σε σελίδες WAP ή σελίδες του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε αμέσως. Να έχετε ωστόσο υπόψη σας ότι η σύνδεση παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο στη διάρκεια της εγκατάστασης.

#### Άνοιγμα εφαρμογής Java

- Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή στην κύρια προβολή Εφαρμογές και πατήστε  για να την ανοίξετε.

#### Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής Java

- Επιλέξτε την εφαρμογή στην κύρια προβολή Εφαρμογές και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.

## Ρυθμίσεις εφαρμογών Java

Για να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για λήψη αρχείων εφαρμογών που λείπουν, επιλέξτε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σημείων πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα **‘Σημεία πρόσβασης’**, σ. [36](#).

Επιλέξτε μια εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα εξής:

- Σημείο πρόσβασης** - Επιλέξτε σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται από την εφαρμογή για τη λήψη επιπλέον δεδομένων.
- Σύνδεση δικτύου** - Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν να γίνεται σύνδεση για μεταφορά δεδομένων με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης. Αν δεν έχει επιλεγθεί σημείο πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε. Οι επιλογές είναι οι εξής:  
**Επιτρεπτή** - Η σύνδεση πραγματοποιείται αμέσως χωρίς ειδοποίηση.  
**Πρώτα ερώτηση** - Πριν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα ερωτηθείτε από το τηλέφωνο.  
**Μη επιτρεπτή** - Δεν επιτρέπονται οι συνδέσεις.

# 15. Διαχείριση – εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

↩ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Εργαλεία** → **Διαχείριση**

Επιλογές στην κύρια προβολή Διαχείρισης:  
*Προβολή στοιχείων,*  
*Προβολή πιστοποιητ.,*  
*Εγκατάσταση, Διαγραφή,*  
*Προβολή μητρώου,*  
*Αποστολή μητρώου, Στοιχεία*  
*μήμης, Βοήθεια και Έξοδος.*



**Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο φάκελο **Εργαλεία**. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση συρμάτου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές και πακέτα λογισμικού, αλλά και να αφαιρέσετε εφαρμογές από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή διαχείρισης, θα δείτε μια λίστα με:

- πακέτα εγκατάστασης που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή διαχείρισης,
- εφαρμογές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (με την ένδειξη ), και
- εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί πλήρως και τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε (με την ένδειξη ).



**Σημείωση:** Στη Διαχείριση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αρχεία εγκατάστασης λογισμικού συσκευών με επέκταση .SIS.

- Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης και πατήστε **Επιλογές** → *Προβολή στοιχείων* για να εμφανιστεί το *Όνομα*, η *Έκδοση*, ο *Τύπος*, το *Μέγεθος*, ο *Προμηθ.* και η *Κατάστ.* του πακέτου λογισμικού.
- Μετακινηθείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** → *Προβολή πιστοποιητ.* για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού ασφαλείας ενός πακέτου λογισμικού. Ανατρέξτε στην ενότητα *'Διαχείριση πιστοπ/κών'*, σ. 43.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το σύστημα εγκατάστασης λογισμικού χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά στα πακέτα λογισμικού. Μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή εάν κατά την εγκατάσταση της Διαχείρισης εμφανιστεί προειδοποίηση για την ασφάλεια.

## Εγκατάσταση λογισμικού

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές που προορίζονται συγκεκριμένα για το Nokia 3650 ή συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Ένα πακέτο λογισμικού είναι συνήθως ένα μεγάλο συμπίεμένο αρχείο που περιέχει πολλά επιμέρους αρχεία.



**Σημείωση:** Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή που δεν προορίζεται συγκεκριμένα για το Nokia 3650, ίσως το περιβάλλον χρήσης και η λειτουργία της να διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες εφαρμογές του Nokia 3650.



**Σημαντικό:** Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε την εφαρμογή και κατόπιν να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

- 1 Τα πακέτα εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας από έναν υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail, μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το PC Suite for Nokia 3650 για τη μεταφορά του αρχείου, τοποθετήστε το στο φάκελο **c:\nokia\installs** στο τηλέφωνό σας.
- 2 Ανοίξτε τη Διαχείριση, μετακινηθείτε στο πακέτο εγκατάστασης και πατήστε **Επιλογές** → **Εγκατάσταση** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.  
Εναλλακτικά, αναζητήστε το αρχείο εγκατάστασης στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε το αρχείο και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Δείτε το παράδειγμα στο περιθώριο της σελίδας.



**Συμβουλή!** Για την εγκατάσταση εφαρμογών Java™ (με επέκταση αρχείου .JAD ή .JAR), πηγαίνετε στην ενότητα Εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα '[Εφαρμογές \(Java™\)](#)', σ.135.



**Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή μητρώου** για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε.



**Παράδειγμα:** Σε περίπτωση που έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε e-mail, μεταβείτε στη θυρίδα μηνυμάτων σας, ανοίξτε το μήνυμα e-mail, ανοίξτε την προβολή Συνημμένα, μετακινηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.



**Συμβουλή!** Για να στελέξετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή μητρώου** → **Με σύντομο μήνυμα** ή **Μέσω e-mail** (διαθέσιμη μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

Αν εγκαταστήσετε λογισμικό χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την εγκατάσταση του λογισμικού. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο όταν είστε απολύτως σίγουροι για την προέλευση και τα περιεχόμενα του πακέτου λογισμικού.

Στη διάρκεια της εγκατάστασης, το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για τους ελέγχους που εκτελούνται και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα συνεχίσετε ή θα ακυρώσετε την εγκατάσταση. Αφού το τηλέφωνο ελέγξει την ακεραιότητα του πακέτου λογισμικού, εκτελείται η εγκατάσταση της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας.

## Αφαίρεση λογισμικού

1 Για να αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.

2 Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση.



**Σημαντικό:** Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό. Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

## Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

• Για να ανοίξετε την προβολή της μνήμης, πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.




**Σημείωση:** Αν στο τηλέφωνό σας έχετε εγκαταστήσει μια κάρτα μνήμης, θα έχετε δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προβολών μνήμης, μιας για το τηλέφωνο ή τη **Μνήμη τηλεφώνου** και μιας για την **Κάρτα μνήμης**. Διαφορετικά, θα έχετε μόνο την προβολή για τη **Μνήμη τηλεφώνου**.

Όταν ανοίξετε μία από τις προβολές μνήμης, το τηλέφωνο υπολογίζει το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη για αποθήκευση δεδομένων και εγκατάσταση νέου λογισμικού. Στις προβολές μνήμης, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων: *Ημερολόγιο, Επαφές, Έγγραφα, Μηνύματα, Εικόνες, Αρχεία ήχου, Βίντεο κλιπ, Εφαρμογές, Μν. σε χρήση* και *Ελεύθ. μνήμη*.



**Συμβουλή!** Εάν η μνήμη του τηλεφώνου δεν επαρκεί, διαγράψτε μερικά έγγραφα ή μετακινήστε τα στην κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο ['Αντιμετώπιση προβλημάτων'](#), σ. [153](#).

↔ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Συνδεσιμότητα** →  
**Bluetooth**

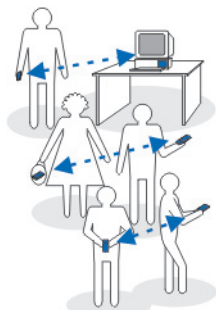

Σχήμα 1 Χρήση της σύνδεσης Bluetooth.

# 16. Συνδεσιμότητα

 **Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο φάκελο **Συνδεσιμότητα**. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από το τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή συσκευή, για παράδειγμα, μια άλλη συσκευή τηλεφώνου ή έναν υπολογιστή, μέσω της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth ή της σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων.



## Σύνδεση Bluetooth

 **Σημείωση:** Το Nokia 3650 είναι σχεδιασμένο να είναι συμβατό και να ικανοποιεί τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1. Ωστόσο, η επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων προϊόντων με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth εξαρτάται επίσης από τα προφίλ και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ των συσκευών Bluetooth, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων, χωρίς κανένα κόστος. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου, ή για την ασύρματη σύνδεση συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, όπως υπολογιστών.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Βλέπε Σχήμα 1, σ. 142.

Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η χρήση σύνδεσης Bluetooth καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Ενδέχεται η χρήση συσκευών Bluetooth να υπόκειται σε περιορισμούς. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

## Ενεργοποίηση της εφαρμογής Bluetooth για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα Bluetooth στο τηλέφωνό σας.



**Σημείωση:** Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση *Ορατ. συσκευής μου* σε *Ορατή σε όλους*, το τηλέφωνό σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

- Πληκτρολογήστε ένα όνομα (με μέγιστο μήκος 30 χαρακτήρες). Αν στείλετε δεδομένα μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth πριν ορίσετε ένα συγκεκριμένο όνομα Bluetooth στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο όνομα.

## Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth, μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

- **Bluetooth** – Επιλέξτε *Ναι* αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth. Αν επιλέξετε στη ρύθμιση Bluetooth *Όχι*, όλες οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth τερματίζονται και η εφαρμογή Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.
- **Ορατ. συσκευής μου** – Αν επιλέξετε *Ορατή σε όλους*, το τηλέφωνό σας θα μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth κατά την αναζήτηση συσκευών. Αν επιλέξετε *Κρυφό*, το τηλέφωνό σας δε θα εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth κατά την αναζήτηση συσκευών.
- **Όνομα Bluetooth** – Καταχωρίστε ένα όνομα Bluetooth για το τηλέφωνό σας. Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση *Ορατ. συσκευής μου* σε *Ορατή σε όλους*, αυτό το όνομα εμφανίζεται σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.



Σχήμα 2 Ρυθμίσεις Bluetooth



**Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο μέσω σύνδεσης Bluetooth (αντί των σύντομων μηνυμάτων), μεταβείτε στις **Σημειώσεις**, πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.



**Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές Bluetooth ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις Bluetooth (διευθύνσεις συσκευών). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση Bluetooth του τηλεφώνου σας, καταχωρήστε τον κωδικό **\*#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

## Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth



**Σημείωση:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

- 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια φωτογραφία σε μια άλλη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Εικόνες.
- 2 Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε, για παράδειγμα, μια φωτογραφία και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.
- 3 Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία-μία. Βλέπε Σχήμα 3, σ. 144. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα Bluetooth της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρωνύμιο. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με .



**Σημείωση:** Αν έχετε αναζητήσει συσκευές Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Εάν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, η λίστα με τις συσκευές θα είναι κενή όταν το ενεργοποιήσετε και θα πρέπει να κάνετε πάλι αναζήτηση συσκευών πριν την αποστολή δεδομένων.

- Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.
- 4 Μεταβείτε στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε **Επιλογή**. Το στοιχείο που θέλετε να στείλετε αντιγράφεται στα Εξερχόμενα και εμφανίζεται το μήνυμα **Σύνδεση...**
  - 5 **Ορισμός αξιοπιστίας (αν δεν απαιτείται από την άλλη συσκευή, μεταβείτε στο βήμα 6)**
    - Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.



Σχήμα 3 Κατά την αποστολή μιας εικόνας μέσω Bluetooth, το τηλέφωνο αρχίζει την αναζήτηση συσκευών.

- Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκος 1-16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής Bluetooth να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν είναι απαραίτητο να τον απομνημονεύσετε.
- Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

6 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων.**



**Σημείωση:** Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Βλέπε σ. 87 για περισσότερες πληροφορίες.



**Σημείωση:** Αν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα ή τα δεδομένα θα διαγραφούν. Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα της εφαρμογής Μηνύματα.

### Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη () , το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη () εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

## Προβολή αξιόπιστων συσκευών

Ο ορισμός αξιοπιστίας καθιστά ευκολότερη και γρηγορότερη την αναζήτηση συσκευών. Οι αξιόπιστες συσκευές αναγνωρίζονται ευκολότερα, καθώς έχουν την ένδειξη  στη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα αξιόπιστων συσκευών (.



### Γλωσσάρι:

Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των συσκευών συμβατών με Bluetooth πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο κωδικός πρόσβασης, και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμιζόμενο από τον κατασκευαστή τους.

### Εικονίδια για τις διάφορες συσκευές Bluetooth:



- Υπολογιστής,



- Τηλέφωνο,



- Άλλο, και



- Άγνωστο.

Επιλογές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών: *Νέα αξιόπ. συσκευή, Σύνδεση / Αποσύνδεση, Δώστε παρώνυμο, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Εξουσιοδοτημένη / Μη εξουσιοδοτημένη, Βοήθεια* και *Έξοδος*.



#### Συμβουλή!

Μπορείτε να παίξετε ακόμα και παιχνίδια με άλλους κατόχους τηλεφώνων που υποστηρίζουν σύνδεση μέσω Bluetooth.



**Παράδειγμα:** Δώστε ένα παρώνυμο στη συσκευή Bluetooth του φίλου σας ή στον δικό σας υπολογιστή για να αναγνωρίζεται πιο εύκολα.

## Ορισμός συσκευής ως αξιόπιστης

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** → **Νέα αξιόπ. συσκευή** στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Ή, αν έχετε αναζητήσει συσκευές Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
- 2 Μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε να συνδυάσετε με το τηλέφωνό σας και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης, βλ. βήμα 5 (Ορισμός αξιοπιστίας) στην προηγούμενη ενότητα. Η συσκευή προστίθεται στη λίστα Αξιόπιστες συσκευές.

## Ακύρωση ορισμού αξιοπιστίας

- Στην προβολή αξιόπιστων συσκευών, μετακινηθείτε στη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε **©** ή **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Η συσκευή αφαιρείται από τη λίστα αξιόπιστων συσκευών και ο ορισμός αξιοπιστίας ακυρώνεται.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή όλων**.



**Σημείωση:** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως αλλά η σύνδεση παραμένει ενεργή.

## Ορισμός παρωνύμων για αξιόπιστες συσκευές

Μπορείτε να ορίσετε ένα παρώνυμο (ψευδώνυμο), για να αναγνωρίζετε εύκολα μια συγκεκριμένη συσκευή. Το όνομα αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεφώνου και δεν εμφανίζεται στους άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

- Για να αντιστοιχίσετε ένα παρώνυμο, μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Δώστε παρώνυμο**. Πληκτρολογήστε το παρώνυμο και πατήστε **Εντάξει**.



**Σημείωση:** Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο στην απομνημόνευση. Αργότερα, όταν το τηλέφωνο αναζητά συσκευές ή όταν μια συσκευή στέλνει αίτηση σύνδεσης, το όνομα που επιλέξατε θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της συσκευής.

## Ορισμός συσκευής ως εξουσιοδοτημένης ή μη εξουσιοδοτημένης

Αφού ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, μπορείτε να την ορίσετε ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη:

**Μη εξουσιοδοτημένη** (προεπιλογή) – Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

**Εξουσιοδοτημένη** – Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. Βλέπε Σχήμα 4, σ. 147.


- Στην προβολή αξιόπιστων συσκευών, μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → *Εξουσιοδοτημένη* / *Μη εξουσιοδοτημένη*.

## Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και Το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα Bluetooth. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα μηνύματα Bluetooth σημειώνονται με την ένδειξη . Βλέπε σ. 87 για περισσότερες πληροφορίες.

## Αποσύνδεση Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

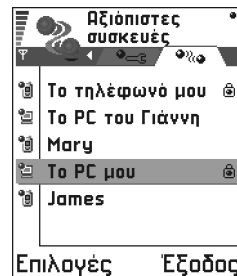

Σχήμα 4 Δύο συσκευές που έχουν οριστεί ως εξουσιοδοτημένες.

➡ Για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες ακτίνες, μεταβείτε στο **Μενού** → **Συνδεσιμότητα** → **Υπέρυθρες**

 **Συμβουλή!**  
Μπορείτε να παίξετε ακόμα και παιχνίδια με άλλους κατόχους τηλεφώνων μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων.

 **Παράδειγμα:** Για να στείλετε μια κάρτα επαφής μέσω σύνδεσης υπέρυθρων: (1) Ζητήστε από τον παραλήπτη να ενεργοποιήσει τη θύρα υπέρυθρων στη συσκευή του. (2) Μεταβείτε στις Επαφές, μετακινηθείτε σε μια κάρτα και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστ. προσ. στοιχ.** → **Μέσω υπέρυθρων.**

## Σύνδεση υπέρυθρων

Μέσω της σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων, μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου, από και προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων.

Μην κατευθύνετε τη δέσμη υπέρυθρων ακτίνων προς τα ανθρώπινα μάτια και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της στη λειτουργία άλλων συσκευών υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι προϊόν Laser Τάξης 1.

## Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων

 **Σημείωση:** Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα νέα μηνύματα μέσω υπέρυθρων σημειώνονται με την ένδειξη . Βλέπε σ. [87](#) για περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων ακτίνων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η ιδανική απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι το πολύ ένα μέτρο. Για να βρείτε τη θύρα υπέρυθρων, δείτε την εικόνα "Πλήκτρα και μέρη" στη Γρήγορη έναρξη.
- 2 Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπέρυθρων.  
Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνετε δεδομένα μέσω υπέρυθρων, μεταβείτε στο **Μενού** → **Συνδεσιμότητα** → **Υπέρυθρες** και πατήστε .
- 3 Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία υπέρυθρων για να αρχίσει η μετάδοση των δεδομένων.  
Για αποστολή δεδομένων μέσω σύνδεσης υπέρυθρων, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω υπέρυθρων** σε μια εφαρμογή.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε ένα λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αρχίσει ξανά.

 **Σημείωση:** Windows 2000: Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπέρυθρες για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του Nokia 3650 και ενός συμβατού υπολογιστή, μεταβείτε στον "Πίνακα Ελέγχου" και επιλέξτε "Ασύρματη σύνδεση". Στην καρτέλα "Μεταφορά αρχείων"

του παραθύρου "Ασύρματη συσκευή" ενεργοποιήστε την επιλογή "Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αρχείων από άλλους στον υπολογιστή σας με υπέρυθρες".

#### Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη **■■■■** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει διακοπεί.
- Όταν η ένδειξη **■■■■** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.

## Σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με συμβατό υπολογιστή μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, καθώς και για τον τρόπο εγκατάστασης της εφαρμογής PC Suite for Nokia 3650, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο **Installation Guide for PC Suite** στο CD-ROM, στην ενότητα "Εγκατάσταση". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής PC Suite for Nokia 3650, ανατρέξτε στην **ηλεκτρονική βοήθεια** της εφαρμογής PC Suite.

## Χρήση του CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** των Windows και επιλέξτε Προγράμματα→ Εξερεύνηση των Windows.
- 2 Στη μονάδα CD-ROM, βρείτε το αρχείο **Nokia3650.exe** και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Ανοίγει το περιβάλλον χρήσης του CD-ROM.
- 3 Θα βρείτε την εφαρμογή PC Suite for Nokia 3650 στην ενότητα "Εγκατάσταση". Κάντε διπλό κλικ στο 'PC Suite for Nokia 3650'. Η βοηθητική εφαρμογή εγκατάστασης θα σας οδηγήσει βήμα προς βήμα.



## Χρήση του τηλεφώνου σας ως μόντεμ για να συνδεθείτε στο Internet ή να στείλετε και να λάβετε φας

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης θα βρείτε στο λογισμικό **Σύντομος οδηγός για το λογισμικό Modem Options for Nokia 3650** στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή του τηλεφώνου σας.



## Συγχρονισμός – απομακρυσμένος συγχρονισμός



**Σημείωση:** Θα πρέπει να λάβετε την εφαρμογή συγχρονισμού από την τοποθεσία της Nokia στο web [www.nokia.com/phones/3650/support](http://www.nokia.com/phones/3650/support).

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο ή τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης δεδομένων ή πακέτου δεδομένων GSM.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

## Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

- 1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνό σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.  
Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** → **Νέο προφίλ συγχρον.**. Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

➡ Μετάβαση σε **Μενού**  
→ **Συνδεσιμότητα** →  
**Συγχρον.**



**Γλωσσάρι:** Προφίλ συγχρονισμού – Ρυθμίσεις για τον απομακρυσμένο διακομιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά διαφορετικά προφίλ αν θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με πολλούς διακομιστές ή πολλούς εφαρμογές.

- 2 Ορίστε τα ακόλουθα:

**Όνομα προφίλ συγχρ.** - Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.

**Τύπος φορέα** / **Διευθ. κεντρ. υπολ.** / **Θύρα** / **Έλεγχος στοιχ. HTTP** - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.

**Σημείο πρόσβασης** - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις σύνδεσης**', σ. 32.

**Όνομαχρήστη** - Η ταυτότητα χρήστη που έχετε στο διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.

**Κωδικός πρόσβασης** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

**Ημερολόγιο** - Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας.


**Απομακρ. ημερ/γιο** - Καταχωρήστε τη σωστή διαδρομή για το απομακρυσμένο ημερολόγιο στο διακομιστή. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να οριστεί, αν στην προηγούμενη ρύθμιση **Ημερολόγιο** έχετε επιλέξει **Ναι**.

**Επαφές** - Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε τις επαφές σας.

**Απομακρ. επαφές** - Καταχωρίστε τη σωστή διαδρομή του απομακρυσμένου ευρετηρίου διευθύνσεων στο διακομιστή. Πρέπει να οριστεί αν η προηγούμενη ρύθμιση **Επαφές** έχει τιμή **Ναι**.

- 3 Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής απομακρυσμένου συγχρονισμού: **Συγχρον.**, **Νέο προφίλ συγχρον.**, **Επεξ. προφίλ συγχρ.**, **Διαγραφή**, **Προβολή μητρώου**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

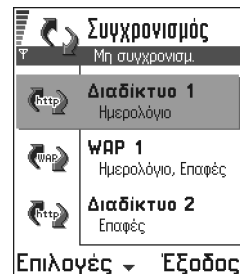

Σχήμα 5 Η κύρια προβολή της εφαρμογής απομακρυσμένου συγχρονισμού.

## Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Συγχρονισμός, μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ. Βλέπε Σχήμα 5, σ. 151. Μπορείτε επίσης να δείτε ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το προφίλ:  http ή  WAP καθώς και τι είδους δεδομένα θα συγχρονιστούν: Ημερολόγιο, Επαφές ή και τα δύο.

- 1 Στην κύρια προβολή, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Συγχρον.**.  
Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.  
Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.
  - 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση.
- Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Προβ.μητ.** ή πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρωθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**), καθώς και τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.

# 17. Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Όταν εμφανίζονται οι παρακάτω ειδοποιήσεις, η μνήμη του τηλεφώνου σας έχει αρχίσει να γεμίζει και πρέπει να διαγράψετε μερικά δεδομένα: *Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.* Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείριση** και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.

**Ενδεχομένως να θέλετε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία τακτικά για να αποφύγετε να γεμίζει η μνήμη του τηλεφώνου σας:**

- τα μηνύματα από τους φακέλους Εισερχόμενα, Πρόχειρα και Σταλθέντα της εφαρμογής Μηνύματα,
- τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου,
- τις αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης και
- τις εικόνες και φωτογραφίες της εφαρμογής Εικόνες.

Αν θέλετε να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα.

Εάν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανίζεται μια άλλη από τις παρακάτω σημειώσεις: *Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν*

*πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.* δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα-ένα (αρχίζοντας από το μικρότερο).

**Σβήσιμο μνήμης ημερολογίου** - Για να διαγράφονται περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη Μηνιαία προβολή και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφική καταχώρ.** → και είτε

- **Πριν από** - για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πριν. Καταχωρίστε την ημερομηνία πριν από την οποία θέλετε να διαγραφούν όλες οι σημειώσεις ημερολογίου, είτε
- **Όλες οι καταχωρίσεις** - για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου.

**Σβήσιμο πληροφοριών μητρώου** - Για να σβήσετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, το μητρώο πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, μεταβείτε στο Μητρώο και πατήστε **Επιλογές** → **Σβήσιμο μητρώου** ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **Διάρκεια μητρώου** → **Χωρίς μητρώο**.

## Διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης δεδομένων:

- χρησιμοποιήστε το PC Suite for Nokia 3650 για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων στον υπολογιστή σας, βλέπε σ. [149](#),
- στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας, ή
- στείλτε δεδομένα μέσω υπέρυθρης σύνδεσης ή σύνδεσης Bluetooth σε μια άλλη συσκευή.

# Ερωτήσεις & Απαντήσεις

## Οθόνη τηλεφώνου

- Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;  
Α: Είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό των οθονών active matrix. Η οθόνη του τηλεφώνου σας χρησιμοποιεί πολλαπλά λογικά στοιχεία για τον έλεγχο των pixel. Μπορεί να υπάρχουν μερικά κενά ή μερικές αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες.

## Κάμερα

- Ε: Γιατί η εικόνα είναι σκοτεινή όταν τραβάω μια φωτογραφία με την Κάμερα ή όταν την προβάλλω στην οθόνη;  
Α: Η ρύθμιση αντίθεσης της οθόνης επηρεάζει την εμφάνιση των εικόνων. Ελέγξτε τη ρύθμιση αυτή και αλλάξτε την αντίθεση της οθόνης σε πιο φωτεινή. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Προβολή** → **Αντίθεση**.
- Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;  
Α: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό. Για να καθαρίσετε το παράθυρο ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **‘Προφυλάξεις και συντήρηση’**, σ. 158.

## Bluetooth

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;  
Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας χωρίς να στέλνει δεδομένα και κρατά ενεργή τη σύνδεση, τότε ο μόνος τρόπος να αποσυνδεθείτε είναι να απενεργοποιήσετε πλήρως τη

σύνδεση Bluetooth. Μεταβείτε στο Bluetooth και επιλέξτε τη ρύθμιση **Bluetooth** → **Όχι**.

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου που είναι συμβατή με την τεχνολογία Bluetooth;  
Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα ή ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης (‘Κρυφό’).

## Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

- Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν το τηλέφωνο με ενημερώνει ότι δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα πολυμέσων επειδή η μνήμη είναι πλήρης;  
Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα**. Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείριση** και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**. Αφού αποδεσμεύσετε μνήμη, το κέντρο μηνυμάτων multimedia αυτόματα επιχειρεί να στείλει ξανά τα μηνύματα πολυμέσων.
- Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα: **Αδυναμία ανάκτησης μηνύματος multimedia. Σύνδεση δικτύου ήδη σε χρήση**;  
Α: Τερματίστε όλες τις ενεργές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων

multimedia εάν είναι ενεργή μια άλλη σύνδεση δεδομένων για πρόγραμμα περιήγησης ή e-mail που χρησιμοποιεί διαφορετική διεύθυνση πύλης.

- Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων; Οι ειδοποιήσεις: *Ανάκτηση μηνύματος...* ή *Νέα προσπάθεια ανάκτησης μηνύματος...* εμφανίζονται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;  
Α: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.  
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *Μήνυμα multimedia*.  
Για να σταματήσετε το τηλέφωνο από την προσπάθεια πραγματοποίησης σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων, έχετε τις παρακάτω επιλογές: Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *Μήνυμα multimedia*, και στη συνέχεια:  
• Επιλέξτε *Κατά τη λήψη μηνύμ.* → *Αναβ. ανάκτησης* εάν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε αργότερα το μήνυμα, επιλέξτε *Άμεση ανάκτηση*.  
• Επιλέξτε *Κατά τη λήψη μηνύμ.* → *Απορρίψη μηνύμ.* - αν θέλετε να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να στέλνει πληροφορίες στο δίκτυο και το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα

διαγράψει όλα τα μηνύματα πολυμέσων που περιμένουν να σας αποσταλούν.

- Επιλέξτε *Λήψη multimedia* → *Απενεργοποιήμ.* - αν θέλετε να αγνοηθούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

### Εικόνες

- Ε: Υποστηρίζεται η μορφή της εικόνας που επιχειρώ να ανοίξω;  
Α: Βλέπε σ. [62](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες μορφές εικόνας.

### Μηνύματα

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;  
Α: Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή στον κατάλογο Επαφές, η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή Επαφές.

### Ημερολόγιο

- Ε: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;  
Α: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο Ημερολόγιο ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

### Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

- Ε: *Δεν έχει ορισθεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε ένα σημείο στις ρυθμίσεις Υπηρεσιών.*  
Α: Κάντε τις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του

δικτύου σας για οδηγίες. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης](#)', σ. [127](#).

### Μητρώο

- Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;  
Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε [Επιλογές](#) → [Φίλτρο](#) → [Όλες οι επικοινωνίες](#).

### Σύνδεση με υπολογιστή

- Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;  
Α: Βεβαιωθείτε ότι το PC Suite for Nokia 3650 είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο **Installation Guide for PC Suite** στο CD-ROM στην ενότητα 'Εγκατάσταση'. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής PC Suite for Nokia 3650, βλέπε την **ηλεκτρονική βοήθεια** της εφαρμογής PC Suite.

### Κωδικοί πρόσβασης

- Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;  
Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας.  
Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.  
Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το χειριστή του δικτύου.

### Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

- Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;  
Α: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να κλείσετε την εφαρμογή.

# 18. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

## Φόρτιση και εκφόρτιση

- Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.
- Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.
- Αφαιρείτε την μπαταρία μόνο όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

# 19. Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να

προξενήσουν βλάβη.

- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε το φακό της κάμερας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

# 20. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

## Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλίζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

## Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia. Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μία θήκη μεταφοράς εγκεκριμένη από τη Nokia.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο

ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλίζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

## Ηλεκτρονικές συσκευές

Īē dāpēōōdāpāō ōgā÷pīfāō cēāēōpīēēŸd ōōēāōŸd Ÿ÷īōī dīōōāōbā ādū ōpīāōā pāāēīō÷pīōpōūī (RF). Ūōōūōī, āīāŸ÷āōāē ēŪōīēāō cēāēōpīēēŸd ōōōēāōŸd īā īcī Ÿ÷īōī dīōōāōbā ādū ōpīāōā RF dīō āēōŸīdāē dī āōgīāōī dōcēŸōūī ōāō.

**Βηματοδότες** Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα

με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

**Ακουστικά βοηθήματα** Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

**Άλλες ιατρικές συσκευές** Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

**Οχήματα** Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν

εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσκακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

**Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες** Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως

προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωμάτιδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

## Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων

τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

## Επείγουσες κλήσεις



**Προειδοποίηση:** Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

## Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε

αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.

- 2 Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην

υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

2,0 W/kg.\* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για

πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,72 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

\*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Ευρετήριο

## Bluetooth 142

- Αιτήσεις ορισμού αξιοπιστίας 144
- Αιτήσεις σύνδεσης 144
- Ακύρωση ορισμού αξιοπιστίας 146
- Αποστολή δεδομένων 144
- Αποσύνδεση 147
- Εικονίδια συσκευών 145
- Ενδείξεις της κατάστασης σύνδεσης 145
- Εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης 145
- Κωδικός πρόσβασης, ερμηνεία στο γλωσσάρι 145
- Λήψη δεδομένων 147
- Μοναδική διεύθυνση συσκευής 144
- Ορισμός αξιοπιστίας 144
- Παρώνυμα για αξιόπιστες συσκευές 146
- Ρυθμίσεις 143

## CD-ROM 149

## Digital rights management 132

## DNS, Domain Name Service, ερμηνεία στο γλωσσάρι 38

## DRM 132

## E-mail 86

- Άνοιγμα 95
- Αποθήκευση συνημμένων 96
- Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων 92
- Διαγραφή 96
- Λειτουργία χωρίς σύνδεση 93
- Λήψη από τη θυρίδα μηνυμάτων 93
- Ρυθμίσεις 103
- Συνημμένα 95

## GPRS

- Βλέπε *Κατάτμηση δεδομένων*
- Βλέπε *Πακέτα δεδομένων*

## HSCSD

- Βλέπε *Δεδομένα υψηλής ταχύτητας*

## ISDN, ερμηνεία στο γλωσσάρι 37

## ISP

- Βλέπε *Φορέας παροχής υπηρεσιών Internet*

## Java

- Βλέπε *Εφαρμογές*

## JPEG, ερμηνεία στο γλωσσάρι 56

## PC

- Σύνδεση 149

## PC Suite for Nokia 3650 149

## RealOne Player 67

- Media guide 68
- Έλεγχος έντασης 71
- Μορφές αρχείων 67
- Συνεχής ροή δεδομένων 70

## SyncML

- Βλ. *Απομακρυσμένος συγχρονισμός*

## XHTML, ερμηνεία στο γλωσσάρι 126

## A

## Αγαπημένα 108

- Προσθήκη συντόμευσης 108

## Ακουστικά 16

## Ακουστικά βαρηκοΐας

- Ενεργοποίηση 46

## Ακρόαση μηνυμάτων 18

## Αναβολή 120

## Ανάλυση, ερμηνεία στο γλωσσάρι 58

## Αναπάντητες κλήσεις 22

## Αναπαραγωγή βίντεο 66, 68

- Βλ. *RealOne Player*

## Αναφορές 74

## Αναφορές παράδοσης 74

## Αντιγραφή

Επαφές από την κάρτα SIM στη  
μνήμη του τηλεφώνου και  
αντίστροφα 47

Κείμενο 79

## Αντιμετώπιση προβλημάτων 153

### Αν. συνομιλ.

Βλέπε *Μεγάφωνο*

### Απάντηση σε κλήση 19

Αυτόματα 46

### Αποκοπή

Κείμενο 80

### Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων 92

Αποσύνδεση 95

### Απομακρυσμένος συγχρονισμός 150

### Απόρριψη κλήσεων 19

### Αποστολή

Αρχεία πολυμέσων 71

Βίντεο κλιπ 66, 71

Δεδομένα μέσω Bluetooth 144

Δεδομένα μέσω υπερύθρων 148

Κάρτες επαφών, Προσωπικά  
στοιχεία 53

Καταχωρήσεις ημερολογίου 114

### Αποσύνδεση

Bluetooth 147

### Αριθμομηχανή 116

### Αρχεία JAD και JAR 139

### Αρχεία ήχου

Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

## Αρχεία ήχων

Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

### Αρχεία μουσικής

Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

### Αρχεία πολυμέσων

Αναπαραγωγή 68

Ερμηνεία στο γλωσσάρι 67

Μορφές αρχείων 67

### Αρχείο SIS 138

### Ασφάλεια

Κωδικοί πρόσβασης 40

Πιστοποιητικά ασφαλείας 43

Ρυθμίσεις 40

### Αυτόματη απάντηση 46

### Αυτόματος τηλεφωνητής 18

Αλλαγή του αριθμού 18

Προώθηση κλήσεων στον αυτόματο  
τηλεφωνητή 21

### Αφαίρεση λογισμικού 140

### Αφύπνιση 120

Αναβολή 120

## B

### Βίντεο κλιπ

Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

### Βιντεοσκοπήση 65

Αποθήκευση των βίντεο κλιπ 66

Αποστολή βίντεο κλιπ 66

Βίντεο κλιπ 66

Κάρτα μνήμης 66

Ρυθμίσεις 66

## Γ

### Γενικές ρυθμίσεις 28

### Γλώσσα

γραφής 29

### Γραφικό οθόνης

Ρυθμίσεις 30

## Δ

Δεδομένα υψηλής ταχύτητας, ερμηνεία  
στο γλωσσάρι 33

### Δημιουργία

Κάρτες επαφών 47

### Διαγραφή

Κάρτες επαφών 48

Καταχωρήσεις ημερολογίου 110

Μετρητές κόστους κλήσεων 25

Μητρώο 26

Μητρώο πρόσφατων κλήσεων 23

### Διακοπή

Αφύπνιση 120

Ειδοποίηση ημερολογίου 113

Διεύθυνση IP, ερμηνεία στο γλωσσάρι  
38

### Διόρθωση

Κάρτες επαφών 48

Καταχωρήσεις ημερολογίου 110

Κείμενο 76

## E

Εγγραφή βίντεο 65

Εγγραφή φωνής 121

Εγγραφή, εγγραφή ήχων 121

Εγκατάσταση λογισμικού 139

Εικόνα στο φόντο

Βλ. *Ρυθμίσεις, Γενικές*

Εικόνες 60

Αλλαγή της εστίασης 61

Κατανάλωση μνήμης 59

Λήψη από ψηφιακή κάμερα 60

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση 61

Μορφές 62

Οργάνωση 62

Περιστροφή 61

Πλήρης οθόνη 61

Προβολή στοιχείων εικόνας 62

Προσθήκη σε κάρτα επαφής 49

Συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά  
την προβολή εικόνων 62

Φάκελος εικονομηνυμάτων 64

Εισαγωγή δεδομένων

Επαφές 55

Ημερολόγιο και Υποχρεώσεις 115

Εισαγωγή δεδομένων από άλλα

τηλέφωνα *Nokia* 55, 115

Εισαγωγή κειμένου 76

Έλεγχος έντασης 15

Στη διάρκεια κλήσης 17

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης 46

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών 12

Ενδείξεις 9

Συνδέσεις για μεταφορά

δεδομένων 10

Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις

Bluetooth 145

Συνδέσεις για μεταφορά  
δεδομένων 10

Υπέρυθρες 149

Ενεργοποίηση μεγαφώνου 16

Εντολές USSD 99

Εξαρτήματα

Ρυθμίσεις 46

Εξερχόμενα 97

Έξυπνα μηνύματα

Αποστολή 81

Λήψη 89

Έξυπνη δημιουργία κειμένου 77

Απενεργοποίηση 79

Συμβουλές 78

Επαφές

Εισαγωγή δεδομένων 55

Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας 99

Επικοινωνία

Κείμενο 80

Επιτρεπόμενες κλήσεις 42

Εργασία

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Διαχείριση*  
- *εγκατάσταση εφαρμογών και*  
*λογισμικού*

Εφαρμογές 135

Άνοιγμα εφαρμογής Java 137

Εγκατάσταση εφαρμογής Java 136

Κατάργηση εγκατάστασης  
εφαρμογής Java 137

Ρυθμίσεις εφαρμογών Java 137

**H**

Ηλεκτρονική βοήθεια 13

Ημερολόγιο 109

Απομακρυσμένος συγχρονισμός  
151

Αποστολή καταχωρήσεων 114

Αφύπνιση 113

Διαγραφή πολλών καταχωρήσεων  
ταυτόχρονα 153

Διακοπή ειδοποιήσεων 113

Εισαγωγή δεδομένων 115

Πεδία καταχωρήσεων ημερολογίου  
110

Προβολές 111

Ρυθμίσεις 113

Σύμβολα 111

Ημερομηνία, ρυθμίσεις 40

Ηχογράφηση φράσεων κλήσης 50

Ήχοι 106

Αφαίρεση προσωπικού ήχου  
κλήσης 53

Ήχοι κλήσης 106

Λήψη σε έξυπνο μήνυμα 90

Προσθήκη προσωπικού ήχου  
κλήσης 53

Ρυθμίσεις 106

Σίγαση 20

## Θ

Θυρίδα μηνυμάτων 92

Αποσύνδεση 95

## Κ

Κάμερα 56

Κάρτα μνήμης 59

Κατανάλωση μνήμης 59

Ρυθμίσεις 57

Τύποι εικόνας 58

Κάρτα SIM

Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών  
τηλεφώνου 47

Μηνύματα 98

Ονόματα και αριθμοί 27

Προβολή μηνυμάτων στην κάρτα  
SIM 27

Κάρτα μνήμης 122

Βίντεο κλιπ 122

Δημιουργία αντιγράφων  
ασφαλείας 123

Διαμόρφωση 123

Επαναφορά 123

Κάμερα 59

Κατανάλωση 125

Κωδικός πρόσβασης 124

Ξεκλείδωμα 124

Κάρτες επαφών

Ακρόαση φράσεων κλήσης 52

Αλλαγή φράσεων κλήσης 52

Αντιστοίχιση αριθμών ταχείας  
κλήσης 52

Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων  
αριθμών και διευθύνσεων 50

Αποθήκευση τόνων DTMF 21

Απομακρυσμένος  
συγχρονισμός 151

Αφαίρεση ήχων κλήσης 53

Διαγραφή φράσεων κλήσης 52

Εισαγωγή εικόνων 49

Προσθήκη ήχων κλήσης 53

Προσθήκη φράσεων κλήσης 50

Φράσεις κλήσης 50

Κατάσταση αδράνειας

Βλέπε *Κατάσταση αναμονής*

Κατάσταση αναμονής 8

Ενδείξεις 9

Ρυθμίσεις 29

Κατάτμηση δεδομένων 34

Μετρητής δεδομένων 26

Τιμές 34

Χρονόμετρο σύνδεσης 26

Κέντρο υπηρεσιών σύντομων  
μηνυμάτων

Προσθήκη νέου 100

Κινούμενα γραφικά 61

Κινούμενα γραφικά GIF 61

Κληθέντες αριθμοί 23

Κλήσεις 17

Αναπάντητες 22

Απάντηση 19

Απόρριψη 19

Βλέπε *Μητρώο*

Διάρκεια 23

Διεθνείς 17

Εξερχόμενες 23

Επιλογές στη διάρκεια  
μιας κλήσης 20

Κλήσεις συνακρόασης 19

Ληφθείσες 22

Με χρήση φράσης 51

Μεταφορά 21

Μονάδες χρέωσης 24

Όριο κόστους 24

Πρωώθηση 19

Ρυθμίσεις 30

Ρυθμίσεις για την πρωώθηση 21

Ταχεία κλήση 18

Χρήση του καταλόγου Επαφές 17

Κλήσεις συνακρόασης 19

Κλήσεις, φραγή 45

Κλιπ

Βλ. *Βιντεοσκόπηση*

Κοινόχρηστη μνήμη 16

Κωδικός PIN 40  
Απεμπλοκή 41  
Κωδικός κλειδώματος 41  
Κωδικός πρόσβασης  
Κάρτα μνήμης 124  
Κωδικοί πρόσβασης 40  
**Λ**  
Λειτουργία χωρίς σύνδεση 93  
Λειτουργίες εικόνas 58  
Ληφθείσες κλήσεις 22  
Λήψη  
Δεδομένα μέσω Bluetooth 147  
Δεδομένα μέσω υπερύθρων 148  
*Ήχοι κλήσης, Λογότυπα και  
ρυθμίσεις, βλέπε Έξυπνα  
μηνύματα*  
Λήψη φωτογραφιών 56  
Λογισμικό  
Αφαίρεση 140  
Εγκατάσταση 139  
Μεταφορά αρχείου .SIS στο  
τηλέφωνό σας 139

**M**  
Μεγάφωνο 15  
Απενεργοποίηση 16  
Ενεργοποίηση 16  
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση 61

Μενού 11  
Οργάνωση των στοιχείων του  
κύριου Μενού 12  
Πλήκτρο Μενού 11  
Μετατροπή 118  
Μετατροπή μονάδων 118  
Μετατροπή νομισμάτων 119  
Μετονομασία νομισμάτων 119  
Προσθήκη ισοτιμιών 119  
Μετατροπή μονάδων 118  
Μεταφορά κλήσεων 21  
Μήνυμα υπηρεσίας  
Ρυθμίσεις 104  
Μηνύματα  
Αναφορές παράδοσης 74  
Αποθήκευση γραφικών  
εικονοηχημάτων 64  
Δημιουργία e-mail 86  
Εικονομηνύματα 82  
Εισερχόμενα 87  
Εξερχόμενα 97  
Κύρια προβολή 73  
Μηνύματα πολυμέσων  
(multimedia) 82  
Μηνύματα σε κάρτα SIM 98  
Οι φάκελοί μου 91  
Ρυθμίσεις 99  
Ρυθμίσεις φακέλου  
"Σταλθέντα" 105

Σύνταξη κειμένου 76  
Σύντομα μηνύματα 81  
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης 98  
Μηνύματα κειμένου  
Βλέπε *Σύντομα μηνύματα*  
Μηνύματα ομιλίας 18  
Μηνύματα πολυμέσων (multimedia) 82  
Αναπαραγωγή ήχων 89  
Δημιουργία 84  
Προβολή 88  
Μηνύματα υπηρεσίας 91  
Μητρώο  
Διαγραφή περιεχομένων 26  
Πρόσφατες κλήσεις 22  
Ρυθμίσεις 26  
Φιλτράρισμα 26  
Μητρώο πρόσφατων κλήσεων 22  
Αναπάντητες κλήσεις 22  
Διαγραφή κλήσεων 23  
Διάρκεια κλήσης 23  
Κληθέντες αριθμοί 23  
Κόστος κλήσεων 24  
Ληφθείσες κλήσεις 22  
Μονάδες χρέωσης κλήσεων 24  
Όριο κόστους κλήσεων 24  
Μικρογραφίες εικόνων  
Σε κάρτα επαφής 49  
Μόντεμ  
Χρήση του τηλεφώνου ως  
μόντεμ 150

## Μορφές αρχείων

- JAD και JAR 139
- RealOne Player 67
- Αρχείο SIS 138
- Υποστήριξη 96

## Μορφή νCard 53

## Ο

### Οι φάκελοί μου 91

### Ομάδες επαφών 54

- Αφαίρεση μελών 54
- Προσθήκη ήχων κλήσης 53
- Προσθήκη πολλών μελών ταυτόχρονα 54

## Οργάνωση

- Μενού 12

### Όριο για κόστος κλήσεων 24

### Όριο κόστους κλήσεων

- Μηδενισμός του μετρητή 25
- Ορισμένο από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου 24

### Ορισμός αξιοπιστίας, ερμηνεία στο γλωσσάρι 145

## Π

### Παιχνίδια 121

### Πακέτα δεδομένων

- Ερμηνεία στο γλωσσάρι 34
- Ρυθμίσεις 39

### Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου 76

### Πεδίο αναζήτησης 15

### Περιήγηση 129

### Πιστοποιητικά 43

- Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης 44

### Πληροφορίες για τις μπαταρίες 157

### Πραγματοποίηση κλήσεων 17

### Προβολή

- Εικόνες 60
- Κινοούμενα γραφικά GIF 61

### Πρόγραμμα περιήγησης

- Εικονίδια 128
- Σελίδες WAP 126
- Σελίδες XHTML 126
- Σημεία πρόσβασης προγράμματος περιήγησης, βλ. *Σημεία πρόσβασης*
- Σύνδεση 127
- Τερματισμός συνδέσεων 133

### Πρόγραμμα περιήγησης XHTML 126

### Προσωπικά στοιχεία, ερμηνεία στο γλωσσάρι 53

- Αποστολή 53

### Προσωρινή αποθήκευση

- Ερμηνεία στο γλωσσάρι 71

### Πρότυπα κειμένου 92

### Προφίλ 106

- Μετονομασία 107
- Ρυθμίσεις 106

### Πρώωση κλήσεων 19

## P

### Ρολόι 120

- Αφύπνιση 120
- Ρυθμίσεις 120

### Ρυθμίσεις 28

- Bluetooth 143
- E-mail 103
- RealOne Player 72
- Ασφάλεια 40
- Βιντεοσκόπηση 66
- Γενικές 28
- Εξαρτήματα 46
- Επιτρεπόμενες κλήσεις 42
- Εφαρμογές (Java™) 137
- Ημερολόγιο 113
- Ημερομηνία και ώρα 40
- Ήχοι 106
- Κάμερα 57
- Κωδικός PIN 40
- Κωδικός κλειδώματος 41
- Κωδικοί πρόσβασης 40
- Μηνύματα 99
- Μηνύματα υπηρεσίας 104
- Μηνύματα, φάκελος "Σταλθέντα" 105
- Μητρώο 26
- Οθόνη 30
- Πιστοποιητικά 43
- Πρώωση κλήσεων 21
- Ρολόι 120

Ρυθμίσεις συσκευής 28  
Σύνδεση 32  
Σύντομα μηνύματα 99  
Υπηρεσία πληροφοριών 105  
Φραγή κλήσεων 45  
Ρυθμίσεις οθόνης 30  
Ρυθμίσεις σύνδεσης 32  
**Σ**  
Σβήσιμο μνήμης  
Καταχωρήσεις ημερολογίου 153  
Πληροφορίες μητρώου 153  
Σελίδες WAP  
Πρόγραμμα περιήγησης 126  
Σελίδες XHTML  
Πρόγραμμα περιήγησης 126  
Σελιδοδείκτης, ερμηνεία στο γλωσσάρι 128  
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας  
Επείγουσες κλήσεις 161  
Ηλεκτρονικές συσκευές 159  
Οδική ασφάλεια 159  
Οχήματα 161  
Περιβάλλον λειτουργίας 159  
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων 160  
Προφυλάξεις και συντήρηση 158  
Σημεία πρόσβασης 32  
Ρυθμίσεις 36  
Ρυθμίσεις, Προχωρημένες 38

Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)  
Βλ. Σημεία πρόσβασης  
Σημεία πρόσβασης, ερμηνεία στο γλωσσάρι 32  
Σημειώσεις 120  
Συγχρονισμός  
Βλ. Απομακρυσμένος συγχρονισμός.  
Σύμβολα για  
Καταχωρήσεις ημερολογίου 111  
Συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων  
Ενδείξεις 10  
Συνδέσεις δεδομένων  
Ρυθμίσεις 32  
Συνδέσεις με υπολογιστή 149  
Συνεχής ροή δεδομένων  
Ερμηνεία στο γλωσσάρι 69  
Συνημμένα  
Ανάκτηση 95  
Προβολή 95  
Σύνθεση 117  
Ακρόαση ήχων 117  
Αλλαγή στυλ ήχου 117  
Προσαρμογή του ρυθμού (τέμπο) 117  
Ρύθμιση της έντασης του ήχου 117  
Σύνταξη 76  
Έξυπνη δημιουργία κειμένου 77  
Έξυπνη δημιουργία κειμένου, απενεργοποίηση 79

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου 76  
Σύντομα μηνύματα 81  
Δημιουργία και αποστολή 81  
Συντομεύσεις  
στα Αγαπημένα 108  
στις Εικόνες 62  
**Τ**  
Ταχεία κλήση 52  
Πραγματοποίηση κλήσεων 18  
Τηλεφωνικός κατάλογος  
Βλέπε *Επαφές*  
Τιμές για κατάτμηση δεδομένων 34  
Τόνοι DTMF, ερμηνεία στο γλωσσάρι 21  
**Υ**  
Υπέρυθρες 148  
Υπηρεσία πληροφοριών 98  
Υποχρεώσεις 114  
Εισαγωγή δεδομένων 115  
**Φ**  
Φάκελοι, δημιουργία, οργάνωση στοιχείων σε φακέλους 14  
Φορέας παροχής υπηρεσιών για συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων, ερμηνεία στο γλωσσάρι 32  
Φραγή κλήσεων 45

Φράσεις κλήσης 50

Ακρόαση 52

Αλλαγή 52

Διαγραφή 52

Πραγματοποίηση κλήσεων 51

Προσθήκη 50

Φωνητική κλήση 50

Φωτογραφίες

Λήψη 56

Προβολή 60

## X

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Αντιμετώπιση προβλημάτων 153

Προβολή της κατανάλωσης  
μνήμης 125, 140

Χρέωση

Κατάτμηση δεδομένων 34

## Ω

Ώρα, ρυθμίσεις 40