



**NOKIA
3660**

**Podrobni
Priročnik za
uporabo**

CE 168

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION s polno odgovornostjo izjavljamo,
da izdelek NHL-8 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Xpress-on sta registrirani blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002.

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNIŠM STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B) OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOČENO PODELILO LICENCE.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9362516

Issue 2 SL

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vsebina

Za Vašo varnost..... 6

Splošne informacije 8

Pripravljenost.....	8
Meni.....	10
Seznami možnosti.....	12
Online pomoč.....	12
Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje.....	12
Dejanja, skupna vsem aplikacijam	13
Nadzor glasnosti	14

Vaš telefon 16

Klicanje	16
Sprejem klica.....	18
Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik.....	20
Mapa SIM.....	25

Nastavitve..... 26

Spreminjanje splošnih nastavitvev.....	26
Nastavitve telefona	26
Klicne nastavitve.....	28
Povezava.....	30
Datum in čas.....	37

Zaščita	37
Zapore klicev (storitev omrežja).....	41
Omrežje	42
Nastavitve opreme	42

Imenik 43

Ustvarjanje vizitk.....	43
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona	43
Urejanje vizitk.....	44
Pregledovanje vizitke.....	45
Delo s skupinami.....	49

Fotoaparati in podobe 50

Slikanje	50
Podobe – Shranjevanje slik.....	53

Video snemalnik..... 58

Snemanje video posnetka	58
Predvajanje video posnetka	59
Pošiljanje video posnetkov.....	59

RealOne Player™60

Media Guide	61
Predvajanje večpredstavnostnih datotek	61
Pošiljanje večpredstavnostnih datotek	63
Spreminjanje nastavitev.....	64

Sporočila.....65

Sporočila – Splošne informacije.....	66
Pisanje besedila	68
Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil.....	71
Prejeta sporočila – sprejemanje sporočil	77
Moje mape	82
Nabiralnik.....	82
V pošiljanju	86
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	87
Obvestila v celici (storitev omrežja)	87
Ukazi za omrežne storitve	88
Nastavitve za sporočila	88

Profili95

Spreminjanje profila.....	95
Prilagajanje profilov lastnim potrebam	95

Priljubljene97

Dodajanje bližnjic.....	97
-------------------------	----

Koledar in opravila98

Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	98
Nastavljanje opozoril za koledar.....	101
Opravila.....	102
Uvažanje podatkov iz drugih telefonov Nokia.....	102

Pripomočki..... 103

Kalkulator.....	103
Skladatelj.....	104
Pretvornik.....	105
Beležke	107
Ura.....	107
Snemalnik.....	108
Igre	108
Pomnilniška kartica	108

Storitve (XHTML) 112

Osnovni koraki za dostop.....	112
Prilaga telefona na storitve brskalnika.....	113
Povezovanje.....	113
Zaščita povezave.....	114
Pregledovanje zaznamkov	114
Prebiranje	115
Pregledovanje shranjenih strani	116
Nalaganje	117
Prekinjanje povezave.....	118
Nastavitve brskalnika.....	118

Aplikacije (Java™)..... 120

Nameščanje aplikacije Java 121

Nastavitve za aplikacije Java..... 122

Nadzornik – nameščanje aplikacij in programske opreme 123

Nameščanje programske opreme 124

Odstranjevanje programske opreme 125

Pregledovanje porabe pomnilnika..... 125

Povezovanje 126

Povezava Bluetooth..... 126

Infrardeča povezava..... 131

Povezovanje telefona z računalnikom 132

Sinhronizacija na daljavo 133

Iskanje napak 135

Vprašanja in odgovori..... 136

Informacije o bateriji 139

Nega in vzdrževanje..... 140

Pomembni varnostni napotki..... 141

Kazalo 145

Za Vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.

! Za navodila za uporabo, nego in vzdrževanje ter pomembne varnostne napotke preberite kratki priročnik za uporabo izdelka.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



KLICANJE Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in 1900.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov in posameznih jezikov.

Polnilniki in dodatna oprema



Opomba: Pred uporabo vedno preverite modelno številko kateregakoli polnilnika, ki ga želite uporabljati s to napravo. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-8, ACP-12, LCH-9 ali LCH-12.



Opozorilo! Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.


Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in pravice drugih.

1. Splošne informacije

Nokia 3660 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer fotoaparati, video snemalnik, sporočila, e-pošto, uro, budilko, kalkulator in koledar.

Nalepke v prodajnem paketu

- Nalepke v prodajnem paketu vsebujejo pomembne informacije za servisne namene. Prodajni paket vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo teh nalepk.

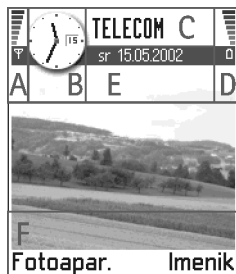

Slika 1 Pripravljenost s sliko v ozadju.

Pripravljenost

Spodaj opisani znaki so prikazani na zaslonu, kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, temu pravimo "pripravljenost". Na sliki [1](#):

A Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal. Simbol antene bo nadomeščen s simbolom za GPRS , če je nastavev [Povezava GPRS](#) nastavljena na [Ko je na voljo](#) in če je v omrežju na voljo povezava. Glejte ['Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev\)'](#), stran [31](#), in ['GPRS'](#), stran [36](#).

B Kaže analogno ali digitalno uro. Glejte tudi nastavitve za ['Datum in čas'](#), stran [37](#) in nastavitve za Ozadje v pripravljenosti →, stran [27](#).

C Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.

D Kaže napolnjenost baterije. Višji kot je stolpec, bolj polna je baterija.

E Navigacijska vrstica: kaže trenutno izbran profil. Če je izbran profil [Splošno](#), se namesto imena profila izpiše datum. Za več informacij glejte ['Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje'](#), stran [12](#) in ['Profili'](#), stran [95](#).

F Kaže bližnjice, ki so trenutno določene izbirnima tipkama  in .



Nasvet Bližnjice izbirnih tipk in sliko ozadja lahko tudi spremenite. Glejte nastavitve za ['Pripravljenost'](#), stran [27](#).



Opomba: Vaš telefon ima vgrajen ohranjevalnik zaslona. Če je telefon pet minut neaktiven, se zaslon zbrši in se vključi ohranjevalnik zaslona. Glejte stran [28](#). Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.

Znaki postopkov

Ko je telefon v stanju pripravljenosti, se utegnejo prikazati naslednje ikone:



– Kaže, da ste v nabiralnik v meniju Sporočila prejeli vsaj eno sporočilo. Če kazalec utripa, je pomnilnik telefona skoraj poln, tako da morate zbrisati nekaj podatkov. Za več informacij glejte '[Pomnilnik skoraj poln](#)', stran [135](#).



– Kaže, da ste prejeli e-poštno sporočilo.



– Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte '[Klic na vaš telefonski predal](#)', stran [17](#).



– Kaže, da sporočila v meniju Poslana sporočila čakajo na pošiljanje. Glejte stran [66](#).



– Prikaže se, ko je v trenutno izbranem profilu nastavev *Opoz. na dohodni klic* nastavljena na *Tiho* in *Opozor. na sporočilo* na *Izključeno*. Glejte '[Profili](#)', stran [95](#).



– Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte Prve korake.



– Kaže, da imate vključeno budilko. Glejte '[Ura](#)', stran [107](#).



– Kaže, da je vključen vmesnik Bluetooth. Med pošiljanjem podatkov prek vmesnika Bluetooth se prikaže (📶).



– Kaže, da je vključena preusmeritev vseh klicev.  – Kaže, da je vključena preusmeritev vseh klicev v telefonski predal. Glejte '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)', stran [20](#). Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte '[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)', stran [29](#).



– Kaže, da lahko kličete le z linije 2 (storitev omrežja). Glejte '[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)', stran [29](#).



Slika 2 Glavni meni.

Možnosti v meniju: [Odprj](#), [Prikaz seznama](#) / [Prikaz mreže](#), [Zbriši](#), [Premakni](#), [Premakni v mapo](#), [Nova mapa](#), [Preimenuj](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Znaki za podatkovno povezavo

- Ko aplikacija vzpostavlja podatkovno povezavo, v pripravljenosti utripa eden od spodaj prikazanih znakov.
- Če je znak prikazan brez utripanja, je povezava aktivna.

D za podatkovni klic, **D+** za hiter podatkovni klic,

G se prikaže namesto simbola za anteno, kadar je aktivna povezava GPRS. **G+** se prikaže, ko je med govornim klicem povezava GPRS začasno prekinjena.

F za faks klic,

(B) za povezavo Bluetooth in

IR za infrardečo povezavo.



Meni

- Za vstop v glavni meni pritisnete na **(M)** (Tipka Meni). V meniju so vam na voljo vse aplikacije na vašem telefonu. Glejte sliko [2](#), stran [10](#).

Premikanje v meniju

- Po menijih se lahko pomikate tako, da tipko za pomikanje pritisnete na vrhu **(U)**, spodaj **(D)**, levo **(L)** in desno **(R)** (modre puščice od 1 do 4 v sliki [3](#) na strani [11](#)).

Odpiranje aplikacij in map

- Poiščite aplikacijo ali mapo in jo odprite s pritiskom na sredino tipke za pomikanje **(C)** (modra puščica 5 v sliki [3](#) na strani [11](#)).

Zapiranje aplikacij

- Tipko **Nazaj** pritisnete tolikokrat, kot je potrebno za vrnitev v pripravljenost, ali pa izberite **Možnosti** → **Izhod**.

Če za dalj časa pritisnete , se telefon vrne v pripravljenost, aplikacija pa ostane odprta v ozadju.



Opomba: S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Ob izklopu telefona se aplikacije zaprejo, neshranjeni podatki pa se samodejno shranijo.

Urejanje menija

Meni lahko poljubno razvrstite. Redkeje uporabljene aplikacije lahko razvrstite v mape, pogosto uporabljene pa lahko premaknete iz map v meni. Ustvarite lahko tudi nove mape.


- Poiščite želeni predmet in izberite **Možnosti** → **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka.
- Izbiri premaknite na želeno mesto in pritisnite **OK**.

Preklapljanje med aplikacijami

Če imate odprtih več aplikacij in želite preklopiti z ene na drugo: Za dalj časa pritisnite  (tipka Meni). Okno za preklapljanje med aplikacijami se odpre in prikaže seznam trenutno odprtih aplikacij. Glejte sliko 4, stran 12. Poiščite aplikacijo in jo izberite s pritiskom na .



Opomba: Ko telefonu začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprl nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.

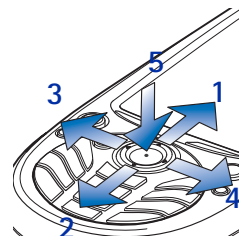

Slika 3 Uporaba tipke za pomikanje.



Nasvet Izberite **Možnosti** → **Prikaz seznama**, če želite, da so aplikacije prikazane v seznamu.



Slika 4 Okno za
preklapljanje med
aplikacijami

Možnosti

Seznami možnosti

V tem priročniku za uporabo so možnosti iz Seznama možnosti našteje na robu strani. Ti seznam vam povedo, kateri ukazi so na voljo v različnih pogledih in situacijah.



Opomba: Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od pogleda, ki je izbran.



Nasvet V nekaterih primerih se po pritisku na tipko za pomikanje izpiše krajši seznam glavnih ukazov za izbrani pogled.

Online pomoč

Nokia 3660 ima vgrajeno pomoč, ki je dostopna v vseh aplikacijah, ki imajo možnost

Možnosti, uporabite pa jo lahko s tipko . Glejte sliko [5](#), stran [13](#).


Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje

V navigacijski vrstici lahko vidite:

- majhne puščice ali jezičke, ki vam povedo, ali je na voljo več pogledov, map ali datotek. Glejte sliko [6](#), stran [13](#).
- znaki za urejanje, glejte '[Pisanje besedila](#)', stran [68](#).
- druge informacije, na primer, na sliki [6](#) pomeni **2/14**, da gledate drugo sliko v mapi s 14 slikami. Pritisnite  za naslednjo sliko.

Dejanja, skupna vsem aplikacijam

- **Odpiranje predmetov za pregledovanje** – Ko pregledujete seznam datotek ali map, odprete želeni predmet tako, da ga poiščete in pritisnete tipko za pomikanje ali pa izberete **Možnosti** → **Odpri**.
- **Urejanje predmetov** – Če želite predmet odpreti za urejanje, ga morate najprej odpreti za pregledovanje, potem pa izbrati **Možnosti** → **Uredi**, če želite spremeniti njegovo vsebino.
- **Preimenovanje predmetov** – Če želite preimenovati datoteko ali mapo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Preimenuj**.
- **Odstranjevanje in brisanje predmetov** – Poiščite predmet in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite . Če želite zbrisati več predmetov hkrati, jih morate najprej označiti. Glejte naslednji odstavek: 'Označevanje predmetov'.
- **Označevanje predmetov** – Predmete iz seznama lahko izberete na več načinov.
 - Posamezne predmete izberete tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi** ali hkrati pritisnete  in tipko za pomikanje. Poleg predmeta se pojavi oznaka.
 - Če želite izbrati vse predmete v seznamu, izberite **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi vse**.
 - **Označevanje več predmetov** – Pritisnite in zadržite , hkrati pa potisnite tipko za pomikanje navzgor ali navzdol. Ko premikate izbiro, se poleg predmeta pojavi oznaka. Ko končate izbiranje, spustite tipko za pomikanje in potem še tipko . Ko izberete vse želene predmete, jih lahko premaknete ali zbrišete, tako da izberete **Možnosti** → **Premakni v mapo** ali **Zbriši**.
- Posamezne predmete opustite tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Opusti** ali hkrati pritisnete  in tipko za pomikanje.
- **Ustvarjanje map** – Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti** → **Nova mapa**. Telefon zahteva, da vpišete ime za novo mapo (največ 35 črk).

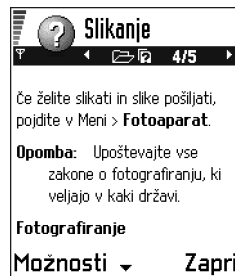

Slika 5 Tema online pomoči.



Slika 6 Puščice in jezički na navigacijski vrstici.

 **Nasvet** Za informacije o vstavljanju besedila in številčnik glejte '[Pisanje besedila](#)', stran [68](#).



Slika 7 Iskalno polje v Imeniku

Ikone za glasnost:

- za slušalko,
- za zvočnik. Glejte tudi sliko [8](#), stran [15](#).

- **Premikanje predmetov v mapo** – Če želite predmete premakniti v mapo ali med mapami, izberite **Možnosti** → **Premakni v mapo** (ni na voljo, če ni map). Ko izberete **Premakni v mapo**, se odpre seznam map, ki so na voljo, vidna pa je tudi korenska mapa (če hočete predmete premakniti iz mape). Izberite želeni cilj in pritisnite **OK**.



Iskanje predmetov

Imena, datoteke, mape ali bližnjice lahko iščete s pomočjo iskalnega polja. V nekaterih primerih iskalno polje ni samodejno vidno, zato ga morate vključiti, tako da izberete **Možnosti** → **Poišči** ali pa preprosto z vpisovanjem črk.

- 1 Če želite poiskati predmet, v iskalno polje začnite vpisovati besedilo. Telefon takoj začne iskati zadetke, izbira pa se samodejno premakne na najustreznejši predmet. Glejte sliko [7](#), stran [14](#).
Če vpišete več črk, je iskanje natančnejše, prikaže pa se predmet, ki najbolj ustreza.
- 2 Ko najdete želeni predmet, pritisnite , da ga odprete.

Nadzor glasnosti

- Med klicem ali med poslušanjem zvoka lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  in .

Zvočnik

Telefon ima vgrajen zvočnik za prostoročno uporabo. Zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, na primer medtem ko imate telefon na mizi. Zvočnik lahko uporabljate med klicem, v zvočnih aplikacijah in med pregledovanjem večpredstavnostnih sporočil. RealOne Player™ za predvajanje video posnetkov privzeto uporablja zvočnik. Če uporabljate zvočnik, so vam med pogovorom lažje dostopne druge aplikacije.

Vklop zvočnika

Če želite vključiti zvočnik med že vzpostavljenim klicem, izberite **Možnosti** → **Vključi zvočnik**. Telefon zapiska, v navigacijski vrstici se prikaže , znak za glasnost pa se spremeni. Glejte sliko 8, stran 15.



Opomba: Zvočnika ne morete vključiti, če so na telefon priključene slušalke.



POMEMBNO! Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zvok zelo glasen.

Za telefonske klice je treba zvočnik vključiti vsakič znova, zvočne aplikacije, kot sta Skladatelj in Snemalnik, pa vedno uporabljajo zvočnik.

Izklop zvočnika


- Med že vzpostavljenim klicem izberite **Možnosti** → **Vključi slušalko**.

Glasnost slušalke

Ko so na telefon priključene slušalke, lahko nastavljate glasnost s pritiskanjem  ali .

Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije telefona: imenik, besedilna sporočila, večpredstavna sporočila, podobe, melodije, video snemalnik, RealOne Player™, koledar, opravila in naložene aplikacije. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za ostale funkcije. To še posebej velja pri intenzivni uporabi. Na primer, če shranite veliko podob, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrisate nekatere vpise in informacije, ki zasedajo skupni pomnilnik.




Slika 8 Oznaki za glasnost za slušalko in zvočnik se prikažeta v navigacijski vrstici.



2. Vaš telefon



Nasvet Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite  ali .

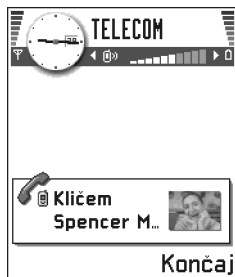

Slika 1 Klicanje

Klicanje

- 1 V pripravljenosti vpišete telefonsko številko, skupaj s področno kodo. Pritisnite  ali , da premaknete kursor. Številko zbrišete s pritiskom na .
 - Za mednarodne klice vpišete mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete na tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišete še vstopno kodo, območno kodo brez 0 in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S pritiskom na tipko S  končate klic (ali prekinete poskus klica).

Običajen položaj: Telefon držite tako kot vsak drug telefon.

 **Opomba:** S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite klicati z glasovnimi oznakami, glejte ['Klicanje z uporabo glasovnih oznak'](#), stran 46.

Klicanje z uporabo Imenika

- 1 Če želite odpreti Imenik, pojdite v **Meni** → **Imenik**.
- 2 Vizitko najdete tako, da s tipko za pomikanje poiščete želeno ime. Vpišete lahko tudi prvih nekaj črk imena. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezne vizitke.
- 3 Klic začnete s pritiskom na . Če je v vizitki shranjenih več telefonskih števil, poiščite želeno in pritisnite , da se klic začne.

Klic na vaš telefonski predal

Telefonski predal (storitev omrežja) je samodejni odzivnik, kjer lahko pustijo sporočila tisti, ki so vas skušali poklicati, pa jim to ni uspelo.

- Če hočete poklicati na telefonski predal, v pripravljenosti pritisnite  in .
- Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite na **OK**. To številko dobite od ponudnika storitev.

Glejte tudi '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)', stran [20](#).

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo številko telefonskega predala, glejte '[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)' na strani [29](#).

Spreminjanje številke telefonskega predala

Če želite spreminjati številko za telefonski predal, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Telefonski predal** in izberite **Možnosti** → **Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite na **OK**.

Hitro klicanje telefonske številke

- 1 Določite telefonsko številko tipki za hitro klicanje ( - ) , glejte '[Določanje tipk za hitro klicanje](#)' na strani [47](#).
- 2 Klic na številko: V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko za hitro klicanje in . Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**: Dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se klic ne začne.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki vam omogoča izvesti konferenčni klic z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.



Nasvet Če vaš predal ob vsakem vstopu zahteva geslo, lahko za številko predala dodate številko DTMF. Tako zagotovite, da telefon ob vsakem klicu na telefonski predal samodejno odda geslo. Na primer, +3861123 4567p1234# odda geslo 1234, 'p' pa vstavi pavzo.



Če želite prikazati mrežo za hitro klicanje, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Hitro kl.**



Slika 2 Konferenčni klic z dvema udeležencema.

 **Nasvet** Najhitreje začnete nov klic tako, da vpišete številko in pritisnete , da se klic začne. Prvi klic bo samodejno zadržan.

 **Nasvet** Če želite tone telefona nastaviti tako, da bodo skladni z okoljem, na primer telefon utišati, glejte '[Profili](#)' na strani [95](#).

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** → **Nov klic**. Vpišite ali poiščite zeleno številko in pritisnite **OK**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Izberite **Možnosti** → **Konferenca**.
- 4 Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korak 2, potem pa izberete **Možnosti** → **Konferenca** → **Dodaj konferenci**.
 - Zasebni pogovor z enim od udeležencev: Izberite **Možnosti** → **Konferenca** → **Zasebno**. Poiščite zelenega udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Konferenčni klic bo zadržan, njegovi udeleženci se lahko še vedno pogovarjajo drug z drugim, medtem ko ste udeleženi v zasebnem pogovoru z izbranim sogovornikom. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** → **Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.
 - Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** → **Konferenca** → **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in pritisnite **Izključi**.
- 5 Aktivni konferenčni klic končate s tipko .

Sprejem klica

- Za sprejem dohodnega klica pritisnite .
- Klic končate s pritiskom na .

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite . Kličeči bo zaslišal znak za zasedeno linijo.

 **Nasvet** Če je vključena preusmeritev **Preusmeritev** → **Če je telefon zaseden**, na primer na telefonski predal, se klic, če ga zavrnete, preusmeri na vaš telefonski predal. Glejte '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)', stran [20](#).

Ko prejmete klic, pritisnite **lzl. mikr.**, da hitro izključite zvonjenje.

 **Opomba:** Včasih se lahko zgodi, da telefon številki določi napačno ime. To se zgodi, če telefonska številka kličečega ni shranjena v imeniku, zadnjih sedem mest številke pa je enakih kot za shranjeno številko. V tem primeru se prepozna napačna številka.

Storitev Čakajoči klic

Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem. Glejte '[Čakajoči klic: \(storitev omrežja\)](#)', stran [28](#).

- 1 Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.
Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**.
- 2 Aktivni klic končate s pritiskom na .

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofon ali *Vkl. mikr.*, *Končaj aktivni klic*, *Končaj vse klice*, *Zadrži* ali *Prevzemi*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Izključi udeleženca*, *Odgovori* in *Zavrni*.

Zamenjaj se uporablja za prekllop med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz zveze.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številk bančnih računov.



Glosar: Toni DTMF so piski, ki jih zaslišite, ko pritisnete tipke za vpisovanje števil. Toni DTMF vam omogočajo na primer komunikacijo s telefonskimi odzivniki in računalniškimi telefonskimi sistemi.

- 1 Vpišite številko s tipkami  - . Vsak pritisk na tipko ustvari ton DTMF, ki se odda med aktivnim klicem. Večkrat pritisnite , da vpišete: *, **p** (vstavi približno 2-sekundno zakasnitev pred ali med toni DTMF) in **w** (ta znak pomeni, da se preostali del številke ne pošlje, dokler med klicem vnovič ne pritisnete **Pošlji**). Pritisnite  za #.
- 2 Ton pošljete s pritiskom na **OK**.



Nasvet Zaporedje tonov DTMF lahko shranite tudi v vizitko. Ko osebo pokličete, lahko priključite zaporedje. Tone DTMF dodajte telefonski številki ali v polje *DTMF* na vizitki.



Nasvet Če želite končati oba klica hkrati, izberite **Možnosti** → *Končaj vse klice* in pritisnite **OK**.



Slika 3 Možnosti med klicem

↩ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Preusmeritve**.

Nastavitve za preusmeritve klicev

Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- Izberite želeno preusmeritev, na primer *Če je telefon zaseden*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
- Izberite **Možnosti** → *Vključi*, da vključite preusmeritev, *Prekliči*, da izključite preusmeritev, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je preusmeritev vključena.
- Če želite preklicati vse aktivne preusmeritve, izberite **Možnosti** → *Prekliči vse preusm.*

Za informacije o znakih za preusmeritve, glejte '[Znaki postopkov](#)' na strani [9](#).



Opomba: Preusmeritve in zapore klicev ne morejo biti vključene hkrati. Glejte '[Zapore klicev \(storitev omrežja\)](#)', stran [41](#).



Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik

↩ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik**.

 **Nasvet** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pojdite v **Sporočila** → **Poslano**.

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, sporočila, paketne podatkovne povezave in fakse ter podatkovne klice, ki jih je zaznal telefon. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.



Opomba: Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali stranmi v brskalniku so označene kot paketne podatkovne povezave v splošnem dnevniku komunikacij.

Seznam zadnjih klicev

↩ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** → **Zadnji klici**.

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je registriral vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev. Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Neodgovorjeni in prejeti klici

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil, s katerih so vas neuspešno skušali klicati (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik** → **Zadnji klici** → **Neodgovor. kl.**



Nasvet Ko se v pripravljenosti izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na .

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil ali imen, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik** → **Zadnji klici** → **Prejeti klici**.

Klicane številke



Nasvet V stanju pripravljenosti pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih klicanih števil. Glejte sliko [4](#), stran [22](#).

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 klicanih števil, pojdite v **Dnevnik** → **Zadnji klici** → **Klicane štev.**

Brisanje seznamov zadnjih klicev

- Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, izberite **Možnosti** → **Zbriši zadnje klice** v glavnem pogledu menija Zadnji klici.
- Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** → **Zbriši seznam**.
- Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Možnosti v pogledih Neodgovor., Prejeti, Klicani: **Pokliči**, **Uporabi številko**, **Zbriši**, **Zbriši seznam**, **Dodaj v Imenik**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ikone:  za neodgovorjene,  za prejete in  za klicane številke.

➡ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** → *Trajanje klicev*.

💡 **Nasvet** Če želite preveriti trajanje klica med aktivnim klicem, izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Prikaži trajanje klica* → *Da*.

➡ Pojdite v **Dnevnik** → *Stroški klicev*.



Slika 4 Pogled Klicane številke.

Trajanje klicev

Tu lahko preverite približno trajanje vaših odhodnih in dohodnih klicev.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različno – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Brisanje merilnikov trajanja za klice – Izberite **Možnosti** → *Zbriši števec*. Za to potrebujete zaščitno kodo, glejte '*Zaščita*' na strani [37](#). Če želite zbrisati posamezne klice, jih poiščite in pritisnite .

Stroški klicev (storitev omrežja)

Storitev Stroški klicev vam omogoča preverjanje stroškov za vaš zadnji klic in za vse klice. Stroški klicev se prikažejo za vsako kartico SIM posebej.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, se lahko razlikuje – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Omejitev stroškov klicev, ki jo je določil ponudnik storitev

Ponudnik storitev vam lahko omeji stroške klicev na določeno število enot ali na določeno vsoto denarja. Ko je vključena omejitev, lahko kličete le, dokler ne presežete omejitve in dokler ste v omrežju, ki podpira omejitev stroškov. Število enot, ki vam je še na voljo, se izpiše med klicem in v stanju pripravljenosti. Ko zmanjka enot, se izpiše obvestilo *Omejitev stroškov klicev presežena*. Za informacije o ceni enot in omejitvi stroškov se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Stroški, prikazani v enotah ali denarju

- Telefon lahko prikaže čas pogovora, ki je še na voljo, v obliki enot ali denarja. Za to potrebujete kodo PIN2, glejte stran [37](#).
1 Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Prikaz stroškov*. Na voljo sta možnosti *Valuta* in *Enote*.

- 2 Če izberete **Valuta**, se izpiše obvestilo z zahtevo, da vpišete ceno enote. Vpišite ceno enote v svojem omrežju in pritisnite **OK**.
- 3 Vpišite ime valute. Uporabite trimestno okrajšavo, na primer SIT.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Nastavljanje lastne omejitve stroškov klicev

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Omejitev stroškov** → **Vključeno**.
- 2 Telefon zahteva, da vpišete omejitev v enotah. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo PIN2. Vpišite število enot ali vsoto denarja, kar je odvisno od nastavitve **Prikaz stroškov**.

Ko dosežete nastavljeno omejitev, se števec ustavi, telefon pa izpiše obvestilo **Zbrišite števec stroškov vseh klicev**. Nove klice lahko vzpostavite šele po tem, ko se premaknete v **Možnosti** → **Nastavitve** → **Omejitev stroškov** → **Izključeno**. Za to potrebujete kodo PIN2, glejte stran [37](#).

Brisanje števecv stroškov – Izberite **Možnosti** → **Zbriši števec**. Za to potrebujete kodo PIN2, glejte stran [37](#). Če želite zbrisati posamezne klice, jih poiščite in pritisnite .

Števec podatkov GPRS

Tu lahko preverite skupno količino prejetih in poslanih podatkov med uporabo povezave GPRS. Nekateri operaterji na primer obračunavajo povezave GPRS glede na količino prenesenih podatkov.



Pojdite v **Dnevnik** → **Števec GPRS**.

 Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** in pritisnite .

Ikone:  za prejete,
 za odhodne in
 za neodgovorjene komunikacijske dogodke.



Slika 5 Splošni dnevnik.

Pregledovanje splošnega dnevnika

V splošnem dnevniku lahko za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Glejte sliko [5](#), stran [24](#).



Opomba: Pod-dogodki, na primer več delov enega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en dogodek.

Filtriranje dnevnika

- 1 Izberite **Možnosti** → **Filter**. Odpre se seznam filtrov.
- 2 Poiščite filter in pritisnite **Izberi**.

Brisanje vsebine dnevnika

- Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice, izberite **Možnosti** → **Zbriši dnevnik**. Potrdite s pritiskom na **Da**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave

- Če želite preveriti, koliko podatkov (v kB) je bilo prenesenih in koliko časa je bila aktivna določena povezava GPRS, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z ikono dostopne točke  in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**.

Nastavitve dnevnika

- Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**. Odpre se seznam nastavitvev.
 - **Trajanje dnevnika** – Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbrisejo, da ne zasedajo pomnilnika.
 Opomba: Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbriše celotna vsebina dnevnika, sezname klicev in povratnice za sporočila.
 - Za funkcije **Trajanje klicev**, **Prikaz stroškov** in **Omejitev stroškov** glejte razdelke **'Trajanje klicev'** in **'Stroški klicev (storitev omrežja)'** v tem poglavju.



Mapa SIM

Nekatere kartice SIM ponujajo dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tej mapi. Glejte tudi '[Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona](#)' na strani [43](#), '[Potrdi dejanja kartice SIM](#)' na strani [39](#), '[Nastavitve za omejeno klicanje](#)' na strani [38](#) in '[Pregledovanje sporočil na kartici SIM](#)' na strani [87](#).



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

- V imeniku SIM lahko pregledujete imena in številke, shranjene na kartici SIM, dodajate nove in kličete.



Pojdite v **Meni** → **SIM**.

Možnosti v imeniku kartice SIM: *Odpi, Pokliči, Nova vizitka SIM, Uredi, Zbriši, Označi/Opusti, Kopiraj v Imenik, Moje številke, Podrobnosti SIM, Pomoč* in *Izhod*.



3. Nastavitve

Spreminjanje splošnih nastavitvev

➡ Pojdite v **Meni** →
Orodja → **Nastavitve**.

- 1 Poiščite skupino nastavitvev in jo odprite s pritiskom na .
- 2 Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite , da
 - preklopite med dvema možnostma (**Vključeno/Izključeno**).
 - odprete seznam možnosti ali urejevalnik.
 - odprete drsnik. Vrednost drsnika lahko spreminjate s pritiskom na  ali , glejte sliko 1 na strani 26.



Opomba: Nekatere nastavitve boste dobili od ponudnika storitev v obliki sporočila. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran 80.



Slika 1 Drsnik.



Nastavitve telefona

Splošno

- **Jezik telefona** - Tu lahko spremenite jezik obvestil na zaslonu telefona. Ta nastavev vpliva tudi na zapis datuma in časa ter na ločila, ki se uporabljajo, na primer med preračunavanjem. V telefonu so shranjeni trije jeziki. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, morate vnovič vključiti telefon.



Opomba: Spreminjanje nastavitvev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu in ostane izbrano, dokler vnovič ne spremenite teh nastavitvev.

- **Jezik pisanja** - Tu lahko trajno spremenite jezik pisanja za vaš telefon. Spreminjanje jezika vpliva na

- črke, ki so na voljo na tipkah (-)
- slovar za pisanje in
- posebne znake, ki so na voljo na tipkah in .



Primer: Uporabljate telefon, na katerem so obvestila na zaslonu v slovenskem jeziku, sporočila pa želite pisati v francoščini. Ko spremenite jezik, slovar išče francoske besede, na tipkah in pa so vam na voljo najpogostejša francoska ločila.

- **Slovar** - Tu lahko slovar nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. To nastavev lahko spremenite tudi v urejevalnikih. Pritisnite in izberite **Slovar** → **Vključi slovar** ali **Izključeno**.



Opomba: Pisanje s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

- **Pozdravi logo** - Pritisnite , da odprete nastavitve. Ob vsakem vklopu telefona se na kratko prikaže pozdrav ali logo. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko ali animacijo. Izberite **Besedilo**, da napišete pozdravno sporočilo (največ 50 črk). Izberite **Podoba**, da izberete fotografijo ali sličico iz mape **Podobe**.
- **Tov. nastavitve telef.** - Nekatere nastavitve lahko nastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte stran [37](#). Po ponastavitvi nastavev utegne zagon telefona trajati dlje.



Opomba: Vsi dokumenti in datoteke ostanejo nespremenjeni.

Priljubljenost


- **Ozadje** - V pripravljenosti lahko izberete katerokoli podobo za ozadje. Izberite **Da**, da izberete podobo v aplikaciji **Podobe**.
- **Leva izbirna tipka** in **Desna izbirna tipka** - Tu lahko spremenite bližnjice za izbirni tipki in v pripravljenosti. Poleg aplikacij lahko izberete tudi bližnjico do funkcije, na primer, **Novo sporočilo**.



Opomba: Bližnjica ne more kazati na aplikacijo, ki ste jo namestili sami.



Nasvet To nastavitve lahko spremenite tudi v nekaterih urejevalnikih. Pritisnite in izberite **Jezik pisanja**.

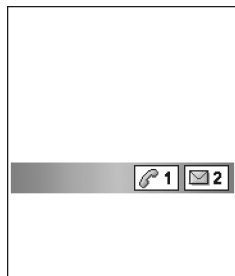

Slika 2 Ohranjevalnik zaslona.

Zaslon

- **Kontrast** – Tu lahko spremenite kontrast zaslona. Glejte sliko [1](#), stran [26](#).
- **Barvna paleta** – Tu spremenite barvno paletu, ki je uporabljena na zaslonu.
- **Čas do vklopa ohran.** – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko mine čas, ki ga nastavite s to nastavitvijo. Ko je ohranjevalnik zaslona aktiven, se zaslon zbríše, vidna je samo vrstica ohranjevalnika zaslona. Glejte sliko [2](#), stran [28](#).
 - Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.
- **Ohranjevalnik zasl.** – Izberite, kaj bo vidno na vrstici ohranjevalnika zaslona: čas in datum ali besedilo, ki ga lahko napišete sami. Glejte sliko [2](#), stran [28](#). Položaj in barva ozadja ohranjevalnika zaslona se vsako minuto spremenita. Če prejmete sporočilo ali ne odgovorite na klic, se to izpiše na ohranjevalniku zaslona.



Klicne nastavitve



Opomba: Če želite spremeniti nastavitve za preusmeritve, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Preusmeritve**. Glejte ['Nastavitve za preusmeritve klicev'](#), stran [20](#).

Pošiljanje lastne ID

- Ta storitev omrežja vam omogoča, da svojo številko klicani osebi prikažete (**Da**) ali skrijete (**Ne**). Izberete lahko tudi privzeto nastavitev, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev (**Privzeto**).

Čakajoči klic: (storitev omrežja)

- Omrežje vas bo opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem. Izberite: **Vključi**, da zahtevate vklop storitve Čakajoči klic, **Prekliči**, da zahtevate izklop storitve Čakajoči klic, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

Samod. ponov. klic

- Če je ta funkcija vključena, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite s pritiskom na .

Povzetek po klicu

- To nastavitev vključite, če želite, da telefon na kratko prikaže trajanje in stroške za zadnji klic. Če želite prikaz stroškov, mora biti za vašo kartico SIM vključena nastavitev *Omejitev stroškov*. Glejte stran [22](#).

Hitro klicanje

- Izberite *Vključeno*, da lahko številke, določene tipkam za hitro klicanje (od  do ), pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte tudi '[Določanje tipk za hitro klicanje](#)', stran [47](#).

Odg. s katerok. tipko

- Izberite *Vključeno*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen na tipke ,  in .

Uporabljena linija (storitev omrežja)

- Ta nastavitev je na voljo le, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in s tem dve liniji. Izberite, katero linijo (*Linija 1* ali *Linija 2*) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.



Opomba: Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati.

Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije* → *Onemogoči*, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavitev lahko spremenite le, če poznate kodo PIN2.

Znaki za sporočila

v telefonskem predalu:

Če ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo, se prikaže znak ,  in .



Nasvet: V stanju pripravljenosti lahko zamenjate linijo tako, da za dalj časa pritisnete .



Povezava

Splošne informacije o podatkovnih povezavah in dostopnih točkah



Glosar: Dostopna točka je točka, kjer se vaš telefon poveže z internetom prek podatkovnega klica ali paketne povezave. Dostopno točko vam priskrbi ponudnik internetnih storitev (ISP), ponudnik storitev za mobilne naprave ali omrežni operater.

Če želite določiti nastavitve za dostopne točke, pojdite v [Nastavitve](#) → [Povezava](#) → [Dostopne točke](#).

Za povezavo z dostopno točko potrebujete podatkovno povezavo. Vaš telefon podpira tri vrste podatkovnih povezav:

- podatkovni klic GSM ()
- hiter podatkovni klic GSM () in
- paketno podatkovno povezavo (GPRS) ()

Določite lahko tri različne dostopnih točk: dostopno točko MMS, dostopno točko brskalnika in internetno dostopno točko (IAP). Pri svojem ponudniku storitev vprašajte, kakšno dostopno točko potrebujete za željeno storitev. Nastavitve za dostopno točko morate določiti, če, na primer, želite,

- pošiljati in sprejemati večpredstavnostna sporočila,
- pošiljati in sprejemati e-pošto,
- pregledovati spletne strani,
- nalagati aplikacije Java™,
- pošiljati Podobe ali
- uporabljati vaš telefon kot modem.

Glejte tudi ['Znaki za podatkovno povezavo'](#), stran [10](#).

Podatkovni klici GSM

Podatkovni klic GSM omogoča hitrosti prenosa do 14.4 kb/s. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nujne nastavitve za izvedbo podatkovnega klica

- Če želite shraniti najnujnejše nastavitve za podatkovne klice GSM, pojdite v [Nastavitve](#) → [Povezava](#) → [Dostopne točke](#) in izberite [Možnosti](#) → [Nova dostop. točka](#). Izpolnite naslednje: [Podatkovni nasilec: Podatki GSM, Št. omrežja na klic, Način seje: Stalna, Vrsta podatk. klica: Analogno](#) in [Največ. hitrost pren.: Samodejno](#).

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – hitri komutirani prenos podatkov)



Glosar: Hiter prenos podatkov omogoča prenose s hitrostjo do 43,2 kb/s, kar je trikrat hitreje kot v standardnih omrežjih GSM. HSCSD je po hitrosti primerljiv z večino računalniških modemov, ki komunicirajo po fiksni liniji.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na hitre podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Opomba: Pošiljanje podatkov v načinu HSCSD prazni baterijo telefona hitreje kot običajni govorni ali podatkovni klici, saj telefon pošilja podatke hitreje.

Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)



Glosar: Paketni prenos podatkov (GPRS) deluje tako, da se podatki v omrežju prenašajo v kratkih paketih. Prednost paketnega prenosa je v tem, da je omrežje zasedeno le takrat, ko poteka prenašanje podatkov. GPRS učinkoviteje izrablja sredstva omrežja, zato ponuja hitro vzpostavitev povezave in velike hitrosti prenosa.

Nujne nastavitve za izvedbo paketne povezave

- Naročite se na storitev GPRS. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Nasvet Čarovnik Settings, ki ga najdete v paketu PC Suite for Nokia 3660, vam pomaga pri določanju nastavitve za dostopne točke in nabiralnik. Poleg tega vam omogoča tudi kopiranje obstoječih nastavitve z računalnika na telefon. Preglejte CD v prodajnem paketu.

Možnosti v seznamu
Dostopne točke: [Uredi](#),
[Nova dostop. točka](#), [Zbriši](#),
[Pomoč](#) in [Izhod](#).

- Pojdite v [Nastavitve](#) → [Povezava](#) → [Dostopne točke](#) in izberite **Možnosti** → [Nova dostop. točka](#). Izpolnite naslednje: [Podatkovni nosilec](#): *GPRS* in [Ime dostopne točke](#): vpišite ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za nadaljnje informacije glejte '[Ustvarjanje dostopne točke](#)' na strani [32](#).

Cena za GPRS in aplikacije

Plačevati morate tako za aktivno povezavo GPRS kakor tudi za aplikacije, povezane prek GPRS, na primer storitve, pošiljanje in prejemanje podatkov ter sporočil SMS. Več informacij o plačevanju storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi '[Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave](#)', stran [24](#).

Ustvarjanje dostopne točke

V vašem telefonu Nokia 3660 so morda že shranjene nastavitve za dostopno točko. Nastavitve za dostopno točko lahko dobite tudi od ponudnika storitve. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran [80](#).

Če v meniju [Dostopne točke](#) še ni shranjenih dostopnih točk, bo telefon zahteval, da ustvarite novo.

Če dostopne točke že obstajajo, ustvarite novo tako, da izberete **Možnosti** → [Nova dostop. točka](#) in izberite:

- [Privzete vrednosti](#), če želite ustvariti privzete vrednosti. Nastavite zelene nastavitve in pritisnite **Nazaj**, da se shranijo.
- [Obstoječe nastavitve](#), če želite uporabiti obstoječe nastavitve kot osnovo za nastavitve nove dostopne točke. Odpre se seznam obstoječih dostopnih točk. Izberite eno od njih in pritisnite **OK**. Odprejo se nastavitve za dostopno točko, nekatera polja so že izpolnjena.

Urejanje dostopne točke

Ko odprete Dostopne točke, se odpre seznam dostopnih točk, ki so že na voljo, glejte sliko 3 na strani 33. Poiščite zeleno dostopno točko in pritisnite .

Brisanje dostopne točke

V seznamu dostopnih točk poiščite zeleno dostopno točko in izberite **Možnosti** → **Zbriši**.

Dostopne točke

Tu so na voljo kratka pojasnila za posamezne nastavitve, ki so potrebne za različne podatkovne povezave in dostopne točke.



Opomba: Nastavitve začnite izpolnjevati od vrha navzdol. Na voljo so namreč le nekatera polja, pač glede na to, katero vrsto podatkovne povezave (*Podatkovni nosilec*) ste izbrali, oziroma ali morate vpisati *Naslov IP za prehod*.



Opomba: Natanko upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika storitev.

- *Ime povezave* – Vpišite ime za povezavo.
- *Podatkovni nosilec* – Na voljo so možnosti *Podatki GSM*, *Hitri podatki GSM* in *GPRS*. Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo različne nastavitve. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določ.** ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.



Opomba: Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira vaš ponudnik omrežnih storitev in če je vključena na vaši kartici SIM.

- *Ime dostopne točke* (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Št. omrežja na klic* (samo za GSM in HSCSD) – Modemska telefonska številka dostopne točke.

Dostopne točke	
G	Ime povezave 1
G	Ime povezave 2
D	Ime povezave 3
D	Ime povezave 4
G	Ime povezave 5
D	Ime povezave 6
Možnosti  Nazaj	

Slika 3 Seznam dostopnih točk, ki uporabljajo različne podatkovne povezave.

Možnosti med urejanjem nastavitve za dostopne točke: *Spremeni*, *Dodatne nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.



Nasvet Glejte tudi

['Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila'](#) na strani 74, ['Potrebne nastavitve za e-pošto'](#) na strani 76 in ['Priprava telefona na storitve brskalnika'](#) na strani 113.

**Nasvet** Med

pisanjem vam je s pritiskom na  na voljo seznam posebnih znakov. Za presledke pritisnite .

**Glosar: Povezave**

ISDN so način za vzpostavitev podatkovnega klica med telefonom in dostopno točko. Povezave ISDN so v celoti digitalne, zato ponujajo hitrejšo povezovanje in hitrejši prenos kot analogne. Povezavo ISDN lahko uporabljate le, če jo podpirata ponudnik internetne storitve in operater omrežja.

- **Uporabniško ime** – Vpišite uporabniško ime, če ga vaš ponudnik storitev zahteva. Običajno je uporabniško ime potrebno za povezavo, dobite pa ga pri ponudniku storitev. Za uporabniško ime je običajno pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.
- **Zahtevaj geslo** – Če morate ob vsakem dostopu vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti na telefon, izberite **Da**.
- **Geslo** – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami. Med pisanjem gesla se znaki na kratko izpišejo, potem pa jih zamenjajo zvezdice (*). Številke najpreprosteje vpišete tako, da pritisnete  in izberete **Vstavi številko**, potem pa nadaljujete z vpisovanjem črk.
- **Preverjanje** – **Normalno** / **Zaščiten**.
- **Naslov IP za prehod** – Naslov IP za zahtevani prehod.
- **Domača stran** – Glede na nastavitve napišite
 - naslov storitve ali
 - naslov centra za večpredstavnostna sporočila.
- **Zaščita povezave** – Tu lahko izberete, ali želite za povezavo uporabiti zaščito po protokolu TLS. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.
- **Način seje** – **Stalno** / **Začasno**.
- **Vrsta podatkov. klica** (samo za GSM in HSCSD) – **Analogno**, **ISDN v.110** ali **ISDN v.120** določa, ali telefon uporablja analogno ali digitalno povezavo. Ta nastavek je odvisna od operaterja omrežja GSM in ponudnika internetnih storitev, saj nekatera omrežja GSM ne podpirajo nekaterih vrst povezav ISDN. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če so na voljo povezave ISDN, boste z njimi vzpostavili povezavo hitreje kot z analognimi.
- **Največ. hitrost pren.** (samo za GSM in HSCSD) – Na voljo so možnosti **Samodejno** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, odvisno od nastavitve **Način seje** in **Vrsta podatkov. klica**. Ta možnost vam omogoča, da omejite največjo hitrost povezave, ko uporabljate hiter prenos podatkov. Hitrejši prenos je pri nekaterih operaterjih dražji.



Opomba: Zgornje hitrosti pomenijo največjo hitrost, s katero lahko deluje vaša povezava. Med delovanjem je lahko hitrost prenosa manjša, kar je odvisno od pogojev v omrežju.

Možnosti → Dodatne nastavitve

- *Naslov IP za telefon* – IP naslov vašega telefona.
- *Prim. domenski strež.* – Naslov IP za primarni imenski strežnik.
- *Sek. domenski strež.* – Naslov IP za sekundarni imenski strežnik.



Opomba: Če morate vpisati *Naslov IP za telefon*, *Primarni strežnik DNS* ali *Sek. domenski strež.*, se obrnite na ponudnika internetnih storitev, ki vam bo priskrbel te naslove.

Naslednje nastavitve so na voljo, če izberete za vrsto povezave podatkovni klic in HSCSD:

- *Uporabi povratni klic* – Ta možnost omogoča, da vas strežnik pokliče nazaj, tako da vam ni treba plačevati za povezavo. Za naročnino na to storitev se obrnite na ponudnika storitev.



Opomba: Za nekatere vrste prejetih klicev, na primer v tujini, in za hitre podatkovne klice, boste morali plačati. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.



Opomba: Telefon pričakuje, da bodo za povratni klic izbrane enake nastavitve kot za klic, s katerim ga je zahteval. Omrežje mora podpirati to vrsto povezave v obe smeri, na telefon in iz telefona.

- *Vrsta povratnega kl.* – Na voljo so možnosti *Uporabi št. strež.* / *Uporabi drugo št.* Za pravo nastavitve vprašajte ponudnika storitev, saj je odvisna od njegove konfiguracije.
- *Štev. za povratni klic* – Vpišite podatkovno številko za vaš telefon, na katero naj pokliče strežnik. Običajno je to številka za podatkovne klice na vaš telefon.
- *Upor. stiskanje PPP* – Če je ta možnost nastavljena na *Da*, bo prenos podatkov hitrejši, če to omogoča oddaljeni strežnik PPP. Če imate težave z vzpostavljanjem povezave, poskusite nastaviti to nastavitve na *Ne*. Obrnite se na ponudnika storitev.
- *Upor. prijavi skript* – Na voljo so možnosti *Da* / *Ne*.



Glosar: DNS – Domain Name Service (storitev za imena domen). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je **www.nokia.com**, v naslove IP, kot je **192.100.124.195**.



Glosar: PPP (Point-to-Point Protocol – protokol točka-točka) – pogosto uporabljen programski omrežni protokol, ki omogoča, da katerikoli računalnik z modemom in telefonsko linijo priključite v internet.

- *Prijavni skript* - Vpišite prijavni skript.
- *Inicializacija modema* (niz za inicializacijo modema) - Nadzoruje vaš telefon s pomočjo ukazov AT. Če je to potrebno, vpišite niz, ki vam ga priskrbi ponudnik omrežnih storitev GSM ali ponudnik internetnih storitev.

GPRS

Nastavitve GPRS vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povezava GPRS - Če izberete *Ko je na voljo* in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v omrežje GPRS, prek GPRS pa bo potekalo tudi pošiljanje sporočil. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in sprejemanje e-pošte. Če izberete *Po potrebi*, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le, če vključite aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva. Ko ni več potrebna, se povezava GPRS zapre.



Opomba: Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavev *Ko je na voljo*, bo telefon vsake toliko časa poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka - Ime dostopne točke potrebujete, kadar želite svoj telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov na računalnik. Za več informacij o modemskih povezavah glejte stran [132](#).

Podatkovni klic

Nastavitve za podatkovni klic vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni in hitri podatkovni klic.

Trajanje povezave - Če je povezava neaktivna, se prekine po tukaj določenem času. Na voljo so možnosti *Določeno*, ki vam dovoljuje, da sami nastavite čas in *Neomejeno*.

➡ Pojdite v *Nastavitve*
→ *Povezava* → *GPRS*.

➡ Pojdite v *Nastavitve*
→ *Povezava* → *Podatkovni klic*.



Datum in čas

- Nastavitve za datum in čas vam omogočajo, da določite točen čas in datum na vašem telefonu, določate pa lahko tudi zapis in ločila za čas in datum. Izberite [Vrsta ure](#) → [Analogna](#) ali [Digitalna](#), da spremenite vrsto ure, ki se prikaže v pripravljenosti. Izberite [Samod. posod. časa](#), če želite, da vam omrežje samodejno posodablja čas, datum in časovni pas (storitev omrežja).



Opomba: Nastavev [Samod. posod. časa](#) začne delovati šele po ponovnem vklopu telefona.



Nasvet Glejte tudi Nastavitve jezika na strani [26](#).



Zaščita

Telefon in SIM

Razlage za različne zaščitne kode, ki jih lahko uporabljate:

- Koda PIN (4 do 8 mest)** – Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.
Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se koda PIN blokira. Če se koda PIN blokira, jo morate pred vnovično uporabo kartice SIM deblokirati. Glejte informacije o kodi PUK.
- Koda PIN2 (4 do 8 mest)** – Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.
- Koda za zaklepanje (5 mest)** – Kodo za zaklepanje potrebujete za zaklepanje tipkovnice in telefona, da preprečite nepooblaščenno uporabo.



Opomba: Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo telefona, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.



Nasvet Za ročno zaklepanje telefona pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite [Zakleni telefon](#).



Če želite prikazati seznam Omejeno klicanje, pojdite v [Meni](#) → [SIM](#) → [Omejeno klicanje](#).

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest)** – Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Spremenite lahko naslednje kodo za dostop: kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od **0** do **9**.



Opomba: izogibajte se uporabi kod za dostop, ki bi bile podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

[Zahteva po kodi PIN](#) – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekateri kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN.

[Koda PIN](#) / [Koda PIN2](#) / [Koda za zaklepanje](#) – Če želite spremeniti kodo, odprite eno od teh možnosti.

[Zakasn. samod. zakl.](#) – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za odklepanje. Vpišite čas v minutah ali izberite [Brez](#), da izključite samodejno zaklepanje.

- Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.



Opomba: Kadar je telefon zaklenjen, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Zakleni ob zam. SIM – Izberite [Da](#), če želite, da telefon zahteva kodo za zaklepanje, ko v telefon vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon vzdržuje seznam kartic SIM, ki so preverjene.

[Omejeno klicanje](#) – Odhodne klice lahko omejite na določene telefonske številke, če to dovoli vaša kartica SIM. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Ko je ta funkcija vključena, lahko kličete le na številke, ki so vključene na seznam za omejeno klicanje ali se začnejo z istimi številkami kot številka, ki je shranjena na seznam za omejeno klicanje.



Opomba: Kadar je nastavljeno omejeno klicanje, morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

- Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** → *Nova vizitka* ali *Dodaj iz imenika*.

Zaprta skupina upor. (storitev omrežja) – Ta storitev omrežja določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Izberite: *Privzeto*, da vključite privzeto skupino, za katero ste domenjeni z operaterjem omrežja, *Vključeno*, če želite vključiti drugo skupino (poznati morate številko skupine), ali *Izključeno*.



Opomba: Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Potrjevanje stor. SIM (storitev omrežja) – Telefon lahko nastavite, da med uporabo storitev kartice SIM izpisuje potrditvena obvestila.

Delo s potrditvami

V glavnem pogledu aplikacije Delo s potrditvami lahko pregledate seznam potrditev, ki so shranjene v telefonu. Če je na voljo, lahko odprete seznam potrditev s tipko .



Glosar: Digitalne potrditve se uporabljajo za ugotavljanje in potrjevanje izvora strani brskalnika in nameščene programske opreme. Zaupate jim lahko le, če je vir potrditve pristen.

Digitalne potrditve potrebujete za:

- povezovanje z online bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke, ali

Možnosti v seznamu Omejeno klicanje: *Odpi,* *Pokliči,* *Nova vizitka,* *Uredi,* *Zbriši,* *Dodaj v Imenik,* *Dodaj iz Imenika,* *Pomoč* in *Izhod.*

Možnosti v glavnem pogledu Delo s potrditvami: *Podrobn. potrditve,* *Zbriši,* *Nastav. zaupanja,* *Označi/Opusti,* *Pomoč* in *Izhod.*



Glosar: Potrditve uporabljajo nekatere storitve, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, potrditev strežnikov ali drugih potrditev.



Glosar: Uporabniške potrditve izdajajo izdajatelji potrditev.

- zmanjšanje tveganja virusov in druge škodljive programske opreme in za zagotovitev, da nalagate in nameščate pristno programsko opremo.



POMEMBNO! Uporaba potrditev za povezave in nameščanje sicer zmanjša tveganje, vendar jih morate za najboljši učinek uporabljati dosledno. Obstoj potrditve še ne zagotavlja dodatne varnosti; upravitelj potrditev mora vsebovati pravilne, pristne ali zaupanja vredne potrditve, da je varnost zagotovljena.

Pregledovanje podrobnosti potrditve – preverjanje pristnosti

O identiteti prehoda ali strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in veljavnost prehoda ali strežnika.

Na zaslonu telefona se izpiše:

- če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali
- če v telefonu ni shranjene potrebne potrditve.

Če želite preveriti podrobnosti potrditve, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Podrobn. potrditve*. Ko odprete podrobnosti potrditve, se samodejno preveri veljavnost potrditve, potem pa se izpiše eno od teh obvestil:

- *Potrditvi ne zaupate* – Za potrditev še niste izbrali aplikacije. Za več informacij glejte naslednji razdelek: '[Spreminjanje nastavitev zaupanja za potrditev](#)'.
- *Potrditev potekla* – Za izbrano potrditev je potekla veljavnost.
- *Potrditev še ni veljavna* – Izbrana potrditev še ni veljavna.
- *Potrditev poškodovana* – Potrditev je neuporabna. Obrnite se na izdajatelja potrditve.



POMEMBNO! Potrditve imajo omejeno življenjsko dobo. Če se izpiše obvestilo *Potrditev potekla* ali *Potrditev še ni veljavna*, kljub temu, da ste prepričani, da bi morala biti potrditev veljavna, preverite, ali sta datum in čas na telefonu pravilno nastavljena.

Spreminjanje nastavitev zaupanja za potrditev

- Poiščite potrditev in izberite **Možnosti** → *Nastav.zaupanja*. Če potrditev to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki jo lahko uporabljajo. Primer:
Storitve / Da – potrditev lahko uporabljate za preverjanje strani.
Nadzornik aplikacij / Da – potrditev omogoča preverjanje izvora za novo programsko opremo.
Internet / Da – potrditev lahko uporabljate za potrjevanje e-poštних in slikovnih strežnikov.



POMEMBNO! Pred spreminjanjem teh nastavitev se prepričajte, ali lastniku potrditve zares zaupate in ali mu potrditev zares pripada.



Zapore klicev (storitev omrežja)

Zapore klicanja vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite od svojega ponudnika storitev.

- Poiščite eno od možnosti za zapore.
- Izberite **Možnosti** → *Vključi*, da zahtevate vklop zapore, *Prekliči*, da zahtevate izklop zapore, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je zapora vključena.
- Izberite **Možnosti** → *Spr. geslo zapor*, da spremenite geslo za zaporo.
- Izberite **Možnosti** → *Prekliči vse zapore*, da preključete vse vključene zapore.



Opomba: Pri zapori klicev morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).



Opomba: Zapore vplivajo na vse klice, tudi podatkovne.



Opomba: Preusmeritve, zapore klicev in omejeno klicanje ne more biti vključeno hkrati. Glejte '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)' na strani [20](#) ali 'Omejeno klicanje', stran [38](#).



Glosar: Pogodba o gostovanju – Pogodba med dvema ali več operaterji, ki omogoča, da uporabniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.



Omrežje

Izbira omrežja

- Izberite *Samodejno*, če želite, da telefon samodejno išče in izbira omrežja, ali
- Izberite *Ročno*, če želite zeleno omrežje ročno izbrati iz seznama omrežij. Ko izgubite povezavo z ročno izbranim omrežjem, telefon zapiska in zahteva, da izberete novega. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z operaterjem vašega omrežja.

Informacije o celici

- Izberite *Vključeno*, da telefon nastavi tako, da bo pokazal, kdaj je v omrežju MCN in vključil sprejem informacij o celici.



Nastavitve opreme

Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti:

 – priključene so slušalke.

 – priključen je komplet za uporabnike slušnih aparatov.

Poiščite mapo za opremo in odprite nastavitve:

- Izberite *Privzeti profil*, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki priključitvi izbrane opreme na telefon. Glejte '*Profili*', stran [95](#).
- Izberite *Samodejni sprejem*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejnega sprejema ne morete vključiti.



Opomba: Če uporabljate komplet za uporabnike slušnih aparatov, ga morate posebej vključiti. Odprite mapo Zanka in izberite *Uporabi zanko* → *Da*. Če vključite komplet za slušni aparat (zanko), bodo enake nastavitve veljale tudi za slušalke.



4. Imenik

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, številke in naslovi. Glejte sliko 1, stran 43.

Imenik uporablja skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran 15.

Vizitki lahko dodate tudi osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki vam omogočajo, da več prejemnikom hkrati pošiljate sporočila ali e-pošto.



Glosar: Glasovna oznaka je lahko katerakoli beseda, na primer ime. Glasovne oznake vam omogočajo preprosto klicanje, saj morate glasovno oznako le izgovoriti.

➡ Če želite odpreti Imenik, v pripravljenosti pritisnite  ali pojdite v [Meni](#) → [Imenik](#).

Ustvarjanje vizitk

- 1 Odprite Imenik in izberite [Možnosti](#) → [Nova vizitka](#). Odpre se prazna vizitka.
- 2 Izpolnite zelena polja in pritisnite [Končano](#). Vizitka se shrani v pomnilnik telefona, zapre in postane vidna v mapi Imenik.

Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

- Če želite prekopirati imena in številke iz kartice SIM na telefon, pojdite v [Meni](#) → [SIM](#) → [Imenik SIM](#). Izberite zelena imena in izberite [Možnosti](#) → [Kopiraj v imenik](#).
- Če želite kopirati številko za telefon, faks ali pager iz imenika na kartico SIM, pojdite v Imenik, odprite vizitko in izberite [Možnosti](#) → [Kopiraj v imenik SIM](#).



Slika 1 Mapa Imenik.

Možnosti v mapi Imenik:
*Odpri, Pokliči, Ustvari
 sporočilo, Nova vizitka,
 Uredi, Zbriši, Podvoji, Dodaj
 skupini, Spada v skupine,
 Označi/Opusti, Pošlji, Info o
 imeniku, Pomoč in Izhod.*

Možnosti za urejanje
 vizitk: *Dodaj sličico /
 Odstrani sličico, Dodaj
 podrobnost, Zbriši
 podrobnost, Uredi oznako,
 Pomoč in Izhod.*

Urejanje vizitk

- 1 V Imeniku poiščite zeleno vizitko in pritisnite , da jo odprete.
- 2 Če želite spremeniti informacije v vizitki, izberite **Možnosti** → *Uredi*.
- 3 Če želite shraniti svoje spremembe in se vrniti v pogled za vizitke, pritisnite **Končano**.

Brisanje vizitk

- V Imeniku poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** → *Zbriši*.

Brisanje več vizitk hkrati

- 1 Označite zelene vizitke. Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** → *Označi*. Poleg vizitke se pojavi kljukica.
- 2 Ko označite vse zelene vizitke, izberite **Možnosti** → *Zbriši*.



Nasvet Več predmetov hkrati lahko označite tudi tako, da držite pritisnjeno tipko , medtem ko pritisnete . Glejte tudi '[Dejanja, skupna vsem aplikacijam](#)', stran [13](#).

Dodajanje in odstranjevanje polj v vizitki

- 1 Odprite vizitko in izberite **Možnosti** → *Uredi*.
- 2 Če želite dodati dodatno polje, izberite **Možnosti** → *Dodaj podrobnost*. Če želite zbrisati nepotrebno polje, izberite **Možnosti** → *Zbriši podrobnost*. Če želite spremeniti ime polja v vizitki, izberite **Možnosti** → *Uredi oznako*.

Vstavljanje slike v vizitko

Vizitki lahko dodate dve različni vrsti slik. Glejte '[Fotoaparati in podobe](#)' na strani [50](#) za več informacij o slikanju in shranjevanju slik.

- Če želite vizitki dodati sličico, jo odprite, izberite **Možnosti** → *Uredi*, potem pa izberite **Možnosti** → *Dodaj sličico*. Glejte sliko [2](#), stran [45](#). Sličica bo vidna, ko prejmete klic s številke, shranjene v vizitki.



Opomba: Ko vizitki dodate sličico, lahko izberete **Dodaj sličico**, da sličico zamenjate, ali **Odstrani sličico**, da sličico odstranite z vizitke.

- Če želite vizitki dodati sliko, odprite vizitko in pritisnite , da odprete pogled za podobo (). Če želite dodati podobo, izberite **Možnosti** → **Dodaj podobo**.

Pregledovanje vizitke

Pogled na informacije v vizitki () kaže vse informacije, ki jih hrani vizitka. Podobo () odprite s pritiskom na .



Opomba: V pogledu informacij na vizitki so prikazana le polja z informacijami. Izberite **Možnosti** → **Uredi**, če želite, da se prikažejo vsa polja, ki jih lahko potem tudi uredite.



Slika 2 Pogled na informacije v vizitki

Določanje privzetih števil in naslovov

Če je v vizitki shranjenih več števil ali naslovov, lahko pospešite klicanje in pošiljanje sporočil, tako da določite nekatere številke in naslove kot privzete.

- Odprite vizitko in izberite **Možnosti** → **Privzete**. Odpre se okno, ki kaže različne možnosti.



Primer: Poiščite **Telefonska številka** in pritisnite **Določi**. Prikaže se seznam telefonskih števil v izbrani vizitki. Poiščite zeleno številko in pritisnite . Ko se vrnete v pogled na vizitko, je privzeta številka podčrtana. Glejte sliko [2](#), stran [45](#).

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki. Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed. Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.

Možnosti med pregledovanjem vizitke, ko je izbrana telefonska številka: **Pokliči**, **Ustvari sporočilo**, **Uredi**, **Zbriši**, **Privzete**, **Dodaj glasovno ozn.** / **Glasovne oznake**, **Določi hitro klicanje** / **Odstrani hitro klic**, **Tip zvonjenja**, **Kopiraj v imenik SIM**, **Pošlji**, **Pomoč in Izhod**.



Primer: Glasovna oznaka je lahko katerakoli beseda, na primer ime ('Jože').



Nasvet Če želite videti seznam glasovnih oznak, ki ste jih določili, izberite **Možnosti** → **Info o imeniku** → **Glasovne oznake** v imeniku.

- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tišem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake telefonski številki



Opomba: Glasovne oznake lahko dodate le številkam, shranjenim v pomnilniku telefona. Glejte '[Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona](#)', stran 43.

- 1 V Imeniku poiščite zeleno vizitko in pritisnite , da jo odprete.
- 2 Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti** → **Dodaj glasovno ozn.**



Opomba: Za eno vizitko lahko shranite le eno glasovno oznako.

- 3 Na zaslonu se izpiše obvestilo **Pritisnite Začni, počakajte na ton in govorite**. Ko snemate oznako, držite telefon blizu ust. Po začetnem tonu razločno izgovorite besedo, ki jih želite shraniti kot glasovno oznako.
 - Pritisnite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo **Zdaj govorite**.
- 4 Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako, medtem pa se na zaslonu izpiše obvestilo **Predvajam glasovno oznako**. Če posnetka ne želite shraniti, pritisnite na **Končaj**.
- 5 Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo, **Glasovna oznaka shranjena**. Poleg številke v vizitki se prikaže simbol .



Opomba: Telefon lahko hrani 25 števil, ki so jim dodane glasovne oznake. Ko se pomnilnik napolni, zbrisate nekaj glasovnih oznak.

Klicanje z uporabo glasovnih oznak



Opomba: Glasovno oznako morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.

- 1 V pripravljenosti za dalj časa pritisnite na . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Zdaj govorite*.
- 2 Ko kličete s pomočjo glasovne oznake, je vključen zvočnik. Telefon naj bo malo oddaljen od ust in obraza, potem pa jasno izgovorite glasovno oznako.
- 3 Telefon predvaja prepoznano oznako, prikaže ime in številko, po 1,5 sekunde pa samodejno pokliče na prepoznano številko.
- Če telefon predvaja napačno glasovno oznako ali če želite ponoviti glasovno klicanje, pritisnite **Ponovi**.



Opomba: Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali sprejema podatke, za klic ne morete uporabiti glasovnega klicanja. Če hočete klicati z glasovno oznako, prej končajte aktivne podatkovne povezave.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih oznak


Če želite predvajati, zbrisati ali spremeniti glasovno oznako, odprite vizitko, poiščite številko, ki ji je dodana oznaka (označena z ) , in izberite **Možnosti** → *Glasovne oznake* →, potem pa

- *Predvajaj* - predvaja glasovno oznako,
- *Zbriši* - zbrise glasovno oznako, ali
- *Spremeni* - ta možnost vam omogoča, da namesto stare oznake posnamete novo. Pritisnite **Začni**, da se začne snemanje.

Določanje tipk za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način za klicanje najpogostejše uporabljenih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.

- 1 Odprite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** → *Določi hitro klicanje*. Odpre se mreža tipk za hitro klicanje, ki kaže številke od 1 do 9. Glejte sliko 3, stran 47.
- 2 Poiščite številko in pritisnite **Določi**. Ko se vrnete v pogled na vizitko, se poleg številke prikaže ikona za hitro klicanje. Glejte sliko 2, stran 45.
- Če želite uporabiti hitro klicanje, pojdite v pripravljenost, pritisnite tipko za hitro klicanje in .

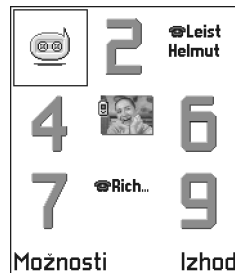

Slika 3 Mreža tipk za hitro klicanje

Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino

Za vsako vizitko ali skupino lahko določite tip zvonjenja. Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zveni na izbran način (če je številka kličočega poslana in prepoznana).

- 1 Press Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprite seznam Skupine in izberite skupino.
 - 2 Izberite **Možnosti** → *Tip zvonjenja*. Odpre se seznam tipov zvonjenja.
 - 3 S tipko za pomikanje poiščite želeni tip zvonjenja in pritisnite **Izberi**.
- Če želite odstraniti tip zvonjenja, izberite *Privzeti ton* s seznama tipov zvonjenja.



Opomba: Za posamezne vizitke bo telefon vedno uporabil zadnji izbrani tip zvonjenja. Če najprej spremenite tip zvonjenja za skupino in potem za vizitko iz te skupine, bo uporabljen tip zvonjenja, izbran za vizitko.

Pošiljanje vizitk



Glosar: Kadar pošiljate ali prejimate kontaktne podatke, govorimo o 'vizitkah'. Vizitka je sestavljena iz informacij za stike, urejenih tako, da so primerne za pošiljanje v obliki sporočila, običajno v formatu 'vCard'.

- 1 V imeniku poiščite želeno vizitko.
 - 2 Izberite **Možnosti** → *Pošlji* in izberite enega od teh načinov: *Prek SMS*, *Prek e-pošte* (le če so vpisane ustrezne nastavitve), *Prek IR* ali *Prek Bluetooth*. Telefon zdaj pripravi vizitko na pošiljanje. Za več informacij glejte poglavje '[Sporočila](#)', '[Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika](#)' na strani [131](#) in '[Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth](#)' na strani [127](#).
- Prejete vizitke lahko dodate v svoj imenik. Za nadaljnje informacije glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)' na strani [80](#).

Delo s skupinami

V imeniku lahko ustvarite skupine vizitk, ki jih lahko uporabljate na primer kot sezname za razpošiljanje sporočil in e-pošte. Glejte tudi stran [48](#), ki pove, kako določite tip zvonjenja za skupino.

Ustvarjanje skupin

- 1 V Imeniku pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** → *Nova skupina*. Glejte sliko [4](#), stran [49](#).
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime *Skupina* in pritisnite **OK**.

Dodajanje članov v skupino

- 1 V imeniku poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → *Dodaj skupini*: Odpre se seznam skupin.
- 2 Poiščite želeno skupino in pritisnite .

Dodajanje več članov hkrati

- 1 V seznamu Skupine odprite skupino in izberite **Možnosti** → *Dodaj člane*.
- 2 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . To ponovite za vse vizitke, ki jih želite dodati, in pritisnite **OK**, da jih dodate izbrani skupini.


Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Pojdite v seznam Skupine, poiščite želeno skupino in pritisnite .
- 2 Poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → *Odstrani iz skupine*.
- 3 Za potrditev brisanja pritisnite **Da**.

Uvažanje podatkov iz drugih telefonov Nokia

Koledar, imenik in opravila lahko iz številnih različnih telefonov Nokia prenesete na svoj telefon Nokia 3660 z aplikacijo Data Import (Uvažanje podatkov) iz programskega paketa PC Suite for Nokia 3660. Navodila za uporabo najdete v pomoči za PC Suite na CD-ju.

Možnosti v seznamu Skupine: *Odpri, Nova skupina, Zbriši, Preimenuj, Tip zvonjenja, Info o imeniku, Pomoč* in *Izhod*.

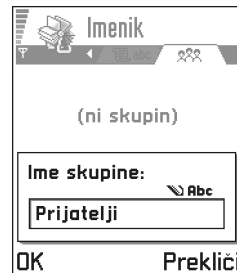

Slika 4 Ustvarjanje skupine.



5. Fotoaparati in podobe

↩ V pripravljenosti pritisnite **Fotoaparati** ali izberite **Meni** → **Fotoaparati**.

Možnosti pred fotografiranjem: *Slikaj*, *Pojdi v Podobe*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.



S fotoaparatom lahko snemate fotografije ljudi in dogodkov, ko ste na poti. Slike se shranijo v aplikacijo Podobe, kjer jih lahko preimenujete in uredite po mapah. Fotografije lahko tudi pošiljate prijateljem v večpredstavnostnih sporočilih, kot priloge e-poštnim sporočilom, prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika. Posnete fotografije se shranijo v zapisu JPEG.



Glosar: JPEG je standardni zapis za stiskanje fotografij. Datoteke JPEG lahko pregledujete z večino sodobnih aplikacij za pregledovanje in urejanje fotografij ter z večino internetnih brskalnikov. Te datoteke lahko prepoznate po končnici JPG.

Slikanje



Opomba: Upoštevajte vse zakone o fotografiranju, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

- 1 V pripravljenosti pritisnite **Fotoaparati**. Odpre se aplikacija Fotoaparati, na zaslonu pa se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate.
Slika 1 na strani 50 kaže iskalo in mejne črte, ki kažejo, kateri del slike bo posnet. Viden je tudi števec podob, ki kaže, koliko podob lahko shranite v pomnilnik telefona, odvisno od njihove kakovosti.
- 2 Sliki posnamete s pritiskom na .



Opomba: Telefona ne premikajte, dokler aplikacija Fotoaparati ne začne shranjevati podob. Podobe se samodejno shranijo v aplikacijo Podobe.

Po shranjevanju podobe:

- Če posnetka ne želite shraniti v aplikacijo Podobe, izberite **Možnosti** → **Zbriši**.
- Če želite posneti še eno sliko, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.
- V vizitko lahko vstavite sliko. Glejte '[Vstavljanje slike v vizitko](#)', stran 44.



Opomba: Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, se fotoaparati začasno preklopi v način za varčevanje z baterijo. Če želite nadaljevati slikanje, pritisnite .

Nastavitve

V nastavitvah za aplikacijo Fotoaparati lahko nastavite kakovost podobe in spremenite privzeto ime podobe.

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.
- 2 Poiščite zeleno nastavev:
 - **Kakovost podobe** – *Visoka, Normalna in Osnovna*. Boljša kakovost podob pomeni, da te zavzamejo več prostora v pomnilniku. Glejte tudi '[Podobe in poraba pomnilnika](#)', stran 53.
 - **Privz. ime podobe** – Privzeta nastavev je, da fotoaparati poimenuje podobe v obliki 'Podoba.jpg'. **Privz. ime podobe** vam omogoča, da sami določite ime za posnete slike. Glejte primer na robu strani.
 - **Uporabljeni pomnilnik** – Tu izberite, ali želite podobe shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če jo uporabljate.

Način fotografiranja vpliva na velikost in usmerjenost slike

V različnih načinih fotografiranja lahko izbirate velikost in orientacijo posnete slike. Glejte sliko 2, stran 52. Med fotografiranjem lahko izbirate med različnimi načini tako, da pritisnete  ali . Izberite:

- **Standardno**, ko želite slikati običajne ležeče fotografije,
- **Portret** je namenjen manjšim fotografijam, obrnjenim navpično, ki jih lahko dodate vizitkam v imeniku,

Možnosti po slikanju:
[Nova podoba](#), [Zbriši](#), [Pošlji](#),
[Preimenuj podobo](#), [Pojdi v Podobe](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#)
in [Izhod](#).



Primer: Če za privzeto ime podobe nastavite 'Plaža', bo fotoaparati vse posnete podobe poimenoval s 'Plaža', 'Plaža(01)', 'Plaža(02)' itn., dokler nastavitve ne spremenite.



Nasvet Preizkusite različne načine fotografiranja, da vidite njihov vpliv na posnete fotografije.


Glosar: Ločljivost -

Merilo za ostrino in jasnost slike. Ločljivost pomeni število pik (pikslov) v podobi ali na zaslonu. Večje število pik pomeni bolj podrobno sliko. Ločljivost se običajno meri v pikslah (pixel), na primer, $640 \times 480 = 300$ kilopikslov (kpix) = 0,3 megapikslov (Mpix).

- *Noč* je namenjen slikanju pri slabi svetlobi, ko fotoaparati potrebuje daljši čas osvetlitve za kakovostno sliko. Pri slabi svetlobi fotoaparata med slikanjem ne smete premikati, saj bo posneta slika nejasna. Velikost in orientacija slike sta enaki za oba načina, *Standardno* in *Noč*.



Slika 2 Načini Standardno, Portret in Noč

- Ko slikate v načinih Standardno ali Noč, je ločljivost iskala 160x120 pik, za način Portret pa 80x96.
- Podobe, posnete v načinih Standardno ali Noč, se shranijo z ločljivostjo 640x480 pik (zapis VGA), slike, posnete v zapisu Portret, pa se shranijo z ločljivostjo 80x96.
- Ko pregledujete podobe, se prilagodijo velikosti zaslona, ta je 176 x 208 pik. To pomeni, da bodo slike, posnete v načinih Standardno ali Noč, videti na zaslonu telefona manj podrobne kot na zaslonu z večjo ločljivostjo, na primer na računalniku ali če jih povečate v aplikaciji Podobe.

Podobe in poraba pomnilnika

Vaš telefon ima na voljo 3 MB pomnilnika za shranjevanje slik, vizitk, koledarskih beležk, sporočil itd. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran [15](#). Portreti (vedno so posneti z visoko kakovostjo) so tako majhni, da zahtevajo zelo malo pomnilnika. Največ pomnilnika zahtevajo podobe, posnete v načinih Standardno ali Noč.

V 1 MB pomnilnika lahko shranite približno 22 podob normalne kakovosti, posnetih v standardnem načinu. V spodnji tabeli je prikazano približno število slik, ki jih lahko shranite v 1 MB pomnilnika.

Kakovost podobe Vrsta podobe	Osnovna	Normalna	Visoka
Standardno	55	22	15
Noč	50	25	18
Portret	–	–	>300



Nasvet Z uporabo pomnilniške kartice lahko povečate število podob, ki jih lahko shranite.



Podobe – Shranjevanje slik



Opombe: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Izberite **Meni** → **Podobe**.

Možnosti v aplikaciji
 Podobe: *Odpri*, *Pošlji*,
Pošiljanje podob, *Zbriši*,
Premakni v mapo, *Nova*
mapa, *Označi/Opusti*,
Preimenuj, *Sprejmi prek IR*
 (samo za digitalne
 fotoaparate, ki podpirajo
 protokol IrTran-P,
 drugače uporabite
 'Infrardeča povezava',
 glejte stran [131](#)), *Prikaži*
podrobnosti, *Dod. v*
Priljubljene, *Posodob*
sličice, *Pomoč* in *Izhod*.

Podobe vam omogočajo pregledovanje, urejanje, brisanje in pošiljanje fotografij ter slik, shranjenih v vašem telefonu. V aplikaciji Podobe lahko podobe organizirate:

- posnete z vgrajenim fotoaparatom,
- prejete v obliki večpredstavnostnega ali slikovnega sporočila, kot priloge e-poštnim sporočilom, prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika. Ko sprejmete podobo v meniju Prejeto, jo morate shraniti v Podobe.

Na sliki [3](#) na strani [55](#) lahko vidite glavni pogled aplikacije Podobe, seznam fotografij in map. V seznamu lahko vidite:

- datum in čas shranjevanja ali slikanja za fotografijo ali podobo,
- majhno sličico, ki kaže vsebino podobe,
- število predmetov v mapi in
- jeziček, ki kaže, ali je slika oziroma mapa shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Pregledovanje podob



Opomba: Ko odprete **Podobe**, če je vstavljena pomnilniška kartica, določa začetni pogled nastavitvev *Uporabljeni pomnilnik*.

- 1 Pritisnite  ali , da se premaknete med pomnilnikoma.
- 2 Za pregledovanje slik pritisnite  ali .
- 3 Podobo odprite s pritiskom na . Ko je podoba odprta, se na vrhu zaslona izpiše ime podobe in število podob v mapi.

Ko pregledujete podobo, lahko prikažete naslednjo ali prejšnjo podobo tako, da pritisnete  ali .

Animirane datoteke GIF lahko pregledujete enako kot druge podobe. Animacije se predvajajo le enkrat. Ko se animacija ustavi, bo prikazana samo slika. Če želite animacijo videti še enkrat, jo zaprite in vnovič odprite.

Povečevanje

1 Izberite **Možnosti** → *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Razmerje povečave se izpiše na vrhu zaslona, glejte sliko 4, stran 56. Glejte tudi razdelek '[Bližnjice na tipkovnici](#)', ki ga najdete v nadaljevanju tega poglavja.

2 Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v glavni pogled.



Opomba: Razmerje povečave se ob zapiranju slike ne shrani.



Opomba: Med predvajanjem animacij GIF ne morete povečevati.

Cel zaslon

Ko izberete **Možnosti** → *Cel zaslon*, okvir okoli slike izgine, da je viden večji del slike. Pritisnite , da se vrnete v začetni pogled.

Premikanje povečave

Ko je podoba povečana ali prikazana prek celega zaslona, lahko s tipko za pomikanje premikate prikazani del podobe, tako da lahko pogledate različne podrobnosti ob njenih robovih, kot kaže slika 4 na strani 56.

Možnosti med pregledovanjem podobe:
[Pošlji](#), [Zavrti](#), [Povečaj](#),
[Pomanjšaj](#), [Cel zaslon](#),
[Zbriši](#), [Preimenuj](#), [Prikaži podrobnosti](#), [Dod. v Priljubljene](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).



Slika 3 Glavni pogled aplikacije Podobe



Slika 4 Povečevanje in premikanje povečave

Vrtenje

Izberite **Možnosti** → **Zavrti** → **Levo**, da zavrtite sliko za 90 stopinj v smeri, nasprotni vrtenju urinih kazalcev, ali **Desno**, da jo zavrtite v drugo smer. Smer vrtenja se ob zapiranju slike ne shrani.

Bližnjice na tipkovnici

- Vrtenje: - smer, nasprotna vrtenju urinih kazalcev, - druga smer
- Pomikanje: - gor, - dol, - levo, - desno.
- - povečaj, - pomanjšaj, z daljšim pritiskom se slika vrne na začetni pogled.
- - preklap med celozaslonskim in običajnim prikazom.

Prikaz podrobnosti o podobi

- Če želite pregledati podrobnosti za podobo, poiščite želeno podobo in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**. Odpre se seznam z informacijami o podobi:
Zapis - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Nepodprto ali Neznano.
Datum in **Čas** - kdaj je bila podoba posneta ali shranjena,
Ločljiv. - velikost slike v pikah, glejte glosarsko razlago na strani [52](#),
Velikost - v bajtih ali kilobajtih (kB),
Barve - Milijoni barv, 65536 barv, 4096 barv, 256 barv, 16 barv, Sivine ali Črno-belo.

Urejanje podob in map

- Če želite odstraniti podobo ali mapo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Zbriši**.
- Če želite preimenovali podobo ali mapo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Preimenuj**. Vpišite novo ime in pritisnite .

Glejte '[Dejanja, skupna vsem aplikacijam](#)' na strani [13](#) za nadaljnje informacije o ustvarjanju map in o označevanju in premikanju predmetov med mapami.

Pošiljanje podob

Fotografije ali podobe lahko pošiljate prek različnih storitev za sporočila.

- 1 Poiščite zeleno podobo in izberite **Možnosti** → **Pošlji**.
- 2 Potem izberite način, na voljo so možnosti **Prek MMS**, **Prek e-pošte**, **Prek IR** in **Prek Bluetooth**.
 - Če želite podobo poslati kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali kot večpredstavnostno sporočilo, se odpre urejevalnik. Pritisnite , da izberete prejemnika iz Imenika, ali vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za:**. Vpišite besedilo ali dodajte zvok in izberite **Možnosti** → **Pošlji**. Za več informacij glejte '[Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil](#)', stran [71](#).
 - Če želite podobo poslati prek infrardečega vmesnika ali vmesnika Bluetooth, glejte '[Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth](#)' na strani [127](#) in '[Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika](#)' na strani [131](#).

Mapa Slikovna sporočila

V mapi Slikovna sporočila lahko najdete sličice, ki ste jih prejeli v slikovnih sporočilih.

Če želite prejeto sličico shraniti, pojdite v **Sporočila** → **Prejeta**, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → **Shrani sliko**.

Pregledovanje slik

- 1 Poiščite zeleno sliko in pritisnite . Odpre se slika. Pritisnite  za naslednjo sliko.
- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v glavni pogled aplikacije Slike.



Nasvet Prek

infrardečega vmesnika in vmesnika Bluetooth lahko hkrati pošljete več podob. Da to storite, jih morate najprej označiti. Več slik hkrati označite tako, da pritisnete **Možnosti** → **Označi/Opusti** ali držite pritisnjeno tipko  in zraven še  ali . Ko premikate izbiro, se poleg predmeta pojavi kljukica. Ko končate izbiranje, spustite tipko za pomikanje in potem še tipko .

Možnosti v mapi Slikovna sporočila: **Odpi**, **Pošlji**, **Zbriši**, **Označi/Opusti**, **Preimenuj**, **Prikaži podrobnosti**, **Pomoč** in **Izhod**.



6. Video snemalnik

↩ Pojdite v **Meni** →
Video snemaln..



Slika 1 Snemanje video posnetka



Opomba: Upoštevajte vse zakone o snemanju video posnetkov, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.



Opomba: Video snemalnik lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Video snemalnik omogoča snemanje video posnetkov in predvajanje posnetkov, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Video snemalnik je integriran v funkcije za sporočila, tako da lahko zelo preprosto pošiljate ustvarjene posnetke.

Video snemalnik uporablja skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran [15](#).

Snemanje video posnetka

Snemate lahko video posnetke, velike do 95 kB oziroma dolge do približno 10 sekund. Posnetki se shranijo v zapisu .3gp.



Glosar: Zapis 3GPP (.3gp) je standardni zapis video posnetkov za večpredstavnostna sporočila.

- 1 Če želite snemati, odprite Video snemalnik in izberite **Možnosti** → **Snemaj**, da se odpre iskalo. Glejte sliko [1](#), stran [58](#).
- 2 Pritisnite , da se začne snemanje. Vrstica na spodnjem delu zaslona kaže, koliko časa še lahko snemate. Pritisnite , da se snemanje začasno prekine.

Če želite takoj predvajati posneti posnetek, pritisnite .

Video posnetek se shrani v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, odvisno od nastavitve [Uporabljeni pomnilnik](#). Glejte '[Nastavljanje Video snemalnika](#)', stran [59](#).

Predvajanje video posnetka

Predvajanje video posnetka s seznama posnetkov v Video snemalniku:

- 1 Odprite video snemalnik.
- 2 Poiščite video posnetek in izberite **Možnosti** → *Predvajaj*. Glejte sliko [2](#), stran [59](#).

Ko se posnetek predvaja, so vam na voljo podobne možnosti kot v 'RealOne Player™'. Glejte 'RealOne Player™', stran [60](#).

Pošiljanje video posnetkov

Video posnetke lahko pošiljate z možnostjo *Pošlji* na seznamu posnetkov.

- 1 Poiščite želeni posnetek in izberite **Možnosti** → *Pošlji*.
- 2 Izberite način pošiljanja: *Prek MMS*, *Prek e-pošte*, *Prek Bluetooth* in *Prek IR*.

Nastavljanje Video snemalnika

Določite lahko, ali naj se posnetki shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je na voljo. Določite jim lahko tudi imena. Izberite **Možnosti** → *Nastavitev* in izberite:

- *Uporabljeni pomnilnik* - Izberite *Pomnilnik telef.* in *Pomnilniška kart.*
- *Privz. ime posnetka* - Določite lahko privzeto ime posnetkov.



Primer: Če za privzeto ime posnetka nastavite 'Plaža', bo fotoaparati vse posnetke poimenoval s 'Plaža', 'Plaža(01)', 'Plaža(02)' itn., dokler nastavitve ne spremenite.

Možnosti pogleda na posnetke: *Predvajaj*, *Snemaj*, *Pošlji*, *Zbriši*, *Preimenuj*, *Nastavitve*, *O izdelku*, *Pomoč* in *Izhod*.



7. RealOne Player™

↩ Pojdite v **Meni** →
RealOne Player.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

RealOne Player™ omogoča predvajanje večpredstavnostnih datotek, shranjenih v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Omogoča tudi pretakanje žive vsebine iz interneta.



Glosar: Večpredstavnostne datoteke so video posnetki, glasba ali zvočni posnetki, ki jih lahko predvajate z večpredstavnostnim predvajalnikom, kot je RealOne Player. RealOne Player podpira datoteke s končnicami .3gp, .mp4, .amr, .rm, .ram, .ra in .rv.

RealOne Player ne podpira nujno vseh različic zapisov datotek. Na primer, RealOne Player bo skušal predvajati vse datoteke .mp4, toda nekatere od njih morda vsebujejo vsebino, ki ni združljiva s standardi 3GPP in je zato telefon Nokia 3660 ne podpira. V tem primeru lahko postopek ne uspe, predvajanje lahko uspe le deloma ali pa predvajalnik izpiše obvestilo o napaki.

RealOne Player uporablja skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran [15](#).

Meni Možnosti ponuja v različnih primerih različne možnosti:

- Če na seznamu ni datotek, povezav ali map: [Odpri](#), [Nova mapa](#), [Nastavitve](#), [O izdelku](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).
- Če je izbrana lokalna datoteka: [Predvajaj](#), [Odpri](#), [Preimenuj](#) (če ni označenih predmetov), [Zbriši](#), [Nova mapa](#), [Premakni v mapo](#), [Označi/Opusti](#), [Pošlji](#), [Dod. v Priljubljene](#), [Nastavitve](#), [O izdelku](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).
- Če je izbrana omrežna povezava: [Predvajaj](#) (če ni označenih predmetov), [Odpri](#), [Preimenuj](#), [Uredi povezavo](#), [Zbriši](#), [Nova mapa](#), [Premakni v mapo](#), [Označi/Opusti](#), [Pošlji](#), [Dod. v Priljubljene](#), [Nastavitve](#), [O izdelku](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Možnosti: glejte sosednji seznam.

- Ko je označena mapa: [Odpri mapo](#) (če ni označenih predmetov), [Odpri](#), [Preimenuj](#) (če ni označenih predmetov), [Zbriši](#), [Nova mapa](#), [Označi/Opusti](#), [Nastavitve](#), [O izdelku](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).
- Ko je izbranih več predmetov: [Odpri](#), [Zbriši](#), [Nova mapa](#), [Premakni v mapo](#), [Označi/Opusti](#), [Pošlji](#), [Dod. v Priljubljene](#), [Nastavitve](#), [O izdelku](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Media Guide

RealOne Player lahko v brskalniku odpre stran Media Guide (Vodnik po medijih), ki vsebuje povezave do strani, ki ponujajo pretakanje večpredstavnostnih datotek. Glejte '[Pretakanje iz interneta](#)', stran [62](#).

Predvajanje večpredstavnostnih datotek

Predvajate lahko katerokoli glasbeno ali video datoteko s seznama, ki se izpiše ob zagonu RealOne Player, ali pa jo predvajate iz interneta.



Slika 1 Seznam glasbenih in video posnetkov



Slika 2 Predvajanje lokalnih večpredstavnostnih datotek



Glosar: Pretakanje je predvajanje zvoka oziroma videa v realnem času, ko se še nalaga iz interneta, tako da nalaganje datoteke pred tem ni potrebno.

- Če želite predvajati datoteko, shranjeno v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, odprite RealOne Player, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Predvajaj**. Glejte sliko [1](#), stran [61](#) in sliko [2](#), stran [61](#).
 - Neposredno predvajanje večpredstavnostnih datotek iz interneta:
 - 1 Izberite **Možnosti** → **Odpri** → **Naslov URL**.
 - 2 Vpišite naslov URL strani, s katere želite naložiti ali pretakati vsebino.
-  **Opomba:** S stranjo se ne morete povezati, če niste določili dostopne točke, glejte **Privzeta dost. točka** na strani [64](#). Številni ponudniki storitev bodo zahtevali, da za Privzeto dostopno točko v programu RealOne Player uporabite Internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP. Obrnite se na ponudnika storitev za nasvet in informacije o dostopnosti.
-  **Opomba:** V RealOne Player lahko odpirate le naslove URL oblike `rtsp://`. Naslovov URL oblike `http://` ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealOne Player prepoznal povezavo `http` do datoteke `.ram`, saj takšne datoteke vsebujejo povezavo `rtsp`.

Pretakanje iz interneta

- Za pretakanje iz interneta najprej nastavite Privzeto dostopno točko programa RealOne Player, glejte Opombo, stran [62](#). Potem:
 - 1 Odprite RealOne Player in izberite **Možnosti** → **Odpri** → **Vodnik**. Odprite Media Guide (Vodnik po medijih) in poiščite povezavo do strani, ki jo želite.
 - 2 Izberite povezavo. Brskalnik vpraša, ali naj prekine dostopno točko WAP.
 - Če ste kot Privzeto dostopno točko programa RealOne Player izbrali Internetno dostopno točko (IAP) (po navodilih ponudnika storitev), prekinitev **potrdite**.
 - Če ste kot Privzeto dostopno točko programa RealOne Player izbrali dostopno točko WAP (po navodilih ponudnika storitev), prekinitev **zavrните**.

Pretakanje se zdaj lahko začne.

Pred začetkom predvajanja se telefon poveže na stran in začne nalagati datoteko. Glejte sliko [3](#), stran [63](#).

Za informacije o pripravljanju telefona Nokia 3660 na pretakanje s programom RealOne Player obiščite <http://www.nokia.com/phones/3660/support>.



Glosar:

Predpomnjenje je začasno shranjevanje dela datoteke, ki se pretaka, pred predvajanjem.

Slika 3 Pretakanje večpredstavnostne datoteke iz interneta; povezovanje, predpomnjenje in nato predvajanje

Nadzor glasnosti

- Glasnost povečate z , zmanjšate pa z .
- Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne izpiše znak .
- Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne izpiše znak , glejte sliko [2](#) na strani [61](#).

Pošiljanje večpredstavnostnih datotek

Večpredstavnostne datoteke lahko pošiljate z možnostjo [Pošlji](#).

- Poiščite zeleno datoteko in izberite [Možnosti](#) → [Pošlji](#).
- Izberite način pošiljanja: [Prek IR](#), [Prek Bluetooth](#), [Prek MMS](#) in [Prek e-pošte](#).



Nasvet

Ko izberete eno od nastavitvev, se odpre pogled z jezički. Pritisnite  ali , da se premaknete med jezički. Naslednje ikone kažejo, katere nastavitve so odprte:

 za [Video posnetek](#)

 za [Predvajanje](#)

 za [Omrežje](#) in

 za [Posr. strežnik](#).

Spreminjanje nastavitvev

Če želite spreminjati nastavitve za [Video posnetek](#), izberite **Možnosti** → [Nastavitve](#) → [Video posnetek](#), da se odpre naslednji seznam nastavitvev:

- [Kakovost video posn.](#) – Izberite [Ostre slike](#) za boljšo kakovost slik in počasnejše osveževanje ali [Velika hitrost slik](#) za hitrejšo osveževanje in slabšo kakovost slik.
- [Samodejna velikost](#) – Izberite [Vključeno](#), če želite, da se samodejno nastavlja velikost slike.

Če želite spreminjati nastavitve za [Predvajanje](#), izberite **Možnosti** → [Nastavitve](#) → [Predvajanje](#), da se odpre naslednji seznam nastavitvev:

- [Ponovi](#) – Izberite [Vključeno](#), če želite, da se po predvajanju datoteka samodejno ponovi.

Če želite spreminjati nastavitve za [Omrežje](#), izberite **Možnosti** → [Nastavitve](#) → [Omrežje](#), da se odpre naslednji seznam nastavitvev:

- [Privzeta dost. točka](#) – Določena je v [Nastavitve povezave](#), glejte '[Dostopne točke](#)' na strani [33](#). Glejte tudi Korak 2, stran [62](#).
- [Pasovna širina](#) – Izberite [Samodejno](#) za optimalno nastavitvev.
- [Največja pas. širina](#) – Izberite največjo pasovno širino za pretakanje.
- [Neaktivna povezava](#) – Odprite pogled na drsnik in spremenite dovoljeno zakasnitev od vzpostavitev povezave.
- [Neaktivnost strežn.](#) – Odprite pogled na drsnik in nastavite dovoljeni čas neaktivnosti strežnika.
- [Najvišja vrata](#) in [Najnižja vrata](#) – Vpišite številke vrat za pretakanje. Če številke ne poznate, jo dobite od ponudnika storitev.

Če želite spreminjati nastavitve za [Posr. strežnik](#), izberite **Možnosti** → [Nastavitve](#) → [Posr. strežnik](#), da se odpre naslednji seznam nastavitvev:

- [Upor. posr. strežnik](#) / [Naslov gostitelja](#) / [Vrata](#) – Izberite, ali bo uporabljen posredniški strežnik.



8. Sporočila



Opomba: Funkcije v mapi **Sporočila** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Meni Sporočila vam omogoča ustvarjanje, pošiljanje, prejemanje, pregledovanje, urejanje in organiziranje:

- kratkih sporočil,
- večpredstavnostnih sporočil,
- e-poštnih sporočil in
- pametnih sporočil, posebnih kratkih sporočil, ki vsebujejo podatke.

Poleg teh lahko sprejemate sporočila tudi prek vmesnika IR in Bluetooth, sprejemate obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran [15](#).

Ko odprete Sporočila, je na voljo funkcija *Novo sporočilo* in seznam privzetih map:



Prejeto - vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v *Nabiralnik*. Sporočila v celici lahko prebirate tako, da izberete **Možnosti** → *Sporočila v celici*.



Moje mape - tu lahko sporočila uredite po mapah.



Nabiralnik - ko odprete to mapo, se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali pregledate prej naložena sporočila brez povezave. Glejte stran [83](#) za več informacij o uporabi z ali brez vzpostavljene povezave. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime v glavnem pogledu nadomestilo *Nabiralnik*. Glejte '[Nastavitve za e-pošto](#)', stran [91](#).



Pojdite v **Meni** → **Sporočila**.

Možnosti v glavnem pogledu Sporočila: *Novo sporočilo*, *Poveži* (na voljo, če ste določili nastavitve za nabiralnik) ali *Prekini* (na voljo, če imate vzpostavljeno povezavo z nabiralnikom), *Sporočila na SIM*, *Sporočila v celici*, *Ukazi za storitve*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.



Nasvet Sporočila lahko uredite tako, da v **Moje mape** dodate nove mape.



Nasvet Ko odprete eno od privzetih map, na primer **Poslano**, se lahko preprosto premikate med mapami: s pritiskom na  odprete naslednjo mapo (**V pošiljanju**), s pritiskom na  pa odprete prejšnjo mapo (**Osnutki**).



Osnutki – hrani neodposlane osnutke sporočil.



V pošiljanju – to je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.



Poslano – hrani zadnjih 15 poslanih sporočil. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte '[Nastavitve za mapo Poslano](#)' na strani [93](#).



Povratnice – od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi kratkih, pametnih in večpredstavnostnih sporočil. Če želite vključiti sprejem povratnic, izberite **Možnosti** → [Nastavitve](#) → [Kratko sporočilo](#) ali [Večpredst. sporočilo](#) in poiščite **Povratnica** ter izberite **Da**.



Opomba: Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-naslov, morda ne bo mogoč sprejem povratnice.



Opomba: Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo, napišete e-pošto ali se povežete z nabiralnikom, morate imeti nastavljene nastavitve. Glejte '[Potrebne nastavitve za e-pošto](#)', stran [76](#), in '[Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#)', stran [74](#).

Sporočila – Splošne informacije

Sporočila so lahko osnutki, poslana ali prejeta. Pred pošiljanjem lahko sporočilo shranite v mapo Osnutki. Sporočila začasno shranijo v mapo V pošiljanju, ko čakajo na pošiljanje. Ko se sporočilo odpošlje, ga najdete v mapi Poslano. Prejeta in poslana sporočila lahko samo prebirate, dokler ne izberete možnosti [Odgovori](#) ali [Posreduj](#), ki kopira sporočilo v urejevalnik. Svojih e-poštnih sporočil ne morete posredovati.



Opomba: Sporočila in podatki, ki ste jih poslali prek infrardečega ali vmesnika Bluetooth, se ne shranijo v mapi Osnutki ali Poslano.

Odpiranje prejetega sporočila

- Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti izpiše  in obvestilo *1 novo sporočilo*. Sporočilo odprete s tipko **Prikaži**.
- Če ste prejeli več sporočil, pritisnite **Prikaži**, da se odpre mapa Prejeto, kjer lahko pregledate naslove sporočil. Če želite odpreti sporočilo v mapi Prejeto, ga poiščite in pritisnite .

Dodajanje prejemnika za sporočilo

Ko ustvarite sporočilo, lahko dodajate prejemnike na več načinov:

- Dodajanje prejemnikov v mapi Imenik. Če želite odpreti Imenik, pritisnite  ali  v poljih **Za:** ali **Ko:** ali izberite **Možnosti** → **Dodaj prejemnika**. Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Hkrati lahko označite več prejemnikov. Pritisnite **OK**, da se vrnete v sporočilo. Prejemniki so naštet v polju **Za:**, kjer so ločeni s podpičjem (;).
- Vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za:** ali
- Kopirajte informacije o prejemniku iz druge aplikacije in jo vstavite v polje **Za:**. Glejte ['Kopiranje besedila'](#), stran [70](#).

 **Primer:** +1 123
456; 041 456 876

Pritisnite , če želite zbrisati prejemnika levo od kurzorja.



Opomba: Če v polje **Za:** vpišete več telefonskih števil in naslovov, jih ločite s podpičjem (;). Če ste prejemnike poiskali v imeniku, se podpičje doda samodejno.

Možnosti za pošiljanje

Če želite spremeniti način pošiljanja sporočila, med urejanjem sporočila izberite **Možnosti** → **Možnosti pošiljanja**. Ko shranite sporočilo, se shranijo tudi njegove nastavitve za pošiljanje.



Nasvet Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite



Ikone: in označujeta izbrano velikost črk. pomeni, da bo prva črka v naslednji besedi velika, naprej pa bodo črke male. označuje vpisovanje števil.

Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

Uporaba tradicionalnega načina pisanja

Med pisanjem besedila na tradicionalen način se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak

- Pritisnite tipko (od do) , tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih nad njo.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kurzor (to lahko pospešite tako, da pritisnete) , in vpišite želeno črko.
- Če se zmotite, zberšite številko s tipko . Z daljšim pritiskom na lahko zberšete več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete želeno ločilo.
Seznam posebnih znakov odprete s tipko . S tipko za pomikanje preiščite seznam in izberite želeni znak s tipko **Izberi**.
- Presledek vstavite s pritiskom na . Če želite kurzor premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite .
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate s tipko .

Uporaba slovarja

Če želite vključiti pisanje s slovarjem, pritisnite in izberite **Vključi slovar**. S tem vključite slovar za vse urejevalnike v telefonu. Na vrhu zaslona se izpiše znak

- 1 S tipkami - napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.



Opomba: Besede, ki se izpiše, ne upoštevajte. Iskanje besede se razvija in poteka, dokler ne vpišete zadnje črke in preverite rezultata.

Na primer, da bi napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite:

za N, za o, za k, za l in za a.


Kot lahko vidite na sliki [1](#) na strani [69](#), se predlagana beseda spremeni po vsakem pritisku na tipko.

2 Ko besedo napišete, preverite, ali je pravilna.

- Če je beseda pravilna, jo potrdite tako, da pritisnete ali vstavite presledek s tipko . Beseda ni več podčrtana, tako da lahko začnete s pisanjem nove.
- Če beseda ni pravilna, so vam na voljo te možnosti.
 - Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
 - Pritisnite in izberite **Slovar** → **Zadetki**, da se izpiše seznam ustreznih besed. Poiščite želeno besedo in jo uporabite s pritiskom na .
 - Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo na tradicionalni način (največ 32 črk) in pritisnite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Če želite odstraniti **?** in zbrisati posamezne znake v besedi, pritisnite .

Nasveti za pisanje s slovarjem

- Če želite zbrisati črko, pritisnite . Z daljšim pritiskom na lahko zbrisate več znakov hkrati.
- Za preklop med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite . Če na hitro dvakrat pritisnete , se slovar izključi.
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Lahko pa tudi pritisnete in izberete **Vstavi številko**, vpišete zelene številke in pritisnete **OK**.

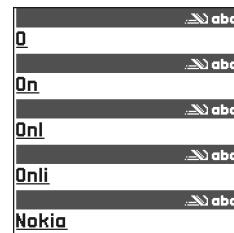

Slika 1 Pisanje s slovarjem



Nasvet Slovar bo poskušal uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil („?!“) potrebujete. Vrstni red in dostopnost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

- Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na . Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite in potem , da najdete želeno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na . S tipko za pomikanje preiščite seznam in izberite želeni znak s tipko **Izberi**. Namesto tega lahko pritisnete in izberete **Vstavi simbol**.
- Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Pritisnete lahko tudi , izberete **Slovar**, potem pa

- Zadetki** – izpiše seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam. Poiščite želeno besedo in pritisnite .
- Vstavi besedo** – vstavi besedo, vpisano na tradicionalni način, (največ 32 črk) v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
- Uredi besedo** – odpre pogled, kjer lahko uredite besedo; na voljo je le če je beseda aktivna (podčrtana).

Pisanje zloženka

- Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Vpišite zadnji del zloženke in končajte zloženko, tako da dodate presledek s tipko .

Izklop slovarja

- Pritisnite in izberite **Slovar** → **Izključeno**, da izključite slovar za vse urejevalnike v telefonu.

Kopiranje besedila

Če želite besedilo kopirati v odložišče, je to najpreprosteje na ta načina:

- Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite ali . Ko premakate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite ali .

- 2 Če želite končati izbiranje, prenehajte pritiskati tipko za pomikanje (medtem ko tipko  držite pritisnjeno).
- 3 Če želite besedilo prekopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**. Ali pa spustite tipko  in jo znova pritisnite, da se odpre seznam ukazov za urejanje, na primer, **Kopiraj** ali **Izreži**. Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .
- 4 Če želite besedilo vstaviti v dokument, dalj časa držite pritisnjeno tipko  in pritisnite **Prilepi**. Ali: Enkrat pritisnite  in izberite **Prilepi**.

Možnosti za urejanje

Ko pritisnete , se prikažejo naslednje možnosti (odvisno od načina urejanja in vašega položaja):

- **Slovar** (pisanje s slovarjem), **Vpisovanje črk** (tradicionalni način pisanja), **Vpisovanje števil**
- **Izreži**, **Kopiraj** - na voljo le, če ste prej izbrali besedilo.
- **Prilepi** - na voljo le, če je bilo besedilo kopirano ali izrezano v odložišče.
- **Vstavi številko**, **Vstavi simbol** in
- **Jezik pisanja**: - spremeni jezik pisanja za vse urejevalnike v telefonu. Glejte '[Nastavitve telefona](#)', stran [26](#).

Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "**Poslano**". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.



Slika 2 Ustvarjanje sporočila, vrste sporočil.

Sporočilo lahko začnete ustvarjati na dva načina:

- Izberete lahko [Novo sporočilo](#) → [Ustvari](#): → [Kratko sporočilo](#), [Večpredstavnostno spor.](#) ali [E-pošta](#) v glavnem pogledu Sporočila ali
- V aplikaciji, ki ima možnost [Pošlji](#), začnete ustvarjati sporočilo. V tem primeru se izbrana datoteka (slika ali besedilo) doda v sporočilo.

Pisanje in pošiljanje sporočil

- 1 Izberite [Novo sporočilo](#). Odpre se seznam možnosti za sporočilo. Glejte sliko 2, stran 71.
- 2 Izberite [Ustvari](#): → [Kratko sporočilo](#). Odpre se urejevalnik, kursor pa je v polju **Za**:
Pritisnite , da izberete prejemnike v Imeniku, ali napišite številko prejemnika.
Pritisnite  za podpičje (;), s katerim ločite posamezne prejemnike. Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
- 3 Napišite sporočilo.



Opomba: Telefon podpira pošiljanje več sporočil hkrati, tako da lahko napišete tudi sporočila, daljša od 160 znakov. Če je besedila več kot 160 znakov, se bo sporočilo poslalo v več delih, pošiljanje pa bo verjetno dražje.

V navigacijski vrstici šteje merilnik dolžine sporočila od 160 znakov navzdol. Na primer 10 (2) pomeni, da lahko vpišete še 10 znakov, če želite, da se sporočilo pošlje le v dveh delih.

- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) → [Pošlji](#) ali pa pritisnete .

Pošiljanje pametnih sporočil

Pametna sporočila so posebna sporočila, ki lahko vsebujejo podatke. Pošiljate lahko pametna sporočila kot:

- slikovna sporočila,
- vizitke z informacijami za stike v splošnem formatu vCard,
- beležke za koledar (zapis vCalendar)

Za več informacij glejte '[Pošiljanje vizitk](#)' na strani 48, '[Pošiljanje vpisov v koledarju](#)' na strani 101 in '[Pošiljanje zaznamkov](#)' na strani 115.

Možnosti v urejevalniku sporočil: [Pošlji](#), [Dodaj prejemnika](#), [Vstavi](#), [Zbriši](#), [Podrobnosti spor.](#), [Možnosti pošiljanja](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).



Nasvet Melodije zvonjenja, logtipe operaterjev in nastavitve lahko prejimate tudi od ponudnikov storitev, glejte stran [80](#).

Ustvarjanje in pošiljanje slikovnih sporočil

Telefon vam omogoča pošiljanje in sprejem slikovnih sporočil. Slikovna sporočila so kratka sporočila, ki vsebujejo majhne črno-bele sličice. V mapi *Slikovna spor.* v meniju **Podobe** je shranjenih več privzetih sličic.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pošiljanje slikovnih sporočil:

- 1 Na voljo sta dve možnosti:
 - Pojdite v **Podobe** → *Slikovna spor.* in izberite želeno sličico. Izberite **Možnosti** → *Pošlji* ali
 - Izberite **Sporočila** → *Novo sporočilo* → *Ustvari: Kratko sporočilo* in izberite *Vstavi* → *Slika*.
- 2 Vpišite podatke o prejemnikih in besedilo. Glejte sliko 3, stran 73.
- 3 Izberite **Možnosti** → *Pošlji* ali pritisnite .



Opomba: Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko sestavlja kombinacija besedila in video posnetka ali besedila, podobe in zvočnega posnetka, ne pa kombinacija podobe in video posnetka.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejemajo in prikažejo le naprave, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila ali e-pošto. Naprave, ki nimajo teh funkcij, lahko prejmejo povezavo na spletno stran.



Možnosti v urejevalniku slikovnih sporočil: *Pošlji*, *Dodaj prejemnika*, *Vstavi*, *Odstrani sliko*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Pomoč* in *Izhod*.



Primer: Imena domen, kot je **www.nokia.com**, lahko prevedete v naslove IP, kot je **192.100.124.195**.

Možnosti v urejevalniku večpredstavnostnih sporočil: *Pošlji, Dodaj prejemnika, Vstavi, Predogled sporočila, Predmeti, Odstrani, Zbriši, Podrobnosti spor., Možnosti pošiljanja, Pomoč* in *Izhod*.

Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Nastavitve lahko prejmete v obliki pametnega sporočila od vašega operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran [80](#).

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

- 1 Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nastavitve** → **Nastavitve povezave** → **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko za večpredstavnostna sporočila:

Ime povezave – Vpišite ime za povezavo.

Način seje – Izberite vrsto povezave: *Podatki GSM*, *Hitri podatki GSM* ali *GPRS*.

Naslov IP za prehod – vpišite naslov, glejte primer na robu strani.

Domača stran – vpišite naslov centra za večpredstavnostna sporočila.

- Če ste izbrali *Podatki GSM* ali *Hitri podatki GSM*, izpolnite: *Št. omrežja na klic* – telefonska številka za podatkovni klic.
- Če ste izbrali *GPRS*, izpolnite: *Ime dostopne točke* – vpišite ime, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.

Za več informacij o različnih podatkovnih povezavah glejte tudi '[Povezava](#)' na strani [30](#).

- 2 Pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo**. Odprite *Prednostna povez.* in izberite ustvarjeno dostopno točko, ki jo želite določiti za prednostno povezavo. Glejte tudi '[Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#)', stran [89](#).

Pripravljanje uporabljenega pomnilnika

Izberete lahko privzeti pomnilnik (telefon ali pomnilniška kartica):

- Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Drugo** → **Uporabljeni pomnilnik** in izberite pomnilnik telefona ali pomnilniško kartico, če je na voljo.

Ustvarjanje večpredstavnostnih sporočil



Opomba: Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na telefon, ki ni Nokia 7650 ali 3650, priporočamo, da uporabite majhno velikost podobe in zvočni posnetek, ki je krajši od 15 sekund. Privzeta nastavev je *Velikost podobe: Majhna*. Če želite preveriti

nastavitev za velikost podobe, pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo** ali izberite **Možnosti** → **Možnosti pošiljanja**, ko sestavljate večpredstavno sporočilo. Ko pošiljate večpredstavno sporočilo na e-naslov ali drug telefon Nokia 3650 ali Nokia 7650, uporabite (če je mogoče) večjo velikost podobe (odvisno od omrežja). Nastavitev spremenite tako, da izberete **Možnosti** → **Možnosti pošiljanja** → **Velikost podobe** → **Velika**, ko sestavljate večpredstavno sporočilo.

- 1 V meniju Sporočila izberite **Novo sporočilo** → **Ustvari**: → **Večpredstavno spor.** in pritisnite .
- 2 Pritisnite , da izberete prejemnike iz Imenika, ali vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem (;). Pritisnite , da se premaknete v naslednje polje.
- 3 V večpredstavno sporočilo lahko dodajate različne predmete v poljubnem vrstnem redu.

- Če želite dodati podobo, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Podoba** ali **Nova podoba**.



Nasvet Če večpredstavno sporočilo pošiljate na e-poštni naslov, priporočamo, da povečate velikost podobe. Izberite **Možnosti** → **Možnosti pošiljanja** → **Velikost podobe** → **Velika**. Ko pošiljate večpredstavno sporočilo na drug telefon, uporabite privzeto velikost **Majhna**.

- Če želite dodati zvok, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Posnetek** ali **Nov posnetek**. Ko dodate zvok, se v navigacijski vrstici pojavi znak . Glejte sliko 4, stran 75.
- Če želite dodati video posnetek, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Video posnetek**.
- Besedilo vpišete s pritiskom na .
- Če izberete **Vstavi** → **Podoba**, **Posnetek**, **Video posnetek** ali **Predloga**, se odpre seznam predmetov. Poiščite želeni predmet in pritisnite **Izberi**.



Opomba: Če izberete **Podoba**, najprej izberite pomnilnik, kjer je shranjena, če uporabljate pomnilniško kartico.

- Če izberete **Vstavi** → **Nova podoba**, se odpre Fotoaparat, kjer lahko posnamete novo sliko. Pritisnite **Odstrani**, da odstranite sliko in posnamete drugo.



Slika 4 Ustvarjanje večpredstavnostnega sporočila



Slika 5 Pogled na večpredstavnostne predmete.

Možnosti v pogledu Predmeti *Odpi, Vstavi, Najprej vstavi pod. | Najprej vstavi bes., Odstrani, Pomoč in Izhod.*

- Če izberete **Vstavi** → **Nov posnetek**, se odpre Snemalnik, da lahko posnamete nov zvok. Nova fotografija ali posnetek se samodejno shrani in vstavi v sporočilo.



Opomba: Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje le eno fotografijo in en zvočni ali video posnetek.

- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → **Pošlji** ali pa pritisnete

Predogled večpredstavnostnega sporočila

Če želite videti, kakšno bo večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** → **Predogled sporočila**.

Odstranjevanje predmeta iz večpredstavnostnega sporočila

Če želite odstraniti večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti** → **Odstrani** → **Podoba, Video posnetek** ali **Posnetek**. Besedilo odstranite s tipko

Delo z različnimi predstavnostnimi predmeti

Če želite videti vse različne predmete, ki so vključeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**, da odprete pogled Predmeti.

V pogledu Predmeti lahko spreminjate vrstni red različnih predmetov, zberšete predmete ali odprete predmet v ustrezni aplikaciji.

Na sliki [5](#) na strani [76](#) najdete seznam različnih predmetov in njihovih velikosti.

E-pošta

Potrebne nastavitve za e-pošto

Pred pošiljanjem, sprejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko. Glejte '**Povezava**', stran [30](#).
- Pravilno nastaviti nastavitve za e-pošto. Glejte '**Nastavitve za e-pošto**', stran [91](#).



Opomba: Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od upravnika nabiralnika in od ponudnika internetnih storitev.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

- 1 Izberite **Novo sporočilo** → **Ustvari** → **E-pošta**. Odpre se urejevalnik.
- 2 Pritisnite , da izberete prejemnike iz Imenika, ali vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem (;). Če želite poslati tudi kopijo sporočila, napišite naslov v polje **Ko**. Pritisnite , da se premaknete v naslednje polje.
- 3 Napišite sporočilo. Če želite pošti dodati prilogo, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Podoba**, **Posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka**. V navigacijski vrstici se pojavi znak , ki označuje, da je e-poštnemu sporočilu dodana priloga. **Predloga** doda sporočilu prej napisano besedilo.

Prilogo lahko dodate tudi tako, da izberete **Možnosti** → **Priloge**, ko je sporočilo odprto. Odpre se pogled Priloge, kjer lahko dodajate, pregledujete in odstranjujete priloge.



Opomba: Če izberete **Podoba**, najprej izberite pomnilnik, kjer je shranjena, če uporabljate pomnilniško kartico.

- 4 Če želite prilogo odstraniti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Odstrani**.
- 5 E-poštno sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → **Pošlji** ali pritisnite .



Opomba: E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo V pošiljanju. Če pride med pošiljanjem sporočila do napake, ostane sporočilo v mapi V pošiljanju in je označeno z **Ni uspelo**.

Možnosti v urejevalniku e-poštnih sporočil: **Pošlji**, **Dodaj prejemnika**, **Vstavi**, **Priloge**, **Zbriši**, **Podrobnosti spor.**, **Možnosti pošiljanja**, **Pomoč** in **Izhod**.



Nasvet Če želite pošiljati tudi druge vrste datotek, odprite ustrezno aplikacijo in izberite možnost **Pošlji** → **Prek e-pošte**, če je na voljo.



Prejeta sporočila – sprejemanje sporočil

Sporočila in podatke lahko prejimate prek kratkih sporočil ali storitve za večpredstavnostna sporočila, infrardečega vmesnika ali povezave Bluetooth. Ko so v meniju Prejeta sporočila nova sporočila, se ikona spremeni v .

Možnosti v meniju

Prejeto: *Odpri*, *Novo sporočilo*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Premakni v mapo*, *Označi/Opusti*, *Pomoč* in *Izhod*.

Ikone za sporočila v meniju Prejeta sporočila povedo, kakšne vrste je sporočilo. Nekaj možnih ikon:

-  za novo kratko sporočilo in  za novo pametno sporočilo,
-  za novo večpredstavnostno sporočilo,
-  za novo obvestilo storitve,
-  za podatke, prejete prek infrardečega vmesnika,
-  za podatke, prejete prek vmesnika Bluetooth,
-  za neznano vrsto sporočila.

Pregledovanje sporočil v meniju Prejeta

- Če želite sporočilo odpreti, ga poiščite in pritisnite .
S tipko za pomikanje se lahko premikate po sporočilu navzgor in navzdol. Pritisnite  ali , da se odpre prejšnje ali naslednje sporočilo v mapi.

Možnosti v različnih urejevalnikih sporočil

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od vrste odprtega sporočila:

- *Shrani sliko* - shrani sliko v *Podobe* → *Slikovna spor.*
- *Odgovori* - kopira naslov pošiljatelja v polje *Za*: Izberite *Odgovori* → *Vsem* - da kopirate naslov pošiljatelja in polje *Kopija* v novo sporočilo.
- *Posreduj* - kopira vsebino sporočila v urejevalnik.
- *Pokliči* - pokličite s pritiskom na .
- *Prikaži podobo* - tu lahko pregledate in shranite podobo.
- *Predvajaj posnetek* - s to možnostjo lahko poslušate zvok v sporočilu.
- *Predmeti* - izpiše se seznam vseh različnih večpredstavnostnih predmetov v večpredstavnostnem sporočilu.
- *Priloge* - prikaže seznam datotek, ki so priložene e-poštnemu sporočilu.

- *Podrobnosti spor.* – prikaže podrobne informacije o sporočilu.
- *Premakni v mapo / Kopiraj v mapo* – ti možnosti vam omogočata premikanje ali kopiranje sporočil v mapo Moje mape, Prejeto ali druge mape, ki ste jih ustvarili sami. Glejte 'Premikanje predmetov v mapo' na strani [14](#).
- *Dodaj v imenik* – s to možnostjo lahko številko ali e-naslov pošiljatelja shranite v mapo Imenik. Izberite, ali želite ustvariti novo vizitko ali dodati informacije obstoječi vizitki.
- *Poišči* – poišče morebitne telefonske številke, e-naslove ali internetne naslove v sporočilu. Po iskanju lahko pokličete najdeno številko ali pošljete sporočilo, najdene podatke pa lahko tudi shranite v Imenik ali med zaznamke brskalnika.

Pregledovanje večpredstavnostnih sporočil v meniju Prejeta sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko prepoznate po ikoni  :

- Če želite odpreti večpredstavnostno sporočilo, ga poiščite in pritisnite  . Prikaže se slika ter sporočilo, hkrati pa se predvaja še zvok.

Med predvajanjem zvoka lahko nastavite glasnost s pritiskom na  ali  . Če želite zvok izključiti, pritisnite **Ustavi**.

Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih

- Če želite preveriti, kateri predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**. V pogledu Predmeti lahko pregledujete predmete, ki so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo pošljete, na primer, prek infrardečega vmesnika na drugo napravo.
- Če želite odpreti datoteko, jo poiščite in pritisnite .

 **POMEMBNO!** Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva vašemu telefonu ali PC-ju. Ne odpirajte prilog, če niste prepričani, da je pošiljatelj vreden zaupanja. Za več informacij glejte '[Delo s potrditvami](#)', stran [39](#).

Možnosti v pogledu
Predmeti *Odpri*, *Shrani*,
Pošlji, *Pomoč* in *Izhod*.

 **Primer:** Odprete lahko vizitko vCard in shranite podatke v Imenik.

 **Nasvet** Če prejmete datoteko vCard s priloženo sliko, se v Imenik shrani tudi slika.

 **Nasvet** Če želite pozneje spremeniti nastavitve privzete dostopne točke za storitev brskalnika ali večpredstavnostna sporočila, pojdite v **Storitve** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Privzeta dost. točka** ali **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočila** → **Prednostna povez.**

Zvoki v večpredstavnostnih sporočilih

Zvočni predmeti v večpredstavnostnih sporočilih so v navigacijski vrstici označeni z . Zvoki se privzeto predvajajo prek zvočnika. Predvajanje lahko ustavite s tipko **Ustavi**. Glasnost lahko spreminjate s pritiskom na  ali .

- Če želite po predvajanju vnovič slišati posnetek, izberite **Možnosti** → **Predvajaj posnetek**.

Sprejemanje pametnih sporočil

Vaš telefon lahko sprejema veliko različnih vrst pametnih sporočil. To so kratka sporočila, ki vsebujejo podatke (včasih jim pravijo tudi sporočila OTA). Če želite odpreti pametno sporočilo, odprite mapo Prejeto, poiščite pametno sporočilo () in pritisnite .

- **Slikovno sporočilo** – če želite shraniti sličico v mapo **Slikovna spor.** v meniju **Podobe**, izberite **Možnosti** → **Shrani sliko**.
- **Vizitka** – če želite shraniti informacije v vizitki, izberite **Možnosti** → **Shrani vizitko**.



Opomba: Če so vizitkam priložene potrditve ali zvočni posnetki, ne bodo shranjeni.

- **Ton zvonjenja** – če želite melodijo za zvonjenje shraniti v meni Skladatelj, izberite **Možnosti** → **Shrani**.
- **Logo operaterja** – če želite shraniti logo, izberite **Možnosti** → **Shrani**. Logo operaterja bo zdaj viden v pripravljenosti, namesto originalne oznake za operaterja.
- **Vpis v koledarju** – če želite povabilo shraniti v koledar, izberite **Možnosti** → **Shrani v koledar**.
- **Sporočilo WAP** – če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → **Shrani med zaznam.** Zaznamek se doda na seznam Zaznamki v brskalniku.

Če so v sporočilu hkrati nastavitve dostopne točke za brskalniki in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** → **Shrani vse**. Ali: Izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**, da ločeno pregledate zaznamek in informacije o dostopni točki. Če vseh podatkov ne želite shraniti, izberite nastavitve ali zaznamek, odprite podrobnosti in izberite **Možnosti** → **Shrani v Nastavitve** ali **Shrani med zaznam.**, odvisno od pogleda.

- **Obvestilo o e-pošti** – Obvestilo o e-pošti vam pove, koliko pošte vas čaka v nabiralniku. Podrobnejši seznam lahko vsebuje podrobnejše informacije, na primer zadeve, pošiljatelje, priloge itd.
- Poleg tega lahko prejmete tudi številko za storitev za kratka sporočila, številko za telefonski predal, nastavitve profila za sinhronizacijo, nastavitve za dostopne točke brskalnika, večpredstavnostna sporočila ali e-pošto, nastavitve za skripte za prijavo za dostopno točko ali e-poštne nastavitve.
Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** → *Shrani v Nast. SMS*, *Shrani v tel. predal*, *Shrani v nastavitve* *Shrani v Nastavitve* ali *Shr. v Nast. e-pošte*.

Obvestila storitev

Od ponudnikov storitev lahko naročite obvestila storitev. To so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve brskalnika. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ponudniki storitev lahko posodobijo obstoječe obvestilo storitve vsakič, ko ga prejmete. Sporočila lahko posodobite tudi, če ste jih premaknili iz mape Prejeto. Ko obvestilom storitev poteče veljavnost, se samodejno zbrisejo.

Pregledovanje obvestil storitev v meniju Prejeta sporočila

- 1 V mapi Prejeta sporočila poiščite obvestilo storitve (📧) in pritisnite (🔍).
- 2 Če želite naložiti ali pregledati storitev, pritisnite **Naloži sporočilo**. Izpiše se obvestilo *Nalagam sporočilo*. Če je potrebna, telefon vzpostavi podatkovno povezavo.
- 3 V Prejeto se vrnete s tipko **Nazaj**.

Pregledovanje obvestil storitev v brskalniku

V brskalniku izberite **Možnosti** → *Prikaži sp. storitve*, da se naložijo in izpišejo obvestila storitev.

Možnosti med pregledovanjem obvestila storitve: *Naloži sporočilo*, *Premakni v mapo*, *Podrobnosti spor.*, *Pomoč* in *Izhod*.

Možnosti v meniju Moje mape: [Odpri](#), [Novo sporočilo](#), [Zbriši](#), [Podrobnosti spor.](#), [Premakni v mapo](#), [Nova mapa](#), [Preimenuj](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).



Nasvet Čarovnik Settings, ki ga najdete v paketu PC Suite for Nokia 3660, vam pomaga pri določanju nastavitvev za dostopne točke in nabiralnik. Poleg tega vam omogoča tudi kopiranje obstoječih nastavitvev z računalnika na telefon. Preglejte CD v prodajnem paketu.



Moje mape

V meniju Moje mape lahko svoja sporočila organizirate v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape. Izberite **Možnosti** → [Premakni v mapo](#), [Nova mapa](#) ali [Preimenuj mapo](#). Za več informacij glejte 'Premikanje predmetov v mapo' na strani [14](#).

Mapa Predloge

- Predloge lahko uporabljate, da se izognete vnovičnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil. Če želite ustvariti novo predlogo, izberite **Možnosti** → [Nova predloga](#).



Nabiralnik

Ko odprete to mapo, lahko odprete nabiralnik, če želite:

- v telefon naložiti novo e-pošto in sporočila ali
- brez povezave pregledati prej naložene naslove za e-pošto in sporočila.

Če izberete [Novo sporočilo](#) → [Ustvari](#): → [E-pošta](#) ali [Nabiralnik](#) v glavnem pogledu menija Sporočila, ko nastavitve za e-pošto še niso vpisane, jih bo telefon zahteval. Glejte ['Potrebne nastavitve za e-pošto'](#), stran [76](#).

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja [Nabiralnik](#) v glavnem pogledu Sporočila. Shranite lahko več nabiralnikov (največ šest).

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, se lahko odločite za pregledovanje naloženih sporočil ali za povezavo z e-poštnim strežnikom.

- Ko poiščete nabiralnik in pritisnete , vas telefon vpraša: [Se povežem z nabiralnikom?](#) Izberite [Da](#), da se povežete z nabiralnikom, ali [Ne](#), da pregledate prej naložena sporočila brez povezave.
- Drug način za vzpostavitev povezave je, da izberete **Možnosti** → [Poveži](#).

Pregledovanje e-pošte, ko je vzpostavljena povezava

Ko imate vzpostavljeno povezavo, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne ali paketne povezave. Glejte tudi '[Znaki za podatkovno povezavo](#)' na strani [10](#), '[Podatkovni klici GSM](#)' na strani [31](#) in '[Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev\)](#)' na strani [31](#).



Opomba: Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če hočete videti nova sporočila, morate povezavo prekiniti in vnovič vzpostaviti.

Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko pregledujete e-pošto brez povezave, telefon ni povezan z nabiralnikom. Ta način vam pomaga varčevati pri stroških povezave. Za nadaljnje informacije glejte stran [31](#).

Če hočete e-pošto pregledovati brez povezave, jo morate najprej naložiti iz nabiralnika, glejte naslednji razdelek. Ko na telefon naložite nastavitve za e-pošto, prekinete povezavo tako, da izberete **Možnosti** → **Prekini**.

Zdaj lahko nadaljujete prebiranje naloženih naslovov in sporočil brez povezave. Napišete lahko novo e-poštno sporočilo, odgovorite na naložena sporočila in posredujete prejeta sporočila. E-poštna sporočila lahko odpošljete ob naslednji vzpostavitvi povezave. Ko naslednjič odprete **Nabiralnik**, odgovorite z **Ne** na vprašanje *Se povežem z nabiralnikom?*, da lahko pregledujete sporočila brez povezave.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika

- Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** → **Poveži**, da vzpostavite povezavo z nabiralnikom.

Pogled Nabiralnik je podoben pogledu v mapi Prejeta sporočila v meniju Sporočila. Po seznamu se lahko pomikate s pritiskom na  ali . Stanje e-pošte označujejo naslednje ikone:




– Novo e-poštno sporočilo (z ali brez povezave). Vsebina še ni bila naložena (puščica v ikoni kaže navzven).



– nova e-pošta, vsebina je že bila naložena (puščica kaže navznoter).

Možnosti med pregledovanjem naslovov sporočil: *Odpri, Novo sporočilo, Poveži | Prekini, Naloži, Zbriši, Podrobnosti spor., Kopiraj, Označi/Opusti, Pomoč in Izhod.*

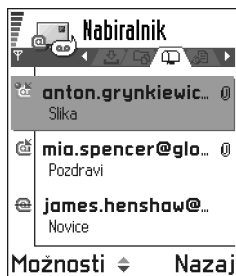

Slika 6 Pregledovanje e-poštnih sporočil.

Možnosti med pregledovanjem e-pošte: *Odgovori, Posreduj, Zbriši, Priloge, Podrobnosti spor., Premakni v mapo, Dodaj v Imenik, Poišči, Pomoč* in *Izhod*.

- prebrana e-pošta.

- naslov prebrane e-pošte, katere vsebina je bila zbrisana iz telefona.

- 1 Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti** → **Naloži** →
 - **Novo** - na telefon naloži vsa nova sporočila.
 - **Izbrano** - naloži le označena e-poštna sporočila. Posamezna sporočila izberite z ukazi **Označi/Opusti** → **Označi** / **Opusti**. Na strani [13](#) najdete napotke za izbiranje več predmetov hkrati.
 - **Vse** - naloži vsa sporočila v nabiralniku.
 Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.
- 2 Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete povezavo in pregledate sporočila.

Kopiranje e-pošte v drugo mapo

Če želite e-poštno sporočilo prekopirati iz nabiralnika v mapo v meniju *Moje mape*, izberite **Možnosti** → **Kopiraj**. Iz seznama izberite mapo in pritisnite **OK**.

Odpiranje e-pošte

- Ko pregledujete e-poštna sporočila, ne glede na povezavo, poiščite zeleno sporočilo in ga odprite s pritiskom na . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven), ko povezava ni vzpostavljena in ko izberete **Odprj**, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika. Po nalaganju sporočila ostane povezava vzpostavljena. Izberite **Možnosti** → **Prekini**, da končate podatkovno povezavo.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete podatkovni klic ali povezavo GPRS z oddaljenim nabiralnikom. Glejte tudi '[Znaki za podatkovno povezavo](#)', stran [10](#).

Pregledovanje e-poštnih prilog

- Odprite sporočilo z znakom za prilogo  in izberite **Možnosti** → *Priloge*, da odprete pogled Priloge. V pogledu Priloge lahko nalagate, odpirate in shranjujete priloge. Priloge lahko pošiljate tudi prek infrardečega vmesnika in Bluetooth.
- ➡ **POMEMBNO!** Priloge lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljive vašemu telefonu ali PC-ju. Ne odpirajte prilog, če niste prepričani, da je pošiljatelj vreden zaupanja. Za več informacij glejte '[Delo s potrditvami](#)', stran [39](#).

Nalaganje prilog na telefon

- Če je znak za prilogo zasenčen, priloga ni naložena. Če želite prilogo naložiti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Naloži*.
- ➡ **Opomba:** Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP 4, lahko naložite samo e-poštne naslove, sporočila ali sporočila in priloge. Za protokol POP3 so na voljo le možnosti za nalaganje naslovov ali sporočil s prilogami. Za več informacij glejte stran [91](#).

Odpiranje priloge

- 1 V pogledu Priloge poiščite prilogo in jo odprite s pritiskom na .
 - Če je povezava vzpostavljena, se priloga naloži iz strežnika in odpre v ustrezni aplikaciji.
 - Če nimate vzpostavljene povezave, vas telefon vpraša, ali želite naložiti prilogo. Če odgovorite z *Da*, se vzpostavi povezava z nabiralnikom.
- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v pregledovalnik e-pošte.

Ločeno shranjevanje prilog

Če želite shraniti prilogo, izberite **Možnosti** → *Shrani* v pogledu Priloge. Priloga se shrani v ustrezno aplikacijo. Na primer, zvoke lahko shranite v Snemalnik, besedila (.TXT) pa v Beležnica.

- ➡ **Opomba:** Priloge, na primer podobe, lahko shranjujete na pomnilniško kartico, če je na voljo.

Možnosti v pogledu Priloge: *Odpri*, *Naloži*, *Shrani*, *Pošlji*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.



Nasvet Če želite varčevati s pomnilnikom, lahko odstranite priloge sporočil, a jih kljub temu obdržite na strežniku. Izberite **Možnosti** → *Zbriši* v pogledu Priloge.



Nasvet Podprti zapisi podob so naštetni na strani [56](#). Če želite najti seznam drugih zapisov, ki jih podpira Nokia 3660, obiščite www.nokia.com.

Brisanje e-pošte

- Brisanje pošte iz telefona, pri čemer jo obdržite v nabiralniku.
Izberite **Možnosti** → **Zbriši** → **Samo telefona**.
 **Opomba:** Telefon z naslovi sporočil kaže stanje v nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino sporočila, njegov naslov ostane shranjen. Če hočete zbrisati tudi naslov, morate najprej zbrisati sporočilo v nabiralniku in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se spremembe pokažejo tudi na telefonu.
- Brisanje pošte iz telefona in nabiralnika hkrati.
Izberite **Možnosti** → **Zbriši** → **Telef. in strežnika**.
 **Opomba:** Če povezava ni vzpostavljena, se sporočilo najprej zbriše na telefonu. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi na strežniku. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zбриšejo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom.

Povrnitev zbranih sporočil, ko povezava ni vzpostavljena

Če želite preklicati brisanje e-pošte s telefon in strežnika hkrati, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje () , in izberite **Možnosti** → **Povrni**.



V pošiljanju

V pošiljanju je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.

Stanje sporočil v mapi V pošiljanju

- **Pošiljam** – Vzpostavlja se povezava in pošilja sporočilo.
- **Čaka / Čaka v vrsti** – Če v mapi V pošiljanju čakata dve sporočili iste vrste, bo prvo čakalo, dokler se drugo ne odpošlje.
- **Pon. pošiljanje ob** (čas) – Pošiljanje ni uspelo. Telefon bo čez nekaj časa poskusil znova. Če želite pošiljanje ponoviti tako, pritisnite **Pošlji**.

 **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, na primer, če je telefon zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko tudi odpošljete ob naslednji vzpostavitvi povezave.

- **Preloženo** – Za sporočila v mapi V pošiljanju lahko preložite pošiljanje. Poiščite sporočilo, ki se pošilja in izberite **Možnosti** → **Prelóži pošiljanje**.
- **Ni uspelo** – Telefon je sporočilo skušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, a mu ni uspelo. Pošiljanje ni uspelo. Če ste poslali kratko sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pred pregledovanjem sporočil na kartici SIM jih prekopirajte v mapo na telefonu.

- 1 V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** → **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Izberite mapo in pritisnite **OK**. Vstopite v mapo in pregledajte sporočila.



Obvestila v celici (storitev omrežja)

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer vreme ali cestne razmere) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev. V glavnem pogledu lahko vidite:

- stanje teme:  – za nova, naročena sporočila in  – za nova, nenaročena sporočila.
- številka teme, ime teme in oznaka za pošiljanje (). Telefon vas obvesti, ko prejmete sporočila na označeno temo.



Opomba: Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči sprejem sporočil v celici. Za pravilne nastavitve GPRS se obrnite na svojega operaterja. Za več informacij o nastavitvah GPRS glejte '[Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev](#))' na strani [31](#).



V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → **Sporočila v celici**.

Možnosti za Obvestila v celici: **Odpi**, **Naroči** / **Prekliči naročnino**, **Označi** / **Opusti**, **Tema**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

➡ V glavnem pogledu
Sporočila izberite
Možnosti → **Ukazi za**
storitve.



Ukazi za omrežne storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pošiljanje zahteve:

- v pripravljenosti ali med klicem vpišite številke za ukaz in pritisnite **Pošlji**, ali
- če morate poleg številke vpisati tudi črke, izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Ukazi za storitve**.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve za sporočila so razdeljene v skupine glede na različne vrste sporočil. Poiščite želene nastavitve in pritisnite .

Nastavitve za kratka sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Kratko sporočila**, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- **Centri za sporočila** – Seznam vseh določenih centrov za sporočila. Glejte '[Dodajanje novega centra za kratka sporočila](#)', stran [89](#).
- **Uporabljeni center** – Določa center za sporočila, ki bo uporabljen za dostavo kratkih sporočil in pametnih sporočil, kot so slikovna sporočila.
- **Povratnica** – Če je ta storitev omrežja nastavljena na **Da**, se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (**Se dostavlja**, **Ni uspelo**, **Dostavljeno**). Glejte stran [20](#).
- **Veljavnost sporočila** – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- **Spor. poslano kot** – Na voljo so možnosti **Besedilo**, **Faks**, **Pager** in **E-pošta**. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Možnosti med urejanjem
nastavitvev za center za
kratka sporočila: **Nov**
center za spor., **Uredi**, **Zbriši**,
Pomoč in **Izhod**.



Opomba: To možnost uporabljajte le, če ste prepričani, da jo podpira vaš center za sporočila.

- **Prednostna povez.** – Kratka sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek GPRS, če to podpira omrežje. Glejte '[Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev](#))', stran 31.
- **Odg. prek istega c.** (storitev omrežja) – Če to možnost nastavite na *Da*, lahko prejemnik vašega sporočila pošlje svoj odgovor prek iste številke centra za sporočila. Ta funkcija ne deluje med vsemi operaterji.

Dodajanje novega centra za kratka sporočila

- 1 Odprite **Centri za sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nov center za spor.*
- 2 Pritisnite , napišite ime centra za storitve in pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite , nato  in vpišite številko centra za kratka sporočila (**Mora biti določ.**). Pritisnite **OK**. Za pošiljanje navadnih in slikovnih sporočil potrebujete številko centra za sporočila. Dobite jo od ponudnika storitev.
 - Če hočete uporabiti nove nastavitve, se vrnite v pogled za nastavitve. Poiščite *Uporabljeni center*, pritisnite  in izberite center za sporočila.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Večpredstav. sporočilo*, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- **Prednostna povez. (Mora biti določ.)** – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava za center za večpredstavnostna sporočila. Glejte '[Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#)', stran 74.



Opomba: Če prejmete nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki pametnega sporočila in jih shranite, bodo samodejno uporabljena za prednostno povezavo. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran 80.

- **Rezervna povezava** – Izberite dostopno točko, ki bo uporabljena kot rezervna povezava za center za večpredstavnostna sporočila.



Opomba: Tako *Prednostna povez.* kot *Rezervna povezava* morata imeti isto nastavitev za *Domača stran*. Različna je lahko le podatkovna povezava.



Primer: Če za prednostno povezavo uporabljate paketni prenos podatkov, lahko za rezervno povezavo uporabite hiter podatkovni klic. Tako boste lahko večpredstavnostna sporočila sprejemali tudi v omrežjih, ki ne podpirajo paketnega prenosa podatkov. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi '[Splošne informacije o podatkovnih povezavah in dostopnih točkah](#)', stran [30](#).

- *Spr. večpredst. spor.* – Izberite:
Samo dom. omr. – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate samo v domačem omrežju. Ko ste zunaj domačega omrežja, se sprejem večpredstavnostnih sporočil izključi.
Vedno – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate vedno.
Izključeno – večpredstavnostna sporočila in oglasi so izključeni.



POMEMBNO!

- Ko ste zunaj domačega omrežja, je lahko pošiljanje in sprejem večpredstavnostnih sporočil dražje.
- Če ste izbrali nastavitev *Samo dom. omr.* ali *Vedno*, lahko telefon vzpostavi podatkovni klic ali povezavo GPRS brez vaše vednosti.
- *Ob sprejemu sporočil* – Izberite:
Takoj naloži – telefon takoj naloži prejeta večpredstavnostna sporočila. Če obstajajo preložena sporočila, bodo naložena tudi ta.
Preloži nalaganje – nalaganje večpredstavnostnih sporočil se preloži. Če hočete pozneje naložiti sporočila, nastavite *Ob sprejemu sporočil* na *Takoj naloži*.
Zavrnij sporočilo – če želite zavrniti večpredstavnostno sporočilo. Center za večpredstavnostna sporočila bo sporočila zbrisal.
- *Dovoli anonimna sp.* – Izberite *Ne*, če ne želite sprejemati sporočil od anonimnih pošiljateljev.

- *Sprejem oglasov* – Določite, ali želite sprejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.
- *Povratnice* – Nastavite na *Da*, če želite, da se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo*, *Dostavljeno*). Glejte stran [20](#).



Opomba: Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-naslov, morda ne bo mogoč sprejem povratnice.

- *Prepreči poš. povrat.* – Izberite *Da*, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za večpredstavnostna sporočila.
- *Veljavnost sporočil* – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. *Največja mogoča* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- *Velikost podobe* – Določite velikost podobe v večpredstavnostnem sporočilu. Na voljo so te možnosti: *Majhna* (največ 160*120 pik) in *Velika* (največ 640*480 pik).
- *Privzeta slušalka* – Izberite *Zvočnik* ali *Slušalka*, če želite predvajati zvoke v večpredstavnostnih sporočilih prek zvočnika ali slušalke. Za več informacij glejte '*Zvočnik*', stran [14](#).

Nastavitve za e-pošto

Pojdite v [Sporočila](#) in izberite [Možnosti](#) → [Nastavitve](#) → [E-pošta](#).

Odprite [Vključeni nabiralnik](#) in izberite nabiralnik.

Nastavitve za nabiralnike

Izberite *Nabiralniki*, da odprete seznam nabiralnikov, ki so določeni. Če nabiralniki niso določeni, bo telefon zahteval, da jih določite. Odpre se ta seznam nastavitvev:

- *Ime nabiralnika* – Napišite opisno ime za nabiralnik.
- *Upor. dostopna točka (Mora biti določ.)* – Internetna dostopna točka za nabiralnik. Iz seznama izberite dostopno točko. Več informacij o ustvarjanju dostopne točke najdete tudi v '*Povezava*' na strani [30](#).

Možnosti med urejanjem nastavitev za e-pošto:

[Uredi](#), [Nov nabiralnik](#),
[Zbriši](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

- **Moj e-naslov (Mora biti določ.)** – Napišite e-naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Naslov mora vsebovati znak @. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.
- **Str. za pošilj. pošte: (Mora biti določ.)** – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki pošilja vašo e-pošto.
- **Pošlji sporočilo** – Določite, kako se pošilja e-pošta z vašega telefona. **Takoj** – Povezava z nabiralnikom se vzpostavi takoj, ko izberete **Pošlji. Ob naslednji pov.** – E-pošta se odpošlje ob naslednji povezavi z nabiralnikom.
- **Pošlji kopijo sebi** – Izberite **Da**, da shranite kopijo sporočila v nabiralnik na naslovu **Moje-naslov**.
- **Podpiši** – Izberite **Da**, če želite sporočilu pripeti podpis in napisati ali urediti besedilo podpisa.
- **Uporabniško ime** – Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Geslo** – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.
- **Str. za sprejem pošte: (Mora biti določ.)** – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki sprejema vašo e-pošto.
- **Vrsta nabiralnika** – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik nabiralnika. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**.



Opomba: To nastavitve lahko določite le enkrat in je ne morete več spremeniti, ko jo shranite.

- **Zaščita** – Zaščita za povezavo z nabiralnikom POP3, IMAP4 in SMTP.
- **APOP zaščit. prijava** – Uporablja se s protokolom POP3 za zaščiteno pošiljanje gesel na strežnik za e-pošto. Ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4 v nastavitvi **Vrsta nabiralnika**.
- **Naloži prilogo** (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Naloži sporočilo s prilogo ali brez.
- **Naloži glave** – Omeji število glav, ki jih lahko naloži telefon. Na voljo sta možnosti **Vse** in **Doloci uporabnik**. Uporablja se samo za protokol IMAP4.

Nastavitve za obvestila storitev

Ko odprete **Sporočila** in izberete **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila storitev**, se odpre naslednji seznam:

- **Sporočila storitev** - Izberite, ali želite sprejemati obvestila storitev.
- **Potreb. preverjanje** - Izberite, če želite sprejemati samo obvestila storitev iz potrjenih virov.

Nastavitve za obvestila v celici

Pri ponudniku storitev preverite, ali so obvestila v celici na voljo in katere številke uporabljajo. Pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila v celici** za nastavitve:

- **Sprejem** - **Vključeno** ali **Izključeno**,
- **Jezik** - **Vse** dovoljuje sprejem obvestil v vseh mogočih jezikih. **Izbrano** omogoča, da izbirate, katere jezike obvestil dovolite. Če želenega jezika ni na seznamu, izberite **Drugo**.
- **Zaznavanje tem** - Če prejmete sporočilo, ki ne pripada nobeni od obstoječih tem, omogoča **Zaznavanje tem** → **Vključeno**, da samodejno shranite številko teme. Številka teme se shrani na seznam tem in se izpiše brez imena. Izberite **Izključeno**, če novih številok tem ne želite shranjevati samodejno.

Nastavitve za mapo Poslano

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Drugo**, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- **Shrani poslano** - tu lahko določite, da telefon shrani vsako poslano sporočilo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih spor.** - določite, koliko sporočil bo v danem trenutku shranjenih v mapi Poslano. Privzeta meja znaša 20 sporočil. Ko presežete mejo, se zbriše najstarejše sporočilo.

- *Uporabljeni pomnilnik* – Določite pomnilnik za shranjevanje. Izberete lahko pomnilnik telefona ali pomnilniške kartice, če je na voljo.

9. Profili

V meniju Profili lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in podskupinam. Obstaja pet prednastavljenih profilov: *Splošno*, *Tiho*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam.

Trenutno izbrani profil je v pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil *Splošno*, se izpiše samo datum.

Zvonjenje lahko nastavite na privzete tipe zvonjenja, na melodije, ustvarjene v meniju Skladatelj, in na melodije, prejete prek infrardečega vmesnika, vmesnika Bluetooth ali povezave s PC-jem.

➡ Pojdite v **Meni** → **Profili**.

💡 **Bližnjica:** Če želite spremeniti profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite želeni profil in pritisnite **OK**.

Spreminjanje profila

- 1 Pojdite v **Meni** → **Profili**. Odpre se seznam profilov. Glejte sliko 1, stran 95.
- 2 V seznamu Profili poiščite profil in izberite **Možnosti** → **Vključi**.

Prilagajanje profilov lastnim potrebam

- 1 Če želite spremeniti profil, ga poiščite v seznamu Profili in izberite **Možnosti** → **Prilagodi**. Odpre se seznam nastavitev za profil.
- 2 Poiščite želeno nastavo in pritisnite , da odprete možnosti:
 - **Tip zvonjenja** – Če želite nastaviti tip zvonjenja za govorne klice, ga izberite v seznamu. Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tipu zvonjenja, da se predvaja. Zvonjenje ustavite s pritiskom na katero koli tipko. Če uporabljate pomnilniško kartico, so melodije, ki so shranjene na njej, označene z .
 - Melodije uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte **'Skupni pomnilnik'**, stran 15.





Slika 2 Nastavitve profilov



Opomba: Tip zvonjenja lahko spremenite na dveh mestih: Profili ali Imenik.

Glejte '[Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino](#)', stran 48.

- **Opoz. na dohodni klic** – Ko izberete **Naraščajoče**, se glasnost zvonjenja postopno povečuje do izbrane glasnosti.
- **Glasnost zvonjenja** – Določa glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- **Opozor. na sporočilo** – Določa način opozarjanja za sporočila.
- **Opoz. z vibriranjem** – Telefon vas lahko na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem.
- **Toni tipk** – S to možnostjo lahko nastavite glasnost tonov tipk.
- **Opozorilni toni** – Telefon vas zvočno opozori, na primer, ko se izprazni baterija.
- **Zvoni za** – Omogoči zvonjenje le za prejete klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Telefon vas ne bo opozarjal na klice, ki ne prihajajo od članov izbrane podskupine. Izberete lahko **Vse** ali seznam podskupin, če ste jih določili. Glejte '[Ustvarjanje skupin](#)', stran 49.
- **Ime profila** – Profilu lahko določite poljubno ime. Profila Splošno ne morete preimenovati.



10. Priljubljene



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V Priljubljene lahko shranjujete bližnjice in povezave do najljubših fotografij, video posnetkov, beležk, zvočnih posnetkov, zaznamkov in shranjenih strani brskalnika.

Privzete bližnjice:  - odpre urejevalnik Beležke,  - odpre koledar za današnji dan,  - odpre mapo Prejeto v meniju Sporočila. Glejte sliko 1, stran 97.

Dodajanje bližnjic

Bližnjice lahko dodajate le iz posameznih aplikacij. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

- 1 Odprite aplikacijo in poiščite predmet, za katerega želite dodati bližnjico v Priljubljene.
- 2 Izberite **Možnosti** → *Dod. v Priljubljene* in pritisnite **OK**.




Opomba: Bližnjica v meniju Priljubljene se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, premaknete iz ene mape v drugo.

V meniju Priljubljene:

- Če želite **odpreti bližnjico**, poiščite ikono in pritisnite . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.
- Če želite **zbrisati bližnjico**, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Zbriši bližnjico*. Če odstranite bližnjico, s tem ne vplivate na datoteko, na katero se nanaša.
- Če želite **spremeniti naslov bližnjice**, izberite **Možnosti** → *Uredi ime bližnjice*. Napišite novo ime. Ta sprememba vpliva samo na bližnjico in ne na predmet, na katerega kaže.



Pojdite v **Meni** → **Priljubljene**.

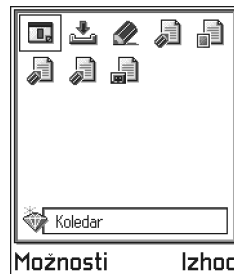

Slika 1 Glavni pogled menija Priljubljene.

Možnosti v glavnem pogledu Priljubljene: *Odpri*, *Uredi ime bližnjice*, *Ikona bližnjice*, *Zbriši bližnjico*, *Premakni*, *Prikaz seznama* / *Prikaz mreže*, *Pomoč* in *Izhod*.



11. Koledar in opravila

➡ Pojdite v **Meni** →
Koledar



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Možnosti za urejanje
beležk v koledarju: *Zbriši*,
Pošlji, *Pomoč* in *Izhod*.

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori.

Koledar uporablja skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran [15](#).

Ustvarjanje vpisov v koledarju

1 Izberite **Možnosti** → **Nov vpis** in izberite:

- **Sestanek** vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
- **Beležka** je splošna beležka za določen dan.
- **Obletnica** vas spomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi Obletnica se ponovijo vsako leto.

2 Izpolnite polja, glejte razdelek '[Polja v vpisih v koledarju](#)' na strani [99](#). Glejte sliko [1](#), stran [98](#). Med polji se premikajte s tipko za pomikanje. Med velikimi in malimi črkami preklopite s pritiskom na .

3 Vpis shranite s pritiskom na **Končano**.

Urejanje vpisov v koledarju

- 1 V dnevnem pogledu poiščite vpis in ga odprite s pritiskom na .
- 2 Uredite polja in pritisnite **Končano**.

Slika 1 Urejanje vpisov
v koledarju.

- Če urejate ponovljeni vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: *Vse ponovitve* – spremenijo se vsi ponovljeni vpisi / *Samo to ponovitev* – spremeni se le izbrana ponovitev.

Brisanje vpisov v koledarju

- V dnevnem pogledu poiščite zeleni vpis in izberite **Možnosti** → *Zbriši* ali pritisnite . Potrdite s tipko **Da**.
- Če brišete ponovljeni vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: *Vse ponovitve* – zbrišejo se vsi ponovljeni vpisi / *Samo to ponovitev* – zbriše se le izbrana ponovitev.

Polja v vpisih v koledarju

- *Zadeva* / *Priložnost* – Napišite opis dogodka.
- *Kraj* – kraj srečanja, vpis ni obvezen.
- *Začetni čas*, *Končni čas*, *Začetni datum* in *Končni datum*.
- *Opozorilo* – Pritisnite , da vključite polja za *Čas opozorila* in *Datum opozorila*.
- *Ponovitve* – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponovljenega. V dnevnem pregledu je tak vpis označen z .



Primer: Ponavljanje je priročno predvsem za ponavljajoče se dogodke, tedenske tečaje, štirinajstdnevne sestanke in vsakodnevna opravila.

- *Ponavljaj do* – Za ponovljen vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega dnevnega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali ponavljanje dogodka.
- *Sinhronizacija* – Če izberete *Zasebna*, bo po sinhronizaciji vpis viden le vam in ne drugim uporabnikom koledarja. To je zlasti uporabno, če koledar sinhronizirate s koledarjem v združljivem računalniku v službi. Če izberete *Javna*, bo vpis v koledar viden tudi drugim uporabnikom koledarja. Če izberete *Brez*, se ob sinhronizaciji vpis ne prenese v koledar računalnika.



Primer: Vaš tedenski tečaj je bil preklican. Koledar ste nastavili tako, da vas opominja vsak teden. Izberite *Samo to ponovitev*, da vas bo koledar kljub temu opomnil drugi teden.

**Nasvet** Če

v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pregledu pritisnete , bo označen trenutni datum.

Ikone vpisov v koledarju
za dnevni in tedenski pregled:

-  - *Sestanek*,
-  - *Beležka* in
-  - *Obletnica*.

Sinhronizacijske ikone
v mesečnem pregledu:


-  - *Zasebna*,
-  - *Javna*,
-  - *Brez* in
-  - za dan je shranjenih več vpisov.

Pogledi v koledarju

Mesečni pregled

V mesečnem pregledu pomeni ena vrstica en teden. Trenutni datum je podčrtan. Dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, so v spodnjem desnem vogalu označeni z majhnim trikotnikom. Trenutno izbrani datum je obdan z okvirjem. Glejte sliko 2, stran 100.

- Dnevni pogled odprete tako, da poiščete željeni datum in pritisnete .
- Za skok na določen datum izberite **Možnosti** → *Pojdi na datum*. Vpišite datum in pritisnite **OK**.

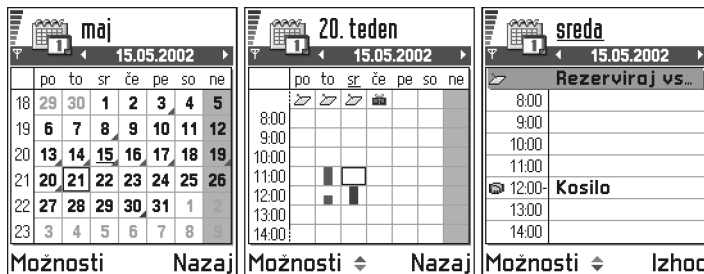

Slika 2 Mesečni, tedenski in dnevni pregled v koledarju.

Tedenski pregled

V tedenskem pregledu so vpisi v koledarju prikazani v sedmih dnevnih okvirčkih. Trenutni dan je podčrtan. Beležke in Obletnice so označene pred 8. uro.

Sestanki so označeni z barvnimi črtami, ki kažejo začetni in končni čas. Glejte sliko 2, stran 100.

- Če želite videti ali urediti vpis, poiščite celico z vpisom in pritisnite , da se odpre dnevni pregled, poiščite vpis in ga odprite s pritiskom na .

Dnevni pregled

V dnevnem pregledu se izpišejo vpisi za izbrani dan. Vpisi so združeni glede na njihov začetni datum. Beleške in Obletnice so označene pred 8. uro. Glejte sliko [2](#), stran [100](#).

- Če želite vpis urediti, ga poiščite in odprite s pritiskom na .
- Pritisnite  za skok na naslednji dan ali  za skok na prejšnji dan.

Nastavitve za poglede v koledarju

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** in izberite:

- **Privzeti pregled** – S to možnostjo izberete pogled, ki se prikaže, ko odprete koledar.
- **Prvi dan v tednu je** – S to možnostjo izberete začetni dan tedna.
- **Oznaka tedna** – Tu spremenite naslov tedenskega pregleda na številko tedna ali datume.

Nastavljanje opozoril za koledar

- 1 Ustvarite nov vpis Sestanek ali Obletnica ali odprite že shranjeni vpis.
- 2 Poiščite **Opozorilo** in pritisnite , da odprete polji **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
- 3 Nastavite čas in datum opozorila.
- 4 Pritisnite **Končano**. V dnevnem pregledu se poleg vpisa prikaže znak za opozorilo .

Prekinjanje opozarjanja

- Opozorilo traja eno minuto. Ko se začne opozarjanje, ga ustavite s tipko **Ustavi**. Če pritisnete katerokoli drugo tipko, se opozarjanje preloži za nekaj minut.

Pošiljanje vpisov v koledarju

- V dnevnem pogledu poiščite želeni vpis in izberite **Možnosti** → **Pošlji**. Potem izberite način, na voljo so možnosti: **Prek SMS**, **Prek e-pošte** (na voljo je le, če je e-pošta pravilno nastavljena), **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Za več informacij glejte poglavje **'Sporočila'**, **'Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika'** na strani [131](#) in **'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth'** na strani [127](#).

Možnosti v različnih pogledih koledarja: [Odpi](#), [Nov vpis](#), [Tedenski pregled](#) / [Mesečni pregled](#), [Zbriši](#), [Pojdi na datum](#), [Pošlji](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).



Bližnjica: Če hočete vpisati nov vpis v koledar, pritisnite katerokoli tipko ( - ) v kateremkoli pogledu koledarja. Odpre se vpis Sestanek, vpisani znaki pa se vpišejo v polje **Zadeva**.

➡ Pojdite v **Meni** → **Opravila**.



Slika 3 Opravila na seznamu Opravila.



Opravila

Opravila vam omogočajo, da vodite seznam opravil, ki jih morate opraviti. Glejte sliko [3](#), stran [102](#).

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran [15](#).

- 1 Če želite vpisati opravilo, pritisnite katerokoli tipko (-). Odpre se urejevalnik, po vpisu znakov pa začne utripati kursor.
- 2 Opravilo vpišite v polje **Zadeva**. Pritisnite za posebne znake.
 - Če želite za opravilo določiti rok, poiščite polje **Rok** in vpišite datum.
 - Če želite opravilo določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in pritisnite .
- 3 Opravilo shranite s pritiskom na **Končano**.

Opomba: Če odstranite vse znake in pritisnete **Končano**, se prej vpisani vpis zbrše.

- Če želite **odpreti opravilo**, ga poiščite in pritisnite .
- Če želite **zbrisati opravilo**, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite .
- Če želite **opravilo označiti kot dokončano**, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Označi kot končano**.
- Če želite **vnovič uveljaviti opravilo**, izberite **Možnosti** → **Ozn. kot nedokonč.**

Ikone za pomembnost: - **Visoka**, - **Nizka** in (brez ikone) - **Normalna**.

Ikone za stanje: - opravilo končano in - ni končano.

Uvažanje podatkov iz drugih telefonov Nokia

Koledar, imenik in opravila lahko iz številnih različnih telefonov Nokia prenesete na svoj telefon Nokia 3660 z aplikacijo Data Import (Uvažanje podatkov) iz programskega paketa PC Suite for Nokia 3660. Navodila za uporabo najdete v pomoči za PC Suite na CD-ju.

12. Pripomočki



Opomba: Funkcije v mapi **Pripomočki** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Kalkulator

- 1 Vpišite prvo število v izračunu. S tipko **C** lahko zbrisate morebitne napačno vpisane številke.
- 2 Poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na **⊙**.
+ uporabite za seštevanje, **-** za odštevanje, **×** za množenje in **÷** za deljenje.
- 3 Vpišite drugo številko v izračunu.
- 4 Izračun izvedete tako, da poiščete **=** in pritisnete **⊙**.



Opomba: Natančnost kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, še posebej pri dolgih deljenjih.

- Decimalno decimacijo vpišete s pritiskom na **⊙**.
- Z daljšim pritiskom na **C** zbrisate rezultat prejšnjega izračuna.
- S tipkama **⊙** in **⊙** lahko pregledate prejšnje izračune in se premikate po listu.
- **MS** shrani število v pomnilnik, ki je označen z **M**. Če hočete priklicati število iz pomnilnika, izberite **MR**.
- Če želite priklicati zadnji rezultat, izberite **Možnosti** → **Zadnji rezultat**.



Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Kalkulator**

Možnosti v meniju Kalkulator: **Zadnji rezultat**, **Pomnilnik**, **Zbriši zaslon**, **Pomoč** in **Izhod**.



Nasvet

Za pomikanje med funkcijami večkrat pritisnite **⊙**. Izbira se bo pri tem premikala med funkcijami.

➔ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Skladatelj**

Možnosti v glavnem pogledu Skladatelj: *Odpri, Nov ton, Zbriši, Označi/Opusti, Preimenuj, Dvojniki, Pomoč* in *Izhod*.

Možnosti med urejanjem melodij: *Predvajaj, Vstavi simbol, Slog, Tempo, Glasnost, Pomoč* in *Izhod*.



Skladatelj

Skladatelj vam omogoča, da ustvarite lastne melodije za zvonjenje. Privzetega tipa zvonjenja ne morete spreminjati.

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nov ton**, da se odpre urejevalnik in da začnete urejanje.
 - S tipkami vpišite note in pavze. Glejte tabelo.
Ali: Izberite **Možnosti** → **Vstavi simbol**, da odprete seznam not in pavz. Privzeta dolžina note znaša 1/4.
 - Če hočete slišati melodijo, pritisnite  ali izberite **Možnosti** → **Predvajaj**. Predvajanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
 - Če želite nastaviti glasnost, izberite **Možnosti** → **Glasnost**.
 - Če želite nastaviti tempo, izberite **Možnosti** → **Tempo**. Če želite tempo spreminjati v korakih, pritisnite  ali . Tempo se meri v dobah na minuto. Največji tempo je lahko 250 dob, privzeti tempo je 160 dob, najmanjši tempo pa je 50 dob.
 - Če hočete hkrati izbrati več not ali pavz, za dalj časa pritisnite  in hkrati držite pritisnjeno  ali .
 - Če želite določiti drugačen slog melodije, izberite vsaj dve noti in potem **Možnosti** → **Slog** → **Legato** – povezana in enakomerna melodija – ali **Staccato** – note so jasno ločene, tako da je melodija ostra.
 - Če želite noto premakniti za pol koraka navzgor ali navzdol, jo poiščite in pritisnite  ali .
 - Za C# držite pritisnjeno tipko  in .
- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se shrani.

Tipka	Nota	Tipka in funkcija
	c	 Skrajša trajanje izbrane note ali pavze.
	d	 Podaljša trajanje izbrane note ali pavze.
	e	 Vstavi pavzo.
	f	Seznam not in pavz odprete s tipko  .
	g	 # Preklopi oktavo, vse izbrane note ali pavze se prenesejo v naslednjo oktavo.
	a	 Zbriše izbrane note.
	b	Z daljšim pritiskom na tipke  -  se izpiše podaljšana (pika) nota ali pavza ali se skrajša podaljšana nota ali pavza.



Pretvornik

Pretvornik preračunava izmerjene vrednosti, na primer *Dolžina*, iz enih (*jard*) v druge enote (*m*).



Opomba: Pretvornik ima omejeno točnost, zato lahko pride do napak zaradi zaokroževanja.

 Pojdite v **Meni** → *Pripomočki* → **Pretvornik**

Možnosti v meniju

Pretvornik: *Izberite enoto / Spremeni valuto, Vrsta pretvorbe, Tečaji, Pomoč*, in *Izhod*.



Nasvet Če želite preimenovati valuto, pojdite v pogled Tečaji, poiščite valuto in izberite **Možnosti** → **Preimenuj valuto**.



Primer: Če za osnovno valuto izberete slovenski tolar (SIT), znaša evro 230,86 SIT. V tem primeru bi za evro vpisali tečaj 230,86.

Pretvarjanje enot

- Poiščite polje **Vrsta** in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite želeno količino in pritisnite **OK**.
- Poiščite prvo polje **Enota** in pritisnite , da se odpre seznam enot. Izberite enote, iz katerih želite pretvarjati, in pritisnite **OK**. Poiščite naslednje polje **Enota** in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
- Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite želeno količino. Drugo polje **Količina** samodejno izpiše pretvorjeno vrednost. Pritisnite  za decimalno vejico in  za simbole +, - (za temperaturo) in E (eksponent).



Opomba: Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje **Količina**. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju **Količina**.

Nastavljanje osnovne valute in tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vpisati tečaje.



Opomba: Tečaj za osnovno valuto je vedno 1. Osnovna valuta določa tečaje za druge valute.

- Za količino izberite **Valuta** in izberite **Možnosti** → **Tečaji**. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
- Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno (navadno domačo) valuto in izberite **Možnosti** → **Nast. kot osn. val.**  **POMEMBNO!** Ko zamenjate osnovno valuto, se vsi vpisani tečaji nastavijo na 0, tako da morate vpisati nove.
- Dodajte tečaje, poiščite valuto in vpišite novi tečaj, znesek nove valute, ki ustreza eni enoti osnovne valute. Glejte primer na robu strani.
- Ko vpišete vse potrebne tečaje, lahko začnete s preračunavanjem valut, glejte **'Pretvarjanje enot'** na strani **106**.



Beležke

Beležke lahko povezujete s priljubljenimi predmeti in jih pošiljate na druge naprave. Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT), jih lahko shranite v Beležke.

- Pritisnite (-) da začne te pisati. S tipko lahko zbrisete posamezne črke. Napisano shranite s tipko **Končano**.

↩ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Beležke**



Ura

Spreminjanje nastavitev ure

- Če želite spremeniti uro ali datum, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** v meniju Ura. Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, v nastavitvah **Datum in čas** izberite **Vrsta ure** → **Analogna** ali **Digitalna**.

↩ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Ura**

Nastavljanje budilke

- 1 Če hočete nastaviti novo opozorilo, izberite **Možnosti** → **Nastavi budilko**.
- 2 Vpišite čas opozorila in pritisnite **OK**. Ko je budilka vključena, se izpiše znak .



Opomba: Budilka deluje tudi pri izključenem telefonu.

- Če želite preklicati opozorilo, pojdite v meni Ura in izberite **Možnosti** → **Izklopi budilko**.

Možnosti v meniju Ura:
Nastavi budilko, Ponastavi budilko, Izklopi budilko, Nastavitve, Pomoč in Izhod.

Izklop budilke

- Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
- Ko budilka zazvoni, pritisnite katerokoli tipko ali **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Snemalnik**.

Možnosti v meniju

Snemalnik: *Odprj, Posnemi posnetek, Zbriši, Premakni v telefon, Premakni na kartico, Označi/Opusti, Preimenuj posnetek, Pošlji, Dod. v Priljubljene, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

➡ Pojdite v **Meni** → **Igre**.

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Pomn. kartica**.



Snemalnik

Snemalnik vam omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba sogovornika vsakih pet sekund zaslišala pisk.



Opomba: Upoštevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

- Izberite **Možnosti** → **Posnemi posnetek**, poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na . Pritisnite: - za snemanje, - za začasno prekinitev, - za ustavitev, - za previjanje naprej, - za previjanje nazaj ali - za predvajanje odprte datoteke.



Opomba: Snemalnika ne morete uporabljati, če je aktiven podatkovni klic ali povezava GPRS.

Igre

Če želite začeti igro, pritisnite **Meni** → **Igre**, poiščite ikono igre in pritisnite . Če potrebujete navodila za igranje, pritisnite **Možnosti** → **Pomoč**.



Pomnilniška kartica


Če imate pomnilniško kartico, lahko nanjo shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, zvočni posnetki, fotografije, sporočila in varnostne kopije pomnilnika telefona.

Pomnilniška kartica v prodajnem paketu lahko vsebuje promocijski material drugih ponudnikov, ki ga lahko zbrišete.

 **POMEMBNO!** Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.

 **Opomba:** Podrobnosti o uporabi pomnilniške kartice z drugimi funkcijami in aplikacijami telefona Nokia 3660 najdete v razdelkih, ki opisujejo te funkcije in aplikacije.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

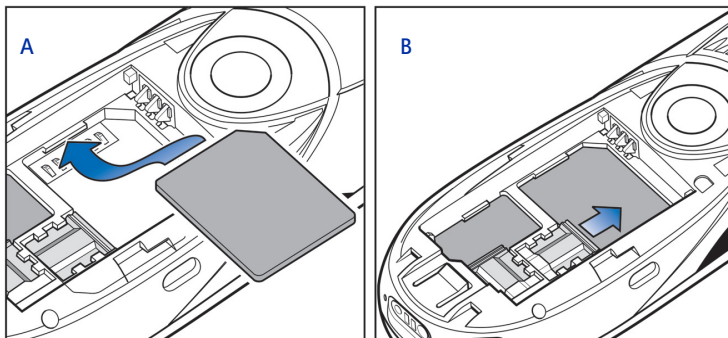

Slika 1 Vstavljanje in pritrdjevanje pomnilniške kartice.

- 1 Poskrbite, da je telefon izključen. Če je vključen, ga izklopite z daljšim pritiskom na .
- 2 Zadnjo stran telefona obrnite proti sebi, odprite pokrov in odstranite baterijo, glejte priložnik 'Prvi koraki 'Vstavite kartico SIM in napolnite baterijo'', kjer najdete navodila za odstranjevanje pokrova.
- 3 Pomnilniško kartico vstavite v režo, kot kaže slika [1](#) A na strani [109](#). Poskrbite, da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

Možnosti pomnilniške kartice: [Varnost. kopija tel.](#), [Povmi s kartice](#), [Formatiraj kartico](#), [Ime pomn. kartice](#), [Nastavi geslo](#), [Spremeni geslo](#), [Odstrani geslo](#), [Odkleni pom. kartico](#), [Podrobnosti pomnil.](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).



Slika 2 Formatirajte pomnilniško kartico.

- 4 Kartico pritrdite s srebrno zaponko, glejte sliko [1](#) B na strani [109](#).
- 5 Ko je kartica pravilno vstavljena, vstavite baterijo in namestite pokrov.



POMEMBNO! Pomnilniške kartice ne odstranjujte med delovanjem. Pred odstranjevanjem kartice zaprite vse aplikacije, ki delajo s kartico.



POMEMBNO! Če aplikacijo nameščate na pomnilniško kartico in morate vnovič vključiti telefon, kartice ne odstranjujte, dokler se ponovni zagon ne konča. Aplikacijske datoteke lahko v nasprotnem primeru izgubite.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pred prvo uporabo morate pomnilniško kartico formatirati.

- Izberite [Možnosti](#) → [Formatiraj kartico](#).

Zahtevo boste morali potrditi, potem pa se začne formatiranje, glejte sliko [2](#) na strani [110](#).

Ustvarjanje in povračanje varnostnih kopij

Informacije iz pomnilnika telefona lahko shranite v pomnilniško kartico.

- Izberite [Možnosti](#) → [Varnost. kopija tel.](#)

Informacije na pomnilniški kartici lahko povrnete v pomnilnik telefona.

- Izberite [Možnosti](#) → [Povrni s kartice](#).

Geslo pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko pred nepooblaščenno uporabo zaščitite z geslom.



Opomba: Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo zahteval geslo.

Nastavljanje, spreminjanje in odstranjevanje gesla

- Izberite *Možnosti* → *Nastavi geslo*, *Spremeni geslo* ali *Odstrani geslo*.

Za vsako možnost morate vpisati veljavno geslo. To je lahko dolgo do 8 znakov.



POMEMBNO! Ko odstranite geslo, je kartica odklenjena in jo lahko uporabljate na kateremkoli telefonu brez gesla.

Odklepanje pomnilniške kartice

Če v telefon vstavite drugo zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanjo. Odklenete jo tako:

- Izberite *Možnosti* → *Odkleni pom. kartico*.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Možnost *Podrobnosti pomnil.* vam omogoča, da preverite, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov in koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na kartici.

- Izberite *Možnosti* → *Podrobnosti pomnil.*

13. Storitve (XHTML)

➡ Pojdite v **Meni** → **Storitve** ali v pripravljenosti za dalj časa pritisnite .

 **Glosar:** Brskalnik XHTML podpira strani, napisane v jezikih XHTML in WML.

 **Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Različni ponudniki storitev v internetu vzdržujejo spletne strani, ki so posebej prirejene uporabi z mobilnimi telefoni in ponujajo storitve, kot so bančništvo, novice, vremenska poročila, turistične informacije, zabava in igre. Brskalnik XHTML omogoča, da te storitve gledate kot strani WAP, napisane v WML, strani XHTML, napisane v XHTML, ali mešanico obojega.

 **Opomba:** Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.



*Slika 1 Pogled
Zaznamki s poljem
Pojdi na.*

Osnovni koraki za dostop

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte naslednji razdelek '[Priprava telefona na storitve brskalnika](#)'.
- Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte stran [113](#).
- Začnite pregledovati spletne strani. Glejte stran [115](#).
- Prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [118](#).

Priprava telefona na storitve brskalnika

Sprejem nastavitvev v pametnih sporočilih

Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem kratkem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo in ga pošlje operater omrežja ali ponudnik storitve. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran [80](#). Za več informacij se obrnite na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev.



Nasvet Nastavitve lahko najdete na primer na spletni strani omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.

Ročna izbira nastavitvev

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- 1 Pojdite v **Nastavitve** → *Nastavitve povezave* → *Dostopne točke* in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte '[Povezava](#)', stran [30](#).
- 2 Pojdite v **Storitve** → *Možnosti* → *Dodaj zaznamek*. Napišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.

Povezovanje

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete uporabljati brskalnik.

Strani lahko z brskalnikom pregledujete na tri različne načine:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev,
- izberite zaznamek v pogledu Zaznamki ali
- pritisnite eno od tipk - , da začnete vpisovati naslov storitve brskalnika. Odpre se polje Pojdi na v spodnjem delu zaslona, kjer lahko nadaljujete z vpisovanjem naslova.

Ko izberete stran ali napišete naslov, pritisnite , da se stran naloži. Glejte tudi '[Znaki za podatkovno povezavo](#)', stran [10](#).



Nasvet
V brskalniku odprete Zaznamke z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v brskalnik, izberite **Možnosti** → *Nazaj na stran*.

Možnosti v pogledu
Zaznamki (izbira na
zaznamku ali mapi):
*Odpri, Naloži, Nazaj na
stran, Pošlji, Pojdi na naslov
URL | Poišči zaznamek,
Dodaj zaznamek, Uredi,
Zbriši, Prikaži sp. storitve,
Prekini, Premakni v mapo,
Nova mapa, Označi/Opusti,
Preimenuj, Zbriši zač.
pomniln., Podrobnosti, Dod.
v Priključene, Nastavitve,
Pomoč in Izhod.*

Zaščita povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med telefonom in prehodom ali strežnikom šifriran in zaščiten.



Opomba: Ikona zaščite ne pomeni, da je varen tudi prenos med prehodom in strežnikom (mesto, kjer je shranjen zahtevani vir informacij). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

Pregledovanje zaznamkov



Glosar: Zaznamek je sestavljen iz internetnega naslova (obvezno), imena, dostopne točke ter, če to zahteva storitev, uporabniškega imena in gesla.



Opomba: V vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne podpira. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

V pogledu Zaznamki lahko pregledujete zaznamke, ki kažejo na različne vrste spletnih strani. Zaznamke označujejo naslednje ikone:



– Začetna stran za dostopno točko brskalnika. Če za dostop do storitev uporabljate drugo dostopno točko, se začetna stran spremeni.



– Zadnja obiskana stran. Ko telefon izključite iz storitve, ostane naslov zadnje obiskane strani v pomnilniku, dokler ne odprete druge strani.



– Zaznamek, ki kaže naslov.

Ko se pomikate med zaznamki, se naslov označenega zaznamka izpiše v polju Pojdi na v spodnjem delu zaslona. Glejte sliko [1](#), stran [112](#).

Ročno dodajanje zaznamkov

- 1 V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti** → *Dodaj zaznamek*.
- 2 Izpolnite polja, glejte sliko 2 na strani 115. Obvezen je le naslov. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite  za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko  lahko zbrisete posamezne črke.
- 3 Izberite **Možnosti** → *Shrani*, da shranite zaznamek.

Pošiljanje zaznamkov

- Če želite poslati zaznamek, ga poiščite in izberite **Možnosti** → *Pošlji* → *Prek SMS*.

Prebiranje

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane z modro, že obiskane pa z vijolično. Slike, ki vsebujejo povezave, imajo moder okvir. Glejte sliko 3, stran 116.

Tipke in ukazi v brskalniku

- Povezavo odprete s pritiskom na .
- Če želite premakniti pogled, uporabite *tinko* za pomikanje.
- V polje vpišete črke in številke s tipkami  - . Pritisnite  za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko  lahko zbrisete posamezne črke.
- Če želite odpreti prej obiskano stran, pritisnite **Nazaj**. Če **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** → *Zgodovina*, da se izpiše časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbrise.
- Če želite označiti okvirčke in izbirati predmete, pritisnite .
- Če želite s strežnika naložiti najnovejšo informacijo, izberite **Možnosti** → *Osveži*.
- Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za trenutno odprto spletno stran, izberite **Možnosti** → *Možnosti storitve*.
- Za dalj časa pritisnite  za prekinitev pregledovanja strani in izhod iz brskalnika.

Možnosti med uporabo brskalnika: *Odpri, Možnosti storitve, Zaznamki, Zgodovina, Pojdi na naslov URL, Prikaži podobo, Prikaži sp. storitve, Shrani kot zaznam., Pošlji zaznamek, Osveži, Prekini, Prikaži podobe, Zbriši zač.pomniln., Shrani stran, Poišči, Podrobnosti, Seja, Zaščita, Nastavitve, Pomoč in Izhod*.





Slika 3 Stran spletne storitve.

Možnosti v pogledu
 Shranjene strani: *Odpi,*
Nazaj na stran, Osveži,
Odstrani, Prikaži sp. storitve,
Prekini, Premakni v mapo,
Nova mapa, Označi/Opusti,
Preimenuj, Zbriši zač.
pomniln., Podrobnosti, Dod.
v Priključene, Nastavitve,
Pomoč in Izhod.

Pregledovanje novih obvestil storitev med uporabo brskalnika

Nalaganje in pregledovanje novih obvestil storitev med uporabo brskalnika:

- 1 Izberite **Možnosti** → *Prikaži sp. storitve* (na voljo le, če čakajo nova sporočila).
- 2 Poiščite obvestilo in ga naložite ter odprite s pritiskom na .

Za več informacij o obvestilih storitev glejte '[Obvestila storitev](#)' na strani [81](#).

Shranjevanje zaznamkov

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → *Shrani kot zaznam..*
- Če želite shraniti zaznamek, ki ste ga prejeli v pametnem sporočilu, odprite sporočilo v mapi Prejeto v meniju Sporočila in izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam..* Glejte tudi '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran [80](#).

Pregledovanje shranjenih strani

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, na primer vozne rede vlakov, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave.

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti stran, izberite **Možnosti** → *Shrani stran.*

Shranjene strani označuje naslednja ikona:



- Shranjena spletna stran.

V pogledu na shranjene strani lahko tudi ustvarjate mape, v katere lahko shranite spletne strani.

Mape označuje naslednja ikona:



- Mapa s shranjenimi spletnimi stranmi.

- Če želite odpreti pogled Shranjene strani, pritisnite  v pogledu Zaznamki, glejte sliko 4 na strani 117. V pogledu Shranjene strani pritisnite , da odprete stran, shranjeno v pomnilniku.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in vnovič naložiti stran, izberite **Možnosti** → **Osveži**. Strani lahko tudi uredite po mapah.



Opomba: Povezava po osvežitvi strani ostane vzpostavljena.

Nalaganje

Prek mobilnega brskalnika lahko nalagate melodije za zvonjenje, podobe, logotipe operaterja in video posnetke. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati.

Ko jih naložite, prevzame naložene predmete ustrezna aplikacija telefona. Naložena slika se na primer shrani v mapo **Podobe**.



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona. Če želite to storiti, izberite **Možnosti** → **Zbriši zač. pomniln.**

Nalaganje neposredno s spletne strani

Nalaganje neposredno s spletne strani:

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → **Odpri**.



*Slika 4 Pogled
Shranjene strani.*

**Glosar:**

Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je sistem, ki ščiti avtorske pravice digitalnih vsebin, ki so na voljo v spletu.



Slika 5 Primer
podrobnosti datoteke.

Nakupovanje predmetov



Opomba: Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge vsebine.

Nalaganje predmetov:

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Odpi*.
- Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer **Nakup**.

Preverjanje predmeta pred nalaganjem

Pred nalaganjem lahko preverite podrobnosti o predmetu. Podrobnosti lahko vključujejo ceno, kratek opis in velikost.



Opomba: Pri ponudniku storitev preverite, ali so te storitve na voljo.

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Odpi*.
Telefon prikaže podrobnosti o predmetu. Glejte sliko 5, stran 118.
- Če želite predmet naložiti, pritisnite *Sprejmi*, če ne, pa *Prekliči*.

Prekinjanje povezave

- Izberite **Možnosti** → *Prekini*.
- Za dalj časa pritisnite , da se brskalnik zapre in se telefon vrne v pripravljenost.

Nastavitve brskalnika

- *Privzeta dost. točka* - Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite , da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Trenutna privzeta dostopna točka je označena. Za več informacij glejte '*Povezava*', stran 30.
- *Prikaži podobe* - S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem strani. Če izberete *Ne*, lahko podobe naložite z možnostjo **Možnosti** → *Prikaži podobe*.

- *Velikost pisave* – V brskalniku lahko izbirate med petimi velikostmi pisave: *Najmanjša pisava*, *Majhna pisava*, *Normalna pisava*, *Velika pisava* ali *Največja pisava*.
- *Privzeto kodiranje* – Izberite ustrezen jezik, da bodo znaki v vašem brskalniku prikazani pravilno.
- *Piškotki* – *Dovoli / Zavrne*. Sprejem in pošiljanje piškotkov lahko tudi onemogočite.
- *Potrdi pošilj. DTMF* – *Vedno / Samo prvič*. Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Lahko: kličete med pregledovanjem strani WAP, pošiljate tone DTMF med govornim klicem in v Imenik shranjujete imena in številke s strani. Določite, ali želite, da telefon zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med govornim klicem. Glejte tudi 'Toni DTMF' na strani [19](#).
- *Prelom vrstic* – Izberite *Izključeno*, če ne želite samodejnega preloma vrstic, ali *Vključeno*, če želite, da se predolge vrstice nadaljujejo v naslednji vrstici.



14. Aplikacije (Java™)

➡ Pojdite v **Meni** →
Aplikacije

Možnosti v glavnem pogledu Aplikacije: *Odpri, Prikaži podrobnosti, Nastavitve, Odstrani, Pojdi na naslov URL, Posodobi, Pomoč* in *Izhod*.



Slika 1 Glavni pogled Aplikacije.

➡ **Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V glavnem pogledu Aplikacije lahko odpirate in odstranujete nameščene aplikacije Java. V pogledu Namesti lahko nameščate nove aplikacije Java (končnice datotek .JAD in .JAR).

➡ **Opomba:** Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Na telefon ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne morete namestiti.

Ko odprete Aplikacije, se prikaže seznam aplikacij Java, ki so nameščene na vaš telefon. Glejte sliko 1, stran 120.

- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Prikaži podrobnosti* za možnosti:
 - *Stanje* – Nameščeno, Zagnano ali Naloženo (na voljo le v pogledu Namestitev),
 - *Različica* – številka različice aplikacije,
 - *Dobavit* – ponudnik ali izdelovalec aplikacije,
 - *Velikost* – velikost aplikacije v kilobajtih,
 - *Vrsta* – kratek opis aplikacije,
 - *URL* – naslov informacijske strani v internetu in
 - *Podatki* – velikost podatkov za aplikacijo (rekordi iger itd.) v kilobajtih.
- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Pojdi na naslov URL*, da vzpostavite podatkovno povezavo in dobite dodatne informacije o aplikaciji.
- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Posodobi*, da vzpostavite podatkovno povezavo in preverite, ali je za aplikacijo na voljo posodobitev.

Aplikacija uporablja skupni pomnilnik. Glejte '*Skupni pomnilnik*', stran 15.

Nameščanje aplikacije Java

Namestitvene pakete lahko v telefon prenesete iz računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v obliki večpredstavnostnega sporočila, kot prilogo e-poštnemu sporočilu, prek Bluetooth ali prek infrardečega vmesnika. Če za prenos datoteke uporabljate PC Suite for Nokia 3660, jo shranite v mapo **c:\nokia\installs**.



POMEMBNO: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

- 1 V glavnem pogledu Aplikacije lahko pregledate namestitvene pakete tako, da pritisnete  in odprete pogled *Naloženo*.



Opomba: V pogledu Namesti lahko nameščate le aplikacije Java (končnice datotek .JAD in .JAR).

- 2 Če želite namestiti aplikacijo, poiščite namestitveno datoteko in izberite **Možnosti** → *Namesti*.

Drug način je, da v pomnilniku telefona poiščete namestitveno datoteko, jo izberete in pritisnete na . Glejte primer na robu strani.

- 3 Pritisnite **Da**, da potrdite namestitev.

Za namestitev je potrebna datoteka .JAR. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite. Če za Aplikacije ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke JAR boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali proizvajalcu aplikacije. Med namestitvijo telefon preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Telefon prikaže informacije o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko telefon preveri celovitost paketa, se aplikacija namesti na telefon.

- 4 Telefon vas obvesti, ko se namestitev konča.

Če želite po namestitvi odpreti aplikacijo Java, pojdite v glavni pogled Aplikacije.

Možnosti v pogledu

Namesti: *Namesti*, *Prikaži podrobnosti*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.



Primer: Če ste originalno namestitveno datoteko prejeli kot prilogo e-poštnemu sporočilu, pojdite v poštni predal, odprite e-pošto, odprite pogled Priloge, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite , da sprožite namestitev.



Nasvet Med prebiranjem strani WAP lahko naložite namestitveno datoteko in jo nemudoma namestite. V tem primeru pomnite, da ostane povezava med namestitvijo v ozadju aktivna.

Odpiranje aplikacije Java

- Poiščite aplikacijo v glavnem pogledu Aplikacije in jo odprite s pritiskom na

Odstranjevanje aplikacije Java

- V glavnem pogledu Aplikacije izberite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Odstrani*.

Nastavitve za aplikacije Java

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Privzeta dost. točka*, da določite privzeto dostopno točko za nalaganje manjkajočih komponent aplikacij. Za več informacij o ustvarjanju dostopnih točk glejte 'Dostopne točke' na strani 33.

Izberite aplikacijo in **Možnosti** → *Nastavitve*, potem pa izberite:

- *Dostopna točka* - Izberite dostopno točko, ki jo sme aplikacija uporabiti za nalaganje dodatnih podatkov.
- *Omrežna povezava* - Nekatere aplikacije Java potrebujejo podatkovno povezavo z določeno dostopno točko. Če dostopna točka ni določena, bo telefon zahteval, da jo določite. Na voljo so te možnosti:
Dovoljeno - Povezava se vzpostavi takoj, brez obvestila.
Najprej vprašaj - Pred vzpostavitvijo povezave vas telefon vpraša za dovoljenje.
Ni dovoljeno - Povezave niso dovoljene.

15. Nadzornik – nameščanje aplikacij in programske opreme



Opomba: Funkcije v mapi **Orodja** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Nadzornik omogoča nameščanje novih aplikacij in programskih paketov ter odstranjevanje aplikacij iz telefona. Preverjate lahko tudi porabo pomnilnika.

Ko odprete Nadzornik aplikacij, se prikaže seznam:

- namestitvenih paketov, shranjenih v Nadzornik aplikacij,
- delno nameščenih aplikacij (označuje jih  in
- popolnoma nameščenih aplikacij, ki jih lahko odstranite (označuje jih ).



Opomba: Nadzornik omogoča samo uporabo namestitvenih datotek s končnico .SIS.

- Poiščite namestitveno datoteko in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti** za možnosti *Ime, Različica, Vrsta, Velikost, Ponudnik in Stanje*.
- Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** → **Prikaži potrditev**, da se izpišejo podrobnosti o potrditvi za zaščito programskega paketa. Glejte '[Delo s potrditvami](#)', stran [39](#).



POMEMBNO: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Pri tem vam pomagajo digitalni podpisi in potrditve v programskih paketih. Aplikacije ne nameščajte, če vas Nadzornik med namestitvijo obvesti o napaki v zaščiti.



Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nadzornik**

Možnosti v glavnem pogledu Nadzornik aplikacij: *Prikaži podrobnosti, Prikaži potrditev, Namesti, Odstrani, Prikaži dnevnik, Pošlji dnevnik, Podrobnosti pomn., Pomoč in Izhod*.



Nasvet Če hočete nameščati aplikacije Java™ (končnica .JAD ali .JAR), pojdite v Aplikacije. Za več informacij glejte 'Aplikacije (Java™)', stran [120](#).



Nasvet Izberite

Možnosti → **Prikaži dnevnik** za dnevnik, ki vam pove, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj.



Primer: Če ste originalno namestitveno datoteko prejeli kot prilogo e-poštnemu sporočilu, pojdite v poštni predal, odprite e-pošto, odprite pogled Priloge, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite , da sprožite namestitev.

Nameščanje programske opreme

Namestite lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za telefon Nokia 3660 ali ki so primerne za operacijski sistem Symbian. Programski paket je običajno večja stisnjena datoteka, sestavljena iz manjših datotek.



Opomba: Če namestite program, ki ni izdelan posebej za telefon Nokia 3660, bo lahko po videzu in delovanju popolnoma drugačen od običajnih aplikacij Nokia 3660.



POMEMBNO! Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko originalno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi originalno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

- 1 Namestitvene pakete lahko v telefon prenesete iz računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v obliki večpredstavnostnega sporočila, kot prilogo e-poštnemu sporočilu, prek Bluetooth ali prek infrardečega vmesnika. Če za prenos datoteke uporabljate PC Suite for Nokia 3660, jo shranite v mapo **c:\nokia\installs**.
- 2 Odprite Nadzornika, poiščite namestitveni paket in izberite **Možnosti** → **Namesti**, da se namestitev začne.
Drug način je, da v pomnilniku telefona poiščete namestitveno datoteko, jo izberete in pritisnete na . Glejte primer na robu strani.

Če nameščate programski paket brez digitalnega podpisa ali potrditve, vas telefon obvesti, da je namestitev tvegana. Namestitev nadaljujte le, če ste popolnoma prepričani o izvoru in vsebini programskega paketa.

Med namestitvijo telefon preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Telefon prikaže informacije o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko telefon preveri celovitost paketa, se aplikacija namesti na telefon.

Odstranjevanje programske opreme

- 1 Če želite odstraniti programski paket, ga poiščite in izberite **Možnosti** → *Odstrani*.
- 2 Pritisnite **Da**, da potrdite odstranjevanje.



POMEMBNO! Če odstranite programsko opremo, jo lahko vnovič namestite le, če imate originalni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo. Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko ta preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.



Nasvet Če želite namestitveni dnevnik poslati na službo za pomoč uporabnikom, da vam v težavah lahko pomagajo, izberite **Možnosti** → *Pošlji dnevnik* → *Prek SMS* ali *Prek e-pošte* (na voljo le, če so shranjene ustrezne nastavitve).

Pregledovanje porabe pomnilnika

- Če želite odpreti pogled pomnilnika, izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomn..*



Opomba: Če je v telefonu nameščena pomnilniška kartica, sta na voljo dva pogleda, *Pomnilnik telefona* in *Pomnilniška kartica*. V vsakem primeru je na voljo pogled *Pomnilnik telefona*.


Ko odprete katerikoli pogled za pomnilnik, telefon preračuna količino prostega pomnilnika za shranjevanje podatkov in nameščanje nove programske opreme. Poraba pomnilnika je razdeljena glede na različne skupine podatkov: *Koledar*, *Imenik*, *Dokumenti*, *Sporočila*, *Podobe*, *Posnetki*, *Video posnet*, *Aplikacije*, *Upor. pomn.* in *Prost pomn..*



Nasvet Če začne zmanjkovati pomnilnika, odstranite nekaj dokumentov ali jih premaknite na pomnilniško kartico. Glejte tudi poglavje '*Iskanje napak*', stran [135](#).

16. Povezovanje

↩ Pojdite v **Meni** →
Povezovanje →
Bluetooth

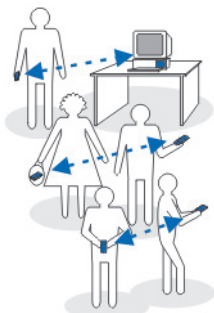

Slika 1 Uporaba tehnologije Bluetooth.

 **Opomba:** Funkcije v mapi **Povezovanje** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Podatke na vašem telefonu lahko prenesete na drugo združljivo napravo, na primer telefon ali računalnik, prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika.



Povezava Bluetooth

 **Opomba:** Telefon Nokia 3660 je načrtovan tako, da ustreza specifikacijam Bluetooth 1.1. Kljub temu je povezovanje med telefonom in drugimi napravami odvisno od uporabljenih profilov in protokolov. Za več informacij o združljivosti med napravami Bluetooth se obrnite na prodajalca.

Bluetooth omogoča brezplačne brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, kot so računalniki.

Naprave Bluetooth se "sporazumevajo" z radijskimi valovi, zato med njimi ni potrebna vidna povezava. Glejte sliko [1](#), stran [126](#).

Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 m, včasih pa je ta razdalja lahko še krajša zaradi zidov ali interference zaradi drugih elektronskih naprav.

Uporaba povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. To upoštevajte, ko uporabljate druge funkcije telefona.

Ponekod je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na lokalne oblasti.

Prvi vklop aplikacije Bluetooth

Ko prvič vključite aplikacijo Bluetooth, ta zahteva, da določite ime Bluetooth za svoj telefon.

 **Opomba:** Ko vključite Bluetooth in nastavev *Vidnost telefona* nastavite na *Viden vsem*, lahko vaš telefon in njegovo ime zaznajo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

- Vpišite ime (največ 30 črk). Če pošiljate podatke pred določitvijo imena Bluetooth, bo uporabljeno privzeto ime.

Nastavitve Bluetooth

Če hočete spremeniti nastavitve Bluetooth, poiščite zeleno nastavev in pritisnite .

- *Bluetooth* - Če želite uporabljati vmesnik Bluetooth, izberite *Vključeno*. Če izberete nastavev *Izključeno*, se vse aktivne povezave Bluetooth prekinajo, potem pa vmesnik ni več na voljo za pošiljanje in sprejem podatkov.
- *Vidnost telefona* - Če izberete *Viden vsem*, bo vaš telefon viden drugim napravam Bluetooth. Če izberete *Skrit*, vaš telefon ne bo viden drugim napravam Bluetooth.
- *Moje Bluetooth ime* - Določite ime Bluetooth za vaš telefon. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavev *Vidnost telefona* na *Viden vsem*, bo to ime vidno drugim napravam Bluetooth.

 **Nasvet** Ko iščete naprave, bodo nekatere naprave Bluetooth prikazale le naslov naprave. Če hočete izvedeti naslov Bluetooth za svoj telefon, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth

 **Opomba:** Hkrati je lahko aktivna le ena povezava Bluetooth.

- 1 Odprite aplikacijo, kjer se nahaja želeni predmet. Na primer, če želite poslati fotografijo, odprite aplikacijo Podobe.



Slika 2 Nastavitve Bluetooth

 **Nasvet** Če želite pošiljati besedilo prek vmesnika Bluetooth (namesto sporočil SMS), pojdite v *Beležke*, napišite besedilo in izberite *Možnosti* → *Pošlji* → *Prek Bluetooth*.



Slika 3 Pošiljanje podobe prek vmesnika Bluetooth, telefon začne iskati naprave.



Glosar:

Seznanjanje je potrjevanje naprav. Uporabnika naprav Bluetooth se morata dogovoriti za skupno geslo in ga vpisati v svoji napravi, da se ti lahko seznanita. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.

- 2 Poiščite želeni predmet, na primer fotografijo, in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek Bluetooth**.
- 3 Telefon začne iskati naprave v dosegu. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Glejte sliko 3, stran 128. Prikaže se ikona naprave, ime Bluetooth za napravo, vrsta naprave ali kratko ime. Seznanjene naprave so označene z .

 **Opomba:** Če ste naprave Bluetooth že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**. Če izključite telefon, se seznam naprav zbrši in morate za pošiljanje podatkov vnovič poiskati naprave.

 - Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se ustavi, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.
- 4 Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Predmet, ki ga pošiljate, se prekopira v V pošiljanju, na zaslonu pa se izpiše **Povezujem**.
- 5 **Seznanjanje (če ga druga naprava ne zahteva, glejte korak 6)**
 - Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
 - Ustvarite lastno geslo (1-16 mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, da uporabi isto geslo. To geslo se uporabi le enkrat in vam ga ni treba zapisovati.
 - Po seznanjanju se naprava shrani v pogled Seznanjene naprave.
- 6 Ko se povezava uspešno vzpostavi, se izpiše obvestilo **Pošiljam podatke**.

 **Opomba:** Podatke, ki ste jih prejeli prek vmesnika Bluetooth, lahko najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Za nadaljnje informacije glejte stran 77.

 **Opomba:** Če pošiljanje ne uspe, se sporočilo oziroma podatki zbršejo. Mapa Osnutki v meniju Sporočila ne shranjuje sporočil, ki ste jih poslali prek Bluetooth.

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Ko se v pripravljenosti prikaže znak  je vmesnik Bluetooth aktiven.
- Če znak () utripa, se telefon skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Pogled Seznanjene naprave

Seznanjanje pospeši in poenostavi iskanje naprave. Seznanjene naprave prepoznate po znaku  v seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu Bluetooth pritisnite  v levo, da odprete seznam seznanjenih naprav ().

Seznanjanje z napravo

- 1 Izberite **Možnosti** → *Nova seznanj. napr.* v pogledu Seznanjene naprave. Telefon začne iskati naprave v dosegu. Če ste naprave Bluetooth že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**.
- 2 Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**.
- 3 Izmenjajte gesla, glejte korak [5](#) (Seznanjanje) v prejšnjem razdelku. Naprava se doda v seznam Seznanjene naprave.

Preklic seznanjanja

- V pogledu Seznanjene naprave poiščite želeno napravo in pritisnite  ali izberite **Možnosti** → *Zbriši*. Naprava se zbriše iz seznama Seznanjene naprave, seznanitev pa se zbriše.
 - Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** → *Zbriši vse*.
-  **Opomba:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrišete seznanitev z njo, se seznanitev zbriše takoj, povezava pa ostane aktivna.

Ikone za različne naprave Bluetooth:

-  - *Računalnik,*
-  - *Telefon,*
-  - *Druga in*
-  - *Neznano.*

Možnosti v pogledu Seznanjene naprave: *Nova seznanj. napr., Poveži / Prekini, Določi kratko ime, Zbriši, Zbriši vse, Nast. kot potrjeno / Nastavi kot nepotr., Pomoč in Izhod.*



Nasvet Prek Bluetooth lahko igrate tudi nekatere igre za več igralcev.



Primer: Prijateljevi napravi Bluetooth ali svojemu računalniku določite kratko ime, da ju lažje ločite.



Slika 4 Dve napravi sta določeni za potrjeni.

Določanje kratkih imen za seznanjene naprave

Napravi lahko določite kratko ime, ki jo loči od drugih naprav. To ime se shrani v pomnilnik telefona in ga drugi uporabniki naprav Bluetooth ne morejo videti.

- Če želite napravi določiti kratko ime, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Določi kratko ime*. Napišite kratko ime in pritisnite **OK**.



Opomba: Izberite ime, ki si ga boste z lahkoto zapomnili in prepoznali. Ko boste naslednjič iskali naprave ali bo druga naprava zahtevala povezavo, bo napravo označevalo izbrano ime.

Določanje, ali naj bo naprava potrjena ali nepotrjena

Ko se telefon seznani z napravo, jo lahko določite za potrjeno ali nepotrjeno:

Nepotrjeno (privzeto) – Vsako zahtevo po povezavi morate odobriti.

Potrjeno – Povezave med napravo in telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Posebna odobritev ni potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer vaš PC, ali za naprave, ki pripadajo nekomu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav v seznamu Seznanjene naprave se izpiše znak . Glejte sliko 4, stran 130.

- V pogledu Seznanjene naprave poiščite želeno napravo in izberite **Možnosti** → *Nast. kot potrjeno* / *Nastavi kot nepotr.*

Sprejem podatkov prek vmesnika Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše vprašanje, ali želite sprejeti sporočilo Bluetooth. Če ga sprejmete, se izpiše , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila Bluetooth so označena z . Za nadaljnje informacije glejte stran 77.

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se samodejno prekine po pošiljanju ali sprejemu podatkov.

Infrardeča povezava

Prek infrardečega vmesnika lahko na združljiv telefon ali drugo napravo pošiljate ali sprejemate podatke, kot so vizitke in beležke v koledarju.

Infrardečega žarka ne usmerjajte v oči in ne dopustite, da moti druge naprave IR. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika



Opomba: Vsi predmeti, ki ste jih sprejeli prek infrardečega vmesnika, se shranijo v mapo Prejeto v mapi Sporočila. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, so označena z . Za nadaljnje informacije glejte stran [77](#).

- 1 Poskrbite, da bosta vmesnika IR gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma je največ en meter. Položaj infrardečega vmesnika je opisan v Prvih korakih, razdelek Tipke in deli.
- 2 Prejemnik vključi infrardeči vmesnik.
Če želite vključiti infrardeči vmesnik, da sprejmete podatke, pojdite v [Meni](#) → [Povezovanje](#) → [Infrardeč](#) in pritisnite .
- 3 Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno funkcijo IR, da začne prenos podatkov.
Če želite pošiljati podatke prek infrardečega vmesnika, izberite [Možnosti](#) → [Pošlji](#) → [Prek IR](#), ko ste v aplikaciji.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekrine in jo je treba znova vzpostaviti.



Opomba: Windows 2000: Če želite za prenos podatkov med svojim telefonom Nokia 3660 in združljivim računalnikom uporabljati infrardeči vmesnik, pojdite v "Control Panel" in izberite "Wireless link". V "Wireless Link" poiščite jeziček "File Transfer" in označite "Allow others".



Če želite vključiti infrardeči vmesnik, pojdite v [Meni](#) → [Povezovanje](#) → [Infrardeč](#)



Nasvet Prek infrardečega vmesnika lahko igrate tudi nekatere igre za več igralcev.



Primer: Pošiljanje vizitke prek infrardečega vmesnika: (1) Prejemnika prosite, naj vključi infrardeči vmesnik na svoji napravi. (2) Pojdite v Imenik, poiščite vizitko in izberite [Možnosti](#) → [Pošlji vizitko](#) → [Prek IR](#).

Preverjanje stanja infrardeče povezave

- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.
- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika.

Povezovanje telefona z računalnikom

Za nadaljnje informacije o povezovanju z združljivim računalnikom prek infrardečega vmesnika ali vmesnika Bluetooth ter o nameščanju PC Suite for Nokia 3660 glejte priročnik **Installation Guide for PC Suite** na CD-ju v razdelku 'Namesti'. Za nadaljnje informacije o uporabi programskega paketa PC Suite for Nokia 3660 glejte **online pomoč** programskega paketa PC suite.

Uporaba CD-ja

CD bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v CD-ROM pogon na PC-ju. Če se ni, storite tole:

- 1 Kliknite gumb Windows **Start** in izberite Programi → Raziskovalec.
- 2 Na CD-ju poiščite datoteko z imenom **Nokia3660.exe** in jo dvokliknite. Odpre se vmesnik CD-ja.
- 3 PC Suite for Nokia 3660 najdete v razdelku 'Namesti'. Dvokliknite 'PC Suite for Nokia 3660'. Namestitveni čarovnik vas bo vodil skozi proces namestitve.



Uporaba telefona kot modema za dostop do interneta ali za pošiljanje ali sprejem faksov

Podrobna navodila za namestitev najdete v priročniku **Kratki priročnik za Modem Options for Nokia 3660** na CD-ju, ki je bil ob nakupu priložen telefonu.



Sinhronizacija na daljavo



Opomba: Aplikacijo Sinhronizacija (Sync) lahko naložite s spletnega mesta Nokia www.nokia.com/phones/3660/support.

Aplikacija Sinhronizacija vam omogoča, da svoj koledar in imenik sinhronizirate z različnimi koledarji in imeniki v računalniku ali internetu. Sinhronizacija poteka prek podatkovnega klica GSM ali prek paketne povezave.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Za več informacij o združljivosti s SyncML se obrnite na ponudnika storitev za koledar ali imenik, ki ga želite uporabljati.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

- Če profil še ni določen, telefon zahteva, da ga ustvarite. Izberite **Da**.
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → *Nov profil za sinh.*
Izberite, ali želite uporabiti privzete nastavitve, ali pa prekopirati nastavitve iz drugega profila.
- Določite naslednje:
Ime profila za sinh. – Vpišite opisno ime za profil.
Vrsta nosilca / *Naslov gostitelja* / *Vrata* / *Preverjanje HTTP* – Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali sistemskem administratorju.
Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo. Za več informacij glejte '*Povezava*', stran **30**.
Uporabniško ime – Vaše uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Uporabniško ime dobite od ponudnika storitev ali sistema administratorja.
Geslo – Vpišite svoje geslo. Geslo dobite od ponudnika storitev ali sistema administratorja.



Pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Sinhronizacija**



Glosar: Profil za sinhronizacijo so nastavitve za oddaljeni strežnik. Če želite podatke sinhronizirati z več strežniki ali aplikacijami, lahko ustvarite več profilov.

Možnosti v glavnem pogledu Sinhronizacija:
Sinhroniziraj, *Nov profil za sinh.*, *Uredi profil za sinh.*, *Zbriši*, *Prikaži dnevnik*, *Pomoč* in *Izhod*.


Koledar – Izberite *Da*, če želite sinhronizirati koledar.

Oddaljeni koledar – Vpišite pravilno pot do koledarja v strežniku. To nastavitve morate določiti, če ste možnost *Koledar* nastavili na *Da*.

Imenik – Izberite *Da*, če želite sinhronizirati imenik.

Oddaljeni imenik – Vpišite pravilno pot do imenika na strežniku. To nastavitve morate določiti, če ste možnost *Imenik* nastavili na *Da*.

3 Nastavitve shranite s tipko **Končano**.

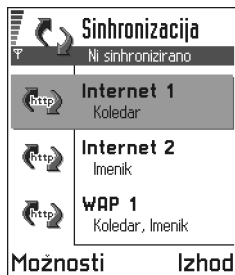

Slika 5 Glavni pogled
Sinhronizacija.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu Sinhronizacija so prikazani različni profili. Glejte sliko 5, stran 134. Prikazan je tudi protokol, ki ga uporablja profil: http ali WAP, in vrsta podatkov, ki bodo sinhronizirani: Koledar, Imenik ali oboje.

- 1 V glavnem pogledu poiščite profil in izberite **Možnosti** → *Sinhroniziraj*. Stanje sinhronizacije se izpiše na spodnjem delu zaslona.
Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, pritisnite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se izpiše ustrezno obvestilo.
 - Po koncu sinhronizacije pritisnite **Dnevnik** ali izberite **Možnosti** → *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o izvedbi sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) in število vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije) v telefonu in strežniku.

17. Iskanje napak

Pomnilnik skoraj poln

Ko se izpišejo naslednja obvestila, je polnilnik skoraj poln in morate zbrisati nekaj podatkov: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik** in izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomn..*

Naslednje predmete brišite redno, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v meniju Sporočila,
- naloženo e-pošto iz pomnilnika telefona,
- shranjene strani brskalnika in
- podobe in fotografije v meniju Podobe.

Če želite zbrisati informacije za stike, beležke v koledarju, števec trajanja klicev, števec stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, pojdite v ustrezno aplikacijo.

Če brišete več predmetov in se izpiše katero od naslednjih opozoril: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.,* začnite predmete brisati posamezno, začenši pri najmanjšem.

Brisanje pomnilnika za koledar – Če želite odstraniti več predmetov hkrati, pojdite v mesečni pregled in izberite **Možnosti** → *Zbriši vpis* → in

- *pred datumom* – ta možnost zbriše vse beležke v koledarju pred določenim datumom. Vpišite datum, da se zbrišejo vse starejše beležke, ali
- *Vsi vpisi* – zbriše vse beležke v koledarju.

Brisanje podatkov v Dnevniku – Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, seznama zadnjih klicev in seznama povratnic, pojdite v Dnevnik in izberite **Možnosti** → *Zbriši dnevnik* ali pojdite v *Nastavitve* → *Trajanje dnevnika* → *Ni dnevnika.*

Različni načini shranjevanja podatkov:

- s programskim paketom PC Suite for Nokia 3660 ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov v telefonu in jo prenesite v računalnik, glejte stran [132](#),
- podobe lahko pošljete na e-poštni naslov in jih shranite na računalnik, ali
- pošljite podatke na drugo napravo prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika.

Vprašanja in odgovori

Zaslon telefona

- V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo manjkajoče, nepravilno obarvane ali svetle pike?
O: To je značilno za zaslone z aktivno matriko. Zaslon telefona vsebuje veliko preklopnih elementov, ki nadzorujejo pike. Na zaslonu lahko zato obstaja majhno število manjkajočih, nepravilno obarvanih ali svetlih pik.

Fotoaparat

- V: Zakaj je podoba med slikanjem ali pregledovanjem podob tako temna?
O: Na videz podob vpliva nastavitve za kontrast. Preverite nastavitve za kontrast in jo nastavite na svetlejši prikaz. Pojdite v **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Zaslon** → **Kontrast**.
- V: Zakaj so slike neostre?
O: Poskrbite, da je zaščitno okno objektivna za fotoaparat čisto. Pri čiščenju zaščitnega okna upoštevajte navodila v **'Nega in vzdrževanje'** na strani **140**.

Bluetooth

- V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?
O: Če se naprava seznani z vašim telefonom in pusti povezavo odprto, čeprav ne pošilja podatkov, jo lahko

izključite le, če izključite vmesnik Bluetooth. Pojdite v Bluetooth in izberite nastavitve **Bluetooth** → **Izključeno**.

- V: Zakaj ne najdem prijateljeve naprave Bluetooth?
O: Preverite, ali imata oba vključen vmesnik Bluetooth. Poskrbite, da med napravama ni razdalje, večje od 10 metrov, zidov in drugih ovir. Poskrbite, da naprava ni skrita.

Večpredstavnostna sporočila

- V: Kaj naj storim, ko mi telefon javi, da ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?
O: Zahtevana količina pomnilnika se izpiše skupaj z obvestilom: **Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila**. **Najprej zbršite nekaj podatkov**. Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik** in izberite **Možnosti** → **Podrobnosti pomn.**. Ko sprostite dovolj pomnilnika, center vnovič poskusi poslati večpredstavnostno sporočilo.
- V: Kaj naj storim, ko mi telefon javi: **Večpredstavnostnega sporočila ne morem naložiti. Omrežna povezava že v uporabi**?
O: Končajte vse aktivne podatkovne povezave. Večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati, če je aktivna druga podatkovna povezava, ki uporablja drugačen naslov prehoda.

- V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo telefon nenehno vzpostavlja? Na kratko se prikažeta obvestili: *Nalagam sporočilo* ali *Vnovič poskušam naložiti sporočilo*. Kaj se dogaja?
O: Telefon skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila.
Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v številkah ali naslovih napake. Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Večpredstav. sporočilo*.
Če želite telefonu preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, so vam na voljo te možnosti. Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Večpredstav. sporočilo*, potem pa:
 - Izberite *Ob sprejemu sporočil* → *Preloži nalaganje*, če želite, da center za večpredstavnostna sporočila pošlje sporočilo pozneje, ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora telefon omrežju še vedno poslati spremembe. Če želite pozneje naložiti sporočilo, izberite *Takoj naloži*.
 - Izberite *Ob sprejemu sporočil* → *Zavrni sporočilo* – če želite zavrniti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon pošlje spremembe centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbrše vsa čakajoča sporočila.
 - Izberite *Spr. večpredst. spor.* → *Izključeno*, če želite, da telefon ignorira vsa večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon ne bo vzpostavljaj tistih povezav z omrežjem, ki se nanašajo na večpredstavnostna sporočila.

Podobe

- V: Ali je zapis slike, ki jo skušam odpreti, podprt?
O: Za več informacij o podprtih zapisih podob glejte stran [56](#).

Sporočila

- V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?
O: Če v imeniku ne morete izbrati vizitke, to pomeni da vizitka nima shranjene telefonske številke ali e-naslava. Vizitko dopolnite z manjkajočimi podatki v aplikaciji Imenik.

Koledar

- V: Zakaj niso izpisane številke tednov?
O: Če ste spremenili nastavitve za Koledar, tako da se teden začne na katerikoli dan razen ponedeljka, se številke tednov ne izpišejo.

Storitve brskalnika

- V: *Ni določene veljavne dostopne točke. Določite jo v nastavitvah storitev*.
O: Vpišite pravilne nastavitve brskalnika. Obrnite se na ponudnika storitev. Glejte '[Priprava telefona na storitve brskalnika](#)', stran [113](#).

Dnevnik

- V: Zakaj je dnevnik videti prazen?
O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni ustreznih dogodkov. Če želite prikazati vse dogodke, izberite **Možnosti** → *Filter* → *Vse komunikacije*.

Povezovanje s PC-jem

- V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in PC-ja?
O: Poskrbite, da je v računalniku nameščen programski paket PC Suite for Nokia 3660 in da je zagnan. Glejte priročnik **Installation Guide for PC Suite** na CD-ju, v razdelku 'Namesti'. Za nadaljnje informacije o uporabi programskega paketa PC Suite for Nokia 3660 glejte **online pomoč**.

Kode za dostop

- V: Kaj je moje geslo za kode za zaklepanje, kode PIN ali kode PUK?
O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na zastopnika.
Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste prejeli, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali operaterju omrežja.

Aplikacija se ne odziva

- V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?
O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami z daljšim pritiskom na . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

18. Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

- Vaš telefon napaja polnilna baterija.
- Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!
- Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priključene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.
- Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.
- Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali iztrošenih polnilcev ali baterij.
- Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in – pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sproži.
- Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.
- Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!
- Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.
- Baterijo odstranite le pri izključenem telefonu.

19. Nega in vzdrževanje

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje objektiv uporabljajte mehko, suho in čisto krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

20. Pomembni varnostni napotki

Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Da zagotovite izpolnjevanje smernic za izpostavljenost RF-sevanju, uporabljajte le odobreno dodatno opremo Nokia. Ko je telefon vključen in ga nosite s sabo, vedno uporabljajte torbico Nokia.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri nataknanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva

(deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

- 1 Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrise in se telefon pripravi na klice.
- 3 Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno

dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,75 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon

nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

Kazalo

A

Animacije 55

Animacije GIF 55

Aplikacije 120

 Nameščanje aplikacije Java 121

 Nastavitve za aplikacije Java 122

 Odpiranje aplikacije Java 122

 Odstranjevanje aplikacije Java 122

B

Beležke 107

Besedilna sporočila

 Glejte *Kratka sporočila*

Bližnjice

 v aplikaciji Podobe 56

 v meniju Priljubljene 97

Bluetooth 126

 Geslo, glosarska razlaga 128

 Ikone naprav 129

 Kazalci stanja povezave 129

 Kratka imena za seznanjene
 naprave 130

 Naslov naprave 127

 Nastavitve 127

 Pošiljanje podatkov 127

 Prekinjanje povezave 130

 Preklic seznanjanja 129

 Seznanjanje 128

 Sprejem podatkov 130

 Tovarniško nastavljeno geslo 128

 Zahteva po povezavi 128

 Zahteva po seznanjanju 128

Brez povezave 83

Brisanje

 Dnevnik 24

 Seznam zadnjih klicev 21

 Števci stroškov klicev 23

 Vizitke 44

 Vpisi v koledarju 99

Brisanje pomnilnika

 Informacije v Dnevniku 135

 Vpisi v koledarju 135

Brskalnik

 Dostopne točke za brskalnik, glejte

Dostopne točke

 Ikone 114

 Povezovanje 113

 Prekinjanje povezave 118

 Strani WAP 112

 Strani XHTML 112

Brskalnik XHTML 112

Budička 107

 Dremež 107

C

CD 132

Cena paketnega prenosa podatkov 32

Center za kratka sporočila

 Dodajanje novega 89

Č

Čas, nastavitve 37

D

Datoteka SIS 123

Datoteke JAD in JAR 123

Datum, nastavitve 37

Dnevnik

 Brisanje vsebine 24

 Filtriranje 24

 Nastavitve 24

 Zadnji klici 20

DNS – Domain Name Service (storitev
 za imena domen), glosarska
 razlaga 35

Dodajanje glasovnih oznak 46

Dodatna oprema

 Nastavitve 42

Dostopne točke 30

 Nastavitve 33

 Nastavitve, Dodatne 35

Dostopne točke, glosarska razlaga 30

Dremež 107

DRM 118

E

E-pošta 76

- Brez povezave 83
- Brisanje 86
- Nabiralnik 82
- Nalaganje iz nabiralnika 83
- Nastavitve 91
- Odpiranje 84
- Online 83
- Priloge 85
- Shranjevanje prilog 85

F

Fotoaparāt 50

- Nastavitve 51
- Pomnilniška kartica 53
- Poraba pomnilnika 53
- Vrste podob 51

G

Geslo

- Pomnilniška kartica 110

Glasbene datoteke

- Glejte *Večpredstavnostne datoteke*

Glasovne oznake 45

- Brisanje 47
- Dodajanje 46
- Glosarska razlaga 43
- Klicanje 46
- Poslušanje 47
- Spreminjanje 47

Glasovno klicanje 45

GPRS

- Glejte *Paketni prenos podatkov*

H

Hiter prenos podatkov, glosarska razlaga

31

Hidro klicanje 47

- Klicanje 17

HSCSD

- Glejte *Hiter prenos podatkov*

I

Igre 108

Imenik

- Uvažanje podatkov 49

Info storitev 87

Informacija o celici 42

Informacije o bateriji 139

Infrardeč 131

Internetne točke (IAP)

- Glejte *Dostopne točke*

ISDN, glosarska razlaga 34

Iskalno polje 14

Iskanje napak 135

ISP

- Glejte *Ponudnik internetnih storitev*

Izrezovanje

- Besedilo 71

J

Java

- Glejte *Aplikacije*

Jezik

- za pisanje 27

JPEG, glosarska razlaga 50

K

Kalkulator 103

Kartica SIM

- Imena in številke 25
- Kopiranje imen in števil 43
- Pregledovanje sporočil na kartici SIM 25
- Sporočila 87

Klicane številke 21

Klicanje 16

- Z glasovnimi oznakami 46

Klici

- Enote 22
- Hidro klicanje 17
- Konferenčni klici 17
- Mednarodni 16
- Možnosti med klicem 19
- Nastavitve 28
- Nastavitve za preusmeritve klicev 20
- Neodgovorjeni 21
- Oddani 21
- Omejitev stroškov klicev 22
- Prejeti 21
- Preusmeritve 18
- Prevezovanje 19
- Sprejem 18

Trajanje 22
Uporaba imenika 16
Zavrnitev 18
Klici v sili 143
Koda PIN 37
 Deblokiranje 37
Koda za zaklepanje 37
Kode za dostop 37
Koledar 98
 Hkratno brisanje več vpisov 135
 Nastavitve 101
 Opozorila 101
 Pogledi 100
 Polja v vpisih v koledarju 99
 Pošiljanje vpisov 101
 Prekinjanje opozarjanja 101
 Simboli 100
 Sinhronizacija 134
 Uvažanje podatkov 102
Komplet za uporabnike slušnega aparata
 Vklap 42
Konferenčni klici 17
Kopiranje
 Besedilo 70
 Kopiranje vizitk med kartico SIM in
 pomnilnikom telefona 43
Kratka sporočila 72
 Pisanje in pošiljanje 72
L
Lepljenje

Besedilo 71
Ločljivost, glosarska razlaga 52
M
Mape, ustvarjanje, urejanje predmetov v
 mape 13
Meni 10
 Menijska tipka 10
 Urejanje menija 11
Modem
 Uporaba telefona kot modem 132
Moje mape 82
N
Nabiralnik 82
 Prekinjanje povezave 84
Načini fotografiranja 51
Nadzor glasnosti 14
 Med klicem 16
Nameščanje programske opreme 124
Naslov IP, glosarska razlaga 35
Nastavitve 26
 Aplikacije (Java™) 122
 Bluetooth 127
 Datum in čas 37
 Dnevnik 24
 Dodatna oprema 42
 E-pošta 91
 Fotoaparati 51
 Info storitev 93
 Koda PIN 37
 Koda za zaklepanje 37

Kode za dostop 37
Koledar 101
Kratka sporočila 88
Nastavitve naprave 26
Obvestila storitev 93
Omejeno klicanje 38
Potrditve 39
Povezava 30
Preusmeritve 20
RealOne Player 64
Splošno 26
Sporočila 88
Sporočilo, mapa Poslano 93
Ura 107
Video snemalnik 59
Zapore klicanja 41
Zaslona 28
Zaščita 37
Zvoki 95
Nastavitve za povezavo 30
Nastavitve zaslona 28
Neodgovorjeni klici 21
O
Obvestila storitev 81
Obvestila v celici 87
Obvestilo storitve
 Nastavitve 93
Odstranjevanje programske opreme
 125

Ohranjevalnik zaslona

Nastavitve 28

Omejeno klicanje 38

Omejitev stroškov klicev 22

Nastavljena s strani operaterja 22

Ponastavljanje števca 23

Online 83

Online pomoč 12

Oprava 102

Uvažanje podatkov 102

Organiziranje

Meni 11

Orodja

Glejte poglavje *Nadzornik –
nameščanje aplikacij in
programske opreme*

P

Paketni podatki 31

Cena 32

Glosarska razlaga 31

Merilnik trajanja povezave 24

Nastavitve 36

Podatkovni števec 24

Pametna sporočila

Pošiljanje 72

Sprejem 80

PC

Povezovanje 132

PC Suite for Nokia 3660 132

Pisanje 68

Pisanje s slovarjem 68

Pisanje s slovarjem, izklop 70

Tradicionalni način pisanja 68

Pisanje besedila 68

Pisanje s slovarjem 68

Izklop 70

Nasveti 69

Podatkovne povezave

Nastavitve 30

Znaki 10

Podobe 53

Bližnjice na tipkovnici med
pregledovanjem podob 56

Cel zaslon 55

Dodajanje v vizitko 44

Mapa Slikovna sporočila 57

Organiziranje 57

Poraba pomnilnika 53

Povečevanje 55

Premikanje povečave 55

Prikaz podrobnosti o podobi 56

Sprejete iz digitalnega fotoaparata
54

Vrtenje 56

Zapisi 56

Pomembni varnostni napotki

Elektronske naprave 141

Klici v sili 143

Nega in vzdrževanje 140

Nevarnost eksplozije 142

Okolje delovanja 141

Prometna varnost 141

Vozila 142

Pomnilnik skoraj poln

Iskanje napak 135

Pregledovanje porabe pomnilnika
111, 125

Pomnilniška kartica 108

Formatiranje 110

Fotoaparat 53

Geslo 110

Odklepanje 111

Poraba 111

Povračanje 110

Varnostno kopiranje 110

Video posnetki 108

Ponudnik storitev za podatkovne
povezave, glosarska razlaga 30

Poslušanje govornih sporočil 17

Posnetek

Glejte *Video snemalnik*

Pošiljanje

Podatki prek Bluetooth 127

Podatki prek infrardečega vmesnika
131

Večpredstavnostne datoteke 63

Video posnetki 59, 63

Vizitke 48

Vpisi v koledarju 101

Potrditve 39
 Nastavitve zaupanja 41
Povečevanje 55
Povezave z računalnikom 132
Povratnice 66
Prebiranje 115
Predloge za besedilo 82
Predpomenje
 Glosarska razlaga 63
Predvajanje video posnetkov 59, 61
Pregledovanje
 Animacije GIF 55
 Podobe 54
Prejeti klici 21
Prekinjanje
 Budilka 107
 Opozorila za vpise v koledarju 101
Prekinjanje povezave
 Bluetooth 130
Preklapljanje med aplikacijami 11
Pretakanje
 Glosarska razlaga 62
Pretvornik 105
 Dodajanje tečajev 106
 Preimenovanje valut 106
 Preračunavanje valut 106
 Pretvarjanje enot 106
Pretvornik enot 105
Preusmerjanje klicev 18
Prevezovanje klicev 19

Priljubljene 97
 Dodajanje bližnjic 97
Priloge
 Nalaganje 85
 Pregledovanje 85
Pripravljenost 8
 Nastavitve 27
 Znaki 9
Profili 95
 Nastavitve 95
 Preimenovanje 96
Programska oprema
 Nameščanje 124
 Odstranjevanje 125
 Prenašanje datotek .SIS na telefon
 124
Prostoročno
 Glejte Zvočnik.
R
RealOne Player 60
 Media guide 61
 Nadzor glasnosti 63
 Pretakanje 62
 Zapisi datotek 60
S
Samodejni sprejem klica 42
Seznam zadnjih klicev 20
 Brisanje seznamov zadnjih klicev
 21
 Enote 22

Klicane številke 21
Neodgovorjeni klici 21
Omejitev stroškov klicev 22
Prejeti klici 21
Stroški klicev 22
Trajanje klicev 22
Seznanjanje, glosarska razlaga 128
Simboli za
 Vpisi v koledarju 100
Sinhronizacija 133
 Glejte *Sinhronizacija na daljavo*.
Skladatelj 104
 Nastavljanje glasnosti 104
 Nastavljanje tempa 104
 Poslušanje melodij 104
 Spreminjanje stila melodije 104
Skupine 49
 Dodajanje tipov zvonjenja 48
 Dodajanje več članov hkrati 49
 Odstranjevanje članov 49
Skupni pomnilnik 15
Sličice
 V vizitki 44
Slika v ozadju
 Glejte *Nastavitve, Splošno*
Slikanje 50
Slike
 Pregledovanje 54
 Slikanje 50
Slušalke 15

[Snemalnik](#) 108
[Snemalnik, snemanje zvoka](#) 108
[Snemanje video posnetkov](#) 58
[Splošne nastavitve](#) 26
[Sporočila](#)
 Glavni pogled 65
 Kratka sporočila 72
 Moje mape 82
 Nastavitve 88
 Nastavitve za mapo Poslano 93
 Pisanje besedila 68
 Pisanje e- poštних sporočil 76
 Povratnice 66
 Prejeto 77
 Shranjevanje slik iz slikovnih sporočil 57
 Slikovna sporočila 73
 Sporočila na kartici SIM 87
 V pošiljanju 86
 Večpredstavna sporočila 73
[Sprejem](#)
 Melodije za zvonjenje, logotipi operaterja in nastavitve, glejte Pametna sporočila
 Podatki prek Bluetooth 130
 Podatki prek infrardečega vmesnika 131
[Sprejem klica](#) 18
 Samodejno 42
[Stanje pripravljenosti](#)

[Glejte Stanje pripravljenosti](#)
[Strani WAP](#)
 Brskalnik 112
[Strani XHTML](#)
 Brskalnik 112
[Stroški](#)
 Paketni podatki 32
[SyncML](#)
 Glejte *Sinhronizacija*.
T
[Telefonski predal](#) 17
 Preusmerjanje klicev na telefonski predal 20
 Spreminjanje številke 17
[Toni](#) 95
[Toni DTMF, glosarska razlaga](#) 19
[Tradicionalni način pisanja](#) 68
U
[Ukazi USSD](#) 88
[Ukazi za omrežne storitve](#) 88
[Upravljanje digitalnih pravic](#) 118
[Ura](#) 107
 Nastavitve 107
 Opozorila 107
[Urejanje](#)
 Besedilo 68
 Vizitke 44
 Vpisi v koledarju 98
[Ustvarjanje](#)
 Vizitke 43

[Uvažanje podatkov](#)
 Imenik 49
 Koledar in opravila 102
[Uvažanje podatkov iz drugih telefonov](#)
 Nokia 49, 102

V
[V pošiljanju](#) 86
[Večpredstavna sporočila](#) 73
 Predvajanje zvokov 80
 Pregledovanje 79
 Ustvarjanje 74
[Večpredstavne datoteke](#)
 Glosarska razlaga 60
 Predvajanje 61
 Zapisi datotek 60
[Video posnetki](#)
 Glejte *Večpredstavne datoteke*
[Video predvajalnik](#)
 Glejte *RealOne Player*
[Video snemalnik](#) 58
 Nastavitve 59
 Pomnilniška kartica 59
 Pošiljanje video posnetkov 59
 Shranjevanje video posnetkov 59
 Video posnetki 59
[Vizitka, glosarska razlaga](#) 48
 Pošiljanje 48
[Vizitke](#)
 Brisanje glasovnih oznak 47
 Dodajanje glasovnih oznak 46

Določanje privzetih števil in
naslovov 45
Določanje števil za hitro klicanje
47
Določanje tipov zvonjenja 48
Glasovne oznake 45
Glejte *Imenik*
Odstranjevanje tipov zvonjenja 48
Poslušanje glasovnih oznak 47
Shranjevanje tonov DTMF 19
Sinhronizacija 134
Spreminjanje glasovnih oznak 47
Vstavljanje slik 44
[Vklp zvočnika](#) 15
Z
[Zadnji klici](#)
Glejte *Dnevnik*
[Zapis vCard](#) 48
[Zapisi datotek](#)
Datoteka SIS 123
JAD in JAR 123
Podprto 85
RealOne Player 60
[Zapore klicanja](#) 41
[Zaščita](#)
Kode za dostop 37
Nastavitve 37
Potrditve 39
[Zavrnitev klicev](#) 18
[Zaznamek, glosarska razlaga](#) 114

[Znaki](#) 9
Podatkovne povezave 10
[Znaki za povezavo](#)
Bluetooth 129
Infrardeč 132
Podatkovne povezave 10
[Zvočne datoteke](#)
Glejte *Večpredstavnostne datoteke*
[Zvočni posnetki](#)
Glejte *Večpredstavnostne datoteke*
[Zvočnik](#) 14
Izklop 15
Vklp 15
[Zvoki](#) 95
Odstranjevanje osebnega tipa
zvonjenja 48
[Zvonjenje](#) 95
Dodajanje osebnega tipa zvonjenja
48
Izklop 18
Nastavitve 95
Sprejem v pametnih sporočilih 80
X
[XHTML, glosarska razlaga](#) 112