

Vartotojo vadovas



9355141
2 laida LT

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys NPM-6 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002–2003 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti. Nebereikalingas baterijas atiduokite atitinkamoms tarnyboms.

9355141 / 2 laida LT

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	11
Bendra informacija	14
Etiketės pakuotėje	14
Kreipties kodai	14
Bendroji atmintis	15
Šiame vadove naudojami žymėjimai.....	15
1. Telefonas.....	16
Didesnis patvarumas.....	16
Telefono naudojimas drėgnoje aplinkoje	17
Klavišai.....	18
Jungtys.....	19
Laukimo režimas	20
Žibintuvėlis.....	20
Laukimo režime rodomų indikatorių sąrašas.....	21
2. Telefono paruošimas	23
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	23
Telefono dangtelių keitimas	25
Baterijos įkrovimas.....	26
Telefono įjungimas ir išjungimas	26
Tvirtinimo dirželis	27
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	28
3. Skambinimo funkcijos	29



Skambinimas.....	29
Konferencinis ryšys.....	30
Atsiliepimas į skambutį arba jo atsakymas	31
Skambučio laukimas.....	32
Funkcijos, veikiančios pokalbio metu.....	32
Garsiakalbis.....	33
4. Telefonų knyga (Vardai).....	34
Telefonų knygos parametrų pasirinkimas	34
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas)	35
Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu.....	35
Vardo paieška telefonų knygoje	36
Vardo, numerio arba teksto redagavimas.....	37
Vardų ir numerių trynimasis.....	37
Telefonų knygų kopijavimas	37
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas.....	38
Greitas numerio rinkimas	39
Informaciniai ir paslaugų numeriai	40
Mano numeriai.....	40
Skambinančiųjų grupės.....	40
5. Meniu naudojimas.....	42
Meniu funkcijos atidarymas	42
Ieškant sąrašo.....	42
Trumpu metodu	43
Meniu funkcijų sąrašas	44
6. Meniu funkcijos	52
Pranešimai (menu 1).....	52



Tekst. pranešimai.....	53
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas.....	53
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas.....	53
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas.....	54
Sudurtinių žodžių rašymas.....	55
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	55
Pranešimo siuntimo parametrai.....	55
Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas.....	56
Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas.....	57
Katalogai Gautieji ir Išsiųstieji.....	58
Formos.....	58
Archyvinis ir mano katalogai.....	59
Daugiaformačiai pranešimai.....	59
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	60
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	62
Katalogai: Gautieji, Siunčiamieji, Išsaugotieji ir Išsiųstieji.....	63
Pranešimų trynimas.....	63
Dialogas.....	64
Balso pranešimai.....	65
Naujienos.....	65
Pranešimo parametrai.....	66
Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai.....	66
Perrašymo parametrai.....	67
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	67
Šrifto dydis.....	69
Paslaugų komandos.....	69
Ryšių duom. (menu 2).....	70
Paskutinių skambučių sąrašai.....	70



Skambučių skaitikliai ir laikmačiai.....	71
Aplinka (menu 3)	72
Parametrai (menu 4).....	73
Laiko ir datos parametrai.....	73
Laikrodis	73
Data	73
Laiko ir datos autotikslinimas	74
Skambinimo funkcijos.....	74
Automatinis garso valdymas	74
Skambučių peradresavimas	75
Atsiliepimas paspaudžiant bet kurį klavišą	76
Automatinis perirkimas	76
Greitas rinkimas	76
Skambučio laukimas	77
Santrauka po skambučio	77
Siųsti mano atpažinimo duomenis	77
Linija skambučiams iš telefono.....	77
Telefono parametrai	78
Kalba	78
Automatinė klaviatūros apsauga	78
Tinklo pazonės informacija	79
Sveikinimas.....	79
Tinklo pasirinkimas.....	79
SIM funkcijų patvirtinimai	79
Paaiškinimo įjungimas.....	79
Įjungimo tonas	80
Vaizdo parametrai.....	80
Fono paveikslėlis.....	80



Spalvų deriniai.....	81
Operatoriaus simbolis.....	81
Ekrano užsklanda.....	81
Ekrano ryškumas.....	82
Tonų parametrai.....	82
Telefono priedų parametrai.....	83
Apsaugos parametrai.....	84
Atkurti gamyklos parametrus.....	85
Žadintuvas (meniu 5).....	86
Radijas (meniu 6).....	86
Radijo kanalo paieška.....	87
Radijo naudojimas.....	88
Galerija (meniu 7).....	89
Tvarkyklė (meniu 8).....	91
Kalendorius.....	91
Naujas kalendoriaus įrašas.....	92
Garsinis perspėjimas apie įrašą.....	92
Darbotvarkė.....	93
Žaidimai (meniu 9).....	93
Žaidimo įjungimas.....	94
Žaidimų paslaugos.....	94
Atminties būklė žaidimuose.....	95
Žaidimų parametrai.....	95
Programos (meniu 10).....	95
Programos įjungimas.....	96
Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje.....	97
Programos parsisiuntimas.....	97
Programų naudojama atmintis.....	98



Kitos (menu 11)	99
Skaičiuoklė	99
Valiutos konvertavimas	100
Atgalinės atskaitos laikmatis	100
Įprastinis laikmatis	100
Naujas intervalinis laikmatis	101
Intervalinio laikmačio įjungimas	101
Chronometras	102
Tarpinis laikas	102
Etapinis laikas	103
Laiko matavimo rezultatų peržiūra	103
Laiko matavimo rezultatų trynimas	103
Kalorimetras	104
Asmeninių duomenų išsaugojimas	104
Pratimo pasirinkimas	104
Pratimų redagavimas ir trynimas	104
Termometras	105
Garsomatis	105
Ryšiai (menu 12)	106
IR ryšys	106
GPRS	108
GPRS ryšys	108
GPRS modemo parametrai	108
WAP paslaugos (menu 13)	109
Pagrindiniai WAP paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai	110
Telefono parengimas WAP paslaugoms	110
Paslaugos parametrų, gautų tekstinio pranešimo forma, išsaugojimas	110
Rankinis paslaugos parametrų įvedimas	111



Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys:.....	112
Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS.....	113
Ryšio su WAP paslauga užmezgimas.....	114
WAP paslaugos tinklalapių peržiūra.....	115
Telefono klavišų naudojimas benaršant.....	115
Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant.....	115
Tiesioginis skambinimas	116
WAP ryšio baigimas.....	117
WAP naršyklės vaizdo parametrai	117
Slapukų parametrai	117
Žymos	118
Žymos priėmimas.....	119
Paslaugų dėžutė	119
Telefono nustatymas paslaugų pranešimams priimti.....	120
Laikinoji atmintis.....	120
Atpažinimo pažymos.....	120
Atpažinimo pažymų sąrašo peržiūra	121
Saugumo indikatorius	121
SIM funkcijos (menu 14)	121
7. Informacija apie baterijas	123
Įkrovimas ir iškrovimas.....	123
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	125
SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA.....	127



JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Nejunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.



**NAUDOKITĖS ATIDŽIAI**

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.

**KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS**

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.

**PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS**

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemones ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkus saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.

**SKAMBINIMAS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite .

Jei norite baigti skambutį, paspauskite . Jei norite atsiliiepti, paspauskite .

■ Tinklo paslaugos

Šiame vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose.

Telefono galimybė veikti trimis dažniais priklauso nuo tinklo. Klauskite vietinio paslaugų teikėjo, ar galite užsisakyti ir naudoti šią savybę.



Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: Kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

■ Apie telefono priedus

Prieš naudodami bet kokią įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ir LCH-12.



Perspėjimas: Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemones, kurias naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprobuotos.

Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.



Bendra informacija

■ Kreipties kodai

Apie kreipties kodų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Apsaugos parametrai](#)“, 84 psl.

- **Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų):** apsaugos kodas telefoną saugo nuo neleistino naudojimo. Jis pateikiamas kartu su telefonu. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite šį kodą ir jį laikykite slapta bei saugioje vietoje atskirai nuo telefono.
- **PIN kodas ir PIN2 kodas (4–8 skaitmenų):** PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) SIM kortelę saugo nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., apmokėjimo vienetų skaitikliams.

Jei tris kartus paeiliui įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *PIN kodas užblokuotas* ir prašymas įvesti PUK kodą. Dėl PUK kodo kreipkitės į paslaugų teikėją.



- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų):** PUK (asmeninis atrakinimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.
Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.
- **Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų):** draudimo slaptažodis reikalingas, kai naudojama funkcija *Skambučių draudimas*, žr. „Apsaugos parametrai“, 84 psl. Šį slaptažodį jums gali pranešti paslaugų teikėjas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios telefono funkcijos: telefonų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, galerijoje patalpinti atvaizdai ir skambėjimo tonai, kalendorius, darbotvarkė, Java žaidimai ir programos. Naudojant bet kurias iš šių funkcijų, gali sumažėti kitoms funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai (nors kai kurioms funkcijoms be bendros funkcijų atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis). Pavyzdžiui, išsaugojus daug atvaizdų, Java programų ir kitų failų, gali nebelikti laisvos bendrosios atminties, ir telefono ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, atlaisvinkite dalį bendrosios atminties, ištrindami iš jos įvairią informaciją ir įrašus.

■ Šiame vadove naudojami žymėjimai

Telefono ekrane rodomi tekstai šiame vadove pateikti kursyvu, pavyzdžiui, *Skambinu*.

Ekrano tekstai, susiję su pasirinkimo klavišu  ir  pateikiami riebiu šriftu, pavyzdžiui, **Meniu**.



1. Telefonas

■ Didesnis patvarumas



Telefonas Nokia 5100 sukurtas aktyviam gyvenimo būdai. Šis telefonas pasižymi ilgalaikė kokybe ir patikimumu. Telefonas yra gerai apsaugotas nuo vandens pusrų, dulkių ir smūgių. Guminis paviršius padeda tvirtai, patikimai ir patogiai laikyti telefoną.

Viršutinis ir apatinis dangteliai ypač patikimai saugo telefoną nuo vandens ir dulkių. Vidinis modulis taip pat yra apsaugomas nuo vandens pusrų ir dulkių, kai uždedami dangteliai ir klaviatūros matrica. Vidinės dalis saugo membranos ir tarpinės.

Šis telefonas yra labiau nei kiti telefonai atsparus netikėtiems smūgiams. Telefono apačioje esantis dangtelis papildomai saugo jungtis nuo smūgių ir nešvarumų.

Telefone Nokia 5100 taip pat yra keletas jūsų veiklai naudingų dalykų:



- garsiakalbis (33 psl.), radijas (86 psl.), žibintuvėlis (20 psl.), kalorimetras (104 psl.), termometras (105 psl.), atgalinės atskaitos laikmatis (100 psl.), chronometras (102 psl.), automatinis garso valdymas (74 psl.) ir garsomatis (105 psl.);
- parsisiunčiami asmeniniai žaidimai ir programos, veikiančios Java™ technologijos pagrindu (žr. 95 psl.), daugiaformačiai pranešimai (59 psl.), WAP paslaugos (109 psl.) ir polifoniniai (MIDI) tonai (59 psl.).

■ Telefono naudojimas drėgnoje aplinkoje

- Šiuo telefonu galite naudotis drėgnose patalpose ar kitoje aplinkoje, pavyzdžiui, lyjant.
- Niekada nenardinkite telefono į vandenį.
- Jei vandens patektų tarp dangtelių, leiskite vidiniam moduliui ir dangteliams išdžiūti arba nušluostykite juos nesiveliančia šluoste.
- Prieš atidarydami baterijos dangtelį patikrinkite, ar telefonas visiškai sausas, nes SIM kortelė, baterija ir kitos vidinės dalys nėra apsaugotos nuo drėgmės.
- Visuomet pasirūpinkite, kad baterijos dangtelis būtų sausas, švarus ir gerai uždarytas.
- Visuomet atmintkite, kad telefono priedai nėra tokie pat patvarūs ar atsparūs vandeniui, kaip pats telefonas.
- Niekada neįjunkinėkite telefono, jei jungtys telefono apačioje yra drėgnos.
- Niekada nenaudokite drėgno telefono su priedais, kuriais teka elektros srovė.
- Pasinaudoję telefono priedais, sandariai uždarykite jungčių dangtelį.



■ Klavišai

1. **Ijungimo klavišas** ① įjungia ir išjungia telefoną.

Trumpai paspaudus įjungimo klavišą, kai užrakinta klaviatūra, trumpam įsijungia telefono ekrano apšvietimas.

2. **Garso reguliavimo klavišai** ⊕, ⊖


Šiais klavišais galima reguliuoti ausinės, ausinės-mikrofono ir garsiakalbio garsą.

3. **4 kryptių slinkties klavišai**

Klavišais (.), ^ ir v galima peržiūrėti vardus, telefonų numerius, meniu arba parametrus.

Paspaudus laukimo režime:


- ^ įjungia arba išjungia žibintuvėlį.
- v atidaro telefonų knygoje esančių vardų sąrašą.
- (atidaro pranešimo kūrimo vaizdą.

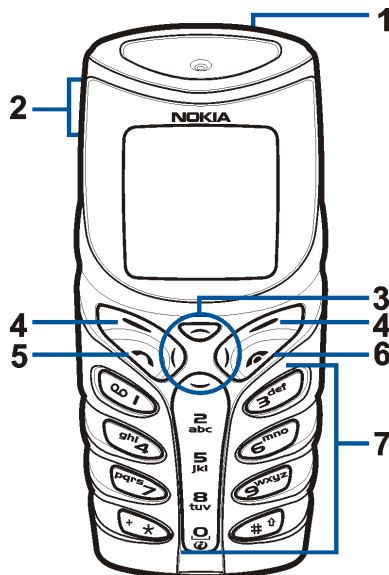

-) atidaro kalendoriaus vaizdą.
4. **Pasirinkimo klavišai**  **ir** 
- Vykdo funkciją, rodomą tiesiai virš jų, pavyzdžiui, **Meniu** ir **Vardai** laukimo režime.
5.  renka telefono numerį ir atsiliepia į skambutį. Laukimo režime paspaudus šį klavišą, parodomas paskutinių numerių, kuriais buvo skambinta, sąrašą.
6.  baigia aktyvų skambutį. **Uždaro bet kokią funkciją.**
7.  – **1234** įveda skaičius ir raides.
 – **2345** naudojami kai kuriems telefonų numeriams greitai rinkti.
 renka balso pašto dėžutės numerį.
+* ir **#^** naudojami įvairiems tikslams priklausomai nuo funkcijų.

■ Jungtys

1. Jungtis įkrovikliui
2. Pop-Port™ jungtis, skirta, pavyzdžiui, ausinėms-mikrofonams ir duomenų kabeliams.
3. Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas

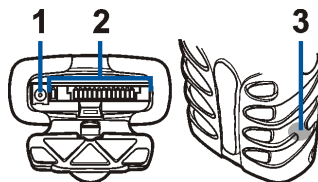


Telefono apačioje esančias jungtis saugo guminis dangtelis. Jei prie telefono nėra prijungtas nė vienas priedas, laikykite guminį dangtelį uždarytą. Niekada nelaikykite telefono už guminio dangtelio.



■ Laukimo režimas

Toliau aprašyti indikatoriai rodomi tuomet, kai telefonas yra paruoštas naudojimui, ir vartotojas dar neįvedė jokių ženklų. Šis vaizdas vadinamas laukimo režimu.

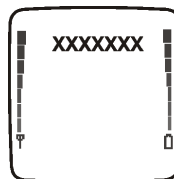

XXXX Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.



Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.



Rodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

Žibintuvėlis

Jūsų telefone yra žibintuvėlis. Jį galite įjungti laukimo režime, kai nėra užrakinta klaviatūra.

Žibintuvėlio įjungimas:

- palaikykite paspaudę . Norėdami jį išjungti, atleiskite .
- du kartus trumpai paspauskite . Tada žibintuvėlis švyti pastoviai. Norėdami išjungti jį, vieną kartą paspauskite .



Laukimo režime rodomų indikatorių sąrašas

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „[Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas](#)“, 57 psl.
-  Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 62 psl.
-  Gavote vieną ar keletą balso pranešimų. Žr. „[Balso pranešimai](#)“, 65 psl.
-  Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Automatinė klaviatūros apsauga](#)“, 78 psl.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso* ir parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. „[Tonų parametrai](#)“, 82 psl.
-  Žadintuvas yra *įjungtas*. Žr. „[Žadintuvas \(menu 5\)](#)“, 86 psl.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis. Žr. „[Atgalinės atskaitos laikmatis](#)“, 100 psl.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone. Žr. „[Chronometras](#)“, 102 psl.
-  Užmegztas GPRS ryšys, žr. „[GPRS modemo parametrai](#)“, 108 psl.
-  GPRS komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono. GPRS ryšys sustabdomas.
-  Infraraudonųjų spindulių ryšio indikatorius, žr. „[IR ryšys](#)“, 106 psl.





Visi jūsų skambučiai nukreipiami kitu numeriu (*Peradresuoti visus balso skambučius*). Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo indikatorius – **1↑**, o antrosios – **2↑**. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 75 psl.

1 arba 2

Jei turite dvi telefono linijas, šis indikatorius rodo pasirinktą telefono liniją. Žr. „Linija skambučiams iš telefono“, 77 psl.



Ijungtas garsiakalbis (žr. „Garsiakalbis“, 33 psl.).



Galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaros vartotojų grupės. Žr. „Apsaugos parametrai“, 84 psl.



Pasirinkta laikina aplinka. Žr. „Aplinka (menui 3)“, 72 psl.



arba

Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas arba indukcinio ryšio įranga.




2. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas miniatiūrines SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.


- SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami subraižant arba sulenkiant, todėl su ja elkitės atsargiai ir ją įdėkite arba išimkite atidžiai.
- Prieš įdėdami SIM kortelę, visada pasirūpinkite, kad telefonas būtų išjungtas, po to nuimkite bateriją.

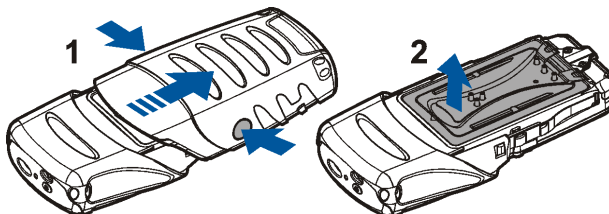


1. Atsukę galinę telefono sienelę į save, tvirtai suspauskite apatinio dangtelio šonus ir nustumkite jį žemyn.
2. Pakelkite baterijos dangtelį.
3. Išimkite bateriją, jei įdėta.



4. Atidarykite SIM kortelės laikiklį, stumdami jį žemyn.
5. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį ir patikrinkite, ar nupjautos kortelės kampas yra viršutinėje kairėje padėtyje, o auksiniai kontaktai nukreipti žemyn.
6. Uždarykite SIM kortelės laikiklį.

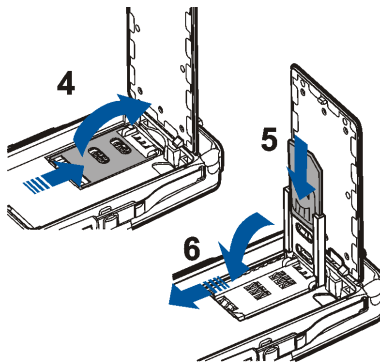


7. Įdėkite bateriją.
8. Uždarykite baterijos dangtelį.
9. Stumkite apatinį dangtelį atgal, kol užsifikuos teisingoje padėtyje. Žr. 5 veiksmą skyrelyje „[Telefono dangtelių keitimas](#)“.

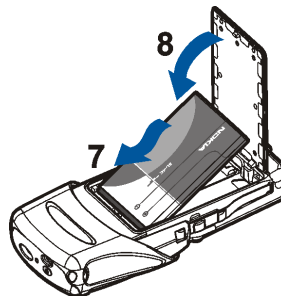


■ Telefono dangtelių keitimas

Prieš keisdami dangtelį, visada išjunkite maitinimą ir atjunkite telefoną nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Telefoną visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Nuimkite apatinį telefono dangtelį (žr. 1 veiksmą skyrelyje „SIM kortelės ir baterijos įdėjimas“, 23 psl.).
2. Nuimkite viršutinį dangtelį, spausdami skląstelius telefono šonuose ir stumdami viršutinį dangtelį aukštyn.
3. Uždėkite naują viršutinį dangtelį, stumdami jį virš telefono ekrano.
4. Įdėkite klaviatūros matricą į apatinį dangtelį.

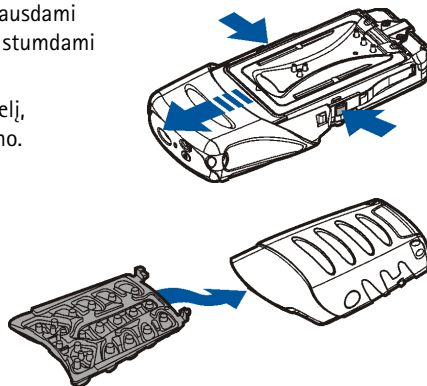

5. Atsukę galinę naujo apatinio dangtelio pusę į save, įstumkite ją kartu su klaviatūros matrica į teisingą padėtį.

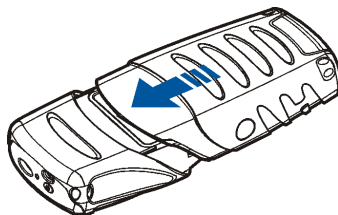

■ Baterijos įkrovimas

1. Atidarykite dangtelį, saugantį telefono apačioje esančias jungtis, ir įkiškite įkroviklio laidą į atitinkamą telefono jungtį. Žr. „Jungtys“, 19 psl.
2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Jei telefonas įjungtas, trumpai parodomas pranešimas *Baterija kraunasi*. Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius, arba bus galima skambinti.

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu. Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Palaikykite paspaudę telefono viršuje esantį įjungimo klavišą ①.



Jeigu telefonas prašo įvesti PIN kodą arba apsaugos kodą

- Įveskite PIN kodą arba apsaugos kodą (ekrane rodomos žvaigždutės *****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. „**Kreipties kodai**“, 14 psl.




Perspėjimas: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotisi draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

EFEKTYVAUS NAUDOJIMO PATARIMAI: Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikėtų įprastai. Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.

■ Tvirtinimo dirželis

- Įstatykite siaurus plastmasinius dirželio laikiklius į skylutes, esančias telefono apačioje (1 & 2). Dirželio sagtis turi būti atsuktas į išorę.
- Šiek tiek atlaisvinkite dirželį ir panašiu būdu įstatykite jo laikiklį viršutinėje telefono dalyje (3 & 4).
- Nustatykite norimą dirželio ilgį ir užsekite sagtį.

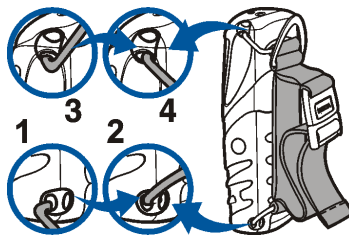

- Norėdami nuimti dirželį, kilstelėkite viršutinę jo dalį ir po vieną iš lizdų ištraukite dirželio laikiklius. Tada patraukite žemyn apatinę dirželio dalį ir ištraukite apatinius dirželio laikiklius.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami išvengti netyčinių klavišų paspaudimų, galite užrakinti klaviatūrą.

Paspauskite **Meniu** ir ***★** per 1,5 sekundės. Taip pat žr. „Automatinė klaviatūros apsauga“, 78 psl.

Kai klaviatūra yra užrakinta, ekrano viršuje pasirodo indikatorius .

Klaviatūros atrakinimas

Paspauskite **Atrakinti** ir ***★** per 1,5 sekundės.

Kai klaviatūros apsauga įjungta

- Jei norite atsiliepti, paspauskite . Skambučio metu telefonu galima naudotis įprastu būdu. Kai baigiate arba atsisakote skambučio, klaviatūra užrakinama automatiškai.

Įjungimas skambučio metu

- Norėdami įjungti klaviatūrą skambučio metu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Užrakinti klav.**



Pastaba: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.



3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei parašote neteisingą ženklą, ištrinkite jį, paspausdami **ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite **+***, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (+ ženklas pakeičia pirmus tarptautinio skambučio skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą bei telefono numerį.

2. Paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.
3. Paspauskite , norėdami baigti skambutį arba atsisakyti skambinimo.

Skambinimas iš telefonų knygos

- Žr. „[Vardo paieška telefonų knygoje](#)“, 36 psl. Paspauskite , norėdami paskambinti ekrane rodomu numeriu.

Paskutinio numerio perrinkimas

- Laukimo režime vieną kartą paspauskite , ir pamatysite paskutiniųjų 20 numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti, sąrašą. Suraskite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , kad surinktumėte tą numerį.



Greitas telefono numerio rinkimas

- Pirma susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greito rinkimo klavišų (**2** – **abc** – **9** **wxyz**). Žr. „Greitas rinkimas“, 76 psl. Tada skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš šių dviejų būdų:
- Paspauskite norimą greito rinkimo klavišą ir .
- Jei įjungtas *Greitasis rinkimas*, palaikykite paspaudę greito rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

- Laukimo režime palaikykite paspaudę **001** arba paspauskite **001** ir . Taip pat žr. „Balso pranešimai“, 65 psl.

Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę konferenciniame pokalbyje dalyvauti šešiems žmonėms įskaitant jus.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia paspausti **Funkcijos** ir pasirinkti *Naujas skambutis*.
3. Įrašykite arba suraskite atmintyje naujo dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Skamb.** Pirmasis skambutis užlaikomas.
4. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, prisijunkite prie konferencinio ryšio pirmojo dalyvio. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Konferencija*.
5. Norėdami į pokalbį įjungti naują dalyvį, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.



6. Norėdami asmeniškai pakalbėti su vienu iš dalyvių:

Paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Asmeniškai* ir pasirinkite norimą dalyvį. Vėl įsijunkite į konferencinį pokalbį 4 veiksmo aprašyta tvarka.

7. Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

■ Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas

Kai norite atsiliepti, paspauskite ; kai norite baigti skambutį, paspauskite .

Paspauskite , kai nenorite atsiliepti į skambutį.

Kai paspaudžiate **Tyliai**, išjungiamas tik skambėjimo tonas. Tuomet arba atsiliepkite, arba atsisakykite skambučio.

Jei prie telefono prijungtos stereo ausinės-mikrofonas HDS-3 ar kokia kita suderinama Nokia ausinė-mikrofonas, atsiliepti ir baigti skambutį galite paspausdami ausinių-mikrofono klavišą.



Patarimas: jei įjungta funkcija *Peradresuoti, kai užimta*, priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 75 psl.

Kai kas nors jums skambina, telefono ekrane rodomas skambinančiojo asmens vardas, telefono numeris arba pranešimas *Nežinomas numeris* arba *Skambina*. Jei telefonų knygoje su numeriu, iš kurio jums skambina, susietas daugiau nei vienas vardas, bus rodomas tik telefono numeris, jei įmanoma.



Skambučio laukimas

Norėdami atsiliiepti į belaukiantį skambutį, pokalbio metu paspauskite .
Pirmasis skambutis užlaikomas. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite .

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambučio laukimas*“, 77 psl.

■ Funkcijos, veikiančios pokalbio metu

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės pokalbio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardintų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**:

Išjungti mikrofoną arba *Ijungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Telefonų knyga*, *Meniu* ir *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Konferencija*, *Asmeniškai*, *Atsiliiepti*, *Atmesti*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis* ir *Užrakinti klav.*

Siųsti DTMF – DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją telefonų knygoje ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“, pakartotinai spausdami *★.

Sukeisti skamb. – aktyviam skambučiui ir užlaikytam skambučiui sukeisti vietomis, *Aktyvų su užlaik.* – užlaikytam skambučiui ir aktyviam skambučiui sujungti bei pačiam išsijungti.



Garsiakalbis

Tiek atsiliepdami, tiek patys skambindami, galite naudoti savo telefono garsiakalbį. Kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies.

- Kai kas nors skambina, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Garsiakalbis*. Į skambutį atsiliėpiate iškart.
- Skambučio metu paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Garsiakalbis* arba paspauskite **Garsiak.**, jei šis tekstas rodomas ekrane.
- Kai skambinate, palaukite pirmojo signalo, tada įjunkite garsiakalbį panašiai kaip tuo atveju, kai kas nors skambina jums.

Norėdami išjungti garsiakalbį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ragelis* arba paspauskite **Ragelis**, jei šis tekstas rodomas ekrane.

Apie radijo klausymą per telefono garsiakalbį skaitykite skyrelyje „**Radijo naudojimas**“, 88 psl.

Pastaba: naudojant garsiakalbį, gerokai sparčiau iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas.



4. Telefonų knyga (Vardai)

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje (vidinėje telefonų knygoje) ir SIM kortelės atmintyje (SIM telefonų knygoje).

- Vidinėje telefonų knygoje galima išsaugoti iki 300 vardų su numeriais ir tekstinėmis pastabomis. Bendras vardų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo vardų ir su jais susietų telefonų numerių bei tekstų ilgio.
- Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose telpa 250 vardų ir telefonų numerių. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Telefonų knygos parametrų pasirinkimas

Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Parametrai*. Pasirinkite

- *Naudojama atmintis*, norėdami pasirinkti naudojamą telefonų knygą. Norėdami matyti vardus ir numerius iš abiejų telefonų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Vardai ir numeriai bus išsaugoti telefono atmintyje.
- *Telefonų knygos vaizdas*, kai norite pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai (ir numeriai) iš telefonų knygos.
- *Atminties būklė*, norėdami patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos pasirinktoje telefonų knygoje.



■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas)

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje, žr. skyrių „[Telefonų knygos parametrų pasirinkimas](#)“.

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Naujas vardas*.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerei**. Žr. „[Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas](#)“, 53 psl.
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerei**. Apie numerių rašymą žr. „[Skambinimas](#)“, 29 psl.
4. Kai išsaugosite vardą ir numerį, paspauskite **Atlikta**.



Patarimas: greitas išsaugojimas — laukimo režime įrašykite telefono numerį. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite vardą, paspauskite **Gerei** ir **Atlikta**.

Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu

Su kiekvienu vardu vidinėje telefonų knygoje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpas tekstines pastabas.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip pirminis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies indikatorius, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš telefonų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas pirminis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „[Telefonų knygos parametrų pasirinkimas](#)“, 34 psl.



2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite , kai telefonas veikia laukimo režime.
3. Suraskite vidinėje telefonų knygoje išsaugotą vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį arba teksto įrašą, ir paspauskite **Inform**.
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įtraukti numerį* arba *Nauji duomenys*.
5. Pasirinkite kurią nors numerio rūšį:  *Bendras*,  *Mobilaus*,  *Namų*, 
Darbo arba  *Fakso*,
arba teksto rūšis:  *El. paštas*,  *Interneto adr.*,  *Pašto adresas* arba 
Pastaba.
Norėdami pakeisti numerio ar teksto tipą, funkcijų sąraše pasirinkite *Pakeisti tipą*.
6. Įrašykite numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerei**, kad jį išsaugotumėte.
7. Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Uždaryti**.

■ Vardo paieška telefonų knygoje

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Ieškoti*.
2. Pasirodžiusiame langelyje galite įrašyti pirmas ieškomo vardo raides.
Vardų peržiūrai sąraše naudokite klavišus  ir , o žymeklio perkėlimui pasirodžiusiame langelyje  ir .
3. Suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu vardu.



■ Vardo, numerio arba teksto redagavimas

Suraskite vardą (ir numerį), kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Inform**.

Pažymėkite vardą, numerį arba tekstą, kurį norite redaguoti, ir paspauskite

Funkcijos. Pasirinkite *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.* arba *Red. duomenis*, pakeiskite vardą, numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerai**.

■ Vardų ir numerių trynimasis

Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Ištrinti*.

- Pasirinkite *Po vieng* ir pažymėkite vardą (ir numerį), kurį norite ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir patvirtinkite, paspausdami **Gerai**.
- Pasirinkite *Trinti visus*, atidarykite norimą telefonų knygą (*Telefono* arba *SIM kortelės*) ir paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite **Gerai** ir patvirtinkite apsaugos kodą.

■ Telefonų knygų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai.

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Kopijuoti*.
2. Pasirinkite kopijavimo kryptį: *Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*.
3. Pasirinkite *Po vieng*, *Visus* arba *Pirminius nr.*



- Jei pažymėjote *Po vieng*, suraskite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**.
Pirminius nr. — šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik pirminiai numeriai.
- 4. Jei norite, galite originalius vardus ir numerius palikti arba ištrinti. Pasirinkite atitinkamą funkciją: *Palikti originalą* arba *Perkelti originalą*.
 - Jei pasirinkote *Visus* arba *Pirminius nr.*, paspauskite **Gerai**, kai ekrane pasirodys pranešimas *Pradėti kopijuoti?* arba *Pradėti kelti?*

■ Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių prievadą arba kaip nuotolinį (OTA) pranešimą, jei tinkle ši paslauga teikiama.

Vizitinės kortelės priėmimas

Norėdami priimti vizitinę kortelę IR ryšiu, patikrinkite, ar jūsų telefonas paruoštas priimti duomenis per IR spindulių prievadą, žr. „*IR ryšys*“, 106 psl.

Kai gaunate vizitinę kortelę infraraudonųjų spindulių ryšiu arba kaip nuotolinį (OTA) pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite **Išsaugoti**. Norėdami ištrinti vizitinę kortelę, paspauskite **Uždaryti** ir **Gerai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Vizitinę kortelę galite siųsti IR ryšiu arba kaip nuotolinį pranešimą į suderinamą telefoną ar kitą suderinamą nešiojamą prietaisą, kuriame veikia vCard standartas.



1. Norėdami siųsti vizitinę kortelę, telefonų knygoje suraskite norimą vardą ir telefono numerį, paspauskite **Inform.** ir **Funkcijos**, tada pasirinkite *Siųsti vizitinę kort.*
2. Norėdami siųsti vizitinę kortelę IR ryšiu, patikrinkite, ar kitas telefonas ar asmeninis kompiuteris nustatytas duomenims priimti per IR spinduliu prievadą, ir pasirinkite *Siųsti IR ryšiu.*

Jei norite siųsti vizitinę kortelę kaip nuotolinį (OTA) pranešimą, pasirinkite *Siųsti kaip SMS.*

■ Greitas numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greito rinkimo klavišu, paspauskite „**Vardai**“, pasirinkite „*Gr. rink. numeriai*“ ir pažymėkite norimo greito rinkimo klavišo numerį.

Paspauskite **Susieti** ir **Ieškoti**, tada pasirinkite vardą bei numerį, kurį norite susieti. Jeigu numeris jau susietas su klavišu, paspauskite **Funkcijos** ir galėsite peržiūrėti, pakeisti arba ištrinti susietą numerį. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Norėdami įjungti funkciją, paspauskite **Taip**. Žr. „*Greitas rinkimas*“, 76 psl.

Kaip skambinti naudojant greito rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitas telefono numerio rinkimas*“, 30 psl.



■ Informaciniai ir paslaugų numeriai

Galite paskambinti informaciniais ir kitais paslaugų teikėjo numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Inform. numeriai* arba pasirinkite *Paslaugų Nr.* Suraskite informacinį arba paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte jį.

■ Mano numeriai

Telefono numeriai, priskirti jūsų SIM kortelei, saugomi kataloge *Mano numeriai*, jei tai leidžia daryti SIM kortelė. Norėdami pažiūrėti numerius, paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Mano numeriai*. Suraskite norimą vardą ar numerį ir paspauskite **Žiūrėti**.

■ Skambinančiųjų grupės

Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus telefonų knygoje, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir jo ekrane mirksėtų specialus grafinis vaizdelis. Kaip nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėjimas pagal grupes* aprašyme, skyriuje „Tonų parametrai“, 82 psl.



Paspauskite **Vardai**, pasirinkite *Skambintojų gr.* ir pasirinkite norimą skambinančiųjų grupę. Pasirinkite

- *Grupės pavadinimas*, įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Grupės tonas*, norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną. *Pirminis* yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* ir *Ijungtas*, norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų grupės ženklą, *Išjungtas*, norėdami nustatyti, kad telefonas ženklo nerodytų, arba *Pažiūrėti*, norėdami pažiūrėti ženklą.
- *Grupės nariai*, norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įtraukti vardą*. Suraskite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Įtraukti**.

Jei norite pašalinti vardą iš skambinančiųjų grupės, suraskite tą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pašalinti vardą*.



5. Meniu naudojimas

Telefone yra daug funkcijų, kurios yra paskirstytos į meniu ir submenu.

Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Meniu funkcijų paaiškinimus galite įjungti atskirai (žr. 79 psl.). Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių.

■ Meniu funkcijos atidarymas

leškant sąrašę

1. Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite **Meniu**, klavišu  arba  pažymėkite **Parametrai** ir paspauskite **Rinktis**.
2. Jeigu meniu turi žemesnių lygmenų meniu (submenu), pavyzdžiui, **Skambinimo funkcijos**, klavišu  arba  pažymėkite norimą submenu ir paspauskite **Rinktis**.
Jei pasirinktame meniu yra dar žemesnių lygmenų meniu (submenu), kartokite šį veiksmą.
3. Klavišu  arba  pažymėkite norimą parametą ir paspauskite **Rinktis**.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**.



Patarimas: norėdami uždaryti meniu be jokių parametų pakeitimų, paspauskite .



Trumpu metodu

Meniu, submeniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl daugelį iš jų galite greitai atidaryti naudodami greito atidarymo numerius.

1. Paspauskite **Meniu** laukimo režime.
2. Per dvi sekundes įrašykite pirmą meniu numerio skaitmenį. Šį veiksmą kartokite, įvesdami kiekvieną meniu numerio skaitmenį.

Norėdami atidaryti 1 (pirmojo) meniu funkcijas, paspauskite **Meniu** ir surinkite skaitmenis 0 bei 1. Tada surinkite likusius norimo meniu numerio skaitmenis.



■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai



1. Tekst. pranešimai
 1. Kurti pranešimą
 2. Gautieji
 3. Kurti el. laišką
 4. Išsiųstieji
 5. Archyvas
 6. Formos
 7. Mano katalogai
 8. Trinti pranešimus
2. Dgfrm. pranešimai
 1. Kurti pranešimą
 2. Gautieji
 3. Siunčiamieji
 4. Išsiųstieji
 5. Išsaugotieji
 6. Trinti pranešimus
3. Dialogas
4. Balso pranešimai
 1. Klausyti balso pranešimų
 2. Balso pašto dėžutės numeris
5. Naujienos
 1. Tinklo naujienų paslauga
 2. Temos
 3. Kalba



4. Naujienų temos, išsaugotos SIM
 5. Skaityti
 6. Pran. parametrai
 1. Tekst. pranešimai
 2. Dgfrm. pranešimai
 3. Kiti parametrai
 7. Pasl. komandos
- 2. Ryšių duom.**
1. Praleisti skambučiai
 2. Priimti skambučiai
 3. Rinkti numeriai
 4. Trinti vėliausių skamb. sąrašus
 1. Visus
 2. Praleistus
 3. Priimtus
 4. Rinktus
 5. Skambučių trukmė
 1. Paskutinio skambučio trukmė
 2. Priimtų skambučių trukmė
 3. Skambučių iš šio telefono trukmė
 4. Visų skambučių trukmė
 5. Anuliuoti laikmačius
 6. Skambučių kaina
 1. Paskutinio skambučio vnt.
 2. Visų ryšių vienetai
 3. Ryšių kainos parametrai



7. GPRS duomenų skaitiklis
 1. Duomenys, išsiųsti paskut. ryšio metu
 2. Duomenys, priimti paskut. ryšio metu
 3. Visi išsiųsti duomenys
 4. Visi priimti duomenys
 5. Anuliuoti skaitiklius
8. GPRS ryšio laikmatis
 1. Paskutinio ryšio trukmė
 2. Visų ryšių trukmė
 3. Anuliuoti laikmačius

3. Aplinka

1. Įprastinė
 1. Įjungti
 2. Konfigūruoti
 3. Laikina
2. Begarsė (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
3. Susirinkimo (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
4. Gatvės (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
5. Praneš. gaviklio (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)



4. Parametrai

1. Laiko ir datos parametrai
 1. Laikrodis
 2. Data
 3. Laiko ir datos autotikslinimas



2. Skambinimo funkcijos
 1. Automatinis garso valdymas
 2. Skambučių peradresavimas
 3. Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu
 4. Automatinis perrinkimas
 5. Greitasis rinkimas
 6. Skambučio laukimas
 7. Santrauka po skambučio
 8. Siųsti mano atpažinimo duomenis
 9. Linija skamb. iš šio telefono¹
3. Telefono parametrai
 1. Kalba
 2. Automatinė klaviatūros apsauga
 3. Tinklo pazonės informacija
 4. Sveikinimas
 5. Tinklo pasirinkimas
 6. SIM funkcijų patvirtinimai
 7. Meniu paaiškinimai
 8. Įjungimo tonas
4. Vaizdo parametrai
 1. Fono paveikslėlis
 2. Spalvų deriniai
 3. Operatoriaus simbolis
 4. Trukmė iki ekrano užsklandos
 5. Ekrano ryškumas

1. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



- 5. Tonų parametrai
 - 1. Įspėjimas apie skambutį
 - 2. Skambėjimo tonas
 - 3. Skambėjimo garso lygis
 - 4. Vibracija
 - 5. Įspėjimas šviesomis
 - 6. Pranešimo priėmimo tonas
 - 7. Klaviatūros tonai
 - 8. Įspėjamieji tonai
 - 9. Skambėjimas pagal grupes
 - 6. Telefono priedų parametrai¹
 - 1. Ausinė-mikrof.
 - 2. L. rankų įranga
 - 3. Indukcinė įranga
 - 7. Apsaugos parametrai
 - 1. PIN kodo reikalavimas
 - 2. Skambučių draudimas
 - 3. Apribotas rinkimas
 - 4. Uždara vartotojų grupė
 - 5. Apsaugos lygis
 - 6. Kreipties kodai
 - 8. Atkurti gamyklos parametrus
- 5. Žadintuvas**



-
1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie ausinės-mikrofono, laisvų rankų įrangos arba indukcinio ryšio įrangos.



6. Radijas



7. Galerija

1. Žr. katalogus
2. Naujas katalogas
3. Trinti katalogą
4. Pervadinti katal.
5. Galerijos paslaug.

8. Tvarkyklė

1. Kalendorius
2. Darbotvarkė



9. Žaidimai

1. Rinktis žaidimą
2. Žaidimų paslaugos
3. Atmintis
4. Parametrai



10. Programos

1. Rinktis programą
2. Programų paslaug.
3. Atmintis



11. Kitos

1. Skaičiuoklė
2. Atgalinės atskaitos laikmatis
3. Chronometras
4. Kalorimetras
5. Termometras
6. Garsomatis



12. Ryšiai

1. IR ryšys
2. GPRS
 1. GPRS ryšys
 2. GPRS modemo parametrai



13. Naršyklė

1. Pradinis tinklalapis
2. Žymos
3. Paslaugų dėžutė
4. Parametrai
 1. Aktyvūs paslaugos parametrai
 2. Keisti aktyvius pasl. parametrus
 3. Vaizdo elementai
 4. Slapukų parametrai
 5. Atpažinimo pažymos
 6. Paslaugų dėžutės parametrai



5. Į tinklalapį

6. Trinti laik. atmintį

14. SIM funkcijos¹



-
1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.



6. Meniu funkcijos

■ Pranešimai (menu 1)



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, taip pat elektroninius laiškus. Visi pranešimai paskirstomi į katalogus.

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį, žr. „[Pranešimo parametrai](#)“, 66 psl.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas išsiųstas*“. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranešimų paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Mokestis už paslaugą skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Taip pat galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus su paveikslėliais. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.





Pastaba: Šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Tekst. pranešimai

Tekstą įvesti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**001–9^{wxyz}**) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Ne visi skaičiaus klavišų įrašomi ženklai yra nurodyti ant to klavišo. Galimi ženklai priklauso nuo meniu **Kalba** pasirinktos kalbos, žr. „**Kalba**“, 78 psl.

Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

- Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite bet kurį peržiūros klavišą ir rašykite raidę.
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus ir kitus ypatingus ženklus galima rašyti klavišu **001**.

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Žodynas**.

- Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, žodyno parametrų sąrašė pasirinkite norimą kalbą. Nuspėjamoju būdu tekstą galima įvesti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.



- Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto įvedimo būdą, pasirinkite *Išjungti žodyną*.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite #⁰ arba palaikykite paspaudę **Funkcijas**.

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Vienu klavišo paspaudimu galite įvesti bet kokią raidę. Šis nuspėjamasis teksto įvedimo būdas remiasi vidiniu žodynu, į kurį taip pat galite įrašyti naujus žodžius.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais  – . Vienai raidei įrašyti, kiekvieną klavišą reikia spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo. Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu . arba paspausdami bet kurį peržiūros klavišą. Kai paspaudžiate peržiūros klavišą, perkeliamas žymeklis.

Jei žodis neteisingas,

paspauskite **+*** keletą kartų arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atitikmenys*. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote įrašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidžiui**, įrašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Išsaugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.



Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją, paspausdami **)**. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite žodį.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kelių dalių pranešimo galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas viršutinėje dešinėje ekrano dalyje.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Kurti pranešimą*.



Patarimas: jei norite greitai atidaryti pranešimo redaktorių, laukimo režime paspauskite **(**.

2. Parašykite pranešimą. Apie tekstinės ar grafinės formos įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „**Formos**“, 58 psl.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
4. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje.
Po to paspauskite **Gerai**.

Pranešimo siuntimo parametrai

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siuntimo funkcijos*.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Išsiuntę pranešimą visiems gavėjams, paspauskite **Atlikta**.
- Jei norite siųsti pranešimą tam tikru būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas* ir norimą pranešimo siuntimo būdą.



Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Pranešimo parametrai](#)“, 66 psl.

Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami siųsti elektroninį laišką SMS pranešimo forma, turite nustatyti atitinkamus el. pašto siuntimo parametrus, žr. „[Pranešimo parametrai](#)“, 66 psl.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis el. pašto paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kaip išsaugoti el. pašto adresą telefonų knygoje, skaitykite skyrelyje „[Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu](#)“, 35 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Kurti el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite **Gerai**.
3. Jei norite, galite įrašyti el. laiško temą, tada paspauskite **Gerai**.
4. Parašykite el. laišką. Galimų ženklų skaičius rodomas viršutinėje dešinėje ekrano dalyje. Bendrame ženklų skaičiuje taip pat įskaitomas el. pašto adresas ir tema.

Taip pat žr. „[Tekstinės formos įterpimas į pranešimą arba elektroninį laišką](#)“, 58 psl. Paveikslėlių įterpti negalima.

5. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti el. laišką*. Jei neišsaugojote el. pašto siuntimo parametrų, telefonas prašo įvesti el. pašto serverio numerį.

Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Gerai**.



Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas

Jei gavote pranešimą arba elektroninį laišką, ekrane pasirodo indikatorius , tekstas *Gauti pranešimai* () ir naujų pranešimų skaičius.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo „*Gautieji*“.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami pažiūrėti naują pranešimą, arba paspauskite **Uždaryti**, norėdami pažiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Neskaitytą pranešimą žymi simbolis .

3. Skaitydami ar žiūrėdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**.

Galite, pavyzdžiui, ištrinti, persiųsti ar redaguoti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip elektroninį laišką, taip pat perkelti į kitą katalogą arba pervadinti skaitomą pranešimą.

Norėdami nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą kaip einamosios dienos priminimą į kalendorių, pasirinkite *Kopijuoti į kalend.*

Jei norite pažiūrėti siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, taip pat jo gavimo datą ir laiką, pasirinkite *Pranešimo inform.*

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti skaičius, el. pašto adresus ir interneto adresus, pasirinkite *Naudoti duomenis*.



Pasirinkite *Išsaugoti pvksl.*, jei kataloge *Formos* norite išsaugoti paveikslėlį iš rodomo grafinio pranešimo.

4. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite *Atsakyti*. Jei atsakyme norite pacituoti gautą pranešimą ar panaudoti standartinį atsakymą, pasirinkite *Originalas*. Priešingu atveju, pasirinkite *Be teksto*.

Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą. Tada parašykite atsakomąjį pranešimą.

5. Norėdami siųsti pranešimą ekrane rodomu numeriu, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Siųsti* ir paspauskite **Grai**.

Katalogai Gautieji ir Išsiųstieji

Gaunamus tekstinius pranešimus telefonas išsaugo kataloge *Gautieji*, o išsiųstus pranešimus — kataloge *Išsiųstieji*, esančiame submeniu *Tekst. pranešimai*.

Tekstinius pranešimus, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Archyvas*, *Mano katalogai* arba *Formos*.

Formos

Jūsų telefone yra tekstinės formos, kurias žymi simbolis , ir grafinės formos, kurias žymi simbolis .

Norėdami atidaryti formų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Formos*.

Tekstinės formos įterpimas į pranešimą arba elektroninį laišką

- Kai rašote pranešimą ar el. laišką, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Naudoti formą* ir pasirinkite formą, kurią norite įterpti.



Paveikslėlio įterpimas į tekstinį pranešimą

- Kai rašote pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Įterpti paveikslėlį* ir pasirinkite paveikslėlį, kurį norite pažiūrėti. Paspauskite **Įterpti**, jei norite įterpti tą paveikslėlį į pranešimą. Indikatorius  reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias pranešime telpančių ženklų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiųsdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.

Archyvinis ir mano katalogai

Kad sutvarkytumėte pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Archyvas* arba galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus.

Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Perkelti*, suraskite katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą, ir paspauskite **Rinktis**.

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Mano katalogai*.

- Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas katalogas*.
- Suraskite ir pažymėkite katalogą, kurį norite ištrinti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti katalogą*.

Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra daugiaformačių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus.



Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėlis (nuotrauka) ir garsas. Telefonas gali priimti iki 45 kB dydžio daugiaformačius pranešimus. Jei maksimalus dydis viršijamas, telefonas gali nepriimti pranešimo. Priklausomai nuo tinklo, galite gauti tekstinį pranešimą su interneto adresu, kuriuo galėsite kreiptis, norėdami pažiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Jeigu pranešime yra paveikslėlis, telefonas pakeičia jo mastelį, kad tilptų į ekrano plotą.

Jei visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi indikatorius . Norėdami pažiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite **Išsaugoti pran.** ir ištrinkite senus pranešimus, pirma ištrindami katalogą, o vėliau — seną pranešimą.



Pastaba: jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Taip* arba *Namų tinkle*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną gaunamą pranešimą.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami šie formatai:

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, PNG ir BMP.
- Garso: polifoniniai (Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI)) ir monofoniniai skambėjimo tonai.

Jeigu gautame pranešime yra neatpažįstamų elementų, vietoje jų gali būti rodomas failo pavadinimas ir tekstas *Netinkamas objekto formatas*.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyriuje „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 67 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę



naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Dgfrm. pranešimai ir Kurti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą.

Į daugiaformatį pranešimą galite įterpti vieną paveikslėlį (nuotrauką). Jei norite įterpti paveikslėlį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti atvaizdą*. Parodomas galimų galerijos (*Galerija*) katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą, suraskite norimą paveikslėlį (nuotrauką), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti*. Simbolis  reiškia, kad paveikslėlis (ar nuotrauka) pridėtas.

Norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti vardą*. Pažymėkite norimą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti vardą*.

Norėdami įterpti numerį, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti skaičių*. Surinkite numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite **Gera**.

3. Jei norite pažiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti į telefoną* (arba *Siųsti el. paštu*).



5. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį telefonų knygoje. Paspauskite **Gerai** – tada pranešimas perkeliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau, nei tekstinis pranešimas. Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis indikatorius . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, jūsų išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „[Daugiaformačių pranešimų parametrai](#)“, 67 psl.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis indikatorius . Kai pranešimas baigiamas priimti, ekrane rodomas indikatorius  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami pažiūrėti pranešimą, arba paspauskite **Uždaryti**, norėdami pažiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Peržiūrėkite pranešimą, pasinaudodami peržiūros klavišais. Paspauskite **Funkcijos**, jei norite:

- išrinti išsaugotą pranešimą, atsakyti į pranešimą, persiųsti arba redaguoti pranešimą.



- Arba pasirinkite *Pranešimo inform.*, jei norite peržiūrėti pranešimo temą, dydį ir klasę; *Informacija*, jei norite peržiūrėti pridėto atvaizdo ar garso duomenis; *Atkurti*, jei norite paklausti pranešime esančio skambėjimo tono; *Išsaugoti garso įr.*, jei norite išsaugoti skambėjimo toną kataloge *Galerija*; *Išsaug. atvaizdą*, jei norite išsaugoti paveikslėlį kataloge *Galerija*.

Katalogai: Gautieji, Siunčiamieji, Išsaugotieji ir Išsiųstieji

Telefonas išsaugo gautus daugiaformačius pranešimus submeniu *Dgfrm. pranešimai* kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti pranešimai perkeliami į katalogą *Siunčiamieji*.

Daugiaformačius pranešimus, kuriuos norėsite siųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Išsaugotieji*.

Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, išsiųsti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 67 psl.

Pranešimų trynimas

1. Norėdami ištrinti tekstinius arba daugiaformačius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* arba *Dgfrm. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.
2. Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite trinti pranešimus, ir paspauskite **Gerei**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.



Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus iš visų tekstinių pranešimų katalogų, pasirinkite *Visus pranešimus* ir, kai pasirodys klausimas *Ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų?*, paspauskite **Gerai**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Dialogas

Su kitu žmogumi galite bendrauti, pasinaudodami šia greitesne tekstinių pranešimų siuntimo programa. Gautų ar išsiųstų pranešimų išsaugoti negalite, tačiau galite juos skaityti dialogo metu. Už kiekvieną dialogo pranešimą imamas toks pat mokestis, kaip už tekstinį pranešimą.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Dialogas*. Įrašykite arba suraskite telefonų knygoje žmogaus, su kuriuo norite pradėti dialogą, telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.

Kitas būdas dialogui pradėti: gavę pranešimą, paspauskite **Rodyti**, kad galėtumėte jį skaityti. Norėdami pradėti dialogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dialogas*.

2. Įrašykite savo slapyvardį, kurį naudosite bendraudami, ir paspauskite **Gerai**.
3. Parašykite pranešimą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
5. Kito asmens atsakymas rodomas virš jūsų ankstesnio pranešimo.
Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Gerai** ir pakartokite 3 bei 4 veiksmus.
6. Norėdami baigti dialogą, paspauskite **Gerai**, **Funkcijos** ir pasirinkite *Baigti*.



Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl jums gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Balso pranešimai*. Pasirinkite

- *Klausyti balso pranešimų*, kai norite patikrinti savo balso pašto dėžutę rinkdami numerį, kurį išsaugojoite meniu *Balso pašto dėžutės numeris*.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį, žr. „Linija skambučiams iš telefono“, 77 psl.

- *Balso pašto dėžutės numeris*, kai norite įvesti, ieškoti ar redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį ir paspauskite **Gerai** jam išsaugoti.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, paspauskite **Klausyti**.



Patarimas: palaikius paspaustą , renkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.

Naujienos

Tinklo paslaugos Naujienos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.



Pranešimo parametrai

Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Pran. parametrai, Tekst. pranešimai* ir *Siuntimo būdas*.
2. Jeigu SIM kortelėje gali būti daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.
 - Pasirinkite *Pranešimų centro numeris*, kad išsaugotumėte pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums praneš paslaugos teikėjas.
 - Pasirinkite *Siunčiamų pranešimų formatas* ir pranešimo rūšį: *Tekstas, El. laiškas, Praneš. į gaviklį* arba *Faksograma*.
 - Pasirinkite *Pranešimo galiojimas* ir nustatykite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - Pasirinkę pranešimo rūšį *Tekstas*, pasirinkite *Pirminio gavėjo numeris*, kad išsaugotumėte pirminį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu. Pasirinkę pranešimo rūšį *El. laiškas*, pasirinkite *El. pašto serveris*, kad išsaugotumėte el. pašto serverio numerį.
 - Pasirinkite *Siuntimo ataskaitos*, jei norite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
 - Pasirinkite *Naudoti GPRS*, jei pageidautina SMS nešmena norite skirti GPRS.
 - Pasirinkite *Atsakyti per tą patį centrą*, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).



- Norėdami pakeisti pasirinkto pranešimo siuntimo būdo pavadinimą, pasirinkite *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*.

Perrašymo parametrai

Kai visa tekstinių pranešimų atmintis užimta, telefonas negali priimti ar siųsti naujų pranešimų. Tačiau galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pakeistų senus tekstinius pranešimus naujais.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautųjų perrašymas* arba *Išsiųstųjų perrašymas*. Kad telefonas keistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloge *Gautieji* arba *Išsiųstieji*, pasirinkite *Leidžiamas*.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai* ir *Dgfrm. pranešimai*. Pasirinkite

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus*. Kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*.
- *Leisti priimti dgfrm. pranešimus*. Norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne*, *Taip* arba *Namų tinklę*. Jei nustatysite *Namų tinklę*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.
- *Priimami daugiaformačiai pr.* Kad telefonas automatiškai priimtų naujus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Priimti*. Jei nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite *Nepriimti*.



- *Ryšio parametrai.* Kad galėtumėte priimti daugiaformačius pranešimus, nustatykite WAP ryšio parametrų reikšmes. Įjunkite rinkinį, kuriame norite išsaugoti ryšio parametrus, ir tada įveskite parametrų reikšmes.
 - *Parametrų pavadinimas.* Įrašykite naują ryšio parametrų rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - *Pradinis tinklalapis.* Įrašykite norimos WAP paslaugos tinklalapio adresą (paspauskite **☛**, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**.
 - *Ryšio tipas.* Pasirinkite *Pastovus* arba *Laikinas*.
 - *Duomenų nešmena.* Pasirinkite *GPRS*.
 - *GPRS kreipties taškas.* Įrašykite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
 - *IP adresas.* Įrašykite adresą (paspauskite **+***, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
 - *Atpažinimo būdas.* Pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
 - *Vartotojo vardas.* Įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
 - *Slaptažodis.* Įveskite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.
- *Leisti priimti reklamą.* Reklamą galite priimti arba nepriimti.



Daugiaformačių pranešimų ryšio parametrų priėmimas tekstinio pranešimo forma

Paslaugos parametrus galite gauti tekstinio pranešimo forma iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą WAP paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Šrifto dydis

Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Kiti parametrai* ir *Šrifto dydis*.

Paslaugų komandos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pasl. komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.



■ Ryšių duom. (meniu 2)



Telefonas registruoja rinktus numerius bei apytikslę jūsų skambučių trukmę ir kainą.

Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai paspaudžiate **Funkcijas**, atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai*, galite, pavyzdžiui, pažiūrėti skambučio datą ir laiką, redaguoti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį telefonų knygoje ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Paskutinių skambučių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir pasirinkite

- *Praleisti skambučiai*, norėdami pažiūrėti paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jums bandė skambinti (tinklo paslauga).



Patarimas: ekrane pasirodžius pranešimui apie praleistus skambučius, paspauskite **Sąrašas** – tada pasirodys telefonų numerių sąrašas. Suraskite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite



- *Priimti skambučiai*, norėdami pažiūrėti paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs priėmėte skambučius (tinklo paslauga).
- *Rinkti numeriai*, norėdami pažiūrėti paskutinius 20 telefonų numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti. Taip pat žr. „Paskutinio numerio perrinkimas“, 29 psl.



- *Trinti vėliausių skamb. sąrašus*, norėdami ištrinti paskutinių skambučių sąrašus. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius paskutinių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalite.

Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir pasirinkite

- *Skambučių trukmė* ir pažiūrėkite apytikslę priimtų ir siųstų skambučių trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Laikmačiams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas.

Kiekviena telefono linija turi savo skambučių laikmačius. Ekrane rodomi pasirinktos linijos laikmačiai. Žr. „[Linija skambučiams iš telefono](#)“, 77 psl.

- *Skambučių kaina* (tinklo paslauga). Norėdami patikrinti savo paskutinio skambučio ar visų skambučių kainą, išreikštą vienetais, kuriuos nustatėte meniu *Kainos išraiška*, pasirinkite *Paskutinio skambučio vnt.* arba *Visų ryšių vienetai*.

Pasirinkite *Skambučių kainos limitas*, jei savo skambučių kainą norite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio (tinklo paslauga). Norint nustatyti skambučių kainos parametrus, reikia įvesti PIN2 kodą.



Pastaba: Kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).



- *GPRS duomenų skaitiklis* ir pažiūrėkite, kiek paskutinio ryšio seanso metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų bei kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų. Šiame meniu taip pat galite anuliuoti skaitiklius. Skaitikliai informaciją pateikia baitais. Skaitikliams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas.
- *GPRS ryšio laikmatis* ir pažiūrėkite, kiek truko paskutinis GPRS ryšys arba kokia buvo bendra GPRS ryšių trukmė. Taip pat galite anuliuoti laikmačius. Laikmačiams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas.

■ Aplinka (menu 3)



Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pirma reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Po to reikės tik įjungti aplinką, kai norėsite ją naudoti. Galima nustatyti šias aplinkas: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės* ir *Praneš. gaviklio*.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Aplinka*. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.
- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Jei norite pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir nustatykite norimą jo reikšmę.



Parametrus taip pat galima pakeisti meniu *Tonų parametrai*, žr. 82 psl.

Be to, galite pakeisti aplinkos pavadinimą — *Aplinkos pavadinimas*. Aplinkos *Įprastinė* pavadinimo pakeisti negalima.



Patarimas: jei norite greitai pakeisti aplinką laukimo režime, paspauskite įjungimo klavišą **⓪**, suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

■ Parametrai (meniu 4)



Laiko ir datos parametrai

Laikrodis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laikrodis*.

Jei ekrano viršutinėje dešinėje dalyje norite matyti (arba nematyti) laiką, pasirinkite *Rodyti laiką* (arba *Nerodyti laiko*).

Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite *Nustatyti laiką*. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite *Laiko formatas*.

Laikrodis tarnauja, pavyzdžiui, šioms funkcijoms: *Pranešimai*, *Ryšių duom.*, *Žadintuvas*, laikinai aplinkai (*Aplinka*), *Kalendorius* ir ekrano užsklandai.

Jei baterija nuo telefono būna nuimta ilgai, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Data

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Data*.



Norėdami, kad data būtų rodoma (ar nerodoma) telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite *Rodyti datą* (arba *Nerodyti datos*). Norėdami nustatyti datą, pasirinkite *Nustatyti datą*. Taip pat galite pasirinkti datos formatą.

Laiko ir datos autotikslinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Ljungtas*. Kad telefonas prašytų patvirtinimo prieš tikslinimą, pasirinkite *Vartotojui leidus*.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su garsiniais tonais nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas.

Norėdami gauti informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Skambinimo funkcijos

Pastaba: toliau aprašytas skambinimo funkcijas galima rasti, paspaudus **Meniu**, pasirinkus *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir pasirinkus norimą funkciją.

Automatinis garso valdymas

Automatinio garso valdymo funkcija nustato ausinės garso lygį pagal aplinkinio triukšmo lygį. Jei aplinkinio triukšmo ar kalbos garso lygis pakinta, automatinio garso valdymo funkcija atitinkamai pakeičia ausinės garso lygį.



Pastaba: jei automatinį garso valdymą įjungsite ar išjungsite pokalbio metu, ši funkcija atitinkamai bus įjungta arba išjungta tik to pokalbio metu. Automatinio garso valdymo funkciją galima naudoti tik įjungus ragelio režimą.

Automatinio garso valdymo įjungimas per meniu

1. Pasirinkite *Automatinis garso valdymas*.
2. Pasirinkite *Išjungtas* arba *Įjungtas*. Pirminė reikšmė yra *Išjungtas*.

Automatinio garso valdymo įjungimas pokalbio metu

1. Pokalbio metu paspauskite **Funkcijos**.
2. Jei norite įjungti automatinio garso valdymo funkciją, pasirinkite *AGV įjungtas*.
Jei norite išjungti automatinio garso valdymo funkciją, pasirinkite *AGV išjungtas*.

Jei didinate garso lygį pokalbio metu, spausdami garso klavišą ⊕, telefono garso lygis didėja netgi tada, kai įjungta automatinio valdymo funkcija.

Kai baigiate pokalbį, automatiškai nustatomas garso lygis, buvęs iki įjungiant automatinio garso valdymo funkciją.

Skambučių peradresavimas

Norėdami nukreipti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga). Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.



Pasirinkite norimą peradresavimo būdą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta*, norėdami peradresuoti balso skambučius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.

Norėdami įjungti peradresavimo būdą, pasirinkite *Įjungti* ir laiką, kuriam praėjus skambutis bus peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo būdu). Norėdami išjungti peradresavimo būdą, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar peradresavimo būdas įjungtas, pasirinkite *Tikrinti būklę* (jei tokia funkcija rodoma su pasirinktu peradresavimo būdu). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo būdus.

Atsiliepimas paspaudžiant bet kurį klavišą

Pasirinkite *Atsiliepimas bet kuriuo klavišu*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir galėsite į skambutį atsakyti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ①, pasirinkimo klavišus  ir , taip pat .

Automatinis perrinkimas

Pasirinkite *Automatinis perrinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir, skambučiui nepavykus, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitas rinkimas

Pasirinkite *Greitas rinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir vardus bei telefonų numerius, priskirtus greito rinkimo klavišams  – , bus galima surinkti palaikant paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą.



Skambučio laukimas

Pasirinkite *Skambučio laukimas/jungti*, norėdami, kad tinklas praneštų apie naują skambutį, jums bekalbant telefonu (tinklo paslauga). Žr. „Skambučio laukimas“, 32 psl.

Santrauka po skambučio

Pasirinkite *Santrauka po skambučio*. Jei pasirinksite *Jungta*, telefonas po kiekvieno skambučio trumpai parodys jo trukmę bei kainą (tinklo paslauga).

Siųsti mano atpažinimo duomenis

Pasirinkite *Siųsti mano atpažinimo duomenis*. Pasirinkite *Taip*, ir jūsų telefono numerį matys asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Pasirinkite *Kaip sutarta*, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.

Linija skambučiams iš telefono

Šios tinklo paslaugos dėka savo skambučiams galite pasirinkti 1 arba 2 telefono liniją, t. y. įregistruotą numerį.

Pasirinkite *Linija skamb. iš šio telefono*. Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis.

Galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiuo tikslu pasirinkite *Užblokuoti*.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Patarimas: laukimo režime iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant paspaudus #⁰.



Telefono parametrai

Pastaba: toliau aprašytus telefono parametrus galima rasti, paspaudus **Meniu**, pasirinkus *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir pasirinkus norimą parametną.

Kalba

Pasirinkite *Kalba*. Pasirinkite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai ekrane. Jei nustatyta reikšmė *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Automatinė klaviatūros apsauga

Kai klaviatūra yra užrakinta, ekrano viršuje pasirodo indikatorius .



Pastaba: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

Galite nustatyti, kad jūsų telefonui veikiant laukimo režimu ir nustatytą laiką nenaudojant nė vienos jo funkcijos klaviatūra užsirakintų automatiškai.

1. Jeigu norite įjungti automatinę klaviatūros užraktą, pasirinkite *Įjungta*.
2. Ekrane pasirodžius tekstui *Nustatykite neveiklumo trukmę*, įveskite laiką, išreikštą minutėmis ir sekundėmis.
Pirminė reikšmė yra 01:00. Didžiausia neveiklumo trukmės reikšmė gali būti 60 minučių, o mažiausia – 10 sekundžių.

Automatinė klaviatūros apsauga įsijungia, kai telefonas veikia laukimo režime ir pasibaigia vartotojo nustatyta neveiklumo trukmė.



Tinklo pazonės informacija

Pasirinkite *Tinklo pazonės informacija*. Pasirinkę *Rodoma*, galite nustatyti, kad telefonas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

Sveikinimas

Pasirinkite *Sveikinimas*. Parašykite pranešimą, kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Tinklo pasirinkimas

Pasirinkite *Tinklo pasirinkimas*. Pasirinkite *Automatinis*, ir telefonas automatiškai pasirinks vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.

Jei pasirenkate *Rankinis*, galite pasirinkti tinklą, kuris yra sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei rodomas pranešimas *Ryšys negalimas*, turite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas veikia rankiniame režime tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba neįdedama kita SIM kortelė.

SIM funkcijų patvirtinimai

Žr. „SIM funkcijos (menu 14)“, 121 psl.

Paaikškinimo įjungimas

Norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų ar nerodytų paaikškinimų, pasirinkite *Menu paaikškinimai*. Taip pat žr. „Menu naudojimas“, 42 psl.



Ijungimo tonas

Norėdami nustatyti, kad įjungiant telefoną skambėtų ar neskambėtų įjungimo tonas, pasirinkite *Ijungimo tonas*.

Vaizdo parametrai

Pastaba: toliau aprašytus vaizdo parametrus galima rasti, paspaudus **Meniu**, pasirinkus *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir pasirinkus norimą parametą.

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis. Keli paveikslėliai yra išsaugoti meniu *Galerija*. Paveikslėlius taip pat galite gauti su daugiaformačiais pranešimais, parsisiųsti iš WAP tinklalapių, įkelti iš kompiuterio naudodami programą „PC Suite“ ir išsaugoti kataloge *Galerija*. Jūsų telefonas atpažįsta JPEG, GIF, BMP ir PNG formatus.

Fono paveikslėlio pasirinkimas

1. Pasirinkite *Fono paveikslėlis*.
2. Pasirinkite *Keisti atvaizdą*. Tada meniu *Galerija* pasirodys katalogų sąrašas.
3. Pasirinkite katalogą ir suraskite norimą paveikslėlį.
4. Jei norite naudoti pasirinktą paveikslėlį kaip foną, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti fonę*.

Turėkite galvoje, kad fono paveikslėlis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.



Fono paveikslėlio įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite *Fono paveikslėlis*. Norėdami įjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Įjungtas*, išjungti – *Išjungtas*.

Spalvų deriniai

Pasirinkite *Spalvų deriniai*. Pasirinkite norimą ekrane rodomų indikatorių ir signalinių juostelių spalvų derinį.

Operatoriaus simbolis

Norėdami nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, pasirinkite *Operatoriaus simbolis*. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, meniu *Operatoriaus simbolis* yra blyškus.

Turėkite galvoje, kad operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę gauti operatoriaus simbolį per SMS, MMS ar WAP, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda, kurioje rodomas skaitmeninis laikrodis, naudojama energijai taupyti telefonui veikiant laukimo režimu. Ji įjungiama, kai tam tikrą laiką nebuvo naudojama nė viena telefono funkcija. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą. Ekrano užsklanda taip pat išjungiama tuomet, kai telefonas nėra ryšio zonoje.



Pasirinkite *Trukmė iki ekrano užsklandos* ir, pamatę skaitmeninį laikrodį, nustatykite norimą telefono neveiklumo trukmę. Neveiklumo trukmė gali būti nuo 5 sekundžių iki 60 minučių.

Turėkite galvoje, kad laukimo režime įsijungus ekrano užsklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslėliai ar tekstas.

Ekranų ryškumas

Galite nustatyti telefono ekranų ryškumą lygį. Pasirinkite *Ekranų ryškumas*, klavišu (ir) sumažinkite arba padidinkite kontrastingumą ir paspauskite **Gerai**.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka*, žr. „*Aplinka (meniu 3)*“, 72 psl. Turėkite galvoje, kad čia galite keisti tik aktyvios aplinkos parametrus.

- Pasirinkite *Įspėjimas apie skambutį*, norėdami nustatyti, kaip telefonas turi pranešti apie priimamą balso skambutį. Galimos reikšmės: *Skambės, Garsės, Skambės 1 kartą, Pyptelės* ir *Be garso*.
- Priimamiems balso skambučiams parinkite skambėjimo toną (*Skambėjimo tonas*). Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus, kurie buvo išsaugoti galerijoje (*Galerija*), skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite *Atidaryti Galeriją*.
- Priimamiems balso skambučiams ir pranešimams parinkite skambėjimo garso lygį (*Skambėjimo garso lygis*) ir vibraciją (*Vibracija*). Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio, stalinio stovėlio arba automobilinio rinkinio.





Patarimas: jei skambėjimo toną gavote infraraudonųjų spindulių ryšiu arba jį parsisiuntėte, toną galite išsaugoti galerijoje (*Galerija*).

- Jei norite, kad mirksėtų vidinis telefono žibintuvėlis, kai kas nors skambina, pasirinkite *Ispėjimas šviesomis*.

Pastaba: skambučio metu žibintuvėlis nemirksės, jeigu jį prieš tai įjungėte.

- Pasirinkite *Pranešimo priėmimo tonas*, norėdami nustatyti priimamų pranešimų skambėjimo toną, *Klaviatūros tonai* arba *Ispėjamieji tonai*, norėdami nustatyti, kad telefone skambėtų tonai, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.
- Pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*, norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę arba pasirinkite *Skambės visi* ir paspauskite *Žymėti*.

Telefono priedų parametrai

Telefono priedų parametų meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie suderinamos ausinės-mikrofono arba indukcinio ryšio įrangos.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti *Ausinė-mikrof.* arba *Indukcinė įranga*, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono.

- Jei norite nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungiamą, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą, pasirinkite *Pirminė aplinka*. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.



- Pasirinkite *Automatinis atsiliepimas*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambučių, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro *Ispėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nebus naudojama.
- Norėdami pastoviai įjungti apšvietimą, pasirinkite *Apšvietimas ir įjungtos*. Pasirinkite *Automatinis*, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas. Funkcija *Apšvietimas* veikia tik tuomet, kai pasirenkamas parametras *L. rankų įranga*.

Apsaugos parametrai



Pastaba: Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždara vartotojų grupė ir fiksuotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai*. Pasirinkite

- *PIN kodo reikalavimas*, norėdami nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia įsijungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga), norėdami apriboti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.
- *Apribotas rinkimas*, norėdami neleisti skambinti jokiais kitais telefonų numeriais, išskyrus pasirinktus, taip pat neleisti siųsti kitiems gavėjams tekstinių pranešimų, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Reikalingas PIN2 kodas.



Kai apribotas rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

- *Uždara vartotojų grupė* yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- *Apsaugos lygis*. Pasirinkite *Telefona*, ir apsaugos kodo bus prašoma kiekvieną kartą, kai į telefoną bus įdedama nauja SIM kortelė.

Pasirinkite *Atminties*, ir telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai rinksitės SIM kortelės atmintį, norėsite naudoti kitą atmintį (žr. „[Telefonų knygos parametų pasirinkimas](#)“, 34 psl.) arba kai norėsite kopijuoti duomenis iš vienos atminties į kitą (žr. „[Telefonų knygų kopijavimas](#)“, 37 psl.).

- *Kreipties kodai*, norėdami pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Atkurti gamyklos parametrus

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametų pradinės reikšmės, paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Parametrai* ir *Atkurti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite *Gerai*. Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsiusiti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti telefonų knygoje, neištrinami.



■ Žadintuvas (meniu 5)



Žadintuve naudojamas nustatytas laikrodžio valandų formatas. Žadintuvas veikia ir tuomet, kai telefonas išjungtas.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žadintuvas**. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Norėdami pakeisti skambėjimo laiką, pasirinkite **Ijungtas**.

Atėjus skambėjimo laikui

Telefonas skamba, ir ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** bei laikas.

Norėdami nutildyti telefoną, paspauskite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau maždaug po dešimties minučių vėl ims skambėti.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, displėjuje pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius.



Pastaba: Nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

■ Radijas (meniu 6)



PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Norėdami klausyti telefono vidinio radijo, turite prijungti stereo ausines–mikrofoną HDS-3 arba kitą suderinamą Nokia ausinę–mikrofoną prie jungties, esančios telefono apačioje. Ausinių–mikrofono laidas tarnauja kaip radijo antena, taigi jį reikia naudoti ir tada, kai radijo klausotės per garsiakalbį.



Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Radijas**. Ekrane rodomi
 - Kanalo numeris ir radijo bangos pavadinimas.
 - Radijo bangos dažnis.
2. Jeigu jau esate išsaugoję radijo kanalus, galite sąrašė surasti kanalą, kurio norite klausytis, arba pasirinkti radijo kanalo numerį nuo 1 iki 9, paspausdami atitinkamą klavišą.

Kai naudojate stereo ausines-mikrofoną HDS-3 arba kitą suderinamą Nokia ausinę-mikrofoną, norimą radijo kanalą galite įjungti, spaudinėdami ausinių-mikrofono mygtuką.
3. Kai radijas įjungtas, tačiau norite jį išjungti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išjungti**.



Patarimas: norėdami greitai išjungti radiją, palaikykite paspaudę .

Radijo kanalo paieška

Kai radijas įjungtas, kanalų galite pradėti ieškoti, palaikydami paspaudę  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti kanalą**. Įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gerei**. Pasirinkite kanalo vietą (numerį) sąrašė.



Radijo naudojimas

Pastaba: naudojant radiją, gerokai sparčiau iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas.

Kai radijas įjungtas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite

- *Išjungti*, norėdami išjungti radiją.
- *Išsaugoti kanalą*, norėdami išsaugoti rastą radijo kanalą. Galima išsaugoti iki 20 radijo kanalų.
- *Autopaieška*. Norėdami pradėti kanalų paiešką, trumpai paspauskite kurį nors iš peržiūros klavišų. Kai kanalas surandamas, paieška sustabdoma. Tada paspauskite **Gerai**. Kaip išsaugoti kanalą, skaitykite aukščiau pateiktame funkcijos *Išsaugoti kanalą* aprašyme.
- *Rankinė paieška*. Norėdami pakeisti kanalo dažnį 0,1 MHz pirmyn arba atgal, trumpai paspauskite kurį nors iš peržiūros klavišų. Norėdami pradėti greitą kanalų paiešką pirmyn arba atgal, palaikykite paspaudę kurį nors iš peržiūros klavišų. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Gerai**, taip pat skaitykite aukščiau pateiktą funkcijos *Išsaugoti kanalą* aprašymą.



Patarimas: jei norite greitai pasirinkti funkciją *Rankinė paieška*, atidarę meniu *Radijas*, paspauskite #⁰.

- *Nustatyti dažnį*. Jei žinote radijo bangos, kurios norite klausytis, dažnį (nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz), įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Kaip išsaugoti kanalą, skaitykite aukščiau pateiktame funkcijos *Išsaugoti kanalą* aprašyme.



Patarimas: jei norite greitai pasirinkti funkciją *Nustatyti dažnį*, atidarę meniu *Radijas*, paspauskite *⁺*



- **Ištrinti kanalą.** Suraskite ir pažymėkite išsaugotą kanalą, paspauskite **Ištrinti** ir **Gerai**.
- **Pervadinti.** Įrašykite naują išsaugoto kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- **Garsiakalbis** (arba **Ausinė-mikrof.**), norėdami klausyti radijo per telefono garsiakalbį (arba ausinės-mikrofoną). Ausinės-mikrofonas turi būti prijungtos prie telefono. Ausinių-mikrofono laidas tarnauja kaip radijo antena.
Pastaba: naudojant garsiakalbį, gerokai sparčiau iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas.
- **Mono garsas** (arba **Stereo garsas**), norėdami klausyti radijo mono (arba stereo) režime.

Klausydami radijo, galite įprastu būdu skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Radijo garsas nutildomas. Kai baigiate kalbėti, radijas vėl automatiškai įjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima GPRS ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Galerija (menu 7)

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Atvaizdus ir skambėjimo tonus, pavyzdžiui, atsiųstus su daugiaformačiais pranešimais, galite patalpinti galerijos kataloguose, žr. „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 62 psl.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galerija**. Rodomas funkcijų sąrašas.
2. Jei norite atidaryti katalogų sąrašą, pasirinkite **Žr. katalogus**.



Galite pasirinkti šias funkcijas:

- *Naujas katalogas.* Įrašykite katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gera**.
- *Trinti katalogą.* Pradinių telefono katalogų ištrinti negalite.
- *Pervadinti katal.* Pradinių telefono katalogų pavadinimų keisti negalite.
- *Galerijos paslaug.*, norėdami parsisiųsti daugiau atvaizdų ir tonų. Atitinkamai pasirinkite *Atvaizdų paslaug.* arba *Tonų paslaugas*. Rodomas galimų WAP žymų sąrašas. Norėdami atidaryti WAP žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*, žr. „Žymos“, 118 psl.

Pasirinkite žymą, tinkamą ryšiui su norimu WAP tinklalapiu užmegzti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su WAP tinklalapiu per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį, žr. „Ryšio su WAP paslauga užmezgimas“, 114 psl. Dar kartą pabandykite užmegzti ryšį su WAP tinklalapiu.

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) WAP paslaugų teikėjo.

3. Pasirinkite norimą katalogą. Rodomas tame kataloge esančių failų sąrašas. *Paveikslai* ir *Tonai* yra pradiniai telefono katalogai.
4. Suraskite norimą failą. Norėdami pasirinkti įvairias failo tvarkymo funkcijas, paspauskite **Funkcijos**.



■ Tvarkyklė (meniu 8)

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Kalendorius

Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius, susitikimus ir gimtadienius.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*.

Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma riebesniu šriftu.

Norėdami pažiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dienos įrašai*.

Norėdami pažiūrėti vieną įrašą, pažymėkite norimą įrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Įrašą galite peržiūrinėti, naudodami peržiūros klavišus.

Kitos funkcijos įvairiuose kalendoriaus vaizduose:

- funkcijos, skirtos įrašams kurti, siųsti IR ryšiu, siųsti įrašo formatu tiesiai į kito telefono kalendorių arba siųsti tekstinio pranešimo forma;
- funkcijos, skirtos įrašams trinti, redaguoti, perkelti ir kartoti, taip pat įrašams kopijuoti į kitą dieną;
- *Parametrai* – galite nustatyti datą, laiką, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autotrynimasis*, galite nustatyti, kad, atėjus nustatytam laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus trinami.



Naujas kalendoriaus įrašas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** ir **Kalendorius**. Suraskite norimą datą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Naujas įrašas**. Pasirinkite kurį nors iš šių įrašų tipų:

-  **Susitikimas**
-  **Skambutis**
-  **Gimtadienis**
-  **Užrašas**
-  **Priminimas**

Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su signalu** ir nustatykite skambėjimo laiką.

Norėdami, kad telefonas praneštų garsiniu signalu apie kitus aukščiau išvardintus kalendoriaus įrašus, (išskyrus **Priminimas**) įvedę informaciją apie įrašo rūšį ir paspaudę **Gerai**, pasirinkite **Su garsu** arba **Be garso** ir nustatykite signalo laiką.

Jei įjungėte garsinį signalą, ekrane rodomas indikatorius , kai peržiūrinėjate įrašus.

Garsinis perspėjimas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite . Norėdami nutildyti perspėjimo toną ir pažiūrėti pranešimą, paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite tik išjungti perspėjimo toną, o pranešimo žiūrėti nenorite, paspauskite **Uždaryti**.



Darbotvarkė

Jei turite atlikti kokį darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašymus galite rūšiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Darbotvarkė*. Rodomas darbų sąrašas. Paspauskite **Funkcijos** arba suraskite norimą darbą ir paspauskite **Funkcijos**.

- Norėdami sukurti naują darbo aprašą, pasirinkite *Naujas darbas*. Įrašykite temą. Kai rašydami pasiekiate didžiausią leistiną ženklų skaičių, daugiau teksto įvesti nebegalite. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Pasirinkite darbo pirmenybę: *Aukšta*, *Vidutinė* arba *Žema*. Telefonas automatiškai nustato darbo terminą be signalo.

Žodynas – skaitykite skyrelį „Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas“, 53 psl.

- Taip pat galite peržiūrėti ir ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, taip pat galite, pavyzdžiui, redaguoti jį, keisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti jį kaip atliktą.

■ Žaidimai (meniu 9)

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Žaidimo įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Žaidimai* ir *Rinktis žaidimą*.
2. Suraskite žaidimą ar žaidimų grupę (pavadinimas priklauso nuo žaidimo).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną žaidimą, jis įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės žaidimų sąrašas.

Norėdami įjungti kokį nors žaidimą, pažymėkite jį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .



Patarimas: jei žaidimui reikalingas visas ekrano plotas, pasirinkimo klavišų pavadinimai nerodomi. Norėdami pamatyti funkcijų sąrašą, paspauskite kurį nors pasirinkimo klavišą:  arba . Tada pasirinkite norimą funkciją arba paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į žaidimą.

Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Žaidimų paslaugos

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Žaidimai* ir *Žaidimų paslaugos*. Rodomas galimų WAP žymų sąrašas. Norėdami atidaryti WAP žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*, žr. „Žymos“, 118 psl.

Pasirinkite žymą, tinkamą ryšiui su norimu WAP tinklalapiu užmegzti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su WAP tinklalapiu per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite



meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį, žr. „*Ryšio su WAP paslauga užmezgimas*“, 114 psl. Dar kartą pabandykite užmegzti ryšį su WAP tinklalapiu.

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) WAP paslaugų teikėjo.

Norėdami parsisiųsti daugiau žaidimų, skaitykite instrukcijas skyrelyje „*Programos parsisiuntimas*“, 97 psl.

Kai parsisiunčiate žaidimą, failą galite išsaugoti meniu *Programos* arba meniu *Žaidimai*.

Atminties būklė žaidimuose

Jei norite pažiūrėti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms diegti, paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Žaidimai* ir *Atmintis*. Taip pat žr. „*Programų naudojama atmintis*“, 98 psl.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Žaidimai* ir *Parametrai*.

■ Programos (meniu 10)

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Per šį meniu galima valdyti telefone įdiegtas Java programas. Jūsų telefone yra kelios Java programos, specialiai skirtos šiam Nokia telefonui. Įvairūs paslaugų teikėjai savo WAP tinklalapiuose siūlo daugiau įvairių programų. Kad galėtumėte naudotis kuria nors programa, pirma turite ją parsisiųsti į telefoną.

Programos įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Rinktis programą*.
2. Suraskite programą ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną programą, ji įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės programų sąrašas.

Norėdami įjungti kokią nors programą, pažymėkite ją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).



Patarimas: jei programai reikalingas visas ekrano plotas, pasirinkimo klavišų pavadinimai nerodomi. Norėdami pamatyti funkcijų sąrašą, paspauskite kurį nors pasirinkimo klavišą:  arba . Tada pasirinkite norimą funkciją arba paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į programą.



Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje

- *Ištrinti* – ištrina programą arba programų rinkinį iš telefono.
Jeigu ištrintumėte gamykloje įdiegtą arba telefone nustatytą programą, ją galėtumėte vėl parsisiųsti į savo telefoną iš Nokia programinės įrangos svetainės www.softwaremarket.nokia.com/wap arba www.softwaremarket.nokia.com/5100.
- *Internetas* – programos galimybei kreiptis į tinklą apiboti. Jei pasirinksite *Pirma paklausti*, telefonas prašys leidimo jungtis į tinklą. Tada galite pasirinkti *Leidžiamas*, jei sutinkate, kad programa jungtųsi į tinklą, arba *Neleidžiamas*, jei nesutinkate.
- *Tikrinti versiją* – patikrinti, ar WAP tinklalapiuose nėra naujos parsisiuntimui siūlomos programos versijos.
- *Tinklalapis* – iš interneto tinklalapių priimama papildoma su programa susijusi informacija ar duomenys. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- *Informacija* – rodoma papildoma informacija apie programą.

Programos parsisiuntimas

Naujas Java programas galite parsisiųsti įvairiai:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Programų paslaug*. Tada parodomas galimų WAP žymų sąrašas. Norėdami atidaryti WAP žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*, žr. „Žymos“, 118 psl.



Pasirinkite žymą, tinkamą ryšiui su norimu WAP tinklalapiu užmegzti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su WAP tinklalapiu per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį, žr. „*Ryšio su WAP paslauga užmezgimas*“, 114 psl. Dar kartą pabandykite užmegzti ryšį su WAP tinklalapiu.

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) WAP paslaugų teikėjo.

- Norėdami surasti WAP tinklalapį, iš kurio galėsite parsisiųsti tinkamą Java programą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė*. Žr. „*WAP paslaugos tinklalapių peržiūra*“, 115 psl.
- Pasinaudokite žaidimų parsisiuntimo funkcijomis, žr. „*Žaidimų paslaugos*“, 94 psl.
- Norėdami parsisiųsti programas į telefoną, naudokite „Nokia Application installer“ (programų diegiklį) iš programų paketo „PC Suite“.



Turėkite galvoje, kad Nokia neteikia jokių garantijų programoms, gautoms iš tinklalapių, kurių nekontroliuoja Nokia. Jeigu nuspręsite parsisiųsti Java programas iš šių tinklalapių, turėsite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Kai parsisiunčiate programą, failą galite išsaugoti meniu *Žaidimai* arba meniu *Programos*.

Programų naudojama atmintis

Jei norite pažiūrėti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms diegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Atmintis*.



■ Kitos (meniu 11)

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
2. Kai ekrane bus rodomas „0“, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite #⁰.
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*.

Jei pasirenkate *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*, ekrane iškart parodomas rezultatas, todėl galite rinktis kitą veiksmą.



Patarimas: veiksmus galite atlikti kitokiu būdu, t. y. paspausti *✱ vieną kartą, norėdami sudėti, du kartus — atimti, tris kartus — padauginti arba keturis kartus — padalinti skaičius.

4. Įrašykite antrą skaičių.
5. Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Rezultatas*. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5 tiek, kiek reikia.



6. Norėdami pradėti naują veiksmą, parašykite naują skaičių arba prieš tai palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
2. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite $\#^{\wedge}$, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
3. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Patarimas: valiutą taip pat galite konvertuoti laukimo režime. Parašykite skaičių, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą konvertavimo funkciją.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Naudodami atgalinės atskaitos laikmatį, galite nustatyti laiką (trukmę), kuriam praėjus telefonas suskambės. Telefone yra dviejų rūšių laikmačiai: įprastinis atgalinės atskaitos laikmatis ir intervalinis laikmatis, skirtas vienas po kito sekantiems laikotarpiams skaičiuoti. Intervalinis laikmatis gali būti naudingas, pavyzdžiui, atliekant įvairius pratimus.

Įprastinis laikmatis

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Atgalinės atskaitos laikmatis*.
2. Pasirinkite *Įprastas laikmatis*.



- Įrašykite skambėjimo laiką formatu vv:mm:ss ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui, ir paspauskite **Gerai**, kad atgalinės atskaitos laikmatis pradėtų skaičiuoti laiką.

Norėdami įjungti laikmatį laukimo režime, parašykite skaičių, paspauskite **Funkcijos**, sąraše pasirinkite *Atgalinės atskaitos laikmatis* ir nustatykite laiką.

Jei atidarę atgalinės atskaitos laikmatį norite pakeisti laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*, o jeigu norite sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Naujas intervalinis laikmatis

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos—Atgalinės atskaitos laikmatis—Interv. laikmatis*.
 - Jei anksčiau neišsaugojote nė vieno laikmačio, pasirinkite *Naujas laikmatis*.
 - Sukurkite laikmačiui pavadinimą.
 - Parašykite kiekvieno laikotarpio pavadinimą ir nustatykite skambėjimo laiką.
- Galite pasirinkti, ką laikmatis turi daryti pasibaigus bet kokiam laikotarpiui: laukti, kol įjungsite kitą laikotarpį, ar automatiškai pradėti skaičiuoti kitą laikotarpį. Pasirinkite *Kitos—Atgalinės atskaitos laikmatis—Parametrai—Perėjimas į kitą laikotarpį*.

Intervalinio laikmačio įjungimas

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos—Atgalinės atskaitos laikmatis—Interv. laikmatis*.
- Pasirinkite norimą intervalinį laikmatį ir *Pradėti atskaitą*.
- Pasirinkite išsaugotą laikotarpį ir paspauskite **Pradėti**.



Intervalinis laikmatis pradeda atskaitą nuo pasirinkto laikotarpio. Atskaita tęsiama nuo vieno laikotarpio iki kito pagal jūsų nustatytas sąlygas meniu *Parametrai*.

Kai baigiasi įprastiniame ar intervaliniame laikmatyje nustatytas laikas, telefonas skamba, taip pat mirksi jo šviesos ir pastabos tekstas ekrane. Išjunkite signalą, paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu joks klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, paspauskite **Baigti**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometru, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Norėdami sustabdyti chronometrą, paspauskite .

Tarpinis laikas

1. Pasirinkite *Meniu—Kitos—Chronometras—Tarpinis laikas*.
2. Paspauskite **Pradėti**, ir laikrodis pradės skaičiuoti laiką.

Pastaba: jei pasiekiami laiko reikšmė 99:59:59:9, ekrane vėl parodomi nuliai (00:00:00:0), ir laikas skaičiuojamas toliau.

3. Norėdami sustabdyti chronometrą, paspauskite **Stabdyti**. Norėdami užfiksuoti tarpinį laiką, paspauskite **L-tarpis**.

Tarpiniai laiko matavimo rezultatai pateikiami po skaičiuojamu laiku. Kai chronometras sustabdomas, ekrane rodomas galutinis rezultatas.



Jei iš naujo įjungiate chronometrą, paspausdami **Funkcijos—Pradėti**, laikas toliau skaičiuojamas ne nuo nulio, o nuo paskutinio rezultato. Pasinaudodami sąraše pateiktomis funkcijomis, galite išsaugoti arba anuliuoti rodomus rezultatus.

Etapinis laikas

1. Pasirinkite **Meniu—Kitos—Chronometras—Etapinis laikas**.
2. Paspauskite **Pradėti**, ir laikrodis pradės skaičiuoti laiką.
3. Norėdami pažiūrėti etapo laiką, paspauskite **Etapas**.

Kai paspaudžiate **Etapas**, laikas toliau skaičiuojamas nuo nulio. Paskutinio etapo laikas rodomas po skaičiuojamu laiku.

Kai paspaudžiate **Stabdyti**, chronometras sustabdomas, ir ekrane rodomas bendras laikas.

Laiko matavimo rezultatų peržiūra

Norėdami pažiūrėti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Žiūrėti laiką**. Ekrane rodomi laiko matavimo rezultatų rinkiniai ir jų pavadinimai. Viename rinkinyje gali būti iki 20 tarpinių ir etapinių laiko matavimo rezultatų. Norėdami pažiūrėti rezultatus, pasirinkite rinkinį. Jeigu atidarę rinkinį norite ištrinti rezultatus, pasirinkite **Funkcijos—Ištrinti laiko rez.**

Laiko matavimo rezultatų trynimasis

Laiko matavimo rezultatus galite ištrinti, atidarydami meniu Chronometras ir pasirinkdami **Ištrinti laiko rez.** Galite ištrinti rezultatus po vieną arba visus iškart. Trynimo veiksmą patvirtinkite paspausdami **Gerai**.



Kalorimetras

Kalorimetras matuoja apytikslį energijos, suvartotos įvairių fizinių pratimų metu, kiekį. Energijos kiekis priklauso nuo žmogaus amžiaus, svorio ir lyties. Savo telefone galite išsaugoti iki 10 pratimų.

Asmeninių duomenų išsaugojimas

1. Pasirinkite *Kitos—Kalorimetras—Parametrai* ir įrašykite savo svorį, amžių bei lytį.
2. Įvedę kiekvieną reikšmę, paspauskite **Gerei**.

Visų parametų (svorio, energijos kiekio ir greičio) formatus paeiliui galite nustatyti meniu Parametrai.

Pratimo pasirinkimas

1. Pasirinkite *Kitos—Kalorimetras—Pratimai—Naujas*.
2. Iš pateikto sąrašo išsirinkite norimą pratimą (veiklos rūšį) ir jo intensyvumo lygį, jei įmanoma.
3. Įrašykite pratimo trukmę formatu vv:mm ir paspauskite **Gerei**.
Parodoma duomenų santrauka ir energijos reikšmė.
4. Norėdami išsaugoti pratimą, paspauskite **Gerei**.

Pratimų redagavimas ir trynimas

- Norėdami redaguoti pratimus, paspauskite **Funkcijos** pagrindiniame vaizde *Pratimai*.



Tada galite įrašyti naują pratimą, redaguoti kurį nors iš ankstesniųjų, skaičiuoti bendrą kalorijų kiekį ir ištrinti pratimą.

Patarimas: kai suskaičiavote bendrą kalorijų kiekį (*Iš viso kalorijų*), šį kiekį galite išsaugoti kalendoriaus įrašo formatu, pasirinkdami **Funkcijas—Išsaug. kalend.** ir įvesdami datą.

- Norėdami iškart ištrinti visus pratimus, pasirinkite *Kitos—Kalorimetras—Ištrinti visus* ir paspauskite **Gera**.

Termometras

Termometras matuoja apytikslę temperatūrą Celsijaus ir Farenheito laipsniais. Jei norite, taip pat galite nustatyti, kad laukimo režime būtų rodoma temperatūros reikšmė.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos—Termometras*.
2. Pasirinkite, ar norite matyti temperatūros reikšmę.

Norėdami gauti tiksliausią rezultatą, padėkite telefoną ant plokščio paviršiaus nevėjuotoje aplinkoje maždaug 5 minutėms.

Pastaba: jei kraunasi telefono baterija, įjungtas radijas arba vyksta aktyvus pokalbis, termometras nerodo temperatūros.

Garsomatis

Garsomačiu galite išmatuoti tik apytikrą aplinkinio triukšmo lygį. Telefone matuojamas garso lygis rodomas grafiškai, t. y. vertikalia juoste. Taip pat



pateikiama ir skaitmeninė reikšmė. Didžiausia reikšmė rodoma rėmelyje, o matuojamoji – žemiau.

Pastaba: aktyvaus telefoninio pokalbio triukšmo lygio neįmanoma išmatuoti. Taip pat garsomačio negalite naudoti tada, kai prijungta ausinė–mikrofonas.

Paspaudę **Funkcijos**, pamatysite keturių funkcijų sąrašą:

- pasirinkę **Matuoti iš naujo**, galite iš naujo matuoti didžiausią reikšmę;
- pasirinkę **Išlaikoma reikšmė**, matysite abi reikšmes, tačiau didžiausioji reikšmė bus atnaujinama tik tada, kai matuojamas triukšmas viršys didžiausią reikšmę;
- pasirinkę **Dinaminė reikšmė**, matysite abi reikšmes, tačiau didžiausia reikšmė bus atnaujinama kas 5 sekundes;
- pasirinkę **Triukšmo derinim.**, galite imituoti klausos aparato jautrumo įvairiems dažniams derinimą. Galite pasirinkti mažą (garsumas < 85 dB) arba didelį (garsumas > 85 dB) triukšmo lygį.

■ Ryšiai (menu 12)



IR ryšys

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Galite nustatyti telefoną duomenims priimti per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis vizitinių kortelių formatu ir kalendoriaus įrašus galite siųsti arba priimti



iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR įrenginius. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

- Nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių ryšį infraraudonųjų spindulių pagalba, būtų ne daugiau kaip vienas metras.
- Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Ryšiai** ir **IR ryšys**.
- Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo telefone turi pasirinkti norimą IR spindulių ryšio funkciją.

Jei per dvi minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio indikatorius

- Kai simbolis **▶■■■** rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas duomenims siųsti arba priimti per IR spindulių prievadą.
- Kai simbolis **▶■■■** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu, arba ryšys prarastas.



GPRS

GPRS ryšys

Galite nustatyti, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas GPRS tinkle automatiškai. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai*, *GPRS*, *GPRS ryšys* ir *Nuolatinis*. Kai įjungiate programą, kuriai reikalingas GPRS ryšys, įjungiamas ryšys tarp telefono ir tinklo. Tada galima perduoti duomenis. Kai uždarote programą, GPRS ryšys išjungiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas GPRS tinkle.

Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, GPRS registracija vykdoma ir ryšys įjungiamas, kai jo reikia programai, ir išjungiamas, kai uždarote programą.

Kai įjungiamas GPRS ryšys, viršutinėje kairėje ekrano dalyje rodomas simbolis **G**. Jeigu įjungus GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomas simbolis **G**. Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Telefonas vienu metu gali užmegzti tris GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite peržiūrėti WAP tinklalapius, priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui jungti į internetą.

GPRS modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai*, *GPRS* ir *GPRS modemo parametrai*. Pasirinkite *Naudojamas kreipties taškas* ir įjunkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti. Norėdami pakeisti kreipties taško parametrus, pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.*



- Pažymėkite *Kreipties taško pseudonimas* ir paspauskite **Rinktis**. Įrašykite norimą aktyvaus kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- Pažymėkite *GPRS kreipties taškas* ir paspauskite **Rinktis**. Įrašykite kreipties taško pavadinimą (APN) ir paspauskite **Gerai**.

Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti.

Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti įsijungimo į GPRS tinklą parametrus (kreipties taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodami programą „Nokia Modem Options“, žr. www.nokia.com/support/phones/5100 Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ WAP paslaugos (menu 13)

PERSPĖJIMAS: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Galite naudotis įvairiomis WAP (bevielės aplinkos protokolo) paslaugomis: banko operacijomis, naujienomis, oro prognozėmis, skrydžių tvarkaraščiais. Šios paslaugos yra specialiai skirtos mobiliesiems telefonams, ir jas teikia WAP paslaugų teikėjai. Apie galimybes naudotis WAP paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.



WAP tinklalapiuose naudojama WML (belaidės aplinkos) kalba. Savo telefone negalite peržiūrėti interneto tinklalapių.

Pagrindiniai WAP paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis norima WAP paslauga. Žr. 117 psl.
2. Užmegzkite ryšį su konkrečia WAP paslauga. Žr. 114 psl.
3. Pradėkite peržiūrėti WAP paslaugos tinklalapius. Žr. 115 psl.
4. Baigę peržiūrėti, užbaikite ryšį su WAP paslauga. Žr. 117 psl.

Telefono parengimas WAP paslaugoms

Paslaugos parametrus galite gauti tekstinio pranešimo forma iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą WAP paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją.

Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu arba įkelti ir redaguoti juos, naudodami programą „PC Suite“. Norėdami sužinoti reikiamus parametrus, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. WAP parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, jų interneto svetainėje.

Paslaugos parametrų, gautų tekstinio pranešimo forma, išsaugojimas

Kai paslaugos parametrus gaunate tekstinio pranešimo forma, ekrane rodomas pranešimas *Gauti paslaugos parametrai*.



- Norėdami išsaugoti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Jeigu neišsaugomi jokie *Aktyvūs paslaugos parametrai*, parametrai išsaugomi su pirmu ryšio parametrų rinkiniu ir įjungiami.

Jei yra išsaugoti *Aktyvūs paslaugos parametrai*, ekrane pasirodys klausimas *Jungti išsaugotus paslaugos parametrus?* Norėdami įjungti išsaugotus parametrus, paspauskite **Taip**. Norėdami tik išsaugoti parametrus, paspauskite **Ne**.

- Norėdami pašalinti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti*.
- Jei norite pirma pažiūrėti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Išsaugoti**.

Rankinis paslaugos parametrų įvedimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*.
2. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*.

Turite įjungti rinkinį, kuriame norite išsaugoti paslaugos parametrus. Rinkinys – tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su WAP paslauga užmegzti.

3. Suraskite rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Jungti**.
4. Pasirinkite *Keisti aktyvius pasl. parametrus*.

Po vieną pasirinkite visus paslaugos parametrus ir įveskite visas reikiamas reikšmes.



- *Parametrų pavadinimas* – įrašykite naują ryšio parametrų rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.
- *Pradinis tinklalapis* – įrašykite norimos WAP paslaugos tinklalapio adresą (paspauskite **0011**, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerei**.
- *Ryšio tipas* – pasirinkite *Pastovus* arba *Laikinas*.
- *Ryšio saugumas* – pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*.
Įjungus ryšio saugumo parametą (*Įjungtas*), telefonas bando naudoti saugų ryšį su WAP paslauga. Jei saugus ryšys neįmanomas, jis nebus užmegztas. Jei norite užmegzti ryšį net ir nesaugia linija, turite išjungti ryšio saugumo parametą (*Išjungtas*).
- *Duomenų nešmena* – pasirinkite *GSM duomenys* arba *GPRS*. Apie pasirinktos nešmenos parametrus skaitykite skyriuje „Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys:“ ir „Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS“.

Informacijos apie kainas, duomenų perdavimo greitį ir kitos informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys:

- *Prisijungimo numeris* – įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerei**.
- *IP adresas* – įrašykite adresą (paspauskite ***★**, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerei**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Atpažinimo būdas* – pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Duomenų ryšio tipas* – pasirinkite *Analoginis* arba *ISDN*.



- *Duomenų perdavimo greitis* — pasirinkite norimą greitį arba parametą *Automatinis*. Parametrą *Automatinis* galima pasirinkti tik tuomet, kai pasirinktas *Analoginis* duomenų perdavimo tipas. Tikrasis duomenų perdavimo greitis priklauso nuo paslaugų teikėjo.
- *Jungimo į tinklą būdas* — pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*.
- *Vartotojo vardas* — įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
- *Slaptažodis* — įrašykite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.

Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS

- *GPRS kreipties taškas* — įrašykite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *IP adresas* — įrašykite adresą (paspauskite **+***, norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Atpažinimo būdas* — pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Jungimo į tinklą būdas* — pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*. Jei pasirenkate *Automatinis*, įsiregistruojant į tinklą naudojamas kartu su kitais parametrais nustatytas vartotojo vardas ir slaptažodis. Jei pasirenkate *Rankinis*, ryšiui įjungti reikalinga įsiregistravimo informacija.
- *Vartotojo vardas* — įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
- *Slaptažodis* — įrašykite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.



Ryšio su WAP paslauga užmezgimas

Pirma turite įjungti paslaugos parametrus, kurių reikia norint naudotis norima WAP paslauga. Parametrų įjungimas:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*, suraskite rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite **Įjungti**.

Po to užmegzkite ryšį su WAP paslauga. Ryšį užmegzti galima trimis būdais:

1. Atidarykite WAP paslaugos svetainę:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Pradinis tinklalapis*.



Patarimas: norėdami greitai atidaryti WAP paslaugos tinklalapį, palaikykite spausdę , kai įjungtas laukimo režimas.

2. Pasirinkite WAP paslaugos žymą:

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Naršyklė*, *Žymos* ir pasirinkite žymą.

Jei žymos neįmanoma panaudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą.

3. Įrašykite WAP paslaugos adresą:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Į tinklalapį*. Įrašykite WAP paslaugos adresą (paspauskite , norėdami įvesti ypatingus ženklus) ir paspauskite **Gerei**.

Turėkite galvoje, kad priešdėlio `http://` adreso priekyje nebūtina įrašyti – jis bus pridėtas automatiškai.



WAP paslaugos tinklalapių peržiūra

Užmezgę ryšį su WAP paslauga, galite pradėti peržiūrinėti jos tinklalapius. Įvairiose WAP paslaugose telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo WAP paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirenkamas GPRS, peržiūros metu ekrano viršutiniame kairiajame kampe rodomas simbolis **G**. Jeigu įjungus GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomas simbolis **E**. Jis reiškia, kad GPRS ryšys užlaikytas.

Telefono klavišų naudojimas benaršant

- Norėdami peržiūrinėti WAP tinklalapį, naudokite klavišą  arba .
- Norėdami pasirinkti pažymėtą dalį, paspauskite .
- Raides ir skaičius galite įvesti klavišais  –  ^{wxyz}, o ypatingus ženklus – *★.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų. Pasirinkite

- *Pradinis tinklalapis*, norėdami vėl atidaryti WAP paslaugos pradinį tinklalapį.
- *Žymos*. Žr. 118 psl.
- *Skambinti / Redaguoti / Atidaryti eilę / Atidaryti nuorodą / Atidaryti įrašą*, norėdami skambinti, rašyti tekstą arba pasirinkti pažymėtą komponentą WAP tinklalapyje.



- *Susieti žymą*, norėdami išsaugoti WAP tinklalapį kaip žymą.
- *Žiūrėti atvaizdą*, norėdami žiūrėti paprastus ir animacinius paveikslėlius WAP tinklalapyje.
- *Į tinklalapį*, norėdami įrašyti WAP paslaugos, kurios tinklalapį norite atidaryti, adresą.
- *Paslaugų dėžutė*. Žr. 119 psl.
- *Vaizdo elementai*. Žr. informaciją, 117 psl.
- *Slapukų param..* Žr. 117 psl.
- *Naudoti numerį*, norėdami iš WAP tinklalapio kopijuoti numerį, kurį galėsite išsaugoti arba kuriuo galėsite skambinti. Jeigu WAP tinklalapyje yra keletas numerių, galite pasirinkti norimą iš jų.
- *Vėl atidaryti*, norėdami iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą WAP tinklalapį.
- *Trinti laik. atmintį*. Žr. „Laikinoji atmintis“, 120 psl.
- *Saugumo inform.*, norėdami pažiūrėti saugumo informaciją apie veikiančią WAP ryšį ir serverį.
- *Baigti*. Žr. „WAP ryšio baigimas“, 117 psl.

Tiesioginis skambinimas

WAP naršyklė suderinta su funkcijomis, kuriomis galite naudotis benaršydam. Galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai vyksta balso ryšys, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš WAP tinklalapio.



WAP ryšio baigimas

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Baigti*. Kai rodomas klausimas *Baigti naršyti?*, paspauskite **Taip**.

Kitas būdas: paspauskite . Kai duomenų nešmena pasirinkti *GSM duomenys*, paspauskite  du kartus. Telefonas baigia ryšį su WAP paslauga.

WAP naršyklės vaizdo parametrai

1. Benaršydamis paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Vaizdo elementai*, arba laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai* ir *Vaizdo elementai*.
2. Pasirinkite *Teksto įtarpinimas* arba *Rodyti grafinius elementus*.
3. Nustatykite parametro *Teksto įtarpinimas* reikšmę *Ijungtas* arba *Išjungtas*, tada nustatykite parametro *Rodyti grafinius elementus* reikšmę *Taip* arba *Ne*.

Kai *Teksto įtarpinimas Ijungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas perkeliamas į kitą eilutę. Jei pasirenkate *Išjungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas sutrumpinamas.

Kai nustatyta parametro *Rodyti grafinius elementus* reikšmė *Ne*, jokie WAP tinklalapio paveikslėliai nerodomi. Išjungus šį parametą, WAP tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitėti.

Slapukų parametrai

Galite nustatyti, kad telefonas leistų arba neleistų priimti slapukų. Slapukas yra duomenys, kuriuos WAP tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje



atmintyje. Šie duomenys gali būti, pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Slapukai saugomi tol, kol neištrinate laikinosios atminties turinio, žr. skyrių „*Laikinoji atmintis*“, 120 psl.

1. Benaršydamis paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Slapukų param.*, arba laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*.
2. Pasirinkite *Slapukai*, po to – *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Žymos

Telefono atmintyje žymų forma galite išsaugoti iki 50 WAP tinklalapių adresų.

1. Benaršydamis paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Žymos*, arba laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Žymos*.
2. Suraskite žymą, kurią norite naudoti, ir paspauskite **Funkcijos**.
3. Pasirinkite kurią nors iš šių funkcijų:

Atidaryti, norėdami atidaryti WAP tinklalapį, su kuriuo susieta žyma.

Redaguoti arba *Ištrinti*, norėdami pakeisti ar ištrinti pasirinktą žymą.

Siųsti, norėdami siųsti pasirinktą žymą tiesiai į kitą telefoną (*Kaip žymą*) arba tekstinio pranešimo forma (*Kaip tekstinį pr.*).

Nauja žyma, norėdami sukurti naują žymą, nejungdami WAP paslaugos.

Įrašykite WAP tinklalapio adresą ir pavadinimą bei paspauskite **Gerei**.

Turėkite galvoje, kad jūsų telefone gali būti iš anksto išsaugotos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su Nokia. Nokia šių tinklalapių atžvilgiu



neteikia jokių garantijų ir jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus interneto tinklalapius.

Žymos priėmimas

Gavę žymą, ekrane pamatysite pranešimą *Gauta 1 žyma*. Paspauskite **Žiūrėti**, **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*, *Išsaugoti* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba WAP paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) laukimo režime, kai gaunate paslaugos pranešimą, paspauskite **Žiūrėti**.

- Jei paspausite **Uždaryti**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Paslaugų dėžutė*. Suraskite norimą pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite

- *Priimti*, norėdami įjungti WML naršyklę ir parsisiųsti nurodytą informaciją.
- *Informacija*, norėdami pamatyti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą.
- *Ištrinti*, norėdami ištrinti pasirinktą paslaugos pranešimą.



Telefono nustatymas paslaugų pranešimams priimti

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai, Paslaugų dėžutės parametrai* ir *Paslaugų pranešimai*. Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus, pasirinkite *Ijungti*. Jei pasirinksite *Išjungti*, telefonas negalės priimti paslaugų pranešimų.

Laikinoji atmintis



Pastaba: Informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpintos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinė atmintis, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), išvalykite savo telefono laikinąją atmintį po kiekvieno tokios informacijos naudojimo.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį,

- benaršydami paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti laik. atmintį* arba
- laukimo režime paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Trinti laik. atmintį*.

Atpažinimo pažymos

Norint naudotis kai kuriomis WAP paslaugomis, pavyzdžiui, banko paslaugomis, reikia saugumo pažymų. Naudojant pažymą, gali pagerėti ryšio tarp jūsų telefono ir WAP sąsajinio įtaiso ar serverio saugumas, kai *Ryšio saugumas* yra *Ijungtas*.

Atpažinimo pažymą galite parsisiųsti iš WAP tinklalapio, jeigu WAP paslaugos teikėjas leidžia naudoti atpažinimo pažymą. Parsisiuntę pažymą, galite ją



pažiūrėti, išsaugoti arba ištrinti. Jeigu pažymą išsaugote, ji įrašoma į telefono pažymų sąrašą.

Jeigu WAP serverio ar sąsajos duomenų negalima patikrinti, WAP serverio ar sąsajos pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos atpažinimo pažymos, telefono ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

Atpažinimo pažymų sąrašo peržiūra

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklę* ir *Parametrai*. Pasirinkite *Atpažinimo pažymos*.

Taip pat žr. funkcijos *Saugumo inform.* aprašymą skyrelyje „*Funkcijos, kuriomis galima naudotis benaršant*“, 115 psl.

Saugumo indikatorius

WAP ryšio metu rodomas saugumo indikatorius , kai duomenų perdavimas tarp telefono ir WAP sąsajos ar serverio (kurį žymi *IP adresas*, nustatytas pasirinkus funkciją *Keisti aktyvius pasl. parametrus*) yra šifruojamas. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumui rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

■ SIM funkcijos (menui 14)

Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kuriomis galite naudotis per menui 14. Menui 14 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio menui pavadinimas ir turinys visiškai priklauso nuo teikiamų paslaugų.





Pastaba: Dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Atidarius meniu „*Telefono parametrai*“, *SIM funkcijų patvirtinimai* ir pažymėjus *Prašomi*, telefonas rodys patvirtinimo pranešimus, perduodamus tarp telefono ir tinklo, kai naudosite SIM kortelės paslaugas.

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti, už ką reikėtų mokėti.



7. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (pavyzdžiui, moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksime karštosiose arba šaltosiose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės



laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūroje. Telefonas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytoms tarnyboms (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.



PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Nors telefonas sukurtas aktyviam gyvenimo būdai (kadangi papildomai apsaugotas nuo vandens pusrų, dulkių ir smūgių), toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir papildomas priemones laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausiai. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.



- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.

Visi aukščiau pateikti pasiūlymai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai papildomai priemonei. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.



SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia — saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.



Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilijų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai prietaisai

Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobilijų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.



Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdėlių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.



■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba papildomomis priemonėmis.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminti, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikantiems šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Avariniai skambučiai

Svarbu žinoti:

Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prirėikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.



Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displejui išvalyti ir paruošti telefoną skambučiams.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz. 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIO MODELIO TELEFONAS ATITINKA REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamiai normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė



saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėse darbo sąlygose, kai telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšiui su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prieš ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,48 W/kg. Nors įvairių telefonų SAR reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

* Mobilijų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės www.nokia.com informacijos apie gaminių skyriuje.

