

Οδηγός χρήσης



NOKIA 5140i

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-104 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κώδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το τηλέφωνο Nokia 5140i συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/95/EK σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9238068 /Τεύχος 3

Για την ασφάλειά σας.....	6	Άμεσα μηνύματα (AM)	36
Γενικές πληροφορίες	10	Εφαρμογή e-mail	41
Επισκόπηση των λειτουργιών	10	Μηνύματα ομιλίας.....	44
Κωδικοί πρόσβασης.....	10	Μηνύματα πληροφοριών.....	44
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	11	Εντολές υπηρεσίας	44
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	12	Διαγραφή μηνυμάτων.....	44
Υποστήριξη της Nokia στο Web.....	12	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	45
1. Ξεκινώντας	13	Μετρητής μηνυμάτων.....	47
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και		7. Επαφές	48
της μπαταρίας	13	Αναζήτηση επαφής.....	48
Φόρτιση μπαταρίας.....	15	Αποθήκευση ονομάτων και	
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση		αριθμών τηλεφώνου	48
του τηλεφώνου	16	Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων	
2. Το τηλέφωνό σας	17	ή μιας εικόνας.....	48
Πλήκτρα και μέρη	17	Αντιγραφή επαφών.....	49
Κατάσταση αναμονής	18	Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	49
Κλειδώμα του πληκτρολογίου		Διαγραφή επαφών ή στοιχείων	
(keyguard)	21	επαφών	50
3. Λειτουργίες κλήσης	22	Προσωπικά στοιχεία.....	50
Πραγματοποίηση κλήσης	22	Η παρουσία μου	51
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης.....	23	Εγγεγραμμένα ονόματα	52
Επιλογές κατά τη διάρκεια		Ρυθμίσεις	53
μιας κλήσης	24	Ομάδες.....	53
4. Σύνταξη κειμένου	25	Φωνητική κλήση	53
Ρυθμίσεις	25	Ταχείες κλήσεις.....	55
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	25	Πληροφορίες, υπηρεσίες και	
Παραδοσιακή μέθοδος		οι αριθμοί μου	55
εισαγωγής κειμένου.....	26	8. Κλήσεις	56
5. Περιήγηση στα μενού.....	27	Λίστες πρόσφατων κλήσεων.....	56
6. Μηνύματα.....	27	Μετρητές και χρονόμετρα.....	56
Μηνύματα κειμένου (SMS)	28	Εντοπισμός θέσης.....	57
Μηνύματα multimedia (MMS)	30	9. Ρυθμίσεις.....	57
Πλήρης μνήμη	33	Προφίλ	57
Μηνύματα Flash	34	Θέματα.....	58
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	34	Ήχοι	58
Φάκελοι	35	Φωτισμός.....	59
		Εμφάνιση	59
		Ημερομηνία και ώρα.....	60
		Οι συντομεύσεις μου	60

Συνδεσιμότητα.....	61	Αριθμομηχανή.....	90
Κλήσεις.....	63	Συγχρονισμός.....	91
Τηλέφωνο.....	64	16. Εφαρμογές.....	93
Εξαρτήματα.....	66	Παιχνίδια.....	93
Διαμόρφωση.....	66	Συλλογή.....	93
Ασφάλεια.....	67	17. Ιστός.....	97
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	68	Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	97
10. Μενού φορέα.....	69	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	98
11. Έκθεση.....	69	Σελίδες περιήγησης.....	98
12. Πολυμέσα.....	70	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	100
Κάμερα.....	70	Cookies.....	101
Ραδιόφωνο.....	71	Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	101
Ηχογράφηση.....	73	Σελιδοδείκτες.....	101
Ηχομετρητής.....	74	Λήψεις.....	102
13. Λειτουργία ΡΤΤ.....	74	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	102
Μενού λειτουργίας ΡΤΤ.....	75	Προσωρινή μνήμη.....	103
Σύνδεση και αποσύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ.....	76	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	104
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ.....	76	18. Υπηρεσίες SIM.....	107
Αιτήσεις επανάκλησης.....	78	19. Σύνδεση με υπολογιστή.....	107
Προσθήκη επαφής ένας προς έναν.....	80	PC Suite.....	107
Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων.....	80	Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD.....	108
Ρυθμίσεις ΡΤΤ.....	82	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων....	108
14. Άθληση.....	83	20. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	108
Πυξίδα.....	83	Φόρτιση και εκφόρτιση.....	108
Χρονόμετρο.....	85	Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia.....	110
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	86	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	112
Μήνυμα ήχου.....	86	Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	114
Θερμόμετρο.....	87		
15. Ατζέντα.....	87		
Αφύπνιση.....	87		
Ημερολόγιο.....	88		
Λίστα υποχρεώσεων.....	89		
Σημειώσεις.....	90		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα ήχου Nokia Xpress, η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, τα μηνύματα e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών, ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet και η υπηρεσία push to talk απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Το τηλέφωνο έχει δύο μνήμες. Οι παρακάτω λειτουργίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν από κοινού την πρώτη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia (χωρίς συνημμένα), άμεσα μηνύματα, ομάδες, φράσεις, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων. Η δεύτερη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην [Έκθεση](#), τα συνημμένα των μηνυμάτων multimedia, τα e-mail και τις εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη

μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου, ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα είναι οι εξής:

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution): ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σ. 62
- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML): ανατρέξτε στην ενότητα Ιστός σ. 97
- Εφαρμογή e-mail: ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογή e-mail σ. 41
- Μηνύματα ήχου: ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ήχου Nokia Xpress σ. 34
- Λειτουργία PTT: ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία PTT σ. 74
- Επαφές με παρουσία: ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σ. 51
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) συμπεριλαμβανομένου του Γυμναστή, μια αλληλεπιδραστική εφαρμογή προσωπικού προπονητή: ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές σ. 93

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 67.

Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία)

προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 67.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας σ. 104.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή σ. 106.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα.

Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 67.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση: <www.nokia.com/support>.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.*

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας έστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, σ. 66.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <www.nokia.com/support> ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5B.


Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αποσυνδέσει τα εξαρτήματα πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Με το πίσω μέρος του τηλεφώνου στραμμένο προς τα εσάς, πατήστε τις εσοχές στις δύο πλευρές του κάτω καλύμματος (1) Σύρετε το κάτω μέρος του καλύμματος για να το αφαιρέσετε (2).

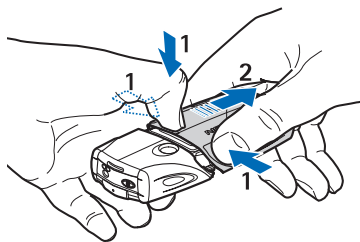

Πιάστε την προεξοχή αφαίρεσης και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα επάνω (3).

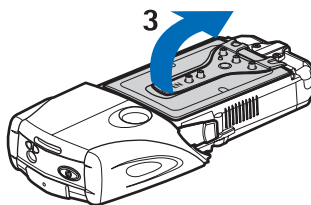


Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θέση της (4).

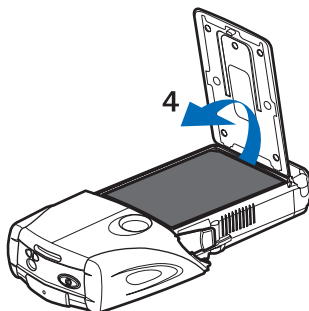


Σπρώξτε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου μέχρι να απασφαλίσει (5). Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (6). Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη.

Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία της κάρτας SIM βρίσκεται στα αριστερά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω (7).

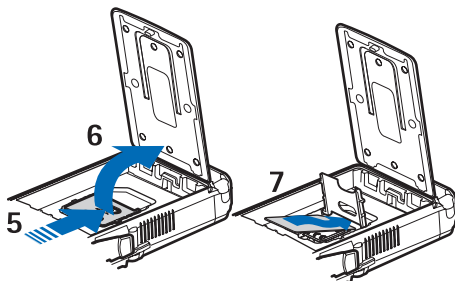


Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (8). Σπρώξτε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου

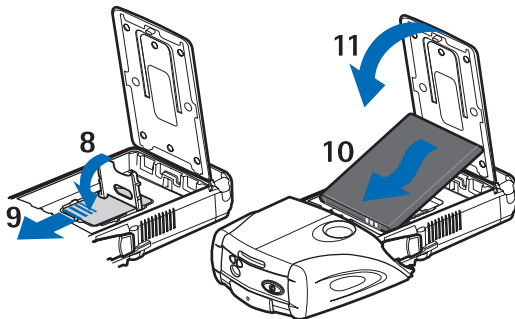

μέχρι να ασφαλίσει (9). Τοποθετήστε την μπαταρία με τις επαφές ευθυγραμμισμένες με τις χρυσές επαφές στο τηλέφωνο. Τοποθετήστε

την μπαταρία στην υποδοχή της, εισάγοντας πρώτα την επαφή (10). Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας (11).

Τοποθετήστε το τηλέφωνο στο κάτω κάλυμμα, σπρώχνοντας το κάλυμμα προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει (12).

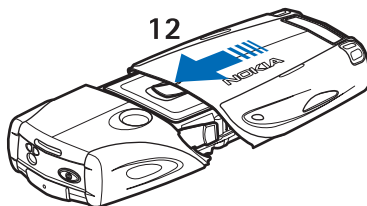

Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia σ. 110.

■ Φόρτιση μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή μπαταρίας AC-2, ACP-12, ACP-7 ή AC-1.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο κάλυμμα στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
3. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

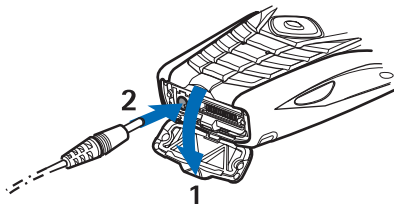

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5B με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου μια ώρα και 10 λεπτά και με το φορτιστή AC-2 περίπου μια ώρα και 50 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και επιλέξτε **OK**.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας ή της κάρτας SIM. Περιμένετε μέχρι να σβήσει ο φωτισμός της οθόνης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.


Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.




2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

- Φακός (1). Για να τον ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # σε κατάσταση αναμονής.
- Πλήκτρο λειτουργίας για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (2).
- Αεροστάθμη για την ευθυγράμμιση του τηλεφώνου κατά τη χρήση της πυξίδας και φωτισμός σε κατάσταση αναμονής (3).
- Πλήκτρα έντασης για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου του ακουστικού, του μεγαφώνου ή των ακουστικών όταν συνδέονται με το τηλέφωνο (4).
- Πλήκτρο λειτουργίας PTT (5).
- Αριστερό πλήκτρο επιλογής, μεσαίο πλήκτρο επιλογής και δεξί πλήκτρο επιλογής (6). Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα.
- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (7) για τη μετακίνηση στα μενού, για παράδειγμα ή για τη μετακίνηση του δρομέα κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης (7).
- Πλήκτρο κλήσης (8) για την κλήση ενός αριθμού ή την απάντηση κλήσεων.

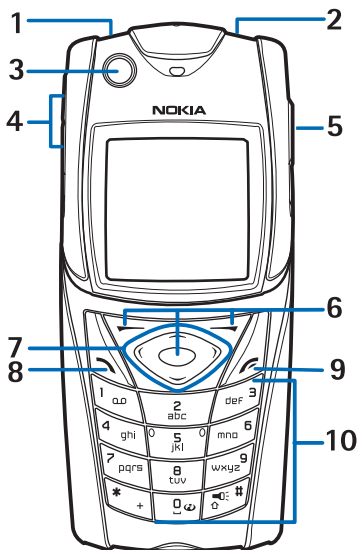

- Πλήκτρο τερματισμού (9) για τον τερματισμό μιας κλήσης ή την έξοδο από όλες τις λειτουργίες
- Πλήκτρα 0– 9 για την πληκτρολόγηση αριθμών και χαρακτήρων (10). Τα πλήκτρα * και # έχουν διάφορες λειτουργίες σε διαφορετικές λειτουργίες.

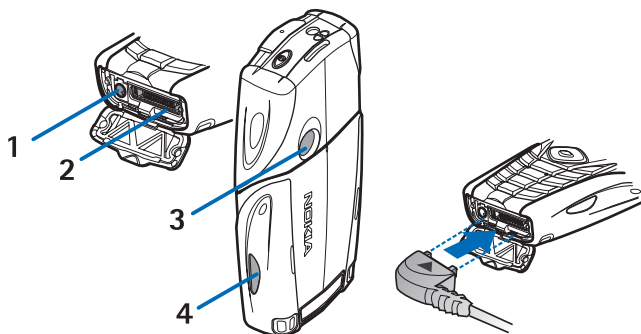


- Υποδοχή φορτιστή (1)
- Υποδοχή Pop-Port™ που χρησιμοποιείται για παράδειγμα, με τα ακουστικά και το καλώδιο δεδομένων (2)
- Φωτογραφικός φακός (3)
- Θύρα υπερύθρων (4)

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Εμφάνιση

- Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα (1)
- Ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.** (4)
- Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής είναι **Μενού** (5)
- Το δεξί πλήκτρο επιλογής είναι **Μήνυμα ήχου** (6) ή άλλη συντόμευση σε λειτουργία που έχετε επιλέξει: ανατρέξτε στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σ. 60. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

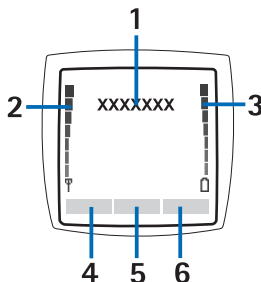

Προσωπική λίστα συντομεύσεων

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**

Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξαίρ.**

Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Οργάνωση**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σ. 60.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, ανοίξτε τη λίστα με τα προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μια προβολή ψηφιακού ρολογιού αντικαθιστά ό,τι υπάρχει στην οθόνη όταν δε χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανατρέξτε στην επιλογή [Εξοικονόμηση ενέργειας](#) στην ενότητα Εμφάνιση, σ. 59. Για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.



Ενδείξεις

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS σ. 29.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia σ. 32.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις σ. 56.

-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδώμα του πληκτρολογίου (keyguard) σ. 21.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* έχει οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ήχοι σ. 58.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση σ. 87.
-  Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης πακέτων δεδομένων *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σ. 62.
-  Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σ.62 και στην ενότητα Σελίδες περιήγησης, σ. 98.
-  Η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων.
-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπερύθρων, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε *Μενού* και πατήστε * εντός 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε *Ξεκλείδ.* και πατήστε *. Αν η ρύθμιση *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* έχει οριστεί σε *Ενεργοποιημένο*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας αν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται πάλι αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις [Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου](#) και [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#), ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο, σ. 64.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με χρήση των ονομάτων, αναζητήστε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σ. 48. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχεία κλήση

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από τον αριθμό **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σ. 55. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει οριστεί στην τιμή *Nai*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήσεις, σ. 63.

■ Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε *Αθόρυβ.* Στη συνέχεια, απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων (για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας) η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις σ. 63.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό ακουστικό που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις, σ. 63.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Εγγραφή*, *Κλείδωμα πληκτρ.*, *Με αυτόμ. ένταση*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση* και *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων* και οι εξής:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για την εναλλαγή μεταξύ μιας ενεργής κλήσης και μιας κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση — για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και να εγκαταλείψετε τις κλήσεις

Συνακρόαση — για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων

Προσωπ. κλήση — για να έχετε προσωπική συζήτηση κατά τη διάρκεια κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα, όταν συντάσσετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Οι ενδείξεις **abc**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων και των μεθόδων εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Με λεξικό* για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου ή *Χωρίς λεξικό* για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, για να την επιβεβαιώσετε, πατήστε το **0** για να προσθέσετε ένα κενό ή πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα περιήγησης. Πατήστε ένα πλήκτρο περιήγησης για να μετακινηθεί ο δρομέας.
Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο* ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.
Σε περίπτωση που εμφανιστεί ο χαρακτήρας? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιείται η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ.**
3. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το πλήκτρο περιήγησης στα δεξιά για να το επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το.

■ Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σ.25.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα* ή *Πλέγμα*.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε ένα υπομενού (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις κλήσεων*).
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*).
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, επιλέξτε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, επιλέξτε **Έξοδος**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μόνο συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) τα οποία μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σ. 45.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου με μεγαλύτερο όριο χαρακτήρων από αυτό του ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που μετράει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σ. 25. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα Πρότυπα σ. 30. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός εικονομηνύματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίσει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπ.**, **Προς αριθμό τηλ.**, **Προς πολλούς** ή **Προς δ/νση e-mail**. Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Με προφίλ αποστ.**. Για το προφίλ μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα Κειμένου και e-mail μέσω SMS σ. 45. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε ένα προφίλ.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα ή e-mail χρησιμοποιώντας SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.
2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και μπορείτε να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε, να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο ή να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο *Πρότυπα* κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε *Αποθ. εικονιδίου*.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε *Απάντηση* > *Μήνυμα κειμένου*, *Μήν. multimedia*, *Μήνυμα Flash* ή *Μήνυμα ήχου*. Πληκτρολογήστε τη απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε *Αποστ.* > *OK*.

Πρότυπα

Το τηλέφωνο σας διαθέτει πρότυπα κειμένου  και πρότυπα εικόνας  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου, εικόνας ή e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Αποθηκευμ. στοιχεία* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Πρότυπα*.

■ Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα βίντεο κλιπ. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα Multimedia σ. 45. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήν. multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σ. 25.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή** και από τις παρακάτω επιλογές:

Εικόνα, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο** — για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την Έκθεση

Νέα εικόνα για να ανοίξει η **Κάμερα** — για να κάνετε λήψη μίας νέας εικόνας που θα προστεθεί στο μήνυμα.

Νέο κλιπ ήχου για να ενεργοποιηθεί η **Ηχογράφ.** — για να ηχογραφήσετε ένα καινούριο κλιπ που θα προστεθεί στο μήνυμα.

Προσ. στοιχ. ή **Ημερολογίου** — για να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία ή μία σημείωση ημερολογίου στο μήνυμα.

Διαφάνεια — για να εισαγάγετε μία διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προηγ. διαφάνεια**, **Επόμε. διαφάνεια** ή **Λίστ. διαφανειών**. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρόν. διαφάνειας**. Για να μετακινήσετε το στοιχείο του

κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος.*

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: *Διαγραφή* για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα κλιπ ήχου από το μήνυμα, *Σβήσιμο κειμένου*, *Προεπισκόπηση*, *Αποθήκευση*. Στο στοιχείο *Άλλες επιλογές* ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: *Εισαγωγή επαφής*, *Εισαγωγή αριθμ.*, *Στοιχεία μηνύμ.* και *Επεξεργ. θέματος*.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ.*, *Προς αριθμό τηλ.*, *Προς δ/ση e-mail* ή *Προς πολλούς*.
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία διεύθυνση e-mail ή αναζητήστε την στις *Επαφές*. Επιλέξτε **OK**. Το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Αν επιλέξετε *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι*, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Ανατρέξτε στην ενότητα Multimedia σ. 45. Όταν το μήνυμα έχει σταλθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό του παραλήπτη.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Στη λίστα μηνυμάτων, η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, ένα κλιπ ήχου ή για να προβάλετε ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπ/γή**.

Για να μεγεθύνετε μία εικόνα, επιλέξτε **Ζουμ**. Για να προβάλετε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ. > Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Μην. multimedia, Μήνυμα Flash ή Μήνυμα ήχου**. Πληκτρολογήστε τη απάντηση και επιλέξτε **Αποστ..** Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα απάντησης μόνο στο άτομο που σας έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις διαθέσιμες επιλογές.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν έχετε κάποιο λάβει κάποιο νέο μήνυμα multimedia και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται το κείμενο *Μνήμη μηνυμ. κειμ. πλήρης, διαγρ. μηνύμ..* Επιλέξτε **Όχι** και διαγράψτε ορισμένα μηνύματα από το φάκελο. Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Όταν έχετε κάποιο νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται το κείμενο *Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να

αποθηκεύσετε το μήνυμα σε αναμονή, διαγράψτε παλιά μηνύματα για να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**. Εάν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

■ Μηνύματα Flash

Τα μηνύματα Flash είναι μηνύματα κειμένου τα οποία εμφανίζονται στιγμιαία μόλις τα λάβετε.

Δημιουργία μηνύματος flash

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημ. μηνύματος > Μήνυμα Flash**. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος flash είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε κείμενο που αναβοσβήνει μέσα στο μήνυμα επιλέξτε **Εισαγ. αναβοσβ.** από τη λίστα επιλογών για να ορίσετε επισήμανση. Το κείμενο μετά από την επισήμανση αναβοσβήνει ωστόσο εισαχθεί δεύτερη επισήμανση.

Λήψη ενός μηνύματος flash

Τα ληφθέντα μηνύματα flash δεν αποθηκεύονται αυτόματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.** Για να ανακτήσετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρήση στοιχείου**. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

■ Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα ήχου με πρακτικό τρόπο. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημ. μηνύματος > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η εφαρμογή ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Ηχογράφηση, σ. 73.

2. Όταν το μήνυμα είναι έτοιμο για αποστολή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπαραγωγή** για να ελέγξετε το μήνυμα πριν το στείλετε, **Αντικ. κλιπ ήχου** για να επαναλάβετε την ηχογράφηση, **Αποθήκευση, Αποθ. ηχητ. κλιπ** για να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση στην **Έκθεση, Επεξεργ. θέματος** για να εισαγάγετε ένα θέμα στο μήνυμα, **Στοιχεία μηνύμ.** για να προβάλετε τα στοιχεία του μηνύματος ή **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπ., Προς αριθμό τηλ., Προς δ/ση e-mail** ή **Προς πολλούς**. Ανάλογα με το χειριστή δικτύου, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία διεύθυνση e-mail ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Επιλέξτε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Λήψη ενός μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα ήχου, εμφανίζεται το κείμενο **1 μήνυμα ήχου ελήφθη**. Επιλέξτε **Αναπ/γή** για να ανοίξετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπ/γή**, αν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ.** και το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Αν έχετε επιλέξει **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. κειμένου** > **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > **Ναι** και **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. multimedia** > **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > **Ναι**, τα μηνύματα που έχετε επιλέξει αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε και που επιθυμείτε να στείλετε αργότερα στο φάκελο [Αποθηκευμ. στοιχεία](#), επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση](#) > [Αποθ. μηνύματα](#). Για να μηνύματα multimedia, επιλέξτε [Αποθήκευση](#). Η ένδειξη  υποδεικνύει μη σταλθέν μηνύματα.

Για να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο [Οι φάκελοί μου](#) ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτα σας. Επιλέξτε [Μηνύματα](#) > [Αποθηκευμ. στοιχεία](#) > [Μηνύμ. κειμένου](#) > [Οι φάκελοί μου](#).

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Νέος φάκελος](#). Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο φάκελο, επιλέξτε [Προσθ..](#)

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Διαγρ. φακέλου](#) ή [Μετον. φακέλου](#).

■ Άμεσα μηνύματα (AM)

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνεται μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην επιλογή [Ρυθμίς. σύνδεσης](#) στην ενότητα Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων σ. 37. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου από ότι συνήθως και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα**. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Αποθηκ. συζητ. — για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει

Ρυθμία. σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συνομιλίας και παρουσίας

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού **Άμεσα μηνύματα**, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Εκκίνηση επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Ξεκινήστε την υπηρεσία με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Συζητήσεις** για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας. Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

- Η επιλογή [Επαφές AM](#) περιλαμβάνει τις επαφές που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε [Συνομιλ.](#) ή [Άνοιγμα](#) εάν μια νέα επαφή εμφανίζεται στη λίστα. Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα σ. 40.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας. Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Το σύμβολο  υποδηλώνει μια επαφή στην οποία έχει σταλεί νέο μήνυμα.

- Η επιλογή [Ομάδες](#) > [Ανοιχτές ομάδες](#) προβάλλει τη λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα με μια ομάδα, μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε [Συμμετ.](#) Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες σ. 41.
- Με την επιλογή [Αναζήτηση](#) > [Χρήστες](#) ή [Ομάδες](#) μπορείτε να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε [Ομάδες](#), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Συνομιλία](#) ή [Συμμετ. σε ομάδα](#).

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία από τις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων σ. 52.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέα πρόσκληση ελήφθη*. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε *Ανάγν.*. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε *Άνοιγμα*. Για να συμμετάσχετε σε μια προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε *Αποδοχή* και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας ή για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση επιλέξτε *Επιλογ.* > *Απόρριψη* ή *Διαγραφή*.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε *Ανάγν.*. Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε *Άνοιγμα*.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στο φάκελο *Άμεσα μηνύματα* > *Συζητήσεις*. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δε συμπεριλαμβάνεται στις *Επαφές AM*, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Αποθήκ. επαφής*.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για να ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να συμμετάσχετε σε αυτή επιλέγοντας *Σύνταξη*. Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε *Αποστ.* ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για την αποστολή του μηνύματος. Επιλέξτε *Επιλογ.* για να μεταβείτε στις διαθέσιμες επιλογές: *Προβολή συζήτησ.*, *Αποθήκ. επαφής*, *Μέλη ομάδας*, *Φραγή επαφής*, *Κλείσιμο συζήτησ.*

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ανοίξτε το μενού *Άμεσα μηνύματα* και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε [Οι ρυθμίσεις μου](#).
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιλέξτε [Διαθεσιμότητα](#) > [Διαθέσ. για όλους](#).

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιλέξτε [Διαθεσιμότητα](#) > [Διαθ. για επαφές](#).

Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, επιλέξτε [Διαθεσιμότητα](#) > [Ως αποσυνδεδεμ..](#)

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Επαφές ΑΜ](#). Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Προσθ. επαφής](#) ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, επιλέξτε [Προσθ.](#) Επιλέξτε [Μη αυτόμ. εισαγ.](#), [Αναζ. από διακομ.](#), [Αντιγρ. από διακ.](#) ή [Κατά αρ. κινήτου](#).

Μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε [Συνομιλ.](#) ή επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Πληροφ. επαφών](#), [Φραγή επαφής](#) (ή [Αναίρεση φραγής](#)), [Προσθ. επαφής](#), [Διαγρ. επαφής](#), [Αλλαγή λίστας](#), [Αντίγρ. στο διακ.](#) ή [Είδοπ. διαθεσιμ..](#)

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Συζητήσεις](#) > [Επαφές ΑΜ](#) ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Φραγή επαφής](#) > [ΟΚ](#).

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Λίστα φραγμέν..](#) Μεταβείτε

στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε [Αναίρεα](#).

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

[Ομάδες](#) — Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Ανοιχτές ομάδες](#). Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε [Συμμετ](#). Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε [Επιλογ](#). > [Διαγραφή ομάδας](#).

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε [Ομάδες](#) > [Ανοιχτές ομάδες](#) > [Αναζήτ. ομάδων](#). Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Ομάδες](#) > [Δημιουργ. ομάδας](#). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή e-mail

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστή e-mail POP3 και IMAP4. Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα e-mail ρυθμίσεων ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 66.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα E-mail σ. 46.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Δημιγία e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμά του e-mail.
Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επισύναψη** και το αρχείο που θέλετε από την **Έκθεση**.
3. Επιλέξτε **Αποστολή** > **Αποστολή τώρα**.

Λήψη e-mail

1. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail**.
2. Για τη λήψη μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και για την αποστολή μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευθεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση/αποστ.**

Για τη λήψη πρώτα των επικεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έλεγ. νέου e-mail**. Στη συνέχεια, για τη λήψη των επιλεγμένων e-mail, σημειώστε αυτά που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση**.

3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στα **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα**. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** > **Αρχικό κείμενο** ή **Κενή οθόνη**. Για να απαντήσετε σε πολλούς, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή** > **Αποστολή τώρα..**

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Άλλοι φάκελοι** περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και **Απεσταλμένα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχόμενου e-mail τους, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαχ/ση φακέλου**.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαχ/ση φακέλου** και το φάκελο που θέλετε. Επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε. Για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το

τηλέφωνο να διαγράφει το μήνυμα e-mail και από το διακομιστή e-mail, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [E-mail](#) > [Επιλογ.](#) > [Επιπλ. ρυθμίσεις](#) > [Διατήρηση αντιγρ.:](#) > [Διαγραφή μηνυμ..](#)

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Μηνύματα ομιλίας](#) > [Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας](#). Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε [Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας](#).

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε [Ακρόαση](#) για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Μηνύματα πληροφορ.](#). Μέσω της υπηρεσίας δικτύου [Μηνύματα πληροφορ.](#), μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Εντολές υπηρεσίας](#). Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Διαγραφή μηνυμάτων](#) και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε [Ναι](#) και αν ο φάκελος

περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά [Ναι](#).

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. κειμένου](#) και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

[Προφίλ αποστ.](#) — Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε να αλλάξετε.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες: [Αριθμός κέντρου μηνυμάτων](#) (παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών), [Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη](#) (μηνύματα κειμένου) ή [Διακομιστής e-mail](#) (e-mail), [Αναφορές παράδοσης, Χρήση πακέτων δεδομένων, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου](#) (υπηρεσία δικτύου) και [Μετονομασία προφίλ αποστ.](#)

[Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) — Για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο [Σταλθ. στοιχεία](#).

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. multimedia](#) και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

[Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο [Σταλθ. στοιχεία](#)

[Αναφορές παράδοσης](#) — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρεπτή λήψη multimedia > Ναι ή Όχι — για τη λήψη ή τη φραγή του μηνύματος multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia > Ανάκτηση, Μη αυτ. ανάκτηση, or Απόρριψη — για να επιτρέψετε τη λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα αφού σας ζητηθεί ή για την απόρριψη της λήψης

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση — Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.* για τα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 66.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Επιλέξτε το σετ που θα θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού — Επιλέξτε *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — Επιλέξτε είτε *POP3* or *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων — Ενεργοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές για POP3 ή IMAP4.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις για τα μηνύματα, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις*. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη των μηνυμάτων, επιλέξτε *Μέγεθος γραμματοσειράς*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών, επιλέξτε *Πρόσωπα με γραφικά > Ναι*.

■ Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μετρητής μηνυμ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (**Επαφές**) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και πληροφορίες κειμένου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Αναζήτηση**.

Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή. Επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για το είδος του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση) χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλεφ. και SIM**.

2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ.** > **Προσθήκη στοιχ..**
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Αριθμός** και τον τύπο του αριθμού.
 Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε ένα είδος κειμένου ή μία εικόνα από την **Έκθεση**.
 Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Αναγν. χρήστη > Αναζήτηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σ. 51. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.**
 Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **OK**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω > Έξοδος**.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία επαφής** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, πληροφορία κειμένου ή εικόνα.

2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου ή για την αλλαγή εικόνας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διόρθωση ονόμ.**, **Διόρθωση αριθμ.**, **Επεξεργασ. στοιχ.** ή **Αλλαγή εικόνας**.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές AM** ή στη λίστα **Εγγεγρ. ονόματα**.

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεφώνου ή τη μνήμη της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή όλων** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πληροφορία κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία επαφής**. Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμ.**, **Διαγραφή στοιχ.** ή **Διαγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία επαφής** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia**, **Με μνήμ. κειμένου** ή **Με υπέρυθρες**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγεγρ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 66.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή *Αποσύνδεση από την υπηρεσία* – για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.

Προβολή παρουσίας μου – για να προβάλετε την κατάσταση στη *Λεπτ. παρουσ.* και *Γεν. παρουσία*.

Επεξεργασία παρουσίας μου – για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου* ή *Εμφάνιση σε*.

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.*

Ρυθμίσεις > Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια, Συγχρονισμός με τα προφίλ, Τύπος σύνδεσης ή Ρυθμία. σύνδεσης

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου > Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου**.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα**.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, επιλέξτε **Προσθ..** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ. > Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σ. 48.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια

,  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος και μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

- Επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή, Συνομιλία, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ. ή Διακ. συνδρομής.*

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για να αναιρέσετε μία επαφή από τη λίστα **Επαφές**, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία** > το αναγνωριστικό χρήστη > **Επιλογ.** > **Διακ. συνδρομής** > **OK**.

Για την αναίρεση της εγγραφής χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγερ. ονόματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων σ. 52.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως

ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση ομιλίας. Ο αριθμός των φράσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούργια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούργιες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.
2. Πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθ. φράσης**.
3. Πατήστε **Έναρξη** και προσφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το σύμβολο  εμφανίζεται μετά τον τηλεφωνικό αριθμό με τη φράση στις **Επαφές**.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Φράσεις**. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση GPRS, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό ακουστικό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.**, το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα Κλήσεις, σ. 63.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση σ. 23.

■ Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και μια από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Αριθμοί πληροφορ. — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM

8. Κλήσεις



Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, τους παραλήπτες μηνυμάτων, καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

■ Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Όταν πατάτε **Επιλογ.** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις** ή **Παραλήπτες μηνυμάτων**, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Σβήσιμο λιστών πρόσφ. κλήσεων**.

■ Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές ενδέχεται να μηδενιστούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητής πακ. δεδομ.** ή **Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

■ Εντοπισμός θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την αίτηση εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δε λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε τη χαμένη αίτηση εντοπισμού θέσης, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Εντοπισμός θέσης** > **Μητρώο θέσης** > **Άνοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε το.

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που

θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε [Διαμόρφωση](#). Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρούσας, επιλέξτε [Η παρουσία μου](#) > [Η διαθεσιμότητά μου](#) ή [Το μήνυμα παρουσίας μου](#). Το μενού [Η παρουσία μου](#) είναι διαθέσιμο αν ορίσετε την επιλογή [Συγχρονισμός με τα προφίλ](#) στην τιμή [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σ. 51.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προστασία οθόνης, διάταξη χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Θέματα](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

[Επιλογή θέματος](#) — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην [Έκθεση](#) ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο [Θέματα](#) και επιλέξτε ένα θέμα.

[Λήψεις θεμάτων](#) — για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις σ. 102.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ήχοι](#). Επιλέξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#), [Ήχος κλήσης](#), [Ένταση ήχου κλήσης](#), [Ειδοποίηση δόνησης](#), [Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ](#), [Ήχος ειδοποίησης μηνύματος](#), [Ήχος ειδοποίησης άμεσων μηνυμ.](#), [Ήχοι πλήκτρων](#), [Ήχοι προειδοποίησης](#) και [Ειδοποίηση για](#). Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού [Προφίλ](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ σ. 57.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε [Ειδοποίηση για](#). Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή [Ειδοπ. για όλες](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

■ Φωτισμός

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Φωτισμός** > **Εφέ φωτισμού** για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό σε κατάσταση αναμονής αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος. Ο φωτισμός έχει δύο καταστάσεις: μια που υποδηλώνει την κατάσταση αναμονής και μια που υποδηλώνει ότι έχετε λάβει μήνυμα ή έχετε αναπάντητες κλήσεις.

Η χρήση του φωτισμού αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Εμφάνιση

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Για να επιλέξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε **Επιλ. ταπετσαρ.** > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**. Επιλέξτε **Επιλογή σετ διαφ.** και ένα φάκελο στην **Έκθεση** για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σετ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για χρήση ως ταπετσαρία, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**.

Προστασία οθόνης > **Ναι** — για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας για την κύρια οθόνη. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Όριο χρόνου**. Για να επιλέξετε τα γραφικά για την προστασία οθόνης, επιλέξτε **Εικόνα** και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα γραφικό από την **Έκθεση**. Επιλέξτε **Επιλογή σετ διαφ.** και ένα φάκελο στην **Έκθεση** για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σετ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για χρήση ως προστασία οθόνης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**.

Εξοικονόμηση ενέργειας > **Ενεργοποίηση** — για να εξοικονομήσετε ενέργεια από τη μπαταρία. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Διατάξεις χρωμάτων — για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, το χρώμα στο φόντο των μενού και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.

Χρώμα γραμματοσειράς αδράνειας — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/ απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα. Το μενού απενεργοποιείται αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αντίθεση οθόνης — για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της οθόνης.

■ Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ώρα και ημερομηνία** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρολόι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας

Ημερομηνία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας

Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Για τη διαχείριση των συντομεύσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** και από τις παρακάτω επιλογές:

Δεξί πλήκτρο επιλογής — για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα

Κατάσταση αναμονής σ. 18. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης — για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης που θέλετε, επιλέξτε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, επιλέξτε **(κενό)**. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου μια λειτουργία συντόμευσης στο πλήκτρο, επιλέξτε **Αντιστ.** Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Φωνητικές εντολές — για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας μια φράση.. Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και πατήστε **Προσθ.** Η ένδειξη  υποδηλώνει μία φράση. Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και διαχείριση φράσεων σ. 54. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης σ. 55.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπερύθρων. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Υπέρυθρος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υπερύθρων, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, εξασφαλίστε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης είναι στραμμένες η μια προς την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας για τη λήψη δεδομένων μέσω υπερύθρων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπερύθρων**, επιλέξτε **Ναι**.

Αν η μεταφορά δεδομένων δεν ξεκινήσει εντός 2 λεπτών μετά την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **Bluetooth** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να στείλει ή να λάβει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει, το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει διακοπεί.

Πακέτα δεδομένων (EGPRS)

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων**.

Επιλέξτε [Όταν απαιτείται](#) για να ρυθμίσετε να πραγματοποιείται σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν τη χρειάζεται μια εφαρμογή. Η σύνδεση θα διακόπτεται όταν κλείνει η εφαρμογή.

Επιλέξτε [Συνεχής σύνδεση](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείται.

Η ένδειξη **G** υποδηλώνει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή καλωδίου δεδομένων (CA-42) και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις από τον υπολογιστή, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσιμότητα](#) > [Πακέτα δεδομ.](#) > [Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων](#) > [Ενεργό σημείο πρόσβασης](#), ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε [Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης](#). Επιλέξτε [Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης](#) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε [Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων](#) και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα PC Suite σ. 107. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Κλήσεις

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήσεις](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

[Αυτόματη ρύθμιση έντασης](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να προσαρμόζει αυτόματα την ένταση του μεγαφώνου ανάλογα με το θόρυβο του περιβάλλοντος

Πρώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** στην ενότητα Ασφάλεια σ. 67.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > **Nai** — για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού και το δεξί και αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Αυτόματη επανάκληση > **Nai** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Ταχεία κλήση > **Nai** — για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σ. 55. Για να καλέσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων σ. 23.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Nai** — για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > **Ενεργοποιημένη**, **Απενεργοποιημ.** ή **Από δίκτυο**

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής και τη γλώσσα για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από την Έκθεση, τα Μηνύματα και τις Εφαρμογές.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε, το οποίο θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή φορέα > Αυτόματα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματα**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM — ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM σ. 107.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί, με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξάρτημα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή είναι ήδη συνδεδεμένο, στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** οριστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή στην τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός και **Ναι** — για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου

Κειμεν/φωνο > **Χρήση κειμενοτηλεφώνου** > **Ναι** — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η παρουσία και η εφαρμογή e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από το φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ως και 10 διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου στο τηλέφωνό σας και να τις διαχειριστείτε μέσα από αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σ. 11.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρύθμ. ως προεπιλ.** Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, επιλέξτε **Προσθ.**, αλλιώς, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε

Κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν

Επίπεδο ασφαλείας > **Τηλέφωνο** — το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN ή UPIN που θα χρησιμοποιείται ή για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε αν θα απαιτείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Επαναφορά εργ. ρυθμίς.**

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δε διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων που έχουν αποθηκευτεί στις **Επαφές**.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας σ. 102.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές, βίντεο κλιπ, θέματα ήχους και ληφθέντα αρχεία. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην Έκθεση χρησιμοποιούν μνήμη με χωρητικότητα 3.5 MB κατά προσέγγιση.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία του φακέλου, επιλέξτε **Άνοιγμα** > **Επιλογ.** και μια από τις ακόλουθες επιλογές.
3. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να προβάλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** > **Επιλογ.** και μια από τις ακόλουθες λειτουργίες.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μήνυμα MMS ή υπέρυθρες.

Διαγραφή όλων — για να διαγράψετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον επιλεγμένο φάκελο.

Επεξεργ. εικόνας — για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα ή για να την περικόψετε

Διαδοχ. άνοιγμα — για να προβάλετε ένα προς ένα τα αρχεία του φακέλου

Ζουμ — για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας.

Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.) — για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το αρχείο ήχου

Ρύθμ. αντίθεσης — για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας

Ενεργ. περιεχομ. — για να ενημερώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν ο κωδικός ενεργοποίησης υποστηρίζεται από το αρχείο.

Λίστα κλειδ. ενεργ. — για να εμφανίσετε τη λίστα με όλα τα διαθέσιμα κλειδιά ενεργοποίησης. Μπορείτε να διαγράψετε τα κλειδιά ενεργοποίησης (για παράδειγμα όταν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος τους).

12. Πολυμέσα



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP.

Όταν τραβάτε και χρησιμοποιείτε εικόνες ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Λήψη φωτογραφιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Λήψη** ή, αν η λειτουργία ΡΤΤ είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες**. Για να πάρετε και άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**, για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ.**. Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**. Για να επιλέξετε την κατάσταση βίντεο, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή λειτουργ.** > **Βίντεο** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχίσετε επιλέξτε **Συνέχ.**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στην **Έκθεση** > **Κλιπ βίντεο**. Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**.

■ **Ραδιόφωνο**

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία διαφορετική από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό ακουστικό ή εξάρτημα.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να αρχίσετε την αναζήτηση σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα με ρυθμό 0,05 MHz, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το ◀ ή το ▶.

2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης, από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο από το **0** έως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο ακουστικών. Για να επιλέξετε τη θέση ενός ραδιοφωνικού σταθμού πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

Αποθ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο σταθμό και πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. καναλιού** ή **Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** — για να ακούσετε ραδιόφωνο σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχν. — για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία ήχο ή ενεργή κλήση για 3 λεπτά.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφ.**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή , στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση** > **Ηχογραφήσ.**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ.**.
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω μηνύματος multimedia ή υπέρυθρων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**.

Λίστα εγγραφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφ.** > **Επιλογ.** > **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσ.** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Επιλέξτε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σ. 69.

■ Ηχομετρητής

Με τον ηχομετρητή μπορείτε να μετρήσετε κατά προσέγγιση την ένταση του θορύβου του περιβάλλοντος.

Παρέχει γενικές μετρήσεις για προσωπική χρήση, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις επιστημονικές μετρήσεις.

Δεν μπορείτε να μετρήσετε την ένταση του θορύβου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του ήχου, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχομετρητ..**

Η γραμμή του ηχομετρητή δείχνει γραφικά την ένταση του ήχου και επισημαίνεται η κορυφή της έντασης. Ο επάνω αριθμός δείχνει την κορυφή της έντασης και ο κάτω αριθμός μέσα σε πλαίσιο την τρέχουσα ένταση του ήχου.

Για να ανοίξετε τη λίστα των επιλογών, πατήστε **Επιλογ..**

13. Λειτουργία ΡΤΤ



Η λειτουργία ΡΤΤ (Push to talk) μέσω κυψελοειδούς δικτύου είναι μια αμφίδρομη ραδιοϋπηρεσία η οποία είναι διαθέσιμη σε ένα κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η λειτουργία ΡΤΤ προσφέρει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ για να διεξαγάγετε μια συζήτηση με ένα άτομο ή με μια ομάδα ατόμων που έχουν συμβατές συσκευές. Όταν συνδεθεί η κλήση σας, το άτομο ή η ομάδα που καλείτε δε χρειάζεται να απαντήσει το τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη της επικοινωνίας όπου απαιτείται, καθώς δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση ότι οι παραλήπτες έχουν ακούσει την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένες από ότι για τις κανονικές κλήσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ, πρέπει να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας ΡΤΤ. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ΡΤΤ σ. 82.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία ΡΤΤ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η λειτουργία ΡΤΤ μέσω κυψελοειδούς δικτύου δεν συνδέεται στις παραδοσιακές φωνητικές επικοινωνίες και, επομένως, πολλές από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τις παραδοσιακές φωνητικές επικοινωνίες (για παράδειγμα, ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες για τις επικοινωνίες ΡΤΤ μέσω κυψελοειδούς δικτύου.

■ Μενού λειτουργίας ΡΤΤ

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ*.

- Για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Σύνδεση με ΡΤΤ* ή *Αποσύνδεση από ΡΤΤ*.
- Για να προβάλετε τις αιτήσεις επανάκλησης, επιλέξτε *Εισερχόμ. επανάκλ.*
- Για να προβάλετε τη λίστα των ομάδων ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα ομάδων*.
- Για να προβάλετε τη λίστα των επαφών στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Λίστα επαφών*.
- Για να προσθέσετε στο τηλέφωνο μια νέα ομάδα ΡΤΤ, επιλέξτε *Προσθήκη ομάδας*.
- Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ΡΤΤ που θα χρησιμοποιηθούν, επιλέξτε *Ρυθμίσεις ΡΤΤ*.
- Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύνδεση ΡΤΤ, επιλέξτε *Ρυθμίς. δια-μόρφωσης*.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε στην πύλη δικτύου της υπηρεσίας ΡΤΤ που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Ιστός*.

■ Σύνδεση και αποσύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Σύνδεση με ΡΤΤ**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση ΡΤΤ. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο δοκιμάζει αυτόματα να συνδεθεί με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ. Αν έχετε προσθέσει ομάδες στο τηλέφωνο, συμμετέχετε αυτόματα στις ενεργές ομάδες (**Προεπιλογή ή Ακρόαση**) και το όνομα της προεπιλεγμένης ομάδα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Αποσύνδεση από ΡΤΤ**.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ

Ρυθμίστε το τηλέφωνο για χρήση του μεγαφώνου ή του ακουστικού για την επικοινωνία ΡΤΤ.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία ΡΤΤ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ομαδικές κλήσεις ή κλήσεις ένας προς έναν. Οι κλήσεις ένας προς έναν είναι οι κλήσεις που πραγματοποιείτε προς ένα άτομο μόνο.

Πραγματοποίηση μιας εξερχόμενης κλήσης ΡΤΤ

Για μια εξερχόμενη κλήση ΡΤΤ μπορείτε να επιλέξετε πολλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα επαφών. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να την αποδεχτούν για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Μια εξερχόμενη κλήση δημιουργεί μια προσωρινή ομάδα και οι συμμετέχοντες αποτελούν μέρος της ομάδας μόνο για τη διάρκεια της κλήσης. Μετά το τέλος της κλήσης η προσωρινή ομάδα διαγράφεται.

Επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Λίστα επαφών** και σημειώστε τις επαφές που θέλετε για την εξερχόμενη κλήση.

Το εικονίδιο πίσω από τη λίστα επαφών δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης: , , ή  υποδηλώνει ότι το άτομο είναι είτε

διαθέσιμο, μη διαθέσιμο, ή άγνωστο, ενώ το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι η κατάσταση σύνδεσης δεν είναι διαθέσιμη. Η κατάσταση σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένες επαφές. Για να αλλάξετε τις εγγεγραμμένες επαφές, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις επιλογές της διαθέσιμης λίστας επαφών **Συνδρομή επαφής** ή **Αναίρ. συνδρομής**, ή αν έχει επισημανθεί ήδη μία ή περισσότερες επαφές **Συνδρ. επιλεγμέν.** ή **Αναίρ. συνδ. επιλ.**

Πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ στιγμιαία για να ξεκινήσει η εξερχόμενη κλήση. Οι επισημασμένες επαφές καλούνται από την υπηρεσία ΡΤΤ και οι επαφές που συνδέονται εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ για να μιλήσετε με τις επαφές που έχουν συνδεθεί. Αφήστε το πλήκτρο ΡΤΤ για να ακούσετε την απάντηση. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την εξερχόμενη κλήση.

Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ. Ακούγεται ένας ήχος, που δηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα της ομάδας.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια μη προεπιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Λίστα ομάδων** στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατήστε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο ΡΤΤ. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο ΡΤΤ είναι αυτό που μπορεί να μιλήσει μετά.

Πραγματοποίηση κλήσης ένας προς έναν

- Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς έναν από τη λίστα επαφών στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, επιλέξτε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις [Επαφές](#).

- Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς έναν από τη λίστα των ομάδων ΡΤΤ, επιλέξτε [Λίστα ομάδων](#) και μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Ενεργά μέλη](#), μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.
- Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς έναν από τη λίστα των αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε [Εισερχόμ. επανάκλ.](#) Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Λήψη κλήσης ΡΤΤ

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ομάδας και για μια κλήση ένας προς έναν. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ομάδας, εμφανίζεται το όνομα της ομάδας και το ψευδώνυμο αυτού που καλεί. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ένας προς έναν από ένα άτομο του οποίου τα στοιχεία έχετε αποθηκεύσει στις [Επαφές](#), το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται εφόσον αναγνωριστεί. Διαφορετικά, εμφανίζεται μόνο το ψευδώνυμο του καλούντα.

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ένας προς έναν αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας προς έναν.

Αν πατήσετε το πλήκτρο ΡΤΤ για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε μια ομάδα ενώ μιλάει κάποιον άλλο μέλος, θα ακούσετε έναν ήχο αναμονής και εμφανίζεται η ένδειξη [Σε αναμονή](#) όσο πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ και περιμένετε μέχρι να τελειώσει να μιλάει το άλλο άτομο. Μετά μπορείτε να μιλήσετε.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας προς έναν και δε λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε μια αίτηση σε αυτό το άτομο να σας καλέσει.

Όταν κάποιος σας στείλει μια αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται η ένδειξη [Ελήφθη αίτημα επανάκλησης](#) στην κατάσταση αναμονής. Όταν λάβετε μια αίτηση επανάκλησης από κάποιον που δεν είναι στη λίστα επαφών σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις [Επαφές](#).

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης με τους παρακάτω τρόπους:

- Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού [Λειτουργία ΡΤΤ](#), επιλέξτε [Λίστα επαφών](#). Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).
- Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τις [Επαφές](#), αναζητήστε την επαφή που θέλετε, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Στοιχεία επαφής](#), μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).
- Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τη λίστα ομάδων στο μενού ΡΤΤ, επιλέξτε [Λίστα ομάδων](#) και μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Ενεργά μέλη](#), μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).
- Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης στο μενού [Λειτουργία ΡΤΤ](#), επιλέξτε [Εισερχόμ. επανάκλ.](#). Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε τα [Εισερχόμ. επανάκλ.](#), επιλέξτε [Προβολή](#). Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήσεις επανάκλησης.
2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας προς έναν, πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.
3. Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).
Για να διαγράψετε την αίτηση, επιλέξτε [Διαγρ.](#).

Αποθήκευση του αποστολέα αίτησης επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε τα [Εισερχόμ. επανάκλ.](#), επιλέξτε [Προβολή](#). Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήσεις επανάκλησης.
2. Για να προβάλετε τη διεύθυνση ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Προβ. διεύθ. ΡΤΤ](#).

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση ως** ή **Προσθ. σε επαφή**.

■ Προσθήκη επαφής ένας προς έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων τα οποία καλείτε συχνά ένας προς έναν με τους παρακάτω τρόπους:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη στοιχ.** > **Διεύθυνση ΡΤΤ**.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα ομάδων, συνδεθείτε στην υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Λίστα ομάδων** και μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργά μέλη**. Μεταβείτε στο μέλος του οποίου τις πληροφορίες επαφής θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **Επιλογ.**.. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Αποθήκευση ως**. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ. σε επαφή**.

■ Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων

Όταν καλείτε μια ομάδα, όλα τα μέλη της ομάδας ακούν την κλήση ταυτόχρονα.

Κάθε μέλος της ομάδας έχει ένα ψευδώνυμο, που εμφανίζεται ως αναγνωριστικό καλούντα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να επιλέξουν το ψευδώνυμό τους σε κάθε ομάδα.

Οι ομάδες καταχωρούνται με μια διεύθυνση URL. Ένας από τους χρήστες καταχωρεί τη διεύθυνση URL της ομάδας στο δίκτυο με τη συμμετοχή του στη συνομιλία της ομάδας την πρώτη φορά.

Υπάρχουν τρεις τύποι ομάδων ΡΤΤ:

- Οι προβλεπόμενες ομάδες είναι κλειστές ομάδες που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους συμμετέχοντες οι οποίοι προβλέπονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου να συμμετάσχουν στις ομάδες.

- Οι ειδικές ομάδες είναι ομάδες τις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα και να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα.
- Οι ειδικές ομάδες επαγγελματιών είναι ομάδες που μπορείτε να δημιουργήσετε από μέλη σε μια προβλεπόμενη ομάδα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα και διαφορετικές ομάδες για συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Προσθήκη ομάδας

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη ομάδας*. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- *Καθοδηγούμενη* – για την προσθήκη μιας νέας ομάδας. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας για την ομάδα, επιλέξτε *Ανοικτή ομάδα* ή *Προσωπ. ομάδα*. Αν επιλέξετε *Προσωπ. ομάδα*, το τηλέφωνο δημιουργεί αυτόματα ένα κωδικοποιημένο τμήμα στη διεύθυνση της ομάδας που τα μέλη δεν μπορούν να δουν όταν λαμβάνουν πρόσκληση στην ομάδα. Μόνο το άτομο που δημιουργεί την προσωπική ομάδα μπορεί να προσκαλέσει περισσότερα μέλη στην ομάδα. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. Το τηλέφωνο εμφανίζει ότι η ομάδα έχει αποθηκευτεί και την κατάστασή της. Οι ομάδες *Προεπιλογή* και *Ακρόαση* είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ για να πραγματοποιήσετε μια ομαδική κλήση, η προεπιλεγμένη ομάδα καλείται αν δεν έχετε μεταβεί σε άλλη ομάδα ή επαφή. Για να στείλετε μια πρόσκληση στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν σας ζητηθεί από το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με μήνυμα κειμένου ή μέσω υπερύθρων.
Τα μέλη που προσκαλείτε στις ανοικτές ομάδες μπορούν να προσκαλέσουν επίσης περισσότερα μέλη στην ομάδα.
- *Μη αυτόματη* – για συμμετοχή σε μια υπάρχουσα ομάδα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ομάδας. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. Το τηλέφωνο εμφανίζει ότι η ομάδα έχει αποθηκευτεί και την κατάστασή της. Οι ομάδες *Προεπιλογή* και *Ακρόαση* είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ για να

πραγματοποιήσετε μια ομαδική κλήση, η προεπιλεγμένη ομάδα καλείται αν δεν έχετε μεταβεί σε άλλη ομάδα ή επαφή.

Λήψη πρόσκλησης

1. Όταν λάβετε μια πρόσκληση σε μια ομάδα μέσω μηνύματος κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκ. ομάδας*;
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση της ομάδας αν η ομάδα δεν είναι μια προσωπική ομάδα, επιλέξτε **Προβολή**.
3. Για να προσθέσετε την ομάδα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**. Για να ρυθμίσετε την κατάσταση για την ομάδα, επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανεργηγή*.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι** ή επιλέξτε **Προβολή** > **Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμίσεων ΡΤΤ: οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση στην υπηρεσία και οι ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση στην υπηρεσία από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 66.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Ρυθμία. δια-μόρφωσης*.. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.* για την υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Όνομα χρήστη ΡΤΤ, Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβασης ΡΤΤ, Τομέας και Διεύθυνση διακομιστή

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT για χρήση, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. PTT > Ρυθμίσεις PTT**.

Για να επιλέξετε το τηλέφωνο να λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε **Κλήσεις 1 προς 1 > Ενεργοποίηση**. Για να πραγματοποιείτε αλλά όχι να λαμβάνετε κλήσεις ένας προς έναν, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες που αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για εισερχόμενες κλήσεις ένας προς έναν με έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Για να ενεργοποιήσετε τις ομάδες ακρόασης, επιλέξτε **Ομάδες ακρόασης > Ενεργοποίηση**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία PTT όταν το ενεργοποιείτε, επιλέξτε **Κατάστ. PTT κατά την εκκίνηση > Ναι**.

Για να αποκρύψετε τη διεύθυνσή PTT σας από τις κλήσεις ομάδας και ένας προς έναν, επιλέξτε **Αποστολή διεύθυνσης PTT μου > Όχι**.

14. Άθληση



■ Πυξίδα

Το τηλέφωνο διαθέτει μια ψηφιακή πυξίδα που δείχνει την κατεύθυνση τόσο γραφικά όσο και ψηφιακά.

Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα και άλλες εξωτερικές συνθήκες μπορεί να μειώσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στην πυξίδα του τηλεφώνου.

Η σωστή βαθμονόμηση της πυξίδας απαιτεί να βαθμονομήσετε την πυξίδα σε σχέση με το μαγνητικό βορρά και να ορίσετε την τιμή απόκλισης σύμφωνα με την τοποθεσία σας. Η απόκλιση είναι η διαφορά μεταξύ του μαγνητικού βορρά και του πραγματικού βορρά. Η πυξίδα ρυθμίζει κάθε κατεύθυνση με την καθορισμένη τιμή.

Μπορείτε να βρείτε τις τιμές απόκλισης σε ειδικούς χάρτες ή λίστες τοποθεσιών. Η τιμή απόκλισης εξαρτάται και από την τοποθεσία και από

την ώρα, συνεπώς, θα πρέπει κατά διαστήματα να ελέγχετε τη σωστή τιμή από ενημερωμένες πηγές και να ρυθμίζετε πάντα την απόκλιση σύμφωνα με την τοποθεσία σας όταν χρησιμοποιείτε την πυξίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκλιση, ανατρέξτε στην ενότητα <www.nokia.com/support>.

Ενώ χρησιμοποιείτε την πυξίδα, κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια χρησιμοποιώντας την αεροστάθμη στην επάνω αριστερή γωνία του τηλεφώνου. Η πυξίδα απενεργοποιείται και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε **Συνέχ.** για να ενεργοποιήσετε την πυξίδα ξανά. Για να εμποδίσετε την πυξίδα να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, πατάτε ένα αριθμητικό πλήκτρο κάθε λίγα λεπτά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φακό όταν η πυξίδα είναι ενεργή.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Άθληση** > **Πυξίδα**.
2. Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει να βαθμονομήσετε την πυξίδα, εμφανίζεται η ένδειξη, **Η πυξίδα πρέπει πρώτα να βαθμονομηθεί**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Βαθμονόμηση**.
3. Για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση, επιλέξτε **Ναι**. Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε μια οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια και περιστρέψτε το προσεκτικά ή ενώ το κρατάτε οριζόντια, γυρίστε το αργά. Χρησιμοποιήστε το γραφικό περιστροφής στην οθόνη για να παρατηρήσετε την ταχύτητα περιστροφής. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, εμφανίζεται η ένδειξη **Η πυξίδα βαθμονομήθηκε**.

Ορισμός της απόκλισης

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Άθληση** > **Πυξίδα**.
2. Για να ορίσετε την απόκλιση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Απόκλιση** > **Ορισμ. απόκλισης**.

Για να ενεργοποιήσετε την τελευταία ορισμένη τιμή απόκλισης, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

3. Πληκτρολογήστε την τιμή απόκλισης σε μοίρες από 0 έως 180 και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε την κατεύθυνση της απόκλισης: **Ανατολή (+)** ή **Δύση (-)**.

Ρύθμιση και επαναφορά της κατεύθυνσης

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Άθληση** > **Πυξίδα**.
2. Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της πυξίδας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για να επαναφέρετε την κατεύθυνση του τελικού προορισμού, επιλέξτε **Επαναφ.** > **Ναι**. Στρέψτε το τηλέφωνο στην κατεύθυνση του τελικού προορισμού και επιλέξτε **Κατ/νση**.

Το βέλος δείχνει στην κατεύθυνση που έχετε ορίσει και η αριθμητική τιμή εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Όταν το βέλος δείξει προς τα πάνω στην οθόνη, το τηλέφωνο είναι στραμμένο στη σωστή κατεύθυνση.

■ Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Άθληση** > **Χρονόμετρο** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.** Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο

χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή Διαгр. χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Άθληση** > **Χρονομετρητής**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Για να διακόψετε την ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επανεκκ.**

■ Μήνυμα ήχου

Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ήχου Nokia Xpress σ. 34.

■ Θερμόμετρο

Το θερμόμετρο μετρά τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τη θερμοκρασία στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής. Το θερμόμετρο είναι χρήσιμο για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εξωτερικών σας δραστηριοτήτων, αλλά δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Το θερμόμετρο παρέχει γενικές μετρήσεις για προσωπική χρήση, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις επιστημονικές μετρήσεις.

Επιλέξτε **Μενού** > **Άθληση** > **Θερμόμετρο**.

Για να εμφανίσετε (ή να κρύψετε) την τιμή της θερμοκρασίας σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εμφάνιση θερμομ.** (ή **Απόκρυψη θερμομ.**).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ, επιλέξτε **Μορφή θερμοκρασ.**

15. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ώρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από το μεγάφωνο. Αν αφαιρέσετε τα ακουστικά ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ..** Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε **προβολή μήνα** ή **εβδομάδας** και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. των σημ.**

Στις άλλες επιλογές για την προβολή ημέρας περιλαμβάνεται η **Νέα σημείωση**, **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Μεταφορά** ή **Επανάληψη** μιας σημείωσης, η **Αντιγραφή** μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η **Αποστολή σημ.** ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia μέσω υπερύθρων ή σε άλλο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Στην **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και επιλέξτε έναν από

τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 *Σύσκεψη*,  *Κλήση*,  *Γενέθλια*,  *Υπόμνημα* ή  *Υπενθύμιση*.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά περίπου, επιλέξτε **Αναβ.** Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ **Λίστα υποχρεώσεων**

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που έχετε να εκτελέσετε, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα >**

Λίστα υποχρεώσεων.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σημ/ση**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή υπερύθρων. Αν η σημείωση είναι πολύ μεγάλη για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνο σας ζητεί να διαγράψετε τον απαραίτητο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωσή σας.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 0, εισάγετε τον πρώτο αριθμό της πράξης. Πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ./σισμός, Διάρθρωση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα** ή **Αλλαγή προσημ.**

Εισάγετε το δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ.**. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.**

Για να εκτελέσετε μια συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για

την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα δεδομένα από το ημερολόγιο και τις **Επαφές** σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, για να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας ξεκινήστε το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας. Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Τα δεδομένα επαφής στην κάρτα SIM δεν συγχρονίζονται.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Για να εκτελέσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συγχρονισμού σ. 92.

Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που χρειάζεστε για το συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συγχρονισμού σ. 92.

2. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμ.** > **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Δεδομένα προς συγχρονισμό**. Επισημάνετε τα δεδομένα για συγχρονισμό.
3. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμ.** > **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Συγχρονισμός**. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το συγχρονισμό ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, σ. 66.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμ.** > **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Ρυθμίσεις Συγχρονισμού** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το συγχρονισμό. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για το συγχρονισμό.

Λογαριασμός — Επιλέξτε ένα λογαριασμό της υπηρεσίας συγχρονισμού που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ** για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Ορίστε το **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης**.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ίδιοι στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε τις **Επαφές**, το **Ημερολόγιο** και τις **Σημειώσεις** από συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση υπερύθρων ή καλωδίου δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό

Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Nokia PC Suite.

16. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και επιλέξτε **Ανοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες επιλογές εφαρμογών σ. 95.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδ.**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σ. 101.



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Ρυθμ. εφαρμογών**.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Γυμναστής

Ο Γυμναστής είναι μια αλληλεπιδραστική εφαρμογή προσωπικού προπονητή που σας βοηθά να βελτιώσετε το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, τη δύναμη και την αντοχή σας. Τα προγράμματα δημιουργούνται με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα, για προπόνηση είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο.

Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα τακτικής γυμναστικής, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.



Προειδοποίηση: Η άσκηση μπορεί να ενέχει κινδύνους, ειδικά για όσους ακολουθούν καθιστική ζωή. Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα τακτικής γυμναστικής, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν καθορίζετε τα όρια της ταχύτητας και τα επίπεδα της έντασης των ασκήσεων. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η ηλικία, η συχνότητα άσκησης και η συνολική φυσική κατάσταση.

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Γυμναστή, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή** > **Γυμναστής** > **Άνοιγμα**.

Διαβάστε τη δήλωση αποποίησης και επιλέξτε **Δήλωση αποποίησης δεκτή** για να αποδεχτείτε τους όρους.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Γυμναστή, πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία, οι οποίες περιλαμβάνουν το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τη μονάδα μέτρησης, το ύψος, το βάρος, το επίπεδο αντοχής και το επίπεδο δύναμης. Στα πρόσθετα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται ο μέγιστος αριθμός καρδιακών παλμών και ο αριθμός καρδιακών παλμών σε κατάσταση ηρεμίας.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με το **Πρόγραμμα** που θα σας καθοδηγήσει στο σχεδιασμό και στον ορισμό στόχων για το πρόγραμμα γυμναστικής. Ή, μπορείτε να επιλέξετε **Γρήγ. Ξεκίνημα** για να ξεκινήσετε αμέσως ένα πρόγραμμα με βάση το προσωπικό σας προφίλ.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή είναι η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του τηλεφώνου σας.

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Εισαγωγή, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συλλογή > Εισαγωγή > Άνοιγμα**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και έπειτα πατήστε το πλήκτρο περιήγησης προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Για έξοδο από την παρουσίαση, πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Άλλες επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή — για τη διαγραφή της εφαρμογής ή του συνόλου των εφαρμογών από το τηλέφωνο

Μετακίνηση — για τη μετακίνηση μιας εφαρμογής σε διαφορετικό φάκελο

Στοιχεία — για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου)

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: **Ερώτ. κάθε φορά** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ζητεί επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Ερ. μόνο 1η φορά** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ζητεί επιβεβαίωση κατά την πρώτη απόπειρα πρόσβασης στο δίκτυο, **Επιτρέπ. πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Μη επιτρ. ενέργ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Τύπ. προβολής — για την προβολή των εφαρμογών στο φάκελο ως *Αναλυτική λίστα*, μια απλή *Λίστα* ή ένα *Πλέγμα*

Ταξινόμηση — για την ταξινόμηση των εφαρμογών κατά όνομα, ημερομηνία, μορφή ή μέγεθος

Διαγραφή όλων — για τη διαγραφή όλων των εφαρμογών του φακέλου

Νέος φάκελος — για την προσθήκη ενός νέου φακέλου

Κατάσταση μνήμης — για την προβολή του ελεύθερου χώρου και του συνόλου της μνήμης που χρησιμοποιείται.

Λίστα κλειδ. ενερ. — για την εμφάνιση της λίστας με όλα τα διαθέσιμα κλειδιά ενεργοποίησης. Μπορείτε να διαγράψετε τα κλειδιά ενεργοποίησης όταν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος τους.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις εφαρμογ.*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστος*. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Λήψη συνδέσμων*. Κάντε λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις σ. 102.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών σ. 93.

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού [Παιχνίδια](#) αντί για το μενού [Εφαρμογές](#).

17. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους – η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο: ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 66.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση** – εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για το πρόγραμμα περιήγησης: ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σ. 97.

Επιλέξτε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιλέξτε **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL που επισκεφτήκατε, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβαση στη δ/ση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με μια υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου μπορεί να διαφέρει για διαφορετικές υπηρεσίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε το πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Οι επιλογές *Ιστός*, *Αρχική σελίδα*, *Συντομεύσεις*, *Προσθήκη σ/δ*, *Σελιδοδείκτες*, *Επιλογές σελίδας*, *Ιστορικό*, *Λήψη συνδέσμων*, *Άλλες επιλογές*, *Επαναφόρτωση* και *Έξοδος* μπορεί να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σ. 103.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς > **Πολύ μικρή**, **Μικρή** ή **Μεσαία** — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

Εμφάνιση εικόνων > **Όχι** — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο – οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης σ. 104.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > **Κωδικοποίηση περιεχομένου** — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > **Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8)** > **Ναι** — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει τη διεύθυνση URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν

αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* – για να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης.

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη: ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σ. 103.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμίσεις cookies* ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Cookies*. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

■ Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Ρυθμ. δέσμ. εντολ.* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Δέσμες εντολών για ασφ. σύνδεση*.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε *Αποδοχή*.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σελιδοδείκτες* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη που λάβατε, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή** ή **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος** > **OK**.

■ Λήψεις

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων** > **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδ.**, **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις θεμάτων** ή **Λήψεις εφαρμογ.**



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα **Εισερχόμεν. υπηρεσίας** σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε

Έξοδος το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχόμ. υπηρεσίας*. Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμ. υπηρεσίας*, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Εισερχόμ. υπηρεσίας*.

Για να μεταβείτε στην επιλογή *Εισερχόμ. υπηρεσίας* κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμ. υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και επιλέξτε **Λήψη** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί. Για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία ή Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε *Φίλτρο μηνυμάτων* > *Ναι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη* (δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους μηνυμάτων). Αν επιλέξετε *Απενεργοποιημ.*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέγετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσ. προσ. μνήμ.*, από

την κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Σβήσ. προσωρ. μνήμης](#).

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας](#) και από τις ακόλουθες επιλογές:

[Στοιχεία μονάδας ασφαλείας](#) — για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό.

[Αίτημα PIN μονάδας](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε [Ναι](#). Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε [Όχι](#).

[Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας](#) — για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

[Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής](#) — για να αλλάξετε τον κωδικό PIN υπογραφής για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα

κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σ. 10.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορεί να είναι αποθηκευμένα στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας** ή **Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου

διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε ένα σύνδεσμο σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει την τιμή και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σ. 10) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

18. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, για παράδειγμα, το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση.**

Προσέξτε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

19. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή ενός καλωδίου δεδομένων (CA-42). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ PC Suite

Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite, για παράδειγμα, αρχεία προς λήψη στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web <www.nokia.com/support>.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς πακέτων δεδομένων, HSCSD (high-speed circuit switched data) και CSD (circuit switched data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σ. 62.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δε συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων. Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μη μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

20. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί

και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση της αυθεντικότητας της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και πάνω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα, 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Επιβεβαιώστε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος ακολουθώντας τις οδηγίες στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε το στον αριθμό +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με την ετικέτα με το ολόγραμμα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των εξαρτημάτων της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για service στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην απόσταση που αναφέρεται παραπάνω από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς

σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνετέ την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη

δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg)*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο

επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0,77 W/kg.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 W/kg, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.