


Οδηγός χρήσης Nokia 6021

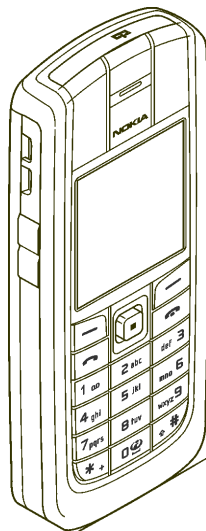

9237287

Τεύχος 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-94 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κώδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επιστημανθεί με αυτό το σύμβολο.

Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η

Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9237287/Τεύχος 3

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	13
Γενικές πληροφορίες	18
Επισκόπηση των λειτουργιών	18
Κωδικοί πρόσβασης	19
Κωδικός ασφαλείας	19
Κωδικοί PIN	19
Κωδικοί PUK	20
Κωδικός φραγής	20
Κωδικός πορτοφολιού	20
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	20
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	21
Πληροφορίες υποστήριξης και επαφών Nokia	22
1. Για να ξεκινήσετε	23
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	23
Φόρτιση της μπαταρίας	25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	26
Κεραία	26
Λουράκι καρπού	27
2. Το τηλέφωνό σας	28
Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου	28
Κατάσταση αναμονής	29
Λίστα προσωπικών συντομεύσεων	30
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής	30
Εξοικονόμηση ενέργειας	31

Ενδείξεις	31
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard)	33
3. Λειτουργίες κλήσης	34
Πραγματοποίηση κλήσης	34
Ταχείες κλήσης	35
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	35
Αναμονή κλήσεων	35
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	36
4. Σύνταξη κειμένου	37
Ρυθμίσεις	37
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	38
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων	39
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	39
5. Περιήγηση στα μενού	40
6. Μηνύματα	41
Μηνύματα κειμένου (SMS)	41
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS	42
Επιλογές για αποστολή μηνύματος	43
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS	43
Πρότυπα	44
Φάκελος αποθηκευμένων στοιχείων και Οι φάκελοί μου	45
Μηνύματα multimedia (MMS)	45
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	46
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	48
Φάκελοι μηνυμάτων	49
Πλήρης μνήμη	49

Άμεσα μηνύματα.....	50
Σύνταξη μηνύματος	50
Λήψη μηνύματος.....	50
Άμεσα μηνύματα (AM).....	51
Πρόσβαση στο μενού	51
Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων	52
Έναρξη επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα	52
Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης	54
Ανάγνωση μηνύματος.....	54
Συμμετοχή σε μια συνομιλία.....	55
Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας	55
Επαφές για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα.....	55
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων.....	56
Ομάδες.....	56
Ανοιχτές ομάδες	57
Προσωπικές ομάδες	57
Εφαρμογή E-mail	57
Σύνταξη και αποστολή e-mail	58
Λήψη e-mail	59
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	59
Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι	60
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....	60
Μηνύματα ομιλίας	60
Μηνύματα πληροφοριών	61
Εντολές υπηρεσίας.....	61
Διαγραφή μηνυμάτων	61
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	62
Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS	62
Multimedia.....	62

E-mail	64
Μέγεθος γραµµατοσειράς	65
Μετρητής μηνυµάτων	65
7. Κλήσεις	66
Λίστες πρόσφατων κλήσεων.....	66
Μετρητές και χρονόμετρα.....	67
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	67
8. Επαφές.....	68
Αναζήτηση επαφής.....	68
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	68
Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας.....	68
Αντιγραφή επαφών.....	70
Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	70
Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών.....	70
Προσωπικά στοιχεία.....	71
Η παρουσία μου.....	71
Εγγεγραµµένα ονόματα.....	73
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραµµένα ονόματα	73
Προβολή των εγγεγραµµένων ονομάτων.....	74
Κατάργηση επαφής	74
Ρυθμίσεις.....	75
Ταχείες κλήσεις.....	75
Φωνητική κλήση.....	76
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων.....	76
Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση.....	77
Αριθμοί υπηρεσιών.....	78
Οι αριθμοί μου.....	78
Ομάδες χρηστών.....	78

9. Ρυθμίσεις	79
Προφίλ.....	79
Θέματα	80
Ήχοι.....	80
Προσωπικές συντομεύσεις.....	81
Οθόνη	82
Ημερομηνία και ώρα.....	83
Κλήσεις.....	83
Τηλέφωνο	85
Συνδεσιμότητα.....	86
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	86
Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth.....	87
Σύνδεση Bluetooth.....	88
Ρυθμίσεις Bluetooth	88
Υπέρυθρες.....	88
Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων	89
Πακέτα δεδομένων (EGPRS)	90
Ρυθμίσεις μόντεμ	90
Αξεσουάρ.....	91
Διαμόρφωση.....	92
Ασφάλεια.....	94
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	95
10. Μενού χειριστή.....	96
11. Έκθεση	97

12. Πολυμέσα	98
Καταγραφείας ήχου.....	98
Ηχογράφηση	98
Επιλογές μετά την εγγραφή	99
13. Push to talk	100
Μενού Push to talk	101
Σύνδεση και αποσύνδεση από την υπηρεσία PTT.....	101
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT.....	102
Πραγματοποίηση κλήσης PTT τύπου dial out.....	102
Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας.....	103
Κλήση ένας-προς-έναν.....	104
Λήψη κλήσης PTT.....	104
Αιτήματα επανάκλησης	105
Αποστολή αιτήματος επανάκλησης	106
Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης	106
Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης.....	107
Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν	107
Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων	108
Προσθήκη μιας ομάδας	109
Αποδοχή μιας πρόσκλησης.....	110
Ρυθμίσεις PTT	110
14. Ατζέντα	112
Αφύπνιση	112
Διακοπή της αφύπνισης.....	112
Ημερολόγιο.....	113
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	113
Ειδοποίηση σημείωσης.....	114
Λίστα υποχρεώσεων.....	114

Σημειώσεις.....	115
Πορτοφόλι.....	115
Πρόσβαση στο μενού πορτοφόλι.....	116
Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού.....	117
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	118
Πραγματοποίηση αγορών.....	118
Συγχρονισμός.....	119
Συγχρονισμός διακομιστή.....	120
Ρυθμίσεις συγχρονισμού διακομιστή.....	121
Συγχρονισμός υπολογιστή.....	121
Ρυθμίσεις συγχρονισμού υπολογιστή.....	122
15. Εφαρμογές	123
Παιχνίδια και εφαρμογές.....	123
Λήψεις παιχνιδιών και εφαρμογών.....	124
Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	124
Κατάσταση μνήμης.....	124
Αριθμομηχανή.....	125
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	126
Χρονόμετρο.....	126
16. Ιστός	128
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	128
Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	129
Σελίδες περιήγησης.....	130
Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου.....	130
Επιλογές περιήγησης.....	130
Απευθείας κλήσεις.....	131
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	131
Cookies.....	132

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση	132
Σελιδοδείκτες.....	133
Λήψη σελιδοδείκτη.....	133
Λήψη αρχείων.....	134
Εισερχόμενα υπηρεσίας	134
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας	135
Προσωρινή μνήμη.....	135
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	136
Μονάδα ασφαλείας.....	136
Πιστοποιητικά	137
Ψηφιακή υπογραφή.....	138
17. Υπηρεσίες SIM	140
18. Σύνδεση με υπολογιστή	141
PC Suite.....	141
Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD.....	141
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	142
19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	143
Φόρτιση και αποφόρτιση	143
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	144
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	147
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	149
Ευρετήριο.....	156

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν

περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον δικό σας παροχέα δικτύου. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Για ορισμένες από τις λειτουργίες της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, η υπηρεσία αποστολής άμεσων μηνυμάτων, η εφαρμογή αποστολής e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών καθώς και ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, απαιτείται υποστήριξη του δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου, άμεσα μηνύματα, SMS e-mail, φράσεις ομιλίας, ημερολόγιο και σημειώσεις. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών SMS e-mail ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή

εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα άμεσα μηνύματα και τα SMS e-mail ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ είναι οι εξής:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι και η αφύπνιση. Το τηλέφωνο υποστηρίζει, επίσης, τις παρακάτω λειτουργίες:

- Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia \(MMS\)](#) σελ. 45.
- Άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα \(AM\)](#) σελ. 51.
- Τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) σελ. 86.
- E-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογή E-mail](#) σελ. 57.
- *Ηχητικές ειδοπ.* για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας και την κατάσταση του δικτύου χρησιμοποιώντας ακουστικά σήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωπικές συντομεύσεις](#) σελ. 81.
- Επαφές με παρουσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) σελ. 71.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων \(EGPRS\)](#) σελ. 90.
- Push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα [Push to talk](#) σελ. 100.
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition J2ME®. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές](#) σελ. 123.

- Πρόγραμμα περιήγησης XHTML. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστός](#) σελ. 128.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 94.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 94.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) σελ. 136.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) σελ. 138.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια* σελ. 94.

Κωδικός πορτοφολιού

Ο κωδικός πορτοφολιού (4 έως 8 ψηφία) απαιτείται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Πορτοφόλι* σελ. 115.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να δώσει έναν

κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.*.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*., πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ερώτηση *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*..

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 92.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέο περιεχόμενο (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην

περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επαφών Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, αναζητήστε τη λίστα με τα κέντρα επικοινωνίας Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, αναζητήστε την τοποθεσία του πλησιέστερου κέντρου Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Για να ξεκινήσετε


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης πίσω καλύμματος (1), και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου (2). Όταν το πίσω κάλυμμα απελευθερωθεί, αφαιρέστε το από το τηλέφωνο.

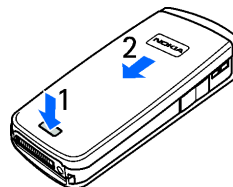


2. Αφαιρέστε τη μπαταρία ανασκλώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM έως ότου προσαρμοστεί στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η

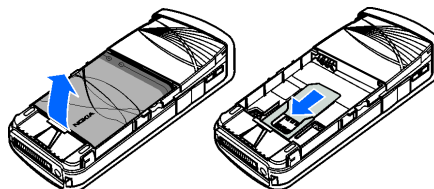


κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσαφί επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.


3. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κάρτας SIM (1), και σύρετε την κάρτα SIM προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου (2).

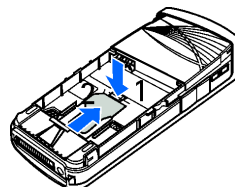

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις επαφές να είναι ευθυγραμμισμένες στις χρυσές επαφές του τηλεφώνου. Εισαγάγετε τη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας.

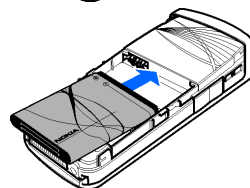

5. Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου (1) με ένα κενό πάνω από το πάνω μέρος του πίσω καλύμματος περίπου 3 mm. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου για να το κλειδώσετε (2).

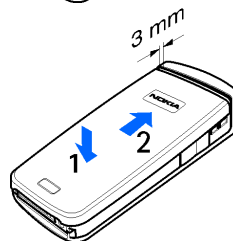

■ Φόρτιση της μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή ACP-7 και ACP-12.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.



Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και τη μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.


Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή ****) και επιλέξτε **OK**.

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

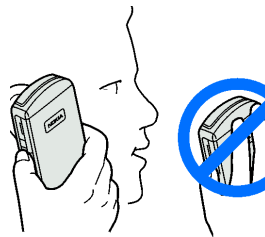

■ Λουράκι καρπού



Τυλίξτε το λουράκι καρπού όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.

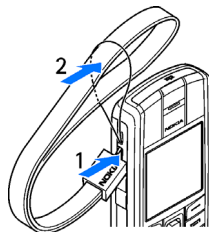


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

- Πλήκτρο ενεργοποίησης(1)
- Ακουστικό (2)
- Μεγάφωνο (3)
- Πλήκτρα έντασης (4)
- Πλήκτρο Push to talk (PTT) και πλήκτρο ενεργοποίησης εγγραφής φωνής (5)
- Πλήκτρο αριστερής επιλογής, μεσαίας επιλογής και δεξιάς επιλογής (6)
- Χειριστήριο 5 κατευθύνσεων (7)
- Πλήκτρο κλήσης (8)
- Πλήκτρο τερματισμού (9)
- Πληκτρολόγιο (10)
(ανάλογα με την περιοχή σας)
- Υποδοχή φορτιστή (11)
- Υποδοχή Pop-Port™ (12)

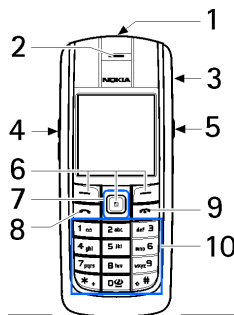


- Πλήκτρο Push to talk (PTT) ή πλήκτρο ενεργοποίησης εγγραφής φωνής (13)
- Θύρα υπερύθρων (IR) (14)

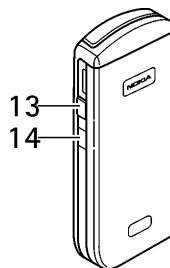

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα (1)
- Ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.** (4).
- Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής είναι το **Μενού** (5)
- Το δεξί πλήκτρο επιλογής είναι το **Ονόματ.** (6) ή άλλη συντόμευση προς μια λειτουργία που επιλέγετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωπικές συντομεύσεις](#) σελ. 81. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

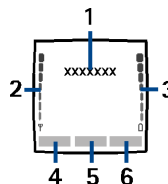

Λίστα προσωπικών συντομεύσεων

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το **Μετάβ.**

Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογές.** Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή.** Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξαίρ.**

Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Οργάνωση.** Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, **Μετακίν.** και τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.


Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ως συντόμευση. Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήκτρο push to talk (εάν υπάρχει) ή στο ημερολόγιο, προς τα αριστερά για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός μηνύματος

SMS, προς τα ή προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις επαφές.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, ένα ψηφιακό ρολόι αντικαθιστά ό,τι υπάρχει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης.



Ενδείξεις



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου, εικονομηνύματα ή μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS](#) σελ. 43 ή [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) σελ. 48.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλήσεις](#) σελ. 66.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί με την υπηρεσία αποστολής άμεσων μηνυμάτων και η διαθεσιμότητα είναι online ή εκτός σύνδεσης, αντιστοίχως. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων](#) σελ. 52.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα και έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία αποστολής άμεσων μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων](#) σελ. 52.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμα του πληκτρολογίου \(keyguard\)](#) σελ. 33.



Το τηλέφωνο δεν κτυπά όταν λάβει εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η επιλογή [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) είναι ρυθμισμένη στο [Όχι](#) και η επιλογή [Ήχος ειδοποίησης μηνύματος](#) είναι ρυθμισμένη στο [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ήχοι](#) σελ. 80.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#) σελ. 112.



Όταν η λειτουργία σύνδεσης EGPRS [Συνεχής σύνδεση](#) έχει επιλεγεί και η υπηρεσία EGPRS είναι διαθέσιμη, η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων \(EGPRS\)](#) σελ. 90.



Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση EGPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων \(EGPRS\)](#) σελ. 90 και στην ενότητα [Σελίδες περιήγησης](#) σελ. 130.



Η σύνδεση EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης EGPRS.

-  Το μεγάφωνο έχει ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης](#) σελ. 36.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 94.
-  Υπάρχει συνδεδεμένο ένα ακουστικό ή handsfree.
-  Υπάρχει συνδεδεμένο ένα ακουστικό βαρηκοΐας ή ένα stand μουσικής.
-  Η σύνδεση Push to talk έχει ενεργοποιηθεί ή διακοπεί προσωρινά.
-  Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) σελ. 86.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πατήστε *.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Για **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου**, ανατρέξτε στην ενότητα [Τηλέφωνο](#) σελ. 85.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ονόματα, αναζητήστε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου στις [Επαφές](#), βλέπε [Αναζήτηση επαφής](#) σελ. 68.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το 2 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) σελ. 75. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η [Ταχεία κλήση](#) έχει ρυθμιστεί στην τιμή [Ναι](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Βλέπε [Ταχεία κλήση](#) στην ενότητα [Κλήσεις](#) σελ. 83.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε [Αθόρυβ.](#)

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήσεις* σελ. 83.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσεις είναι *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Εγγραφή*, *Κλειδώμα πληκτρ.* *Με αυτόμ. ένταση* ή *Χωρίς αυτόμ.ένταση*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση* και *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων*, και οι εξής:

Αποστολή DTMF – για την αποστολή συμβολοσειρών ήχου

Εναλλαγή – για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση – για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή σε μια ενεργή κλήση και την αποσύνδεσή σας (εγκατάλειψη των κλήσεων)

Συνακρόαση – για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης, που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων

Προσωπ. κλήση – για τη διεξαγωγή προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται από το εικονίδιο  και η παραδοσιακή δημιουργία κειμένου από το εικονίδιο  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. **abc**, Οι ενδείξεις **abc**, ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων καθώς και για την αλλαγή της μεθόδου δημιουργίας κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την αλλαγή από την αλφαβητική στην αριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που παρατίθενται.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Με λεξικό** για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή **Χωρίς λεξικό** για να ενεργοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου στηρίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε και νέες λέξεις.

1. Σεκινήστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε πατώντας το **0** για να προσθέσετε ένα κενό ή μετακινήστε το χειριστήριο. Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινήσετε τον κέρσορα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος δημιουργίας κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ.**

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μετακινήστε το χειριστήριο στη δεξιά πλευρά για να επιβεβαιώσετε. Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο μενού *Γλώσσα τηλεφώνου*, ανατρέξτε στην ενότητα *Τηλέφωνο* σελ. 85.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε το χειριστήριο και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
2. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε ένα υπομενού (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*). Για να αλλάξετε την εμφάνιση του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή μενού* στο *Οθόνη* σελ. 82.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις κλήσεων*).
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*).
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, επιλέξτε **Έξοδος**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) και μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) σελ. 62.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ανιχνεύει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήνυμα κειμένου*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) σελ. 37. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρότυπα](#) σελ. 44. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός εικονομηνύματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

3. Για να αποστείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Επιλογές για αποστολή μηνύματος

Αφού συντάξετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επιλ. αποστολής* > *Πολλοί παραλήπ.* για να αποστείλετε το μήνυμα σε έναν αριθμό παραληπτών. Επιλέξτε *Αποστ. ως e-mail* για να αποστείλετε ένα μήνυμα ως SMS e-mail (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Προφίλ αποστ.* για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνύματος. Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS* σελ. 62.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν λάβετε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, διαγράψτε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα,

επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και μπορείτε να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε, να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα** κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου**.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Μήν. multimedia**, ή **Μήνυμα Flash**. Πληκτρολογήστε την απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε **Αποστ. > OK**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρότυπα κειμένου  και πρότυπα εικόνας  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου, εικόνας ή e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ. στοιχεία > Μηνύμ. κειμένου > Πρότυπα**.

Φάκελος αποθηκευμένων στοιχείων και Οι φάκελοί μου

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Μετακίνηση* > το φάκελο όπου θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα > **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Οι φάκελοί μου*. Για να προσθέσετε έναν φάκελο εάν δεν έχετε αποθηκεύσει κανέναν φάκελο, επιλέξτε **Προσθ.** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε έναν φάκελο, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογ.** > *Διαγρ. φακέλου*.

■ Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα κλιπ βίντεο. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή ενώ χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Multimedia](#) σελ. 62. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήν. multimedia*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) σελ. 37.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Εικόνα, Κλιπ ήχου, ή Κλιπ βίντεο — για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την *Έκθεση*

Νέο κλιπ ήχου ανοίγει την *Φωνητ. εγγραφή* — ώστε να δημιουργήσετε νέο κλιπ και να το προσθέσετε στο μήνυμα

Διαφάνεια — για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προηγ. διαφάνεια, Επόμε. διαφάνεια, ή Λίστ. διαφανειών*. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χρόν. διαφάνειας*. Για να μετακινήσετε το στοιχείο κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος*.

Προσ. στοιχ. ή Ημερολογίου — για να εισαγάγετε στο μήνυμα προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: *Διαγραφή* για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα κλιπ ήχου από το μήνυμα *Σβήσιμο κειμένου*, *Προεπισκόπηση* ή *Αποθήκευση*. Στο στοιχείο *Άλλες επιλογές* ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: *Εισαγωγή επαφής*, *Εισαγωγή αριθμ.*, *Στοιχεία μηνύμ.*, και *Επεξεργ. θέματος*.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Αρ. τηλεφώνου*, *Δ/νση e-mail* ή *Σε πολλούς*.
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις *Επαφές*. Επιλέξτε **OK**. Το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Αν επιλέξετε *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι*, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Ανατρέξτε στην ενότητα **Multimedia** σελ. 62.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όσο το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη.*

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος.**

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα.** Στη λίστα μηνυμάτων η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, σε περίπτωση που το ληφθέν μήνυμα περιέχει μια παρουσίαση ή ένα κλιπ ήχου, ή για να δείτε ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Αναπ/γή.**

Για να μεγεθύνετε μία εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντικείμενα** > επιλέξτε την εικόνα > **Ζουμ.** Για να δείτε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή για να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Συνημμένα** > **Ανοιγμα.**

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση** > **Μήνυμα κειμένου**, **Μήν. multimedia**, ή **Μήνυμα Flash**. Πληκτρολογήστε την απάντηση

και επιλέξτε **Αποστ.** Μπορείτε να στείλετε το απαντητικό μήνυμα μόνο στο άτομο που σας έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Φάκελοι μηνυμάτων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να αποστείλετε αργότερα μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία**. Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** του υπομενού **Μηνύμ. multimedia** εάν η ρύθμιση **Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει οριστεί σε **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Multimedia** σελ. 62.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται το μήνυμα **Μνήμη μηνυμ. κειμ. πλήρης, διαγρ. μηνύμ.** στην οθόνη. Επιλέξτε **Όχι** και διαγράψτε ορισμένα μηνύματα από κάποιον φάκελο. Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Όταν ένα νέο μήνυμα multimedia είναι σε αναμονή και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται το μήνυμα **Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής** στην οθόνη. Για να δείτε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα που είναι

σε αναμονή, διαγράψτε τα παλαιά μηνύματα για να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**. Εάν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

■ Άμεσα μηνύματα

Τα άμεσα μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους.

Σύνταξη μηνύματος

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημ. μηνύματος > Μήνυμα Flash**. Γράψτε το μήνυμα. Το μέγιστο μήκος ενός άμεσου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα ένα κείμενο που αναβοσβήνει, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εισαγ. αναβοσβ.** από τη λίστα επιλογών για να ορίσετε ένα δείκτη. Το κείμενο μετά τον δείκτη αναβοσβήνει έως ότου καταχωρηθεί ένας δεύτερος δείκτης.

Λήψη μηνύματος

Όταν ληφθεί ένα άμεσο μήνυμα, δεν αποθηκεύεται αυτόματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.** Για την εξαγωγή αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων e-mail και τοποθεσιών web από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρήση στοιχείου**. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Άμεσα μηνύματα (AM)

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή (online).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό (ID), τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην επιλογή *Ρυθμία. σύνδεσης* στην ενότητα *Πρόσβαση στο μενού* σελ. 51. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η ενεργή επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προτού συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Αποθηκ. συζητ. — για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συζητήσεις άμεσων μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ρυθμίς. σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τα μηνύματα και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού **Άμεσα μηνύματα**, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Έναρξη επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Ξεκινήστε την υπηρεσία με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις για άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα μηνύματα

ομάδας. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα. Το εικονίδιο  επισημαίνει τις προσκλήσεις. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Επαφές AM για εμφάνιση των επαφών που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Άνοιγμα**, εάν εμφανιστεί μια νέα επαφή στη λίστα. Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα** σελ. 55. Το εικονίδιο  υποδηλώνει τις online επαφές και το εικονίδιο  τις offline επαφές στη μνήμη επαφών του τηλεφώνου. Το εικονίδιο  υποδηλώνει τη φραγή μιας επαφής. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια επαφή στην οποία έχει σταλεί νέο μήνυμα.

Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες για εμφάνιση της λίστας σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με μια ομάδα με άμεσα μηνύματα, μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνομιλία με την ομάδα. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** σελ. 56.

Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας ομάδας με βάση το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία αφότου εντοπίσετε το χρήστη ή την ομάδα που

επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Συνομιλία ή Συμμετ. σε ομάδα.*

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία από **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων** σελ. 74.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να το διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας ή, για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απόρριψη ή Διαγραφή**.

Ανάγνωση μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας παραμένουν στα **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δεν περιλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να συμμετάσχετε σε αυτήν, επιλέξτε **Σύνταξη**. Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για την αποστολή του μηνύματος. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας «βλέπουν» όταν είστε online, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Διαθέτ. για όλους**.
Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επαφών άμεσων μηνυμάτων να σας «βλέπουν» όταν είστε online, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Διαθέτ. για επαφές**.
Για να εμφανίζεστε offline, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Ως αποσυνδεδεμ.**

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι είστε online και το εικονίδιο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επαφές AM**. Για να προσθέσετε

μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*, ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, επιλέξτε **Προσθ.** Επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ., Αντιγρ. από διακ. ή Κατά αρ. κινητού.*

Μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Επιλογ.** > *Πληροφ. επαφών, Φραγή επαφής ή Αναίρεση φραγής, Προσθ. επαφής, Διαγρ. επαφής, Αλλαγή λίστας, Αντίγρ. στο διακ., ή Είδοπ. διαθεσιμ.*

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Συζητήσεις* > *Επαφές AM* ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή των εισερχόμενων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Φραγή επαφής* > **OK**.

Για αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Λίστα φραγμέν..* Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε *Αναίρεσ.*

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που -σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες **Ομάδες** που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε στην ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ.** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες** > **Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα με βάση το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό.

Προσωπικές ομάδες

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες** > **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και γράψτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο συμβατό λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Πριν την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων e-mail, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Αποκτήστε ένα νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 92.
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα [E-mail](#) σελ. 64.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Νέο e-mail*.
2. Επιλέξτε **Επεξεργ.** για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail ενός παραλήπτη και ένα θέμα.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επεξ. μηνυμάτων* για να πληκτρολογήσετε το μήνυμα κειμένου.
4. Επιλέξτε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Λήψη e-mail

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail**.
2. Για να λάβετε μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Ανάκτηση**.
Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτ. και αποστ.**
3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στα **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα** και επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντηση** > **Αρχικό κείμενο** ή **Κενή οθόνη**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Το στοιχείο *Άλλοι φάκελοι* περιέχει τους παρακάτω φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και *Σταλθ. στοιχ.* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Διαгр. μηνυμάτ.* Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα και πατήστε **Ναι**. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και πατήστε **Ναι**. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαγραφή ενός e-mail από το τηλέφωνό σας δεν το διαγράφει από το διακομιστή e-mail.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύμ. ομιλίας* > *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας*. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας, επιλέξτε *Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας*.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, το εικονίδιο  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύμ. πληροφορ.** Μέσω της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσ.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγραφή μηνυμ.** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Ναι** και, αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και SMS e-mail.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύμ. κειμένου** και από τις παρακάτω επιλογές:

Προφίλ αποστ. — Αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σεντ προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να διαθέσιμες: **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** (παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών), **Μηνύματα αποστέλλονται ως**, **Χρονική ισχύς μηνύματος**, **Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη** (μηνύματα κειμένου) ή **Διακομιστής e-mail** (e-mail), **Αναφορές παράδοσης**, **Χρήση πακέτων δεδομένων**, **Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** (υπηρεσία δικτύου) και **Μετονομασία προφίλ αποστ.**

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > **Ναι** — Ρυθμίστε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**.

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύμ. multimedia** και από τις παρακάτω επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*

Αναφορές παράδοσης – για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Σμίκρυνση εικόνας – για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας – για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών σε μηνύματα multimedia

Επιτρεπτή λήψη multimedia > *Ναι* ή *Όχι* – για να λαμβάνετε ή να πραγματοποιείτε φραγή σε μήνυμα multimedia. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia > *Ανάκτηση, Μη αυτ. ανάκτηση* ή *Απορρίψη* – για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα αφού σας ζητηθεί ή για να απορρίψετε τη λήψη

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > *Διαμόρφωση* – Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.*, για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων – για να λαμβάνετε ή να απορρίπτετε διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* είναι ρυθμισμένη στο *Όχι*.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 92.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Επιλέξτε το σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού — Επιλέξτε *Ναι* για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για το POP3 ή το IMAP4.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και τη σύνταξη των μηνυμάτων, επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Άλλες ρυθμίσεις* > *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

■ Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Μετρητής μηνυμ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

7. Κλήσεις



Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, τους παραλήπτες μηνυμάτων καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

■ Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Όταν επιλέγετε **Επιλογ.** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις*, ή *Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε *Σβήσιμο λιστών πρόσφ. κλήσεων*.

■ Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού** > *Κλήσεις* > *Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων, Μετρητής πακέτων δεδομένων* ή *Χρονόμετρο σύνδ. πακέτων δεδομ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν αιτήσεις θέσης (υπηρεσία δικτύου). Το *Εντοπισμός θέσης* σας επιτρέπει να εμφανίζετε τις ληφθείσες αιτήσεις θέσης από τον χειριστή του δικτύου. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Κλήσεις* > *Εντοπισμός θέσης* > *Μητρώο θέσης* για να δείτε μια λίστα με τις ληφθείσες αιτήσεις θέσης.

8. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (**Επαφές**) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Αναζήτηση**. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Προσθ. επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται από ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ.**
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* και τον τύπο του αριθμού.

Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αλλαγή τύπου*.

Για να προσθέσετε μια λεπτομέρεια, επιλέξτε *Προσθήκη στοιχ.* και έναν τύπο λεπτομερειών.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, επιλέξτε *Προσθ. εικόνας* και μια εικόνα από την *Έκθεση*.

Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παροχής, επιλέξτε *Αναγν. χρήση* > *Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* σελ. 71. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση*. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ.*

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επαφές** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με συνημμένο μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, στοιχείο κειμένου ή εικόνα.
2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, αριθμό ή στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διόρθωση ονόμ.**, **Διόρθωση αριθμ.**, **Επεξεργασ. στοιχ.** ή **Αλλαγή εικόνας**.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές AM** ή στη λίστα **Εγγεγρ. ονόματα**.

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε μια επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε τη λεπτομέρεια που επιθυμείτε > **Επιλογ.** > **Διαγραφή αριθμ.**, **Διαγραφή στοιχ.**, ή **Διαгр. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή** > **Έναένα** ή **Διαγραφή όλων** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή, τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να στείλετε, και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia**, **Με μήν. κειμένου**, **Με υπέρυθρες** ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε την κατάσταση της παρουσίας σας με άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα **Εγγεγρ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 92.

Όσο είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και από τις παρακάτω επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή *Αποσύνδεση από την υπηρεσία* — για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.

Προβολή παρουσίας μου — για να προβάλετε την κατάσταση στη *Λεπτ. παρουσ.* και *Γεν. παρουσία*.

Επεξεργασία παρουσίας μου — για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου* ή *Εμφάνιση σε*.

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.*

Ρυθμίσεις > Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια, Συγχρονισμός με τα προφίλ, Τύπος σύνδεσης ή Ρυθμίσεις Παρουσίας

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας τους. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφρ. και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου > Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου**.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα**.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα σας, επιλέξτε **Προσθ.** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Αναζήτηση επαφής](#) σελ. 68.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια:

Τα εικονίδια ,  ή  υποδεικνύει ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος ή μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή, Συνομιλία, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ.* ή *Διακ. συνδρομής*.

Κατάργηση επαφής

Για να καταργήσετε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία** > το αναγνωριστικό χρήστη > **Επιλογ.** > *Διακ. συνδρομής* > **ΟΚ**.

Για την κατάργηση χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγεγρ. ονόματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων](#) σελ. 74.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.**, το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Βλέπε επίσης **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήσεις** σελ. 83.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** σελ. 35.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να είναι μία φράση. Ο αριθμών των φράσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν να χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις προτού προσθέσετε καινούριες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.

2. Επιλέξτε **Στοιχεία**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθ. φράσης*.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** και προσφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το εικονίδιο  εμφανίζεται μετά τον τηλεφωνικό αριθμό με τη φράση στις *Επαφές*.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Φράσεις*. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση GPRS, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το μήνυμα *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και καλεί τον αντίστοιχο αριθμό ύστερα από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

■ Αριθμοί υπηρεσιών

Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να έχει συμπεριλάβει αριθμούς υπηρεσιών στην κάρτα SIM. Τα μενού αυτά εμφανίζονται μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που έχετε στη διάθεσή σας.

■ Οι αριθμοί μου

Για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Αριθμοί μου*.

■ Ομάδες χρηστών

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ομάδες χρηστών* για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδας.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και ένα προφίλ.

Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας σας, επιλέξτε **Η παρουσία μου** > **Η διαθεσιμότητά μου** ή **Το μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν η επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** έχει την τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** σελ. 71.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσάρια, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην *Έκθεση* ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη αρχείων* σελ. 134.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ήχων*. > *Ειδοποίηση εισ. κλήσης*, *Ήχος κλήσης*, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ειδοποίηση δόνησης*, *Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ*, *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος*, *Ήχος ειδοποίησης άμεσων μηνυμ.*, *Ήχοι πλήκτρων* και *Ήχοι προειδοποίησης*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο *Προφίλ* μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* σελ. 79.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοπ. για όλες* και επιλέξτε **Επιλογή**.

■ Προσωπικές συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Για τη διαχείριση των συντομεύσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προσωπικές συντομεύσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Δεξί πλήκτρο επιλογής — για να επιλέξετε μία λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε και στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** σελ. 29. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Φωνητικές εντολές — για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προφέροντας μία φράση. Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και επιλέξτε **Προσθ.** Το εικονίδιο  υποδηλώνει μία φράση. Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη και διαχείριση φράσεων** σελ. 76. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση** σελ. 77.

Μεταξύ των λειτουργιών που μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέσω **Φωνητικές εντολές** είναι η **Ηχητικές ειδοπ.** για τον έλεγχο της κατάστασης των μπαταριών ή της κατάστασης του δικτύου με τη χρήση ηχητικών σημάτων (μπιπ):

ένα ηχητικό σήμα — χαμηλή

δύο ηχητικά σήματα — αρκετά χαμηλή

τρία ηχητικά σήματα — αρκετά ισχυρή

τέσσερα ηχητικά σήματα — ισχυρή

διαφορετικός τόνος — δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου

■ Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* και από τις παρακάτω επιλογές:

Ταπετσαρία > *Ενεργοποίηση* — για να προσθέσετε την εικόνα φόντου (ταπετσαρία) στην κύρια οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να επιλέξετε μια ταπετσαρία, επιλέξτε *Εικόνα* και μια εικόνα από την *Έκθεση*. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Προστασία οθόνης > *Ναι* — για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Για να επιλέξετε ένα γραφικό για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Εικόνα* και μία εικόνα από την *Έκθεση*. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Διατάξεις χρωμάτων — για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης (για παράδειγμα, χρώμα φόντου μενού και χρώματα γραμμής σήματος και μπαταρίας)

Επιλέξτε *Προβολή μενού* για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο εμφανίζει το κύριο μενού.

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο του φορέα. Το μενού αυτό είναι απενεργοποιημένο, εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογότυπο του φορέα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και από τις παρακάτω επιλογές:

Ρολόι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας

Ημερομηνία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας

Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας ώρας (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

■ Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις κλήσεων* και από τις παρακάτω επιλογές:

Αυτόματη ρύθμιση έντασης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του μεγαφώνου σύμφωνα με τον περιβάλλοντα θόρυβο

Προώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Βλέπε *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στην ενότητα *Ασφάλεια* σελ. 94.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > Ναι – για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Αυτόματη επανάκληση > Ναι – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης της κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Ταχεία κλήση > Ναι – για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση. Για να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα *Ταχείες κλήσεις* σελ. 75. Για να καλέσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > Ενεργοποίηση – για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* σελ. 35.

Σύνοψη μετά την κλήση > Ναι – για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > *Ενεργοποιημένη, Απενεργοποιημ. ή Από δίκτυο*

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) – για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και από τις παρακάτω επιλογές:

Γλώσσα τηλεφώνου — για να ορίσετε τη γλώσσα οθόνης του τηλεφώνου σας. Εάν επιλέξετε *Αυτόματα* το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες της κάρτας SIM.

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από την *Έκθεση* και τα *Μηνύματα*

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου να κλειδώνει αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* για να ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > *Ναι* — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Κείμενο υποδοχής — για να καταχωρίσετε ένα κείμενο υποδοχής που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > *Αυτόματα* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Με την επιλογή **Μη αυτόματα**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες SIM** σελ. 140.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπερύθρων ή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Ασύρματα τεχνολογία Bluetooth

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.2 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Hands-free, σэт ακουστικού-μικροφώνου, προώθηση αντικειμένου, μεταφορά αρχείου, δίκτυο μέσω τηλεφώνου, πρόσβαση SIM, ανακάλυψη υπηρεσίας, γενική πρόσβαση, σειριακή θύρα και ανταλλαγή γενικού αντικειμένου. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, δεν απαιτείται άμεση οπτική επαφή του τηλεφώνου και των άλλων συσκευών, παρόλο που η σύνδεση ενδέχεται να υποστεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχοι ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου — για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές ήχου Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth εντός του εύρους λειτουργίας. Επιλέξτε **Νέα** για να δείτε τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και επιλέξτε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να συνδέσετε (δημιουργία ζεύγους) τη συσκευή στο τηλέφωνό σας. Ο κωδικός αυτός χρειάζεται

μόνο την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται στη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Σύνδεση Bluetooth

Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Ενεργή συσκευή**. Για να προβάλετε μια λίστα με τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες αυτή τη στιγμή με το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για την πρόσβαση σε ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε **Εκχώρηση παρωνύμου** ή **Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση** > **Ναι** — για την αυτόματη σύνδεση του τηλεφώνου σε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας εμφανίζεται σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Ρυθμίσεις Bluetooth** > **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ή **Όνομα τηλεφώνου μου**.

Συστήνεται η χρήση της ρύθμισης **Κρυφό** στο **Εμφάνιση τηλεφώνου μου**. Θα πρέπει να δέχεστε την επικοινωνία Bluetooth μόνο από άλλες συσκευές τις οποίες εμπιστεύεστε.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή

με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Οι συσκευές υπερύθρων είναι συσκευές laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας, ώστε αυτό να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπερύθρων ακτινών, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπερύθρων**, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αποκατασταθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **IR** ανάβει συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Πακέτα δεδομένων (EGPRS)

Η τεχνολογία EGPRS(Enhanced General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο -Internet (IP). Επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία πακέτων δεδομένων είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, οι συνδέσεις περιήγησης, το Push to talk, τα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων**.

Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** για να ρυθμίσετε να αποκαθίσταται η σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν το απαιτεί μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν κλείνει η εφαρμογή.

Επιλέξτε **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν το ενεργοποιείτε.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατό υπολογιστή μέσω τεχνολογίας Bluetooth, υπερύθρων ή με καλώδιο μεταφοράς δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για συνδέσεις από τον υπολογιστή, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομ.* > *Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων* > *Ενεργό σημείο πρόσβασης*, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης*. Επιλέξτε *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης* και πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο για το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων* και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο GPRS.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** σελ. 141. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδέεται ή έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Εάν η *Ειδοποίηση εισ.*

κλήσης έχει ρυθμιστεί στην τιμή *Σύντομος ήχος* ή την τιμή *Όχι*, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός – για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός *Ναι*. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου

Ανιχνευτής ανάφλεξης > Ενεργοποίηση – για να απενεργοποιήσετε αυτομάτως το τηλέφωνο περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το πλήρες car kit.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η παρουσία και η εφαρμογή e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο ρυθμίσεις διαμόρφωσης από έως και 20 φορείς παροχής υπηρεσιών και να τις διαχειρίζεστε με αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης*, σελ. 20.

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* και από τις παρακάτω επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ρύθμ. ως προεπιλ.* Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε *Διαγραφή*.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε χειροκίνητα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενος, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, επιλέξτε και καταχωρίστε κάθε μία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε κάποιον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή ή Ενεργοποίηση*.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και από τις παρακάτω επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

Κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — για να ορίσετε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν

Επίπεδο ασφαλείας > *Τηλέφωνο* — το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM τοποθετείται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε *Μνήμη* και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2, και τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε αν θα ζητείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δεν διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένα στις *Επαφές*.

10. Μενού χειριστή

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#) σελ. 134.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε γραφικά, εικόνες, ηχογραφήσεις, κλιπ βίντεο, θέματα και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα κλειδιού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και το κλειδί ενεργοποίησης πριν τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε κάποιο αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε τον φάκελο > **Επιλογ.**

Για να προβάλετε τη λίστα των αρχείων που βρίσκονται μέσα σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο > **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε το αρχείο > **Επιλογ.**

12. Πολυμέσα



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Καταγραφές ήχου

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για 5 λεπτά.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση δεδομένων πακέτου.

Ηχογράφηση

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φωνητ. εγγραφή**.



Σημείωση: Εάν το push to talk δεν είναι διαθέσιμο στο μενού του τηλεφώνου σας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο PTT για να ξεκινήσετε τη **Φωνητ. εγγραφή**.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα.

3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Διακοπ.** Η εγγραφή θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφία** του μενού **Έκθεση**.

Επιλογές μετά την εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φωνητ. εγγραφή** > **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφία** για να δείτε τη λίστα με τις ηχογραφήσεις. Επιλέξτε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** σελ. 97.

Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αναπ. τελ. ηχογρ.**

Για να αποστείλετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αποστ. τελ. ηχογρ.** Η ηχογράφηση μπορεί να αποσταλεί με τη χρήση τεχνολογίας Bluetooth, IR ή MMS.

13. Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) μέσω κυψελοειδούς δικτύου είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία Push to talk, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας είναι συνδεδεμένη, το άτομο ή η ομάδα που καλείτε δεν χρειάζεται να απαντήσουν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιασδήποτε επικοινωνίας όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι αποδέκτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις.

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υπηρεσία PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις PTT](#) σελ. 110.

Όσο είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT μέσω κυψελοειδούς δικτύου δεν σχετίζεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία και, συνεπώς, πολλές από τις υπηρεσίες που διατίθενται για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για

παράδειγμα, ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT μέσω κυψελοειδούς δικτύου.

■ Μενού Push to talk

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT*.

Για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Σύνδεση με PTT* ή *Αποσύνδ. από PTT*.

Για να προβάλετε τα ληφθέντα αιτήματα επανάκλησης, επιλέξτε *Εισερχ. επανάκλ.*

Για να προβάλετε τη λίστα των ομάδων PTT, επιλέξτε *Λίστα ομάδων*.

Για να προβάλετε τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση PTT που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Λίστα επαφών*.

Για να προσθέσετε μία νέα ομάδα PTT στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Προσθήκη ομάδας*.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις PTT, επιλέξτε *Ρυθμίσεις PTT*.

Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύνδεση PTT, επιλέξτε *Ρυθμίσ. διαμόρφ.*

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε με τη θύρα δικτύου PTT που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Ιστός*.

■ Σύνδεση και αποσύνδεση από την υπηρεσία PTT

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT* > *Σύνδεση με PTT*. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τη σύνδεση PTT. Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι

η υπηρεσία δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει ομάδες στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στις ενεργές (*Προεπιλογή ή Ακρόαση*) ομάδες και το όνομα της προεπιλεγμένης ομάδας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Αποσύνδ. από PTT*.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία PTT.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις τύπου dial out, κλήσεις ομάδων ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Οι κλήσεις ένας-προς-έναν είναι κλήσεις που πραγματοποιείτε μόνο προς ένα άτομο.

Πραγματοποίηση κλήσης PTT τύπου dial out

Για τις κλήσεις PTT τύπου dial out μπορείτε να επιλέξετε πολλές επαφές PTT από τη λίστα επαφών. Οι αποδέκτες δέχονται μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετάσχουν. Η κλήση τύπου dial out δημιουργεί μια προσωρινή ομάδα και οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε αυτήν την ομάδα μόνο όσο διαρκεί η κλήση. Μόλις τερματιστεί η κλήση, η προσωρινή ομάδα τύπου dial out διαγράφεται.

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε για την κλήση τύπου dial-out.

Το εικονίδιο μετά την επαφή στη λίστα δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης: , Τα εικονίδια  , ή  υποδεικνύουν ότι το άτομο είναι διαθέσιμο, μη διαθέσιμο ή άγνωστο, ενώ το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η κατάσταση σύνδεσης δεν είναι διαθέσιμη. Η κατάσταση σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Για να αλλάξετε τις εγγεγραμμένες επαφές, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές της λίστας επαφών, *Συνδρομή επαφής* ή *Αναίρ. συνδρομής* ή, εάν μία ή περισσότερες επαφές είναι ήδη μαρκαρισμένες, *Συνδρ. επιλεγμέν.* ή *Αναίρ. συνδ. επιλ.*

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ΡΤΤ για να ξεκινήσει η κλήση τύπου dial-out. Οι επιλεγμένες επαφές καλούνται από την υπηρεσία ΡΤΤ και οι συμμετέχουσες επαφές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΡΤΤ για να μιλήσετε στις επαφές που εισήλθαν στην ομάδα. Αφήστε το κουμπί ΡΤΤ για να ακούσετε την απάντηση.

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματιστεί η κλήση τύπου dial-out.

Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας

Για να καλέσετε την προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε το κουμπί ΡΤΤ. Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα της ομάδας.

Για να καλέσετε μια μη προεπιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το κουμπί ΡΤΤ.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PTT για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν τελειώσετε με τη συνομιλία, αφήστε το κουμπί PTT. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, θα μπορέσει να μιλήσει πρώτα το άτομο που θα πατήσει πρώτο το κουμπί PTT.

Κλήση ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση PTT, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το κουμπί PTT.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις *Επαφές*.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα ομάδων PTT, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*, μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί PTT.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε *Εισερχ. επανάκλ.* Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί PTT.

Λήψη κλήσης PTT

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μία εισερχόμενη ομάδα και για κλήση ένας-προς-έναν. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ομάδας, εμφανίζεται το όνομα της ομάδας και το ψευδώνυμο του καλούντος. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ένας-προς-έναν από

κάποιο άτομο τις πληροφορίες του οποίου έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται εφόσον αναγνωρισθεί, διαφορετικά εμφανίζεται μόνο το ψευδώνυμο του καλούντος.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για τις κλήσεις ένας-προς-έναν.

Αν πατήσετε το κουμπί ΡΤΤ για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε μία ομάδα ενώ μιλάει κάποιο άλλο μέλος, θα ακουστεί ένας ήχος αναμονής και θα εμφανιστεί το μήνυμα *Σε αναμονή* όσο χρόνο πατάτε το κουμπί ΡΤΤ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΡΤΤ, περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήματα επανάκλησης

Αν πραγματοποιήσετε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Όταν κάποιος σας στέλνει ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στην κατάσταση αναμονής. Όταν λάβετε ένα αίτημα επανάκλησης από κάποιον ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις *Επαφές*.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης με διάφορους τρόπους:

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού *Λειτουργ. ΡΤΤ*, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία επαφής*, μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα ομάδων στο μενού ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* και μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού *Λειτουργ. ΡΤΤ*, επιλέξτε *Εισερχ. επανάκλ.* Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το μενού *Εισερχ. επανάκλ.*, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.
2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το κουμπί ΡΤΤ.
3. Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης στον αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να διαγράψετε το αίτημα, επιλέξτε **Διαγρ.**

Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το μενού *Εισερχ. επανάκλ.*, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.
2. Για να προβάλετε τη διεύθυνση ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβ. διεύθ. ΡΤΤ*.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση ως* ή *Προσθ. σε επαφή*.

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων προς τα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν με διαφορετικούς τρόπους:

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.* > *Διεύθυνση ΡΤΤ*.

Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*.

Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα ομάδων, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*. Μεταβείτε στο μέλος του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θέλετε να αποθηκεύσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθ. σε επαφή*.

■ Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων

Όταν καλείτε μια ομάδα, όλα τα μέλη που εντάχθηκαν στην ομάδα ακούν ταυτόχρονα την κλήση.

Κάθε μέλος στην ομάδα αναγνωρίζεται από ένα ψευδώνυμο, που εμφανίζεται ως ταυτότητα του καλούντος. Τα μέλη των ομάδων μπορούν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο για τον εαυτό τους σε κάθε ομάδα.

Οι ομάδες καταχωρίζονται με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης καταχωρίζει το URL της ομάδας στο δίκτυο την πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στην επικοινωνία της ομάδας.

Υπάρχουν τρεις τύποι ομάδων PTT:

- Οι προβλεπόμενες ομάδες είναι κλειστές ομάδες που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους συμμετέχοντες που προβλέπονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών να συμμετάσχουν.
- Οι ειδικές ομάδες είναι ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα και να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα.
- Οι ειδικές προ ομάδες είναι ομάδες που μπορείτε να δημιουργήσετε από μέλη σε μια προβλεπόμενη ομάδα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα και ξεχωριστές ομάδες για συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Προσθήκη μιας ομάδας

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη ομάδας*. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Καθοδηγούμενη — για να προσθέσετε μια νέα ομάδα. Για να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας για την ομάδα, επιλέξτε *Ανοικτή ομάδα* ή *Προσωπ. ομάδα*. Αν επιλέξετε *Προσωπ. ομάδα*, το τηλέφωνο αυτόματα δημιουργεί ένα κωδικοποιημένο τμήμα στη διεύθυνση της ομάδας που τα μέλη δεν μπορούν να δουν όταν λαμβάνουν πρόσκληση στην ομάδα. Μόνο εκείνος που δημιουργεί την προσωπική ομάδα μπορεί να προσκαλέσει περισσότερα μέλη στην ομάδα. Πληκτρολογήστε το όνομα για την ομάδα. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι η ομάδα αποθηκεύτηκε και την κατάστασή της. Το *Προεπιλογή* και το *Ακρόαση* είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το κουμπί ΡΤΤ για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, καλείται η προεπιλεγμένη ομάδα αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποια άλλη ομάδα ή επαφή. Για την αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητήσει το τηλέφωνο. Μπορείτε να αποστείλετε την πρόσκληση χρησιμοποιώντας ένα μήνυμα κειμένου, τεχνολογία Bluetooth ή IR.

Τα μέλη που προσκαλείτε στις ανοιχτές ομάδες μπορούν επίσης να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στην ομάδα.

Μη αυτόματη — για να συμμετέχετε σε μια υπάρχουσα ομάδα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ομάδας. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι η ομάδα αποθηκεύτηκε και την κατάστασή της. Το *Προεπιλογή* και το *Ακρόαση* είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το κουμπί ΡΤΤ για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, καλείται η προεπιλεγμένη ομάδα αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποια άλλη ομάδα ή επαφή.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

1. Όταν δεχθείτε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε μια ομάδα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκ. ομάδας*.
 2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση της ομάδας, αν η ομάδα δεν είναι προσωπική ομάδα, επιλέξτε **Προβολή**.
 3. Για να προσθέσετε την ομάδα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ**. Για να ορίσετε την κατάσταση για την ομάδα, επιλέξτε *Προεπιλογή, Ακρόαση* ή *Ανενεργή*.
- Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι** ή επιλέξτε **Προβολή > Απόρρ. > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμίσεις ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σελ. 20. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 92.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ρυθμίς. διαμόρφ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσ. διαμόρφ.* για την υπηρεσία PTT. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία PTT.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας PTT που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Όνομα χρήστη PTT, Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβασης PTT, Τομέας και Διεύθυνση διακομιστή

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις PTT για τη χρήση, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT* > *Ρυθμίσεις PTT*.

Για να επιλέξετε το τηλέφωνο να λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Κλήσεις 1 προς 1* > *Ενεργοποίηση*. Για να πραγματοποιείτε χωρίς να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με ήχο κλήσης, επιλέξτε *Ειδοποίηση*.

Για να ενεργοποιήσετε τις ομάδες ακρόασης, επιλέξτε *Ομάδες ακρόασης* > *Ενεργοποίηση*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, επιλέξτε *Κατάστ. PTT κατά την εκκίνηση* > *Ναι*.

Για απόκρυψη της διεύθυνσης PTT από κλήσεις ομάδας και κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Αποστολή διεύθυνσης PTT μου* > *Όχι*.

14. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, όταν έχει ήδη ρυθμιστεί, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**. Για να επιλέξετε έναν ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ.** Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και ξεκινά ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε την προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. των σημ.**

Άλλες επιλογές για την προβολή ημέρας μπορεί να είναι οι εξής: **Νέα σημείωση**, **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Μεταφορά** ή **Επανάληψη** μιας σημείωσης, **Αντιγραφή** μιας σημείωσης σε άλλη μέρα, **Αποστολή σημ.** ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, μέσω IR, τεχνολογίας Bluetooth ή στο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα. Στην **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή 

Υπενθύμιση.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης για 10 λεπτά περίπου, επιλέξτε **Αναβ**. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρεώσ**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ**. Επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση, καθώς και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως τετελεσμένες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου, χρησιμοποιώντας IR, τεχνολογία Bluetooth ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διορθώσετε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως τετελεσμένη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και την αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ. > Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia, τεχνολογίας Bluetooth ή μέσω υπερύθρων. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνο σας ζητά να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

■ Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι**, μπορείτε να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις, και κωδικούς πρόσβασης για υπηρεσίες που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε εύκολα να ανακτάτε τις

πληροφορίες από το πορτοφόλι για να συμπληρώσετε online έντυπα, εάν το υποστηρίζει η υπηρεσία.

Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πορτοφολιού που προστατεύει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κωδικός πορτοφολιού](#) σελ. 20.

Εάν θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο του πορτοφολιού και τον κωδικό του, πληκτρολογήστε *#7370925538# (*#res wallet# με γράμματα) στην κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κωδικός ασφαλείας](#) σελ. 19.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε περιεχόμενα, ανοίξτε το μενού [Πορτοφόλι](#). Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του πορτοφολιού σε μια κινητή υπηρεσία, αποκτήστε πρόσβαση στο πορτοφόλι από το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστός](#) σελ. 128.

Πρόσβαση στο μενού πορτοφόλι

Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ατζέντα](#) > [Πορτοφόλι](#). Πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

[Προφ. πορτοφ.](#) για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών για διαφορετικές υπηρεσίες. Ένα προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμο εάν η υπηρεσία σας ζητήσει να συμπληρώσετε πολλά στοιχεία δεδομένων. Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού αντί να επιλέξετε διαφορετικές κάρτες ξεχωριστά.

Κάρτες — για να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες κάρτας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε *Κάρτ. πληρωμ., Εκπτωτ. κάρτες, Κάρτες πρόσβ., Κάρ. στ. χρήση, ή Κάρτες δ/νσης*. Εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε πληροφορίες καρτών στο τηλέφωνό σας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ειδοποιήστε για την κατηγορία κάρτας. Για διαθεσιμότητα λήψης των πληροφοριών κάρτας ως ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Εισιτήρια — για να αποθηκεύσετε τις ειδοποιήσεις των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (e-tickets) που αγοράσατε μέσω μιας κινητής υπηρεσίας. Για να δείτε τα εισιτήρια, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβολή.*

Αποδείξεις — για να αποθηκεύσετε αποδείξεις των κινητών αγορών.

Ρυθμίσεις — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** σελ. 118.

Προσωπ. σημ. — για να αποθηκεύσετε όλα τα είδη προσωπικών πληροφοριών που προστατεύετε μέσω του κωδικού PIN του πορτοφολιού, όπως αριθμοί λογαριασμού, κωδικοί πρόσβασης ή κωδικοί.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Αφού αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία της κάρτας σας, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε ένα προφίλ πορτοφολιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για να ανακτήσετε τα δεδομένα πορτοφολιού από διαφορετικές κάρτες κατά την περιήγηση.

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο πορτοφόλι, και επιλέξτε *Προφ. πορτοφ.*

2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού εάν δεν προστεθεί κανένα προφίλ, επιλέξτε **Νέα**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη νέας*.
3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία. Ορισμένα από τα πεδία περιέχουν δεδομένα που επιλέγονται από το πορτοφόλι. Πρέπει να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα πριν μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα προφίλ πορτοφολιού.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Αποκτήστε πρόσβαση στο πορτοφόλι, και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού, επιλέξτε *Αλλαγή κωδικού*. Για να ορίσετε τον κωδικό και τον τύπο προσδιορισμού ραδιοσυχνότητας (RFID), επιλέξτε *RFID* > *Κωδικός RFID* και *Τύπος RFID*. Το RFID είναι η τεχνολογία εκείνη που βοηθάει στο να διασφαλιστούν οι εμπορικές σας συναλλαγές.

Πραγματοποίηση αγορών

Για να κάνετε τις αγορές σας, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία Web που επιθυμείτε και η οποία υποστηρίζει την υπηρεσία πορτοφολιού. Η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζει το χαρακτηριστικό Electronic Commerce Modeling Language. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* σελ. 129. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν προβείτε στην αγορά του. Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν προβείτε στην αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Για να πληρώσετε για τα στοιχεία που θέλετε να αγοράσετε, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πορτοφολιού. Το τηλέφωνο επίσης σας ζητάει τον προσωπικό σας κωδικό PIN για το πορτοφόλι.

Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα *Κάρτ. πληρωμ.* Εάν η μορφή δεδομένων που λαμβάνετε από τον παροχέα υπηρεσιών υποστηρίζει το χαρακτηριστικό Electronic Commerce Modeling Language, το τηλέφωνο συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή το προφίλ πορτοφολιού από την υπηρεσία πορτοφολιού.

Εγκρίνετε την αγορά, και οι πληροφορίες μεταβιβάζονται.

Μπορεί να λάβετε μια αναγνώριση ή μια ψηφιακή απόδειξη της αγοράς σας.

Για να κλείσετε την υπηρεσία πορτοφολιού, επιλέξτε *Κλείσ. πορτοφ.* Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι για 5 λεπτά, αυτό κλείνει αυτόματα.

Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (για παράδειγμα ο τραπεζικός σας λογαριασμός), αδειάστε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* σελ. 135.

■ Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ημερολογίου και τις επαφές σε απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, συγχρονίστε το τηλέφωνό σας εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις

επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου, ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα του συμβατού υπολογιστή σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Συγχρονισμός διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία συγχρονισμού εγγραφείτε στην υπηρεσία και ανακτήστε τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να εκτελέσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που είναι απαραίτητες για το συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συγχρονισμού διακομιστή](#) σελ. 121.
2. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Συγχρονισμός* > *Συγχρονισμός με διακομιστή* > *Δεδομένα προς συγχρονισμό*. Επιλέξτε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν.
3. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Συγχρονισμός* > *Συγχρονισμός με διακομιστή* > *Συγχρονισμός*. Τα επιλεγμένα δεδομένα του ενεργού σετ συγχρονίζονται κατόπιν επιβεβαίωσης.

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από συγχρονισμό που διακόπηκε, ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού διακομιστή

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για το συγχρονισμό ως μήνυμα διαμόρφωσης από φορέα παροχής υπηρεσιών. Για τη διαχείριση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 92.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμός** > **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Ρυθμίσεις Συγχρονισμού** και από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το συγχρονισμό. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ.** **διαμόρφ.** για συγχρονισμό.

Λογαριασμός — Επιλέξτε ένα λογαριασμό υπηρεσίας συγχρονισμού που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Όνομα χρήστη — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης — Πληκτρολογήστε τον κωδικό της υπηρεσίας.

Συγχρονισμός υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε τις **Επαφές**, το **Ημερολόγιο** και τις **Σημειώσεις** από ένα συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων, σύνδεση τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεση μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Εκτελέστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής και ότι έχουν ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού υπολογιστή

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Συγχρονισμός* > *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ*, και πληκτρολογήστε το *Όνομα χρήστη*: και το *Κωδικός πρόσβασης*:. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ίδιοι στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

15. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια και εφαρμογές

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια > Επιλ. παιχνιδιού** ή **Συλλογή > Επιλογή εφαρμογ.** Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Οι ακόλουθες επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες για παιχνίδια και εφαρμογές:

Διαγραφή — για να διαγράψετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το παιχνίδι ή την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη για λήψη μια νέα έκδοση από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου)

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Πρόσβ. εφαρμογ. — για τον περιορισμό του παιχνιδιού ή της εφαρμογής από πρόσβαση του δικτύου προκειμένου να αποφύγετε τις μη αναμενόμενες δαπάνες. Επιλέξτε **Επικοινωνία > Πρόσβ. δικτύου, Μηνύματα ή Συνδεσιμότητα** ή επιλέξτε **Αυτόμ. εκκίνηση**. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις ακόλουθες άδειες.

Λήψεις παιχνιδιών και εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME® Java. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας προτού προχωρήσετε σε λήψη.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια* > *Λήψεις παιχνιδ.* ή *Συλλογή* > *Λήψεις εφαρμογ.* Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστός*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* σελ. 133.

Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού *Παιχνίδια* αντί του μενού *Εφαρμογές*.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια* > *Ρυθμ. εφαρμογών* για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για τα παιχνίδια.

Κατάσταση μνήμης

Για να δείτε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για τις εγκαταστάσεις παιχνιδιών και εφαρμογών (τρίτη κοινόχρηστη μνήμη), επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια* ή *Συλλογή* > *Μνήμη*.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού του τετραγώνου και της τετραγωνικής ρίζας καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Πρόσθετα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί το 0 στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σιασμός**, **Διαίρεση**, **Τετράγωνο**, **Τετραγ. ρίζα** ή **Αλλαγή προσήμου**. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο, επιλέξτε **Αποτέλ.** Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ.**

Για να γίνει συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Πρόσθετα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο ή Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Πρόσθετα** > **Χρονομετρητής**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται το μήνυμα **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Διακόψτε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επανεκ**.

■ Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετράτε το χρόνο ή ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονόμετρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Πρόσθετα** > **Χρονόμετρο** και από τις παρακάτω επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακοπεί η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.** Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για να μετράτε χρόνους γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή **Διαγρ. χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 92.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.
2. Επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.*, για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης* σελ. 128.

Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσίας περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιλέξτε *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού* > *Ναι* για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελ. διεύθ. ιστ.*
- Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. στη διεύθ.*, καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων έχει διακοπεί προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**.

Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Εκτός από τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή, ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει άλλες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο να συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή της οθόνης. Εάν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς > **Πολύ μικρή, Μικρή ή Μεσαία** — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

Εμφάνιση εικόνων > **Όχι** — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μετατρέπεται σε μη κρυπτογραφημένη στη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη

ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#) σελ. 136.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου – για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8) > Ναι – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να στέλνει τη διεύθυνση URL με μορφή κωδικοποίησης UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να σβήσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) σελ. 135.

Στη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies**. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αποδοχή ή Απόρριψη*.

■ Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται η εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

1. Στη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. δέσμ. εντολ.* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Δέσμες εντολών για ασφ. σύνδεση.*
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε *Αποδοχή.*

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Στη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σελιδοδείκτες* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες.*
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη.* Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε

Εμφάν. > **Αποθήκ.** Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβολή ή Διαγραφή*. Για να απορρίψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος** > **ΟΚ**.

■ Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Λήψη συνδέσμων* > *Λήψεις ήχων, Λήψεις γραφικών, Λήψεις παιχνιδ., Λήψεις βίντεο, Λήψεις θεμάτων ή Λήψεις εφαρμογ.*



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθημένα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, π.χ., τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρ.* σε κατάσταση αναμονής, αφού λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρ.* Για να προσπελάσετε τα *Εισερχόμεν. υπηρ.* αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Εισερχόμεν. υπηρ.*

Για να προσπελάσετε τα *Εισερχόμεν. υπηρ.* κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμεν. υπηρ.* Μεταβείτε με κύλιση στο

μήνυμα που επιθυμείτε. Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και για να λάβετε το επισημασμένο περιεχόμενο, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** ή **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας, επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας** > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Φίλτρο μηνυμάτων** > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε **Αξιόπ. κανάλια**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση** > **Ενεργοποιημένη**. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε **Λήψη**, αφού λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσ. προσ. μνήμ.* Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσ. μνήμ.*

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν τη σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας περιλαμβάνει ενδεχομένως πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας* και από τις παρακάτω επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τον τίτλο, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της μονάδας ασφαλείας

Αίτημα PIN μονάδας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — για να αλλάξετε τον κωδικό PIN για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε και στην ενότητα [Κωδικοί πρόσβασης](#) σελ. 19.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν και στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών, εφόσον η κάρτα σας SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, (για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την

τιμή του). Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας είναι **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** σελ. 19) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* > *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM* > *Με επιβεβαίωση*.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με συμβατό υπολογιστή μέσω τεχνολογίας Bluetooth, σύνδεσης υπερύθρων ή σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων (CA-42). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ PC Suite

Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις *Επαφές*, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων, καθώς και τις σημειώσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το PC Suite, για παράδειγμα, αρχεία προς λήψη στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση της μεταφοράς πακέτων δεδομένων, HSCSD (high-speed circuit switched data) και CSD (circuit switched data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων \(EGPRS\)](#) σελ. 90.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με υπολογιστή δεν συνιστάται, διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων. Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της, καθώς και η

δυνατότητα φόρτισής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντίστοιχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

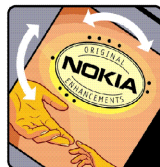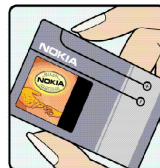

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα, 12345678919876543210 και στείλετε τον στο +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα, 12345678919876543210, και αποστείλετε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε Battery και στη συνέχεια εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα 12345678919876543210, και αποστείλετε το στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μην χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστών (7/8 ιντσών) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα

όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητας για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι $2,0 \text{ watts/kilogram (W/kg)}$ *. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι $0,72 \text{ W/kg}$.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι $2,0 \text{ W/kg}$, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι

κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

C

circuit switched data	141
cookies	132
CSD	141

E

EGPRS	90
e-mail	57
IMAP4	57
POP3	57

H

handsfree. Ανατρέξτε στο μεγάφωνο.	
high-speed circuit	
switched data	141
HSCSD	141

I

IMAP4	57
Internet	128
IR. Ανατρέξτε στην ενότητα υπερύθρων.	

M

MMS. Ανατρέξτε στα μηνύματα multimedia.	
---	--

P

POP3	57
PTT	100
αιτήματα επανάκλησης	105
αποδοχή μιας πρόσκλησης	110
αποσύνδεση	101
δημιουργία ομάδων	108
κλήση ένας-προς-έναν	104
λήψη κλήσης	102, 104
ομάδα χρηστών	103
πραγματοποίηση κλήσης	102
πραγματοποίηση κλήσης	
τύπου dial out	102
προσθήκη μιας ομάδας	109
ρυθμίσεις	110
ρύθμιση ομάδων	108
Push to talk.	
Ανατρέξτε στην ενότητα PTT.	100

S

SAR	153
SMS	41
πρότυπα	44
SMS e-mail	43

U

UPIN 19, 20, 26, 95

W

wireless markup language128

WML128

X

XHTML128

A

αιτήματα επανάκλησης105

 αποθήκευση αποστολέα107

 αποστολή106

 λήψη106

ακουστικά βοηθήματα151

ακουστικό28

AM51

αναμονή κλήσεων35

ανάβει92

αριθμομηχανή125

αριθμός κέντρου μηνυμάτων42

αρχείο καταγραφής66

ασφάλεια

 SAR153

 ακουστικά βοηθήματα151

 αξεσουάρ17

 επείγουσες κλήσεις152

 ιατρικές συσκευές150

κατευθυντήριες γραμμές 13

κωδικοί 19

μονάδα136

οχήματα151

περιβάλλον λειτουργίας149

περιοχές όπου υπάρχει

 κίνδυνος εκρήξεων152

 πληροφορίες πιστοποίησης153

 πρόσθετες πληροφορίες149

 ρυθμίσεις 94

ατζέντα112

αφύπνιση112

ειδοποίηση σημείωσης114

ημερολόγιο113

λίστα υποχρεώσεων114

σημειώσεις115

σημείωση ημερολογίου113

συγχρονισμός119

συγχρονισμός διακομιστή120

Συγχρονισμός υπολογιστή121

αφύπνιση112

Α

άμεσα μηνύματα 50, 51

ανάγνωση 54

αποδοχή πρόσκλησης 54

αποκλεισμός 56

απόρριψη πρόσκλησης 54

διαθεσιμότητα	55
επαφές	55
έναρξη επικοινωνίας	52
κατάργηση αποκλεισμού	56
ομάδες	56
ανοιχτές ομάδες	57
προσωπικές	57
συμμετοχή σε μια συνομιλία	55
υπηρεσία	52

Γ

γενική περιγραφή	
λειτουργίες	18
πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου	28
γλώσσα	37, 39
γλώσσα γραφής	37

Δ

δεδομένα πακέτων	90, 141
διαγραφή	
e-mail	60
μηνύματα	61
διαμόρφωση	92
δίκτυο	
EGSM	15
GSM	15
εμφάνιση ονόματος	29
υπηρεσίες	15

Ε

εγγεγραμμένα ονόματα	
κατάργηση επαφής	74
προσθήκη επαφών	73, 74
ειδικοί χαρακτήρες	39
ειδοποίηση δόνησης	80
ειδοποίηση σημείωσης	114
είσες	66
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων	
και πεζών χαρακτήρων	37
ενδείξεις	31
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	26
εντοπισμός θέσης	67
εξαρτήματα. Ανατρέξτε στα αξεσουάρ.	
εξοικονόμηση ενέργειας	31
εξυπηρέτηση πελατών	22
επαφές	68
αναζήτηση	68
αντιγραφή	70
αποθήκευση	68
αριθμοί υπηρεσιών	78
διαγραφή	70
εγγεγραμμένα ονόματα	73
επεξεργασία λεπτομερειών	70
η παρουσία μου	71
οι αριθμοί μου	78
ομάδες χρηστών	78
προσωπικά στοιχεία	71

ρυθμίσεις	75
ταχεία κλήση	75, 76
Επαφές και υποστήριξη Nokia	22
επαφή ένας-προς-έναν	
προσθήκη	107
επείγουσες κλήσεις	152
επικοινωνία δεδομένων	141
εργοστασιακές ρυθμίσεις	95
ευρετήριο	68
εφαρμογές	123

Έ

έκθεση	97
έξυπνη δημιουργία κειμένου	37, 38
σύνθετες λέξεις	39

Η

η παρουσία μου	71
ημερολόγιο	113
ηχητικές ειδοποιήσεις	81
ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης	81
ηχογράφηση	98

Η

ήχοι	80
ήχοι κλήσεων	78, 80, 97, 134

Θ

θέματα	80
--------------	----

Ι

ιατρικές συσκευές	150
Ιστός	128
σελιδοδείκτες	133
σύνδεση	129
ισχύς σήματος	29

Κ

καταγραφείας ήχου	98
κατάσταση αναμονής	29
κείμενο	
ειδικοί χαρακτήρες	39
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων	
και πεζών χαρακτήρων	37
έξυπνη δημιουργία κειμένου	37, 38
σύνθετες λέξεις	39
παραδοσιακή δημιουργία	
κειμένου	38, 39
ρυθμίσεις	37
σημεία στίξης	39
σύνταξη	37
κείμενο βοήθειας	86
κεραία	26
κλειδωμά πληκτρολογίου	33
κλειδωμά τηλεφώνου.	
Ανατρέξτε στο κλειδωμά τηλεφώνου.	

κλήσεις	66
αναμονή κλήσεων	35
απάντηση	35
απόρριψη	35
διεθνείς	34
επιλογές κατά τη διάρκεια μ	
ιας κλήσης	36
λίστα προσφάτων κλήσεων	66
πραγματοποίηση	34
πραγματοποίηση φωνητικής	
κλήσης	77
ταχεία κλήση	35
κλήση ένας-προς-έναν	104
κλήση τύπου dial out (PTT)	102
κοινόχρηστη μνήμη	16
κωδικοί	
PIN	19
PUK	20
ασφάλεια	19
κωδικός φραγής	20
πρόσβαση	19
Κωδικοί PIN	19
Κωδικοί PUK	20
κωδικοί πρόσβασης	19
κωδικός φραγής	20

Λ

λειτουργίες	
γενική περιγραφή	18
κλήση	34
λειτουργίες κλήσης	34
λήψεις	21
αρχεία	134
εφαρμογές	21, 124, 134
παιχνίδια	124
περιεχόμενο	21
λήψη εφαρμογών	21
λίστα ηχογραφήσεων	99
λίστα πρόσφατων κλήσεων	66
λίστα υποχρεώσεων	114
λουράκι	27
λουράκι καρπού	27

Μ

μεγάφωνο	28, 36
μενού	40
μενού χειριστή	96
μετρητές	67
μέγεθος γραμματοσειράς	65
μέρη	28
μηνύματα	
SMS	41
άμεσα μηνύματα	50

διαγραφή	61
εντολές υπηρεσίας	61
ένδειξη μήκους	42
μετρητής μηνυμάτων	65
μηνύματα κειμένου	41
μηνύματα ομιλίας	60
μηνύματα πληροφοριών	61
ρυθμίσεις μηνυμάτων	62
σύνταξη SMS	42
σύνταξη μηνύματος κειμένου	42
μηνύματα multimedia	45
μηνύματα ομιλίας	60
μηνύματα πληροφοριών	61
μήνυμα κειμένου	41
πρότυπα	44
μνήμη	
κατάσταση	124
μνήμη που χρησιμοποιείται	75
πλήρης	49
μπαταρία	143
επίπεδο φόρτισης	29
έλεγχος ταυτότητας	144
τοποθέτηση	23
φόρτιση	25, 143
≡	
ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	33

Ο

οι αριθμοί μου	78
ομάδες χρηστών	78
ονόματα. Ανατρέξτε στις επαφές.	
οχήματα	151

Π

παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	39
περιήγηση	40
περιοχές όπου υπάρχει	
κίνδυνος εκρήξεων	152
πιστοποιητικά	137
πληκτρολόγιο	28
πληροφορίες επαφών	22
πληροφορίες θέσης	67
πληροφορίες πιστοποίησης	153
πλήκτρα	28
κλείδωμα πληκτρολογίου	33
πλήκτρα επιλογής	29
πλήκτρα επιλογής	28, 29
πλήκτρα έντασης	28
Πλήκτρο PTT	28
Πλήκτρο Push to talk	28
πλήκτρο ενεργοποίησης	28
πλήκτρο κλήσης	28
πλήκτρο τερματισμού	28
πολυμέσα	98

πορτοφόλι	115
κωδικοί	20
προφίλ	117
προστασία οθόνης	31
προσωπικά στοιχεία	71
προσωπικές συντομεύσεις	81
προσωρινή μνήμη	135
προφίλ	79
προωθημένα μηνύματα	134
πρόγραμμα περιήγησης	128
cookies	132
μονάδα ασφαλείας	136
πιστοποιητικά	137
προσωρινή μνήμη	135
ρυθμίσεις δεσμών εντολών	132
ρυθμίσεις εμφάνισης	131
ρύθμιση	128
σελιδοδείκτες	133
σελίδες περιήγησης	130
ψηφιακή υπογραφή	138
πρότυπα	44

P

ρυθμίσεις	79
EGPRS	90
IR	88
αξεσουάρ	91
δεδομένα πακέτων	90

διαμόρφωση	92
εισερχόμενα υπηρεσίας	135
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	95
ημερομηνία	83
ήχοι	80
θέματα	80
μηνύματα	62
οθόνη	82
παιχνίδια	124
πορτοφόλι	118
προσωπικές συντομεύσεις	81
προφίλ	79
ρολόι	83
ρυθμίσεις κλήσεων	83
ρυθμίσεις μόντεμ	90
ρυθμίσεις τηλεφώνου	85
συνδεσιμότητα	86
συντομεύσεις	81
ώρα	83
ρυθμίσεις αξεσουάρ	91
ρυθμίσεις δεσμών εντολών	132
ρυθμίσεις ημερομηνίας	83
ρυθμίσεις κλήσεων	83
ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail	64
MMS	62
SMS	62

μέγεθος γραμματοσειράς	65
μηνύματα κειμένου	62
ρυθμίσεις μόντεμ	90
ρυθμίσεις οθόνης	82
ρυθμίσεις ρολογιού	83
ρυθμίσεις ώρας	83

Σ

σελιδοδείκτες	133
σημειώσεις	115
σημεία στίξης	39
συγχρονισμός	119
συγχρονισμός διακομιστή	120
συντήρηση	22, 147
συντομεύσεις	30, 81
προσωπική λίστα	30
στην κατάσταση αναμονής	30
χειριστήριο	30
σύνταξη κειμένου	37

T

ταπεταρία	80, 82
ταχεία κλήση	35, 75, 76
τερματισμός κλήσης	34
Τεχνολογία Bluetooth	86
τηλέφωνο	
γλώσσα	39
διαμόρφωση	79, 92
μέρη	28

πλήκτρα	28
ρυθμίσεις	85
συντήρηση	147
φροντίδα	147
τοποθέτηση	
Κάρτα SIM	23
μπαταρία	23
Τοποθέτηση κάρτας SIM	23

Υ

υπέρυθρες	
θύρα	29
σύνδεση	88
υπηρεσία	
αριθμοί	78
εισερχόμενα	134
εντολές	61
μηνύματα	134
υπηρεσία επιδιόρθωσης	22
υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	20
υπηρεσίες	128
Υπηρεσίες SIM	140
Υποδοχή Pop-Port	28
Υπολογιστής	
PC Suite	141
συγχρονισμός	121
συνδεσιμότητα	141
υποστήριξη	22

Φ

φάκελοι	45
αποθηκευμένα στοιχεία	45, 49
άλλο	60
εισερχόμενα	49, 60
εξερχόμενα	49
οι φάκελοί μου	45
σταλθέντα στοιχεία	49
φόρτιση της μπαταρίας	25
φράσεις ομιλίας	76
φροντίδα	147
φωνητικές εντολές	76

φωνητική κλήση

διαχείριση φράσεων ομιλίας	76
πραγματοποίηση κλήσης	77
προσθήκη φράσεων ομιλίας	76

Χ

χειριστήριο	28
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	126
χρονόμετρα	67
χρονόμετρο	126

Ψ

ψηφιακή υπογραφή	138
------------------------	-----