

„Nokia 6030“ vartotojo vadovas



9239468

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindų deklaruoju, kad gaminys RM-74 atitinka Europos Tarybos Direktyvos sąlygas: 1999/5/EC

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje produktas negali būti išmestas. Tai galioja šiam prietaisui ir patobulinimams, pažymėtiems šiuo simboliu. Šių produktų neišmeskite kaip nerūšiuojamų atliekų.

Copyright © 2006 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Xpress-on“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9239468 / 2 leidimas

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	9
Bendroji informacija	12
Kreipties kodai.....	12
Apsaugos kodas.....	12
PIN ir PIN2 kodai.....	12
PUK ir PUK2 kodai.....	12
Draudimo slaptažodis.....	13
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas (tinklo paslauga).....	13
Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu.....	13
1. Paruošimas	14
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	14
Baterijos įkrovimas.....	16
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	16
Įprastas telefono laikymas.....	17
2. Telefonas	18
Klavišai ir jungtys.....	18
Laukimo režimas.....	19
Fono paveikslėlis.....	19
Ekranų užsklanda.....	20
Energijos taupymas.....	20
Svarbiausi simboliai.....	20
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	21
Dangtelių keitimas.....	21
3. Skambinimo funkcijos.....	23
Skambinimas.....	23
Vėliausiai rinkto numerio perrinkimas.....	23

Balso pašto dėžutės tikrinimas (tinklo paslauga)	23
Greitasis telefono numerio rinkimas	24
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti	24
Skambučio laukimas (tinklo paslauga)	24
Ryšio metu veikiančios funkcijos (tinklo paslauga)	24
4. Teksto rašymas	25
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas arba išjungimas	25
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas	25
Sudurtinių žodžių rašymas	26
Tradicinis teksto rašymas	26
Patarimai, kaip rašyti tekstą	26
5. Meniu funkcijos	28
Meniu atidarymas	28
Pranešimai	28
Tekstiniai pranešimai (SMS)	29
Pranešimų rašymas ir siuntimas	29
Pranešimo siuntimo funkcijos	30
Pranešimų skaitymas ir atsakymas į juos	30
„Gautieji“ ir „Išsiųstieji“	31
Formos	31
Katalogai „Išsaugotieji“ ir „Mano katalogai“	31
Daugiaformačiai pranešimai (MMS) (tinklo paslauga)	32
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	32
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas į jį	33
Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“	34
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta	34
Skubūs pranešimai (tinklo paslauga)	34
Skubaus pranešimo rašymas	34
Skubaus pranešimo priėmimas	35
Balso pranešimai (tinklo paslauga)	35
Naujienos (tinklo paslauga)	35

Paslaugų komandos.....	35
Visų pranešimų ištrynimasis iš katalogo	36
Pranešimų parametrai	36
Tekstinių pranešimų parametrai.....	36
Daugiaformačių pranešimų parametrai	36
Bendrieji parametrai.....	37
Ryšių duomenys	37
Vėliausių ryšių sąrašai	38
Skaitikliai ir laikmačiai	38
Padėties informacija (tinklo paslauga)	39
Adresų knyga	39
Adresato paieška	39
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas	39
Prie vardų pridėti daugiau informacijos	40
Adresatų kopijavimas.....	40
Taisyti adresato duomenis.....	40
Adresatų ar jų informacijos trynimasis.....	41
Vizitinės kortelės	41
Parametrai.....	41
Grupės.....	42
Greitas numerio rinkimas	42
Kitos adresų knygos funkcijos.....	42
Parametrai.....	43
Aplinka	43
Ekrano temos.....	43
Tonų parametrai.....	43
Asmeninės nuorodos.....	44
Dešinysis pasirinkimo klavišas	44
Naršymo klavišas	44
Vaizdo parametrai.....	44
Laiko ir datos parametrai.....	45
Skambinimo parametrai.....	46
Telefono parametrai.....	46

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	47
GPRS (tinklo paslauga).....	47
GPRS ryšys.....	48
Telefono priedų parametrai.....	48
Sąrankos parametrai.....	48
Apsaugos parametrai.....	49
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	51
Operatoriaus meniu.....	51
Galerija.....	51
Radijas.....	52
Radijo klausymas.....	52
Radijo kanalo paieška.....	53
Pagrindinės radijo funkcijos.....	53
Tvarkyklė.....	54
Žadintuvas.....	54
Atėjus skambėjimo laikui.....	54
Kalendorius.....	54
Naujas kalendoriaus įrašas.....	55
Perspėjimas apie įrašą.....	55
Skaičiuoklė.....	55
Programos.....	56
Žaidimai ir programos.....	56
Žaidimo ar programos įjungimas.....	56
Žaidimų ir programų parsisiuntimas.....	57
Žaidimų parametrai.....	57
Žaidimų ir programų naudojama atmintis.....	57
Naršyklė.....	57
Prieigos paslaugos.....	58
Paslaugos nustatymas.....	58
Paslaugos įjungimas.....	58
Paslaugos tinklalapių naršymas.....	59
Tiesioginis skambinimas.....	60

Ryšio su paslauga pabaiga	60
Naršyklės vaizdo parametrai.....	60
Slapukai	61
Žymos	61
Žymų priėmimas.....	61
Parsisiuntimas (tinklo paslauga).....	62
Paslaugų dėžutė (tinklo paslauga)	62
Paslaugų dėžutės parametrai.....	62
Laikinoji atmintis	63
Naršyklės saugumas.....	63
Apsaugos modulis.....	63
Pažymos	64
Skaitmeninis parašas.....	65
SIM funkcijos	66
6. Informacija apie baterijas	67
Įkrovimas ir iškrovimas	67
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	68
7. Priedai	70
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS.....	71
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	72

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimas juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Kai fotografuojate ir naudojate vaizdus, laikykitės visų įstatymų, gerbkite vietos papročius ir nepažeiskite su privatumu susijusių įstatymų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą.

Nejunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti tinklo paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali būti specialiai taip nustatytas. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, failų ir programų parsisiuntimas – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Jį sudaro 5– 10 skaitmenų. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauj, skaitykite skyrelyje [Apsaugos parametrai, 49](#).

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl įveskite kodą.

PIN ir PIN2 kodai

- Su SIM kortele pateiktas PIN kodas (asmens tapatybės numeris) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Juos sudaro 4–8 skaitmenys. Skaitykite [Apsaugos parametrai, 49](#).
- PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., skambučių skaitikliams.
- Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Skaitykite [Apsaugos modulis, 63](#).
- Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Skaitykite [Skaitmeninis parašas, 65](#).

PUK ir PUK2 kodai

PUK (asmeninis atblokovimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Juos sudaro 8 skaitmenys.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas*. Skaitykite [Apsaugos parametrai, 49](#). Jis sudarytas iš 4 skaitmenų.

Jei kodai ar slaptažodžiai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas (tinklo paslauga)

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (pavyzdžiui, atvaizdų) ir programų.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje < www.nokia.com/support > arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar pardavėjas.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.




Pastaba: prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Telefono galinio dangtelio nuėmimas:


Paspauskite ir stumkite galinį dangtelį link telefono viršaus ir po to jį nuimkite.




2. Išimkite bateriją keldami ją taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

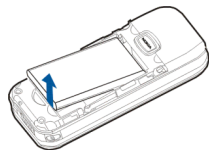


3. Atsargiai atlenkite SIM kortelės laikiklį keldami jį už kraštelio ir atidarykite pasuktą dangtelį.

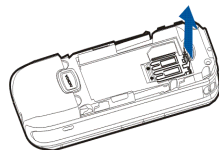


4. Įdėkite SIM kortelę taip, kad nukirptas SIM kortelės kampas būtų viršutinėje dešinėje pusėje, o aukso spalvos kontaktai nukreipti žemyn. Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir paspausdami įstatykite jį į vietą.

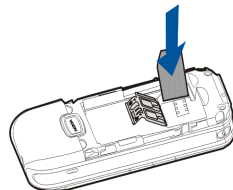

5. Įdėkite bateriją į lizdą.

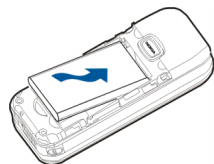

6. Uždėkite galinį dangtelį ant telefono ir pastumkite jį viršų. Stumkite galinį dangtelį link telefono viršaus, kol dangtelis užsifiksuos.

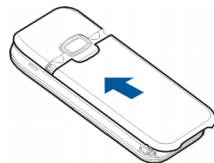

■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius ACP-7 ir ACP-12. Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.
2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą telefono apačioje.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

Pasiteiraukite pardavėjo, kokie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.



■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.




Jei prašoma įvesti PIN arba apsaugos kodą, įrašykite su jūsų SIM kortele pateiktą kodą (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Taip pat skaitykite [Kreipties kodai, 12](#).

■ Įprastas telefono laikymas

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos sritys.



2. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys




Įspėjimas: Šio įrenginio 4 krypčių naršymo mygtuke gali būti nikelio. Ši medžiaga netinka ilgai sąveikai su oda. Ilgas nikelio ir odos kontaktas gali sukelti nikelio alergiją.

- Įjungimo klavišas (1)
- Ausinė (2)
- Garsiakalbis (3)
- Kairysis, dešinysis ir vidurinis pasirinkimo klavišai (4)
- 4 krypčių naršymo mygtukai (5)
- Skambinimo klavišu (6) renkamas telefono numeris ir atsiliepiama į skambutį. Paspaudus šį klavišą telefonui veikiant laukimo režimu, parodomas vėliausiai rinktų numerių sąrašas.
- Pabaigos klavišu (7) nutraukiamas aktyvusis ryšys arba išjungiamos bet kokios funkcijos
- Skaičių klavišais 0 – 9 įvedami skaičiai ir rašmenys.
* ir # naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.
- Jungtis įkrovikliui (9)
- Apačioje esanti jungtis (10)
- Ausinių jungtis (11)
- Auselė riešo virvutei tvirtinti (12)

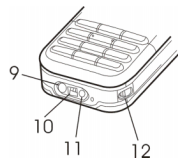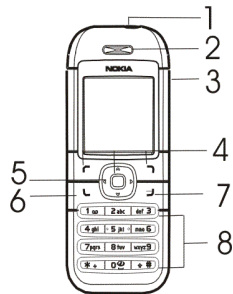




Pastaba: nelieskite šios jungties, nes gali tekėti srovė.

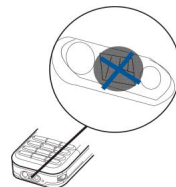

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu. Ekrane pateikiama tokia informacija:

- Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas (1)
- Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas (2)
- Baterijos įkrovos lygis (3)
- Kairysis pasirinkimo klavišas (4) telefonui veikiant laukimo režimu yra **Svarbūs**

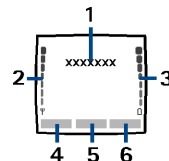

Norėdami peržiūrėti į savo asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite

Svarbūs. Norėdami peržiūrėti funkcijas, kurias galite įtraukti į funkcijų sąrašą,

paspauskite **Funkc.** > *Rinktis funkcijas* Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į funkcijų nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.** Norėdami pertvarkyti nuorodų sąrašą esančias funkcijas, pasirinkite funkciją *Sutvarkyti* > **Perkelti**, tada pasirinkite vietą.

- **Meniu** (5)
- **Vardai** (6)

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis. Skaitykite [Vaizdo parametrai, 44](#).

Ekrano užsklanda

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodoma ekrano užsklanda. Skaitykite [Vaizdo parametrai, 44](#).

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis, t. y. įsijungia energijos taupymo režimas. Jeigu nenustatėte laiko, bus rodoma 00:00. Žr. [Vaizdo parametrai, 44](#).



Svarbiausi simboliai



Gavote vieną ar keletą tekstinių, grafinių arba daugiaformačių pranešimų. Skaitykite [Pranešimų skaitymas ir atsakymas į juos, 30](#) arba [Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas į jį, 33](#).



Telefonas užfiksavo praleistą skambutį. Skaitykite [Ryšų duomenys, 37](#).



Telefono klaviatūra yra užrakinta. Skaitykite [Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\), 21](#).



Jei *[spėjimas apie skambutį ir Pranešimo priėmimo tonas]* yra nustatyti *Be garso*, priimant skambutį ar pranešimą, telefonas neskambės. Skaitykite [Tonų parametrai, 43](#).



Žadintuvas yra *Įjungtas*. Skaitykite [Žadintuvas, 54](#).



Jei pasirinkamas *Nuolatinis* GPRS ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, atitinkamas simbolis rodomas ekrano viršuje, kairėje pusėje. Skaitykite [GPRS ryšys, 48](#).



Kai užmezgamas GPRS ryšys, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas atitinkamas simbolis. Skaitykite [GPRS ryšys, 48](#) ir [Paslaugos tinklalapių naršymas, 59](#).



GPRS ryšys yra sustabdytas (užlaikytas).



Garsiakalbis įjungtas. Skaitykite [Ryšio metu veikiančios funkcijos \(tinklo paslauga\), 24](#).

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Galite užrakinti klaviatūrą, kad apsaugotumėte nuo atsitiktinių paspaudimų.

Norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą paspauskite **Meniu** ir per 1,5 sekundės paspauskite >*. Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Ryšio metu telefonu naudojamas įprastai. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra išlieka užrakinta. Apie funkciją *Automatinė klaviatūros apsauga* žr. *Telefono parametrai*, 46.

Nepaisant to, kad klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, suprogramuotu jūsų prietaise.

■ Dangtelių keitimas




Pastaba: prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Nuimkite galinį dangtelį. Žr. 1 žingsnį *SIM kortelės ir baterijos įdėjimas*, 14.
2. Pakelkite priekinį dangtelį už pirštui skirtos vietos.

3. Atsargiai nuimkite priekinį dangtelį.



4. Klaviatūras matricā iņemkite iš senojo dangtelio ir įdėkite į naująjį.

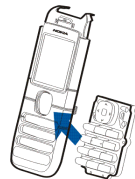

5. Įstatykite viršutinę priekinio dangtelio dalį į viršutinę telefono dalį ir spausdami priekinį dangtelį užfiksuokite jį.

6. Pakeiskite galinį dangtelį.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu. Jei surinkote neteisingą skaitmenį, ištrinkite jį pasirinkdami **Ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite klavišą * ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą ir telefono numerį.

2. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

3. Paspauskite pabaigos klavišą, norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti.

Kaip surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje [Adresato paieška, 39](#). Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Vėliausiai rinkto numerio perrinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą ir pamatysite vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Balso pašto dėžutės tikrinimas (tinklo paslauga)

Telefonui veikiant laukimo režimu laikykite paspaudę 1 arba paspauskite 1 ir skambinimo klavišą.

Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Taip pat skaitykite [Balso pranešimai \(tinklo paslauga\), 35](#).

Greitasis telefono numerio rinkimas

Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9, žr. [Greitasis numerio rinkimas, 42](#). Tuo numeriu skambinkite kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų:

- Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei įjungtas [Greitasis rinkimas](#), palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Skaitykite [Skambinimo parametrai, 46](#).

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti į skambutį, spauskite skambinimo klavišą, o jei norite baigti pokalbį, spauskite pabaigos klavišą.

Paspauskite pabaigos klavišą, jei nenorite atsiliepti į skambutį. Paspaudus **Tyliai**, išjungiamas tik skambėjimo tonas. Tada arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Norėdami atsiliepti į laukiantį skambutį, ryšio metu paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami baigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą. Apie funkcijos [Skambučio laukimas](#) įjungimą skaitykite skyrelyje [Skambinimo parametrai, 46](#).

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos (tinklo paslauga)

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršuje, kairėje pusėje, žymi simbolis , o tradicinį – . Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** arba **ABC**. Didžiąsias į mažąsias raides arba atvirkščiai galite pakeisti paspausdami #. Skaičių režimą rodo **123**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

■ Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, pasirinkite **Funkc.** > *Žodynas*.

Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, žodynų sąrašė pasirinkite norimos kalbos žodyną. Nuspėjamoju būdu tekstą galima rašyti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.

Rašydami tekstą, pasirinkite **Funkc.** > *Išjungti žodyną*.

■ Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Rašydami kiekvieną raidę, klavišą spauskite vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Pavyzdžiui: Kad užrašytumėte žodį „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, reikia spausti 6, 6, 5, 4, 2. Išsamesnė informacija apie teksto rašymą pateikta skyrelyje **Patarimai, kaip rašyti tekstą**, 26.

2. Kai baigiate rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį spausdami „0“ ir padėkite tarpą. Žymeklį galima judinti ir naudojant naršymo klavišus.

Jei žodis neteisingas, paspauskite * keletą kartų arba paspauskite **Funkc.** > *Atitikmenys*. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po parašyto žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi šio žodžio nėra žodyne. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidž.**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Saugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausias įvestąjį.

3. Rašykite kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Įveskite pirmąją žodžio dalį ir paspauskite dešinįjį naršymo klavišą, tada užrašykite likusią žodžio dalį.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišu rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos, žr. [Telefono parametrai, 46](#).

Jei kita raidė, kurią norite užrašyti, rašoma spaudžiant tą patį klavišą, palaukite, kol pasirodys žymeklis, tada galite rašyti.

Dažniausiai naudojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galite rasti paspaudę klavišą „*“.

■ Patarimai, kaip rašyti tekstą

Rašydami tekstą taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0.
- Žymeklį galima judinti ir naudojant naršymo klavišus.
- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą.
- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite **ištrinti**. Jei norite greitai ištrinti daug teksto, palaikykite nuspaudę **ištrinti**. Jei norite iškart ištrinti visą tekstą, kai rašote pranešimą, pasirinkite **Funkc. > ištrinti tekstą**.

- Jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote tekstą, palaikykite nuspaudę **Funkc.**.
- Jei norite įterpti žodį, kai naudojate nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti žodį*. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir paspauskite **Saugoti**. Žodis įtraukiamas ir į žodyną.
- Norėdami parašyti specialųjį ženklą, kai įjungtas tradicinis teksto rašymo būdas, paspauskite *, o kai įjungtas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, palaikykite nuspaudę * arba paspauskite **Funkc.** > *Įterpti simbolį*. Pasirinkite ženklą ir paspauskite **Naudoti**.
- Norėdami įterpti veiduką, kai įjungtas tradicinis teksto rašymo būdas, paspauskite *, o kai įjungtas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, palaikykite nuspaudę * arba paspauskite **Funkc.** > *Įterpti veiduką*. Pasirinkite veiduką ir paspauskite **Naudoti**.

Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti toliau išvardytas funkcijas:

- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti skaičių*. Parašykite telefono numerį arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir pasirinkite **Gerai**.
- Norėdami įterpti vardą iš programos *Adresų knyga* > **Funkc.** > *Įterpti adresatą*. Norėdami įterpti telefono numerį ar kitus duomenis, susietus su vardu, pasirinkite **Funkc.** > *Žiūrėti informaciją*.

5. Meniu funkcijos

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

■ Meniu atidarymas

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu naudodamiesi naršymo klavišais. Kaip perjungti meniu vaizdą, skaitykite funkcijos *Meniu vaizdas* paaiškinime, skyrelyje *Vaizdo parametrai*, 44.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždar**.

■ Pranešimai

Naudotis pranešimų paslauga galima tik tuo atveju, jei tai leidžia jūsų tinklas ar paslaugų teikėjas.



Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šriftų dydį, paspauskite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Kiti parametrai* > *Šrifto dydis*.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas išsiųstas*“. Tai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise suprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau tai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudojant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) telefonu galima siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Mokestis už paslaugą gali būti skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Norėdami išsiųsti pranešimą, turite išsaugoti kai kuriuos pranešimų parametrus. Skaitykite [Tekstinių pranešimų parametrai](#), 36.

Taip pat galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus su paveikslėliais. Grafinį pranešimą gali sudaryti daug dalių.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus 160 simbolių tekstinius pranešimus. Jei viršijama 160 simbolių riba, pranešimas suskaidomas į du ar daugiau pranešimų. Galimų rašmenų skaičius / esamos pranešimo dalies skaičius, rodomi viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, pavyzdžiui 120/2. Turėkite omenyje, kad specialieji (Unikodo) simboliai užima daugiau vietos.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Tekst. pranešimas*.
2. Rašykite pranešimą. Skaitykite [Teksto rašymas](#), 25. Apie frazės ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje [Formos](#), 31.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, jūsų išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. [Tekstinių pranešimų parametrai](#), 36.

4. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį programoje *Adresų knyga*. Paspaudus **Gerei**, pranešimas bus išsiųstas.

Pranešimo siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkc.** > *Siuntimo funkcijos*. Naudodami *Keletui gavėjų* galite išsiųsti pranešimą keliems gavėjams. Pasirinkę *Siuntimo būdas*, galite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu. Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje *Tekstinių pranešimų parametrai, 36*.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma tam tikrų kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Pranešimų skaitymas ir atsakymas į juos

Jei gavote pranešimą, pasirodo simbolis , tekstas *Gauti pranešimai ()* ir naujų pranešimų skaičius skliaustuose.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami peržiūrėti naują pranešimą, arba paspauskite **Uždar.**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą, kurį norite skaityti. Neskaitytą tekstinį pranešimą žymi simbolis .

2. Perskaitytą pranešimą ir pasirinkę **Funkc.**, galite pasirinkti funkciją, kuri pranešimą gali ištrinti, persiųsti, taisyti, pervadinti ar perkelti į kitą katalogą.

Norėdami nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą kaip tos dienos priminimą į kalendorių, – *Kopijuoti į kalend..*

Jei norite peržiūrėti siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, taip pat jo gavimo datą ir laiką, – *Pranešimo inform..*

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, – *Naudoti duomenis.*

Žiūrėdami grafinį pranešimą, pasirinkite **Išsaugoti pvksl.**, jei atsiųstą paveikslėlį norite išsaugoti kataloge **Formos**.

3. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** ir pranešimo rūšį.

Kai atsakote į SMS el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą. Tada parašykite atsakymą.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti > Gerai**.

„Gautieji“ ir „Išsiųstieji“

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge **Gautieji**. Jei nustatyta parametro **Išsaugoti išsiųstus pranešimus** reikšmė **Taip**, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**. Žr. **Tekstinių pranešimų parametrai**, 36.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų), kurias žymi simbolis , ir paveikslėlių (grafinių formų), kuriuos žymi simbolis .

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Tekst. pranešimai > Formos**.

- Norėdami įterpti teksto formą į pranešimą, pasirinkite **Funkc. > Naudoti formą** ir formą, kurią norite įterpti.
- Norėdami įterpti paveikslėlį į pranešimą, pasirinkite **Funkc. > Įterpti paveikslėlį**, išsirinkite paveikslėlį ir **Įterpti**. Didžiausias pranešimo rašmenų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiųsdami pranešimą pasirinkite **Funkc. > Žvilgtelėti**.

Katalogai „Išsaugotieji“ ir „Mano katalogai“

Norėdami sutvarkyti pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą **Išsaugotieji**. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.**

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Tekst. pranešimai ir Mano katalogai**. Jei norite ištrinti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą, pasirinkite **Funkc. > Trinti katalogą**.

Daugiaformačiai pranešimai (MMS) (tinklo paslauga)



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių kiekį, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas ir nuotrauka. Telefonas gali priimti iki 100 kB dydžio daugiaformačius pranešimus. Jeigu pranešime yra paveikslėlis (nuotrauka), telefonas pakeičia jo mastelį, kad tilptų į ekrano plotą.

Daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu, žaidžiate arba esate įjungę kitą „Java“ programą. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl nenaudokite vien tik jų, jei labai svarbu susisiekti.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Daugiaformačių pranešimų parametrai, 36](#)“. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Autorinės teisės gali drausti kai kurių atvaizdų, muzikos, įskaitant ir skambėjimo tonus, bei kitų objektų kopijavimą, keitimą, perkėlimą ar persiuntimą.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Daugiaf. praneš.*
2. Rašykite pranešimą. Žr. [Teksto rašymas, 25](#).
 - Jei norite įterpti failą į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir norimą failo rūšį.
 - Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti iš kelių puslapių (skaidrių) sudarytus daugiaformačius pranešimus. Norėdami įterpti skaidrę į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* > *Skaidrė*. Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas ir vienas atvaizdas.

Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti pasirinkdami **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė*, *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, pasirinkite *Interv. tarp skaidr.*

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Telefono numeris*, *Siųsti el. paštu* arba *Keletui gavėjų*.
4. Įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, jūsų išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. *Daugiaformačių pranešimų parametrai*, 36. Daugiaformačius pranešimus žymi simbolis .

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas į jį



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačiai pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas, priimdamas daugiaformatį pranešimą, ekrane rodo simbolį . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami peržiūrėti pranešimą, arba paspauskite **Uždar.**, norėdami peržiūrėti jį vėliau. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą, kurį norite skaityti. Neskaitytą daugiaformatį pranešimą žymi simbolis .
2. Vidurinio klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pristatymas, pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami padidinti atvaizdą, pasirinkite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę, kalendoriaus įrašą ar atidaryti temos objektą, pasirinkite **Atidaryti**.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.* arba *Skub. pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami atidaryti įvairių funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkc.**.

Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“

Gauti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi telefono aplanke *Gautieji*. Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliama į aplanką *Siunčiamieji*. Daugiaformačiai pranešimai, kuriuos bus galima išsiųsti vėliau, gali būti saugomi aplanke *Išsaugotieji*. Išsiųsti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi aplanke *Išsiųstieji*, jeigu parametras *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* nustatytas į *Taip*. Žiūrėkite *Daugiaformačių pranešimų parametrai*, 36.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti pran.* ir ištrinkite senus pranešimus, kuriuos norite ištrinti. Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** ir **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Skubūs pranešimai (tinklo paslauga)

Skubūs pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie nedelsiant parodomi gavėjo prietaiso ekrane.

Skubaus pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skub. pranešimas*. Parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti ne daugiau nei 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, funkcijų sąrašą pasirinkite *Įterpti mirks. žnk.*, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Tekstas, esantis tarp šio ir dar kartą įterpto ženklo, mirksės.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti skubius pranešimus.

Skubaus pranešimo priėmimas

Gautas skubus pranešimas automatiškai neišsaugomas. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, pasirinkite **Funkc. > Naudoti duomenis**. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir pasirinkite katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

Balso pranešimai (tinklo paslauga)

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami sužinoti daugiau informacijos ar balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai**. Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Klaudyti balso pranešimų**. Pasirinkite **Balso pašto dėžutės numeris** ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei šią funkciją palaiko tinklas. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klaudyti**.

 **Patarimas:** palaikę paspaustą klavišą 1, galite surinkti balso pašto dėžutės numerį, jeigu jį nustatėte.

Naujienos (tinklo paslauga)

Naudojant tinklo paslaugą „Naujienos“, galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pasl. komandos**. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Visų pranešimų ištrynimas iš katalogo

Norėdami ištrinti iš katalogo visus pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Trinti pranešimus*. Pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus, ir patvirtinkite veiksmą paspausdami **Gerai**.

Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar norite ištrinti ir juos.

Pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Tekst. pranešimai*. Pasirinkite *Siuntimo būdas*. Jūsų SIM kortelė palaiko daugiau nei vieną pranešimo aplinkos rinkinį, pasirinkite norimą keisti rinkinį. Kiekviename aplinkos rinkinyje yra šie parametrai: *Pranešimų centro numeris* (jį gavote iš paslaugos teikėjo), *Siunčiamų pranešimų formatas*, *Pranešimo galiojimas*, *Pirminio gavėjo numeris*, *Siuntimo ataskaitos*, *Naudoti paketinių duomenų ryšį*, *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą* (naudojant numatytąją aplinką šį pasirinktis negalima).

Pasirinkite *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus saugomi.

Pasirinkite *Automatinis siuntimas iš naujo* > *Taip* arba *Ne*, suaktyvintumėte arba išjungtumėte pranešimų persiuntimą, jeigu pranešimo išsiųsti nepavyko.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Dgfrm. pranešimai*. Norėdami funkcijoms nustatyti parametrus:

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus*. Jei norite, kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus saugomi.
- *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

- *Sumažinti atvaizdo mastelį* – nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.
- *Pirminis intervalas tarp skaidrių* nustato, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.
- *Leisti priimti dgfrm. pranešimus*. Norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne, Taip* arba *Namų tinklę*. Jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Taip* arba *Namų tinklę*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokėstį už kiekvieną gaunamą pranešimą. Įprastai daugiaformačių pranešimų priėmimas yra įjungtas.
- *Priimami daugiaformačiai pr..* Norėdami, kad telefonas priimtų daugiaformačius pranešimus automatiškai, pasirinkite *Priimti*. Norėdami kiekvieną kartą matyti klausimą, ar norite priimti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Priimti rank. būdu*. Jei nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite *Nepriimti*.
- *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite *Sąranka* ir numatytąjį daugiaformačių pranešimų priėmimo paslaugos teikėją. Norėdami peržiūrėti paslaugų teikėjo pateiktas paskyras, pasirinkite *Paskyra*. Jei rodoma daugiau nei viena paskyra, pasirinkite tą, kurią norėsite naudoti. Parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Apie rankinį parametų nustatymą žr. [Sąrankos parametrai, 48](#).
- *Leisti priimti reklamą* – leisti priimti reklaminius pranešimus arba uždrausti juos priimti. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

Bendrieji parametrai

Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šriftų dydį, paspauskite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Kiti parametrai* > *Šrifto dydis*.

■ Ryšių duomenys

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius ir apytiksles jūsų skambučių trukmę. (tinklo paslauga)



Telefonas registruoja minėtus duomenis tik tada, kai tinkle veikia atitinkamos funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai pasirenkate **Funkc.**, atidarę meniu *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* ar *Rinkti numeriai*, galite pažūrėti skambučio datą ir laiką, taisyti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį *Adresų knyga* ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu. Norėdami ištrinti vėliausių ryšių sąrašus, pasirinkite *Ištrinti vėliausių ryšių sąrašus*.

Vėliausių ryšių sąrašai

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* ir atitinkamą sąrašą.

Praleisti ryšiai (tinklo paslauga) – peržiūrėti telefono numerių sąrašą, iš kurių jums vėliausiai bandyta skambinti. Prie vardo ar telefono numerio esantis skaičius rodo, kiek kartų tas abonentas bandė prisiskambinti.



Patarimas: Ekране pasirodžius pranešimui apie praleistus ryšius, paspauskite **Sąrašas**, tada pasirodys telefonų numerių sąrašas. Pažymėkite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite skambinimo klavišą.

Priimti ryšiai (tinklo paslauga) skirta peržiūrėti vėliausiai priimtų ar atmestų kvietimų sąrašą.

Rinkti numeriai – vėliausiai rinktų numerių sąrašas.



Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą ir pamatysite vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Ištrinti vėliausių ryšių sąrašus skirta ištrinti vėliausių ryšių sąrašus. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius ar esančius konkrečiame sąraše. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalėsite.

Skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Norėdami gauti apytiksles informacijos apie savo vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* ir *Ryšių traukmė, Paketinių duomenų skaitiklis* arba *Paketinių duomenų ryšio laikmatis*.

Padėties informacija (tinklo paslauga)

Kai kurie tinklai leidžia nustatyti telefono padėtį. Naudodamiesi programa *Padėties nustatymas*, galite peržiūrėti iš tinklo operatoriaus gautas padėties užklausas. Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* > *Padėties nustatymas*:

Norėdami pamatyti gautų padėties užklausų sąrašą, pasirinkite *Padėčių žurnalas*.

■ Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatus su numeriais ir papildomais duomenimis.

Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .



Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > *Funkc.* > *Ieškoti*. Peržiūrėkite visą sąrašą arba įveskite ieškomo adresato vardo pirmąją raidę.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

Prie vardų pridėti daugiau informacijos

Telefono adresų knygos atmintyje šalia kiekvieno vardo galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpą papildomą informaciją.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį. Kai pasirenkate vardą, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, kuri atmintis naudojama: *Telefono* ar *Telefono ir SIM*.
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Numeris* ir numerio rūšį.
Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatyt.*
Norėdami įtraukti kitų duomenų, pasirinkite atitinkamą laukelį iš *El. paštas*, *Interneto adr.*, *Pašto adresas* ir *Pastaba*.
4. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Gerei**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
5. Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > **Uždar.**

Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. SIM kortelėje su vienu vardu galite išsaugoti tik vieną telefono numerį.

Taisyti adresato duomenis

Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite **Inform.** ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.

Norėdami taisyti vardą, numerį ar kitus duomenis, pasirinkite **Funkc.** > *Keisti vardą, Redaguoti Nr. arba Red. duomenis.*

Adresatų ar jų informacijos trynimas

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. vis. adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Pakeitimus patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti*.

Norėdami ištrinti numerį ar tekstą, esantį adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform..** Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį* arba *Ištrinti duomenis*.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu* arba *Siųsti kaip SMS*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų. *Naudojama atmintis* – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Norėdami adresų knygoje matyti abiejose atmintyse išsaugotus vardus ir numerius, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju vardai ir numeriai bus išsaugoti telefono atmintyje. Norėdami pasirinkti, kaip adresų knygoje turi būti rodomi vardai ir numeriai, pasirinkite *Adresų knygos vaizdas*. Norėdami peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį, pasirinkite *Atminties būklė*.

Grupės

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Skambintojų gr.* – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai.

Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite *Susieti* arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti** ir numerį, kurį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje *Skambinimo parametrai*, 46.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje *Greitasis telefono numerio rinkimas*, 24.

Kitos adresų knygos funkcijos

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir kurią nors iš galimų funkcijų.

- *Informaciniai numeriai* – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- *Paslaugų numeriai* – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- *Mano numeriai* – peržiūrėti savo SIM kortelės telefonų numerius, jei numeriai įrašyti SIM kortelėje (tinklo paslauga).

■ Parametrai



Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Nustatykite įvairių aplinkų parametrus ir įjunkite aplinką, kurią norite naudoti. Galimos aplinkos: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės*, *Mano stilius 1* ir *Mano stilius 2*.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.
- Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.
- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laiką (iki 24 valandų), pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Pasibaigus laikui, taps aktyvi ankstesnė aplinka, kurios veikimo laikas nebuvo nustatytas.



Patarimas: jei norite greitai pakeisti aplinką, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite įjungimo klavišą, suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

Ekrano temos

Ekrano temos pakete gali būti ekrano užsklanda, fono paveikslėlis, skambėjimo tonas ir spalvų derinys, kuriuos naudodami galite pritaikyti telefoną įvairiems įvykiams ir aplinkai. Ekrano temos yra kataloge *Galerija*.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekrano temos**. Norėdami suaktyvinti temą pasirinkite **Rinktis ekr. temą** > **Ekrano temos**. Atidarykite aplinką ir pasirinkite temą. Žr. *Galerija*, 51. Norėdami atsisiųsti naujų temų pasirinkite *Parsis. ekr. temas*. Žr. *Parsisiuntimas (tinklo paslauga)*, 62.

Tonų parametrai

Galite keisti pasirinktos aktyvios aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonų parametrai*, jei norite pakeisti šias funkcijas: *Įspėjimas apie skambutį*, *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garso lygis*, *Vibracija*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Klaviatūros tonai* ir *Įspėjamieji tonai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka* (žr. *Aplinka*, 43).

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambintojų grupės, pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambintojų grupę arba pasirinkite *Skambės visi* > **Žymėti**.

Asmeninės nuorodos

Asmeninės nuorodos suteikia puikią galimybę greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami priskirti kokią nors funkciją dešiniajam pasirinkimo klavišui, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Asmeninės nuorodos* > *Dešinysis pasirinkimo klavišas*. Taip pat skaitykite *Laukimo režimas*, 19. Kai kuriais atvejais operatoriai nerodo šio meniu.

Naršymo klavišas

Norėdami pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo klavišu, paspauskite **Meniu** > *Parametrai* > *Asmeninės nuorodos* > *Naršymo mygtukas*. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**.

Vaizdo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Vaizdo parametrai*. Galite nustatyti šiuos parametrus:

- Jei norite, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis, pasirinkite *Fono paveikslėlis*.

- Jei norite iš katalogo *Galerija* pasirinkti paveikslėlį, pasirinkite *Ekrano užsklanda > Atvaizdą*. Pasirinkę *Neveikl. trukmė*, nustatykite, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų ekrano užsklanda. Norėdami įjungti ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*.
- Jei norite sutaupyti baterijos energijos, pasirinkite *Energijos taupymo būseną > Taip*. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Žr. *Energijos taupymas*, 20.
- Jei norite pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, simbolių ir signalo stiprumo bei baterijos įkrovos juostelių, spalvas, pasirinkite *Spalvų deriniai*.
- Norėdami nustatyti telefono meniu rodymo būdą, pasirinkite *Meniu vaizdas*.
- Norėdami nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, pasirinkite *Operatoriaus simbolis*.
- Jei norite derinti ekrano kontrasto lygį, pasirinkite *Ekrano kontrastingumas*. Paspauskite slinkties mygtuką į kairę, jei norite sumažinti kontrasto lygį, o į dešinę – jei norite padidinti.

Laiko ir datos parametrai

Pasirinkite *Meniu > Parametrai > Laiko ir datos parametrai*.

Jei norite, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą, pasirinkite *Laikrodis*.

Jei norite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyriklį, pasirinkite *Data*.

Norėdami, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga).

Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Skambinimo funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- Norėdami peradresuoti jums skirtus skambučius, pasirinkite **Skambučių peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Norėdami nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo klavišą, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir ryšio pabaigos klavišą, pasirinkite **Atsiliiepimas bet kuriuo klavišu** > **Įjungtas**.
- Norėdami nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų, pasirinkite **Automatinis perrinkimas** > **Įjungtas**.
- Norėdami skaičių 2–9 klavišus susieti su greitojo rinkimo klavišais, pasirinkite **Greitasis rinkimas** > **Įjungtas**.
- Norėdami nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują skambutį, jums kalbant telefonu (tinklo paslauga), pasirinkite **Skambučio laukimas** > **Įjungti**. Žr. **Skambučio laukimas** (tinklo paslauga), 24.
- Norėdami nustatyti, kad telefonas po kiekvieno skambučio trumpai parodytų jo apytikslę trukmę ir kainą (tinklo paslauga), pasirinkite **Santrauka po skambučio** > **Įjungta**.
- **Siųsti mano atpažinimo duomenis** (tinklo paslauga) > pasirinkite **Taip** arba **Kaip sutarta**.
- Norėdami pasirinkti skambinimo telefonu liniją (1 arba 2), pasirinkite **Linija skamb. iš šio telefono**. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko SIM kortelė.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefono parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Telefono kalba** — nustatyti telefono ekrane rodomą teksto kalbą. Jei nustatėte reikšmę **Nustatoma autom.**, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.
- **Atminties būklė** — patikrinti, kiek telefono atmintyje liko laisvos vietos.

- *Automatinė klaviatūros apsauga* – nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsiraikintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Jjungta* ir nustatykite neveiklumo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).
Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
- *Klaviatūros apsauga* – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Jjungta*.
- *Tinklo pazonės informacija > Rodoma* (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.
- *Sveikinimas >* – parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną. Išsaugokite tekstą paspausdami **Saugoti**.
- *Operatoriaus pasirinkimas > Automatinis* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarpvietinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi (tinklo paslauga).
- *SIM funkcijų patvirtinimai*. Žr. *SIM funkcijos*, 66.
- *Meniu paaiškinimai* – nustatyti, kad telefonas rodytų meniu paaiškinimus arba jų nerodytų.
- *Įjungimo tonas* – nustatyti, kad įjungiant telefoną skambėtų (ar neskambėtų) įjungimo tonas.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

GPRS (tinklo paslauga)

Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu pasiekti tokius duomenų tinklus kaip internetas.

Paslaugos, kurioms reikia GPRS ryšio, yra MMS, naršymas ir „Java“ programų parsisiuntimas.

Prieš naudodamiesi GPRS ryšiu, turite sužinoti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo, kaip užsisakyti GPRS paslaugą. Į kiekvieną programą, naudojančią GPRS, įrašykite GPRS parametrus. Informacijos apie kainas teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

GPRS ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*.

- Jei norite, kad įjungus telefoną jis būtų automatiškai registruojamas GPRS tinkle, pasirinkite *Nuolatinis*.
- Jei norite, kad GPRS registracija būtų vykdoma ir ryšys būtų įjungiamas tik tada, kai jo reikia programai, o išjungiamas, kai uždarote programą, pasirinkite *Pagal poreikį*.

Telefono priedų parametrai

Priedų parametų meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti priedų meniu, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, galite pasirinkti kai kurias iš toliau aprašytų funkcijų:

- *Pirminė aplinka* – nustatyti aplinką, kuri turi būti įjungta automatiškai, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- *Automatinis atsiliepimas* – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį praėjus 5 sekundėms po pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveiks.
- *Uždegimo jutiklis* > *Įjungti* – nustatyti, kad telefonas išsijungtų praėjus maždaug 20 sekundžių po automobilio variklio išjungimo, kai telefonas prijungtas prie patogiojo automobilinio rinkinio.

Sąrankos parametrai

Jūsų telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai, kad veiktų tam tikros tinklo paslaugos. Paieškokite parametų savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos

pranešimu. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Telefone galima išsaugoti ir per šį meniu valdyti iki dešimties skirtingų paslaugų teikėjų sąrankos parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Numatytieji sąrankos parametrai* – peržiūrėti sąrašą paslaugų teikėjų, išsaugotų telefone (numatytasis paslaugų teikėjas paryškintas), ir pasirinkti kitą paslaugų teikėją kaip numatytąjį. Pažymėkite paslaugų teikėją ir pasirinkite **Inform.**, jei norite peržiūrėti palaikomų programų sąrašą. Norėdami paslaugų teikėją ištrinti iš sąrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti*.
- *Įjungti numatyt. par. programose* – nustatyti, kad programos naudotų numatytojo paslaugų teikėjo parametrus.
- *Pageidaujamas kreipties taškas* – pasirinkti kitą prieigos tašką. Įprastai reikėtų naudoti pageidaujamo tinklo operatoriaus pateiktą prieigos tašką.
- *Prisijungti prie paramos svetainės* – prisijungti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.

Parametrų įvedimas rankiniu būdu

Norėdami įvesti, pažiūrėti ir taisyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai* > *Asmeniniai sąrankos parametrai*.

Norėdami sukurti naują sąranką, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite vieną iš sąrašė esančių programų rūšių ir įveskite visus reikiamus parametrus. Norėdami įjungti parametrus, pasirinkite **Funkc.** > *Įjungti*.

Norėdami peržiūrėti ar tvarkyti vartotojo nustatytus parametrus, pasirinkite programą, kurią norite peržiūrėti, ir pasirinkite parametną, kurį norite pakeisti.

Apsaugos parametrai

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, suprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Apsaugos parametrai**.

- **PIN kodo reikalavimas** – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- **Skambučių draudimas** (tinklo paslauga) – apriboti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Skambučių draudimas ir skambučių peradresavimas negali būti įjungti vienu metu.

Nepaisant to, kad yra įjungtas skambučių draudimas, skubios pagalbos tarnyboms vis tiek gali būti įmanoma skambinti.

- **Apribotas rinkimas** – neleisti skambinti jokiais kitais telefonų numeriais, išskyrus pasirinktus, jei SIM kortelė palaiko tokią funkciją.

Nepaisant to, kad yra įjungtas apribotas rinkimas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, suprogramuotu jūsų prietaise.

- **Uždara vartotojų grupė** (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Nepaisant to, kad skambučiai galimi tik uždarnosios vartotojų grupės nariams, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, suprogramuotu jūsų prietaise.

- **Apsaugos lygis**. Pasirinkus **Telefono**, apsaugos kodo bus prašoma kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę.

Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo renkantis SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite **Atminties**.

- **Kreipties kodai** – pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį.
- **Naudojamas kodas** – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atkurti gamyklos parametrus*.

■ Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Šis meniu priklauso nuo operatoriaus. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje **Paslaugų dėžutė (tinklo paslauga)**, 62.

■ Galerija

Šiame meniu galite tvarkyti ekrano temas, paveikslėlius ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.



Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Įvairi medžiaga, pavyzdžiui, skambėjimo tonas, gali būti apsaugota ir jai gali būti taikomos tam tikros naudojimo taisyklės, pavyzdžiui, skambėjimo toną galima naudoti ribotą skaičių kartų arba ribotą laiką. Medžiagos naudojimo taisyklės gali būti nustatytos medžiagos įjungimo rakte, pateiktame kartu su medžiaga arba atskirai, priklausomai nuo paslaugos teikėjo sprendimo. Jums gali būti suteikta galimybė atnaujinti šiuos įjungimo raktus. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, nes gali būti, kad už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos paveikslėlius, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Rodomas katalogų sąrašas. *Ekr. temos*, *Paveikslėliai*, *Tonai* ir *Gauti failai* yra pradiniai telefono katalogai.

2. Pažymėkite norimą katalogą ir, norėdami peržiūrėti jame esančių failų sąrašą, paspauskite **Atidaryti** arba pasirinkite **Funkc.** ir kurią nors iš šių funkcijų:
Parsisiunt. tinklal., Trinti katalogą, Perkelti, Pervadinti katal., Parsisiunt. tinklal., Informacija, Vaizdo tipas, Rūšiuoti, Naujas katalogas, Atminties būklė ir Raktakodžių sgr.
3. Jei atidarėte katalogą, pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite **Atidaryti**.
Pasirinkite ir atidarykite failą arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų ir pasirinktam failui taikomų funkcijų.
Parsisiunt. tinklal., Ištrinti, Siųsti, Redag. atvaizdą, Perkelti, Pervadinti, Naudoti fone, Kaip ekr. užskland., Kaip skamb. toną, Taikyti ekr. temą, Informacija, Vaizdo tipas, Rūšiuoti, Ištrinti visus, Atidaryti paeiliui, Naujas katalogas, Atminties būklė ir Raktakodžių sgr..
4. Visi iš OTA paslaugos gauti failai bus automatiškai išsaugomi aplanke *Gauti failai*. Šiame aplanke galite peržiūrėti ar paleisti gautus failus. Gauti failai gali būti: „*Galerijos*“ failai, *Žymos* arba *Programos*.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Radijo klausymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Radijas*. Rodomas kanalo numeris, radijo stoties pavadinimas (jei išsaugojote kanalą) ir radijo bangos dažnis.
2. Jeigu jau esate išsaugoję radijo kanalų, pasirinkite kanalą, kurio norite klausytis.
Taip pat galite iškart pasirinkti radijo kanalą spustelėdami klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė.

Radijo kanalo paieška

1. Kai radijas įjungtas, spauskite ◀ arba ▶ norėdami keisti radijo bangų dažnį po 0,05 MHz, arba palaikykite nuspaudę ◀ arba ▶, norėdami pradėti ieškoti kanalų. Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas.
2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.
Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą (nuo **0** – **9**).
3. Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gerai**.

Pagrindinės radijo funkcijos

Toliau aprašyti galimi veiksmai, kai radijas yra įjungtas:

- Norėdami išjungti radiją, pasirinkite **Funkc.** > *Išjungti*.
- Norėdami nustatyti radijo garsą, pasirinkite *Garsas*.
- Norėdami išsaugoti surastą radijo kanalą, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti kanalą*. Žr. [Radijo kanalo paieška, 53](#). Galite išsaugoti iki 20 radijo kanalų.
- Norėdami pasirinkti išsaugotų kanalų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** > *Kanalai*. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors kanalą, pažymėkite tą kanalą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti kanalą* arba *Pervadinti*.
- Norėdami įvesti norimo radijo kanalo dažnį, pasirinkite **Funkc.** > *Nustatyti dažnį*.
- Norėdami klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu, pasirinkite **Funkc.** > *Garsiakalbis* arba *LRĮ su mikrofonu*. Laisvų rankų įranga su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Duomenų siuntimas arba priėmimas GPRS ryšiu gali trikdyti radijo veikimą.



Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir įveskite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Įjungtas*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Pasirinkite *Signalo tonas* ir numatytąjį signalo toną. Toną galite pasirinkti iš skambėjimo tonų sąrašo arba iš katalogo Galerija.

Norėdami nustatyti žadintuvo signalo atidėjimo trukmę, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite norimą trukmę.

Atėjus skambėjimo laikui

Telefonas (net jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* ir esamas laikas. Norėdami nutildyti telefoną, pasirinkite **Stabd.** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, tuomet telefonas liausis skambėjęs, tačiau maždaug po 10 minučių vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali trukdyti ar keti pavojų.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**.

Atidarius kalendorių, galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti įrašą, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą originaliu formatu tiesiai į kito suderinamo telefono kalendorių, siųsti įrašą tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu. Pasirinkę **Parametrai**, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją **Automatiškai ištrinti įrašus**, galite nustatyti, kad atėjus tam tikram laikui telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Norėdami iš kalendoriaus ištrinti visus įrašus, pasirinkite mėnesį, paspauskite **Funkc.** > **Ištrinti vis. įrašus**.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite vieną iš pateiktų įrašų tipų: **Susitikimas**, **Skambutis**, **Gimtadienis**, **Užrašas** arba **Priminimas**.

Perspėjimas apie įrašą

Telefonas pyps ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį, galite paskambinti rodomu numeriu, – paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite, kad telefonas po 10 minučių vėl suskambėtų, paspauskite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar..**

Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Kai ekrane rodomas 0, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite # . Pasirinkite **Funkc.** > **Sudėti**, **Atimti**, **Padauginti**, **Padalinti**, **Kelti kvadratu**, **Kvadratinė šaknis** arba **Keisti ženklą**. Įrašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti rezultatą, paspauskite **Rezult.** Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite nuspaudę **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (norėdami įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite #) ir paspauskite **Gerei**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol pakeičiate jį kitu. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Pastaba: keisdami bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, nes visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Programos



Žaidimai ir programos

Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir „Java“ programos, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.

Žaidimo ar programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* arba *Kolekcija*. Pasirinkite kurį nors žaidimą ar programą ir paspauskite **Atidaryti**.

Toliau išvardytos galimos žaidimų ir programų funkcijos:

- *Ištrinti* — ištrinti žaidimą ar programą iš telefono.
- *Perkelti* — perkelti žaidimą ar programą į kitą katalogą.
- *Informacija* — papildoma informacija apie žaidimą ar programą.
- *Tikrinti versiją* (tinklo paslauga) — patikrinti, ar tinklalapyje yra nauja parsisiųsti siūloma programos versija.
- *Tinklalapis* — gauti papildomą informaciją ar duomenis iš tinklalapio. Kad ši funkcija veiktų, ją turi palaikyti tinklas.

- *Programos teisės*, norėdami neleisti, kad žaidimas ar programa turėtų prieigą prie tinklo, ir išvengti netikėtų išlaidų. Jeigu galima, kiekvienoje kategorijoje pasirinkite šiuos leidimus: *Klausti kaskart*, *Klausti tik pirmą k.*, *Visada leidžiama*, *Neleidžiama*.

Žaidimų ir programų parsisiuntimas

Jūsų telefone įdiegta „J2ME™“ „Java“ technologija. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Funkc.* > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis.* arba *Programos parsis.*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą meniu *Naršyklė* pasirinkite *Kitos žymos*, žr. skyrelį *Žymos*, 61.

Pasirinkite norimos svetainės žymą. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: įdiekite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Kai parsisiunčiate programą, ją galite išsaugoti ne tik meniu *Programos*, bet ir meniu *Žaidimai*.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimų garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Funkc.* > *Progr. parametrai*.

Žaidimų ir programų naudojama atmintis

Jei norite patikrinti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Funkc.* > *Atminties būklė*.

■ Naršyklė



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Savo telefono naršyklėje galite matyti tinklalapius ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Prieigos paslaugos

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. Žr. [Paslaugos nustatymas, 58](#).
2. Prisijunkite prie norimos paslaugos serverio. Žr. [Paslaugos įjungimas, 58](#).
3. Peržiūrėkite paslaugos tinklalapius. Žr. [Paslaugos tinklalapių naršymas, 59](#).
4. Baigę naršyti, užbaikite ryšį su paslauga. Žr. [Ryšio su paslauga pabaiga, 60](#).

Paslaugos nustatymas

Jūsų telefone gali būti išsaugoti kai kurie paslaugų parametrai. Prieigos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo, kuris siūlo šią paslaugą. Kaip gauti prieigos parametrus sąrankos pranešimu, žr. [Sąrankos parametrai, 48](#).

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atitinkamus parametrus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paslaugos įjungimas

Patikrinkite, ar įjungti paslaugos, kuria norite naudotis, parametrai. Norėdami įjungti parametrus, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Sąrankos parametrai](#). Pasirinkite [Sąranka](#) ir rinkinį, kurį norite įjungti.

Prisijunkite prie paslaugos kuriuo nors iš šių aprašytų būdų:

- Atidarykite, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę 0.
- Pasirinkite paslaugos žymą: pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos* ir pasirinkite žymą. Jei žymos neįmanoma naudoti su įjungtais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą.
- Pasirinkite paskutinį interneto adresą: pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. Intrn. adr.*
- Įveskite paslaugos adresą: pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*. Įveskite paslaugos adresą ir pasirinkite **Gerei**.

Paslaugos tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti paslaugos tinklalapių peržiūrą. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu įjungus GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, kairiajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (sulaikytas). Po skambučio telefonas bando iš naujo užmegzti GPRS ryšį.

Naršant galima naudoti tokias funkcijas kaip Nuorodos, Pradinis tinklalapis ir Žymos. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti papildomą funkciją.

Pasirinkite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų. Pasirinkite *Nuorodos*, *Pradinis tinklalapis*, *Susieti žymą*, *Žymos*, *Istorija*, *Parsis. nuorodos*, *Išsaug. kataloge*, *Kitos funkcijos*, *Vėl atidaryti*, *Baigti*.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį

kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, žr. [Laikinoji atmintis, 63](#).

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai yra užmegztas balso ryšys, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

Ryšio su paslauga pabaiga

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, pasirinkite **Funkc.** > *Baigti*. Pasirodžius klausimui *Baigti naršyti?*, pasirinkite **Taip**.

Arba dukart paspauskite, arba paspaudę palaikykite pabaigos klavišą.

Naršyklės vaizdo parametrai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- *Teksto įtartinimas*. Norėdami, kad į vieną eilutę netelpantis tekstas būtų perkeltas į kitą eilutę, pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.
- Pasirinkite *Šrifto dydis* ir nustatykite šrifto dydį.
- *Rodyti grafinius elementus*. Jei pasirinksite *Ne*, paveikslėliai nebus rodomi tinklalapyje.
- *Perspėjimai*. Pasirinkite *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – jei norite, kad naršant telefonas perspėtų, kai ryšys yra nesaugus. Pasirinkite *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip*, jei norite, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje [Naršyklės saugumas, 63](#).
- *Rašmenų kodavimas*. Pasirinkite telefono ekrane rodomų tinklalapių rašmenų lentelę, kai tuose tinklalapiuose nėra informacijos apie rašmenų kodavimą, arba nustatykite, kad į suderinamą telefoną siunčiamas interneto adresas visuomet būtų koduojamas koduote UTF-8.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Ši informacija gali būti duomenys apie jus arba jūsų naršymo nuostatas. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol juos ištrinate, žr. [Laikinoji atmintis](#), 63.

Kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų param.*. Telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Jei sutinkate į telefoną priimti slapukus, pasirinkite *Leidžiami*, o jei ne – *Draudžiami*.

Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos*, arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite žymą, su kuria susietą tinklalapį norite atidaryti.

Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, keisti ir siųsti pasirinktos žymos pavadinimą ir adresą, redaguoti pasirinktą žymą, siųsti tiesiai į kitą telefoną žymos formatu arba tekstinio pranešimo formatu, sukurti naują žymą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymų priėmimas

Kai gaunate žymą, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Norėdami peržiūrėti žymą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti žymą, pasirinkite **Saugoti** > **Funkc.** > *Pažiūrėti*, jei norite peržiūrėti žymą, arba *Ištrinti*, jei norite panaikinti žymą.

Parsisiuntimas (tinklo paslauga)

Norėdami parsisiųsti į telefoną daugiau tonų, paveikslėlių, žaidimų, vaizdo įrašų, ekrano temų ar programų, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parsis. nuorodos** ir pasirinkite prsiųsinto tipą: *Parsisiunč. tonai, Parsis. paveiksl., Žaidimai parsis., Parsis. ekr. temos* arba *Programos parsis..*



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Paslaugų dėžutė (tinklo paslauga)

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (tiesioginius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami perskaityti paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pereikite prie norimo pranešimo, pasirinkite **Priimti**, kad įjungtumėte naršyklę ir parsisiųstumėte pažymėtą turinį, arba **Funkc.** > *Informacija*, kad būtų parodyta išsami informacija apie paslaugos pranešimą, arba *Ištrinti*, kad ištrintumėt pranešimą.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*. Pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* (arba *Išjungti*), jei norite, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus (arba nepriimtų).

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungti*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Pasirinkite *Automatinis ryšys*. Jei nustatėte, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus, ir pasirinkote *Jungti*, gavęs paslaugos pranešimą, telefonas, veikdamas laukimo režimu, automatiškai įjungs naršyklę. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą pasirinksite *Priimti*.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* Telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Trinti laik. atmintį*.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Apsaugos modulio paskirtis – padidinti per naršyklę naudojamų programų saugumą. Taip pat apsaugos modulis suteikia galimybę naudoti skaitmeninį parašą. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- *Apsaugos modulio duomenys* – peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

- **Modulio PIN reikalavimas** – nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.
- **Pakeisti modulio PIN** – pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus – naują kodą.
- **Pakeisti neatmetamąjį PIN**. Pasirinkite parašo PIN kodą, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus – naują kodą.

Taip pat skaitykite **Kreipties kodai, 12**.

Pažymos

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo.

- Telefonas naudoja serverio pažymą saugesniam ryšiui su serveriu, kuriame saugoma norima medžiaga, užmegzti. Serverio pažymą telefonas gauna iš paslaugų teikėjo prieš bandydamas užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymas, išsaugotas telefone. Serverio pažymos neišsaugomos. Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis.
Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.
- Atpažinimo pažymas naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios banko paslaugas, kitų pažymų galiojimui tikrinti. Atpažinimo pažymas apsaugos modulyje gali išsaugoti paslaugos teikėjas. Jas taip pat galima parsisiųsti iš tinklo, jei paslauga leidžia naudoti atpažinimo pažymas.
- Vartotojo pažymas teikia pažymų tarnybą. Vartotojo pažymos reikalingos, pavyzdžiui, skaitmeniniams parašams. Jos susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu.



Svarbu žinoti: nors pažymos smarkiai sumažina riziką užmezgant ryšį su tolimesiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, bet jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Jūsų parašo tapatumas nustatomas naudojant privatų šifravimo raktą, saugomą apsaugos modulyje, ir vartotojo pažymą, naudojamą pasirašant. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktogramą .



Pastaba: jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Perskaitykite visą tekstą iki galo ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo naudodamiesi slankikliu.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. **Bendroji informacija, 12**) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktogramos nebeliks. Tada paslauga gali parodyti jūsų pirkinio patvirtinimą.

■ SIM funkcijos



Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas, kuriomis galite naudotis per šį meniu (kuris rodomas tik tada, kai yra atitinkamai suprogramuota SIM kortelė). Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Atsižvelgdami į operatorių, galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas. Pasirinkite *Telefono parametrai > SIM funkcijų patvirtinimai > Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

6. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamose temperatūroje yra ypač ribotas.


Negalima baterijų išmesti į ugnį, kadangi jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti ar baterija autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.


Atpažinkite hologramą

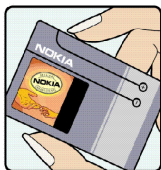


1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu logotipą „Nokia Original Enhancement“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

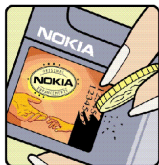

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

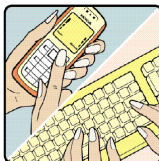

4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ar jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas, pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

7. Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priede. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu. Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų

perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stovyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti:

Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodyta ribinis SAR – 2,0 vatai/kilogramui (W/kg)*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,70 W/kg.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilijų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 vatai/kilogramui (W/kg), vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.