

Οδηγός Χρήσης Nokia 6080

9253046

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-166 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Οικολογική Δήλωση του προϊόντος ή στις πληροφορίες κάθε χώρας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/95/EC σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	7	Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	27
Γενικές πληροφορίες	11	5. Περιήγηση στα μενού	29
Επισκόπηση των λειτουργιών.....	11	6. Μηνύματα.....	30
Κωδικοί πρόσβασης.....	11	Μηνύματα κειμένου (SMS)	30
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	12	Μηνύματα multimedia (MMS)	32
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	13	Πλήρης μνήμη.....	35
Στοιχεία επικοινωνίας και υποστήριξης της Nokia.....	14	Φάκελοι	36
1. Για να ξεκινήσετε	15	Καρτ ποστάλ.....	37
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	15	Στιγμιαία μηνύματα	37
Φόρτιση της μπαταρίας	16	Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	38
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου ..	17	Άμεσα μηνύματα (AM)	39
Κεραία.....	18	Εφαρμογή E-mail.....	44
Λουράκι καρπού.....	18	Μηνύματα ομιλίας	47
2. Το τηλέφωνό σας	19	Μηνύματα πληροφοριών.....	47
Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου	19	Εντολές υπηρεσίας	47
Κατάσταση αναμονής	20	Διαγραφή μηνυμάτων	48
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	22	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	48
3. Λειτουργίες κλήσης	23	Μετρητής μηνυμάτων	50
Πραγματοποίηση κλήσης.....	23	7. Επαφές	51
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	24	Αναζήτηση επαφής	51
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	24	Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	51
4. Σύνταξη κειμένου	26	Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας	51
Ρυθμίσεις	26	Αντιγραφή επαφών	52
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	27	Επεξεργασία στοιχείων επαφών	52
		Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών	53
		Προσωπικά στοιχεία	53
		Η παρουσία μου	54
		Εγγεγραμμένα ονόματα.....	55
		Ρυθμίσεις	56

Ομάδες.....	57	Συγχρονισμός.....	82
Φωνητική κλήση.....	57	Αριθμομηχανή.....	83
Ταχείες κλήσεις.....	58	Χρονόμετρο.....	84
Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου.....	59	Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	85
8. Μητρώο.....	60	14. Εφαρμογές.....	86
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	60	Παιχνίδια.....	86
Μετρητές και χρονόμετρα.....	60	Συλλογή.....	86
9. Ρυθμίσεις.....	61	15. Push to talk.....	89
Προφίλ.....	61	Μενού Push to talk.....	89
Θέματα.....	61	Σύνδεση και αποσύνδεση από την υπηρεσία ΡΤΤ.....	90
Ήχοι.....	62	Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ.....	90
Φωτισμός.....	62	Αιτήματα επανάκλησης.....	93
Οι συντομεύσεις μου.....	62	Προσθήκη επαφής ένανς-προς-έναν.....	95
Οθόνη.....	63	Δημιουργία και ρύθμιση καναλιών.....	95
Ημερομηνία και ώρα.....	64	Ρυθμίσεις ΡΤΤ.....	97
Κλήσεις.....	64	16. Ιστός.....	99
Τηλέφωνο.....	65	Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	99
Συνδεσιμότητα.....	67	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	99
Εξαρτήματα.....	69	Περιήγηση σελίδων.....	100
Διαμόρφωση.....	69	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	101
Ασφάλεια.....	71	Cookies.....	102
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	72	Δέσμες εντολών σε ασφαλή σύνδεση.....	103
10. Μενού χειριστή.....	73	Σελιδοδείκτες.....	103
11. Έκθεση.....	74	Λήψη αρχείων.....	104
12. Πολυμέσα.....	75	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	104
Κάμερα.....	75	Προσωρινή μνήμη.....	105
Ραδιόφωνο.....	76	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	105
Λειτουργία ηχογράφησης.....	77	Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	108
13. Ατζέντα.....	79		
Αφύπνιση.....	79		
Ημερολόγιο.....	80		
Λίστα υποχρεώσεων.....	81		
Σημειώσεις.....	81		

17. Υπηρεσίες SIM	110	Φόρτιση και αποφόρτιση.....	113
18. Σύνδεση με υπολογιστή	111	Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών	
Nokia PC Suite	111	Nokia	114
Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD.....	111	Προφυλάξεις και συντήρηση.....	116
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων.....	112	Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	118
19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	113	Ευρετήριο	123

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Για ορισμένες λειτουργίες της παρούσας συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα ήχου, τα άμεσα μηνύματα, η εφαρμογή e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών και ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, απαιτείται η υποστήριξη του δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Το τηλέφωνο έχει δύο μνήμες. Οι παρακάτω λειτουργίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν από κοινού την πρώτη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia (χωρίς όμως συνημμένα), μηνύματα ήχου, άμεσα μηνύματα, ομάδες, φωνητικές εντολές, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων. Η δεύτερη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην Έκθεση, συνημμένα μηνυμάτων multimedia, e-mail και εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που

χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει, επίσης, τις παρακάτω λειτουργίες:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σελ. 68.
- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML). Ανατρέξτε στην ενότητα Ιστός σελ. 99.
- Μηνύματα ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ήχου Nokia Xpress σελ. 38.
- Άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Άμεσα μηνύματα (AM) σελ. 39.
- Εφαρμογή E-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογή E-mail σελ. 44.
- Push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα Push to talk σελ. 89.
- Επαφές με παρουσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σελ. 54.
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές σελ. 86.
- Συγχρονισμός και μεταφορά αρχείων με την εφαρμογή PC Suite. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σελ. 111.

■ Κωδικός πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 71.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 71.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας σελ. 106.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή σελ. 108.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα.

Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 71.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, τα μηνύματα ήχου (υπηρεσία Nokia Xpress audio messaging) ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε

στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.*

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ερώτηση *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 69.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέο περιεχόμενο (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Στοιχεία επικοινωνίας και υποστήριξης της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία της Nokia στο Web, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα των κέντρων επικοινωνίας Nokia της περιοχής σας στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, αναζητήστε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BL-5B.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή λυγίσουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα (2).

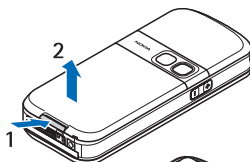


Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσάφι επαφές της κάρτας SIM είναι στραμμένες προς τα κάτω, και τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη της κάρτας SIM μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση (3).

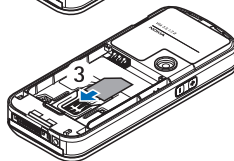


Τοποθετήστε την μπαταρία (4). Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia σελ. 114.


Ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος του πίσω καλύμματος με το επάνω μέρος του τηλεφώνου (5) και πιέστε το κάτω μέρος του πίσω καλύμματος για να ασφαλίσει (6).

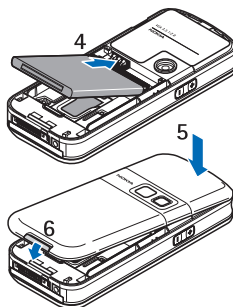

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, βγάλτε ανασηκώνοντας το κάτω άκρο της μπαταρίας από τη θήκη (7).

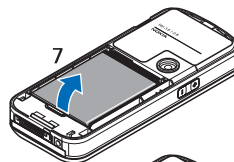

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε στο σημείο απελευθέρωσης (8) της κάρτας SIM και σύρατε την κάρτα SIM προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου (9).

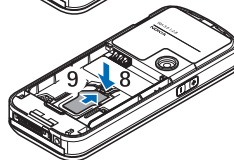

■ Φόρτιση της μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4 καθώς και από το φορτιστή LCH-9, όταν χρησιμοποιείται με τον αντάπτορα φορτιστή CA-44.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

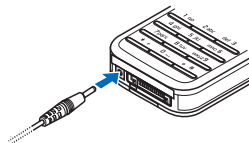


Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5B με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή ****) και επιλέξτε **OK**.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Ρύθμιση της ώρας, της ζώνης της ώρας και της ημερομηνίας

Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της θέσης σας εκφρασμένη σε διαφορά ώρας ως προς την Παγκόσμια Ώρα Γκρίνουιτς

(GMT) και ηλεκτρολογήστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα σελ. 64.

Υπηρεσία Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and play)


Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε το αίτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.", σελ. 70 και στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12.

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση.

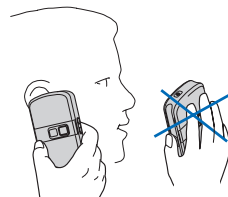

Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Λουράκι καρπού



Για να στερεώσετε ένα λουράκι καρπού στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα. Περάστε το λουράκι γύρω από το άγκιστρο (1), όπως φαίνεται στην εικόνα. Κρατήστε σταθερό το λουράκι σε αυτή τη θέση και κλείστε το πίσω κάλυμμα (2).

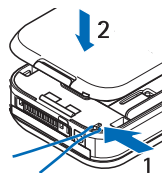

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου


- Πλήκτρο λειτουργίας (1)
- Ακουστικό (2)
- Μεγάφωνο (3)
- Οθόνη (4)
- Πλήκτρο αύξησης έντασης και push to talk (PTT) (5)
- Πλήκτρο μείωσης έντασης και φωνητικών εντολών (6)
- Θύρα υπερύθρων (IR) (7)
- Μεσαίο πλήκτρο επιλογής (8)
- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (9)
- Αριστερό πλήκτρο επιλογής (10)
- Δεξί πλήκτρο επιλογής (11)
- Πλήκτρο κλήσης (12)
- Πλήκτρο τερματισμού (13)
- Πληκτρολόγιο, ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή (14)
- Υποδοχή φορτιστή (15)
- Μικρόφωνο (16)
- Υποδοχή Pop-Port™ (17)
- Φακός κάμερας (18)

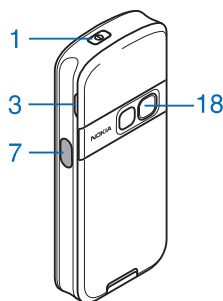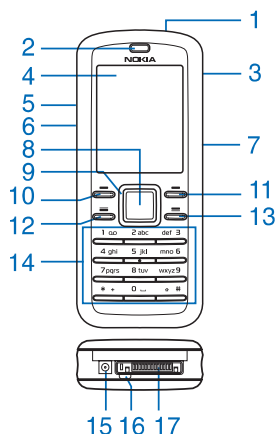

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- 1 Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα
- 2 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 3 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
- 4 Αριστερό πλήκτρο επιλογής (**Μετάβ.**)
- 5 Μεσαίο πλήκτρο επιλογής (**Μενού**)
- 6 Δεξί πλήκτρο επιλογής (**Ονόματ.**)

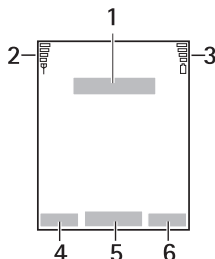

Το δεξί πλήκτρο επιλογής μπορεί να είναι άλλη συντόμευση προς μία λειτουργία που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 62. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

Προσωπική λίστα συντομεύσεων

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το **Μετάβ.**. Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξαίρ.**

Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Οργάνωση**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συντομεύσεις σε κατάσταση αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μετακινηθείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **0**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 62.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ένα ψηφιακό ρολόι αντικαθιστά ό,τι υπάρχει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανατρέξτε στην επιλογή *Εξοικονόμηση ενέργειας* στην ενότητα Οθόνη σελ. 63. Για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.



Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσθέντα μηνύματα.
-  Το τηλέφωνο έχει καταγράψει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Μητρώο σελ. 60.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard) σελ.22.
-  Το τηλέφωνο δεν κτυπά όταν λάβει εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν οι επιλογές *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* και *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* είναι ρυθμισμένες στο *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ήχοι σελ. 62.

-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση σελ. 79.
-  Αν επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης πακέτων δεδομένων *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σελ. 68.
-  Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σελ. 68 και στην ενότητα Περιήγηση σελίδων σελ. 100.
-  Η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων.
-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.
-  Η σύνδεση Push to talk είναι ενεργή ή έχει διακοπεί προσωρινά. Ανατρέξτε στην ενότητα Push to talk σελ. 89.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε διάστημα 1,5 δευτερολέπτου. Αν η επιλογή *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* είναι ρυθμισμένη στο *Ενεργοποιημένο*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας αν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Για το *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου* και το *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας*, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 65.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ονόματα, αναζητήστε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου στις *Επαφές*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σελ. 51.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τις έως και 20 εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μια φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 58. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και μετά πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η *Ταχεία κλήση* έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*, πατήστε παρατεταμένα κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Βλέπε *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήσεις σελ. 64.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβ.**



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την πρωώθηση των κλήσεων (για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), η απόρριψη συνεπάγεται και πρωώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις σελ. 64.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας συμβατά ακουστικά που λειτουργούν με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις σελ. 64.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Με αυτόμ. ένταση ή Χωρίς αυτ.ένταση, Εγγραφή, Κλείδωμα πληκτρ., Μεγάφωνο ή Ακουστικό.*

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση και Απόρριψη, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων και οι εξής:*

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών ήχου

Εναλλαγή — για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση — για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή σε μια ενεργή κλήση και την αποσύνδεσή σας (εγκατάλειψη των κλήσεων)

Συνακρόαση — για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης, που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων

Προσωπ. κλήση — για τη διεξαγωγή προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται από το εικονίδιο  και η παραδοσιακή δημιουργία κειμένου από το εικονίδιο  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων καθώς και για την αλλαγή της μεθόδου δημιουργίας κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη

123 υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την αλλαγή από την αλφαβητική στην αριθμητική λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*. Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε παρατεταμένα το *****.

■ Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που παρατίθενται.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Με πρόβλεψη* για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή *Χωρίς πρόβλεψη* για να ενεργοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου στηρίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε πατώντας το **0** για να προσθέσετε ένα κενό ή για να μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Πατήστε ένα πλήκτρο περιήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή πατήστε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Επιλέξτε τη σωστή λέξη και **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**.

Πληκτρολογήστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος δημιουργίας κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να εισαγάγετε μια τελεία, πατήστε **1**.

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να επιβεβαιώσετε. Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σελ.26.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα ή Πλέγμα*.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε ένα υπομενού (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Κλήσεις*).
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*).
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνύματος, ενδέχεται να εμφανιστούν στο τηλέφωνο οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) τα οποία μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σελ. 48.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων.

Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήνυμα κειμένου*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 26.
Στο πάνω μέρος της οθόνης, η ένδειξη μήκους του μηνύματος ανιχνεύει τον αριθμό των διαθέσιμων χαρακτήρων. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.
Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα Πρότυπα σελ. 32. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός εικονομηνύματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοпт., Προς αριθμό τηλ., Προς πολλούς ή Προς δ/νση e-mail*. Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Με προφίλ αποστ.*. Για το προφίλ μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS σελ. 48. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε κάποιο προφίλ.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν λάβετε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μηνίμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, διαγράψτε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και μπορείτε να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε, να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο *Πρότυπα* κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου**.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου**, *Μήν. multimedia*, *Στιγμιαίο μήνυμα* ή *Μήνυμα ήχου*. Πληκτρολογήστε την απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε **Αποστ. > OK**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνο σας διαθέτει πρότυπα κειμένου  και πρότυπα εικόνας  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου, εικονομηνύματα ή μηνύματα e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκευμ. στοιχεία > Μηνύμ. κειμένου > Πρότυπα**.

■ Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα κλιπ βίντεο. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου

που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή ενώ χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα Multimedia σελ. 48. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήν. multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 26.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο — για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την Έκθεση

Νέα εικόνα — για να τραβήξετε νέα φωτογραφία και να την προσθέσετε στο μήνυμα

Νέο κλιπ ήχου — για να δημιουργήσετε νέο κλιπ και να το προσθέσετε στο μήνυμα

Προσ. στοιχ. ή Ημερολογίου — για να εισαγάγετε στο μήνυμα προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου

Διαφάνεια — για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προηγ. διαφάνεια, Επόμε. διαφάνεια ή Λίστ. διαφανειών*. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χρόν. διαφάνειας*. Για να μετακινήσετε το στοιχείο κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος*.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: *Διαγραφή* για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα κλιπ ήχου από το μήνυμα *Σβήσιμο κειμένου, Προεπισκόπηση ή Αποθήκευση*. Στο στοιχείο *Άλλες επιλογές* ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: *Εισαγωγή επαφής, Εισαγωγή αριθμ., Στοιχεία μηνύμ. και Επεξεργ. θέματος*.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ., Προς αριθμό τηλ., Προς δ/ση e-mail ή Προς πολλούς*.
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις *Επαφές*. Επιλέξτε **OK**. Το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Αν επιλέξετε *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι*, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Ανατρέξτε στην ενότητα Multimedia σελ. 48. Όταν το μήνυμα αποσταλεί, δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα MMS



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όσο το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Στη λίστα μηνυμάτων η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, σε περίπτωση που το ληφθέν μήνυμα περιέχει μια παρουσίαση, ένα κλιπ ήχου ή ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Αναπ/γή**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να μεταβείτε στα *Συνημμένα* (για παράδειγμα, προσωπικά στοιχεία) και *Αντικείμενα* (για παράδειγμα, εικόνες).

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ. > Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Μήν. multimedia, Στιγμιαίο μήνυμα ή Μήνυμα ήχου**. Πληκτρολογήστε την απάντηση και επιλέξτε **Αποστ..** Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται το μήνυμα *Μνήμη μηνυμ. κειμ. πλήρης, διαγρ. μηνύμ.* στην οθόνη. Επιλέξτε **Όχι** και διαγράψτε ορισμένα μηνύματα από κάποιον φάκελο. Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Όταν ένα νέο μήνυμα multimedia είναι σε αναμονή και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται

το μήνυμα *Mn. multimedia* πλήρης, προβ. μην. αναμονής στην οθόνη. Για να δείτε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, διαγράψτε τα παλαιά μηνύματα για να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**. Εάν επιλέξτε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Αν έχετε επιλέξει *Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι* και *Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. multimedia > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου που γράφετε αυτή τη στιγμή και που επιθυμείτε να στείλετε αργότερα στο φάκελο *Αποθηκευμ. στοιχεία*, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση > Αποθ. μηνύματα*. Για μηνύματα multimedia, επιλέξτε *Αποθήκευση*. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη σταλθέν μήνυμα.

Για να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο *Οι φάκελοί μου* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτά σας. Επιλέξτε *Μηνύματα > Αποθηκευμ. στοιχεία > Μηνύμ. κειμένου > Οι φάκελοί μου*.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέος φάκελος*. Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιον φάκελο, επιλέξτε **Προσθ.**

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγρ. φακέλου ή Μετον. φακέλου*.

■ Καρτ ποστάλ

Με την υπηρεσία μηνυμάτων καρτ ποστάλ μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε καρτ ποστάλ, που μπορούν να περιέχουν μια εικόνα και ένα κείμενο χαιρετισμού. Η καρτ ποστάλ αποστέλλεται στο φορέα παροχής της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia. Ο φορέα παροχής της υπηρεσίας εκτυπώνει την καρτ ποστάλ και την στέλνει στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στο μήνυμα. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καρτ ποστάλ, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποστολή καρτ ποστάλ

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Καρτ ποστάλ*. Μετακινηθείτε στα πεδία επεξεργασίας κειμένου και επιλέξτε **Σύνταξη** για να πληκτρολογήσετε το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη. Στη συνέχεια, γράψτε το κείμενο χαιρετισμού. Επιλέξτε **Εισαγ.** > *Άνοιγμα Έκθεσης* για να εισαγάγετε μια εικόνα από την *Έκθεση* ή *Νέα εικόνα* για να εισαγάγετε μια πρόσφατη φωτογραφία. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Για να στείλετε την καρτ ποστάλ, πατήστε το πλήκτρο γραφικών ή **Επιλογ.** > *Αποστολή*.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους.

Σύνταξη στιγμιαίου μηνύματος

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Στιγμιαίο μήνυμα*. Γράψτε το μήνυμα. Το μέγιστο μήκος ενός στιγμιαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα ένα κείμενο που αναβοσβήνει, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εισαγ. αναβοσβ.* για να ορίσετε ένα δείκτη. Το κείμενο

μετά τον δείκτη αναβοσβήνει έως ότου καταχωρηθεί ένας δεύτερος δείκτης.

Λήψη στιγμιαίου μηνύματος

Όταν ληφθεί ένα στιγμιαίο μήνυμα, δεν αποθηκεύεται αυτόματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.** Για την εξαγωγή αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων e-mail και τοποθεσιών Web από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χρήση στοιχείου*. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Χρησιμοποιήστε με το μενού αυτό την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ομιλίας με τον τρόπο που σας βολεύει. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήνυμα ήχου*. Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία ηχογράφησης σελ.77.
2. Όταν το μήνυμα είναι έτοιμο προς αποστολή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αναπαραγωγή*, για να ελέγξετε το μήνυμα πριν την αποστολή, *Αντικ. κλιπ ήχου*, για να επαναληφθεί η ηχογράφηση, *Αποθήκευση* (*Αποθηκευμ. στοιχεία*), *Αποθ. ηχητ. κλιπ*, για να αποθηκεύσετε το κλιπ ήχου στην *Έκθεση, Επεξεργ. θέματος*, για να εισαγάγετε ένα θέμα στο μήνυμα, *Στοιχεία μηνύμ.*, για να δείτε τα στοιχεία του μηνύματος ή *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ.*, *Προς αριθμό τηλ.*, *Προς δ/ση e-mail* ή *Προς πολλούς*. Ανάλογα με το χειριστή δικτύου, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.

4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις *Επαφές*. Επιλέξτε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λάβει ένα μήνυμα ήχου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *1 μήνυμα ήχου ελήφθη*. Επιλέξτε **Εμφάν.** για να ανοίξετε το μήνυμα ή **Εμφάν.** > **Αναπ/γή** αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθ. ηχητ. κλιπ* και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Άμεσα μηνύματα (AM)

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή (online).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό (ID), τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην επιλογή *Ρυθμίς. σύνδεσης* στην ενότητα Πρόσβαση στο μενού AM σελ. 40. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η ενεργή επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού AM

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προτού συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα**. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Αποθηκ. συζητ. — για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συζητήσεις άμεσων μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ρυθμίθ. σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τα μηνύματα και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση στην υπηρεσία AM

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανοίξτε το μενού *Άμεσα μηνύματα*, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Σύνδεση*. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.

Έναρξη επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα (AM)

Ανοίξτε το μενού *Άμεσα μηνύματα* και συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Ξεκινήστε την υπηρεσία με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε *Συζητήσεις* για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις για άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα μηνύματα ομάδας. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα.

Το εικονίδιο  επισημαίνει τις προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

- Επιλέξτε *Επαφές AM* για να εμφανιστούν οι επαφές που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Άνοιγμα**, εάν εμφανιστεί μια νέα επαφή στη λίστα. Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για AM σελ. 43.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει τις online επαφές και το εικονίδιο  τις offline επαφές στη μνήμη επαφών του τηλεφώνου. Το εικονίδιο  υποδηλώνει τη φραγή μιας επαφής. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια επαφή στην οποία έχει σταλεί νέο μήνυμα.

- Επιλέξτε *Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες* για να εμφανιστεί η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με μια ομάδα με άμεσα μηνύματα, μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συζήτηση. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συζήτησης είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση με την ομάδα. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες σελ. 44.
- Επιλέξτε *Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες* για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα. Αν επιλέξετε *Ομάδες*, μπορεί να αναζητήσετε κάποια ομάδα με βάση το όνομα το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό (ID). Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση αφότου εντοπίσετε το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Συνομιλία ή Συμμετ. σε ομάδα*.

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση από τις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων σελ. 55.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέα πρόσκληση ελήφθη*. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συζήτησης, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας ή, για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Απόρριψη ή Διαγραφή*.

Ανάγνωση ληφθέντος άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.**. Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης παραμένουν στα *Άμεσα μηνύματα* > *Συζητήσεις*. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δεν περιλαμβάνεται στις *Επαφές AM*, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκ. επαφής*.

Συμμετοχή σε μια συζήτηση

Για ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να συμμετάσχετε σε αυτήν, επιλέξτε **Σύνταξη**. Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για την αποστολή του μηνύματος. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές: *Προβολή συζήτησ.*, *Αποθήκ. επαφής*, *Μέλη ομάδας*, *Φραγή επαφής* και *Κλείσιμο συζήτησ.*

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ανοίξτε το μενού *Άμεσα μηνύματα* και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας «βλέπουν» όταν είστε online, επιλέξτε *Διαθεσιμότητα > Διαθέσιμος για όλους*.

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επαφών άμεσων μηνυμάτων να σας «βλέπουν» όταν είστε online, επιλέξτε *Διαθεσιμότητα > Διαθ. για επαφές*.

Για να εμφανίζεστε offline, επιλέξτε *Διαθεσιμότητα > Ως απουσύνδεσμ..*

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι είστε online και το εικονίδιο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για AM

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Επαφές AM*. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής* ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, επιλέξτε **Προσθ..** Επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ., Αντιγρ. από διακ. ή Κατά αρ. κινήτου*.

Μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Επιλογ.** > *Πληροφ. επαφών, Φραγή επαφής ή Αναίρεση φραγής, Προσθ. επαφής, Διαγρ. επαφής, Αλλαγή λίστας, Αντίγρ. στο διακ. ή Ειδοπ. διαθεσιμ..*

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Συζητήσεις > Επαφές AM* ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συζήτηση. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή των εισερχόμενων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Φραγή επαφής > OK*.

Για αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Λίστα φραγμέν..* Μεταβείτε στην επαφή

από την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε *Αναίρεσ..*

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες συζήτησης με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Ανοιχτές ομάδες*. Μεταβείτε στην ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ..** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή ομάδας*.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες > Αναζήτ. ομάδων*. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα με βάση το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό.

Προσωπικές ομάδες

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Ομάδες > Δημιουργ. ομάδας*. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και γράψτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο συμβατό λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε

στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Πριν την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων e-mail, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 69.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα E-mail σελ. 49.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Δημ/για e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επισύναψη* και το αρχείο που θέλετε από την *Έκθεση*.

3. Επιλέξτε *Αποστ.* > *Αποστολή τώρα*.

Λήψη e-mail

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail*.
2. Για να λάβετε μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε *Ανάκτηση*.

Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail είναι αποθηκευμένα στο φάκελο *Εισερχόμενα*, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ανάκτηση/αποστ.*

Για να λάβετε πρώτα τις κεφαλίδες των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Έλεγ. νέου e-mail*. Στη συνέχεια, για τη λήψη των επιλεγμένων e-mail, επιλέξτε αυτά που θέλετε και μετά *Επιλογ.* > *Ανάκτηση*.

3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στα *Εισερχόμενα*. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Το εικονίδιο  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Εισερχόμενα* και το μήνυμα που επιθυμείτε. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** > *Κενή οθόνη* ή *Αρχικό κείμενο*. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Απάντ. σε όλους*. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Το στοιχείο **Άλλοι φάκελοι** περιέχει τους παρακάτω φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και *Απεσταλμένα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου e-mail τους, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου*.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου* και το φάκελο που επιθυμείτε. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε. Για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή*. Η διαγραφή ενός e-mail από το τηλέφωνό σας δεν το διαγράφει από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει το e-mail και από το διακομιστή e-mail, επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Επιπλ. ρυθμίσεις* > *Διατήρηση αντιγρ.:* > *Διαγραφή μηνυμ.*

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύματα ομιλίας* > *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας*. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας, επιλέξτε *Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας*. Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, το εικονίδιο  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύματα πληροφορ.*. Μέσω της υπηρεσίας δικτύου *Μηνύματα πληροφορ.* μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εντολές υπηρεσίας*. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Ναι** και, αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Προφίλ αποστ. — Αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σετ που θέλετε να αλλάξετε.

Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* (παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών), *Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* (μηνύματα κειμένου) ή *Διακομιστής e-mail (e-mail), Αναφορές παράδοσης, Χρήση πακέτων δεδομένων, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* (υπηρεσία δικτύου) και *Μετονομασία προφίλ αποστ.*

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι — Ρυθμίστε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Νέα αποστολή αυτόματα > Ναι — Το τηλέφωνο προσπαθεί αυτόματα να στείλει ξανά ένα μήνυμα κειμένου, σε περίπτωση η αποστολή έχει αποτύχει.

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύμ. multimedia* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Αναφορές παράδοσης – για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας – για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών σε μηνύματα multimedia

Επιτρεπτή λήψη multimedia > *Ναι* ή *Όχι* – για να λαμβάνετε ή να πραγματοποιείτε φραγή σε μήνυμα multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia > *Ανάκτηση*, *Μη αυτ. ανάκτηση* ή *Απόρριψη* – να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα αφού σας ζητηθεί, ή για να απορρίψετε τη λήψη

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > *Διαμόρφωση* – Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.*, για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων – για να λαμβάνετε ή να απορρίπτετε διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* είναι ρυθμισμένη στο *Όχι*.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 69.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — Επιλέξτε το σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του e-mail σας.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού — Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — Επιλέξτε **POP3** ή **IMAP4** ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για το POP3 ή το IMAP4.

Μέγεθος γραμματοσειράς και smiley

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις**. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και τη σύνταξη των μηνυμάτων, επιλέξτε **Μέγεθος γραμματοσειράς**. Για να αντικαταστήσετε τα smiley χαρακτήρων με smiley γραφικών, επιλέξτε **Smiley γραφικών > Ναι**.

■ Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μετρητής μηνυμ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (*Επαφές*) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται από ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σελ.56.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.*
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε *Αριθμός* και έναν τύπο αριθμού.
Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε έναν τύπο κειμένου ή μία εικόνα από την *Έκθεση*.
Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε *Αναγν. χρήση > Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σελ. 54. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση*.
Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ.*
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **ΟΚ**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω > Έξοδος**.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αντιγραφή*. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με συνημμένο μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, στοιχείο κειμένου ή εικόνα.

2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, αριθμό ή στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διόρθωση ονόμ., Διόρθωση αριθμ., Επεξεργασ. στοιχ. ή Αλλαγή εικόνας.*

Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αλλαγή τύπου.* Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή.*

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές ΑΜ* ή στα *Εγγεγρ. ονόματα.*

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαγραφή όλων* > *Από μνήμη τηλεφ.* ή *Από κάρτα SIM.* Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγρ. επαφής.*

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία.** Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή* > *Διαγραφή αριθμ., Διαγραφή στοιχ. ή Διαγρ. εικόνας.* Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση.*

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή, τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να στείλετε, και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Αποστολή στοιχ.* > *Με multimedia, Με μήν. κειμένου ή Με υπέρυθρες.*

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι.**

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε την κατάσταση της παρουσίας σας με άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγκερ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 69.

Όσο είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή Αποσύνδεση από την υπηρεσία — για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή

Προβολή παρουσίας μου — για να προβάλετε την κατάσταση στη *Λεπτ. παρουσ.* και *Γεν. παρουσία*

Επεξεργασία παρουσίας μου — για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου* ή *Εμφάνιση σε*.

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.*

Ρυθμίσεις > *Εμφ. επιλ. παρουσ. στην αναμ.*, *Συγχρονισμός με τα προφίλ*, *Τύπος σύνδεσης* ή *Ρυθμίσεις Παρουσίας*

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας τους. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σελίδα 56.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου*.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα σας, επιλέξτε **Προσθ.**. Διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* σελ. 51.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να

κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια

,  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, μη ορατός σε άλλους ή μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή, Συνομιλία, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ. ή Διακ. συνδρομής.*

Κατάργηση επαφής

Για να καταργήσετε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και **Στοιχεία** > το αναγνωριστικό χρήστη > **Επιλογ.** > *Διακ. συνδρομής* > **OK**.

Για την κατάργηση χρησιμοποιήστε το μενού **Εγχεγρ. ονόματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων σελ. 55.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε *Τηλεφ. και SIM* για να εμφανίσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Στην περίπτωση αυτή, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, αυτά αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδας.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να είναι μία φράση. Ο αριθμών των φράσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν να χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρετε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις προτού προσθέσετε καινούριες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.
2. Επιλέξτε **Στοιχεία**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. φράσης**.

3. Επιλέξτε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το εικονίδιο  εμφανίζεται μετά τον τηλεφωνικό αριθμό με τη φράση στις *Επαφές*.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Φράσεις*. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση πακέτων δεδομένων, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το μήνυμα *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και καλεί τον αντίστοιχο αριθμό ύστερα από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά που λειτουργούν με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε παρατεταμένα το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ταχείες κλήσεις* και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αλλαγή*. Επιλέξτε **Αναζητ.**, το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Βλέπε επίσης *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήσεις σελ. 64.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 23.

■ Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

Αριθμοί πληροφορ. — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM

8. Μητρώο



Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης. Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

■ Λίστες προσφάτων κλήσεων

Όταν επιλέγετε **Επιλογ.** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις* ή στο μενού *Παραλήπτες μηνυμάτων*, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες προσφάτων κλήσεων, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Σβήσιμο λιστών μητρ..**

■ Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ. ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε το.

Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες, επιλέξτε *Παροδικό* και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας σας, επιλέξτε *Η παρουσία μου* > *Η διαθεσιμότητά μου* ή *Το μήνυμα παρουσίας μου*. Το μενού *Η παρουσία μου* είναι διαθέσιμο αν η επιλογή *Συγχρονισμός με τα προφίλ* έχει την τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* σελ. 54.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προστασία οθόνης, διατάξεις χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή θέματος – για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην *Έκθεση* ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων σελ. 104.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*. Επιλέξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις *Ειδοποίηση εισ. κλήσης*, *Ήχος κλήσης*, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ειδοποίηση δόνησης*, *Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ*, *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος*, *Ήχος ειδοποίησης άμεσων μηνυμ.*, *Ήχοι πλήκτρων* και *Ήχοι προειδοποίησης*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ σελ. 61.

Αν επιλέξετε το ανώτατο επίπεδο ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φθάνει στο ανώτατο επίπεδο έντασης ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοπ. για όλες* και επιλέξτε **Επιλογή**.

■ Φωτισμός

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Φωτισμός* > *Εφέ φωτισμού* > *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού του τηλεφώνου, για παράδειγμα, ως υπενθύμιση για αναπάντητες κλήσεις.

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Για τη διαχείριση των συντομεύσεων, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Δεξί πλήκτρο επιλογής — για να επιλέξετε μία λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε και στην ενότητα Κατάσταση αναμονής σελ. 20. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης — για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, επιλέξτε (κενό). Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, επιλέξτε **Αντιστ.** Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Φωνητικές εντολές — για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προφέροντας μία φράση. Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και επιλέξτε **Προσθ.** Το εικονίδιο **🗣** υποδηλώνει μία φράση. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση σελ. 58.

■ Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την εικόνα φόντου (ταπετσαρία) στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*. Επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.* για να επιλέξετε μια εικόνα από την *Έκθεση* ή την *Επιλογή σελ διαφ.* και έναν φάκελο από την *Έκθεση* για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σελ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την ταπετσαρία, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Προστασία οθόνης > *Ναι* — για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης για την κύρια οθόνη. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Για να επιλέξετε ένα γραφικό για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Εικόνα* και μία εικόνα ή ένα γραφικό από την *Έκθεση*. Επιλέξτε *Σελ διαφανειών* και έναν φάκελο από την *Έκθεση* για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σελ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Εξοικονόμηση ενέργειας > *Ενεργοποίηση* — για να εξοικονομήσετε λίγο από την ενέργεια της μπαταρίας. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία

λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Διατάξεις χρωμάτων — για να αλλάξετε το χρώμα του φόντου των μενού και των ενδεικτικών στηλών σήματος και μπαταρίας

Χρώμα γραμματοσειράς αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο του φορέα. Το μενού αυτό είναι απενεργοποιημένο, αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογότυπο του φορέα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ώρας, της ζώνης της ώρας και της ημερομηνίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ωρα και ημερομηνία* > *Ρολόι, Ημερομηνία ή Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου).

Αν ταξιδέψετε σε ζώνη διαφορετικής ώρας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ωρα και ημερομηνία* > *Ρολόι* > *Ζώνη ώρας* και τη ζώνη ώρας της θέσης σας εκφρασμένη σε διαφορά ώρας ως προς την Παγκόσμια Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέψτε στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia. Για παράδειγμα, η ώρα GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνο (Η.Β.).

■ Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Αυτόματη ρύθμιση έντασης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να προσαρμόζει αυτόματα την έντασή του σύμφωνα με τον περιβάλλοντα θόρυβο

Πρωώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Βλέπε *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 71.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > *Ναι* — για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Αυτόματη επανάκληση > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης της κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > *Ναι* — για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση. Για να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 58. Για να καλέσετε, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > *Ενεργοποίηση* — για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων σελ. 24.

Σύνοψη μετά την κλήση > *Ναι* — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > *Από δίκτυο, Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημ.*

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Γλώσσα τηλεφώνου — για να ρυθμίσετε τη γλώσσα της οθόνης και τη γλώσσα γραφής

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από την Έκθεση, τα Μηνύματα και τις Εφαρμογές

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου να κλειδώνει αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* για να ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο υποδοχής που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματη*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM σελ. 110.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπερύθρων. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) του τηλεφώνου σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Οι συσκευές υπερύθρων είναι συσκευές laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας, ώστε αυτό να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, επιλέξτε

Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα *Απενεργοποίηση υπερύθρων;*, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αποκατασταθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη  ανάβει συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **Ρ** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Πακέτα δεδομένων (EGPRS)

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για την αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία πακέτων δεδομένων είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java, η υπηρεσία push to talk, τα άμεσα μηνύματα και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ. > Σύνδεση πακέτων δεδομένων**.

Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** για να ρυθμίσετε να αποκαθίσταται η σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν απαιτεί μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν κλείνει η εφαρμογή.

Επιλέξτε **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν το ενεργοποιείτε.

Το εικονίδιο **G** υποδεικνύει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο μεταφοράς δεδομένων (CA-42) και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για συνδέσεις από τον υπολογιστή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ. > Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων > Ενεργό σημείο πρόσβασης**, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης**. Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης** και πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο για το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε *Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων* και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σελ. 111. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδέεται ή έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει ρυθμιστεί στην τιμή *Σύντομος ήχος* ή την τιμή *Όχι*, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός *Ναι*. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοτηλεφώνου > Ναι — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενοτηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις των ακουστικών ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η

παρουσία και η εφαρμογή e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο ρυθμίσεις διαμόρφωσης από έως και 20 φορείς παροχής υπηρεσιών και να τις διαχειρίζεστε με αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σελ. 12.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ρύθμ. ως προεπιλ.* Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε *Διαγραφή*.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε χειροκίνητα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενος, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** >

Προσθήκη νέου. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, επιλέξτε και καταχωρίστε κάθε μία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε κάποιον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή ή Ενεργοποίηση.*

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

Κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — για να ορίσετε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν

Επίπεδο ασφαλείας > *Τηλέφωνο* — το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM τοποθετείται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε *Μνήμη* και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε αν θα ζητείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση μιας λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφορά εργ. ρυθμίς.*

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δεν διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένα στις *Επαφές*.

10. Μενού χειριστή

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας σελ. 104.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε γραφικά, εικόνες, ηχογραφήσεις, κλιπ βίντεο, θέματα και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα κλειδιού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και το κλειδί ενεργοποίησης πριν τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε κάποιο αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην Έκθεση χρησιμοποιούν μνήμη 3 MB περίπου.

Για να δείτε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού** > Έκθεση.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Επιλογ..**

Για να προβάλετε τη λίστα αρχείων ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογ..**

12. Πολυμέσα



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε κλιπ βίντεο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και κλιπ βίντεο σε μορφή 3GP.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 640 x 480 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Λήψη φωτογραφιών

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στις *Έκθεση* > *Εικόνες*. Για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**, και για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ..** Για να δείτε τις επιλογές, επιλέξτε **Επιλογ..**

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα*. Για να επιλέξετε τη λειτουργία βίντεο, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε **Επιλογ.** > *Βίντεο*. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να σταματήσει προσωρινά η εγγραφή του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχιστεί επιλέξτε **Συνέχ..** Για να διακοπεί η εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ..** Το τηλέφωνο αποθηκεύει το κλιπ βίντεο στα *Έκθεση* > *Κλιπ βίντεο*. Για να δείτε τις επιλογές, επιλέξτε **Επιλογ..**

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Για να μεταβάλετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμών, πατήστε παρατεταμένα το ◀ ή το ▶. Για να αλλάξει η ραδιοσυχνότητα με βήματα των 0,05, πατήστε στιγμιαία το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο που επιθυμείτε από το **0** έως το **9**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στο σταθμό που επιθυμείτε, πατήστε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο ακουστικών. Για να επιλέξετε μία θέση ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να σβήσετε το ραδιόφωνο

Αποθ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε νέο σταθμό και να πληκτρολογήσετε το όνομα του σταθμού

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγρ. σταθμού* ή *Μετονομασία*.

Μονοφωνικό ή *Στερεοφωνικό* — για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά ή στερεοφωνικά

Μεγάφωνο ή *Ακουστικά* — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στο τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχν. — για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου μηδενίζεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Λειτουργία ηχογράφησης

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για έως και 5 λεπτά. Ο πραγματικός χρόνος ηχογράφησης εξαρτάται από το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Ηχογράφηση

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ηχογράφ.*

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εγγραφή*. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στις *Έκθεση > Ηχογραφήσ.*
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αναπ. τελ. ηχογρ.*
5. Για αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω μηνύματος multimedia ή μηνύματος ήχου ή υπερύθρων, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. τελ. ηχογρ.*

Λίστα ηχογραφήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ηχογράφ.* > **Επιλογ.** > *Λίστα εγγραφών*. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο *Ηχογραφήσ.* για να δείτε τη λίστα με τις ηχογραφήσεις. Επιλέξτε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 74.

13. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας αφυπνίζει μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Αφύπνιση*.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε *Ωρα αφύπν.* και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, όταν έχει ήδη ρυθμιστεί, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας αφυπνίζει συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε *Επανάληψη αφύπνισης*.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης*. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως αφύπνισης και ο ήχος αφύπνισης ακούγεται από το μεγάφωνο. Αν αφαιρέσετε τα ακουστικά ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε *Χρόνος αναβολής αφύπνισης*.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει η ένδειξη *Αφύπνιση!* και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Διακοπ..** Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και ξεκινά ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > Ατζέντα > Ημερολόγιο.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβ.** Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβ. εβδομάδας*. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε την προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγρ. των σημ.*

Άλλες επιλογές για την προβολή ημέρας μπορεί να είναι οι εξής: *Νέα σημείωση, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μεταφορά ή Επανάληψη μιας σημείωσης, Αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη μέρα και Αποστολή σημ.* ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, μέσω IR, ή στο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στις *Ρυθμίσεις* μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα. Στην *Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > Ατζέντα > Ημερολόγιο. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα σημείωση* και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 *Σύσκεψη*,  *Κλήση*,  *Γενέθλια*,  *Υπόμνημα* ή  *Υπενθύμιση*.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και, αν είναι κατάλληλα ρυθμισμένο, ακούγεται ένας ήχος. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβ.** Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης για 10 λεπτά περίπου, επιλέξτε **Αναβ.** Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη*.

Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**. Επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβ.**.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως τετελεσμένες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia ή υπέρυθρες, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να διορθώσετε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως τετελεσμένη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και την αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > *Δημ. σημείωσης*.

Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή μέσω υπέρυθρων.

■ Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ημερολογίου και τις *Επαφές* σε απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, συγχρονίστε το τηλέφωνό σας εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας. Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου, ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα του συμβατού υπολογιστή σας, εκτελέστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν. Η απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση κατά το συγχρονισμό σταματά το συγχρονισμό και πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση.

Συγχρονισμός με διακομιστή

Προτού πραγματοποιήσετε συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ανακτήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συγχρονισμού σελ. 83.

Για να εκτελέσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που είναι απαραίτητες για το συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συγχρονισμού σελ. 83.
2. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Συγχρονισμ.* > *Συγχρονισμός με διακομιστή* > *Δεδομένα προς συγχρονισμό*. Επιλέξτε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν.
3. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Συγχρονισμ.* > *Συγχρονισμός με διακομιστή* > *Συγχρονισμός*. Τα επιλεγμένα δεδομένα του ενεργού σετ συγχρονίζονται κατόπιν επιβεβαίωσης.

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από συγχρονισμό που διακόπηκε, ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να

ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για το συγχρονισμό ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για τη διαχείριση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 69.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Συγχρονισμ.* > *Συγχρονισμός με διακομιστή* > *Ρυθμίσεις Συγχρονισμού* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
Διαμόρφωση – Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το συγχρονισμό. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσ. διαμόρφ.* για συγχρονισμό.
Λογαριασμός— Επιλέξτε ένα λογαριασμό υπηρεσίας συγχρονισμού που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
2. Επιλέξτε *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ* για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για το συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Ορίστε το *Όνομα χρήστη* και το *Κωδικός πρόσβασης*.
 Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ίδιος στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε τις *Επαφές*, το *Ημερολόγιο* και τις *Σημειώσεις* από ένα συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή σύνδεση μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Εκτελέστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού του

τετραγώνου και της τετραγωνικής ρίζας καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Αριθμομηχ.*. Όταν εμφανιστεί το 0 στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Πατήστε το # για υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ./σισμός, Διάρθρωση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου*. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό, αν χρειάζεται. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ.**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πατήστε παρατεταμένα το **Σβήσιμ.**.

Για να εκτελεστεί συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Αριθμομηχ.*. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ισοτιμία*. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο # για την υποδιαστολή και επιλέξτε **ΟΚ**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σε εγχώριο ή Σε ξένο*.

■ Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετράτε το χρόνο ή ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρονόμετρο* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακοπεί η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.**. Για να αποθηκεύσετε το

χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ..** Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Έναρξη*. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε *Μηδενισμός*. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Χρόνοι γύρων — για να μετράτε χρόνους γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή Διαγρ. χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρονομ/τής*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και επιλέξτε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου*. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται το μήνυμα *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Διακόψτε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επνκ..**

14. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Για έναρξη ενός παιχνιδιού, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με κάποιο παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα Λοιπές επιλογές εφαρμογών σελ. 86.

Λήψεις παιχνιδιών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδι..*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες του μενού *Ιστός*. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 103.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Για έναρξη μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Λοιπές επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη για λήψη μια νέα έκδοση της εφαρμογής από το στοιχείο *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου)

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: *Ερώτ. κάθε φορά* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρωτά πάντα για πρόσβαση στο δίκτυο, *Ερ. μόνο 1η φορά* να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρωτά πάντα για πρόσβαση στο δίκτυο μόνο κατά την πρώτη απόπειρα, *Επιτρέπ. πάντα* για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή *Μη επιτρ. ενέργ.* για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας προτού προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογ.** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες του μενού *Ιστός*. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψεις**. Κάντε λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων σελ. 104.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών σελ. 86.

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

15. Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) μέσω κυψελοειδούς δικτύου είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συζητήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας είναι συνδεδεμένη, το άτομο ή η ομάδα που καλείτε δεν χρειάζεται να απαντήσουν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιασδήποτε επικοινωνίας όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι αποδέκτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις.

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υπηρεσία PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις PTT σελ. 97.

Όσο είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT μέσω κυψελοειδούς δικτύου δεν σχετίζεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία και, συνεπώς, πολλές από τις υπηρεσίες που διατίθενται για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT μέσω κυψελοειδούς δικτύου.

■ Μενού Push to talk

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT*.

Για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Σύνδεση με PTT* ή *Αποσύνδεση από PTT*.

Για να προβάλετε τα ληφθέντα αιτήματα επανάκλησης, επιλέξτε *Εισερχόμ. επανάκλ.*

Για να προβάλετε τη λίστα καναλιών ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών*.

Για να προβάλετε τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Λίστα επαφών*.

Για να προσθέσετε ένα νέο κανάλι ΡΤΤ στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Προσθήκη καναλιού*.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ΡΤΤ, επιλέξτε *Ρυθμίσεις ΡΤΤ*.

Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύνδεση ΡΤΤ, επιλέξτε *Ρυθμίς. διαμόρφωσης*.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε με τη θύρα δικτύου ΡΤΤ που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Ιστός*.

■ Σύνδεση και αποσύνδεση από την υπηρεσία ΡΤΤ

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Σύνδεση με ΡΤΤ**. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τη σύνδεση ΡΤΤ. Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η υπηρεσία δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στα ενεργά (Προεπιλογή ή Ακρόαση) κανάλια και το όνομα του προεπιλεγμένου καναλιού εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Αποσύνδεση από ΡΤΤ*.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι > Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή τα ακουστικά για την επικοινωνία ΡΤΤ.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις τύπου dial out, κλήσεις καναλιών ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Οι κλήσεις ένας-προς-έναν είναι κλήσεις που πραγματοποιείτε μόνο προς ένα άτομο.

Πραγματοποίηση κλήσης PTT τύπου dial out

Για τις κλήσεις PTT τύπου dial out μπορείτε να επιλέξετε πολλές επαφές PTT από τη λίστα επαφών. Οι αποδέκτες δέχονται μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετάσχουν. Η κλήση τύπου dial out δημιουργεί ένα προσωρινό κανάλι και οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε αυτό το κανάλι μόνο όσο διαρκέσει η κλήση. Μόλις τερματιστεί η κλήση, το προσωρινό κανάλι τύπου dial out διαγράφεται.

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT* > *Λίστα επαφών* και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε για την κλήση τύπου dial out.

Το εικονίδιο μετά την επαφή στη λίστα δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης: τα εικονίδια ,  ή  υποδεικνύουν ότι το άτομο είναι διαθέσιμο, μη διαθέσιμο ή άγνωστο, ενώ το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η κατάσταση σύνδεσης δεν είναι διαθέσιμη. Η κατάσταση σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο για τις επαφές με συνδρομή. Για να αλλάξετε τις επαφές με συνδρομή, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές της λίστας επαφών *Συνδρομή επαφής* ή *Αναίρ. συνδρομής* ή αν μία ή περισσότερες επαφές είναι ήδη επιλεγμένες, *Συνδρ. επιλεγμέν.* ή *Αναίρ. συνδ. επιλ.*

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT) για να ξεκινήσει η κλήση τύπου dial out. Οι επιλεγμένες επαφές καλούνται από την υπηρεσία PTT και οι συμμετέχουσες επαφές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT) για να μιλήσετε στις επαφές που εισήλθαν στην ομάδα. Αφήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT) για να ακούσετε την απάντηση.

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματιστεί η κλήση τύπου dial out.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού

Για να καλέσετε το προεπιλεγμένο κανάλι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT). Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα του καναλιού.

Για να καλέσετε ένα μη προεπιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* στο μενού PTT, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT).

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT) για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν τελειώσετε με τη συνομιλία, αφήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT). Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, θα μπορέσει να μιλήσει πρώτα το άτομο που θα πατήσει πρώτο το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT).

Κλήση ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τις επαφές όπου έχετε προσθέσει τη διεύθυνση PTT, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT).

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις *Επαφές*.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα καναλιών PTT, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*, μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT).

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε *Εισερχόμ. επανάκλ.* Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που επιθυμείτε και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (PTT).

Λήψη κλήσης ΡΤΤ

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για ένα εισερχόμενο κανάλι και για κλήση ένας-προς-έναν. Όταν λαμβάνετε μία κλήση καναλιού, εμφανίζεται το όνομα του καναλιού και το ψευδώνυμο του καλούντος. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ένας-προς-έναν από κάποιο άτομο τις πληροφορίες του οποίου έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται εφόσον αναγνωριστεί, διαφορετικά εμφανίζεται μόνο το ψευδώνυμο του καλούντος.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν, αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για τις κλήσεις ένας-προς-έναν.

Αν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (ΡΤΤ) για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε ένα κανάλι ενώ μιλάει κάποιο άλλο μέλος, θα ακουστεί ένας ήχος αναμονής και θα εμφανιστεί το μήνυμα *Σε αναμονή* όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο αύξησης της έντασης (ΡΤΤ).

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (ΡΤΤ), περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήματα επανάκλησης

Αν πραγματοποιήσετε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Όταν κάποιος σας στέλνει ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στην κατάσταση αναμονής. Όταν λάβετε ένα αίτημα επανάκλησης από κάποιον ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις *Επαφές*.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ*, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε, επιλέξτε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ*, *Εισερχόμ. επανάκλ.* Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το μενού *Εισερχόμ. επανάκλ.*, επιλέξτε **Προβ.**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.
2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (ΡΤΤ).
3. Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης στον αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*
Για να διαγράψετε το αίτημα, επιλέξτε **Διαγρ.**

Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το μενού *Εισερχόμ. επανάκλ.*, επιλέξτε **Προβ.**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.
2. Για να προβάλετε τη διεύθυνση ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβ. διεύθ. ΡΤΤ*.
Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση ως ή Προσθ. σε επαφή*.

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων προς τα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν με τους παρακάτω τρόπους:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.* > *Διεύθυνση ΡΤΤ*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*. Μεταβείτε στο μέλος του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θέλετε να αποθηκεύσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθ. σε επαφή*.

■ Δημιουργία και ρύθμιση καναλιών

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που εντάχθηκαν στο κανάλι ακούν ταυτόχρονα την κλήση.

Κάθε μέλος στο κανάλι αναγνωρίζεται από ένα ψευδώνυμο, που εμφανίζεται ως ταυτότητα του καλούντος. Τα μέλη των καναλιών μπορούν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο για τον εαυτό τους σε κάθε κανάλι.

Τα κανάλια καταγράφονται με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης καταγράφει το URL του καναλιού στο δίκτυο την πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στην επικοινωνία του καναλιού.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών ΡΤΤ:

- Τα προβλεπόμενα κανάλια είναι κλειστά κανάλια που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους συμμετέχοντες που προβλέπονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών να συμμετάσχουν.

- Τα ειδικά κανάλια είναι κανάλια που μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας κανάλι και να προσκαλέσετε μέλη στο κανάλι.
- Τα ειδικά προ-κανάλια είναι κανάλια που μπορείτε να δημιουργήσετε από μέλη σε ένα προβλεπόμενο κανάλι. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα κλειστό κανάλι και ξεχωριστά κανάλια για συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Προσθήκη καναλιού

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη καναλιού*. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Καθοδηγούμενη — για να προσθέσετε ένα νέο κανάλι. Για να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας για το κανάλι, επιλέξτε *Ανοικτό κανάλι* ή *Προσωπ. κανάλι*. Αν επιλέξετε *Προσωπ. κανάλι*, το τηλέφωνο αυτόματα δημιουργεί ένα κωδικοποιημένο τμήμα στη διεύθυνση του καναλιού που τα μέλη δεν μπορούν να δουν όταν λαμβάνουν πρόσκληση στο κανάλι. Μόνο εκείνος που δημιουργεί το προσωπικό κανάλι μπορεί να προσκαλέσει περισσότερα μέλη στο κανάλι. Πληκτρολογήστε το όνομα για το κανάλι. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργό*. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι το κανάλι αποθηκεύτηκε καθώς και την κατάστασή του. Τα κανάλια *Προεπιλογή* και *Ακρόαση* είναι ενεργά κανάλια. Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (ΡΤΤ) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, καλείται το προεπιλεγμένο κανάλι, αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποιο άλλο κανάλι ή επαφή. Για την αποστολή μιας πρόσκλησης στο κανάλι, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητήσει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Τα μέλη που προσκαλείτε στα ανοικτά κανάλια μπορούν, επίσης, να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στο κανάλι.

Μη αυτόματα — για να ενταχθείτε σε ένα ήδη υπάρχον κανάλι. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του καναλιού. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργό*. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι το κανάλι αποθηκεύτηκε καθώς και την κατάστασή του. Τα κανάλια *Προεπιλογή* και *Ακρόαση* είναι ενεργά κανάλια. Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης (ΡΤΤ) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

καναλιού, καλείται το προεπιλεγμένο κανάλι, αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποιο άλλο κανάλι ή επαφή.

Αποδοχή πρόσκλησης

1. Όταν δεχθείτε μια πρόσκληση σε ένα κανάλι με γραπτό μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκ. καναλιού*:
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού, αν το κανάλι δεν είναι προσωπικό κανάλι, επιλέξτε **Προβ.**
3. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**
Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε *Προεπιλογή, Ακρόαση ή Ανενεργό*.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι ή Προβ. > Απόρρ. > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμίσεις ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 69.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ρυθμία. διαμόρφωσης** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσ. διαμόρφ.* για την υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω επιλογές: *Όνομα χρήστη ΡΤΤ, Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβασης ΡΤΤ, Τομέας και Διεύθυνση διακομιστή*

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ΡΤΤ για τη χρήση, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ρυθμίσεις ΡΤΤ** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > Ενεργοποίηση – για να επιλέξετε να λαμβάνει το τηλέφωνο εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν

Κλήσεις 1 προς 1 > Απενεργοποίηση – για να πραγματοποιείτε χωρίς να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με ήχο κλήσης, επιλέξτε *Ειδοποίηση*.

Κανάλια ακρόασης > Ενεργοποίηση – για να ενεργοποιήσετε τα κανάλια ακρόασης

Κατάστ. ΡΤΤ κατά την εκκίνηση > Ναι – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν το ενεργοποιείτε

Αποστολή διεύθυνσης ΡΤΤ μου > Όχι – για απόκρυψη της διεύθυνσης ΡΤΤ από κλήσεις καναλιού και κλήσεις ένας-προς-έναν

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 69.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή ή Προσ. διαμόρφ.** για την

περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σελ. 99.

Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιλέξτε **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού** > **Ναι** για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία δ/νση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβαση στη δ/νση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση σελίδων

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στο επάνω μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων έχει διακοπεί προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά την κλήση το

τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

Επιλογές περιήγησης

Οι επιλογές Nokia.com, Αρχική σελίδα, Προσθήκη σ/δ, Σελιδοδείκτες, Επιλογές σελίδας, Ιστορικό, Λήψεις, Άλλες επιλογές, Επαναφόρτωση και Έξοδος μπορεί να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σελ. 105.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > Άλλες επιλογές > Ρυθμ. εμφάνισης ή, στην κατάσταση αναμονής,

επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το κείμενο να συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή της οθόνης. Αν επιλέξετε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς > *Πολύ μικρή*, *Μικρή* ή *Μεσαία* – για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

Εμφάνιση εικόνων > *Όχι* – για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση* > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μετατρέπεται σε μη κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία* > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης σελ. 105.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > *Κωδικοποίηση περιεχομένου* – για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > *Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8)* > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να στέλνει τη διεύθυνση URL με μορφή κωδικοποίησης UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* – για να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να σβήσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σελ. 105.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αποδοχή ή Απόρριψη**.

■ Δέσμες εντολών σε ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται η εκτέλεση δέσμης εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες WML

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμ. δέσμης WML ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Αποδοχή**.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > Σελιδοδείκτες ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Σελιδοδείκτες.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..** Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή ή Διαγραφή**. Για να απορρίψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος** > **OK**.

■ Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψεις** > **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδ.**, **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις θεμάτων** ή **Λήψεις εφαρμογ.**



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Για να αποθηκεύονται όλα τα ληφθέντα αρχεία αυτόματα στον κατάλληλο φάκελο στην *Έκθεση* ή στις *Εφαρμογές*, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη ρυθμίσεων** > **Αυτόματη αποθήκευση** > **Ναι**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθημένα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, π.χ., τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, αφού λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Για να προσπελάσετε τα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Εισερχόμεν. υπηρεσίας**.

Για να προσπελάσετε τα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > Άλλες επιλογές > *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και, για να ενεργοποιήσετε το

πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία ή Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Φίλτρο μηνυμάτων* > *Ναι*. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπ. κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη*. Αν επιλέξετε *Απενεργοποιημ.*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε **Λήψη**, όταν λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσ. προσ. μνήμ.*. Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσωρ. μνήμης*.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν

λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν τη σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας περιλαμβάνει ενδεχομένως πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας* και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τον τίτλο, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της μονάδας ασφαλείας

Αίτημα PIN μονάδας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — για να αλλάξετε τον κωδικό PIN για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε και στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σελ. 11.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν και στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά χρήστη ή Πιστοποιητικά αξιοπιστίας**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών, εφόσον η κάρτα σας SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας είναι *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σελ. 11) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης σας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση σας.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ..** Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο το

αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα, ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα *1 χαμένο αίτημα θέσης*. Για να δείτε το χαμένο αίτημα θέσης, επιλέξτε **Εμφάν..**

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις και αιτήματα ή για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων (CA-42). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις *Επαφές*, το *Ημερολόγιο*, τη *Λίστα υποχρεώσεων* και τις *Σημειώσεις* μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού PC.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Nokia PC Suite, για παράδειγμα, αρχεία προς λήψη στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα δεδομένων, HSCSD (high-speed circuit switched data) και CSD (circuit switched data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Πακέτα δεδομένων (EGPRS) σελ. 68.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με υπολογιστή δεν συνιστάται, διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων. Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.


■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

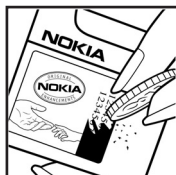

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210, και στείλτε τον στο +44 7786 200276.



Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2.2 εκ. (0,84 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να

χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των

φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η

ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.84 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

A

AM39

C

Circuit switched data 111
Cookies 102
CSD 111

E

EGPRS68
e-mail44

H

High-speed circuit switched
data 111
HSCSD 111

I

IMAP445
Internet99
IR. Βλέπε υπέρυθρες.

K

Keyguard22

M

MMS. Βλέπε μηνύματα multimedia.

P

PC
συγχρονισμός83
συνδεσιμότητα 111
PC Suite 111
POP345
PTT89
αίτημα επανάκλησης93
αποσύνδεση90
δημιουργία καναλιού95
κλήση90

κλήση ένας-προς-έναν 92
κλήση καναλιού 92
κλήση τύπου dial out 91
λήψη κλήσης 93
μενού 89
πλήκτρο 19
προσθήκη επαφής
ένας-προς-έναν 95
προσθήκη καναλιού 96
πρόσκληση 97
Ρυθμίσεις 97
ρύθμιση καναλιού 95
σύνδεση 90

Push to talk Βλέπε PTT.

S

SMS 30
e-mail 31
Πρότυπα 32
Ρυθμίσεις 48

U

UPIN 12, 71

W

WML 99

X

XHTML 99

A

Ακουστικό 19
Άμεσα μηνύματα
ανάγνωση 42
αναίρεση φραγής 43
αποδοχή πρόσκλησης 42
απόρριψη πρόσκλησης 42
διαθεσιμότητα 42
έναρξη επικοινωνίας 40
Επαφές 43
ομάδες 44
συζήτηση 42

Υπηρεσία	40
φραγή	43
Αναπάντητες κλήσεις	60
Ανοικτή συνομιλία (handsfree).	
Βλέπε megάφωνο.	
Αριθμός κέντρου μηνυμάτων ...	30
Αριθμομηχανή	83
Ασφάλεια	
εξαρτήματα	10
επείγουσες κλήσεις	120
Κωδικοί	11
μονάδα	106
οδηγίες	7
περιβάλλον λειτουργίας ...	118
πληροφορίες	
πιστοποίησης (ΣΕΑ)	121
πρόσθετες πληροφορίες ...	118
Ρυθμίσεις	71
ΣΕΑ	121
Ατζέντα	79
Αφύπνιση	79

Γ

Γλώσσα	26, 27
Γλώσσα wireless markup language	99
Γλώσσα γραφής	26

Δ

διαγραφή	
e-mail	47
mηνύματα	48
Διαμόρφωση	69
Διαμόρφωση του τηλεφώνου ..	61
Δίκτυο	
EGSM	8
GSM	8
όνομα στην οθόνη	20
Υπηρεσίες	9

Ε

Εγγεγραμμένα ονόματα	
κατάργηση επαφής	56
προσθήκη επαφών	55
Ειδικόι χαρακτήρες	28
Ειδοποίηση δόνησης	62
Ειδοποίηση σημείωσης	80
Έκθεση	74

Ενδείξεις	21
Ένδειξη μήκους μηνύματος	31
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	17
Εντοπισμός θέσης	108
εξαρτήματα	10
Εξαρτήματα. Βλέπε αξεσουάρ. ...	10
Εξερχόμενες κλήσεις	60
Εξοικονόμηση ενέργειας	21
Έξυπνη δημιουργία κειμένου 26, 27	
Επαφές	
αναζήτηση	51
αντιγραφή	52
αποθήκευση	51
αριθμοί υπηρεσίας	59
διαγραφή	52
Εγγεγραμμένα ονόματα	55
επεξεργασία στοιχείων	52
Η παρουσία μου	54
οι αριθμοί μου	59
Ομάδες χρηστών	57
Προσωπικά στοιχεία	53
Ρυθμίσεις	56
Ταχείες κλήσεις	56, 58
επείγουσες κλήσεις	120
Επικοινωνία δεδομένων	111
Επισκόπηση	
λειτουργίες	11
πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου	19
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	72

Η

Η παρουσία μου	54
Ημερολόγιο	80
Ηχείο. Βλέπε megάφωνο.	
Ήχοι	62
Ήχοι κλήσης	57, 62, 74, 75

Θ

Θέματα	61
--------------	----

Ι

Ιστός	
σελιδοδείκτες	103
σύνδεση	99
Ισχύς σήματος	20

Κ

Κάμερα	
εγγραφή κλιπ βίντεο	75
Λήψη φωτογραφιών	75
Κατάσταση αναμονής	20
Κείμενο βοήθειας	66
Κεραία	18
Κλειδωμα πληκτρολογίου	22
Κλειδωμα τηλεφώνου.	
Βλέπε κλειδωμα πληκτρολογίου.	
Κλειδωμα του πληκτρολογίου	22
Κλήσεις	
απάντηση	24
απόρριψη	24
διεθνείς	23
επιλογές κατά τη διάρκεια	
μιας κλήσης	24
λίστα προσφάτων κλήσεων	60
πραγματοποίηση	23
Ταχείες κλήσεις	23
υπηρεσία αναμονής	24
φωνητική κλήση	58
Κλιπ βίντεο	75
Κοινόχρηστη μνήμη	9
Κωδικός UPIN	17
κωδικός φραγής	12
Κωδικοί	
PIN	12
PUK	12
UPIN	12
Ασφάλεια	11
κωδικός φραγής	12
Κωδικοί PIN	12, 17
Κωδικοί PUK	12
Κωδικοί πρόσβασης	11

Λ

Λειτουργία ηχογράφησης	77
Λειτουργίες κλήσης	23
Λεξικό	26
Ληφθείσες κλήσεις	60
Λήψεις	
αρχεία	104
εφαρμογές	13, 104
περιεχόμενο	13
Λήψη εφαρμογών	13
Λήψη φωτογραφιών	75
λίστα προσφάτων κλήσεων	60

Λίστα υποχρεώσεων	81
Λουράκι	18
Λουράκι τηλεφώνου	18

Μ

Μεγάφωνο	19, 24
Μέγεθος γραμματοσειράς	50
μενού	29
Μενού χειριστή	73
Μέρη του τηλεφώνου	19
Μετρητές	60
Μετρητής μηνυμάτων	50
Μήνυμα κειμένου	30
Μηνύματα multimedia	32
Ρυθμίσεις	48
Μηνύματα ήχου	38
Μηνύματα ομιλίας	47
Μηνύματα πληροφοριών	47
Μητρώο	60
Μνήμη	
SIM	51
αντιγραφή	52
επιλογή	56
κατάσταση	56, 66
κοινόχρηστη	9
πλήρης	31, 35
προσωρινή	101, 105
χωρητικότητα	74
Μπαταρία	
αυθεντικότητα	114
επίπεδο φόρτισης	20
Τοποθέτηση	15
φόρτιση	16, 113

Ξ

Ξεκλειδωμα πληκτρολογίου	22
--------------------------	----

Ο

οι αριθμοί μου	59
Οι συντομεύσεις μου	62
Ομάδες χρηστών	57
Ονόματα. Βλέπε επαφές.	

Π

Πακέτα δεδομένων	68, 111
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	26, 27

Περιήγηση	29
πιστοποιητικά	107
Πλήκτρα	19
Πλήκτρα έντασης	19
Πλήκτρα επιλογής	19, 20
Πλήκτρο rush to talk	19
Πλήκτρο κλήσης	19
Πλήκτρο λειτουργίας	19
Πλήκτρο μετακίνησης	
Βλέπε πλήκτρο περιήγησης	
πλήκτρο περιήγησης	19
Πλήκτρο περιήγησης	
4 κατευθύνσεων	19
Πλήκτρο τερματισμού	19
Πλήκτρο φωνητικών εντολών	19
Πληροφορίες θέσης	108
Πληροφορίες πιστοποίησης	121
Πολυμέσα	
Κάμερα	75
λειτουργία ηχογράφησης	77
Ραδιόφωνο	76
Πρόγραμμα περιήγησης	
Cookies	102
μονάδα ασφαλείας	106
περιήγηση σελίδων	100
πιστοποιητικά	107
Προσωρινή μνήμη	105
ρυθμίσεις δέσμης εντολών	103
ρυθμίσεις εμφάνισης	101
ρύθμιση	99
σελιδοδείκτες	103
Ψηφιακή υπογραφή	108
Προστασία οθόνης	21
Προσωπικά στοιχεία	53
Προσωρινή μνήμη	105
Πρότυπα	32
Προφίλ	61
Προφυλάξεις	116

Ρ

Ραδιόφωνο	76
Ρυθμίσεις	61
EGPRS	68
IR	67
Διαμόρφωση	69
εισερχόμενα υπηρεσίας	104
εξαρτήματα	69

επαναφορά εργοστασιακών	
ρυθμίσεων	72
ημερομηνία	64
Ήχοι	62
θέματα	61
κλήση	64
μηνύματα	48
μόντεμ	68
οθόνη	63
Οι συντομεύσεις μου	62
Πακέτα δεδομένων	68
Προφίλ	61
ρολόι	64
συνδεσιμότητα	67
Συντομεύσεις	62
τηλέφωνο	65
ώρα	64
Ρυθμίσεις e-mail	49
Ρυθμίσεις αφύπνισης	64
Ρυθμίσεις δέσμης εντολών	103
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	69
Ρυθμίσεις ημερομηνίας	64
Ρυθμίσεις κλήσεων	64
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	48
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου	48
Ρυθμίσεις μόντεμ	68
Ρυθμίσεις οθόνης	63
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	65
Ρυθμίσεις ώρας	64

Σ

ΣΕΑ	121
σελιδοδείκτες	103
Σημεία στίξης	28
Σημειώσεις	81
Σημείωση ημερολογίου	80
Στιγμιαία μηνύματα	37
Στοιχεία επικοινωνίας	14
συγχρονισμός	82
Συγχρονισμός με διακομιστή	82
Σύμβολα	21
Σύνταξη κειμένου	26
Σύνταξη μηνύματος κειμένου	31
Συντήρηση	14, 116
Συντομεύσεις	20, 62
πλήκτρο περιήγησης	21
προσωπική λίστα	20
σε κατάσταση αναμονής	21

Τ

Ταπετσαρία	61, 63
Ταχείες κλήσεις	23, 56, 58
Τερματισμός κλήσης	23
Τηλεφωνικός κατάλογος	51
Τοποθέτηση	
κάρτα SIM	15
Μπαταρία	15
Τοποθέτηση κάρτας SIM	15

Υ

Υπέρυθρες	
θύρα	19
σύνδεση	67
Υπηρεσία	
αριθμοί	59
εντολές	47
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων ..	24
Υπηρεσία εξυπηρέτησης	
πελατών	14
Υπηρεσία επισκευής	14
Υπηρεσία ρυθμίσεων	
διαμόρφωσης	12
Υπηρεσίες	99
Υπηρεσίες SIM	110
Υποδοχή Pop-Port	19
Υποστήριξη	14

Υποστήριξη και επικοινωνία με τη Nokia	14
---	----

Φ

Φάκελοι	
άλλοι	46
αποθηκευμένα στοιχεία	36
εισερχόμενα	36, 46
εξερχόμενα	36
σταλθέντα στοιχεία	36
Φόρτιση της μπαταρίας	16
Φράσεις	57
Φωνητικές εντολές	57
φωνητική κλήση	
διαχείριση φράσεων	57
πραγματοποίηση κλήσης ...	58
προσθήκη φράσεων	57
Φωτισμός	62, 69
Φωτογραφίες	75

Χ

Χρονόμετρα	60
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	85
Χρονόμετρο	84

Ψ

Ψηφιακή υπογραφή	108
------------------------	-----