

Οδηγός Χρήσης Nokia 6103

9245722

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-161 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/95/EK σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	9
Γενικές πληροφορίες	14
Επισκόπηση των λειτουργιών	14
Κωδικοί πρόσβασης.....	15
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	16
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	17
Υποστήριξη της Nokia στο Web.....	17
1. Για να ξεκινήσετε	18
Άνοιγμα του καλύμματος	18
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	18
Φόρτιση της μπαταρίας.....	20
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	21
Κανονική θέση λειτουργίας	21
Λουράκι καρπού	22
2. Το τηλέφωνό σας.....	23
Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου	23
Κατάσταση αναμονής.....	24
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard)	28
3. Λειτουργίες κλήσης.....	30
Πραγματοποίηση κλήσης	30
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	31
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	32

4. Σύνταξη κειμένου	34
Ρυθμίσεις	34
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	35
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	36
5. Περιήγηση στα μενού	37
6. Μηνύματα	38
Μηνύματα κειμένου (SMS)	38
Μηνύματα multimedia	41
Πλήρης μνήμη	45
Φάκελοι	45
Μηνύματα flash	46
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	47
Άμεσα μηνύματα	48
Εφαρμογή E-mail	55
Μηνύματα ομιλίας	58
Μηνύματα πληροφοριών	58
Εντολές υπηρεσίας	58
Διαγραφή μηνυμάτων	59
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	59
Μετρητής μηνυμάτων	63
7. Επαφές	64
Αναζήτηση επαφής	64
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	64
Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας	64
Αντιγραφή επαφών	66
Επεξεργασία στοιχείων επαφών	66
Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών	66
Προσωπικά στοιχεία	67

Η παρουσία μου.....	67
Εγγεγραμμένα ονόματα.....	69
Ρυθμίσεις.....	70
Ομάδες.....	71
Φωνητική κλήση.....	71
Ταχείες κλήσεις.....	73
Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου.....	73
8. Κλήσεις.....	74
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	74
Μετρητές και χρονόμετρα.....	74
9. Ρυθμίσεις.....	76
Προφίλ.....	76
Θέματα.....	76
Ήχοι.....	77
Οι συντομεύσεις μου.....	77
Κύρια οθόνη.....	78
Μικρή οθόνη.....	80
Ημερομηνία και ώρα.....	80
Κλήσεις.....	80
Τηλέφωνο.....	81
Συνδεσιμότητα.....	83
Εξαρτήματα.....	88
Διαμόρφωση.....	88
Ασφάλεια.....	90
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	91
10.Μενού χειριστή.....	92
11. Έκθεση.....	93

12. Πολυμέσα.....	94
Κάμερα	94
Ραδιόφωνο	95
Ηχογράφηση	97
13. Ατζέντα.....	99
Αφύπνιση	99
Ημερολόγιο	100
Λίστα υποχρεώσεων	101
Σημειώσεις	102
Συγχρονισμός	102
Αριθμομηχανή	105
Χρονόμετρο	106
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	107
14. Εφαρμογές	108
Παιχνίδια	108
Συλλογή	109
15. Push to talk.....	112
Μενού Push to talk	113
Σύνδεση με την υπηρεσία PTT	113
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT	114
Αιτήματα επανάκλησης	117
Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν	119
Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων	119
Ρυθμίσεις PTT	122
16. Ιστός	124
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης	124
Σύνδεση με μια υπηρεσία	125

Περιήγηση σελίδων	126
Ρυθμίσεις εμφάνισης	127
Cookies	128
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση	129
Σελιδοδείκτες.....	129
Λήψη αρχείων.....	130
Εισερχόμενα υπηρεσίας	131
Προσωρινή μνήμη	132
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	132
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	133
17.Υπηρεσίες SIM	137
18.Σύνδεση με υπολογιστή.....	138
PC Suite.....	138
Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD	138
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	139
19.Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	140
Φόρτιση και αποφόρτιση	140
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	141
Προφυλάξεις και συντήρηση	144
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	146
Ευρετήριο.....	152

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνό σας δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900, GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις

υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα και στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει τα πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα ήχου, τα άμεσα μηνύματα, τα μηνύματα flash, τα e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών και ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Το τηλέφωνο έχει δύο μνήμες. Οι παρακάτω λειτουργίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν από κοινού την πρώτη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia (χωρίς συνημμένα), άμεσα μηνύματα, ομάδες, φωνητικές εντολές, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων. Η δεύτερη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην *Έκθεση*, τα συνημμένα των μηνυμάτων multimedia, τα e-mail και τις εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα

ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου, ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ είναι οι εξής:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει, επίσης, τις παρακάτω λειτουργίες:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων \(EGPRS\)](#) σελ. 86
- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML), ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστός](#) σελ. 124
- Μηνύματα ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα ήχου Nokia Xpress](#) σελ. 47
- Άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα](#) σελ. 48
- Εφαρμογή e-mail, ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογή E-mail](#) σελ. 55
- Τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) σελ. 83
- Push to talk, ανατρέξτε στην ενότητα [Push to talk](#) σελ. 112
- Επαφές με παρουσία, ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) σελ. 67
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές](#) σελ. 108

■ Κωδικός πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 90.

Κωδικός PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο κωδικός γενικού προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα σας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 90.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) σελ. 133.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) σελ. 135.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω

κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια* σελ. 90.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, τα μηνύματα ήχου (υπηρεσία Nokia Xpress audio messaging) ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, <www.nokia.com/support>.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.*.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις

ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ερώτηση *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης;*

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος ή Εμφάν.** > **Απόρρ..**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σελ. 88.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέο περιεχόμενο (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.


■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <www.nokia.com/support> ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Άνοιγμα του καλύμματος

Όταν ανοίξετε το κάλυμμα του τηλεφώνου, θα ανοίξει στις 155 μοίρες περίπου. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε περισσότερο το κάλυμμα.

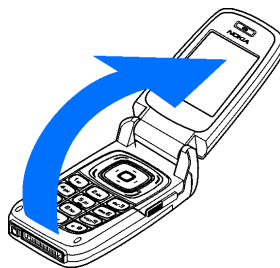

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4C.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) και σύρατε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

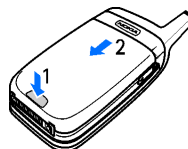

Αφαιρέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (3). Απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM (4).

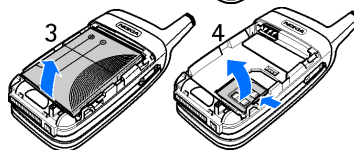

Τοποθετήστε την κάρτα SIM (5).


Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσαφί επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.



Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (7).

Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia](#) σελ. 141.

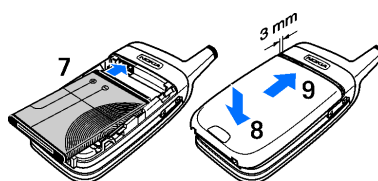

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (8, 9).

■ Φόρτιση της μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3, AC-4 και DC-4 καθώς και από φορτιστή AC-1, ACP-7, ACP-12 και LCH-12, όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 12 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

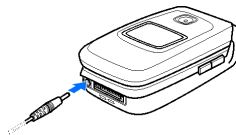

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου** σελ. 23.

Αν το τηλέφωνο ζητήσει τον κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή *****) και επιλέξτε **OK**.

■ Υπηρεσία Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and play)


Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε το αίτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.**, σελ. 90 και **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 16.

■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εξωτερική κεραία.

Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης

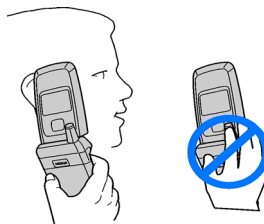


και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Λουράκι καρπού

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.

Τοποθετήστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα.


Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

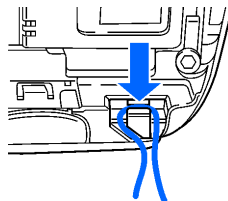


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

- Ακουστικό (1)
- Κύρια οθόνη (2)
- Αριστερό πλήκτρο επιλογής (3)
- Μεσαίο πλήκτρο επιλογής (4)
- Δεξί πλήκτρο επιλογής (5)
- Πλήκτρο έντασης (6)
- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (7)
- Πλήκτρο κλήσης (8)
- Κουμπί Push to talk (PTT) και
κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας (9)
- Θύρα υπερύθρων (IR) (10)
- Πλήκτρο τερματισμού και λειτουργίας (11)
- Υποδοχή φορτιστή (12)
- Υποδοχή Pop-Port™ (13)
- Μικρόφωνο (14)

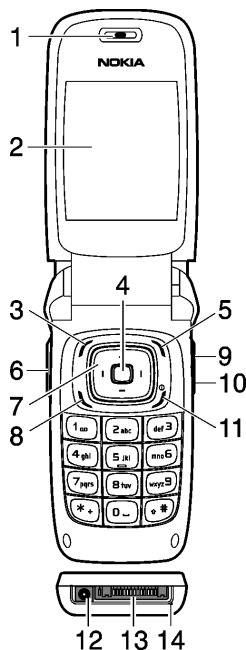

- Μεγάφωνο (15)
- Φακός κάμερας (16)
- Μικρή οθόνη (17)

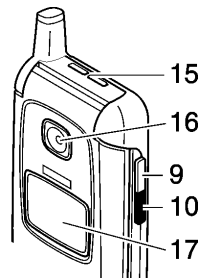

Προειδοποίηση: Τα πλαϊνά πλήκτρα (6) και (9) και το κάλυμμα της κεραίας αυτής της συσκευής ενδέχεται να περιέχει νικέλιο. Τα εξαρτήματα αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί για παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος σε νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Μικρή οθόνη

Όταν το κάλυμμα είναι κλειστό, η μικρή οθόνη μπορεί να δείχνει τα εξής:

- Την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας


- Το όνομα του δικτύου ή, αν το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, μία σημείωση
- Την ώρα, το ενεργό προφίλ και την αφύπνιση ή τις ειδοποιήσεις σημειώσεων ημερολογίου

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, εμφανίζεται το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος, εφόσον αναγνωριστεί.

Κύρια οθόνη

Στην κατάσταση αναμονής η κύρια οθόνη μπορεί να δείχνει τα εξής:

- Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα (1)
- Ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Η λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής είναι η **Μετάβ.** (4).
- Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής είναι το **Μενού** (5).
- Η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής είναι τα **Ονόματ.** (6) ή άλλη συντόμευση προς μία λειτουργία που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου** σελ. 77. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

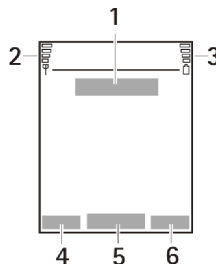

Προσωπική λίστα συντομεύσεων

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το **Μετάβ.**.

Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.**. Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξαίρ.**.

Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Οργάνωση**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, **Μετακίν.**, και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου** σελ. 77.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ένα ψηφιακό ρολόι αντικαθιστά ό,τι υπάρχει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανατρέξτε στην επιλογή **Εξοικονόμηση ενέργειας** στην ενότητα **Κύρια οθόνη** σελ. 78 και στην ενότητα **Μικρή οθόνη** σελ. 80. Για να απενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανοίξτε το κάλυμμα ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.



Ενδείξεις

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS** σελ. 40.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia** σελ. 44.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήσεις** σελ. 74.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)** σελ. 28.
-  Το τηλέφωνο δεν κτυπά όταν λάβει εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν οι επιλογές **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** και **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος** είναι ρυθμισμένες στο **Όχι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ήχοι** σελ. 77.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αφύπνιση** σελ. 99.



Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης πακέτων δεδομένων **Συνεχής σύνδεση** και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πακέτα δεδομένων (EGPRS)** σελ. 86.



Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πακέτα δεδομένων (EGPRS)** σελ. 86 και στην ενότητα **Περιήγηση σελίδων** σελ. 126.



Η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.



Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth**, σελ. 83.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πατήστε το πλήκτρο *. Αν η επιλογή **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** είναι ρυθμισμένη σε **Ενεργοποιημένο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας αν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ / γίου* και *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας*, ανατρέξτε στην ενότητα *Τηλέφωνο* σελ. 81.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ονόματα, αναζητήστε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου στις [Επαφές](#), βλέπε [Αναζήτηση επαφής](#) σελ. 64. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσης

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το 2 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσης](#) σελ. 73. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και μετά το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η *Ταχεία κλήση* έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*, πατήστε και κρατήστε πατημένο κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Βλέπε *Ταχεία κλήση* στην ενότητα *Κλήσεις* σελ. 80.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το πλήκτρο τερματισμού εντός 1,5 δευτερολέπτου.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης ή επιλέξτε **Αθόρυβ..**



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων (για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), η απόρριψη συνεπάγεται και προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήσεις* σελ. 80.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήσεις* σελ. 80.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Εγγραφή*, *Κλειδωμα πληκτρ.*, *Με αυτόμ. ένταση*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση* και *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων* και οι εξής:

Αποστολή DTMF – για την αποστολή συμβολοσειρών ήχου

Εναλλαγή – για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση – για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή σε μια ενεργή κλήση και την αποσύνδεσή σας (εγκατάλειψη των κλήσεων)

Συνακρόαση - για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης, που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων

Προσωπ. κλήση -για τη διεξαγωγή προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται από το εικονίδιο  και η παραδοσιακή δημιουργία κειμένου από το εικονίδιο  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων καθώς και για την αλλαγή της μεθόδου δημιουργίας κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την αλλαγή από την αλφαβητική στην αριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που παρατίθενται.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Με λεξικό** για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή **Χωρίς λεξικό** για να ενεργοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου στηρίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε και νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε πατώντας το **0** για να προσθέσετε ένα κενό ή οποιοδήποτε από τα πλήκτρα περιήγησης. Πατήστε ένα πλήκτρο περιήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος δημιουργίας κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ..**

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το πλήκτρο περιήγησης στη δεξιά πλευρά για να επιβεβαιώσετε. Γράψτε το επόμενο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις](#) σελ. **34**.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα ή Πλέγμα*.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε ένα υπομενού (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Κλήσεις*).
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*).
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μόνο συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) τα οποία μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) σελ. 59.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ανιχνεύει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήνυμα κειμένου*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) σελ. 34. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρότυπα](#) σελ. 41. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός εικονομηνύματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ., Προς αριθμό τηλ., Προς πολλούς ή Προς δ / νση e-mail*. Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Με προφίλ αποστ.*. Για το προφίλ μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα **Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS** σελ. 59. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε κάποιο προφίλ.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν λάβετε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, διαγράψτε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και μπορείτε να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε, να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο

Πρότυπα κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε *Αποθ. εικονιδίου*.

3. Για να απαντήσετε με μήνυμα, επιλέξτε **Απάντηση** > *Μήνυμα κειμένου*, *Μήν. multimedia*, *Μήνυμα Flash* ή *Μήνυμα ήχου*. Πληκτρολογήστε την απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε **Αποστ.** > **OK**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρότυπα κειμένου  και πρότυπα εικόνας  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου, εικόνας ή e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκευμ. στοιχεία* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Πρότυπα*.

■ Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα κλιπ βίντεο. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή ενώ χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Multimedia](#) σελ. 60. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήν. multimedia*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) σελ. 34.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Εικόνα, Κλιπ ήχου ή *Κλιπ βίντεο* – για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την *Έκθεση*

Νέα εικόνα: ανοίγει την *Κάμερα* – για να τραβήξετε νέα φωτογραφία και να την προσθέσετε στο μήνυμα

Νέο κλιπ ήχου: ανοίγει την *Ηχογράφ.* – για να δημιουργήσετε νέο κλιπ ήχου και να το προσθέσετε στο μήνυμα

Προσ. στοιχ. ή Ημερολογίου – για να εισαγάγετε στο μήνυμα προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου.

Διαφάνεια – για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προηγ. διαφάνεια, Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*. Για

να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρόν. διαφάνειας**. Για να μετακινήσετε το στοιχείο κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος**.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: **Διαγραφή** για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα κλιπ ήχου από το μήνυμα **Σβήσιμο κειμένου**, **Προεπισκόπηση** ή **Αποθήκευση**. Στο στοιχείο **Άλλες επιλογές** ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: **Εισαγωγή επαφής**, **Εισαγωγή αριθμ.**, **Στοιχεία μηνύμ.** και **Επεξεργ. θέματος**.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπ.**, **Προς αριθμό τηλ.**, **Προς δ / νση e-mail** ή **Προς πολλούς**.
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Επιλέξτε **OK**. Το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Αν επιλέξετε **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Multimedia** σελ. 60. Όταν το μήνυμα αποσταλεί, δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όσο το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη.*

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αναπ / γή.** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος.**

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα.** Στη λίστα μηνυμάτων η ένδειξη  υποδεικνύει ένα μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το συνημμένο του μηνύματος τη δεδομένη στιγμή.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, σε περίπτωση που το ληφθέν μήνυμα περιέχει μια παρουσίαση, ένα κλιπ ήχου ή για να δείτε ένα κλιπ βίντεο επιλέξτε **Αναπ / γή.**

Για να μεγεθύνετε μία εικόνα, επιλέξτε **Ζουμ.** Για να δείτε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή για να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Άνοιγμα.**

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση** > **Μήνυμα κειμένου, Μήν. multimedia, Μήνυμα Flash ή Μήνυμα ήχου.** Πληκτρολογήστε την απάντηση και επιλέξτε **Αποστ..** Μπορείτε να στείλετε το απαντητικό μήνυμα μόνο στο άτομο που σας έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται το μήνυμα *Μνήμη μηνυμ. κειμ. πλήρης, διαγρ. μηνύμ.* στην οθόνη. Επιλέξτε **Όχι** και διαγράψτε ορισμένα μηνύματα από κάποιον φάκελο. Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Όταν ένα νέο μήνυμα multimedia είναι σε αναμονή και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται το μήνυμα *Mv. multimedia πλήρης, προβ. μνην. αναμονής* στην οθόνη. Για να δείτε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν..** Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, διαγράψτε τα παλαιά μηνύματα για να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**. Εάν επιλέξτε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Αν επιλέξετε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι** και **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. multimedia > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι**, τα σταλθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου που γράφετε αυτή τη στιγμή και που επιθυμείτε να στείλετε αργότερα στο φάκελο **Αποθηκευμ. στοιχεία**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση** > **Αποθ. μηνύματα**. Για μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη σταλθέν μήνυμα.

Για να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, μετακινήστε ορισμένα από αυτά στο **Οι φάκελοί μου** ή προσθέστε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία** > **Μηνύμ. κειμένου** > **Οι φάκελοί μου**.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέος φάκελος**. Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιον φάκελο, επιλέξτε **Προσθ..**

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαгр. φακέλου** ή **Μετον. φακέλου**.

■ Μηνύματα flash

Τα μηνύματα flash είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους.

Σύνταξη μηνύματος flash

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Μήνυμα Flash**. Γράψτε το μήνυμα. Το μέγιστο μήκος ενός μηνύματος flash είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα ένα κείμενο που αναβοσβήνει, επιλέξτε **Εισαγ. αναβοσβ.** από τη λίστα επιλογών για να ορίσετε ένα δείκτη. Το κείμενο μετά τον δείκτη αναβοσβήνει έως ότου καταχωρηθεί ένας δεύτερος δείκτης.

Λήψη μηνύματος flash

Όταν ληφθεί ένα μήνυμα flash, δεν αποθηκεύεται αυτόματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.** Για την ανάκτηση αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων e-mail και τοποθεσιών web από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χρήση στοιχείου*. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Χρησιμοποιήστε με το μενού αυτό την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ομιλίας με τρόπο που σας βολεύει. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήνυμα ήχου*. Ανοίγει η Ηχογράφηση. Για να χρησιμοποιήσετε την Ηχογράφηση, ανατρέξτε στην ενότητα *Ηχογράφηση* σελ. 97.
2. Όταν το μήνυμα είναι έτοιμο προς αποστολή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αναπαραγωγή*, για να ελέγξετε το μήνυμα πριν από την αποστολή, *Αντικ. κλιπ ήχου*, για να επαναληφθεί η ηχογράφηση, *Αποθήκευση*, για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αποθηκευμ. στοιχεία*, *Αποθ. ηχητ. κλιπ* για να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση στην *Έκθεση, Επεξεργ. θέματος* για να εισαγάγετε ένα θέμα στο μήνυμα, *Στοιχεία μηνύμ.* για να προβάλετε τα στοιχεία του μηνύματος ή *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ., Προς αριθμό τηλ. Προς δ / νση e-mail ή Προς πολλούς*. Ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Επιλέξτε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λάβει ένα μήνυμα ήχου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ήχου ελήφθη**. Επιλέξτε **Αναπ / γή** για να ανοίξετε το μήνυμα ή **Εμφάν.** > **Αναπ / γή** αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθ. ηχητ. κλιπ** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Άμεσα μηνύματα

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή (online).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό (ID), τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην επιλογή **Ρυθμίσ. σύνδεσης** στην ενότητα **Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων** σελ. 49. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η ενεργή επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προτού συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα**. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση – για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Αποθηκ. συζητ. – για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συζητήσεις άμεσων μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ρυθμίσ. σύνδεσης – για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τα μηνύματα και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού **Άμεσα μηνύματα**, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Έναρξη επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Ξεκινήστε την υπηρεσία με διάφορους τρόπους.

Συζητήσεις - για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις για άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα μηνύματα ομάδας. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα.

Το εικονίδιο  επισημαίνει τις προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Επαφές AM - για προβολή των επαφών που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Άνοιγμα**, εάν εμφανιστεί μια νέα επαφή στη λίστα. Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα** σελ. 53.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει τις online επαφές και το εικονίδιο  τις offline επαφές στη μνήμη επαφών του τηλεφώνου. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια φραγμένη επαφή. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια επαφή στην οποία έχει σταλεί νέο μήνυμα.

Ομάδες > **Ανοιχτές ομάδες** για εμφάνιση της λίστας σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με μια ομάδα με άμεσα μηνύματα, μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ..** Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συζήτηση. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στη συζήτηση της ομάδας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση με την ομάδα. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** σελ. 54.

Αναζήτηση > **Χρήστες ή Ομάδες** - για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε τη συζήτηση αφού εντοπίσετε το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση από τις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων** σελ. 69.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται η ένδειξη **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να την διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν..** Σε περίπτωση που έχετε λάβει

παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για να συμμετάσχετε στη συζήτηση της προσωπικής ομάδας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας ή, για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**.

Ανάγνωση ληφθέντος άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης παραμένουν στα **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δεν περιλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συζήτηση

Για ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να συμμετάσχετε σε αυτήν, επιλέξτε **Σύνταξη**. Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για την αποστολή του μηνύματος. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή συζήτησ.**, **Αποθήκ. επαφής**, **Μέλη ομάδας**, **Φραγή επαφής** ή **Κλείσιμο συζήτ.**

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε *Οι ρυθμίσεις μου*.
 3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε online, πατήστε *Διαθεσιμότητα > Διαθέσ. για όλους*.
Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επαφών άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε online, επιλέξτε *Διαθεσιμότητα > Διαθ. για επαφές*.
Για να εμφανίζετε offline, επιλέξτε *Διαθεσιμότητα > Ως απουσυνδεδεμ..*
- Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι είστε online και το εικονίδιο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Επαφές AM*. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Προσθ. επαφής* ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, επιλέξτε *Προσθ..* Επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ., Αντίγρ. από διακ.* ή *Κατά αρ. κινητού*.

Μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, επιλέξτε *Συνομιλ.* ή *Επιλογ.* > *Πληροφ. επαφών, Φραγή επαφής* ή *Αναίρεση φραγής, Προσθ. επαφής, Διαγρ. επαφής, Αλλαγή λίστας, Αντίγρ. στο διακ.* ή *Ειδοπ. διαθεσιμ..*

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Συζήτήσεις > Επαφές AM* ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συζήτηση.

Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή των εισερχόμενων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής** > **ΟΚ**.

Για αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Λίστα φραγμένων**. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε **Αναίρεσ.**

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Ομάδες - Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε στην ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ.**. Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες** > **Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα με βάση το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Ομάδες > Δημιουργ. ομάδας*. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και γράψτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο συμβατό λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Πριν από την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων e-mail, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σελ. 16. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 88.
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα *E-mail* σελ. 61.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Δημ / για e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail.
Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επισύναψη* και το αρχείο που θέλετε από την *Έκθεση*.
3. Επιλέξτε *Αποστ.* > *Αποστολή τώρα*.

Λήψη e-mail

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail*.
2. Για να λάβετε μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε *Ανάκτηση*.
Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail είναι αποθηκευμένα στο φάκελο *Εξερχόμενα*, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ανάκτηση / αποστ.*
Για να λάβετε πρώτα τους τίτλους των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Έλεγ. νέου e-mail*. Στη συνέχεια, για τη λήψη των επιλεγμένων e-mail, επιλέξτε αυτά που θέλετε και μετά *Επιλογ.* > *Ανάκτηση*.
3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στα *Εισερχόμενα*. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα e-mail ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Εισερχόμενα* και το μήνυμα που επιθυμείτε. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** > *Αρχικό κείμενο* ή *Κενή οθόνη*. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Απάντ. σε όλους*.

Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Το στοιχείο *Άλλοι φάκελοι* περιέχει τους παρακάτω φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και *Απεσταλμένα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου με τα e-mail τους, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου*.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου* και το φάκελο που επιθυμείτε. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε. Για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή*.

Η διαγραφή ενός e-mail από το τηλέφωνό σας δεν το διαγράφει από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει το e-mail και από

το διακομιστή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Επιπλ. ρυθμίσεις** > **Διατήρηση αντιγρ.:** > **Διαγραφή μηνυμ..**

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, το εικονίδιο **QQ** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα πληροφορ.**. Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφορ.** μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις

υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Ναι** και, αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Προφίλ αποστ. – Αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να διαθέσιμες: **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** (παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου), **Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη** (μηνύματα κειμένου) ή **Διακομιστής e-mail (e-mail), Αναφορές παράδοσης, Χρήση πακέτων δεδομένων, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** (υπηρεσία δικτύου) και **Μετονομασία προφίλ αποστ..**

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > *Ναι* - Ρυθμίστε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Νέα αποστολή αυτόματα > *Ναι* - Το τηλέφωνο προσπαθεί αυτόματα να στείλει ξανά ένα μήνυμα κειμένου, σε περίπτωση η αποστολή έχει αποτύχει.

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύμ. multimedia* και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > *Ναι* - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Αναφορές παράδοσης - για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Σμίκρυνση εικόνας - για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας - για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών σε μηνύματα multimedia

Επιτρεπτή λήψη multimedia > *Ναι* ή *Όχι* - για να λαμβάνετε ή να πραγματοποιείτε φραγή σε μήνυμα multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia > *Ανάκτηση, Μη αυτ. ανάκτηση ή Απορρίψη* - για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα αφού σας ζητηθεί, ή για να απορρίψετε τη λήψη

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση - Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων - για να λαμβάνετε ή να απορρίπτετε διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* είναι ρυθμισμένη σε *Όχι*.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σελ. 16. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 88.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση - Επιλέξτε το σετ που θα θέλατε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός - Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το όνομά μου - Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail.

Με υπογραφή - Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP - Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού - Επιλέξτε *Ναι* για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων - Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων - Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για το POP3 ή το IMAP4.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις για τα μηνύματα, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις*. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και τη σύνταξη των μηνυμάτων, επιλέξτε *Μέγεθος γραμματοσειράς*. Για να αντικαταστήσετε τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών, επιλέξτε *Πρόσωπα με γραφικά > Ναι*.

■ Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μετρητής μηνυμ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (**Επαφές**) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις** σελ. 70.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Αναζήτηση**. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών τηλεφώνου και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται από ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφρ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σελ. 70.

2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε *Στοιχεία > Επιλογ.* > *Προσθήκη στοιχ..*

3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε *Αριθμός* και τον τύπο του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε έναν τύπο κειμένου ή μία εικόνα από την *Έκθεση*.

Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε *Αναγν. χρήση > Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* σελ. 67. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα.

Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Αποθήκευση*. Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ..*

Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου, και για να το(ν) αποθηκεύσετε, πατήστε *OK*.

5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Πίσω > Έξοδος*.

■ Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με συνημμένο μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου.

Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αντιγραφή.*

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, στοιχείο κειμένου ή εικόνα.
2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, αριθμό ή στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διόρθωση ονόμ., Διόρθωση αριθμ., Επεξεργασ. στοιχ. ή Αλλαγή εικόνας.*

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές AM* ή στα *Εγγεγρ. ονόματα*.

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαγραφή όλων* > *Από μνήμη τηλεφ.* ή *Από κάρτα SIM*. Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγρ. επαφής.*

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμ., Διαγραφή στοιχ. ή Διαгр. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia, Με μήν. κειμένου, Με υπέρυθρες ή Με Bluetooth.**

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε την κατάσταση της παρουσίας σας με άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα

Εγγεγρ. ονόματα στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 88.

Όσο είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και από τις παρακάτω επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή *Αποσύνδεση από την υπηρεσία* - για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.

Προβολή παρουσίας μου - για να προβάλετε την κατάσταση στις *Λεπτ. παρουσ.* και *Γεν. παρουσία*.

Επεξεργασία παρουσίας μου - για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου* ή *Εμφάνιση σε*.

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.*

Ρυθμίσεις > *Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια*, *Συγχρονισμός με τα προφίλ*, *Τύπος σύνδεσης* ή *Ρυθμίσεις Παρουσίας*

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας τους. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου*.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα σας, επιλέξτε **Προσθ..**. Διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* σελ. 64.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το

συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια

,  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος ή μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή, Συνομιλία, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ. ή Διακ. συνδρομής.*

Κατάργηση επαφής

Για να καταργήσετε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία** > το αναγνωριστικό χρήστη > **Επιλογ.** > *Διακ. συνδρομής* > **OK**.

Για την κατάργηση χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγκερ. ονόματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων* σελ. 69.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή μνήμης - για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας

Προβολή επαφών - για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές

Κατάσταση μνήμης - για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδας.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να είναι μία φράση. Ο αριθμών των φράσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με καινούρια,

πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις προτού προσθέσετε καινούριες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.
2. Επιλέξτε **Στοιχεία**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθ. φράσης*.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** και προσφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το εικονίδιο  εμφανίζεται μετά τον αριθμό τηλεφώνου με τη φράση στις *Επαφές*.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Φράσεις*. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση GPRS, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το μήνυμα *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και καλεί τον αντίστοιχο αριθμό ύστερα από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.**, το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήσεις** σελ. 80.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** σελ. 30.

■ Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και από τις παρακάτω λειτουργίες:

Αριθμοί πληροφορ. – για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Αριθμοί υπηρεσίας – για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου – για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM

8. Κλήσεις



Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για τις αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις, τους παραλήπτες των μηνυμάτων καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

■ Λίστες προσφάτων κλήσεων

Όταν επιλέγετε **Επιλογ.** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις ή Παραλήπτες μηνυμάτων*, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες προσφάτων κλήσεων, επιλέξτε *Διαγραφή πρόσφ. κλ..*

■ Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, μεταξύ άλλων ο χρονομετρητής διάρκειας ζωής, ενδέχεται να μηδενιστούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης του λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού** > *Κλήσεις* > *Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ. ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε το.

Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που θα πάψει να ισχύει η ρύθμιση για το προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας σας, επιλέξτε **Η παρουσία μου** > **Η διαθεσιμότητά μου** ή **Το μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν η επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** έχει την τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** σελ. 67.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προστασία οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή θέματος – για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων – για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** σελ. 130.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Επιλέξτε και αλλάξτε τις διαθέσιμες επιλογές ήχων. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** σελ. 76.

Αν επιλέξετε το υψηλότερο επίπεδο ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φθάνει στη μέγιστη τιμή του ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Είδοπ. για όλες** και επιλέξτε **Επιλογή**.

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Για τη διαχείριση των συντομεύσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Δεξί πλήκτρο επιλογής – για να επιλέξετε μία λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε και στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** σελ. 24. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πλήκτρο περιήγησης – για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, επιλέξτε **(κενό)**. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, επιλέξτε **Αντιστ.** Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Φωνητικές εντολές – για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προφέροντας μία φράση. Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και επιλέξτε **Προσθ.** Το εικονίδιο  υποδηλώνει μία φράση. Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη και διαχείριση φράσεων** σελ. 71. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με μια φράση** σελ. 72.

■ Κύρια οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κύρια οθόνη** και από τις παρακάτω επιλογές:

Ταπετσαρία – για να προσθέσετε την εικόνα φόντου (ταπετσαρία) στην κύρια οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να επιλέξετε, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε **Επιλ.**

ταπετσαρ. > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**. Επιλέξτε **Επιλογή σελ διαφ.** και ένα φάκελο από την **Έκθεση** για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σελ

διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την ταπετσαρία, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Προστασία οθόνης > Ναι - για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης για την κύρια οθόνη. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Για να επιλέξετε ένα γραφικό για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Εικόνα* και μία εικόνα ή ένα γραφικό από την *Έκθεση*. Επιλέξτε *Επιλογή σετ διαφ.* και ένα φάκελο από την *Έκθεση* για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σετ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Εξοικονόμηση ενέργειας > Ενεργοποίηση - για να εξοικονομήσετε λίγο από την ενέργεια της μπαταρίας. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Διατάξεις χρωμάτων - για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα το χρώμα του φόντου των μενού και τα χρώματα των ενδεικτικών στηλών σήματος και μπαταρίας

Χρώμα γραμματοσειράς αδράνειας - για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο του φορέα. Το μενού αυτό είναι απενεργοποιημένο, αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογότυπο του φορέα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Μικρή οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις μίνι οθόνης*. Μπορείτε να αλλάξετε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

■ Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ώρα και ημερομηνία* και από τις παρακάτω επιλογές:

Ρολόι - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας

Ημερομηνία - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας

Αυτόμ. ενημέρωση ημ / νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου) - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

■ Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και από τις παρακάτω επιλογές:

Αυτόματη ρύθμιση έντασης - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του μεγαφώνου σύμφωνα με τον περιβάλλοντα θόρυβο

Πρωώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) - για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Βλέπε *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στην ενότητα *Ασφάλεια* σελ. 90.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > Ναι - για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου > Ναι - για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο.

Αυτόματη επανάκληση > Ναι - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης της κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > Ναι - για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση. Για να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα *Ταχείες κλήσεις* σελ. 73. Για να καλέσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > Ενεργοποίηση - για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* σελ. 32.

Σύνοψη μετά την κλήση > Ναι - για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > *Ενεργοποιημένη, Απενεργοποιημ. ή Από δίκτυο*

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) - για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο* και από τις παρακάτω επιλογές:

Γλώσσα τηλεφώνου - για να ρυθμίσετε τη γλώσσα της οθόνης και τη γλώσσα γραφής

Κατάσταση μνήμης - για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από την Έκθεση, τα Μηνύματα και τις Εφαρμογές

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ / γίου - για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου να κλειδώνει αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι - για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Κείμενο υποδοχής - για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο υποδοχής που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > Αυτόματα - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματα**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM - Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες SIM** σελ. 137.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας – για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπερύθρων ή την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR, και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, generic access profile, serial port profile και generic object exchange profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο με συμβατή συσκευή Bluetooth που βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα. Δεδομένου ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνό σας δεν χρειάζεται να έχει άμεση οπτική επαφή με τις άλλες συσκευές, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να δέχεται παρεμβολές από εμπόδια, π.χ. τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Πραγματοποίηση σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** - για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Το εικονίδιο  υποδεικνύει μια ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου - για αναζήτηση συμβατών συσκευών ήχου Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο.

Αξιόπιστες συσκευές - για αναζήτηση οποιασδήποτε συσκευής Bluetooth που βρίσκεται εντός εμβέλειας. Επιλέξτε **Νέα** για να εμφανιστεί οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας. Μεταβείτε σε κάποια συσκευή και επιλέξτε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να συνδέσετε (ορίσετε ως αξιόπιστη) τη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό αυτόν μόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται στη συσκευή, και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε αν οι συνδέσεις Bluetooth είναι ενεργές τη δεδομένη στιγμή, επιλέξτε **Ενεργή συσκευή**. Για να εμφανιστεί μια λίστα συσκευών Bluetooth που θεωρούνται αξιόπιστες τη δεδομένη στιγμή, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε *Εκχώρηση παρωνύμου, Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση, Διαγρ. αξιόπ. συσ. ή Νέα αξιόπιστη συσκευή.*

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας στις άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* > *Εμφάνιση τηλεφώνου μου* ή *Όνομα τηλεφώνου μου.*

Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε την επιλογή **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** σε **Κρυφό**. Να αποδέχεστε πάντοτε την επικοινωνία Bluetooth μόνο από άτομα που γνωρίζετε.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Οι συσκευές υπερύθρων είναι συσκευές laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας, ώστε αυτό να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί η ερώτηση **Απενεργοποίηση υπερύθρων**, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αποκατασταθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **Bluetooth** ανάβει συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Πακέτα δεδομένων (EGPRS)

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία πακέτων δεδομένων είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, η υπηρεσία Push to talk, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων**.

Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** για να ρυθμίσετε να αποκαθίσταται η σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν το απαιτεί μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν κλείνει η εφαρμογή.

Επιλέξτε **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν το ενεργοποιείτε.

Το εικονίδιο **G** υποδεικνύει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο μεταφοράς δεδομένων (CA-42) και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για συνδέσεις από τον υπολογιστή, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων** > **Ενεργό σημείο πρόσβασης**, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης**. Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης** και πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο για το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε **Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων** και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (το όνομα σημείου πρόσβασης, APN) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** σελ. **138**. Αν έχετε ορίσει

τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδέεται ή έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ - για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει ρυθμιστεί σε **Σύντομος ήχος** ή την τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός - για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου

Κειμεν / φωνο > **Χρήση κειμενοτηλεφώνου** > **Ναι** - για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενοτηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα

περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η υπηρεσία παρουσίας, η υπηρεσία push to talk και η εφαρμογή e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο ρυθμίσεις διαμόρφωσης από έως και 20 φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου και να τις διαχειρίζεστε με αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σελ. 16.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και από τις παρακάτω επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. - για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρύθμ. ως προεπιλ.**. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. - για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης - για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε κάποιο σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήριξης. – για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης – για να προσθέσετε χειροκίνητα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενος, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, επιλέξτε και καταχωρίστε κάθε μία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε κάποιον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ή Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και από τις παρακάτω επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) – για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις - για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

Κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου) - για να ορίσετε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο - το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM τοποθετείται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης - για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση - για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Αίτημα κωδικού PIN2 - για να επιλέξετε αν θα ζητείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2 (εξαρτάται από την κάρτα SIM)

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθμίς..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές** δεν διαγράφονται.

10. Μενού χειριστή

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#) σελ. 131.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε γραφικά, εικόνες, ηχογραφήσεις, κλιπ βίντεο, θέματα και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα κλειδιού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και το κλειδί ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε κάποιο αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μνήμη με χωρητικότητα 3 MB κατά προσέγγιση.

Για να δείτε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε κάποιο φάκελο > **Επιλογ..**

Για να προβάλετε τη λίστα αρχείων ενός φακέλου, επιλέξτε κάποιο φάκελο > **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε κάποιο αρχείο > **Επιλογ..**

12. Πολυμέσα



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε κλιπ βίντεο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες της μορφής JPEG και κλιπ βίντεο της μορφής 3GP.

Όταν εγγράφετε και χρησιμοποιείτε εικόνες ή κλιπ βίντεο, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 640 x 480 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Λήψη φωτογραφιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη** ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες**. Για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**, και για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ..** Για να δείτε τις επιλογές, επιλέξτε **Επιλογ..**

Για τη λήψη του πορτρέτου σας, κλείστε το κάλυμμα και χρησιμοποιήστε τη μικρή οθόνη ως σκόπευτρο. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**. Για να επιλέξετε τη λειτουργία βίντεο, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Βίντεο**. Επιλέξτε **Εγγραφή** ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας. Για να σταματήσει προσωρινά η εγγραφή του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχιστεί επιλέξτε **Συνέχ.** Για να διακοπεί η εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει το κλιπ βίντεο στην **Έκθεση** > **Κλιπ βίντεο**. Για να δείτε τις επιλογές, επιλέξτε **Επιλογ.**

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών **▲**, **▼**, **◀◀** ή **▶▶** στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Για να μεταβάλετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀** ή το **▶▶**. Για να αλλάζει η ραδιοσυχνότητα με βήματα των 0,05, πατήστε στιγμιαία το **◀◀** ή το **▶▶**.

2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που επιθυμείτε από το **0** έως το **9**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στο σταθμό που επιθυμείτε, πατήστε το **▲** ή το **▼** ή πατήστε το πλήκτρο ακουστικών. Για να επιλέξετε μία θέση ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο – για να σβήσετε το ραδιόφωνο

Αποθ. σταθμού – για να αποθηκεύσετε νέο σταθμό και να πληκτρολογήσετε το όνομα του σταθμού

Σταθμοί – για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό και επιλέξτε

Επιλογ. > **Διαгр. καναλιού** ή **Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** – για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά ή στερεοφωνικά

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** – για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στο τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχν. – για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου μηδενίζεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για 5 λεπτά.

Η Ηχογράφηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Ηχογράφηση

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφ.**

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσει η ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσει η ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

3. Για να τερματιστεί η ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στις Έκθεση > Ηχογραφήσ..
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > Αναπ. τελ. ηχογρ..
5. Για αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω μηνύματος multimedia, της τεχνολογίας Bluetooth ή υπερύθρων, επιλέξτε **Επιλογ.** > Αποστ. τελ. ηχογρ..

Λίστα ηχογραφήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > Πολυμέσα > Ηχογράφ. > **Επιλογ.** > Λίστα εγγραφών.
Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην Έκθεση. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσ.** για να δείτε τη λίστα με τις ηχογραφήσεις. Επιλέξτε **Επιλογ.** για επιλογές για τα αρχεία στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 93.

13. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, όταν έχει ήδη ρυθμιστεί, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως αφύπνιση και η αφύπνιση αναπαράγεται από το megάφωνο. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για διακοπή της αφύπνισης, επιλέξτε **Διακοπ.** ή ανοίξτε το

τηλέφωνο. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και ξεκινά ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε την προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαгр. των σημ.**

Άλλες επιλογές για την ημερήσια προβολή μπορεί να είναι οι εξής: **Νέα σημείωση**, **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Μεταφορά** ή **Επανάληψη** μιας σημείωσης, **Αντιγραφή** μιας σημείωσης σε άλλη μέρα, **Αποστολή σημ.** ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, μέσω υπερύθρων ή της τεχνολογίας Bluetooth στο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα. Στην **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης για 10 λεπτά περίπου, επιλέξτε **Αναβ.** Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ / ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Γράψτε τη σημείωση και επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση. Μετά επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως τετελεσμένες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή

κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, με χρήση Bluetooth ή υπερύθρων, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να διορθώσετε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως τετελεσμένη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και την αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή μέσω της τεχνολογίας Bluetooth ή υπερύθρων. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνο σας ζητά να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

■ Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ημερολογίου και τις **Επαφές** σε απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα στον

απομακρυσμένο διακομιστή Internet, να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας, ξεκινήστε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας. Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου, ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα του συμβατού υπολογιστή σας, εκτελέστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Η απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση κατά το συγχρονισμό σταματά το συγχρονισμό και πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Προτού πραγματοποιήσετε συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Ανακτήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συγχρονισμού](#) σελ. 104.

Για να εκτελέσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που είναι απαραίτητες για το συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συγχρονισμού](#) σελ. 104.
2. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμ.** > **Συγχρονισμός με διακομιστή > Δεδομένα προς συγχρονισμό**. Επιλέξτε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν.
3. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμ.** > **Συγχρονισμός με διακομιστή > Συγχρονισμός**. Τα επιλεγμένα δεδομένα του ενεργού σετ συγχρονίζονται κατόπιν επιβεβαίωσης.

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από συγχρονισμό που διακόπηκε, ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για το συγχρονισμό ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τη διαχείριση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 88.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Συγχρονισμ.** > **Συγχρονισμός με διακομιστή > Ρυθμίσεις Συγχρονισμού** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:
Διαμόρφωση – Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το συγχρονισμό. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, **Προεπιλογή ή Προσ. διαμόρφ.** για συγχρονισμό.
Λογαριασμός– Επιλέξτε ένα λογαριασμό υπηρεσίας συγχρονισμού που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις συγχρονισμού H / Y** για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για το συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Ορίστε το **Όνομα χρήστη** και τον **Κωδικός πρόσβασης**.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ίδιοι στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε τις **Επαφές**, το **Ημερολόγιο** και τις **Σημειώσεις** από ένα συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων, τεχνολογίας

Bluetooth ή σύνδεση μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Εκτελέστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού του τετραγώνου και της τετραγωνικής ρίζας καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.** Όταν εμφανιστεί το 0 στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο # για υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ / σιασμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου.** Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ.** Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ.**

Για να γίνει συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.** Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία.** Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο # για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK.** Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο ή Σε ξένο.**



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετράτε το χρόνο ή ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και από τις παρακάτω επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι - για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακοπεί η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.**. Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων - για να μετράτε χρόνους γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια - για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου – για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή Διαγρ. χρόνων – για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρονομ/τής*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και επιλέξτε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Έναρξη*. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου*. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται το μήνυμα *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Διακόψτε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε *Έξοδος*. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επανεκ..**

14. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Έναρξη παιχνιδιού

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα *Λοιπές επιλογές εφαρμογών* σελ. 109.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδ.*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστορ.*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* σελ. 129.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ρυθμίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Έναρξη εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε κάποια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Λοιπές επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή – για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο

Μετακίνηση – για να μετακινήσετε μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι σε άλλο φάκελο

Στοιχεία – για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης – για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη για λήψη μια νέα έκδοση της εφαρμογής από το **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου)

Πρόσβ. εφαρμογ. – για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: **Ερωτ. κάθε φορά** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρωτά πάντα για πρόσβαση στο δίκτυο, **Ερ. μόνο 1η φορά** να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρωτά πάντα για πρόσβαση στο δίκτυο μόνο κατά την πρώτη απόπειρα, **Επιτρέπ. πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Μη επιτρ. ενέργ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Ιστοσελίδα – για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να

υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας προτού προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογ.** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός**. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων**. Κάντε λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** σελ. 130. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψεις παιχνιδιών** σελ. 108.

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

15. Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) μέσω κυψελοειδούς δικτύου είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε σε αυτήν, πατήστε το κουμπί PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συζητήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας είναι συνδεδεμένη, το άτομο ή η ομάδα που καλείτε δεν χρειάζεται να απαντήσουν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιασδήποτε επικοινωνίας όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι αποδέκτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις.

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υπηρεσία PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις PTT](#) σελ. 122.

Όσο είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT μέσω κυψελοειδούς δικτύου δεν σχετίζεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία και, συνεπώς, πολλές από τις υπηρεσίες που διατίθενται για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT μέσω κυψελοειδούς δικτύου.

■ Μενού Push to talk

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT*.

- Για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Σύνδεση με PTT* ή *Αποσύνδεση από PTT*.
- Για να προβάλετε τις ληφθείσες αιτήσεις επανάκλησης, επιλέξτε *Εισερχόμ. επανάκλ.*
- Για να προβάλετε τη λίστα των ομάδων PTT, επιλέξτε *Λίστα ομάδων*.
- Για να προβάλετε τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση PTT που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε *Λίστα επαφών*.
- Για να προσθέσετε μία νέα ομάδα PTT στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Προσθήκη ομάδας*.
- Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις PTT, επιλέξτε *Ρυθμίσεις PTT*.
- Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύνδεση PTT, επιλέξτε *Ρυθμία. διαμόρφωσης*.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε με τη θύρα δικτύου PTT που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε *Ιστός*.

■ Σύνδεση με την υπηρεσία PTT

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT* > *Σύνδεση με PTT*. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τη σύνδεση PTT. Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η υπηρεσία δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα

να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει ομάδες στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στις ενεργές (*Προεπιλογή ή Ακρόαση*) ομάδες και το όνομα της προεπιλεγμένης ομάδας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Αποσύνδεση από PTT*.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία PTT.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις τύπου dial out, κλήσεις ομάδων ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Οι κλήσεις ένας-προς-έναν είναι κλήσεις που πραγματοποιείτε μόνο προς ένα άτομο.

Πραγματοποίηση κλήσης PTT τύπου dial out

Για τις κλήσεις PTT τύπου dial out μπορείτε να επιλέξετε πολλές επαφές PTT από τη λίστα επαφών. Οι αποδέκτες δέχονται μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετάσχουν. Η κλήση τύπου dial out δημιουργεί μια προσωρινή ομάδα και οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε αυτήν την ομάδα μόνο όσο διαρκεί η κλήση. Μόλις τερματιστεί η κλήση, η προσωρινή ομάδα τύπου dial out διαγράφεται.

Επιλέξτε *Μενού* > *Λειτουργ. PTT* > *Λίστα επαφών* και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε για την κλήση τύπου dial out.

Το εικονίδιο μετά την επαφή στη λίστα δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης: τα εικονίδια   ή  υποδεικνύουν ότι το άτομο είναι διαθέσιμο, μη διαθέσιμο ή άγνωστο, ενώ το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η κατάσταση σύνδεσης δεν είναι διαθέσιμη. Η κατάσταση σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Για να αλλάξετε τις εγγεγραμμένες επαφές, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές της λίστας επαφών, *Συνδρομή επαφής ή Αναίρ. συνδρομής* ή αν μία ή περισσότερες επαφές είναι ήδη επιλεγμένες *Συνδρ. επιλεγμέν.* ή *Αναίρ. συνδ. επιλ..*

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί PTT για να ξεκινήσει η κλήση τύπου dial-out. Οι επιλεγμένες επαφές καλούνται από την υπηρεσία PTT και οι συμμετέχουσες επαφές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PTT για να μιλήσετε στις επαφές που εισήλθαν στην ομάδα. Αφήστε το κουμπί PTT για να ακούσετε την απάντηση.

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματιστεί η κλήση τύπου dial-out.

Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας

Για να καλέσετε την προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε το κουμπί PTT. Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα της ομάδας.

Για να καλέσετε μία μη προεπιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* στο μενού PTT, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το κουμπί PTT.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PTT για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν τελειώσετε με τη συνομιλία, αφήστε το κουμπί PTT. Οι συνομιλίες

πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, θα μπορέσει να μιλήσει πρώτα το άτομο που θα πατήσει πρώτο το κουμπί ΡΤΤ.

Κλήση ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το κουμπί ΡΤΤ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις *Επαφές*.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα ομάδων ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Επιλέξτε *Επιλογ.* > *Ενεργά μέλη*, μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί ΡΤΤ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε *Εισερχόμ. επανάκλ.* Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί ΡΤΤ.

Λήψη κλήσης ΡΤΤ

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μία εισερχόμενη ομάδα και για κλήση ένας-προς-έναν. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ομάδας, εμφανίζεται το όνομα της ομάδας και το ψευδώνυμο του καλούντος. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ένας-προς-έναν από κάποιο άτομο τις πληροφορίες του οποίου έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται εφόσον αναγνωριστεί, διαφορετικά εμφανίζεται μόνο το ψευδώνυμο του καλούντος.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για τις κλήσεις ένας-προς-έναν.

Αν πατήσετε το κουμπί PTT για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε μία ομάδα ενώ μιλάει κάποιο άλλο μέλος, θα ακουστεί ένας ήχος αναμονής και θα εμφανιστεί το μήνυμα **Σε αναμονή** όσο χρόνο πατάτε το κουμπί PTT. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PTT, περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήματα επανάκλησης

Αν πραγματοποιήσετε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Όταν κάποιος σας στέλνει ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα **Ελήφθη αίτημα επανάκλησης** στην κατάσταση αναμονής. Όταν λάβετε ένα αίτημα επανάκλησης από κάποιον ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις **Επαφές**.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού **Λειτουργία PTT**, επιλέξτε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία επαφής**, μεταβείτε στη διεύθυνση PTT και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα ομάδων στο μενού ΡΤΤ, επιλέξτε **Λίστα ομάδων** και μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργά μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού **Λειτουργία ΡΤΤ**, επιλέξτε **Εισερχόμε. επανάκλ.** Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το μενού **Εισερχόμε. επανάκλ.**, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.
 2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το κουμπί ΡΤΤ.
 3. Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης στον αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να διαγράψετε το αίτημα, επιλέξτε **Διαγρ.**

Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το μενού **Εισερχόμε. επανάκλ.**, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.
 2. Για να προβάλετε τη διεύθυνση ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. διεύθ. ΡΤΤ**.
- Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση ως** ή **Προσθ. σε επαφή**.

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων προς τα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν με τους παρακάτω τρόπους:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.* > *Διεύθυνση ΡΤΤ*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ.* *ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα ομάδων, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα ομάδων* και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργά μέλη*. Μεταβείτε στο μέλος του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θέλετε να αποθηκεύσετε και επιλέξτε **Επιλογ.**. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθ. σε επαφή*.

■ Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων

Όταν καλείτε μια ομάδα, όλα τα μέλη που εντάχθηκαν στην ομάδα ακούν ταυτόχρονα την κλήση.

Κάθε μέλος στην ομάδα αναγνωρίζεται από ένα ψευδώνυμο, που εμφανίζεται ως ταυτότητα του καλούντος. Τα μέλη των ομάδων μπορούν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο για τον εαυτό τους σε κάθε ομάδα.

Οι ομάδες δηλώνονται με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης δηλώνει το URL της ομάδας στο δίκτυο την πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στην επικοινωνία της ομάδας.

Υπάρχουν τρεις τύποι ομάδων ΡΤΤ:

- Οι προβλεπόμενες ομάδες είναι κλειστές ομάδες που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους συμμετέχοντες που προβλέπονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου να συμμετάσχουν.
- Οι ειδικές ομάδες είναι ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα και να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα.
- Οι ειδικές προ ομάδες είναι ομάδες που μπορείτε να δημιουργήσετε από μέλη σε μια προβλεπόμενη ομάδα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα και ξεχωριστές ομάδες για συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Προσθήκη μιας ομάδας

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη ομάδας* και από τις παρακάτω επιλογές:

Καθοδηγούμενη – για να προσθέσετε μια νέα ομάδα. Για να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας για την ομάδα, επιλέξτε *Ανοικτή ομάδα* ή *Προσωπ. ομάδα*. Αν επιλέξετε *Προσωπ. ομάδα*, το τηλέφωνο αυτόματα δημιουργεί ένα κωδικοποιημένο τμήμα στη διεύθυνση της ομάδας που τα μέλη δεν μπορούν να δουν όταν λαμβάνουν πρόσκληση στην ομάδα. Μόνο εκείνος που δημιουργεί την προσωπική ομάδα μπορεί να προσκαλέσει περισσότερα μέλη στην ομάδα. Πληκτρολογήστε το όνομα για την ομάδα. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανεργή*. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι η ομάδα αποθηκεύτηκε και την κατάστασή της. Το *Προεπιλογή* και το *Ακρόαση* είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το κουμπί ΡΤΤ για να

πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, καλείται η προεπιλεγμένη ομάδα αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποια άλλη ομάδα ή επαφή. Για την αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητήσει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα, μέσω της τεχνολογίας Bluetooth ή με υπέρυθρες. Τα μέλη που προσκαλείτε στις ανοιχτές ομάδες μπορούν, επίσης, να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στην ομάδα.

Μη αυτόματα – για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα που ήδη υπάρχει.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ομάδας. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι η ομάδα αποθηκεύτηκε και την κατάστασή της. Το *Προεπιλογή* και το *Ακρόαση* είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το κουμπί ΡΤΤ για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, καλείται η προεπιλεγμένη ομάδα αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποια άλλη ομάδα ή επαφή.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

1. Όταν δεχθείτε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε μια ομάδα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκ. ομάδας*:
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση της ομάδας, αν η ομάδα δεν είναι προσωπική ομάδα, επιλέξτε **Προβολή**.
3. Για να προσθέσετε την ομάδα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ..** Για να ορίσετε την κατάσταση για την ομάδα, επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι** ή **Προβολή > Απόρρ. > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμίσεις ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 16. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 88.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Ρυθμία. διαμόρφωσης* και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση – για να επιλέξετε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.* για την υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός – για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Όνομα χρήστη ΡΤΤ, Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβασης ΡΤΤ, Τομέας και *Διεύθυνση διακομιστή*

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ΡΤΤ για τη χρήση, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Ρυθμίσεις ΡΤΤ*.

Για να επιλέξετε το τηλέφωνο να λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Κλήσεις 1 προς 1* > *Ενεργοποίηση*. Για να πραγματοποιείτε χωρίς να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να

ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με ήχο κλήσης, επιλέξτε *Ειδοποίηση*.

Για να ενεργοποιήσετε τις ομάδες ακρόασης, επιλέξτε *Ομάδες ακρόασης > Ενεργοποίηση*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, επιλέξτε *Κατάστ. ΡΤΤ κατά την εκκίνηση > Ναι*.

Για απόκρυψη της διεύθυνσης ΡΤΤ από κλήσεις ομάδας και κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Αποστολή διεύθυνσης ΡΤΤ μου > Όχι*.

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 16. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 88.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.
2. Επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.*, για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης* σελ. 124.

Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσίας περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιλέξτε *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού* > *Ναι* για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελευταία δ/ση Ιστού*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβαση στη δ/ση*, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση σελίδων

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων έχει διακοπεί προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Οι επιλογές [Nokia.com](#), [Αρχική σελίδα](#), [Συντομεύσεις](#), [Προσθήκη σ/δ](#), [Σελιδοδείκτες](#), [Επιλογές σελίδας](#), [Ιστορικό](#), [Λήψη συνδέσμων](#), [Άλλες επιλογές](#),

Επαναφόρτωση και *Έξοδος* μπορεί να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* σελ. 132.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** – για να ρυθμίσετε το κείμενο να συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή της οθόνης. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς > Πολύ μικρή, Μικρή ή Μεσαία – για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων > Όχι – για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση > Ναι – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μετατρέπεται σε μη κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#) σελ. 133.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου – για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ / νσεις ιστού Unicode (UTF-8) >

Ναι – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να στέλνει τη διεύθυνση URL με μορφή κωδικοποίησης UTF8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > Πλήρης ή Μικρό – για να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να σβήσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) σελ. 132.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις cookies** ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Cookies**. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη**.

■ Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Ρυθμ. δέσμ. εντολ.** ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμες εντολών για ασφ. σύνδεση**.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Αποδοχή**.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σελιδοδείκτες** ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν.**. Για να απορρίψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Λήψη συνδέσμων > Λήψεις ήχων, Λήψεις γραφικών, Λήψεις παιχνιδ., Λήψεις βίντεο, Λήψεις θεμάτων ή Λήψεις εφαρμογ..**



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Για να αποθηκευτούν όλα τα ληφθέντα αρχεία αυτόματα στον κατάλληλο φάκελο στην **Έκθεση** ή στις **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Λήψη ρυθμίσεων > Αυτόματη αποθήκευση > Ναι**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθημένα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (π.χ., τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, αφού λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν..** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και, για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* ή *Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε *Φίλτρο μηνυμάτων* > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπ. κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση > Ενεργοποιημένη**. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε **Λήψη**, αφού λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμ.** Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σβήσ. προσωρ. μνήμης**.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης σας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση σας.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή ή Απόρρ.** Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο το αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα, ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το τηλέφωνο εμφανίζει το

μήνυμα *1 χαμένο αίτημα θέσης*. Για να δείτε το χαμένο αίτημα θέσης, επιλέξτε **Εμφάν..**

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις και αιτήματα ή για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν τη σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας περιλαμβάνει ενδεχομένως πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** και χρησιμοποιήστε από τις ακόλουθες επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας - για να εμφανίσετε τον τίτλο, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της μονάδας ασφαλείας

Αίτημα PIN μονάδας - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα

ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας – για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής – για να αλλάξετε τον κωδικό PIN για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και μετά τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε και στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** σελ. 15.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν και στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών, εφόσον η κάρτα σας SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας είναι **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** σελ. 15) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM* > *Με επιβεβαίωση*.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή καλωδίου μεταφοράς δεδομένων (CA-42). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ PC Suite

Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις *Επαφές*, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων, καθώς και τις σημειώσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το PC Suite, για παράδειγμα, αρχεία προς λήψη στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση της μεταφοράς πακέτων δεδομένων, HSCSD (high-speed circuit switched data) και CSD (circuit switched data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων \(EGPRS\)](#) σελ. 86.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με υπολογιστή δεν συνιστάται, διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων. Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό

(+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia


Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον


εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

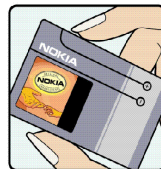

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και πάνω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

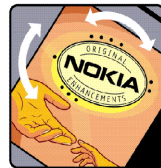

3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

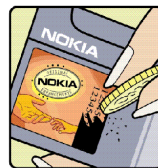

4. Επιβεβαιώστε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση www.nokia.com/batterycheck.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210, και στείλτε το στον αριθμό +44 7786 200276



Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου,

- για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20 ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20 ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να έλκει μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς

προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος

έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και ετίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.

3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι στη λειτουργία Χωρίς σύνδεση ή Πτήσης πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες

ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.75 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth	83
πραγματοποίηση	
σύνδεσης	84
ρυθμίσεις	85

C

circuit switched data	138
cookies	128
CSD	138

E

EGPRS	86
e-mail	55

H

high-speed circuit	
switched data	138
HSCSD. Βλέπε high-speed	
circuit switched data.	138

I

IMAP4	55
Internet	124
IR. Βλέπε υπέρυθρες.	23

M

MMS. Βλέπε μηνύματα	
multimedia.	41

P

PC Suite	138
PIN	21
POP3	55
Pop-Port	23
PTT	112
αίτημα επανάκλησης	117
επαφή	
ένας-προς-έναν	119
κλήση ομάδας	115
κλήση τύπου dial out	114
κουμπί	23
ομάδες	119

πρόσκληση	121	άμεσα μηνύματα	48
ρυθμίσεις	122	ανάγνωση	52
Push to talk. Βλέπε PTT.	112	αναίρεση φραγής	53
S		αποδοχή πρόσκλησης	51
SMS	38	απόρριψη πρόσκλησης	51
πρότυπα	41	διαθεσιμότητα	52
U		έναρξη επικοινωνίας	50
UPIN	15, 21, 91	επαφές	53
W		ομάδες	54
Web		συμμετοχή σε	
σύνδεση	125	μία συζήτηση	52
wireless markup		υπηρεσία	50
language	124	φραγή	53
WML	124	ανοικτή συνομιλία Βλέπε	
X		μεγάφωνο.	32
XHTML	124	αξεσουάρ	13
A		αξεσουάρ. Βλέπε	
AM. Βλέπε άμεσα		αξεσουάρ.	13
μηνύματα.	48	αριθμός κέντρου	
αίτημα επανάκλησης	117	μηνυμάτων	38, 39
ακουστικά βοηθήματα	147	αριθμομηχανή	105
		ασφάλεια	
		ακουστικά	
		βοηθήματα	147
		βηματοδότες	147
		επείγουσες κλήσεις	149

ιατρικές συσκευές	146	χρονομετρητής	
κωδικοί	15	αντίστροφης	
μονάδα	133, 134	μέτρησης	107
οδηγίες	9	χρονόμετρο	106
οχήματα	148	αφύπνιση	99
περιβάλλον			
λειτουργίας	146	B	
περιοχές όπου		βηματοδότες	147
υπάρχει κίνδυνος			
εκρήξεων	148	Γ	
πληροφορίες		γλώσσα	34
πιστοποίησης (ΣΕΑ)	150	γλώσσα γραφής	34
πρόσθετες		Δ	
πληροφορίες	146	δεδομένα	
ΣΕΑ	150	επικοινωνία	138
ατζέντα		συγχρονισμός	102
αριθμομηχανή	105	δέσμες εντολών για	
αφύπνιση	99	ασφαλή σύνδεση	129
ειδοποίηση		διαγραφή	
σημείωσης	101	e-mail	57
ημερολόγιο	100	μηνύματα	59
λίστα		διαμόρφωση	88
υποχρεώσεων	101	υπηρεσία ρυθμίσεων	16
σημειώσεις	102	δίκτυο	
σημείωση		EGSM	11
ημερολογίου	101	GSM	11

E

όνομα στην οθόνη	25
υπηρεσίες	11
εγγεγραμμένα ονόματα	
κατάργηση επαφής	70
προβολή επαφών	69
προσθήκη επαφών	69
ειδοποίηση δόνησης	77
ειδοποίηση σημείωσης	101
έκθεση	93
ένας-προς-έναν	
επαφή	119
κλήση	116
ενδείξεις	27
ενδείξεις κατάστασης	25
ενέργεια	
εξοικονόμηση	27
ενεργοποίηση και	
απενεργοποίηση	21
εντοπισμός θέσης	132
εξαρτήματα	
ρυθμίσεις	88
έξυπνη δημιουργία	
κειμένου	34

επαφές	
αναζήτηση	64
αντιγραφή	66
αποθήκευση αριθμών	64
αποθήκευση αριθμών	
τηλεφώνου	64
αποθήκευση μιας	
εικόνας	64
αποθήκευση	
ονομάτων	64
αποθήκευση	
στοιχείων	64
αριθμοί υπηρεσίας	73
διαγραφή	66
διαγραφή στοιχείων	
επαφών	66
εγγεγραμμένα	
ονόματα	69
επεξεργασία	
στοιχείων	66
η παρουσία μου	67
οι αριθμοί μου	73
ομάδες	71
προσωπικά στοιχεία	67
ρυθμίσεις	70
ταχείες κλήσεις	73
φωνητική κλήση	71

επαφές	64
επείγουσες κλήσεις	149
εργοστασιακές ρυθμίσεις	91
εφαρμογές	109
λήψη	17, 110
εφαρμογές Java.	
Βλέπε εφαρμογές.	109

Η

η παρουσία μου	67
ημερολόγιο	100
ηχογράφηση	97
ήχοι	77
ήχοι κλήσης	77, 93, 130

Θ

θέματα	76
θέση λειτουργίας	21
θύρα υπερύθρων	23

Ι

ιατρικές συσκευές	146
ιστός	
σελιδοδείκτες	129
ισχύς σήματος	25

Κ

κάμερα	94
κατάσταση αναμονής	24
κείμενο	
έξυπνη δημιουργία	
κειμένου	34
κεφαλαίο/πεζό	
γράμμα	34
παραδοσιακή	
δημιουργία	
κειμένου	34, 36
ρυθμίσεις	34
σύνταξη	34
κεραία	21
κεφαλαίο/πεζό γράμμα	34
κλείδωμα τηλεκτρολογίου	28
κλείδωμα τηλεφώνου.	
Βλέπε κλείδωμα	
τηλεκτρολογίου.	28
κλήσεις	74
αναμονή κλήσεων	32
απάντηση	31
απόρριψη	31
διεθνείς	30
επιλογές κατά τη	
διάρκεια μιας κλήσης	32

λίστα προσφάτων κλήσεων	74
πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης	72
ταχείες κλήσεις	30
κλήση	
αναμονή	32
ένas-προς-έναν	116
λειτουργίες	30
ρυθμίσεις	80
κλήση PTT τύπου dial out	114
κλήση ομάδας	115
κλιπ βίντεο	95
κοινόχρηστη μνήμη	12
κουμπί push to talk	23
κύρια οθόνη	23, 25
Κωδικός πρόσβασης	
SMTP	62
κωδικός φραγής	16
κωδικοί	
PIN	15
PUK	15
ασφάλεια	15
κωδικός φραγής	16
πρόσβαση	15
Κωδικοί PIN	15

Λ

κωδικοί PUK	15
κωδικοί πρόσβασης	15
λειτουργία	
πλήκτρο	23
λειτουργίες	
επισκόπηση	14
κλήση	30
λήψεις	
αρχεία	130
εφαρμογές	17, 110, 130
περιεχόμενο	17
λήψεις	17
λήψη φωτογραφίας	94
λίστα ηχογραφήσεων	98
λίστα προσφάτων κλήσεων	74
λίστα υποχρεώσεων	101
λουράκι	22
λουράκι καρπού	22

Μ

μεγάφωνο	23, 32
μενού	
μετάβαση	37
περιήγηση	37

μενού χειριστή	92
μέρη	23
μετρητές	74
μήνυμα κειμένου	38
πρότυπα	41
μηνύματα	38
δημιουργία SMS	39
δημιουργία μηνυμάτων	
κειμένου	39
διαγραφή	59
ένδειξη μήκους	39
εντολές υπηρεσίας	58
μηνύματα flash	46
μηνύματα ήχου	47
μηνύματα ομιλίας	58
μηνύματα	
πληροφοριών	58
ρυθμίσεις μηνυμάτων	59
μηνύματα flash	46
μηνύματα multimedia	41
μηνύματα ήχου	47
μηνύματα ομιλίας	58
μηνύματα πληροφοριών	58
μητρώο	74
μικρή οθόνη	24
ρυθμίσεις	80
μικρόφωνο	23

μνήμη	
μνήμη σε χρήση	70
πλήρης	45
μπαταρία	
αποφόρτιση	140
έλεγχος	
αυθεντικότητας	141
κατάσταση φόρτισης	25
τοποθέτηση	18
φόρτιση	20, 140
μπαταρία	140

≡

ξεκλείδωμα	
πληκτρολογίου	28

O

οι αριθμοί μου	73
ομιλία	
εντολές	71
φράσεις	71
ονόματα. Βλέπε επαφές	64
οχήματα	148

Π

παιχνίδια	108
πακέτα δεδομένων	86, 138

παραδοσιακή δημιουργία		πληκτρολόγιο	23, 28
κειμένου	36	πληροφορίες θέσης	132
περιήγηση	37	πληροφορίες	
περιοχές όπου υπάρχει		πιστοποίησης	150
κίνδυνος εκρήξεων	148	πολυμέσα	94
πλήκτρα		πρόγραμμα περιήγησης	
ενεργοποίηση/		cookies	128
απενεργοποίηση	23	μονάδα	
κλειδωμά		ασφαλείας	133, 134
πληκτρολογίου	28	περιήγηση σελίδων	126
κουμπί PTT	23	προσωρινή μνήμη	132
κουμπί push to talk	23	ρυθμίσεις δεσμών	
πλήκτρα έντασης	23	εντολών	129
πλήκτρα επιλογής	23, 24	ρυθμίσεις εμφάνισης	127
πλήκτρο κλήσης	23	ρύθμιση	124
πλήκτρο περιήγησης	23	σελιδοδείκτες	129
πλήκτρο τερματισμού	23	ψηφιακή υπογραφή	135
πληκτρολόγιο	23, 28	πρόγραμμα περιήγησης.	124
πλήκτρα έντασης	23	προστασία οθόνης	27
πλήκτρα επιλογής	23, 24	προσωπικά στοιχεία	67
πλήκτρο κλήσης	23	προσωπικές	
πλήκτρο μετάβασης. Βλέπε		συντομεύσεις	77
πλήκτρο περιήγησης.	23	προσωρινή μνήμη	132
πλήκτρο περιήγησης	23	πρότυπα	41
αντιστοίχιση		προφίλ	76
λειτουργιών σε	78	προφυλάξεις	144
πλήκτρο τερματισμού	23	προωθημένα μηνύματα	131

P

ραδιόφωνο	95
ραδιόφωνο FM	95
ρυθμίσεις	
Bluetooth	85
EGPRS	86
διαμόρφωση	21, 88
εισερχόμενα	
υπηρεσίας	131
εξαρτήματα	88
επαναφορά	
εργοστασιακών	
ρυθμίσεων	91
ημερομηνία	80
ήχοι	77
θέματα	76
κύρια οθόνη	78
μηνύματα	59
μικρή οθόνη	80
οθόνη	78
πακέτα δεδομένων	86
προσωπικές	
συντομεύσεις	77
προφίλ	76
ρολόι	80
ρυθμίσεις κλήσεων	80

Σ

ρυθμίσεις μόντεμ	87
ρυθμίσεις τηλεφώνου	81
συνδεσιμότητα	83
συντομεύσεις	77
υπέρυθρες	85
ώρα	80
ρυθμίσεις ασφάλειας	90
ρυθμίσεις δεσμών	
εντολών	129
ρυθμίσεις ημερομηνίας	80
ρυθμίσεις κύριας οθόνης	78
ρυθμίσεις μηνυμάτων	
e-mail	61
e-mail μέσω SMS	59
MMS	60
SMS	59
μηνύματα multimedia	60
μηνύματα κειμένου	59
ρυθμίσεις μόντεμ	87
ρυθμίσεις οθόνης	78
ρυθμίσεις ρολογιού	80
ρυθμίσεις ώρας	80
σελιδοδείκτες	129
σημειώσεις	102
ημερολόγιο	101

στοιχεία επικοινωνίας	17	τιμή ΣΕΑ	150
συγχρονισμός	102	τοποθέτηση	
Σύνδεση με υπολογιστή	138	κάρτα SIM	18
σύνταξη κειμένου	34	μπαταρία	18
συντήρηση	144	τοποθέτηση κάρτας SIM	18
συντομεύσεις	77		
πλήκτρο περιήγησης	26	Υ	
προσωπική λίστα	26	υπέρυθρες	85
στην κατάσταση		υπηρεσία	
αναμονής	26	αριθμοί	73
		εισερχόμενα	131
		εντολές	58
		μηνύματα	131
T		υπηρεσία εξυπηρέτησης	
ταπετσαρία	76	πελατών	17
ταχείες κλήσεις	30, 71, 73	υπηρεσία επισκευής	17
τερματισμός κλήσης	30	υπηρεσία συντήρησης	17
τηλεφωνικός κατάλογος	64	υπηρεσία Τοποθέτησης και	
τηλέφωνο		άμεσης λειτουργίας	
άνοιγμα	18	(Plug and play)	21
διαμόρφωση	76, 88	υπηρεσίες	124
μέρη	23	Υπηρεσίες SIM	137
πλήκτρα	23	υποστήριξη	17
προφυλάξεις	144	Υποστήριξη της Nokia	17
ρυθμίσεις	81		
συντήρηση	144		

Φ

φάκελοι	
άλλοι	57
αποθηκευμένα	
στοιχεία	41, 45
εισερχόμενα	45, 57
εξερχόμενα	45
οι φάκελοί μου	41
σταλθέντα στοιχεία	45
φακός κάμερας	24
φόρτιση της μπαταρίας	20
φωνητική κλήση	71
φωτισμός	88
φωτογραφία	94

Χ

χρονόμετρα	74
χρονομετρητής	
αντίστροφης μέτρησης	107
χρονόμετρο	106

Ψ

ψηφιακή υπογραφή	135
------------------------	-----