

Οδηγός χρήσης Nokia 6111



EL 9241608

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-82 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία (c) 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

EL 9241608/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	13
Γενικές πληροφορίες	18
Επισκόπηση των λειτουργιών	18
Κωδικοί πρόσβασης	19
Κωδικός ασφαλείας	19
Κωδικοί PIN	19
Κωδικοί PUK	19
Κωδικός φραγής	20
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	20
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	21
Υποστήριξη της Nokia στο Web	22
1. Για να ξεκινήσετε	23
Ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι	23
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	23
τοποθέτηση κάρτας SIM	24
Τοποθέτηση μπαταρίας	25
Φόρτιση της μπαταρίας	26
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	27
Υπηρεσία Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and play)	27
Κεραία	28
Λουράκι καρπού	28
2. Το τηλέφωνό σας	29
Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου	29
Λειτουργία αναμονής	31

Εμφάνιση.....	31
Κατάσταση ενεργούς αναμονής.....	32
Λίστα προσωπικών συντομεύσεων.....	33
Συντομεύσεις στη λειτουργία αναμονής.....	33
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	34
Ενδείξεις.....	34
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard).....	36
3. Λειτουργίες κλήσης.....	37
Πραγματοποίηση κλήσης.....	37
Ταχεία κλήση.....	38
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	38
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων.....	39
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	39
4. Σύνταξη κειμένου.....	41
Ρυθμίσεις.....	42
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	43
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.....	44
Συμβουλές.....	44
5. Περιήγηση στα μενού.....	47
6. Μηνύματα.....	48
Μηνύματα κειμένου (SMS).....	48
Σύνταξη και αποστολή μηνύματος SMS.....	49
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS.....	50
Πρότυπα.....	51
Μηνύματα multimedia (MMS).....	51
Σύνταξη και αποστολή MMS.....	52
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα MMS.....	54

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	55
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ήχου.....	55
Λήψη μηνύματος ήχου	56
Πλήρης μνήμη	56
Φάκελοι	56
Εφαρμογή E-mail	57
Σύνταξη και αποστολή e-mail	58
Λήψη e-mail	58
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	59
Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι	60
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....	60
Άμεσα μηνύματα (AM).....	60
Πρόσβαση στο μενού IM.....	61
Σύνδεση στην υπηρεσία IM.....	62
Έναρξη επικοινωνίας IM.....	62
Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης	64
Ανάγνωση ληφθέντος άμεσου μηνύματος	64
Συμμετοχή σε μια συνομιλία.....	64
Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας	65
Επαφές για άμεσα μηνύματα	65
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων.....	66
Ομάδες.....	66
Ανοιχτές ομάδες	67
Δημιουργία προσωπικής ομάδας	67
Μηνύματα ομιλίας.....	67
Μηνύματα πληροφοριών	68
Εντολές υπηρεσίας.....	68
Διαγραφή μηνυμάτων.....	68
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	69

Γενικές ρυθμίσεις.....	69
Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS	69
Multimedia.....	71
E-mail	72
7. Επαφές.....	74
Αναζήτηση επαφής	74
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	74
Αποθήκευση στοιχείων	75
Αντιγραφή επαφών.....	76
Επεξεργασία στοιχείων επαφών	76
Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών.....	77
Προσωπικά στοιχεία.....	77
Η παρουσία μου.....	78
Εγγεγραμμένα ονόματα.....	79
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα	80
Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων	80
Κατάργηση επαφής	81
Ρυθμίσεις.....	81
Ομάδες	82
Φωνητική κλήση.....	82
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων	83
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	83
Ταχείες κλήσεις.....	84
Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου.....	84
8. Μητρώο	86
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	86
Μετρητές και χρονομετρητές	87
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	87

9. Ρυθμίσεις	88
Προφίλ.....	88
Θέματα	89
Ήχοι.....	89
Εμφάνιση.....	90
Ρυθμίσεις λειτουργ. αναμονής	90
Άλλες ρυθμίσεις οθόνης	91
Ωρα και ημερομηνία.....	91
Οι συντομεύσεις μου	92
Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής.....	92
Πλήκτρο περιήγησης.....	92
Ενεργοποίηση κατάστασης αναμονής.....	93
Φωνητικές εντολές.....	93
Συνδεσιμότητα.....	93
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	93
Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.....	94
Ασύρματη σύνδεση Bluetooth.....	95
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	95
Υπέρυθρες.....	96
Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων	97
Πακέτα δεδομένων	97
Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων.....	98
Μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός	99
Λίστα συσκευών	99
Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή.....	99
Μεταφορά δεδομένων χωρίς κάρτα SIM	100
Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή	100
Συγχρονισμός από διακομιστή.....	101
καλώδιο δεδομένων USB	101

Κλήσεις.....	102
Τηλέφωνο	103
Αξεσουάρ.....	105
Διαμόρφωση.....	106
Ασφάλεια.....	107
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	109
10.Μενού φορέα.....	110
11. Έκθεση	111
12.Πολυμέσα.....	112
Κάμερα.....	112
Λειτουργίες κάμερας και ζουμ	112
Λήψη φωτογραφιών.....	113
Εγγραφή κλιπ βίντεο.....	113
Ρυθμίσεις κάμερας	114
Αναπαραγωγή.....	115
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής.....	115
Αναπαραγωγή μουσικής.....	116
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.....	116
Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής	117
Ραδιόφωνο	119
Ακρόαση ραδιοφώνου	119
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	120
Κύριες λειτουργίες ραδιοφώνου.....	120
Ηχογράφηση	122
Εγγραφή ήχου.....	122
Επιλογές μετά την ηχογράφηση	122
Ισοσταθμιστής.....	123

13.Push to talk.....	124
Κανάλια Push to talk.....	124
Προσθήκη καναλιού.....	125
Αποδοχή μιας πρόσκλησης.....	126
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του PTT	126
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT.....	127
Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού.....	127
Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν.....	128
Πραγματοποίηση κλήσης PTT σε πολλούς αποδέκτες.....	128
Λήψη κλήσης PTT.....	129
Αιτήματα επανάκλησης.....	130
Αποστολή αιτήματος επανάκλησης	130
Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης	130
Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν	131
Ρυθμίσεις PTT	132
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	133
Ιστός.....	133
14.Ατζέντα.....	134
Αφύπνιση	134
Διακοπή της αφύπνισης.....	134
Ημερολόγιο.....	135
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	136
Ειδοποίηση σημείωσης.....	136
Λίστα υποχρεώσεων.....	136
Σημειώσεις.....	137
Αριθμομηχανή	138
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	139
Χρονόμετρο	139

15.Εφαρμογές	141
Παιχνίδια	141
Έναρξη παιχνιδιού	141
Λήψεις παιχνιδιών	141
Ρυθμίσεις παιχνιδιών	141
Συλλογή	142
Έναρξη εφαρμογής	142
Λοιπές επιλογές εφαρμογών	142
Λήψη εφαρμογής	143
16.Ιστός	144
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης	144
Σύνδεση με μια υπηρεσία	145
Περιήγηση σελίδων	146
Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου	146
Επιλογές περιήγησης	147
Απευθείας κλήσεις	147
Ρυθμίσεις εμφάνισης	147
Cookies	148
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση	149
Σελιδοδείκτες	149
Λήψη σελιδοδείκτη	150
Λήψη αρχείων	150
Εισερχόμενα υπηρεσίας	150
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας	151
Προσωρινή μνήμη	152
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	152
Μονάδα ασφαλείας	152
Πιστοποιητικά	154
Ψηφιακή υπογραφή	155

17.Υπηρεσίες SIM	157
18.σύνδεση με υπολογιστή.....	158
PC Suite	158
Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD	158
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	159
19.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	160
Φόρτιση και αποφόρτιση	160
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	161
Προφυλάξεις και συντήρηση	164
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	166
Ευρετήριο.....	173

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πταρτήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900, GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετηθείτε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν

περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα ήχου, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών και ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Το τηλέφωνο έχει δύο μνήμες. Οι παρακάτω λειτουργίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν από κοινού την πρώτη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia (χωρίς συνημμένα), άμεσα μηνύματα, ομάδες, φράσεις ομιλίας, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων. Η δεύτερη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην *Έκθεση*, τα συνημμένα των μηνυμάτων multimedia, τα e-mail και τις εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία

κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου, ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει, επίσης, τις παρακάτω λειτουργίες:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων](#) σελ. 97
- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστός](#) σελ. 144
- Μηνύματα ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα ήχου Nokia Xpress](#) σελ. 55
- Άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα \(AM\)](#) σελ. 60
- Εφαρμογή E-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογή E-mail](#) σελ. 57
- Φωνητικές εντολές. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φωνητική κλήση](#) σελ. 82 και στην ενότητα [Φωνητικές εντολές](#) σελ. 93.
- Push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα [Push to talk](#) σελ. 124
- Επαφές με παρουσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) σελ. 78
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές](#) σελ. 141

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 107.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 107.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) σελ. 152.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) σελ. 155.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία)

απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια* σελ. 107.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, η υπηρεσία Push to talk, τα μηνύματα ήχου (υπηρεσία Nokia Xpress audio messaging) ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, <www.nokia.com/support>.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.*

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..** Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ερώτηση *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος ή Εμφάν.** > **Απόρρ..**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σελ. 106.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέο περιεχόμενο (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <www.nokia.com/support> ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία της Nokia στο Web, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος της Nokia και τις υπηρεσίες. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, ελέγξτε τη λίστα των τοπικών κέντρων επικοινωνίας με την υπηρεσία Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε την πλησιέστερη τοποθεσία των υπηρεσιών Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι

Για να ανοίξετε το συρόμενο πορτάκι του τηλεφώνου, σπρώξτε το επάνω μέρος του τηλεφώνου προς τα πάνω.

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4B.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή λυγίσουν. Να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.





τοποθέτηση κάρτας SIM


1. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πίνακα σύνδεσης είναι κλειστό.
2. Σπρώξτε προς τα πάνω το τηλέφωνο για να ανοίξει.
3. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας SIM (1) στο πίσω μέρος του συρόμενου τμήματος
4. Σύρετε τη μεταλλική θήκη της κάρτας SIM προς το κάλυμμα της υποδοχής για να την απελευθερώσετε (2).
5. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM.

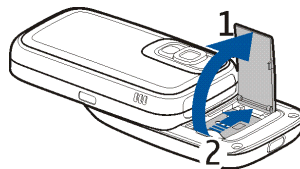

6. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη όπως φαίνεται στην εικόνα (με την κομμένη γωνία στην επάνω δεξιά πλευρά).

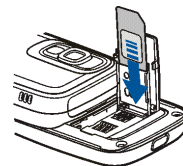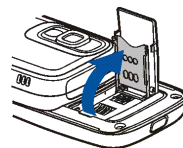


7. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε την ελαφρά προς τα κάτω.

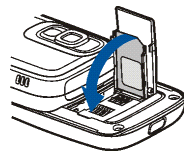

8. Για να ασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σπρώξτε τη προς την αντίθετη κατεύθυνση από το κάλυμμα της υποδοχής (1).

9. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας SIM (2).

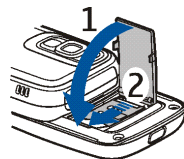


Τοποθέτηση μπαταρίας




Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia** σελ. 161.


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του πίνακα σύνδεσης (1).
2. Πιέστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης που βρίσκεται πάνω από τον πίνακα σύνδεσης (2), και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου (3).

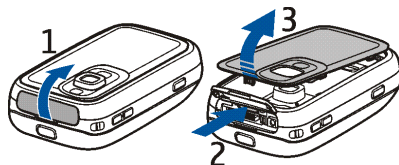

3. Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας.

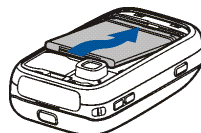

4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη διπλή προεξοχή του τηλεφώνου (1) και πιέστε το ελαφρά προς τα κάτω (2) για να κλείσει το πίσω κάλυμμα.

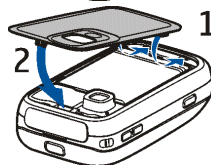

■ Φόρτιση της μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-4.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του πίνακα σύνδεσης (1).
3. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας (2).



Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4B με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN πληκτρολογήστε τον κωδικό (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή ****), και επιλέξτε **OK**.

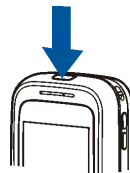

Υπηρεσία Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and play)

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου).


Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε το αίτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.**", σελ. 107, και **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 20.

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

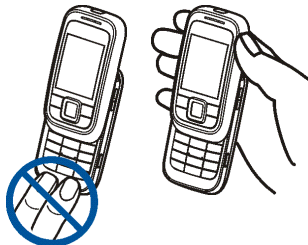

■ Λουράκι καρπού


Περάστε το λουράκι στην εγκοπή που βρίσκεται στη επάνω δεξιά πλευρά του τηλεφώνου όπως φαίνεται στην εικόνα.

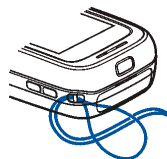



2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

- 1 Αριστερό πλήκτρο επιλογής
- 2 Πλήκτρο κλήσης
- 3 Μεσαίο πλήκτρο επιλογής
- 4 Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων
- 5 Δεξί πλήκτρο επιλογής
- 6 Πλήκτρο τερματισμού
- 7 Πληκτρολόγιο

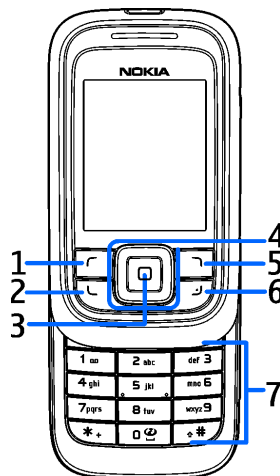

- 8 Πλήκτρο αύξησης της έντασης και λειτουργίας PTT και πλήκτρο μεγέθυνσης
- 9 Πλήκτρο μείωσης της έντασης και πλήκτρο σμίκρυνσης
- 10 Πλήκτρο ενεργοποίησης της κάμερας
- 11 Φλας κάμερας
- 12 Φωτογραφικός φακός
- 13 Καθρέπτης για λήψη του πορτραίτου σας
- 14 Θύρα υπερύθρων (IR)
- 15 Πλήκτρο λειτουργίας
- 16 Υποδοχή Pop-Port™.
- 17 Κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος
- 18 Υποδοχή φορτιστή

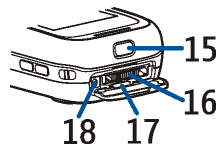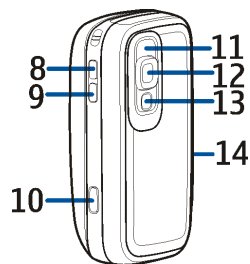

■ Λειτουργία αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτηριστές από το χρήστη, τότε βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Εμφάνιση

1 Ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση σας

2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

3 Ενδείξεις

4 Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα

5 Ρολόι


6 Περιοχή οθόνης

7 Αριστερό πλήκτρο επιλογής: **Μετάβ.**,
ή μια άλλη λειτουργία που έχετε επιλέξει

8 Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής είναι το **Μενού**

9 Δεξί πλήκτρο επιλογής: **Ονόματ.**, μια άλλη λειτουργία που έχετε επιλέξει

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου επιλογής, ανατρέξτε στην ενότητα [Οι συντομεύσεις μου](#) σελ. 92. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

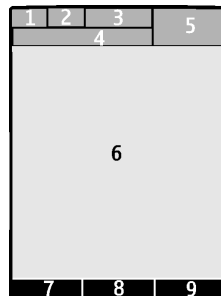

Κατάσταση ενεργούς αναμονής

Σε κατάσταση αναμονής, στην κύρια οθόνη εμφανίζεται μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών του τηλεφώνου και πληροφορίες στις οποίες έχετε άμεση πρόσβαση: εικονίδια συντομεύσεων, λειτουργίες ήχου, ημερολόγιο και σημειώσεις. Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα περιήγησης στη λίστα. Επιλέξτε **Επιλογή** για να ξεκινήσετε μια λειτουργία ή **Προβ.** για να εμφανιστούν πληροφορίες. Τα αριστερά και δεξιά βέλη στην αρχή και το τέλος μιας γραμμής δηλώνουν ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες αν μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά. Για να τερματίσετε την κατάσταση περιήγησης ενεργούς αναμονής, πατήστε **Έξοδος**.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημ.* ή **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτουργ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημ.*

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε την κατάσταση ενεργούς αναμονής, ενεργοποιήστε την κατάσταση περιήγησης και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμ. μου* > **Επιλογ.** και τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση – για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής

Οργάνωση – για να μετακινήσετε τη θέση των λειτουργιών στην κατάσταση αναμονής

Ενεργ. αναμονής – επιλέξτε πλήκτρα για την ενεργοποίηση της κατάστασης περιήγησης σε αναμονή

Λίστα προσωπικών συντομεύσεων

Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξαίρ.**

Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** > **Οργάνωση**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, **Μετακίν.** και τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συντομεύσεις στη λειτουργία αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου** σελ. 92.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται, όταν δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μόνο μια μικρή περιοχή της οθόνης παραμένει ορατή και μετακινείται στην οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανατρέξτε στην επιλογή *Εξοικονόμηση ενέργειας* στην ενότητα *Εμφάνιση* σελ. 90. Για να απενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ενδείξεις

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS* σελ. 50.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα MMS* σελ. 54.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μητρώο* σελ. 86.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)* σελ.36.
-  Το τηλέφωνο δεν κτυπά όταν λάβει εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν οι επιλογές *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* και *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* είναι ρυθμισμένες στο *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ήχοι* σελ. 89.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφύπνιση* σελ. 134.



Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης πακέτων δεδομένων [Συνεχής σύνδεση](#) και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων](#) σελ. 97.



Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων](#) σελ. 97 και στην ενότητα [Περιήγηση σελίδων](#) σελ. 146.



Η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.



Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) σελ. 93.



Ενεργοποιημένη ή προσωρινά διακεκομμένη σύνδεση push to talk . Ανατρέξτε στην ενότητα [Push to talk](#) σελ. 124.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Σε κατάσταση αναμονής κλείστε το συρόμενο καπάκι του τηλεφώνου και επιλέξτε **Κλείδ.** για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το συρόμενο καπάκι του τηλεφώνου ή επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε * ή **OK**, εάν το συρόμενο καπάκι είναι κλειστό. Αν η επιλογή **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** είναι ρυθμισμένη στο **Ενεργοποιημένο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας αν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι του τηλεφώνου. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** και **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλέφωνο** σελ. 103.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με την απάντηση ή τον τερματισμό κλήσεων ανοίγοντας ή κλείνοντας το συρόμενο πορτάκι, ανατρέξτε στο *Χειρισμός κλήσεων με κάλυμμα* στην ενότητα *Κλήσεις* σελ. 102.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ονόματα, αναζητήστε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου στην ενότητα *Επαφές*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* σελ. 74. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στη λειτουργία αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχεία κλήση

Αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το 2 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) σελ. 84. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η [Ταχεία κλήση](#) έχει ρυθμιστεί στην τιμή [Ναι](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Βλέπε [Ταχεία κλήση](#) στην ενότητα [Κλήσεις](#) σελ. 102.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το συρόμενο πορτάκι. Βλέπε [Χειρισμός κλήσεων με κάλυμμα](#) στην ενότητα [Κλήσεις](#) σελ. 102.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο, αν είναι ανοικτό.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε [Αθόρυβ.](#)



Συμβουλή: Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο](#) για την προώθηση των κλήσεων (για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), η απόρριψη συνεπάγεται και προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλήσεις](#) σελ. 102.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σερ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήσεις* σελ. 102.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κλείδωμα πληκτρ.*, *Εγγραφή*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση* ή *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων* και οι εξής:

Αποστολή DTMF - για την αποστολή συμβολοσειρών ήχου

Εναλλαγή - για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση - για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή σε μια ενεργή κλήση και την αποσύνδεσή σας (εγκατάλειψη των κλήσεων)

Συνακρόαση - για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης, που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων

Προσωπ. κλήση -για τη διεξαγωγή προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη,  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου, και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις  , ή  εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη  υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την αλλαγή από την αλφαβητική στην αριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*.

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρυθμ. πρόβλεψης*.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου* > *Ναι*.

Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου* > *Όχι*.

- Για να επιλέξετε το είδος πρόβλεψης κειμένου, επιλέξτε *Τύπος πρόβλεψης* > *Κανονικός* ή *Προτειν. λέξεις*. Αν επιλέξετε *Κανονικός*, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει την λέξη με βάση τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει. Αν επιλέξετε *Προτειν. λέξεις*, το τηλέφωνο προσπαθεί να συμπληρώσει τη λέξη ακόμα και χωρίς να έχετε εισαγάγει όλους του χαρακτήρες.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**.

Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει κάποια σημασία ξεχωριστά ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Αν επιλέξατε ως είδος πρόβλεψης **Προτειν. λέξεις** το τηλέφωνο ξεκινάει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογ. > Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογή**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Στο τηλέφωνο εμφανίζονται τα γράμματα που έχετε εισαγάγει. Συμπληρώστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές](#) στη σελίδα [44](#).

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις](#) στη σελίδα [42](#).

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε σύντομα κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές](#) στη σελίδα [44](#).

■ Συμβουλές

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω, μετακινήστε το joystick στην αντίστοιχη κατεύθυνση.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.
 - Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..** Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ..**
Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο πεδίου.**
 - Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή λέξης.** Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..** Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.
 - Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγ. συμβόλου.** Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση.**
 - Για να εισαγάγετε ένα πρόσωπο όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * και πατήστε ξανά *, ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισ. προσώπου.** Μεταβείτε σε κάποιο πρόσωπο και πατήστε **Χρήση.**
- Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή αριθμ.* Εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή αριθμ.*

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα* ή *Πλέγμα*.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε ένα υπομενού (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Κλήσεις*).
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*).
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε το μενού, μεταβείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Οργάνωση* > **Μετακίν.** Μεταβείτε στο σημείο που θέλετε να μετακινήσετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** σελ. 69.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που υποστηρίζει το τηλέφωνο.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος SMS

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης για να μεταβείτε από ένα πεδίο εισαγωγής ή ένα κουμπί στο επόμενο.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα κειμέν..**
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο εισαγωγής **Προς;** ή πατήστε **Προσθ.** για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου από διάφορες λίστες.
3. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στο πεδίο εισαγωγής **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** σελ. 41. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα πρότυπα

κειμένου, μια επαφή ή άλλα στοιχεία, πατήστε "Επιλογές". Η αποστολή σύνθετου μηνύματος ενδέχεται να χρεώνεται περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρότυπα](#) σελ. 51.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν λαμβάνετε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, διαγράψτε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** για να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > *Μήνυμα κειμέν., Multimedia ή Μήνυμα ήχου.* Πληκτρολογήστε την απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.

Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρότυπα κειμένου  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου ή e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκευμ. στοιχεία* > *Πρότυπα.*

■ Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα κλιπ βίντεο. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα **Multimedia** σελ. 71. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή ενώ χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η παράδοση μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Σύνταξη και αποστολή MMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Multimedia**.
2. Για να συντάξετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ένα παράθυρο εισαγωγής και πατήστε **Εισαγωγή** στις επιλογές.

Κείμενο – για να γράψετε κείμενο

Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο – για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την **Έκθεση** ή για να πάρετε μια νέα εικόνα ή να εγγράψετε ένα νέο κλιπ βίντεο ήχου που θα προστεθεί στο μήνυμα

Προσ. στοιχ. – για να εισαγάγετε μια επαφή από τα **Ονόματα**

Ημερολογίου – για να εισαγάγετε μια σημείωση από το **Ημερολόγιο**

Διαφάνεια – για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προηγ. διαφάνεια** or **Επόμε. διαφάνεια**. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρόν.**

διαφάνειας. Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο διαφάνειας εντός του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μετακ. διαφάν.**

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο εισαγωγής **Προς;** ή πατήστε **Προσθ.** για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου από διάφορες λίστες. Εάν θέλετε πληκτρολογήστε ένα κείμενο στο πεδίο εισαγωγής **Θέμα:**. Επιλέξτε το πεδίο **Παρουσίαση:** και **Επεξεργ.** για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα multimedia.

Επιλέξτε **Αποστ.** για να μετακινήσετε το μήνυμα στον φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Αν επιλέξετε **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Multimedia** σελ. 71. Όταν το μήνυμα αποσταλεί, δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα MMS



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν ληφθεί ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..**

Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Στη λίστα μηνυμάτων η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη επισύναψη στο μήνυμα.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, σε περίπτωση που το ληφθέν μήνυμα περιέχει μια παρουσίαση, ένα κλιπ ήχου ή για να δείτε ένα κλιπ βίντεο επιλέξτε **Αναπ/γή**.

Για να δείτε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή για να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση > Μήνυμα κειμέν., Μήνυμα ήχου ή Multimedia**. Πληκτρολογήστε την απάντηση και επιλέξτε **Αποστ..** Μπορείτε να στείλετε το απαντητικό μήνυμα μόνο στο άτομο που σας έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Χρησιμοποιήστε με το μενού αυτό την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ομιλίας με τον τρόπο που σας βολεύει. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**.
Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ηχογράφηση** σελ. 122.
2. Όταν σταματήσετε την εγγραφή, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο εισαγωγής **Προς**; ή πατήστε **Προσθ.** για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου από διάφορες λίστες.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μήνυμα και επιλέξτε **Αναπ/γή** για να ελέγξετε το μήνυμα πριν το στείλετε.
Πατήστε **Επιλογ.** > **Αντικ. κλιπ ήχου** για να επαναλάβετε την εγγραφή, **Αποθήκευση**, **Αποθ. ηχητ. κλιπ** για να αποθηκεύσετε την εγγραφή στην **Έκθεση**, ή **Προσθ. θέματος** για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**.

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λάβει ένα μήνυμα ήχου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *1 μήνυμα ήχου ελήφθη*. Επιλέξτε **Αναπ/γή** για να ανοίξετε το μήνυμα ή **Εμφάν.** > **Αναπ/γή** αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ.** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Πλήρης μνήμη

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος, εάν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, εμφανίζεται το μήνυμα *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμ..* Για να διαγράψετε πρώτα παλιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και το φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Διαγρ..** Εάν έχετε επιλέξει ένα ή περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγρ. επιλεγμ..*

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Αν επιλέξετε *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* > *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι*, τα σταλθέντα μηνύματα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που δημιουργείτε στο φάκελο *Αποθηκευμ. στοιχεία* και να το στείλετε αργότερα, πατήστε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση* > *Αποθηκευμ. μηνύματα*. Η ένδειξη  δηλώνει μη σταλθέντα μηνύματα.

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας, μπορείτε να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτά σας. Επιλέξτε *Μηνύματα* > *Αποθηκευμ. στοιχεία*.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγρ. φακέλου* ή *Μετον. φακέλου*.

Για να μετακινήσετε ένα αρχείο σε έναν άλλο φάκελο, επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **Επιλογ.** > *Μετακίνηση*.

Ο φάκελος *Αναφορές παράδοσης* περιέχει πληροφορίες παράδοσης για μηνύματα που έχετε στείλει.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο συμβατό λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Πριν την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων e-mail, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 106.
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα [E-mail](#) σελ. 72.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Δημι/για e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail.
Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ. > Επισύναψη** και το αρχείο που θέλετε από την *Έκθεση*.
3. Επιλέξτε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.

Λήψη e-mail

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

2. Για να λάβετε μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση/αποστ..**

Για να λάβετε πρώτα τις κεφαλίδες των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έλεγ. νέου e-mail**. Στη συνέχεια, για τη λήψη των επιλεγμένων e-mail, επιλέξτε αυτά που θέλετε και μετά **Επιλογ.** > **Ανάκτηση**.

3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στα **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Το εικονίδιο



υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα e-mail ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα** και επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** > **Κενή οθόνη** ή **Αρχικό κείμενο**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**.

Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Το στοιχείο *Άλλοι φάκελοι* περιέχει τους παρακάτω φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και *Απεσταλμένα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου e-mail τους, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου*.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου* και το φάκελο που επιθυμείτε. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε. Για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή*.

Η διαγραφή ενός e-mail από το τηλέφωνό σας δεν το διαγράφει από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει το e-mail και από το διακομιστή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Επιπλ. ρυθμίσεις* > *Διατήρηση αντιγρ.* > *Διαγραφή μηνυμ.*

■ Άμεσα μηνύματα (AM)

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή (online).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό (ID), τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην επιλογή *Ρυθμία. σύνδεσης* στην ενότητα *Πρόσβαση στο μενού IM* σελ. 61. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η ενεργή επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού IM

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προτού συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση – για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Αποθηκ. συζήτ. – για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συζητήσεις άμεσων μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ρυθμία. σύνδεσης - για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τα μηνύματα και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση στην υπηρεσία IM

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού *Άμεσα μηνύματα*, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Σύνδεση*. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.

Έναρξη επικοινωνίας IM

Ανοίξτε το μενού *Άμεσα μηνύματα* και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Ξεκινήστε την υπηρεσία με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε *Συζητήσεις* για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις για άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε *Άνοιγμα* για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το εικονίδιο  δηλώνει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα μηνύματα ομάδας. Το εικονίδιο  δηλώνει τα νέα και το εικονίδιο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα. Το εικονίδιο  δηλώνει τις προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Επαφές AM** για να εμφανιστούν οι επαφές που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Άνοιγμα**, εάν εμφανιστεί μια νέα επαφή στη λίστα. Για να προσθέσετε επαφές ανατρέξτε στο εικονίδιο **Επαφές για άμεσα μηνύματα** σελ. 65. Το εικονίδιο  υποδηλώνει τις online επαφές και το εικονίδιο  τις offline επαφές στη μνήμη επαφών του τηλεφώνου. Το εικονίδιο  υποδηλώνει τη φραγή μιας επαφής. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια επαφή στην οποία έχει σταλεί νέο μήνυμα.

Επιλέξτε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες** για να εμφανιστεί η λίστα σελιδοδοικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το φορέα του δικτύου. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με μια ομάδα με άμεσα μηνύματα, μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνομιλία με την ομάδα. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** σελ. 66.

Πατήστε **Αναζήτηση > Χρήστες** ή **Ομάδες** για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάσει τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία αφότου εντοπίσετε το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία από τις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων** σελ. 80.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Στη λειτουργία αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να το διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας ή, για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**.

Ανάγνωση ληφθέντος άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς συνομιλίας παραμένουν στα **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δεν περιλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να συμμετάσχετε σε αυτήν, επιλέξτε **Σύνταξη**. Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το

πλήκτρο κλήσης για την αποστολή του μηνύματος. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσπελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε online, πατήστε **Διαθεσιμότητα > Διαθέτ. για όλους**.
Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επαφών άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Διαθ. για επαφές**.
Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Ως αποσυνδεδεμ..**

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το εικονίδιο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επαφές AM**. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής** ή **Προσθ.** (εάν δεν έχετε

προσθέσει επαφές) > *Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ., Αντιγρ. από διακ., ή Κατά αρ. κινητού.*

Μεταβείτε σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Συνομιλ.** ή **Επιλογ.** από τις διαθέσιμες επιλογές.

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Συζητήσεις > Επαφές AM* ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή των εισερχόμενων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Φραγή επαφής > OK.*

Για αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Λίστα φραγμέν..* Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε *Αναίρεσ..*

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Ομάδες - Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε στην ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ.**. Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες** > **Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα με βάση το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες** > **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επιλέξτε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και γράψτε μία πρόσκληση.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να

πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, το εικονίδιο **Q.D** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα πληροφορ.** Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφορ.** μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Κατά μήνυμα** για να διαγράψετε μεμονωμένα μηνύματα, **Κατά φάκελο** για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ενός φακέλου, ή **Όλα τα μηνύματα**.

Εάν ένας φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > *Ναι* - ρυθμίστε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Αντικατάσταση στα Σταλθέντα > *Επιτρέπεται* - για να επιτρέψετε την αντικατάσταση όταν έχουν σταλεί τα μηνύματα και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης

Μέγεθος γραμματοσειράς - για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και τη σύνταξη των μηνυμάτων

Πρόσωπα με γραφικά > *Ναι* - για να αντικαταστήσετε τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύμ. κειμένου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης - για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Κέντρα μηνυμάτων και *Κέντρα μηνυμάτων e-mail* - για να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό των κέντρων παράδοσης μηνυμάτων και e-mail. Μπορείτε να λάβετε τον αριθμό από το φορέα δικτύου.

Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση ή *Κέντρο e-mail σε χρήση* - για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιηθεί

Χρονική ισχύς μηνύματος - για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μηνύματα αποστέλλονται ως - για να επιλέξετε τη μορφή αποστολής του μηνύματος: *Κείμενο*, *Τ/Ειδοποίηση*, ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτων δεδομένων > *Ναι* - για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS.

Υποστήριξη χαρακτήρων > *Πλήρης* - για να επιλέξετε να αποσταλούν όλοι οι χαρακτήρες των μηνυμάτων όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια ενδέχεται να μετατραπούν σε κοινούς χαρακτήρες. Κατά τη σύνταξη μηνυμάτων, μπορείτε να δείτε πώς θα εμφανιστεί το μήνυμα στον παραλήπτη εκτελώντας προεπισκόπηση του μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη και αποστολή μηνύματος SMS* σελ.49.

Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου > *Ναι* - για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. multimedia** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης - για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας - για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών σε μηνύματα multimedia

Επιτρεπτή λήψη multimedia > **Ναι** ή **Όχι** - για να λαμβάνετε ή να πραγματοποιείτε φραγή σε μήνυμα multimedia. Αν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia > **Ανάκτηση**, **Μη αυτ. ανάκτηση** ή **Απορρίψη** - να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα αφού σας ζητηθεί, ή για να απορρίψετε τη λήψη

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων - για να λαμβάνετε ή να απορρίπτετε διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η επιλογή **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει οριστεί ως **Όχι**.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > **Διαμόρφωση** - Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.**, για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 106.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση - Επιλέξτε το σετ που θα θέλατε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός - Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου - Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail.

Με υπογραφή - Δημιουργήστε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP - Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού > Ναι - Για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων > POP3 ή IMAP4 - Προσδιορίστε τον τύπο του συστήματος e-mail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων - Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για το POP3 ή το IMAP4.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου ((*Επαφές*) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών, ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*.

Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση στοιχείων

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται από ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σελ.81.

2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.*

3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε *Αριθμός* και τον τύπο του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε έναν τύπο κειμένου ή μία εικόνα από την *Έκθεση*.

Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε *Αναγν. χρήση > Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* σελ. 78. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση*. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ.*

Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.
5. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Πίσω** > *Έξοδος*.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αντιγραφή*. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με συννημμένο μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, στοιχείο κειμένου ή εικόνα.
2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, αριθμό ή στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επεξεργασία*.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές AM* ή στα *Εγγεγρ. ονόματα*.

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή όλων** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαгр. επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμ.**, **Διαγραφή στοιχ.** ή **Διαгр. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή, τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να στείλετε, και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia**, **Με μήν. κειμένου**, **Με υπέρυθρες**, ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εξόδος** > **Ναι**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε την κατάσταση της παρουσίας σας με άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα **Εγγεγρ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σελ. 106.

Όσο είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για

ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή *Αποσύνδεση από την υπηρεσία* - για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.

Προβολή παρουσίας μου - για να προβάλετε την κατάσταση στη *Λεπτ. παρουσ.* και στη *Γεν. παρουσία*

Επεξεργασία παρουσίας μου > *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου*, ή *Εμφάνιση σε* - για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας.

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.*

Ρυθμίσεις > *Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια*, *Συγχρονισμός με τα προφίλ*, *Τύπος σύνδεσης* ή *Ρυθμίσεις Παρουσίας*

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας τους. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σελ.81.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Η παρουσία μου** > **Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου**.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Εγγεγρ. ονόματα**.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα σας, επιλέξτε **Προσθ..** Διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** σελ. 74.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια

,  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος ή μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή, Συνομιλία, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ. ή Διακ. συνδρομής.*

Κατάργηση επαφής

Για να καταργήσετε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία** > το αναγνωριστικό χρήστη > **Επιλογ.** > *Διακ. συνδρομής* > **ΟΚ**.

Για την κατάργηση χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγκερ. ονόματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων* σελ. 80.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή μνήμης - για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας

Προβολή επαφών - για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές

Προβολή ονομάτων - για να εμφανίζεται το *Επώνυμο πρώτα* ή το *Όνομα πρώτα* στη λίστα επαφών the

Κατάσταση μνήμης - για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδας.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να είναι μία φράση. Ο αριθμών των φράσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.
2. Επιλέξτε **Στοιχεία**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθ. φράσης*.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** και προσφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το σύμβολο  εμφανίζεται μετά τον τηλεφωνικό αριθμό με τη φράση στις *Επαφές*.

Για να ελέγχετε τις φράσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Φράσεις*. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση πακέτων δεδομένων, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ή το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το μήνυμα **Αρχίστε να μιλάτε τώρα.**
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και καλεί τον αντίστοιχο αριθμό ύστερα από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό ακουστικό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή.** Επιλέξτε **Αναζήτ.**, το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Βλέπε επίσης **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήσεις** σελ. 102.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** σελ. 38.

■ Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και ένα από τα παρακάτω υπομενού:

Αριθμοί πληροφοριών - για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Αριθμοί υπηρεσίας - για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου - για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM

8. Μητρώο



Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, τους παραλήπτες μηνυμάτων καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

■ Λίστες προσφάτων κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μητρώο κλήσεων**, **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις**, **Εξερχόμενες κλήσεις** ή **Παραλήπτες μηνυμάτων** για να προβάλετε τις λίστες κλήσεων. Πατήστε **Επιλογ.** για να προβάλετε την ώρα μιας κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες προσφάτων κλήσεων, επιλέξτε **Σβήσιμο λιστών μητρ..**

■ Μετρητές και χρονομετρητές



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ., ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης σας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο δίνει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση σας.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ..** Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο το αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα, ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το φορέα δικτύου. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το χαμένο αίτημα θέσης, επιλέξτε **Εμφάν..**

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις και αιτήματα ή για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Εντοπισμός θέσης** > **Μητρώο θέσης** > **Άνοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε το.

Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας σας, επιλέξτε **Η παρουσία μου** > **Η διαθεσιμότητά μου** ή **Το μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν η επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** έχει την τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** σελ. 78.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμός χρωμάτων και ήχος κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή θέματος – για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια λίστα φακέλων στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων – για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** σελ. 150.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** > **Ειδοποίηση εισ. κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Επιλογές ομιλίας**, **Ήχος ειδοποίησης**, **Ήχος επανάκλησης**, **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**, **Ήχος ειδοποίησης άμεσων μηνυμ.**, **Ήχοι πλήκτρων** και **Ήχοι προειδοποίησης**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** σελ. 88.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή **Ακύρωση** για να διατηρήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει το υψηλότερο επίπεδο έντασης ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

■ Εμφάνιση

Ρυθμίσεις λειτουργ. αναμονής

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτουργ. αναμονής* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργή αναμονή – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, να οργανώσετε και να διαμορφώσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κατάσταση ενεργούς αναμονής* σελ.32.

Ταπετσαρία – για να προσθέσετε την εικόνα φόντου (ταπετσαρία) στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*. Επιλέξτε *Εικόνα* για να επιλέξετε μια εικόνα από την *Έκθεση* ή *Σετ διαφανειών* και ένα φάκελο στην *Έκθεση* για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σετ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την ταπετσαρία, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Χρώμα γραμματοσειράς αδράνειας – για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Εικονίδια πλήκτρου περιήγησης > *Ενεργοποίηση* – για να εμφανίσετε τα εικονίδια των τρεχουσών συντομεύσεων του πλήκτρου περιήγησης σε λειτουργία αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή

Λογότυπο φορέα – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο του φορέα. Το μενού αυτό είναι απενεργοποιημένο, αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογότυπο του φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > *Ναι* - για να προβάλετε την ταυτότητα κυψέλης, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

Άλλες ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* και από τις παρακάτω επιλογές:

Προστασία οθόνης > *Ναι* - για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης για την κύρια οθόνη. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Πατήστε *Προστασίες οθόν.* για να επιλέξετε μια *Εικόνα*, ένα *Σετ διαφανειών*, ή ένα *Κλιπ βίντεο* από την *Έκθεση* ή *Ψηφιακό ρολόι* για να χρησιμοποιηθεί ως προφύλαξη οθόνης. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Εξοικονόμηση ενέργειας > *Ενεργοποίηση* - για να εξοικονομήσετε λίγο από την ενέργεια της μπαταρίας. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Μέγεθος γραμματοσειράς > *Μηνύματα, Επαφές ή Ιστός* - για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

■ Ώρα και ημερομηνία

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ώρα και ημερομηνία* και από τις παρακάτω επιλογές:

Ρολόι - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας

Ημερομηνία – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας

Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου) – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να ορίσετε μια λειτουργία τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο αριστερό ή το δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Αριστ. πλήκ. επιλ.** ή **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λειτουργία αναμονής** σελ. 31. Τα μενού αυτά ενδέχεται να μην εμφανιστούν, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Πλήκτρο περιήγησης**.

Ενεργοποίηση κατάστασης αναμονής

Για να επιλέξετε πλήκτρα για την ενεργοποίηση της κατάστασης περιήγησης αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Ενεργ. αναμονής**.

Φωνητικές εντολές

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προφέροντας μια φράση, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Φωνητικές εντολές**.

Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και επιλέξτε **Προσθ.** Το εικονίδιο  υποδηλώνει μία φράση.

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη και διαχείριση φράσεων** σελ. 83. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης** σελ. 83.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας σύνδεση υπερύθρων, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, service discovery application profile, generic access profile, serial port profile, and generic object exchange profile. Για να

διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου - για να αναζητήσετε συμβατές Bluetooth συσκευές ήχου. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές - για να αναζητήσετε για Bluetooth συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή

Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή, και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth*. Για να ελέγξετε ποιες συνδέσεις Bluetooth είναι ενεργές, επιλέξτε *Ενεργή συσκευή*. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές*.

Πατήστε **Επιλογ.** για να επιτραπεί η πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε *Εκχώρηση παρωνύμου* ή *Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση*.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* > *Εμφάνιση τηλεφώνου μου* ή *Όνομα τηλεφώνου μου*.

Εάν σας ενδιαφέρει η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth ως ορίστε την **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ως **Κρυφό**. Να επιτρέπεται η επικοινωνία Bluetooth μόνο με συγκεκριμένα άτομα, αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Οι συσκευές είναι προϊόντα laser που ανήκουν στην Κατηγορία 1.

Κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας, ώστε αυτό να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπέρυθρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπέρυθρων**, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αποκατασταθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **h⁺** ανάβει συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **h⁺** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Πακέτα δεδομένων

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία EGPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, η υπηρεσία Push to talk, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε

ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (circuit switched data, CSD).

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία EGPRS για σύνδεση πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για συνδέσεις πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομ.* > *Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων* > *Ενεργό σημείο πρόσβασης*, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης*. Επιλέξτε *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο πακέτων δεδομένων και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης πακέτων δεδομένων (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα **158**. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός

Συγχρονίστε το ημερολόγιο, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις σας με μια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου)).

Λίστα συσκευών

Για να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται στη λίστα συσκευών στις επαφές μεταφοράς. Αν λάβετε δεδομένα από άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), η συσκευή προστίθεται αυτόματα στη λίστα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα επαφής από την άλλη συσκευή. Οι επιλογές *Συγχρ. διακομ.* και *Συγχρ. με υπολ.* είναι τα αρχικά στοιχεία στη λίστα.

Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή στη λίστα, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > **Μεταφ. δεδομ.** > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής* > *Συγχρον. τηλεφ.* ή *Αντιγραφ. τηλεφ.* και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συσκευών και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε μια συσκευή, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συσκευών, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή* και επιβεβαιώστε τη *Διαγραφή επαφής μεταφοράς*;. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το *Συγχρ. διακομ.* ή το *Συγχρ. με υπολ.*

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για το συγχρονισμό χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή υπέρυθρες. Η άλλη συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

Για να αρχίσει η μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφ. δεδομ.** και τη συσκευή μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από **Συγχρ. διακομ.** ή **Συγχρ. με υπολ.**. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, γίνεται αντιγραφή ή συγχρονισμός των επιλεγμένων δεδομένων. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένη για να λάβει δεδομένα.

Μεταφορά δεδομένων χωρίς κάρτα SIM

Το τηλέφωνό σας επιτρέπει μεταφορά δεδομένων όταν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM και επιλέξτε **Μεταφ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επαφές μεταφορ. - για να επιλέξετε μια επαφή, εκτός από **Συγχρ. διακομ.** και **Συγχρ. με υπολ.**, από τη λίστα συσκευών για μεταφορά δεδομένων από το τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο αρχίζει το συγχρονισμό ή την αντιγραφή.

Λήψη δεδομένων > **Με Bluetooth** ή **Με υπέρυθρες** - για να λάβετε δεδομένα από το άλλο τηλέφωνο

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από έναν συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, υπέρυθρες ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20 και στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 106.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, συγχρονίστε το τηλέφωνό σας εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > *Συγχρ. διακομ..* Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Εκκίνηση συγχρονισμ. ή Έναρξη αντιγραφής...*

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από συγχρονισμό που διακόπηκε, ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός εκτυπωτή που υποστηρίζει τη λειτουργία PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με το Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου

εμφανιστεί το μήνυμα *Συνδ. καλώδιο USB. Επιλέξτε λειτουργία.*, πατήστε **OK**.
Επιλέξτε από τις παρακάτω λειτουργίες:

Προεπ. λειτουργ. – για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite

Εκτύπωση – για να εκτυπώσετε εικόνες απευθείας από το τηλέφωνο
χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι
μότητα* > *Καλώδιο USB* > *Προεπ. λειτουργ.*, ή *Εκτύπωση*.

■ Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και από τις παρακάτω επιλογές:

Πρώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) – για να προωθήτε τις εισερχόμενες
κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι
ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Βλέπε *Υπηρεσία
φραγής κλήσεων* στην ενότητα *Ασφάλεια* σελ. 107.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > *Ναι* – για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση
πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού,
το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής

Αυτόματη επανάκληση > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να
πραγματοποιεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης της κλήσης μετά από μία
αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > *Ναι* – για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση. Για να ρυθμίσετε την
ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα *Ταχείες κλήσεις* σελ. 84. Για να καλέσετε,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > Ενεργοποίηση - για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* σελ. 39.

Σύνοψη μετά την κλήση > Ναι - για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση

Αποστολή στοιχείων μου > Ενεργοποιημένη, Απενεργοποιημ. ή Από δίκτυο (υπηρεσία δικτύου)

Γραμμή εξερχ. κλήσεων - για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε (υπηρεσία δικτύου)

Χειρισμός κλήσεων με κάλυμμα - για να αλλάξετε τη δυνατότητα απάντησης και τερματισμού μιας κλήσης χρησιμοποιώντας το συρόμενο πορτάκι

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο* και από τις παρακάτω επιλογές:

Γλώσσα τηλεφώνου - για να ρυθμίσετε τη γλώσσα της οθόνης και τη γλώσσα γραφής. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.

Κατάσταση μνήμης - για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από την *Έκθεση*, τα *Μηνύματα*, τους *Σελιδοδείκτες* και τις *Εφαρμογές*

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου - για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου να κλειδώνει αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* για να ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι - για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Κείμενο υποδοχής - για να καταχωρίσετε ένα κείμενο υποδοχής που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > Αυτόματα - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματα*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM - ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM* σελ. 157

Ενεργ. κειμένου βοήθειας - για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδέεται ή έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ - για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει ρυθμιστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή την τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός - για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Κείμενο/φωνο > **Χρήση κειμενοτηλεφώνου** > **Ναι** - για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σεν μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η παρουσία και η εφαρμογή e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο ρυθμίσεις διαμόρφωσης από έως και 20 φορείς παροχής υπηρεσιών και να τις διαχειρίζεστε με αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#), σελ. 20.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και από τις παρακάτω επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. - για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ρύθμ. ως προεπιλ.* Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή*.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. - για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης - για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία*

για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. - για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης - για να προσθέσετε χειροκίνητα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενος, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, επιλέξτε και καταχωρίστε κάθε μία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε κάποιον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ή Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και από τις παρακάτω επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων – για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις – για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

Κλειστή ομάδα χρηστών – για να ορίσετε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο – το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM τοποθετείται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε *Μνήμη* και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης – για να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN ή UPIN που θα χρησιμοποιείται ή για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση – για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Αίτημα κωδικού PIN2 – για να επιλέξετε αν θα ζητείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας και Πιστοποιητικά χρήστη – για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πιστοποιητικά* σελ. 154.

Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας – Ανατρέξτε στην ενότητα *Μονάδα ασφαλείας* σελ. 152.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφορά εργ. ρυθμίς.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δεν διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στις *Επαφές*.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο φορέας μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#) σελ. 150.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε γραφικά, εικόνες, ηχογραφήσεις, κλιπ βίντεο, θέματα και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα κλειδιού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και το κλειδί ενεργοποίησης πριν τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε κάποιο αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην Έκθεση χρησιμοποιούν μνήμη με χωρητικότητα έως 23 MB ανάλογα με το μέγεθος του λογισμικού στο τηλέφωνό σας.

Για να προβάλετε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε ένα φάκελο > **Επιλογ..**

Για να προβάλετε τη λίστα των αρχείων σε ένα φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο > **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο > **Επιλογ..**

12. Πολυμέσα



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε κλιπ βίντεο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και κλιπ βίντεο σε μορφή 3GP.

Όταν εγγράφετε και χρησιμοποιείτε εικόνες ή κλιπ βίντεο, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Λειτουργίες κάμερας και ζουμ

Για να ξεκινήσει η κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας  πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας ή επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για να ξεκινήσει η κάμερα σε λειτουργία βίντεο  πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση. Πατήστε σε αυτή τη θέση το πλήκτρο περιήγησης αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φωτογραφίας και της λειτουργίας βίντεο.



Πατήστε το πλήκτρο περιήγησης επάνω και κάτω, ή τα πλήκτρα έντασης για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Λήψη φωτογραφιών

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία επιλέξτε **Λήψη** ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Εικόνες**. Για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**, και για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ..**

Για τη λήψη του πορτρέτου σας, γυρίστε την κάμερα προς το μέρος σας, χρησιμοποιήστε τον μικρό καθρέφτη δίπλα στο φακό της κάμερας ως σκόπευτρο και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να ρυθμίσετε τη **Νυχτ. λειτ. ενεργή** αν ο φωτισμός είναι χαμηλός, **Με φλας** για να ενεργοποιήσετε το φλας της κάμερας, **Χρονόμ. ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο χρονομετρητή και **Διαδ. λειτ. ενεργή** για να τραβήξετε διαδοχικές φωτογραφίες γρήγορα.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο επιλέξτε **Εγγραφή** ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κάμερας. Για να εκτελέσετε παύση της εγγραφής, επιλέξτε

Παύση και για να συνεχιστεί η εγγραφή επιλέξτε **Συνέχ.** Για να διακοπεί η εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στην **Έκθεση > Κλιπ βίντεο**.

Κατά την εγγραφή, το φλας της κάμερας είναι αναμμένο ως ένδειξη στους άλλους ότι γίνεται εγγραφή βίντεο.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σίγαση** για να εμποδίσετε την εγγραφή ήχου.

Ρυθμίσεις κάμερας

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις παραμέτρους εικόνων, βίντεο και κάμερας:

Ποιότητα εικόνας - για να ορίσετε το βαθμό συμπίεσης ή την ποιότητα των εικόνων.

Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός συμπίεσης. Η υψηλότερη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη.

Μέγεθος εικόνας - για να ορίσετε την ανάλυση ή το μέγεθος της εικόνας.

Η ανάλυση της εικόνας εκφράζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των οριζόντιων κουκκίδων (πλάτος) επί τον αριθμό των κάθετων κουκκίδων (ύψος). Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας.

Ποιότητα κλιπ βίντεο - επιλέξτε υψηλή, μεσαία ή χαμηλή ποιότητα. Η υψηλότερη ποιότητα κλιπ βίντεο χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη.

Διάρκεια βίντεο κλιπ - επιλέξτε **Προεπιλεγμένη** για να περιορίσετε τη διάρκεια του βίντεο σε ένα μέγεθος που μπορεί να σταλεί με μήνυμα MMS ή επιλέξτε **Μέγιστη** για να επιτρέψετε τη χρήση της διαθέσιμης μνήμης για το κλιπ βίντεο.

Ήχοι κάμερας – όταν ενεργοποιούνται, εκπέμπεται ένας ήχος όταν τραβάτε μια φωτογραφία και όταν ξεκινάει ο αυτόματος χρονομετρητής

Προεπιλεγμένος τίτλος – για να ορίσετε το προεπιλεγμένο όνομα για φωτογραφίες ή κλιπ βίντεο.

Χρησιμοποιήστε έναν προκαθορισμένο τίτλο ή πληκτρολογήστε έναν δικό σας.

Προεπιλεγμένη λειτουργία – Επιλέξτε **Φωτογραφία** ή **Βίντεο** ως την προεπιλεγμένη λειτουργία όταν ενεργοποιείται η **Κάμερα**.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Άνοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβαση στη δ/ση** ή **Λήψεις multimedia**.

Κατά την προβολή ήχου ή βίντεο συνεχούς ροής, για να προχωρήσετε προς τα πίσω (Rew) ή προς τα μπροστά (FF) μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά. Για να ρυθμίσετε το μήκος της μετακίνησης, επιλέξτε **Βήμα εμπρ./πίσω**.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σελ. 106.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Ρυθμ. συνεχ. ροής**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου MP3, MP4, ή AAC τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα αρχεία MP3 και AAC αποθηκεύονται στους φακέλους **Έκθεση**. Τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική** και σε άλλη θέση, όπως στο φάκελο της μνήμης του τηλεφώνου, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ►, ◀◀, ▶▶ ή ■ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε ► .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ►|.

Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀| δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀|. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■ .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε *Μουσική* > **Επιλογ..**. Μπορεί να είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές:

Χρήση Bluetooth - για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth

Λίστα κομματιών - για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή**.

Πατήστε **Επιλογ.** > **Ανανέωση κομμ.** ή **Αλλαγή λίστας** για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, αν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο

Επιλογές αναπαρ. > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** - για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Πατήστε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθ. πολυμ. - για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ισοσταθμιστής** σελ. 123.

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** - για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγαφώνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας γρήγορα το πλήκτρο ακουστικών.

Αποστολή - για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων.

Ιστοσελίδα - για να συνδεθείτε σε μια διεύθυνση Ιστού που είναι συνημμένη στο τρέχον αρχείο στη λίστα κομματιών

Λήψεις μουσικής - για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάστ. μνήμης - για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Εμφανίζεται ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού (αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό) καθώς και η συχνότητα του σταθμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀◀ ή ▶▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Αν έχετε ήδη αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε ▲ ή ▼ για να μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε.

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

1. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συχνότητα σε βήματα των 0,05 MHz ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** ως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Κύριες λειτουργίες ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, κάντε τα εξής:

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο**.

Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό που έχετε βρει, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθ. σταθμού**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού** σελ. 120. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται η εφαρμογή του visual radio, πατήστε **Επιλογ.** > **Visual Radio**. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή visual radio.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές για το visual radio, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρυθμ. Visual Radio*. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής visual radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε *Ενεργοποίηση οπτικής υπηρεσίας* > *Αυτόματα, Μη αυτόματα* ή *Ερώτηση πρώτα*.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ρυθμ. Visual Radio* > *Κατάλογος σταθμών* για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία Web με μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών μαζί με τα αναγνωριστικά visual radio τους, αν είναι διαθέσιμα, τους οποίους μπορείτε να λαμβάνετε στην περιοχή σας.

Για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς, πατήστε **Επιλογ.** > *Σταθμοί*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, ή για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό για ένα σταθμό visual radio, μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγρ. καναλιού, Μετονομασία* ή *Αναγν. οπτ. υπηρε..*

Για να ακούσετε ραδιόφωνο σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο, πατήστε **Επιλογ.** > *Μονοφωνικό* ή *Στερεοφωνικό*.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικά*. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στο τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρύθμιση συχν..*

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου μηδενίζεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση διάρκειας έως 60 λεπτά, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στη μνήμη.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφ.**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών  ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στις **Έκθεση** > **Ηχογραφήσ.**.

Επιλογές μετά την ηχογράφηση

Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ.**.

Για αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή υπερύθρων, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. τελ. ηχογρ.*

Επιλέξτε *Μενού* > *Πολυμέσα* > *Ηχογράφ.* > **Επιλογ.** > *Λίστα εγγραφών.*

Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο *Ηχογραφησ.* για να δείτε τη λίστα με τις ηχογραφήσεις. Επιλέξτε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Έκθεση* σελ. 111.

■ Ισοσταθμιστής

Για να ελέγξετε την ποιότητα ήχου όταν χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή μουσικής, ενισχύστε ή μετριάστε ζώνες συχνοτήτων.

Επιλέξτε *Μενού* > *Πολυμέσα* > *Ισοσταθμ.*

Για να ενεργοποιήσετε ένα σεν, μεταβείτε σε ένα σεν του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργ.**

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σεν, πατήστε **Επιλογ.** > *Προβολή*, *Επεξεργασία* ή *Μετονομασία*. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σεν.

13. Push to talk



Επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. PTT.**

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) μέσω κυψελοειδούς δικτύου είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όσο είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις.

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υπηρεσία PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις PTT** σελ. 132 και στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** σελ. 133.

■ Κανάλια Push to talk

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που εντάχθηκαν στο κανάλι ακούν ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καναλιών PTT:

Ανοικτή ομάδα - κάθε μέλος καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα άτομα.

Προσωπ. ομάδα - μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι λαμβάνουν πρόσκληση από το δημιουργό του καναλιού.

Προβλεπόμενο κανάλι - μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση κάθε καναλιού ως *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. Η *Προεπιλογή* και η *Ακρόαση* είναι ενεργά κανάλια. Όταν πατάτε το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, καλείται το προεπιλεγμένο κανάλι αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποιο άλλο κανάλι ή επαφή.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη καναλιού* και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις στα πεδία της φόρμας:

Κατάστ. καναλιού: - Επιλέξτε *Προεπιλογή* για να συνδεθείτε σε αυτό το κανάλι όταν αρχίζει η υπηρεσία ΡΤΤ, *Ακρόαση* για να ορίσετε το κανάλι ως ενεργό ή *Ανενεργή* για να απενεργοποιήσετε το κανάλι.

Ασφάλ. καναλ.: - Επιλέξτε *Ανοικτή ομάδα* ή *Προσωπ. ομάδα*.

Για την αποστολή μιας πρόσκλησης στο κανάλι, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητήσει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα προβλεπόμενο κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη καναλιού* > **Επιλογ.** > *Επεξεργ. δ/νσης*. Εισαγάγετε τη *Δ/νση καναλιού*: που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

1. Όταν δεχθείτε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε ένα κανάλι, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκ. καναλιού.*
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού, αν το κανάλι δεν είναι ιδιωτικό, επιλέξτε **Προβ.**
3. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**
4. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε *Προεπιλογή, Ακρόαση* ή *Ανενεργή.*

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι** ή **Προβ. > Απόρρ. > Ναι.**

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του PTT

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. PTT > Σύνδεση με PTT** ή πατήστε το πλήκτρο PTT (αύξηση έντασης). Το εικονίδιο  υποδεικνύει τη σύνδεση PTT. Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη προσωρινά. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στα ενεργά (*Προεπιλογή* ή *Ακρόαση*) κανάλια και το όνομα του προεπιλεγμένου καναλιού εμφανίζεται στη λειτουργία αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Αποσύνδεση από PTT.*

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, μια κλήση ένας-προς-έναν ή μια κλήση σε πολλούς αποδέκτες, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο PTT (αύξηση έντασης) όση ώρα μιλάτε. Για να ακούσετε την απάντηση, αφήστε το πλήκτρο PTT (αύξηση έντασης). Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν σταματήσετε να μιλάτε, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο αύξησης έντασης μπορεί να μιλήσει στη συνέχεια.

Ενδέχεται να μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας στο **Μενού > Λειτουργ. PTT > Λίστα επαφών**. Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το φορέα δικτύου και είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένες επαφές. Για να εγγράψετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνδρομή επαφής** ή αν μία ή περισσότερες επαφές έχουν επιλεγεί ήδη, **Συνδρ. επιλεγμέν..**

Τα εικονίδια  ή  δηλώνουν ότι το άτομο είναι διαθέσιμο ή άγνωστο αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  δηλώνει ότι το άτομο δεν θέλει να τον ενοχλήσουν, αλλά μπορεί να λάβει αιτήματα επανάκλησης. Το εικονίδιο  δηλώνει ότι το άτομο δεν έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία PTT.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού

Για να καλέσετε το προεπιλεγμένο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης. Ένας ήχος υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση, και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα του καναλιού.

Για να καλέσετε ένα μη προεπιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε **Λίστα καναλιών** στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης.

Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, επιλέξτε **Επαφές ή Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα καναλιών ΡΤΤ, επιλέξτε **Λίστα καναλιών**, μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Μέλη**. Μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε **Εισερχόμ. επανάκλ.**. Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης.

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ σε πολλούς αποδέκτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα επαφών. Οι αποδέκτες δέχονται μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετάσχουν. Αν υποστηρίζεται από το φορέα δικτύου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε επαφές με αριθμό τηλεφώνου αλλά χωρίς αριθμό ΡΤΤ. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε.
2. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να αρχίσει η κλήση. Οι επαφές που συμμετέχουν εμφανίζονται στην οθόνη μόλις εισέρχονται στην κλήση.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να τους μιλήσετε. Αφήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να ακούσετε την απάντηση.
4. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματιστεί η κλήση.

Λήψη κλήσης ΡΤΤ

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ΡΤΤ. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως το κανάλι, ο αριθμός τηλεφώνου ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του ατόμου που καλεί.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για τις κλήσεις ένας-προς-έναν.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ενώ μιλάει το άλλο άτομο, θα ακουστεί ένας ήχος αναμονής και θα εμφανιστεί η ένδειξη **Σε αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο. Στη συνέχεια μπορείτε να μιλήσετε αμέσως.

■ Αιτήματα επανάκλησης

Αν πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ*, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ*, επιλέξτε *Εισερχόμ. επανάκλ.* Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στη λειτουργία αναμονής.

Για να ανοίξετε το μενού *Εισερχόμ. επανάκλ.*, επιλέξτε **Προβ.**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτημα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, επιλέξτε το αίτημα που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης.

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης στον αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Για να διαγράψετε το αίτημα, επιλέξτε **Διαγρ.**.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή από ένα αίτημα επανάκλησης που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση ως ή Προσθ. σε επαφή.*

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων προς τα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν με τους παρακάτω τρόπους:

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ. > Διεύθυνση ΡΤΤ*. Μια επαφή θα εμφανιστεί στη λίστα επαφών ΡΤΤ μόνο αν έχει καταχωρηθεί η διεύθυνση ΡΤΤ.

Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής.*

Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε

Μέλη, μεταβείτε στο μέλος του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θέλετε να αποθηκεύσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Αποθήκευση ως**. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ. σε επαφή**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ρυθμίσεις ΡΤΤ**.

Κλήσεις 1 προς 1 > Ενεργοποίηση – για να επιλέξετε να λαμβάνει το τηλέφωνο εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιείτε χωρίς να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Κανάλια ακρόασης > Ενεργοποίηση – για να ενεργοποιήσετε τα κανάλια ακρόασης **Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης** – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή της κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. ΡΤΤ κατά την εκκίνηση > Ναι ή Ερώτηση πρώτα – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν το ενεργοποιείτε.

Υπηρεσία ΡΤΤ στο εξωτερικό – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Push to talk όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστολή διεύθυνσης PTT μου > Όχι - για να αποκρύψετε τη διεύθυνση PTT σας από τις κλήσεις καναλιού και ένας-προς-έναν

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σελ. 20. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 106.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT > Ρυθμία. διαμόρφωσης*. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση - για να επιλέξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσ. διαμόρφ.* για την υπηρεσία PTT. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία PTT.

Λογαριασμός - για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας PTT που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Άλλες παράμετροι είναι *Όνομα χρήστη PTT, Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβασης PTT, Τομέας* και *Διεύθυνση διακομιστή*.

■ Ιστός

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT > Ιστός* για πρόσβαση στην τοποθεσία Internet του φορέα παροχής της υπηρεσίας PTT.

14. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, όταν έχει ήδη ρυθμιστεί, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως αφύπνιση και η αφύπνιση αναπαράγεται από το μεγάφωνο. Αν αφαιρέσετε τα ακουστικά ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν

απενεργοποιημένο. Για να διακοπεί η αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ.** ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και ξεκινά ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβ.** Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε την προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. των σημ.**

Άλλες επιλογές για την ημερήσια προβολή μπορεί να είναι οι εξής: **Νέα σημείωση**, **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Μεταφορά** ή **Επανάληψη** μιας σημείωσης, **Αντιγραφή** μιας σημείωσης σε άλλη μέρα, **Αποστολή σημ.** ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, μέσω IR ή Bluetooth, ή στο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα.

Στην **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημά** ≡ **Υπενθύμιση**.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβ.** Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης για 10 λεπτά περίπου, επιλέξτε **Αναβ.** Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβ.**

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως τετελεσμένες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να διορθώσετε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως τετελεσμένη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και την αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή μέσω υπερύθρων. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, το

τηλέφωνο σας ζητά να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού του τετραγώνου και της τετραγωνικής ρίζας καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.** Όταν εμφανιστεί το 0 στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο # για υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου.** Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ.** Επανάλαβε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ.**

Για να γίνει συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.** Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία.** Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο # για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK.** Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο ή Σε ξένο.**



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ/τής**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και επιλέξτε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται το μήνυμα **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Διακόψτε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επνκ..**

■ Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετράτε το χρόνο ή ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και από τις παρακάτω επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι - για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακοπεί η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.**. Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων - για να μετράτε χρόνους γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Συνέχεια - για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου - για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή **Διαγρ. χρόνων** - για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

15. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Έναρξη παιχνιδιού

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα *Λοιπές επιλογές εφαρμογών* σελ. 142.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδ.*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Για πρόσβαση στη λίστα σελιδοδεικτών στο μενού *Ιστος*, ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* σελ. 149.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις για το παιχνίδι επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Έναρξη εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα**.

Λοιπές επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή – για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο

Στοιχεία – για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης – για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη για λήψη μια νέα έκδοση της εφαρμογής από τον *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου)

Πρόσβ. εφαρμογ. – για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία ένα από τα διαθέσιμα δικαιώματα.

Ιστοσελίδα – για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας προτού προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ. > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογ.**

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψεις παιχνιδιών** σελ. 141.

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών δικτύου, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα δικτύου ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 20. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 106.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.

2. Επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.*, για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης* σελ. 144.

Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσίας περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιλέξτε *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού* > *Ναι* για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή, στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.

Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελευταία δ/ση Ιστού*.

Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβαση στη δ/ση*, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση σελίδων

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη **G** εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη **E** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων έχει διακοπεί προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Εκτός από τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει και άλλες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή, στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** - για να ρυθμίσετε το κείμενο να συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή της οθόνης. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο

Μέγεθος γραμματοσειράς για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων > **Όχι** - για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μετατρέπεται σε μη κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#) σελ. 152.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου - για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8) > Ναι - για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να στέλνει τη διεύθυνση URL με μορφή κωδικοποίησης UTF8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Δέσμη εντολών Java > Ενεργοποίηση - για να επιτρέπεται η εκτέλεση δεσμών εντολών Java από το πρόγραμμα περιήγησης

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να σβήσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) σελ. 152.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies* ή, σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies*. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αποδοχή ή Απόρριψη*.

■ Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Ρυθμ. δέσμης WML* ή, σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση*.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε *Αποδοχή*.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σελιδοδείκτες* ή, σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα

πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή ή Διαγραφή**. Για να απορρίψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος** > **OK**.

■ Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση ή Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** και από τις διαθέσιμες λήψεις.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Για να αποθηκεύονται όλα τα ληφθέντα αρχεία αυτόματα στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη ρυθμίσεων** > **Αυτόματη αποθήκευση** > **Ναι**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθημένα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα

υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, π.χ., τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* σε λειτουργία αναμονής, αφού λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν..**. Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Για να προσπελάσετε τα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*.

Για να προσπελάσετε τα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και, για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* ή *Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Φίλτρο μηνυμάτων* > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπ. κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από τη λειτουργία αναμονής όταν λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη*. Αν επιλέξετε *Απενεργοποιημ.*, το

τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε **Λήψη**, αφού λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμ.** Στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσ. προσωρ. μνήμης**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν τη σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας περιλαμβάνει ενδεχομένως

πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε και στην ενότητα [Κωδικοί πρόσβασης](#) σελ. 19.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας – για να εμφανίσετε τον τίτλο, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της μονάδας ασφαλείας

Αίτημα PIN μονάδας – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας – για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής – για να αλλάξετε τον κωδικό PIN για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό δύο φορές.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν και στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών, εφόσον η κάρτα σας SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας είναι **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα [Κωδικοί πρόσβασης](#) σελ. 19) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM* > *Με επιβεβαίωση*.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας υπερύθρων, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ PC Suite

Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις *Επαφές*, το *Ημερολόγιο*, τη *Λίστα υποχρεώσεων*, μεταξύ *Σημειώσεων* του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση της μεταφοράς πακέτων δεδομένων, HSCSD (high-speed circuit switched data) και CSD (circuit switched data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πακέτα δεδομένων](#) σελ. 97.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με υπολογιστή δεν συνιστάται, διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων. Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη με έναν φορτιστή, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της, καθώς και η δυνατότητα φόρτισής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η αποδόση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.


■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

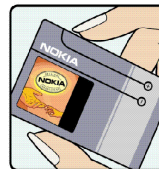

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

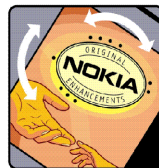

3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

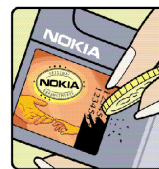

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε το στο +44 7786 200276. Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.



Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε τη τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσας) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να κάνουν τα εξής:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg)*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτή, είναι 0.84 W/kg.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ

ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 W/kg, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

A

AAC116

B

Bluetooth93

C

circuit switched data158

cookies148

CSD158

E

EGPRS97

e-mail57

 IMAP457

 POP357

H

high-speed circuit switched data 158

HSCSD158

I

IM

 βλέπε άμεσα μηνύματα 60

IMAP4 57

Internet 144

IR 96

M

MMS

 βλέπε μηνύματα

 multimedia 51

MP3 116

MP4 116

P

PC Suite 158

PIN 27

POP3 57

Pop-Port 30

PTT 124

 αίτημα επανάκλησης 130

 ενεργοποίηση/

 απενεργοποίηση 126

 επαφή ένας-προς-έναν 131

 κανάλι 124

 ιδιωτικό 124

προσθήκη	125
κανάλια	
δημόσια	124
κατάσταση σύνδεσης	127
κλήση ένας-προς-έναν	128
κλήση καναλιού	127
κλήση σε πολλούς	
αποδέκτες	128
λήψη κλήσης	127, 129
πραγματοποίηση κλήσης	127
πρόσκληση	126
ρυθμίσεις	132
ρυθμίσεις διαμόρφωσης	133
Push to talk	
βλέπε PTT	124
S	
SMS	48
πρότυπα	51
U	
UPIN	19, 27, 108
V	
visual radio	120

W

wireless markup language	144
WML	144

X

XHTML	144
-------------	-----

A

αίτημα επανάκλησης	130
ακουστικά βοηθήματα	168
άμεσα μηνύματα	60
ανάγνωση	64
αναίρεση φραγής	66
αποδοχή πρόσκλησης	64
απόρριψη πρόσκλησης	64
διαθεσιμότητα	65
έναρξη επικοινωνίας	62
επαφές	65
ομάδες	66
ανοιχτές	67
προσωπικές	67
συμμετοχή σε συνομιλία	64
υπηρεσία	62
φραγή	66
αναπαραγωγή	115
υπηρεσία συνεχούς ροής ...	115
αναπαραγωγή μουσικής	116

AAC	116
MP3	116
MP4	116
κομμάτια	116
ανοικτή συνομιλία	
βλέπε μεγάφωνο	39
αξεσουάρ	17
αξεσουάρ	
βλέπε εξαρτήματα	17
αριθμός κέντρου μηνυμάτων 48, 49	
αριθμοί υπηρεσιών	84
αριθμομηχανή	138
ασφάλεια	
ακουστικά βοηθήματα	168
βηματοδότες	167
επείγουσες κλήσεις	169
ιατρικές συσκευές	167
οδηγίες	13
οχήματα	168
περιβάλλον λειτουργίας	166
περιοχές όπου υπάρχει	
κίνδυνος εκρήξεων	169
πληροφορίες	
πιστοποίησης (ΣΕΑ)	171
πρόσθετες πληροφορίες	166
ΣΕΑ	171
ατζέντα	134
αριθμομηχανή	138

αφύπνιση	134
ειδοποίηση σημείωσης	136
ημερολόγιο	135
λίστα υποχρεώσεων	136
σημειώσεις	137
σημείωση ημερολογίου	136
χρονομετρητής	
αντίστροφης μέτρησης	139
χρονόμετρο	139
αφύπνιση	134

B

βηματοδότες	167
-------------------	-----

Γ

γλώσσα	
γλώσσα γραφής	42
γλώσσας γραφής	42

Δ

δέσμες εντολών για ασφαλή	
σύνδεση	149
διαγραφή	
e-mail	60
μηνύματα	68
διαμόρφωση	106
δίκτυο	

EGSM	15
GSM	15
όνομα στην οθόνη	31
υπηρεσίες	15

E

εγγεγραμμένα ονόματα	79
κατάργηση επαφής	81
προβολή επαφών	80
προσθήκη επαφών	80
ειδοποίηση δόνησης	89
ειδοποίηση σημείωσης	136
εισερχόμενα υπηρεσίας	150
έκθεση	111
εμφάνιση	31
ενδείξεις	34
ενδείξεις κατάσταση	31
ενεργή αναμονή	32, 90
κατάσταση περιήγησης	32
ενεργοποίηση και	
απενεργοποίηση	27
εντολές υπηρεσίας	68
εντοπισμός θέσης	87
εξαρτήματα	
ρυθμίσεις	105
εξοικονόμηση ενέργειας	34
εξυπηρέτηση πελατών	22
έξυπνη δημιουργία κειμένου	41

σύνθετες λέξεις	43
επαφές	74
αναζήτηση	74
αντιγραφή	76
αποθήκευση save	
αριθμών τηλεφώνων	74
αποθήκευση αριθμών	75
αποθήκευση εικόνας	75
αποθήκευση ονομάτων	74
αποθήκευση στοιχείων	75
αριθμοί υπηρεσιών	84
διαγραφή	77
διαγραφή στοιχείων	
επαφών	77
εγγεγραμμένα ονόματα	79
επεξεργασία στοιχείων	76
η παρουσία μου	78
οι αριθμοί μου	84
ομάδες	82
προσωπικά στοιχεία	77
ταχεία κλήση	84
φωνητική κλήση	82
επαφές ρυθμίσεις	81
επαφή ένας-προς-έναν	131
επείγουσες κλήσεις	169
επικοινωνία δεδομένων	158
επισκόπηση	
λειτουργίες	18

εργοστασιακές ρυθμίσεις	109	ισχύς του σήματος	31
εφαρμογές	142	K	
λήψη	21, 143	κάμερα	112
εφαρμογές Java		κάρτα SIM	
βλέπε εφαρμογές	142	τοποθέτηση	23
Z		καταγραφείας ήχου	
ζουμ	112	λίστα ηχογραφήσεων	122
H		κατάσταση περιήγησης	32
η παρουσία μου	78	κείμενο	
ημερολόγιο	135	έξυπνη δημιουργία	
ηχογράφηση	122	κειμένου	41, 42
εγγραφή ήχου	122	σύνθετες λέξεις	43
ήχοι	89	παραδοσιακή δημιουργία	
ήχοι κλήσης	89, 111, 150	κειμένου	42, 44
Θ		πεζοί και κεφαλαίοι	
θέματα	89	χαρακτήρες	41
θύρα υπερύθρων	30	ρυθμίσεις	42
I		σύνταξη	41
ιατρικές συσκευές	167	κεραία	28
ισοσταθμιστής	123	κλειδωμα πληκτρολογίου	36
ιστός	144	κλειδωμα τηλεφώνου	
σελιδοδείκτες	149	ανατρέξτε στο κλειδωμα	
σύνδεση	145	πληκτρολογίου	36
		κλήσεις	
		απάντηση	38
		διεθνείς	37

επιλογές κατά τη διάρκεια	
μιας κλήσης	39
λίστα πρόσφατων	
κλήσεων	86
πραγματοποίηση	37
πραγματοποίηση	
φωνητικής κλήσης	83
ταχεία κλήση	38
υπηρεσία αναμονής	
κλήσεων	39
κλήσεις	
βλέπε μητρώο	86
κλήσης	
απόρριψη	38
κλιπ βίντεο	113
κοινόχρηστη μνήμη	16
κωδικός SMTP	72
κωδικός φραγής	20
κωδικοί	
PIN	19
PUK	19
ασφάλεια	19
κωδικός φραγής	20
πρόσβαση	19
Κωδικοί PIN	19
Κωδικοί PUK	19
κωδικοί ασφαλείας	19
κωδικοί πρόσβασης	19

Λ

λειτουργία αναμονής	31
λειτουργίες	
επισκόπηση	18
κλήση	37
λειτουργίες κλήσης	37
λήψεις	21
αρχεία	150
εφαρμογές	21, 143, 150
περιεχόμενο	21
λήψη φωτογραφιών	113
λίστα ηχογραφήσεων	122
λίστα πρόσφατων κλήσεων	86
λίστα υποχρεώσεων	136
λουράκι	28
λουράκι καρπού	28

Μ

μεγάφωνο	39
μέγεθος γραμματοσειράς	91
μενού	
μετακίνηση	47
περιήγηση	47
μενού φορέα	110
μέρη	29
μεταφορά δεδομένων	
με μια συμβατή συσκευή	99

συγχρονισμός από	
διακομιστή	101
συγχρονισμός από	
υπολογιστή	100
χωρίς κάρτα SIM	100
μετρητές	87
μήνυμα κειμένου	48
πρότυπα	51
μηνύματα	48
SMS	48
διαγραφή	68
ένδειξη μήκους	49
εντολές υπηρεσίας	68
μηνύματα κειμένου	48
μηνύματα ομιλίας	67
μηνύματα πληροφοριών	68
ρυθμίσεις μηνυμάτων	69
σύνταξη SMS	49
σύνταξη μηνύματος	
κειμένου	49
μηνύματα multimedia	51
μηνύματα ήχου	55
μηνύματα ομιλίας	67
μηνύματα πληροφοριών	68
μηνύματα υπηρεσίας	150
μητρώο	86
μνήμη	

μνήμη που	
χρησιμοποιείται	81
πλήρης	56
μονάδα ασφαλείας	152
μπαταρία	160
αυθεντικότητα	161
κατάσταση φόρτισης	31
τοποθέτηση	23
φόρτιση	26, 160

≡

ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	36
--------------------------------	----

O

οι αριθμοί μου	84
ονόματα	
βλέπε επαφές	74
οχήματα	168

Π

παιχνίδια	141
λήψη	141
ρυθμίσεις	141
πακέτα δεδομένων	97, 158
παραδοσιακή δημιουργία	
κειμένου	44

πεζοί και κεφαλαίοι	
χαρακτήρες	41
περιήγηση	47
περιοχές όπου υπάρχει	
κίνδυνος εκρήξεων	169
πιστοποιητικά	154
πλήκτρα	29
ενεργοποίηση/	
απενεργοποίηση	30
κλείδωμα πληκτρολογίου	36
πλήκτρα έντασης	30
πλήκτρα επιλογής	29, 31
πλήκτρο PTT	30
πλήκτρο push to talk	30
πλήκτρο κλήσης	29
πλήκτρο περιήγησης	29
πλήκτρο τερματισμού	29
πληκτρολόγιο	29
πλήκτρα έντασης	30
πλήκτρα επιλογής	29, 31
πλήκτρο PTT	30
Πλήκτρο push to talk	30
πλήκτρο αναζήτησης	
βλέπε πλήκτρο	
περιήγησης	29
πλήκτρο κλήσης	29
πλήκτρο λειτουργίας	30
πλήκτρο περιήγησης	29

αντιστοίχιση	
λειτουργιών σε	92
πλήκτρο τερματισμού	29
πληκτρολόγιο	29
πληροφορίες για τη θέση	87
πληροφορίες επικοινωνίας	22
Πληροφορίες επικοινωνίας	
με τη Nokia	22
πληροφορίες πιστοποίησης	171
ποιότητα ήχου	123
πολυμέσα	112
πρόγραμμα περιήγησης	144
cookies	148
μονάδα ασφαλείας	152
περιήγηση σελίδων	146
πιστοποιητικά	154
προσωρινή μνήμη	152
ρυθμίσεις δεσμών	
εντολών	149
ρυθμίσεις εμφάνισης	147
ρύθμιση	144
σελιδοδείκτες	149
ψηφιακή υπογραφή	155
προσωπικά στοιχεία	77
προσωπικές συντομεύσεις	92
προσωρινή μνήμη	152
πρότυπα	51
προφίλ	88

προφυλάξεις	164
προφύλαξη οθόνης	34
προωθημένα μηνύματα	150

P

ραδιόφωνο	
visual radio	120
ραδιόφωνο FM	119
ρυθμίσεις	88
Bluetooth	95
EGPRS	97
IR	96
PTT	132
διαμόρφωση	106
διαμόρφωση PTT	133
εισερχόμενα υπηρεσίας	151
εμφάνιση	90
εξαρτήματα	105
επαναφορά εργοστασιακών	
ρυθμίσεων	109
ημερομηνία	91, 102
ήχοι	89
θέματα	89
καλώδιο δεδομένων USB,	
καλώδιο δεδομένων	101
κάμερα	114
λειτουργία αναμονής	90
μεταφορά δεδομένων	99

μηνύματα	69
πακέτα δεδομένων	97
προσωπικές συντομεύσεις ...	92
προφίλ	88
ρολόι	91, 102
ρυθμίσεις μόντεμ	98
ρυθμίσεις τηλεφώνου	103
συνδεσιμότητα	93
συντομεύσεις	92
υπέρυθρες	96
ώρα	91, 102
ρυθμίσεις ασφαλείας	107
ρυθμίσεις δεσμών εντολών	149
ρυθμίσεις διαμόρφωσης	27
ρυθμίσεις εμφάνισης	90
ρυθμίσεις ημερομηνίας	91, 102
ρυθμίσεις μηνυμάτων	
e-mail	72
e-mail μέσω SMS	69
MMS	71
SMS	69
γενικές ρυθμίσεις	69
μηνύματα multimedia	71
μηνύματα κειμένου	69
ρυθμίσεις μόντεμ	98
ρυθμίσεις ρολογιού	91, 102
ρυθμίσεις ώρας	91, 102

Σ

σελιδοδείκτες	149
σημειώσεις	137
ημερολόγιο	136
συλλογή	142
σύνδεση με υπολογιστή	158
σύνδεση υπερύθρων	96
σύνταξη κειμένου	
συμβουλές	44
Σύνταξη κειμένου	41
συντήρηση	164
συντομεύσεις	33, 92
πλήκτρο περιήγησης	33
προσωπική λίστα	33
σε κατάσταση αναμονής	33

Τ

ταπτεσαρία	89, 90
ταχεία κλήση	38, 82, 84
τερματισμός κλήσης	37
τηλεφωνικός κατάλογος	74
τηλέφωνο	
ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι	23
διαμόρφωση	88, 106
μέρη	29
πλήκτρα	29
προφυλάξεις	164

ρυθμίσεις	103
συντήρηση	164
τιμή ΣΕΑ	171
τοποθέτηση	
κάρτα SIM	23
μπαταρία	23

Υ

Υπέρυθρες	
θύρα	30
υπηρεσία αναμονής κλήσεων	39
υπηρεσία επισκευών	22
υπηρεσία ρυθμίσεων	
διαμόρφωσης	20
υπηρεσία συνεχούς ροής	115
υπηρεσία συντήρησης	22
υπηρεσία Τοποθέτησης και	
άμεσης λειτουργίας	
(Plug and play)	27
υπηρεσίες	144
Υπηρεσίες SIM	157
υποστήριξη	22
Υποστήριξη της Nokia	22

Φ

φάκελοι	51, 56
άλλα	60
αποθηκευμένα στοιχεία	51, 56

εισερχόμενα	56, 60
εξερχόμενα	56
οι φάκελοί μου	51
σταλθέντα στοιχεία	56
Φόρτιση της μπαταρίας	26
φράσεις ομιλίας	83
φωνητικές εντολές	
αντιστοίχιση λειτουργία σε	93
φωνητικές εντολές	83
φωνητική κλήση	
διαχείριση φράσεων	83
πραγματοποίηση κλήσης	83

προσθήκη φράσεων	
ομιλίας	83
φωτισμός	105
φωτογραφία	113

X

χρονομετρητές	87
χρονομετρητής αντίστροφης	
μέτρησης	139
χρονόμετρο	139

Ψ

ψηφιακή υπογραφή	155
------------------------	-----