

Οδηγός χρήσης Nokia 6125



NOKIA
6125

9247938

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 434

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-178 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.



Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες "Nokia", "Nokia Connecting People", "Pop-Port", "PC Suite" και το λογότυπο "Nokia Original Enhancements" αποτελούν σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης αφορούν το προϊόν Nokia 6125. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροσφυϊστικότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	9
1. Γενικές πληροφορίες.....	13
Κωδικοί πρόσβασης	13
Προστασία μέσω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.....	14
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	15
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	15
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia	16
2. Ξεκινώντας.....	17
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	17
Φόρτιση μπαταρίας.....	18
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	19
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	21
Άνοιγμα του πτυσσόμενου τμήματος	21
Κανονική θέση λειτουργίας	22
Λουράκι καρπού	23
3. Το τηλέφωνό σας	24
Πλήκτρα και μέρη	24
Κατάσταση αναμονής.....	25
Ενδείξεις και εικονίδια.....	28
Κλειδώμα του πληκτρολογίου (keyguard)	30
4. Λειτουργίες κλήσης	31
Πραγματοποίηση κλήσης	31
Ταχείες κλήσεις	31
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης.....	31
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	32
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	33

5. Μενού τηλεφώνου	34
Είδη προβολής μενού.....	34
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού.....	34
6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	36
Μηνύματα κειμένου	36
Μηνύματα SIM	40
Μηνύματα multimedia.....	40
Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress	46
Άμεσα μηνύματα	47
Εφαρμογή e-mail	52
Μηνύματα ομιλίας.....	55
Μηνύματα πληροφοριών	56
Εντολές υπηρεσίας.....	56
Διαγραφή μηνυμάτων.....	56
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	57
7. Επαφές	61
Αναζήτηση.....	61
Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου	61
Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνες.....	61
Αντιγραφή μιας επαφής	62
Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	62
Διαγραφή επαφής ή στοιχείων	63
Προσωπικά στοιχεία.....	63
Η παρουσία μου.....	64
Εγγεγραμμένα ονόματα	65
Ρυθμίσεις.....	66
Ομάδες.....	67
Ταχείες κλήσεις.....	67
Υπηρεσία και οι αριθμοί μου.....	67
8. Μητρώο κλήσεων.....	68
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	68

9. Ρυθμίσεις	70
Προφίλ	70
Θέματα	70
Ήχοι	71
Οθόνη	71
Ώρα και ημερομηνία	74
Οι συντομεύσεις μου	74
Συνδεσιμότητα	76
Κλήση	83
Τηλέφωνο	84
Εξαρτήματα	85
Διαμόρφωση	86
Ασφάλεια	87
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	88
10.Μενού φορέα	89
11.Έκθεση	90
Μορφοποίηση κάρτας μνήμης	90
12.Πολυμέσα	91
Κάμερα	91
Αναπαραγωγή	92
Αναπαραγωγή μουσικής	93
Ραδιόφωνο	94
Ηχογράφηση	96
Ισοσταθμιστής	97
Στερεοφωνική διεύρυνση	98
13.Λειτουργία PPT	99
Σύνδεση και αποσύνδεση	99
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PPT	100
Αιτήματα επανάκλησης	102
Προσθήκη επαφής ένας προς έναν	103

Κανάλια ΡΤΤ	104
Ρυθμίσεις ΡΤΤ	105
14.Οργάνωση	107
Αφύπνιση	107
Ημερολόγιο.....	108
Λίστα υποχρεώσεων	109
Σημειώσεις.....	110
Χρονομετρητής.....	110
Χρονόμετρο	111
15.Εφαρμογές	113
Παιχνίδια.....	113
Συλλογή.....	113
16.Ιστός	116
Τεχνολογικό υπόβαθρο	116
Φορέας παροχής υπηρεσιών.....	116
Υπηρεσία πρόσβασης	117
Περιήγηση.....	118
Ρυθμίσεις ασφαλείας	120
Σελιδοδείκτες	121
Ρυθμίσεις λήψης	121
Εισερχόμενα υπηρεσίας	121
Προσωρινή μνήμη.....	122
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	123
17.Υπηρεσίες SIM	126
18.Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή.....	127
Αποθήκευση δεδομένων USB.....	127
Nokia PC Suite.....	127
EGPRS, GPRS, HSCSD και CSD	127
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	128

19.Αξεσουάρ	129
20.Γενικές πληροφορίες	130
Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	130
Προφυλάξεις και συντήρηση	134
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	136
Ευρετήριο	140

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τηρείτε τους όποιους σχετικούς κανονισμούς και κανόνες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (παρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να διαγράψετε τις πληροφορίες οθόνης και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 850, 900, 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη

διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσοστό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

1. Γενικές πληροφορίες

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του κινητού τηλεφώνου Nokia. Ορισμένες περαιτέρω λειτουργίες που περιλαμβάνει αυτό το τηλέφωνο είναι οι εξής: ημερολόγιο, ρολόι, αφύπνιση, ραδιόφωνο, αναπαραγωγή μουσικής και ενσωματωμένη κάμερα.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 87.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε πέντε λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικός PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (τέσσερα έως οκτώ ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σ. 87. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 87.

Ο κωδικός PIN2 (τέσσερα έως οκτώ ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) σ. 123. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) σ. 124. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός Προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (οκτώ ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Εάν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (τέσσερα ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σ. 87. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρεται. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για βοήθεια.

■ Προστασία μέσω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ορισμένοι ήχοι κλήσεων και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις χρειάζεται να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να παρέχει ένα PIN που χρειάζεται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αφού λάβετε το μήνυμα ρυθμίσεων, εμφανίζεται έπειτα το μήνυμα *Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.*

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβετε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 86.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Ενδέχεται να μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου, όπως θέματα, ήχοι και βίντεο κλιπ στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβείς λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για επιπλέον νέες πληροφορίες, για στοιχεία λήψης και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε την τοποθεσία των πλησιέστερων υπηρεσιών Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

2. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής. Πριν την τοποθέτηση της κάρτας SIM και την αφαίρεση της μπαταρίας, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή.



Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.






Σημείωση: Διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε το κάλυμμα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κάλυμμα τοποθετημένο.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM:

1. Πιέστε και στρώξτε το επάνω μέρος του πίσω καλύμματος για να το απελευθερώσετε, έπειτα συνεχίστε να στρώχνετε το πίσω κάλυμμα, ώσπου να το αφαιρέσετε και να το ανασηκώσετε από το τηλέφωνο.
2. Αφού αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, τοποθετήστε το δάχτυλό σας κάτω από τη μπαταρία και ανασηκώστε την όπως φαίνεται στο σχήμα.

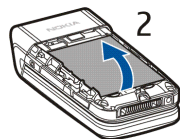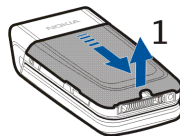

3. Βάλτε το νύχι σας στη μέση της μεταλλικής θήκης της κάρτας SIM. Έπειτα, απασφαλίστε και ανασηκώστε τη θήκη της κάρτας SIM για να την ανοίξετε.
4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη όπως φαίνεται στο σχήμα, με την κομμένη γωνία πρώτη και με τις χρυσαφί επαφές της κάρτας SIM προς τα επάνω (μακριά από το τηλέφωνο).
5. Κατεβάστε τη θήκη της κάρτας SIM για να την κλείσετε. Οι χρυσαφί επαφές στην κάρτα SIM εφάπτονται με τις χρυσαφί επαφές στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Πιέστε απαλά τη θήκη της κάρτας SIM στο τηλέφωνο ώσπου να κουμπώσει στη θέση της.
6. Αντικαταστήστε την μπαταρία τοποθετώντας την (με την ετικέτα προς τα επάνω) ώστε οι χρυσαφί επαφές της να αντιστοιχιστούν με αυτές του τηλεφώνου. Σύρετε τη μπαταρία ώσπου να κουμπώσει στη θέση της.
7. Σύρετε το πίσω κάλυμμα ώσπου να ασφαλίσει στη θέση του.

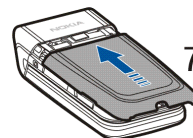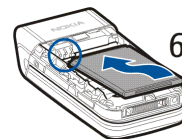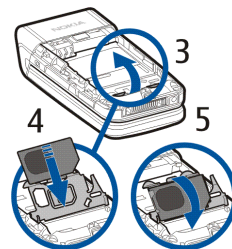

■ Φόρτιση μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4C. Να χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Οδηγίες για τον έλεγχο γνησιότητας των μπαταριών Nokia σ. 131](#).

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε τυπική πρίζα τοίχου.
2. Εισαγάγετε το βύσμα φορτιστή στη στρογγυλή υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.
3. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το τηλέφωνο μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

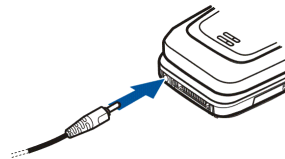

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.




Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης εγκεκριμένες από τη Nokia. Παρότι η Nokia συμμορφώνεται με τα εγκεκριμένα πρότυπα της βιομηχανίας για τη χρήση καρτών μνήμης, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης συμβατότητα σε όλες τις μάρκες λόγω της διακύμανσης στην ποιότητα των προϊόντων άλλων κατασκευαστών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη μνήμη **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση σ. 90**. Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε το νύχι σας. Τοποθετήστε το στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και ανοίξτε τη (1). Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (2). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσαφί επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης (3).

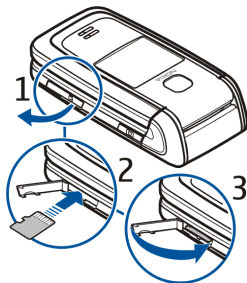


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, αρχεία ήχου και εικόνες, στην **Έκθεση**.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε το νύχι σας. Τοποθετήστε το στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και ανοίξτε την. Σπρώξτε την κάρτα απαλά με το νύχι σας, ώσπου να αποδεσμευτεί από την υποδοχή και έπειτα τραβήξτε την έξω. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης.

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Μορφοποίηση κάρτας μνήμης** σελ. 90.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού, ώσπου να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.

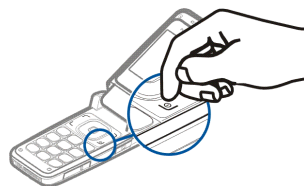


■ Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχή υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.](#) στη [Διαμόρφωση](#) σελ. 86 και [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 15.


■ Άνοιγμα του πτυσσόμενου τμήματος

Όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου, ανοίγει έως 155 μοίρες περίπου. Μην επιχειρήσετε με τη βία να ανοίξετε περισσότερο το πτυσσόμενο τμήμα.

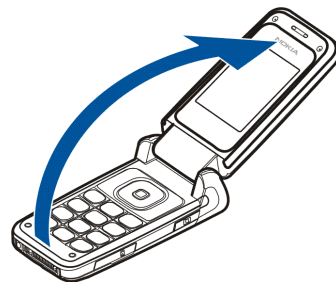

■ Κανονική θέση λειτουργίας


Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

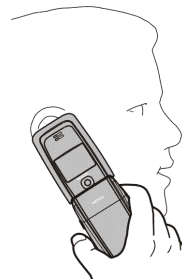

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

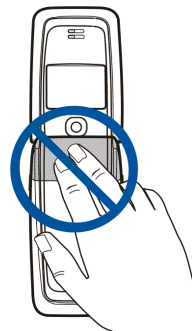

■ Λουράκι καρπού



Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο και περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα.

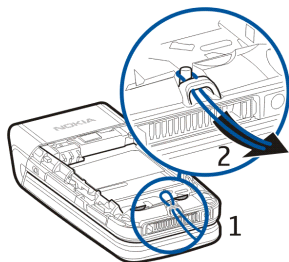


3. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

- Ακουστικό (1)
- Κύρια οθόνη (2)
- Πλήκτρο κλήσης (3)
- Πλήκτρα αριστερής, μεσαίας και δεξιάς επιλογής (4)
- Πλήκτρο περιήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων (5)
- Το πλήκτρο τερματισμού τερματίζει τις κλήσεις (σύντομο πάτημα του πλήκτρου) και ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου) (6)
- Πληκτρολόγιο (7)
- Φακός κάμερας (8)
- Μικρή οθόνη (9)
- Μεγάφωνο (10)
- Πλήκτρο κάμερας (11)
- Υποδοχή κάρτας μνήμης (12)

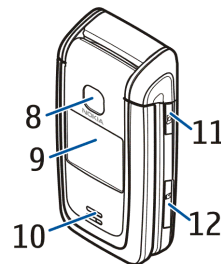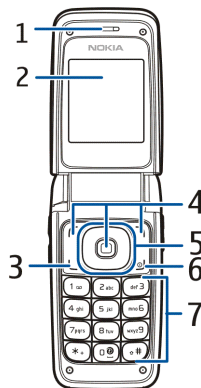


- Ακροδέκτης Pop-Port™ (13)
- Ακροδέκτης φορτιστή (14)
- Θύρα υπερύθρων (IR) (15)
- Η ένταση ενεργοποιείται με τα πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου (σύντομο πάτημα του πλήκτρου), η φωνητική κλήση ενεργοποιείται με το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου) και η λειτουργία Push to talk (PTT) ενεργοποιείται με το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου) (16)

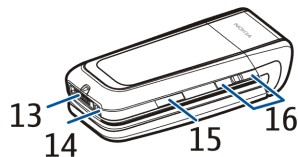

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται είναι η αρχική οθόνη, η οποία υποδεικνύει ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, τα πλήκτρα επιλογής παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες και οι σχετικές ενδείξεις εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Οι ενδείξεις εμφανίζουν την κατάσταση του τηλεφώνου.

- Ισχύς σήματος δικτύου (1)
- Ένδειξη ισχύος μπαταρίας (2)
- Ρολόι (3) — εάν έχει ρυθμιστεί η εμφάνιση της ώρας στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ώρα και ημερομηνία](#) στη [Ρυθμίσεις](#) σελ. 74.
- Το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το λογότυπο του φορέα εκμετάλλευσης (4)
- Ημερολόγιο (5) — η ημερομηνία εμφανίζεται, εάν έχει ρυθμιστεί η εμφάνισή της στην οθόνη και εάν δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ενεργούς αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λειτουργία ενεργούς αναμονής](#) σελ. 26 και [Ώρα και ημερομηνία](#) σελ. 74.

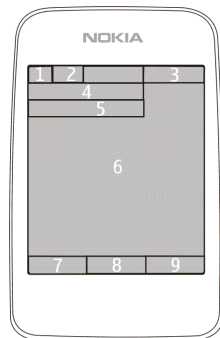

- Ενεργή αναμονή (6). Ανατρέξτε στην ενότητα [Λειτουργία ενεργούς αναμονής](#) στη σελ. 26.
- Το πλήκτρο αριστερής επιλογής (7) αντιστοιχεί στη λειτουργία **Μετάβ.** ή σε μια συντόμευση σε άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αριστερό πλήκτρο επιλογής](#) σ. 75.
- Η κατάσταση του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (8) είναι **Μενού**.
- Το πλήκτρο δεξιάς επιλογής (9) μπορεί να είναι **Ονόματ.** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο Web ή μια συντόμευση προς μια λειτουργία που επιλέξατε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δεξί πλήκτρο επιλογής](#) σ. 75.


Λειτουργία ενεργούς αναμονής

Στη λειτουργία ενεργούς αναμονής, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει ξεχωριστά παράθυρα με στοιχεία περιεχομένου, όπως γενικές ενδείξεις και λογότυπο φορέα (1), συντομεύσεις (2), λειτουργίες ήχου (3) και ημερολόγιο (4). Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργή αναμονή](#) στη [Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής](#) σελ. 71.

Η ενεργή αναμονή βρίσκεται σε παθητική κατάσταση λειτουργίας όταν το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (5) είναι **Μενού**: μπορείτε να προβάλετε μόνο το περιεχόμενο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης και να μετακινηθείτε με κύλιση στο περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης. Για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργ. αναμονής](#) στη [Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής](#) σελ. 71. Όταν εμφανιστούν τα βέλη ένδειξης, μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο αριστερά και δεξιά.

Για να προσαρμόσετε και να οργανώσετε το περιεχόμενο της ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργή αναμονή**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής](#) σ. 71.

Για έξοδο από την κατάσταση περιήγησης, πατήστε **Έξοδος**. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το τηλέφωνο επιστρέφει αυτόματα στην παθητική κατάσταση.

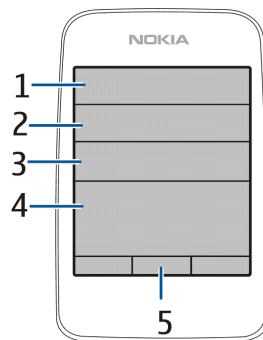

Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης

Γραμμή συντομ. — Για να επιλέξετε μια συντόμευση, μεταβείτε με κύλιση στη λειτουργία που επιθυμείτε και επιλέξτε την. Για να αλλάξετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις όταν βρίσκεστε στην κατάσταση περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργή αναμονή** > **Επιλογ.** > **Διαμόρφωση**, μεταβείτε με κύλιση στο παράθυρο συντομεύσεων και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επιλ. συνδέσμους** ή **Οργάν. συνδέσμ.**

Εφαρμογές ήχου — Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου ή αναπαραγωγής μουσικής, μεταβείτε με κύλιση στην αντίστοιχη λειτουργία και επιλέξτε την. Για να αλλάξετε ένα κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής ή ένα κανάλι στο ραδιόφωνο, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού καναλιού, μεταβείτε με κύλιση και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Ημερολόγιο — Για την εμφάνιση των σημερινών σημειώσεων, επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε. Για να εμφανίσετε σημειώσεις για τις προηγούμενες ή τις επόμενες ημέρες, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Η σημείωσή μου — Για να εισαγάγετε μια σημείωση, επιλέξτε το παράθυρο περιεχομένου, γράψτε τη σημείωσή σας και αποθηκεύστε την.

Η παρουσία μου — Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου.

Χρονομετρητής — Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει με μια σημείωση.

Γενικές ενδείξεις — Για εμφάνιση των ενδείξεων αναμονής, όπως ημερομηνία, εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης, μηνύματα πληροφοριών, ονομασία προεπιλεγμένης ομάδας ΡΤΤ και ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών. Η ημερομηνία εμφανίζεται εάν το ημερολόγιο δεν είναι επιλεγμένο ως περιεχόμενο ενεργούς αναμονής.

Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** σ. 31.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.

Για σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης, ανατρέξτε στο [Πλήκτρο περιήγησης](#) στην ενότητα [Οι συντομεύσεις μου](#) στη σελίδα [74](#).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας ένα πλήκτρο αριθμού με αντιστοιχισμένο αριθμό τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) σελ. [31](#).

Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ [Κανονικό](#) και [Αθόρυβο](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Προφύλαξη οθόνης εξοικονόμησης ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου ένα ψηφιακό ρολόι ως προφύλαξη οθόνης, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εξοικονόμηση ενέργειας](#) στη [Κύρια οθόνη](#) σελ. [73](#) ή [Εξοικονόμηση ενέργειας](#) στη [Μίνι οθόνη](#) σελ. [74](#) για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης εξοικονόμησης ενέργειας.

■ Ενδείξεις και εικονίδια

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο είδη αναγνώρισης κατάστασης και λειτουργιών: ενδείξεις και εικονίδια.

Ενδείξεις

Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) σελ. [25](#) για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις.

Εικονίδια

Τα εικονίδια είναι γραφικές αναπαραστάσεις ενός συγκεκριμένου στοιχείου ή μιας κατάστασης. Στην ακόλουθη λίστα περιγράφεται κάθε εικονίδιο.



Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο [Εισερχόμενα](#).



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο [Εξερχόμενα](#).

-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.
-  Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Nai*.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.
-  Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης EGPRS ή GPRS.
-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται διαρκώς.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, επιλέγεται η δεύτερη γραμμή.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο ενεργοποιείται ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου απενεργοποιεί το πληκτρολόγιό σας, αποτρέποντας το ακούσιο πάτημα των πλήκτρων.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * εντός 3,5 δευτερολέπτων.
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε * εντός 1,5 δευτερολέπτου.

Εάν το **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλέφωνο** σελ. 84.

4. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε έναν λανθασμένο χαρακτήρα, επιλέξτε **Σβήσιμ..**
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, εάν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Τέλος κλήσης**.

■ Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από το **2** έως το **9**. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχέων κλήσεων και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί με την επιλογή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στο **Ταχεία κλήση** στη **Κλήση** σελ. **83**.

■ Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Μια φωνητική εντολή προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα σύνθεσης ομιλίας** στη **Τηλέφωνο** σελ. 84.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιά πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβείτε σε μια άλλη καταχώριση και επιλέξτε να καλέσετε την καταχώριση.
Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητικές εντολές** στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου** σελ. 74.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

- Ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση. Για σίγαση του τόνου κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβ**. εάν το πτυσσόμενο τμήμα είναι ανοικτό ή εάν είναι κλειστό, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.
- Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η **Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο** στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η κλήση προωθείται στο φωνητικό ταχυδρομείο. Διαφορετικά, η κλήση απορρίπτεται. Εάν έχετε συνδέσει στο

τηλέφωνό σας ένα συμβατό σερβιέρ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήση* στη σελίδα 83.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω στο πλάι του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Οι ακόλουθες επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες.

Αποστολή DTMF – για αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή – για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση – για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και για αποσύνδεση

Συνακρόαση – για πραγματοποίηση μιας κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης

Προσωπ. κλήση – για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

5. Μενού τηλεφώνου

Οι δυνατότητες του τηλεφώνου είναι ομαδοποιημένες σύμφωνα με την αντίστοιχη λειτουργία και η πρόσβαση σε αυτές είναι εφικτή μέσω των κύριων μενού του τηλεφώνου. Κάθε κύριο μενού περιλαμβάνει υπομενού και λίστες από όπου μπορείτε να επιλέξετε ή να δείτε τα στοιχεία και να διαμορφώσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κύλισης για να μεταβείτε σε αυτά τα μενού και υπομενού.

Ορισμένα μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, αναλόγως του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Είδη προβολής μενού

Το τηλέφωνό σας μπορεί να διαθέτει δύο είδη προβολής μενού: *Λίστα* και *Πλέγμα*.

Στη διασύνδεση *Λίστα*, η εισαγωγή σε κάθε μενού πραγματοποιείται μέσω εικόνων. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κύλισης για περιήγηση στα μενού. Καθώς μετακινείστε στα μενού, ο αριθμός μενού εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάτω από τον αριθμό μενού βρίσκεται μια γραμμή κύλισης με μια καρτέλα. Η καρτέλα κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω, καθώς μετακινείστε στα μενού και παρέχει οπτική αναπαράσταση της τρέχουσας θέσης σας στη δομή μενού.

Στη διασύνδεση *Πλέγμα*, πολλά εικονίδια μενού εμφανίζονται σε μία μόνο οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικονιδίων. Το όνομα του μενού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και παράλληλα προβάλλεται το εικονίδιο του επιλεγμένου μενού.

Για να αλλάξετε την προβολή μενού, πατήστε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα* or *Πλέγμα*.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

1. Επιλέξτε **Μενού** και το μενού που θέλετε.
2. Εάν το μενού περιλαμβάνει υπομενού, επιλέξτε εκείνο που θέλετε.

3. Εάν το επιλεγμένο μενού περιλαμβάνει επιπλέον υπομενού, επιλέξτε εκείνο που θέλετε.
4. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου για να διατηρείτε την επαφή σας με τους φίλους σας, την οικογένειά σας και τους συνεργάτες σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), η οποία είναι υπηρεσία δικτύου. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων σε όλα τα ασύρματα δίκτυα. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία.

Κατά την αποστολή μηνυμάτων, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει την ένδειξη *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

■ Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου εμφανίζεται μια ένδειξη μήκους μηνύματος. Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει το πλήθος των υπολειπόμενων χαρακτήρων του μηνύματος, καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο, εκτελώντας αντίστροφη καταμέτρηση από το 913.

Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα πρότυπα ως βοήθεια, για να γράψετε τα μηνύματα κειμένου. Προτού μπορέσετε να αποστείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή μήνυμα e-mail, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων σ. 57](#).

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας email μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Εισαγωγή κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο, ενώ γράφετε ένα μήνυμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παραδοσιακής ή έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το 1 έως το 9, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Στην έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.

Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε διαφορετική γλώσσα γραφής από την επιλεγμένη, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που εμφανίζονται στη λίστα.

Για να ορίσετε την επιλογή έξυπνης δημιουργίας κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Με πρόβλεψη* ή για να ορίσετε την επιλογή παραδοσιακής δημιουργίας κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χωρίς πρόβλεψη*.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου όταν πληκτρολογείτε ένα κείμενο, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ..**

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9** και πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα. Η λέξη αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη λέξη και εφόσον είναι σωστή, πατήστε **0**.
3. Εάν η λέξη που εμφανίζεται δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.
4. Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Το τηλέφωνο εμφανίζει τα γράμματα που έχουν καταχωρηθεί. Πληκτρολογήστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ.**

Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις** σ. **37**.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και στους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **1**.

Για να εισαγάγετε κενό, πατήστε **0**.

Εάν χρειάζεστε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε *****.

Δημιουργία και αποστολή

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήνυμα κειμένου* και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο *Προς*..
2. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις *Επαφές*, πατήστε **Προσθ.** > *Επαφή*. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, προσθέστε διαδοχικά τις επαφές που επιθυμείτε.
3. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδα επαφών* και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ..*
4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κειμένου* σ. 37.
5. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο στο μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χρήση προτύπου* και το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
6. Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε **Επιλογ.** > *Προεπισκόπηση*.
7. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Ανάγνωση και απάντηση

Όταν λαμβάνετε μηνύματα, εμφανίζεται είτε η ένδειξη *1 μήνυμα ελήφθη* είτε *Μηνύματα ελήφθησαν*, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**. Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα στα *Εισερχόμενα*.
2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και διαγράψτε ή προωθήστε το μήνυμα, επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή ως μήνυμα e-mail SMS, μετακινήστε το σε διαφορετικό

φάκελο, προβάλετε ή εξαγάγετε τις λεπτομέρειες μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > *Μήνυμα κειμέν., Multimedia, Καρτ ποστάλ, Στιγμιαίο μήν.* ή *Μήνυμα ήχου.*
Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο *Προς:*
4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα:* Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κειμένου* σ. 37. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ.** > *Αλλ. τύπου μηνύμ..*
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > **Επιλογ.** > *Μηνύματα SIM.*

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή e-mail. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή βίντεο κλιπ. Εάν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου) υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, κινούμενο GIF και WBMP
- Ήχος: AMR και μορφή ήχου 13K
- Βίντεο κλιπ: μορφές 3GPP και 3GPP2 ή βίντεο MPEG και μορφή ήχου AMR ή 13K.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείου.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων multimedia. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Multimedia](#) σελ. 58. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου** σ. 37.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ.

3. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**.
4. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Προεπισκόπηση**.
5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος** σ. 42.

6. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**.

Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**.

Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, προσθέστε διαδοχικά τις επαφές που επιθυμείτε.

Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε.

Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπ..**

Αποστολή μηνύματος

Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη του μηνυμάτος σας, για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθθκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές ρυθμίσεις** σ. 57.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Η τελική λήψη ενός μηνύματος εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενώσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Εάν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο **Εξερχόμενα**, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Ακύρ. αποστολής**

Ανάγνωση και απάντηση



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν λαμβάνετε μηνύματα multimedia, εμφανίζεται είτε η ένδειξη *Μήνυμα multimedia ελήφθη* είτε *Μηνύματα ελήφθησαν*, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Στη λίστα μηνυμάτων, η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.
2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μια παρουσίαση, πατήστε **Αναπ/γή**.
Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε **Επιλογ.** > *Αντικείμενα* ή *Συνημμένα*.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > *Απάντηση* > *Μήνυμα κειμέν.*, *Multimedia*, *Καρτ ποστάλ*, *Στιγμαίο μήν.* ή *Μήνυμα ήχου*. Πληκτρολογήστε το μήνυμα απάντησης.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ.** > *Αλλ. τύπου μηνύμ.* Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή μηνύματος* σ. 42.

Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμ.* Για να διαγράψετε όλα τα παλιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο.

Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και επιλέξτε **Διαγρ.**

Εάν θέλετε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα μηνύματα μεταβείτε σε ένα από τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογή**. Μεταβείτε σε κάθε επιπλέον μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογή** ή εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, πατήστε **Επιλογ.** > **Επισήμανση όλων**. Όταν τελειώσετε με την επισήμανση των μηνυμάτων που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγρ. επιλεγμ.*

Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* στην ενότητα *Γενικές ρυθμίσεις* στη σελ. 57.

Για να δείτε τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε αργότερα και τα οποία έχουν αποθηκευτεί ως προσχέδια στο φάκελο *Πρόχειρα*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Πρόχειρα*.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυμάτα σας στο φάκελο *Αποθηκευμ. στοιχεία*. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους *Αποθηκευμ. στοιχεία*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκευμ. στοιχεία* > *Αποθηκευμ. μηνύματα* ή έναν φάκελο που έχετε προσθέσει. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για τα μηνυμάτα σας, πατήστε **Επιλογ.** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγρ. φακέλου* ή *Μετον. φακέλου*.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκευμ. στοιχεία* > *Πρότυπα*.

Μηνύματα καρτ ποστάλ

Η αποστολή μηνυμάτων καρτ ποστάλ είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε μηνύματα multimedia σε μια υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων καρτ ποστάλ. Το μήνυμα εκτυπώνεται ως καρτ ποστάλ που προορίζεται για παράδοση σε έναν παραλήπτη μέσω ταχυδρομείου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μηνυμάτων καρτ ποστάλ, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα καρτ ποστάλ, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Καρτ ποστάλ* και πληκτρολογήστε το όνομα του παραλήπτη στο πεδίο *Παραλήπτης*:

2. Για να ανακτήσετε το όνομα ενός παραλήπτη από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Αναζήτ..** Δεν μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα ενός παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, εκτός εάν τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης του παραλήπτη έχουν καταχωρηθεί στις **Επαφές**.
3. Εάν έχετε ανακτήσει το όνομα του παραλήπτη από τις **Επαφές**, τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης του παραλήπτη έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα πεδία ταχυδρομικής διεύθυνσης. Εάν θέλετε να καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο το όνομα του παραλήπτη, πρέπει να καταχωρήσετε τις κατάλληλες πληροφορίες στα πεδία ταχυδρομικής διεύθυνσης.
4. Για να εισαγάγετε μια εικόνα στην καρτ ποστάλ, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο **Εικόνα**: και επιλέξτε **Εισαγ. > Άνοιγμα Εικόνων**, **Νέα εικόνα**, or **Άνοιγμα Έκθεσης** and the image you want; then select **Εισαγ..**
5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο **Κείμενο χαιρετ.:** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για τον χαιρετισμό σας. Το μέγιστο μήκος του κειμένου χαιρετισμού είναι 200 χαρακτήρες.
6. Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε **Επιλογ. > Προεπισκόπηση**.
7. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως κατά τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Δημ. μηνύματος > Στιγμιαίο μήν.** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Το μέγιστο μήκος ενός στιγμιαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ..**

Λήψη στιγμιαίου μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμιαίο μήνυμα υποδεικνύεται με την ένδειξη **Μήνυμα:** και ακολουθείται από μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.** Για να εξάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογ. > Χρήση στοιχείου**.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να στείλετε με ευκολία φωνητικά μηνύματα. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου** και  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
2. Για να σταματήσει η ηχογράφηση, πατήστε  και θα εμφανιστεί η οθόνη μηνύματος.
3. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα στο πεδίο **Προς**.

Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**.

Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, προσθέστε διαδοχικά τις επαφές που επιθυμείτε.

Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε.

Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπ.**.

5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**.

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν λαμβάνετε μηνύματα ήχου, εμφανίζεται είτε η ένδειξη **1 μήνυμα ήχου ελήφθη** είτε **Μηνύματα ελήφθησαν**, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπ/γή** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπ/γή**. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Άμεσα μηνύματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα κειμένου σε προηγμένο επίπεδο μέσω της λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων (IM) (υπηρεσία δικτύου) σε ασύρματο περιβάλλον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία άμεσων μηνυμάτων για την επικοινωνία με τους φίλους και την οικογένειά σας, ανεξαρτήτως της κινητής συσκευής ή της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί κάθε πρόσωπο (όπως το Internet), εφόσον όλοι χρησιμοποιείτε την ίδια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Προτού ξεκινήσετε τη χρήση της λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου του φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και να εγγραφείτε έπειτα στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει επίσης να αποκτήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων** σελ. 47 για περισσότερες πληροφορίες.



Σημείωση: Αναλόγως του φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και του φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στο **Ρυθμίσεις** στην ενότητα **Πρόσβαση** σελ. 48. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου, ενώ η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Εγγραφή σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Μπορείτε να εγγραφείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων που έχετε επιλέξει μέσω του Internet. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Πρόσβαση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Άμεσα μηνύματα* ενώ δεν έχετε συνδεθεί ακόμα στο Internet, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα* (Ο όρος *Άμεσα μηνύματα* μπορεί να διαφέρει αναλόγως του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου). Εάν διατίθενται περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε. Εάν έχει καθοριστεί ένα μόνο σύνολο, επιλέγεται αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε **Σύνδεση**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο: στην περίοδο λειτουργίας σύνδεσης, μεταβείτε στο στοιχείο *Αυτόμ. σύνδεση*: και επιλέξτε **Αλλαγή** > *Ναι* ή επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Options** > *Ρυθμίσεις* > *Αυτόματη σύνδεση* > *Σε εκκίν. τηλεφ.*

Αποθηκ. Συζητ. — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων

Ρυθμίς. σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού *Άμεσα μηνύματα*, επιλέξτε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποσύνδεση*.

Περίοδοι λειτουργίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, εμφανίζεται σε μια γραμμή κατάστασης ή κατάστασή σας όπως φαίνεται σε τρίτους. *Κατ.: Σε σύνδ.*, *Κατ.: Κατειλ.* ή *Κατ.: Εκτός συν.* — για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε **Αλλαγή**.

Κάτω από τη γραμμή κατάστασης υπάρχουν τρεις φάκελοι που περιέχουν τις επαφές σας και εμφανίζουν την κατάστασή τους: *Συζητήσα.*, *Σε σύνδ.* και *Εκτός σύν.*. Για να ανοίξετε το φάκελο επιλέξτε τον και έπειτα επιλέξτε **Ανάπτ.** (ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά), για να τον κλείσετε επιλέξτε **Collapse** (ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά).

Συζητήσεις — εμφανίζει τη λίστα των νέων και αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή των προσκλήσεων για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων κατά την ενεργή περίοδο αποστολής άμεσων μηνυμάτων.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει μια πρόσκληση.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που έχετε επιλέξει.

Σε σύνδ. — εμφανίζει τον αριθμό των συνδεδεμένων επαφών.

Εκτός σύν. — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι εκτός σύνδεσης

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, ανοίξτε το φάκελο *Σε σύνδ.* ή το φάκελο *Εκτός σύν.* και μετακινηθείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.**. Για να απαντήσετε σε μια πρόσκληση ή σε ένα μήνυμα ανοίξτε το φάκελο *Συζητήσεις* και μετακινηθείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Ανοιγμα**. Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη επαφών IM** στη σελ. 51.

Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες (δεν είναι ορατό αν δεν υποστηρίζονται οι ομάδες από το δίκτυο) — εμφανίζεται η λίστα των σελιδοδεικτών των ανοιχτών ομάδων που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ξεκινήσετε μια περίοδο ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με μια ομάδα, μετακινηθείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** στη σελ. 52.

Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες — για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Επιλογ. > **Συνομιλία ή Συμμετ. σε ομάδα** — για να ξεκινήσετε τη συζήτηση όταν βρείτε το χρήστη ή την ομάδα που θέλετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε στην πρόσκληση που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα**. Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογ.** > **Απόρριψη ή Διαγραφή**.

Ανάγνωση ενός άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.**.

Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **Νέα άμεσα μηνύματα**, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στη **Άμεσα μηνύματα > Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε

εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** > *Αποθήκ. επαφής*.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για συμμετοχή ή έναρξη μιας περιόδου IM, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Αν λάβετε κάποιο νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με ένα άτομο που δε συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης.

Γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται το μήνυμά σας και το μήνυμα απάντησης κάτω από αυτό.

Προσθήκη επαφών IM

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία IM, στο κύριο μενού IM επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*.

Επιλέξτε *Κατά αρ. κινητού*, *Μη αυτόμ. εισαγ.*, *Αναζ. από διακομ.* ή *Αντιγρ. από διακ.* (ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου). Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.

Μεταβείτε σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Συνομιλ.**

Φραγή ή αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Όταν βρίσκεστε σε μια συνομιλία και θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Φραγή επαφής*. Εμφανίζεται μια ερώτηση επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** για φραγή μηνυμάτων από αυτήν την επαφή.

Για φραγή μηνυμάτων από κάποια συγκεκριμένη επαφή στη λίστα επαφών σας, μεταβείτε στην επαφή στο *Συζητήσεις*, *Σε σύνδ.* ή *Εκτός σύν.* και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Φραγή επαφής* > **OK**.

Για αναίρεση φραγής μηνυμάτων από μια επαφή, στο κύριο μενού IM επιλέξτε **Επιλογ.** > *Λίστα φραγμέν.*. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή και επιλέξτε **Αναίρεσ.** > **OK**.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία IM ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας IM και οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με -ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία IM και επιλέξτε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ..** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, πατήστε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες > Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Προσωπικές

Συνδεθείτε στην υπηρεσία IM και από το κύριο μενού επιλέξτε **Ομάδες > Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Η εφαρμογή email χρησιμοποιεί EGPRS ή GPRS (υπηρεσία δικτύου) για να σας επιτρέψει την πρόσβαση στο λογαριασμό email σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail SMS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το e-mail σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε αυτόν που ήδη διαθέτετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Επικοινωνήστε με τον φορέα- παροχής υπηρεσιών e-mail για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα e-mail ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 15. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σ. 86.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα [E-mail](#) σ. 60.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Δημιουργία και αποστολή

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Δημ/για e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και πατήστε **Εντάξει**.
3. Γράψτε το θέμα του e-mail και πατήστε **Εντάξει**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή κειμένου](#) σ. 37.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, πατήστε **Επιλογ.** > *Επισύναψη* και το αρχείο που θέλετε από την *Έκθεση*.

5. Για να στείλετε αμέσως ένα μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail στο φάκελο *Εξερχόμενα* για μελλοντική αποστολή, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστ. αργότερα*.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθ. προχείρου**. Το e-mail έχει αποθηκευτεί στο **Άλλοι φάκελοι** > **Πρόχειρα**.

Για να στείλετε το e-mail αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Αποστολή τώρα** ή **Ανάκτηση/αποστ.**.

Λήψη

1. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του e-mail σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Ανάκτηση**.
2. Για να κάνετε λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και για να στείλετε e-mail τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση/αποστ.**.
3. Για να κάνετε πρώτα λήψη των κεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έλεγ. νέου e-mail**.
4. Για να κάνετε λήψη των επιλεγμένων e-mail, σημειώστε εκείνα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση**.
5. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Πίσω**. Η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα** > **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε, **Απάντ.** > **Αρχικό κείμενο** ή **Κενή οθόνη**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**.
3. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του email και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από τον λογαριασμό του e-mail στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Ο φάκελος *Άλλοι φάκελοι* περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση ατελών e-mail, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των e-mail σας, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση των e-mail που δεν έχουν αποσταλεί και *Απεσταλμένα* για την αποθήκευση e-mail που έχουν αποσταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου*.

Διαγραφή μηνυμάτων

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Διαχ/ση φακέλου* και το φάκελο που επιθυμείτε.

2. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή*.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να διαγράφει το e-mail από το διακομιστή e-mail, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογ.** > *Επιπλ. ρυθμίσεις* > *Διατήρηση αντιγρ.* > *Διαγραφή μηνυμ.*

■ Μηνύματα ομιλίας

Αν είστε συνδρομητής στο φωνητικό ταχυδρομείο (υπηρεσία δικτύου), ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας θα σας πληροφορήσει για τον αριθμό αυτόματης τηλεφωνικής ομιλίας. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου πρέπει να αποθηκεύσετε αυτόν τον αριθμό στο τηλέφωνό σας. Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, το τηλέφωνό σας σας ενημερώνει παράγοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο, εμφανίζοντας ένα μήνυμα ή και τα δύο. Αν λάβετε περισσότερα του ενός μηνύματα, το τηλέφωνό σας δείχνει τον αριθμό των ληφθέντων μηνυμάτων.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύματα ομιλίας* > *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας*. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε *Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας*.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου *Μηνύματα πληροφορ.*, μπορείτε να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή *Εντολές υπηρεσίας* για να καταχωρίσετε και να αποστείλετε αιτήματα υπηρεσίας (επίσης γνωστά ως εντολές USSD) στον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες εντολές υπηρεσίας. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εντολές υπηρεσίας*.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγραφή μηνυμάτων* > *Κατά μήνυμα* και τον φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και επιλέξτε **Διαгр.**

Αν θέλετε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα μηνύματα μεταβείτε σε ένα από τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > *Επιλογή*. Μεταβείτε σε κάθε επιπλέον μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογή** ή αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, πατήστε **Επιλογ.** > *Επισημάνση όλων*. Όταν τελειώσετε με την επισημάνση των μηνυμάτων που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** > *Διαгр. επιλεγμ.*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγραφή μηνυμάτων* > *Κατά φάκελο* και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Ανάλογα με τον φάκελο, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Για να κάνετε τη διαγραφή, επιλέξτε **Ναι**. Διαφορετικά, εάν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσμένα μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να τα διατηρήσετε. Για να διατηρήσετε αυτά τα μηνύματα, επιλέξτε **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγραφή μηνυμάτων* > *Όλα τα μηνύματα* > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε *Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων* > **Ναι** — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταθθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Πατήστε *Αντικατάσταση στα Σταθθέντα* — για να επιλέξετε αν θα γίνεται αντικατάσταση μηνυμάτων όταν αυτά αποστέλλονται και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης.

Πατήστε *Μέγεθος γραμματοσειράς* — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Πατήστε *Smiley γραφικών* > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα smiley που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών.

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS e-mail.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύμ. κειμένου* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Πατήστε *Αναφορές παράδοσης* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε *Κέντρα μηνυμάτων* > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν επιλέξετε *Κέντρο μην. SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Πατήστε *Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση* — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται.

Πατήστε *Κέντρα μηνυμάτων e-mail > Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS. Εάν επιλέξετε *Κέντ. e-mail SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM e-mail.

Πατήστε *Κέντρο e-mail σε χρήση* — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail που χρησιμοποιείται.

Πατήστε *Χρονική ισχύς μηνύματος* — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας.

Πατήστε *Μηνύματα αποστέλλονται ως > Κείμενο > Τ/Ειδοποίηση*, ή ως *Φαξ* — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που θα αποστέλλονται (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε *Χρήση πακέτων δεδομένων > Ναι* — για να ορίσετε το GPRS ως προτιμώμενο φορέα πλοήγησης SMS.

Πατήστε *Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης* — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλες ενδείξεις ίσως να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε πώς θα εμφανίζετε το μήνυμα στον παραλήπτη, κάνοντας προεπισκόπηση του μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή* σ. 39.

Πατήστε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου > Ναι* — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σ. 15. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σ. 86.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. multimedia** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε **Αναφορές παράδοσης** > **Ναι** — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μέγεθος εικόνας (multimedia)** — για να ορίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος της εικόνας που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας** — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Επιτρεπτή λήψη multimedia** > **Ναι** ή **Όχι** — για να λαμβάνετε ή να αποκλείσετε το μήνυμα multimedia. Αν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή **Στο οικείο δίκτυο**.

Επιλέξτε **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia** — για να επιτρέψετε την αυτόματη λήψη μηνυμάτων multimedia, με μη αυτόματο τρόπο αφού σας ζητηθεί, ή για να απορρίψετε τη λήψη. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.

Επιλέξτε **Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων** — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει οριστεί στο **Όχι** ή αν τα **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia** έχουν οριστεί στην τιμή **Απόρριψη**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** > **Διαμόρφωση** — μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για μηνύματα multimedia. Πατήστε **Λογαριασμός** και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

E-mail

Οι ρυθμίσεις e-mail επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων email.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 15. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σ. 86.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Επιλέξτε το για να δείτε το σύνολο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — Επιλέξτε έναν λογαριασμό που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε την προσωπική σας διεύθυνση e-mail.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού — Επιλέξτε **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — Επιλέξτε **POP3** ή **IMAP4**, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για **POP3** ή **IMAP4**.

7. Επαφές



Στις **Επαφές**, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες επαφών, όπως ονόματα, τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, στη μνήμη της κάρτας SIM ή και στις δύο μνήμες. Τα ονόματα και οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** και μεταβείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το αρχικό του ονόματος που προσπαθείτε να βρείτε.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής** και πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνες

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ για μια επαφή. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση από μια επαφή στην οποία έχετε αντιστοιχίσει κάποιο βίντεο κλιπ, το βίντεο αναπαράγεται στη μικρή οθόνη στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος αριθμός εκτός κι αν επιλέξετε κάποιον άλλον αριθμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** ή **Τηλεφ. και SIM**.

2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.*
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε **Αριθμός** και το είδος του αριθμού.
4. Για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, μια εικόνα από την **Έκθεση**, ή μια νέα εικόνα.
5. Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών (αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας), πατήστε **Αναγν. χρήση > Αναζήτηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου σ. 64**. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.**, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και επιλέξτε **ΟΚ**.
6. Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.
7. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.
8. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω > Έξοδος**.

■ Αντιγραφή μιας επαφής

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Αντιγρ. επαφής**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με ένα μόνο τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, το στοιχείο κειμένου ή την εικόνα που θέλετε.

2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό ή ένα στοιχείο κειμένου ή για να τροποποιήσετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διόρθωση ονόμ.*, *Διόρθωση αριθμ.*, *Επεξεργασ. στοιχ.*, ή *Αλλαγή εικόνας*.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές ΑΜ* ή στη λίστα *Εγγεγρ. ονόματα*.

■ Διαγραφή επαφής ή στοιχείων

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τα στοιχεία τους από την μνήμη του τηλεφώνου ή από την μνήμη της κάρτας SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαгр. όλων των επαφ.* > *Από μνήμη τηλεφ.* ή *Από κάρτα SIM*.

Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαгр. επαφής*.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή* > *Διαγραφή αριθμ.*, *Διαγραφή στοιχ.* ή *Διαгр. εικόνας*. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Αποστολή στοιχ.* > *Με multimedia*, *Με μήν. κειμένου*, *Με υπέρυθρες* ή *Με Bluetooth*.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > *Αποθήκ.* για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγερ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σ. 86.

Κατά τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή *Αποσύνδεση από την υπηρεσία* για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.

Προβολή παρουσίας μου *Λεπτ. παρουσ.* ή *Γεν. παρουσία* — για να εμφανίσετε την κατάσταση της παρουσίας σας.

Πατήστε *Επεξεργασία παρουσίας μου* > *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου* ή *Εμφάνιση σε* για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας.

Πατήστε *Οι επισκέπτες μου* > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.* για να δείτε τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις πληροφορίες παρουσίας σας ή έχουν αποκλειστεί από αυτές.

Ρυθμίσεις > *Εμφ. επιλ. παρουσ. στην αναμ.*, *Τύπος σύνδεσης*, ή *Ρυθμίσεις ΑΜ και παρουσίας μου*

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών στα μέλη της οποίας θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες κατάστασης παρουσίας σας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλεφ. και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου*.

Προσθήκη επαφών

1. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα σας, πατήστε **Προσθ..** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα των επαφών σας.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα και αν αυτή η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό χρήστη, προστίθεται στη λίστα με τα εγγεγραμμένα ονόματα.
4. Για να εγγραφείτε σε μια επαφή από τη λίστα *Επαφές* αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Αίτ. παρουσίας* > *Ως συνδρομή*.
Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε *Αίτ. παρουσίας* > *Μία φορά μόνο*.

Προβολή

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αναζήτηση* στη σελίδα 61.

1. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που θέλει να δώσει στους άλλους το άτομο της επαφής ίσως περιλαμβάνουν κείμενο και ορισμένα από τα παρακάτω εικονίδια:

 , Τα εικονίδια  , ή  υποδεικνύουν είτε ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, είτε ότι δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους ή είναι δεν είναι διαθέσιμος.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Επιλογ.** > *Λεπτομέρειες* για να εμφανίσετε στα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή πατήστε **Επιλογ.** > *Νέα εγγραφή, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ.*, ή *Διακ. συνδρομής*.

Διακοπή συνδρομής

Για να διακόψετε τη συνδρομή μιας επαφής από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > *Διακ. συνδρομής* > **OK**.

Για τη διακοπή της συνδρομής από το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*, ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή* στη σελίδα 65.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε *Τηλεφ. και SIM* για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε *Προβολή επαφών* για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις *Επαφές*

Πατήστε *Προβολή ονομάτων* για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Πατήστε *Μέγεθος γραμματοσειράς* για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές *Κατάσταση μνήμης* για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και τη χωρητικότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχίσει ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελ. 31.

■ Υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αριθμοί υπηρεσίας για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

8. Μητρώο κλήσεων



Το τηλέφωνο καταχωρεί τους αριθμούς τηλεφώνων των αναγνωρισμένων αναπάντητων, ληφθέντων και εξερχόμενων κλήσεων και την κατά προσέγγιση διάρκεια των κλήσεών σας. Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις**, ή **Εξερχόμενες κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς με χρονολογική σειρά, πατήστε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμάτων**.

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνιές σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητής πακ. δεδομ.**, ή **Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.**.

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μητρώο μηνυμάτων**.

 **Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές ενδέχεται να επαναρυθμίζονται κατά το σέρβις ή τις αναβαθμίσεις λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει ένα αίτημα για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης. Ορισμένα δίκτυα σας επιτρέπουν να ζητήσετε τη θέση του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα εντοπισμού θέσης, πατήστε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.** Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο αυτόματα το αποδέχεται ή το απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήματα ή για να τα διαγράψετε, πατήστε **Μενού > Μητρώο > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

9. Ρυθμίσεις



Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε το προφίλ σας, τα θέματα, τις συντομεύσεις σας, τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, κλήσεων, τηλεφώνου, κύριας οθόνης, μίνι οθόνης, ήχων, εξαρτημάτων, διαμόρφωσης, ασφάλειας καθώς και για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και το προφίλ που επιθυμείτε.

- Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να προσαρμόσετε το προφίλ, επιλέξτε **Διαμόρφωση**, και στη συνέχεια επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε: έπειτα κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έως 24 ώρες), επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε το χρόνο τερματισμού του. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο (για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός).

■ Θέματα

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας ενεργοποιώντας ένα θέμα. Ένα θέμα μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες ταπετσαρίας, ήχους κλήσης, προστασία οθόνης και σχεδιασμούς χρωμάτων. Τα θέματα αποθηκεύονται στο φάκελο **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Θα ανοίξει μια λίστα φακέλων στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις λήψης** στη σελ. 121.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** και προσαρμόστε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις όταν προσαρμόζετε ένα προφίλ στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** στη σελ. 70.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για:**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

■ Οθόνη

Με τις ρυθμίσεις οθόνης μπορείτε να διαμορφώνετε την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Κύρια οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη εκκίνησης (κύρια οθόνη).

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κύρια οθόνη** > **Ρυθμίσεις λειτουργ. αναμονής** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Πατήστε **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργή αναμ. μου** για να εμφανίσετε την ενεργή αναμονή. Επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε το περιεχόμενο.

- Πατήστε *Οργάνωση* — για να αναγνωρίσετε το περιεχόμενο στην οθόνη.
- *Ενεργ. αναμονής* — για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης. Η ίδια ρύθμιση εμφανίζεται επίσης στο μενού *Οι συντομεύσεις μου*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής* στη σελ. 76.

Ταπετσαρία — για να προβάλλετε μια εικόνα φόντου (ταπετσαρία) στην οθόνη εκκίνησης. Επιλέξτε *Ταπετσαρίες* > *Εικόνα ή Σελ διαφανειών* και μια εικόνα ή μια διαφάνεια από την *Έκθεση* ή το *Ανοιγμα κάμερας*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε *Λήψεις γραφικών*.

Κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλ. για να επιλέξετε αν το κινούμενο σχέδιο θα εμφανίζεται όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο. Το κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλεφώνου είναι ορατό μόνο αν υποστηρίζεται και είναι επιλεγμένο στο ενεργό θέμα του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Θέματα* στη σελ. 70.

Χρώμα γραμματοσειράς αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Εικονίδια πλήκτρου περιήγησης — για να ορίσετε τα εικονίδια πλήκτρων μετακίνησης που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής.

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > *Ναι* — για να λάβετε πληροφορίες από τον φορέα δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο προστασίας οθόνης, πατήστε *Έκθεση* > *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Προστασία οθόνης* > *Προστασίες οθόν.* > *Εικόνα, Σελ διαφανειών, Ανοιγμα κάμερας, Κλιπ βίντεο, Αναλογικό ρολόι ή Ψηφιακό ρολόι*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε *Λήψεις γραφικών*. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, πατήστε *Όριο χρόνου*. Για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε *Ναι*.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Εξοικονόμηση ενέργειας* > *Ενεργοποίηση*. Όταν δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Αυτό το χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα *Μηνύματα*, *Επαφές* και *Ιστός*. Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Μέγεθος γραμματοσειράς* και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Μηνύματα — για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα μηνυμάτά σας. Επιλέξτε είτε *Πολύ μικρή γραμ.*, *Κανονική γραμμ.* ή *Μεγάλη γραμματ..*

Επαφές — για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς με την οποία θέλετε να εμφανίζονται τα ονόματα στις επαφές σας. Επιλέξτε είτε *Κανονική γραμμ.* είτε *Μεγάλη γραμματ..*

Ιστός — για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς με την οποία θέλετε να εμφανίζονται οι σελίδες κινητών τηλεφώνων στο Internet. Επιλέξτε είτε *Πολύ μικρή γραμ.*, *Μικρή γραμματ.* ή *Μεγάλη γραμματ..*

Μίνι οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της μίνι οθόνης που υπάρχει στην πρόσοψη του τηλεφώνου σας.

Ταπετσαρία

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Μίνι οθόνη* > *Ταπετσαρία* > *Ταπετσαρίες* > *Εικόνα* ή *Σετ διαφανειών* και μια εικόνα ή μια διαφάνεια από την *Έκθεση* ή *Άνοιγμα κάμερας* για να βγάλετε μια φωτογραφία. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε *Λήψεις γραφικών*.

Προστασία οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Μίνι οθόνη* > *Προστασία οθόνης* > *Προστασίες οθόν.* > *Εικόνα*, *Σετ διαφανειών*, *Κλιπ βίντεο*, *Αναλογικό ρολόι*, *Ψηφιακό ρολόι* ή *Άνοιγμα κάμερας*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε *Λήψεις γραφικών*. Για να πληκτρολογήσετε το χρόνο

που θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, πατήστε επιλογή **Όριο χρόνου**. Για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε **Ναι**.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Μίνι οθόνη** > **Εξοικονόμηση ενέργειας** > **Ενεργοποίηση**. Όταν δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλεφώνου

Για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Μίνι οθόνη** > **Κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλ.** > **Ενεργοποίηση**.

Το κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλεφώνου είναι ορατό μόνο αν υποστηρίζεται και είναι επιλεγμένο στο ενεργό θέμα του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Θέματα** στη σελ. 70.

■ Ώρα και ημερομηνία

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ώρα και ημερομηνία** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ρολόι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να δείχνει ή να αποκρύπτει το ρολόι σε κατάσταση αναμονής, για να προσαρμόσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας.

Ημερομηνία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να δείχνει ή να αποκρύπτει την ημερομηνία σε κατάσταση αναμονής, για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε μορφή ημερομηνίας και διαχωριστικό.

Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας/ώρας (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την κατάλληλη ζώνη ώρας.

■ Οι συντομεύσεις μου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συνήθως ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτές μέσω του χαρακτηριστικού **Οι συντομεύσεις μου**.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > *Αριστ. πλήκ. επιλ.*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** σελ. 25.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία στην κατάσταση αναμονής εάν το αριστερό πλήκτρο αναμονής είναι **Μετάβ.**, επιλέξτε **Μετάβ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε στην λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρ.**.

Οργάνωση — για να οργάνωσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αν θέλετε να μετακινηθείτε σε κάποια άλλη λειτουργία. Μόλις ολοκληρώσετε την ταξινόμηση των επιθυμητών λειτουργιών, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να ρυθμίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία (από μια προκαθορισμένη λίστα) στο δεξί πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Πλήκτρο περιήγησης

Αυτό το πλήκτρο σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Για να ρυθμίσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου (από μια προκαθορισμένη λίστα) στο πλήκτρο περιήγησης, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > **Πλήκτρο περιήγησης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε, επιλέξτε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από τη λίστα, πατήστε **(κενό)**. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντίστ.**.

Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο ενεργοποίησης της ενεργούς αναμονής. Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > *Ενεργοποίηση αναμονής* > *Περιήγηση πάνω, Περιήγηση κάτω, ή Περ. πάνω/κάτω.*

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα σύνθεσης ομιλίας* στη *Τηλέφωνο* σελ. 84.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > *Φωνητικές εντολές* και επιλέξτε έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη **☑** δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή*. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ.** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ.** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης* στη σελ. 31.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή *Διαγραφή* για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας.

Διαγραφή όλων — για να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα φωνητικών εντολών.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε στο τηλέφωνο συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB (CA-53). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS ή HSPA.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Serial Port Profile και προφίλ συσκευής με ανθρώπινη διασύνδεση. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (33 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Για ρυθμίσετε μια σύνδεση Bluetooth, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.
2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ναι** ή **Όχι**. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι υπάρχει ενεργή σύνδεση Bluetooth.
3. Για να αναζητήσετε συμβατές με τεχνολογία Bluetooth συσκευές ήχου, επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου**. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο.

Για να αναζητήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός της περιοχής εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας.

Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ρυθμίσεις

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Ρυθμίσεις Bluetooth** > **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ή **Όνομα τηλεφώνου μου**.

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ως μια άλλη εναλλακτική λύση. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Σύνδεση

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργή συσκευή**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πατήστε **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπέρυθρων, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπέρυθρων**, πατήστε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει εντός δύο λεπτών από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων

Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη , η σύνδεση υπέρυθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS – Βελτιωμένο GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS ή GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία EGPRS ή GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέξετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS, εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (circuit switched data, CSD).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ.** > *Σύνδεση πακέτων δεδομένων* και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Όταν απαιτείται – για να ρυθμίσετε την καταχώριση των πακέτων δεδομένων και την πραγματοποίηση της σύνδεσης όταν τη χρειάζεται μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων. Κλείνει όταν κλείσετε την εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων κατά την ενεργοποίηση του. Οι ενδείξεις  ή  υποδηλώνουν ότι είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS ή EGPRS.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης GPRS ή EGPRS, οι ενδείξεις  ή  υποδηλώνουν ότι η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό -με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth- υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση EGPRS ή GPS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των συνδέσεων EGPRS ή GPRS από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ.** > *Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων > Ενεργό σημείο πρόσβασης*, και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης > Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του

σημείου πρόσβασης, και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS ή GPRS και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης EGPRS ή GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό One Touch Access. Ανατρέξτε στην ενότητα *Nokia PC Suite* στη σελ. 127. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός

Συγχρονίστε τα δεδομένα σας στο ημερολόγιο, στις σημειώσεις και τις επαφές με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM. Λάβετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet δεν είναι δυνατός χωρίς κάρτα SIM.

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συμβατή συσκευή, ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. *Συγχρ. διακομ.* και *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνεργάτη στη λίστα, όπως μια νέα συσκευή, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής* > *Συγχρον. τηλεφ.* ή *Αντιγραφ. τηλεφ.*, και πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογ.** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε έναν επιλεγμένο συνεργάτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή* > **OK**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή *Συγχρ. διακομ.* ή *Συγχρον. τηλεφ.*.

Μεταφορά δεδομένων με συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η άλλη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** και επιλέξτε τον συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές **Συγχρ. διακομ.** ή **Συγχρ. με υπολ.** Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Για τη λήψη δεδομένων πρέπει να ενεργοποιηθεί και η άλλη συσκευή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα του ημερολογίου, των σημειώσεων και των επαφών από έναν συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Πρέπει επίσης να έχετε εγκαταστήσει τη σωστή έκδοση του λογισμικού Nokia PC Suite για το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή. Δείτε στην ενότητα **Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή** σελ. 127 για πληροφορίες σχετικά με το Nokia PC Suite.

Συγχρονίστε τα δεδομένα στις επαφές του τηλεφώνου, στο ημερολόγιο και στις σημειώσεις ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα του συμβατού υπολογιστή σας, ξεκινώντας το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 15 και **Διαμόρφωση** σελ. 86.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Συγχρ. διακομ.** Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμ.** ή **Έναρξη αντιγραφής....**

Όταν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της κάρτας μνήμης που έχετε εισάγει στο τηλέφωνο και ενός συμβατού υπολογιστή ή εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη *Συνδ. καλώδιο USB. Επιλέξτε λειτουργία.*, επιλέξτε **OK** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπ. λειτουργ. — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το Nokia PC Suite.

Εκτύπωση — για να εκτυπώνετε φωτογραφίες απευθείας από το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή.

Αποθήκ. δεδομέν. — για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για τη μεταφορά δεδομένων.

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Καλώδιο USB* > *Προεπ. λειτουργ.*, *Εκτύπωση* ή *Αποθήκ. δεδομέν.*

■ Κλήση

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Η φραγή και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στο κεφάλαιο *Ασφάλεια* στη σελίδα 87.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > *Ναι* — για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής, το πλήκτρο έντασης ήχου, το πλήκτρο κάμερας ή το πλήκτρο τερματισμού.

Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να απαντά μια κλήση όταν το ανοίγετε. Αν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο κλήσης αφότου ανοίξετε το τηλέφωνο.

Αυτόματη επανάκληση > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί το μέγιστο έως 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > **Ναι** και τα ονόματα και τους αριθμούς που έχουν προγραμματιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, **2** έως **9**. Για να πραγματοποιήσετε κλήση πατήστε και κρατήστε για λίγο πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναμονή κλήσεων** στη σελ. **33**.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Ναι** — για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > **Ενεργοποιημένη** — για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας > **Γλώσσα τηλεφώνου** — για να ρυθμίσετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Αν επιλέξετε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

- Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε **Γλώσσα SIM**.
- Για να ορίσετε μια γλώσσα για τη σύνθεση ομιλίας, επιλέξτε **Γλώσσα σύνθεσης ομιλίας**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης** στη σελ. **33** και **Φωνητικές εντολές** στην ενότητα στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου** σελ. **74**.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε το ποσοστό ελεύθερης και χρησιμοποιημένης μνήμης για κάθε λειτουργία της λίστας.

Κλειδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Όταν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Ερώτ. για πτήση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κατάσταση **Λειτ. πτήσης** κάθε φορά που το θέτετε σε λειτουργία. Σε κατάσταση **Λειτ. πτήσης**, όλες οι συνδέσεις ραδιοφώνων είναι απενεργοποιημένες. Η κατάσταση **Λειτ. πτήσης** θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές ευαίσθητες σε ραδιοεκπομπές.

Κείμενο υποδοχής — για να δημιουργήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματη** μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες SIM** στη σελ. 126.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ήχος σβησίματος — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο σβησίματος κατά την απενεργοποίησή του. Αυτό το μενού είναι ορατό μόνο αν ο ήχος υπάρχει στο φάκελο **Θέματα** ή αποτελεί μέρος της λειτουργίας απενεργοποίησης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα κινητού τηλεφώνου.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού εξαρτήματος αν το αντίστοιχο εξάρτημα είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί στο τηλέφωνό σας. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομος ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ορίσετε ενεργό το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου.

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε **Ανιχνευτής ανάφλεξης** > **Ενεργοποίηση** ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε εκτός λειτουργίας τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Κειμεν/φωνο > **Χρήση κειμενοτηλεφώνου** > **Ναι** για να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις κειμενοτηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις των ακουστικών.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή e-mail, η συνεχής ροή, η υπηρεσία push to talk και το πρόγραμμα περιήγησης. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών υπό τη μορφή μηνύματος ρυθμίσεων.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που λάβατε ως μήνυμα ρυθμίσεων, δείτε **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 15.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρύθμ. ως προεπιλ.* Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτου δεδομένων ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες με μη αυτόματο τρόπο, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενω, πατήστε **Προσθ.**, διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή ή Ενεργοποίηση*.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > **Ασφάλεια** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός.

Επιτρεπτές — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα μέλη της οποίας μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που εισάγετε μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Αν επιλέξετε **Μνήμη** το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN ή UPIN που χρησιμοποιείται, ή για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, UPIN, PIN2 και τον κωδικό για τη φραγή κλήσεων.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα πρέπει να είναι ενεργός.

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών αξιοπιστίας ή χρήστη που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πιστοποιητικά** στη σελ. 124.

Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τα **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας**, ενεργοποιήστε **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** σελ. 13.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθμίς.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει δεν θα διαγραφούν. Για παράδειγμα, τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές** δεν επηρεάζονται.

10. Μενού φορέα

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ίσως έχει προγραμματίσει ένα μενού συγκεκριμένου χειριστή στο τηλέφωνό σας. Αν υπάρχει αυτό το μενού στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία του εξαρτάται απόλυτα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μια μνήμη που ενδέχεται να έχει χωρητικότητα περίπου 11 MB στο τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μνήμης και να αποθηκεύσετε εικόνες, θέματα, γραφικά, ήχους κλήσης, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου στην **Έκθεση**.

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται ο φάκελος **Κάρτα μνήμης, (μη μορφ.)** ή το όνομα της κάρτας μνήμης.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ..**
3. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ..**

■ Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης, πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Μεταβείτε στον φάκελο της κάρτας μνήμης και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μορφοπ. κάρτ. μν..**

12. Πολυμέσα



■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GPP. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στην πρόσοψη του τηλεφώνου. Η έγχρωμη οθόνη και η μίνι οθόνη στην πρόσοψη του τηλεφώνου λειτουργούν ως σκόπευτρο.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Λήψη φωτογραφιών

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Λήψη**, ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας και επιλέξτε **Λήψη**.
Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες**, εκτός και αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
2. Για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**.
3. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων επάνω ή κάτω.
4. Για να τραβήξετε έως και πέντε φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαδ. λειτ. ενεργή** > **Σειρά** Για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εικόνα**.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο λιγότερες φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε σε διαδοχή.
5. Για να στείλετε την εικόνα ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ..**
6. Για να ρυθμίσετε έναν χρονομετρητή ώστε να καθυστερεί τη λήψη μιας φωτογραφίας για 10 δευτερόλεπτα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρονόμ. ενεργό** > **Έναρξη**.

Όταν λειτουργεί ο αυτόματος χρονομετρητής ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος, ο οποίος γίνεται γρηγορότερος όταν η κάμερα πρόκειται να τραβήξει τη φωτογραφία. Μετά τη λήξη του χρόνου, η κάμερα τραβά τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο *Έκθεση > Εικόνες*.

7. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός και η κάμερα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να είναι η φωτογραφία καλής ποιότητας, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Νυχτ. λειτ. ενεργή*.
8. Για να τραβήξετε μια δικιά σας φωτογραφία, κλείστε το κάλυμμα για να χρησιμοποιήσετε τη μικρή οθόνη ως διάταξη παρακολούθησης του ειδώλου σας και πατήστε το πλήκτρο της κάμερας.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1280 x 1024 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Επιλογ.** > *Βίντεο* > **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στην *Έκθεση > Κλιπ βίντεο*. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**

Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Επιλογ.** > *Ρυθμίσεις* και επεξεργαστείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγ.* > *Άνοιγμα Έκθεσης, Σελιδοδείκτες, Μετάβ. στη δ/νση ή Λήψεις multimedia*.

Υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελ. 15. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 86.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Ρυθμ. συνεχ. ροής** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Εμφανίζονται μόνο οι ρυθμίσεις που υποστηρίζουν συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.**

Λογαριασμός — Επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ ή eAAC+ τα οποία έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα μουσικά αρχεία ανιχνεύονται αυτόματα και προστίθενται στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.
2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε ►.
3. Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ►|. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀| δύο φορές.
4. Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

5. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις

Στο μενού *Μουσική* μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Λίστα κομματιών για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή**. Πατήστε **Επιλογ.** > *Ανανέωση κομμ.* ή *Αλλαγή λίστας* για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού *Μουσική*, αν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαρ. > *Τυχαία σειρά* > *Ενεργοποίηση* για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Πατήστε *Επανάληψη* > *Τρέχον κομμάτι* ή *Όλα τα κομμάτια* για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθ. πολυμ. — για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ισοσταθμιστής* στη σελ. 97.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS ή σύνδεσης υπερύθρων.

Ιστοσελίδα — για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάστ. μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και τη χωρητικότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Σημείωση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀◀ ή ▶▶ στην οθόνη του τηλεφώνου, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση καναλιών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ ή το ▶▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε γρήγορα το ◀◀ ή το ▶▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το κανάλι σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
3. Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το 1 ή το 2 και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το (0 ως το 9).
4. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.
2. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών.
3. Για να επιλέξετε μια θέση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.
4. Επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια μια από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο σταθμό πληκτρολογώντας το όνομά του.

Visual Radio — για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.

Ρυθμ. Visual Radio — για να ρυθμίσετε τις επιλογές του Visual Radio. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής Visual Radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε **Ενεργοποίηση οπτικής υπηρεσίας > Αυτόμετα**.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τα αποθηκευμένα κανάλια. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα κανάλι, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σταθμού** ή **Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή Στερεοφωνικό — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή Ακουστικά — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ηχείο ή το ακουστικό. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχν. — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού καναλιού.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση EGPRS ή GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφ.**
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή

ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

3. Για να διακόψετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **■**.

Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση > Ηχογραφησ.**

4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ.**.

5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω υπέρυθρων ή ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**.

Λίστα εγγραφών

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφ.** > **Επιλογ.** > **Λίστα εγγραφών**.

Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**.

2. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφησ.** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές.

3. Πατήστε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελ. 90.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φάκελο άλλο εκτός του φακέλου **Ηχογραφησ.** ως προεπιλεγμένο φάκελο στο φάκελο **Έκθεση**, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογή μνήμης** και έναν φάκελο από τη λίστα.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ισοσταθμ.**.

2. Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργ.**.

3. Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογ.** > *Προβολή, Επεξεργασία ή Μετονομασία.*

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το κινητό σας τηλέφωνο Nokia συνδεθεί με συμβατά στερεοφωνικά ακουστικά.

Για να ενισχύσετε τον ήχο που είναι διαθέσιμος στερεοφωνικά με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα > Διεύρυνση στέρεο > Ενεργοποίηση.*

13. Λειτουργία PPT



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Το PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας συνδεθεί, τα άτομα που καλείτε δεν είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις PTT](#) στη σελ. 105.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT δεν συνδέεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία. Συνεπώς, πολλές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT.

■ Σύνδεση και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργ. PTT** > **Σύνδεση με PTT**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας PTT. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από

την υπηρεσία PTT. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στα ενεργά κανάλια και το όνομα του προεπιλεγμένου καναλιού εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, πατήστε **Αποσύνδεση από PTT**.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με PTT. Όταν επιλέξετε το ακουστικό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις καναλιού, κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας προς έναν. Τις κλήσεις ένας προς έναν τις κάνετε μόνο σε ένα άτομο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, απελευθερώστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας στο διακομιστή. Όταν κάποιος σταματάει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο PTT μπορεί να μιλήσει μετά.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε **Μενού > Λειτουργ. PTT > Λίστα επαφών**. Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές.



υποδηλώνει ότι η επαφή είναι διαθέσιμη.



υποδηλώνει ότι η επαφή δεν έχει συνδεθεί στην υπηρεσία PTT.



υποδηλώνει ότι η επαφή είναι άγνωστη.



υποδηλώνει ότι η επαφή δεν επιθυμεί να επικοινωνήσει. Δεν μπορείτε να καλέσετε την επαφή, αλλά μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης.

Για να εγγραφείτε μια επαφή, πατήστε **Επιλογ.** > **Συνδρομή επαφής** ή εάν έχουν επιλεγθεί πάνω από μία επαφές, πατήστε **Συνδρ. επιλεγμέν.**

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας

Για να καλέσετε το προεπιλεγμένο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου. Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα του καναλιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κανάλια PTT** στη σελ. 104.

Για να καλέσετε μια μη προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε **Λίστα καναλιών** στο μενού PTT, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης του ήχου.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας από τις **Επαφές**, οι παραλήπτες πρέπει να συνδέονται με την υπηρεσία PTT. Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες**, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου.

Κλήση ένας προς έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας προς έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση PTT, πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις **Επαφές**.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας προς έναν από τη λίστα με τα κανάλια PTT, πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη** μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας προς έναν από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε **Εισερχόμ. επανάκλ.** Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου.

Πραγματοποιήστε μια κλήση ΡΤΤ προς πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα με τις επαφές. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν.

Επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου. Εμφανίζονται οι επαφές που αποδέχονται την κλήση.

Αποδοχή κλήσης ΡΤΤ

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση ΡΤΤ. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καναλιού ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντος.

Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας προς έναν, αποδεχθείτε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κλήση ενώ κάποιο άλλο μέλος μιλάει, θα ακούσετε έναν ήχο και θα εμφανιστεί το μήνυμα **Σε αναμονή** για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήματα επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας προς έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία ΡΤΤ** πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ..**

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και πατήστε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ* πατήστε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ* πατήστε *Εισερχόμ. επανάκλ.* Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Προβ.** Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας προς έναν, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου.
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε **Επιλογ.** > *Αποστ. επανάκλ.*
- Για να διαγράψετε το αίτημα, πατήστε **Διαγρ.**
- Για να προβάλετε τη διεύθυνση της λειτουργίας ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβ. διεύθ. ΡΤΤ.*
- Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση ως ή Προσθ. σε επαφή.*

■ Προσθήκη επαφής ένας προς έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας προς έναν:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ.* > *Διεύθυνση ΡΤΤ.*

- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές PTT, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογ.** > *Προσθ. επαφής*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε **Επιλογ.**. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στο φάκελο *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθ. σε επαφή*.

■ Κανάλια PTT

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών PTT:

Προβλεπόμενο κανάλι — μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από τον φορέα παροχή υπηρεσιών.

Ανοικτό κανάλι — κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα.

Προσωπ. κανάλι — μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα δημόσιο ή προσωπικό κανάλι, πατήστε **Μενού** > *Λειτουργ. PTT* > *Προσθήκη καναλιού* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στα πεδία φόρμας:

Κατάστ. καναλ. — Επιλέξτε *Ενεργό* ή *Ανενεργό*. Όταν πατάτε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, καλείται το προεπιλεγμένο κανάλι αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποιο άλλο κανάλι ή επαφή.

Ψευδ. στο καν. — Εισαγάγετε το ψευδώνυμό σας για το κανάλι.

Ασφάλ. καναλ. — Επιλέξτε *Ανοικτό κανάλι* ή *Προσωπ. κανάλι*.

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητάει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με μήνυμα MMS ή με υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα προβλεπόμενο κανάλι, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Προσθήκη καναλιού > Επιλογ. > Επεξεργ. δ/σης**. Εισαγάγετε τη διεύθυνση καναλιού που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποδοχή πρόσκλησης

Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση σε μια ομάδα με γραπτό μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθη πρόσκ. καναλιού**.

1. Για να προβάλετε τα στοιχεία του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν η ομάδα δεν είναι ένα προσωπικό κανάλι, πατήστε **Προβ.**.
2. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**.
3. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Προβ. > Απόρρ. > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελ. 15.

Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** στη σελ. 86.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ρυθμία. διαμόρφωσης** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας PTT στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις άλλες διαθέσιμες επιλογές.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση PTT, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργ. PTT** > **Ρυθμίσεις PTT** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > **Ενεργοποίηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιήσετε αλλά όχι για να λάβετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν με ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Επελέγη η προεπιλεγμ. λειτουργ. του πλήκτρ. PTT > **Άνοιγμα επαφών, Λίστα καναλιών, Κλ. επαφ./ομάδ. ή Κλήση καναλ. PTT**

Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης > **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. PTT κατά την εκκίνηση > **Ναι** ή **Ερώτηση πρώτα** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτομάτως με την υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Υπηρεσία PTT στο εξωτερικό — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία PTT όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστολή διεύθυνσης PTT μου > **Όχι** — για να αποκρύψετε τη διεύθυνση PTT από κλήσεις

14. Οργάνωση



Το κινητό σας τηλέφωνο Nokia έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες για την οργάνωση της καθημερινής σας ζωής. Οι ακόλουθες λειτουργίες εμφανίζονται στην **Ατζέντα**: ζυτηνητήρι, ημερολόγιο, λίστα υποχρεώσεων, σημειώσεις, χρονομετρητής και χρονόμετρο.

■ Αφύπνιση

Η μορφή της ώρας που χρησιμοποιεί το ρολόι της αφύπνισης είναι ίδια με αυτή που έχει ρυθμιστεί για το ρολόι. Το ρολόι της αφύπνισης λειτουργεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στην περίπτωση που δεν έχει επαρκή ισχύς η μπαταρία.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση > Ώρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση > Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Ήχος ειδοποίησης και μήνυμα

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ..**

Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβ.**, η αφύπνιση διακόπτεται για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε τις υπενθυμίσεις σας, τις κλήσεις που πρέπει να κάνετε, τις συσκέψεις και τα γενέθλια.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο στην προβολή μήνα. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβ.**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και **Επιλογ.** > **Διαγρ. των σημ.**

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία ή η μετακίνηση μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**, την ημερομηνία που θέλετε και στη συνέχεια **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και ένα από τους παρακάτω τύπους σημείωσης: 📅 **Σύσκεψη**, 📞 **Κλήση**, 📁 **Γενέθλια**, 📌 **Υπόμνημα** ή ☰ **Υπενθύμιση**.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Αν εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβ.** Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβ.** Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος.**

■ Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε την προτεραιότητα της σημείωσης και να την επισημάνετε ως έτοιμη μετά από την ολοκλήρωσή της. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά ημερομηνία.

Λίστα σημειώσεων

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων.**
2. Αν δεν έχει προστεθεί κάποια σημείωση, επιλέξτε **Σημ/ση.** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη.**
3. Συντάξτε τη σημείωση, επιλέξτε την προτεραιότητα, ρυθμίστε την προθεσμία και το είδος ειδοποίησης για τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.**
4. Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβ.**

Επιλογές

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μία σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μία σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Χρησιμοποιήστε τις **Σημειώσεις** για να συντάξετε και να στείλετε σημειώσεις σε συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας μηνύματα SMS ή MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.
2. Για να δημιουργήσετε μία σημείωση αν δεν έχει προστεθεί καμία, επιλέξτε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**.
3. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.
4. Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτή και επιλέξτε **Προβ.**.

Επιλογές

Άλλες επιλογές σημειώσεων περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, γραπτό μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia.

■ Χρονομετρήτης

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονομ/τής > Απλό χρονόμετρο**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να συντάξετε τη δική σας σημείωση, η οποία θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα.

2. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**.
4. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση (εφόσον έχει οριστεί) ή εναλλακτικά, εμφανίζεται η ένδειξη

Τέλος αντίστροφης μέτρησης. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και για να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επικ.**

■ Χρονόμετρο

Με το χρονόμετρο μπορείτε να μετρήσετε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι – για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους

- Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**.
- Για να λάβετε ενδιάμεσους χρόνους, επιλέξτε **Ενδιάμ..**
- Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπ..**
- Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ..**
- Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.
- Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός > Ναι**.
- Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων – για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια – για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου – για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή *Διαγρ. χρόνων* για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

15. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Εκκίνηση

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*, μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα *Άλλες επιλογές εφαρμογής* στη σελ. 114.

Λήψεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδι..*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java, όπως είναι η αριθμομηχανή.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**, μεταβείτε σε μία εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Άλλες επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ των εφαρμογών από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγχετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογ.** και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψεις](#) στη σελ. 113.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του Nokia PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.



Το τηλέφωνό σας έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε σε επιλεγμένες υπηρεσίες στο Internet. Πολλές από τις υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στο "κινητό" Internet εξαρτώνται από το δίκτυό σας και ορισμένες ενδέχεται να μην διατίθενται. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Τεχνολογικό υπόβαθρο

Η τεχνολογία που είναι πλέον γνωστή ως πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών (WAP) σημαίνει για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας ό,τι σημαίνει ο "παγκόσμιος ιστός" (WWW) για τους ατομικούς υπολογιστές. Εδώ και αρκετά χρόνια, η κοινότητα της κινητής τηλεφωνίας άρχισε να αναπτύσσει το WAP προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων.

Οι περισσότερες τοποθεσίες WAP είναι κατασκευασμένες από κείμενο και hyperlinks (υπερσυνδέσεις). Ορισμένες σελίδες μάλιστα περιέχουν γραφικά χαμηλής ανάλυσης ή απαιτούν την εισαγωγή δεδομένων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας και άλλοι μπορούν να σχεδιάζουν κατά βούληση τοποθεσίες WAP έτσι, ώστε κάθε μία από αυτές να διαφέρει από την άλλη, όσο διαφέρουν και οι ιστοσελίδες μεταξύ τους στο Internet.

Το περιεχόμενο του Internet στον ατομικό σας υπολογιστή καλείται ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο του Internet στο κινητό σας τηλέφωνο καλείται σελίδα, κάρτα WAP ή σύνολο καρτών. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του "κινητού" Internet, καθώς η εμφάνιση της σελίδας ενδέχεται να ποικίλει λόγω του μεγέθους της οθόνης.

■ Φορέας παροχής υπηρεσιών

Επειδή το περιεχόμενο του "κινητού" Internet έχει σχεδιαστεί για να προβάλλεται από το τηλέφωνό σας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι τώρα και φορέας παροχής υπηρεσιών "κινητού" Internet. Ενδέχεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών να έχει δημιουργήσει μια αρχική σελίδα και να έχει ρυθμίσει το πρόγραμμα

περιήγησης WAP να μεταβαίνει σε αυτή τη σελίδα όταν συνδέεστε στο "κινητό" Internet. Από τη στιγμή που βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορεί να βρείτε συνδέσμους για αρκετές άλλες τοποθεσίες.

■ Υπηρεσία πρόσβασης

Ρύθμιση υπηρεσίας

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελ. 15. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) στη σελ. 86.

Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις του [Ιστός](#) για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Επιλέξτε **Μενού** > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) > [Διαμόρφωση](#).

Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης.

2. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ή [Προσ. διαμόρφ.](#) για περιήγηση.
3. Επιλέξτε [Λογαριασμός](#) και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
4. Εάν θέλετε να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις συνδέσεις intranet, επιλέξτε [Εμφάνιση παράθυρου τερματικού](#) > [Ναι](#).

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι σύνδεσης σε μία υπηρεσία.

- Για να ανοίξετε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε τη σελίδα που προβλήθηκε τελευταία, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία δ/νση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβαση στη δ/νση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση

Δεν θα πρέπει να χρειάζεται να διαμορφώσετε με μη αυτόματο τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας. Κανονικά, αυτό το κάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών, εφόσον έχετε εγγραφεί στη συγκεκριμένη λειτουργία. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε μορφή κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν το EGPRS ή το GPRS είναι επιλεγμένο ως ο φορέας δεδομένων, εμφανίζεται είτε η ένδειξη  είτε η ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης EGPRS ή GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  ή  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση EGPRS ή η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από μια κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί είτε με σύνδεση EGPRS είτε με σύνδεση GPRS.

Πλήκτρα τηλεφώνου

- Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**.
- Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές

Εκτός από τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει και άλλες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ εκτελείτε περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο έτσι ώστε να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Εάν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Πατήστε **Μέγεθος γραμματοσειράς** — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τις σελίδες Internet που εμφανίζονται στο κινητό τηλέφωνο.

Εμφάνιση εικόνων > **Όχι** — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση εναλλάσσεται σε μη κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν

εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#) στη σελίδα 123.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8) > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να αποστέλει μια διεύθυνση URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > Πλήρης ή Μικρό — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

Δέσμη εντολών Java > Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελ. 122.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies* ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > *Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies*.

Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση* ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > *Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση*. Για να αποδεχθείτε τις δέσμες, επιλέξτε *Αποδοχή*.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > *Σελιδοδείκτες* ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με τον σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογ.** για προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για τη μετακίνηση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη

Όταν λάβετε έναν σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Ο σελιδοδείκτης που λαμβάνετε αποθηκεύεται αυτόματα στους *Σελιδοδείκτες*. Για να τον δείτε, επιλέξτε **Εμφάν.** > *Σελιδοδείκτες*.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην *Έκθεση*, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Λήψη ρυθμίσεων* > *Αυτόματη αποθήκευση* > *Ενεργοποίηση*.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για

παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων). Αυτά τα μηνύματα μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμε. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**. Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχόμε. υπηρεσίας*. Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμε. υπηρεσίας*, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > *Εισερχόμε. υπηρεσίας*.

Ρυθμίσεις

Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε εάν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας πατήστε *Μηνύματα υπηρεσίας* > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε *Φίλτρο μηνυμάτων* > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπ. κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε *Αυτόματη σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη*. Εάν επιλέξετε *Απενεργοποιημ.*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, ενώ εκτελείτε περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσ. προσωρ. μνήμης**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές μέσω Internet (online), είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για αυτές τις συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια λειτουργική μονάδα ασφαλείας που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — για την εμφάνιση του τίτλου μονάδας ασφαλείας, των στοιχείων κατασκευαστή και του αριθμού σειράς

Αίτημα PIN μονάδας — για τη ρύθμιση του τηλεφώνου, ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα PIN μονάδας, πατήστε **Όχι**.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — για την αλλαγή του κωδικού PIN της μονάδας, εάν επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και έπειτα τον νέο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — για την αλλαγή του κωδικού PIN της ψηφιακής υπογραφής. Επιλέξτε την ψηφιακή υπογραφή PIN που θέλετε να αλλάξετε. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και έπειτα τον νέο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** σελ. 13.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιοδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας** ή **Πιστοποιητικά χρήστη**.

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, εάν η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μια οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 13) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από το είδος της κάρτας SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να απαιτείται η αποστολή μηνυμάτων ή η πραγματοποίηση κλήσης με χρέωση.

18. Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων, Bluetooth ή σύνδεσης καλωδίου δεδομένων USB (CA-53). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης σε υπολογιστή και εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων.

■ Αποθήκευση δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της κάρτας μνήμης που έχετε τοποθετήσει στο τηλέφωνο και ενός συμβατού υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Καλώδιο δεδομένων USB](#) στη σελ. 83. Μετά τη μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB από τον υπολογιστή.

■ Nokia PC Suite

Το λογισμικό Nokia PC Suite είναι διαθέσιμο για το τηλέφωνό σας. Το Nokia PC Suite είναι μια συλλογή ισχυρών εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση των λειτουργιών του τηλεφώνου και των δεδομένων σας. Κάθε συστατικό στοιχείο είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνδέσεις βοήθειας μέσω Internet. Το λογισμικό Nokia PC Suite, οι οδηγίες εγκατάστασης και η λοιπή τεκμηρίωση παρέχονται δωρεάν και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ως στοιχεία λήψης (downloads) λογισμικού από την τοποθεσία της Nokia στο Web: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες υπηρεσίες GPRS /EGPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data), CSD (Circuit Switched Data) και τα [Δεδομένα GSM](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων](#) στη σελ. 80.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται, διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

19. Αξεσουάρ

Εάν θέλετε να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα του τηλεφώνου σας, διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

20. Γενικές πληροφορίες

■ Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθη, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Εάν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.

(Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.




Οδηγίες για τον έλεγχο γνησιότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

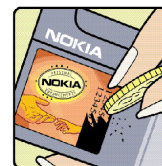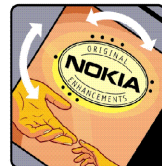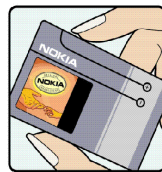

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτά τα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην -προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα -σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι

σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Εάν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην θερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.64 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

bluetooth77

N

Nokia PC Suite 127

P

PTT. Δείτε λειτουργία PPT

A

άμεσα μηνύματα47

αναπαραγωγή92

αναπαραγωγή μουσικής93

αξεσουάρ 129

ασφάλεια 136

ακουστικά βοηθήματα 137

βηματοδότες 136

επείγουσες κλήσεις 138

ιατρικές συσκευές 136

οχήματα 137

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος

εκρήξεων 138

πληροφορίες πιστοποίησης

(ΣΕΑ) 139

αφύπνιση 107

Γ

γνησιότητα μπαταριών 131

Ε

εισαγωγή κειμένου 37

ενεργή αναμονή 26, 76

επαφές

αναζήτηση 61

αντιγραφή 62

αριθμοί υπηρεσίας 67

διαγραφή 63

διαγραφή στοιχείων 63

επεξεργασία 62

επιλογή μνήμης 66

οι αριθμοί μου 67

προσθήκη 61

επείγουσες κλήσεις 138

Η

ημερολόγιο 108

Θ

θέματα 70

K

κάμερα	
φακός	24
χρήση	91
κάρτα SIM	17
κάρτα μνήμης	
μορφοποίηση	90
τοποθέτηση	19
υποδοχή	24
κατάσταση αναμονής	25
κεραία	22
κλειδωμά πληκτρολογίου	30
κλήση	31
αναμονή	33
απάντηση	32
απόρριψη	32
επιλογές	33
μητρώο	68
πραγματοποίηση	31
τερματισμός	31
φωνητικό ταχυδρομείο	55
κοινόχρηστη μνήμη	11
κωδικοί πρόσβασης	13

Λ

Λειτουργία PPT	
αιτήματα επανάκλησης	102
αποσύνδεση	99

κανάλια	104
κλήση ένας-προς-έναν	101
κλήση καναλιού	101
κλήση ομάδας	101
Πραγματοποίηση και λήψη	
κλήσεων	100
ρυθμίσεις	105
σύνδεση	99
λήψεις	
περιεχόμενο και εφαρμογές	15
ρυθμίσεις	121
λίστα υποχρεώσεων	109
λουράκι καρπού	23

M

μενού	34
μενού φορέα	89
μηνύματα	
multimedia	40
SIM	40
ήχος	46
καρτ ποστάλ	44
κείμενο	36
πληροφορίες	56
πρότυπα	44
στιγμιαία	45
φωνητική	55
μπαταρία	

ένδειξη ισχύος	25
φόρτιση	18

Ο

οι συντομεύσεις μου	74
---------------------------	----

Π

πλήκτρα και μέρη	24
πρόγραμμα περιήγησης	118
προσωπικά στοιχεία	63
προφίλ	70
προφύλαξη οθόνης	28

Ρ

ραδιόφωνο	94
ρυθμίσεις	
ασφάλεια	87
διαμόρφωση	86
εξαρτήματα	85
επαναφορά εργοστασιακών	
ρυθμίσεων	88
ήχοι	71
κλήση	83
μήνυμα	57
μόντεμ	80
τηλέφωνο	84
ώρα και ημερομηνία	74

Σ

σελιδοδείκτες	121
σημειώσεις	110
στερεοφωνική διεύρυνση	98
συγχρονισμός	81
σύνοψη μετά την κλήση	84
συντήρηση	134
συντομεύσεις κατάστασης αναμονής	27

Τ

ταπετσαρία	72
------------------	----

Υ

υπέρυθρες	78
υπηρεσία	
εισερχόμενα	121
εντολές	56
υπηρεσία σύνδεσης και	
αναπαραγωγής	21
υπηρεσίες δικτύου	11

Φ

φορέας	
λογότυπο	72
φωνητικές εντολές	76