

„Nokia 6131“ vartotojo vadovas



NOKIA
6131

9246243

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindų deklaruoju, kad gaminys RM-115 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Visual Radio“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“, „XpressPrint“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Šis „Nokia“ prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EC dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9246243/1 leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui.....	9
Bendroji informacija	12
Funkcijų apžvalga.....	12
Kreipties kodai.....	13
Sąrankos pranešimų paslauga	14
Medžiagos parsisiuntimas.....	14
„Nokia“ pagalba	15
1. Paruošimas	16
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	16
„microSD“ kortelės įdėjimas	17
„microSD“ kortelės išėmimas	17
Baterijos įkrovimas.....	18
Telefono atidarymas ir uždarymas.....	19
Telefono įjungimas ir išjungimas	19
Antena	20
Telefono virvutė	20
2. Telefonas	21
Klavišai ir dalys	21
Laukimo režimas.....	22
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	26
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos	26
3. Skambinimo funkcijos.....	27
Skambinimas.....	27
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti.....	28
Ryšio metu veikiančios funkcijos	29

4. Teksto rašymas	30
Nuspėjamas tekstas rašymas	30
Tradicinis tekstas rašymas	31
5. Meniu peržiūra	32
6. Pranešimai	33
Tekstiniai pranešimai (SMS)	33
SIM pranešimai	35
Daugiaformačiai pranešimai (MMS)	35
Visa atmintis užimta.....	37
Katalogai.....	38
Atvirukai.....	38
Skubieji pranešimai.....	39
„Nokia Xpress“ garso pranešimai	39
El. pašto programa	40
Momentiniai pranešimai	44
Balso pranešimai	49
Naujienos.....	49
Paslaugų komandos.....	50
Pranešimų ištrynimasis	50
Pranešimų parametrai.....	50
7. Adresų knyga	54
Adresato paieška.....	54
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	54
Informacijos išsaugojimas.....	54
Adresatų kopijavimas	55
Adresato kortelės tvarkymas	55
Adresatų ištrynimasis.....	55
Mano dalyvavimas	56
Užregistruotieji vardai.....	57
Vizitinės kortelės.....	58
Parametrai	59

Grupės.....	59
Greitasis numerio rinkimas.....	59
Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai.....	60
8. Ryšių žurnalas	61
Padėties informacija.....	61
9. Parametrai	62
Aplinka.....	62
Ekrano temos	62
Tonai.....	62
Pagrindinis ekranas.....	63
Mažasis ekranas.....	64
Laikas ir data	65
Mano nuorodos.....	65
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	67
Skambinimo parametrai.....	72
Telefono parametrai.....	73
Priedų parametrai.....	74
Sąrankos parametrai.....	75
Saugumo parametrai.....	76
Telefono programinės įrangos atnaujinimai	77
Gamintojo parametrų atkūrimas.....	78
10.Operatoriaus meniu.....	79
11.Galerija	80
Atvaizdų spausdinimas	80
Atminties kortelė	81
12.Pramogos	83
Vaizdo kamera.....	83
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas	84
Muzikos grotuvas	85

Radijas	87
Diktofonas	88
Ekvalaizeris	89
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	89
13.Tvarkyklė	90
Žadintuvas.....	90
Kalendorius.....	91
Darbų sąrašas	92
Tekstiniai įrašai	92
Skaičiuoklė	92
Atgalinės atskaitos laikmatis	93
Chronometras	93
14.Tiesioginis ryšys (TR)	95
Tiesioginio ryšio kanalai	95
TR įjungimas ir išjungimas.....	97
TR užmezgimas	97
Atgalinio ryšio užklausa.....	99
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą	100
TR parametrai	101
Sąrankos parametrai.....	101
Internetas	102
15.Programos	103
Žaidimo įjungimas.....	103
Programos įjungimas.....	103
Kai kurios programų funkcijos.....	103
Programos parsisiuntimas.....	104
Pateikčių valdyklė.....	104
16.SIM paslaugos	106
17.Interneto naršyklė	107

Naršyklės parengimas.....	107
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	107
Tinklapių naršymas.....	108
Žymos.....	109
Vaizdo elementai.....	110
Saugumo parametrai.....	111
Parsisiuntimo parametrai.....	111
Paslaugų dėžutė.....	111
Laikinoji atmintis.....	112
Naršyklės saugumas.....	113
18.Ryšys su kompiuteriu.....	115
Programų paketas „Nokia PC Suite“	115
EGPRS, HSCSD ir CSD.....	115
Duomenų ryšių programos.....	115
19.Informacija apie baterijas.....	117
Iškrovimas ir įkrovimas	117
„Nokia“ baterijų atpažinimas	118
Priežiūra	120
Papildoma saugumo informacija	121
Rodyklė.....	125

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitę telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises. Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į

paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformaciai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią prietaisą atmintį gali naudoti šios funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformaciai ir momentiniai pranešimai, el. laišakai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos, tekstinių įrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų: tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas, muzikos grotuvas, vaizdo kamera. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas.

- „Junk ir dirbk“ tipo tinklo paslauga, leidžianti gauti sąrankos parametrus. Žr. „[Junk ir dirbk tipo paslauga](#)“, 20 psl., ir „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl.
- Tiesioginis ryšys. Žr. „[Tiesioginis ryšys \(TR\)](#)“, 95 psl.
- Naudodami atminties kortelę „microSD“, galite išplėsti telefono atmintį. Žr. „[microSD kortelės įdėjimas](#)“, 17 psl., ir „[Atminties kortelė](#)“, 81 psl.
- Aktyvusis laukimo režimas. Žr. „[Aktyvusis laukimo režimas](#)“, 23 psl.
- Garso pranešimai. Žr. „[Nokia Xpress garso pranešimai](#)“, 39 psl.
- Momentiniai pranešimai. Žr. „[Momentiniai pranešimai](#)“, 44 psl.
- El. pašto programa. Žr. „[El. pašto programa](#)“, 40 psl.
- Patobulintas numerio rinkimas balsu. Žr. „[Patobulintas numerio rinkimas balsu](#)“, 28 psl., ir „[Balso komandos](#)“, 66 psl.
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija. Žr. „[Mano dalyvavimas](#)“, 56 psl.
- „Java 2“ platformos leidimas „Micro Edition“ (J2ME™). Žr. „[Programos](#)“, 103 psl.

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite skyrelyje „[Saugumo parametrai](#)“, 76 psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, 76 psl.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 113 psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 114 psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, 76 psl.

■ Sųrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sųrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sųrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrams išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrį.

Kai gaunate parametrus sųrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sųrankos parametų rinkinys*,“ ir parametų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite parametų PIN*:, įveskite parametų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sųrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *Jungti išsaugotus sųrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Išj. prg.** arba **Rodyti > Ištrinti**.

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime.

Gali būti, jog galėsite parsisiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus (tinklo paslauga). Žr. funkcijos *Telefono atnaujinimai* aprašą skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 73 psl.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalba

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia Care“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.


Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4C. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Žr. „[Nokia baterijų atpažinimas](#)“, 118 psl.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


Norėdami nuimti galinį telefono dangtelį, nestipriai paspauskite (1) ir nustumkite jį (2). Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).

Atidarykite SIM kortelės laikiklį (4) ir teisingai įdėkite į jį SIM kortelę (5).

Uždarykite SIM kortelės laikiklį (6).

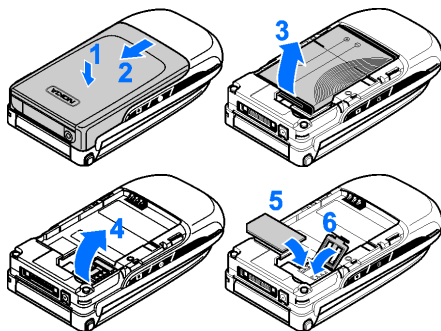

Įdėkite bateriją (7). Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (8, 9).

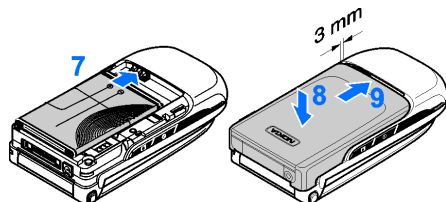


■ „microSD“ kortelės įdėjimas

Visas atminties kortelės „microSD“ laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1. Nuimkite telefono galinį dangtelį.
2. Įdėkite „microSD“ kortelę į jai skirtą lizdą, nukreipdami auksinius kontaktus žemyn ir spausdami kortelę, kol užsifiksuos.
3. Uždėkite telefono galinį dangtelį.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties kortelės „microSD“. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, mažosios atminties kortelės „Reduced Size MultiMedia card“, netelpa į „microSD“ kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, šiame prietaise gali veikti ar būti visiškai suderinamos ne visų gamintojų kortelės.

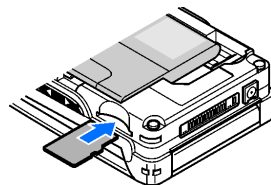

■ „microSD“ kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: neišimkite „microSD“ kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

„microSD“ kortelę galite išimti ar pakeisti veikiant telefonui — jo nereikia išjungti.

1. Patikrinkite, ar nė viena programa neskaito ir neįrašo duomenų į „microSD“ kortelę.
2. Nuimkite telefono galinį dangtelį.

3. Spustelėkite „microSD“ kortelę, kad ją atlaisvintumėte.
4. Išimkite „microSD“ kortelę iš lizdo.

■ Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3 arba AC-4.




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-4C įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas ir 20 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.

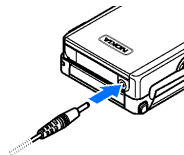


■ Telefono atidarymas ir uždarymas

Norėdami atidaryti telefoną, paspauskite atverčiamojo dangtelio atleidimo mygtuką (1). Dangtelis atsideda automatiškai (2).

Norėdami uždaryti telefoną, rankiniu būdu nuleiskite atverčiamąjį dangtelį į uždarytą padėtį.

Kaip išjungti toną, skambantį atidarant ir uždarant telefoną, skaitykite skyriuje „[Tonai](#)“, 62 psl.

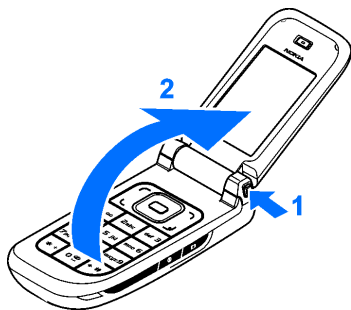

■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką. Žr. „[Klavišai ir dalys](#)“, 21 psl. Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Laiko, laiko juostos ir datos nustatymas

Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. Žr. „[Laikas ir data](#)“, 65 psl.

„Ijunk ir dirbk“ tipo paslauga


Ijungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos *Prisij. prie pglb. svetainės* aprašą 76 psl. ir skyrelį „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl.

■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

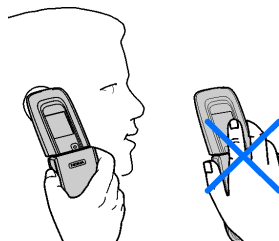

■ Telefono virvutė


Įverkite virvutę į telefono auselę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.

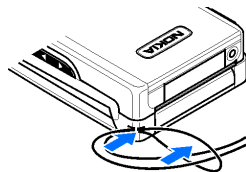

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- 1 Ausinė
- 2 Pagrindinis ekranas
- 3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 4 Vidurinis pasirinkimo klavišas.
- 5 Skambinimo klavišas.
- 6 Klaviatūra.
- 7 IR spindulių prievadas.
- 8 Atverčiamojo dangtelio atleidimo mygtukas.
- 9 4 krypčių naršymo mygtukas
- 10 Baigimo klavišas.
- 11 Garsiakalbis.
- 12 Auselė telefono virvutei.
- 13 „Pop-Port™“ jungties dangtelis.
- 14 Jungtis įkrovikliui.

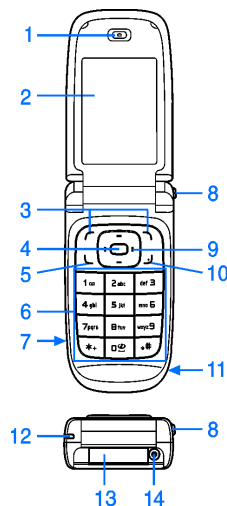


15 Vaizdo kameros lęšis.

16 Garsumo klavišai (garsyn – TR įjungimas).

17 Mažasis ekranas.


18 Vaizdo kameros mygtukas.

19 Įjungimo mygtukas.

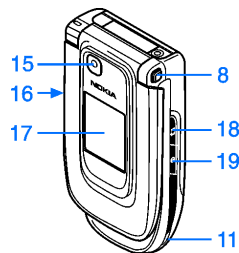

Jungties dangtelis.

Norėdami prijungti koki nors priedą atidarykite „Pop-Port™“ jungties dangtelį.

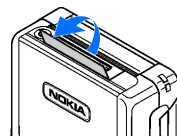

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Pagrindinis ekranas

1 Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.

2 Baterijos įkrovos būseną.

3 Simboliai.

4 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.


5 Laikrodis.

6 Pagrindinis ekranas.

7 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija yra **Svarbūs** arba kita funkcija. Žr. „**Kairysis pasirinkimo klavišas**“, 65 psl.

8 Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija yra **Meniu**.

9 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija yra **Vardai** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „**Dešinysis pasirinkimo klavišas**“, 65 psl. Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.

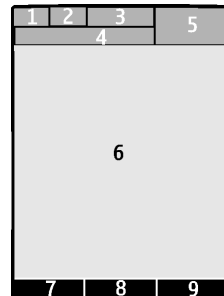

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos telefono funkcijos ir informacija. Norėdami įjungti šį režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Pagrindinis ekranas* > *Lauk. režimo parametrai* > *Aktyv. laukimo režimas* > *Mano akt. lauk. režimas*. Jei norite pažymėti ką nors laukimo režimo funkcijų ir informacijos sąrašė, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **Rinktis**. Jei norite peržiūrėti informaciją, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei eilutės pradžioje arba pabaigoje rodomos rodyklėlės, spausdami naršymo mygtuką atitinkama kryptimi galite pasiekti ekrane netilpusias nuorodas. Jei nebe norite naršyti aktyviojo laukimo režimo vaizde, pasirinkite **Išj. prg.**

Jei norite tvarkyti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomas nuorodas, įjunkite aktyvųjį laukimo režimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Aktyv. laukimo režimas* > *Mano akt. lauk. režimas* > **Funkcijos** ir toliau išvardytas funkcijas.

Nustatyti – įtraukite naujų arba pakeiskite esamas telefono funkcijas, rodomas laukimo režimo vaizde.

Sutvarkyti – sukeiskite vietomis telefono funkcijas, rodomas laukimo režimo vaizde.

Akt. lauk. rež. įjungimas – pasirinkite klavišus, kuriais turi būti įjungtas naršymo režimas. Kaip pakeisti parametrus, skaitykite skyrelyje „*Lauk. režimo parametrai*“, 63 psl.

Norėdami išjungti aktyvųjų laukimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Aktyv. laukimo režimas* > *Išjungti*; arba pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Pagrindinis ekranas* > *Lauk. režimo parametrai* > *Aktyv. laukimo režimas* > *Išjungti*.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „*Mano nuorodos*“, 65 psl.
- Norėdami įjungti vaizdo kamerą (fotografavimo režimą), paspauskite vaizdo kameros mygtuką.
- Jei įjungę vaizdo kamerą norite sumažinti ar padidinti vaizdą, spauskite garsumo klavišus.
- Kai telefonas uždarytas ir kas nors jums skambina, skambėjimo toną galite išjungti paspausdami garsumo klavišą.
- Norėdami atidaryti aplinkų meniu, paspauskite įjungimo mygtuką.

Simboliai

-  Yra neskaitytų laiškų kataloge *Gautieji*.
-  Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų kataloge *Siunčiamieji*.

-  Telefonas užfiksavo praleistą ryšį.
-  Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  Gavote vieną ar kelis momentinius pranešimus ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
-  Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.
-  Žadintuvas yra *įjungtas*.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone.
-  Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.
-  Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  GPRS arba EGPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai GPRS arba EGPRS ryšio, užmegzto surinkus telefono numerį, metu skambinama į arba iš telefono.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR). Žr. „**Tiesioginis ryšys (TR)**“, 95 psl.
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis ėkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius.

 Pasirinkta laikina aplinka.

 ,  ,  arba 

Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga, garsiakalbė įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga įjungta**, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Apie funkciją **Klaviatūros apsauga** skaitykite skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 73 psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Telefone yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės (pavyzdžiui, galima perduoti duomenis į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą). Turėkite galvoje, kad naudojant telefoną be SIM kortelės kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti. Neįdėjus SIM kortelės, telefone ir nutolusiame interneto serveryje esančių duomenų negalima sinchronizuoti.

Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad skambinant skubios pagalbos tarnybai į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite telefoną.

Kaip surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „[Adresato paieška](#)“, 54 psl. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis numerio rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „[Greitasis numerio rinkimas](#)“, 59 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei *Greitasis rinkimas įjungtas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „[Skambinimo parametrai](#)“, 72 psl.

Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje. Su visomis telefono adresų knygoje esančiomis adresatų kortelėmis automatiškai susiejamos balso komandos.

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite programą, kuri siunčia ar priima duomenis paketinių duomenų ryšiu.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro *Atkuriamo balso kalba* apraše, skyrelyje „*Telefono parametrai*“, 73 psl.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.
2. Aiškiai ištarkite balso komandą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą sąrašo pradžioje. Maždaug po 1,5 sekundės telefonas surenka numerį arba, jei norite rinkti kito adresato numerį, sąrašė pasirinkite reikiamą adresatą.
Balsu galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą telefono funkciją. Žr. funkcijos *Balso komandos* aprašą skyrelyje „*Mano nuorodos*“, 65 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliiepti

Kai norite atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite telefoną. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite telefoną.

Jei nenorite atsiliiepti į skambutį, kai telefonas yra atidarytas, paspauskite baigimo mygtuką. Jei nenorite atsiliiepti į skambutį, kai telefonas yra uždarytas, palaikykite paspaudę garsumo klavišą.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, paspauskite garsumo klavišą, kai telefonas yra uždarytas, arba pasirinkite *Tyliai*, kai telefonas yra atidarytas.



Patarimas: jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „[Skambinimo parametrai](#)“, 72 psl.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Apie funkcijos *Ryšio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „[Skambinimo parametrai](#)“, 72 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkę **Funkcijas**, galėsite pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšio metu galima naudotis šiomis funkcijomis: *Išjungti mikrofoną* arba *Įjungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Užrakinti klaviatūrą*, *Irašyti*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos: *Atsiliepti* arba *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas ryšys*, *Įtraukti į konferenciją*, *Baigti ryšį*, *Baigti visus ryšius* ir toliau išvardytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti ryšius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvųjį su užlaikytu — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Rašant tekstą, ekrano viršuje rodomi teksto rašymo simboliai.  žymi tradicinį teksto rašymo metodą.  žymi nuspėjamąjį teksto rašymo metodą. Naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, galite greitai rašyti tekstą telefono klavišais ir naudodami vidinį jo žodyną. Raidę galite parašyti vienu klavišo paspaudimu.  žymi nuspėjamąjį teksto rašymo metodą ir taikomą funkciją *Žodžių pasiūla*. Telefonas įterpia spėjamąjį žodį, jums dar nebaigus rašyti visų jo raidžių.

Abc Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **abc** arba **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #.

123 rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

Jei rašydami norite nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rašomoji kalba*.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai* > *Nuspėjamasis rašymas* > *Taip*.

 **Patarimas:** jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite # arba palaikykite paspaudę **Funkcijos**.

Norėdami pasirinkti nuspėjamojo teksto rašymo būdo porūšį, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai* > *Nuspėj. rašymo būdas* > *Įprastinis* arba *Žodžių pasiūla*.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Parašytos raidės pabraukiamos.

Jei pasirinkote *Žodžių pasiūla* kaip nuspėjamojo rašymo metodo porūšį, telefonas pradeda siūlyti žodžius, kai rašote. Parašius kelias raides, jeigu jos nereiškia jokio žodžio, telefonas bando nuspėti ilgesnius žodžius. Tik parašytos raidės pabraukiamos.

Norėdami įterpti specialųjį ženklą, palaikykite paspaudę * arba pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti simbolį*. Pažymėkite rašmenį ir pasirinkite **Naudoti**.

Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite kitą žodžio dalį ir patvirtinkite žodį.

Norėdami įterpti tašką, paspauskite **1**.

2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų arba pasirinkite **Funkcijos** > *Atitikmenys*. Pasirodžius norimam žodžiui, pasirinkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Baikite žodį (tradiciiniu būdu) ir pasirinkite **Išsaugoti**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Jei norite įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai* > *Nuspėjamasis rašymas* > **Ne**.

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišu rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę paspauskite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**. Jei reikia daugiau rašmenų, paspauskite *.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavadinimai* arba *Lapeliai*.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, *Parametrai*.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų (pavyzdžiui, *Skambinimas*).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

6. Pranešimai



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso, skubiuosius pranešimus ir atvirukus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus ir pranešimus, kuriuose yra paveikslėlių (tinklo paslauga).

Prieš siųsdami bet kokią tekstinę pranešimą arba SMS el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 50 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo. Kaip išsaugoti el. pašto adresą programoje [Adresų knyga](#), skaitykite skyrelyje „[Informacijos išsaugojimas](#)“, 54 psl.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Pranešimo ilgio rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas. Pavyzdžiui, 673/2 reiškia, kad dar galima parašyti 673 rašmenis ir parašytas pranešimas bus siunčiamas dviem dalimis.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > [Pranešimai](#) > [Naujas pranešimas](#) > [Tekstinis pranešimas](#).
2. Laukelyje [Pagrindiniai gavėjai](#): įrašykite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš katalogo [Adresų knyga](#), pasirinkite **Įtraukti** > [Adresatas](#). Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims,

pasirinkite **Adresatų grupė** ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti > Vėliausiai naudoti**. Norėdami naudoti jums anksčiau skambinusį adresatų numerius, pasirinkite **Įtraukti > Atidaryti žurnalą**.

3. Norėdami rašyti SMS el. laišką, laukelyje **Tema**: įrašykite temą.
4. Laukelyje **Pranešimas**: parašykite laišką. Žr. „**Teksto rašymas**“, 30 psl. Norėdami įterpti į pranešimą ruošinį, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti formą**. Norėdami peržiūrėti, kaip pranešimą matys gavėjas savo prietaiso ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Žvilgtelėti**.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „**Pranešimo siuntimas**“, 36 psl.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus pranešimą, ekrane rodoma **Gautas 1 pranešimas** arba **Gauti pranešimai ()** ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose).

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.** Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Gautieji**. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Jei kataloge **Gautieji** yra neskaitytų pranešimų, rodomas simbolis .
2. Jei skaitydami pranešimą norite pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti > Tekstinis pranešimas, Daugiaf. pranešimas, Skubus pranešimas** arba **Garso pranešimas**.

Norėdami siųsti tekstinį pranešimą el. pašto adresu, laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite el. pašto adresą.

Pereikite į laukelį **Pranešimas**: ir parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 30 psl.

Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkcijos > Keisti pranešimo rūšį**.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „**Pranešimo siuntimas**“, 36 psl.

■ SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai. Gauti pranešimai išsaugomi telefono atmintyje.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

■ Daugiaformačiai pranešimai (MMS)



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus.

Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų tinklo paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „**Daugiaformačiai pranešimai**“, 52 psl.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garso įrašas, atvaizdai, vaizdo įrašai, vizitinė kortelė, kalendoriaus įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatę pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

MMS pranešimo rašymas ir siuntimas

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus atvaizdą viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti atvaizdą tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Daugiaf. pranešimas**.
2. Parašykite pranešimą.

Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Prie pranešimo gali būti pridėtas kalendoriaus įrašas ir vizitinė kortelė. Skaidrėje gali būti tekstas, vienas

atvaizdas ir vienas garso įrašas arba tekstas ir vaizdo įrašas. Norėdami įterpti į pranešimą skaidrę, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos** > **Įterpti** > **Skaidrę**.

Jei norite įterpti į pranešimą failą, pasirinkite **Įterpti** arba **Funkcijos** > **Įterpti**.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Žvilgtelėti**.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „**Pranešimo siuntimas**“, 36 psl.
5. Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti numerį iš katalogo **Adresų knyga**, pasirinkite **Įtraukti** > **Adresatas**. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite **Adresatų grupę** ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > **Vėliausiai naudoti**.

Pranešimo siuntimas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Baigę rašyti savo pranešimą, galite išsiųsti jį pasirinkdami **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį. Pasirinkus **Išsaugoti išsiųstus praneš.** > **Taip**, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge **Išsiųstieji**. Žr. „**Bendrieji parametrai**“, 50 psl.



Pastaba: kai telefonas siunčia pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Telefonui siunčiant pranešimą, galite naudotis kitomis jo funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Pranešimo siuntimo atšaukimas

Norėdami atšaukti pranešimų siuntimą iš katalogo *Siunčiamieji*, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atšaukti siuntimą*.

MMS pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gavus daugiaformatį pranešimą, ekrane rodoma *Gautas daugiaformatis pranešimas* arba *Gauti pranešimai ()* ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose).

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pažymėkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite jį. Jei kataloge *Gautieji* yra neskaitytų pranešimų, rodomas simbolis .
2. Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**.
Norėdami peržiūrėti pateiktyje ar prieduose esančius failus, pasirinkite **Funkcijos** > *Objektai* arba *Priedai*.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti* > *Tekstinis pranešimas, Daugiaf. pranešimas, Atvirukas, Skubus pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > *Keisti pranešimo rūšį*. Pasirinkus kitą pranešimo rūšį, gali būti neįmanoma pridėti kai kurių failų.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 36 psl.

■ Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti pranešimų*. Kad ištrintumėte senus pranešimus, pasirinkite **Gera!** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**. Jei norite ištrinti daugiau pranešimų, pasirinkite **Pažymėti**. Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti pažymėtą*.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Siunčiamieji*.

Kaip nustatyti telefoną, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, skaitykite funkcijos *Išsaugoti išsiųstus praneš.* apraše, skyrelyje „*Bendrieji parametrai*“, 50 psl.

Jei norite išsaugoti rašomą pranešimą ir išsiųsti jį vėliau iš katalogo *Juodraščiai*, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti pranešimą* > *Juodraščiai*.

Savo pranešimus galite perkelti į katalogą *Išsaugotieji*. Norėdami sutvarkyti katalogo *Išsaugotieji* pakatalogius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji*. Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas katalogas*. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Trinti katalogą* arba *Pervardyti katalogą*.

Jūsų telefone yra ruošinių. Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite pranešimą kaip ruošinį. Norėdami atidaryti ruošinių sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Ruošiniai*.

■ Atvirukai

Naudodamiesi atvirukų siuntimo paslauga (tinklo paslauga), galite kurti ir siųsti atvirukus su atvaizdu ir sveikinimo tekstu. Atvirukas išsiunčiamas paslaugos teikėjui daugiaformačiu pranešimu. Paslaugos teikėjas išspausdina atviruką ir išsiunčia jį pašto adresu, nurodytu pranešime. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, turite būti parengę savo telefoną siųsti daugiaformačius pranešimus.

Norint naudotis atvirukų siuntimo paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Atviruko siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Atvirukas*. Pažymėkite rašyklės laukelius, įveskite gavėjo vardą, pašto adresą, miestą (laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute *).

Pažymėkite atvaizdo laukelį ir pasirinkite **Įterpti** > *Atidaryti Galeriją*, jei norite įterpti atvaizdą iš katalogo *Galerija*, arba pasirinkite *Naują atvaizdą*, jei norite įterpti naują nuotrauką; tada parašykite sveikinimą. Pasirinkę **Funkcijas**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą. Norėdami išsiųsti atviruką, pasirinkite atitinkamą ekrane rodomą mygtuką arba **Funkcijas** > *Siųsti*.

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Skubaus pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skubus pranešimas*. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite gavėjo telefono numerį. Pereikite į laukelį *Pranešimas*: ir parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, pasirinkite **Funkcijas** > *Įterpti mirksėjimo ženklą*, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Mirksės tekstas, esantis tarp šio ir dar kartą įterpto ženklo.

Skubiojo pranešimo priėmimas

Gautą skubų pranešimą žymi tekstas *Pranešimas*: ir keli pirmieji pranešimo žodžiai. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, pasirinkite **Funkcijas** > *Naudoti duomenis*. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Išsaugoti** ir katalogą, kuriame norite jį išsaugoti.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Garso pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*. Įjungiamas diktofonas. Kaip naudotis diktofonu, skaitykite skyrelyje „**Diktofonas**“, 88 psl.
2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Įtraukti** > *Adresatas*. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite *Adresatų grupę* ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Garso pranešimo priėmimas

Kai telefonas priima garso pranešimą, ekrane rodoma *Gautas 1 garso pranešimas*. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklaudyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.** Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybą naudojant paketinių duomenų ryšį (tinklo paslaugą) telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais.

Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybą naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl.

Norėdami sujungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *El. laiškai*. Žr. „[El. laiškai](#)“, 53 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Parametrų nustatymo vedlys

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, parametrų nustatymo vedlys ėsijungs automatiškai. Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Tvarkyti abonementus* > **Funkcijos** > *Nauja*.

Pasirinkę *Tvarkyti abonementus*, galite ėrašyti naujų, taip pat ištrinti ir pakeisti anksčiau nustatytus el. pašto parametrus. Patikrinkite, ar nustatęte teisingą pageidaujimą savo operatoriaus prieigos tašką. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai ėprastai yra susiję su pagalbiniais serveriais, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Rašyti naują laišką*.
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Ėrašykite gavėjo el. pašto adresą.

4. Ėrašykite el. laišką temą.
5. Parašykite el. laišką. Žr. „[Teksto rašymas](#)“, 30 psl.
Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > *Pridėti failą* ir failą iš katalogo *Galerija*.
6. Norėdami nedelsdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.
Norėdami išsaugoti el. laišką kataloge *Siuntimo dėžutė*, iš kurio galėsite išsiųsti jė vėliau, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti vėliau*.
Norėdami vėliau taisyti ar tąsti savo el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kaip juodrašį*. El. laiškas išsaugomas kataloge *Siuntimo dėžutė* > *Juodraščiai*.
Norėdami išsiųsti el. laišką vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Siųsti dabar* arba *Siųsti ir tikrinti el. pašta*.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Patikrinti, ar yra laiškų*.
Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite parsisiųsti el. laiškus.
Pirmiausia el. pašto programa parsisiunčia tik el. laiškus antraštės.
2. Pasirinkite **Atgal**.
3. Pasirinkite *Gavimo dėžutės*, paskyros pavadinimą, naują el. laišką ir **Priimti**, kad parsisiųstumėte visą el. laišką.
Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti ir tikrinti el. pašta*.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Gavimo dėžutės*, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Pasirinkę **Funkcijas**, kai atidarytas el. laiškas, pamatysite ėvairių funkcijų sąrašą.
3. Norėdami atsakyti ė el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Originalus tekstas* arba *Tuščias pranešimas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

El. laiškų katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Gavimo dėžutės*. Kataloge *Gavimo dėžutės* yra šie pakatalogiai: „Paskyros pavadinimas“ – gautiems el. laiškam, *Archyvas* – el. laiškam išsaugoti archyve, *1 pasirinktinis–3 pasirinktinis* – el. laiškam rėžuoti, *Šiukėlės* – visiems šlamėtlaiėškams išsaugoti, *Juodraėčiai* – nebaigtiems el. laiškam išsaugoti, *Siuntimo dėžutė* – dar neiėsiųstiems el. laiškam išsaugoti, *Iėsiųsta* – iėsiųstiems el. laiškam išsaugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkcijos**. Pamatysite kiekvienam katalogui taikomų funkcijų sąrašą.

Šlamėsto filtras

El. paėto programa suteikia galimybę ėjungti vidiną šlamėtlaiėškių atrankos funkciją. Norėdami ėjungti ir nustatyti atrankos kriterijus, pagrindiniame el. paėto programos vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Nepageidaut. paėto filtras* > *Parametrai*. Naudodamasis šlamėsto atrankos funkcija, vartotojas gali ėtraukti tam tikrus siuntėjus ė „juodaję“ arba „baltaję“ sąrašus. „Juodajame“ sąraėse esančių siuntėjų laiėškai ėkeliami ė katalogą *Šiukėlės*. Neėinomų ir „baltajame“ sąraėse esančių siuntėjų laiėškai ėkeliami ė paskyros gautų el. laiėkų katalogą. Norėdami ėtraukti siuntėją ė „juodaję“ sąrašą, pasirinkite el. laiėšką kataloge *Gavimo dėžutės* ir **Funkcijos** > *Itraukti į juodąjį sąrašą*.

■ Momentiniai pranešimai

Dabar jau galite pakylėti tekstinius pranešimus ė aukštesnė lygė – siųskite momentinius pranešimus (MP) (tinklo paslauga) belaidžiu ryšiu. Momentinių pranešimų paslauga galite naudotis ne tik jįs, bet ir to paties paslaugų teikėjo paslaugomis besinaudojantys jįsų draugai, šeima, nepriklausomai nuo jų naudojamų mobiliųjų sistemų ar platformų (tokių kaip internetas).

Prieš pradėdami naudotis momentiniais pranešimais, turite užsisakyti tekstinių pranešimų paslaugą iš savo belaidžio ryšio paslaugų teikėjo ir ėsiregistruoti momentinių pranešimų paslaugai, kuria norite naudotis. Taip pat turite gauti vartotojo vardą ir slaptažodė, be kurių momentinių pranešimų paslauga negalėsite naudotis. Išsamesnės informacijos ieškokite skyrelyje „[Ėsiregistravimas momentinių pranešimų paslaugos serveryje](#)“, 44 psl.



Pastaba: priklausomai nuo jįsų MP paslaugos teikėjo ir jįsų belaidžio ryšio paslaugos teikėjo, gali bėti tokių šiame vadove aprašytų funkcijų, kuriomis negalėsite naudotis.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite apraše *Ryšio parametrai*, skyrelyje „[Prieiga](#)“, 45 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali bėti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – diskusija momentiniais pranešimais vyks programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie ėkroviklio.

Ėsiregistravimas momentinių pranešimų paslaugos serveryje

Pasirinkto MP paslaugos teikėjo serveryje galite ėsiregistruoti internetu. Ėsiregistravimo metu galėsite susikurti norimą vartotojo vardą ir slaptažodė. Išsamesnės informacijos apie momentinių pranešimų paslaugų užsisakymą teiraukitės savo belaidžio ryšio paslaugų teikėjo.

Prieiga

Norėdami atidaryti meniu *Mom. pranešimai*, t. y. likti neprisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Mom. pranešimai* (paslaugų teikėjas gali ėvardyti meniu *Mom. pranešimai* kaip nors kitaip). Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus ėjungtas automatiškai.

Toliau išvardytos galimos funkcijos.

Įsiregistruoti – prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Jei norite, kad telefonas, jė ėjungus, automatiškai prisijungtų prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, ėsiregistravimo sesijos metu pažymėkite *Automatinis įregistr.*: ir pasirinkite **Pakeisti** > *Taip* arba pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Mom. pranešimai*, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Automat. įregistravimas* > *Taip*.

Išsaugotos diskusijos – peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti momentinių pranešimų sesijos metu išsaugotas diskusijas.

Ryšio parametrai – nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos serverio.

Prisijungimas

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Mom. pranešimai*, pasirinkite reikiamą momentinių pranešimų paslaugą (jei reikia) ir *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai ėsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jus įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsiregistruoti*.

Sesijos

Kai prisijungiate prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, kiti savo ekranuose rodomoje bėsenos juostelėje mato: *Būklė: įsijungęs (-usi)*, *Mano būklė: užimta(s)* arba *Būklė: neg. bendrauti* – norėdami pakeisti savo bėseną, pasirinkite **Pakeisti**.

Po bžsenos juostele rodomi trys katalogai, ē kuriuos ētraukti jšs adresatai, ir šis adresatų bžsenos: *Diskusijos ()*, *Isijungusieji ()* ir *Neisijungusieji ()*. Norėdami išplėsti katalogą, paryškinkite jė ir pasirinkite **Išplėsti** (arba spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn). Jei norite sutraukti katalogą, pasirinkite **Sutraukti** (arba spustelėkite naršymo mygtuką kairėn).

Diskusijos – rodomas aktyvios momentinių pranešimų sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašas.

 žymi naują grupės pranešimą.

 žymi skaitytą grupės pranešimą.

 žymi naują momentinę pranešimą.

 žymi skaitytą momentinę pranešimą.

 žymi kvietimą.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo jšs pasirinkto momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Isijungusieji () – prisijungusių adresatų skaičius.

Neisijungusieji () – neprisijungusių adresatų skaičius.

Norėdami pradėti diskusiją, išplėskite katalogą *Isijungusieji ()* arba *Neisijungusieji ()*, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite pabendrauti, ir pasirinkite **Kalbėtis**. Norėdami atsakyti ē kvietimą arba ē pranešimą, išplėskite katalogą *Diskusijos*, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite pabendrauti, ir pasirinkite **Atidaryti**. Kaip ētraukti adresatus ē sąrašą, skaitykite skyrelyje „**MP adresatų ētraukimas ē sąrašą**“, 48 psl.

Grupės > Viešos grupės (jei tinklas neteikia bendravimo grupėse paslaugos, šis meniu nerodomas) – rodomas paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti momentinių pranešimų sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij**. Ėrašykite slapypvardę, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Galite sukurti asmeniną grupę. Žr. „**Grupės**“, 48 psl.

Ieškoti > *Dalyvių* arba *Grupės* — tinkite ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerę, slapyvardę, el. pašto adresą ar vardą. Jei pasirinksite *Grupės*, galėsite ieškoti grupės pagal kodę nors jos narė, grupės pavadinimą, temą ar adresą.

Funkcijos > *Pradėti pokalbį* arba *Jungtis į grupę* — suradus vartotoją ar grupą, pradėti diskusiją.

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas *Gautas naujas kvietimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie diskusijos asmeningėje grupėje, pasirinkite **Patvirtinti** ir įveskite slapyvardę. Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmesti* arba *Ištrinti*.

Momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusę su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**.

Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane rodomas pranešimas *Nauji mom. pranešimai ()* (N — naujų pranešimų skaičius). Paspauskite **Skaityti**, pažymėkite pranešimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai ėkeliami ė katalogą *Mom. pranešimai* > *Diskusijos*. Jei gavote pranešimą iš asmens, neėtraukto ė sąrašą *MP adresatai*, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkcijos** > *Į adresatų sąrašą*.

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami prisijungti prie MP sesijos ar ją pradėti, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkę **Funkcijos**, pamatysite ėvairių funkcijų sąrašą.

Jeigu diskusijos momentiniais pranešimais metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma  ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Rodomas jūsų pranešimas, o po juo – atsakomasis pranešimas.

MP adresatų ėtraukimas ė sąrašą

Prisijungą prie MP paslaugos serverio, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti draugą*.

Pasirinkite *Pagal mob. tel. numerį*, *Įrašyti adresą rank. būdu*, *Ieškoti iš serverio* arba *Kopijuoti iš serverio* (priklausomai nuo paslaugos teikėjo). Sėkmingai ėtraukus adresatą ė sąrašą, telefono ekrane pasirodo patvirtinamasis pranešimas.

Pažymėkite adresatą. Norėdami pradėti diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis**.

Pranešimų užblokovimas arba atblokovimas

Kai dalyvaujate diskusijoje ir norite užblokuoti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > *Blokuoti adresatą*. Rodomas prašymas patvirtinti jėsus ketinimą užblokuoti pasirinkto adresato pranešimus. Patvirtinkite pasirinkdami **Gera**.

Jei norite užblokuoti kurio nors adresato iš jėsus adresatų sąrašo pranešimus, lange *Diskusijos*, *Įsijungusieji ()* arba *Neįsijungusieji ()* pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Blokuoti adresatą* > **Gera**.

Norėdami atblokuoti adresatą, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkcijos** > *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurė norite atblokuoti, ir pasirinkite **Atblok.** > **Gera**.

Grupės

Galite bendrauti savo asmeningėse MP grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Asmeningė grupė veikia tik diskusijos MP metu. Grupė išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie MP serverio ir pasirinkite **Grupės** > **Viešos grupės**. Pažymėkite grupą, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij**. Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slaptažodį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupą iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti grupę**.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite **Grupės** > **Viešos grupės** > **Ieškoti grupių**. Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės

Prisijunkite prie MP serverio ir pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti grupę**. Įveskite grupės pavadinimą ir savo slaptažodį, kuris bus rodomas visiems grupės nariams. Adresatų sąrašą pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Balso pranešimai** > **Klausti balso pranešimų**. Pasirinkite **Balso pašto dėž. numeris** ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausti**.

■ Naujienos

Naudojantis tinklo paslauga **Naujienos**, iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Atskirus*, jei norite ištrinti vieną pranešimą, *Iš katalogo* — visus pranešimus iš katalogo arba *Visus pranešimus*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniais, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Bendrieji parametrai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus praneš. > *Taip* — nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Išsiųstųjų perrašymas > *Leidžiamas* — nustatyti, kad telefonas naujus išsiųstus pranešimus įrašytų vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas, jei nustatėte parametro *Išsaugoti išsiųstus praneš.* > reikšmę *Taip*.

Šrifto dydis — pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > *Taip* — nustatyti, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafiniiais veidukais.

Tekstiniai pranešimai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Tekstiniai pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai > *Naujas centras* — išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

Naudojamas pran. centras — pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

El. pašto centrai > *Naujas centras* — nustatyti el. pašto centro, per kurį turi būti siunčiami SMS el. laiškai, telefonų numerius ir pavadinimą.

Naud. el. pašto centras — pasirinkti naudojamą SMS el. pašto centrą.

Pranešimo galiojimas — nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. praneš. formatas — pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naud. pak. duomenų ryšį > *Taip* — pasirinkti GPRS pageidautina SMS nešmena.

Rašmenų koduotė > *Visa* — nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite *Mažoji*, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis. Rašydami pranešimą pasirinkę jo peržiūros funkciją, galite pažiūrėti, kaip jį matys gavėjas. Žr. „*SMS pranešimo rašymas ir siuntimas*“, 33 psl.

Atsakyti per tą patį centrą > *Taip* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Daugiaform. pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Atvaizd. dydis (dgf. pran.) – nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų dydį. Prieš siunčiant, atvaizdai bus sumažinti iki pasirinkto dydžio.

Num. interv. tarp skaidrių – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgf. praneš. – norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Taip* arba *Ne*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga *Namų tinkle*. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Priimami dgf. pranešimai – nustatyti, kad daugiaformačiai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. praneš.* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. praneš.* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami dgf. pranešimai* reikšmė *Nepriimti*.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškai

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl.
Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka — pasirinkti rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra — pasirinkti paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas — įvesti savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas — įvesti savo el. pašto adresą.

Pridėti parašą — sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui — įvesti el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas — įvesti vardą, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

SMTP slaptažodis — įvesti slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

Rodyti terminalo langą > *Taip* — prisijungiant prie vidinio tinklo (intraneto), nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Priim. pašto serverio rūšis > ir *POP3* arba *IMAP4* — pasirinkti naudojamą el. pašto sistemą. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priim. pašto parametrai — nustatyti reikiamus *POP3* arba *IMAP4* parametrus.

7. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai**. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Norėdami išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**. Įrašykite pavardę, vardą, telefono numerį ir pasirinkite **Išsaugoti**.

■ Informacijos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis. Su adresu taip pat galite susieti toną arba vaizdo įrašą.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „Parametrai“, 59 psl.
2. Suraskite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite kurią nors iš sąraše esančių funkcijų.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartotojo adresas* > *Ieškoti*. Žr. „Mano dalyvavimas“, 56 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkcijos** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite *Įrašyti adresą rank. būdu*. Įrašykite specialųjį adresą ir pasirinkite **Gerei**, kad jį išsaugotumėte.

■ Adresatų kopijavimas

Norėdami kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Kopijuoti*. Norėdami kopijuoti po vieną adresatą, pasirinkite *Po vieną*. Norėdami kopijuoti visus adresatus, pasirinkite *Visus*. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite tvarkyti, ir pasirinkite **Inform.** Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti*. Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatytuoju*. Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*, jo duomenų taisyti negalima.

■ Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. visus adresatus* > *Iš telefono atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* ir galimas funkcijas. Jei ištrinate nuotrauką ar vaizdo įrašą iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka ar vaizdo įrašas meniu *Galerija* neištrinami.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems vartotojams, pavyzdžiui, šeimai, draugams ir kolegoms, turintiems suderinamus prietaisus ir besinaudojantiems ta pačia paslauga. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistruoti vardai*, esančiame sąraše *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 75 psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie „Mano dalyv.“ arba *Atsij. nuo pasl. serverio* – prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.

Žiūrėti savo dalyvav. inf. > *Dal. inf. išrinktiesiems* arba *Dalyv. inform. visiems* – patikrinti savo dalyvavimo informaciją.

Tvarkyti savo dalyvav. inf. > Mano užimtumas, Mano dalyv. pranešimas, Mano dalyv. logotipas arba Rodyti – pakeisti dalyvavimo informaciją.

Mano stebėtojai > Dabartiniai stebėtojai, Išrinktieji arba Užblokuotieji – peržiūrėti sąrašą asmenų, kuriems leidžiate arba neleidžiate matyti jūsų dalyvavimo informacijos.

Parametrai > Dlv. inf. lauk. rež. ekrane, Prisijungimas arba Dalyvavimo parametrai

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „Parametrai“, 59 psl.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie „Mano dalyv.“*.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*. Jei neprisijungėte prie dalyvavimo informacijos serverio, telefonas klausia, ar nenorėtumėte prisijungti.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkcijos** > *Užregistruoti naują*. Rodomas jūsų adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą adresatą iš sąrašo. Jeigu išsaugotas specialusis adresato adresas, adresatas įtraukiamas į užregistruotųjų vardų sąrašą. Jeigu yra daugiau dalyvavimo informacijos paslaugos adresų, pasirinkite vieną iš jų. Užregistravus adresatą, rodomas pranešimas *Užregistruotas*.



Patarimas: norėdami užregistruoti adresatą iš katalogo *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Praš. dalyv. informacijos* > *Nuolatinė*.

Jeigu nenorite registruoti adresato, tačiau norite peržiūrėti dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Praš. dalyv. informacijos* > *Vienartinė*.

Užregistruotų vardų peržiūra

Dar apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „[Adresato paieška](#)“, 54 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Informaciją apie tai, kad asmuo gali bendrauti su kitais, gali sudaryti tekstas ir piktograma.

 arba  arba  rodo, kad asmuo arba neužimtas, arba nematomas kitiems, arba užimtas.

 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti numerius*. Taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** > *Užregistruoti naują*, *Siųsti pranešimą*, *Siųsti vizitinę kortelę* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > *Išregistruoti* > **Gerai**.

Kaip išregistruoti adresatą per meniu *Užregistruoti vardai*, žr. „[Užregistruotų vardų peržiūra](#)“, 58 psl.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Siųsti vizitinę kortelę* > *Daugiaform. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS*, *Siųsti IR ryšiu* arba *Bluetooth būdu*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis — pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Adresų knygos vaizdas — pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka — pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis — nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rink. numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas*

išjungta, telefonas paklaus, ar norite jį įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 72 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „Greitasis numerio rinkimas“, 27 psl.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir kurį nors iš toliau išvardytų meniu.

Inform. numeriai – galite paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti SIM kortelėje.

8. Ryšių žurnalas



Telefonas registruoja praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite **Ryšių žurnalas**. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Pranešimų gavėjai**.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių duomenų ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Ryšių trukmė**, **Pak. duom. skaitiklis** arba **Paket. ryš. laikmatis**.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pranešimų žurnalas**.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių rodmenys gali būti anuluoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas **Praleista 1 padėties užklausa**.

Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Padėt. nustatymas** > **Padėčių žurnalas** > **Atidaryti katalogą** arba **Ištrinti visus**.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, norimą aplinką ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Konfigūruoti – nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Pasirinkę šį parametną, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

■ Ekranų temos

Ekranų temoje yra daug elementų, kuriais galite pajvairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekranų užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranų temos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekranų temą – nustatyti telefono ekranų temą. Atidaromas kataloge **Galerija** esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą **Ekranų temos** ir pasirinkite ekranų temą.

Ekranų temos parsisiųsti – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu **Aplinka**. Žr. **Konfigūruoti** skyrelyje „**Aplinka**“, 62 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite **Skamb. pagal grupes**. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba **Visada** ir pasirinkite **Pažymėti**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti parametrus, arba **Atšaukti**, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Temoje gali būti tonas, skambantis atidarant ir uždarant telefoną. Norėdami išjungti toną, pakeiskite parametraž **Kiti tonai**. Turėkite galvoje, kad šiuo parametru taip pat išjungiami ir įspėjamieji tonai.

■ Pagrindinis ekranas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Pagrindinis ekranas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Lauk. režimo parametrai

Pasirinkite **Lauk. režimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Aktyv. laukimo režimas — įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą ir tvarkyti jame esančias nuorodas. Žr. „**Aktyvusis laukimo režimas**“, 23 psl.

Fono paveikslėlis — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane.

Atverč. dangt. animacija — nustatyti, kad atidarant ir uždarant telefoną jo ekrane būtų rodomas animacinis paveikslėlis.

Šrifto spalva laukimo rež. — nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Narš. mygt. piktogramos — rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolį kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Tinklo pazonės inf. > *Rodoma* – rodyti pazonės informaciją, jeigu ją teikia tinklas.

Ekrano užsklanda

Pasirinkite *Ekrano užsklanda* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Taip – įjungti pagrindinio ekrano užsklandą.

Ekrano užsklandos > *Atvaizdą* – rinktis atvaizdą ar paveikslėlį iš katalogo *Galerija*.

Ekrano užsklandos > *Skaidrių rinkinys* ir katalogas iš meniu *Galerija* – naudoti kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį.

Ekrano užsklandos > *Vaizdo įrašą* ir vaizdo įrašas iš katalogo *Galerija* – rodyti vaizdo įrašą kaip ekrano užsklandą (tik pagrindiniame ekrane).

Ekrano užsklandos > *Įjungti „Vaizdo kamerą“* – ką nors nufotografuoti ir nustatyti gautą atvaizdą kaip ekrano užsklandą.

Ekrano užsklandos > *Rodyklinis laikrodis* arba *Skaitmeninis laikrodis* – naudoti laikrodį kaip ekrano užsklandą.

Paveikslėliai parsisiųsti – parsisiųsti daugiau atvaizdų ekrano užsklandoms.

Neveiklumo trukmė – nustatyti, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų ekrano užsklanda.

Šrifto dydis – nustatyti skaitomų ir rašomų pranešimų, adresatų kortelių turinio ir tinklalapių šrifto dydį.

■ Mažasis ekranas

Pasirinkite *Meniu* > *Parametrai* > *Mažasis ekranas*. Galite nustatyti šiuos parametrus: *Fono paveikslėlis*, *Ekrano užsklanda* ir *Atverč. dangt. animacija*.

■ Laikas ir data

Norėdami keisti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis, Data* arba *Aut. dat./laiko tikslinimas* (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis* > *Laiko juosta* ir vietos, kurioje esate, laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT) arba universaliojo laiko (UTC). Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas. Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo/Londono (JK).

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją, kuri turi būti įjungiama kairiuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kairysis pasirink. klavišas*. Taip pat žr. „*Laukimo režimas*“, 22 psl.

Jei kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją, kai įjungtas laukimo režimas, pasirinkite **Svarbūs** > **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas – įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo. Pažymėkite funkciją ir pasirinkite **Pažymėti** arba **Atžymėti**.

Sutvarkyti – sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė. Pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti funkciją, ir pasirinkite **Gerei**.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją, kuri turi būti įjungiama dešiniuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Dešin. pasirink. klavišas*. Taip pat žr. „*Laukimo režimas*“, 22 psl.

Nuorodų juostelė

Norėdami pasirinkti ir pertvarkyti programas, rodomas aktyviojo laukimo režimo nuorodų juostelėje, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Nuorodų juostelė**.

Pasirinkite **Rinktis nuorodas** ir sąraše arba kataloge pažymėkite norimą programą. Patvirtinkite pasirinkimą pasirinkdami **Atlikta** > **Taip**.

Norėdami pertvarkyti programas nuorodų juostelėje, pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**. Pasirinkite programą, meniu **Perkelti** ir perkeltite ją į kitą vietą. Patvirtinkite šį veiksma pasirinkdami **Gerai**. Norėdami išsaugoti nuorodų seką, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Naršymo mygtukas

Norėdami pasirinkti funkcijas, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Naršymo mygtukas**. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo mygtuko, pasirinkite **(tuščia)**. Jei norite vėl susieti funkciją su mygtuku, pasirinkite **Susieti**. Žr. „Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu“, 24 psl.

Balso komandos

Skambinti adresatams ir įjungti telefono funkcijas galite išvardinti balso komandas. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro **Atkuriamo balso kalba** apraše, skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 73 psl.

Norėdami pasirinkti balso komandomis įjungiamas telefono funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Balso komandos** ir katalogą. Pažymėkite funkciją.  žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**. Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „**Patobulintas numerio rinkimas balsu**“, 28 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Redaguoti arba **Atsieti** – pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.

Susieti visas arba *Atsieti visas* – įjungti arba išjungti visų sąrašė esančių funkcijų balso komandas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu. Čia taip pat galite nustatyti EGPRS ryšio parametrus.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“ ir šiais profiliais: „generic access“, „generic object exchange“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth > *Įjungtas* arba *Išjungtas* – įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Iešk. priedų su garso fnk. – ieškoti suderinamų prietaisų su „Bluetooth“ ir garso funkcijomis. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

Suporuoti prietaisai — ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Poruoti**. Įveskite sutartą prietaiso „Bluetooth“ kodą (ne ilgesnį nei 16 rašmenų), kad susietumėte (suporuotumėte) prietaisą su savo telefonu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Telefonas užmezga ryšį su prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.

Belaidis „Bluetooth“ ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*. Norėdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite *Aktyvūs prietaisai*. Norėdami peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, pasirinkite *Suporuoti prietaisai*.

Priklausomai nuo prietaiso ir „Bluetooth“ ryšio būklės, pasirinkę **Funkcijos** galėsite naudoti kai kurias toliau aprašytas funkcijas.

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną galės aptikti kiti prietaisai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* > *Bluetooth parametrai* > *Mano tel. aptinkamumas* arba *Mano tel. pavadinimas*.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite **Mano tel. aptinkamumas** ir **Paslėptas**. Prašymus užmegzti „Bluetooth“ ryšį visada priimkite tik iš tų prietaisų, kuriais pasitikite.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akis arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Infraraudonųjų spindulių prietaisai yra 1 klasės lazeriniai gaminiai.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **IR ryšys**.

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **IR ryšys**. Pasirodžius klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis **IR** rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis **IR** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketiniai duomenys (GPRS)

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu EGPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Paketinių duomenų protokolą gali naudoti šios programos: MMS, srautinės vaizdo transliacijos, naršyklė, el. paštas, tiesioginis ryšys, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Norėdami nustatyti paslaugos parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Paketiniai duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pagal poreikį – nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Nuolatinis – nustatyti, kad įjungiant telefoną jis prisijungtų prie paketinių duomenų tinklo automatiškai. **G** arba **E** reiškia, kad galima naudotis GPRS arba EGPRS ryšio paslauga. Jeigu įjungus GPRS arba EGPRS ryšį jums

kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, simbolis  arba  žymi, kad paketinių duomenų ryšys yra sustabdytas (užlaikytas).

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti EGPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti kompiuteriui reikalingo EGPRS ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paketiniai duomenys* > *Paket. ryšio parametrai* > *Įjungtas prieigos taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite *Tvark. prieig. tšk. param.* > *Prieigos taško šaukinys*, įvardykite prieigos taško parametrus ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite *Paket. ryš. prieigos taškas*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie EGPRS tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Taip pat galite nustatyti EGPRS prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „*Programų paketas „Nokia PC Suite“*“, 115 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo telefone ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir tekstinių įrašų informaciją.

Net ir naudojant šį telefoną be SIM kortelės, galima perduoti duomenis iš jo į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą. Turėkite galvoje, kad naudojant telefoną be SIM kortelės kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti. Neįdėjus SIM kortelės, telefone ir nutolusiame interneto serveryje esančių duomenų negalima sinchronizuoti.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso (pavyzdžiui, suderinamo mobiliojo telefono), atitinkamas duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą,

naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio* yra pradiniai sąrašo įrašai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį (pavyzdžiui, mobiliųjį telefoną), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* > **Funkcijos** > *Naujas partneris* > *Telefonų sinchronizacija* arba *Telefonų kopijavimas* ir nustatykite duomenims perduoti reikalingus parametrus.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, partnerių sąrašė pasirinkite norimą prietaisą ir **Funkcijos** > *Taisyti*.



Pastaba: kiekvienas prietaisas turi būti atskirai įtrauktas į duomenų partnerių sąrašą. Negalima naudoti duomenų partnerio įrašo veiksams su keliais prietaisais.

Norėdami ištrinti duomenų partnerį, pasirinkite jį duomenų partnerių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* ir patvirtinkite veiksą atsakydami į pateiktą klausimą *Ištrinti duomenų partnerį?* Įrašų *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio* negalima ištrinti.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenys sinchronizuojami belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba kabeliu. Kitas prietaisas veikia laukimo režimu.

Norėdami pradėti perdavinėti duomenis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* ir sąrašė pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio*. Priklausomai nuo nustatytų parametru, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami. Kitas prietaisas taip pat turi būti įjungtas duomenims priimti.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norint sinchronizuoti suderinamame kompiuteryje esančių kalendoriaus, tekstinių įrašų ir adresatų informaciją, kompiuteryje reikia įdiegti jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nutolusiu interneto serveriu, turite užsisakyti duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl., ir „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl.

Jei išsaugojote duomenis nutolusiame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* > *Sinchr. iš serverio*. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, galite pasirinkti *Pradeda sinchronizuoti* arba *Pradeda kopijuoti*.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilni.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami sujungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį.

Pasirodžius pranešimui *USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.*, pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite reikiamą režimą iš toliau išvardytųjų.

Numatytasis režimas — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „PC Suite“.

Spausdinimas — spausdinti atvaizdus tiesiai iš telefono, naudojant suderinamą spausdintuvą.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *USB duomenų kabelis* > *Numatytasis režimas*, *Spausdinimas* arba *Duomenų perkėlimas*.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryšų peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšų draudimas* aprašą skyrelyje „*Saugumo parametrai*“, 76 psl.

Atsil. bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo mygtuką, vaizdo kameros mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą.

Atsiliiepti atidarius dangt. > *Taip* – atsiliiepti ė skambutė atidarant atverčiamąjį telefono dangtelį.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonų numeriai būtų renkami palaikius paspaudus su jais susietus greitojo rinkimo klavišus nuo 2 iki 9.

Ryšio laukimas > *Įjungti* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį. Žr. „*Ryšio laukimas*“, 29 psl.

Ryšio suvestinė > *Įjungta* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

Ryšio iš šio telefono linija (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma automatiškai*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*.

Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atkuriamo balso kalba*. Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“, 28 psl., ir funkcijos *Balso komandos* aprašą skyrelyje „Mano nuorodos“, 65 psl.

Klaviatūros apsauga – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Įjungta*.

Sveikinimas – parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Klaus. dėl skrydž. aplinkos > *Įjungtas* – ėjungiant telefoną, jis visada klaus, ar reikia naudoti skrydžio aplinką. Kai ėjungta skrydžio aplinka, visi radijo ryšiai išjungiami. Skrydžio aplinka turi bžti ėjungta vietose, kuriose radijo ryšys kelia trikdžius.

Telefono atnaujinimai (tinklo paslauga) – priimti telefono programingės ėrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo. Priklausomai nuo įžsų telefono, šis meniu gali bžti nerodomas. Žr. „Telefono programinės įrangos atnaujinimai“, 77 psl.

Operat. pasirinkimas > *Automatinis* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryžio tinklų, veikiančių įūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryžio sutartį su įūsų vietinio tinklo operatoriumi.

SIM funkcijų patvirtinimai – žr. „SIM paslaugos“, 106 psl.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas > *Įjungtas* – įjungiant telefoną, skamba tonas.

■ Priedų parametrai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Pasirinkite priedą ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro **Priimamojo ryšio signalas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Apšvietimas — jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite **Taip**. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite **Automatinis**.

Telefono-teksto įranga > **Naudoti TTJ** > **Taip** — naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos ar indukcinio ryšio įrangos parametrų.

Jeigu jūsų telefonas pateiktas su indukcinės klausos priemonės rite, pasirinkite **Klausos priemonė** > **Tor. klausos prm. režimas** > **Taip**, kad per indukcinę ritę perduodamo garso kokybė būtų gera. Kai įjungtas **Tor. klausos prm. režimas**, rodoma piktograma .

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Galima naudotis daugiaformačių ir MP, sinchronizacijos, el. pašto, srautinių transliacijų ir naršyklės paslaugomis. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „**Sąrankos pranešimų paslauga**“, 14 psl.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrankos param. — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti numatytuosiu.** Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite **Ištrinti**.

Įj. nmt. prm. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieigos taškas — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisij. prie pglb. svetainės — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Įtaisų valdykl. parametrai — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo įrašų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. Žr. „Telefono programinės įrangos atnaujinimai“, 77 psl.

Asm. sąrankos parametrai — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti** arba **Įjungti**.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas ir *UPIN kodo reikalavimas* — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalavimas — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Norėdami nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums, pasirinkite **Uždara vartotojų grupė** (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis > *Telefono* — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai — pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 113 psl.

Apsaug. mod. parametrai — peržiūrėti apsaugos modulio informaciją (*Apsaug. mod. duomenys*), nustatyti, kad būtų įjungtas *Modulio PIN reikalavimas* arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 13 psl.

■ Telefono programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.



Perspėjimas: kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Parametrai

Norėdami leisti ar neleisti įdiegti telefone programinės įrangos atnaujinimus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* > *Įtaisų valdykl. parametrai* > *Psł. tk. prg. atnaujinimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Visada leisti — automatiškai parsiųsti ir įdiegti visus programinės įrangos atnaujinimus.

Vartotojui leidis — parsiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimus tik jums leidis (numatytasis parametras).

Visada atmesti – automatiškai atmesti visus programinės įrangos atnaujinimus.

Priklausomai nuo nustatytų parametrų, gausite pranešimą, kad galite parsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą arba kad jis jau parsisiųstas ir įdiegtas automatiškai.

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

Norėdami paprašyti savo paslaugų teikėjo atsiųsti jums programinės įrangos atnaujinimus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Telefono atnaujinimai*. Pasirinkę *Esamos progr. įrangos inf.*, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite *Parsisiųsti tel. progr. jr.* Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas

Jei parsisiųsto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite *Įdiegti progr. jr. atnauj.*

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gamint. param.* Įveskite apsaugos kodą. Programoje *Adresų knyga* išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Paslaugų dėžutė](#)“, 111 psl.

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami pamatyti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir > **Funkcijos**.

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir > **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir > **Funkcijos**.

■ Atvaizdų spausdinimas

XpressPrint

Jūsų prietaise veikia funkcija „Nokia XPressPrint“. Savo prietaisą galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu ė spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. Žr. „[Ryšiai su išoriniais prietaisais](#)“, 67 psl.

Galite spausdinti JPEG formato atvaizdus. Vaizdo kamera užfiksuoja atvaizdai automatiškai išsaugomi JPEG formatu.

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti,

ir **Funkcijos** > **Spausdinti**.

■ Atminties kortelė

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atminties kortelė „microSD“ galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius ir garso įrašus, nuotraukas, pranešimų informaciją, taip pat išsaugoti atsargai informaciją iš telefono atminties.

Kaip naudoti atminties kortelę su kitomis telefono funkcijomis ir programomis, paaiškinta skyriuose, kuriuose pateikti tų funkcijų ir programų aprašai. Kaip įdėti ir išimti atminties kortelę „microSD“, skaitykite skyrelyje „„microSD“ kortelės įdėjimas“, 17 psl., ir „„microSD“ kortelės išėmimas“, 17 psl. Atidarius meniu *Galerija*, taip pat galima naudotis toliau aprašytomis funkcijomis.

Atminties kortelės ženklimas

Ženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Programos* ir atminties kortelės katalogą .
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Ženklinti atm. kortelę*.
3. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.
4. Pasibaigus ženklinimui, įvardykite atminties kortelę (pavadinimą turi sudaryti ne daugiau kaip 11 raidžių ar skaitmenų).

Atminties kortelės užblokovimas

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustat. slaptažodį*.

Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Atminties kortelės atblokavimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atblokuoti kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti slaptažodį*.

Kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atblokuojama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms, pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*.

12. Pramogos



Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

■ Vaizdo kamera


Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimas

Norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką telefonui veikiant laukimo režimu arba pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vaizdo kamera**.

Norėdami fotografuoti gulsčiojo formato vaizdą, laikykite telefoną gulščiai. Spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn, galite perjungti fotografavimo ir filmavimo režimus.

Jei fotografuodami norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn, arba spauskite garsumo klavišus.

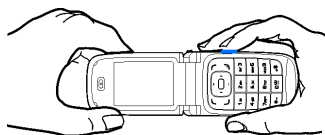

Norėdami užfiksuoti vaizdą, pasirinkite **Fotograf**, arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge **Galerija** > **Nuotraukos**.

Norėdami nufotografuoti save, uždarykite telefono dangtelį ir naudokite mažąjį ekraną kaip vaizdo iešiklį. Paspauskite vaizdo kameros mygtuką.

Pasirinkę **Funkcijos**, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Įjungti naktinį režimą** — jei maža apšvietimo, **Įjungti kameros laikmatį** — įjungti vaizdo kameros laikmatį, **Įjungti atv. sekos režimą** — greitai nufotografuoti kelis vaizdus paeiliui. Nustačius didžiausią atvaizdo formatą, paeiliui nufotografuojami 3 vaizdai, nustačius kitokį formatą — 5 vaizdai.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Atvaizd. peržiūros trukmė* ir nustatykite, kiek laiko ekrane turi būti rodomas nufotografuotas vaizdas. Jei peržiūrėdami nuotrauką pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, **Siųsti** – galėsite išsiųsti rodomą nuotrauką daugiaformačiu pranešimu.

Šiuo prietaisu galima užfiksuoti iki 1280 × 960 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Filmavimas

Norėdami pasirinkti filmavimo režimą, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn arba paspauskite **Funkcijos** > *Vaizdo įrašas*. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Telefonas išsaugo vaizdo įrašų kataloge *Galerija* > *Vaizdo įrašai*.

Vaizdo kameros funkcijos

Jei naudodami vaizdo kamerą norite taikyti filtrą, pasirinkite **Funkcijos** > *Efektai* > *Netikros spalvos*, *Pilki pustoniai*, *Sepija*, *Negatyvas* arba *Švytėjimas*.

Jei norite pakeisti vaizdo kameros parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

■ Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Taip pat galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Norėdami pasirinkti ar parsisiųsti garso/vaizdo įrašų, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Atidaryti Galeriją*, *Žymos*, *I tinklalapį* arba *GV failai parsisiųsti*.

Norėdami nustatyti įrašo perjungimo pirmyn arba atgal žingsnį, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Peršokimo intervalas*.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl. Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GVgrotuvas** > **Sraut. transl. parametrai** > **Sqranka**. Rodomi tik srautinėms transliacijoms tinkami sąrankos parametrai.
2. Arba pasirinkite srautinių transliacijų paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sqranka**.
3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

■ Muzikos grotuvas

Naudodami telefono esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami vieną iš paketo „Nokia PC Suite“ programų „Nokia Audio Manager“. Žr. „[Programų paketas „Nokia PC Suite“](#)“, 115 psl.

Bet kuriame telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame kataloge išsaugoti muzikos failai bus automatiškai aptikti ir įtraukti į numatytąjį takelių sąrašą.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzikos grotuvas**.

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas! Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Atidarius meniu **Muzikos grotuvas**, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija. Norėdami atkurti takelį, pasirinkite ►.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti klavišais, esančiais telefono šone.

Norėdami sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ■.

Norėdami įjungti sekantį takelį, pasirinkite . Norėdami įjungti ankstesnio takelio pradžią, pasirinkite . Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę . Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę . Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

Muzikos grotuvo parametrai

Atidarę meniu *Muzikos grotuvas*, galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

Takelių sąrašas — peržiūrėti visus sąraše esančius takelius ir atkurti kurį nors iš jų. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atnaujinti takelių sąrašą (pavyzdžiui, įtraukę į sąrašą naujų takelių) arba pakeisti takelių sąrašą (jeigu telefone yra keli takelių sąrašai), atidaromą pasirinkus meniu *Muzikos grotuvas*, pasirinkite **Funkcijos**. Taip pat galite siųsti takelį į kitą telefoną.

Atkūrimo funkcijos — pasirinkite *Atsistiktinė*, jei norite klausytis atsistiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių. Norėdami pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąraše esančių takelių, pasirinkite *Kartotinė*. Pasirinkę *Muzikos šaltinis*, galite pasirinkti katalogą su muzikos takeliais.

GV programų ekvalaizeris — rinktis arba nustatyti ekvalaizerio parametrus. Žr. „*Ekvalaizeris*“, 89 psl.

Garsiakalbis/L. rankų jr. su mikrofonu — klausytis muzikos per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą. (Pastaroji funkcija rodoma tik tada, kai prijungta laisvų rankų įrangą.)

 **Patarimas:** kai naudojate laisvų rankų įrangą, sekantį takelį galite įjungti paspausdami laisvų rankų įrangos mygtuką.

Tinklalapis — atidaryti su atkuriamu takeliu susijusį tinklalapį. Jei tokio tinklalapio nėra, šis meniu yra blyškus.

Muzika parsisiųsti — atidaryti su pasirinktu takeliu susijusį tinklalapį. Ši funkcija veikia tik tada, kai takelyje yra įrašytas atitinkamo tinklalapio adresas.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo dažnių išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite radijo stotį.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**. Norėdami įjungti norimą dažnį, pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką. Norėdami pasirinkti radijo stotį, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąraše. Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaugoti radijo stotį – išsaugoti naują radijo stotį.

Visual Radio (tinklo paslauga) – nustatyti, ar turi būti naudojama programa „Visual Radio“. Dėl galimybės naudotis šia programa ir kainų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.

„Visual Radio“ parametrai – nustatyti *Visual Radio* parametrus. Norėdami nustatyti, kad programa įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją, pasirinkite *Įjungti vaizdo paslaugą > Automatiškai*. Norėdami atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas, pasirinkite *Radijo stočių katalogas*. Prie kai kurių stočių gali būti nurodytas jų vaizdo informacijos kodas.

Radijo stotys – pasirinkti išsaugotų radijo stočių sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokią nors radijo stotį, pažymėkite tą radijo stotį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti radijo stotį* arba *Pervardyti*.

Mono garsas arba *Stereo garsas* – klausytis radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) režimu.

Garsiakalbis arba *L. rankų jr. su mikrofonu* – klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų ėrangą. Laisvų rankų ėrangą turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų ėrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Nustatyti dažnį – įvesti norimos radijo stoties dažnį.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugoti juos kataloge *Galerija*. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklaušę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.
Norėdami pasiklausti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Kartoti paskutinį*.
Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti paskutinį*.
Norėdami peržiūrėti kataloge *Galerija* esančių įrašų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašų sąrašas* > *Balso įrašai*.

■ Ekvalaizeris

Per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę galite valdyti, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsumą.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Ekvalaizeris*.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti*, *Redaguoti* arba *Pervardyti*. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Įjungus stereofoninio įspūdžio sustiprinimo efektą, susidaro įspūdis, kad garsas sklinda ne vien iš telefono, bet ir iš menamų šaltinių, esančių aplink jį. Norėdami pakeisti parametą, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Stereof. įsp. sustipr.*

13. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*.

Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo ėsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*.

Jei norite, kad atgėjus nustatytam laikui vietoje melodijos ėsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų ėrangą. Atgėjus skambėjimo laikui, ėsijungs (per garsiakalbė) vėliausiai klausyta radijo stotis. Atjungus laisvų rankų ėrangą arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl ėsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite laiką.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus meniu *Signalo atidėjimo laikas* nustatytam laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu, o įrašo pradžia — po kalendoriumi. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus įrašus*.

Atidarius dienos vaizdą, galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu arba originaliu formatu į kito suderinamo telefono kalendorių tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu. Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyriklį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autom. ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite dieną, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir įrašo rūšį: 📞 *Susitikimas*, 📠 *Skambutis*, 🎁 *Gimtadienis*, ✉️ *Užrašas* arba 📅 *Priminimas*. Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas rodo pastabą ir skamba tam tikru tonu (jei buvo nustatytas). Ekrane matydami pranešimą apie skambutį 📞, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas darbas*. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Peržiūrėdami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus.

Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

■ Tekstiniai įrašai

Norėdami kurti ir siųsti tekstinius įrašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekstiniai įrašai*.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Taip pat galite pasinaudoti tekstinių įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius ir trigonometrinius veiksmus, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo, atvirkštinio skaičiaus nustatymo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą ar funkciją arba pasirinkite ją meniu **Funkcijos**.

Parašykite antrą veiksmo skaičių. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinktą **Ištrinti**.

Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keitimo kursas**. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Į vietinę valiutą** arba **Į kitą valiutą**.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Atg. atsk. laikmatis**. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Keisti trukmę**. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas **Laikas baigėsi** (jei pastaba nebuvo įrašyta). Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 60 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Išj. prg.** Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometras** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabdyti**.

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti**. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba *Ištrinti laiko rezultatus* – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

14. Tiesioginis ryšys (TR)



Pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys*.

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GPRS tinkle.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus prietaisus. Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. Žr. „[TR parametrai](#)“, [101](#) psl., ir „[Sąrankos parametrai](#)“, [101](#) psl.

■ Tiesioginio ryšio kanalai

TR kanalą sudaro grupė žmonių (pavyzdžiui, draugų ar kolegų), kurie prisijungę prie kanalo gavę atitinkamus kvietimus. Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

TR kanalai yra kelių rūšių:

Viešasis kanalas — kiekvienas kanalo narys gali kviesti kitus asmenis;

Asmeninis kanalas — gali prisijungti tik tie asmenys, kurie gavo kvietimą iš kanalo kūrėjo.

Sąlyginis kanalas — nuolatinis paslaugos teikėjo sukurtas kanalas.

Galite nustatyti kiekvieno kanalo būseną: *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.

Aktyviųjų kanalų ir narių skaičius kiekviename kanale yra ribojamas. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sukurti kanalą* ir nustatykite reikiamus parametrus toliau aprašytuose laukeliuose.

Kanalo pavadinimas: – įvardykite naują kanalą.

Kanalo būklė: – pasirinkite *Aktyvus*, jei norite, kad kanalas būtų aktyvus, arba *Neaktyvus*, jei norite išjungti kanalą.

Slapyvardis kanale: – įveskite savo slapyvardį, kurį visi naujo kanalo nariai matys savo ekranuose.

Kanalo slaptumas: > *Viešasis kanalas* arba *Asmeninis kanalas*

Atvaizdas: – naujo kanalo ženklą galite nustatyti, pasirinkdami **Pakeisti** ir atvaizdą iš katalogo *Galerija* arba *Numatytasis ženklas*.

Norėdami siųsti kvietimą kanalui, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Jei priima gautą kvietimą, gavėjas įtraukiamas į kanalo narių sąrašą. Norėdami siųsti daugiau kvietimų, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Kanalų sąrašas*, kanalą ir **Funkcijos** > *Siųsti kvietimą*. Kvietimą galite siųsti tekstinio pranešimu arba IR ryšiu.

Norėdami sukurti sąlyginį kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sukurti kanalą* > **Funkcijos** > *Rašyti adresą rank. būdu*. Įrašykite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą kanalo adresą (*Kanalo adresas*).

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie kanalo tekstinio pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš kanalo:* ir kanalo pavadinimą.
2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba kanalo adresą, jeigu jis ne asmeninis, pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Norėdami įtraukti kanalą į savo telefoną, pasirinkite **Išsaugoti**.
4. Norėdami nustatyti kanalo būseną, pasirinkite *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.

Norėdami atsisakyti kvietimo, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip** arba **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR įjungimas ir išjungimas

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Įjungti tiesioginį ryšį* arba palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.  žymi užmegztą tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Jei įtraukėte į telefoną naujų kanalų, esate automatiškai prijungiamas prie aktyviųjų kanalų.

Galite nustatyti, kad TR (garsumo stiprinimo) klavišų būtų atidaromas kanalų, adresatų sąrašas arba įjungiamas vienas kanalas ar adresatas. Žr. „[TR parametrai](#)“, 101 psl.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite *Išjungti tiesiog. ryšį*.

■ TR užmezgimas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, „vienas su vienu“ arba su keliais gavėjais, turite laikyti paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą, kol kalbate. Norėdami klausytis atsakymo, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausiam prisijungusiam. Jums baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs ir neatleidžiantis TR mygtuko.

Norėdami patikrinti, ar adresatai gali su jumis bendrauti, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas*. Galimybė gauti šią informaciją priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus. Be to, rodoma tik užregistruotų adresatų informacija. Norėdami užregistruoti adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Užregistruoti adresatą* arba, jei pažymėtas vienas ar daugiau adresatų, pasirinkite *Užregistruoti pažymėtus*.



 rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba nežinoma jo būseną.



 rodo, kad asmuo nenori būti trukdomas, tačiau gali priimti atgalinio ryšio užklausas.  rodo, kad asmuo nėra įsijungęs TR.

Ryšio su kanalu užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, atidarę TR meniu pasirinkite *Kanalų sąrašas*, pažymėkite norimą kanalą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapypvardis bei kanalo pavadinimas.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote TR paslaugos adresą, pasirinkite *Adresų knyga* > *Vardai* arba *Meniu* > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę TR kanalų sąrašą, pasirinkite *Kanalų sąrašas*, pažymėkite norimą kanalą ir pasirinkite *Nariai*. Pažymėkite norimą adresatą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atg. ryš. užkl. dėžutė*. Pažymėkite norimą slapypvardį ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais

Adresatų sąraše galite pasirinkti kelis TR adresatus. Bandant užmegzti tiesioginį ryšį su adresatais, jiems siunčiamas kvietimas. Norėdami dalyvauti pokalbyje, adresatai turi patvirtinti šį kvietimą. Jei tinklo operatorius leidžia, taip pat galite pasirinkti adresatus su telefono numeriu, tačiau be TR numerio. Informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

1. Pasirinkite *Meniu* > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas* ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį.
2. Norėdami užmegzti ryšį, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Dalyvaujantys adresatai parodomi ekrane, kai jie prisijungia prie ryšio.
3. Norėdami kalbėti su jais, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Norėdami išgirsti atsakymą, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

4. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Gavę kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, išgirsite trumpą toną. Ekrane pamatysite kanalo pavadinimą, kvietėjo telefono numerį arba slappyvardį (tinklo paslauga).

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei paspausite ir neatleisite TR (garsumo stiprinimo) klavišo, kai skambinantysis kalba, išgirsite eilės toną ir pamatysite pranešimą *Įtraukia į eilę*. Laikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada iškart galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklauso

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Atgalinio ryšio užklauso siuntimas

Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Tiesioginis ryšys*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš katalogo *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite TR adresą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš TR meniu, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklausų sąrašo, esančio meniu *Tiesioginis ryšys*, pasirinkite *Atg. ryš. užkl. dėžutė*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.

Atsiliepiamas į atgalinio ryšio užklausą

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą telefonui veikiant laukimo režimu, rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausą.*

Norėdami atidaryti *Atg. ryš. užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausas, slapyvardžių sąrašas.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite norimą užklausą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*

Norėdami ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti TR paslaugos adresą iš gautos atgalinio ryšio užklauso, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kaip* arba *Sieti su adresu*.

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmegzgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys* > *Tiesiog. ryšio adresas*. Adresatas bus rodomas TR adresatų sąraše tik tada, kai bus įvestas TR adresas.

Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*.

Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalų sąrašo, prisijunkite prie TR paslaugos serverio, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše, ir pasirinkite **Funkcijos**. Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pasirinkite *Sieti su adresu*.

■ TR parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *TR parametrai*.

Ryšiai „1 su 1“ > Taip – nustatyti, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei norite tik užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Numat. TR mygt. funkcija – nustatyti, kad TR (garsumo stiprinimo) klavišu būtų įjungiamos šios funkcijos: *Atidaryti adresatų sąrašą*, *Atidaryti kanalų sąrašą*, *Ryšys su adresatu/grupe*. Pasirinkite adresatą, grupę arba *Ryšys su TR kanalu* ir pasirinkite kanalą. Kai paspausite ir neatleisite TR (garsumo stiprinimo) klavišo, bus įjungta pasirinkta funkcija.

Rodyti įsireg. būklę – nustatyti, kad būtų siunčiama arba nesiunčiama įsiregistravimo būklės informacija.

Įjungus tel., įjungti TR > Taip arba *Pirmiausia paklausti* – nustatyti, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie TR paslaugos serverio.

Ties. ryšys kitame tinkle – įjungti arba išjungti TR funkciją, kai telefonas naudojamas už namų tinklo ribų.

Siųsti mano TR adresą > Ne – nerodyti jūsų TR adreso adresatams, su kuriais užmegzgate ryšį kanale arba „vienas su vienu“.

■ Sąrankos parametrai

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 14 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 75 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sąrank. parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka* – TR paslaugai. Rodomi tik TR paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra – pasirinkti TR paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Kiti parametrai: *TR vartotojo vardas, Numatytasis slapypavardis, Tiesiog. ryšio slaptažodis, Vardų sritis ir Serverio adresas.*

■ Internetas

Norėdami aplankyti savo TR paslaugos teikėjo interneto svetainę, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Naršyklė.*



Šiame meniu galite tvarkyti programas ir žaidimus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Apie atminties kortelės ženklinimo, užblokavimo ir atblokavimo funkcijas skaitykite skyrelyje „[Atminties kortelė](#)“, 81 psl.

■ Žaidimo įjungimas

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žaidimai**. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Įj. progr.**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkcijos** > **Programos parametrai**.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „[Kai kurios programų funkcijos](#)“, 103 psl.

■ Programos įjungimas

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija**. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Įj. progr.**

■ Kai kurios programų funkcijos

Ištrinti — ištrinti programą iš telefono.

Informacija — gauti papildomos informacijos apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) — patikrinti, ar naudojant programą **Naršyklė** galima parsisiųsti naują programos versiją.

Programos teisės – apriboti programos galimybę kauptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje pasirinkite vieną iš galimų leidimų.

Tinklalapis – gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga). Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

■ Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Norėdami parsisiųsti programą į telefoną, naudokitės įdiegikliu „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“ arba pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos parsisiųsti**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Žr. „Žymos“, 109 psl.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

■ Pateikčių valdyklė

Naudodamiesi programa „Pateikčių valdyklė“, galite nuotoliniu būdu iš savo prietaiso valdyti skaidrių pateiktis (suderinamas su programa „Microsoft PowerPoint“), programinė DVD ar MP3 grotuvą, taip pat kitas kompiuterines programas.

Jei norite naudoti programas, kurios nėra skaidrių pateiktys ir neveikia darbalaukio režimu, atitinkamoje kompiuterinėje programoje turite sukurti reikiamą parametų rinkinį.

Prieš naudodamiesi programa, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

1. Savo kompiuteryje įdiekite programą „Nokia Presenter“.
Šią programą galite parsisiųsti iš „Nokia“ tinklalapio. Žr. „„[Nokia](#)“ pagalba“, 15 psl.
2. Įjunkite ir suderinkite kompiuterinę programą. Pasirinktas priimamojo „Bluetooth“ ryšio nuoseklusis prievadas (COM prievadas) turi atitikti įrašytą kompiuterio „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ programingų įrangos parametrų sąrašą nustatytą prievadą. Išsamesnės informacijos ieškokite kompiuterinės programos dokumentuose ir skyriuje „„[Bluetooth](#)“ ryšio parengimas“, 67 psl.
3. Įjunkite skaidrių pateiktę arba programą, kurią norite valdyti nuotoliniu būdu iš savo telefono.

Pasirinkite *Programos > Kolekcija > Pristatymų programa > Užm. ryšį* ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Kompiuterio ekrane pamatysite pranešimą „Bluetooth Connection Successful“, patvirtinkite „Bluetooth“ ryšį spragtelėdami ant mygtuko po pranešimu.

Rodomas galimų programų sąrašas. Reikiamą programą galite įjungti pasirinkdami **Atidaryti**. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, kad nustatytumėte, kokio dydžio *Šriftas* turi būti naudojamas pranešimų pastabose, ir *Laikmatis (minutėmis)*, kad nustatytumėte reikiamą skaidrių pateikties trukmę. Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Atgal**.

Pasirinkę skaidrių pateiktę, skaidres peržiūrėkite ar praleisti, taip pat peršokti į kitą vietą galite 4 kryptimi naršymo mygtuku. Norėdami peržiūrėti savo, kaip pranešėjo, pastabas, pasirinkite **Tekst. įr.** Norėdami ką nors parodyti skaidrėje, pasirinkite *Žymeklis* – bus įjungtas mažas apvalus juodas žymeklis, kurį galėsite valdyti 4 kryptimi naršymo mygtuku. Norėdami greičiau peržiūrėti skaidrių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių sąrašas**. Norėdami greičiau peržiūrėti programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Programų sąrašas**.

Jei norite valdyti kompiuterinę pelės žymeklį (rodyklėlę) nuotoliniu būdu iš telefono, pasirinkite darbalaukio režimą. Įjungus darbalaukį, telefonas automatiškai pradeda valdyti įrašytą kompiuterinę pelės žymeklį.

Norėdami greičiau peržiūrėti programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Programų sąrašas**.

Norėdami įjungti pateiktį valdyklą, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

16. SIM paslaugos



Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojātės SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

17. Interneto naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 75 psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninę sąranką*. Žr. „[Naršyklės parengimas](#)“, 107 psl.
3. Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Pasirinkite *Rodyti terminalo langą* > *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Pask. intern. adresas*.
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *[tinklalapį]*. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gerei**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pradinis tinklalapis — vėl atidaryti pradinį tinklalapį.

Nuorodos — atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui. Ši funkcija rodoma tik tada, kai tinklalapyje yra nuorodų.

Susieti žymą – išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.

Žymos – atidaryti žymų sąrašą. Žr. „Žymos“, 109 psl.

Tinklalapio funkcijos – rodyti atidarytam tinklalapiui taikomų funkcijų sąrašą.

Istorija – vėliausiai aplankytų tinklalapių adresų sąrašas.

Siuntiniai – rodyti parsisiunčiamų failų žymų sąrašą.

Kitos funkcijos – rodyti kitų funkcijų sąrašą.

Vėl atidaryti – iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.

Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Tiesioginis skambinimas

Naršydami galite skambinti arba išsaugoti bet kokį tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkcijos**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Norėdami peržiūrėti žymą, pasirinkite **Rodyti**.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtartinimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti atvaizdus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius atvaizdus. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe atvaizdų peržiūra gali pagreitėti.

Perspėjimai > *Persp. apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai ryšys tampa nesaugus.

Perspėjimai > *Persp. apie nesaug. failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naršyklės saugumas“, 113 psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* – nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Int. adr. unikodu (UTF-8)* > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatas > *Tikrasis* arba *Sumažintas* – nustatyti vaizdo formatą.

JavaScript > *Įjungti* – įjungti „Java“ scenarijus.

■ Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „[Laikinoji atmintis](#)“, 112 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti vykdyti scenarijus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > „*WMLScript*“ *parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > „*WMLScript*“ *saugiu ryšiu* > *Leidžiami*.

■ Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugomi kataloge *Galerija*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Taip*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Parametrai* > *Paslaugų dėž. parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų ar atmestų paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Įjungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavęs paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Ištrinti laik. atm. turinį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Ištr. laik. atm. turinį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokie ryšiai jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaug. mod. parametrai*.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise. Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma  .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „*Kreipties kodai*“, 13 psl.) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

18. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, tekstinius įrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: patobulinto GPRS (EGPRS), bendrojo paketinio radijo ryšio (GPRS), didelės spartos grandininio duomenų ryšio (HSCSD) ir grandininio duomenų ryšio (CSD, *GSM duomenys*).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „[Modemo parametrai](#)“, 70 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliiepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

19. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada — vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštoje arba šaltoje vietoje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.


■ „Nokia“ baterijų atpažinimas

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

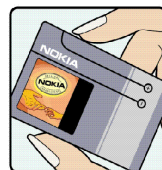

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

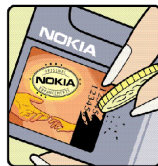

4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstinio pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimu numeriu +61 427151515.
- Tik Indijai: parašykite „Battery“ ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, „Battery 12345678919876543210“, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Nelieskite pagrindinio ekrano kietais ar kampuotais daiktais. Ekraną gali pažeisti įvairūs daiktai, pavyzdžiui, auskarai ar kiti juvelyriniai dirbiniai.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimų ryšių tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šioms asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskaitomose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;

- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prispučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų

perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogdi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,85 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

A, Ą

adresatai	
greitasis rinkimas	59
grupės	59
išsaugojimas	54
ištrynimas	55
kopijavimas	55
mano dalyvavimas	56
mano numeriai	60
paieška	54
parametrai	59
paslaugų numeriai	60
tvarkymas	55
užregistruotieji vardai	57
aktyvūs laukimo režimas	23, 63
antena	20
aplinkos	62
apšvietimas	75
atgalinės atskaitos laikmatis	93
atgalinio ryšio užklausa	99
atminties kortelė	81
atminties kiekis	82
užblokavimas	81
ženklėjimas	81

atvaizdų spausdinimas	80
atvirukai	38
ausinė	21, 22

B

baigimas	
klavišas	21
ryšio	27
balsas	
įrašymo programa	88
komandos	66
pranešimai	49
rinkimas	28
baterija	
atpažinimas	118
įdėjimas	16
įkrovimas	18, 117
iškrovimas	117
baterijos įkrovimas	18
belaidės aplinkos kalba	107
bendroji atmintis	11
beryšis režimas	26
Bluetooth	67
būsenos simboliai	23

C

chronometras	93
CSD – žr. „grandininis duomenų perdavimas“	

D

dalis	21
dalyvavimas	56
darbų sąrašas	92
datos parametrai	65
daugiaformačiai pranešimai	
atsakymas	37
kūrimas	35
rašymas	35
siuntimas	35
skaitymas	37
didelės spartos grandininis duomenų perdavimas	115
draudimo slaptažodis	13
duomenys	
perdavimas	70
ryšiai	115
duomenų kabelis	72

E, Ė, Ē

EGPRS	69
EGPRS – žr. „paketiniai duomenys“	
ekranas	21, 23

ekrano temos	62
ekrano užsklanda	64
ekvalaizeris	89
el. pašto programa	40
parametrų nustatymo vedlys	41

F

FM radijas	87
fono paveikslėlis	63
fotografavimas	83
funkcijų apžvalga	12

G

galerija	80
gamintojo nustatyti parametrai	78
garsiaikalbė įranga – žr. „garsiaikalbis“	
garsiaikalbis	21, 29
garso įrašymas	88
garso pranešimai	39
garsumo klavišas	21
GPRS	69
grandininis duomenų ryšys	115
greitasis rinkimas	27, 59
GV grotuvas	84

H

HSCSD – žr. „didelės spartos grandininis duomenų ryšys“	
---	--

I, J, Y

įdėjimas	
baterijos	16
SIM kortelės	16
įjungimas ir išjungimas	19
IMAP4	40
informacija apie pažymas	123
informacija apie vietą	61
Infraraudonųjų spindulių ryšys	68
internetas	
interneto naršyklė	
IR	68
įrašai	
kalendoriaus	91
įrašymo programa	88
ištrynimas	
pranešimų	50

J

jungtis įkrovikliui	21
---------------------------	----

K

kalbos parametrai	73
kalendorius	91
įrašas	91
klaviatūra	21
klaviatūros apsauga	26
klaviatūros atrakinimas	26

klaviatūros užraktas	26
klavišai	
baigimo klavišas	21
klaviatūra	21
klaviatūros apsauga	26
klaviatūros užraktas	26
maitinimo įjungimo/išjungimo	22
naršymo mygtukas	21
pasirinkimo klavišai	21, 22
skambinimo klavišas	21
klientų aptarnavimo tarnyba	15
kodai	13
kreipties kodai	13

L

laikinoji atmintis	112
laiko parametrai	65
laikrodžio parametrai	65
laikymo režimas	22, 65

M

maitinimas	
mygtukas	22
mastelio klavišas	21
mažasis ekranas	64
medicininiai prietaisai	121
menu	32
mikrofonas	21

N

MMS – žr. „daugiaformačiai pranešimai“	
momentiniai pranešimai	44
MP – žr. „momentiniai pranešimai“	
muzikos grotuvas	85

naršyklė	
apsaugos modulis	113
laikinoji atmintis	112
parengimas	107
pažymos	113
prisijungimas	107
saugumas	111
skaitmeninis parašas	114
slapukai	111
tinklalapių naršymas	108
vaizdo parametrai	110
žymos	109
naršymo mygtukas	21, 66
naujienos	49
numeriai	60
nuorodos	65
nuotrauka	83
nuspėjamas tekstas rašymas	30

O

operatoriaus meniu	79
--------------------------	----

P

padėties nustatymas	61
pagalba	15
pagalbinė klausos priemonė	75, 122
pagrindinis ekranas	21, 23, 63
paketiniai duomenys	69, 115
parametrai	
aktyviojo laukimo režimo	63
animacijos atidarant	
atverčiamąjį dangtelį	63
aplinkos	62
datos	65
duomenų perkėlimo	70
ekrano temos	62
ekrano užsklandos	64
fono paveikslėlio	63
gamintojo nustatytų	
parametrų atkūrimas	78
GPRS, EGPRS	69
Infraraudonųjų spindulių ryšio	68
IR	68
laiko	65
laikrodžio	65
laukimo režimo	63
mano nuorodos	65

mažoji ekrano	64	pateiktiniai pranešimai	111
pagrindinis ekranas	63	pažymos	113
parsisiuntimas	111	peržiūra	32
paslaugų dėžutė	112	peržiūra naršymo mygtuku	32
pranešimų	50	PictBridge	72
priedų	74	PIN kodai	13, 19
ryšių su išoriniais prietaisais	67	POP3	40
sąrankos	75	pranešimai	
saugumo	76	atvirukai	38
skambinimo	72	balso pranešimas	49
telefono	73	garso pranešimas	39
tonų	62	ilgio rodiklis	33
TR	101	ištrynimasis	50
TR sąranka	101	naujienos	49
USB duomenų kabelio	72	paslaugų komandos	50
vaizdo kameros	84	pranešimų parametrai	50
parsisiuntimas		siuntimas	36
medžiagos	14	siuntimo atšaukimas	37
parametrai	111	skubusis pranešimas	39
programų	14	tekstiniai	33
pasirinkimo klavišai	21, 22	tekstinio pranešimo rašymas	33
paslauga		pranešimas	
dėžutė	111	katalogas	38
komandos	50	pranešimų centro numeris	33
numeriai	60	pranešimų parametrai	
pranešimai	111	bendrieji parametrai	50
paslaugos		daugiaformačių pranešimų	52
pateikčių valdyklė	104	el. laiškų	53

tekstinių pranešimų	51
priedai	11, 74
priežiūra	120
programa „Naršyklė“	
žymos	109
programinės įrangos atnaujinimai	74
programinės įrangos atnaujinimai	78
programos	
kolekcija	103
parsisiuntimas	14
Programų paketas „PC Suite“	115
PUK kodai	13

R

radijas	87
raidžių skyrius	30
riešo virvutė	20
ryšiai	
atsiliepimas	28
atsisakymas	28
greitas rinkimas	27
numerio rinkimas balsu	28
tarptautiniai	27
užmezgimas	27
ryšio „vienas su vienu“ adresatas	100
ryšys	
funkcijos	29
laukimas	29

žurnalas	61
ryšys su kompiuteriu	115
ryšių duomenys – žr. „ryšių žurnalas“	
ryšių žurnalas	61

S

SAR	123
sąranka	75
parametrai	20
parametrų pateikimo paslauga	14
saugumas	
darbo aplinka	121
informacija apie pažymas	123
kodai	13
medicininiai prietaisai	121
modulis	113
pagalbinė klausos priemonė	122
papildoma informacija	121
parametrai	76
patarimai	9
SAR	123
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	123
sprogios aplinkos	122
širdies ritmo reguliatoriai	121
transporto priemonės	122
signalų stiprumas	23
SIM	

kortelė	26
kortelės įdėjimas	16
paslaugos	106
pranešimai	35
simboliai	24
sinchronizacija	70
skaičiuoklė	92
skaitmeninis parašas	114
skambėjimo tonai	62
skambinimas	
funkcijos	27
klavišas	21
parametrai	72
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	123
skubieji pranešimai	39
slapukai	111
slinkties klavišas – žr. „naršymo mygtukas“	
SMS – žr. „tekstiniai pranešimai“	
spartieji klavišai	24
sprogios aplinkos	122
srautinės transliacijos paslauga	85
stereofoninio įspūdžio sustiprinimas	89
sukutis	63
susiekimo informacija	15

Š

širdies ritmo reguliatoriai	121
šlamšto filtras	43
šlamšto katalogas	43

T

taisymo paslauga	15
tekstas	
nuspėjamas tekstas rašymas	30
pranešimas	33
raidžių skyrius	30
rašymas	30
tradicinis tekstas rašymas	31
tekstiniai įrašai	92
teksto rašymas	30
telefonas	
atidarymas	19
atnaujinimai	74, 78
dalys	21
klavišai	21
parametrai	73
priežiūra	120
sąranka	75
telefono užraktas – žr. „klaviatūros užraktas“	
telefono-teksto įranga	75
tiesioginis ryšys	
žr. TR	

tinklas	
paslaugos	10
pavadinimas ekrane	23
tonai	62
TR	95
atgalinio ryšio užklausa	99
įjungimas ir išjungimas	97
įsiregistravimo būseną	97
kanalas	95
kanalo kūrimas	96
kvietimas	96
parametrai	101
ryšio „vienas su vienu“ adresatas ..	100
ryšio priėmimas	97, 99
ryšys „vienas su vienu“	98
ryšys su kanalu	98
ryšys su keliais gavėjais	98
sąrankos parametrai	101
užmezgimas	97
tradicinis teksto rašymas	31
transporto priemonės	122
tvarkyklė	90

U, ū, ū

UPIN	19
užregistruotieji vardai	57

V

vaizdo įrašas	84
vaizdo kamera	
efektai	84
filmavimas	84
filtras	84
fotografavimas	83
mygtukas	22
parametrai	84
virvutė	20
visa atmintis užimta	37
vizitinės kortelės	58

Ž

žadintuvas	90
žaidimai	103
žymos	109
žurnalas	61

X

XHTML	107
XpressPrint	80