

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6170



9234038
Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-47 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

€ 168



Ο διαγεγραμμένος κάδος με ρόδες σημαίνει ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του να απορρίπτεται ξεχωριστά. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας, όπως επίσης και για τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σήμα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Copyright © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται ή αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τυμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επιωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, LLC.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευομότητας και καταληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	12
Γενικές πληροφορίες	17
Κωδικοί πρόσβασης.....	17
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	19
1. Για να ξεκινήστε	21
Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM.....	21
Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς	23
Άνοιγμα του πτυσσόμενου τμήματος.....	24
Φόρτιση της μπαταρίας	25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	26
2. Το τηλέφωνό σας	28
Εισαγωγή στο τηλέφωνο - με το πτυσσόμενο τμήμα κλειστό	28
Εισαγωγή στο τηλέφωνο - με το πτυσσόμενο τμήμα ανοικτό.....	30
Κατάσταση αναμονής	31
Μίνι οθόνη	31
Κύρια οθόνη.....	32
Ταπετσαρία	33
Προστασία οθόνης.....	34
Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής.....	34
Μερικές συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής.....	36
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard).....	37

3. Λειτουργίες κλήσης	39
Πραγματοποίηση κλήσης	39
Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών	39
Ταχείες κλήσεις	40
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	40
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	41
4. Σύνταξη κειμένου	44
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας	
Έξυπνης δημιουργίας κειμένου	44
Επιλογή της γλώσσας γραφής	45
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	45
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων	46
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	46
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	47
5. Χρήση των μενού	49
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	49
Λίστα λειτουργιών μενού	51
6. Λειτουργίες μενού	56
Μηνύματα	56
Μηνύματα κειμένου (SMS)	56
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS	57
Επιλογές αποστολής μηνύματος	58
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS	58
Πρότυπα	59
Μηνύματα multimedia	60
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	61
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	63

Πλήρως μνήμη για μηνύματα multimedia	65
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων στοιχείων και σταλθέντων στοιχείων	65
Άμεσα μηνύματα.....	66
Είσοδος στο μενού άμεσων μηνυμάτων	67
Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση	68
Έναρξη συζήτησης με άμεσα μηνύματα	69
Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία με άμεσα μηνύματα.....	71
Ανάγνωση ληφθέντος άμεσου μηνύματος.....	71
Συμμετοχή σε συζήτηση με άμεσα μηνύματα.....	72
Επεξεργασία των ρυθμίσεών σας.....	72
Επαφές για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων	73
Φραγή και ανάρεση φραγής μηνυμάτων	74
Ομάδες	74
Μηνύματα e-mail	75
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail.....	76
Λήψη μηνυμάτων e-mail.....	77
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα e-mail.....	78
Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι	79
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail	79
Μηνύματα ομιλίας.....	80
Μηνύματα πληροφοριών	80
Εντολές υπηρεσίας	80
Διαγραφή μηνυμάτων.....	80
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	81
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου.....	81
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	82
Ρυθμίσεις για εφαρμογή e-mail.....	84
Άλλες ρυθμίσεις.....	86

Μετρητής μηνυμάτων.....	86
Επαφές	86
Αναζήτηση επαφής.....	87
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)	87
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα.....	88
Προσθήκη εικόνας σε επαφή	89
Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές.....	90
Διαγραφή επαφών	90
Επαφές με παρουσία – Η παρουσία μου.....	90
Επαφές με παρουσία – Εγγεγραμμένα ονόματα.....	93
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα.....	93
Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων	94
Διακοπή συνδρομής επαφής	94
Αντιγραφή επαφών	95
Ρυθμίσεις για τις επαφές	95
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	95
Φωνητική κλήση	96
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων.....	97
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	97
Άλλες λειτουργίες στις Επαφές.....	98
Κλήσεις.....	99
Λίστες προσφάτων κλήσεων	100
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων.....	100
Μετρητής μηνυμάτων.....	101
Θέση.....	101
Ρυθμίσεις.....	102
Προφίλ	102
Θέματα.....	103
Ρυθμίσεις ήχων.....	103

Ρυθμίσεις κύριας οθόνης	104
Ρυθμίσεις μίνι οθόνης	105
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	106
Προσωπικές συντομεύσεις	106
Συνδεσιμότητα	107
Υπέρυθρες	107
GPRS	108
Σύνδεση GPRS	109
Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS	110
Ρυθμίσεις κλήσεων	111
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	113
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	114
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης	115
Ρυθμίσεις ασφαλείας	117
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	118
Έκθεση	118
Πολυμέσα	121
Κάμερα	121
Λήψη φωτογραφίας	121
Εγγραφή βίντεο κλιπ	122
Ρυθμίσεις κάμερας	122
Αναπαραγωγή	122
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία συνεχούς ροής	123
Φωνητική εγγραφή	124
Ηχογράφηση	124
Υπηρεσία Push to talk	125
Άνοιγμα του μενού Push to talk	126
Σύνδεση στην υπηρεσία Push to talk και αποσύνδεση	127
Αίτημα επανάκλησης	127

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης Push to talk.....	129
Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας	129
Πραγματοποίηση κλήσης ένας προς ένας.....	130
Λήψη κλήσης ομάδας ή κλήσης ένας προς ένας	130
Προσθήκη επαφής ένας προς ένας	131
Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων.....	132
Ρυθμίσεις για την υπηρεσία Push to talk	134
Ατζέντα	136
Αφύπνιση	136
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης.....	136
Ημερολόγιο	137
Ειδοποίηση σημείωσης	138
Λίστα υποχρεώσεων	139
Σημειώσεις	139
Συγχρονισμός	140
Συγχρονισμός από το τηλέφωνο	141
Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.....	142
Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή	143
Πορτοφόλι	143
Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού.....	144
Αποθήκευση στοιχείων καρτών	145
Προσωπικές σημειώσεις.....	145
Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού	146
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	146
Αριθμομηχανή	147
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής	147
Χρονόμετρο.....	148
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	149
Εφαρμογές.....	150

Παιχνίδια.....	150
Συλλογή.....	151
Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή	151
Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής	152
Υπηρεσίες	153
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών	154
Ρύθμιση των παραμέτρων για περιήγηση.....	154
Σύνδεση με μια υπηρεσία	154
Περιήγηση στις σελίδες.....	155
Περιήγηση με τα πλήκτρα τηλεφώνου.....	156
Επιλογές κατά την περιήγηση.....	156
Απευθείας κλήσεις	157
Διακοπή περιήγησης.....	157
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης.....	158
Σελιδοδείκτες	159
Λήψη σελιδοδείκτη	159
Λήψη αρχείων	160
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	160
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....	161
Προσωρινή μνήμη.....	161
Cookies	162
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	163
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	163
Μονάδα ασφαλείας	163
Πιστοποιητικά.....	165
Ψηφιακή υπογραφή	166
Υπηρεσίες SIM.....	167

7. Σύνδεση με υπολογιστή	168
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	168
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	169
Φόρτιση και αποφόρτιση	169
9. Εξαρτήματα.....	171
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	172
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	174

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιτρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεῖ.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM900, GSM1800 και GSM1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικινδυνή.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται

από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το e-mail, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δίκτυακή υποστήριξη.

■ KOINOXRHSTH MNHMH

Το τηλέφωνο διαθέτει τρεις διαφορετικές μνήμες. Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν από κοινού την πρώτη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου, άμεσα μηνύματα και e-mail μέσω SMS, φράσεις, ημερολόγιο και σημειώσεις. Η δεύτερη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από τα μηνύματα multimedia, τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην Έκθεση και τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Η τρίτη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από την εφαρμογή e-mail, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές Java. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν από κοινού την ίδια μνήμη. Για

παράδειγμα, με την αποθήκευση πολλών στοιχείων στην Έκθεση μπορεί να χρησιμοποιείται όλη η διαθέσιμη μνήμη στη δεύτερη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην αντίστοιχη κοινόχρηστη μνήμη.

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Επισκεφτείτε την τοποθεσία <www.nokia.com/support> ή την τοποθεσία της Nokia στο Web για την περιοχή σας για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν σας Nokia.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάζτε τον κωδικό, κρατήστε το νέο κωδικό απόρρητο και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 117.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, ενδέχεται το τηλέφωνο να αγνοήσει περαιτέρω καταχωρήσεις κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

- **Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):**

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 117.

Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

- **PIN μονάδας ασφαλείας και PIN ψηφιακής υπογραφής:**

Το PIN μονάδας ασφαλείας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες της μονάδας ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) στη σελίδα 163.

Το PIN ψηφιακής υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) στη σελίδα 166. Οι κωδικοί PIN μονάδας ασφαλείας και ψηφιακής υπογραφής παρέχονται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη [Εμπλοκή PIN](#) ή [Εμπλοκή κωδικού PIN](#), για παράδειγμα και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) ή ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Κωδικός φραγής (4 ψηφία):** Ο κωδικός φραγής είναι απαραίτητος όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 117. Ο κωδικός σάς παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία):** Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πορτοφόλι](#) στη σελίδα 143. Εάν πληκτρολογήσετε

λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού τρεις φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για 5 λεπτά. Μετά από τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, διπλασιάζεται ο χρόνος εμπλοκής της εφαρμογής.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μηνυμάτων multimedia και άμεσων μηνυμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα διαμόρφωσης και το μόνο που χρειάζεται είναι να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τα μηνύματα multimedia, την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας, την υπηρεσία push to talk, την εφαρμογή e-mail, το συγχρονισμό, τη συνεχή ροή, και το πρόγραμμα περιήγησης.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.**.

Για να δείτε τις ληφθείσες ρυθμίσεις, πατήστε **Εμφάν.**

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.** Εάν σας ζητηθεί **Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων;** πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και πατήστε **OK.** Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που αποστέλλει τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν και θα οριστούν ως οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Διαφορετικά, θα ερωτηθείτε *Ορίστηκαν ως προεπιλ. ρυθμίσεις.*

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Απόρρ..**


1. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


1. Έχοντας το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου κλειστό και το πίσω μέρος του στραμμένο προς τα εσάς, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (1).

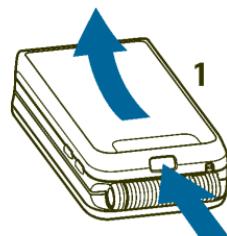


2. Αφαιρέστε τη μπαταρία ανασηκώνοντάς την προς τα επάνω (2).




3. Για να απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM, τραβήξτε απαλά το κλιπ ασφαλείας και ανοίξτε τη θήκη (3). Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη της κάρτας SIM έτσι ώστε οι χρυσές επιφάνειες της κάρτας να είναι στραμμένες προς τα κάτω (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (5) και πιέστε το απαλά για να ασφαλίσει στη θέση του.

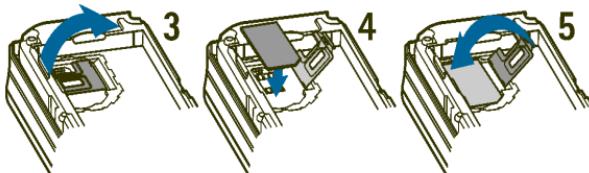

4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (6).

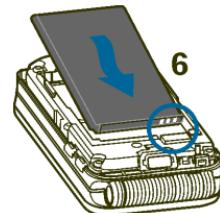

5. Τοποθετήστε πρώτα τις προεξοχές ασφάλισης του καλύμματος στα αντίστοιχα σημεία με τις προεξοχές ασφάλισης του τηλεφώνου (7), και πιέστε το άλλο άκρο του καλύμματος για να ασφαλίσει στη θέση του (8).

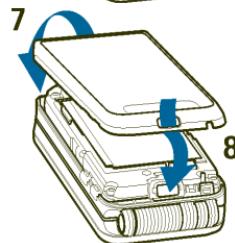


■ Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς

Το λουράκι μεταφοράς διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα. Για τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.

Αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο βήμα 1 της ενότητας **Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM** στη σελίδα 21.

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα.

Κλείστε το κάλυμμα. Ανατρέξτε στο βήμα 5 της ενότητας [Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM](#) στη σελίδα 21.

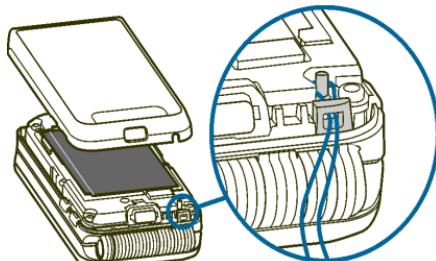

■ Άνοιγμα του πτυσσόμενου τμήματος

Όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου, αυτό ανοίγει κατά 150 μοίρες περίπου. Μην προσπαθήσετε να το ανοίξετε περισσότερο.



■ Φόρτιση της μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-12, ACP-7, AC-1 και LCH-12.


1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η ένδειξη της μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης και όταν γίνεται τριφοδοσία, στην αρχή της φόρτισης εμφανίζεται εν συντομίᾳ το κείμενο **Φορτίζει...**

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και τη μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, για τη φόρτιση μιας άδειας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή ACP-7 χρειάζονται περίπου 3 ώρες, ενώ με το φορτιστή ACP-12 χρειάζεται περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, με το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής.

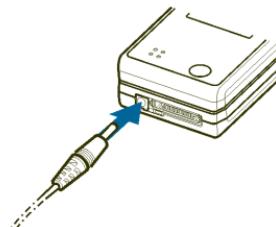

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.


Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Bάλτε τη SIM* ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά ή την ένδειξη *H SIM δεν υποστηρίζεται*, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή κάποιος κωδικός ασφαλείας, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 17.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

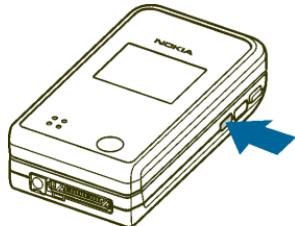


Κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση.



2. Το τηλέφωνό σας

■ Εισαγωγή στο τηλέφωνο – με το πτυσσόμενο τμήμα κλειστό

1. Μίνι οθόνη
2. Μεγάφωνο
3. Υποδοχή φορτιστή
4. Μικρόφωνο
5. Υποδοχή Pop-Port™, που χρησιμοποιείται για παράδειγμα, για σετ μικροφώνου-ακουστικού και το καλώδιο δεδομένων.
6. Φακός κάμερας
7. Πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

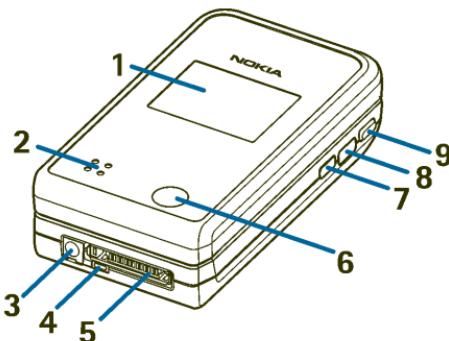

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

Όταν το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωμένο, μπορείτε να αλλάξετε τα προφίλ. Για να μεταβείτε στα προφίλ και να τα διατρέξετε, πατήστε στιγμιαία το

πλήκτρο λειτουργίας και για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα [102](#).

8. Θύρα υπερύθρων (IR)

9. Πλήκτρο Push to talk για να πραγματοποιήσετε μια κλήση push to talk.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης Push to talk](#) στη σελίδα [129](#).

■ Εισαγωγή στο τηλέφωνο - με το πτυσσόμενο τμήμα ανοικτό

1. Ακουστικό

2. Κύρια οθόνη

3. Αριστερό πλήκτρο επιλογής ,
μεσαίο πλήκτρο επιλογής .
δεξί πλήκτρο επιλογής


Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 31.

4. Το πλήκτρο τερματίζει μια ενεργή κλήση.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για έξι δευτερόλεπτα από οποιαδήποτε λειτουργία.

5. **0** - Με τα πλήκτρα **wxyz** **9** εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα ***** + και **#** χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

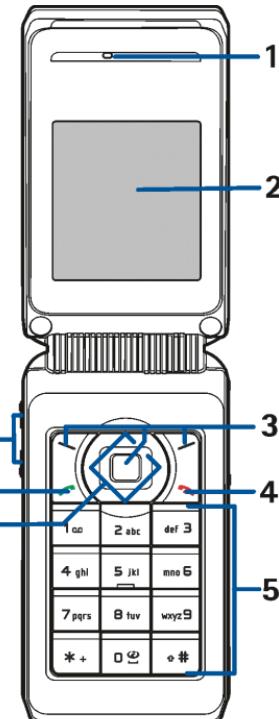

6. Πλήκτρο αναζήτησης 4 κατευθύνσεων:

επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά

Επιτρέπει, για παράδειγμα, τη μετάβαση στις επαφές, τα μενού ή τις ρυθμίσεις, στο ημερολόγιο, ή τη μετακίνηση του δρομέα κατά τη σύνταξη κειμένου.

7. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση.

8. Τα πλήκτρα έντασης του ήχου ρυθμίζουν την ένταση στο ακουστικό της συσκευής, το μεγάφωνο ή το σετ μικροφώνου – ακουστικού, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Χρησιμοποιούνται όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι κλειστό, για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης, να ρυθμίσετε την αφύπνιση στη δυνατότητα αναβολής ή να απενεργοποιήσετε για παράδειγμα την ειδοποίηση μιας σημείωσης ημερολογίου.

■ **Κατάσταση αναμονής**

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Μίνι οθόνη


Όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι κλειστό, στη μίνι οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν τα εξής:

- Η ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κύρια οθόνη](#) στη σελίδα 32.

- Το όνομα του δίκτυου ή μια σημείωση κειμένου που δηλώνει ότι το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο.
- Η ώρα και η ημερομηνία, το ενεργό προφίλ και η ειδοποίηση αφύπνισης ή σημείωσης ημερολογίου.
- Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος εφόσον έχουν αναγνωριστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης](#) στη σελίδα 40.

Κύρια οθόνη

1. Εμφανίζει την ονομασία του δίκτυου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δίκτυου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Μετάβ..**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο ως συντόμευση για τις αγαπημένες σας λειτουργίες.

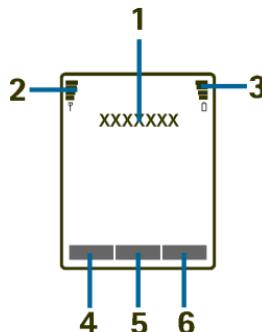

Για να δείτε τη λίστα με τις λειτουργίες που έχετε στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Μετάβ.**. Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να προσθέσετε περισσότερες λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Επιλογές**. Μεταβείτε σε μία λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρ.**.

Εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Προσθ.** για να προσθέσετε μια λειτουργία.

- Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Οργάνωση**. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε **Μετακίν.**, και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί.
5. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Μενού**.
 6. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής μπορεί να ενεργοποιεί την επιλογή **Επαφές** για πρόσβαση στο μενού **Επαφές**, ένα πλήκτρο φορέα για να έχετε πρόσβαση στην κεντρική σελίδα του φορέα ή μια συγκεκριμένη λειτουργία που έχετε επιλέξει στο μενού **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα **106**.

Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα φόντου (ταπετσαρία) για την κύρια και τη μίνι οθόνη, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Προστασία οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα για τη λειτουργία προστασίας στη μίνι οθόνη και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στην παράγραφο *Προστασία οθόνης* στην ενότητα **Ρυθμίσεις μίνι οθόνης** στη σελίδα 105.

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την προστασία οθόνης εμφανίζοντας ένα ψηφιακό ρολόι στην κύρια και στη μίνι οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.

Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia.
-  Το τηλέφωνο έχει καταγράψει μια αναπάντητη κλήση.
-  Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα και είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει τιμή *Oχι* ή/και δεν

Έχει οριστεί ειδοποίηση για καμία ομάδα χρηστών στην ρύθμιση
Ειδοποίηση για και η ρύθμιση *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* έχει τιμή *Όχι*.

- ⌚ Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Nai*.
- ⌚ Ο χρονομετρητής λειτουργεί.
- ⌚ Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.
- ⌚ Έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (E)GPRS.
- ⌚ Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση (E)GPRS.
- ⌚ Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS.
- ⌚... Η ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων εμφανίζεται συνεχώς όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση IR.
- ⌚... Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει.
⌚... Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1** για την πρώτη γραμμή και **2** για τη δεύτερη γραμμή.
- ⌚... Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.

 Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.

 ή 

Στο τηλέφωνο έχει συνδεθεί σετ μικροφώνου-ακουστικού, μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά βαρηκοίας.

 Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

Η σύνδεση Push to talk είναι ενεργή ή έχει τεθεί σε αναμονή.

Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#) στη σελίδα 106.

Μερικές συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα των εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  μία φορά. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας στο τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1 απ.**
- Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε μια υπηρεσία περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0 .**
- Για να ανοίξετε τη **Λίστα ομάδων** push to talk (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης στα δεξιά.
- Για να βρείτε ένα όνομα στις επαφές, πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης.

- Για να ξεκινήσετε γρήγορα τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης στα αριστερά.
- Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας σε προβολή απλής φωτογραφίας, πατήστε το επάνω πλήκτρο αναζήτησης. Για να αλλάξετε άμεσα την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας, για παράδειγμα σε λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναζήτησης στα αριστερά ή στα δεξιά.
- Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ, ανοίξτε τη λίστα των προφίλ και μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας. Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Επιλογή**.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Με το κλείδωμα του πληκτρολογίου, τα πλήκτρα απενεργοποιούνται. Έτσι αποτρέπεται το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και *** + μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο**. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου δεν ενεργοποιείται όταν κλείνετε το πτυσσόμενο τμήμα.
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα και πατήστε **Ξεκλείδ.** και *** + μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης . Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου](#) στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#), στη σελίδα 111. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το κλείδωμα του πληκτρολογίου θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, ανατρέξτε στην παράγραφο **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα **113**.

Για το κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα **41**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα και πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήστε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  + για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε .
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να την ακυρώσετε, πατήστε  ή κλείστε το πτυσσόμενο τμήμα.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης προς τα κάτω ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Ταχείες κλήσεις

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από **2 abc** έως **ωχυζ 9**. Ανατρέξτε στην παράγραφο **Ταχείες κλήσεις** στην ενότητα **Άλλες λειτουργίες στις Επαφές** στη σελίδα **98**. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε 
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την **Ταχεία κλήση** επιλέγοντας **Nαι** ή **Όχι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα **111**.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πρέπει να το ανοίξετε. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι κλειστό, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα και κλείστε το ξανά μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο ή πατήστε 

- Αν πατήσετε κάποιο από τα πλήκτρα έντασης του ήχου αντί να απαντήσετε στην κλήση, θα απενεργοποιήσετε μόνο τον ήχο της κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση όταν έχετε επιλέξει **Όχι** στην επιλογή **Απάντ. με άνοιγ-μα τηλεφώνου**, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα και πατήστε . Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων**, στη σελίδα **111**.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι ανοικτό, πατήστε ή πατήστε για να την απορρίψετε.

- Αν πατήσετε **Επιλογή**, αντί να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιείται ο ήχος κλήσης και μπορείτε να απαντήσετε ή να απορρίψετε την κλήση.
- Αν πατήσετε **Αθόρυβη**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Μπορείτε να απαντήσετε ή να απορρίψετε την κλήση.

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ή κλείστε το πτυσσόμενο τμήμα.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του σετ μικροφώνου – ακουστικού για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, το τηλέφωνο δείχνει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το κείμενο **Απόκρυψη αριθμού** ή **Κλήση**. Αν λάβετε μια κλήση από κάποιον του οποίου ο αριθμός τηλεφώνου έχει τα εππά τελευταία ψηφία ίδια με εκείνα μιας επαφής που είναι αποθηκευμένη στο **Επαφές**, οι πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογή**, για να επιλέξετε από τα εξής:

- **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο**, **Τέλος κλήσης**, **Τέλος όλων**, **Επαφές**, **Μενού** και **Κράτηση** ή **Τέλος κράτησης**, **Κλειδωμα πλήκτρ.**, **Εγγραφή** και **Νέα κλήση** (υπηρεσία δικτύου).
- **Συνακρόαση** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων (υπηρεσία δικτύου). Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε ένα νέο συνομιλητή (**Νέα κλήση**). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε **Συνακρόαση** για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Προσωπ. κλήση** και επιλέξτε το συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε **Προσθ. σε συνακ..**
- **Αποστολή DTMF** για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα αναμονής **w** και το χαρακτήρα παύσης **r** πατώντας όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο *** +.**
- **Εναλλαγή** για εναλλαγή από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου), **Μεταβίβαση** για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και για να εγκαταλείψετε τις κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα

όταν τερματίζετε την κλήση ή την απότειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Όταν έχετε ενεργοποιημένο το μεγάφωνο, μπορείτε να κλείσετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Πρώτα πατήστε **Επιλογή**, και στη συνέχεια κλείστε το πτυσσόμενο τμήμα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα, είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  , ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  , στο επάνω μέρος της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Αbc** , **αbc** ή **ΑBC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο #. Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη  . Για εναλλαγή από αλφαριθμητική σε αριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για επιστροφή σε αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το #.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου, πατήστε **Επιλογή**.. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου αν είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα, επιλέξτε **Με λεξικό**, ή για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογή..**

■ Επιλογή της γλώσσας γραφής

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου σε αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογή..** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#**. Για να αλλάξετε προσωρινά τη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής.**

Για να ορίσετε διαφορετική γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου και για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου, και Ρυθμίσεις γλώσσας.**

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2 abc** έως **wxyz 9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0 *** ή πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης για να μετακινηθεί ο δρομέας.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** + ή πατήστε **Επιλογή**, επιλέξτε **Αντιστοιχίες** και διατρέξτε τη λίστα λέξεων. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέστε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ..**. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένων.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο αναζήτησης στα δεξιά. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **2 αβς** έως και το **wxyz 9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τη σύνταξη κειμένου.

- Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

- Τα σημεία στίξης και οι ειδικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται συχνά είναι διαθέσιμα κάτω από το αριθμητικό πλήκτρο **1** .

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε **□** .
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο αναζήτησης.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ..** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογ..** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου.**

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ..** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης.** Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..** Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο *** +**. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *** +** ή πατήστε **Επιλογ..** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου.** Για να εισαγάγετε ένα

"χαμόγελο" με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε δύο φορές *** +**. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *** +** για ειδικούς χαρακτήρες ή πατήστε μία φορά για "χαμόγελο". Μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή επαφής.** Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού περιέχουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των κειμένων της βοήθειας στο μενού **Ενεργ. κειμένου βοήθειας**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 113.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στη λίστα μενού με το πάνω ή κάτω πλήκτρο αναζήτησης ή χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η προβολή μενού σε πλέγμα.

Επιλέξτε για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις πατώντας Επιλογή**.

Μπορείτε να αλλάξτε την προβολή μενού στο υπομενού **Προβολή μενού**.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κύριας οθόνης** στη σελίδα 104.

3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.

4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

Με συντόμευση

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Δημ. μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Σταλθ. στοιχεία
5. Αποθηκ. στοιχεία
6. Συνομιλία
7. E-mail
8. Μηνύμ. ομιλίας
9. Μηνύμ. πληροφ.
10. Εντολές υπηρεσ.
11. Διαγραφή μηνυμ.
12. Ρυθμ. μηνυμάτων
13. Μετρητής μηνυμ.



2. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Η παρουσία μου
5. Εγγεγρ. ονόματα
6. Αντιγραφή
7. Ρυθμίσεις



8. Ταχείες κλήσεις
9. Φράσεις
10. Αρ. πληροφοριών¹
11. Αριθμοί υπηρ. ¹
12. Αριθμοί μου²
13. Ομάδες χρηστών²

3. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
8. Μετρητής μηνυμ.
9. Εντοπισμός θέσης

4. Ρυθμίσεις



1. Προφίλ
2. Θέματα
3. Ρυθμίσεις ήχων

-
1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
 2. Εάν οι επιλογές "Αρ. πληροφοριών" και "Αριθμοί υπηρ." δεν υποστηρίζονται, ο αριθμός αυτού του μενού αλλάζει αντίστοιχα.

4. Ρυθμίσεις κύριας οθόνης
5. Ρυθμίσεις μίνι οθόνης
6. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
7. Προσωπικές συντομεύσεις
8. Συνδεσιμότητα
9. Ρυθμίσεις κλήσεων
10. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
11. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
12. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης
13. Ρυθμίσεις ασφαλείας
14. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

5. Έκθεση

1. Εικόνες
2. Βίντεο κλιπ
3. Θέματα
4. Γραφικά
5. Ήχοι
6. Ήχογραφ.



6. Πολυμέσα

1. Κάμερα
2. Αναπαραγωγή



1. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ή έχει ήδη συνδεθεί σε συμβατό εξάρτημα που διατίθεται για το κινητό τηλέφωνο.

3. Φωνητ. εγγραφή

7. Λειτουργ. PTT

1. Σύνδεση με PTT /Αποσύνδ.από PTT
2. Εισερχ. επιανάλ.
3. Λίστα ομάδων
4. Λίστα επαφών
5. Προσθήκη ομάδας
6. Ρυθμίσεις PTT
7. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης
8. Υπηρεσίες



8. Ατζέντα

1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.
4. Σημειώσεις
5. Συγχρονισμός
6. Πορτοφόλι
7. Αριθμομηχανή
8. Χρονόμετρο
9. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης



9. Εφαρμογές

1. Παιχνίδια
2. Συλλογή



10. Υπηρεσίες



1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Λήψη συνδέσμων
4. Τελευτ. διεύθ.
5. Εισερχόμ. υπηρ.
6. Ρυθμίσεις
7. Μετάβ. στη δ/νση
8. Σβήσ. προσ. μνήμ.

11. Υπηρ. SIM¹



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και μηνύματα e-mail. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.



 **Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "[Μήνυμα εστάλη](#)". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) που μπορεί να περιλαμβάνουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 81.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Εάν το μήνυμα υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα σταλεί ως μια σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων.

Στο επάνω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Σημειώστε ότι η χρήση ειδικών χαρακτήρων (Unicode) όπως λ, β, α, μ καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Δημ. μηνύματος**, και **Μήνυμα κειμένου**.
2. Γράψτε το μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 44. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα πρότυπο κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 59. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή μίας εικόνας ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή .
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή πατήστε **Αναζήτ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, και πατήστε **OK**.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** και μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπτες**. Το μήνυμα αποστέλλεται ξεχωριστά σε κάθε παραλήπτη, που ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος.
- Για την αποστολή ενός μηνύματος ως SMS e-mail, επιλέξτε **Αποστ. ως e-mail**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **OK**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστ.** και ένα προφίλ μηνυμάτων.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 81.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS

Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα ή ένα e-mail μέσω SMS. Η ένδειξη αναφορική σε μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέστε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.**, ή για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, και **Εισερχόμενα**. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα,

επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωστεί φέρει μπροστά την ένδειξη στη λίστα των μηνυμάτων.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ..** Μπορείτε να επιλέξτε να διαγράψετε, να προωθήσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή ως e-mail ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο ή να εξαγάγετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο με το οποίο ξεκινά το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου ως υπενθύμιση. Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.
3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Απάντ..** Για να απαντήσετε με μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Μήνυμα κειμένου**, ή για να απαντήσετε με μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Mήνυμα multimedia**
Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, πρώτα επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail και το θέμα και στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, πατήστε **Αποστ.** ή και **OK**.

Πρότυπα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα, Αποθηκ. στοιχεία, Μήνυμ. κειμένου** και **Πρότυπα**. Για να προσθέσετε ένα πρότυπο κειμένου () ή εικόνας () σε ένα μήνυμα, επιλέξτε το, πατήστε **Επιλογ..**, και για να ολοκληρώσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επεξεργασία** (ή **Επεξεργ.** **κειμένου** για πρότυπο εικόνας).

Για να προσθέσετε ένα πρότυπο κατά τη σύνταξη ή απάντηση ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Χρήση προτύπου** για να εισαγάγετε ένα πρότυπο κειμένου στο μήνυμα ή το e-mail. Επιλέξτε **Προσθ. εικονίδιον** για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα κειμένου.

Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia στη σελίδα 82](#).

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα βίντεο κλπ. Αν το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιλαμβάνουν μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή Java ή όταν έχετε ενεργοποιήσει μια σύνδεση περιήγησης για δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

- Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα multimedia, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Δημ. μηνύματος**, και **Μήν. multimedia**
- Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα **44**.
 - Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Εισαγωγή** και την επιλογή που θέλετε. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή που είναι απενεργοποιημένη.

Αν επιλέξετε **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου**, ή **Κλιπ βίντεο**, εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην **Έκθεση**. Ανοίξτε ένα συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή**. Το αρχείο επισυνάπτεται όταν το όνομα αρχείου εμφανίζεται στο μήνυμα.

Αν επιλέξετε **Νέο κλιπ ήχου**, ανοίγει η φωνητική εγγραφή και μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα ηχογράφηση. Όταν ολοκληρώσετε την ηχογράφηση, προστίθεται στο μήνυμα.

- Για να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Εισαγωγή** και **Προσ. στοιχ.** ή **Ημερολογίου**.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιέχουν περισσότερες σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα ηχητικό κλιπ. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή** και **Διαφάνεια**.

Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που θέλετε όταν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Προηγ. διαφάνεια, Επόμ. διαφάνεια ή Λίστ. διαφανειών.**

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Χρόν. διαφάνειας.** Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε **Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος.**

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση.**
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή  και επιλέξτε **Αρ. τηλεφώνου.**
Για να στείλετε το μήνυμα σε διεύθυνση e-mail ή σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε **Δ/νση e-mail** ή **Σε πολλούς.**
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις **Επαφές.** Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και η χρήση άλλων λειτουργιών του τηλεφώνου είναι δυνατή. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την απότειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο **Εξερχόμενα.** Μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Το απεσταλμένο μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει οριστεί σε τιμή **Nαι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia** στη σελίδα **82**. Όταν ένα μήνυμα έχει σταλεί αυτό δεν σημαίνει και ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη και το κείμενο **Μήνυμα multimedia ελήφθη**.

Η ένδειξη αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 65.

1. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα multimedia που λάβατε, πατήστε **Εμφάν.**, ή για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, και **Εισερχόμενα**. Στη λίστα μηνυμάτων, ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωστεί φέρει την ένδειξη . Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε **Επιλογή**.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το τρέχον συνημμένο αρχείο που εμφανίζεται.

- Αν το μήνυμα που λάβατε περιέχει παρουσίαση, πατήστε **Αναπ/γή** για να προβάλετε ολόκληρο το μήνυμα.

Διαφορετικά, πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα ηχητικό κλιπ ή να προβάλετε ένα βίντεο κλιπ που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, πατήστε **Zουμ**. Για να προβάλετε προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου, πατήστε **Προβολή**. Για να ανοίξετε ένα αντικείμενο θέματος, πατήστε **Ανοιγμα**. Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο συνεχούς ροής, πατήστε **Λήψη**.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Απάντηση**, και **Μήνυμα κειμένου**, ή **Mήν. multimedia** Πληκτρολογήστε την απάντηση και πατήστε **Αποστ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή πατήστε **Αναζήτ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαρές** και πατήστε **OK**.

4. Πατήστε **Επιλογή**, και μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε το συνημμένο αρχείο ή να δείτε τα στοιχεία του και να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη και εμφανίζεται το κείμενο **Mv.** **multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής**. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Αποθήκ.** και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Nai**. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων στοιχείων και σταλθέντων στοιχείων

- Το τηλέφωνο αποθηκεύει στο φάκελο **Εισερχόμενα** το κείμενο και τα μηνύματα multimedia που έχουν ληφθεί.
- Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**.
- Τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν οι ρυθμίσεις **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** για τα μηνύματα κειμένου και **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** για τα μηνύματα multimedia στις **Puθμ. μηνυμάτων** έχουν τιμή **Nai**.

- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου που συντάσσετε, για να το στείλετε αργότερα, στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία**, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποθήκευση**, και **Αποθ. μηνύματα**. Για τα μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Μηνύμ. multimedia**. Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί επισημαίνονται με το σύμβολο .
- Για να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο **Οι φάκελοί μου** ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Επιλέξτε **Μηνύματα**, **Αποθηκ. στοιχεία**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Οι φάκελοί μου**.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέος φάκελος**. Αν δεν έχετε αποθηκευμένους φακέλους, πατήστε **Προσθ..**

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν φάκελο, μεταβείτε στον συγκεκριμένο φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. φακέλου** ή **Μετον. φακέλου**.

Άμεσα μηνύματα

Η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου) αποτελεί μια μέθοδο αποστολής σύντομων, απλών μηνυμάτων κειμένου τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP σε συνδεδεμένους χρήστες. Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συζήτηση με άμεσα μηνύματα. Μετά τη σύνταξη και την αποστολή του μηνύματος, αυτό παραμένει στην οθόνη. Η απάντηση θα εμφανιστεί κάτω από το αρχικό σας μήνυμα.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην παράγραφο [Ρυθμίσ. σύνδεσης](#) στην ενότητα [Είσοδος στο μενού άμεσων μηνυμάτων](#) στη σελίδα 67.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η συνομιλία με άμεσα μηνύματα θα παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, η ενεργή συνομιλία ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα τη μπαταρία του τηλεφώνου και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με το φορτιστή.

Είσοδος στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να ενεργοποιήσετε το μενού [Συνομιλία](#), ενώ παραμένετε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε [Μηνύματα](#) και [Συνομιλία](#).

- Για να συνδεθείτε με τη υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που επιθυμείτε, εφόσον χρειάζεται και πατήστε [Σύνδεση](#). Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν ενεργοποιείτε το μενού [Συνομιλία](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 68.

- Για να προβάλλετε, διαγράψετε ή μετονομάσετε τις συζητήσεις που έχετε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια συνομιλίας, επιλέξτε **Αποθηκ. συζητ..** Την επιλογή **Αποθηκ. συζητ.** μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
- Για να δείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τα άμεσα μηνύματα και τις ρυθμίσεις παρουσίας, επιλέξτε **Ρυθμίσ. σύνδεσης.**
Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 115.

Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** ανάλογα με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που υποστηρίζουν την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Λογαριασμός** και επιλέξτε ένα λογαριασμό άμεσων μηνυμάτων που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Αναγνωριστικό χρήστη** για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης** για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία**, επιλέξτε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε, αν απαιτείται, και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα

Συνδέθηκε. Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.



Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν ενεργοποιείτε το μενού **Συνομιλία**, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου, Αυτόματη σύνδεση** και **Σε εκκ. Συνομιλ.**

Έναρξη συζήτησης με άμεσα μηνύματα

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία**, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Συζήτησις**. Εμφανίζεται η λίστα με τις νέες και αναγνωσμένες συνομιλίες ή προσκλήσεις σε συνομιλίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργής συνομιλίας. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή μια πρόσκληση και πατήστε **'Άνοιγμα** για να το διαβάσετε.

Το σύμβολο υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα.

Το σύμβολο υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο υποδηλώνει τις προσκλήσεις.

Οι ενδείξεις και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

- Επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ.** Εμφανίζονται οι επαφές που έχετε προσθέσει από τη μνήμη του τηλεφώνου. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τη συνομιλία και πατήστε **Συνομιλ.**

Το σύμβολο υποδηλώνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από μια επαφή.

Το σύμβολο υποδηλώνει μια επαφή που είναι συνδεδεμένη και το σύμβολο μια επαφή που είναι εκτός σύνδεσης στη μνήμη επαφών του τηλεφώνου.

Το σύμβολο υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** στη σελίδα 74.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων** στη σελίδα 73.

- Επιλέξτε **Ομάδες** και **Ανοιχτές ομάδες** (απενεργοποιημένο αν δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ομάδων από το δίκτυο). Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μία συζήτηση, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε **Συμμετ.**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συζήτηση. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συζήτησης είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** στη σελίδα 74.
- Επιλέξτε **Αναζήτηση** και **Χρήστες ή Ομάδες** για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοικτές ομάδες στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήση ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία ή Συμμετ. σε ομάδα.**

- Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία μέσα από τις Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων](#) στη σελίδα 94.

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία με άμεσα μηνύματα
Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε νέα πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Nέα πρόσκληση ελήφθη**. Πατήστε **Anάγν.** για να την διαβάσετε. Αν λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε μία πρόσκληση και πατήστε **Άνοιγμα**.

- Για να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συζήτησης, πατήστε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συζήτηση.
- Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Απόρριψη ή Διαγραφή**. Μπορείτε να πληκτρολογήστε μια εξήγηση για την απόρριψη.

Ανάγνωση ληφθέντος άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν αφορά την ενεργή συνομιλία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Nέο άμεσο μήνυμα**. Πατήστε **Anάγν.** για να την διαβάσετε.

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Πατήστε **Anάγν.**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας, αποθηκεύονται στο φάκελο **Συζήτησεις** του μενού **Συνομιλία**. Αν λάβετε μήνυμα

από κάποιον που δεν είναι στις **Επαφές Συνομιλ.**, εμφανίζονται τα στοιχεία του αποστολέα. Εάν τα στοιχεία του αποστολέα βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο τα αναγνωρίσει, εμφανίζεται το όνομα του ατόμου. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή που δε βρίσκεται στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκ. επαφής**, ή για να προσθέσετε νέα στοιχεία στην επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε **Προσθ. σε επαφή.**

Συμμετοχή σε συζήτηση με άμεσα μηνύματα

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία συζήτηση ή να ξεκινήσετε μία συζήτηση πατώντας **Σύνταξη** ή ξεκινώντας να γράφετε ένα μήνυμα.



Συμβουλή: Εάν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας από ένα άτομο το οποίο δεν συμμετέχει στην τρέχουσα συνομιλία, εμφανίζεται το εικονίδιο , και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.

Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ.** ή για να το στείλετε. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και η απάντηση εμφανίζεται κάτω από το μήνυμα που γράψατε.

Επεξεργασία των ρυθμίσεών σας

1. Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου.**
 - Για να εμφανίζεστε ως "διαθέσιμος" σε όλους τους άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθέσ. για όλους.**

- Για να εμφανίζεστε ως "διαθέσιμος" μόνο στις επαφές που βρίσκονται στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθ. για επαφές**.
- Για να εμφανίζεστε ως εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Ως αποσυνδεδεμ.**

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων το σύμβολο, υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένος και το σύμβολο ότι εμφανίζεστε στους άλλους ως εκτός σύνδεσης.

Επαφές για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Μπορείτε να προσθέστε επαφές στη λίστα επαφών συνομιλίας.

1. Συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ..**
2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη, να προσθέστε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου ή να αναζητήσετε άλλες επαφές ή να αντιγράψετε μια επαφή από τη λίστα επαφών στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
3. Για να ξεκινήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε **Συνομιλ..**, ή αν υπάρχει νέο μήνυμα από την επαφή, πατήστε **Άνοιγμα.**
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να δείτε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής, να αντιγράψετε επαφές από τη λίστα επαφών συνομιλίας στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή να επιλέξετε τις επαφές στη λίστα συνομιλίας από τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις διαθεσιμότητας.

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Συζητήσεις**, ή **Επαφές Συνομιλ.**, ή συμμετάσχετε ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Επιλέξτε την επαφή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή εισερχόμενων μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε **Φραγή επαφής** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για την αναίρεση της φραγής μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Λίστα φραγμέν.** Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναίρεσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεσ.**.

Μπορείτε επίσης να αναίρεσετε τη φραγή μηνυμάτων από τη λίστα επαφών.

Ομάδες

Αν οι ομάδες υποστηρίζονται από το δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες που θα ισχύουν μόνο για μία συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε ανοιχτές ομάδες όταν αυτές παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες.**

- Επιλέξτε **Ανοιχτές ομάδες**, πατήστε **Συμμετ.** και, εάν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας. Πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Διαγραφή ομάδας** για να διαγράψετε μία ομάδα από τη λίστα ομάδων.

Επιλέξτε **Αναζήτ. ομάδων** για να αναζητήσετε μία ομάδα χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

- Επιλέξτε **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και στη συνέχεια το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο μέσα στην ομάδα.
Επισημάνετε τα ονόματα στη λίστα επαφών για να τα προσθέσετε στη λίστα της προσωπικής ομάδας, ή αφαιρέστε την επισήμανση για να τα αφαιρέσετε από τη λίστα. Πρέπει να στείλετε πρόσκληση στα νέα μέλη της ομάδας.
Οι επαφές που έχουν συνδεθεί επισημάνονται με το σύμβολο , οι επαφές που είναι εκτός σύνδεσης με το σύμβολο , και οι επαφές για τις οποίες έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία φραγής με το σύμβολο . Δεν μπορείτε να προσθέσετε επαφές που είναι απενεργοποιημένες στη λίστα.
Τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Μηνύματα e-mail

Με την εφαρμογή e-mail που χρησιμοποιεί (E)GPRS (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας μέσω του τηλεφώνου όταν δεν βρίσκεστε στο γραφείο ή το σπίτι. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail του τηλεφώνου σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail σε συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστή e-mail POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Να αποκτήσετε νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα.
Για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας,
επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις e-mail με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 19.
- Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων** και **Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για εφαρμογή e-mail](#) στη σελίδα 84.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν υποστηρίζει τους ήχους πληκτρολογίου.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε είτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail είτε να συνδεθείτε πρώτα και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **E-mail** και **Νέο e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή πατήστε **Επεξεργ.** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail, ή για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, πατήστε **Επεξεργ.** και **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
Πατήστε **OK**.

Αν πατήσετε **Επιλογή**, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο παραλήπτη, να προσθέσετε παραλήπτη για το ίδιο μήνυμα ή να επιλέξετε παραλήπτη για το ίδιο μήνυμα με απόκρυψη των στοιχείων του.

3. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το e-mail και να πατήσετε **OK**.
4. Πατήστε **Επιλογή**, τη λειτουργία επεξεργασίας μηνυμάτων και πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου**, στη σελίδα 44. Το πλήθος των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.**. Επιλέξτε **Αποστολή τώρα** για να στείλετε το e-mail άμεσα. Αν επιλέξτε **Αποστ. αργότερα**, το μήνυμα e-mail αποθηκεύεται στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος e-mail αργότερα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Πρόχειρα** επιλέγοντας **Αποθ. πρόχειρου**.

Εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail αργότερα, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail**. Πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Αποστολή τώρα** ή **Ανάκτ. και αποστ..**

Λήψη μηνυμάτων e-mail

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα e-mail από το λογαριασμό e-mail σας.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail** και **Ανάκτηση**.
Εναλλακτικά, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail**, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Ανάκτ. και αποστ.** για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και

την αποστολή μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Εάν η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένα από τα παλαιότερα μηνύματα πριν ξεκινήσετε τη λήψη των νέων μηνυμάτων.

Το τηλέφωνο συνδέεται στην υπηρεσία e-mail. Εμφανίζεται μία ενδεικτική στήλη κατάστασης κατά τη διάρκεια λήψης των μηνυμάτων e-mail στο τηλέφωνό σας.

2. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλλετε το νέο μήνυμα μέσα από το φάκελο **Εισερχόμενα** ή πατήστε **Πίσω** για να το προβάλλετε αργότερα.

Εάν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα e-mail



Σημαντικό: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail** και **Εισερχόμενα**.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογή**, για να προβάλλετε τα στοιχεία του επιλεγμένου μηνύματος, να το επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο, να το διαγράψετε, να στείλετε απάντηση, να στείλετε απάντηση σε όλους, να το προωθήσετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ..** Μπορείτε για παράδειγμα, να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση.

Επιβεβαιώστε ή διορθώστε τη διεύθυνση e-mail και το θέμα και συντάξτε το μήνυμα της απάντησης.

- Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** και επιλέξτε **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τους εξής φακέλους στο μενού **E-mail**:

- Εισερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail.
- Άλλοι φάκελοι.** Ο φάκελος αυτός περιέχει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση μη ολοκληρωμένων μηνυμάτων e-mail, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί ακόμα εάν έχετε επιλέξει **Αποστ. αργότερα**. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail** στη σελίδα **76**, και **Σταλθ. στοιχ.** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε μηνύματα e-mail, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail**. Πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Διαγρ. μηνυμάτ..**

- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε **Ναι**.
- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και πατήστε **Ναι**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. ομιλίας** και **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τομιλίας**.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύμ. πληροφ.** μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Εντολές υπηρεσίας

Σε αυτό το μενού μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου).

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Διαγραφή μηνυμ.**, και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Πατήστε **Ναι**, και αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα

μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.
Πατήστε πάλι **Nαι**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου** και **Προφίλ αποστ.**
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Μηνύματα αποστέλλονται ως** για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος **Κείμενο, E-mail, T/Eιδοποίηση ή Φαξ.**
 - **Χρονική ισχύς μηνύματος** για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνύματός σας.
 - **Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη** για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ αν έχετε επιλέξει ως τύπο μηνύματος το **Κείμενο**. Επιλέξτε **Διακομιστής e-mail**

για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail αν έχετε επιλέξει ως τύπο μηνύματος το *E-mail*.

- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
 - **Χρήση GPRS** και επιλέξτε *Nαι* για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS. Ορίστε επίσης τη ρύθμιση **Σύνδεση GPRS** σε **Συνεχής σύνδεση**.
Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση GPRS** στη σελίδα 109.
 - **Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σάς απαντήσει χρησιμοποιώντας το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε εσείς (υπηρεσία δικτύου).
 - **Μετονομασία προφίλ αποστ.** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προεπιλεγμένου προφίλ.
3. Επιλέξτε **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** και *Nαι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα απεσταλμένα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης multimedia ως μήνυμα over the air από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων** και **Μηνύμ. multimedia**. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** και επιλέξτε **Nai** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**.
- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Σμίκρυνση εικόνας** για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε σε μήνυμα multimedia.
- **Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας** για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη τιμή για τις διαφάνειες που εμφανίζονται για συγκεκριμένο χρόνο.
- **Επιτρεπτή λήψη multimedia**, και επιλέξτε **Όχι** ή **Nai** για τη λήψη ή τη φραγή των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο στο οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Στο οικείο δίκτυο** (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
- **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia**, και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia, ή επιλέξτε **Απόρριψη** αν δε θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.
- **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, και επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.** για τα μηνύματα multimedia. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις

διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα [115](#).

Επιλέξτε [Λογαριασμός](#) και επιλέξτε ένα λογαριασμό της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

- [Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων](#). Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε τις διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση [Επιτρεπτή λήψη multimedia](#) έχει τιμή [Όχι](#), ή αν η ρύθμιση [Εισερχόμενα μηνύματα multimedia](#) έχει τιμή [Απόρριψη](#).

Ρυθμίσεις για εφαρμογή e-mail

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα [19](#). Για να πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα [115](#).

1. Πατήστε [Μενού](#), και επιλέξτε [Μηνύματα](#), [Ρυθμ. μηνυμάτων](#) και [Μηνύματα e-mail](#).
2. Ενεργοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές:
 - Επιλέξτε [Διαμόρφωση](#) και επιλέξτε το σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
 - [Λογαριασμός](#) για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από έναν λογαριασμό, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 - [Το όνομά μου](#). Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.
 - [Διεύθυνση e-mail](#). Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail.

- **Με υπογραφή.** Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.
- **Απάντηση στη διεύθυνση.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- **Όνομα χρήστη SMTP.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα εξερχόμενα μηνύματα αλληλογραφίας.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα εξερχόμενα μηνύματα αλληλογραφίας.
- **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού.** Επιλέξτε *Nαι* για τον μη αυτόματο έλεγχο των στοιχείων του χρήστη για συνδέσεις στο intranet.
- **Τύπος διακομιστή εισερχομένων.** Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.
- **Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων**

Εάν έχετε επιλέξει *POP3* για τον τύπο διακομιστή εισερχομένων, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: *Ανάκτηση e-mail*, *Όνομα χρήστη POP3*, *Κωδικός πρόσβασης POP3* και *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού*.
Εάν έχετε επιλέξει *IMAP4* για τον τύπο διακομιστή εισερχομένων, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: *Ανάκτηση e-mail*, *Μέθοδος ανάκτησης*, *Όνομα χρήστη IMAP4*, *Κωδικός πρόσβασης IMAP4* και *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού*.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξτε άλλες ρυθμίσεις για τα μηνύματα, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ.** **μηνυμάτων**, **Άλλες ρυθμίσεις**. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, επιλέξτε **Μέγεθος γραμματοσειράς**.

Μετρητής μηνυμάτων

Για να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων κειμένου και multimedia που έχετε στείλει και που έχετε λάβει, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μετρητής μηνυμ.**, και **Σταλθέντα μηνύματα** ή **Ληφθέντα μηνύματα**. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα των μετρητών, επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών**.

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου ή στη μνήμη της κάρτας SIM.



Το τηλέφωνο υποστηρίζει επαφές με παρουσία (υπηρεσία δικτύου) που περιέχουν **H παρουσία μου** και **Εγγεγρ. ονόματα**. Στο μενού **H παρουσία μου** μπορείτε να κοινοποιήσετε την τρέχουσα κατάστασή σας, όσον αφορά τη διαθεσιμότητά σας για επικοινωνία, σε οποιονδήποτε χρήστη που έχει πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία και ο οποίος ζητά τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Στο μενού **Εγγεγρ. ονόματα** μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με επαφές για τις οποίες θα θέλατε να βλέπετε την κατάσταση της παρουσίας και να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λίστα για γρήγορη προβολή της κατάστασης της διαθεσιμότητάς τους.

Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση** ή πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Αν η επαφή είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της κάρτας SIM, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη . Πατήστε **Στοιχεία** και μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για την επαφή που επιλέξατε.

Τα εγγεγραμμένα ονόματα εμφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα με την επιλογή **Προβολή επαφών**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για τις επαφές** στη σελίδα [95](#).

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**. Πληκτρολογήστε το ονόμα, πατήστε **OK**, και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ..**

Πληκτρολογήστε το ονόμα, πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου για μια επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές. Μια πληροφορία κειμένου μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μια διεύθυνση.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για το είδος του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε **Τηλέφωνο** είτε **Τηλεφ.** και **SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για τις επαφές** στη σελίδα **95**.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου.
4. Πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Προσθήκη αριθμ.** ή **Προσθήκη στοιχ..**
5. Για να προσθέσετε αριθμό ή στοιχεία, επιλέξτε τύπο αριθμού ή τύπο κειμένου. Αν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας και επιλέξετε τον τύπο κειμένου **Anagν. χρήστη**, επιλέξτε **Anαζήτηση** για να αναζητήσετε ένα αναγνωριστικό κατά αριθμό κινητού τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail στο διακομιστή του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην

ενότητα **Επαφές με παρουσία – Η παρουσία μου** στη σελίδα 90. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση.** Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.**, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK.**

Για να αλλάξετε τον αριθμό ή τον τύπο κειμένου, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αλλαγή τύπου.** Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ενός αναγνωριστικού όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ. ή Εγγεγρ. ονόματα.**

Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Ως προεπιλογή.**

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Προσθήκη εικόνας σε επαφή

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα με μορφή που υποστηρίζει το τηλέφωνο σε ορισμένο αριθμό επαφών που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και πατήστε **Στοιχεία.**

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας.** Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε στην **Έκθεση,** μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές.** Στην επαφή προστίθεται ένα αντίγραφο της εικόνας.

Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές

Αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό, στις πληροφορίες κειμένου ή στην εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

- Για την επεξεργασία πατήστε **Επεξεργ.** ή **Άλλαγή**, ή πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ..**, **Διόρθωση αρ..**, **Επεξεργασ. στοιχ..**, ή **Άλλαγή εικόνας**, ανάλογα με την επιλογή για την **Προβολή επαφών**. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Έγγεγρ. ονόματα**.
- Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πληροφορία κειμένου ή μια εικόνα που έχει επισυναφθεί σε επαφή, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Διαγραφή αρ..**, **Διαγραφή στοιχ..**, ή **Διαγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις επαφές και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Για να διαγράψετε τις επαφές μία προς μία ή όλες μαζί επιλέξτε **Ένα-ένα** ή **Διαγραφή όλων**.

Επαφές με παρουσία – Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να κοινοποιήσετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες, όπως για παράδειγμα στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους σας. Η κατάσταση της παρουσίας περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητά σας, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό

λογότυπο. Μόνο οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τις πληροφορίες σας μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγεγρ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ελέγχετε ποιος μπορεί να δει την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* στη σελίδα 115.

Για να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, συνδεθείτε με την υπηρεσία. Κατά τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία παρουσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, η κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τους χρήστες ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Επαφές* και *Η παρουσία μου*. Ενεργοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές:

- *Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου* ή *Αποσύνδεση* για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία.
- *Η επιλεγμένη παρουσία μου* και επιλέξτε, για παράδειγμα, να προβάλετε την τρέχουσα προσωπική ή δημόσια κατάστασή σας, να αλλάξετε την κατάσταση

της παρουσίας σας ή να επιλέξετε τις ομάδες στις οποίες θέλετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παρουσίας σας.

- **Επισκέπτες** και επιλέξτε να προβάλετε όλα τα εγγεγραμμένα άτομα στις πληροφορίες της παρουσίας σας, τα άτομα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτές ή τα άτομα για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία φραγής.
- **Ρυθμίσεις**, και επιλέξτε από τις εξής:

Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

Συγχρονισμός με τα προφίλ για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται ενημέρωση στις επιλογές **Το μήνυμα παρουσίας μου** και **Η διαθεσιμότητά μου** μη αυτόμata ή αυτόμata με σύνδεση στο ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** στη σελίδα 102. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ.

Τύπος σύνδεσης για να επιλέξετε πώς θα συνδέεται το τηλέφωνο στην υπηρεσία παρουσίας κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου, και επιλέξτε από τις εξής:

- **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία παρουσίας. Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.** για την υπηρεσία παρουσίας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας παρουσίας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 115.

- **Λογαριασμός** και επιλέξτε ένα λογαριασμό της υπηρεσίας παρουσίας που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- **Αναγνωριστικό χρήστη** για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Κωδικός πρόσβασης** για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επαφές με παρουσία – Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες μόνο αν επιτρέπεται από την επαφή σας ή από το δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε **Τηλέφωνο** είτε **Τηλεφ. και SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για τις επαφές** στη σελίδα **95**.

Για να συνδέθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές**, **Η παρουσία μου** και **Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου**. Μπορείτε να προβάλλετε τις εγγεγραμμένες επαφές ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας μιας επαφής.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**.
2. Αν η λίστα επαφών είναι κενή, πατήστε **Προσθ.. Διαφορετικά**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα εγγραφή**.

3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Αν η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό, προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.



Συμβουλή: Για να εγγραφείτε σε μια επαφή από τη λίστα **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**, και **Επιλογή..** Επιλέξτε **Ait. παρουσίας** και **Ως συνδρομή.**

Για να εμφανίσετε μόνο τις πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, επιλέξτε **Ait. παρουσίας** και **Mία φορά μόνο.**

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναζήτηση επαφής](#) στη σελίδα 87.

1. Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Επαφές**, και **Εγγεγρ. ονόματα.**

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και ένα εικονίδιο. Τα εικονίδια , και υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος και μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Επιλογή..** και επιλέξτε από τη λίστα επιλογών.

Διακοπή συνδρομής επαφής

Για τη διακοπή της συνδρομής μιας επαφής, αναζητήστε την επαφή στη λίστα **Επαφές**, και πατήστε **Στοιχεία**. Επιλέξτε το αναγνωριστικό χρήστη, πατήστε **Επιλογή..**, επιλέξτε **Διακ. συνδρομής**, και πατήστε **OK**.

Αντιγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

Ρυθμίσεις για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**.

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Αν επιλέξετε **Τηλεφ.** και **SIM** μπορείτε να προβάλετε τις επαφές και στις δύο μνήμες αλλά τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των επαφών.
- **Κατάσταση μνήμης** για να προβάλετε την κατάσταση και των δύο μνημών με τις επαφές.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις επαφές το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή. Πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογή**, και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.** Επιλέξτε **Με υπέρυθρες, Με μήνυμα κειμέν.** (υπηρεσία δικτύου), ή **Με multimedia** (υπηρεσία δικτύου).

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε μια επαφή προφέροντας τη φράση που έχετε ηχογραφήσει για αυτήν την επαφή. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Μπορείτε να προσθέσετε ένα συγκεκριμένο αριθμό φράσεων.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέστε μια φράση.

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης και μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέστε μια φράση.
2. Πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Προσθ. φράσης**
3. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήστε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
Το σύμβολο εμφανίζεται αμέσως μετά τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος με μια φράση στις **Επαφές**.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Εάν στο τηλέφωνο λειτουργεί μια εφαρμογή που αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας τη σύνδεση (E)GPRS, πρέπει να τερματίστε την εφαρμογή προτού χρησιμοποιήστε φράσεις.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ή το δεξιό πλήκτρο επιλογής . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Άλλες λειτουργίες στις Επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε από τα εξής:

- **Ταχείες κλήσεις** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης, πατήστε **Αντιοτ.** ή αν έχει ήδη αντιστοιχίσει αριθμός στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αλλαγή**. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
- Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα **111** και στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα **40**.
- **Φράσεις** για να ακούσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τις αποθηκευμένες φράσεις.
- **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρ.** (υπηρεσίες δικτύου) οι οποίοι είναι αριθμοί που ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει στην κάρτα SIM.
- **Αριθμοί μου** για να προβάλλετε τους αριθμούς που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα.
- **Ομάδες χρηστών** για να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές** σε ομάδες. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε τηλέφωνο έτσι ώστε, για παράδειγμα, όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό

τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα επιλεγμένο σύμβολο. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην επιλογή **Ειδοποίηση για στην ενότητα Συμβίσεις ήχων** στη σελίδα **103**.

■ Κλήσεις

Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τις διευθύνσεις στην υπηρεσία Push to talk των κλήσεων push to talk ένας προς ένας, και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.



Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογή**, στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές** ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε από τα εξής:

- **Anapántητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε αποτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε από τα εξής:

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων.** Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγχετε τον κατά προσέγγιση όγκο των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε τελευταία, τα

δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές.

- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια των συνδέσεων GPRS.

Μετρητής μηνυμάτων

Για να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και άμεσων μηνυμάτων που έχετε στείλει και λάβει, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Κλήσεις, Μετρητής μηνυμ.** και **Σταλθέντα μηνύματα ή Ληφθέντα μηνύματα.** Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα των μετρητών, επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών.**

Θέση

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει ένα αίτημα θέσης. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο θα παραδώσει τις πληροφορίες τοποθεσίας του τηλεφώνου σας μόνο αν το εγκρίνετε (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε για την παράδοση πληροφοριών τοποθεσίας.

- Για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος θέσης, πατήστε **Αποδοχή ή Απόρρ..** Αν χάσετε το αίτημα, το τηλέφωνο αυτόματα το δέχεται ή το απορρίπτει σύμφωνα με αυτό που έχετε συμφωνήσει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης.** Για να δείτε το χαμένο αίτημα θέσης, πατήστε **Εμφάν..**

Για να δείτε τις πληροφορίες για τις 10 πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις και αιτήματα απορρήτου, ή για να τις διαγράψετε, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Κλήσεις**, **Εντοπισμός θέσης**, **Μητρώο θέσης**, και **Άνοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

■ Ρυθμίσεις



Προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους με τα προεπιλεγμένα προφίλ για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ώρες, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα λήξης. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Μπορείτε να αλλάξετε τις ίδιες ρυθμίσεις και στο μενού **Ρυθμίσεις ήχων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα **103**.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παρουσίας σας, επιλέξτε **Η παρουσία μου**. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν έχετε ορίσει την

επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** με τιμή **Nai**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές με παρουσία – Η παρουσία μου** στη σελίδα **90**.

Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Όνομα προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

Θέματα

Ένα θέμα περιλαμβάνει πολλά στοιχεία για τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας, όπως η ταπετσαρία, η προσασία οιθόνης, η διάταξη χρωμάτων και ο ύχος.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Θέματα**. Ενεργοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή θέματος** για να ανοίξετε τη λίστα με τους φακέλους στην **Έκθεση**. Για να ορίσετε ένα θέμα για το τηλέφωνό σας, ανοίξτε το φάκελο **Θέματα**, και επιλέξτε ένα θέμα.
- **Λήψεις θεμάτων** για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους λήψης για τη λήψη περισσότερων θεμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** στη σελίδα **160**.

Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Οι ρυθμίσεις που κάνετε θα αλλάξουν επίσης τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση, τον ήχο για τις

εισερχόμενες κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα, να ρυθμίσετε τους ήχους ειδοποίησης κλήσεων Push to talk και της κατάστασης φωνής, να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και να επιλέξετε το τηλέφωνο να χτυπάει μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών.

Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κύριας οθόνης**. Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ταπετσαρία** για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου στην κύρια οθόνη που θα εμφανίζεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να επιλέξετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ταπετσαρία, επιλέξτε **Επιλ. ταπετσαρ.**, **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**. Επιλέξτε **Επιλογή σετ διαφ.** και ένα φάκελο στην **Έκθεση** για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σετ διαφανειών.

Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για χρήση ως ταπετσαρία, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**.

- **Διατάξεις χρωμάτων** για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, το χρώμα στο φόντο των μενού και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα, το μενού **Λογότυπο φορέα** απενεργοποιείται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού.
Επιλέξτε **Λίστα** ή **Πλέγμα**.

Ρυθμίσεις μίνι οθόνης

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις μίνι οθόνης**. Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ταπετσαρία** για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου στη μίνι οθόνη του τηλεφώνου σας που θα εμφανίζεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προστασία οθόνης.
Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για χρήση ως ταπετσαρία, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**.
- **Διατάξεις χρωμάτων** για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, το χρώμα στο φόντο των μενού και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- **Προστασία οθόνης** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας για τη μίνι οθόνη, επιλέξτε **Nai**. Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας στη μίνι οθόνη, επιλέξτε **Όριο χρόνου**.
Για να επιλέξετε ένα γραφικό για την προστασίας οθόνης, επιλέξτε **Επιλ. προφ. οθόν.** και ανοίξτε το φάκελο **Γραφικά** και **Προστ. οθ.**. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για τη λειτουργία προστασίας οθόνης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας*.

Επιλέξτε **Ρολόι** και **Ημερομηνία** για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία και να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν έχει αποφορτιστεί, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

Προσωπικές συντομεύσεις

Για να επιλέξετε μια λειτουργία για το δεξί πλήκτρο επιλογής και να προσθέσετε φωνητικές εντολές για ορισμένες λειτουργίες, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, και *Προσωπικές συντομεύσεις*.

- Επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να ορίσετε τη λειτουργία για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Μεταβείτε σε μια λειτουργία και επιλέξτε την.
- Επιλέξτε **Φωνητικές εντολές** και ένα φάκελο με εντολές. Επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή και πατήστε **Προσθ..**. Μπορείτε να προσθέσετε φωνητικές εντολές για ορισμένες λειτουργίες.

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη και διαχείριση φράσεων** στη σελίδα **97**.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης** στη σελίδα 97.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να προσθέσετε φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια κλήσης ή όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σύνδεση (E)GPRS για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα (π.χ. προσωπικά στοιχεία) προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων μέσω υπερύθρων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, 1 μέτρο.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας υπέρυθρες ακτίνες, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα και Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση IR, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα και Υπέρυθρες**. Πατήστε **Nai** όταν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπερύθρων**:

Αν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει σε διάστημα 2 λεπτών από την ενεργοποίηση της θύρας IR η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να εκκινηθεί ξανά.

GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) χρησιμοποιεί την τεχνολογία διαμόρφωσης ραδιοεπαφής EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) για να αυξήσει τις ταχύτητες δεδομένων GPRS.

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας που μπορεί να χρησιμοποιήσουν (E)GPRS είναι η αποστολή και λήψη μηνυμάτων, η περιήγηση σε σελίδες, η εφαρμογή e-mail, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός, η υπηρεσία Push to talk, η λήψη εφαρμογών και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (για παράδειγμα, Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία (E)GPRS:

- Επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα, για να εγγραφείτε στην υπηρεσία (E)GPRS και για να πληροφορηθείτε την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και τις τιμές χρέωσης.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις (E)GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί (E)GPRS.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή **Δεδομένα GSM** (CSD, Circuit Switched Data).

Σύνδεση GPRS

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσμότητα, GPRS** και **Σύνδεση GPRS**.

- Επιλέξτε **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του.

Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία (E)GPRS, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση (E)GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο (E)GPRS παραμένει.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).

Η ένδειξη για τη σύνδεση GPRS και (E)GPRS είναι η ίδια

- Επιλέξτε *Όταν απαιτείται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται και να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κάθε φορά που το ζητήσει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS. Η σύνδεση (E)GPRS θα τερματιστεί κατά την έξοδό σας από την εφαρμογή.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις (E)GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιγγείστε σε σελίδες XHTML και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS μέσω του υπολογιστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS* και *Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*.

- Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης* για να ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να λάβετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνο, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου) για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλον αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, επιλέξτε *Nai*, και μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο push to talk, τα πλήκτρα επιλογής και , και .
- **Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου** για να επιλέξετε να απαντάτε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το πτυσσόμενο τημήμα.
- **Αυτόματη επανάκληση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκτελεί έως και 10 απότειρες σύνδεσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να καλεί τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από **2 abc** έως

ώχηγες, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό.

- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** ώστε να σας ειδοποιεί το δίκτυο για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).
- **Σύνοψη μετά την κλήση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση την κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.
- **Αποστολή στοιχείων μου** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τον αριθμό του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Από δίκτυο** και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- *Ρυθμίσεις γλώσσας* και για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη **Γλώσσα τηλεφώνου**. Αν έχετε επιλέξει **Αυτόματη**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε άλλη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε προσωρινά τη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα **44**.
- *Κατάσταση μνήμης* για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται.
- *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε .

- *Εμφάνιση πληρ. κυψέλης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν το χρησιμοποιείτε σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).
- *Κείμενο υποδοχής* για να πληκτρολογήσετε και να αποθηκεύσετε μια προσωπική σημείωση που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- **Επιλογή φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεχθεί ένα αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.
- **Επιβεβ. ενέργ. υπηρεσιών SIM** για να επιβεβαιώσετε την αποστολή των μηνυμάτων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνύματος κειμένου ή την πραγματοποίηση κλήσης. Ενδέχεται να χρεωθείτε για αυτές τις υπηρεσίες.
- **Ενέργ. κειμένου βοήθειας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει κείμενα βοήθειας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση των μενού** στη σελίδα **49**.
- **Ηχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί ή είναι συνδεδεμένο με συμβατό εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν

έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, μπορείτε να ορίσετε, για παράδειγμα, να ενεργοποιείται αυτόματα ένα προφίλ όταν συνδέετε το εξάρτημα.

Εάν χρησιμοποιείται κειμενοτηλέφωνο, *Κειμεν/φωνο*, *Χρήση κειμενοτηλεφώνου* και *Nai* για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενοτηλεφώνου αντί για τις ρυθμίσεις σύνδεσης με ακουστικά ή ακουστικά βαρηκοΐας. Εάν το εικονοτηλέφωνό σας υποστηρίζει αποστολή baut και CTM επιλέξτε baud. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά καλώδια που παρέχονται μαζί με το κειμενοτηλέφωνο.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή e-mail, η συνεχής ροή, η υπηρεσία push to talk, και το πρόγραμμα περιήγησης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί επίσης να σας στείλει αυτές τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 19.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*. Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα:

- *Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ.*, και εμφανίζεται η λίστα με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο.

Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζουν οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης αυτού του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Ρύθμ. ως προεπιλ.** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή**.

- **Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογής** για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις εφαρμογές που υποστηρίζονται.
- **Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης** περιλαμβάνει ονόματα αποθηκευμένων σημείων πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, το φορέα δεδομένων και το σημείο πρόσβασης GPRS ή τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.
- **Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης** για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε.

Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε κανέναν, πατήστε **Προσθ.**, διαφρετικά, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και μία προς μία επιλέξτε και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο υπηρεσίας.

Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επειγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας περιέχουν ρυθμίσεις για τους κωδικούς πρόσβασης και άλλες λειτουργίες ασφαλείας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις κλήσεις.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις (E)GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης (E)GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) για να καθορίσετε την ομάδα των ατόμων που μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Επίπεδο ασφαλείας.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε *Τηλέφωνο* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.
Επιλέξτε *Μνήμη* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται ή θέλετε να αντιγράψετε πληροφορίες από τη μία μνήμη στην άλλη ([Αντιγραφή επαφών](#) στη σελίδα 95).
- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις *Επαφές*, δε διαγράφονται.

■ Έκθεση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και ήχους κλήσης που έχετε λάβει, για παράδειγμα, σε μηνύματα multimedia, στους φακέλους του μενού έκθεση.



Το τηλέφωνο υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές αρχείου:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP και PNG
- Ήχος: πολυφωνικοί ήχοι κλήσης MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικοί ήχοι
- Βίντεο κλιπ: μορφή 3GP (γραμμή βάσης H.263 και MPEG-4 απλού προφίλ)

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείου.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως το πλήθος των επαναλήψεων της χρήσης του και μια συγκεκριμένη περίοδο χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στους κωδικούς ενεργοποίησης του περιεχομένου, οι οποίοι είτε συνοδεύουν το περιεχόμενο είτε εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τους κωδικούς ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**.

2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να εμφανίσετε τα αρχεία του φακέλου ή πατήστε **Επιλογή**, για να επιλέξετε για το φάκελο:
 - **Νέος φάκελος, Διαγραφή φακέλου, Μετακίνηση, Μετον. φακέλου, Στοιχεία, Τύπ. προβολής, ή Ταξινόμηση.** Δεν μπορείτε να διαγράψετε, να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
 - **Λήψεις** για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.
 - **Κατάστ. μνήμης** για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση μνήμης του τηλεφώνου.
 - **Λίστα κωδ. ενεργ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των κωδικών ενεργοποίησης, για παράδειγμα όσων έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος.
3. Αφού ανοίξετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε.

Για να προβάλετε το αρχείο, πατήστε **Άνοιγμα** ή για να στείλετε το αρχείο χρησιμοποιώντας MMS, πατήστε . Με το τηλέφωνο είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP (γραμμή βάσης H.263 και MPEG-4 απλού προφίλ), καθώς και σύντομα ηχητικά κλιπ MP3 και AAC.

Πατήστε **Επιλογή**, και πραγματοποιήστε την επιλογή σας από τη λίστα.

■ Πολυμέσα



Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται στο πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου και η κύρια ή η μίνι οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή H.263 (SubQCIF).

Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας, πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία της έκθεσης.

Λήψη φωτογραφίας

- Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Πολυμέσα**, και **Κάμερα**.

Για να ανοίξετε τις επιλογές του σκόπευτρου, πατήστε **Επιλογή**, και μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας, να μεγεθύνετε την εικόνα και να μεταβείτε στην έκθεση ή τις ρυθμίσεις της κάμερας. Για μία φωτογραφία κάθε φορά μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη μίνι οθόνη ως το σκόπευτρο.

- Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο **Εικόνες** του μενού **Έκθεση**.
- Πατήστε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία, ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία. Πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε από τη λίστα επιλογών.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**, και **Κάμερα**. Πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Αλλαγή λειτουργ.** και **Βίντεο**.
 2. Για την έναρξη της εγγραφής του βίντεο κλιπ, πατήστε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο κλιπ, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχ..**
 3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ..** Το τηλέφωνο αποθηκεύει το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Βίντεο κλιπ** του μενού **Έκθεση**.
- Πατήστε **Αναπ/γή** για προβολή της εγγραφής ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, διαγραφή ή μετονομασία του αποθηκευμένου βίντεο κλιπ, αποστολή του βίντεο κλιπ ως μήνυμα multimedia ή χρησιμοποιώντας σύνδεση υπερύθρων ή μετάβαση στην έκθεση.

Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Κάμερα**. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια κάντε μία από τις διαθέσιμες στη λίστα. Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας, την ποιότητα της εικόνας, τη διάρκεια των βίντεο κλιπ, τους ήχους της κάμερας και τον προεπιλεγμένο τίτλο.

Αναπαραγωγή

Με την αναπαραγωγή μπορείτε να προβάλετε, να αναπαράγετε και να λαμβάνετε αρχεία, για παράδειγμα εικόνες, ήχους, βίντεο και κινούμενες εικόνες από διάφορες πηγές. Επίσης, μπορείτε να δείτε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από το διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**, και **Αναπαραγωγή**. Επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης, Σελιδοδείκτες, Μετάβ.** στη δ/νση ή **Λήψεις multimedia**.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα **19**.

Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα **115**.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Αναπαραγωγή** και **Ρυθμ. συνεχ. ροής**.

- Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν συνεχή ροή. Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.** για τη συνεχή ροή. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα **19**. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα **115**.
- Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό της υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε μια ομιλία, έναν ύχο ή μια ενεργή κλήση διάρκειας έως και 3 λεπτά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια ηχογράφηση ως ύχο κλήσης.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Φωνητ. εγγραφή**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήση θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ύχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, πατήστε **Διακοπ..** Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφ.** του μενού **Έκθεση**.

Για να ανοίξετε τη λίστα των αποθηκευμένων ηχογραφήσεων, επιλέξτε **Λίστα εγγραφών**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφ.** και στη συνέχεια την ηχογράφηση που θέλετε να ακούσετε.

Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Anap. τελ. ηχογρ..**

Για να στείλετε την τελευταία ηχογράφηση χρησιμοποιώντας μηνύματα ή υπέρυθρες, επιλέξτε **Αποστ. τελ. ηχογρ..**

■ Υπηρεσία Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) μέσω κυψελοειδούς δικτύου είναι μια αμφιδρόμη ραδιοϋπηρεσία η οποία είναι διαθέσιμη σε ένα κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία Push to talk παρέχει άμεση επικοινωνία φωνής η σύνδεση της οποίας γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Push to talk για να συνομιλήσετε με ένα άτομο ή με μια ομάδα απόμων που έχουν συμβατές συσκευές. Όταν γίνει σύνδεση της κλήσης, το άτομο ή η ομάδα που καλείτε δεν χρειάζεται να απαντήσει στο τηλέφωνο. Εκτός από τους μετρητές GPRS, το τηλέφωνο καταγράφει μόνο κλήσεις ένας προς ένας στις πρόσφατες λίστες κλήσεων στο μενού **Κλήσεις**. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου αρμόζει, καθώς δεν υπάρχει καμία άλλη επιβεβαίωση αν οι παραλήπτες έχουν ακούσει την κλήση.

Για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής ίσως να είναι πιο περιορισμένες από ότι για τις κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Push to talk, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας Push to talk.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία Push to talk, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία Push to talk μέσω κυψελοειδούς δικτύου δε συνδέεται στην παραδοσιακή επικοινωνία φωνής και συνεπώς πολλές από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για παραδοσιακές

κλήσεις φωνής (όπως για παράδειγμα ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες για τις επικοινωνίες Push to talk μέσω κυψελοειδούς δικτύου.

Άνοιγμα του μενού Push to talk

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Λειτουργ. PTT**.

- Για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία Push to talk, επιλέξτε **Σύνδεση με PTT** ή **Αποσύνδ.από PTT**.
- Για να προβάλετε τα ληφθέντα αιτήματα επανάκλησης, επιλέξτε **Εισερχ. επανάκλ.**.
- Για να προβάλετε τη λίστα των ομάδων Push to talk, επιλέξτε **Λίστα ομάδων**.
- Για να προβάλετε τη λίστα των επαφών στην οποία έχετε προσθέσει τη διεύθυνση Push to talk, επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- Για να προσθέσετε μια νέα ομάδα Push to talk στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Προσθήκη ομάδας**.
- Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας Push to talk για χρήση, επιλέξτε **Ρυθμίσεις PTT**.
- Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύνδεση Push to talk, επιλέξτε **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε στην πύλη του δικτύου Push to talk που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Υπηρεσίες**.

Σύνδεση στην υπηρεσία Push to talk και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία Push to talk, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Λειτουργ. PTT**, και **Σύνδεση με PTT**. Το σύμβολο υποδηλώνει τη σύνδεση Push to talk. Το σύμβολο υποδηλώνει ότι η υπηρεσία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη. Το τηλέφωνο προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί ξανά στην υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία Push to talk. Αν έχετε προσθέσει ομάδες στο τηλέφωνο, συνδέεστε αυτόματα στις ενεργές ομάδες (**Προεπιλογή ή Ακρόαση**) και το όνομα της προεπιλεγμένης ομάδας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία Push to talk, επιλέξτε **Αποσύνδ.από PTT**.

Αίτημα επανάκλησης

Αν κάνετε μια κλήση ένας προς ένας και δε λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα για το άτομο να σας καλέσει ξανά.

Όταν κάποιος σας στείλει ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθη αίτημα επανάκλησης** στην κατάσταση αναμονής. Όταν λαμβάνετε ένα αίτημα επανάκλησης από κάποιον ο οποίος δεν ανήκει στη λίστα των επαφών σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις επαφές σας.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού **Λειτουργία PTT**, επιλέξτε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μια επαφή, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποσ. επανάκλ..**
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τις **Επαφές**, πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επιθυμητή

επαφή. Πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση Push to talk, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. επανάκλ..**

- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα ομάδων στο μενού **Λειτουργία PTT**, επιλέξτε **Λίστα ομάδων** και μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Ενεργά μέλη**, μεταβείτε στην επαφή που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποστ. επανάκλ..**
- Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού **Λειτουργία PTT**, επιλέξτε **Εισερχ. επανάκλ..** Μεταβείτε σε μια επαφή, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποστ. επανάκλ..**

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε τα **Εισερχ. επανάκλ.**, πατήστε **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.
2. Για να κάνετε μια κλήση ένας προς ένας, πατήστε το πλήκτρο PTT.
3. Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης πίσω στον αποστολέα, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποστ. επανάκλ..**

Για να διαγράψετε το αίτημα, πατήστε **Διαγρ..**

Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε τα **Εισερχ. επανάκλ.**, πατήστε **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.
2. Για να προβάλετε τη διεύθυνση Push to talk του αποστολέα, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Προβ. διεύθ. PTT**.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση Push to talk σε μια επαφή, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Αποθήκευση ως** ή **Προσθ. σε επαφή**.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης Push to talk

Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί είτε το μεγάφωνο είτε το ακουστικό για επικοινωνία Push to talk. Όταν είναι επιλεγμένο το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν συνδέσετε στην υπηρεσία Push to talk, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας προς ένας. Οι κλήσεις ένας προς ένας είναι κλήσεις που πραγματοποιείτε μόνο σε ένα άτομο, αντί για μια ομάδα.

Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας

Για να κάνετε μια κλήση στην προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε το πλήκτρο PTT. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδεικνύει ότι χορηγείται πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα ομάδας.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια μη προεπιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Λίστα ομάδων** στο μενού Push to talk, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο PTT.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατήστε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Όταν τελειώσετε, ελευθερώστε το πλήκτρο PTT. Η ομιλία επιτρέπεται στο

πρώτο άτομο, σε αυτόν που εξυπηρετείται πρώτος. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο PTT μπορεί να μιλήσει μετά.

Πραγματοποίηση κλήσης ένας προς ένας

- Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς ένας από τη λίστα επαφών στην οποία έχετε προσθέσει τη διεύθυνση Push to talk που λάβατε από το φορέα παροχή υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τη λίστα **Επαφές**.

- Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς ένας από τη λίστα των ομάδων Push to talk, επιλέξτε **Λίστα ομάδων** και μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα. Πατήστε **Επιλογή**, επιλέξτε **Ενεργή μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο PTT.
- Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς ένας από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε **Εισερχ. επανάkl..** Μεταβείτε στο επιθυμητό ψευδώνυμο και πατήστε το πλήκτρο PTT.

Λήψη κλήσης ομάδας ή κλήσης ένας προς ένας

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ομάδας και κλήση ένας προς ένας. Όταν λαμβάνετε μια κλήση ομάδας, εμφανίζονται το όνομα της ομάδας και το ψευδώνυμο του καλούντα. Όταν λαμβάνετε μια κλήση ένας προς ένας από ένα άτομο του οποίου τις πληροφορίες έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται αν το έχετε προσδιορίσει. Διαφορετικά, εμφανίζεται μόνο το ψευδώνυμο του καλούντα.

Μπορείτε είτε να δεχτείτε είτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση ένας προς ένας αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας προς ένας.

Αν πατήσετε το πλήκτρο PTT για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε μια ομάδα ενώ ένα άλλο μέλος μιλάει, ακούτε έναν ήχο αναμονής και εμφανίζεται η ένδειξη **Σε ουρά αναμ.** όσο πατάτε το πλήκτρο PTT. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT και περιμένετε το άλλο άτομο να τελειώσει και μετά μιλήστε.

Προσθήκη επαφής ένας προς ένας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας προς ένας.

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση Push to talk σε ένα όνομα στις **Επαφές:**
Πατήστε το κάτω πλήκτρο αναζήτησης σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Στοιχεία.** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχ.** και **Διεύθυνση PTT.**
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα επαφών Push to talk:
Για να προσθέσετε την επαφή Push to talk, ανοίξτε το μενού push to talk και επιλέξτε **Λίστα επαφών.** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής.**
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα ομάδων:
Όταν συνδέεστε στην υπηρεσία Push to talk, επιλέξτε **Λίστα ομάδων,** μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε **Επιλογ..** Επιλέξτε **Ενεργά μέλη,** μεταβείτε στο μέλος του οποίου τις πληροφορίες επαφής θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **Επιλογ..** Επιλέξτε **Αποθήκευση ως** για να προσθέσετε μια νέα επαφή,

ή *Προσθ. σε επαφή* για να προσθέσετε μια διεύθυνση Push to talk σε ένα όνομα στις *Επαφές*.

Δημιουργία και ρύθμιση ομάδων

Όταν καλείτε μια ομάδα, όλα τα μέλη τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ομάδα ακούν την κλήση ταυτόχρονα.

Κάθε μέλος της ομάδας αναγνωρίζεται από το ψευδώνυμό του που εμφανίζεται ως αναγνωριστικό καλούντα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να διαλέξουν ένα ψευδώνυμο σε κάθε ομάδα.

Οι ομάδες είναι καταχωρημένες με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης καταγράφει το URL της ομάδας στο δίκτυο ακολουθώντας την πρώτη φορά τη σύνδεση ομάδας.

Υπάρχουν τρία είδη ομάδων της υπηρεσίας Push to talk:

- Οι προβλεπόμενες ομάδες είναι κλειστές ομάδες που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους συμμετέχοντες οι οποίοι προβλέπονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου να συμμετάσχουν στις ομάδες.
- Οι ειδικές ομάδες είναι ομάδες τις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα και να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα.
- Οι ειδικές ομάδες επαγγελματιών είναι ομάδες που μπορείτε να δημιουργήσετε από μέλη σε μια προβλεπόμενη ομάδα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει μια κλειστή ομάδα, συν ζεχωριστές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί για ορισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Προσθήκη ομάδας

1. Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Λειτουργ. PTT, Προσθήκη ομάδας**, και **Καθοδηγούμενη**.
2. Για να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας της ομάδας, επιλέξτε **Ανοικτή ομάδα** ή **Ασφαλής ομάδα**.

Αν επιλέξετε **Ασφαλής ομάδα**, το τηλέφωνο δημιουργεί αυτόματα ένα παρεμβαλόμενο τμήμα στη διεύθυνση ομάδας το οποίο τα μέλη δεν μπορούν να δουν όταν λαμβάνουν την πρόσκληση στην ομάδα. Μόνο το άτομο που δημιουργεί μια ασφαλή ομάδα, μπορεί να προσκαλέσει περισσότερα μέλη στην ομάδα.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα για την ομάδα και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε την κατάσταση για την ομάδα: **Προεπιλογή, Ακρόαση, ή Ανενεργή**. Το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι η ομάδα αποθηκεύτηκε καθώς και η κατάστασή της. **Προεπιλογή** και **Ακρόαση** είναι ενεργές ομάδες active groups. Όταν πατάτε το πλήκτρο PTT για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, καλείται η προεπιλεγμένη ομάδα αν δεν έχετε ήδη μεταβεί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή επαφή.
5. Για να στείλετε μια πρόσκληση στην ομάδα, πατήστε **Nai** όταν το τηλέφωνο εμφανίσει μήνυμα για αποστολή πρόσκλησης. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση χρησιμοποιώντας ένα μήνυμα κειμένου ή υπέρυθρες.
Τα μέλη που προσκαλείτε στις ανοιχτές ομάδες μπορούν επίσης να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στην ομάδα.

Λήψη πρόσκλησης

1. Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση μηνύματος κειμένου σε μια ομάδα, εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθη πρόσκ. ομάδας**:
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση της ομάδας αν η ομάδα δεν είναι μια ασφαλής ομάδα, πατήστε **Προβολή**.
3. Για να προσθέστε την ομάδα στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Αποθήκ.**, και για να ρυθμίσετε την κατάσταση για την ομάδα, επιλέξτε **Προεπιλογή, Ακρόαση**, ή **Ανενεργή**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Έξοδος** και **Nαι**, ή πατήστε **Προβολή, Απόρρ.**, και **Nαι**.

Ρυθμίσεις για την υπηρεσία Push to talk

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων της υπηρεσίας Push to talk: ρυθμίσεις για τη χρήση και για τη σύνδεση στην υπηρεσία.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση στην υπηρεσία ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 115.

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις για τη σύνδεση στην υπηρεσία, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Λειτουργ. PTT**, και **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**. Ενεργοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαμόρφωση.** Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία Push to talk. Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.** για την υπηρεσία Push to talk. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις Push to talk ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 115.
- **Λογαριασμός** και επιλέξτε ένα λογαριασμό της υπηρεσίας Push to talk που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- Επιλέξτε ένα προς ένα για να ορίσετε τα εξής: **Όνομα χρήστη PTT**, **Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο**, **Κωδικός πρόσβασης PTT**, **Τομέας** και **Διεύθυνση διακομιστή**.

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Push to talk, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Λειτουργ. PTT**, και **Ρυθμίσεις PTT**. Ενεργοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές:

- **Κλήσεις 1 προς 1** και **Ενεργοποίηση** για να επιλέξετε τη δυνατότητα λήψης εισερχόμενων κλήσεων ένας προς ένας από το τηλέφωνο. Αν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλά όχι να λαμβάνετε κλήσεις ένας προς ένας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να προσφέρει μερικές υπηρεσίες που αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
- **Κλήσεις 1 προς 1** και **Ειδοποίηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί πρώτα για μια εισερχόμενη κλήση ένας προς ένας με ήχο κλήσης.
- **Ομάδες ακρόασης** και **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τις ομάδες ακρόασης.

- **Κατάστ.** *PTT* κατά την εκκίνηση και *Nai* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία Push to talk όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
- **Αποστολή διεύθυνσης** *PTT* μου και *Όχι* για να αποκρύψετε τη διεύθυνσή σας στην υπηρεσία Push to talk από κλήσεις ομάδας και ένας προς ένας.

■ Ατζέντα



Αφύπνιση

Η αφύπνιση εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό και το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

- Επιλέξτε *Ώρα αφύπν.*, και αν δεν έχει οριστεί ώρα αφύπνισης, πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Διαφορετικά, για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε *Nai*.
- Επιλέξτε *Επανάληψη αφύπνισης* και *Ημέρες επανάλ..*. Επισημάνετε τις ημέρες που θέλετε να επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και πατήστε **Τέλος**.
- Επιλέξτε *Ηχος αφύπνισης* για να ορίσετε έναν ήχο για την αφύπνιση.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήστε **Διακοπ..**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη

συσκευή ή **Nai** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Nai** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν φτάσει η ώρα της αφύπνισης ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, ακούγεται ένα ήχος ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** ενώ εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπ..** Για να τερματίσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβ.** ή οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το **Διακοπ..**

Όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης του ήχου για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναβολής της αφύπνισης.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συναντήσεις, γενέθλια, επετείους και άλλα συμβάντα και να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου ως υπενθύμιση.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες.

- Αν επιλέξετε **Προβολή**, μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας.
 - Για να δείτε μία σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε **Προβολή**. Η προβολή σημειώσης σάς επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση. Όταν έχετε ορίσει ειδοποίηση για τη σημείωση, εμφανίζεται η ένδειξη .

- Πατήστε **Επιλογή**, και θα δείτε ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, για την αποστολή μιας σημείωσης χρησιμοποιώντας υπέρυθρες, για την άμεση αποστολή μιας σημείωσης στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ή για την αποστολή της ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia.
Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε, για παράδειγμα, την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Aut. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.
- Αν πατήσετε **Επιλογή**, μπορείτε να επιλέξετε **Προβ. εβδομάδας** για να προβάλετε μια εβδομάδα. Υπάρχουν επίσης επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, τη μετάβαση στη λίστα υποχρεώσεων, τη διαγραφή όλων των σημειώσεων στο ημερολόγιο ή την επιλογή ρυθμίσεων.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο .

- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβ.** και το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Όταν το πιτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης του ήχου για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επισημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσα**.

Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση όταν η λίστα σημειώσεων είναι άδεια, πατήστε **Σημ/ση** ή, αν έχετε αποθηκευμένες σημειώσεις, πατήστε **Επιλογή** και επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

Σημειώσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε σημειώσεις σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, μηνύματα κειμένου ή μηνύματα multimedia.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Σημειώσεις**, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Σημειώσεις**. Για να προσθέσετε μια σημείωση αν η λίστα σημειώσεων

είναι κενή, πατήστε **Νέα σημ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ..**

- Για να δείτε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**.
Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε **Επεξεργ.**. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να προσθέσετε ημερομηνία και ώρα στη σημείωση. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
- Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε τη σημείωση σε συμβατή συσκευή μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνο εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνο. Ο συγχρονισμός στον απομακρυσμένο διακομιστή είναι υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές και το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή, εκτελώντας το

συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Οι επαφές στην κάρτα SIM δε θα συγχρονιστούν.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν από το συγχρονισμό μέσω του τηλεφώνου, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό](#) στη σελίδα 142.

Για να εκτελέσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνο:

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό](#) στη σελίδα 142.
2. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα, Συγχρονισμός, Συγχρονισμός με διακομιστή**, και **Δεδομένα προς συγχρονισμό**. Επισημάντε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα, Συγχρονισμός, Συγχρονισμός με διακομιστή**, και **Συγχρονισμός**. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.

Ο συγχρονισμός για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πιλήρη.

Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το συγχρονισμό ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να διαχειριστείτε όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 115.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα**, και **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Συγχρονισμός με διακομιστή**, και **Ρυθμίσεις Συγχρονισμού**.
 - Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το συγχρονισμό. Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.** για το συγχρονισμό. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 19. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 115.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις συγχρονισμού H/Y** για να πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης**.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία στον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών και του ημερολογίου από τον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με υπολογιστή** στη σελίδα 168. Εκτελέστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.

Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι**, μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, ονόματα χρηστών ή κωδικούς πρόσβασης.

Μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε δεδομένα και να συμπληρώσετε αυτόματα τα πεδία δεδομένων ενώ κάνετε αγορές ήλεκτρονικά.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι προστατεύονται με τη χρήση κωδικού πορτοφολιού τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό χανά και πατήστε **OK**.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πορτοφολιού και ολόκληρο το περιεχόμενο, πληκτρολογήστε *#7370925538# (αντιστοιχεί στα γράμματα *#res wallet#) όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του πορτοφολιού, μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες](#) στη σελίδα 153.

Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Πορτοφόλι**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ενεργοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές:

- **Προφ. πορτοφ.** για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών για διαφορετικές υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού όταν είναι απαραίτητο από την υπηρεσία να συμπληρώσετε πολλά στοιχεία δεδομένων.
- **Κάρτες** για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών.
- **Εισιτήρια** για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά. Για να προβάλλετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**.
- **Αποδείξεις** για να αποθηκεύσετε τις αποδείξεις των αγορών.
- **Προσωπ. σημ.** για να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση του κωδικού PIN του πορτοφολιού.
- **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού και να ορίσετε τον κωδικό RFID (radio frequency identification - αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων).

Αποθήκευση στοιχείων καρτών

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε **Κάρτες** και τον τύπο κάρτας για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία.
2. Αν δεν έχει προστεθεί καμία κάρτα, πατήστε **Νέα**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας**. Συμπληρώστε τα πεδία με τα απαραίτητα στοιχεία.

Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου υποστηρίζει υπηρεσίες Over the air, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες καρτών στο τηλέφωνό σας. Η ειδοποίηση σας ενημερώνει για την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε την κάρτα που λάβατε. Έχετε τη δυνατότητα προβολής και μετονομασίας της κάρτας αλλά όχι και τη δυνατότητα επεξεργασίας της. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών μέσω της υπηρεσίας over the air, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να προσθέσετε προσωπικές σημειώσεις για να αποθηκεύσετε αριθμούς λογαριασμών, διάφορους κωδικούς ή σημειώσεις.

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Προσωπ. σημ..**

- Για να δημιουργήσετε μια προσωπική σημείωση αν δεν έχετε καμία, πατήστε **Νέα**, διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Προσθήκη νέας**.
- Για να δείτε μια σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

- Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση που εμφανίζεται, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Επεξεργυ..**

Ενώ προβάλλεται μια σημείωση, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε τη σημείωση, **Αποστολή ως μήν.** για να αντιγράψετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου, και **Αντιγ. ημερολ.** για να αντιγράψετε τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα. Η επιλογή **Χρήση στοιχείου** χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και web από μία σημείωση.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια κάρτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε **Προφ. πορτοφ..**
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού αν δεν υπάρχει κανένα, πατήστε **Νέα**, διαφορετικά, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Προσθήκη νέας.**
3. Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε μία προς μία από τις κάρτες του πορτοφολιού, και όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Όνομα προφίλ πορτοφολιού;** πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο προφίλ.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού και **RFID** για να ορίσετε τον κωδικό RFID.

Αριθμομηχανή

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αριθμομηχανή**.

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός 0, πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης. Για την υποδιαστολή πατήστε #. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Άλλαγή προσήμου.** Εναλλακτικά, για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση, πατήστε επανειλημένα +. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό, εφόσον χρειάζεται και για το σύνολο, πατήστε **Αποτέλ.**



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ..**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε μια συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Ενεργοποιήστε μια από τις επιλογές που εμφανίζονται, πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο ή Σε ξένο**.

Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο και να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο .

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Χρονόμετρο**.

- Για να δείτε τον ενδιάμεσο χρόνο, επιλέξτε **Ενδιάμ. χρόνοι**. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να σταματήσει η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπ..** Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο .
- Για τη μέτρηση χρόνου γύρων, επιλέξτε **Χρόνοι γύρων**. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να δείτε τη χρονομέτρηση που έχετε ορίσει να εκτελείται στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Συνέχεια**.
- Για να δείτε την τελευταία μέτρηση χρόνου, αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί, επιλέξτε **Εμφ. τελευταίου**.
- Για να εμφανίσετε ή να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε **Προβολή χρόνων** ή **Διαγρ. χρόνων**.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονομετρητή να μετράει αντίστροφα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Χρονομετρ. αντίστροφ. μέτρησης**.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο, πληκτρολογήστε την ώρα της ηχητικής ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν θέλετε γράψετε ένα σημείωμα που θα εμφανίζεται κατά τη λήξη χρόνου. Πατήστε **Έναρξη** για να ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου** ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.



Συμβουλή: Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης ή για να αλλάξετε το χρόνο σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε το χρόνο σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, πατήστε **Επιλογ..**, και επιλέξτε **Χρονομ. αντ. μετρ..** Αν ο χρόνος είναι σωστός, πατήστε **Έναρξη**.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει η σημείωση, ή η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της ειδοποίησης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε την ηχητική ειδοποίηση και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκ..**

Όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης του ήχου για να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση.

■ Εφαρμογές



Στους φακέλους *Παιχνίδια* και *Συλλογή* μπορείτε να χρησιμοποιήστε και να διαχειριστείτε τα παιχνίδια και τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένα στο τηλέφωνο.

Παιχνίδια

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Παιχνίδια*.

- Για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα παιχνίδι, μεταβείτε στο παιχνίδι και πατήστε **Άνοιγμα** ή . Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ.** και ανατρέξτε στην ενότητα *Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή*, στη σελίδα 151.
- Πατήστε **Επιλογ.**, και για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός παιχνιδιού στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Λήψεις* και *Λήψεις παιχνιδ.*. Πρέπει να έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε τη λήψη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* στη σελίδα 115.

Για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι, επιλέξτε *Ρυθμ. εφαρμογών*.

Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την ισχύ της μπαταρίας (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Συλλογή

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Συλλογή**.

- Για να επιλέξετε και να ανοίξετε μια εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα** ή . Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ.** και ανατρέξτε στην ενότητα **Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή**, στη σελίδα **151**.
- Πατήστε **Επιλογ.**, και για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Λήψεις** και **Λήψεις εφαρμογ.**. Πρέπει να έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε τη λήψη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα **115**.

Για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για την εφαρμογή, επιλέξτε **Ρυθμ. εφαρμογών**.

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την ισχύ της μπαταρίας (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με το φορτιστή).

Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Στοιχεία** για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να

υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

- **Πρόσβ. εφαρμογ.** για τον έλεγχο της πρόσβασης μιας εφαρμογής σε λειτουργίες που μπορεί να απαιτούν επιβεβαίωση από εσάς πριν από τη χρήση, όπως η πρόσβαση στο δίκτυο.

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Κατά την πραγματοποίηση της λήψης ελέγχεται η συμβατότητα και η λήψη διακόπτεται αν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει την εφαρμογή.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λήψεις και Λήψεις παιχνιδ.** ή **Λήψεις εφαρμογ.**

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα **159**.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην τοποθεσία που επιθυμείτε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** στη σελίδα 160.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φροτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia). Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

■ **Υπηρεσίες**



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα δελτία καιρού, οι ειδήσεις ή τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων καθώς και οικονομικές πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή στο φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση των σελίδων ενδέχεται να διαφέρει εξαπτίας του περιορισμένου μεγέθους της οθόνης του τηλεφώνου. Ήσως να μην μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες των σελίδων.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία.
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία.

Ρύθμιση των παραμέτρων για περιήγηση

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή του δικτύου ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 19.

Για να διαχειριστείτε όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 115.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
- Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία περιήγησης. Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή **Προεπιλογή**, ή **Προ. διαμόρφ.** για την περιήγηση. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 19.
Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 115.

Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό της υπηρεσίας περιήγησης που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

- **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού** και επιλέξτε **Nai** για να εκτελέσετε μη αυτόματο έλεγχο στοιχείων χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Αρχική σελίδα** ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Περιήγηση στις σελίδες

Αφού συνδεθείτε με μια υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε

αναμονή). Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση (E)GPRS.

Περιήγηση με τα πλήκτρα τηλεφώνου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο ή πατήστε **Επιλογή** για να ανοίξει ο σύνδεσμος.
- Για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς στη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου, πατήστε **O** έως **wxyz**. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε ***** +.

Επιλογές κατά την περιήγηση

Πατήστε **Επιλογή**, και οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

- **Πληρ. πορτοφ.** για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες καρτών του πορτοφολιού από την εφαρμογή **Πορτοφόλι** εφόσον η σελίδα της υπηρεσίας υποστηρίζει τη λειτουργία πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πορτοφόλι** στη σελίδα [143](#).
- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.

- **Σελιδοδείκτες.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 159.
- **Iστορικό** για πρόσβαση στη λίστα των σελίδων που έχετε επισκεφτεί.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Αποθ. σε φάκελο** για αποθήκευση της σελίδας ως συνδέσμου λήψης.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα, για το πορτοφόλι και ορισμένες άλλες επιλογές ασφαλείας.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Διακοπή περιήγησης** στη σελίδα 157.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Διακοπή περιήγησης

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από περιήγηση;**, πατήστε **Nαι**.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Επιλέξτε

- **Αναδίπλωση κειμένου** και **Nai** και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Επιλέξτε **Oχι** και το κείμενο θα εμφανίζεται συντετμημένο.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** και επιλέξτε **Πολύ μικρή γραμμή**, **Μικρή** ή **Μεσαία**.
- **Εμφάνιση εικόνων** και επιλέξτε **Oχι** εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
- **Ειδοποιήσεις** και επιλέξτε **Ειδοποίηση για μη ασφ. σύνδεση** και **Nai** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** και **Nai** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει κάποιο μη ασφαλές στοιχείο.
- **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** και **Κωδικοποίηση περιεχομένου** για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας του προγράμματος περιήγησης.

Επιλέξτε **Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8)** και **Nai** αν θέλετε το τηλέφωνο να στείλει μια διεύθυνση URL με κωδικοποίηση UTF-8.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Στη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σελιδοδείκτες**.

2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογή** ή το πλήκτρο κλήσης  για να συνδεθείτε στη σελίδα που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη.

Πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε, για παράδειγμα, να εμφανίσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να στείλετε το σελιδοδείκτη.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φρωτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet).

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, ή πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Προβολή** ή **Διαγραφή** για να τον προβάλετε ή να τον διαγράψετε.

Λήψη αρχείων

Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων ήχων, εικόνων, παιχνιδιών ή εφαρμογών στο τηλέφωνό σας κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Λήψη συνδέσμων**, ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**. Επιλέξτε να λάβετε αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια, βίντεο κλπ, θέματα ή εφαρμογές.



Σημείωση: Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας μπορεί να είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

- Για να προβάλετε ένα εισερχόμενο μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Εμφάνιση**.. Αν πατήστε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα **Εισερχόμενα υπηρεσίες**. Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμενα υπηρεσίες**, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Εισερχόμενα υπηρεσίες**.
- Για να διαχειριστείτε ένα μήνυμα υπηρεσίας κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Εισερχόμενα υπηρεσίες**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Λήψη** για να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί από τη σελίδα ή πατήστε **Επιλογή**, και επιλέξτε **Στοιχεία** ή **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**.

- Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να απορρίπτει) μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας**, και **Nai** (ή **Oχι**).
- Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας μόνο από δημιουργούς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Φίλτρο μηνυμάτων** και **Nai**. Για να προβάλετε τη λίστα με τους εγκεκριμένους δημιουργούς περιεχομένου, επιλέξτε **Αξιόπ. κανάλια**.
- Για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης όταν το τηλέφωνο έχει λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας στην κατάσταση αναμονής, αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση**, και **Ενεργοποιημένη**.

Αν επιλέξτε **Απενεργοποίημ..**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξτε **Ανάκτηση** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ.** **προσ. μνήμ.**,
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ.** **προσ. μνήμ..**

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 161.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές, Ασφάλεια** και **Ρυθμίσεις cookies.**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Cookies.**

2. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη.**

Δέσμεις εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται να εκτελούνται δέσμεις εντολών από μια ασφαλή σελίδα.

- Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές, Ασφάλεια και Ρυθμ. δέσμ. εντολ..**
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Δέσμεις εντολών για ασφ. σύνδεση.**
- Για να επιτρέψετε την εκτέλεση των δεσμών εντολών, επιλέξτε **Αποδοχή.**

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας αποσκοπεί να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και να επιτρέψει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας** για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- **Αίτημα PIN μονάδας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας κατά τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας.
- **Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας** για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα.
- **Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής** για να επιλέξετε και να αλλάξετε το PIN ψηφιακής υπογραφής.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα **17**.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγχτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να λάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη ενδέχεται επίσης να αποθηκευτούν σε μια μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανίζεται η ένδειξη ασφαλείας , εφόσον η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών. Η ψηφιακή υπογραφή δε διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι στην κεφαλίδα αναγράφεται η ένδειξη **Anάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 17) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού που εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**, και **Με επιβεβαίωση**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων (IR) ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στη Web στη διεύθυνση www.nokia.com/pcsuite.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκαποντάρδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύντιμες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εσφερική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

9. Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοηθήμα. Ασφαλίζετε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκήθει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές

μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τοσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βιοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βιοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών,

ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκετε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη

συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Πληροφορίες ασφάλειας για τα βιντεοπαιχνίδια

Επιληπτικές κρίσεις που οφείλονται στη φωτοευαισθησία

Ένα πολύ μικρό ποσοστό απόμων μπορεί να παρουσιάσουν αιφνιδιαστική κρίση όταν εκτίθενται σε ορισμένες οπτικές εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των φλας ή των σχεδίων που εμφανίζονται στα βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και τα άτομα που δεν έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν κρίσεις ή επιληψία, μπορεί να πάσχουν από μια μη διαγνωσμένη διαταραχή, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επιληπτική κρίση λόγω φωτοευαισθησίας κατά την παρακολούθηση βιντεοπαιχνιδιών. Τα συμπτώματα αυτών των κρίσεων είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν ελαφρείς πονοκεφάλους, διαταραχές στην όραση, συστάσεις των μυών των ματιών και του προσώπου, τίναγμα ή τρεμούλιασμα των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγματικά απώλεια συναίσθησης. Οι κρίσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν απώλεια αίσθησης ή σπασμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο.

Διακόψτε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε γιατρό εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα. Οι ενήλικοι που επιτρέπουν σε έφερβους (ή παιδιά) να παίζουν παιχνίδια, θα πρέπει να προσέχουν ή να ρωτούν τα παιδιά τους εάν παρουσιάζουν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, καθώς έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους ενήλικες να

παρουσιάσουν τέτοιες κρίσεις. Ο κίνδυνος επιληπτικής κρίσης λόγω φωτοευαισθησίας μειώνεται όταν ο χώρος φωτίζεται επαρκώς, ενώ δεν θα πρέπει να παίζετε βιντεοπαιχνίδια όταν αισθάνεστε νυσταγμένοι ή κουρασμένοι. Εάν εσείς ή κάποιος συγγενής σας έχει ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας, πριν να παίξετε, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Παιχνίδι με ασφάλεια

Όταν παίζετε, κάνετε διάλειμμα κάθε μισή ώρα τουλάχιστον. Διακόψτε αμέσως το παιχνίδι, εάν αισθανθείτε κούραση, ενοχλήσεις ή πόνο στα χέρια ή/και τους βραχίονες. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε έναν γιατρό.

Η χρήση της δόνησης μπορεί να επιβαρύνει τυχόν τραυματισμούς. Μην ενεργοποιείτε τη δόνηση, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στα οστά ή στις αρθρώσεις των δαχτύλων, των χεριών, των καρπών ή των βραχιόνων σας.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
- Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεται σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτή, είναι 0,34 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτή ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

*Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε

μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.