

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6220



9356351

1. τεύχος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-20 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.

9356351 /1. τεύχος

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	12
Γενικές πληροφορίες	16
Κωδικοί πρόσβασης.....	16
Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)	16
Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής.....	16
Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία).....	17
Κωδικός φραγής (4 ψηφία)	17
Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία).....	18
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου.....	18
Κοινόχρηστη μνήμη.....	20
1. Για να ξεκινήσετε	21
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	21
Αλλαγή των καλυμμάτων	24
Φόρτιση της μπαταρίας.....	25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	26
2. Το τηλέφωνό σας.....	28
Πλήκτρα και υποδοχές.....	28
Κατάσταση αναμονής.....	30
Ταπετσαρία.....	31
Προφύλαξη οθόνης	32
Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής.....	32
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard).....	35
Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air.....	36



3. Λειτουργίες κλήσης.....	38
Πραγματοποίηση κλήσης	38
Ταχεία κλήση αριθμού	39
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	40
Αναμονή κλήσεων	41
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	41
4. Σύνταξη κειμένου	43
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	43
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	44
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	45
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	45
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου.....	46
5. Χρήση των μενού	48
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	48
Λίστα λειτουργιών μενού.....	50
6. Λειτουργίες μενού	55
Μηνύματα (Μενού 1).....	55
Μηνύματα κειμένου (SMS)	55
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	56
Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	57
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS	58
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS ή e-mail.....	59
Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων	61
Λίστες διανομής	61
Πρότυπα	63
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Οι φάκελοί μου"	63
Μηνύματα multimedia.....	64



Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	65
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia	67
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	69
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia	69
Διαγραφή μηνυμάτων.....	70
Μηνύματα e-mail	70
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail.....	72
Λήψη μηνυμάτων e-mail από τον λογαριασμό e-mail	73
Απάντηση σε μήνυμα e-mail	74
Φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Διαγραμμένα στοιχεία, Σταλθέντα στοιχεία και Αρχείο.....	74
Ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail	75
Διαθέσιμες επιλογές για εφαρμογή e-mail	78
Συνομιλία.....	78
Είσοδος στο μενού συνομιλίας.....	81
Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση.....	81
Έναρξη συνομιλίας.....	82
Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία.....	84
Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας.....	84
Συμμετοχή σε συνομιλία	85
Επεξεργασία των πληροφοριών σας	86
Επαφές για τη συνομιλία.....	87
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων	88
Ομάδες	88
Μηνύματα ομιλίας.....	90
Μηνύματα πληροφοριών	91
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	91
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail	91



Ρυθμίσεις αντικατάστασης.....	93
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	93
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς.....	95
Εντολές υπηρεσίας	96
Κλήσεις (Μενού 2)	96
Λίστες προσφάτων κλήσεων	97
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	98
Επαφές (Μενού 3).....	99
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές	100
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)	100
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)	101
Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές.....	103
Αναζήτηση επαφής.....	103
Διαγραφή επαφών	104
Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές	105
Η παρουσία μου	105
Εγγεγραμμένες επαφές	108
Προσθήκη επαφών στις εγγεγραμμένες επαφές.....	109
Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών	110
Αναίρεση εγγραφής επαφής	111
Αντιγραφή επαφών	111
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	112
Ταχείες κλήσεις.....	113
Φωνητική κλήση.....	113
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων.....	114
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	115
Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών	116
Οι αριθμοί σας.....	116
Ομάδες χρηστών	116



Ρυθμίσεις (Μενού 4)	117
Προφίλ	117
Ρυθμίσεις ήχων	119
Ρυθμίσεις οθόνης	120
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	122
Προσωπικές συντομεύσεις	123
Συνδεσιμότητα	125
Υπέρυθρες	125
(E)GPRS	126
Σύνδεση (E)GPRS	128
Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS	129
Ρυθμίσεις κλήσεων	130
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	132
Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας	134
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων	135
Ρυθμίσεις ασφαλείας	137
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	138
Έκθεση (Μενού 5)	139
Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση	141
Πολυμέσα (Μενού 6)	143
Κάμερα	143
Για να τραβήξετε φωτογραφία	144
Εγγραφή βίντεο κλιπ	145
Ρυθμίσεις κάμερας	146
Ραδιόφωνο	146
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	147
Χρήση του ραδιοφώνου	148
Φωνητική εγγραφή	150
Ηχογράφηση	150



Λίστα εγγραφών.....	150
Ατζέντα (Μενού 7).....	151
Αφύπνιση.....	151
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης.....	152
Ημερολόγιο.....	152
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	154
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση.....	155
Λίστα υποχρεώσεων.....	156
Σημειώσεις.....	157
Παιχνίδια (Μενού 8).....	158
Εκκίνηση παιχνιδιών.....	158
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών.....	159
Λήψεις παιχνιδιών.....	159
Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια.....	160
Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	160
Εφαρμογές (Μενού 9).....	160
Εκκίνηση εφαρμογών.....	161
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών.....	161
Λήψη εφαρμογών.....	162
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές.....	164
Πρόσθετα (Μενού 10).....	164
Αριθμομηχανή.....	164
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	166
Χρονόμετρο.....	166
Πορτοφόλι.....	168
Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού.....	169
Αποθήκευση στοιχείων καρτών.....	170
Προσωπικές σημειώσεις.....	171
Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού.....	172



Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	173
Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι	173
Συγχρονισμός	175
Συγχρονισμός από το τηλέφωνο	175
Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό.....	176
Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή.....	178
Υπηρεσίες (Μενού 11).....	179
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών	180
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία.....	180
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	181
Σύνδεση με μια υπηρεσία	181
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	182
Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	183
Επιλογές κατά την περιήγηση.....	183
Απευθείας κλήσεις.....	184
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία.....	185
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών	185
Cookies.....	186
Σελιδοδείκτες.....	186
Λήψη σελιδοδείκτη.....	187
Λήψη αρχείων	187
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	188
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....	188
Προσωρινή μνήμη.....	189
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	189
Μονάδα ασφαλείας	190
Πιστοποιητικά.....	191
Ψηφιακή υπογραφή	192
Μετάβαση (Μενού 12).....	194



Υπηρεσίες SIM (Μενού 13).....	194
7. Σύνδεση με υπολογιστή	196
PC Suite	196
(E)GPRS, HSCSD και CSD.....	198
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	199
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	200
Φόρτιση και εκφόρτιση	200
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	202
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	204



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.





ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .





ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιου μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGMS 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Η δυνατότητα λειτουργίας τριών προτύπων (triband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το ασύρματο τηλέφωνο Nokia 6220 is 3GPP είναι ένα τερματικό GSM έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία (E)GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, η ορθή λειτουργία σε όλα τα δίκτυα GPRS έκδοσης 97 δεν είναι εγγυημένη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως τα μηνύματα MMS, η περιήγηση, η συνομιλία, οι επαφές με παρουσία, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SynchronML και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις



υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για το χειρισμό των εξαρτημάτων

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.



Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 137.

Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 137.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.



- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) στη σελίδα 190. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) στη σελίδα 192. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη *Εμπλοκή SIM* ή *Εμπλοκή κωδικού PIN*, για παράδειγμα και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής (4 ψηφία)

Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 137. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού αρκετές φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για πέντε λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πορτοφόλι](#) στη σελίδα [168](#).

■ Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 6220 διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο και η ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή βίντεο κλιπ και τη λήψη φωτογραφιών τις οποίες μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στις [Επαφές](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Κάμερα](#) στη σελίδα [143](#). Επίσης για το τηλέφωνό σας διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία έγχρωμων καλυμμάτων Nokia Xpress-on™. Για την αλλαγή των καλυμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα [24](#).

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει επίσης

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα [\(E\)GPRS](#) στη σελίδα [126](#). Σε δίκτυα μετάδοσης πακέτων EDGE η σύνδεση είναι ταχύτερη από ό,τι σε ένα δίκτυο GPRS.
- Την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS) μέσω της οποίας είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia που αποτελούνται από κείμενο, εικόνα, ηχητικό κλιπ και βίντεο κλιπ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και



τους ήχους κλήσης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα [64](#).

- Πρόγραμμα περιήγησης xHTML που σας επιτρέπει να λαμβάνετε περιεχόμενο με πιο ζωηρά χρώματα και πιο πλούσια γραφικά από διακομιστές Web και να το προβάλλετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες \(Μενού 11\)](#) στη σελίδα [179](#).
- Λειτουργία e-mail για να λαμβάνετε, να διαβάζετε και να στέλνετε μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα e-mail](#) στη σελίδα [70](#).
- Επαφές με παρουσία ώστε να μπορείτε εύκολα να κοινοποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας σε συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) στη σελίδα [105](#).
- Τη Συνομιλία η οποία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου που παραδίδονται άμεσα στους συνδεδεμένους χρήστες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Συνομιλία](#) στη σελίδα [78](#).
- Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI) που αποτελούνται από ορισμένα ηχητικά στοιχεία που αναπαράγονται ταυτόχρονα. Το τηλέφωνό σας διαθέτει περισσότερους από 40 ήχους οργάνων αλλά μπορεί να αναπαραγάγει ταυτόχρονα μόνο 16. Οι πολυφωνικές μελωδίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κλήσης και ως ήχοι ειδοποίησης μηνυμάτων. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).
- Εφαρμογές Java 2 Micro Edition, J2ME™. Επίσης περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές \(Μενού 9\)](#) στη σελίδα [160](#).



Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, η συνομιλία και τα μηνύματα multimedia, τα e-mail, οι φράσεις και οι λίστες διανομής μηνυμάτων SMS, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης τα βίντεο κλιπ και τα ηχητικά κλιπ στην έκθεση, η κάμερα, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης). Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, χρησιμοποιείτε εφαρμογές java, κ.λπ. ενδέχεται να χρησιμοποιείται ολόκληρη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.



1. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.


Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο, αποσυνδέστε τα πρόσθετα εξαρτήματα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου:



Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο σύροντάς το (2).

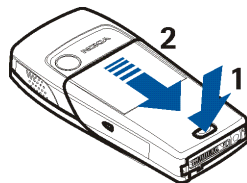


2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασκλώνοντας το άκρο της από την υποδοχή της (3).

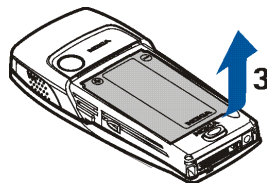


3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα πίσω (4) και ανοίξετε την (5).

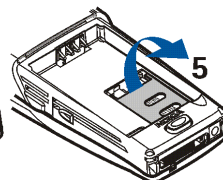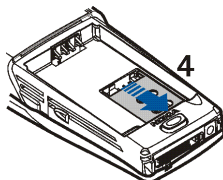


4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (6). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

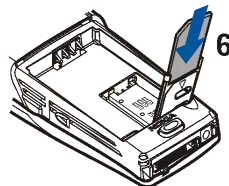


5. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (7) και σύρετέ την προς τα εμπρός για να την ασφαλίσετε (8).

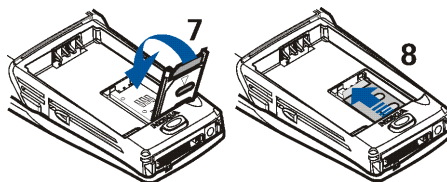

6. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (9).

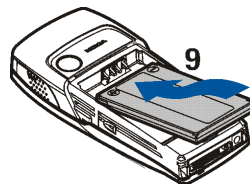


7. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του σύροντάς το (10).

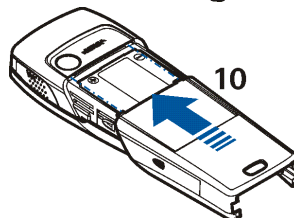


■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να φυλάτε και να χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο βήμα 1 της ενότητας [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα 21.
2. Ανασηκώστε το κάτω μέρος του τηλεφώνου (1) προσεκτικά για να το αφαιρέσετε από το μπροστινό κάλυμμα.
3. Τοποθετήστε ξανά την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (2).

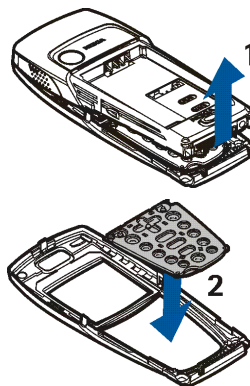


4. Για να τοποθετήσετε το μπροστινό κάλυμμα, τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες υποδοχές του τηλεφώνου (3) και στη συνέχεια πιέστε ελαφρά το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει.

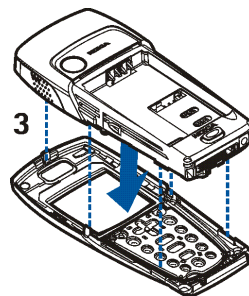

5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο βήμα 7 της ενότητας [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα 21.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

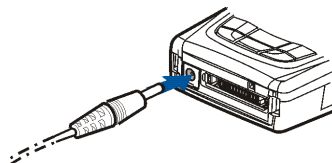

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να



εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLD-3 με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου μία ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας ①.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλε τη SIM** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.**, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

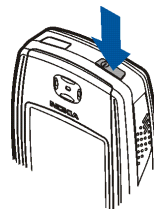


Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 137 καθώς και στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

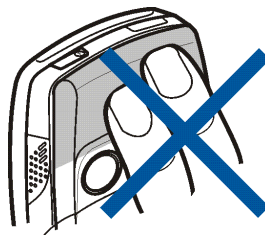

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

1. Πλήκτρο λειτουργίας ①

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.


2. Ακουστικό

3. Πλήκτρα έντασης

Ρυθμίζουν την ένταση του ήχου για το ακουστικό της συσκευής, το μεγάφωνο ή το σετ μικροφώνου – ακουστικού, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

4. Πλήκτρα επιλογής και

Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη

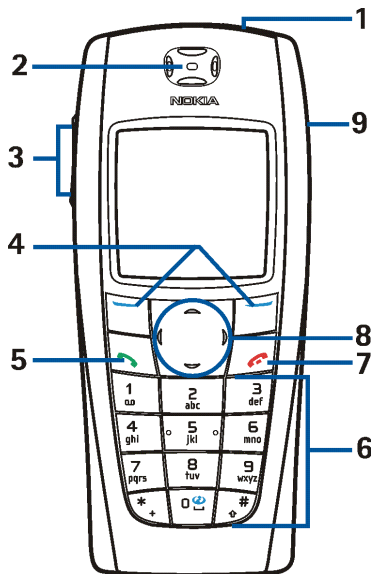


πάνω από τα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 30.

5. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
6. Με τα πλήκτρα  -  εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.
Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.
7. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
8. **Πλήκτρα αναζήτησης 4 κατευθύνσεων** , ,  και 


Επιτρέπει, για παράδειγμα, τη μετάβαση στις επαφές, τα μενού ή τις ρυθμίσεις και το ημερολόγιο ή τη μετακίνηση του δρομέα κατά τη σύνταξη ενός κειμένου.

9. Μεγάφωνο


1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή Pop-Port™, για παράδειγμα, για σετ μικροφώνου-ακουστικού και το καλώδιο δεδομένων. Συνδέστε ένα πρόσθετο εξάρτημα στην υποδοχή Pop-Port όπως φαίνεται στην εικόνα.

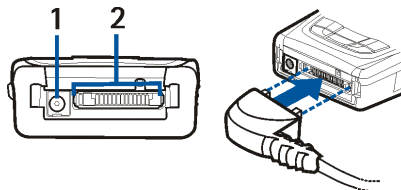

3. Θύρα υπερύθρων (IR)

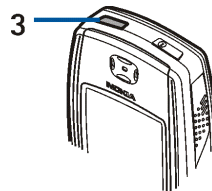


4. Φωτογραφικός φακός στο πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

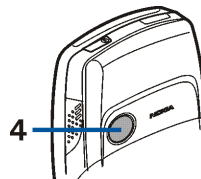

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

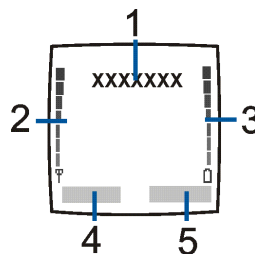

3. Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Μενού**.
5. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Επαφές ή Μετάβ.** ή έχει ένα όνομα συγκεκριμένου φορέα. Εάν πατήσετε το δεξί πλήκτρο επιλογής όταν εμφανίζεται η ένδειξη
 - **Επαφές**, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού **Επαφές**.
 - με το όνομα του συγκεκριμένου φορέα, μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του φορέα.
 - **Μετάβ.**, μπορείτε να μεταβείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία και να την επιλέξετε. Για να ορίσετε τις λειτουργίες για την προσωπική σας συντόμηση, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομύσεις** στη σελίδα 123. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες μέσω του μενού **Μετάβαση**, ανατρέξτε στην ενότητα **Μετάβαση (Μενού 12)** στη σελίδα 194.

Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 120.



Προφύλαξη οθόνης

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την προφύλαξη οθόνης, εμφανίζοντας ένα ψηφιακό ρολόι, για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 120.

Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS ή e-mail](#) στη σελίδα 59.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 67.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία συνομιλίας και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 81.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία συνομιλίας και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 81.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδώμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 35.





Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* έχει επίσης οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 119.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφύπνιση* στη σελίδα 151.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης* στη σελίδα 166.



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονόμετρο* στη σελίδα 166.



Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 128.



Όταν υπάρχει σύνδεση (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 128 και στην ενότητα *Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας* στη σελίδα 182.



Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS. Η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.



-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπέρυθρες](#) στη σελίδα [125](#).
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα [130](#).
- 1 ή 2** Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα [130](#).
-  Το megáφωνο έχει ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης](#) στη σελίδα [41](#).
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [137](#).
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα [117](#).
-    ή  Σύνδεση του τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#) στη σελίδα [122](#).



■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Πατήστε **Ξεκλείδ.** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο ή εάν η επιλογή **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημ.**, πατήστε **Ξεκλείδ.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε . Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 132.

Για το κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 41.





Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες MMS, GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα over the air και το μόνο που χρειάζεται είναι να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για μηνύματα multimedia, συγχρονισμό, συνομιλία και παρουσία καθώς και για. πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα over the air και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις σύνδεσης*.



- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων**, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και πατήστε **OK**. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του κωδικού PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.
Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν στο πρώτο διαθέσιμο σετ σύνδεσης.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ**.
- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απόρριψη**.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε, για παράδειγμα, στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 181.



3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο** για να τον διαγράψετε.
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 41.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

- Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** στη σελίδα 103. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.



Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

- Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε τα πλήκτρα  και .

Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 90.

Ταχεία κλήση αριθμού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από  έως . Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 113. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Ταχεία κλήση](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα 130.



■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε  για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 130.

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, το τηλέφωνο δείχνει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το κείμενο *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*. Αν υπάρχουν στις *Επαφές* περισσότερα από ένα ονόματα με ίδια τα επτά τελευταία ψηφία με εκείνα του αριθμού του καλούντος, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου, αν είναι διαθέσιμος. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει λάθος όνομα αν ο αριθμός του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος στις *Επαφές* αλλά υπάρχει αποθηκευμένο ένα άλλο όνομα με αριθμό τηλεφώνου του οποίου τα επτά τελευταία ψηφία είναι ίδια με εκείνα του αριθμού του καλούντος.



Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 130.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.*
- *Συνακρόαση* για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε ένα νέο συνομιλητή (*Νέα κλήση*). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε *Συνακρόαση* για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε *Προσωπική* και επιλέξτε το συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε *Συνακρόαση*.



- **Κλείδωμα πλήκτρ.** για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.
- **Αποστολή DTMF** για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .
- **Εναλλαγή** για εναλλαγή από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, **Μεταβίβαση** για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και για να εγκαταλείψετε τις κλήσεις.
- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγάφωνου. Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Μεγάφωνο/Ακουστικό** ή πατήστε **Μεγάφ./Ακ/στικό**. Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού, στη λίστα επιλογών αντί της επιλογής **Ακουστικό** θα εμφανίζεται η επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και αντί της επιλογής **Ακ/στικό** για το πλήκτρο επιλογής εμφανίζεται η επιλογή **Αν. συν. ή Ακ/στικά** αντίστοιχα.

Για χρήση του μεγαφώνου με το ραδιόφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του ραδιοφώνου** στη σελίδα 148.



4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα, είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.





Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **[* #]** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **[2 abc]** έως **[9 wxyz]**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Παράδειγμα: Για να γράψετε τη λέξη **Nokia** έχοντας επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε **[6 mno]**, **[6 mno]**, **[5 jkl]**, **[4 ghi]** και **[2 abc]**.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 46.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **[0 ␣]** ή πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης. Πατώντας ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης μετακινείται επίσης ο δρομέας.



Αν η λέξη δεν είναι σωστή,

πατήστε επανειλημμένα  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ**. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως και το , όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στο μενού **Γλώσσα τηλεφώνου**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 132.



Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 46.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης , ,  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης**. Πληκτρολογήστε τη



λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**
Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.

- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο ***+** ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***+** ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. συμβόλου*.

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης για να μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** ή **8 tuv** και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας **5 jkl**.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Λεπτομέρειες*.



5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού περιέχουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία μενού και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 132.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στο μενού με τα πλήκτρα  ή  (ή με οποιοδήποτε πλήκτρο αναζήτησης εάν έχετε επιλέξει προβολή μενού σε πλέγμα) και επιλέξτε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**. Για την αλλαγή της προβολής του μενού, ανατρέξτε στη ρύθμιση **Προβολή μενού** στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 120.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.



5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να μεταβείτε στις λειτουργίες του μενού 1, πατήστε **Μενού** και πατήστε τα πλήκτρα   και . Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού συντόμευσης που επιθυμείτε.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
2. Μηνύμ. multimedia
3. E-mail
4. Συνομιλία
5. Μηνύμ. ομιλίας
6. Μηνύμ. πληροφ.
7. Ρυθμ. μηνυμάτων
8. Εντολές υπηρεσ.



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS



3. Επαφές



1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Η παρουσία μου
5. Εγγεγρ. ονόματα
6. Αντιγραφή
7. Ρυθμίσεις
8. Ταχείες κλήσεις
9. Φράσεις
10. Αρ. πληροφοριών¹
11. Αριθμοί υπηρ.¹
12. Αριθμοί μου²
13. Ομάδες χρηστών²

4. Ρυθμίσεις



1. Προφίλ
2. Ρυθμίσεις ήχων
3. Ρυθμίσεις οθόνης
4. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

-
1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
 2. Εάν οι επιλογές "Αριθμοί υπηρ." και "Αριθμοί μου" δεν υποστηρίζονται, ο αριθμός αυτού του μενού αλλάζει αντίστοιχα.



5. Προσωπικές συντομεύσεις
6. Συνδεσιμότητα
7. Ρυθμίσεις κλήσεων
8. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
9. Ρυθμίσεις Wireless village
10. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων
11. Ρυθμίσεις ασφαλείας
12. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

5. Έκθεση

1. Προβολή φακέλ.
2. Νέος φάκελος
3. Διαγραφή φακέλ.
4. Μετον. φακέλου
5. Λίστα δικ. χρήσης
6. Λήψεις Έκθεσης



6. Πολυμέσα

1. Κάμερα
2. Ραδιόφωνο
3. Φωνητική εγγραφή



7. Ατζέντα

1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.
4. Σημειώσεις



8. Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχνιδιού
2. Λήψεις παιχνιδ.
3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις



9. Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.
2. Λήψεις εφαρμογ.
3. Μνήμη



10. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης
3. Χρονόμετρο
4. Πορτοφόλι
5. Συγχρονισμός



11.Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχόμ. υπηρ.
4. Λήψη συνδέσμων
5. Ρυθμίσεις
6. Μετάβ. στη δ/νση
7. Σβήσ. προσ. μνήμ.



12.Μετάβαση



13.Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.



6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 91.



Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.





Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος, για παράδειγμα 120/2.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**.



Συμβουλή: Για να ξεκινήσετε άμεσα τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα **43**. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα **63**. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις **Επαφές**.
Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.





Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ.*

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε *Πολλοί παραλήπ.* Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής, επιλέξτε *Προς λίστα*.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 61.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Προφίλ αποστ.* και στη συνέχεια το επιθυμητό προφίλ μηνυμάτων.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 91.



Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 91. Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία e-mail είναι διαθέσιμη και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου \(Προσθήκη επαφής\)](#) στη σελίδα 101.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημιουργία e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις [Επαφές](#) και πατήστε **OK**.
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος και να πατήσετε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 43. Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό χαρακτήρων.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πρότυπα](#) στη σελίδα 63. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων.



5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή e-mail**. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνο σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS ή e-mail

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα ή ένα e-mail, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις **μηνύματα ελήφθησαν**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλλετε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το προβάλλετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωστεί φέρει την ένδειξη .



3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε, να το επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου ή e-mail ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Επιλέξτε **Αντιγρ. στο ημερ.** για να αντιγράψετε το κείμενο με το οποίο ξεκινά το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

4. Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση που θα συμπεριληφθεί στην απάντησή σας ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

5. Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποστολή** και τέλος πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.



Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Εισερχόμενα* και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. κειμένου*.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αρχείο, Οι φάκελοί μου ή Πρότυπα*.

Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες διανομής στη μνήμη του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο στέλνει το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά. Επομένως, η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές που θέλετε να προσθέσετε στις λίστες διανομής είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη με τις επαφές του τηλεφώνου.

Οι λίστες διανομής χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 20.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*. Εμφανίζονται τα ονόματα για τις διαθέσιμες λίστες διανομής.

- Αν δεν έχετε αποθηκευμένες λίστες, πατήστε **Προσθήκ.** για να δημιουργήσετε μια λίστα.



Πληκτρολογήστε το όνομα για τη λίστα και πατήστε **OK**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή λίστας**. Πατήστε **Προσθήκ.** και επιλέξτε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Προσθ. επαφής** και στη συνέχεια επιλέξτε μια νέα επαφή.

- Διαφορετικά, μεταβείτε σε μια λίστα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε
 - **Προβολή λίστας** για να δείτε τις επαφές στην επιλεγμένη λίστα. Πατήστε **Επιλογές** για να διαγράψετε ή να δείτε τις λεπτομέρειες μιας επιλεγμένης επαφής ή να προσθέσετε μια νέα επαφή.
 - **Προσθήκη λίστας** για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής.
 - **Μετονομασία** για να αλλάξετε το όνομα της λίστας που επιλέξατε.
 - **Σβήσιμο λίστας** για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα που επιλέξατε.
 - **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή σε ορισμένους παραλήπτες από τη λίστα διανομής, επιλέξτε **Μη σταλθέντα**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Νέα αποστολή** για να ξαναστείλετε το μήνυμα στους παραλήπτες που περιλαμβάνονται στη λίστα **Μη σταλθέντα**.
- **Προβολή λίστας** για να προβάλετε τη λίστα με τους παραλήπτες στους οποίους δεν ήταν δυνατή η τελευταία αποστολή μηνύματος.
- **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε τη λίστα **Μη σταλθέντα**.
- **Προβ. μηνύματος** για να δείτε το μήνυμα που δεν εστάλη.



Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Πρότυπα*.

- Για να εισαγάγετε πρότυπο κειμένου στο μήνυμα ή στο e-mail το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Εισαγ. προτύπου* και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή**.



Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαγρ. φακέλου*.

Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 kB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.

Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 20.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.



Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG.
- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.
- Βίντεο κλιπ σε μορφή H.263 με μέγεθος εικόνας SubQCIF και ήχο AMR.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων που προαναφέρθηκαν. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται.*

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση περιήγησης για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών](#) στη σελίδα 181). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 93. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.



2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 43.

Για να εισαγάγετε μία εικόνα ή ένα ηχητικό κλιπ, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και στη συνέχεια *Εικόνα* ή *Κλιπ ήχου*, αντίστοιχα. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξτε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στην εικόνα ή τον ήχο που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Όταν πραγματοποιηθεί η επισύναψη της εικόνας ή του ήχου, στο μήνυμα εμφανίζεται το όνομα του αρχείου. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Αντί για εικόνα ή ηχητικό κλιπ μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο κλιπ. Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Κλιπ βίντεο*.

Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγ. επαφής*. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή σε αρ.* (ή *Αποστ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπτ.*).



5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις **Επαφές**. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει οριστεί σε τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 93. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο **Μήνυμα multimedia ελήφθη**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μηνίμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήρης μηνίμη για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 69.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.



Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες.
- *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
 - *Απάντηση* ή *Απάντ. σε όλους* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*.
 - *Πρώτωση σε αρ., Πρώθ. σε e-mail* ή *Πρώθ. σε πολλ.* για την πρώτωση του μηνύματος.
 - *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που εσείς έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia* στη σελίδα 65.
 - *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και τον τύπο του μηνύματος.
 - *Στοιχεία* για να δείτε τις λεπτομέρειες της εικόνας ή του ήχου που έχετε επισυνάψει.
 - *Αναπαραγωγή* για την προβολή της παρουσίασης που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα.
 - *Αποθήκ. εικόνας* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στην *Έκθεση*.
 - *Αποθ. ηχητ. κλιπ* για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην *Έκθεση*.
 - *Αποθ. βίντεο κλιπ* για την αποθήκευση του βίντεο κλιπ στην *Έκθεση*.
 - Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην *Έκθεση*, στην ενότητα *Έκθεση (Μενού 5)* στη σελίδα 139.



Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia* αν η ρύθμιση *Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 93.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Mn. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.



Διαγραφή μηνυμάτων

1. Για να διαγράψετε μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ.*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;* πατήστε **OK**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ.*

2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Μηνύματα e-mail



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e mail, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει τις λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



Μέσω του τηλεφώνου σας μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail. Η λειτουργία e-mail του τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υποστήριξης των υπολοίπων συμβατών εφαρμογών e-mail, για παράδειγμα της εφαρμογής e-mail που χρησιμοποιείτε στο γραφείο ή το σπίτι σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Τα e-mail χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail, ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Χρειάζεστε έναν ενεργό λογαριασμό e-mail καθώς και ρυθμίσεις υπηρεσίας e-mail. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail και των ρυθμίσεων υπηρεσιών e-mail, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών](#) στη σελίδα 181.
- Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών e-mail που παραλάβατε από το χειριστή του δικτύου ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **E-mail** και **Ρυθμ. υπηρεσίας**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαθέσιμες επιλογές για εφαρμογή e-mail](#) στη σελίδα 78.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **E-mail**, **Ανοιγμα** και **Ρυθμίσεις**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail](#) στη σελίδα 75.



Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε είτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail είτε να συνδεθείτε πρώτα και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα** και **Δημιουργία e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **OK**. Ή:
Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αναζήτηση** για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις επαφές και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**.
3. Μπορείτε, αν θέλετε, να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το μήνυμα e-mail και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 43. Το πλήθος των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή e-mail**. Επιλέξτε
 - **Αποστολή τώρα** για την άμεση αποστολή του μηνύματος e-mail. Εάν δεν έχετε ήδη συνδεθεί στο λογαριασμό e-mail, το τηλέφωνο πρώτα πραγματοποιεί τη σύνδεση και στη συνέχεια αποστέλλει το μήνυμα.
 - **Αποστ. αργότερα** για τη μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος e-mail και την αποθήκευσή του στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Εάν επιθυμείτε να



επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος e-mail αργότερα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στα *Πρόχειρα* επιλέγοντας *Αποθ. πρόχειρου*

Μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος e-mail: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail* και *Αποστολή τώρα* ή *Αποστ. και ανάκτ.*

Λήψη μηνυμάτων e-mail από τον λογαριασμό e-mail

Η λειτουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 20.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Ανάκτηση* για να λάβετε τα μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιείτε.

Ή:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Αποστ. και ανάκτ.* για τη λήψη των νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή των μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Εάν η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένα από τα παλαιότερα μηνύματα πριν ξεκινήσετε τη λήψη των νέων μηνυμάτων.

2. Το τηλέφωνο συνδέεται στην υπηρεσία e-mail. Εμφανίζεται μία ενδεικτική στήλη κατάστασης κατά τη διάρκεια λήψης των μηνυμάτων e-mail στο τηλέφωνό σας.
3. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλλετε το νέο μήνυμα μέσα από το φάκελο *Εισερχόμενα* ή πατήστε **Πίσω** για να το προβάλλετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος e-mail: Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Εισερχόμενα*.



- Εάν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

Απάντηση σε μήνυμα e-mail

- Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**.
Μπορείτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να απαντήσετε, να απαντήσετε σε όλους να προωθήσετε ή να αρχειοθετήσετε το μήνυμα που διαβάζετε.
- Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail. Επιλέξτε **Αρχικό κείμενο** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.
Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
- Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή e-mail** και **Αποστολή τώρα** για την αποστολή του μηνύματος.

Φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Διαγραμμένα στοιχεία, Σταλθέντα στοιχεία και Αρχείο

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τους εξής φακέλους στο μενού **E-mail**:

- Εισερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail.
- Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί, εάν έχετε επιλέξει **Αποστ. αργότερα**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail** στη σελίδα 72.



- *Διαγρ. στοιχεία* για τα μηνύματα e-mail που έχουν διαγραφεί.
- *Σταθ. στοιχεία* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.
- *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μη ολοκληρωμένων μηνυμάτων e-mail.
- *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail

1. Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Γραμ/κιβ. σε χρ.* για να εμφανιστεί μία λίστα με γραμματοκιβώτια και στη συνέχεια μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε το.

Έχετε στη διάθεσή σας πέντε γραμματοκιβώτια τα οποία μπορείτε να διαμορφώσετε κατάλληλα για την αποθήκευση και ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail.

3. Επιλέξτε *Επεξ. γρ/κιβωτίου* και στη συνέχεια επιλέξτε μία προς μία όλες τις ρυθμίσεις. Πληκτρολογήστε τιμές σε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
 - *Όνομα γραμματοκιβωτίου*. Πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για το γραμματοκιβώτιο.
 - *Διεύθυνση e-mail*. Πληκτρολογήστε τη δική σας διεύθυνση e-mail.
 - *Το όνομά μου*. Πληκτρολογήστε το όνομα ή ψευδώνυμο που θέλετε να εμφανίζεται στον παραλήπτη.



- *Διακομιστής εξερχόμενων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή e-mail.
- *Θύρα εξερχόμενων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή e-mail για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Η πιο συνηθισμένη προεπιλεγμένη τιμή είναι 25.
- *Χρήση εξουσιοδότησης SMTP*. Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail απαιτεί τον έλεγχο στοιχείων για την αποστολή μηνυμάτων e-mail. Πρέπει επίσης να καταχωρήσετε τιμές στις ρυθμίσεις *Όνομα χρήστη SMTP* και *Κωδικός πρόσβασης SMTP*.
- *Όνομα χρήστη SMTP*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail το οποίο λάβατε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Κωδικός πρόσβασης SMTP*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Εάν δεν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης, ίσως σας ζητηθεί να το κάνετε κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο λογαριασμό e-mail.
- *Με υπογραφή*. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε μία προκαθορισμένη υπογραφή στο μήνυμα e-mail, επιπληθεύστε την επιλογή σας.
- *Διακομ. εισερχομ. (POP3/IMAP)*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή e-mail για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail (*POP3* ή *IMAP4*).
- *Θύρα εισερχόμενων (POP3/IMAP)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.



- *Όνομα χρήστη POP3/IMAP.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο. Ο διακομιστής e-mail θα χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει *Όνομα χρήστη SMTP.*
- *Κωδικός πρόσβασης POP3/IMAP.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν έχετε ορίσει τιμή για τη ρύθμιση *Κωδικός πρόσβασης SMTP*, θα χρησιμοποιηθεί ο *Κωδικός πρόσβασης POP3/IMAP.*
- *Απάντηση στη διεύθυνση.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία επιθυμείτε να αποστέλλονται οι απαντήσεις, εάν αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- *Τύπος διακομιστή εισερχόμενων.* Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4*. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*. Η αλλαγή του τύπου του διακομιστή συνεπάγεται και αλλαγή του αριθμού της θύρας για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- *Ασφαλής σύνδεση APOP.* Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* εάν για τη σύνδεσή σας απαιτείται η χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης, διαφορετικά επιλέξτε *Απενεργοποιημ.* Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει *POP3* ως τον τύπο του γραμματοκιβωτίου. Με τη χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν βελτιώνεται όμως και η ασφάλεια της σύνδεσης αυτής καθαυτής.
- *Ανάκτηση mail.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε κάθε φορά.



Διαθέσιμες επιλογές για εφαρμογή e-mail

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **E-mail**. Επιλέξτε

- **Ρυθμ. υπηρεσίας** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης δικτύου για τη λειτουργία e-mail του τηλεφώνου. Επιλέξτε **Εφαρμογή** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή e-mail ή επιλέξτε **Προεπιλογή** για να επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία e-mail του τηλεφώνου θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες ρυθμίσεις με το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών** στη σελίδα 181. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Συνομιλία



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η λήψη και εμφάνιση μηνυμάτων συνομιλίας είναι δυνατή μόνο σε τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες συνομιλίας.

Η συνομιλία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων, απλών μηνυμάτων κειμένου τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία (υπηρεσία δικτύου). Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συνομιλία. Μετά τη σύνταξη και την αποστολή του μηνύματος, αυτό παραμένει στην οθόνη. Η απάντηση θα εμφανιστεί κάτω από το αρχικό μήνυμα.



Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε συνομιλία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συμμετάσχετε σε συνομιλία.

Για να διαμορφώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας](#) στη σελίδα 134.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία συνομιλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία συνομιλίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο.

Η υπηρεσία της συνομιλίας χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

Βασικά βήματα για τη λειτουργία συνομιλίας

1. Για να ενεργοποιήσετε το μενού συνομιλίας (εκτός σύνδεσης), ανατρέξτε στην ενότητα [Είσοδος στο μενού συνομιλίας](#) στη σελίδα 81.
2. Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας (σε σύνδεση), ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 81.
3. Για να ξεκινήσετε συνομιλία με μία επαφή, ανατρέξτε στην επιλογή [Επαφές Συνομιλ.](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 82.

Για να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες επαφών συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές για τη συνομιλία](#) στη σελίδα 87.



4. Για να συμμετάσχετε σε δημόσια συνομιλία, ανατρέξτε στην επιλογή *Ομάδες* στην ενότητα *Έναρξη συνομιλίας* στη σελίδα 82.
Για να συμμετάσχετε σε μία ομάδα συνομιλίας με την αποδοχή πρόσκλησης, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία* στη σελίδα 84.
Για τη δημιουργία ομάδων συνομιλίας ή για τη συμμετοχή σε/διαγραφή δημόσιας ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα *Ομάδες* στη σελίδα 88.
5. Για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην ενότητα *Επεξεργασία των πληροφοριών σας* στη σελίδα 86.
6. Για την αναζήτηση χρηστών και ομάδων, ανατρέξτε στην επιλογή *Αναζήτηση* στην ενότητα *Έναρξη συνομιλίας* στη σελίδα 82.
7. Για την ανάγνωση μηνύματος από νέα συνομιλία, ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας* στη σελίδα 84.
8. Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ενεργής συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμμετοχή σε συνομιλία* στη σελίδα 85.
9. Για την προβολή, μετονομασία ή διαγραφή αποθηκευμένων συνομιλιών, επιλέξτε *Αποθηκ. συζητ.* μέσα από το μενού *Συνομιλία*.
10. Για τη φραγή/αναίρεση φραγής επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα *Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων* στη σελίδα 88.
11. Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση* στη σελίδα 81.



Είσοδος στο μενού συνομιλίας

Για να ενεργοποιήσετε το μενού *Συνομιλία*, δηλαδή τη συνομιλία εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Συνομιλία*. Μπορείτε να επιλέξετε

- *Σύνδεση* για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας κατά την ενεργοποίηση του μενού *Συνομιλία*, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση* στη σελίδα 81.

- *Αποθηκ. συζητ.* για να προβάλλετε, διαγράψετε ή μετονομάσετε τις συνομιλίες που έχετε αποθηκεύσει. Την επιλογή *Αποθηκ. συζητ.* μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.
- *Ρυθμίσεις WW* για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συνομιλίας και παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας* στη σελίδα 134. Την επιλογή *Ρυθμίσεις WW* μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.

Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας, ενεργοποιήστε το μενού *Συνομιλία* και επιλέξτε *Σύνδεση*. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.



Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας όταν ενεργοποιείτε το μενού *Συνομιλία*, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Τα στοιχεία μου*, *Αυτόμ. σύνδεση* και *Σε εκκ. Συνομιλ.*

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.



Έναρξη συνομιλίας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Μπορείτε να επιλέξετε

- **Συζητήσεις** για να προβάλλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων συνομιλιών ή τις προσκλήσεις σε συνομιλίες που λάβατε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργής συνομιλίας. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Ανάγν. πρόσκλησ.** για να διαβάσετε την πρόσκληση ή **Ανοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις προσκλήσεις.

- **Επαφές Συνομιλ.** στις οποίες περιλαμβάνονται οι επαφές που έχετε προσθέσει από τη μνήμη του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

Εάν λάβετε νέο μήνυμα από μία επαφή, αυτό το μήνυμα επισημαίνεται με το σύμβολο .

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** στη σελίδα 88.



Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές για τη συνομιλία](#) στη σελίδα 87.

- **Ομάδες** και **Ανοιχτές ομάδες**. Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συμμετ. σε ομάδα**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα**: μαζί με το όνομα της ομάδας. Μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα [Ομάδες](#) στη σελίδα 88.
- **Αναζήτηση** και στη συνέχεια **Χρήστες** ή **Ομάδες** για την αναζήτηση στο δίκτυο άλλων χρηστών ή ανοιχτών ομάδων για συνομιλία.
 - Εάν επιλέξετε **Χρήστες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα του χρήστη.
 - Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.

- Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία μέσα από τις Επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών](#) στη σελίδα 110.



Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε νέα πρόσκληση σε συνομιλία, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέα πρόσκληση ελήφθη*. Πατήστε **Ανάγν.** για να την διαβάσετε.

Εάν λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, εμφανίζεται ο αριθμός των προσκλήσεων και στη συνέχεια το μήνυμα *νέες προσκλήσεις ελήφθησαν*. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στην επιθυμητή πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ανάγν. πρόσκλησ.* Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- *Αποδοχή* για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα *Συμμετοχή στην ομάδα:* μαζί με το όνομα της ομάδας.
- *Απόρριψη*. Στη συνέχεια μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια εξήγηση για τους λόγους της απόρριψης.
- *Διαγραφή* για να διαγράψετε την πρόσκληση.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Πατήστε **Ανάγν.** για να την διαβάσετε.

- Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα *νέα άμεσα μηνύματα*. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ανοιγμα*.



Τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας, αποθηκεύονται στο φάκελο **Συζητήσεις** του μενού **Συνομιλία**. Εάν λάβετε μήνυμα συνομιλίας από ένα άτομο του οποίου οι πληροφορίες επαφής δεν υπάρχουν στη λίστα επαφών σας στις **Επαφές Συνομιλ.**, εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Εάν οι πληροφορίες επαφής βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο τις αναγνωρίσει, εμφανίζεται το όνομα του ατόμου. Για να αποθηκεύσετε μία νέα επαφή η οποία δεν υπάρχει στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Αποθήκ. επαφής** και πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου. Η επαφή αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προσθ. σε επαφή**, επιλέξτε από τη μνήμη του τηλεφώνου την επαφή που θέλετε να προσθέσετε τις νέες πληροφορίες και πατήστε **Προσθήκ.**

Συμμετοχή σε συνομιλία

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία συνομιλία ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία και απλά να γράψετε το μήνυμά σας (ή να πατήσετε **Επιλογές** και να επιλέξετε **Σύνταξη μηνύματ.** για να γράψετε το μήνυμά σας).



Συμβουλή: Εάν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας από ένα άτομο το οποίο δεν συμμετέχει στη συνομιλία, εμφανίζεται το σύμβολο (≡) στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε **Επιλογές**. Κάποιες από τις ακόλουθες επιλογές θα γίνουν διαθέσιμες:

- **Αποστολή** για την αποστολή του μηνύματος στο δίκτυο. Στο μήνυμά σας προστίθεται το ψευδώνυμό σας.





Συμβουλή: Για την άμεση αποστολή του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο  όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξή του.

- **Προβολή συζήτησ.** για την προβολή της συνομιλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αποθήκευση της συνομιλίας, πατήστε **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της συνομιλίας.
- **Αποθήκ. επαφής**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας** στη σελίδα 84.
- **Προσθ. σε επαφή**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας** στη σελίδα 84.
- **Μέλη ομάδας** για να προβάλλετε τα μέλη της επιλεγμένης προσωπικής ομάδας που έχετε δημιουργήσει.
- **Κλείσιμο συζήτητ.** για το κλείσιμο της συνομιλίας σε εξέλιξη.
- **Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου** στη σελίδα 43.

Επεξεργασία των πληροφοριών σας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Επιλέξτε **Τα στοιχεία μου** για να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας. Επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθέσ. για όλους** ή **Διαθ. για επαφές** (ή **Ως αποσυνδεδεμ.**) για να εμφανίζεστε ως "διαθέσιμος" σε όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία ή μόνο στις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας, όταν συνδέεστε στην υπηρεσία συνομιλίας. Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας το σύμβολο 



υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένος και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για τη συνομιλία

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη λίστα επαφών συνομιλίας.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Επαφές Συνομιλ.* και

- για να προσθέσετε επαφή, πατήστε **Επιλογές** και στη συνέχεια *Προσθ. επαφής* ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, πατήστε **Προσθήκ.** Επιλέξτε από τις επαφές, το όνομα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα επαφών συνομιλίας. Όταν προστεθεί η επαφή, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το μήνυμα *Προστέθηκε στις επαφές Συνομιλίας:* μαζί με το όνομα της επαφής.

Μεταβείτε σε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- Συνομιλία* για να ξεκινήσετε μία συνομιλία.
- Πληροφ. επαφών* για να δείτε πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε. Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές* στη σελίδα 105.
- Φραγή επαφής* (ή *Αναίρεση φραγής*) για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) τη φραγή μηνυμάτων από την επιλεγμένη επαφή.
- Προσθ. επαφής* για να προσθέσετε μία νέα επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- Διαгр. επαφής* για να διαγράψετε μία επαφή από τη λίστα επαφών συνομιλίας.



Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε *Συζητήσεις ή Επαφές Συνομιλ.* Επιλέξτε από τη λίστα επαφών την επαφή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή μηνυμάτων. Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Φραγή επαφής* και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε *Λίστα φραγμέν.* Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση**.

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων από τη λίστα επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα *Επαφές για τη συνομιλία* στη σελίδα 87.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για μία συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε ανοιχτές ομάδες όταν αυτές παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η προσωπική ομάδα που δημιουργείτε ισχύει μόνο για τη συνομιλία. Στην προσωπική ομάδα μπορείτε να προσθέσετε μόνο τις επαφές που έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας και οι οποίες υπάρχουν στη λίστα επαφών και συνεπώς στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)* στη σελίδα 100.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για την ανοιχτή ομάδα που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Ομάδες* και *Ανοιχτές ομάδες*. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε



- **Συμμετ. σε ομάδα** και, εάν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας.
- **Διαγραφή ομάδας** για να διαγράψετε μία ομάδα από τη λίστα ομάδων.
- **Αναζήτ. ομάδων** για να αναζητήσετε μία ομάδα χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Ομάδες** και **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και στη συνέχεια το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο μέσα στην ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ψευδώνυμο σε άλλη ομάδα. Πατήστε **Προσθήκ.** και εμφανίζεται η λίστα των επαφών. Επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα επαφών για να προστεθεί στη λίστα της προσωπικής ομάδας. Για να προσθέσετε περισσότερα ονόματα στη λίστα, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Προσθήκη μέλους** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα νέο όνομα.

Για να αφαιρέσετε ένα όνομα από τη λίστα της προσωπικής ομάδας, μεταβείτε σε αυτό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή μέλους**.

Πρέπει να στείλετε πρόσκληση στα νέα μέλη που προσθέσατε στην ομάδα. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Πρόσκληση**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Πρόσκληση**., πληκτρολογήστε το κείμενο για την πρόσκληση.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίες έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας και οι οποίες επισημαίνονται με το σύμβολο . Οι επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας επισημαίνονται με το σύμβολο .



Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 130.

- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  υποδεικνύει τη λήψη νέων μηνυμάτων ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.



Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε για παράδειγμα να ενημερώνεστε για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Προφίλ αποστ.*
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.
 - Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail, Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ*.



- Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνυμάτος σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ.
Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* και επιλέξτε *Ναι* για να ορίσετε το GPRS ως τον επιθυμητό φορέα ploήγησης SMS. Καταχωρήστε επίσης στην ρύθμιση *Σύνδεση GPRS* την τιμή *Συνεχής σύνδεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 128.
- Επιλέξτε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων.



Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα κειμένου στους φακέλους *Εισερχόμενα* και *Σταλθ. στοιχεία* με νέα μηνύματα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση σταλθέντων* ή *Αντικατάσταση εισερχόμενων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* ή στο φάκελο *Εισερχόμενα* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 36.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί, στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).



- *Σμίκρυνση εικόνας* για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε στο μήνυμα multimedia.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia*. Επιλέξτε *Όχι, Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν είστε εκτός του οικείου δικτύου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι *Στο οικείο δίκτυο*.
- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σχετικά με την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Πρώτα επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις multimedia* και ενεργοποιήστε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σύνδεσης. Στη συνέχεια επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμ. multimedia* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

- *Ονομασία ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- *Αρχική σελίδα*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και επιλέξτε **OK**.



- *Διακομιστές μεσολάβησης.* Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.
- Εάν ενεργοποιήσετε τους διακομιστές μεσολάβησης, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε *Κύριος διακομιστής μεσολάβ.* ή *Δευτερεύων διακομ. μεσολάβησης* και να κάνετε αλλαγές.
- *Φορέας δεδομένων.* Επιλέξτε *GPRS*.
- *Ρυθμίσεις φορέα* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα.
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS.* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο GPRS και πατήστε **OK**.
 - *Τύπος ελέγχου στοιχείων.* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
 - *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων.* Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε τις διαφημίσεις. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς


Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.



Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσ.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογές** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές** ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.



Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις απόπειρες κλήσης που πραγματοποιήθηκαν.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε



- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε.



Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις ή μόνο τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή των εξερχόμενων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.



Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε


- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 130.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε τελευταία, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα μέτρησης είναι το byte. Για τον μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.



■ Επαφές (Μενού 3)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

- Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 500 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από τον αριθμό και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.

Οι επαφές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Στις δυναμικές επαφές (παρουσίες) μπορείτε να κοινοποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση σας, όσον αφορά τη διαθεσιμότητά σας για επικοινωνία, σε οποιονδήποτε χρήστη που έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και ο οποίος ζητά τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση διαθεσιμότητας οποιαδήποτε επαφής για την οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, στο μενού *Εγγεγρ. ονόματα* καθώς και στην προβολή πληροφοριών ενός ονόματος μέσα στις *Επαφές*.



Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το διαθέσιμο χώρο για επαφές στην επιλεγμένη μνήμη.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** παραπάνω.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου** στη σελίδα 45.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 38.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.





Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Τέλος**.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για το είδος του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλεφ. και SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 100.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη αριθμ.** ή **Προσθήκη στοιχ.**



5. Για να προσθέσετε αριθμό ή πληροφορίες, επιλέξτε ένα είδος αριθμού ή είδος κειμένου αντίστοιχα.

- Εάν επιλέξετε το είδος κειμένου *Αναγνωρ. χρήση*:

Επιλέξτε *Αναζήτηση* για να εντοπίσετε ένα αναγνωριστικό πραγματοποιώντας αναζήτηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου ή μίας διεύθυνσης e-mail στο διακομιστή του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου εάν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία παροχής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* στη σελίδα 105. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε *Επιλογές* και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ.*

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε *OK*.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού ή του κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το είδος ενός αναγνωριστικού όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα *Επαφές Συνομιλ. ή Εγγεγρ. ονόματα*.

Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε *OK* για αποθήκευση.
7. Πατήστε *Πίσω* και στη συνέχεια *Έξοδος* για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.



Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα με μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Το τηλέφωνο ανοίγει τη λίστα των φακέλων στην **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**. Στην επαφή προστίθεται ένα αντίγραφο της εικόνας.

Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση** ή για γρήγορη αναζήτηση μιας επαφής πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.
2. Στο αναδυόμενο παράθυρο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε στα ονόματα της λίστας και  και  για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε.

Ανάλογα με την **Προβολή επαφών** που έχετε επιλέξει στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 100, οι επαφές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή εμφανίζονται διαφορετικά. Εμφανίζεται μόνο η



ένδειξη διαθεσιμότητας ή η ένδειξη διαθεσιμότητας, το προσωπικό λογότυπο και το μήνυμα κατάστασης. Πατήστε **Στοιχεία** για να εμφανιστούν όλες οι δυναμικές πληροφορίες.



Συμβουλή: Προβολή επαφής. Για να εμφανίσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο όνομα με τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **#** στο όνομα, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα κατάστασης, πατήστε **Στοιχεία** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **#** στη δυναμική επαφή, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις επαφές και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

- Για να διαγράψετε επαφές μεμονωμένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Εάν η επαφή διαθέτει αναγνωριστικό στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**, πριν από τη διαγραφή της επαφής θα εμφανιστεί το μήνυμα **Οι πληροφορίες παρουσίας θα διαγραφούν.**

- Για να διαγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και στη συνέχεια μεταβείτε σε μία από τις μνήμες **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.



Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές

Αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές**.

- Για να επεξεργαστείτε όνομα, αριθμό ή πληροφορίες κειμένου ή για την αλλαγή εικόνας, επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ.**, **Διόρθωση αρ.**, **Επεξεργασ. στοιχ.** ή **Αλλαγή εικόνας**, αντίστοιχα.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**.

- Για τη διαγραφή αριθμού ή πληροφοριών κειμένου, επιλέξτε **Διαγραφή αρ.** ή **Διαγραφή στοιχ.**, αντίστοιχα.
- Για τη διαγραφή εικόνας που έχει επισυναφθεί σε επαφή, επιλέξτε **Διαγγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

Η παρουσία μου

Η υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) σας προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας τις οποίες μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μαζί με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους σας. Μπορείτε να κοινοποιήσετε την κατάσταση της τρέχουσας παρουσίας σας σε άλλους χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και οι οποίοι ζήτησαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα **Εγγεγρ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να ελέγξετε



τις πληροφορίες που θέλετε να μοιράζεστε με άλλους, να διαμορφώσετε αυτές τις πληροφορίες, καθώς επίσης και να ελέγξετε τη λίστα των ατόμων στους οποίους εμφανίζονται οι πληροφορίες της παρουσίας σας.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας παρουσίας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να αποκτήσετε τη δυνατότητα κοινοποίησης των πληροφοριών της παρουσίας σας, πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας. Οι άλλοι χρήστες πρέπει να συνδεθούν στην υπηρεσία παρουσίας και να διαθέτουν συμβατό τηλέφωνο για να μπορούν να προβάλλουν τις πληροφορίες της παρουσίας σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Παρουσία μου**. Επιλέξτε

- **Σύνδεση** (ή **Αποσύνδεση**) για να συνδεθείτε στην (ή να αποσυνδεθείτε από την) υπηρεσία.
- **Η επιλεγμένη παρουσία μου** για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε
 - **Προβολή επιλεγμένης παρουσίας** και στη συνέχεια **Λεπτομερής παρ.** ή **Γενική παρουσία** για να προβάλλετε την τρέχουσα προσωπική ή δημόσια κατάστασή σας.
 - **Η διαθεσιμότητά μου** για να ορίσετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ως **Διαθέσιμος/η** που επισημαίνεται με το σύμβολο  ή ως **Κατειλημμέν.** που επισημαίνεται με το σύμβολο , ή ως **Μη διαθέσιμ.** που επισημαίνεται με το σύμβολο .
 - **Το μήνυμα παρουσίας μου** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προηγ. μηνύματα** και επιλέξτε ένα παλιό μήνυμα ως το μήνυμα κατάστασης.



- *Το λογότυπο παρουσίας μου* για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο λογότυπο για την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ή διαμορφώστε ένα λογότυπο από αυτά που υπάρχουν στο φάκελο *Γραφικά* στην έκθεση.
- *Εμφάνιση σε* για να επιλέξετε τις ομάδες στις οποίες θέλετε ή δεν θέλετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Γενική και λεπτ., Επισκέπ. λεπτομ. ή Κανέναν*.
- *Τρέχοντες επισκέπτες* και στη συνέχεια
 - *Τρέχ. επισκέπτες* για την προβολή των ατόμων που έχουν ζητήσει εμφάνιση των πληροφοριών της παρουσίας σας
 - *Επισκέπ. λεπτομ.* για την προβολή της λίστας των ατόμων που έχουν δικαίωμα εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
 - *Λίστα φραγμ.* για την προβολή των ατόμων για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή της εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
- *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια
 - *Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια* για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.
 - *Συγχρονισμός με τα προφίλ* για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται ενημέρωση στις επιλογές *Το μήνυμα παρουσίας μου* και *Η διαθεσιμότητά μου* μη αυτόματα ή αυτόματα με σύνδεση στο ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 117. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ.



- *Τύπος σύνδεσης* για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την ενεργοποίησή του.
- *Ρυθμίσεις WW*, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας* στη σελίδα 134.

Εγγεγραμμένες επαφές

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες εάν οι επαφές σας επιτρέπουν την προβολή και εάν δεν υπάρχει φραγή από την επαφή ή από το δίκτυο. Μπορείτε να προβάλλετε αυτές τις εγγεγραμμένες επαφές είτε με μετακίνηση μέσα στις επαφές είτε μέσω του μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές* στη σελίδα 100.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία Παρουσία, πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Επαφές, Παρουσία μου* και *Σύνδεση*. Μπορείτε να προβάλλετε τις εγγεγραμμένες επαφές ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας μιας επαφής.



Προσθήκη επαφών στις εγγεγραμμένες επαφές

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθήκ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων επαφών. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδρ. ενεργοποιήθηκε**.



Συμβουλή: Για την εγγραφή μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να εγγράψετε. Πατήστε **Στοιχεία** και πατήστε **Επιλογές**. Για να εγγράψετε μία επαφή, επιλέξτε **Αίτ. παρουσίας** και στη συνέχεια **Ως συνδρομή**.

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε **Αίτ. παρουσίας** και **Μία φορά μόνο**.



Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα [Αναζήτηση επαφής](#) στη σελίδα 103.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα δυναμικών επαφών. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια:

Τα εικονίδια , , και  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος και μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Νέα εγγραφή** για την προσθήκη νέας επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων επαφών.
- **Λεπτομέρειες** για να δείτε πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε.
- **Συνομιλία** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.
- **Αποστολή μηνύμ.** για την αποστολή μηνύματος κειμένου στην επιλεγμένη επαφή.
- **Αποστολή e-mail** για την αποστολή μηνύματος e-mail στην επιλεγμένη επαφή.
- **Αποστολή στοιχ.** για την αποστολή προσωπικών στοιχείων στην



επιλεγμένη επαφή.

- **Διακ. συνδρομής** για την αφαίρεση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων επαφών.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

- Για την αναίρεση της εγγραφής μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε την εγγραφή. Πατήστε **Στοιχεία**, επιλέξτε το αναγνωριστικό και πατήστε **Επιλογές**. Για την αναίρεση της εγγραφής, επιλέξτε **Διακ. συνδρομής** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού **Εγγεγρ. ονόματα**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών** στη σελίδα 110.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**.
 - Αν επιλέξετε **Ένα-ένα**, μετακινήθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**



Η επιλογή **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται αν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.

4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ. αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.
 - Αν επιλέξετε **Όλα ή Προεπιλ. αριθμοί**, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έναρξη αντιγραφής**; ή η ένδειξη **Έναρξη μεταφοράς**;

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **OK**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις επαφές το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.**

- Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων μέσω υπέρυθρων ακτίνων, επιλέξτε **Με υπέρυθρες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπέρυθρες** στη σελίδα 125.
- Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, επιλέξτε **Με SMS**.



Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή**. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σάς ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 130.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση αριθμού** στη σελίδα 39.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Μπορείτε να προσθέσετε έως και δέκα φράσεις.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.



- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

Οι φράσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο .
2. Μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές**.
3. Επιλέξτε *Προσθ. φράσης*.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.



Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Η φράση αποθηκεύτηκε*, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζεται το σύμβολο  με τον αριθμό τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Φράσεις*. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και πατήστε **Επιλογές**. Μπορείτε να επιλέξετε ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, πρέπει πρώτα να τερματίσετε την εφαρμογή προκειμένου να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση.

1. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ή το πλήκτρο με την επιλογή **Επαφές** (ή **Μετάβ.**). Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.



Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει αριθμούς πληροφοριών ή αριθμούς υπηρεσιών στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρ.** Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών ή τον αριθμό υπηρεσίας μιας κατηγορίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Οι αριθμοί σας

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να εμφανίσετε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα ή αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα επιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 119.



Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Ομάδες χρηστών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- **Ήχος κλήσης ομάδας** και στη συνέχεια τον ήχο κλήσης για την ομάδα. **Προεπιλογή**. Αυτός είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- **Λογότυπο ομάδας** και στη συνέχεια **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, **Όχι** για να μην το εμφανίζει ή **Εμφάνιση** για να προβάλλετε το λογότυπο.
- **Μέλη** για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών. Αν δεν υπάρχουν ονόματα στην ομάδα, πατήστε **Προσθ.** ή σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαгр. επαφής**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ



όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής:

Κανονικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερ. χώροι και T/Ειδοποίηση.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
 - Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε *Παροδικό* και ρυθμίστε την ώρα λήξης ισχύος. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
 - Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Οι ίδιες ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν μέσω του μενού *Ρυθμίσεις ήχων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 119.
- Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Κανονικό*.
- Για να αλλάξετε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παρουσίας σας, επιλέξτε *Η παρουσία μου*. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν έχετε ορίσει την επιλογή *Συγχρονισμός με τα προφίλ* με τιμή *Ναι*, ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* στη σελίδα 105. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου* για να αλλάξετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς και *Το μήνυμα παρουσίας μου* για να επεξεργαστείτε το μήνυμα κατάστασης..





Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **1**, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** στη σελίδα **117**. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης που έχουν αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα των ήχων κλήσης.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή από το Internet, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε



το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδоп. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις οθόνης**.

- Επιλέξτε **Ταπετσαρία** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού **Έκθεση**. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε εικόνες, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia ή να τις μεταφέρετε με το λογισμικό PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείου JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG αλλά όχι απαραίτητα και όλες τις παραλλαγές τους.

Για να επιλέξετε ταπετσαρία, επιλέξτε **Επιλογή εικόνας** και ανοίξτε ένα φάκελο εικόνων. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ως ταπετσαρία**.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** αντίστοιχα.

Σημειώστε ότι η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.



- Επιλέξτε Select **Διατάξεις χρωμάτων** για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- Επιλέξτε **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/ απόκρυψη του λογότυπου του φορέα. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα, το μενού **Λογότυπο φορέα** απενεργοποιείται. Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογότυπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα **196**.

- Επιλέξτε **Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης** και ορίστε το χρονικό όριο με το πέρασ του οποίου θα εμφανίζεται το ψηφιακό ρολόι. Το όριο χρόνου μπορεί να κυμαίνεται από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Το ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιείται ως προφύλαξη οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Όταν ενεργοποιηθεί επικαλύπτει όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής.

Έχετε υπόψη ότι αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας** στη σελίδα **122**.



- Επιλέξτε **Φωτεινότητα οθόνης**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **[F]** και **[D]** για τη μείωση και την αύξηση της φωτεινότητας στην οθόνη του τηλεφώνου και πατήστε **OK** για αποδοχή.
- Επιλέξτε **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού. Επιλέξτε **Λίστα** για την προβολή του μενού ως λίστα και **Πλέγμα** για την προβολή του μενού ως πλέγμα.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**.

- Επιλέξτε **Ρολόι** και **Εμφάν. ρολογιού** (ή **Απόκρυψη**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και **Μορφή ώρας** για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται στις λειτουργίες **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση**, παροδικά **Προφίλ**, **Ημερολόγιο**, **Σημειώσεις** και προφύλαξη οθόνης, για παράδειγμα.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν έχει αδειάσει, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

- Επιλέξτε **Ημερομηνία** και **Εμφάν. ημ/νίας** (ή **Απόκρ. ημ/νίας**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ημερομηνία στην οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμ. ημ/νίας** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία καθώς και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.



- Επιλέξτε **Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου) και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση, επιλέξτε **Πρώτα επιβεβ.**

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων και να τις ενεργοποιήσετε είτε πατώντας **Μετάβ.** είτε από το μενού **Μετάβαση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μετάβαση (Μενού 12)** στη σελίδα 194 και στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** στη σελίδα 30.

Υπάρχουν επίσης και κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να ενεργοποιηθούν προφέροντας κάποια φράση. Μπορούν να προστεθούν μέχρι πέντε φράσεις για τις φωνητικές εντολές.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**. Επιλέξτε

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να επιλέξετε το όνομα του δεξιού πλήκτρου επιλογής να εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε ένα όνομα φορέα και στη συνέχεια **Μετάβαση** ή **Επαφές**.
- Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που επιθυμείτε για τη λίστα προσωπικών συντομεύσεων, επιλέξτε **Διαλέξτε επιλογές Μετάβασης** και θα εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Μεταβείτε σε μία λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρεση**.

- Για να οργανώσετε τις λειτουργίες της λίστας, επιλέξτε **Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης** και στη συνέχεια μια λειτουργία. Πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.
- **Φωνητικές εντολές**, επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο εντολών και μεταβείτε στην εντολή που θέλετε να προσθέσετε σε μια φράση. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα εντολή**. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μια φράση στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη και διαχείριση φράσεων** στη σελίδα 114.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης** στη σελίδα 115.



Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να προσθέσετε φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια κλήσης ή όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σύνδεση (E)GPRS για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων ακτίνων

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμποδία μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.



- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα και Υπέρυθρες*.
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία των υπέρυθρων ακτίνων για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων

- Όταν η ένδειξη **Bluetooth** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.
- Όταν η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

(E)GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.



Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS), επίσης γνωστή ως EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων MMS, η υπηρεσία συνομιλίας και η υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία (E)GPRS:

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (E)GPRS και την εγγραφή σε αυτές.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις (E)GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (CSD, Circuit Switched Data).



Σύνδεση (E)GPRS

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS και Σύνδεση GPRS*.

- Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του. Όταν η σύνδεση (E)GPRS είναι διαθέσιμη, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **G**.

Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία (E)GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου, εμφανίζεται η ένδειξη **G** και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση (E)GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο (E)GPRS παραμένει.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη **E** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).

Δεν υπάρχει διαφορετική ένδειξη για GPRS και EGPRS, οι ενδείξεις για GPRS και EGPRS είναι ίδιες.

- Επιλέξτε *Όταν απαιτείται* έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση (E)GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS και να διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις (E)GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηστείτε σε σελίδες xHTML και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.



Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS μέσω του υπολογιστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS και Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*.

- Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.
 - Επιλέξτε *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης*. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε *Σημείο πρόσβασης GPRS*. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS και πατήστε **OK**.
Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με το APN.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα 196. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.



Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*.

- Επιλέξτε *Πρώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου). Με την πρώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον χειριστή του δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία πρώθησης. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή πρώθησης, επιλέξτε *Ακύρωση* ή *Έλεγχος*, αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία πρώθησης, για να ελέγξετε εάν η λειτουργία πρώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις πρώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* στη σελίδα 30.



- Επιλέξτε **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** και **Ναι** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο **1**, τα πλήκτρα επιλογής  και  καθώς και το πλήκτρο .
- Επιλέξτε **Αυτόματη επανάκληση** και **Ναι** και το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- Επιλέξτε **Ταχεία κλήση** και **Ναι** και θα μπορείτε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το  έως το , πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Επιλέξτε **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** και **Ενεργοποίηση** και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναμονή κλήσεων** στη σελίδα 41.
- Επιλέξτε **Σύνοψη μετά την κλήση** και **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.
- Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων μου** και **Ενεργοποιημένη** και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Από δίκτυο** και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



- Επιλέξτε *Γραμμή εξερχ. κλήσεων* η οποία είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική και μια επαγγελματική γραμμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλείδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

- Επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου* και επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.
- Επιλέξτε *Κατάσταση μνήμης* και μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε την ελεύθερη μνήμη, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία στη λίστα.



Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στο μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στην προβολή του φακέλου της έκθεσης.

- Επιλέξτε **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημ.** και ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 10 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 35.

- Επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** και στη συνέχεια **Ενεργοποιημ.** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 35.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

- Επιλέξτε **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).



- Επιλέξτε **Κείμενο υποδοχής** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Επιλέξτε **Επιλογή δικτύου** και **Αυτόματη** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση**, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.
- Επιλέξτε **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες SIM (Μενού 13)** στη σελίδα 194.
- Επιλέξτε **Ενεργ. κειμένου βοήθειας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Χρήση των μενού** στη σελίδα 48.
- Επιλέξτε **Ήχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας

Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες συνομιλίας και παρουσίας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air** στη σελίδα 36.



Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις Wireless village και Ενεργές ρυθμίσεις Wireless village.*
2. Μεταβείτε στο σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**
Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στις υπηρεσίες συνομιλίας και παρουσίας.
3. Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίσεων WV.*

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνδεση βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις σύνδεσης.*

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί με ένα πρόσθετο εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως είναι για παράδειγμα οι φορτιστές και οι μονάδες ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός πρόσθετου εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο πρόσθετο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το πρόσθετο εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:



- *Προεπιλεγμένο προφίλ* για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Σύντομ. ήχος* ή *Όχι*, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- *Φωτισμός* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε *Ανιχνευτής ανάφλεξης* και *Ενεργοποίηση* ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου.
- Για τη ρύθμιση *Κειμεν/φωνο*, επιλέξτε *Χρήση κειμενοτηλεφώνου* και *Ναι* για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

Εάν το κειμενο-τηλέφωνο υποστηρίζει αποστολή Baut και CTM επιλέξτε Baud. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά καλώδια που συνοδεύουν το κειμενο-τηλέφωνο.



Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις (E)GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης (E)GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες,



επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 100) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε κάτι από τη μία μνήμη στην άλλη (**Αντιγραφή επαφών** στη σελίδα 111).
- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές, δεν διαγράφονται.



■ Έκθεση (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και ήχους κλήσης που έχετε λάβει, για παράδειγμα, σε μηνύματα multimedia, στους φακέλους του μενού Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 67.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα δικαιωμάτων χρήσης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στα δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου, τα οποία είτε συνοδεύουν το περιεχόμενο είτε εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τα δικαιώματα. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τα δικαιώματα χρήσης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Έκθεση*. Εμφανίζεται η λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε *Προβολή φακέλ.* για να ανοίξετε τη λίστα φακέλων.



Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- **Νέος φάκελος** για να προσθέσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.
- **Διαγραφή φακέλ.** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Μετον. φακέλου** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Λίστα δικ. χρήσης** για να εμφανίσετε τη λίστα με όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα χρήσης. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δικαιωμάτων, για παράδειγμα αυτών για τα οποία έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος.
- **Λήψεις Έκθεσης** για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους. Επιλέξτε **Λήψεις εικόνων** ή **Λήψεις ήχων**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 186.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 181. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και



τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

3. Ανοίγοντας το φάκελο που επιθυμείτε εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία του φακέλου. Οι φάκελοι *Φωτογραφ.*, *Βίντεο κλιπ*, *Γραφικά*, *Ήχοι* και *Ηχογραφ.* είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.

Πατήστε **Επιλογές** και πραγματοποιήστε την επιλογή σας από τη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση** στη σελίδα 141.

4. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε.

Πατήστε **Επιλογές** και πραγματοποιήστε την επιλογή σας από τη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση** στη σελίδα 141.

Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση

Ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για τα αρχεία που βρίσκονται στην έκθεση.

- **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή** (ή πατήστε το πλήκτρο ) για την αποστολή του επιλεγμένου αρχείου, για παράδειγμα, μέσω MMS.
- **Μετακίνηση** για να μεταφέρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
- **Ως ταπετσαρία** για να ορίσετε την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία.
- **Ως ήχος κλήσης** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ήχου ως ήχο κλήσης.



- **Στοιχεία** για να εμφανίσετε τα στοιχεία του αρχείου, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία του.
- **Ταξινόμηση** για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.
- **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο.
- **Διαδοχ. προβολή** για να προβάλετε διαδοχικά τα αρχεία του φακέλου.
- **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε ή να προβάλετε αρχεία ήχου, βίντεο ή κινούμενων εικόνων.
- **Ζουμ** για να αυξήσετε το μέγεθος μιας εικόνας.
- **Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.)** για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) το αρχείο βίντεο.
- **Ρύθμ. αντίθεσης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης στο αρχείο εικόνας, βίντεο ή κινούμενης εικόνας.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη εικόνα.
- **Ενημέρ. δικαιώμ.** για να ενημερώσετε τα δικαιώματα χρήσης του επιλεγμένου αρχείου. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν η ενημέρωση δικαιωμάτων υποστηρίζεται από το αρχείο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



■ Πολυμέσα (Μενού 6)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Κάμερα



Σημείωση: Να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους περί λήψης φωτογραφιών. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και η οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή H.263 (SubQCIF).

Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας, πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία της έκθεσης. Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.



Για να τραβήξετε φωτογραφία

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Απλή φωτογραφ.**, **Φωτογρ.-πορτρ.** ή εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε **Νυχτερινή λειτ.** Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις επαφές, επιλέξτε **Φωτογρ.-πορτρ.**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής με προβολή απλής φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε άμεσα την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας, για να ορίσετε για παράδειγμα λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή .

2. Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Όταν τραβάτε τη φωτογραφία, ακούγεται ένας ήχος διαφράγματος. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο **Φωτογραφ.** του μενού **Έκθεση**. Η αποθηκευμένη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τίτλο της φωτογραφίας, ανατρέξτε στην επιλογή **Προεπιλεγμένος τίτλος** της ενότητας **Ρυθμίσεις κάμερας** στη σελίδα 146.

4. Επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, να την στείλετε ως μήνυμα multimedia ή να την επισυνάψετε σε



ένα όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές ή να μεταβείτε στην έκθεση.



Συμβουλή: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο της κάμερας για μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Κάμερα, Χρονόμετρο* και *Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.* ή *Νυχτερινή λειτ.* Πατήστε **Έναρξη** και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η φωτογραφική μηχανή τραβάει τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο μενού *Έκθεση*. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Κάμερα* και *Βίντεο*.
2. Για την έναρξη της εγγραφής του βίντεο κλιπ, πατήστε **Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή του βίντεο κλιπ, στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη  και ο χρόνος που υπολείπεται.
Για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο κλιπ, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχεια**.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το βίντεο κλιπ στο φάκελο *Βίντεο κλιπ* του μενού *Έκθεση*. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε, για παράδειγμα, διαγραφή ή μετονομασία του αποθηκευμένου βίντεο κλιπ, αποστολή του βίντεο κλιπ ως μήνυμα multimedia ή πρόσβαση στην Έκθεση.



Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Ποιότητα εικόνας** για να ορίσετε το ποσοστό συμπίεσης του αρχείου της φωτογραφίας κατά την αποθήκευση της φωτογραφίας. Επιλέξτε **Υψηλή, Κανονική** ή **Βασική**. Η επιλογή **Υψηλή** παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη.
- **Διάρκεια βίντεο κλιπ** για να επιλέξετε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ. Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου βίντεο κλιπ είναι 94 kB το οποίο αντιστοιχεί σε βίντεο κλιπ διάρκειας 10 έως 15 δευτερολέπτων.
- **Ήχοι κάμερας** για να ορίσετε τον ήχο του διαφράγματος και τον ήχο του χρονομέτρου στην τιμή **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
- **Προεπιλεγμένος τίτλος** για να ορίσετε τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί όταν αποθηκεύσετε μια φωτογραφία. Αν επιλέξετε **Αυτόματος**, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος τίτλος, αλλά αν επιλέξετε **Ο τίτλος μου**, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τον νέο τίτλο.

Ραδιόφωνο

Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας, συνδέστε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το καλώδιο από το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.



1. Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Ραδιόφωνο**. Στην οθόνη εμφανίζονται
 - Ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό.
 - Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 9, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Όταν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



Συμβουλή: Για να κλείσετε γρήγορα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.





Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μία από τις θέσεις 1 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.

Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα **Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Αυτόμ. συντ./μός**. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναζήτηση σταματάει μόλις εντοπιστεί ένας σταθμός. Πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην προηγούμενη επιλογή **Αποθ. σταθμού**.
- **Μη αυτόμ. συντον.** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την αναζήτηση σταθμού κατά 0,1 MHz προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα για γρήγορη αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **OK** και ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε άμεσα την επιλογή **Μη αυτόμ. συντον.**, πατήστε  όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.



- **Ρύθμιση συχν.** Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα **Ρύθμιση συχν.**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Διαгр. καναλιού.** Για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Διαгр.** και **OK**.
- **Μετονομασία.** Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σταθμό που αποθηκεύσατε και πατήστε **OK**.
- **Μεγάφωνο** (ή **Ακουστικά**) για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.
- **Μονοφωνικό** (ή **Στερεοφωνικό**) για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά (ή στερεοφωνικά).

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται. Με τη λήξη της κλήσης, η ένταση του ραδιοφώνου ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση (E)GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.



Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για ένα λεπτό. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα μαζί με ένα αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Φωνητική εγγραφή**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.
Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφ.** του μενού **Έκθεση**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αναπαρ. τελευτ..**
Για να στείλετε την εγγραφή ως μήνυμα multimedia επιλέξτε **Αποστολή**.

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**, **Φωνητική εγγραφή** και **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το



μενού *Ηχογραφ.*, πατήστε **Επιλογές** και στη συνέχεια θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ορισμένες επιλογές για τα αρχεία που υπάρχουν στην *Έκθεση*. Ανατρέξτε στο βήμα 4 της ενότητας *Έκθεση (Μενού 5)*, στη σελίδα 139.

■ Ατζέντα (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ατζέντα* και *Αφύπνιση*.

- Επιλέξτε *Ήρα αφύπν.*, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε *Ναι*.

- Επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης* και επιλέξτε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, διαμορφώστε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας ήχο από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την Έκθεση ή επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης.



Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως ήχο αφύπνισης μέσω μεγαφώνου, τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε. Αν αφαιρεθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικού, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντί του ραδιοφώνου.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** καθώς και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**; Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού **Ημερολόγιο**, πατήστε το πλήκτρο **D** στην κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις αυτής της ημέρας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σημειώσ. ημέρας**. Για να προβάλλετε ολόκληρη εβδομάδα, επιλέξτε **Προβ. εβδομάδας**.

- Για να δείτε μία μεμονωμένη σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να προβάλλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.
- Για παράδειγμα, υπάρχουν επίσης επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, για την αποστολή της μέσω υπερύθρων, για την άμεση αποστολή της στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ή για την αποστολή της ως μήνυμα κειμένου.

Υπάρχουν επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μιας σημείωσης καθώς και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.

Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αвт. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.



Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 43.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση (ή πατήστε **Επιλογές** και αναζητήστε το όνομα στις επαφές). Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της συνάντησης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της συνάντησης και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε ξανά **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις επαφές.) Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογές** και αναζητήστε το στις επαφές), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε



την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.

-  **Υπόμνημα** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης για τη σημείωση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Υπενθύμιση** - Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Αφού ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειώσεων.

Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο .

- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.
- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβολή** και το τηλέφωνο θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής μετά από δέκα λεπτά.



Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επισημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

Για να εμφανίσετε τις σημειώσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.** Πατήστε **Επιλογές** ή μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση, επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε το θέμα της σημείωσης. Αν έχετε πληκτρολογήσει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για μία σημείωση, δεν γίνονται αποδεκτοί περισσότεροι χαρακτήρες. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης, **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

Λεξικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου** στη σελίδα 43.

- Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο,



να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Σημειώσεις** για τη δημιουργία και αποστολή σημειώσεων μέσω υπερύθρων, SMS ή MMS σε συμβατές συσκευές.

Η εφαρμογή Σημειώσεις χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Σημειώσεις**, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Σημειώσεις**. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε ημερομηνία και ώρα όταν ξεκινήσετε τη δημιουργία της σημείωσης, εάν δεν τα έχετε ήδη ορίσει.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 43.
3. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στη σημείωση. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Μπορείτε επίσης να στείλετε τη σημείωση σε μια συμβατή συσκευή μέσω υπερύθρων, MMS ή ως μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν η σημείωση είναι



υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Οι υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η προβολή, η διαγραφή και επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

■ Παιχνίδια (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση παιχνιδιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλ. παιχνιδιού**.
2. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σύνολο παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο . Αν η επιλογή είναι ένα μεμονωμένο παιχνίδι, τότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα παιχνιδιών στο επιλεγμένο σύνολο παιχνιδιών. Για να εκκινήσετε ένα μεμονωμένο παιχνίδι, μεταβείτε στο παιχνίδι της επιλογής σας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο .



Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών

Για επιλογές παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα [Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών](#) στη σελίδα 161.

Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Λήψεις παιχνιδ.* Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες*. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σελιδοδείκτες](#) στη σελίδα 186.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 181. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να λάβετε περισσότερα παιχνίδια, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Λήψη εφαρμογών](#) στη σελίδα 162.



Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού *Εφαρμογές* αντί για το μενού *Παιχνίδια*.

Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια

Για να δείτε το ποσοστό της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια*, *Μνήμη*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές* στη σελίδα 164.

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 20.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

■ Εφαρμογές (Μενού 9)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Εκκίνηση εφαρμογών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Επιλογή εφαρμογ.*
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε το πλήκτρο . Αν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε θα ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή.
Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου συνόλου εφαρμογών. Για να εκκινήσετε μία μεμονωμένη εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε .

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

- *Διαγραφή* για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.

Σημειώστε ότι αν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να το αποκτήσετε ξανά από την Αγορά λογισμικού Nokia (Nokia Software Market), στη διεύθυνση www.softwamarket.nokia.com/.



- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** για να σας ζητείται επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Ρυθμ. υπηρεσίας** για ορισμένες εφαρμογές που απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη. Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Λήψεις εφαρμογ.** και θα εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 186.



Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 181. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψεις**. Επιλέξτε την κατάλληλη εφαρμογή ή το κατάλληλο παιχνίδι για λήψη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** στη σελίδα 187.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψεις παιχνιδιών** στη σελίδα 159.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης Nokia Application installer του PC Suite.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού **Εφαρμογές**.




Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να δείτε το ποσοστό της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Μνήμη*.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 20.

■ Πρόσθετα (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης. Για την υποδιαστολή πατήστε .



3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαιρέση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα* ή *Αλλαγή προσήμου*.



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ισοτιμία*. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε  για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.



Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονομετρ. αντίστροφ. μέτρησης*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου* ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **OK**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο .

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*. Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν έχει γίνει μεταφορά της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε
Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.
Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.
Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι* στη σελίδα 167.



Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε τον χρόνο που μετρήθηκε πιο πρόσφατα. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων* για να εμφανιστεί μία λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα ισχύος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαгр. χρόνων*. Επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και πατήστε **OK** ή επιλέξτε *Έναν-έναν*, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε *Διαгр.* και πατήστε **OK**.

Πορτοφόλι

Στο *Πορτοφόλι* μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, για παράδειγμα, αριθμούς πιστωτικών καρτών και διευθύνσεις. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν άμεσα κατά την περιήγηση για την αυτόματη συμπλήρωση πεδίων δεδομένων, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση αγορών. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πορτοφόλι προστατεύονται με τη χρήση κωδικού πορτοφολιού τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη *Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού*:



πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)** στη σελίδα 18.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε *#7370925538# (αντιστοιχεί στα γράμματα *#res wallet#) όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

Για να προσθέσετε περιεχόμενο στο πορτοφόλι ή για να το επεξεργαστείτε, μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες (Μενού 11)** στη σελίδα 179.

Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Πορτοφόλι**. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 173. Επιλέξτε

- **Προφ. πορτοφ.** για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών, για παράδειγμα, για διαφορετικές υπηρεσίες. Τα προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμα εάν η υπηρεσία απαιτεί την καταχώρηση πολλών ειδών δεδομένων. Αντί να επιλέγετε μεμονωμένα τις διάφορες κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού.
- **Κάρτες** για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με κάρτες πληρωμής, εκπαιδευτικές κάρτες ή κάρτες πρόσβασης, για παράδειγμα, συνδυασμούς ονόματος χρήση



και κωδικού πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες καθώς επίσης και διευθύνσεις και δεδομένα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση στοιχείων καρτών** στη σελίδα 170.

- **Εισιτήρια** για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω κάποιας υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου. Για να προβάλλετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**.
- **Αποδείξεις** για να αποθηκεύσετε αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποίησατε μέσω υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου.
- **Προσωπ. σημ.** για να αποθηκεύσετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση των κωδικού PIN του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές σημειώσεις** στη σελίδα 171.
- **Ρυθμίσεις**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 173.

Αποθήκευση στοιχείων καρτών

1. Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Κάρτες**.
2. Επιλέξτε τον τύπο της κάρτας στην οποία θα αποθηκεύσετε στοιχεία:
 - **Κάρτα πληρωμής** για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
 - **Εκπτωτική κάρτα** για κάρτες μελών.
 - **Κάρτα πρόσβασης** για ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 - **Κάρτες δ/νσης** για πληροφορίες επικοινωνίας, για παράδειγμα, για τη διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης.



- **Κάρτα στοιχείων χρήστη** για προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας**.
 4. Συμπληρώστε τα πεδία με τα απαραίτητα στοιχεία και πατήστε **Τέλος**.
Μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες των καρτών στο τηλέφωνό σας μέσω της υπηρεσίας over the air, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Θα ειδοποιηθείτε για την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε την κάρτα που λάβατε. Έχετε τη δυνατότητα προβολής και μετονομασίας της αποθηκευμένης κάρτας αλλά όχι και τη δυνατότητα επεξεργασίας της. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών μέσω της υπηρεσίας over the air, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι, για παράδειγμα, αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διάφορους κωδικούς ή σημειώσεις.

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Προσωπ. σημ.** Πατήστε **Επιλογές** για να μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση και να ταξινομήσετε σημειώσεις είτε κατά όνομα είτε κατά ημερομηνία. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση. Η επιλογή **Αποστολή ως SMS** χρησιμοποιείται για την αντιγραφή της σημείωσης ως μήνυμα κειμένου και η επιλογή **Αντιγ. ημερολ.** για την αντιγραφή της σημείωσης στο ημερολόγιο ως



υπόμνημα. Η επιλογή *Χρήση στοιχείου* χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και web από μία σημείωση.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια κάρτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες του πορτοφολιού.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε *Προφ. πορτοφ.*
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθήκη νέας*. Ανοίγει ένα νέο προφίλ πορτοφολιού.
3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και πατήστε **Τέλος**. Κάποια από τα πεδία περιέχουν δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από το πορτοφόλι. Πριν δημιουργηθεί το προφίλ πορτοφολιού πρέπει να αποθηκευτούν αυτά τα δεδομένα.
 - *Όνομα προφίλ πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.
 - *Επιλέξτε τώρα κάρτα πληρωμής* - επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα καρτών πληρωμής.
 - *Επιλέξτε τώρα εκπτώτικη κάρτα* - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα εκπτώτικών καρτών.
 - *Επιλέξτε τώρα κάρτα πρόσβασης* - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών πρόσβασης.
 - *Επιλέξτε τώρα κάρτα στοιχείων χρήστη* - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών στοιχείων χρήστη.



- *Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης* - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διεύθυνσης.
- *Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης* - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
- *Επιλέξτε τώρα διεύθυνση παράδοσης της απόδειξης* - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
- *Επιλέξτε τώρα τρόπο παράδοσης της απόδειξης* - επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης της απόδειξης, *Απόδειξη στον αρ. τηλεφώνου* ή *Απόδειξη στη διεύθυνση email*.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Αλλαγή κωδικού* για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.
- *Αναγνωριστικό τηλεφώνου* για να καθορίσετε τον κωδικό RFID.

Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι

- Για να πραγματοποιήσετε αγορές, μεταβείτε στην τοποθεσία της επιθυμητής υπηρεσίας που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 181.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε την αγορά.





Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν πραγματοποιήσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί επίσης ο κωδικός PIN του πορτοφολιού.
- Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα καρτών πληρωμής. Εάν η φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language, το τηλέφωνο ανακτά από το πορτοφόλι σας τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή του προφίλ πορτοφολιού και τις συμπληρώνει αυτόματα.
- Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
- Ενδέχεται να λάβετε μια επιβεβαίωση ή μια ψηφιακή απόδειξη για την αγορά σας.
- Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε **Κλείσ. πορτοφ.** Το πορτοφόλι θα κλείσει αυτόματα εάν δεν πραγματοποιήσετε χρήση του για 5 λεπτά.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 189.



Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο. Ο συγχρονισμός στον απομακρυσμένο διακομιστή είναι υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές και το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν από τον συγχρονισμό μέσω του τηλεφώνου, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό](#) στη σελίδα 176.



- Να διαμορφώσετε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 180.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Ενεργοποιήστε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 180.
2. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός, Ρυθμίσεις* και *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον.* *Διαδικτ.* Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν. Ανατρέξτε στην επιλογή [Δεδομένα προς συγχρονισμό](#) στην ενότητα [Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό](#) στη σελίδα 176.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Συγχρονισμός.*
4. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.
Σημειώστε ότι εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 36.



Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα, Συγχρονισμός** και **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον. Διαδικτ.**
3. Μεταβείτε στο σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε **Επεξ. εν. ρυθμ. συγχρ. Διαδικτ.** Επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
 - **Όνομα σεν ρυθμίσεων.** Πληκτρολογήστε την ονομασία για το σεν και πατήστε **OK**.
 - **Δεδομένα προς συγχρονισμό.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε, **Επαφές** ή/και **Ημερολόγιο** και πατήστε **Τέλος**.
 - **Διευθύνσεις βάσης δεδομένων.** Επιλέξτε **Βάση δεδομένων επαφών** ή/και **Βάση δεδομένων ημερολογίου** για να προχωρήσετε στην επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων και πατήστε **OK**.
 - **Όνομα χρήστη.** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - **Κωδικός πρόσβασης.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - **Διακομιστής συγχρονισμού.** Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και πατήστε **OK**.



- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να διαμορφώσετε τις, απαιτούμενες για το συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών](#) στη σελίδα 181.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ* για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Επιλέξτε


- *Όνομα χρήστη*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών και του ημερολογίου από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.



■ Υπηρεσίες (Μενού 11)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα δελτία καιρού, ειδήσεις, δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων και οικονομικές πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Επειδή η οθόνη του τηλεφώνου και η μνήμη του είναι κατά πολύ μικρότερες από του υπολογιστή, το περιεχόμενο Internet εμφανίζεται διαφορετικά στην οθόνη. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.



Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [180](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [181](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα [182](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [185](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα over the air από το χειριστή του δικτύου ή από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε επίσης τις ρυθμίσεις ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα [36](#).



Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
3. Μεταβείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το φορέα βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις φορέα*.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**



Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Αρχική σελίδα** ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή). Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση (E)GPRS.

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογές** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή με την οποία θα ανοίξει ο σύνδεσμος.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .

Επιλογές κατά την περιήγηση

Πατήστε **Επιλογές** και οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές. Επιλέξτε

- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 186.



- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα, για το πορτοφόλι και ορισμένες άλλες επιλογές ασφαλείας.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποσύνδεση από μια υπηρεσία** στη σελίδα **185**.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα **189**.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.



Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**; πατήστε **Ναι**.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.**
ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.
2. Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου**. Επιλέξτε **Ναι** και το κείμενο συνεχίζει στην επόμενη γραμμή αν δεν χωράει σε μία. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντεταγμένο σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλο για να εμφανίζεται σε μια γραμμή.
Επιλέξτε **Εμφάνιση εικόνων**. Επιλέξτε **Όχι** και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.



Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 189.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές, Ασφάλεια* και *Cookies*,
ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Cookies*.
2. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογές**.



3. Επιλέξτε **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη. Μπορείτε επίσης να προβάλτε τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να τον επεξεργαστείτε, να τον διαγράψετε, να τον αποστείλετε άμεσα σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα OTA ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο.

Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Προβολή**, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή** για να προβάλτε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να τον αποθηκεύσετε ή **Απόρριψη** για να τον απορρίψετε.

Λήψη αρχείων

1. Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**.
 2. Επιλέξτε **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις εικόνων**, **Λήψεις παιχνιδι** ή **Λήψεις εφαρμογ** για να κάνετε λήψη ήχων, εικόνων, παιχνιδιών ή εφαρμογών αντίστοιχα.
- Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.



Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρερ.* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**

- Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρερ.* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμεν. υπηρερ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχόμεν. υπηρερ.*

Για να μεταβείτε στα *Εισερχόμεν. υπηρερ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμεν. υπηρερ.* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ή *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή επιλέξτε *Διαγραφή* για διαγραφή.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

- Επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* και *Ναι* (ή *Όχι*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μη λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.
- Επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση*. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και επιλέξετε *Αυτόματη σύνδεση ενεργοποιημένη*, το



τηλέφωνο, από την κατάσταση αναμονής, θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης μόλις λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Αν επιλέξετε **Αυτόματη σύνδεση απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Ανάκτηση** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Σκοπός της μονάδας ασφαλείας είναι να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής*. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 16.



Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για να ενισχύσει την ασφάλεια στη σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πριν από τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, σε περίπτωση που η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης (που αναγνωρίζεται από τη *Διεύθυνση IP* στην *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*) είναι κρυπτογραφημένη.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν δηλώνει αν η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή του περιεχόμενου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχόμενου εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.



- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.



Σημαντικό: Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Σημαντικό: Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Σημαντικό: Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν



διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι στην κεφαλίδα αναγράφεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ.**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές πληροφορίες** στη σελίδα 16) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.



■ Μετάβαση (Μενού 12)

Για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μετάβαση** και στη συνέχεια μια λειτουργία από τη λίστα.

Εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες στη λίστα, πατήστε **Προσθήκ.**, μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα 123.



■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 13)

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 13. Το μενού 13 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή **Με επιβεβαίωση** από το μενού **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**, στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.



Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων (IR) ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support/phones/6220.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να δημιουργείτε εικόνες σε μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηνύματα multimedia ή ταπετσαρίες και να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Sound Converter** για να επεξεργάζεστε πολυφωνικούς ήχους κλήσης και να τους μετατρέψετε σε συμβατή με το τηλέφωνο μορφή καθώς και για να τους μεταφέρετε στο τηλέφωνο.



- **Nokia Content Copier** για να αντιγράφετε δεδομένα ή αντίγραφα ασφαλείας από το τηλέφωνό σας σε συμβατό υπολογιστή ή σε άλλο συμβατό τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia Settings Manager** για να επεξεργάζεστε και να στέλνετε τους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης ή για να ενημερώσετε τα σετ σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς επίσης και να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε τους τρέχοντες ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τις επαφές του τηλεφώνου σας.
- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε το περιεχόμενο του φακέλου Έκθεση του τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρχεία εικόνας και ήχου, καθώς και να τροποποιήσετε αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και να τα μεταφέρετε μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή.
- **Nokia Multimedia Player** για να αναπαράγετε ήχους, εικόνες και βίντεο κλιπ σε συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia Modem Options** περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

(E)GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα απ' ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μόντεμ \(E\)GPRS](#) στη σελίδα 129.



■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Έχετε υπόψη ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.



8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη



περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  σεσ φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.



Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται



μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, ήταν 0,66 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολείμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα