

# Αναλυτικός οδηγός χρήσης

---



**NOKIA**  
**6230**

9310224

Τεύχος 1

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-12 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΞΕΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

# Περιεχόμενα

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.....</b>                                                           | <b>12</b> |
| <b>Γενικές πληροφορίες.....</b>                                                            | <b>16</b> |
| Κωδικοί πρόσβασης.....                                                                     | 16        |
| Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία).....                                                    | 16        |
| Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής..... | 16        |
| Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία).....                                                        | 17        |
| Κωδικός φραγής (4 ψηφία).....                                                              | 17        |
| Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία).....                                                  | 18        |
| Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών.....                                                       | 18        |
| Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου .....                                             | 19        |
| Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager.....                                                | 21        |
| Κοινόχρηστη μνήμη.....                                                                     | 22        |
| <b>1. Για να ξεκινήσετε .....</b>                                                          | <b>23</b> |
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....                                           | 23        |
| Φόρτιση της μπαταρίας.....                                                                 | 24        |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου .....                                        | 25        |
| Κανονική θέση λειτουργίας.....                                                             | 26        |
| Αλλαγή των καλυμμάτων.....                                                                 | 26        |
| Τοποθέτηση μιας κάρτας multimedia.....                                                     | 27        |
| <b>2. Το τηλέφωνό σας .....</b>                                                            | <b>29</b> |
| Πλήκτρα και υποδοχές .....                                                                 | 29        |
| Κατάσταση αναμονής .....                                                                   | 31        |
| Ταπτεσάρια .....                                                                           | 32        |
| Προφύλαξη οθόνης.....                                                                      | 32        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Εξοικονόμηση ενέργειας .....                                                       | 33        |
| Σημαντικές ενδείξεις .....                                                         | 33        |
| Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard) .....                                        | 36        |
| Υπηρεσία ρυθμίσεων.....                                                            | 37        |
| <b>3. Λειτουργίες κλήσης .....</b>                                                 | <b>38</b> |
| Πραγματοποίηση κλήσης.....                                                         | 38        |
| Ταχεία κλήση αριθμού.....                                                          | 39        |
| Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....                                       | 39        |
| Αναμονή κλήσεων.....                                                               | 40        |
| Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....                                         | 41        |
| <b>4. Σύνταξη κειμένου.....</b>                                                    | <b>43</b> |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου ..... | 43        |
| Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου .....                                       | 44        |
| Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....                                                 | 45        |
| Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....                             | 45        |
| Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου .....                                            | 45        |
| <b>5. Χρήση των μενού .....</b>                                                    | <b>47</b> |
| Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.....                                               | 47        |
| Λίστα λειτουργιών μενού .....                                                      | 49        |
| <b>6. Λειτουργίες μενού.....</b>                                                   | <b>55</b> |
| Μηνύματα (Μενού 1).....                                                            | 55        |
| Μηνύματα κειμένου (SMS).....                                                       | 55        |
| Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων.....                                                | 56        |
| Επιλογές αποστολής μηνύματος .....                                                 | 56        |
| Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail μέσω SMS.....                                | 57        |
| Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail.....                      | 58        |
| Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων.....                                 | 59        |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Λίστες διανομής.....                                                                                | 60 |
| Πρότυπα.....                                                                                        | 61 |
| Οι φάκελοι "Αποθηκευμένα στοιχεία" και "Οι φάκελοί μου".....                                        | 62 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS.....                                            | 62 |
| Μηνύματα multimedia (MMS).....                                                                      | 64 |
| Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia.....                                                   | 65 |
| Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia.....                                                     | 67 |
| Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων.....                      | 69 |
| Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia.....                                                           | 69 |
| Διαγραφή μηνυμάτων.....                                                                             | 69 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia.....                                                              | 70 |
| Μηνύματα e-mail.....                                                                                | 72 |
| Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail.....                                                       | 73 |
| Λήψη μηνυμάτων e-mail από τον λογαριασμό e-mail.....                                                | 74 |
| Ανάγνωση και απάντηση ενός μηνύματος e-mail.....                                                    | 75 |
| Ο φάκελος εισερχόμενων και άλλοι φάκελοι (Πρόχειρα, Αρχείο, Εξερχόμενα και Σταλθέντα στοιχεία)..... | 75 |
| Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....                                                                      | 76 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail.....                                                                  | 76 |
| Συνομιλία.....                                                                                      | 80 |
| Είσοδος στο μενού συνομιλίας.....                                                                   | 82 |
| Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση.....                                                | 83 |
| Έναρξη συνομιλίας.....                                                                              | 83 |
| Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία.....                                                     | 85 |
| Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας.....                                                                  | 85 |
| Συμμετοχή σε συνομιλία.....                                                                         | 86 |
| Επεξεργασία των πληροφοριών σας.....                                                                | 87 |
| Επαφές για τη συνομιλία.....                                                                        | 87 |
| Φραγή και ανάρεση φραγής μηνυμάτων.....                                                             | 88 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Ομάδες.....                                                         | 88  |
| Μηνύματα ομιλίας .....                                              | 89  |
| Μηνύματα πληροφοριών .....                                          | 90  |
| Εντολές υπηρεσίας.....                                              | 90  |
| Κλήσεις (Μενού 2).....                                              | 91  |
| Λίστες προσφάτων κλήσεων.....                                       | 91  |
| Μετρητές και χρονομετρητές για κλήσεις, δεδομένα και μηνύματα ..... | 92  |
| Επαφές (Μενού 3) .....                                              | 93  |
| Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές.....                               | 94  |
| Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής).....    | 94  |
| Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα.....  | 95  |
| Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές .....                | 96  |
| Αναζήτηση επαφής.....                                               | 96  |
| Διαγραφή επαφών.....                                                | 97  |
| Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών.....                             | 98  |
| Η παρουσία μου.....                                                 | 98  |
| Εγγεγραμμένα ονόματα.....                                           | 101 |
| Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα .....                      | 101 |
| Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων.....                             | 102 |
| Αναίρεση εγγραφής επαφής.....                                       | 103 |
| Αντιγραφή επαφών.....                                               | 103 |
| Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων.....                         | 104 |
| Ταχείες κλήσεις .....                                               | 105 |
| Φωνητική κλήση.....                                                 | 105 |
| Προσθήκη και διαχείριση φράσεων .....                               | 106 |
| Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....                         | 107 |
| Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών.....                      | 107 |
| Οι αριθμοί σας.....                                                 | 107 |
| Ομάδες χρηστών.....                                                 | 108 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Ρυθμίσεις (Μενού 4).....                | 109 |
| Προφίλ.....                             | 109 |
| Ρυθμίσεις ήχων.....                     | 110 |
| Ρυθμίσεις οθόνης.....                   | 111 |
| Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....     | 112 |
| Προσωπικές συντομεύσεις.....            | 113 |
| Δεξί πλήκτρο επιλογής.....              | 113 |
| Προφορικές εντολές.....                 | 114 |
| Συνδεσιμότητα.....                      | 114 |
| Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....      | 115 |
| Σύνδεση Bluetooth.....                  | 116 |
| Ρυθμίσεις Bluetooth.....                | 117 |
| Υπέρυθρες.....                          | 117 |
| (E)GPRS.....                            | 118 |
| Σύνδεση (E)GPRS.....                    | 119 |
| Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS.....           | 120 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων.....                  | 121 |
| Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....                | 123 |
| Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας..... | 125 |
| Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....              | 125 |
| Ρυθμίσεις ασφαλείας.....                | 126 |
| Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....  | 128 |
| Έκθεση (Μενού 5).....                   | 128 |
| Πολυμέσα (Μενού 6).....                 | 132 |
| Κάμερα.....                             | 132 |
| Λήψη φωτογραφιών.....                   | 132 |
| Εγγραφή βίντεο κλιπ.....                | 134 |
| Ρυθμίσεις κάμερας.....                  | 134 |
| Αναπαραγωγή.....                        | 135 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής.....                 | 136 |
| Αναπαραγωγή μουσικής.....                                             | 137 |
| Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο..... | 137 |
| Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής.....                | 138 |
| Ραδιόφωνο.....                                                        | 139 |
| Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού.....                                 | 140 |
| Χρήση του ραδιοφώνου.....                                             | 140 |
| Φωνητική εγγραφή.....                                                 | 142 |
| Ηχογράφηση.....                                                       | 142 |
| Λίστα εγγραφών.....                                                   | 142 |
| Ορισμός του φακέλου αποθήκευσης.....                                  | 143 |
| Ισοσταθμιστής πολυμέσων.....                                          | 143 |
| Ατζέντα (Μενού 7).....                                                | 143 |
| Αφύπνιση.....                                                         | 143 |
| Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης.....                                    | 144 |
| Ημερολόγιο.....                                                       | 145 |
| Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....                                 | 146 |
| Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση.....   | 147 |
| Λίστα υποχρεώσεων.....                                                | 147 |
| Σημειώσεις.....                                                       | 148 |
| Πορτοφόλι.....                                                        | 149 |
| Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού.....                               | 150 |
| Αποθήκευση στοιχείων καρτών.....                                      | 151 |
| Προσωπικές σημειώσεις.....                                            | 152 |
| Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού.....                                    | 152 |
| Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....                                            | 153 |
| Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι.....           | 154 |
| Συγχρονισμός.....                                                     | 155 |
| Συγχρονισμός από το τηλέφωνο.....                                     | 155 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό.....                                   | 156 |
| Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή .....                        | 157 |
| Εφαρμογές (Μενού 8) .....                                            | 158 |
| Παιχνίδια .....                                                      | 158 |
| Εκκίνηση παιχνιδιών .....                                            | 158 |
| Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών ..... | 158 |
| Λήψεις παιχνιδιών .....                                              | 159 |
| Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια.....                                  | 159 |
| Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....                                            | 160 |
| Εφαρμογές.....                                                       | 160 |
| Εκκίνηση εφαρμογών.....                                              | 160 |
| Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών.....  | 160 |
| Λήψη εφαρμογών .....                                                 | 161 |
| Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές.....                                  | 162 |
| Αριθμομηχανή.....                                                    | 163 |
| Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....                              | 164 |
| Χρονόμετρο .....                                                     | 164 |
| Υπηρεσίες (Μενού 9).....                                             | 166 |
| Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών.....       | 167 |
| Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία.....                          | 167 |
| Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών .....                          | 167 |
| Σύνδεση με μια υπηρεσία.....                                         | 168 |
| Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας .....                          | 169 |
| Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση .....            | 169 |
| Επιλογές περιήγησης.....                                             | 170 |
| Απευθείας κλήσεις .....                                              | 170 |
| Αποσύνδεση από μια υπηρεσία .....                                    | 171 |
| Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης.....                 | 171 |
| Cookies.....                                                         | 172 |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Σελιδοδείκτες.....                           | 172        |
| Λήψη σελιδοδείκτη.....                       | 173        |
| Λήψη αρχείων.....                            | 173        |
| Εισερχόμενα υπηρεσίας.....                   | 173        |
| Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....        | 174        |
| Προσωρινή μνήμη.....                         | 174        |
| Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....        | 174        |
| Μονάδα ασφαλείας.....                        | 175        |
| Πιστοποιητικά.....                           | 176        |
| Ψηφιακή υπογραφή.....                        | 177        |
| Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....            | 178        |
| Υπηρεσ. SIM (Μενού 10).....                  | 178        |
| <b>7. Σύνδεση με υπολογιστή.....</b>         | <b>180</b> |
| PC Suite.....                                | 180        |
| (E)GPRS, HSCSD και CSD.....                  | 182        |
| Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....  | 183        |
| <b>8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....</b> | <b>184</b> |
| Φόρτιση και εκφόρτιση.....                   | 184        |
| <b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....</b>        | <b>186</b> |
| <b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....</b> | <b>188</b> |

# ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



## ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



## ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πτατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



#### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



#### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



#### ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



#### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



#### ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



#### ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## ■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Η δυνατότητα λειτουργίας τριών προτύπων εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, η συνομιλία, οι επαφές με παρουσία, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



**Σημείωση:** Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

## ■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 και LCH-12.



**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

### Μερικοί πρακτικοί κανόνες για το χειρισμό των εξαρτημάτων

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

# Γενικές πληροφορίες

## ■ Κωδικοί πρόσβασης

### Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 126.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

### Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 126.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές κλήσεων.

- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας στη σελίδα 175. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή στη σελίδα 177. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη *Εμπλοκή PIN* ή *Εμπλοκή κωδικού PIN*, για παράδειγμα και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

## Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

## Κωδικός φραγής (4 ψηφία)

Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 126. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού τρεις φορές στη σειρά, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρει για πέντε λεπτά. Μετά από τις επόμενες τρεις εσφαλμένες προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού, ο χρόνος διπλασιάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πορτοφόλι στη σελίδα 149.

## ■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα εικόνες και βίντεο κλιπ) και εφαρμογών στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

1. Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης, για παράδειγμα στο μενού *Συλλογή* και *Έκθεση*. Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού.

Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* αν θέλετε να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες*.

2. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της σελίδας του προγράμματος περιήγησης, στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Υπηρεσίες* και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από την υπηρεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επιθυμώ να με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημειώστε ότι η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές άλλων τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε να κάνετε λήψη εφαρμογών Java από άλλες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

## ■ Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 6230 διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο, η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής και η ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή βίντεο κλιπ και τη λήψη φωτογραφιών τις οποίες μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στις **Επαφές**. Ανατρέξτε στην ενότητα Κάμερα στη σελίδα 132. Επίσης για το τηλέφωνό σας διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία έγχρωμων καλυμμάτων Nokia Xpress-on™. Για την αλλαγή του καλύμματος ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των καλυμμάτων στη σελίδα 26.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει επίσης

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα (E)GPRS στη σελίδα 118.
- Την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS) μέσω της οποίας είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia που αποτελούνται από κείμενο, εικόνα, ηχητικό κλιπ και βίντεο κλιπ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους κλήσης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα multimedia (MMS) στη σελίδα 64.
- Πρόγραμμα περιήγησης xHTML που σας επιτρέπει να λαμβάνετε περιεχόμενο με πιο ζωηρά χρώματα και πιο πλούσια γραφικά από διακομιστές Web και να το προβάλλετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες (Μενού 9) στη σελίδα 166.
- Λειτουργία e-mail για να λαμβάνετε, να διαβάζετε και να στέλνετε μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα e-mail στη σελίδα 72.
- Επαφές με παρουσία ώστε να μπορείτε εύκολα να κοινοποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας σε συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου στη σελίδα 98.

- τη Συνομιλία η οποία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου που παραδίδονται άμεσα στους συνδεδεμένους χρήστες. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνομιλία στη σελίδα 80.
  - Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI) που αποτελούνται από ορισμένα ηχητικά στοιχεία που αναπαράγονται ταυτόχρονα. Το τηλέφωνό σας διαθέτει περισσότερους από 128 ήχους οργάνων αλλά μπορεί να αναπαράγει ταυτόχρονα μόνο 24. Οι πολυφωνικές μελωδίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κλήσης και ως ήχοι ειδοποίησης μηνυμάτων. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).
  - Εφαρμογές Java 2 Micro Edition, J2ME™. Επίσης περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές (Μενού 8) στη σελίδα 158.
  - Την τεχνολογία Bluetooth που επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Δεν υπάρχει χρέωση για αυτή καθαυτή τη σύνδεση συσκευών μέσω τεχνολογίας Bluetooth, αλλά οι κλήσεις χρεώνονται. Η σύνδεση μέσω Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου, γραφικών, εικόνων, βίντεο κλιπ και ήχων. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως μόντεμ για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές συνδέσεις δεδομένων ή ασύρματες συνδέσεις με εξαρτήματα Bluetooth.
- Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ρωτήστε τον προμηθευτή σας και τις τοπικές αρχές.
- Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στη σελίδα 115.
- Κάρτα multimedia για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου σας ώστε να αποθηκεύετε, για παράδειγμα, φωτογραφίες και βίντεο κλιπ.

## Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager

Το CD-ROM που συνοδεύει το τηλέφωνο περιλαμβάνει το λογισμικό Nokia PC Suite το οποίο περιέχει μια εκτενή συλλογή από διαφορετικές εφαρμογές.

Με αυτές τις εφαρμογές μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε νέους ήχους κλήσης, να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου και να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνο νέες εφαρμογές Java™.

Με την εφαρμογή Nokia Audio Manager μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής AAC ή MP3 από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (DKU-2). Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες με τα αρχεία μουσικής και να αποθηκεύσετε τα αρχεία ήχου ενός CD με μορφή AAC και να τα μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής στο μενού *Αναπαρ. μουσικής* του τηλεφώνου.

Το λογισμικό Nokia PC Suite είναι επίσης διαθέσιμο στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση και τα αρχεία βοήθειας που συνοδεύουν το λογισμικό Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager.

## Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, η συνομιλία και τα μηνύματα multimedia, τα e-mail, οι φράσεις και οι λίστες διανομής μηνυμάτων SMS, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης). Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εφαρμογές java, κ.λπ. ενδέχεται να χρησιμοποιείται ολόκληρη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Τα αρχεία της έκθεσης χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση (Μενού 5) στη σελίδα 128.

# 1. Για να ξεκινήσετε

## ■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο, αποσυνδέστε τα εξαρτήματα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.


1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου:

Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1).


2. Σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

3. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα (3).

4. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας και ανοίξετε την (4).

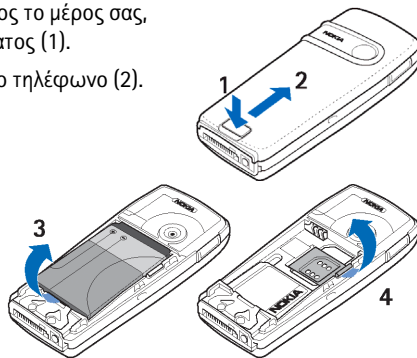

5. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (5).  
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.
6. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
7. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (7).
8. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (8).

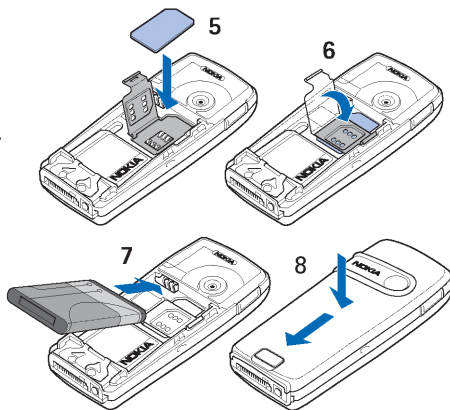


## ■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει**. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

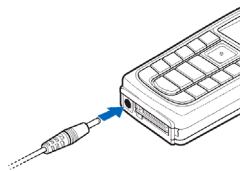

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL5-C με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου μία ώρα και 30 λεπτά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

## ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



**Προειδοποίηση:** Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Βάλτε τη SIM* ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη *Η κάρτα SIM δεν υποστ.*, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.



- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (για παράδειγμα, οι αριθμοί εμφανίζονται ως \*\*\*\*\*) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο *Αίτημα κωδικού PIN* στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 126 καθώς και στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16.


- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (για παράδειγμα, οι αριθμοί εμφανίζονται ως \*\*\*\*\*) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16.

## ■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.


Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

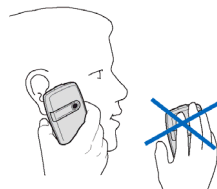


## ■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή των καλυμμάτων. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμμά του τοποθετημένα.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο βήμα 1 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 23.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα από το τηλέφωνο. Για να το πραγματοποιήσετε, τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα για να το απομακρύνετε από το τηλέφωνο ξεκινώντας από το πάνω άκρο (1) και αφαιρέστε το (2).

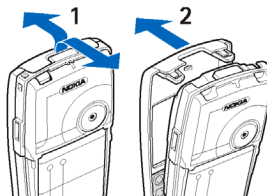


3. Αφαιρέστε την επιφάνεια των πλήκτρων από το μπροστινό κάλυμμα πιέζοντας απαλά προς τα έξω (3).

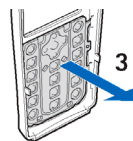

4. Τοποθετήστε ξανά την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (4).
5. Πιέστε προσεκτικά την επιφάνεια των πλήκτρων στη θέση της (5).

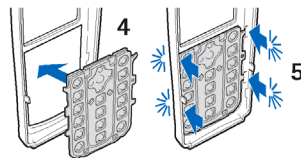

6. Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα πιέζοντάς το προσεκτικά στο τηλέφωνο, ξεκινώντας από το κάτω άκρο (6).
7. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο βήμα 8 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 23.

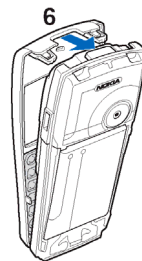


## ■ Τοποθέτηση μιας κάρτας multimedia

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατές κάρτες multimedia (MMC) με αυτήν τη συσκευή. Οι άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν ταιριάζουν στην υποδοχή για κάρτες MMC και δεν είναι συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να καταστρέψει την κάρτα και το τηλέφωνο, καθώς και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μη συμβατή κάρτα.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στα βήματα 1 και 2 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 23.

2. Τοποθετήστε την κάρτα multimedia στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα multimedia έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.
3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στα βήματ 7 και 8 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 23.

Η κάρτα multimedia μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μενού **Έκθεση** ως ξεχωριστός φάκελος. Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην **Έκθεση**, στην ενότητα Έκθεση (Μενού 5) στη σελίδα 128.

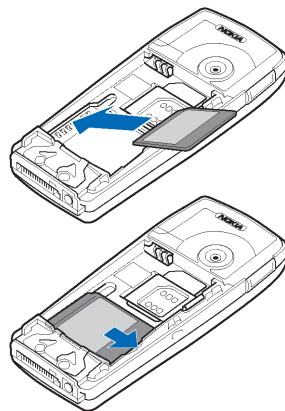

Για να ξεκινήσετε

## 2. Το τηλέφωνό σας

### ■ Πλήκτρα και υποδοχές

#### 1. Πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

#### 2. Ακουστικό


#### 3. Πλήκτρα έντασης

Ρυθμίζουν την ένταση του ήχου για το ακουστικό της συσκευής, το μεγάφωνο ή το σετ μικροφώνου – ακουστικού, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

#### 4. Μεγάφωνο

#### 5. Πλήκτρα επιλογής και

Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 31.

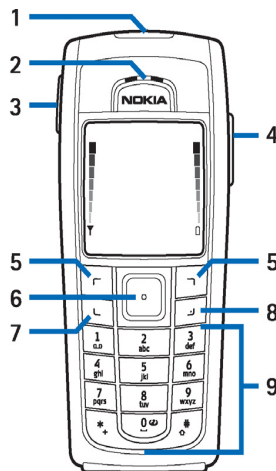

## 6. Πλήκτρο επιλογής και περιήγησης 5 κατευθύνσεων




Χρησιμοποιήστε τα για να περιηγηθείτε σε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Το πλήκτρο επιλογής και περιήγησης 5 κατευθύνσεων χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του δρομέα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά κατά τη σύνταξη μηνυμάτων, στο ημερολόγιο και κάποια παιχνίδια. Πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο στη μέση επιλέγετε το στοιχείο μενού ή επιβεβαιώνετε μια επιλογή.

7. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
8. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
9. Με τα πλήκτρα **1**  - **0**  εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα **\*** **+** και **#**  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

## 10. Υποδοχή φορτιστή

11. Υποδοχή Pop-Port™, για παράδειγμα, για σεντ μικροφώνου-ακουστικού και το καλώδιο δεδομένων. Συνδέστε ένα εξάρτημα στην υποδοχή Pop-Port όπως φαίνεται στην εικόνα.

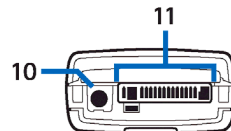


## 12. Θύρα υπερύθρων (IR)



Το τηλέφωνό σας


## 13. Φωτογραφικός φακός στο πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

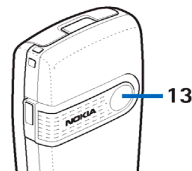

## ■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μετάβ.**

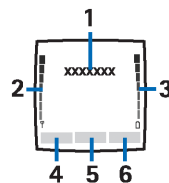

Πατήστε **Μετάβ.** για να εμφανίσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Επιλογές** για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που μπορείτε να προσθέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξάιρ.**
- **Οργάνωση** για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.  
Αν για κάποιο λόγο έχετε διαγράψει το περιεχόμενο του μενού **Μετάβ.**, επιλέξτε **Προσθ.** για να προσθέσετε μια λειτουργία.

5. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού.**

6. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Επαφές** για πρόσβαση στο μενού **Επαφές** ή οποιαδήποτε άλλη συντόμευση λειτουργίας επιλέγετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικές συντομεύσεις στη σελίδα 113. Διαφορετικά, μπορεί να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Σημαντικές ενδείξεις στη σελίδα 33.

## Ταπετσαρία


Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης στη σελίδα 111.

## Προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια προφύλαξη οθόνης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης στη σελίδα 111.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, μια προβολή ψηφιακού ρολογιού αντικαθιστά ό, τι υπάρχει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.



Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας στη σελίδα 112.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε μια προφύλαξη οθόνης από το μενού *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης στη σελίδα 111.

## Σημαντικές ενδείξεις

 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail στη σελίδα 58.

 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia στη σελίδα 67.

 Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις (Μενού 2) στη σελίδα 91.

 ή  Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία συνομιλίας και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση στη σελίδα 83.

-  Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία συνομιλίας και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση στη σελίδα 83.
-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypadlock) στη σελίδα 36.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* έχει επίσης οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ήχων στη σελίδα 110.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση στη σελίδα 143.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 164.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο στη σελίδα 164.
-  Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση (E)GPRS στη σελίδα 119.
-  Όταν υπάρχει σύνδεση (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση (E)GPRS στη σελίδα 119 και στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας στη σελίδα 169.
-  Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS. Η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών, ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες στη σελίδα 117.
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

**1 ή 2** Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

-  Το megάφωνο έχει ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στη σελίδα 41.

-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 126.

-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ στη σελίδα 109.



Σύνδεση του τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

-  Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στη σελίδα 115.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας στη σελίδα 112.

## ■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά **\*+** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Πατήστε **Ξεκλείδ.** και μετά **\*+** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο ή εάν η επιλογή **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημ.**, πατήστε **Ξεκλείδ.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε **☎**. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** και **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τηλεφώνου στη σελίδα 123.

Για τον κωδικό ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) στη σελίδα 16.

Για το κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στη σελίδα 41.



**Σημείωση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε **☎**. Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

## ■ Υπηρεσία ρυθμίσεων

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες MMS, (E)GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα ρυθμίσεων και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για (E)GPRS, μηνύματα multimedia, συγχρονισμό, e-mail, συνομιλία και παρουσία και το πρόγραμμα περιήγησης.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα ρυθμίσεων και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις σύνδεσης*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και πατήστε **OK**. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του κωδικού PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν στο πρώτο διαθέσιμο σετ σύνδεσης.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**
- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε, για παράδειγμα, στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 168.

### 3. Λειτουργίες κλήσης

#### ■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές **\*+** για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε **L** για να καλέσετε τον αριθμό.

3. Πατήστε **↵** για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στη σελίδα 41.

#### Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής στη σελίδα 96. Πατήστε **L** για να καλέσετε τον αριθμό.

#### Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **L** μία φορά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο **L** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1<sup>st</sup>** ή πατήστε τα πλήκτρα **1<sup>st</sup>** και **L**.

Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 89.

## Ταχεία κλήση αριθμού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από **2<sup>abc</sup>** έως **9<sup>wxyz</sup>**. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 105. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το **L**.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

## ■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο **L** για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο **red** για να την τερματίσετε.

Πατήστε το πλήκτρο **red** για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβ.**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.



**Συμβουλή:** Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την πρωώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται πρωώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, το τηλέφωνο δείχνει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το κείμενο *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*. Αν υπάρχουν στις *Επαφές* περισσότερα από ένα ονόματα με ίδια τα επτά τελευταία ψηφία με εκείνα του αριθμού του καλούντος, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου, αν είναι διαθέσιμος. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει λάθος όνομα αν ο αριθμός του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος στις *Επαφές* αλλά υπάρχει αποθηκευμένο ένα άλλο όνομα με αριθμό τηλεφώνου του οποίου τα επτά τελευταία ψηφία είναι ίδια με εκείνα του αριθμού του καλούντος.

## Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

## ■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος όλων*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσωπική*, *Εγγραφή*, *Απάντηση* και *Απόρριψη*.
- *Συνακρόαση* για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε ένα νέο συνομιλητή (*Νέα κλήση*). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε *Συνακρόαση* για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε *Προσωπική* και επιλέξτε το συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε *Συνακρόαση*.
- *Κλείδωμα πλήκτρ.* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.
- *Αποστολή DTMF* για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις *Επαφές* και πατήστε **DTMF**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο \*+.
- *Εναλλαγή* για εναλλαγή από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, *Μεταβίβαση* για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και για να εγκαταλείψετε τις κλήσεις.
- *Με αυτόμ. ένταση* ή *Χωρίς αυτ.ένταση*. Η αυτόματη ρύθμιση έντασης ελέγχει την ένταση του ακουστικού ανάλογα με την ένταση του θορύβου του περιβάλλοντος.

- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγάφωνου. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Μεγάφωνο/Ακουστικό** ή πατήστε **Μεγάφ./Κανον.** Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Εάν έχετε συνδέσει μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά στο τηλέφωνο, η επιλογή **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών αντικαθίσταται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Κανον.** από το πλήκτρο επιλογής **Αν.συν.** ή **Ακ/κά**, αντίστοιχα.

Για τη χρήση του μεγάφωνου με το ραδιόφωνο ή τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του ραδιοφώνου στη σελίδα 140 ή στην ενότητα Αναπαραγωγή μουσικής στη σελίδα 137.

## 4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα, είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο **#** . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#** .

### ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



**Συμβουλή:** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#**  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

## ■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2abc** έως **9wxyz**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



**Παράδειγμα:** Για να γράψετε τη λέξη **Nokia** έχοντας επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** και **2abc**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου στη σελίδα 45.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**  ή πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης. Πατώντας ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης μετακινείται επίσης ο δρομέας.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **\*+** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

## Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο ➤. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το.

### ■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1<sup>α</sup>** έως και το **9 wxyz**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στο μενού *Γλώσσα τηλεφώνου*, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τηλεφώνου στη σελίδα 123.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1<sup>α</sup>**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου στη σελίδα 45.

### ■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0** ➤.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης < ➤, ⬆, ⬇ ή ➤, αντίστοιχα.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου.**

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης.** Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **\*+**  ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **\*+**  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου.**

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης για να μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας **2abc**, **4ghi**, **6mno** ή **8tuv** και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας **5jkl**.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμ.** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή επαφής.** Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεπτομέρειες.**

## 5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού περιέχουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τηλεφώνου στη σελίδα 123.

### ■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

#### Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στο μενού με τα πλήκτρα  ή  (ή με οποιοδήποτε πλήκτρο αναζήτησης εάν έχετε επιλέξει προβολή μενού σε πλέγμα) και επιλέξτε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**. Για την αλλαγή της προβολής του μενού, ανατρέξτε στη ρύθμιση **Προβολή μενού** στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης στη σελίδα 111.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

## Με συντόμευση

Τα μενού, τα υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να μεταβείτε στις λειτουργίες του μενού 1, πατήστε **Μενού** και το πλήκτρο **0**  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης που επιθυμείτε.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

## ■ Λίστα λειτουργιών μενού

### 1. Μηνύματα



1. Μηνύμ. κειμένου
  1. Δημ. μηνύματος
  2. Εισερχόμενα
  3. Δημ. SMS e-mail
  4. Σταλθ. στοιχεία
  5. Αποθηκ. στοιχεία
  6. Πρότυπα
  7. Οι φάκελοί μου
  8. Λίστες διανομής
  9. Διαγραφή μηνυμ.
2. Μηνύμ. multimedia
  1. Δημ. μηνύματος
  2. Εισερχόμενα
  3. Εξερχόμενα
  4. Σταλθ. στοιχεία
  5. Αποθηκ. στοιχεία
  6. Διαγραφή μηνυμ.
3. E-mail
  1. Δημιουργία e-mail
  2. Ανάκτηση
  3. Εισερχόμενα

4. Άλλοι φάκελοι
5. Άλλες επιλογές
4. Συνομιλία<sup>1</sup>
  1. Σύνδεση
  2. Αποθηκ. συζητ.
  3. Ρυθμίς. σύνδεσης
5. Μηνύμ. ομιλίας
  1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
  2. Αριθμός A/T ομιλίας
6. Μηνύμ. πληροφ.
  1. Υπηρεσία πληροφοριών
  2. Θέματα
  3. Γλώσσα
  4. Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM
  5. Ανάγνωση<sup>2</sup>
7. Ρυθμ. μηνυμάτων
  1. Μηνύμ. κειμένου
  2. Μηνύμ. multimedia
  3. E-mail
  4. Άλλες ρυθμίσεις
8. Εντολές υπηρεσ.

1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

2. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν λαμβάνονται μηνύματα πληροφοριών.

## 2. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
  1. Όλων
  2. Αναπάντητων
  3. Ληφθεισών
  4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
  1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
  2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.
  3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
  4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
  5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
  1. Δεδ. στάλθ. την τελευτ. περίοδο
  2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
  3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα
  4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα
  5. Μηδενισμός μετρητών

## 7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS

1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου
  2. Διάρκεια όλων των περιόδων
  3. Μηδενισμός χρονομέτρων
- ## 8. Μετρητής μηνυμ.
1. Σταλθέντα μηνύματα
  2. Ληφθέντα μηνύματα
  3. Μηδενισμός μετρητών

## 3. Επαφές



1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Η παρουσία μου
5. Εγγεγρ. ονόματα
6. Αντιγραφή
7. Ρυθμίσεις
  1. Επιλογή μνήμης
  2. Προβολή επαφών
  3. Κατάσταση μνήμης
8. Ταχείες κλήσεις
9. Φράσεις

- 10.Αρ. πληροφοριών<sup>1</sup>
- 11.Αριθμοί υπηρ.<sup>1</sup>
- 12.Αριθμοί μου<sup>2</sup>
- 13.Ομάδες χρηστών<sup>2</sup>

#### 4. Ρυθμίσεις



- 1. Προφίλ
  - 1. Κανονικό
  - 2. Αθόρυβο
  - 3. Σύσκεψη
  - 4. Εξωτερ. χώροι
  - 5. Τ/Ειδοποίηση
- 2. Ρυθμίσεις ήχων
  - 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
  - 2. Ήχος κλήσης
  - 3. Ένταση ήχου κλήσης
  - 4. Ειδοποίηση δόνησης
  - 5. Ήχος ειδοποίησης μηνύματος
  - 6. Ήχος ειδοπ. συνομιλίας
  - 7. Ήχοι πλήκτρων
  - 8. Ήχοι προειδοποίησης
  - 9. Ειδοποίηση για

- 3. Ρυθμίσεις οθόνης
  - 1. Ταπτεσάρια
  - 2. Διατάξεις χρωμάτων
  - 3. Προβολή μενού
  - 4. Λογότυπο φορέα
  - 5. Προστασία οθόνης
- 4. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
  - 1. Ρολόι
  - 2. Ημερομηνία
  - 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
- 5. Προσωπικές συντομεύσεις
  - 1. Δεξί πλήκτρο επιλογής
  - 2. Φωνητικές εντολές
- 6. Συνδεσιμότητα
  - 1. Bluetooth
  - 2. Υπέρυθρες
  - 3. GPRS
- 7. Ρυθμίσεις κλήσεων
  - 1. Αυτόματη ρύθμιση έντασης
  - 2. Προώθηση κλήσης
  - 3. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
  - 4. Αυτόματη επανάκληση
  - 5. Ταχεία κλήση

- 
- 1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
  - 2. Εάν οι επιλογές "Αριθμοί υπηρ." και "Αριθμοί μου" δεν υποστηρίζονται, ο αριθμός αυτού του μενού αλλάζει αντίστοιχα.

6. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
7. Σύνοψη μετά την κλήση
8. Αποστολή στοιχείων μου
9. Γραμμή εξερχ. κλήσεων<sup>1</sup>
8. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
  1. Γλώσσα τηλεφώνου
  2. Κατάσταση μνήμης
  3. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου
  4. Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας
  5. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
  6. Κείμενο υποδοχής
  7. Επιλογή φορέα
  8. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
  9. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
  10. Ήχος εκκίνησης
9. Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου
  1. Ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσίας
  2. Ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσίας
10. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων<sup>2</sup>
  1. Ακουστικά
  2. Ανοικτή συνομιλ.

3. Ακουστικά βαρηκ.
4. Μουσική βάση
5. Κειμεν/φωνο
6. Φορτιστής
11. Ρυθμίσεις ασφαλείας
  1. Αίτημα κωδικού PIN
  2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
  3. Επιτρεπτές κλήσεις
  4. Κλειστή ομάδα χρηστών
  5. Επίπεδο ασφαλείας
  6. Κωδικοί πρόσβασης
12. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

## 5. Έκθεση

1. Κάρτα μνήμης<sup>3</sup>
2. Εικόνες
3. Βίντεο κλιπ
4. Αρχ. μουσ.
5. Γραφικά
6. Ήχοι
7. Ηχογραφ.



- 
1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
  2. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα που διατίθεται με το τηλέφωνο.
  3. Το μενού δεν εμφανίζεται αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα multimedia. Οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα. Η ονομασία εξαρτάται από την κάρτα μνήμης.

## 6. Πολυμέσα

1. Κάμερα
2. Αναπαραγωγή
3. Αναπαρ. μουσικής
4. Ραδιόφωνο
5. Εγγραφή
6. Ισοσταθ. πολυμ.



## 7. Ατζέντα

1. Αφύπνιση
  1. Ώρα αφύπν.
  2. Επανάληψη αφύπνισης
  3. Ήχος αφύπνισης
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.
4. Σημειώσεις
5. Πορτοφόλι
  1. Προφ. πορτοφ.
  2. Κάρτες
  3. Εισιτήρια
  4. Αποδείξεις
  5. Προσωπ. σημ.
  6. Ρυθμίσεις
6. Συγχρονισμός
  1. Συγχρονισμός
  2. Ρυθμίσεις



## 8. Εφαρμογές

1. Παιχνίδια
  1. Επιλ. παιχνιδιού
  2. Λήψεις παιχνιδ.
  3. Μνήμη
  4. Ρυθμ. εφαρμογών
2. Συλλογή
  1. Επιλογή εφαρμογ.
  2. Λήψεις εφαρμογ.
  3. Μνήμη
3. Πρόσθετα
  1. Αριθμομηχανή
  2. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης
  3. Χρονόμετρο



## 9. Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Λήψη συνδέσμων
  1. Λήψεις ήχων
  2. Λήψεις γραφικών
  3. Λήψεις παιχνιδ.
  4. Λήψεις βίντεο
  5. Λήψεις εφαρμογ.
4. Τελευτ. διεύθ.
5. Εισερχόμ. υπηρ.



6. Ρυθμίσεις
  1. Ρυθμίσεις σύνδεσης
  2. Ρυθμίσεις εμφάνισης
  3. Ρυθμίσεις ασφαλείας
  4. Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας

7. Μετάβ. στη δ/νση
8. Σβήσ. προσ. μήμ.
9. Εντοπισμός θέσης

## 10. Υπηρ. SIM<sup>1</sup>



Χρήση των μενού

---

1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

## 6. Λειτουργίες μενού

### ■ Μηνύματα (Μενού 1)

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω SMS. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.



Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος, πρέπει να αποθηκεύσετε ορισμένες ρυθμίσεις μηνυμάτων.

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

### Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επηρεάσει τη χρέωση του μηνύματος.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου.



**Σημείωση:** Η λειτουργία αποστολής εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

## Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα 120/2.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**.



**Συμβουλή:** Για να ξεκινήσετε άμεσα τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε < σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα Πρότυπα στη σελίδα 61. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομήνυματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις **Επαφές**. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

## Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπ.** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής, επιλέξτε *Προς λίστα*.  
Για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής ανατρέξτε στην ενότητα Λίστες διανομής στη σελίδα 60.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Προφίλ αποστ.* και στη συνέχεια το επιθυμητό προφίλ μηνυμάτων.  
Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail μέσω SMS στη σελίδα 57.

## Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail μέσω SMS

Για να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail μέσω SMS στη σελίδα 57. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα στη σελίδα 95.

1. Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. SMS e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του e-mail που θα στείλετε με μήνυμα SMS και να πατήσετε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43. Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό χαρακτήρων.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πρότυπα στη σελίδα 61. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων.

5. Για να στείλετε το e-mail με μήνυμα SMS, πατήστε **Αποστ..** Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή e-mail με μήνυμα SMS, το τηλέφωνο σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

## Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ή ένα μήνυμα e-mail μέσω SMS, εμφανίζονται η ένδειξη , ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και μετά η φράση **μηνύματα ελήφθησαν**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλλετε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το προβάλλετε αργότερα.

### Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωστεί φέρει την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ..**

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε, να το επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου ή e-mail που εστάλη με SMS ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Επιλέξτε **Αντίγρ. στο ημερ.** για να αντιγράψετε το κείμενο με το οποίο ξεκινά το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

- Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση, επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση που θα συμπεριληφθεί στην απάντηση σας ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

Όταν απαντάτε σε ένα e-mail που εστάλη με μήνυμα SMS, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

- Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** και **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

### Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Εισερχόμενα** και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** του υπομενού **Μηνύμ. κειμένου**.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία, Οι φάκελοί μου ή Πρότυπα**.

## Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες διανομής στη μνήμη του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο στέλνει το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά. Επομένως, η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές που θέλετε να προσθέσετε στις λίστες διανομής είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη με τις επαφές του τηλεφώνου.

Οι λίστες διανομής χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Λίστες διανομής**. Εμφανίζονται τα ονόματα για τις διαθέσιμες λίστες διανομής.

- Αν δεν έχετε αποθηκευμένες λίστες, πατήστε **Προσθ.** για να δημιουργήσετε μια λίστα. Πληκτρολογήστε το όνομα για τη λίστα και πατήστε **OK**. Πατήστε **Προβολή** και στη συνέχεια **Προσθ.** και επιλέξτε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου. Πατήστε **Προσθ.** ξανά για να προσθέσετε περισσότερες επαφές στη λίστα που δημιουργήσατε.
- Διαφορετικά, μεταβείτε σε μια λίστα. Πατήστε **Προβολή** για να προβάλετε τις επαφές στην επιλεγμένη λίστα. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες και να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή. Πατήστε **Προσθ.** για να προσθέσετε περισσότερες επαφές στη λίστα.
- Για να εμφανίσετε τις άλλες επιλογές του φακέλου με τις λίστες διανομής, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να επιλέξετε
  - **Προσθήκη λίστας** για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα διανομής.
  - **Μετονομασία** για να αλλάξετε το όνομα της λίστας που επιλέξατε.

- **Σβήσιμο λίστας** για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα που επιλέξατε.
- **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή σε ορισμένους παραλήπτες από τη λίστα διανομής, εμφανίζεται ο φάκελος **Μη σταλθέντα**. Επιλέξτε **Μη σταλθέντα** και πατήστε **Προβολή** για να προβάλετε τη λίστα με τους παραλήπτες προς τους οποίους δεν ήταν δυνατή η τελευταία αποστολή μηνύματος. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Νέα αποστολή** για να ξαναστείλετε το μήνυμα στους παραλήπτες που περιλαμβάνονται στη λίστα **Μη σταλθέντα**.
- **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε τη λίστα **Μη σταλθέντα**.
- **Προβ. μηνύματος** για να δείτε το μήνυμα που δεν εστάλη.

## Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Πρότυπα**.

- Για να εισαγάγετε πρότυπο κειμένου στο μήνυμα ή στο SMS e-mail το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε **Εισαγ. προτύπου** και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε **Προσθ. εικονιδίου** και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μηνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος

δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

## Οι φάκελοι "Αποθηκευμένα στοιχεία" και "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε έναν φάκελο αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι φάκελοι, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. φακέλου*.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Προφίλ αποστ.*
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.
  - Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail* ή *T/Ειδοποίηση*.
- Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνυμάτος σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ.  
Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* και επιλέξτε *Ναι* για να ορίσετε το GPRS ως τον επιθυμητό φορέα πλοήγησης SMS. Καταχωρήστε επίσης στην ρύθμιση *Σύνδεση GPRS* την τιμή *Συνεχής σύνδεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση (E)GPRS στη σελίδα 119.
- Επιλέξτε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων.

## Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα κειμένου στους φακέλους *Εισερχόμενα* και *Σταλθ. στοιχεία* με νέα μηνύματα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Αντικατάσταση σταλθέντων** ή **Αντικατάσταση εισερχόμενων**. Επιλέξτε **Επιτρέπεται** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** ή στο φάκελο **Εισερχόμενα** αντίστοιχα.

## Μηνύματα multimedia (MMS)



**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατή λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 kB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη. Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.



**Σημείωση:** Εάν η επιλογή **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει την τιμή **Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο**, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG.
- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.
- Βίντεο κλιπ σε μορφή 3gp με μέγεθος εικόνας SubQCIF και ήχο AMR.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων που προαναφέρθηκαν. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται.*

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση περιήγησης για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 167). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

## Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia στη σελίδα 70. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43.
  - Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και κάντε την επιλογή που θέλετε. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή εάν είναι απενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξτε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Στο μήνυμα εμφανίζεται το όνομα του συνημμένου αρχείου.

- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες (διαφάνειες). Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα ηχητικό κλιπ.

Αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, μπορείτε να ανοίξετε αυτή που θέλετε πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Χρόν. διαφάνειας*.

Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Κείμενο πάνω* ή *Κείμενο κάτω*.

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Εισαγωγή επαφής* και το όνομα που θέλετε.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αριθμ.*.

- Για να εισαγάγετε μια σημείωση ημερολογίου πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Ημερολόγιο*.
- Για να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Προσ. στοιχ.*.
- Για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα ηχητικό κλιπ από το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή* και τη λειτουργία που θέλετε.
- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
- Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Επεξεργ. θέματος*.

- Για να δείτε το μέγεθος ή τον παραλήπτη του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Στοιχεία μηνύμ..**
3. Για να δείτε το μήνυμα ή την παρουσίαση διαφανειών πριν από την αποστολή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση.**
  4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. σε e-mail** ή **Πολλοί παραλήπτ..**
  5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις **Επαφές**. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.  
 Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.  
 Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει οριστεί σε τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia στη σελίδα 70. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

## Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο **Μήνυμα multimedia ελήφθη**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia στη σελίδα 69.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.  
**Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος:** Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia** και **Εισερχόμενα**.
2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογ.** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες.
  - **Αναπαραγωγή** για την προβολή της παρουσίασης που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα.
  - **Προβολ. κειμένου** για να εμφανίσετε μόνο το κείμενο του μηνύματος.
  - **Άνοιγμα εικόνας, Άνοιγ. κλιπ ήχου ή Άν. κλιπ βίντεο** για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.
  - **Αποθήκ. εικόνας, Αποθ. ηχητ. κλιπ ή Αποθ. βίντεο κλιπ** για να αποθηκεύσετε το αντίστοιχο αρχείο στην **Έκθεση**.
  - **Στοιχεία** για να δείτε τα στοιχεία του συνημμένου αρχείου.
  - **Διαγραφή μην.** για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
  - **Απάντηση ή Απάντ. σε όλους** για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
  - **Πρώθηση σε αρ., Πρώθ. σε e-mail ή Πρώθ. σε πολλ.** για την πρώθηση του μηνύματος.
  - **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που εσείς έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia στη σελίδα 65.
  - **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και τον τύπο του μηνύματος.
  - Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην **Έκθεση**, στην ενότητα Έκθεση (Μενού 5) στη σελίδα 128.

## Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*, αν η ρύθμιση *Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia στη σελίδα 70.

## Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Mn. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*.

Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Αποθήκευση* και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

## Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε μηνύματα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* ή *Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ.*

- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**.

- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;**, πατήστε **OK**.

Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.

## Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων** και **Μηνύμ. multimedia**. Επιλέξτε

- **Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων**. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί, στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Αν επιλέξετε **Όχι**, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Σμίκρυνση εικόνας** για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε στο μήνυμα multimedia.
- **Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας** για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia.
- **Επιτρεπτή λήψη multimedia**. Επιλέξτε **Όχι**, **Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο** για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν είστε εκτός του οικείου δικτύου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Στο οικείο δίκτυο**.

- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia.* Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σχετικά με την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Πρώτα επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις multimedia* και ενεργοποιήστε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σύνδεσης. Στη συνέχεια επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμ. multimedia* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

- *Ονομασία ρυθμίσεων.* Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- *Αρχική σελίδα.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο **1<sup>ο</sup>** για την τελεία και επιλέξτε **OK**.
- *Διακομιστές μεσολάβησης.* Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.
- Εάν ενεργοποιήσατε τους διακομιστές μεσολάβησης, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε *Κύριος διακομιστής μεσολάβ.* ή *Δευτερέων διακομ. μεσολάβησης* και να κάνετε αλλαγές.
- *Φορέας δεδομένων.* Επιλέξτε *GPRS*.
- *Ρυθμίσεις φορέα* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα.
  - *Σημείο πρόσβασης GPRS.* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο GPRS και πατήστε **OK**.
  - *Τύπος ελέγχου στοιχείων.* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.

- *Όνομα χρήστη*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων* για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπτε τη λήψη μηνυμάτων που θεωρούνται διαφημίσεις. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

## Μηνύματα e-mail

Με την εφαρμογή μηνυμάτων e-mail μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας μέσω του τηλεφώνου. Το συμβατό σύστημα e-mail που χρησιμοποιείτε στο γραφείο ή στο σπίτι ενδέχεται να υποστηρίζεται από τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Η λειτουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα e-mail ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.
- Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail στη σελίδα 76.

## Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail** και **Δημιουργία e-mail**. Εμφανίζεται η σημείωση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και πατήστε **OK** ή πατήστε **Επεξεργ.**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και πατήστε **OK**.

Για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το e-mail και να πατήσετε **OK**.

Αν πατήσετε **Επιλογές**, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής: να επιλέξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων, να προσθέσετε νέο παραλήπτη ή να προσθέσετε ή να αποκρύψετε έναν παραλήπτη κοινοποίησης.

4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.**. Επιλέξτε
  - **Αποστολή τώρα** για την άμεση αποστολή του μηνύματος e-mail. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο λογαριασμό e-mail, το τηλέφωνο πρώτα θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση και στη συνέχεια θα στείλει το μήνυμα e-mail.
  - **Αποστ. αργότερα** για τη μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος e-mail και την αποθήκευσή του στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος e-mail αργότερα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Πρόχειρα** επιλέγοντας **Αποθ. πρόχειρου**.

**Μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος e-mail:** Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail, Άλλες επιλογές** και **Αποστολή τώρα ή Ανάκτ. και αποστ..**



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail, στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

## Λήψη μηνυμάτων e-mail από τον λογαριασμό e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail** και **Ανάκτηση** για τη λήψη μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail. Ή:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail, Άλλες επιλογές** και **Ανάκτ. και αποστ.** για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή των μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Εάν η μήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, διαγράψτε μερικά από τα παλαιότερα μηνύματα πριν ξεκινήσετε τη λήψη νέων μηνυμάτων.

2. Το τηλέφωνο συνδέεται στην υπηρεσία e-mail. Κατά τη λήψη των μηνυμάτων e-mail στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται μια ενδεικτική στήλη κατάστασης.
3. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλετε το νέο μήνυμα στο φάκελο **Εισερχόμενα** ή πατήστε **Πίσω** για να το διαβάσετε αργότερα.

Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με το σύμβολο

## Ανάγνωση και απάντηση ενός μηνύματος e-mail

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail* και *Εισερχόμενα*.

2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να προβάλετε τα στοιχεία του επιλεγμένου μηνύματος, να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, να το διαγράψετε, να στείλετε απάντηση σε έναν ή σε όλους τους παραλήπτες, να το προωθήσετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντηση**. Επιλέξτε *Αρχικό κείμενο* για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε *Κενή οθόνη*.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** και επιλέξτε *Αποστολή τώρα*.

## Ο φάκελος εισερχόμενων και άλλοι φάκελοι (Πρόχειρα, Αρχείο, Εξερχόμενα και Σταλθέντα στοιχεία)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τους εξής φακέλους στο μενού *E-mail*:

- *Εισερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail.
- το φάκελο *Άλλοι φάκελοι* που περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί, αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση *Αποστ. αργότερα*, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail στη σελίδα 73 και *Σταλθ. στοιχεία* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

## Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε μηνύματα e-mail, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άλλες επιλογές* και *Διαгр. μηνυμάτων..*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Ναι**. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και πατήστε **Ναι**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής e-mail ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.

## Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύματα e-mail*.

- Πρώτα επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις e-mail* και ενεργοποιήστε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Στη συνέχεια επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίσεων e-mail* και επεξεργαστείτε τις ενεργές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

- *Όνομα γραμματοκιβωτίου*. Πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για το γραμματοκιβώτιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα.
- *Διεύθυνση e-mail*. Πληκτρολόγησε τη δική σας διεύθυνση e-mail.

- *Το όνομά μου*. Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας. Θα εμφανιστεί το όνομα και η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- *Διακομιστής εξερχομένων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή.
- *Τύπος διακομιστή εισερχομένων*. Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*. Με την αλλαγή του τύπου διακομιστή αλλάζει και ο αριθμός της θύρας.
- Εάν έχετε επιλέξει *POP3* ως τύπο διακομιστή, εμφανίζονται τα μηνύματα *Διακομιστ. εισερχομένων (POP3)*, *Όνομα χρήστη POP3* και *Κωδικός πρόσβασης POP3*. Εάν έχετε επιλέξει *IMAP4* ως τύπο διακομιστή, εμφανίζονται τα μηνύματα *Διακομιστ. εισερχομένων (IMAP4)*, *Όνομα χρήστη IMAP4* και *Κωδικός πρόσβασης IMAP4*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή e-mail για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για την πρόσβαση στον λογαριασμό e-mail. Εάν δεν έχει οριστεί η ρύθμιση *Όνομα χρήστη SMTP* ή *Κωδικός πρόσβασης SMTP* ο διακομιστής e-mail χρησιμοποιεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης POP3/IMAP4.
- Επιλέξτε *Άλλες ρυθμίσεις* και στη συνέχεια:
  - *Με υπογραφή*. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.
  - *Χρήση εξουσιοδότησης SMTP*. Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail απαιτεί τον έλεγχο στοιχείων για την αποστολή μηνυμάτων e-mail επιλέγοντας **Ναι**. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει επίσης να καταχωρήσετε τιμές στις ρυθμίσεις *Όνομα χρήστη SMTP* και *Κωδικός πρόσβασης SMTP*.
  - *Όνομα χρήστη SMTP*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τα εξερχόμενα μηνύματα αλληλογραφίας το οποίο λάβατε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

- *Κωδικός πρόσβασης SMTP*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα εξερχόμενα μηνύματα αλληλογραφίας.
- *Θύρα εξερχομένων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μηνυμάτων e-mail για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Η πιο συνηθισμένη προεπιλεγμένη τιμή είναι 25.

Εάν έχετε επιλέξει *POP3* για τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- *Θύρα εισερχομένων (POP3)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας την οποία έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Απάντηση στη διεύθυνση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- *Ασφαλής σύνδεση*. Επιλέξτε *Ασφαλής σύνδεση ενεργοποιημένη* εάν για τη σύνδεσή σας απαιτείται η χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης, διαφορετικά επιλέξτε *Ασφαλής σύνδεση απενεργοποιημένη*. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Με τη χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν αυξάνεται η ασφάλεια της σύνδεσης.
- *Ανάκτηση e-mail*. Πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακατάτε κάθε φορά.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης SMTP* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης POP3* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 167.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Εάν έχετε επιλέξει **IMAP4** για τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- **Θύρα εισερχομένων (IMAP4).** Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας την οποία έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- **Απάντηση στη διεύθυνση.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- **Ανάκτηση e-mail.** Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε κάθε φορά.
- **Μέθοδος ανάκτησης.** Επιλέξτε **Τελευταίο** αν θέλετε να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail που λάβατε ή επιλέξτε **Τελευτ. μη αναγν.** αν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail δεν έχουν αναγνωστεί.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης SMTP** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης IMAP4** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τα εισερχόμενα μηνύματα αλληλογραφίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 167.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

## Συνομιλία



**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η λήψη και εμφάνιση μηνυμάτων συνομιλίας είναι δυνατή μόνο σε τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες συνομιλίας.

Η συνομιλία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία (υπηρεσία δικτύου). Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συνομιλία. Μετά τη σύνταξη και την αποστολή του μηνύματος, αυτό παραμένει στην οθόνη. Η απάντηση θα εμφανιστεί πάνω από το αρχικό μήνυμα.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε συνομιλία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και την εγγραφή στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συμμετάσχετε σε συνομιλία.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας στη σελίδα 125.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αναλόγως το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της συνομιλίας να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Η υπηρεσία της συνομιλίας χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

## Βασικά βήματα για τη λειτουργία συνομιλίας

- Για να ενεργοποιήσετε το μενού συνομιλίας (εκτός σύνδεσης), ανατρέξτε στην ενότητα Είσοδος στο μενού συνομιλίας στη σελίδα 82.
- Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας (σε σύνδεση), ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση στη σελίδα 83.
- Για να ξεκινήσετε συνομιλία με μία επαφή, ανατρέξτε στην επιλογή **Επαφές Συνομιλ.** στην ενότητα Έναρξη συνομιλίας στη σελίδα 83.

Για να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες επαφών συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για τη συνομιλία στη σελίδα 87.

- Για να συμμετάσχετε σε δημόσια συνομιλία, ανατρέξτε στην επιλογή **Ομάδες** στην ενότητα Έναρξη συνομιλίας στη σελίδα 83.

Για να συμμετάσχετε σε μία ομάδα συνομιλίας με την αποδοχή πρόσκλησης, ανατρέξτε στην ενότητα Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία στη σελίδα 85.

Για τη δημιουργία ομάδων συνομιλίας ή για τη συμμετοχή σε/διαγραφή δημόσιων ομάδων, ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες στη σελίδα 88.

- Για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία των πληροφοριών σας στη σελίδα 87.
- Για την αναζήτηση χρηστών και ομάδων, ανατρέξτε στην επιλογή **Αναζήτηση** στην ενότητα Έναρξη συνομιλίας στη σελίδα 83.
- Για την ανάγνωση μηνύματος από νέα συνομιλία, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας στη σελίδα 85.

- Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ενεργής συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Συμμετοχή σε συνομιλία στη σελίδα 86.
- Για να προβάλετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένες συνομιλίες, επιλέξτε **Αποθηκ. συζητ.** όταν μεταβείτε στο μενού **Συνομιλία**.
- Για τη φραγή/αναίρεση φραγής επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων στη σελίδα 88.
- Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση στη σελίδα 83.

## Είσοδος στο μενού συνομιλίας

Για να μεταβείτε στο μενού **Συνομιλία** ενώ είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Μπορείτε να επιλέξετε

- **Σύνδεση** για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας κατά την ενεργοποίηση του μενού **Συνομιλία**, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση στη σελίδα 83.

- **Αποθηκ. συζητ.** για να προβάλετε, διαγράψετε ή μετονομάσετε τις συνομιλίες που έχετε αποθηκεύσει. Την επιλογή **Αποθηκ. συζητ.** μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.
- **Ρυθμία. σύνδεσης** για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συνομιλίας και παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας στη σελίδα 125. Την επιλογή **Ρυθμία. σύνδεσης** μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.

## Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας, ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και επιλέξτε **Σύνδεση**. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα σετ. Πληκτρολογήστε τιμή στη ρύθμιση **Αναγνωριστικό χρήστη**: και τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης**:. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.



**Συμβουλή:** Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας όταν ενεργοποιείτε το μενού **Συνομιλία**, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου, Αυτόματη σύνδεση** και **Σε εκκ. Συνομιλ.**

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

## Έναρξη συνομιλίας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Μπορείτε να επιλέξετε

- **Συζητήσεις** για να προβάλλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων συνομιλιών ή τις προσκλήσεις σε συνομιλίες που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.  
Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της συνομιλίας.  
Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.  
Το σύμβολο  υποδηλώνει τις προσκλήσεις.
- **Επαφές Συνομιλ.** στις οποίες περιλαμβάνονται οι επαφές που έχετε προσθέσει από τη μνήμη του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συνομιλ.**  
Εάν λάβετε νέο μήνυμα από μία επαφή, αυτό το μήνυμα επισημαίνεται με το σύμβολο .  
Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων στη σελίδα 88.

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για τη συνομιλία στη σελίδα 87.

- **Ομάδες** και **Ανοιχτές ομάδες**. Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με ομάδα, μεταβείτε σε μια ομάδα και πατήστε **Συμμετ..** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα**: μαζί με το όνομα της ομάδας. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες στη σελίδα 88.
- **Αναζήτηση** και στη συνέχεια **Χρήστες ή Ομάδες** για την αναζήτηση στο δίκτυο άλλων χρηστών ή ανοιχτών ομάδων για συνομιλία.
  - Εάν επιλέξετε **Χρήστες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα του χρήστη.
  - Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας ομάδας χρησιμοποιώντας το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό της.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, μεταβείτε στο χρήστη ή την ομάδα αυτή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.

- Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία από τις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων στη σελίδα 102.

## Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Πατήστε **Ανάγν.** για να το διαβάσετε.

Εάν λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, εμφανίζεται ο αριθμός των προσκλήσεων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέες προσκλήσεις ελήφθησαν**. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στην πρόσκληση που θέλετε και πατήστε **Ανοιγμα**.

- Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Εάν η σύνδεση στην ομάδα είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα**: μαζί με το όνομα της ομάδας.
- Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απόρριψη ή Διαγραφή**.

## Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα μήνυμα από άτομο που δεν λαμβάνει μέρος στη συνομιλία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Πατήστε **Ανάγν.** για να το διαβάσετε.

- Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας, αποθηκεύονται στο φάκελο **Συζητήσεις** του μενού **Συνομιλία**. Αν το μήνυμα έχει σταλεί από άτομο του οποίου τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα επαφών στις **Επαφές Συνομιλ.**, εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Εάν οι πληροφορίες επαφής βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο τις

αναγνωρίσει, εμφανίζεται το όνομα του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μία νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Αποθήκ. επαφής** και πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου.
- **Προσθ. σε επαφή**, επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα στοιχεία και πατήστε **Προσθ..**

## Συμμετοχή σε συνομιλία

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία ή να συμμετάσχετε σε αυτή πατώντας **Σύνταξη**.



**Συμβουλή:** Εάν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας από ένα άτομο το οποίο δεν συμμετέχει στη συνομιλία, εμφανίζεται το σύμβολο (≡) στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ.** ή **↵** για να το στείλετε. Πατώντας **Επιλογ.** είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές.

- **Προβολή συζήτητ.** για την προβολή της συνομιλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αποθήκευση της συνομιλίας, πατήστε **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της συνομιλίας.
- **Αποθήκ. επαφής**, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας στη σελίδα 85.
- **Προσθ. σε επαφή**, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας στη σελίδα 85.
- **Μέλη ομάδας** για να προβάλετε τα μέλη της επιλεγμένης προσωπικής ομάδας. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει την ομάδα.
- **Κλείσιμο συζήτητ.** για να τερματίσετε τη συνομιλία σε εξέλιξη.
- Για πληροφορίες σχετικά με τα **Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 43.

## Επεξεργασία των πληροφοριών σας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου** για να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας. Επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθέα. για όλους** ή **Διαθ. για επαφές** (ή **Ως απουσινδεδεμ.**) για να εμφανίσετε ως "διαθέσιμος" σε όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία ή μόνο στις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας, όταν συνδέσετε στην υπηρεσία συνομιλίας. Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένος και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

## Επαφές για τη συνομιλία

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη λίστα επαφών συνομιλίας.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ.**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Προσθ. επαφής** ή αν δεν έχετε προσθέσει επαφές, πατήστε **Προσθ..** Επιλέξτε από τις **Επαφές** το όνομα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα επαφών συνομιλίας. Όταν προστεθεί η επαφή, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το μήνυμα **Προστέθηκε στις επαφές Συνομιλίας:** μαζί με το όνομα της επαφής.

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Συνομιλ.** για να ξεκινήσετε τη συνομιλία ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Πληροφ. επαφών** για να δείτε πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στο μενού **Επαφές** (μενού 3) στη σελίδα 98.
- **Φραγή επαφής** (ή **Αναίρεση φραγής**) για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) τη φραγή μηνυμάτων από την επιλεγμένη επαφή.
- **Προσθ. επαφής** για να προσθέσετε μία νέα επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγρ. επαφής** για να διαγράψετε μία επαφή από τη λίστα επαφών συνομιλίας.

## Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε **Συζητήσεις** ή **Επαφές Συνομιλ.** Επιλέξτε την επαφή στη λίστα επαφών από την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή εισερχόμενων μηνυμάτων.

Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Φραγή επαφής** και πατήστε **ΟΚ**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε **Λίστα φραγμέν.** Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση**.

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων από τη λίστα επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για τη συνομιλία στη σελίδα 87.

## Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για μία συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η προσωπική ομάδα που δημιουργείτε ισχύει μόνο για μια ενεργή συνομιλία. Στην προσωπική ομάδα μπορείτε να προσθέσετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας και συνεπώς στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής) στη σελίδα 94.

## Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Ομάδες** και **Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ.** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε **Διαγραφή ομάδας** για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων.

## Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Ομάδες** και **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε όταν συμμετέχετε στην ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ψευδώνυμο σε άλλη ομάδα. Πατήστε **Προσθ.** για να προβάλετε τη λίστα των επαφών. Επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα επαφών για να προστεθεί στη λίστα της προσωπικής ομάδας.

Για να αφαιρέσετε ένα όνομα από τη λίστα της προσωπικής ομάδας, μεταβείτε σε αυτό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγραφή μέλους**.

Για να στείλετε πρόσκληση στα νέα μέλη που προσθέσατε στην ομάδα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πρόσκληση**. Ύστερα γράψτε την πρόσκληση.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίες έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας και οι οποίες επισημαίνονται με το σύμβολο . Οι επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας επισημαίνονται με το σύμβολο .

## Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  υποδεικνύει τη λήψη νέων μηνυμάτων ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.



**Συμβουλή:** Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1<sup>ω</sup>** καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας εφόσον έχετε ορίσει τον αριθμό του.

## Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε για παράδειγμα να ενημερώνεστε για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

## Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσ.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

## ■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές** ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

### Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις απόπειρες κλήσης που πραγματοποιήθηκαν.



**Συμβουλή:** Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε **☞**.

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).

- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να προβάλετε τη λίστα των 20 αριθμών τηλεφώνου που έχετε καλέσει πρόσφατα ή προσπαθήσατε να καλέσετε.



**Συμβουλή:** Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **L** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο **L** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων από τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις ή μόνο τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή των εξερχόμενων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

## Μετρητές και χρονομετρητές για κλήσεις, δεδομένα και μηνύματα



**Σημείωση:** Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη συσσώρευση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε τελευταία, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα μέτρησης είναι το byte. Για τον μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή συνολική διάρκεια όλων των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- **Μετρητής μηνυμ..** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε τον όγκο των μηνυμάτων κειμένου που στείλατε ή λάβατε καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές.

## ■ Επαφές (Μενού 3)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.



- Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 1000 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από τον αριθμό και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.

Οι επαφές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 254 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Στις δυναμικές επαφές (παρουσίες) μπορείτε να κοινοποιήσετε την τρέχουσα κατάστασή σας, όσον αφορά τη διαθεσιμότητά σας για επικοινωνία, σε οποιονδήποτε χρήστη που έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και ο οποίος ζητά τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση διαθεσιμότητας οποιασδήποτε επαφής για την οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, στο μενού **Εγγεγρ. ονόματα** καθώς και στην προβολή πληροφοριών ενός ονόματος μέσα στις **Επαφές**.

## Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη, είτε της κάρτας SIM είτε του τηλεφώνου, την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το διαθέσιμο χώρο για επαφές στην επιλεγμένη μνήμη.

## Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές παραπάνω.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου στη σελίδα 45.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 38.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



**Συμβουλή:** Για γρήγορη αποθήκευση στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Τέλος**.

## Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για το είδος του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές στη σελίδα 94.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.*
5. Για να προσθέσετε αριθμό ή πληροφορίες, επιλέξτε ένα είδος αριθμού ή είδος κειμένου αντίστοιχα.
  - Εάν επιλέξετε το είδος κειμένου *Αναγν. χρήστη*:

Επιλέξτε *Αναζήτηση* για να εντοπίσετε ένα αναγνωριστικό πραγματοποιώντας αναζήτηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου ή μίας διεύθυνσης e-mail στο διακομιστή του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου εάν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία παροχής. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου στη σελίδα 98. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ.* Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού ή του κειμένου, επιλέξτε **Αλλαγή τύπου** από τη λίστα επιλογών. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το είδος ενός αναγνωριστικού όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**.

Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

## Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα με μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Το τηλέφωνο ανοίγει τη λίστα των φακέλων στην **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**. Στην επαφή προστίθεται ένα αντίγραφο της εικόνας.

## Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση** ή για γρήγορη αναζήτηση μιας επαφής πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.
2. Στο αναδυόμενο παράθυρο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε στα ονόματα της λίστας και  και  για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε.

Ανάλογα με την **Προβολή επαφών** που έχετε επιλέξει στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές στη σελίδα 94, τα εγγεγραμμένα ονόματα εμφανίζονται διαφορετικά. Εμφανίζεται μόνο η ένδειξη διαθεσιμότητας ή η ένδειξη διαθεσιμότητας, το προσωπικό λογότυπο και το μήνυμα κατάστασης. Πατήστε **Στοιχεία** για να εμφανιστούν όλες οι δυναμικές πληροφορίες.



**Συμβουλή: Προβολή επαφής.** Για να εμφανίσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο όνομα με τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** **☰** στο όνομα, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα κατάστασης, πατήστε **Στοιχεία** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** **☰** στη δυναμική επαφή, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

## Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις επαφές και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

- Για να διαγράψετε επαφές μεμονωμένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.  
Εάν η επαφή διαθέτει αναγνωριστικό στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**, πριν από τη διαγραφή της επαφής θα εμφανιστεί το μήνυμα **Οι πληροφορίες παρουσίας θα διαγραφούν.**
- Για να διαγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και στη συνέχεια μεταβείτε σε μία από τις μνήμες **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

## Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών

Αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.**

- Για να επεξεργαστείτε όνομα, αριθμό ή πληροφορίες κειμένου ή για την αλλαγή εικόνας, επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ., Διόρθωση αρ., Επεξεργασ. στοιχ.** ή **Αλλαγή εικόνας**, αντίστοιχα.  
Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**.
- Για τη διαγραφή αριθμού ή πληροφοριών κειμένου, επιλέξτε **Διαγραφή αρ.** ή **Διαγραφή στοιχ.**, αντίστοιχα.
- Για τη διαγραφή εικόνας που έχει επισυναφθεί σε επαφή, επιλέξτε **Διαγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

## Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες, για παράδειγμα, σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες βρίσκονται στα **Εγγεγρ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση της παρουσίας, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Για να διαμορφώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας στη σελίδα 125. Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Η παρουσία μου**. Επιλέξτε

- **Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου** (ή **Αποσύνδεση**) για να συνδεθείτε στην (ή να αποσυνδεθείτε από την) υπηρεσία.
- **Η επιλεγμένη παρουσία μου** για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε
  - **Προβολή επιλεγμένης παρουσίας** και στη συνέχεια **Λεπτ. παρουσ.** ή **Γεν. παρουσία** για να προβάλλετε την τρέχουσα προσωπική ή δημόσια κατάστασή σας.
  - **Η διαθεσιμότητά μου** για να ορίσετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ως **Διαθέσιμος/η** που επισημαίνεται με το σύμβολο  ή ως **Κατειλημμέν.** που επισημαίνεται με το σύμβολο , ή ως **Μη διαθέσιμ.** που επισημαίνεται με το σύμβολο .
- **Το μήνυμα παρουσίας μου** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προηγ. μηνύματα** και επιλέξτε ένα παλιό μήνυμα ως το μήνυμα κατάστασης.
- **Το λογότυπο παρουσίας μου** για να επιλέξετε το προσωπικό σας λογότυπο από το φάκελο **Γραφικά** στην έκθεση. Αν επιλέξετε **Προεπιλογή**, το λογότυπο δεν κοινοποιείται.

- **Εμφάνιση σε** για να επιλέξετε τις ομάδες στις οποίες θέλετε να εμφανίζεται η κατάσταση της παρουσίας σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην εμφανίζεται η κατάσταση της παρουσίας σας.

Επιλέξτε **Γενική και λεπτ.** και οι επαφές στην προσωπική σας λίστα θα μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας: τη διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το λογότυπο. Οι άλλες επαφές θα μπορούν να βλέπουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.

Επιλέξτε **Επισκέπτ. λεπτομ.** και οι επαφές στην προσωπική σας λίστα θα μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας (τη διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το λογότυπο). Οι άλλες επαφές δεν θα μπορούν να βλέπουν καμία πληροφορία.

Αν επιλέξετε **Κανέναν**, κανείς δεν θα μπορεί να βλέπει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.

- **Επισκέπτες** και στη συνέχεια
  - **Τρέχ. επισκέπτ.** για την προβολή των ατόμων που έχουν ζητήσει εμφάνιση των πληροφοριών της παρουσίας σας
  - **Επισκ. λεπτομ..** Πρόκειται για τη λίστα με τα άτομα που επιτρέπεται να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας, συμπεριλαμβανομένων της διαθεσιμότητας, του μηνύματος κατάστασης και του λογοτύπου. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας προσωπική λίστα. Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην προσωπική λίστα μπορούν να δουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.
  - **Λίστα φραγμ.** για την προβολή των ατόμων για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή της εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
- **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια
  - **Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια** για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

- **Συγχρονισμός με τα προφίλ** για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται ενημέρωση στις επιλογές **Το μήνυμά παρουσίας μου** και **Η διαθεσιμότητά μου** μη αυτόματα ή αυτόματα με σύνδεση στο ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προφίλ στη σελίδα 109. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ.
- **Τύπος σύνδεσης** για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την ενεργοποίησή του.
- **Ρυθμία. σύνδεσης**, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας στη σελίδα 125.

## Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες εάν οι επαφές σας επιτρέπουν την προβολή και εάν δεν υπάρχει φραγή από την επαφή ή από το δίκτυο. Μπορείτε να προβάλλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα είτε με μετακίνηση στις επαφές είτε μέσω του μενού **Εγγεγρ. ονόματα**.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλεφ. και SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές στη σελίδα 94.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές, Η παρουσία μου και Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου**. Μπορείτε να προβάλλετε τα εγγεγραμμένα ονόματα ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας μιας επαφής.

## Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.

- Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
- Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδρ. ενεργοποιήθηκε**.



**Συμβουλή:** Για την εγγραφή μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να εγγράψετε. Πατήστε **Στοιχεία** και πατήστε **Επιλογ.** Για να εγγράψετε μία επαφή, επιλέξτε **Αйт. παρουσίας** και στη συνέχεια **Ως συνδρομή**.

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε **Αйт. παρουσίας** και **Μία φορά μόνο**.

## Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής στη σελίδα 96.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια



υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος και μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή πατήστε Επιλογ. και επιλέξτε

- **Νέα εγγραφή** για την προσθήκη νέας επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.
- **Συνομιλία** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.
- **Αποστ. μηνύματος** για την αποστολή μηνύματος κειμένου στην επιλεγμένη επαφή.
- **E-mail μέσω SMS** για την αποστολή μηνύματος e-mail στην επιλεγμένη επαφή.
- **Αποστολή στοιχ.** για την αποστολή προσωπικών στοιχείων στην επιλεγμένη επαφή.
- **Διακ. συνδρομής** για την αφαίρεση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων ονομάτων.

### Αναίρεση εγγραφής επαφής

- Για την αναίρεση της εγγραφής μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε την εγγραφή. Πατήστε **Στοιχεία**, επιλέξτε το αναγνωριστικό και πατήστε **Επιλογ.** Για την αναίρεση της εγγραφής, επιλέξτε **Διακ. συνδρομής** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού **Εγγεγρ. ονόματα**, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων στη σελίδα 102.

### Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**.

2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.
3. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*.
  - Αν επιλέξετε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**  
Η επιλογή *Προεπιλ. αριθμοί* εμφανίζεται εάν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε *Διατήρ. αρχικού* ή *Μετακίν. αρχικού*.
  - Εάν επιλέξετε *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η επιλογή *Έναρξη αντιγραφής*; ή *Έναρξη μεταφοράς*;

## Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **OK**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις επαφές το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή στοιχ.*

- Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων μέσω υπέρυθρων ακτίνων, επιλέξτε *Με υπέρυθρες*. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες στη σελίδα 117.
- Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα κειμένου, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, επιλέξτε *Με SMS*.

- Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα multimedia, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, επιλέξτε *Με multimedia*.
- Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth επιλέξτε *Με Bluetooth*.

## Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Επαφές* και *Ταχείες κλήσεις* και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αλλαγή*. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 121.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 39.

## Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 25 φράσεις.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.

- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

## Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

Οι φράσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο .
2. Μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ.**
3. Επιλέξτε **Προσθ. φράσης**.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη **Η φράση αποθηκεύτηκε**, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζεται το σύμβολο  με τον αριθμό τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Φράσεις**. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και πατήστε **Επιλογ.**. Μπορείτε να επιλέξετε ακρόαση, διαγραφική ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

## Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, πρέπει πρώτα να τερματίσετε την εφαρμογή προκειμένου να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης του ήχου. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

## Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει αριθμούς πληροφοριών ή αριθμούς υπηρεσιών στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρ.** Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών ή τον αριθμό υπηρεσίας μιας κατηγορίας και πατήστε **↵** για να τον καλέσετε.

## Οι αριθμοί σας

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να εμφανίσετε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και

επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα ή αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Προβολή**.

## Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέξεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα επιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα Ρυθμίσεις ήχων στη σελίδα 110.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Ομάδες χρηστών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- **Ήχος κλήσης ομάδας** και στη συνέχεια τον ήχο κλήσης για την ομάδα. **Προεπιλογή**. Αυτός είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- **Λογότυπο ομάδας** και στη συνέχεια **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, **Όχι** για να μην το εμφανίζει ή **Εμφάνιση** για να προβάλλετε το λογότυπο.
- **Μέλη** για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών. Αν δεν υπάρχουν ονόματα στην ομάδα, πατήστε **Προσθ.** ή σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. επαφής**.

## ■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



### Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: *Κανονικό*, *Αθόρυβο*, *Σύσκεψη*, *Εξωτερ. χώροι* και *Τ/Ειδόποιηση*.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε *Παροδικό* και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Οι ίδιες ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν μέσω του μενού *Ρυθμίσεις ήχων*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ήχων στη σελίδα 110.

Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Κανονικό*.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παρουσίας σας, επιλέξτε *Η παρουσία μου*. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν έχετε ορίσει την επιλογή *Συγχρονισμός με τα προφίλ* με τιμή *Ναι*, ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου στη σελίδα 98. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου* για να αλλάξετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς και *Το μήνυμα παρουσίας μου* για να επεξεργαστείτε το μήνυμα κατάστασης.



**Συμβουλή:** Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **⓪**, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

## Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ στη σελίδα 109. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εια. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης από την **Έκθεση**, επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα των ήχων κλήσης.



**Συμβουλή:** Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων, μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή από το Internet μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα ή **Ήχος ειδοπ. συνομιλίας** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα μηνύματα συνομιλίας. Επιλέξτε **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

## Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις οθόνης**.

- Επιλέξτε **Ταπετσαρία** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού **Έκθεση**. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε εικόνες, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia ή να τις μεταφέρετε με το λογισμικό PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείου JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG αλλά όχι απαραίτητα όλες τις παραλλαγές τους.

Για να επιλέξετε ταπετσαρία, επιλέξτε **Επιλ. ταπετσαρ.** και ανοίξτε ένα φάκελο εικόνων. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως ταπετσαρία**.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** αντίστοιχα.

Σημειώστε ότι η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

- Επιλέξτε **Διατάξεις χρωμάτων** για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- Επιλέξτε **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού. Επιλέξτε **Λίστα** για την προβολή του μενού ως λίστα και **Πλέγμα** για την προβολή του μενού ως πλέγμα.
- Επιλέξτε **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα, το μενού **Λογότυπο φορέα** απενεργοποιείται. Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 180.

- Επιλέξτε **Προστασία οθόνης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια προφύλαξη οθόνης όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν γίνεται χρήση καμίας λειτουργίας στο τηλέφωνο ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης ή **Όχι** για να την απενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε **Όριο χρόνου** μετά από το οποίο η προφύλαξη οθόνης θα ενεργοποιείται. Στην επιλογή **Άλλο** μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια του ορίου χρόνου από 5 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά (λεπτά:δευτερόλεπτα).

Με τη ρύθμιση **Επιλ. προφ. οθόν.** μπορείτε να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα ή μια σταθερή εικόνα ως προφύλαξη οθόνης από την **Έκθεση**.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης, για την εξοικονόμηση ενέργειας μια προβολή ψηφιακού ρολογιού θα ενεργοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξοικονόμηση ενέργειας στη σελίδα 33.

Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και τα κείμενα της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

## Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**.

- Επιλέξτε **Ρολοί** και **Εμφάν. ρολογιού** (ή **Απόκρυψη**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα, **Ζώνη ώρας** για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και **Μορφή ώρας** για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολοί χρησιμοποιείται στις λειτουργίες **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση**, παροδικά **Προφίλ**, **Ημερολόγιο**, **Σημειώσεις** και **Προστασία οθόνης**, για παράδειγμα.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο ή εάν έχει αδειάσει, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

- Επιλέξτε **Ημερομηνία** και **Εμφάν. ημ/νίας** (ή **Απόκρ. ημ/νίας**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ημερομηνία στην οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμ. ημ/νίας** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία καθώς και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.
- Επιλέξτε **Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου) και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση, επιλέξτε **Πρώτα επιβεβ.**

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Προσωπικές συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

### Δεξί πλήκτρο επιλογής

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 31. Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις χειριστή.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Προσωπικές συντομεύσεις* και *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα. Η ονομασία του δεξιού πλήκτρου επιλογής στην κατάσταση αναμονής αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία.

## Προφορικές εντολές

Μπορείτε να έχετε μια λίστα με λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται προφέροντας μια φράση. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 16 λειτουργίες στις οποίες θα προσθέσετε φράση.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Προσωπικές συντομεύσεις* και *Φωνητικές εντολές*. Επιλέξτε το φάκελο λειτουργιών που θέλετε και μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέα εντολή*. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μια λειτουργία στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και διαχείριση φράσεων στη σελίδα 106.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης στη σελίδα 107.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να προσθέσετε φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια κλήσης ή όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σύνδεση (E)GPRS για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.

## Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατή συσκευή με σύνδεση υπερύθρων ή σύνδεση Bluetooth. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις (E)GPRS.

## Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το τηλέφωνο υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο σε μια συσκευή συμβατή με το πρότυπο Bluetooth, σε απόσταση μέχρι 10 μέτρων. Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης SIM Access Profile για Bluetooth. Με αυτό το προφίλ Bluetooth μπορείτε να συνδέσετε μέσω Bluetooth με συμβατές συσκευές όπως το Nokia 610 car kit. Όταν το SIM Access Profile είναι ενεργό, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη *Εξ απ. πρόσβ. σε SIM* για να δηλώσει ότι το τηλέφωνο είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο GSM και κατά συνέπεια όλες οι λειτουργίες του είναι απενεργοποιημένες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του τηλεφώνου σας και κάποιας άλλης συσκευής με τεχνολογία Bluetooth, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση της συσκευής και τον αντιπρόσωπο της Nokia. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές.



**Σημείωση:** Η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καταναλώνει τη μπαταρία με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

## Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα* και *Bluetooth*.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε *Bluetooth* και *Ναι*. Η ενεργή σύνδεση Bluetooth υποδεικνύεται με την ένδειξη (●) στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

3. Επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου** για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές ήχου Bluetooth και να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο  
ή επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές** για να αναζητήσετε μια συσκευή Bluetooth που βρίσκεται κοντά σας και πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη, συνδέστε την στο τηλέφωνο και αρχίστε να τη χρησιμοποιείτε. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.

## Σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα** και **Bluetooth**. Επιλέξτε

- **Ενεργή συσκευή** για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή. Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση με την επιλεγμένη συσκευή, πατήστε **Αποσύνδεση**.
- **Αξιόπιστες συσκευές** για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο. Μεταβείτε στη συσκευή που επιθυμείτε. Αν θέλετε να διαγράψετε την αντιστοίχιση με τη συσκευή, πατήστε **Διαγρ..**

Πατήστε **Σύνδεση** για να συνδέσετε την επιλεγμένη συσκευή ή πατήστε **Επιλογ.** για να επιτραπεί η πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε

- **Εκχώρηση παρωνύμου** για να ορίσετε ένα ψευδώνυμο (ορατό μόνο σε εσάς) για την επιλεγμένη συσκευή
- **Αίτημα για εξουσιοδότηση σύνδεσης** και επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα με την επιλεγμένη συσκευή ή **Ναι** αν θέλετε να εμφανίζεται πρώτα η ερώτηση σύνδεσης.

## Ρυθμίσεις Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, Bluetooth* και *Ρυθμίσεις Bluetooth* για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του τηλεφώνου σε άλλες συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε

- *Ορατότητα του τηλεφώνου μου* και *Ορατό σε όλες* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο σε όλες τις συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο μόνο στις αξιόπιστες συσκευές. Το τηλέφωνο δεν είναι ορατό σε άλλες συσκευές αν έχει ήδη συνδεθεί σε μία συσκευή.
- *Όνομα τηλεφώνου μου* για να αλλάξετε το όνομα συσκευής Bluetooth για το τηλέφωνό σας, το οποίο είναι ορατό σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

## Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, γραφικά, εικόνες, ηχητικά κλιπ, βίντεο και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

## Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων ακτινών

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτινών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα* και *Υπέρυθρες*.

- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία των υπερύθρων ακτίνων για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

### Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

- Όταν η ένδειξη **■** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.
- Όταν η ένδειξη **■** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

### (E)GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία (E)GPRS:

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (E)GPRS και την εγγραφή σε αυτές.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις (E)GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

## Σύνδεση (E)GPRS

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS και Σύνδεση GPRS*.

- Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του. Όταν η σύνδεση (E)GPRS είναι διαθέσιμη, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία (E)GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου, εμφανίζεται η ένδειξη  και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση (E)GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο (E)GPRS παραμένει.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).

Δεν υπάρχει διαφορετική ένδειξη για GPRS και EGPRS, οι ενδείξεις για GPRS και EGPRS είναι ίδιες.

- Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση (E)GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS και να διακόπτονται όταν τερματίζετε την εφαρμογή.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις (E)GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηστείτε σε σελίδες xHTML και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

## Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS μέσω του υπολογιστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS** και **Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS**.

- Επιλέξτε **Ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.
  - Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης GPRS**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS και πατήστε **OK**. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με το APN.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 180. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

## Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κλήσεων**. Επιλέξτε

- **Αυτόματη ρύθμιση έντασης** και το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την ένταση του μεγαφώνου ανάλογα με το θόρυβο του περιβάλλοντος.
- **Πρώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Με την πρώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον χειριστή του δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρώθησης κλήσης, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία πρώθησης. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή πρώθησης, επιλέξτε **Ακύρωση** ή **Έλεγχος**, αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία πρώθησης, για να ελέγξετε εάν η λειτουργία πρώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις πρώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 31.

- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** και **Ναι** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο **1**, τα πλήκτρα επιλογής **↩** και **↪** καθώς και το πλήκτρο **✖**.

- **Αυτόματη επανάκληση** και **Ναι** και το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** και **Ναι** και θα μπορείτε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το **2abc** έως το **9wxyz**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** και **Ενεργοποίηση** και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 40.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** και **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.
- **Αποστολή στοιχείων μου** και **Ενεργοποιημένη** και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Από δίκτυο** και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** η οποία είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική και μια επαγγελματική γραμμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή **Κλειδωμα**, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



**Συμβουλή:** Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#**.

## Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

- Επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου** για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Αυτόματα** το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.
- Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης** και μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε την ελεύθερη μνήμη, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία στη λίστα.

Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στο μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στην προβολή του φακέλου της έκθεσης.

- Επιλέξτε **Αυτόματα κλείδωμα πληκτρ/γίου** για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημ.** και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 36.

- Επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** και στη συνέχεια **Ενεργοποιημ.** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 36.



**Σημείωση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε **L**. Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

- Επιλέξτε **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).
- Επιλέξτε **Κείμενο υποδοχής** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ..**
- Επιλέξτε **Επιλογή φορέα** και **Αυτόματη** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν επιτράπη η πρόσβαση**, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη μη αυτόματη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

- Επιλέξτε **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσ. SIM (Μενού 10) στη σελίδα 178.
- Επιλέξτε **Ενεργ. κειμένου βοήθειας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Χρήση των μενού στη σελίδα 47.
- Επιλέξτε **Ήχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

## Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας

Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες συνομιλίας και παρουσίας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.

### Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου* και *Ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσίας*.
2. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Ένα σετ σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στις υπηρεσίες συνομιλίας και παρουσίας.

3. Επιλέξτε *Ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσίας*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνδεση βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.

## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί με ένα εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως είναι για παράδειγμα οι φορτιστές και οι μονάδες ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
  - **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
  - **Φωτισμός** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μόνιμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
  - Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε **Ανιχνευτής ανάφλεξης** και **Ενεργοποίηση** ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου.
  - Για τη ρύθμιση **Κειμεν/φωνο**, επιλέξτε **Χρήση κειμενοτηλεφώνου** και **Ναι** για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.
- Εάν το κειμενο-τηλέφωνο υποστηρίζει αποστολή Baut και CTM επιλέξτε Baud. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά καλώδια που συνοδεύουν το κειμενο-τηλέφωνο.

## Ρυθμίσεις ασφαλείας



**Σημείωση:** Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις (E)GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης (E)GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές στη σελίδα 94) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε κάτι από τη μία μνήμη στην άλλη (Αντιγραφή επαφών στη σελίδα 103).

- **Κωδικό πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές, δεν διαγράφονται.

## ■ Έκθεση (Μενού 5)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους που έχετε αποθηκεύσει, για παράδειγμα, από μηνύματα multimedia. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το σύστημα Digital Rights Management (DRM) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στον κωδικό ενεργοποίησης του περιεχομένου, ο οποίος είτε συνοδεύει το περιεχόμενο είτε εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μνήμη με χωρητικότητα στο τηλέφωνο 8 MByte κατά προσέγγιση. Αν το τηλέφωνο εμφανίσει μήνυμα που δηλώνει ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε μερικά από τα αρχεία που βρίσκονται στην **Έκθεση** πριν συνεχίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα multimedia για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της μνήμης και να αποθηκεύει εικόνες, ήχους κλήσης, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ στην έκθεση.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Οι φάκελοι **Εικόνες**, **Βίντεο κλιπ**, **Αρχ. μουσ.**, **Γραφικά**, **Ήχοι** και **Ηχογραφ.** είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου. Αν στο τηλέφωνο έχει τοποθετηθεί μια κάρτα multimedia, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κάρτας multimedia.
2. Μεταβείτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία των φακέλων ή πατήστε **Επιλογ.** και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές:
  - **Νέος φάκελος**, **Διαγραφή φακέλ.**, **Μετακίνηση**, **Μετον. φακέλου**, **Στοιχεία**, **Ταξινόμηση**, **Τύπ. προβολής**, **Κατάστ. μνήμης**, **Λίστα κωδ. ενεργ.** και **Λήψεις**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε, να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.

Με μια κάρτα multimedia ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ορισμένες πρόσθετες επιλογές: **Ορ. κωδ. πρόσβ.** (για την προστασία της κάρτας multimedia από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με άλλες συσκευές), **Αλλ. κωδ. πρόσβ.**, **Διαгр. κωδ. πρ.**, **Μετον. κάρτας μν.** και **Μορφοπ. κάρτ. μν.**

Όταν ορίζεται κωδικός πρόσβασης κάρτας multimedia (1 έως 8 ψηφία), η κάρτα κλειδώνεται. Το τηλέφωνο διαθέτει μια λίστα με πέντε κωδικούς πρόσβασης. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι καταχωρημένος στο τηλέφωνο, η πρόσβαση στην κάρτα multimedia πραγματοποιείται χωρίς να πρέπει να εισάγετε τον κωδικό. Αν ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, η κάρτα multimedia που είναι κλειδωμένη εμφανίζεται με την αντίστοιχη ένδειξη. Αν διαγραφεί ο κωδικός πρόσβασης της κάρτας multimedia, η κάρτα ξεκλειδώνεται.



**Προειδοποίηση:** Με τη διαμόρφωση της κάρτας multimedia γίνεται διαγραφή όλων των αρχείων και των φακέλων που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή.

- **Λήψεις** για να λάβετε περισσότερες εικόνες, ήχους και βίντεο. Επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις ήχων** ή **Λήψεις βίντεο**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 172.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 168. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στην τοποθεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβείτε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

3. Αν έχετε ανοίξει έναν φάκελο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Άνοιγμα**.

Ή: Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο αρχείο:

- **Διαγραφή**, **Αποστολή**, **Επεξεργ.** **εικόνas**, **Μετακίνηση**, **Μετονομασία**, **Ως ταπετσαρία**, **Ως ήχος κλήσης**, **Στοιχεία**, **Τύπ. προβολής**, **Ταξινόμηση**, **Διαγραφή όλων**, **Διαδοχ. άνοιγμα**, **Αναπαραγωγή**, **Ζουμ**, **Σίγαση ήχου** (**Ενεργ. μεγαφών.**), **Ρύθμ. αντίθεσης**, **Νέος φάκελος**, **Κατάστ. μνήμης**.
- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων.

- **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον επιλεγμένο φάκελο.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα ή για να την περικόψετε.
- **Διαδοχ. άνοιγμα** για να προβάλετε ένα προς ένα τα αρχεία του φακέλου.
- **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε ή να εμφανίσετε ένα αρχείο ήχου ή εικόνας που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.
- **Ζουμ** για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας που περιέχεται στο μήνυμα.
- **Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.)** για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το αρχείο ήχου.
- **Ρύθμ. αντίθεσης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.
- **Ενεργ. περιεχομ.** για να ενημερώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν ο κωδικός ενεργοποίησης υποστηρίζεται από το αρχείο.
- **Λίστα κωδ. ενεργ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Μπορείτε να διαγράψετε τους κωδικούς ενεργοποίησης, για παράδειγμα όταν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος τους.

Κάποιες εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

## ■ Πολυμέσα (Μενού 6)



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού *Πολυμέσα* το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### Κάμερα



**Σημείωση:** Να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους περί λήψης φωτογραφιών. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και η οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP.

Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας, πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία της έκθεσης.

### Λήψη φωτογραφιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Κάμερα* και *Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.* ή εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε *Νυχτερινή λειτ.*. Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις επαφές, επιλέξτε *Φωτογρ.-πορτρ.*



**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής με προβολή απλής φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε άμεσα την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας, για να ορίσετε για παράδειγμα λειτουργία βίντεο, πατήστε το πλήκτρο  ή .

2. Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Όταν τραβάτε τη φωτογραφία, ακούγεται ένας ήχος διαφράγματος. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο **Εικόνες** του μενού **Έκθεση** αν έχει επιλεγεί ο φάκελος **Προεπιλ. φάκελος**. Με την επιλογή **Άλλος φάκελος** μπορείτε να επιλέξετε άλλον φάκελο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κάμερας στη σελίδα 134.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τίτλο της φωτογραφίας, ανατρέξτε στην επιλογή **Προεπιλεγμένος τίτλος** της ενότητας Ρυθμίσεις κάμερας στη σελίδα 134.

4. Επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, να την στείλετε ως μήνυμα multimedia ή να την επισυνάψετε σε ένα όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές ή να μεταβείτε στην έκθεση.



**Συμβουλή:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο της κάμερας για μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Απλή φωτογραφ., Φωτογρ.-πορτρ.** ή **Νυχτερινή λειτ.** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Χρονόμετρο**. Πατήστε **Έναρξη** και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η φωτογραφική μηχανή τραβάει τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο μενού **Έκθεση**. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

## Εγγραφή βίντεο κλιπ

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Κάμερα και Βίντεο*.
2. Για την έναρξη της εγγραφής του βίντεο κλιπ, πατήστε **Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή του βίντεο κλιπ, στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη  και ο χρόνος που υπολείπεται.  
Για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο κλιπ, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχ..**
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ..** Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στο φάκελο *Βίντεο κλιπ* του μενού *Έκθεση* αν έχει επιλεγεί ο φάκελος *Προεπιλ. φάκελος*. Με την επιλογή *Άλλος φάκελος* μπορείτε να επιλέξετε άλλον φάκελο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κάμερας στη σελίδα 134.  
Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, διαγραφή ή μετονομασία του αποθηκευμένου βίντεο κλιπ, αποστολή του βίντεο κλιπ ως μήνυμα multimedia ή πρόσβαση στην Έκθεση.

## Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Κάμερα και Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Ποιότητα εικόνας* για να ορίσετε το ποσοστό συμπίεσης του αρχείου της φωτογραφίας κατά την αποθήκευση της φωτογραφίας. Επιλέξτε *Υψηλή, Κανονική ή Βασική*. Η επιλογή *Υψηλή* παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη.
- *Διάρκεια βίντεο κλιπ* για να επιλέξετε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ. Η μέγιστη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ είναι 4 λεπτά κατά προσέγγιση, ανάλογα με την περίπτωση. Μόνο τα βίντεο κλιπ που έχουν την προεπιλεγμένη χρονική διάρκεια ή ακόμα μικρότερη μπορούν να σταλούν με μήνυμα multimedia.
- *Ήχοι κάμερας* για να ορίσετε τον ήχο του διαφράγματος και τον ήχο του χρονομέτρου στην τιμή *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.

- **Προεπιλεγμένος τίτλος** για να ορίσετε τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί όταν αποθηκεύσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ. Αν επιλέξετε **Αυτόματος**, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος τίτλος, αλλά αν επιλέξετε **Ο τίτλος μου**, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τον νέο τίτλο.
- **Αποθήκευση εικόνων** για να ορίσετε το φάκελο που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των εικόνων ή των βίντεο. Επιλέξτε **Προεπιλ. φάκελος** για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο ή επιλέξτε **Άλλος φάκελος** για να ορίσετε εσείς φάκελο.

## Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης.

Επίσης με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να δείτε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από διακομιστή δικτύου. Η δυνατότητα συνεχούς ροής αποτελεί λειτουργία που εξαρτάται από το χειριστή και προϋποθέτει υποστήριξη από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Αναπαραγωγή**. Επιλέξτε

- **Άνοιγμα Έκθεσης** για να ανοίξετε την **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση (Μενού 5) στη σελίδα 128.
- **Σελιδοδείκτες** για να ανοίξετε τους **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 172.
- **Μετάβ. στη δ/ση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.
- **Λήψεις multimedia** για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, ήχων ή βίντεο στο τηλέφωνο. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

## Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε επίσης τις ρυθμίσεις ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite.

Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Αναπαραγωγή* και *Ρυθμ. συνεχ. ροής*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις σύνδεσης*.
3. Μεταβείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίς. σύνδεσης*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το φορέα βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις φορέα*.

## Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager.

Τα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Αναπαρ. μουσικής** θα εντοπιστούν αυτόματα και θα προστεθούν στην προεπιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής. Τα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλους φακέλους, σε κάποιον φάκελο της κάρτας multimedia για παράδειγμα, πρέπει να τοποθετηθούν στη λίστα αναπαραγωγής προκειμένου να μπορέσετε να τα ακούσετε.

Μπορείτε να ακούσετε αρχεία ήχου με συμβατά ακουστικά, όπως τα ακουστικά HDS-3 ή από το megάφωνο του τηλεφώνου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Αναπαρ. μουσικής**.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μεταφέρετε μουσικά κομμάτια από έναν συμβατό υπολογιστή και θα οργανώσετε τα μουσικά κομμάτια και τις λίστες κομματιών, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής Nokia Audio Manager που περιλαμβάνεται στο λογισμικό Nokia PC Suite.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης η αναπαραγωγή διακόπτεται.

### Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

Όταν ανοίγετε το μενού **Αναπαρ. μουσικής**, εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή** ή πατήστε το πλήκτρο **>**.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **Διακοπή** ή το πλήκτρο **<**.

- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.



**Προειδοποίηση!** Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η διαρκής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να επιβαρύνει την ακοή σας.

## Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής

Στο μενού **Αναπαρ. μουσικής**, πατήστε **Επιλογ.** για να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.

- **Επιλογές αναπαρ.:** Επιλέξτε **Τυχαία σειρά** για να αναπαραγάγετε τα κομμάτια στη λίστα κομματιών με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** για να αναπαραγάγετε το τρέχον κομμάτι ή όλη τη λίστα κομματιών συνέχεια.
- **Λήψεις μουσικής:** Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που συνδέεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών στη σελίδα 18.

- **Μεγάφωνο:** Μπορείτε να ακούτε μουσική από το μεγάφωνο του τηλεφώνου.
- **Ακουστικά:** Μπορείτε να ακούτε μουσική από συμβατά ακουστικά που θα συνδέσετε στο τηλέφωνο.



**Συμβουλή:** Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας γρήγορα το πλήκτρο ακουστικών. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ακουστικών.

- **Λίστα κομματιών:** Μπορείτε να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια της λίστας κομματιών και να αναπαραγάγετε το κομμάτι που θέλετε. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή** ή πατήστε το πλήκτρο ➤.

Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, μετά από την προσθήκη νέων κομματιών στη λίστα) και να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Αναπαρ. μουσικής**, αν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λίστες στο τηλέφωνο.

## Ραδιόφωνο

Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας, συνδέστε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το καλώδιο από το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Ραδιόφωνο**. Στην οθόνη εμφανίζονται
  - Ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό.
  - Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 9, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Όταν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



**Συμβουλή:** Για να κλείσετε γρήγορα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

### Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.



**Συμβουλή:** Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μία από τις θέσεις 1 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.

### Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Αυτόμ. συντ/μός**. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναζήτηση σταματάει μόλις εντοπιστεί ένας σταθμός. Πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.

- **Μη αυτόμ. συντον.** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την αναζήτηση σταθμού κατά 0,05 MHz προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα για γρήγορη αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **OK** και ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



**Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε άμεσα την επιλογή **Μη αυτόμ. συντον.**, πατήστε  όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Ρύθμιση συχν.** Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



**Συμβουλή:** Για να επιλέξετε γρήγορα **Ρύθμιση συχν.**, πατήστε το πλήκτρο **\* +** όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Διαγρ. καναλιού.** Για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Διαγρ.** και **OK**.
- **Μετονομασία.** Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σταθμό που αποθηκεύσατε και πατήστε **OK**.
- **Μεγάφωνο** (ή **Ακουστικά**) για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.
- **Μονοφωνικό** (ή **Στερεοφωνικό**) για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά (ή στερεοφωνικά).

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται. Με τη λήξη της κλήσης, η ένταση του ραδιοφώνου ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση (E)GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

## Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για τρία λεπτά. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα μαζί με ένα αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.



**Σημείωση:** Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

## Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Εγγραφή**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφ.** του μενού **Έκθεση**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αναπ. τελ. ηχογρ.**
5. Για να στείλετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αποστ. τελ. ηχογρ.** Η ηχογράφηση μπορεί να σταλεί με σύνδεση υπερύθρων, μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με μήνυμα MMS.

## Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**, **Εγγραφή** και **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφ.** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις επιλογές για τα αρχεία στο μενού **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση (Μενού 5) στη σελίδα 128.

## Ορισμός του φακέλου αποθήκευσης

Για να επιλέξετε κάποιον άλλο φάκελο εκτός του προεπιλεγμένου φακέλου *Ηχογραφ.* του μενού *Έκθεση*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα*, *Εγγραφή* και *Επιλογή μνήμης*. Επιλέξτε έναν φάκελο από τη λίστα φακέλων του μενού *Έκθεση*.

## Ισοσταθμιστής πολυμέσων

Ο ισοσταθμιστής βελτιώνει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνότητας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα* και *Ισοσταθ. πολυμ.*

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργ.**

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*, *Επεξεργασία* ή *Μετονομασία*. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

## ■ Ατζέντα (Μενού 7)



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού *Ατζέντα* το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνος.

## Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

- Επιλέξτε **Ωρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

- Επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας.
- Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και επιλέξτε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, διαμορφώστε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας ήχο από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την Έκθεση ή επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης.

Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως ήχο αφύπνισης μέσω μεγαφώνου, τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε. Αν αφαιρεθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικού, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντί του ραδιοφώνου.

## Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπ.** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Αν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για να κάνετε ή να δεχτείτε κλήσεις (**Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**). Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



**Σημείωση:** Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού **Ημερολόγιο**, πατήστε το πλήκτρο ➤ στην κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σημειώσ. ημέρας**. Για να προβάλλετε ολόκληρη εβδομάδα, επιλέξτε **Προβ. εβδομάδας**.

- Για να δείτε μία μεμονωμένη σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να προβάλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.
- Για παράδειγμα, υπάρχουν επίσης επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, για την αποστολή της μέσω υπερύθρων, μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή για την άμεση αποστολή της στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου, για την αποστολή της ως μήνυμα κειμένου ή για την αποστολή της ως μήνυμα multimedia.

Υπάρχουν επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μιας σημείωσης καθώς και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.

Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας, πατήστε και επιλέξτε **Διαγρ. των σημ.**

**Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγγ. των σημ.**

## Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το όνομα στις επαφές). Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της συνάντησης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της συνάντησης και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε ξανά **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις επαφές.) Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.

- 📁 **Γενέθλια** – Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το στις επαφές), πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📅 **Υπόμνημα** – Πληκτρολογήστε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης για τη σημείωση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📖 **Υπενθύμιση** – Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Αφού ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη 📢 κατά την προβολή των σημειώσεων.

### Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης 📞, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο **L**.

- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.
- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβ.** και το τηλέφωνο εκπέμπει ξανά έναν ήχο ειδοποίησης μετά από δέκα λεπτά.

### Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επισημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

Για να εμφανίσετε τις σημειώσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.** Πατήστε **Επιλογ.** ή μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση, επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε το θέμα της σημείωσης. Αν έχετε πληκτρολογήσει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για μία σημείωση, δεν γίνονται αποδεκτοί περισσότεροι χαρακτήρες. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης, **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**. Το ηλίκφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

**Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 43.

- Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

## Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Σημειώσεις** για τη δημιουργία και αποστολή σημειώσεων μέσω υπερύθρων, μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, με SMS ή MMS σε συμβατές συσκευές.

Η εφαρμογή Σημειώσεις χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Σημειώσεις**, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Σημειώσεις**. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε ημερομηνία και ώρα όταν ξεκινήσετε τη δημιουργία της σημείωσης, εάν δεν τα έχετε ήδη ορίσει.
2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43.
3. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στη σημείωση. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Μπορείτε επίσης να στείλετε τη σημείωση σε μια συμβατή συσκευή μέσω υπερύθρων, μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, MMS ή ως μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Οι υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η προβολή, η διαγραφή και επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, για παράδειγμα, αριθμούς πιστωτικών καρτών και διευθύνσεις. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν άμεσα κατά την περιήγηση για την αυτόματη συμπλήρωση πεδίων δεδομένων, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση αγορών εφόσον η υπηρεσία υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πορτοφόλι προστατεύονται με τη χρήση κωδικού πορτοφολιού τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία) στη σελίδα 18.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε **\*#7370925538#** (αντιστοιχεί στα γράμματα **\*#res wallet#**) όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικός πρόσβασης στη σελίδα 16.

Για να προσθέσετε περιεχόμενο στο πορτοφόλι ή για να το επεξεργαστείτε, μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες (Μενού 9) στη σελίδα 166.

## Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Πορτοφόλι**. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πορτοφολιού στη σελίδα 153. Επιλέξτε

- **Προφ. πορτοφ.** για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών, για παράδειγμα, για διαφορετικές υπηρεσίες. Τα προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμα εάν η υπηρεσία απαιτεί την καταχώρηση πολλών ειδών δεδομένων. Αντί να επιλέγετε μεμονωμένα τις διάφορες κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού.
- **Κάρτες** για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με κάρτες πληρωμής, εκπωτικές κάρτες ή κάρτες πρόσβασης, για παράδειγμα,

συνδυασμούς ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες καθώς επίσης και διευθύνσεις και δεδομένα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση στοιχείων καρτών στη σελίδα 151.

- **Εισιτήρια** για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω κάποιας υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου. Για να προβάλλετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**.
- **Αποδείξεις** για να αποθηκεύσετε αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιήσατε μέσω υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου.
- **Προσωπ. σημ.** για να αποθηκεύσετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση του κωδικού PIN του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικές σημειώσεις στη σελίδα 152.
- **Ρυθμίσεις.** Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πορτοφολιού στη σελίδα 153.

## Αποθήκευση στοιχείων καρτών

1. Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Κάρτες**.
2. Επιλέξτε τον τύπο της κάρτας στην οποία θα αποθηκεύσετε στοιχεία:
  - **Κάρτ. πληρωμ.** για πιστωτικές και χρεωτικές κάρτες.
  - **Εκπτωτ. κάρτες** για κάρτες μελών.
  - **Κάρτες πρόσβ.** για ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  - **Κάρ. στ. χρήστη** για προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  - **Κάρτες δ/σης** για πληροφορίες επικοινωνίας, για παράδειγμα, για τη διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης.

3. Αν δεν έχουν προστεθεί κάρτες, πατήστε **Νέα**, διαφορετικά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη νέας*.

4. Συμπληρώστε τα πεδία με τα απαραίτητα στοιχεία και πατήστε **Τέλος**.

Μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες των καρτών στο τηλέφωνό σας ως μήνυμα ρυθμίσεων, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Θα ειδοποιηθείτε για την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε την κάρτα που λάβατε. Έχετε τη δυνατότητα προβολής και μετονομασίας της αποθηκευμένης κάρτας αλλά όχι και τη δυνατότητα επεξεργασίας της. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών ως μήνυμα ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι, για παράδειγμα, αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διάφορους κωδικούς ή σημειώσεις.

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε *Προσωπ. σημ.* Πατήστε **Επιλογ.** για να μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση και να ταξινομήσετε σημειώσεις είτε κατά όνομα είτε κατά ημερομηνία. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση. Η επιλογή *Αποστολή ως SMS* χρησιμοποιείται για την αντιγραφή της σημείωσης ως μήνυμα κειμένου και η επιλογή *Αντίγ. ημερολ.* για την αντιγραφή της σημείωσης στο ημερολόγιο ως υπόμνημα. Η επιλογή *Χρήση στοιχείου* χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και web από μία σημείωση.

## Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια κάρτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες του πορτοφολιού.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε **Προφ. πορτοφ.**
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού αν δεν έχουν προστεθεί προφίλ, πατήστε **Νέα**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας**.
3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και πατήστε **Τέλος**. Κάποια από τα πεδία περιέχουν δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από το πορτοφόλι. Πριν δημιουργηθεί το προφίλ πορτοφολιού πρέπει να αποθηκευτούν αυτά τα δεδομένα.
  - **Επιλέξτε τώρα κάρτα πληρωμής** – επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα καρτών πληρωμής.
  - **Επιλέξτε τώρα εκπαιδευτική κάρτα** – επιλέξτε κάρτα από τη λίστα εκπαιδευτικών καρτών.
  - **Επιλέξτε τώρα κάρτα πρόσβασης** – επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών πρόσβασης.
  - **Επιλέξτε τώρα κάρτα στοιχείων χρήστη** – επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών στοιχείων χρήστη.
  - **Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης** – επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διεύθυνσης.
  - **Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης** – επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
  - **Επιλέξτε τώρα διεύθυνση παράδοσης της απόδειξης** – επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
  - **Επιλέξτε τώρα τρόπο παράδοσης της απόδειξης** – επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης της απόδειξης, *Προς αριθμό τηλ.* ή *Προς διεύθ. e-mail*.
  - **Όνομα προφίλ πορτοφολιού:** πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

## Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Αλλαγή κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.
- **Αναγνωρ. τηλεφ.** για να ορίσετε το αναγνωριστικό του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις **Κωδικός αναγνωριστ. τηλεφώνου** και **Τύπος αναγνωριστικ. τηλεφώνου**. (RFID = Radio Frequency Identification, τεχνολογία για την ασφαλή διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών με το τηλέφωνό σας)

## Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι

- Για να πραγματοποιήσετε αγορές, μεταβείτε στην τοποθεσία της επιθυμητής υπηρεσίας που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 168.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε την αγορά.



**Σημείωση:** Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν πραγματοποιήσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί επίσης ο κωδικός PIN του πορτοφολιού.
- Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα καρτών πληρωμής. Εάν η φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language, το τηλέφωνο ανακτά από το πορτοφόλι σας τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή του προφίλ πορτοφολιού και τις συμπληρώνει αυτόματα.
- Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
- Ενδέχεται να λάβετε μια επιβεβαίωση ή μια ψηφιακή απόδειξη για την αγορά σας.
- Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε *Κλείσ.πορτοφ.* Το πορτοφόλι θα κλείσει αυτόματα εάν δεν πραγματοποιήσετε χρήση του για 5 λεπτά.



**Σημείωση:** Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 174.

## Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

### Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το τηλέφωνο, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό στη σελίδα 156.
- Να διαμορφώσετε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία στη σελίδα 167.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Ενεργοποιήστε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία στη σελίδα 167.

2. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός, Ρυθμίσεις* και *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον.* *Διαδίκτ.* Μεταβείτε στο σεντ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν. Ανατρέξτε στην επιλογή *Δεδομένα προς συγχρονισμό* στην ενότητα Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό στη σελίδα 156.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Συγχρονισμός.*
4. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.  
Σημειώστε ότι εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

## Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.

## Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Ρυθμίσεις.*
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον.* *Διαδίκτ.*
3. Μεταβείτε στο σεντ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**  
Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεντ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Ένα σεντ ρυθμίσεων είναι μια συλλογή από ρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε μια υπηρεσία.
4. Επιλέξτε *Επεξ. εν. ρυθμ. συγχρ.* *Διαδίκτ.* Επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
  - *Όνομα σεντ ρυθμίσεων.* Πληκτρολογήστε την ονομασία για το σεντ και πατήστε **OK.**

- *Δεδομένα προς συγχρονισμό.* Επισημάνετε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε, *Επαφές*, *Ημερολόγιο* ή/και *Σημειώσεις* και πατήστε **Τέλος**.
- *Διεθύνσεις βάσης δεδομένων.* Επιλέξτε *Βάση δεδομένων επαφών*, *Βάση δεδομένων ημερολογίου* ή/και *Βάση δεδομένων σημειώσεων* προς επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων και πατήστε **OK**.
- *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Διακομιστής συγχρονισμού.* Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και πατήστε **OK**.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να διαμορφώσετε τις, απαιτούμενες για το συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 167. Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ* για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Επιλέξτε

- *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

## Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών, του ημερολογίου και των σημειώσεων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων, σύνδεση Bluetooth ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.



## ■ Εφαρμογές (Μενού 8)



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

### Εκκίνηση παιχνιδιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Παιχνίδια* και *Επιλ. παιχνίδι*.
2. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σύνολο παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι).
3. Πατήστε . Αν η επιλογή είναι ένα μεμονωμένο παιχνίδι, τότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα παιχνιδιών στο επιλεγμένο σύνολο παιχνιδιών. Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι, μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε .

Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στον φορτιστή).

### Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών

Για επιλογές παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών στη σελίδα 160.

## Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Παιχνίδια* και *Λήψεις παιχνιδι..* Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες*. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 172.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 168. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

Για να λάβετε περισσότερα παιχνίδια, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λήψη εφαρμογών στη σελίδα 161.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού *Εφαρμογές* αντί για το μενού *Παιχνίδια*.

## Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Παιχνίδια* και *Μνήμη*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές στη σελίδα 162.

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

## Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές*, *Παιχνίδια* και *Ρυθμ. εφαρμογών* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

## Εφαρμογές

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

## Εκκίνηση εφαρμογών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές*, *Συλλογή* και *Επιλογή εφαρμογ.*
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Άνοιγμα**. Αν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε θα ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου συνόλου εφαρμογών. Για να ξεκινήσετε μια εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα**.

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στον φορτιστή).

## Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.  
Σημειώστε ότι αν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να το αποκτήσετε ξανά στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Πρόσβ. εφαρμογ.** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο και να αποφύγετε μη αναμενόμενα έξοδα. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν:
  - **Ερώτ. κάθε φορά** και θα σας ζητείται επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο
  - **Ερ. μόνο 1η φορά** και θα σας ζητείται επιβεβαίωση κατά την πρώτη απόπειρα πρόσβασης στο δίκτυο
  - **Επιτρέπ. πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο
  - **Μη επιτρ. νέργχ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο
- **Σύνδεση μέσω** για ορισμένες εφαρμογές που απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.

## Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη. Προβείτε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Συλλογή** και **Λήψεις εφαρμογ.** και θα εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 172.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 168. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**. Επιλέξτε να γίνει λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων στη σελίδα 173.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών στη σελίδα 159.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης Nokia Application installer του PC Suite.



Σημειώστε ότι η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές άλλων τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε να κάνετε λήψη εφαρμογών Java από άλλες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού **Εφαρμογές**.

## Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Συλλογή** και **Μνήμη**. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 22.

## Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε **#** **+** για το δεκαδικό σημείο.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διάρθρωση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου*.



**Συμβουλή:** Διαφορετικά, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **\*+** για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο πατήστε **Αποτέλ..** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ..**

## Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Αριθμομηχανή*.
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ισοτιμία*. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **#** **+** για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.

3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.



**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.

## Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου* ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**.

## Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο **↵**.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

### Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*. Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν έχει γίνει μεταφορά της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Διακοπ.** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε
  - *Έναρξη* για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.
  - *Μηδενισμός* για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

### Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπ.** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι στη σελίδα 165.

## Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε τον χρόνο που μετρήθηκε πιο πρόσφατα. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων* για να εμφανιστεί μία λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα ισχύος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαгр. χρόνων*. Επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και πατήστε **OK** ή επιλέξτε *Έναν-έναν*, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαгр.** και πατήστε **OK**.

## ■ Υπηρεσίες (Μενού 9)

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα δελτία καιρού, ειδήσεις, δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων και οικονομικές πληροφορίες.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup

Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

## Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα 167.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα 168.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 169.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα 171.

## Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε επίσης τις ρυθμίσεις ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 37.

## Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.

3. Μεταβείτε στο σεντ σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεντ σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σεντ σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε **Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας**.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το φορέα βρίσκονται στο μενού **Ρυθμίσεις φορέα**.

## Σύνδεση με μια υπηρεσία

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**, μεταβείτε στο σεντ σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Αρχική σελίδα** ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** .

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε ένα άλλο σεντ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε.

- Επιλέξτε την τελευταία διεύθυνση URL:  
Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Τελευτα. διεύθ..**
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας:  
Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/νση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.

## Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση (E)GPRS.

## Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή με την οποία θα ανοίξει ο σύνδεσμος.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από **0**  έως **9** **wxyz** και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο **\*+.**

## Επιλογές περιήγησης

Πατήστε **Επιλογ.** και οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές. Επιλέξτε

- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 172.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα, για το πορτοφόλι και ορισμένες άλλες επιλογές ασφαλείας.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποσύνδεση από μια υπηρεσία στη σελίδα 171.



**Σημείωση:** Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 174.

## Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

## Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος.** Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση,** πατήστε **Ναι.**

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

## Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης.**

- Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου.** Επιλέξτε **Ναι** και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Αν επιλέξετε **Όχι,** το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.
- Επιλέξτε **Μέγεθος γραμματοσειράς** και επιλέξτε **Μικρή, Μικρό ή Μεγάλο.**
- Επιλέξτε **Εμφάνιση εικόνων.** Επιλέξτε **Όχι** και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
- Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις** και επιλέξτε **Ειδοποίηση για μη ασφ. σύνδεση** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 174.
- Επιλέξτε **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης Web σε συμβατό τηλέφωνο.

## Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 174.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές, Ασφάλεια** και **Cookies** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Cookies**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

## Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογ..**
3. Επιλέξτε **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να τον επεξεργαστείτε, να τον αποστείλετε άμεσα σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο.

Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

## Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Πατήστε **Προβολή**, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή* για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, *Αποθήκευση* για να τον αποθηκεύσετε ή *Απόρριψη* για να τον απορρίψετε.

## Λήψη αρχείων

1. Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Λήψη συνδέσμων*.
2. Επιλέξτε *Λήψεις ήχων*, *Λήψεις γραφικών*, *Λήψεις παιχνιδ.*, *Λήψεις βίντεο* ή *Λήψεις εφαρμογ.* για να κάνετε λήψη ήχων, εικόνων, παιχνιδιών, βίντεο ή εφαρμογών αντίστοιχα.

Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

## Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρ.* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**

- Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρ.* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμεν. υπηρ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχόμεν. υπηρ.*

Για να μεταβείτε στα *Εισερχόμεν. υπηρ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμεν. υπηρ.* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Λήψη* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ή

**Στοιχεία** για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή επιλέξτε **Διαγραφή** για διαγραφή.

## Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**.

- Επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας** και **Ναι** (ή **Όχι**) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μη λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.
- Επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση**. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και επιλέξετε **Ενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο, από την κατάσταση αναμονής, θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης μόλις λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

## Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

## Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να

διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Σκοπός της μονάδας ασφαλείας είναι να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και να επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας και Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής*. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16.

## Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για τη δημιουργία σύνδεσης με υψηλότερη ασφάλεια με το διακομιστή περιεχομένου. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πριν από τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.
- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.



**Σημαντικό:** Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

**Σημαντικό:** Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

**Σημαντικό:** Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.

## Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



**Σημείωση:** Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ.**



**Σημείωση:** Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές πληροφορίες στη σελίδα 16) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

## Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν το αίτημα εντοπισμού της θέσης του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Με αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τα αιτήματα εντοπισμού θέσης που λαμβάνετε από το χειριστή του δικτύου.

## ■ Υπηρεσ. SIM (Μενού 10)

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 15. Το μενού 15 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



**Σημείωση:** Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* από το μενού *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*, στις *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

Προσέξτε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

## 7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IR), μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων (DKU-2) (USB). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις υποχρεώσεων και τις σημειώσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία με δυνατότητα λήψης, όπως το πρόγραμμα PC Suite, στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java J2ME από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο, όπως για παράδειγμα παιχνίδια και λεξικά.
- **Nokia Audio Manager** για να δημιουργείτε αρχεία μουσικής για το τηλέφωνό σας.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να δημιουργείτε εικόνες σε μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηνύματα multimedia ή ταπεταρίες και να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.

- **Nokia Sound Converter** για να βελτιστοποιείτε πολυφωνικούς ήχους κλήσης και να τους μετατρέπετε σε συμβατή με το τηλέφωνο μορφή καθώς και για να τους μεταφέρετε στο τηλέφωνο.
- **Nokia Content Copier** για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε προσωπικά δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή. Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης τη μεταφορά περιεχομένου σε άλλο συμβατό τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia Settings Manager** για να επεξεργάζεστε και να στέλνετε τους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης ή για να ενημερώσετε τα σενάκια σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς επίσης και να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε τους τρέχοντες ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τις επαφές του τηλεφώνου σας.
- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε το περιεχόμενο του φακέλου Έκθεση του τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρχεία εικόνων και ήχου, καθώς και να τροποποιήσετε αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και να τα μεταφέρετε μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή.
- **Nokia Multimedia Player** για να αναπαραγάγετε ήχους, εικόνες, βίντεο και μηνύματα multimedia στον υπολογιστή. Με την εφαρμογή Multimedia Player μπορείτε να προβάλλετε μηνύματα multimedia που λαμβάνετε στο τηλέφωνο ή μέσω e-mail.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia Modem Options** περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.

- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.
- Τα προγράμματα οδήγησης για μόντεμ δεδομένων του **Nokia 6230** σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ.
- **Language Selection** για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση του PC Suite και στην ίδια την εφαρμογή PC Suite.
- **HTML Help** για την υποστήριξη της χρήσης της εφαρμογής.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

## (E)GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έχετε υπόψη ότι η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS στη σελίδα 120.

## ■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Έχετε υπόψη ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

## 8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

### ■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

# ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

---

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσεγήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί για να καθαρίζετε τους φακούς (όπως την κάμερα τον αισθητήρα απόστασης και τον αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαρίζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

## ■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαρίζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

## ■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

## Βηματοδοτές

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

## Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

## Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

## Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

## ■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

## ■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

## ■ Επείγουσες κλήσεις



**Σημαντικό:** Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από τη χρήση λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσων κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

## Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.  
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

## ■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.\* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, ήταν 0,59 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

\*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει σε τμήμα της περιοχής Ευρώπης και Αφρικής της Nokia Mobile Phones, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το προϊόν Nokia ("Προϊόν") είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος ("Πελάτης"). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει ι) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατά τ'άλλα θα μένει ανεπηρέαστη. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρο, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, ΠΓΔΜ, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία και Ελβετία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός του τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκλειδώμα ή κλειδώμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παροχέα του δικτύου για το ξεκλειδώμα ή κλειδώμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού, επηρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικών ελαττωμάτων σε αναλόγισμα

τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιήθηκε από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθηκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζεται και διατίθεται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκυκλώσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή ενυπόγραφο ii) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικιοπρακτικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή απώλειες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή απώλειες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

## ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση: \_\_\_\_\_

Χώρα: \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος):    /    /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):     -

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

/    /

Τόπος Αγοράς: \_\_\_\_\_

Όνομα Καταστήματος: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση Καταστήματος: \_\_\_\_\_



ITEM:  
IMEI:

B

Σφραγίδα