



NOKIA
6288

NOKIA
Connecting People

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-78 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην οικολογική διακήρυξη του προϊόντος ή στις οδηγίες της εκάστοτε χώρας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People" και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information

including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9252363/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	7	Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο	32
Γενικές πληροφορίες	11	κοινή προβολή βίντεο	32
Κωδικοί πρόσβασης	11	4. Σύνταξη κειμένου	33
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	12	Ρυθμίσεις	33
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	13	Έξυπνη δημιουργία κειμένου	34
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia	13	Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	34
1. Ξεκινώντας.....	14	5. Περιήγηση στα μενού	36
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	14	6. Μηνύματα.....	37
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	15	Μηνύματα κειμένου (SMS)	37
Φόρτιση μπαταρίας	17	Μηνύματα SIM.....	39
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	18	Μηνύματα multimedia	39
Εκκίνηση χωρίς κάρτα SIM	18	Πλήρης μνήμη.....	43
Ανοίξτε το πληκτρολόγιο	19	Φάκελοι	43
Κανονική θέση λειτουργίας.....	19	Στιγμιαία μηνύματα	44
2. Το τηλέφωνό σας	20	Μηνύματα ήχου.....	44
Πλήκτρα και μέρη.....	20	Άμεσα μηνύματα.....	45
Λειτουργία αναμονής	21	Εφαρμογή e-mail	52
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	25	Μηνύματα ομιλίας	55
3. Λειτουργίες κλήσης.....	27	Μηνύματα βίντεο	56
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης	27	Μηνύματα πληροφοριών.....	56
Απάντηση ή απόρριψη μιας φωνητικής κλήσης.....	29	Εντολές υπηρεσίας	56
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης	29	Διαγραφή μηνυμάτων	57
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	30	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	57
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο	31	7. Επαφές	62
		Αναζήτηση επαφής	62
		Αποθήκευση των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνων	62
		Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου	62
		Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών	63
		Επεξεργασία στοιχείων επαφών	64
		Διαγραφή επαφών	64

Η παρουσία μου.....	65	13.Push to talk	103
Εγγεγραμμένα ονόματα	66	Σύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ.....	103
Προσωπικά στοιχεία.....	67	Πραγματοποίηση και	
Ρυθμίσεις.....	68	λήψη κλήσης ΡΤΤ	104
Ομάδες	68	Αιτήσεις επανάκλησης.....	106
Ταχείες κλήσεις	68	Προσθήκη μιας επαφής	
Υπηρεσία και οι αριθμοί μου	69	ένανς-προς-έναν	107
8. Μητρώο κλήσεων	70	Κανάλια ΡΤΤ	108
9. Ρυθμίσεις	71	Ρυθμίσεις ΡΤΤ	109
Προφίλ.....	71	14.Ατζέντα.....	111
Θέματα	72	Αφύπνιση	111
Ήχοι	72	Ημερολόγιο.....	112
Οθόνη.....	73	Λίστα υποχρεώσεων	113
Ημερομηνία και ώρα.....	75	Σημειώσεις.....	113
Οι συντομεύσεις μου.....	75	Αριθμομηχανή	114
Συνδεσιμότητα.....	77	Χρονομετρητής αντίστροφης	
Κλήση	84	μέτρησης.....	115
Τηλέφωνο	85	Χρονόμετρο	115
Εξαρτήματα.....	87	15.Εφαρμογές	117
Διαμόρφωση.....	87	Παιχνίδια	117
Ασφάλεια.....	89	Συλλογή.....	117
Ενημέρωση λογισμικού		16.Ιστός	120
τηλεφώνου.....	90	Βασικά βήματα για την	
Επαναφορά εργοστασιακών		πρόσβαση και τη χρήση	
ρυθμίσεων	91	των υπηρεσιών.....	120
10.Μενού φορέα	92	Ρύθμιση προγράμματος	
11. Έκθεση.....	93	περιήγησης	121
Μορφοποίηση κάρτας μνήμης.....	93	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	121
12.Πολυμέσα	94	Σελίδες περιήγησης	122
Κάμερα.....	94	Σελιδοδείκτες	123
Αναπαραγωγή	95	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	124
Αναπαραγωγή μουσικής.....	96	Ρυθμίσεις ασφαλείας	125
Ραδιόφωνο	98	Ρυθμίσεις λήψης	125
Φωνητική εγγραφή	100	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	126
Ισοσταθμιστής.....	102	Προσωρινή μνήμη	127
Στερεοφωνική διεύρυνση.....	102	Ασφάλεια προγράμματος	
		περιήγησης	127

17.Υπηρεσίες SIM	130	Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	134
18.Σύνδεση με υπολογιστή	131	Προφυλάξεις και συντήρηση.....	136
Nokia PC Suite	131	Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	138
EGPRS, HSCSD, CSD, και WCDMA	131	Ευρετήριο	143
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων.....	132		
19.Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	133		
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	133		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900, GSM 1800 και 1900 και WCDMA2100.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή κλιπ βίντεο, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα άμεσα μηνύματα, το e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες

από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου, ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικό πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 89.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικό PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 89. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να παρέχεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας σελ. 127. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM εμπεριέχει μονάδα ασφαλείας.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή σελ. 129. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM εμπεριέχει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) είναι απαραίτητοι για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 89. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν δεν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρει. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το χειριστή του δικτύου.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα και την παρουσία, την υπηρεσία push to talk, την εφαρμογή e-mail, το συγχρονισμό, τη δυνατότητα συνεχούς ροής και το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων, το οποίο αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#).

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε [Εμφάν.](#) > [Αποθήκ.](#) Εάν εμφανιστεί η ένδειξη [Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε [OK](#). Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Διαφορετικά, το τηλέφωνο σας ρωτάει, *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης;*

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ..**

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε νέα περιεχόμενα (για παράδειγμα θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού.

Επίσης, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερώσεων του λογισμικού του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 85, *Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ.*

Για τη διαθεσιμότητα των διάφορων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε την τοποθεσία των πλησιέστερων συνεργείων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BP-6M.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (1).

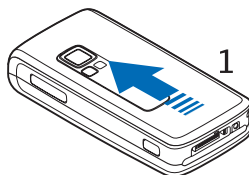


2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασκλώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα (2).

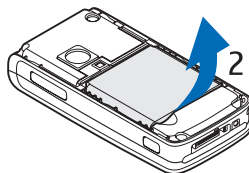

3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας και ανοίξτε την (3).

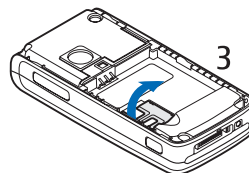


4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

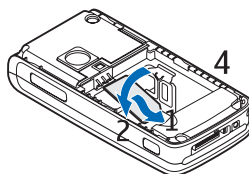


Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (2) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (5).

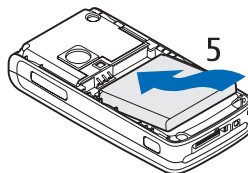

6. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (6).

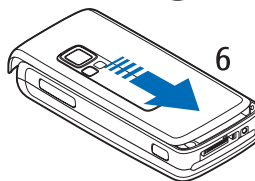

■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Στην κάρτα miniSD που περιλαμβάνει το τηλέφωνο σας περιέχονται ήχοι κλήσης, θέματα, ήχοι και γραφικά που έχουν φορτωθεί εκ των προτέρων. Εάν διαγράψετε, φορτώσετε εκ νέου ή αντικαταστήσετε την κάρτα, αυτές οι λειτουργίες και δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.



Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες miniSD με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MMC, δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κάρτες miniSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο κάρτες μνήμης άλλης μάρκας να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση κάρτας μνήμης μη εγκεκριμένης από τη Nokia μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη μνήμη [Έκθεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 93.

Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία κατά την οποία αποκτάται πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να εισαγάγετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (2). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά — ότι έχει κουμπώσει στην υποδοχή (3) — και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης.

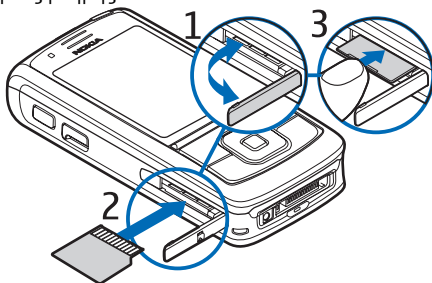

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων, όπως κλιπ βίντεο, αρχεία ήχου και εικόνες, στην [Έκθεση](#).

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφοποίηση κάρτας μνήμης σελ. 93.

■ Φόρτιση μπαταρίας


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η τροφοδοσία ρεύματος παρέχεται από φορτιστή AC-4, AC-1, AC-3 και DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τον προσαρμογέα φόρτισης CA-44 (1) και την πλάκα του προσαρμογέα στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας (2).

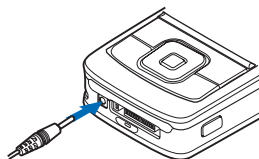

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BP-6M Li-Ion με το φορτιστή AC-4 ενόσω το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής διαρκεί περίπου μία ώρα και 45 λεπτά.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο στην κατάσταση demo χωρίς να έχετε εισαγάγει την κάρτα SIM. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας όλες οι ανεξάρτητες λειτουργίες του φορέα είναι διαθέσιμες και μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.



Ρύθμιση ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας

Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε την ζώνη ώρας της θέσης σας λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά σε σχέση με τη μέση ώρα Γκρήνουιτς (GMT) και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα σελ. 75.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην λειτουργία αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδ. στη σελ. υποστήρ.](#) στη Διαμόρφωση σελ. 87 και Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12.

■ Εκκίνηση χωρίς κάρτα SIM

Για να εκκινήσετε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, αποδεχθείτε το [Εκκίνηση τηλεφώνου χωρίς κάρτα SIM](#). Στη συνέχεια, κάντε χρήση των λειτουργιών που δεν απαιτούν κάρτα SIM.

■ Ανοίξτε το πληκτρολόγιο

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, σύρετε το τηλέφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.




■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.





Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

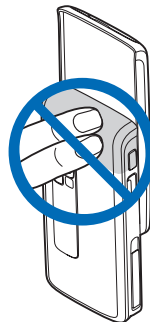


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης
2. Πλήκτρα έντασης ήχου
3. Καθρέφτης
4. Φακός κάμερας
5. Φως κάμερας
6. Πλήκτρο κάμερας
7. Μπροστινή κάμερα
8. Ακουστικό
9. Πλήκτρα αριστερής, μεσαίας και δεξιάς επιλογής
10. Πλήκτρο κύλισης 4-κατευθύνσεων
11. Πλήκτρο κλήσης
12. Πλήκτρο τερματισμού
13. Πλήκτρα αριθμών

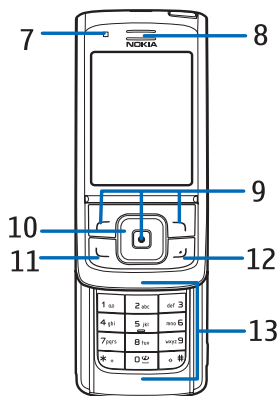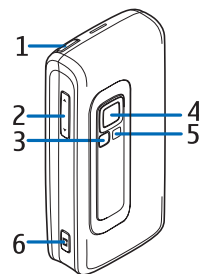


14. Πλήκτρο push to talk
15. Θύρα υπερύθρων (IR)
16. Υποδοχή κάρτας μνήμης
17. Ακροδέκτης φορτιστή
18. Ακροδέκτης αξεσουάρ

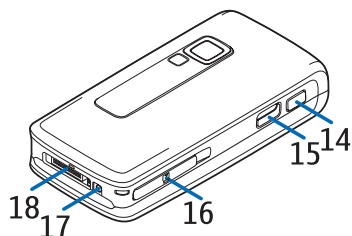

■ Λειτουργία αναμονής


Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει κάποιο χαρακτήρα, το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

- Ένδειξη 3G (1)
- Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Ενδείξεις (4)
- Η ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή (5)
- Ρολόι (6)
- Οθόνη (7)
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής (8) είναι το κουμπί **Μετάβ.** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Αριστερό πλήκτρο επιλογής σελ. 75.
- Η κατάσταση του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (9) είναι **Μενού**.
- Το δεξί πλήκτρο επιλογής (10) μπορεί να είναι **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή-για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web, ή κάποια συντόμευση προς μια λειτουργία που επιλέξατε. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεξί πλήκτρο επιλογής σελ. 76.

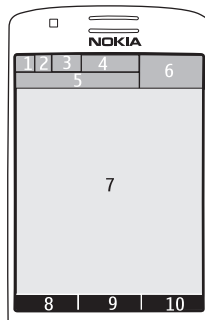

Ενεργή αναμονή

Στη λειτουργία ενεργής αναμονής, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει ξεχωριστά παράθυρα με στοιχεία περιεχομένου, όπως συντομεύσεις (1), λειτουργίες ήχου (2), το ημερολόγιο (3) και μια σημείωση χρήστη (4). Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργή αναμονή](#) στην ενότητα Ρυθμίσεις αναμονής σελ. 73.

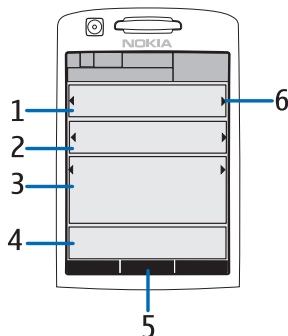

Όταν η ενεργή αναμονή είναι σε κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε [Μενού](#) (5) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δομή του μενού. Για πρόσβαση στις λειτουργίες στην ενεργή αναμονή πατήστε το πλήκτρο περιήγησης επάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης, ανατρέξτε στην επιλογή [Ενεργοπ. ενεργής αναμ.](#) στην ενότητα Ρυθμίσεις αναμονής σελ. 73. Όταν εμφανιστούν τα βέλη ένδειξης (6), μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο αριστερά και δεξιά.

Στοιχεία περιεχομένου σε κατάσταση περιήγησης

[Γραμμή συντομεύσεων](#) – Για να επιλέξετε μια συντόμευση, μεταβείτε με κύλιση στη λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξί πλήκτρο περιήγησης και επιλέξτε τη λειτουργία.

Για να αλλάξετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις όταν βρίσκεστε στην κατάσταση περιήγησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργή αναμονή](#) > [Ενεργή αναμονή μου](#) > [Επιλογές](#) > [Διαμόρφωση](#) > [Επιλογές](#) > [Επιλέξτε συνδέσμους](#) ή [Οργάνωση συνδέσμων](#).

[Εφαρμογές ήχου](#) – Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ή την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε με κύλιση και επιλέξτε. Για να αλλάξετε ένα κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής ή ένα κανάλι στο ραδιόφωνο, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού καναλιού, μεταβείτε με κύλιση και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Ημερολόγιο — Για εμφάνιση των σημερινών σημειώσεων, επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε. Για να εμφανίσετε σημειώσεις για τις προηγούμενες ή τις επόμενες ημέρες, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Η σημείωσή μου — Για να εισαγάγετε μια σημείωση, επιλέξτε το παράθυρο περιεχομένου, γράψτε τη σημείωσή σας και αποθηκεύστε την.

Η παρουσία μου — Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου.

Χρονομετρητής — Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει με μια σημείωση.

Γενικές ενδείξεις — Για εμφάνιση των ενδείξεων αναμονής, όπως ημερομηνία, εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης, μηνύματα πληροφοριών, ονομασία προεπιλεγμένης ομάδας PTT και ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών. Η ημερομηνία εμφανίζεται εάν το ημερολόγιο δεν είναι επιλεγμένο ως περιεχόμενο ενεργούς αναμονής.

Συντομεύσεις λειτουργίας αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης σελ.27.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους αριθμούς μηνάτων βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2**.
- Για σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.
- Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης, ανατρέξτε στο [Πλήκτρο περιήγησης](#) στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 75.
- Για να αλλάξετε προφίλ, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο λειτουργίας για να ανοίξετε τη λίστα με τα προφίλ. Μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε το.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στην τιμή *Ενεργοποίηση*, ανατρέξτε στην ενότητα *Εξοικονόμηση ενέργειας* στην ενότητα Οθόνη σελ. 73.

Ενδείξεις



Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο *Εξερχόμενα*.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση ή "εκτός σύνδεσης".



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Έχοι σελ. 72.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Nai*.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε δίκτυο GPRS, EGPRS ή WCDMA



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου.



Η σύνδεση δεδομένων πακέτου διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης δεδομένων πακέτου.

-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, επιλέγεται η δεύτερη γραμμή.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο ενεργοποιείται ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.
-  Ενεργοποιημένη ή προσωρινά διακεκομμένη σύνδεση push to talk.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, πατήστε **Μενού** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ή κλείστε το κάλυμμα και επιλέξτε **Κλείδ..**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το κάλυμμα ή επιλέξτε **Ξεκλείδ. > OK**. Εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Αν η ρύθμιση **Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο**, επιλέξτε **Ξεκλείδ.**, πατήστε* και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις [Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου](#) και [Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ.](#), ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 85.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για τερματισμό της κλήσης με κλείσιμο του καλύμματος, ανατρέξτε στην ενότητα [Χειρισμός κλήσ. με κάλ.](#) στην ενότητα Κλήση σελ. 84.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σελ. 62. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Κατά τη λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει πιο πρόσφατα ή έχετε αποπειραθεί να καλέσετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από τον αριθμό **3** έως **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 68. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχέων κλήσεων και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης.

- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση σελ. 84.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματα** και προφέρετε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Το τηλέφωνο θα αντιστοιχίσει αυτομάτως μια εικονική φράση σε κάθε επαφή της μνήμη του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης σε δίκτυο GSM. Σε δίκτυο WCDMA είναι εφικτή η ταυτόχρονη αποστολή ήχου και δεδομένων.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας** στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 85.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.

Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβείτε σε μια άλλη καταχώριση και επιλέξτε να καλέσετε την καταχώριση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φωνητικές εντολές](#) στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ.75.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας φωνητικής κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε στην κλήση ανοίγοντας το κάλυμμα, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χειρισμός κλήσ. με κάλ.](#) στην ενότητα Κλήση σελ. 84.

Για να αποκόψετε τον τόνο κλήσης πριν απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε [Αθόρυβο](#).

Για να τερματίσετε την κλήση ή να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Υπηρ. αναμον. κλήσεων](#), ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση σελ. 84.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Οι επιλογές κλήσης είναι [Σίγαση](#) ή [Με μικρόφωνο](#), [Επαφές](#), [Μενού](#), [Κλείδωμα πληκτρ/γίου](#), [Εγγραφή](#), [Μεγάφωνο](#) ή [Ακουστικό](#).

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι [Απάντηση](#), [Απόρριψη](#), [Κράτηση](#) ή [Τέλος κράτησης](#), [Νέα κλήση](#), [Προσθ. σε συνακρόαση](#), [Τέλος κλήσης](#), [Τέλος κλήσεων](#), καθώς και οι ακόλουθες:

[Αποστολή DTMF](#) – για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης

Προσωπική κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, αποστέλλετε βίντεο σε πραγματικό χρόνο στον παραλήπτη της κλήσης. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την πίσω κάμερα στο τηλέφωνό σας θα εμφανιστεί στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, θα πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να διαθέτετε σύνδεση σε δίκτυο WCDMA. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα σε δύο μέρη. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν μια άλλη φωνητική κλήση, μια κλήση βίντεο ή δεδομένων είναι ενεργή.

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου σε λειτουργία κατάστασης αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μια επαφή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση βίντεο**.

Για την έναρξη της κλήσης βίντεο θα χρειαστούν μερικά λεπτά. **Κλήση βίντεο** και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται

από το δίκτυο ή η συσκευή λήψης δεν είναι συμβατή) εμφανίζεται η ερώτηση εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια κανονική κλήση ή να αποστείλετε ένα μήνυμα εναλλακτικά.



Συμβουλή: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν μπορείτε να δείτε δύο εικόνες βίντεο και να ακούσετε τον ήχο μέσα από το ηχείο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε να εμφανίζεται μια σταθερή εικόνα ή ένα γραφικό με γκρι φόντο. -Θα ακούσετε τον ήχο.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση βίντεο*.

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο. Εμφανίζεται η ένδειξη *Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα*:

Εάν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον καλούντα. Εάν επιλέξετε **Όχι** ή δεν κάνετε καμία ενέργεια, η αποστολή βίντεο δεν ενεργοποιείται και ακούτε ένα ηχητικό σήμα. Στο πάνω μέρος του βίντεο εμφανίζεται ένα γραφικό που υποδηλώνει ότι δεν εστάλει. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή βίντεο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της κλήσης βίντεο.

2. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ακόμα και αν απορρίψετε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση συνεχίζει να φορτίζεται ως κλήση βίντεο. Ενημερωθείτε για τη χρέωση από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Επιλέξτε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για την ενεργοποίηση των ακόλουθων επιλογών: *Ρύθμιση αντίθεσης*, *Κίνηση βίντεο*, *Μετάβ. σε κλήση ομιλίας*, *Τέλος κλήσης*, *Αποστολή DTMF* και *Μεγάφωνο*.

■ κοινή προβολή βίντεο

Κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης μπορείτε να μοιράζεστε τη ζωντανή εικόνα της κάμερας με τον παραλήπτη της κλήσης. Για κοινή προβολή βίντεο ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει συμβατή κινητή συσκευή και διεύθυνση SIP στο ευρετήριο σας. Εάν χαθεί η διεύθυνση SIP του παραλήπτη, πληκτρολογήστε την.

Επιλέξτε **Επιλογές** > *Κοινή προβολή βίντεο*. Το τηλέφωνο αποστέλλει μια πρόσκληση και στην οθόνη σας εμφανίζεται το μήνυμα *Αποστ. πρόσκλησης σε*. Εάν ο παραλήπτης το αποδεχτεί, εμφανίζεται στην οθόνη σας το μήνυμα *Έναρξη κοινής προβολής βίντεο;*, πατήστε **Ναι** και το τηλέφωνο αρχίζει να αποστέλλει το βίντεο. Ο ήχος κατευθύνεται στο μεγάφωνο.

Για παύση της κοινής προβολής βίντεο πατήστε **Παύση**. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής μετατράπηκε σε **Συνέχεια**.

Για συνέχιση της κοινής προβολής βίντεο πατήστε **Συνέχεια**. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής μετατράπηκε σε **Παύση**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο πατήστε **Διακοπή** και εμφανίζεται το μήνυμα *Η κοινή προβολή βίντεο τερματίστηκε* και στους δύο χρήστες.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

4. Σύνταξη κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου, η ένδειξη  εμφανίζεται στο άνω αριστερά μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. **Abc**, Οι ενδείξεις **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμητική λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις πρόβλεψης*.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγ. κειμέν.* > *Ναι* ή *Όχι*.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Για να ξεκινήσετε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Αν επιλέξετε για είδος πρόβλεψης **Προτεινόμενες λέξεις** το τηλέφωνο αρχίζει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή συμβόλου**. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο* ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Συμπληρώστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..**

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι

διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σελ. 33.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο¹. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο*.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Εμφάνιση κύριου μενού** > **Λίστα**, **Πλέγμα** ή **Πλέγμα με ετικέτες**.

Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν..**

Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα **Κλήσεις**).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Τα μενού, τα υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Για πρόσβαση σε κάποια από αυτά, χρησιμοποιήστε τους αριθμούς συντόμευσής τους.

Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες στο μενού επιπέδου 1, πληκτρολογήστε **0** και **1**.

6. Μηνύματα



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, e-mail ήχου και στιγμιαία μηνύματα. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα που μπορούν να περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σελ. 57.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου σελ. 62.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που υπολογίζει προς τα πίσω αρχίζοντας από το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω για να προσθέσετε νέες επαφές χειροκίνητα στο πεδίο **Προς**:. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ.**.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα**:. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 33.
Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο μέσα στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση προτύπου**.
4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σελ. 41.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Η ένδειξη **1 μήνυμα ελήφθη** ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με την ένδειξη **μηνύματα ελήφθησαν** εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει και τα οποία βρίσκονται στο φάκελο **Εισερχόμενα**.
2. Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε για παράδειγμα το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > *Μήνυμα κειμένου*, *Multimedia*, *Στιγμιαίο μήνυμα* ή *Μήνυμα ήχου*.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο *Προς*:

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*: Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 33.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ.*

4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > **Επιλογές** > *Μηνύματα SIM*.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα multimedia σελ. 59.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο, εικόνες, κλιπ βίντεο, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, κινούμενο GIF και WBMP
- Ήχος: Ήχος AMR
- Κλιπ βίντεο: μορφή .3gp με H.263 ή βίντεο MPEG (ανάλυση QCIF), και ήχο WB ή AMR
- Άλλα: vCard (Στοιχεία) και vCalendar (Σημείωση ημερολογίου)

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου.

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, χρησιμοποιώντας άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα WCDMA.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα κλιπ βίντεο. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Εισαγ.** ή **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες και κλιπ βίντεο από την **Έκθεση** ή μπορείτε να τα εισάγετε απευθείας από το σκόπευτρο πατώντας **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Νέα εικόνα** ή **Νέο κλιπ βίντεο**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σελ. 41.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς:** Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπι..**

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη του μηνυματός σας, για να αποστείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα Γενικά σελ. 57.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενώσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το

τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο [Εξερχόμενα](#). Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Όταν το τηλέφωνο αποθηκεύει ένα μήνυμα στο φάκελο [Εξερχόμενα](#), εμφανίζεται η ένδειξη [Το μήνυμα αποστέλλεται](#) ή [Τα μηνύματα αποστέλλονται](#). Για να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος κειμένου, πατήστε [Ακύρωση](#).

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων multimedia στο φάκελο [Εξερχόμενα](#), μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε [Επιλογές](#) > [Ακύρωση αποστολής](#).

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Η ένδειξη [Μήνυμα multimedia ελήφθη](#) ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με την ένδειξη [μηνύματα ελήφθησαν](#) εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα multimedia.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε [Εμφάν](#). Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξτε [Έξοδος](#).

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Εισερχόμενα](#). Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να δείτε και επιλέξτε το. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο [Εισερχόμενα](#).

2. Για να δείτε ολόκληρο το ληφθέν μήνυμα σε περίπτωση που περιέχει μια παρουσίαση, πατήστε [Αναπαρ](#).

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αντικείμενα](#) ή [Συνημμένα](#).

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Απάντηση](#) > [Μήνυμα κειμένου](#), [Multimedia](#), [Στιγμιαίο μήνυμα](#) ή [Μήνυμα ήχου](#). Συντάξτε το μήνυμα απάντησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή τύπου μηνύμ.** Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σελ. 41.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων.** Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..** Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επιλεγμένων.**

Για να απελευθερώσετε μνήμη, διαγράψτε φωτογραφίες, ήχους κλήσης ή άλλα δεδομένα της μνήμης του τηλεφώνου.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** στην ενότητα Γενικά σελ. 57.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάξατε και το οποίο θέλετε να αποστείλετε κάποια στιγμή αργότερα στο φάκελο **Πρόχειρα**, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Πρόχειρα**.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματά σας στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία**. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους **Αποθηκ. στοιχεία** επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Αποθηκ. μηνύματα** ή έναν φάκελο που έχετε προσθέσει. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για

τα μηνυμάτά σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή φακέλου** ή **Μετονομασία φακέλου**.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Πρότυπα**.

■ Στιγμαία μηνύματα

Τα στιγμαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός στιγμαίου μηνύματος

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Στιγμαίο μήνυμα**. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Το μέγιστο μήκος ενός στιγμαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**.

Λήψη ενός στιγμαίου μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμαίο μήνυμα δηλώνεται με την ένδειξη **Μήνυμα** και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.**. Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση στοιχείου**.

■ Μηνύματα ήχου

Με αυτό το μενού, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε εύκολα ένα φωνητικό μήνυμα. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να ενεργοποιηθεί προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική εγγραφή σελ. 100.
2. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε **Επιλογές**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ..**
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ..**

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα ήχου, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και το κείμενο **μηνύματα ελήφθησαν**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αναπαρ.** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπαρ..** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**. Πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Άμεσα μηνύματα



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας ⓘ.

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το

χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) στο Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων σελ. 46. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου και η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού [Άμεσα μηνύματα](#) ενώ είστε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Μενού** > [Άμεσα μηνύματα](#). Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε [Σύνδεση](#). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μόλις το ενεργοποιείτε, επιλέξτε **Μενού** > [Άμεσα μηνύματα](#), συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) > [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Κατά τη εκκίνηση τηλ..](#)

[Αποθηκευμ. συζητήσεις](#) — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων

[Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού [Άμεσα μηνύματα](#), ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Σύνδεση](#). Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα [Συνδέθηκε](#).

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε [Αποσύνδεση](#).

Εκκίνηση μιας συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων

Ενεργοποιήστε το μενού [Άμεσα μηνύματα](#) και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με διάφορους τρόπους:

Επιλέξτε [Συζητήσεις](#). Εμφανίζεται η λίστα με τις νέες και τις αναγνωσμένες συζητήσεις μηνυμάτων ή προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή σε μία πρόσκληση και επιλέξτε [Άνοιγμα](#).

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Επιλέξτε [Επαφές AM](#). Εμφανίζονται οι επαφές που προσθέσατε στη λίστα. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε [Συνομιλ.](#) ή εάν η ένδειξη  εμφανίζεται δίπλα σε μια επαφή, επιλέξτε [Άνοιγμα](#).

Η ένδειξη  υποδηλώνει μια επαφή που είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία και η ένδειξη  μια επαφή που δεν είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία στη μνήμη του τηλεφώνου με τις επαφές.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μία επαφή σε φραγή. Ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων σελ. 51.

Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από μία επαφή.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα σελ. 50.

Επιλέξτε [Ομάδες](#) > [Ανοικτό κανάλι](#) (απενεργοποιημένο αν οι ομάδες δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο). Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε [Συμμετ.](#). Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες σελ. 51.

Επιλέξτε [Αναζήτηση](#) > [Χρήστες](#) ή [Ομάδες](#) για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάσει τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε [Ομάδες](#), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνομιλία](#) ή [Συμμετοχή σε ομάδα](#).

Ξεκινήστε μία συνομιλία από τις Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων σελ. 67.

Πρόσκληση σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα [Νέα πρόσκληση ελήφθη](#). Για να τη διαβάσετε, επιλέξτε [Ανάγν.](#). Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε μία και επιλέξτε [Ανοιγμα](#).

Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία.

Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**. Μπορείτε να γράψετε μια εξήγηση για την απόρριψη.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να τη διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.**

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και, στη συνέχεια, το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Επιλέξτε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς συνομιλίας, παραμένουν στα **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Αν το όνομα του αποστολέα βρίσκεται μέσα στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο το αναγνωρίσει, το όνομα του ατόμου εμφανίζεται. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση επαφής**.

Συμμετοχή σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία, επιλέξτε **Σύνταξη** ή ξεκινήστε τη σύνταξη.



Συμβουλή: Αν λάβετε κάποιο νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με ένα άτομο που δεν συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης.

Σύνταξη μηνύματος. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και το μήνυμα απάντησης εμφανίζεται κάτω από το μηνυμά σας.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ενεργοποιήστε το μενού [Άμεσα μηνύματα](#) και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#).
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιλέξτε [Διαθεσιμότητα > Διαθέσιμος/η για όλους](#).

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιλέξτε [Διαθεσιμότητα > Διαθέσιμος/η για επαφές](#).

Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, επιλέξτε [Διαθεσιμότητα > Ως αποσυνδεδεμένος/η](#).

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπολοίπους.

Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Επαφές AM](#).
2. Επιλέξτε [Επιλογές > Προσθήκη επαφής](#) ή εάν δεν έχετε προσθέσει καμία επαφή, επιλέξτε [Προσθ..](#) Επιλέξτε [Μη αυτόματη εισαγωγή](#), στη συνέχεια [Αναζήτ. από διακομιστή](#), [Αντιγρ. από διακομιστή](#) ή [Κατά αριθμό κινητού](#). Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.
3. Για να μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε [Συνομιλ..](#)

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Συζητήσεις](#) > [Επαφές AM](#) ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Φραγή επαφής](#) > **OK**.

Για αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Λίστα φραγμένων](#). Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε [Αναίρεση](#).

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή για μηνύματα από τη λίστα επαφών.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Ομάδες](#) > [Ανοικτό κανάλι](#). Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε [Συμμετ..](#). Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή ομάδας](#).

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε [Ομάδες](#) > [Αναζήτηση ομάδων](#). Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει ενός μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Ομάδες > Δημιουργία ομάδας](#). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή e-mail

Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail SMS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το e-mail σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail σε συνεργασία με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα e-mail ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε [Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail](#). Ανατρέξτε στην ενότητα E-mail σελ. 60.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων θα ξεκινήσει αυτόματα, εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογές** > **Διαχείριση λογαριασμών** > **Επιλογές** > **Νέος**.

Οι επιλογές του μενού **Διαχείριση λογαριασμών** σας επιτρέπουν να προσθέτετε, να διαγράφετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό προτιμώμενο σημείο πρόσβασης για το χειριστή του δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87. Για την εφαρμογή e-mail απαιτείται ένα σημείο πρόσβασης στο Internet χωρίς διαμεσολαβητή (proxy). Τα σημεία πρόσβασης WAP κανονικά περιλαμβάνουν διαμεσολαβητή (proxy) και δεν λειτουργούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Σύντ. νέου e-mail**.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
4. Γράψτε το θέμα του e-mail.
5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 33.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επισύναψη αρχείου** και ένα αρχείο από την **Έκθεση**.

6. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail αμέσως, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail στο φάκελο **Εξερχόμενα** ώστε να το στείλετε αργότερα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή αργότερα**.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθ. ως προχείρου*. Το e-mail αποθηκεύεται στο *Εξερχόμενα* > *Πρόχειρα*.

Για να στείλετε το e-mail αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Αποστολή τώρα* ή *Αποστ. & έλεγχος e-mail*.

Λήψη e-mail

1. Για να κάνετε λήψη των μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό το e-mail σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Έλεγχ. νέου e-mail*.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να κάνετε λήψη του μηνύματος e-mail.

Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.

2. Επιλέξτε **Πίσω**.
3. Επιλέξτε *Εισερχόμενα* το όνομα του λογαριασμού και το νέο μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανάκτ.** για να κάνετε λήψη του πλήρους μηνύματος e-mail.

Για να λάβετε νέα μηνύματα e-mail και για να στείλετε e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποστ. & έλεγχος e-mail*

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Εισερχόμενα*, το όνομα λογαριασμού και το επιθυμητό μήνυμα.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε, **Απάντ.** > *Αρχικό κείμενο* ή *Κενό μήνυμα*. Για να απαντήσετε σε πολλά μηνύματα,

επιλέξτε **Επιλογές** > *Απάντηση σε όλους*. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Φάκελοι e-mail

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Ο φάκελος *Εισερχόμενα* περιέχει τους εξής φακέλους: "Όνομα λογαριασμού" για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail, *Αρχείο* για την αρχειοθέτηση μηνυμάτων e-mail, *Προσαρμογή 1—Προσαρμογή 3* για την ταξινόμηση των μηνυμάτων e-mail, *Ανεπιθ. αλληλ/φία* για αποθήκευση όλων των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, *Πρόχειρα* για την αποθήκευση ατελών e-mail, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση των e-mail που δεν έχουν αποσταλεί και *Απεσταλμένα* για την αποθήκευση των e-mail που έχουν αποσταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και των e-mail που περιέχουν, επιλέξτε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές του κάθε φακέλου.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ένα ενσωματωμένο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε και να ορίσετε το φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Φίλτρο ανεπιθ. αλληλ/φίας* > *Ρυθμίσεις* στην κύρια αδρανή οθόνη e-mail. Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας επιτρέπει να κατατάσσετε συγκεκριμένα άτομα σε λίστες αποκλεισμένων και μη αποκλεισμένων αποστολών. Τα μηνύματα από αποκλεισμένους αποστολείς φιλτράρονται στο φάκελο *Ανεπιθ. αλληλ/φία*. Η λήψη μηνυμάτων από άγνωστους και από μη αποκλεισμένους χρήστες γίνεται στα εισερχόμενα του λογαριασμού. Για τον αποκλεισμό ενός αποστολέα, επιλέξτε το μήνυμα e-mail στο φάκελο *Εισερχόμενα* και **Επιλογές** > *Αποκλεισμ. αποστολέας*.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό

του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμ. ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμ. αυτ. τηλ. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα βίντεο

Το γραμματοκιβώτιο βίντεο είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για το γραμματοκιβώτιο βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε το γραμματοκιβώτιο βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα βίντεο** > **Προβολή μηνυμ. βίντεο**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε το γραμματοκιβώτιο βίντεο, επιλέξτε **Αρ. γραμματοκιβ. βίντεο**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα βίντεο. Για να καλέσετε το γραμματοκιβώτιο βίντεο, επιλέξτε, **Μηνύματα βίντεο**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μην. πληροφοριών**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του

δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαгр. μηνυμάτων > Κατά μήνυμα** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαгр.**. Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή επιλεγμένων**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαгр. μηνυμάτων > Κατά φάκελο** και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Ανάλογα με το φάκελο, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Για να κάνετε τη διαγραφή, επιλέξτε **Ναι**. Διαφορετικά, εάν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να τα κρατήσετε. Για να κρατήσετε αυτά τα μηνύματα, επιλέξτε **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαгр. μηνυμάτων > Όλα τα μηνύματα > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικά

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων > Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**.

Επιλέξτε **Μέγεθ. γραμματοσειράς** για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Επιλέξτε *Smiley γραφικών* > *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μήνυμα κειμένου και SMS e-mail

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα κειμένου* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν επιλέξετε *Κέντρο μηνυμ. SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Κέντρο μηνυμ. σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Κέντρα μηνυμ. e-mail > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS. Εάν επιλέξετε *Κέντρο e-mail SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων e-mail SIM.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μην. αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *T/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτ. δεδομένων > *Ναι* — για να ορίσετε το GPRS ή το WCDMA ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποστείλετε

Απάντ. μέσω ιδιου κέντρ. > *Ναι* — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα multimedia* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).

Προεπ. χρόν. διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρ. λήψη multimedia — για να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε φραγή σε μήνυμα multimedia, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*.

Εισερχ. μην. multimedia — για να επιτραπεί η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Επιλέξτε *Επιτρ. η λήψη διαφημίσ.* για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει οριστεί στο *Όχι* ή *Εισερχ. μην. multimedia* έχει οριστεί στην τιμή *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση — μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσωπική διαμόρφωση* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε την προσωπική σας διεύθυνση e-mail.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη δ/ση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικ. πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφ. παράθ. τερματικού — Επιλέξτε **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Τύπος διακομ. εισερχομ. — Πατήστε *POP3* ή *IMAP4*, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμ. εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για *POP3* ή *IMAP4*.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο για συγκεκριμένο αριθμό επαφών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κλιπ βίντεο που έχετε αποθηκεύσει με μια επαφή ως ήχο κλήσης για τη συγκεκριμένη επαφή.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε.

Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογές** > **Προσθήκη επαφής**.

Πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον

τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέξετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε *Αριθμός* και το είδος του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο από την *Έκθεση* ή μια νέα εικόνα

Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε *Αναγνωριστ. χρήστη > Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σελ. 65. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόματη εισαγωγή* Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και επιλέξτε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου και, για να το αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

■ Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Μετακίν. επαφών** ή **Αντιγραφή επαφών**

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές μία προς μία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση επαφής** ή **Αντιγραφή επαφής**.

Για να μετακινήσετε ή αντιγράψετε επαφές που έχουν επιλεγεί, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε σε μία επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις επαφές και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίνηση επιλεγμένων** or **Αντιγραφή επιλεγμένων**

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές AM** ή στη λίστα **Εγγεγρ. ονόματα**.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγρ. των επαφών** > **Από μνήμη τηλεφώνου** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαίωση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μια επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στη λεπτομέρεια που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμού**, **Διαγραφή στοιχείων** ή **Διαγραφή εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Η παρουσία μου



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν που διαθέτετε ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία, για παράδειγμα σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα [Έγχερ. ονόματα](#) στο μενού [Επαφές](#) του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Η παρουσία μου](#) και από τις ακόλουθες επιλογές:

[Σύνδ. με υπηρ. παρουσ.](#) ή [Αποσύνδ. από την υπηρ.](#) — για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία

[Προβολή παρουσίας μου](#) > [Λεπτομερής παρουσία](#) ή [Γενική παρουσία](#) — για να εμφανίσετε την κατάσταση της παρουσίας σας

Επεξεργ. παρουσίας μου > Η διαθεσιμότητά μου, Μήνυμα παρουσίας μου, Λογότυπο παρουσ. μου ή Εμφάνιση σε – για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας

Οι επισκέπτες μου > Τρέχοντες επισκέπτες, Επισκ. λεπτομ. παρ. ή Λίστα φραγμένων – για να δείτε τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις πληροφορίες παρουσίας σας ή έχουν αποκλειστεί από αυτές

Ρυθμίσεις > Εμφάν. παρ. σε αναμονή, Συγχρον. με τα προφίλ, Τύπος σύνδεσης ή Ρυθμ. ΑΜ και παρ. μου

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να λαμβάνετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεργ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου > Σύνδ. με υπηρ. παρουσ..**

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Εγγεργ. ονόματα**. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, επιλέξτε **Προσθ..** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Αν η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό, τότε προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα *Η συνδρομή ενεργοποιήθηκε*.



Συμβουλή: Για να εγγραφείτε σε μία επαφή από τη λίστα [Επαφές](#) αναζητήστε την επαφή που θέλετε και πατήστε [Στοιχεία](#) > [Επιλογές](#) > [Αίτημα παρουσίας](#) > [Ως συνδρομή](#).

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε [Αίτημα παρουσίας](#) > [Μία φορά μόνο](#).

Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σελ. 62.

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Εγγερ. ονόματα](#).

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που κάποιος θέλει να καταστήσει διαθέσιμες σε άλλους ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν κάποιο κείμενο και εικονίδιο.

■ Τα εικονίδια  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους ή είναι μη διαθέσιμος, αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Λεπτομέρειες](#) για να εμφανίσετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα εγγραφή](#), [Αποστολή μηνύματος](#), [Αποστολή στοιχείων](#) ή [Διακοπή συνδρομής](#).

Διακοπή συνδρομής επαφής

Για να διακόψετε τη συνδρομή μιας επαφής από τη λίστα [Επαφές](#), επιλέξτε την επαφή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Διακοπή συνδρομής](#) > [OK](#).

Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού [Εγγερ. ονόματα](#), ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων σελ. 67.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > **Αποστολή στοιχείων** > **Με multimedia**, **Με μήνυμα κειμένου**, **Με υπέρυθρες** ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να απορρίψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. **Τηλέφωνο και SIM** — για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε **Προβολή επαφών** — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Πατήστε **Μέγεθ. γραμματοσειράς** — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Πατήστε **Κατάσταση μνήμης** — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινήτε στον επιθυμητό αριθμό ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή**.
Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα Κλήση σελ. 84.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 27.

■ Υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

8. Μητρώο κλήσεων



Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Αναπάντητ. κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμεν. κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμ..**

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητ. πακ. δεδομ.** ή **Χρονόμ. σύνδ. δεδ..**

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μητρώο μηνυμ..**



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και το προφίλ που επιθυμείτε. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας, επιλέξτε **Η παρουσία μου** > **Η διαθεσιμότητά μου** ή **Μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν ορίσετε **Συγχρον. με τα προφίλ** > **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** σελ. 65.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Κατάσταση πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα όλων των ραδιοσυχνοτήτων και να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης, στο ημερολόγιο και σε αριθμούς τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε την κατάσταση πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοσήματα—σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία. Όταν η κατάσταση πτήσης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** > **Εν πτήσει** > **Ενεργοποίηση** ή **Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσης, επιλέξτε κάποιο άλλο προφίλ.

Στην κατάσταση πτήσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** όταν σας ζητηθεί **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**. Το τηλέφωνο επιχειρεί να πραγματοποιήσει την επείγουσα κλήση.

Όταν τερματιστεί η επείγουσα κλήση, το προφίλ κατάστασης του τηλεφώνου αλλάζει αυτόματα.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσάρια, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος – για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια λίστα φακέλων στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων – για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους ώστε να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων θεμάτων.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** > **Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ**, **Ήχος ειδοπ. μηνύματος**, **Ήχος ειδοπ. άμεσων μην.**, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοποίηση για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

■ Οθόνη

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώνετε την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Λειτουργία αναμονής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενεργούς αναμονής από κατάσταση αδράνειας

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργή αναμονή μου**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** > **Απενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις αναμονής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργή αναμονή > **Ενεργή αναμονή μου** — για να εμφανίσετε την ενεργή αναμονή. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης
- **Οργάνωση** — για να αναδιοργανώσετε το περιεχόμενο στην οθόνη
- **Ενεργοπ. ενεργής αναμ.** — για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης. Η ίδια ρύθμιση εμφανίζεται επίσης στο μενού **Οι συντομεύς μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής σελ. 76.

Ταπετσαρία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα ή μια διαφάνεια όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία αναμονής. Επιλέξτε **Ταπετσαρίες** > **Εικόνα** ή **Σετ διαφανειών**. Επιλέξτε μια εικόνα ή διαφάνεια από την **Έκθεση** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ως ταπετσαρία**. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**.

Κιν. σχέδιο ανοίγματος — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Χρώμα γραμμ. αναμονής – για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Εικονίδ. πλήκτρ. περιήγ. – για να ορίσετε τα εικονίδια πλήκτρων μετακίνησης που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα – για να ρυθμίσετε την εμφάνιση/απόκρυψη του λογότυπου του φορέα στο τηλέφωνο

Εμφ. πληροφορ. κυψέλης > *Ναι* – για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης από την *Έκθεση*, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Προστασία οθόνης* > *Προστασίες οθόνης* > *Εικόνα*, *Σετ διαφανειών*, *Κλιπ βίντεο*, ή *Άνοιγμα Κάμερας*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, επιλέξτε *Ναι*.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Εξοικονόμηση ενέργειας*. Όταν καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Λειτουργία νάρκης

Για να εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια της μπαταρίας, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Λειτουργία νάρκης*. Όταν δεν γίνεται χρήση κάποιας λειτουργίας του τηλεφώνου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη μαυρίζει εντελώς.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων και την προβολή επαφών και ιστοσελίδων, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Μέγεθ. γραμματοσειράς*.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημ/νία** > **Ρολόι**, **Ημερομηνία**, or **Αυτ. ενημ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημ/νία** > **Ρολόι** > **Ζώνη ώρας** και ρυθμίστε τη ζώνη ώρας της θέσης σας λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά σε σχέση με τη μέση ώρα Γκρήνουιτς (GMT) ή τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται βάσει της ζώνης ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνο να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής ή λήψης κειμένου ή μηνύματος multimedia. Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδεικνύει τη ζώνη ώρας της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά από το Γκρήνουιτς/Λονδίνο (HB).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Αριστ. πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λειτουργία αναμονής σελ. 21.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία σε λειτουργία αναμονής εάν το αριστερό πλήκτρο αναμονής είναι **Μετάβ.**, επιλέξτε **Μετάβ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και επιλέξτε **Επιλογή** ή **Εξάιρεση**.

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λειτουργία αναμονής σελ. 21.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα μετακίνησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Πλήκτρο περιήγησης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **(κενό)**. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, επιλέξτε **Αντιστχ..** Ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις λειτουργίας αναμονής σελ.23.

Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής

Για να επιλέξετε το πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Ενεργοπ. ενεργής αναμ.** > **Πλήκτρο περιήγ. πάνω, Πλήκτρο περιήγ. κάτω** ή **Πλήκ. περιήγ. πάνω/κάτω**.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας** στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 85.

Οι φωνητικές εντολές του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Φωνητικές εντολές** και ένα φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη **☞** δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να αναπαραγάγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης σελ. 28.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας. Όταν επεξεργάζεστε το κείμενο της φράσης, το τηλέφωνο το συσχετίζει με μια καινούργια εικονική φράση.

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές. Η ένδειξη **Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων** δεν εμφανίζεται εάν όλες οι φωνητικές εντολές είναι ενεργές ή ανενεργές.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB (CA-53 ή DKU-2). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις δεδομένων πακέτου.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM και Serial Port Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και οι άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth. Όταν ενεργοποιείτε την τεχνολογία Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνο. Επισημαίνεται ότι το όνομα αυτό θα είναι ορατό από τους άλλους – χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό όνομα που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους άλλους.

Αναζήτηση εξαρτ. ήχου — για αναζήτηση για συσκευές ήχου συμβατές με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και επιλέξτε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή στο τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγχετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργές συσκευές**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες

θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε [Αξιόπιστες συσκευές](#).

Επιλέξτε [Επιλογές](#) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε [Σύνδεση](#) > [Εκχώρηση παρωνύμου](#) ή [Αυτ. σύνδ.](#) [χωρίς επιβεβ.](#)

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσιμότητα](#) > [Bluetooth](#) > [Ρυθμίσεις Bluetooth](#) > [Εμφάνιση τηλεφών. μου](#) ή [Όνομα τηλεφώνου μου](#).

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Ως άλλη εναλλακτική, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.. Δεν θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσιμότητα](#) > [Υπέρυθρες](#).

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσιμότητα](#) > [Υπέρυθρες](#). Όταν στην οθόνη του

τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπερύθρων**· επιλέξτε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **Bluetooth** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Δεδομένα πακέτου

Το WCDMA και η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Τα WCDMA και GPRS είναι φορείς δεδομένων που επιτρέπουν την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS, αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία WCDMA ή (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή **Δεδομένα GSM** (circuit switched data, CSD).

Σύνδεση πακέτου δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομένων* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτου δεδομένων κατά την ενεργοποίησή του. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία πακέτου δεδομένων είναι διαθέσιμη.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης πακέτου δεδομένων, οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η σύνδεση πακέτου δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Όταν απαιτείται για να εγγράψετε και να δημιουργήσετε μια σύνδεση πακέτου δεδομένων όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί πακέτο δεδομένων τη χρειάζεται και για να κλείσετε τη σύνδεση όταν τερματίζετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις πακέτου δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτου δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις πακέτου δεδομένων από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομένων* > *Ενεργό σημ. πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημ. πρόσβ.* > *Ψευδών. σημείου πρόσβ.*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακέτ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας πακέτου δεδομένων (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options.. Ανατρέξτε

στην ενότητα Nokia PC Suite σελ. 131. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα συνεργατών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. Τα **Συγχρον. διακομιστή** και **Συγχρ. με υπολογιστή** είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε έναν νέο συνεργάτη στη λίστα (για παράδειγμα μια νέα συσκευή), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομέν.** > **Επιλογές > Νέα επαφή μεταφοράς > Συγχρονισμός τηλεφώνου** ή **Αντιγραφή τηλεφώνου**, και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε ένα συνεργάτη, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή** και επιβεβαιώστε **Διαγραφή επαφής μεταφοράς**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή **Συγχρον. διακομιστή** ή **Συγχρ. με υπολογιστή**.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για το συγχρονισμό χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή οι υπέρυθρες ακτίνες. Η άλλη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομέν.** και επιλέξτε το συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές **Συγχρον.** **διακομιστή** ή **Συγχρ. με υπολογιστή**. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Πριν προβείτε σε συγχρονισμό των δεδομένων από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, τις υπέρυθρες ακτίνες ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για τον συγχρονισμό και ξεκινήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12 και Διαμόρφωση σελ. 87.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από αυτό.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομένων** > **Συγχρον. διακομιστή**. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμού** ή **Έναρξη αντιγραφής...**

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από διακεκομμένο συγχρονισμό, ενδεχομένως η διαδικασία να διαρκέσει έως και 30 λεπτά αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισαγάγει στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη [Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB](#). [Επιλέξτε λειτουργία](#), επιλέξτε **OK** και από τις ακόλουθες λειτουργίες:

[Προεπιλεγμ. λειτουργία](#) — για αλληλεπίδραση του τηλεφώνου με εφαρμογές σε υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί Nokia PC Suite

[Εκτύπωση](#) — για χρήση του τηλεφώνου με εκτυπωτή συμβατό με PictBridge

[Αποθήκευση δεδομένων](#) — για σύνδεση ενός υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, επιλέξτε **Μενού** > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσιμότητα](#) > [Καλώδιο δεδομένων USB](#) > [Προεπιλεγμ. λειτουργία](#), [Εκτύπωση](#) ή [Αποθήκευση δεδομένων](#).

■ Κλήση

Επιλέξτε **Μενού** > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήσεις](#) και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

[Πρώθηση κλήσης](#) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρ. φραγής κλήσεων](#) στο κεφάλαιο Ασφάλεια σελ. 89.

[Αυτόματη επανάκληση](#) > **Ναι** — για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα

[Ταχεία κλήση](#) > **Ναι** — για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων

κλήσεων 3 έως 9, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού

Υπηρε. αναμον. κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρχει προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων σελ. 29.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Ναι** — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > **Ενεργοποιημένη** — για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Χειρισμός κλήσ. με κάλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντάει στις κλήσεις όταν ανοίγετε το κάλυμμα ή να τερματίζει τις κλήσεις όταν το κλείνετε.

Επανάκλ. ομιλ. αντί βίντ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί αυτόματα φωνητική κλήση σε αριθμό προς τον οποίο απέτυχε μια κλήση βίντεο.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, επιλέξτε **Γλώσσα SIM**.

Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας**. Ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση

φωνητικής κλήσης σελ. 28 και **Φωνητικές εντολές** στην ενότητα στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 75.

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε το ποσοστό της μνήμης που είναι κατειλημμένο ή ελεύθερο.

Αυτ. κλειδωμα πληκ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ρυθμίστε την ώρα.

Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κείμενο υποδοχής — για να γράψετε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίζεται σύντομα κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ. — για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου. σελ.90.

Λειτουργία δικτύου — για να επιλέξετε κατάσταση διπλής λειτουργίας (UMTS και GSM), UMTS, ή GSM. Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης.

Επιλογή φορέα > Αυτόματη και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματη** μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει συμφωνία περιαγωγής με το χειριστή οικείου δικτύου.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM σελ. 130.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα παράγει έναν ήχο κατά την ενεργοποίηση.

Ερώτ. για προφίλ πτήσης —για να επιλέξετε κατά πόσο το μήνυμα **Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης**; θα εμφανίζεται κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε το τηλέφωνο εάν η κατάσταση λειτουργίας πτήσης είχε επιλεγεί πριν την απενεργοποίηση της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση πτήσης σελ.71.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομος ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή e-mail, η συνεχής ροή, η υπηρεσία PTT, AM και Web. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμόρφ. για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση ως προεπιλογή**. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ως προεπ. σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημείο πρόσβασ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης -GSM.

Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφ. για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενως, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN και **Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε και ενεργοποιήσετε μια λίστα αριθμών τηλεφώνου ή προθεμάτων. Όταν ενεργοποιηθεί η λίστα, μπορείτε να κάνετε κλήσεις ή να στέλνετε μηνύματα μόνο στους αριθμούς της λίστας. Εάν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει την επιλογή αυτή, το μήνυμα **Επιτρεπτές κλήσεις** αποκρύπτεται.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μια νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Αν επιλέξετε **Επίπεδο ασφαλείας > Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε την ενεργοποίηση του κωδικού PIN ή του κωδικού UPIN

Πιστοποίηση. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη — για να εμφανιστεί η λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πιστοποιητικά σελ. 128.

Ρυθμ. μον. ασφαλείας για να εμφανίσετε τα **Στοιχεία μον. ασφαλείας**, ενεργοποιήστε **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σελ. 11.

■ Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να στείλει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου ασύρματα απευθείας στη συσκευή σας. Η επιλογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο.



Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε καν για επείγουσες κλήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση και επανεκκινήσετε τη συσκευή. Προτού αποδεχτείτε μια ενημέρωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.

Ρυθμίσεις

Για να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** > **Ρυθμίσεις διαχείρ. συσκ.** > **Ενημ. λογισμ. από παροχ.** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Επιτρέπεται πάντα — για αυτόματη εκτέλεση λήψης όλων των λογισμικών και ενημερώσεων

Απορρίπτεται πάντα — για απόρριψη όλων των ενημερώσεων λογισμικού

Επιβεβαίωση πρώτα — για να πραγματοποιούνται λήψεις λογισμικού και ενημερώσεων μόνο μετά από επιβεβαίωση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ειδοποιείστε ότι μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη για λήψη ή ότι έχει ληφθεί και εγκατασταθεί αυτόματα.

Αίτημα ενημέρωσης λογισμικού

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε **Στοιχεία εγκατ. λογισμ.** για να εμφανιστεί η υπάρχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξει κατά πόσο χρειάζεται η λήψη κάποιας ενημέρωσης. Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού τηλεφώνου. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού

Επιλέξτε **Εγκατ. ενημέρ. λογισμ.** για έναρξη της εγκατάστασης ή σε περίπτωση ακύρωσης της εγκατάστασης μετά τη λήψη.

Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα κατά την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το παροχής φορέα υπηρεσιών.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Επαναφ. εργ. ρυθμ.**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, όπως ονόματα και τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις **Επαφές**, δεν έχουν διαγραφεί.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των υπόλοιπων μενού αλλάζουν αναλόγως.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας σελ. 126.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, έγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στην [Έκθεση](#) χρησιμοποιούν μια μνήμη που αποτελείται κατά κύριο λόγο από την κάρτα μνήμης miniSD του τηλεφώνου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, θέματα, γραφικά ήχους κλήσης, κλιπ βίντεο και κλιπ ήχου στην [Έκθεση](#).

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Έκθεση](#). Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται ο φάκελος [Κάρτα μνήμης, \(μη μορφοποιημ.\)](#) ή το όνομα της κάρτας μνήμης.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε [Άνοιγμα](#). Για τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε [Επιλογές](#).
3. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να εμφανιστεί δείτε και επιλέξτε [Άνοιγμα](#). Για τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε [Επιλογές](#).

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Μενού](#) > [Έκθεση](#). Μεταβείτε στον φάκελο της κάρτας μνήμης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μορφοπ. κάρτα μνήμης](#).

12. Πολυμέσα



■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε κλιπ βίντεο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 2 megapixel. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg και κλιπ βίντεο σε μορφή .3gp και μπορείτε να τις μεγεθύνετε έως και οχτώ φορές.

Λήψη φωτογραφιών

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

1. Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Εάν η λειτουργία **Βίντεο** έχει επιλεγεί ως προεπιλεγμένη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φωτογραφία**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω, ή τα πλήκτρα περιήγησης αριστερά/δεξιά.

Εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός ή για να χρησιμοποιήσετε το φλας της κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νυχτερ. λειτουργ. ενεργή** ή **Με φλας**.

Για να τραβήξετε έως και τέσσερις φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργ. ενεργή**. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο λιγότερες φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε σε διαδοχή.

2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας ή επιλέξτε **Λήψη**. Εάν τραβάτε διαδοχικές φωτογραφίες, επιλέξτε **Σειρά**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες**, εκτός αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.



3. Για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας αφού η ένδειξη αποθήκευσης φωτογραφίας σταματήσει να κινείται. Για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Για να ενεργοποιήσετε το βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixels. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Βίντεο** > **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Βίντεο κλιπ**. Για να αλλάξετε το φάκελο αποθήκευσης της εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κάμερας σελ. 95.

Ρυθμίσεις κάμερας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ορίσετε **Ποιότητα εικόνας**, **Μέγεθος εικόνας**, **Ποιότητα κλιπ βίντεο**, **Διάρκεια βίντεο κλιπ**, **Ήχοι κάμερας**, **Προεπιλεγμένος τίτλος**, **Αποθήκ. εικόν. και βίντεο** και **Προεπιλεγμ. λειτουργία**. Στην **Αποθήκ. εικόν. και βίντεο** μπορείτε να επιλέξετε τον φάκελο ή την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα κλιπ βίντεο.

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει τα ακόλουθα μεγέθη video: SubQCIF, QCIF, CIF και VGA.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Ανοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβ. στη δ/ση** ή **Λήψεις multimedia**.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Ρυθμίσεις συνεχούς ροής** > **Διαμόρφωση**
2. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για συνεχή ροή.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής .mp3, .mp4 ή .aac τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα αρχεία τύπου .mp3 και .aac αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στους φακέλους **Έκθεση**. Τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Αρχεία μουσικής** και σε άλλη θέση, όπως στο φάκελο της κάρτας multimedia, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ►, ◀◀, ▶▶ ή ■ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε ►.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ▶▶ δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή του μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▶▶. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις Μουσικής

Στο μενού **Μουσική** μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Χρήση Bluetooth για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth

Λίστα κομματιών για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπαρ.**

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση κομματιού** ή **Αλλαγή λίστας** για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική** αν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαραγωγής > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** — για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** — για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθμ. πολυμέσων — για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ισοσταθμιστής σελ. 102.

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγάφωνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας το πλήκτρο ακουστικών.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων

Λήψεις μουσικής για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από κεραία άλλη από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ..



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατάτε στιγμιαία γρήγορα το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το 1 ή το 2 και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το 0 ως το 9.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακούστε ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε μια θέση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

Αποθήκευση σταθμού — για να εισάγετε μια ονομασία για τον σταθμό και για να τον αποθηκεύσετε

Visual Radio — για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν που διαθέτετε ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις Visual Radio — για να ορίσετε τις επιλογές για το Visual Radio. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής Visual Radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε **Ενεργ. οπτικ. υπηρεσίας > Αυτόματα**.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τα αποθηκευμένα κανάλια. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή σταθμού ή Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή Στερεοφωνικό — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή Ακουστικό — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ηχείο ή το ακουστικό. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην **Έκθεση** ή σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση**.
Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση** > **Ηχογραφήσεις**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγ. τελ. ηχογράφ.**.
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω υπερύθρων, Bluetooth ή μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή τελ. ηχογράφ.**.

Λίστα ηχογραφήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση** > **Επιλογές** > **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσεις** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να ορίσετε τις επιλογές σας για τα αρχεία στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 93.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο κάποιο άλλο φάκελο εκτός από τις **Ηχογραφήσεις** στην **Έκθεση**, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση** > **Επιλογές** > **Επιλογή μνήμης**. Μεταβείτε σε κάποιο φάκελο και επιλέξτε **Ορισμός**.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνότητων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοπ.**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή**, **Επεξεργασία** ή **Μετονομασία**. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Για να ενισχύσετε τον ήχο που είναι διαθέσιμος στερεοφωνικά με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Διεύρυνση στέρεο** > **Ενεργοποίηση**.

13. Push to talk



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Το PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας συνδεθεί, τα άτομα που καλείτε δεν είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις PTT σελ. 109.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT δε συνδέεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία. Συνεπώς, πολλές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT.

■ Σύνδεση στην υπηρεσία PTT

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Σύνδεση με PTT**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της

υπηρεσίας PTT. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στα ενεργά κανάλια και εάν έχετε επιλέξει μια επαφή, μια ομάδα επαφών ή ένα κανάλι ως την προεπιλεγμένη ενέργεια για το πλήκτρο λειτουργίας PTT, τότε το όνομα του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, πατήστε [Αποσύνδ. από PTT](#).

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με PTT. Όταν έχετε επιλέξει το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις καναλιού, κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Τις κλήσεις ένας-προς-έναν τις κάνετε μόνο σε ένα άτομο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά -προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο PTT μπορεί να μιλήσει μετά.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργία PTT](#) > [Λίστα επαφών](#). Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Τα ,  ή ? δηλώνουν ότι η επαφή είναι διαθέσιμη, όχι συνδεδεμένη με την υπηρεσία PTT ή άγνωστη. Το  δηλώνει ότι η επαφή δεν επιθυμεί να

συμμετέχει σε καμία επικοινωνία. Δεν μπορείτε να καλέσετε την επαφή, αλλά μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης.

Για να εγγραφείτε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές** > **Συνδρομή επαφής** ή εάν έχουν επιλεγθεί πάνω από μία επαφές, πατήστε **Συνδρομή επιλεγμένων**.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, πατήστε **Λίστα καναλιών** στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας από τις **Επαφές**, οι παραλήπτες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην υπηρεσία ΡΤΤ. Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες**, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις **Επαφές**.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τα κανάλια ΡΤΤ, πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε **Εισερχόμ. επανάκλ.**. Μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ προς πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα με τις επαφές. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν.

Επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο PTT. Εμφανίζονται οι επαφές που αποδέχονται την κλήση.

Λήψη μιας κλήσης PTT

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση PTT. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καναλιού ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντος.

Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας-προς-έναν, αποδεχθείτε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν πατήσετε το πλήκτρο PTT για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κλήση ενώ κάποιος άλλο μέλος μιλάει ακούτε έναν ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα **Σε αναμονή** για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο PTT. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση PTT και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο

κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Εισερχόμ. επανάκλ.**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μία αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα **Ελήφθη αίτημα επανάκλησης** στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.

Για να διαγράψετε την αίτηση, πατήστε **Διαγρ.**.

Για να προβάλετε τη διεύθυνση της λειτουργίας PTT του αποστολέα, επιλέξτε **Προβολή**.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση PTT σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση ως** ή **Προσθήκη σε επαφή**.

■ Προσθήκη μιας επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείων** > **Διεύθυνση PTT**.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές PTT, επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Λίστα επαφών** > **Επιλογές** > **Προσθήκη επαφής**.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι

που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Αποθήκευση ως**. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στο φάκελο **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθήκη σε επαφή**.

■ Κανάλια ΡΤΤ

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών ΡΤΤ:

- Προβλεπόμενο κανάλι — Μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από το φορέα παροχή υπηρεσιών.
- **Ανοικτό κανάλι** — Κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα.
- **Προσωπικό κανάλι** — Μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα ανοικτό ή προσωπικό κανάλι, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία ΡΤΤ** > **Προσθ. καναλιού** και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στα πεδία της φόρμας:

Κατάσταση καναλιού: — Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Ψευδών. στο κανάλι: — Εισαγάγετε το ψευδώνυμό σας για το κανάλι.

Ασφάλεια καναλιού: — Επιλέξτε **Ανοικτό κανάλι** ή **Προσωπικό κανάλι**

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητάει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργία ΡΤΤ** > **Προσθ. καναλιού** > **Επιλογές** > **Επεξεργασία διεύθυνσης**. Εισαγάγετε τη διεύθυνση καναλιού που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λήψη μιας πρόσκλησης

Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση σε μια ομάδα, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη πρόσκληση καναλιού:*

1. Για να προβάλετε την επαφή του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν η ομάδα δεν είναι ένα προσωπικό κανάλι, πατήστε **Προβολή**.
2. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ..**
3. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Προβολή** > **Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις PTT

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων PTT: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Ρυθμίσεις διαμόρφ.** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για την υπηρεσία PTT.

Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία PTT.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας PTT στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές: **Όνομα χρήστη PTT**, **Προεπιλ. ψευδώνυμο**, **Κωδικός πρόσβασης PTT**, **Τομέας** και **Διεύθυνση διακομιστή**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση ΡΤΤ, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία ΡΤΤ** > **Ρυθμίσεις ΡΤΤ** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > **Ενεργοποίηση** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιείτε αλλά όχι να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε

Απενεργοποίηση. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Προεπ. λειτ. πλήκτρ. ΡΤΤ — για την επιλογή της προεπιλεγμένης ενέργειας του πλήκτρου ΡΤΤ. Μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο να ανοίγει τη **Λίστα επαφών** ή τη **Λίστα καναλιών**, ή να πραγματοποιεί μια κλήση ΡΤΤ σε επιλεγμένη επαφή, κανάλι ή ομάδα.

Εμφάν. κατάστ. σύνδεσ. > **Ναι** — για να ενεργοποιήσετε την αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. ΡΤΤ στην εκκίν. > **Ναι** ή **Ερώτηση πρώτα** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτομάτως με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Υπηρ. ΡΤΤ στο εξωτερικό — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστ. δ/νσης ΡΤΤ μου > **Όχι** — για να αποκρύπτεται η διεύθυνσή σας ΡΤΤ από τις κλήσεις

14. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε **ΟΚ**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, πατήστε **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Διακοπή ειδοποίησης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο στην προβολή μήνα. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή σημειώσεων**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην **Αυτ. διαγρ. σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση** και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης: 📅 **Σύσκεψη**, 🗨 **Κλήση**, 📧 **Γενέθλια**, 🏠 **Υπόμνημα** ή 📋 **Υπενθύμιση**. Συμπληρώστε τα πεδία για τη σημείωση.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης 🗨, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για

να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να φέρετε εις πέρας, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσ.**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, επιλέξτε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Γράψτε τη σημείωση, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το επίπεδο προτεραιότητας και ρυθμίστε την προθεσμία και την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > και **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, επιλέξτε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, σας ζητείται να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη **0**, εισάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Επιλέξτε **Επιλογές** > και επιλέξτε **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σιασμός**, **Διαίρεση**, **Τετράγωνο**, **Τετραγωνική ρίζα** ή **Αλλαγή προσήμου**. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ..** Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Μετατροπή νομίσματος

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο και επιλέξτε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ. αντ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και επιλέξτε **OK**. Αν το επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επανεκκ.**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάνιση τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

15. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Η κάρτα miniSD του τηλεφώνου περιέχει παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής σελ. 118.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.

Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 123.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εφαρμογών**.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν μια νέα έκδοση της εφαρμογής είναι διαθέσιμη για λήψη από την επιλογή **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Πρόσβαση εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες άδειες σε κάθε κατηγορία.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας προτού προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών** και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 123.

Για τη διαθεσιμότητα των διάφορων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών σελ. 117.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες σας. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σελ. 121.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία σελ. 121.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδες περιήγησης σελ. 122.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Για αποσύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές περιήγησης σελ. 122.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 12. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 87.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σελ. 121.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και μια υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε **Εμφ. παράθ. τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή, σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελ. δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν τα δεδομένα πακέτου είναι επιλεγμένα ως φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση δεδομένων πακέτου διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση δεδομένων πακέτου.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Αρχική σελίδα — για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα

Συντομεύσεις — για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

Προσθήκη σ/δ — για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη

Σελιδοδείκτες — για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 123.

Επιλογές σελίδας — για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα

Ιστορικό — για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία

Άλλες επιλογές — για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές

Επαναφόρτωση — για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα

Έξοδος — για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση.. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες** ή, σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει

εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη που λάβατε, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** ή, σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο ώστε να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμμ/σειράς > **Πολύ μικρή**, **Μικρή** ή **Μεσαία** — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

Εμφάνιση εικόνων > **Όχι** — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφ. σύνδ.** > **Ναι** — για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφ. στοιχ.** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης σελ. 127.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > **Κωδικοπ. περιεχόμενου** — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Δ/σεις ιστού Unic. (UTF-8)* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία Ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

Δέσμη εντολών Java > *Ενεργοποίηση* — για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σελ. 127.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε *Επιλογές* > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμίσεις cookies* ή, σε λειτουργία κατάστασης αναμονής πατήστε *Μενού* > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Cookies*. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε *Επιλογές* > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. δέσμ. εντολ. WML* ή, σε λειτουργία κατάστασης αναμονής, πατήστε *Μενού* > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Δέσμ. WML σε ασφ. σύνδ.* > *Αποδοχή*.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην *Έκθεση*, πατήστε *Μενού* > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Λήψη ρυθμίσεων* > *Αυτόματη αποθήκευση* > *Ενεργοποίηση*.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα [Εισερχ. υπηρεσίας](#) σε λειτουργία κατάστασης αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε [Εμφάν..](#). Εάν επιλέξετε [Έξοδος](#), το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο [Εισερχ. υπηρεσίας](#). Για να μεταβείτε αργότερα στα [Εισερχ. υπηρεσίας](#), πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Εισερχ. υπηρεσίας](#).

Για να μεταβείτε στην επιλογή [Εισερχ. υπηρεσίας](#) κατά την περιήγηση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#). Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε [Λήψη](#). Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#) ή [Διαγραφή](#).

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσίας](#).

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας επιλέξτε [Μηνύματα υπηρεσίας](#) > [Ναι](#) ή [Όχι](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε [Φίλτρο μηνυμάτων](#) > [Ναι](#). Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε [Αξιόπιστα κανάλια](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Ενεργοποιημένη](#). Αν επιλέξετε [Απενεργοποιημένη](#), όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας, θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο εάν επιλέξετε [Λήψη](#).

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσιμο προσωρ. μνήμης*. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσ. μνήμης*.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. μον. ασφαλείας*.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε [Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητ. αξιοπιστίας](#) ή [Πιστοποιητικά χρήστη](#).

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , τότε η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη [Ανάγνωση](#) και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε [Υπογρ.](#)

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σελ. 11) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ίσως σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, για παράδειγμα, το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM > Με επιβεβαίωση.**

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων, Bluetooth ή σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD, και WCDMA

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data ([Δεδομένα GSM](#)), high speed circuit switched data (HSCSD), καθώς και υπηρεσιών πακέτου WCDMA και circuit switched data.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πακέτου δεδομένων σελ. 81.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Δεν συνιστάται η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή, διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η

μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

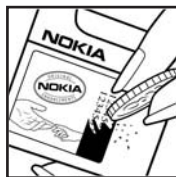

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών
Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστών από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς

σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από τον βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην

τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ.. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η

ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,80 W/kg..

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 77

C

cookies 125

K

keyguard 25

P

PC Suite 131

PTT 103

Push to talk. Ανατρέξτε στην
ενότητα PTT

S

SMS e-mail 39

A

ακουστικό 20

ακροδέκτης αξεσουάρ 20

ακροδέκτης φορτιστή 20

άμεσα μηνύματα 45

αναπάντητες κλήσεις 70

αναπαραγωγή 95

αναπαραγωγή μουσικής 96

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 37

αριθμομηχανή 114

ασφάλεια 7, 138

ακουστικά βοηθήματα 139

βηματοδότες 139

επείγουσες κλήσεις 140

ιατρικές συσκευές 138

οχήματα 139

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος

εκρήξεων 140

πληροφορίες πιστοποίησης
(ΣΕΑ) 141

ασφάλεια προγράμματος

περιήγησης 125

ατζέντα 111

αφύπνιση 111

Γ

γλώσσα γραφής 33

Δ

δεδομένα πακέτου 80, 131

διαμόρφωση 71, 73, 87

δίκτυο 9

Ε

ειδικοί χαρακτήρες 35

ειδοποίηση δόνησης 72

έκθεση 93

ενδείξεις 24

ενεργή αναμονή 73, 76

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 18

ενημερώσεις 13

τηλέφωνο 91

ενημερώσεις λογισμικού 91

εντολές υπηρεσίας 56

εξερχόμενοι αριθμοί 70

εξοικονόμηση ενέργειας 74

έξυπνη δημιουργία κειμένου 33

επαναφορά εργοστασιακών

ρυθμίσεων 91

επαφές 66

διακοπή συνδρομής 67

προβολή 67

προσθήκη 66

επείγουσες κλήσεις 140

επικοινωνία δεδομένων 131

επίπεδο φόρτισης 21

ερώτηση για προφίλ πτήσης 87

εφαρμογές 117

εφαρμογή e-mail 52

Η

η παρουσία μου 65

ημερολόγιο 112

ήχοι κλήσης 29, 72

Θ

θέματα 72
θύρα IR 20

Ι

ισοσταθμιστής 102
ιστός 120
ισχύς σήματος 21

Κ

καλώδιο
USB 84
καλώδιο δεδομένων
USB 77
Καλώδιο δεδομένων USB 84
κάμερα 94
κάρτα SIM 14
κάρτα μνήμης 15, 93
κείμενο
έξυπνο 33
παραδοσιακό 33
σύνταξη 33
κλειδωμα ηλεκτρολογίου 25
κλειδωμα του ηλεκτρολογίου 25
κλήσεις
αναμονή 29
αναπάντητες 70
ληφθείσες 70
πραγματοποίηση 85
προώθηση 84
ρυθμίσεις 84
τερματισμός 29
κοινή προβολή βίντεο 32
κωδικός PIN 11
κωδικός PUK 12
κωδικός ασφαλείας 11
κωδικός φραγής 12
κωδικοί πρόσβασης 11

Λ

ληφθείσες κλήσεις 70
λήψη
εφαρμογές 118
παιχνίδια 117
περιεχόμενο 13
λίστα υποχρεώσεων 113
λογότυπο φορέα 74

Μ

μέγεθος εικόνας 95
μεταφορά δεδομένων 82
μηνύματα
multimedia 40
SMS e-mail 39
ήχος 44
κείμενο 37
μετρητής 70
πρότυπα 44
στιγμιαία 44
μηνύματα multimedia 40
Μηνύματα SIM 39
μηνύματα ήχου 44
μηνύματα κειμένου 37
μηνύματα ομιλίας 55, 56
μηνύματα πληροφοριών 56
μητρώο 70
μπαταρία 133
έλεγχος αυθεντικότητας 134
τοποθέτηση 14
μπροστινή κάμερα 20

Ξ

ξεκλειδωμα ηλεκτρολογίου 25

Ο

οι αριθμοί μου 69
ομάδες 68

Π

παιχνίδια 117
παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 34
πιστοποιητικά 128
πλήκτρα έντασης ήχου 20
πλήκτρα επιλογής 20
πλήκτρο PTT 20
πλήκτρο κάμερας 20
πλήκτρο κλήσης 20
πλήκτρο περιήγησης 20
πλήκτρο τερματισμού 20
πρόγραμμα περιήγησης 120
προστασία οθόνης 74
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 41
προσωπικά στοιχεία 67
προσωρινή μνήμη 127
πρότυπα 38

προφίλ 71

P

ραδιόφωνο 98
 Ραδιόφωνο FM 98
 ρυθμίσεις
 multimedia 59
 ημερομηνία 75
 ρολόι 75
 ώρα 75
 ρυθμίσεις Bluetooth 79
 ρυθμίσεις ασφαλείας 89
 ρυθμίσεις εξαρτημάτων 87
 ρυθμίσεις ημερομηνίας 75
 ρυθμίσεις κάμερας 95
 ρυθμίσεις ρολογιού 75
 ρυθμίσεις τηλεφώνου 85
 ρυθμίσεις ώρας 75

Σ

σελιδοδείκτες 123
 σημειώσεις 113
 σημείωση ημερολογίου 112
 σίγαση 29
 στερεοφωνική διεύρυνση 102
 στιγμιαία μηνύματα 44
 συγχρονισμός 83
 από διακομιστή 83
 από υπολογιστή 83
 συντήρηση 136
 συντομεύσεις 23

T

ταπετσαρία 72, 73
 ταχείες κλήσεις 27, 68
 τερματισμός κλήσης 29
 Τόνοι DTMF 123

Υ

υπέρυθρες 79
 υπηρεσία σύνδεσης και
 αναπαραγωγής 18
 υπηρεσία συνεχούς ροής 96
 υποδοχή κάρτας μνήμης 20

Φ

φάκελοι 43
 φόρτιση 133
 φως κάμερας 20
 φωνητικές εντολές 76
 φωνητική εγγραφή 100
 φωνητική κλήση 28

Χ

χρονομετρητής αντίστροφης
 μέτρησης 115
 χρονόμετρο 115

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 129