

Priročnik za uporabo



9362141
4 izdaja SL

CE 168

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NHL-10 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003-2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta registrirani blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNI
STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI
INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI
BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B)
OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOČENO PODELILO LICENCE.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9362141

4 izdaja SL

Vsebina

1. Splošne informacije	14
Pripravljenost.....	14
Znaki postopkov.....	15
Znaki za podatkovno povezavo	16
Meni	17
Urejanje menija.....	18
Preklapljanje med aplikacijami.....	19
Seznami možnosti	19
Pomoč	19
Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje.....	20
Dejanja, skupna vsem aplikacijam	20
Nadzor glasnosti	22
Zvočnik.....	23
Glasnost slušalk	24
Zaklepanje tipkovnice.....	24
Skupni pomnilnik.....	24
2. Vaš telefon	25
Klicanje.....	25
Klicanje z uporabo Imenika	26
Klic na vaš telefonski predal.....	26
Hitro klicanje telefonske številke.....	27
Vzpostavitev konferenčnega klica	27
Sprejem klica.....	28
Možnosti med klicem	28
Storitev Čakajoči klic	29

Nastavitve za preusmeritve klicev.....	29
Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik.....	30
Seznam zadnjih klicev	31
Trajanje klicev	32
Števec podatkov GPRS.....	33
Pregledovanje splošnega dnevnika.....	33
3. Osebnostne informacije.....	35
Imenik	35
Ustvarjanje vizitk.....	35
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona	36
Urejanje vizitk	36
Pregledovanje vizitke	37
Delo s skupinami	41
Koledar.....	42
Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	42
Nastavljanje opozoril za koledar.....	47
Opravlila	47
Uvažanje podatkov iz združitljivih telefonov Nokia	48
4. Večpredstavnost.....	49
Fotoaparati	49
Slikanje.....	49
Pregledovanje slik.....	54
Povečevanje shranjene slike.....	55
Bližnjice na tipkovnici.....	56
Video snemalnik.....	56
Snemanje video posnetka	56
Nastavljanje Video snemalnika	57
RealOne Player™	58

Predvajanje večpredstavnostnih datotek.....	59
Spreminjanje nastavitev.....	60
Galerija	61
Odpiranje datotek	62
Druge privzete mape.....	62
Nalaganje datotek.....	63
Pošiljanje slik na strežnik za slike (storitev omrežja).....	64
5. Sporočila	65
Sporočila - Splošne informacije	67
Odpiranje prejetega sporočila.....	67
Dodajanje prejemnika za sporočilo	68
Možnosti za pošiljanje.....	68
Pisanje besedila.....	69
Uporaba tradicionalnega načina	69
Uporaba slovarja.....	70
Kopiranje besedila.....	73
Možnosti za urejanje.....	73
Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil	74
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	74
Večpredstavnostna sporočila	76
E-pošta.....	79
Prejeta sporočila - sprejemanje sporočil	81
Možnosti v različnih urejevalnikih sporočil	81
Pregledovanje večpredstavnostnih sporočil v meniju Prejeta sporočila.....	83
Sprejemanje nastavitvenih sporočil.....	83
Obvestila storitev (storitev omrežja)	85
Moje mape	86
Nabiralnik (storitev omrežja).....	86
Odpiranje nabiralnika.....	87

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika	88
Odpiranje e-pošte	89
Prekinjanje povezave z nabiralnikom	90
Pregledovanje e-poštnih prilog	90
Brisanje e-pošte	91
V pošiljanju	92
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	93
Obvestila v celici (storitev omrežja)	93
Ukazi za omrežne storitve	94
Nastavitve za sporočila	94
Nastavitve za besedilna sporočila	94
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	95
Nastavitve za e-pošto	97
Nastavitve za obvestila storitev	99
Nastavitve za obvestila v celici	100
Nastavitve za mapo Poslano	100
6. Orodja	101
Nastavitve	101
Spreminjanje splošnih nastavitvev	101
Nastavitve telefona	102
Klicne nastavitve	103
Nastavitve povezave	105
Datum in čas	113
Zaščita	114
Zapore klicev (storitev omrežja)	118
Omrežje	119
Nastavitve dodatkov	119
Nadzornik datotek	120
Sprejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika	120

Pregledovanje porabe pomnilnika	121
Glasovni ukazi.....	121
Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji	123
Zaganjanje aplikacij z glasovnimi ukazi	124
Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih ukazov.....	124
7. Prilagajanje.....	125
Profili.....	125
Spreminjanje profila.....	125
Prilagajanje profilov lastnim potrebam	126
Teme	127
Spreminjanje tem	128
Pojdi na.....	129
Dodajanje bližnjic.....	130
8. Pripomočki	132
Denarnica	132
Vpisovanje kode denarnice.....	132
Shranjevanje podrobnosti v osebnih karticah.....	133
Ustvarjanje osebnih beležk.....	134
Ustvarjanje profila denarnice	134
Priklic informacij iz denarnice v brskalnik	136
Pregledovanje podrobnosti o vstopnici.....	136
Nastavitve denarnice	136
Ponastavitev denarnice in kode denarnice	137
Kalkulator.....	137
Pretvornik.....	138
Pretvarjanje enot.....	138
Nastavljanje osnovne valute in tečajev	139
Beležke.....	140

Ura	140
Spreminjanje nastavitev ure	140
Nastavljanje budilke	140
Snemalnik	141
Igre	142
Pomnilniška kartica	142
Formatiranje pomnilniške kartice	143
Ustvarjanje in povračanje varnostnih kopij	144
Geslo pomnilniške kartice	144
Pregledovanje porabe pomnilnika	145
9. Storitve in aplikacije	146
Storitve (Mobilni brskalnik)	146
Osnovni koraki za dostop	147
Priprava telefona na storitve brskalnika	147
Povezovanje	148
Pregledovanje zaznamkov	148
Prebiranje	150
Nalaganje	152
Prekinjanje povezave	154
Nastavitve brskalnika	154
Nadzornik aplikacij	155
Nameščanje aplikacij Java – splošne informacije	156
Odstranjevanje aplikacije	159
10. Povezovanje	160
Povezava Bluetooth	160
Prvi vklop aplikacije Bluetooth	161
Nastavitve Bluetooth	162
Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth	162

Pogled Seznanjene naprave	165
Sprejem podatkov prek vmesnika Bluetooth.....	166
Zapiranje povezave Bluetooth.....	166
Infrardeča povezava.....	167
Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.....	167
Nadzornik povezav.....	168
Pregledovanje podrobnosti o povezavi	169
Prekinjanje povezav.....	170
Povezovanje telefona z računalnikom.....	170
Uporaba CD-ja.....	170
Uporaba telefona kot modema	171
Sinhronizacija na daljavo	171
Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo	172
Sinhroniziranje podatkov.....	173
11. Iskanje napak.....	174
Vprašanja in odgovori.....	175
12. Informacije o bateriji.....	180
Nega in vzdrževanje.....	182
Pomembni varnostni napotki.....	184
Kazalo	190

Za Vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklapljajte telefona, ker je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali ker lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in pravice drugih.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in 1900.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.

Ta telefon podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki uporabljajo protokole TCP/IP.

Nekatere funkcije telefona, na primer MMS, brskalnik, e-pošta, SyncML in nalaganje vsebin, zahtevajo, da omrežje podpira te tehnologije.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ Polnilniki in dodatna oprema



Opozorilo! Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.



Opomba: Pred uporabo vedno preverite modelno številko kateregakoli polnilnika, ki ga želite uporabljati s to napravo. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12 ali LCH-12.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

1. Splošne informacije

Nokia 6600 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer fotoapar, video snemalnik, sporočila, e-pošto, uro, budilko, kalkulator in koledar.



Opozorilo! Vse funkcije tega telefona, razen budilke, zahtevajo, da je med uporabo telefon vključen. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.


Nalepke v prodajnem paketu

- Na nalepkah na garancijski kartici v prodajnem paketu so pomembne informacije za servisiranje in za pomoč uporabnikom. Prodajni paket vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo teh nalepk.

■ Pripravljenost

Spodaj opisani znaki so prikazani na zaslonu, ko je telefon pripravljen za uporabo in ko uporabnik še ni ničesar vpisal, temu pravimo "pripravljenost".

A Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal. Simbol antene  bo nadomeščen s simbolom za GPRS , če je nastavev *Povezava GPRS* nastavljena na *Ko je na voljo* in če je v omrežju na voljo povezava. Glejte 'Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)', stran 106. Glejte 'GPRS', stran 112.

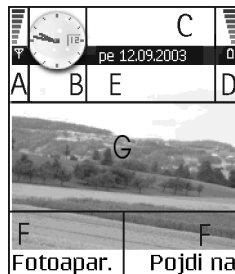

B Kaže analogno ali digitalno uro. [Glejte 'Datum in čas', stran 113.](#)

C Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.

D Kaže napolnjenost baterije. Višji ko je stolpec, bolj polna je baterija.

E Navigacijska vrstica: kaže trenutno izbran profil. Če je izbran profil *Splošno*, se namesto imena profila izpiše datum. [Glejte 'Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje', stran 20.](#)

F Kaže bližnjice, ki so trenutno določene izbirnima tipkama  in .

G Slika v ozadju: Za ozadje v pripravljenosti lahko izberete katerokoli podobo. [Glejte 'Teme', stran 127.](#)



Opomba: Vaš telefon ima vgrajen ohranjevalnik zaslona. Če je telefon neaktiven eno minuto, se zaslون zbrise in se vključi ohranjevalnik zaslona. Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko. [Glejte 'Teme', stran 127.](#)

Znaki postopkov

Ko je telefon v stanju pripravljenosti, se utegnejo prikazati naslednje ikone:



- Kaže, da ste v nabiralnik v meniju Sporočila prejeli vsaj eno sporočilo. Če kazalec utripa, je pomnilnik telefona skoraj poln, tako da morate zbrisati nekaj podatkov. [Glejte 'Pomnilnik skoraj poln', stran 174.](#)



- Kaže, da ste prejeli e-poštno sporočilo.



- Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. [Glejte 'Klic na vaš telefonski predal', stran 26.](#)

 - Kaže, da sporočila v meniju Poslana sporočila čakajo na pošiljanje. [Glejte 'Sporočila - Splošne informacije', stran 67.](#)

 - Prikaže se, ko je za trenutno izbrani profil nastavev *Način zvonjenja* nastavljena na *Tiho, Opozor. na sporočilo* na *Izključeno* in *Opoz. ton pomenkov* na *Izključeno*.

 - Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte priročnik Prvi koraki.

 - Kaže, da imate vključeno budilko.

 - Kaže, da je vključen vmesnik Bluetooth. Med pošiljanjem podatkov prek vmesnika Bluetooth se prikaže ().

 - Kaže, da je vključena preusmeritev vseh klicev.  - Kaže, da je vključena preusmeritev vseh klicev v telefonski predal. [Glejte 'Nastavitve za preusmeritve klicev', stran 29.](#) Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . [Glejte 'Uporabljena linija \(storitev omrežja\)', stran 104.](#)

 - Kaže, da lahko kličete le z linije 2 (storitev omrežja). [Glejte 'Uporabljena linija \(storitev omrežja\)', stran 104.](#)

Znaki za podatkovno povezavo

- Ko aplikacija vzpostavlja podatkovno povezavo, v pripravljenosti utripa eden od spodaj prikazanih znakov.
 - Če je znak prikazan brez utripanja, je povezava aktivna.
-  za podatkovni klic, * za hiter podatkovni klic,

Namesto simbola antene  se prikaže simbol GPRS , če je vzpostavljena aktivna povezava GPRS. Če je vzpostavljenih več povezav GPRS, se izpiše , če pa je povezava GPRS zaradi klica zadržana, se izpiše .

 za faks klic,

 za povezavo Bluetooth in

 za infrardečo povezavo.

■ Meni

- Za vstop v glavni meni pritisnite  (Tipka Meni). V meniju so vam na voljo vse aplikacije na vašem telefonu.




 Možnosti v meniju: *Odpri*, *Prikaži seznam* / *Prikaži mrežo*, *Premakni*, *Premakni v mapo*, *Naloži aplikacije*, *Podrobnosti pomnil.*, *Pomoč* in *Izhod*.

Premikanje v meniju

- Po menijih se lahko pomikate tako, da krmilno palčko pritisnete navzgor , navzdol , levo  in desno  (modre puščice 1 do 4).

Odpiranje aplikacij in map

- Poiščite aplikacijo ali mapo in jo odprite s pritiskom na sredino krmilne palčke  (modra puščica 5).

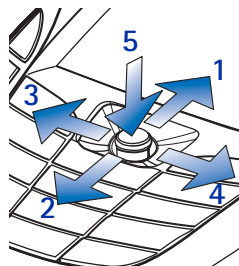

Zapiranje aplikacij

- Tipko **Nazaj** ali **Izhod** pritisnite tolikokrat, kot je potrebno za vrnitev v pripravljenost, ali pa izberite **Možnosti** → **Izhod**.

Če za dalj časa pritisnete **!**, se telefon vrne v pripravljenost, aplikacija pa ostane odprta v ozadju.



Opomba: S pritiskom na **!** vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Ko telefon pravilno izključite s tipko za vklop/izklop, bo poskusil shraniti neshranjene podatke in zapreti odprte aplikacije. Ta proces lahko traja kratek čas.

Urejanje menija


Ikone menijev lahko razvrstite poljubno. Redkeje uporabljene aplikacije lahko razvrstite v mape, pogosto uporabljene pa lahko iz map premaknete v meni. Ustvarite lahko tudi nove mape.

1. Poiščite želeni predmet in izberite **Možnosti** → **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka.
2. Izbiro premaknite na želeno mesto in pritisnite **OK**.

Preklapljanje med aplikacijami

Če imate odprtih več aplikacij in želite preklapati med njimi, za dalj časa pritisnite  (tipka Meni). Okno za preklapljanje med aplikacijami se odpre in prikaže seznam trenutno odprtih aplikacij. Poiščite aplikacijo in jo izberite s pritiskom na .

 **Opomba:** Ko telefonu začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprl nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.

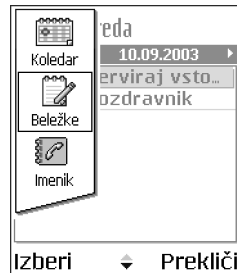

Seznami možnosti

 **Možnosti:** Ti seznami vam povedo, kateri ukazi so na voljo v različnih pogledih in situacijah.

 **Opomba:** Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega pogleda.

Pomoč

Vaš telefon Nokia ima vgrajeno pomoč, dostopno v vseh aplikacijah, ki imajo **Možnosti**, uporabite pa jo lahko s tipko . Pomoč lahko uporabljate tudi v glavnem meniju.



■ Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje

V navigacijski vrstici lahko vidite:

- majhne puščice ali jezičke, ki vam povedo, ali je na voljo več pogledov, map ali datotek.
- znake za urejanje. Glejte 'Pisanje besedila', stran 69.
- druge informacije, na primer **2/14** pomeni, da gledate drugo sliko v mapi s 14 slikami. Pritisnite  za naslednjo sliko.



■ Dejanja, skupna vsem aplikacijam

- **Odpiranje predmetov za pregledovanje** – Ko pregledujete seznam datotek ali map, odprete zeleni predmet tako, da ga poiščete in pritisnete  ali pa izberite **Možnosti** → **Odpri**.
- **Urejanje predmetov** – Če želite predmet odpreti za urejanje, ga morate najprej odpreti za pregledovanje, potem pa izbrati **Možnosti** → **Uredi**, če želite spremeniti njegovo vsebino. S krmilno palčko se lahko pomikate med polji predmeta.
- **Preimenovanje predmetov** – Če želite datoteko ali mapo preimenovali, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Preimenuj**.
- **Odstranjevanje in brisanje predmetov** – Poiščite predmet in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite . Če želite zbrisati več predmetov hkrati, jih morate najprej označiti. Glejte naslednji odstavek: 'Označevanje predmetov'.

- **Označevanje predmetov** - Predmete iz seznama lahko izberete na več načinov.
 - Posamezne predmete izberete tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → *Označi/Opusti* → *Označi* ali hkrati pritisnete  in . Poleg predmeta se pojavi oznaka.
 - Če želite izbrati vse predmete na seznamu, izberite **Možnosti** → *Označi/Opusti* → *Označi vse*.
 - **Označevanje več predmetov** – Pritisnite in zadržite , hkrati pa potisnite krmilno palčko navzgor ali navzdol. Ko premikate izbiro, se poleg predmeta pojavi oznaka. Ko prenehate izbirati, spustite najprej tipko za pomikanje in potem še tipko .

Ko izberete vse želene predmete, jih lahko premaknete ali zbrišete tako, da izberete **Možnosti** → *Premakni v mapo* ali *Zbriši*.
 - Posamezne predmete opustite tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → *Označi/Opusti* → *Opusti* ali hkrati pritisnete  in .
 - **Ustvarjanje map** – Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti** → *Nova mapa*. Telefon zahteva, da vpišete ime za novo mapo (največ 35 črk).
 - **Premikanje predmetov v mapo** – Če želite predmete premakniti v mapo ali med mapami, izberite **Možnosti** → *Premakni v mapo* (ni na voljo, če ni map). Ko izberete *Premakni v mapo*, se odpre seznam map, ki so na voljo, vidna pa je tudi korenska mapa (če hočete predmete premakniti iz mape). Izberite želeni cilj in pritisnite **OK**.

- **Pošiljanje predmetov** – Če želite predmete pošiljati na združljive naprave, poiščite želeni predmet, izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Izberite način, na voljo so možnosti *Prek MMS*, *Prek Bluetooth*, *Prek IR* in *Prek e-pošte*.
- Če želite predmet poslati kot prilogo e-poštnemu ali večpredstavnostnemu sporočilu, se odpre urejevalnik. Pritisnite , da izberete prejemnike iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje *Za*:. Vpišite besedilo ali dodajte zvok in izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Glejte 'Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil', stran 74.
- Prek IR. Glejte 'Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika', stran 167.
- Prek Bluetooth. Glejte 'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth', stran 162.

■ Nadzor glasnosti

- Med klicem ali med poslušanjem zvoka lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  in .

Ikone za glasnost:

 – za slušalko,


 – za zvočnik.

Zvočnik

Telefon ima vgrajen zvočnik za prostoročno uporabo. Zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, na primer medtem ko imate telefon na mizi. Zvočnik lahko uporabljate med klicem, v zvočnih in video aplikacijah ter med pregledovanjem večpredstavnostnih sporočil. Zvočne in video aplikacije uporabljajo zvočnik privzeto. Če uporabljate zvočnik, so vam med pogovorom lažje dostopne druge aplikacije.

Vklop zvočnika

Če želite vključiti zvočnik med že vzpostavljenim klicem, izberite **Možnosti** → **Vključi zvočnik**. Telefon zapiska, v navigacijski vrstici se prikaže , znak za glasnost pa se spremeni.



 **Opomba:** Zvočnika ne morete vključiti, če so na telefon priključene slušalke.

 **Pomembno:** Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zvok zelo glasen.

Za telefonske klice je treba zvočnik vključiti vsakič znova, zvočne aplikacije, kot je Snemalnik, pa zvočnik uporabljajo vedno.

Izklop zvočnika

- Med že vzpostavljenim klicem izberite **Možnosti** → **Vključi slušalko**.

Glasnost slušalk

Ko so na telefon priključene slušalke, lahko nastavljate glasnost s pritiskanjem  ali .

■ Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice lahko preprečite nehotene pritiske na tipke.

V pripravljenosti pritisnite  in potem . Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu pojavi znak . Pritisnite  in nato še , da jo odklenete.

Ko je zaklepanje vključeno, sprejmete klic s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno.

 **Opomba:** Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije telefona: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila, podobe, melodije, video snemalnik, RealOne Player™, koledar, opravlja in naložene aplikacije. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za ostale funkcije. To še posebej velja pri intenzivni uporabi. Na primer, če shranite veliko podob, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrisate nekatere vpise in informacije, ki zasedajo skupni pomnilnik.

2. Vaš telefon



■ Klicanje

1. V pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Pritisnite  ali , da premaknete kursor. Številko zbrisete s pritiskom na .

- Za mednarodne klice vpišite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete na tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo, območno kodo brez 0 in telefonsko številko.



Opomba: Klici, ki so tu opisani kot mednarodni, so včasih potrebni tudi za klicanje med različnimi regijami v isti državi.

2. Številko pokličete s pritiskom na .

3. S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).



Opomba: S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Lahko lahko vzpostavljate tudi z glasom, tako da vam za vpis ali iskanje številke ni treba gledati zaslona. [Glejte 'Glasovno klicanje', stran 37.](#)



Klicanje z uporabo Imenika

1. Če želite odpreti Imenik, pojdite v **Meni** → **Imenik**.
2. Če želite odpreti mapo Imenik, v pripravljenosti pritisnite  ali pojdite v **Meni** → **Imenik**.
3. Klic začnete s pritiskom na .
Če je v vizitki shranjenih več telefonskih števil, poiščite želeno in pritisnite , da se klic začne.

Klic na vaš telefonski predal

Telefonski predal (storitev omrežja) je samodejni odzivnik, na katerem lahko pustijo sporočila tisti, ki so vas skušali poklicati, vi pa niste bili dosegljivi.

- Če hočete poklicati na telefonski predal, v pripravljenosti pritisnite  in .
- Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite na **OK**.
To številko dobite od ponudnika storitev.

Glejte 'Nastavitve za preusmeritve ključev', stran 29.

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo številko telefonskega predala. Glejte 'Uporabljena linija (storitev omrežja)', stran 104.

Spreminjanje številke telefonskega predala

Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Telefonski predal** in izberite **Možnosti** → **Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite na **OK**.

Hitro klicanje telefonske številke

➡ Če želite prikazati mrežo za hitro klicanje, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Hitro klic..**

1. Tipki za hitro klicanje določite telefonsko številko ( – ). Glejte 'Določanje tipk za hitro klicanje', stran 40.
2. Klic na številko: V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko za hitro klicanje in . Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*: Dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se klic ne začne.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki vam omogoča izvesti konferenčni klic z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** → *Nov klic*. Vpišite ali poiščite želeno številko in pritisnite **OK**. Prvi klic bo zadržan.
3. Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Izberite **Možnosti** → *Konferenca*.
4. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite 2. korak, potem pa izberete **Možnosti** → *Konferenca* → *Dodaj konferenci*.



- Zasebni pogovor z enim od udeležencev: Izberite **Možnosti** → *Konferenca* → *Zasebno*. Poiščite želenega udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Konferenčni klic bo zadržan, njegovi udeleženci se lahko še vedno pogovarjajo drug z drugim, medtem ko ste udeleženi v zasebnem pogovoru z izbranim sogovornikom. Ko končate zasebni pogovor, pritisnite **Možnosti** → *Konferenca*, da se vrnete v konferenčni klic.
 - Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** → *Konferenca* → *Izključi udeleženca*, poiščite udeleženca in pritisnite **Izključi**.
5. Aktivni konferenčni klic končate s tipko **!**.

■ Sprejem klica

- Za sprejem dohodnega klica pritisnite **!**.
- Klic končate s pritiskom na **!**.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite **!**. Kličoči bo zaslišal znak za zasedeno linijo.

Ko prejmete klic, pritisnite **Tišina**, da hitro izključite zvonjenje.



Možnosti med klicem

S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofon ali Vkl. mikr., Končaj aktivni klic, Končaj vse klice, Zadrži ali Prevzemi, Nov klic, Konferenca, Zasebno, Izključi udeleženca, Odgovori in Zavrni.

Zamenjaj se uporablja za prekllop med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz zveze.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov.



Opomba: Vse možnosti morda niso na voljo. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- Vpišite številko s tipkami - . Vsak pritisk na tipko ustvari ton DTMF, ki se odda med aktivnim klicem. Večkrat pritisnite , da vpišete: *, p (vstavi približno dvosekundno zakasnitev pred ali med toni DTMF) in w (ta znak pomeni, da se preostali del številke ne pošlje, dokler med klicem vnovič ne pritisnete **Pošlji**). Pritisnite za #.

Storitev Čakajoči klic

Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem.

1. Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**.

2. Aktivni klic končate s pritiskom na .

Nastavitve za preusmeritve klicev

Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

➡ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nastavitve** → **Preusmeritve**.

- Izberite želeno preusmeritev, na primer *Če je telefon zaseden*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
- Izberite **Možnosti** → *Vključi*, da preusmeritev vključite, *Prekliči*, da jo izključite, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je preusmeritev vključena.
- Če želite preklicati vse aktivne preusmeritve, izberite **Možnosti** → *Prekliči vse preusm..*

Glejte 'Znaki postopkov', stran 15.



Opomba: Preusmeritve in zapore klicev ne morejo biti vključene hkrati.

Glejte 'Zapore klicev (storitev omrežja)', stran 118.

■ Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik



➡ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik**.

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, sporočila, paketne podatkovne povezave in fakse ter podatkovne klice, ki jih je zaznal telefon. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.



Opomba: Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali stranmi v brskalniku so označene kot paketne podatkovne povezave v splošnem dnevniku komunikacij.

Seznam zadnjih klicev

↔ **Meni** → **Dnevnik** → *Zadnji klici.*

Telefon beleži telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

▶ Možnosti v pogledih Neodgovor., Prejeti, Klicani: *Pokliči, Ustvari sporočilo, Uporabi številko, , Zbriši, Zbriši seznam, Dodaj v Imenik, Pomoč in Izhod.*

Neodgovorjeni in prejeti klici

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil, s katerih so vas neuspešno klicali (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik** → *Zadnji klici* → *Neodgov. klici.*

💡 **Nasvet** Ko se v pripravljenosti izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Če želite odgovoriti na klic, poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na **↵**. Znak **📞** je prikazan, ko telefon ni v pripravljenosti, in sicer dokler ne pogledate neodgovorjenih klicev.

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil ali imen, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik** → *Zadnji klici* → *Prejeti klici.*

Klicane številke

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 klicanih števil, pojdite v **Dnevnik** → **Zadnji klici** → **Klicane štev.**

Brisanje seznamov zadnjih klicev

- Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem pogledu menija Zadnji klici izberite **Možnosti** → **Zbriši zadnje klice**.
- Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** → **Zbriši seznam**.
- Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .



Trajanje klicev

 Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** → **Trajanje klicev**.

Tu lahko preverite približno trajanje vaših odhodnih in dohodnih klicev.

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različno – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Brisanje merilnikov trajanja klicev – Izberite **Možnosti** → **Zbriši števec**. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte 'Zaščita', stran 114.

Števec podatkov GPRS

➡ Pojdite v **Dnevnik** → **Števec GPRS**.

Števec podatkov GPRS omogoča, da preverite skupno količino prejetih in poslanih podatkov med uporabo paketnih podatkovnih povezav (GPRS). Nekateri operaterji na primer obračunavajo povezave GPRS glede na količino prenesenih podatkov.

Pregledovanje splošnega dnevnika

➡ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** in pritisnite .

V splošnem dnevniku lahko za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko.

 **Opomba:** Poddogodki, na primer več delov enega sporočila in paketi v podatkovni povezavi, se beležijo kot en dogodek.

Filtriranje dnevnika

1. Izberite **Možnosti** → **Filter**. Odpre se seznam filtrov.
2. Poiščite filter in pritisnite **Izberi**.

Brisanje vsebine dnevnika

- Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice, izberite **Možnosti** → **Zbriši dnevnik**. Potrdite s pritiskom na **Da**.



Dnevnik			
🏠	SMS	WAP	
🏠	SMS	Richard	
🏠	Govor	Spencer Mia	
⬇	SMS	Vaameyer	
🏠	Govor	123456789	
🏠	SMS	Moncourt Anais	
Možnosti		⬇	Izhod

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave

- Če želite preveriti, koliko podatkov (v kB) je bilo prenesenih in koliko časa je bila aktivna določena povezava GPRS, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z ikono dostopne točke  in izberite **Možnosti** → *Prikaži podrobnosti*.

Nastavitve dnevnika

- Izberite **Možnosti** → *Nastavitve*. Odpre se seznam nastavitvev.
 - *Trajanje dnevnika* - Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika.
 **Opomba:** Če izberete *Ni dnevnika*, se trajno zbrše celotna vsebina dnevnika, seznama klicev in povratnice za sporočila.
 - *Prikaži trajanje klica*. Glejte 'Trajanje klicev', stran 32.

3. Osebnе informacije

■ Imenik

➡ Če želite odpreti Imenik, v pripravljenosti pritisnite  ali pojdite v **Meni** → **Imenik**.



V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, številke in naslovi.

Vizitki lahko dodate tudi osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki vam omogočajo, da sporočila ali e-pošto pošiljate več prejemnikom hkrati.

▶ Možnosti v mapi Imenik: *Odprei, Pokliči, Ustvari sporočilo, Nova vizitka, Uredi, Zbriši, Podvoji, Dodaj skupini, Spada v skupine, Označi/Opusti, Kopiraj v imenik SIM, Pojdi na spl. naslov, Pošlji, Info o Imeniku, Imenik SIM, Številke storitev, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*



Ustvarjanje vizitk

1. Odprite Imenik in izberite **Možnosti** → **Nova vizitka**. Odpre se prazna vizitka.
2. Izpolnite želena polja in pritisnite **Končano**. Vizitka se shrani v pomnilnik telefona, zapre in postane vidna v mapi Imenik.

Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

- Če želite imena in številke na kartici SIM prekopirati v telefon, izberite **Možnosti** → *Imenik SIM*, poiščite želena imena in izberite **Možnosti** → *Kopiraj v Imenik*.
- Če želite kopirati številko za telefon, faks ali pager iz imenika na kartico SIM, pojdite v Imenik, odprite vizitko in izberite **Možnosti** → *Kopiraj v imenik SIM*.

Urejanje vizitk

 Možnosti za urejanje vizitk: *Dodaj sličico* / *Odstrani sličico*, *Dodaj podrobnost*, *Zbriši podrobnost*, *Uredi oznako*, *Pomoč* in *Izhod*.

Glejte 'Dejanja, skupna vsem aplikacijam', stran 20.

Vstavljanje slike v vizitko

Če želite vizitki dodati sličico, jo odprite, najprej izberite **Možnosti** → *Uredi* in nato **Možnosti** → *Dodaj sličico*. Sličica bo vidna, ko prejmete klic s številke, shranjene v vizitki. Ko vizitki dodate sličico, lahko izberete *Dodaj sličico*, da sličico zamenjate, ali *Odstrani sličico*, da sličico odstranite iz vizitke.

Pregledovanje vizitke

Pogled na informacije v vizitki (🔍) kaže vse informacije, ki jih hrani vizitka.

Polje z imenom se vedno prikaže v pogledu z informacijami, druga polja pa se prikažejo le, če vsebujejo informacije.

▶ Možnosti med pregledovanjem vizitke, ko je izbrana telefonska številka: *Pokliči, Ustvari sporočilo, Uredi, Zbriši, Privzete, Dodaj glasovno ozn. / Glasovne oznake, Določi hitro klicanje / Odstrani hitro klic, Tip zvonjenja, Kopiraj v imenik SIM, Pošlji, Pomoč in Izhod.*



Določanje privzetih števil in naslovov

Če je v vizitki shranjenih več števil ali naslovov, lahko pospešite klicanje in pošiljanje sporočil, tako da določite nekatere številke in naslove kot privzete.

- Odprite vizitko in izberite **Možnosti** → *Privzete*. Odpre se okno, ki kaže različne možnosti.

🔍 **Primer:** Poiščite *Telefonska številka* in pritisnite **Določi**. Prikaže se seznam telefonskih števil v izbrani vizitki. Poiščite zeleno številko in pritisnite 🎯. Ko se vrnete v pogled na vizitko, je privzeta številka podčrtana.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki.

Glasovne oznake

Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed.

- Ko snemate oznako, držite telefon blizu ust. Po začetnem tonu razločno izgovorite besede, ki jih želite shraniti kot glasovno oznako.

Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake telefonski številki



Opomba: Glasovne oznake lahko dodate le številkam, shranjenim v pomnilniku telefona. [Glejte 'Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona', stran 36.](#)

1. V Imeniku poiščite zeleno vizitko in pritisnite , da jo odprete.
2. Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti** → *Dodaj glasovno ozn.*
3. Na zaslonu se izpiše obvestilo *Pritisnite 'Začni', in začnite govoriti po pisku.*
 - Pritisnite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Zdaj govorite.*

4. Izgovorite glasovno oznako. Po 5 sekundah se snemanje ustavi.
5. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako, medtem pa se na zaslonu izpiše obvestilo *Predvajam glasovno oznako*.
6. Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo, *Glasovna oznaka shranjena*. Poleg številke v vizitki se prikaže simbol ☎.

Klicanje z glasovnimi oznakami

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite na . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Zdaj govorite*.
2. Ko kličete z glasovno oznako, naj bo telefon nekoliko oddaljen od ust in obraza, potem pa jasno izgovorite glasovno oznako.
3. Telefon predvaja prepoznano oznako, prikaže ime in številko ter po nekaj sekundah samodejno pokliče na prepoznano številko.
- Če telefon predvaja napačno glasovno oznako ali če želite glasovno klicanje ponoviti, pritisnite **Ponovi**.

 **Opomba:** Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali sprejema podatke, za klic ne morete uporabiti glasovnega klicanja. Če hočete klicati z glasovno oznako, prej končajte aktivne podatkovne povezave.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih oznak

Če želite glasovno oznako predvajati, zbrisati ali spremeniti, odprite vizitko, poiščite predmet, ki mu je dodana oznaka (označena z ☎), in izberite **Možnosti** → *Glasovna oznaka*, nato pa

- *Predvajaj* – predvaja glasovno oznako,
- *Zbriši* – zbriše glasovno oznako, ali
- *Spremeni* – posname novo glasovno oznako. Pritisnite **Začni**, da se začne snemanje.

Določanje tipka za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način za klicanje najpogostejše uporabljenih številke. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal.

1. Odprite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → **Določi hitro klicanje**. Odpre se mreža tipk za hitro klicanje, ki kaže številke od **1** do **9**.
 2. Poiščite številko in pritisnite **Določi**. Ko se vrnete v pogled na vizitko, se poleg številke prikaže ikona za hitro klicanje.
- Če želite uporabiti hitro klicanje, pojdite v pripravljenost, pritisnite tipko za hitro klicanje in ↵.



Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino

Za vsako vizitko ali skupino lahko določite tip zvonjenja. Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zveni na izbran način (če je številka kličočega poslana in prepoznana).

1. Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprite seznam Skupine in izberite skupino.

2. Izberite **Možnosti** → *Tip zvonjenja*. Odpre se seznam tipov zvonjenja.
3. S krmilno palčko poiščite želeni tip zvonjenja in pritisnite **Izberi**.
- Če želite tip zvonjenja odstraniti, na seznamu tipov zvonjenja izberite *Privzeti ton*.



Opomba: Za posamezne vizitke bo telefon vedno uporabil zadnji izbrani tip zvonjenja. Če najprej spremenite tip zvonjenja za skupino in potem za vizitko iz te skupine, bo uporabljen tip zvonjenja, izbran za vizitko.

Delo s skupinami

V imeniku lahko ustvarite skupine vizitk, ki jih lahko uporabljate na primer kot sezname za razpošiljanje sporočil in e-pošte. Skupini lahko določite poseben način zvonjenja. Glejte '*Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino*', stran 40.




Možnosti v seznamu Skupine: *Odpri, Nova skupina, Zbriši, Preimenuj, Tip zvonjenja, Info o Imeniku, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

Ustvarjanje skupin

1. V imeniku pritisnite , da se odpre seznam skupin.
2. Izberite **Možnosti** → *Nova skupina*.
3. Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime *Skupina* in pritisnite **OK**.

Dodajanje članov v skupino

1. V imeniku poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → *Dodaj skupini*. Odpre se seznam skupin.
2. Poiščite želeno skupino in pritisnite .

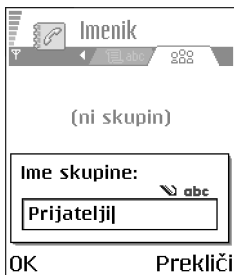

■ Koledar

 Pojdite v **Meni** → **Koledar**.



V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori. Koledar uporablja skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#)

Ustvarjanje vpisov v koledarju

1. Izberite **Možnosti** → *Nov vpis* in nato izberite:
 - *Sestanek* vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
 - *Beležka* je splošna beležka za določen dan.

- **Obletnica** vas spomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi Obletnica se ponovijo vsako leto.
2. Izpolnite polja. Glejte 'Polja v vpisih v koledarju', stran 44. Med polji se premikajte s krmilno palčko. Med velikimi in malimi črkami ter pisanjem s slovarjem preklopite s pritiskom na .
 3. Vpis shranite s pritiskom na **Končano**.

Urejanje vpisov v koledarju

 Možnosti za urejanje beležk v koledarju: **Zbriši**, **Pošlji**, **Pomoč** in **Izhod**.

1. V dnevnem pogledu poiščite vpis in ga odprite s pritiskom na .
 2. Uredite polja in pritisnite **Končano**.
- Če urejate ponovljeni vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: **Vse ponovitve** – spremenijo se vsi ponovljeni vpisi / **Samo to ponovitev** – spremenijo se le izbrana ponovitve.

Sestanek	
Zadeva:	Zobozdravnik
Kraj:	
Začetni čas:	08:00
Možnosti ▼ Končano	

Brisanje vpisov v koledarju

- V dnevnem pogledu poiščite željeni vpis in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite . Potrdite s tipko **Da**.
- Če brišete ponovljeni vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: **Vse ponovitve** – zbrišejo se vsi ponovljeni vpisi / **Samo to ponovitev** – zbriše se le izbrana ponovitev.


Polja v vpisih v koledarju

- *Zadeva / Priložnost* - Napišite opis dogodka.
- *Kraj* - kraj srečanja, vpis ni obvezen.
- *Začetni čas, Končni čas, Začetni datum in Končni datum.*
- *Opozorilo* – Pritisnite , da vključite polja za *Čas opozorila* in *Datum opozorila*.
- *Ponovitve* – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponovljenega. V dnevnem pregledu je tak vpis označen z .
- *Ponavljaj do* - Za ponovljen vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega dnevnega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali ponavljanje dogodka.
- *Sinhronizacija* - Če izberete *Zasebna*, bo po sinhronizaciji vpis viden le vam in ne drugim uporabnikom koledarja. To je zlasti uporabno, če koledar sinhronizirate s koledarjem v združljivem računalniku v službi. Če izberete *Javna*, bo vpis v koledar viden tudi drugim uporabnikom koledarja. Če izberete *Brez*, se ob sinhronizaciji vpis ne prenese v koledar računalnika.

Pogledi v koledarju

Pritisnite  v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pregledu, da se označi trenutni datum.

Če hočete v koledar dodati nov vpis, pritisnite katerokoli tipko ( - ) v kateremkoli pogledu koledarja. Odpre se vpis Sestanek, vpisani znaki pa se vpišejo v polje *Zadeva*.

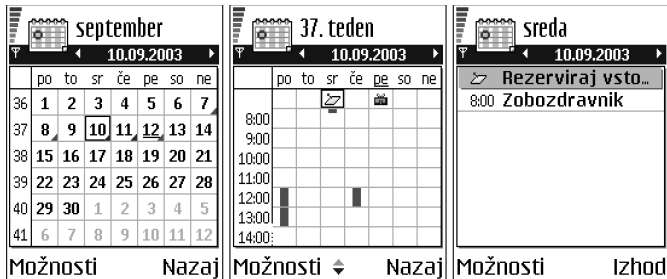

Sinhronizacijske ikone v mesečnem pregledu:

- *Zasebna*, - *Javna*, - *Brez*, in - dan ima več beležk.

Ikone vpisov v koledarju za dnevni in tedenski pregled:

- *Beležka* in - *Obletnica*.

Mesečni pregled

V mesečnem pregledu pomeni ena vrstica en teden. Trenutni datum je podčrtan. Dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, so v spodnjem desnem vogalu označeni z majhnim trikotnikom. Trenutno izbrani datum je obdan z okvirjem.

- Dnevni pogled odprete tako, da poiščete želeni datum in pritisnete .
- Za skok na določen datum izberite **Možnosti** → *Pojdi na datum*. Vpišite datum in pritisnite **OK**.

Tedenski pregled

V tedenskem pregledu so vpisi v koledarju prikazani v sedmih dnevnih okvirčkih. Trenutni dan je podčrtan. Beležke in obletnice so označene pred 8. uro. Sestanki so označeni z barvnimi črtami, ki kažejo začetni in končni čas.

- Če želite videti ali urediti vpis, poiščite celico z vpisom in pritisnite , da se odpre dnevni pregled, poiščite vpis in ga odprite s pritiskom na .

 Možnosti v različnih pogledih koledarja: *Odpri, Nov vpis, Tedenski pregled / Mesečni pregled, Zbriši, Pojdi na datum, Pošlji, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*

Dnevni pregled

V dnevnem pregledu se izpišejo vpisi za izbrani dan. Vpisi so združeni glede na njihov začetni datum. Beležke in Obletnice so označene pred 8. uro.

- Če želite vpis urediti, ga poiščite in odprite s pritiskom na .
- Pritisnite  za skok na naslednji dan ali  za skok na prejšnji dan.

Nastavitve za poglede v koledarju

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* in nato izberite:

- *Opozorilo koledarja* - Če želite izbrati melodijo bujenja ali tiho opozarjanje.
- *Privzeti pregled* - S to možnostjo izberete pogled, ki se prikaže, ko odprete koledar.
- *Prvi dan v tednu je* - S to možnostjo izberete začetni dan tedna.
- *Oznaka tedna* - Tu spremenite naslov tedenskega pregleda na številko tedna ali datume.

Nastavljanje opozoril za koledar

1. Ustvarite nov vpis Sestanek ali Obletnica ali odprite že shranjeni vpis.
2. Poiščite **Opozorilo** in pritisnite , nato pa izberite **Vključeno**, da odprete polji **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
3. Nastavite čas in datum opozorila.
4. Pritisnite **Končano**. V dnevnem pregledu se poleg vpisa prikaže znak za opozorilo .

Prekinjanje opozarjanja

- Opozorilo traja eno minuto. Opozarjanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pritisnete katerikoli drugo tipko, se opozarjanje preloži za nekaj minut.

■ Opravila

 Pojdite v **Meni** → **Opravila**.

Opravila vam omogočajo, da vodite seznam opravil, ki jih morate opraviti. Opravila uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#)

1. S pritiskom na številčno tipko  -  začnete pisati sporočilo. [Glejte 'Pisanje besedila', stran 69.](#) Odpre se urejevalnik, po vpisu znakov pa začne utripati kursor.
2. Opravilo vpišite v polje **Zadeva**. Pritisnite  za posebne znake.



Seznam opravil	
☐ 10.09	Pokliči Mari... !
☐ 10.09	Letalske karte...
☐ 11.09	Darilo za S... !
☐ 11.09	Zobozdrav... !
☐ 12.09	Počakaj Mo... !
☐ 12.09	Kupi mleko in...
Možnosti Izhod	

- Če želite za opravilo določiti rok, poiščite polje **Rok** in vpišite datum.
 - Če želite opravilu določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in pritisnite .
3. Opravilo shranite s pritiskom na **Končano**. Če odstranite vse znake in pritisnete **Končano**, se prej vneseni vpis zbriše, tudi če ste urejali že shranjeno beležko.
- Če želite odpreti opravilo, ga poiščite in pritisnite .
 - Če želite zbrisati opravilo, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite .
 - Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Označi kot končano**.
 - Če želite opravilo uveljaviti vnovič, izberite **Možnosti** → **Ozn. kot nedokonč.**

■ Uvažanje podatkov iz združljivih telefonov Nokia

Koledar, imenik in opravila lahko iz združljivih telefonov Nokia prenesete v svoj telefon z aplikacijo Data Import (Uvažanje podatkov) iz programskega paketa PC Suite. Navodila za uporabo aplikacije najdete v pomoči za PC Suite na CD-ju.

4. Večpredstavnost

■ Fotoaparāt

➡ V pripravljenosti pritisnite **Fotoaparāt** ali izberite **Meni** → **Fotoaparāt**.

Z aplikacijo Fotoaparāt lahko snemate fotografije ljudi in dogodkov, ko ste na poti. Slike se samodejno shranijo v aplikacijo Galerija, kjer jih lahko preimenujete in uredite po mapah. Fotografije lahko tudi pošljate prijateljem v večpredstavnostnih sporočilih ali kot priloge k e-poštnim sporočilom ter prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika. Fotoaparāt shranjuje slike v zapisu JPEG.

Slikanje



Opomba: Upošteвайте vse zakone o fotografiranju, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.



Možnosti pred fotografiranjem: *Slikaj*, *Pojdi v Galerijo*, *Samosprožilec*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

1. V pripravljenosti pritisnite **Fotoapar**. Odpre se aplikacija fotoaparata, na zaslonu pa se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate.

Slika na zaslonu kaže iskalo in mejne črte, ki označujejo, kateri del slike bo posnet. Viden je tudi števec podob, ki kaže, koliko podob lahko shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico (če jo uporabljate), kar je odvisno od njihove kakovosti.

2. Pred slikanjem lahko snemani predmet povečate z . Prejšnjo velikost povrnete z . Znak za povečavo na zaslonu kaže stopnjo povečave.
3. Sliko posnamete s pritiskom na . Telefona ne premikajte, dokler fotoapar

slike ne začne shranjevati. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Glejte 'Galerija', stran 61.

 **Opomba:** Ločljivost digitalno povečane slike se zmanjša, velikost v kB pa ostane enaka. Razliko v kakovosti lahko na primer opazite med pregledovanjem na PC-ju.

 **Opomba:** Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, se fotoapar

 **Možnosti po slikanju:** *Nova podoba, Zbriši, Pošlji, Preimenuj podobo, Pojdi v Galerijo, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*



Po shranjevanju slike:

- Če slike ne želite shraniti, izberite **Možnosti** → **Zbriši**.
- Če želite posneti še eno sliko, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

V vizitko lahko vstavite sliko. Glejte 'Vstavljanje slike v vizitko', stran 36.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko zakasnite fotografiranje, tako da imate priložnost biti na sliki tudi sami.

1. Izberite **Možnosti** → **Samosprožilec**.
2. Izberite zakasnitev **10 sekund**, **20 sekund** ali **30 sekund**.
3. Pritisnite **Vključi**. Po izbrani zakasnitvi bo fotoaparat posnel fotografijo.

Nastavitve

V nastavitvah za fotoaparat lahko nastavite kakovost podobe ter spremenite privzeto ime podobe in mesto za shranjevanje posnetih slik.

1. Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.
2. Poiščite zeleno nastavitev:
 - **Kakovost podobe** – **Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**. Boljša kakovost podob pomeni, da te zavzamejo več prostora v pomnilniku. Glejte 'Podobe in poraba pomnilnika', stran 53.
 - **Privz. ime podobe** – Privzeta nastavitev je, da fotoaparat poimenuje podobe v obliki 'Podoba.jpg'. **Privz. ime podobe** vam omogoča, da ime za posnete slike določite sami.

- *Uporabljeni pomnilnik* – Tu izberite, ali želite podobe shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če jo uporabljate.

Način fotografiranja vpliva na velikost in usmerjenost slike

V različnih načinih fotografiranja lahko izbirate velikost in usmerjenost posnete slike. Med fotografiranjem lahko izbirate med različnimi načini tako, da pritisnete

 ali . Izberite:

- *Standardno*, ko želite slikati običajne ležeče fotografije,
- *Portret* je namenjen manjšim fotografijam, obrnjenim navpično, ki jih lahko dodate vizitkam v imeniku,
- *Noč* je namenjen slikanju pri slabi svetlobi, ko fotoaparata za kakovostno sliko potrebuje daljši čas osvetlitve. Pri slabi svetlobi fotoaparata med slikanjem ne smete premikati, saj bo posneta slika nejasna. Velikost in orientacija slike sta enaki za oba načina, *Standardno* in *Noč*.



- Ko slikate v načinih Standardno ali Noč, je ločljivost iskala 160 x 120 pik, za način Portret pa 80 x 96.
- Podobe, posnete v načinih Standardno ali Noč, se shranijo z ločljivostjo 640 x 480 pik (zapis VGA), slike, posnete v zapisu Portret, pa z ločljivostjo 80 x 96.
- Ko pregledujete podobe, se prilagodijo velikosti zaslona, ta je 176 x 208 pik. To pomeni, da bodo slike, posnete v načinih Standardno ali Noč, videti na zaslonu telefona manj podrobne kot na zaslonu z večjo ločljivostjo, na primer na računalniku ali če jih povečate v aplikaciji Podobe.

Podobe in poraba pomnilnika

Vaš telefon ima na voljo 6 MB pomnilnika za shranjevanje slik, vizitk, koledarskih beležk, sporočil itd. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24](#). Portreti (vedno so posneti z visoko kakovostjo) so tako majhni, da zahtevajo zelo malo pomnilnika. Največ pomnilnika potrebujejo podobe, posnete z visoko kakovostjo stiskanja ali v načinu Noč.

V 1 MB pomnilnika lahko shranite približno 22 podob normalne kakovosti, posnetih v standardnem načinu. V spodnji tabeli je prikazano približno število slik, ki jih lahko shranite v 1 MB pomnilnika.

	Kakovost slike		
Vrsta slike	Osnovna	Normalna	Visoka
Standardno	55	22	15
Noč	50	25	18
Portret	-	-	>300

■ Pregledovanje slik

Posnete slike se shranijo v Galerijo. [Glejte 'Galerija', stran 61.](#)

S seznama slik v mapi *Podobe* v Galeriji izberite podobo, da zaženete pregledovalnik slik in prikažete sliko.

Ko podobo pregledujete, lahko naslednjo ali prejšnjo podobo v mapi prikažete tako, da pritisnete  ali .

 Možnosti med pregledovanjem podobe: *Pošlji, Nastavi za ozadje, Zavrti, Povečaj, Pomanjšaj, Cel zaslon, Zbriši, Preimenuj, Prikaži podrobnosti, Dodaj v 'Pojdí na', Pomoč in Izhod.*

V pogledu pomanjšanih podob:

1. Pritisnite  ali , da izberete med telefonom in pomnilniško kartico.
2. Za pregledovanje slik pritisnite  ali .

3. Podobo odprite s pritiskom na . Ko sliko odprete, se prikaže njeno ime. Animirane datoteke GIF lahko pregledujete enako kot druge podobe.

Povečevanje shranjene slike

1. Izberite **Možnosti** → *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Razmerje povečave se izpiše na vrhu zaslona. Glejte 'Bližnjice na tipkovnici', stran 56.
2. Pritisnite , da se vrnete v glavni pogled. Razmerje povečave se ob zapiranju slike ne shrani.

Če animacijo GIF povečate med predvajanjem, se predvajanje prekine za toliko časa, dokler se ne vrnete na normalno povečavo.



Cel zaslon

Ko izberete **Možnosti** → *Cel zaslon*, okvir okoli slike izgine, da je viden večji del slike. Pritisnite , da se vrnete v glavni pogled.

Premikanje povečave

Ko je podoba povečana ali prikazana prek celega zaslona, lahko s krmilno palčko premikate prikazani del podobe levo, desno, gor ali dol in tako pogledate podrobnosti na različnih delih slike, na primer v desnem zgornjem vogalu.

Bližnjice na tipkovnici

- Vrtenje za 90 stopinj:  - smer, nasprotna vrtenju urinih kazalcev,  - druga smer. Smer vrtenja se ob zapiranju slike ne shrani.
-  - povečaj,  - pomanjšaj, z daljšim pritiskom se slika vrne na začetni pogled.
-  - preklop med celozaslonskim in običajnim prikazom.

■ Video snemalnik

 Pojdite v **Meni** → **Video snemaln..**



 **Opomba:** Upošteвайте vse zakone o snemanju video posnetkov, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

Video snemalnik omogoča snemanje video posnetkov in predvajanje posnetkov, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, če jo uporabljate. Posnetke lahko tudi pošiljate.

Video snemalnik uporablja skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#)

 Možnosti v glavnem pogledu Video snemalnika: [Snemaj](#), [Pojdí v Galerijo](#), [Nastavitve](#), [O izdelku](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Snemanje video posnetka

Snemate lahko video posnetke, velike do 95 kB oziroma dolge do približno 10 sekund, kar je priročno za pošiljanje večpredstavnostnih sporočil. Posnetki se shranijo v zapisu 3GPP s končnico .3gp.


- Če želite sprožiti snemanje, odprite Video snemalnik in pritisnite .
- Pritisnite , da se snemanje začasno prekine. Pritisnite , da se snemanje nadaljuje.
- Pred ali med snemanjem lahko snemani predmet povečate z . Prejšnjo velikost povrnete z .

Video posnetek se shrani v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, odvisno od nastavitve

Uporabljeni pomnilnik. Glejte 'Nastavljanje Video snemalnika', stran 57.

- Če želite posneti posnetek predvajati takoj, izberite **Možnosti** → *Predvajaj*.
- Če želite predvajati prej shranjene video posnetke, pojdite v Galerijo. *Glejte 'Galerija', stran 61.*

 Možnosti v Video snemalniku, ko posnamete posnetek: *Predvajaj, Nov video posnetek, Pošlji, Preimenuj, Zbriši, Pojdi v Galerijo, Nastavitve, O izdelku, Pomoč in Izhod.*

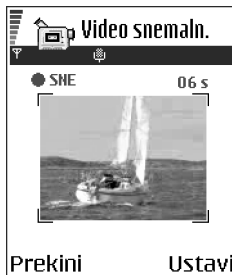

Nastavljanje Video snemalnika

Z naslednjimi nastavitvami lahko določite, kako se video posnetki snemajo.

- Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* in nato izberite:
 - *Velikost podobe* – Izberite *Majhna* ali *Velika*. *Velika* zmanjša hitrost osveževanja slik.

- *Zvok* – Izberite *Vključeno* ali *Izključeno*. *Vključeno* skrajša največjo mogočo dolžino posnetka.
- *Privz. ime video pos.* – Določite lahko privzeto ime.
- *Uporabljeni pomnilnik* – Izberite *Pomnilnik telef.* ali *Pomniln. kartica*.

■ RealOne Player™



➡ Pojdite v **Meni** → **Ustvari novo**.

RealOne Player™ omogoča predvajanje večpredstavnostnih datotek, shranjenih v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Omogoča tudi pretakanje večpredstavnostnih datotek. Povezavo za pretakanje izberite v brskalniku ali pa je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Med predstavnostne datoteke spadajo video posnetki, glasba in zvočni posnetki. RealOne Player podpira datoteke s končnicami .3gp, .mp4, .amr, .rm in .ram.

RealOne Player ne podpira nujno vseh različic naštetih zapisov datotek.

RealOne Player uporablja skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#)

➡ Možnosti ob zagonu programa RealOne Player: *Odpri*, *Naloži video posnet.*, *Nastavitve*, *O izdelku*, *Pomoč* in *Izhod*.

Predvajanje večpredstavnostnih datotek

- Če želite predvajati datoteko, shranjeno v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** → **Odpri** in:
 - **Zadnji posnetki** – za predvajanje ene od zadnjih 6 datotek, ki ste jih predvajali v predvajalniku RealOne Player, ali
 - **Shranjeni posnetek** – za predvajanje datoteke v meniju Galerija. [Glejte 'Galerija', stran 61.](#)

Poiščite datoteko in jo predvajajte s pritiskom na .

- Pretakanje vsebine:
 - Izberite povezavo v Galeriji. Pred začetkom pretakanja se telefon poveže na stran in začne datoteko nalagati.
 - V brskalniku odprite povezavo do datoteke.

Za pretakanje najprej nastavite privzeto dostopno točko. [Glejte 'Dostopne točke', stran 108.](#)

Opomba: Številni ponudniki storitev bodo zahtevali, da za privzeto dostopno točko v programu RealOne Player uporabite internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Opomba: V RealOne Playerju lahko odpirate le naslove URL oblike rtsp://. Naslovov URL oblike http:// ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealOne Player prepoznal povezavo http do datoteke .ram, saj takšne datoteke vsebujejo povezavo rtsp.

- Za začasno prekinitev posnetka pritisnite , za zaustavitev predvajanja pa .

 Možnosti v predvajalniku RealOne Player, ko začasno prekinete ali zaustavite posnetek: *Predvajaj*/*Nadaljuj*, *Ustavi*, *Izklopi zvok*/*Vklopi zvok*, *Podrobnosti posn.*, *Pošlji*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Bližnjice med predvajanjem

Med predvajanjem predstavnostne datoteke lahko s krmilno palčko datoteko hitro previjate in vključite ali izključite zvok:

Za hitro previjanje naprej za dalj časa pritisnite , za hitro previjanje nazaj pa za dalj časa pritisnite .

Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

Spreminjanje nastavitev

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* in nato *Video* ali *Povezava*.

Pritisnite  ali , da se premaknete med jezičkoma *Video* in *Povezava*.

Izberite *Video*, če želite spremeniti naslednji seznam nastavitev:

- *Kontrast* – Odprite drsnik, da spremenite kontrast.

- *Ponovitev* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se po predvajanju datoteka samodejno ponovi.

Izberite *Povezava*, da spremenite nastavitve povezave.

■ Galerija

➡ Pojdite v **Meni** → **Galerija**.

V Galerijo lahko shranjujete slike, video posnetke, beležke, zvočne posnetke, zaznamke za pretakanje in datoteke RAM.

Galerija uporablja skupni pomnilnik. Glejte '[Skupni pomnilnik](#)', stran 24.

Odprite Galerijo, da se izpiše seznam map v pomnilniku telefona. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Izberite mapo *Podobe*, *Zvočni posnet.* ali *Video posnetki* (ali drugo mapo, ki ste jo ustvarili) in jo odprite z .

V odprti mapi lahko vidite:

- ikono, ki označuje vrsto vsake datoteke v mapi, za sliko pa majhno sličico – predogled slike,
- ime datoteke,
- datum in uro shranitve ali velikost datoteke in



- podmape, če so na voljo.

 Možnosti: *Odpri* (mapo ali predmet), *Pošlji*, *Zbriši*, *Ustvari novo*, *Premakni v mapo*, *Kopiraj v mapo*, *Nova mapa*, *Označi/Opusti*, *Uredi*, *Preimenuj*, *Naloži v Galerijo*, *Pošlji podobe*, *Sprejmi prek IR*, *Prikaži podrobnosti*, *Dodaj v 'Pojdi na'*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Mape lahko pregledujete, odpirate in ustvarjate, predmete pa označujete, kopirate in premikate. [Glejte 'Dejanja, skupna vsem aplikacijam', stran 20.](#)

Odpiranje datotek

Izberite katerokoli datoteko in jo odprite s pritiskom na . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji:

- Podoba – odpre se v Pregledovalniku podob. [Glejte 'Pregledovanje slik', stran 54.](#)
- Zvočni posnetki – odprejo in predvajajo se v aplikaciji Snemalnik. [Glejte 'Snemalnik', stran 141.](#)
- Video posnetki, datoteke RAM in povezave za pretakanje – odprejo in predvajajo se v aplikaciji RealOne Player. [Glejte 'RealOne Player', stran 58.](#)
- Podmape – odprite jih, da se prikaže vsebina.

Druge privzete mape

Mapa Slikovna sporočila

V to mapo shranite sličice, ki ste jih prejeli v slikovnih sporočilih.

- Izberite mapo *Podobe* → *Slikovna spor.*

 Možnosti v mapi Slikovna sporočila: *Odpri*, *Pošlji*, *Zbriši*, *Označi/Opusti*, *Preimenuj*, *Prikaži podrobnosti*, *Pomoč* in *Izhod*.

Če želite prejeto sličico shraniti, pojdite v **Sporočila** → **Prejeto**, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → *Shrani sliko*.

Mapa Ozadja

V to mapo shranite slike, ki jih nameravate uporabljati kot ozadja.

- Izberite mapo *Podobe* → *Ozadja*.

Nalaganje datotek

Nalaganje datotek v Galerijo z brskalnikom:

- Izberite najprej **Možnosti** → *Naloži v Galerijo* in nato *Naloži podobe*, *Naloži video posnetke* ali *Naloži melodije*. Odpre se brskalnik, v katerem lahko izberete zaznamek strani, s katere želite nalagati. [Glejte 'Pregledovanje zaznamkov', stran 148.](#)

Za nalaganje najprej nastavite privzeto dostopno točko. [Glejte 'Dostopne točke', stran 108.](#)

Ko se predmeti naložijo, se brskalnik zapre, telefon pa se vrne v Galerijo.



Opomba: Številni ponudniki storitev bodo zahtevali, da za privzeto dostopno točko v programu RealOne Player uporabite internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pošiljanje slik na strežnik za slike (storitev omrežja)

Slike lahko pošljete na strežnik za slike, kjer jih lahko prek spleta delite z drugimi.



Opomba: Na strežnik za slike lahko pošiljate le datoteke .JPG.

Pred pošiljanjem slik morate določiti nastavitve strežnika za slike. [Glejte 'Priprava strežnika za slike', stran 64](#). Te nastavitve dobite od ponudnika storitev.

1. Izberite **Možnosti** → *Pošlji podobe*.
2. Če želite nalaganje začeti, označite zelene slike ali mapo in izberite *Pošlji*.
3. Vpišite ime mape v strežniku, kamor naj se slike shranijo, in pritisnite .

Priprava strežnika za slike

1. Izberite **Nastavitve** → *Strežniki podob* in pritisnite . Izpolnite vsa polja. [Glejte 'Dostopne točke', stran 108](#).
2. Pritisnite .

5. Sporočila



➡ Pojdite v **Meni** → **Sporočila**.

Meni Sporočila vam omogoča ustvarjanje, pošiljanje, prejetje, pregledovanje, urejanje in organiziranje:

- besedilnih sporočil,
- večpredstavnostnih sporočil,
- e-poštnih sporočil in
- nastavitvenih sporočil.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#)

Poleg zgoraj naštetih lahko sprejemate sporočila tudi prek vmesnika IR in Bluetooth, sprejemate obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

▶ Možnosti v glavnem pogledu Sporočila: ***Novo sporočilo Poveži*** (na voljo, če ste določili nastavitve za nabiralnik) ali ***Prekini*** (na voljo, če je vzpostavljena povezava z nabiralnikom), ***Sporočila na SIM***, ***Sporočila v celici***, ***Ukaz za storitev***, ***Nastavitve***, ***Pomoč*** in ***Izhod***.

Ko odprete Sporočila, sta na voljo funkcija ***Novo sporočilo*** in seznam privzetih map:

 **Prejeto** - vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**. Sporočila v celici lahko prebirate tako, da izberete **Možnosti** → *Sporočila v celici*.

 **Moje mape** - tu lahko sporočila uredite po mapah.

 **Nabiralnik** - Ko odprete to mapo, se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali pregledate prej naložena sporočila brez povezave. Glejte '**Pregledovanje e-pošte, ko je vzpostavljena povezava**', stran 87. Ko določite nastavitve za novi nabiralnik, bo nastavljeno ime v glavnem pogledu nadomestilo **Nabiralnik**. Glejte '**Nastavitve za e-pošto**', stran 97.

 **Osnutki** - hrani neodposlane osnutke sporočil.

 **Poslano** - hrani zadnjih 15 poslanih sporočil. Število shranjenih sporočil lahko spremenite. Glejte '**Nastavitve za mapo Poslano**', stran 100.

 **Opomba:** Sporočila in podatki, ki ste jih poslali prek infrardečega ali vmesnika Bluetooth, se ne shranijo v mapi Osnutki ali Poslano.

 **V pošiljanju** - to je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.

 **Povratnice** - od omrežja lahko zahtevate, naj vam pošilja potrdila o dostavi kratkih, nastavitvenih in večpredstavnostnih sporočil. Če želite vključiti sprejem povratnic, izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Kratko sporočilo* ali *Večpredst. sporočilo* ter poiščite *Povratnica* in izberite *Da*.

 **Opomba:** Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-naslov, morda ne bo mogoč sprejem povratnice.



Opomba: Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo, napišete e-pošto ali se povežete z nabiralnikom, morate imeti nastavljene pravilne nastavitve.

Glejte 'Potrebne nastavitve za e-pošto', stran 79. Glejte 'Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila', stran 76.

■ Sporočila – Splošne informacije

Sporočila so lahko osnutki, poslana ali prejeta. Pred pošiljanjem lahko sporočilo shranite v mapo Osnutki. Sporočila se začasno shranijo v mapo V pošiljanju, ko čakajo na pošiljanje. Ko se sporočilo odpošlje, ga najdete v mapi Poslano. Prejeta in poslana sporočila lahko samo prebirate, dokler ne izberete možnosti *Odgovori* ali *Posreduj*, ki kopira sporočilo v urejevalnik. Svojih e-poštnih sporočil ne morete posredovati, za posredovanje prejetih sporočil pa lahko veljajo tudi druge omejitve.

Odpiranje prejetega sporočila

- Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikaže  in izpiše se obvestilo *1 novo sporočilo*. Sporočilo odprete s pritiskom na **Prikaži**.
- Če ste prejeli več sporočil, pritisnite **Prikaži**, da se odpre mapa Prejeto, kjer lahko pregledate naslove sporočil. Če želite odpreti sporočilo v mapi Prejeto, ga poiščite in pritisnite .

Dodajanje prejemnika za sporočilo

Ko ustvarite sporočilo, lahko dodajate prejemnike na več načinov:

- Dodajanje prejemnikov v mapi Imenik. Če želite odpreti meni Imenik, pritisnite  ali  v poljih **Za:** ali **Ko:** ali pa izberite **Možnosti** → *Dodaj prejemnika*. Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Hkrati lahko označite več prejemnikov. Pritisnite **OK**, da se vrnete v sporočilo. Prejemniki so naštet v polju **Za:**, kjer so ločeni s podpičjem (;).
- Vnesite ime v okno **Za:** in izberite **Možnosti** → *Preveri imenik*. Telefon bo naložil vse ustrezne vpise iz mape Imenik. Kadar najde samo enega, ga samodejno doda. Če najde več vpisov, izberite vizitko s seznama.
- Vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za:**.
- Kopirajte informacije o prejemniku iz druge aplikacije in jo vstavite v polje **Za:**. Glejte 'Kopiranje besedila', stran 73.

Pritisnite , če želite zbrisati prejemnika levo od kurzorja.

 **Opomba:** Če v polje **Za:** vpišete več telefonskih števil in naslovov, jih ločite s podpičjem (;). Če ste prejemnike poiskali v imeniku, se podpičje doda samodejno.

Možnosti za pošiljanje

Če želite spremeniti način pošiljanja sporočila, med urejanjem sporočila izberite **Možnosti** → *Možnosti pošiljanja*. Ko shranite sporočilo, se shranijo tudi njegove nastavitve za pošiljanje.

■ Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat hitro pritisnite .

Uporaba tradicionalnega načina

Med pisanjem besedila na tradicionalen način se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak .

- Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njih.

 **Ikone:**  in  označujeta izbrano velikost črk.  pomeni, da bo prva črka v naslednji besedi velika, naprej pa bodo črke male.  označuje vpisovanje števil.

- Med velikimi in malimi črkami preklapljate s tipko .
- Če želite v črkovnem načinu vpisati številko, za dalj časa pritisnite ustrezno tipko.
- Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kurzor (to lahko pospešite tako, da pritisnete ) , in vpišite zeleno črko.
- Če se zmotite, zbrisate številko s tipko  . Z daljšim pritiskom na  lahko zbrisate več znakov hkrati.

- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete zeleno ločilo.
Seznam posebnih znakov odprete s tipko . S tipko za pomikanje preiščite seznam in izberite želeni znak s tipko **lzberi**. Če želite vstaviti več posebnih znakov, pritisnite , poiščite naslednji znak in ponovno pritisnite . Nadaljujte, dokler ne vpišete vseh znakov, in pritisnite **lzberi**, da se vrnete v sporočilo.
- Presledek vstavite s pritiskom na . Če želite kursor premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite .

Uporaba slovarja

Če želite vključiti pisanje s slovarjem, pritisnite in izberite **Vključi slovar**. S tem vključite slovar za vse urejevalnike v telefonu. Na vrhu zaslona se izpiše znak .


- S tipkami - napišete zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

Da bi na primer napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite:

za N, za o, za k, za l in za a.

Predlagana beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- Ko besedo napišete, preverite, ali je pravilna.

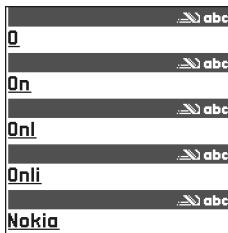

- Če je beseda pravilna, jo potrdite tako, da pritisnete  ali vstavite presledek s tipko . Beseda ni več podčrtana, tako da lahko začnete s pisanjem nove.
- Če beseda ni pravilna, so vam na voljo te možnosti.
 - Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
 - Pritisnite  in izberite **Slovar** → **Zadetki**, da se izpiše seznam ustreznih besed. Poiščite želeno besedo in jo uporabite s pritiskom na .
- Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo na tradicionalen način (največ 32 črk) in pritisnite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
- Če želite odstraniti **?** in zbrisati posamezne znake v besedi, pritisnite .

Nasveti za pisanje s slovarjem

- Če želite zbrisati črko, pritisnite . Z daljšim pritiskom na  lahko zbrisate več znakov hkrati.
- Za preklap med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite . Če na hitro dvakrat pritisnete , se slovar izključi.
- Če želite v črkovnem načinu vpisati številko, za dalj časa pritisnite želeno tipko ali pa pritisnite , izberite način za vpisovanje števil in pritisnite **OK**.
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete želeno ločilo.

Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na . S krmilno palčko preiščite seznam in izberite želeni znak s tipko **Izberi**. Namesto tega lahko pritisnete  in izberete **Vstavi simbol**. Če želite vstaviti več posebnih znakov, pritisnite , poiščite naslednji znak in ponovno pritisnite . Nadaljujte, dokler ne vpišete vseh znakov, in pritisnite **Izberi**, da se vrnete v sporočilo.



Opomba: Slovar bo poskušal uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil („?!“) potrebujete. Vrstni red in dostopnost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

- Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Ko vpišete besedo s slovarjem, lahko pritisnete , izberete **Slovar** in izberete:

- **Zadetki** - izpiše seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam. Poiščite želeno besedo in pritisnite .
- **Vstavi besedo** - vstavi besedo, vpisano na tradicionalni način, (največ 32 črk) v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
- **Uredi besedo** - odpre pogled, kjer lahko uredite besedo; na voljo je le če je beseda aktivna (podčrtana).
- **Izključeno** - izključi slovar za vse urejevalnike v telefonu.

Pisanje zloženek

- Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Vpišite zadnji del zloženke in končajte zloženko, tako da dodate presledek s tipko .

Kopiranje besedila

Če želite besedilo kopirati v odložišče, je to najpreprosteje na ta načina:

1. Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .

Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.

Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .

2. Če želite končati izbiranje, prenehajte pritiskati krmilno palčko (medtem ko tipko  držite pritisnjeno).

3. Če želite besedilo prekopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**.

Ali pa spustite tipko  in jo znova pritisnite, da se odpre seznam ukazov za urejanje, na primer, **Kopiraj** ali **Izreži**.

Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .

4. Če želite besedilo vstaviti v dokument, dalj časa držite pritisnjeno tipko  in pritisnite **Prilepi**.

Ali: Enkrat pritisnite  in izberite **Prilepi**.

Možnosti za urejanje

Ko pritisnete , se prikažejo naslednje možnosti (odvisno od načina urejanja in vašega položaja):

- **Slovar** / **Vključi slovar** (pisanje s slovarjem),
- **Vpisovanje črk** / **Vpisovanje števil** (tradicionalni način pisanja),
- **Izreži**, **Kopiraj** – na voljo le, če ste prej izbrali besedilo.

- *Prilepi* – na voljo le, če je bilo besedilo kopirano ali izrezano v odložišču.
- *Vstavi simbol* in
- *Jezik pisanja*: – spremeni jezik pisanja za vse urejevalnike v telefonu. [Glejte 'Nastavitve telefona', stran 102.](#)

■ Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil



Opomba: Ko pošljete sporočilo, vas telefon lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

Sporočilo lahko začnete ustvarjati na dva načina:

- Izberete lahko *Novo sporočilo* → *Ustvari*: → *Kratko sporočilo*, *Večpredst. sporočilo* ali *E-pošta* v glavnem pogledu Sporočila. Ali:
- V aplikaciji, ki ima možnost *Pošlji*, začnete ustvarjati sporočilo. V tem primeru se izbrana datoteka (slika ali besedilo) doda v sporočilo.



Pisanje in pošiljanje sporočil



Možnosti v urejevalniku besedilnih sporočil:

Pošlji, *Dodaj prejemnika*, *Vstavi*, *Zbriši*, *Preveri imenik*, *Podrobnosti sporoč.*, *Možnosti pošiljanja*, *Pomoč* in *Izhod*.

1. Izberite *Novo sporočilo*. Odpre se seznam možnosti za sporočilo.

- Izberite **Ustvari**: → **Kratko sporočilo**. Odpre se urejevalnik, kursor pa je v polju **Za:**. Pritisnite , da izberete prejemnike v Imeniku, ali napišete številko prejemnika.
Pritisnite  za podpičje (:), s katerim ločite posamezne prejemnike. Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
- Napišite sporočilo. V navigacijski vrstici šteje merilnik dolžine sporočila od 160 znakov navzdol. Na primer 10 (2) pomeni, da lahko vpišete še 10 znakov, če želite, da se sporočilo pošlje le v dveh delih.
- Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → **Pošlji** ali pa pritisnete .

 **Opomba:** Telefon podpira pošiljanje več sporočil hkrati, tako da lahko napišete tudi sporočila, daljša od 160 znakov. Če je besedila več kot 160 znakov, se bo sporočilo poslalo v več delih, pošiljanje pa bo verjetno dražje.

Ustvarjanje in pošiljanje slikovnih sporočil

Telefon vam omogoča pošiljanje in sprejem slikovnih sporočil. Slikovna sporočila so kratka sporočila, ki vsebujejo majhne črno-bele sličice. V mapi **Podobe** → **Slikovna sporočila** je shranjenih več privzetih sličic.

 **Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

 Možnosti v urejevalniku slikovnih sporočil:
Pošlji, **Dodaj prejemnika**, **Vstavi**, **Odstrani sliko**, **Zbriši**,
Preveri imenik, **Podrobnosti sporoč.**, **Pomoč** in **Izhod**.



Pošiljanje slikovnih sporočil:

1. Na voljo sta dve možnosti:

- Pojdite v **Meni** → **Galerija** → **Podobe** → **Slikovna sporočila** in izberite zeleno sliko. Izberite **Možnosti** → **Pošlji**. Ali:
- Izberite **Sporočila** → **Novo sporočilo** → **Ustvari**: → **Kratko sporočilo** in nato izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Slika**.

2. Vpišite podatke o prejemnikih in besedilo.

3. Izberite **Možnosti** → **Pošlji** ali pritisnite **↵**.



Opomba: Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike ter video in zvočne posnetke.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejemajo in prikažejo le naprave, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila ali e-pošto.

Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Nastavitve lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila od svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. [Glejte 'Sprejemanje nastavitvenih sporočil', stran 83.](#)

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

- Za ročno nastavitve dostopne točke pojdite v **Sporočila**→**Možnosti**→**Nastavitve**→**Večpredst. sporočilo**. Glejte 'Nastavitve za večpredstavnostna sporočila', stran 95.

Ustvarjanje večpredstavnostnih sporočil


Možnosti v urejevalniku večpredstavnostnih sporočil: *Pošlji, Dodaj prejemnika, Vstavi, Odstrani, Premakni, Predogled sporočila, Predmeti, Zbriši, Preveri imenik, Podrobnosti sporoč., Možnosti pošiljanja, Pomoč in Izhod.*

1. V meniju Sporočila izberite **Novo sporočilo** → **Ustvari:** → **Večpredstav. sporočilo** in pritisnite .
2. Pritisnite , da izberete prejemnike iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za:**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem (;). Pritisnite , da se premaknete v naslednje polje.
3. V večpredstavnostno sporočilo lahko dodajate različne predmete v poljubnem vrstnem redu.



Opomba: Najprej izberite pomnilnik (pomnilnik telefona ali pomnilniško kartico), v katerem so shranjeni predmeti (če uporabljate pomnilniško kartico).

- Če želite dodati podobo, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Podoba** ali **Nova podoba**.

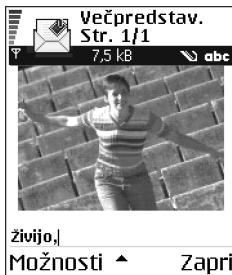



Opomba: Privzeta nastavitve je *Velikost podobe: Majhna*. Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na e-naslov ali drug telefon Nokia 6600, uporabite (če je mogoče) večjo velikost podobe (odvisno od omrežja). Nastavitve spremenite tako, da izberete **Sporočila** → **Možnosti** → *Nastavitve* → *Večpredstav. sporočilo* → *Velikost podobe* → *Velika*.

- Če želite dodati zvok, izberite **Možnosti** → *Vstavi* → *Zvočni posnetek* ali *Nov posnetek*. Ko dodate zvok, se v navigacijski vrstici pojavi znak
 - Če izberete *Vstavi* → *Podoba*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek*, se odpre seznam predmetov. Poiščite želeni predmet in pritisnite **Izberi**.
 - Če izberete *Vstavi* → *Nova podoba*, se odpre fotoaparat in posnamete lahko novo sliko. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija. Pritisnite *Zbriši*, da odstranite sliko in posnamete drugo.
 - Če izberete *Vstavi* → *Nov posnetek*, se odpre Snemalnik, da lahko posnamete nov zvok. Zvok se samodejno shrani in vstavi v sporočilo.
4. Če želite dodati novo stran, izberite **Možnosti** → *Vstavi* → *Stran*.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → *Pošlji* ali pa pritisnete



Pomembno: Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge vsebine.

Odstranjevanje predmeta iz večpredstavnostnega sporočila


Če želite odstraniti večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti** → *Odstrani* → *Podoba*, *Posnetek* ali *Video posnetek*. Besedilo odstranite s tipko

Delo z različnimi predstavnostnimi predmeti

Če želite videti vse različne predmete, ki so vključeni v večpredstavnostno sporočilo, to sporočilo odprite in izberite **Možnosti** → **Predmeti**.

V pogledu Predmeti lahko spreminjate vrstni red različnih predmetov, zbrisate predmete ali odprete predmet v ustrezni aplikaciji.

▶ Možnosti v pogledu Predmeti *Odpri*, *Najprej vst. podobne* / *Najprej vstavi bes.*, *Odstrani*, *Pomoč* in *Izhod*.

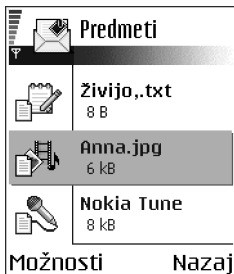

E-pošta

Potrebne nastavitve za e-pošto

Pred pošiljanjem, sprejemanjem, nalaganjem, posredovanjem e-pošte in odgovarjanjem nanjo morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). [Glejte 'Nastavitve povezave', stran 105.](#)
- Pravilno nastaviti nastavitve za e-pošto. [Glejte 'Nastavitve za e-pošto', stran 97.](#)

 **Opomba:** Upošteвайте navodila, ki ste jih dobili od ponudnika nabiralnika in internetnih storitev.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

 Možnosti v urejevalniku e-poštne sporočil: *Pošlji, Dodaj prejemnika, Vstavi, Priloge, Zbriši, Preveri imenik, Podrobnosti sporoč., Možnosti pošiljanja, Pomoč* in *Izhod*.

1. Izberite *Novo sporočilo* → *Ustvari*: → *E-pošta*. Odpre se urejevalnik.
2. Pritisnite , da izberete prejemnike iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje *Za*: Posamezne prejemnike ločite s podpičjem (;). Če želite poslati tudi kopijo sporočila, napišite naslov v polje *Ko*: Pritisnite , da se premaknete v naslednje polje.
3. Napišite sporočilo. Če želite pošti dodati prilogo, izberite **Možnosti** → *Vstavi* → *Podoba, Posnetek, Video posnetek* ali *Beležka*. V navigacijski vrstici se pojavi znak , ki označuje, da je e-poštnemu sporočilu dodana priloga. *Predloga* doda sporočilu prej napisano besedilo.

Prilogo lahko dodate tudi tako, da izberete **Možnosti** → *Priloge*, ko je sporočilo odprto. Odpre se pogled Priloge, kjer lahko dodajate, pregledujete in odstranjujete priloge.



Opomba: Prilogo, ki jo želite dodati, izberite iz pomnilnika telefona ali pomnilniške kartice (če jo uporabljate).

4. Če želite prilogo odstraniti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Odstrani*.
5. E-pošno sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → *Pošlji* ali pritisnete .



Pomembno: Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge vsebine.



Opomba: E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo V pošiljanju. Če pride med pošiljanjem sporočila do napake, ostane sporočilo v mapi V pošiljanju in je označeno z *Ni uspelo*.

■ Prejeta sporočila – sprejemanje sporočil



Možnosti v meniju Prejeto: *Odpri*, *Novo sporočilo*, *Odgovori*, *Zbriši*, *Podrobnosti sporoč.*, *Premakni v mapo*, *Označi/Opusti*, *Pomoč* in *Izhod*.

Sporočila in podatke lahko prejimate prek kratkih sporočil, storitve za večpredstavnostna sporočila, infrardečega vmesnika ali povezave Bluetooth. Ko so v meniju Prejeta sporočila nova sporočila, se ikona spremeni v .

Ikone za sporočila v meniju Prejeta sporočila povedo, kakšne vrste je sporočilo. Nekaj možnih ikon:



za novo kratko sporočilo in  za novo nastavitveno sporočilo,



za novo večpredstavnostno sporočilo,



za novo obvestilo storitve,



za podatke, prejete prek infrardečega vmesnika,



za podatke, prejete prek vmesnika Bluetooth,



za neznano vrsto sporočila.

Možnosti v različnih urejevalnikih sporočil

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od vrste odprtega sporočila:

- *Shrani sliko* – shrani sliko v mapo *Slikovna sporočila* v Galeriji
- *Odgovori* – kopira naslov pošiljatelja v polje *Za:*. Izberite *Odgovori* → *Vsem* – da kopirate naslov pošiljatelja in polje *Kopija* v novo sporočilo.
- *Posreduj* – kopira vsebino sporočila v urejevalnik.
- *Pokliči* – pokličite s pritiskom na .
- *Zbriši* – omogoča brisanje sporočil.
- *Prikaži podobo* – tu lahko pregledate in shranite podobo.
- *Predvajaj posnetek* – s to možnostjo lahko poslušate zvok v sporočilu.
- *Predvajaj video p.* – s to možnostjo lahko predvajate video posnetek v sporočilu.
- *Predmeti* – izpiše se seznam vseh različnih večpredstavnostnih predmetov v večpredstavnostnem sporočilu.
- *Priloge* – prikaže seznam datotek, ki so priložene e-poštnemu sporočilu.
- *Podrobnosti sporoč.* – prikaže podrobne informacije o sporočilu.
- *Premakni v mapo / Kopiraj v mapo* – ti možnosti vam omogočata premikanje ali kopiranje sporočil v mapo *Moje mape*, *Prejeto* ali druge mape, ki ste jih ustvarili sami.
- *Dodaj v imenik* – s to možnostjo lahko številko ali e-naslov pošiljatelja shranite v mapo *Imenik*. Izberite, ali želite ustvariti novo vizitko ali dodati informacije obstoječi vizitki.
- *Poišči* – poišče morebitne telefonske številke, e-naslove ali internetne naslove v sporočilu. Po iskanju lahko pokličete najdeno številko ali pošljete sporočilo, najdene podatke pa lahko tudi shranite v imenik ali med zaznamke brskalnika.

Pregledovanje večpredstavnostnih sporočil v meniju Prejeta sporočila

Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih

 Možnosti v pogledu Predmeti *Odpri, Shrani, Pošlji, Pokliči in Izhod.*

- Če želite preveriti, kateri predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → ~~Predmeti~~. V pogledu Predmeti lahko pregledujete ali predvajate predmete, ki so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo pošljete, na primer, prek infrardečega vmesnika na drugo napravo.

 **Pomembno:** Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva vašemu telefonu ali PC-ju. Ne odpirajte prilog, če niste prepričani, da je pošiljatelj vreden zaupanja. Glejte 'Delo s potrditvami', stran 116.

Ustvarjanje večpredstavnostne predstavitve

Ko prejmete večpredstavnostno sporočilo, ki vsebuje predstavitev, izberite **Možnosti** → *Predv. predstavitev*, da se predstavitev odpre in zažene.

Sprejemanje nastavitvenih sporočil

Vaš telefon lahko sprejema veliko različnih vrst nastavitvenih sporočil. To so kratka sporočila, ki vsebujejo podatke (včasih jim pravijo tudi sporočila OTA). Če želite nastavitveno sporočilo odpreti, odprite mapo Prejeta sporočila, poiščite nastavitveno sporočilo () in pritisnite .

- *Slikovno sporočilo* – če želite shraniti sličico v mapo *Slikovna sporočila* v Galeriji, izberite **Možnosti** → *Shrani sliko*.

- *Vizitka* – če želite shraniti informacije v vizitki, izberite **Možnosti** → *Shrani vizitko*.
 **Opomba:** Če so vizitkam priložene potrditve ali zvočni posnetki, ne bodo shranjeni.
- *Ton zvonjenja* – če želite melodijo za zvonjenje shraniti v meni Galerija, izberite **Možnosti** → *Shrani*.
- *Logo operaterja* – če želite shraniti logotip, izberite **Možnosti** → *Shrani*. Logo operaterja bo zdaj viden v pripravljenosti, namesto originalne oznake za operaterja.
- *Vpis v koledarju* – če želite povabilo shraniti v koledar, izberite **Možnosti** → *Shrani v koledar*.
- *Sporočilo brskalnika* – če želite zaznamek shraniti, izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam..* Zaznamek se doda na seznam Zaznamki v brskalniku.
 Če so v sporočilu hkrati nastavitve dostopne točke za brskalnik in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** → *Shrani vse*. Ali: Izberite **Možnosti** → *Prikaži podrobnosti*, da zaznamek in informacije o dostopni točki pregledate ločeno. Če vseh podatkov ne želite shraniti, izberite nastavev ali zaznamek, odprite podrobnosti in izberite **Možnosti** → *Shrani v Nastavitve* ali *Shrani med zaznam..*, odvisno od pogleda.
- *Obvestilo o e-pošti* – Obvestilo o e-pošti vam pove, koliko pošte vas čaka v nabiralniku. Podrobnejši seznam lahko vsebuje podrobnejše informacije, na primer zadeve, pošiljatelje, priloge itd.

- Poleg tega lahko prejmete tudi številko za storitev za kratka sporočila, številko za telefonski predal, nastavitve profila za sinhronizacijo, nastavitve za dostopne točke brskalnika, večpredstavnostna sporočila ali e-pošto, nastavitve za skripte za prijavo na dostopno točko ali e-poštne nastavitve.
Če želite nastavitve shraniti, izberite **Možnosti** → *Shrani v Nast. SMS, Shrani v tel. predal, Shrani v nastavitve* ali *Shr. v Nast. e-pošte*.

Obvestila storitev (storitev omrežja)

Od ponudnikov storitev lahko naročite obvestila storitev. To so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve brskalnika. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pregledovanje obvestil storitev v meniju Prejeta sporočila

 Možnosti med pregledovanjem obvestila storitve: *Naloži sporočilo, Premakni v mapo, Podrobnosti sporoč., Pomoč* in *Izhod*.

1. V mapi Prejeta sporočila poiščite obvestilo storitve () in pritisnite .
2. Če želite naložiti ali pregledati storitev, pritisnite **Naloži sporočilo**. Če je potrebna, telefon vzpostavi podatkovno povezavo.
3. V Prejeto se vrnete s tipko **Nazaj**.

Pregledovanje obvestil storitev v brskalniku

V brskalniku izberite **Možnosti** → *Prikaži sp. storitev*, da se naložijo in izpišejo obvestila storitev.

■ Moje mape



V meniju Moje mape lahko svoja sporočila organizirate v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape.

Mapa Predloge

- Predloge lahko uporabljate, da se izognete vnovičnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil. Če želite ustvariti novo predlogo, izberite **Možnosti** → *Nova predloga*.

■ Nabiralnik (storitev omrežja)



Ko odprete to mapo, lahko odprete nabiralnik, če želite:

- v telefon naložiti novo e-pošto in sporočila ali
- brez povezave pregledati prej naložene naslove za e-pošto in sporočila.

Če v glavnem pogledu menija Sporočila izberete *Novo sporočilo* → *Ustvari*: → *E-pošta* ali *Nabiralnik*, nastavitve za e-pošto pa še niso vpisane, jih bo telefon zahteval. Glejte '*Potrebne nastavitve za e-pošto*', stran 79.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja *Nabiralnik* v glavnem pogledu Sporočila. Shranite lahko več nabiralnikov (največ šest).

Čarovnik Settings, ki ga najdete v paketu PC Suite, vam pomaga pri določanju nastavitev za dostopne točke in nabiralnik. Poleg tega vam omogoča tudi kopiranje obstoječih nastavitev z računalnika na telefon. Preglejte CD v prodajnem paketu.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, se lahko odločite za pregledovanje naloženih sporočil ali za povezavo z e-poštnim strežnikom.

- Ko poiščete nabiralnik in pritisnete , vas telefon vpraša: *Se povežem z nabiralnikom?* Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom, ali *Ne*, da pregledate prej naložena sporočila brez povezave.
- Drug način za vzpostavitev povezave je, da izberete **Možnosti** → **Poveži**.

Pregledovanje e-pošte, ko je vzpostavljena povezava

Ko imate vzpostavljeno povezavo, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne ali paketne povezave. Glejte 'Znaki za podatkovno povezavo', stran 16. Glejte 'Podatkovni klici GSM', stran 106. Glejte 'Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)', stran 106.



Opomba: Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če hočete videti nova sporočila, morate povezavo prekiniti in vnovič vzpostaviti.

Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko pregledujete e-pošto brez povezave, telefon ni povezan z nabiralnikom. Ta način vam pomaga varčevati pri stroških povezave. Glejte 'Podatkovni klici GSM', stran 106.

Če hočete e-pošto pregledovati brez povezave, jo morate najprej naložiti iz nabiralnika, glejte naslednji razdelek.

Zdaj lahko nadaljujete prebiranje naloženih naslovov in sporočil brez povezave. Napišete lahko novo e-poštno sporočilo, odgovorite na naložena sporočila in posredujete prejeta sporočila. E-poštna sporočila lahko odpošljete ob naslednji vzpostavitvi povezave. Ko naslednjič odprete *Nabiralnik*, odgovorite z **Ne** na vprašanje *Se povežem z nabiralnikom?*, da lahko pregledujete sporočila brez povezave.

Možnosti med pregledovanjem naslovov sporočil: *Odpri, Novo sporočilo, Poveži | Prekini, Odgovori, Naloži e-pošto, Zbriši, Podrobnosti sporoč., Ozn. kot prebrano, Razvrsti po, Kopiraj v mapo, Označi/Opusti, Pomoč* in *Izhod*.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika


- Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** → *Poveži*, da vzpostavite povezavo z nabiralnikom.

Pogled Nabiralnik je podoben pogledu v mapi Prejeta sporočila v meniju Sporočila. Po seznamu se lahko pomikate s pritiskom na  ali . Stanje e-pošte označujejo naslednje ikone:

 - Novo e-poštno sporočilo (z ali brez povezave). Vsebina še ni bila naložena (puščica v ikoni kaže navzven).

 - nova e-pošta, vsebina je že bila naložena (puščica kaže navznoter).

 - prebrana e-pošta.

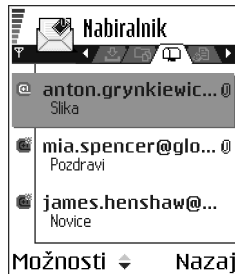



– naslov prebrane e-pošte, katere vsebina je bila zbrisana iz telefona.

1. Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite

Možnosti → *Naloži e-pošto* →:

- *Novo* – na telefon naloži vsa nova sporočila.
- *Izbrano* – naloži le označena e-poštna sporočila. Posamezna sporočila izberite z ukazi *Označi/Opusti* → *Označi* / *Opusti*. Glejte 'Dejanja, skupna vsem aplikacijam', stran 20.
- *Vse* – naloži vsa sporočila v nabiralniku.

Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.

2. Ko e-pošto naložite, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** → *Prekini*, da prekinete povezavo in pregledate sporočila.

Odpiranje e-pošte

Možnosti med pregledovanjem e-pošte: *Odgovori, Posreduj, Zbriši, Priloge, Podrobnosti sporoč., Premakni v mapo / Kopiraj v mapo, Dodaj v Imenik, Poišči, Pomoč in Izhod*.

- Ko pregledujete e-poštna sporočila, ne glede na povezavo, poiščite želeno sporočilo in ga odprite s pritiskom na . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven), ko povezava ni vzpostavljena in ko izberete *Odpi*, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika. Po nalaganju sporočila ostane povezava vzpostavljena. Izberite **Možnosti** → *Prekini*, da končate podatkovno povezavo.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** → *Prekini*, da prekinete podatkovni klic ali povezavo GPRS z oddaljenim nabiralnikom. [Glejte 'Znaki za podatkovno povezavo', stran 16.](#)

Pregledovanje e-poštnih prilog

 Možnosti v pogledu Priloge: *Odpri*, *Naloži*, *Shrani*, *Pošlji*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

- Odprite sporočilo z znakom za prilogo  in izberite **Možnosti** → *Priloge*, da odprete pogled Priloge. V pogledu Priloge lahko nalagate, odpirate in shranjujete priloge v podprtih zapisih. Priloge lahko pošiljate tudi prek infrardečega vmesnika in Bluetooth.

 **Pomembno:** Priloge lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljive vašemu telefonu ali PC-ju. Ne odpirajte prilog, če niste prepričani, da je pošiljatelj vreden zaupanja. [Glejte 'Delo s potrditvami', stran 116.](#)

Nalaganje prilog na telefon

- Če je znak za prilogo zasenčen, priloga ni naložena. Če želite prilogo naložiti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Naloži*.

 **Opomba:** Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP 4, lahko naložite samo e-poštne naslove, sporočila ali sporočila in priloge. Za protokol POP3 so na voljo le možnosti za nalaganje naslovov ali sporočil s prilogami. [Glejte 'Nastavitve za e-pošto', stran 97.](#)

Odpiranje prilog

1. V pogledu Priloge poiščite prilogo in jo odprite s pritiskom na .

- Če je povezava vzpostavljena, se priloga naloži iz strežnika in odpre v ustrezni aplikaciji.
- Če nimate vzpostavljene povezave, vas telefon vpraša, ali želite naložiti prilogo. Če odgovorite z **Da**, se vzpostavi povezava z nabiralnikom.

2. Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v pregledovalnik e-pošte.

Ločeno shranjevanje prilog

Če želite prilogo shraniti, v pogledu Priloge izberite **Možnosti** → **Shrani**. Priloga se shrani v ustrezno aplikacijo. Zvoke lahko na primer shranite v Galerijo, besedila (.TXT) pa v Beležnico.



Opomba: Priloge, na primer podobe, lahko shranjujete na pomnilniško kartico, če je na voljo.

Brisanje e-pošte

- Brisanje pošte iz telefona, pri čemer se ohrani v nabiralniku:

Izberite **Možnosti** → **Zbriši** → **Samo telefona**.



Opomba: Telefon z naslovi sporočil kaže stanje v nabiralniku. Čeprav zbrisate vsebino sporočila, njegov naslov ostane shranjen. Če hočete zbrisati tudi naslov, morate najprej zbrisati sporočilo v nabiralniku in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se spremembe pokažejo tudi na telefonu.

- Brisanje pošte iz telefona in nabiralnika hkrati:

Izberite **Možnosti** → **Zbriši** → **Telef. in strežnika**.



Opomba: Če povezava ni vzpostavljena, se sporočilo najprej zbriše na telefonu. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi na strežniku.

Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zbrisejo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom. Če uporabljate protokol IMAP4 in je vzpostavljena povezava, bo sporočilo hkrati zbrisano iz telefona in strežnika.

Povrnitev zbranih sporočil, ko povezava ni vzpostavljena

Če želite preklicati brisanje e-pošte s telefona in strežnika hkrati, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje () , in izberite **Možnosti** → **Povrni**.

■ V pošiljanju

V pošiljanju je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.



Stanje sporočil v mapi V pošiljanju:

- **Pošiljam** - Vzpostavlja se povezava in pošilja sporočilo.
- **Čaka / Čaka v vrsti** - Če v mapi V pošiljanju čakata dve sporočili iste vrste, bo prvo čakalo, dokler se drugo ne odpošlje.
- **Pon. pošiljanje ob** (čas) - Pošiljanje ni uspelo. Telefon bo čez nekaj časa poskusil znova. Če želite pošiljanje ponoviti tako, pritisnite **Pošlji**.
- **Preloženo** - Za sporočila v mapi V pošiljanju lahko preložite pošiljanje. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti** → **Preloži pošiljanje**.

- *Ni uspelo* - Telefon je sporočilo skušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, a mu ni uspelo. Če ste poslali kratko sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

■ Pregledovanje sporočil na kartici SIM

➡ V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → *Sporočila na SIM*.

Pred pregledovanjem sporočil na kartici SIM jih prekopirajte v mapo na telefonu. Glejte 'Dejanja, skupna vsem aplikacijam', stran 20.

■ Obvestila v celici (storitev omrežja)

➡ V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → *Sporočila v celici*.



Sprejemate lahko različna obvestila (na primer vreme ali cestne razmere) od svojega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih številok se obrnite na ponudnika storitev. V glavnem pogledu lahko vidite:

- stanje teme:  - za nova, naročena sporočila in  - za nova, nenaročena sporočila.
- številka teme, ime teme in oznaka za pošiljanje (). Telefon vas obvesti, ko prejmete sporočila na označeno temo.

➡ Možnosti za Obvestila v celici: *Odpri*, *Naroči* / *Prekliči naročnino*, *Označi* / *Opusti*, *Tema*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

 ➡ **Opomba:** Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči sprejem sporočil v celici. Za pravilne nastavitve GPRS se obrnite na svojega operaterja.

Glejte 'Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)', stran 106.

■ Ukazi za omrežne storitve



➡ V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → *Ukaz za storitev*.

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pošiljanje zahteve:

- v pripravljenosti ali med klicem vpišite številke za ukaz in pritisnite **Pošlji**, ali
- če morate poleg številk vpisati tudi črke, izberite **Sporočila** → **Možnosti** → *Ukaz za storitev*.

■ Nastavitve za sporočila

Nastavitve za sporočila so razdeljene v skupine glede na različne vrste sporočil.

Nastavitve za besedilna sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Kratko sporočilo*, da odprete naslednji seznam nastavitev:

- *Centri za sporočila* - Seznam vseh določenih centrov za sporočila.

▶ Možnosti med urejanjem nastavitev centra za sporočila: *Nov center za spor., Uredi, Zbriši, Pomoč* in *Izhod*.

- **Uporabljeni center** – Določa center za sporočila, ki bo uporabljen za dostavo kratkih in nastavitvenih sporočil, kot so slikovna sporočila.
 - **Povratnica** – Če je ta storitev omrežja nastavljena na **Da**, se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (**Se dostavlja**, **Ni uspelo**, **Dostavljeno**).
 - **Veljavnost sporočila** – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
 - **Sporoč. poslano kot** – Na voljo so možnosti **Besedilo**, **Faks**, **Pager** in **E-pošta**. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.
-  **Opomba:** To možnost uporabljajte le, če ste prepričani, da jo vaš center za sporočila podpira.
- **Prednostna povez.** – Kratka sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek GPRS, če to podpira omrežje. **Glejte 'Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)', stran 106.**
 - **Odg. prek istega c.** (storitev omrežja) – Če to možnost nastavite na **Da**, lahko prejemnik vašega sporočila pošlje svoj odgovor prek iste številke centra za sporočila. Ta funkcija ne deluje med vsemi operaterji.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo**, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- *Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)* – Izberite dostopno točko, ki bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila. Glejte 'Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila', stran 76.



Opomba: Če prejmete nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite, bodo samodejno uporabljene za dostopno točko. Glejte 'Sprejemanje nastavitvenih sporočil', stran 83.

- *Spr. večpredst. spor.* – Izberite:

Samo dom. omr. – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate samo v domačem omrežju. Ko ste zunaj domačega omrežja, se sprejem večpredstavnostnih sporočil izključi.

Vedno vključen – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate vedno.

Izključeno – večpredstavnostna sporočila in oglasi so izključeni.

Pomembno:

- Če ste izbrali nastavev *Samo dom. omr.* ali *Vedno vključen*, lahko telefon vzpostavi podatkovni klic ali povezavo GPRS brez vaše vednosti.
- *Ob sprejemu sporočil* – Izberite:
Takoj naloži – telefon takoj naloži prejeta večpredstavnostna sporočila. Če obstajajo preložena sporočila, bodo naložena tudi ta.
Preloži nalaganje – nalaganje večpredstavnostnih sporočil se preloži. Če hočete sporočila naložiti pozneje, nastavite *Ob sprejemu sporočil* na *Takoj naloži*.

Zavrni sporočilo – če želite zavrni večpredstavnostno sporočilo. Center za večpredstavnostna sporočila bo sporočila zbrisal.

- *Dovoli anonimna sp.* – Izberite *Ne*, če ne želite sprejemati sporočil od anonimnih pošiljateljev.
- *Sprejem oglasov* – Določite, ali želite sprejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.
- *Povratnica* – Nastavite na *Da*, če želite, da se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja, Ni uspelo, Dostavljeno*).
- *Prepreči poš. povrat.* – Izberite *Da*, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za večpredstavnostna sporočila.
- *Veljavnost sporočil* (storitev omrežja) – Če prejemnik sporočila v času veljavnosti sporočila ni dosegljiv, se sporočilo ne dostavi. *Največja mogoča* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- *Velikost podobe* – Določite velikost podobe v večpredstavnostnem sporočilu. Na voljo so te možnosti: *Majhna* (največ 160*120 pik) in *Velika* (največ 640*480 pik).
- *Privzeta slušalka* – Izberite *Zvočnik* ali *Slušalka*, če želite zvoke v večpredstavnostnih sporočilih predvajati prek zvočnika ali slušalke. [Glejte 'Zvočnik', stran 23.](#)

Nastavitve za e-pošto

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *E-pošta*.

Odprite *Vključeni nabiralnik* in izberite nabiralnik.

Nastavitve za nabiralnike

 Možnosti med urejanjem nastavitev za e-pošto: *Uredi*, *Nov nabiralnik*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

Izberite *Nabiralniki*, da odprete seznam nabiralnikov, ki so določeni. Če nabiralniki niso določeni, bo telefon zahteval, da jih določite. Prikaže se naslednji seznam nastavitev (te informacije dobite od ponudnika e-poštne storitve):

- *Ime nabiralnika* – Napišite opisno ime za nabiralnik.
- *Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)* – Internetna dostopna točka (IAP) za nabiralnik. Iz seznama izberite dostopno točko. *Glejte 'Nastavitve povezave', stran 105.*
- *Moje-naslov (Mora biti določen.)* – Napišite e-naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Naslov mora vsebovati znak @. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.
- *Strež. za pošilj. pošte: (Mora biti določen.)* – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki pošilja vašo e-pošto.
- *Pošlji sporočilo* (storitev omrežja) – Določite, kako se pošilja e-pošta z vašega telefona. *Takoj* – Povezava z nabiralnikom se vzpostavi takoj, ko izberete *Pošlji*. *Ob naslednji pov.* – E-pošta se odpošlje ob naslednji povezavi z nabiralnikom.
- *Pošlji kopijo sebi* – Izberite *Da*, da shranite kopijo sporočila v nabiralnik na naslovu *Moje-naslov*.
- *Podpiši* – Izberite *Da*, če želite sporočilu pripeti podpis in napisati ali urediti besedilo podpisa.
- *Uporabniško ime:* – Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.

- **Geslo:** – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.
- **Str. za sprejem pošte: (Mora biti določen.)** – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki sprejema vašo e-pošto.
- **Vrsta nabiralnika:** – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik nabiralnika. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**.



Opomba: To nastavitve lahko določite le enkrat in je ne morete več spremeniti, ko jo shranite.

- **Zaščita** – Zaščita za povezavo z nabiralnikom POP3, IMAP4 in SMTP.
- **APOP zaščit. prijava** – Uporablja se s protokolom POP3 za zaščiteno pošiljanje gesel na strežnik za e-pošto. Ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4 v nastavitvi **Vrsta nabiralnika**.
- **Naloži prilogo** (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Naloži sporočilo s priložo ali brez.
- **Naloži glave** – Omeji število glav, ki jih lahko naloži telefon. Na voljo sta možnosti **Vse** in **Določi uporabnik**. Uporablja se samo za protokol IMAP4.

Nastavitve za obvestila storitev

Ko odprete **Sporočila** in izberete **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila storitev**, se odpre naslednji seznam:

- **Sporočila storitev** – Izberite, ali želite dovoliti sprejem obvestil storitev.
- **Zahtevano potrjev.** – Izberite, če želite sprejemati samo obvestila storitev iz potrjenih virov.

Nastavitve za obvestila v celici

Pri ponudniku storitev preverite, ali so obvestila v celici na voljo in katere številke uporabljajo. Pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila v celici** za nastavitve:

- **Sprejem** – *Vključeno* ali *Izključeno*.
- **Jezik** – *Vse* dovoljuje sprejem obvestil v vseh mogočih jezikih. *Izbrano* omogoča, da izbirate, katere jezike obvestil dovolite. Če želenega jezika ni na seznamu, izberite *Drugo*.
- **Zaznavanje tem** – Če prejmete sporočilo, ki ne pripada nobeni od obstoječih tem, *Zaznavanje tem* → *Vključeno* omogoča, da številko teme shranite samodejno. Številka teme se shrani na seznam tem in se izpiše brez imena. Izberite *Izključeno*, če novih števil tem ne želite shranjevati samodejno.


Nastavitve za mapo Poslano

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Drugo**, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- **Shrani poslana** – Tu lahko določite, da telefon shrani vsako poslano sporočilo v mapo Poslani predmeti.
- **Št. shranjenih spor.** – Določite, koliko sporočil bo v danem trenutku shranjenih v mapi Poslano. Privzeta meja znaša 20 sporočil. Ko presežete mejo, se zbriše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** – Določite pomnilnik za shranjevanje. Izberete lahko pomnilnik telefona ali pomnilniške kartice, če je na voljo.

6. Orodja

■ Nastavitve



Spreminjanje splošnih nastavitev

➡ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nastavitve**.

1. Poiščite skupino nastavitev in jo odprite s pritiskom na
2. Poiščite želeno nastavev in pritisnite , da:
 - preklopite med dvema možnostma (**Vključeno**/**Izključeno**).
 - odprete seznam možnosti ali urejevalnik.
 - odprete drsnik. Vrednost drsnika lahko spreminjate s pritiskom na ali .

Nekatere nastavitve lahko dobite od ponudnika storitev v obliki sporočila. [Glejte 'Sprejemanje nastavitvenih sporočil', stran 83.](#)



Nastavitve telefona



Splošno

- **Jezik telefona** – Tu lahko spremenite jezik obvestil na zaslonu telefona. Ta nastavek vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo, na primer med preračunavanjem. V telefonu so shranjeni trije jeziki. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, morate vnovič vključiti telefon.



Opomba: Spreminjanje nastavitev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu in ostane izbrano, dokler vnovič ne spremenite teh nastavitev.

- **Jezik pisanja** – Tu lahko trajno spremenite jezik pisanja za vaš telefon. Spreminjanje jezika vpliva na:
 - črke, ki so na voljo na tipkah (1 aa – WXYZ9),
 - slovar za pisanje in
 - posebne znake, ki so na voljo na tipkah *+ in 1 aa.
- **Slovar** – Tu lahko slovar nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. To nastavek lahko spremenite tudi v urejevalniku. Glejte 'Nasveti za pisanje s slovarjem', stran 71.
- **Pozdrav ali logo** – Ob vsakem vklopu telefona se na kratko prikaže pozdrav ali logo. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko ali animacijo. Izberite **Besedilo**, da napišete pozdravno sporočilo (največ 50 črk). Izberite **Podoba**, da izberete fotografijo ali sličico iz Galerije.

- *Tov. nastavitve telef.* – Nekatere nastavitve lahko nastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. [Glejte 'Zaščita', stran 114](#). Po ponastavitvi nastavitvev utegne zagon telefona trajati dlje. Vsi dokumenti in datoteke, ki ste jih ustvarili, ostanejo nespremenjeni.

Pripravljenost

- *Leva izbirna tipka* in *Desna izbirna tipka* – Tu lahko spremenite bližnjice za izbirni tipki  in  v pripravljenosti. Poleg aplikacij lahko izberete tudi bližnjico do funkcije, na primer, *Novo sporočilo*.

 **Opomba:** Bližnjice lahko dodajate le iz ob nakupu nameščenih aplikacij in funkcij.

Zaslon

- *Čas do vklopa ohran.* – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko mine čas, ki ga nastavite s to nastavitvijo. Ko je ohranjevalnik zaslona aktiven, se zaslon zbrši, vidna je samo vrstica ohranjevalnika zaslona.
 - Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.

Klicne nastavitve



Pošiljanje lastne št. (storitev omrežja)

- Ta storitev omrežja vam omogoča, da svojo številko klicani osebi prikažete (*Da*) ali skrijete (*Ne*). Izberete lahko tudi privzeto nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev, ko sklenete naročnino.

Čakajoči klic (storitev omrežja)

- Omrežje vas bo opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem. Izberite **Vključi**, da zahtevate vklop storitve Čakajoči klic, **Prekliči**, da zahtevate izklop te storitve, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

Samod. ponovni klic

- Če je ta funkcija vključena, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite s pritiskom na .

Povzetek po klicu

- To nastavitev vključite, če želite, da telefon na kratko prikaže trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje

- Izberite **Vključeno**, da lahko številke, določene tipkam za hitro klicanje (od  do ), pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte 'Določanje tipk za hitro klicanje', stran 40.

Odg. s katerok. tipko

- Izberite **Vključeno**, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen na tipke ,  in .

Uporabljena linija (storitev omrežja)

- Ta nastavitev je na voljo le, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in s tem dve liniji. Izberite, katero linijo (**Linija 1** ali **Linija 2**) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.



Opomba: Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati.

Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije* → *Onemogoči*, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavitev lahko spremenite le, če poznate kodo PIN2.

Nastavitve povezave



Splošne informacije o podatkovnih povezavah in dostopnih točkah

Dostopna točka – Točka, kjer se vaš telefon poveže z internetom prek podatkovnega klica ali paketne povezave. Dostopno točko vam priskrbi ponudnik internetnih storitev (ISP), ponudnik storitev za mobilne naprave ali omrežni operater.

Če želite določiti nastavitve za dostopne točke, pojdite v *Nastavitve* → *Povezava* → *Dostopne točke*.

Za povezavo z dostopno točko potrebujete podatkovno povezavo. Vaš telefon podpira tri vrste podatkovnih povezav:

- podatkovni klic GSM ()
- hiter podatkovni klic GSM () in
- paketno podatkovno povezavo (GPRS) ()

Določite lahko tri različne vrste dostopnih točk: dostopno točko MMS, dostopno točko brskalnika in internetno dostopno točko (IAP). Pri svojem ponudniku storitev vprašajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitve. Nastavitve za dostopno točko morate določiti, če, na primer, želite,

- pošiljati in sprejemati večpredstavnostna sporočila,
- pošiljati in sprejemati e-pošto,
- nalagati aplikacije Java™,
- pošiljati Podobe ali
- pregledovati strani.

[Glejte 'Znaki za podatkovno povezavo', stran 16.](#)

Podatkovni klici GSM

Podatkovni klic GSM omogoča hitrosti prenosa do 14,4 kb/s. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – hitri komutirani prenos podatkov)

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na hitre podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Čarovnik Settings, ki ga najdete v paketu PC Suite, vam pomaga pri določanju nastavitve za dostopne točke in nabiralnik. Poleg tega vam omogoča tudi kopiranje obstoječih nastavitve z računalnika na telefon. Preglejte CD v prodajnem paketu.



Opomba: Pošiljanje podatkov v načinu HSCSD prazni baterijo telefona hitreje kot običajni govorni ali podatkovni klici, saj telefon pošilja podatke hitreje.

Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)

Nujne nastavitve za izvedbo paketne povezave

- Naročite se na storitev GPRS. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Pojdite v *Nastavitve* → *Povezava* → *Dostopne točke* in izberite **Možnosti** → *Nova dostop. točka* → *Privzete vrednosti*. Izpolnite naslednje: *Podatkovni nosilec: GPRS* in *Ime dostopne točke*: vpišite ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Glejte 'Ustvarjanje dostopne točke', stran 107.

Cena za GPRS in aplikacije

Plačevati morate tako za aktivno povezavo GPRS kakor tudi za aplikacije, povezane prek GPRS, na primer storitve, pošiljanje in prejemanje podatkov ter sporočil SMS. Več informacij o plačevanju storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Glejte 'Pregledovanje splošnega dnevnika', stran 33. Glejte 'Števec podatkov GPRS', stran 33.

Ustvarjanje dostopne točke

 Možnosti v seznamu Dostopne točke: *Uredi*, *Nova dostop. točka*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

V vašem telefonu so nastavitve za dostopno točko morda že shranjene. Te nastavitve lahko dobite tudi od ponudnika storitve. Glejte 'Sprejemanje nastavitvenih sporočil', stran 83.

Če v meniju *Dostopne točke* še ni shranjenih dostopnih točk, bo telefon zahteval, da ustvarite novo.

Če dostopne točke že obstajajo, ustvarite novo tako, da izberete **Možnosti** → **Nova dostop. točka**, nato pa izberite:

- **Privzete vrednosti**, če želite ustvariti privzete vrednosti. Nastavite želene nastavitve in pritisnite **Nazaj**, da se shranijo.
- **Obstoječe nastavitve**, če želite uporabiti obstoječe nastavitve kot osnovo za nastavitve nove dostopne točke. Odpre se seznam obstoječih dostopnih točk. Izberite eno od njih in pritisnite **OK**. Odprejo se nastavitve za dostopno točko, nekatera polja so že izpolnjena.

Urejanje dostopne točke

Ko odprete Dostopne točke, se odpre seznam dostopnih točk, ki so že na voljo. Poiščite želeno dostopno točko in pritisnite .

 Možnosti med urejanjem nastavitev za dostopne točke: **Spremeni**, **Dodatne nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Dostopne točke

Tu so na voljo kratka pojasnila za posamezne nastavitve, ki so potrebne za različne podatkovne povezave in dostopne točke.

Nastavitve začnite izpolnjevati od vrha navzdol. Na voljo so namreč le nekatera polja, kar je odvisno od tega, katero vrsto podatkovne povezave (**Podatkovni nosilec**) ste izbrali.

- **Ime povezave** – Vpišite ime za povezavo.



- *Podatkovni nosilec* – Na voljo so možnosti *GPRS*, *Podatkovni klic* in *Hitri pren. (GSM)*. Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo različne nastavitve. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen.** ali z rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.



Opomba: Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira vaš ponudnik omrežnih storitev in če je vključena na vaši kartici SIM.

- *Ime dostopne točke* (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Št. omrežja na klic* (samo za GSM in HSCSD) – Modemska telefonska številka dostopne točke.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime, če ga vaš ponudnik storitev zahteva. Običajno je uporabniško ime potrebno za povezavo, dobite pa ga pri ponudniku storitev. Za uporabniško ime je običajno pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.
- *Zahtevaj geslo* – Če morate ob vsakem dostopu vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti na telefon, izberite *Da*.
- *Geslo* – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami. Med pisanjem gesla se znaki na kratko izpišejo, potem pa jih zamenjajo zvezdice (*). Številke najpreprosteje vpišete tako, da za dalj časa pritisnete zeleno številko, potem pa nadaljujete z vpisovanjem črk.
- *Preverjanje* – *Normalno* / *Zaščiten.*

- *Domača stran* – Glede na nastavitve napišite
 - naslov storitve ali
 - naslov centra za večpredstavnostna sporočila.
- *Način seje* – *Stalno* / *Začasno*.
- *Vrsta podatkov. klica* (samo za GSM in HSCSD) – *Analogno*, *ISDN v.110* ali *ISDN v.120* določa, ali telefon uporablja analogno ali digitalno povezavo. Ta nastavek je odvisna od operaterja omrežja GSM in ponudnika internetnih storitev, saj nekatera omrežja GSM ne podpirajo nekaterih vrst povezav ISDN. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če so na voljo povezave ISDN, boste z njimi vzpostavili povezavo hitreje kot z analognimi.
- *Najv. hitrost prenosa* (samo za GSM in HSCSD) – Na voljo so možnosti *Samodejno* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, odvisno od nastavek *Način seje* in *Vrsta podatkov. klica*. Ta možnost vam omogoča, da omejite največjo hitrost povezave, ko uporabljate hiter prenos podatkov. Hitrejši prenos je pri nekaterih operaterjih dražji.



Opomba: Zgornje hitrosti pomenijo največjo hitrost, s katero lahko deluje vaša povezava. Med delovanjem je lahko hitrost prenosa manjša, kar je odvisno od pogojev v omrežju.

Možnosti→Dodatne nastavitve

- *Naslov IP za telefon* – IP naslov vašega telefona.
- *Primarni strežnik DNS* – Naslov IP za primarni imenski strežnik.
- *Sekund. strežnik DNS* – Naslov IP za sekundarni imenski strežnik.

- *Naslov posredn. str.* – Naslov IP posredniškega strežnika.
- *Vrata posredn. str.* – Številka vrat posredniškega strežnika.

Če morate vpisati te nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Naslednje nastavitve so na voljo, če izberete za vrsto povezave podatkovni klic in HSCSD:

- *Uporabi povratni klic* – Ta možnost omogoča, da vas strežnik, po tem ko ga pokličete, pokliče nazaj. Za naročnino na to storitev se obrnite na ponudnika storitev.



Opomba: Za nekatere vrste prejetih klicev, na primer v tujini, in za hitre podatkovne klice, boste morali plačati. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.



Opomba: Telefon pričakuje, da bodo za povratni klic izbrane enake nastavitve kot za klic, s katerim ga je zahteval. Omrežje mora podpirati to vrsto povezave v obe smeri, na telefon in iz telefona.

- *Vrsta povratnega kl.* – Na voljo so možnosti *Uporabi št. strež.* / *Uporabi drugo št.* Za pravo nastavitve vprašajte ponudnika storitev, saj je odvisna od njegove konfiguracije.
- *Štev. za povratni klic* – Vpišite podatkovno številko za vaš telefon, na katero naj pokliče strežnik. Običajno je to številka za podatkovne klice na vaš telefon.
- *Upor. stiskanje PPP* – Če je ta možnost nastavljena na *Da*, bo prenos podatkov hitrejši, če to omogoča oddaljeni strežnik PPP. Če imate težave z vzpostavljanjem povezave, poskusite nastaviti to nastavitve na *Ne*. Obrnite se na ponudnika storitev.

- *Upor. prijavni skript* – Na voljo so možnosti *Da / Ne*.
- *Prijavni skript* – Vpišite prijavni skript.
- *Inicializacija modema* (niz za inicializacijo modema) – Nadzoruje vaš telefon s pomočjo ukazov AT. Če je treba, vpišite niz, ki vam ga priskrbi ponudnik storitev ali ponudnik internetnih storitev.

GPRS

➡ Pojdite v *Nastavitve* → *Povezava* → *GPRS*.

Nastavitve GPRS vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povezava GPRS – Če izberete *Koje na voljo* in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v omrežje GPRS, prek GPRS pa bo potekalo tudi pošiljanje sporočil. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in sprejemanje e-pošte. Če izberete *Po potrebi*, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le, če vključite aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva. Ko ni več potrebna, se povezava GPRS zapre.

Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavek *Koje na voljo*, bo telefon vsake toliko časa poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, kadar želite svoj telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov na računalnik. [Glejte 'Uporaba telefona kot modema', stran 171.](#)

Podatkovni klic

➡ Pojdite v *Nastavitve* → *Povezava* → *Podatkovni klic*.

Nastavitve *Podatkovni klic* vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni in hitri podatkovni klic.

Trajanje povezave – Če je povezava neaktivna, se prekine po tukaj določenem času. Na voljo so možnosti *Uporab. določeno*, ki vam dovoljuje, da sami nastavite čas in *Neomejeno*.

Datum in čas



Nastavitve *Datum in čas* vam omogočajo, da na svojem telefonu določite točen čas in datum, določate pa lahko tudi zapis in ločila za uro in datum.

- *Vrsta ure* → *Analogna* ali *Digitalna* – spremenite vrsto ure, ki se prikaže v pripravljenosti. [Glejte 'Ura', stran 140.](#)
- *Melodija budilke* – spremeni melodijo, s katero vas opozori budilka.
- *Samod. posod. časa* – omrežje lahko samodejno posodablja uro, datum in časovni pas (storitev omrežja). Nastavitev *Samod. posod. časa* začne delovati šele po ponovnem vklopu telefona. Potem preverite morebitna opozorila, saj lahko nanje vpliva nastavev *Samod. posod. časa*.
- *Odmik od GMT* – spremeni časovni pas ure.
- *Poletni čas* – vključi ali izključi poletni čas.

Zaščita



Telefon in SIM

Razlage za različne zaščitne kode, ki jih lahko uporabljate:

- **Koda PIN (4 do 8 mest)** – Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se koda PIN blokira. Če se koda PIN blokira, jo morate pred vnovično uporabo kartice SIM deblokirati. Glejte informacije o kodi PUK.

- **Koda PIN2 (4 do 8 mest)** – Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.
- **Koda za zaklepanje (5 mest)** – Kodo za zaklepanje potrebujete za zaklepanje tipkovnice in telefona, da preprečite nepooblaščenno uporabo.

 **Opomba:** Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo telefona, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest)** – Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Spremenite lahko naslednje kode za dostop: kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od **0** do **9**.



Opomba: izogibajte se uporabi kod za dostop, ki bi bile podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN.

Koda PIN / Koda PIN2 / Koda za zaklepanje – Če želite spremeniti kodo, odprite eno od teh možnosti.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za odklepanje. Vpišite čas v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite.

- Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.



Opomba: Kadar je telefon zaklenjen, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Zakleni ob zam. SIM – Izberite **Da**, če želite, da telefon zahteva kodo za zaklepanje, ko v telefon vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon vzdržuje seznam kartic SIM, ki so preverjene.

Omejeno klicanje – Odhodne klice lahko omejite na določene telefonske številke, če to dovoli vaša kartica SIM. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Ko je ta funkcija vključena, lahko kličete le na številke, ki so vključene na seznam za omejeno klicanje ali se začnejo z istimi številkami kot številka, ki je shranjena na seznam za omejeno klicanje.

- Pritisnite , da vključite **Omejeno klicanje**.

 Možnosti v seznamu Omejeno klicanje: *Odpri, Pokliči, Vključi omejeno kl./ Izključi omejeno kl., Nova vizitka, Uredi, Zbriši, Dodaj v Imenik, Dodaj iz Imenika, Poišči, Označi/Opusti, Pomoč* in *Izhod*.

 **Opomba:** Kadar je nastavljeno omejeno klicanje, morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

- Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite

Možnosti → *Nova vizitka* ali *Dodaj iz imenika*.

Zaprta skupina upor. – Ta storitev omrežja določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Izberite: *Privzeto*, da vključite privzeto skupino, za katero ste domenjeni z operaterjem omrežja, *Vključeno*, če želite vključiti drugo skupino (poznati morate številko skupine), ali *Izključeno*.

 **Opomba:** Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Potrjevanje stor. SIM (storitev omrežja) – Telefon lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM izpisuje potrditvena obvestila.

Zbriši strežnik – Ponastavi nastavitve povezave, kar omogoča, da od svojega operaterja prejmete nove nastavitve.

Delo s potrditvami

V glavnem pogledu aplikacije Delo s potrditvami lahko pregledate seznam potrditev, ki so shranjene v telefonu. Če je na voljo, lahko odprete seznam potrditev s tipko .

Potrditve uporabljajo nekatere storitve brskalnika, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, potrditev strežnikov ali drugih potrditev.

Digitalne potrditve se uporabljajo za ugotavljanje in potrjevanje izvora strani brskalnika in nameščene programske opreme. Zaupate jim lahko le, če je vir potrditve pristen.

 Možnosti v glavnem pogledu Delo s potrditvami: *Podrobn. potrditve, Zbriši, Nastavit. zaupanja, Označi/Opusti, Pomoč in Izhod.*

Digitalne potrditve potrebujete na primer za:

- povezovanje z online bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke, ali
- zmanjšanje tveganja virusov in druge škodljive programske opreme in za zagotovitev tega, da nalagate in nameščate pristno programsko opremo.

 **Pomembno:** Uporaba potrditev za povezave in nameščanje sicer zmanjša tveganje, vendar jih morate za najboljši učinek uporabljati dosledno. Obstoj potrditve še ne zagotavlja dodatne varnosti; upravitelj potrditev mora vsebovati pravilne, pristne ali zaupanja vredne potrditve, da je varnost zagotovljena.

 **Pomembno:** Potrditve imajo omejeno življenjsko dobo. Če se obvestilo *Potrditev potekla* ali *Potrditev še ni veljavna* izpiše kljub temu, da ste prepričani, da bi morala biti potrditev veljavna, preverite, ali sta datum in ura na telefonu pravilno nastavljena.

Spreminjanje nastavitev zaupanja za potrditev

- Poiščite potrditev in izberite **Možnosti** → *Nastavit. zaupanja*. Če potrditev to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki jo lahko uporabljajo. Primer:

Nadzornik aplikacij / *Da* – potrditev omogoča preverjanje izvora za novo programsko opremo.

Internet / *Da* – potrditev lahko uporabljate za potrjevanje e-poštah in slikovnih strežnikov.



Pomembno: Pred spreminjanjem teh nastavitev se prepričajte, ali lastniku potrditve zares zaupate in ali mu potrditev zares pripada.

Zapore klicev (storitev omrežja)



Zapore klicanja vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite od svojega ponudnika storitev.

1. Poiščite eno od možnosti za zapore.
2. Izberite **Možnosti** → **Vključi**, da zahtevate vklop zapore, **Prekliči**, da zahtevate izklop zapore, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je zapora vključena.
- Izberite **Možnosti** → **Sprem. geslo zapor**, da spremenite geslo za zapore.
- Izberite **Možnosti** → **Prekliči vse zapore**, da prekličete vse vključene zapore.



Opomba: Pri zaporah klicev morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).



Opomba: Zapore vplivajo na vse klice, tudi podatkovne.



Opomba: Preusmeritve, zapore klicev in omejeno klicanje ne more biti vključeno hkrati. [Glejte 'Nastavitve za preusmeritve klicev', stran 29.](#) [Glejte 'Zaščita', stran 114.](#)

Omrežje



Izbira operaterja

- Izberite *Samodejno*, če želite, da telefon samodejno išče in izbira omrežja, ali
- Izberite *Ročno*, če želite želeno omrežje ročno izbrati iz seznama omrežij. Ko izgubite povezavo z ročno izbranim omrežjem, telefon zapiska in zahteva, da izberete novega. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z operaterjem vašega omrežja.

Informacije o celici

- Izberite *Vključeno*, da telefon nastavite tako, da bo pokazal, kdaj je v omrežju MCN in vključil sprejem informacij o celici.

Nastavitve dodatkov



Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti:

 – priključene so slušalke.

 – priključen je komplet za uporabnike slušnih aparatov.

Poiščite mapo za opremo in odprite nastavitve:

- Izberite *Privzeti profil*, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki priključitvi izbrane opreme na telefon. Glejte '[Spreminjanje profila](#)', stran 125.
- Izberite *Samodejni sprejem*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je *Način zvonjenja* nastavljen na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.



Opomba: Če uporabljate komplet za uporabnike slušnih aparatov, ga morate vključiti posebej. Če vključite komplet za slušni aparat (zanko), bodo enake nastavitve veljale tudi za slušalke.

■ Nadzornik datotek


➡ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nadzornik datotek**.

Nadzornik datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Odprite Nadzornik datotek, da se izpiše seznam map v pomnilniku telefona. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

➡ Možnosti v glavnem pogledu Nadzornika datotek: *Odpri, Pošlji, Zbriši, Premakni v mapo, Kopiraj v mapo, Nova mapa, Označi/Opusti, Preimenuj, Poišči, Sprejmi prek IR, Prikaži podrobnosti, Podrobnosti pomnil., Pomoč in Izhod*.

Mape lahko pregledujete, odpirate in ustvarjate, predmete pa označujete, kopirate in premikate. [Glejte 'Dejanja, skupna vsem aplikacijam', stran 20.](#)

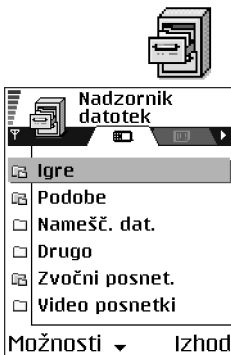

Sprejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

Datoteke se samodejno shranijo v korensko mapo. Potem jih lahko premaknete ali kopirate v druge mape.

- Izberite **Možnosti** → *Sprejmi prek IR*. Glejte 'Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika', stran 167.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če je v telefonu nameščena pomnilniška kartica, sta na voljo dva pogleda, za pomnilnik telefona in pomnilniške kartice.

Pritisnite  ali , da se premaknete med pomnilnikoma.

- Če želite preveriti porabo pomnilnika za izbrani pomnilnik, izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

Telefon preračuna količino prostega pomnilnika za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

Poraba pomnilnika je razdeljena glede na različne skupine podatkov: *Koledar, Imenik, Dokumenti, Sporočila, Podobe, Posnetki, Video posnet., Aplikacije, Upor. pomnil.* in *Prost pomnil.*



Opomba: Če začne pomnilnika zmanjkovati, odstranite nekaj dokumentov ali jih premaknite na pomnilniško kartico. Glejte 'Iskanje napak', stran 174.

■ Glasovni ukazi

 Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Glasovni ukazi**.



Glasovne ukaze lahko uporabljate za zaganjanje aplikacij in profilov ter za klicanje iz imenika, ne da pogledate zaslon telefona. Najprej posnemite vsaj eno besedo (glasovni ukaz), potem pa ta glasovni ukaz izgovorite, da se odpre aplikacija, vključi profil ali pokliče številka.



Opomba: Za en predmet lahko shranite le eno glasovno oznako.



Možnosti v glavnem pogledu Glasovni ukazi: *Dodaj glasovni ukaz, Odpri, Nova aplikacija, Predvajaj, Spremeni, Zbriši, Zbriši vse, Pomoč* in *Izhod*.

Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed.

- Ko snemate oznako, držite telefon blizu ust. Po začetnem tonu razločno izgovorite besede, ki jih želite shraniti kot glasovni ukaz.

Pred uporabo glasovnih ukazov si zapomnite:

- Glasovni ukazi niso odvisni od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovni ukazi so občutljivi na šume iz ozadja. Posnemite in uporabite jih v tistem okolju.
- Zelo kratki ukazi ne bodo sprejeti. Uporabljajte dolge besede in se izogibajte podobnim imenom za različne ukaze.



Opomba: Glasovni ukaz morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovne ukaze.


Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji

1. V glavnem pogledu Glasovni ukazi poiščite aplikacijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz, in izberite **Možnosti** → *Dodaj glasovni ukaz*.



Opomba: Če želite glasovni ukaz dodati profilu, mora biti mapa Profili odprta in izbran mora biti želeni profil.

2. Na zaslonu se izpiše obvestilo *Pritisnite 'Začni' in začnite govoriti po pisku*.
 - Pritisnite **Začni** in posnemite glasovni ukaz. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
3. Izgovorite glasovni ukaz. Po 5 sekundah se snemanje ustavi.
4. Po snemanju telefon predvaja posneti glasovni ukaz, medtem pa se na zaslonu izpiše obvestilo *Predvajam glasovni ukaz*. Če posnetka ne želite shraniti, pritisnite na **Končaj**.
5. Po uspešnem snemanju glasovnega ukaza telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Glasovni ukaz je shranjen*. Poleg aplikacije se prikaže simbol

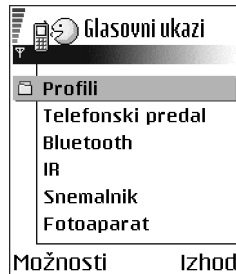

Dodajanje aplikacije na seznam

Glasovne ukaze lahko določite tudi aplikacijam, ki niso našteje v glavnem pogledu Glasovni ukazi.

1. V glavnem pogledu Glasovni ukazi izberite **Možnosti** → *Nova aplikacija*.

2. Prikažejo se aplikacije, ki so na voljo. Poiščite želeno aplikacijo in pritisnite **Izberi**.
3. Novi aplikaciji dodajte glasovni ukaz. [Glejte 'Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji', stran 123.](#)

Zaganjanje aplikacij z glasovnimi ukazi

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite na . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo **Začnite govoriti**.
2. Ko zaganjate aplikacijo z glasovnim ukazom, naj bo telefon nekoliko oddaljen od ust in obraza, nato pa jasno izgovorite glasovni ukaz.
3. Telefon predvaja originalni glasovni ukaz in zažene aplikacijo.
- Če telefon predvaja napačen glasovni ukaz, pritisnite **Ponovi**.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih ukazov

Če želite predvajati, zbrisati ali spremeniti glasovni ukaz, poiščite predmet, ki mu je dodan ukaz (označen z ☞), in izberite najprej **Možnosti**, potem pa:

- **Predvajaj** – predvaja glasovni ukaz ali
- **Zbriši** – zbriše glasovni ukaz ali
- **Spremeni** – posname nov glasovni ukaz. Pritisnite **Začni**, da se snemanje začne.

7. Prilagajanje

■ Profili

➡ Pojdite v **Meni** → **Profili**.

V meniju Profili lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in podskupinam. Obstaja pet prednastavljenih profilov: *Splošno*, *Tiho*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam.

Trenutno izbrani profil je v pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil Splošno, se izpiše samo datum.

Melodije so lahko privzete melodije za zvonjenje, posnetki iz menija Snemalnik in druge melodije, ki ste jih prejeli prek povezav IR, Bluetooth ali PC, in potem shranili v telefon ali na pomnilniško kartico, če jo uporabljate.




Spreminjanje profila

1. Pojdite v **Meni** → **Profili**. Odpre se seznam profilov.
2. Na seznamu Profili poiščite profil in izberite **Možnosti** → **ključi**.

V stanju pripravljenosti izberete profil tako, da pritisnete **Ⓢ**, poiščete želeni profil in nato pritisnete **OK**.

Prilagajanje profilov lastnim potrebam

1. Če želite profil spremeniti, ga poiščite na seznamu Profili in izberite **Možnosti** → **Prilagodi**. Odpre se seznam nastavitev za profil.
2. Poiščite želeno nastavev in pritisnite , da odprete možnosti:
 - **Tip zvonjenja** – Če želite nastaviti tip zvonjenja za govorne klice, ga izberite v seznamu. Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tipu zvonjenja, da se predvaja. Zvonjenje ustavite s pritiskom na katero koli tipko. Če uporabljate pomnilniško kartico, so melodije, ki so shranjene na njej, označene z . Melodije uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#) Melodijo zvonjenja lahko spremenite tudi v Imeniku: [Glejte 'Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino', stran 40.](#)
 -  **Opomba:** Če želite uporabiti datoteke MIDI, AMR, WAV, MP3 in druge glasbene datoteke za zvonjenje, jih shranite v mapo Digitalni zvoki v Galeriji.
 - **Način zvonjenja** – Ko izberete **Naraščajoče**, se glasnost zvonjenja postopno povečuje do izbrane glasnosti.
 - **Glasnost zvonjenja** – Določa glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
 - **Opozor. na sporočilo** – Določa način opozarjanja za sporočila.
 - **Opoz. ton pomenkov** – Določa način opozarjanja za hitra sporočila.

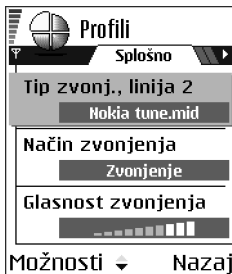

- **Opoz. z vibriranjem** - Telefon vas lahko na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem.
- **Toni tipk** - S to možnostjo lahko nastavite glasnost tonov tipk.
- **Opozorilni toni** - Telefon vas zvočno opozori, na primer, ko se izprazni baterija.
- **Zvoni za** - Omogoči zvonjenje le za prejete klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Telefon vas ne bo opozarjal na klice, ki ne prihajajo od članov izbrane podskupine. Izberete lahko **Vse** ali seznam podskupin, če ste jih določili. Glejte 'Ustvarjanje skupin', stran 42.
- **Ime profila** - Profilu lahko določite poljubno ime. Profila Splošno ne morete preimenovali.

■ Teme

➡ Pojdite v **Meni** → **Teme**

V Temah lahko spremenite videz zaslona telefona z izbiranjem tem. Tema lahko vključuje ozadje zaslona, barvno paletto, ohranjevalnik zaslona, ikone in sliko ozadja v 'Pojdi na'. Temo lahko tudi uredite, da bo še bolj ugajala vašemu okusu.

Ko odprete Teme, se prikaže seznam tem, ki so na voljo: Trenutno izbrana tema je označena s kljukico. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.




Možnosti v glavnem pogledu Teme: *Predogled, Uporabi, Uredi, Kopiraj na p. kart., Kopiraj v pomn. tel., Naloži temo, Pomoč* in *Izhod*.

- Če si želite temo ogledati, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Predogled*, da se prikaže. Temo vključite z . Temo lahko vključite brez predogledovanja, če v glavnem pogledu izberete **Možnosti** → *Uporabi*.

Spreminjanje tem

Če želite teme še bolj prilagoditi svojim željam, združite elemente drugih tem ali slike iz Galerije.

1. Poiščite temo, izberite **Možnosti** → *Uredi* in izberite:
 - *Ozadje* – Izberite sliko iz ene od tem ali svojo sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje v pripravljenosti.
 - *Barvna paleta* – Tu spremenite barvno paletu, ki je uporabljena na zaslonu.
 - *Ohranjevalnik zasl.* – Izberite, kaj bo vidno na vrstici ohranjevalnika zaslona: ura in datum ali besedilo, ki ga lahko napišete sami. Položaj in barva ozadja ohranjevalnika zaslona se vsako minuto spremenita. Če prejmete sporočilo ali ne odgovorite na klic, se to izpiše na ohranjevalniku zaslona. Nastavite lahko tudi zakasnitev pred vklopom ohranjevalnika.[Glejte 'Nastavitve telefona', stran 102.](#)

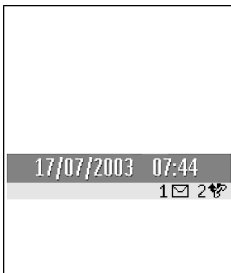

- *Ikone* - Izberite drug niz ikon iz poljubne teme.
-  **Opomba:** Vse ob nakupu nameščene teme imajo enak niz ikon.
- *Podoba v 'Pojdi na'* - Izberite sliko iz ene od tem ali svojo sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje v Pojdi na.
2. Poiščite element za urejanje in izberite **Možnosti** → *Spremeni*.
 3. Izberite **Možnosti** → *Niz*, da izberete trenutno nastavitve. Trenutno izbrani element si lahko tudi ogledate, tako da izberete **Možnosti** → *Predogled*. Vseh elementov si ne morete ogledati.

Vračanje tem v prvotno stanje

Če želite trenutno izbrano temo nastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** → *Povrni prvot. temo*.

■ Pojdi na


 V pripravljenosti pritisnite **Pojdi na** ali odprite **Meni** → **Pojdi na**.



V Pojdi na lahko shranjujete bližnjice in povezave do najljubših fotografij, video posnetkov, beležk, zvočnih posnetkov, zaznamkov in shranjenih strani brskalnika.

Privzete bližnjice:  – odpre urejevalnik Beležke,  – odpre koledar za današnji dan,  – odpre mapo Prejeta sporočila v meniju Sporočila.

 Možnosti v glavnem pogledu Pojdi na: *Odpri, Uredi ime bližnjice, Ikona bližnjice, Zbriši bližnjico, Premakni, Prikaži seznam / Prikaži mrežo, Pomoč in Izhod.*

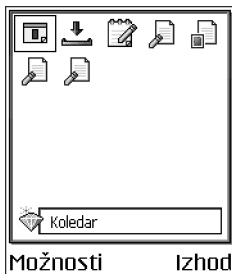

Dodajanje bližnjic

Bližnjice lahko dodajate le iz ob nakupu nameščenih aplikacij in funkcij. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

1. Odprite aplikacijo in poiščite predmet, za katerega želite v Pojdi na dodati bližnjico.
2. Izberite **Možnosti** → *Dodaj v 'Pojdi na'* in pritisnite **OK**.

 **Opomba:** Bližnjica v meniju Pojdi na se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, premaknete na primer iz ene mape v drugo.

Uporaba bližnjic:

- Če želite **odpreti bližnjico**, poiščite ikono in pritisnite . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.

- Če želite bližnjico zbrisati , jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Zbriši bližnjico*. Če odstranite bližnjico, s tem ne vplivate na datoteko, na katero se nanaša.
- Če želite spremeniti ime bližnjice, izberite **Možnosti** → *Uredi ime bližnjice*. Napišite novo ime. Ta sprememba vpliva samo na bližnjico in ne na predmet, na katerega kaže.

8. Pripomočki

■ Denarnica

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Denarnica**.




Denarnica vam ponuja mesto za shranjevanje osebnih informacij, na primer za kreditne in debetne kartice, naslove in druge uporabne podatke, kot so uporabniška imena in gesla.

Informacije iz denarnice lahko preprosto odprete med uporabo brskalnika in samodejno izpolnite obrazce na spletnih straneh, na primer, če storitev zahteva podatke o kreditni kartici. Podatki v denarnici so šifrirani in zaščiteni s kodo, ki jo določite sami.

Podatke iz denarnice lahko združite v profile, ki jih potem lahko uporabljate na primer za spletno nakupovanje.

Zaradi svojih lastnosti se denarnica samodejno zapre po petih minutah. Za ponoven dostop do vsebine vpišite kodo denarnice. Če želite, lahko to zakasnitev tudi spremenite. [Glejte 'Nastavitve denarnice', stran 136.](#)

▶ Možnosti v glavnem pogledu denarnice: *Odpri*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

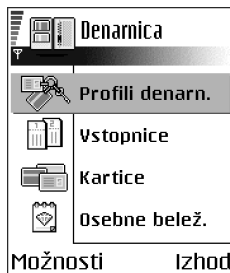

Vpisovanje kode denarnice

Vsakič, ko odprete denarnico, bo ta zahtevala kodo.

Vpišite ustvarjeno kodo in pritisnite **OK**.

Ko jo odprete prvič, morate ustvariti lastno kodo za dostop:

1. Vpišite želeno kodo (4– 10 črk ali števil) in pritisnite **OK**.
2. Kodo morate potem vpisati še enkrat. Vpišite isto kodo in pritisnite **OK**. Kode svoje denarnice ne izdajte nikomur.



Opomba: Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se ta blokira za 5 minut. Čas blokade se poveča, če vpišete še več napačnih kod.



Pomembno: Če pozabite kodo denarnice, jo boste morali ponastaviti, kar pomeni, da boste izgubili vse podatke v denarnici. [Glejte 'Ponastavitev denarnice in kode denarnice', stran 137.](#)

Shranjevanje podrobnosti v osebnih karticah

1. V glavnem meniju denarnice izberite *Kartice* in pritisnite
2. S seznama izberite vrsto kartic in pritisnite
 - *Plačilne kartice* – Kreditne in debetne kartice.
 - *Kartice s popusti* – Članske kartice in kartice s popusti.
 - *Kart. za spl. dost.* – Uporabniška imena in gesla za spletne storitve.
 - *Kartice z naslovi* – Osnovni kontaktni podatki za dom in službo.
 - *Kart. z info. o up.* – Prilagojene osebne nastavitve spletnih storitev.
3. Izberite **Možnosti** → *Ustvari novo*. Odpre se prazen obrazec.
4. Izpolnite polja in pritisnite **Končano**.

Informacije o kartici lahko dobite tudi neposredno od izdajatelja ali ponudnika storitev (če ponujajo to storitev). Obveščeni boste o kategoriji kartice. Kartico shranite ali zavržite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati.

Polja v kartici lahko odpirate, urejate in brišete. Morebitne spremembe se shranijo ob izhodu.

 Možnosti med pregledovanjem ali urejanjem podrobnosti kartice: **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ustvarjanje osebnih beležk

Osebnne beležke so način za shranjevanje zaupnih informacij, na primer številke bančnega računa. Podatke iz osebnih beležk lahko pregledujete v brskalniku.

Beležke lahko pošiljate tudi v sporočilu.

- Izberite kategorijo **Osebnne belež.** v glavnem meniju denarnice in pritisnite .
- Izberite **Možnosti** → **Ustvari novo**. Odpre se prazna beležka.
- Pritisnite  – , da začnete pisati. S tipko  lahko zbrišete posamezne črke. Napísano shranite s tipko **Končano**.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje osebne podatke, jih lahko združite v profil denarnice. S profilom denarnice lahko v brskalniku prikličete podatke o različnih karticah in kategorijah.

1. Izberite kategorijo **Profili denarn.** v glavnem meniju denarnice in pritisnite .

2. Izberite **Možnosti** → *Ustvari novo*. Odpre se nov obrazec za profil denarnice.
3. Izpolnite polja, kot je opisano spodaj, in pritisnite **Končano**.

Nekatera polja morajo vsebovati podatke, ki so izbrani iz denarnice. Potrebne podatke morate shraniti pod ustrezno kategorijo pred izdelavo profila denarnice, sicer ga ne morete ustvariti.

- *Ime profila* – Izberite in vpišite ime profila.
- *Plačilna kartica* – V kategoriji Plačilne kartice izberite kartico.
- *Kartica s popustom* – V kategoriji Kartice s popustom izberite kartico.
- *Kartica za spletni dostop* – V kategoriji Kartice za spletni dostop izberite kartico.
- *Naslov za dostavo* – V kategoriji Kartice z naslovi izberite naslov.
- *Naslov za račun* – Ta je običajno enak naslovu za dostavo. Če potrebujete drug naslov, izberite eno od kartic z naslovi.
- *Kartica z inform. o uporabniku* – V kategoriji Kartice z informacijami o uporabniku izberete kartico.
- *Sprejem e-potrčila* – V kategoriji Kartice z naslovi izberite naslov.
- *Dostava e-potrčila* – Izberite *Na telefon*, *Na e-pošto* ali *Na tel.in e-pošto*.
- *Pošiljanje RFID* – Nastavite na *Vključeno* ali *Izključeno*. Tu določite, ali naj se s profilom denarnice pošlje tudi vaša edinstvena identifikacijska številka telefona (za nove aplikacije, ki so odvisne od obračunavanja z RFID).

Priklic informacij iz denarnice v brskalnik

Ko uporabljate mobilne storitve, ki podpirajo denarnico, lahko prikličete podatke iz denarnice, da telefon samodejno izpolni elektronski obrazec z vašimi podatki. Če na primer prikličete podrobnosti o plačilnih karticah, vam ni treba vsakič vpisovati številke kartice in datuma poteka veljavnosti (odvisno od vsebine, ki jo pregledujete). Poleg tega lahko prikličete svoje uporabniško ime in geslo kot kartico za spletni dostop, ko storitev zahteva potrjevanje identitete. [Glejte 'Nakupovanje predmetov', stran 153.](#)

Pregledovanje podrobnosti o vstopnici

Sprejemate lahko obvestila o vstopnicah, ki ste jih kupili v spletu z brskalnikom. Prejeta obvestila se shranijo v denarnico. Če si želite ogledati obvestila:

1. V glavnem meniju denarnice izberite **Vstopnice** in pritisnite .
2. Izberite **Možnosti** → **Prikaži**.



Opomba: Polj v obvestilu ne morete spreminjati.

Nastavitve denarnice

V glavnem meniju denarnice izberite **Možnosti** → **Nastavitve**:

- **Koda denarnice** – Tu spremenite kodo denarnice. Vpisati boste morali trenutno kodo, potem novo in še enkrat novo.
- **RFID** – Tu nastavite ID kodo telefona, vrsto kode in možnosti za pošiljanje (za nove aplikacije, ki so odvisne od obračunavanja z RFID).

- *Samodejno zapiranje* – Tu spremenite zakasnitev pred samodejnim zapiranjem (1– 60 minut). Po zakasnitvi morate za dostop do vsebine denarnice ponovno vpisati kodo denarnice.

Ponastavitev denarnice in kodo denarnice

Če želite ponastaviti denarnico in kodo denarnice:

1. V pripravljenosti vtipkajte *#7370925538#.
2. Vpišite kodo za zaklepanje in pritisnite **OK**. Glejte 'Zaščita', stran 114.



Opomba: Ta postopek zbriše vso vsebino denarnice.

Pred ponovnim odpiranjem denarnice morate vpisati novo kodo denarnice. Glejte 'Vpisovanje kode denarnice', stran 132.

Kalkulator



➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Kalkulator**.

Možnosti v meniju Kalkulator: *Zadnji rezultat, Pomnilnik, Zbriši zaslón, Pomoč in Izhod.*

1. Vpišite prvo število v izračunu. S tipko  lahko zberšete morebitne napačno vpisane številke.
2. Poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na .
3. Vpišite drugo številko v izračunu.
4. Izračun izvedete tako, da poiščete  in pritisnete .



Opomba: Natančnost kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, še posebej pri dolgih deljenjih.

- Decimalno vejico vpišete s pritiskom na .
- Z daljšim pritiskom na  zbrisate rezultat prejšnjega izračuna.
- S tipkama  in  lahko pregledate prejšnje izračune in se premikate po listu.

■ Pretvornik



Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Pretvornik**.



Pretvornik preračunava izmerjene vrednosti, na primer *Dolžina*, iz enih (*jard*) v druge enote (*m*).



Opomba: Pretvornik ima omejeno točnost, zato lahko pride do napak zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje enot



Možnosti v meniju Pretvornik: *Vrsta pretvorbe*, *Tečaji* (se ne nanaša na druge enote), *Pomoč* in *Izhod*.



Opomba: Za preračunavanje valut morate najprej določiti menjalni tečaj. Glejte '*Nastavljanje osnovne valute in tečajev*', stran 139.

1. Poiščite polje *Vrsta* in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite želeno količino in pritisnite **OK**.

2. Poiščite prvo polje *Enota* in pritisnite , da se odpre seznam enot. Izberite enote, iz katerih želite pretvarjati, in pritisnite **OK**.
3. Poiščite naslednje polje *Enota* in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
4. Poiščite prvo polje *Količina* in vpišite zeleno količino. Drugo polje *Količina* samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

Pritisnite  za decimalno vejico in  za simbole +, - (za temperaturo) in **E** (eksponent).

 **Opomba:** Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje *Količina*. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju *Količina*.

Nastavljanje osnovne valute in tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vpisati tečaje.

 **Opomba:** Tečaj za osnovno valuto je vedno 1. Osnovna valuta določa tečaje za druge valute.

1. Za količino izberite *Valuta* in nato **Možnosti** → *Tečaji*. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
2. Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete zeleno (navadno domačo) valuto in izberete **Možnosti** → *Nastavi kot osn. val.*



Pomembno: Ko zamenjate osnovno valuto, se vsi vpisani tečaji nastavijo na **0**, tako da morate vpisati nove.

3. Dodajte tečaje, poiščite valuto in vpišite novi tečaj, znesek nove valute, ki ustreza eni enoti osnovne valute.

4. Ko vpišete vse potrebne tečaje, lahko začnete valute preračunavati. [Glejte 'Pretvarjanje enot', stran 138.](#)

■ Beležke

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Beležke**.



Beležke lahko povezuje s Pojdi na in jih pošiljate na druge naprave.

Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT), jih lahko shranite v Beležke.

- Pritisnite – , da začnete pisati. S tipko lahko zbrisete posamezne črke. Napisano shranite s tipko **Končano**.

■ Ura

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Ura**.



Spreminjanje nastavitve ure

▶ Možnosti v meniju Ura: *Nastavi budilko*, *Ponastavi budilko*, *Izklopi budilko*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

- Če želite spremeniti uro ali datum, izberite **Možnosti** → *Nastavitve* v meniju Ura.

Nastavljanje budilke

1. Če hočete nastaviti novo opozorilo, izberite **Možnosti** → *Nastavi budilko*.

2. Vpišite čas opozorila in pritisnite **OK**. Ko je budilka vključena, se izpiše znak .
- Če želite preklicati opozorilo, pojdite v meni Ura in izberite **Možnosti** → *Izklopi budilko*.

Izklop budilke

- Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
- Ko budilka zazvoni, pritisnite katerokoli tipko ali **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Prilagajanje melodije budilke

1. Če želite melodijo budilke spremeniti, izberite **Možnosti** → *Nastavitve*.
2. Poiščite *Melodija budilke* in pritisnite .
3. Ko se pomikate po seznamu, se pred izbiranjem ustavite na melodiji, da se predvaja. Pritisnite **Izberi**, da izberete označeno melodijo.

Snemalnik

 Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Snemalnik**.



Snemalnik vam omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba sogovornika vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Posnetki se shranijo v Galerijo. [Glejte 'Galerija', stran 61.](#)

 Možnosti v meniju Snemalnik: *Posnemi posnetek*, *Zbriši*, *Preimenuj posnetek*, *Pošlji*, *Pojdi v Galerijo*, *Nastavitve*, *Dodaj v 'Pojdi na'*, *Pomoč* in *Izhod*.

 **Opomba:** Upoštevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

- Izberite **Možnosti** → *Posnemi posnetek*, poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na . Pritisnite:  - za snemanje,  - za začasno prekinitev,  - za ustavitev,  - za previjanje naprej,  - za previjanje nazaj ali  - za predvajanje odprte datoteke.

■ Igre

 Pojdite v **Meni** → **Igre**.

- Če želite zagnati igro, jo poiščite in pritisnite . Če potrebujete navodila za igranje, pritisnite **Možnosti** → *Pomoč*.

■ Pomnilniška kartica

Za podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon glejte priročnik Prvi koraki.



Podrobnosti o uporabi pomnilniške kartice z drugimi funkcijami in aplikacijami telefona najdete v razdelkih, ki opisujejo te funkcije in aplikacije.

 Možnosti pomnilniške kartice: *Varnost. kopija tel.*, *Povrni s kartice*, *Formatiraj kartico*, *Ime pomniln. kartice*, *Nastavi geslo*, *Spremeni geslo*, *Odstrani geslo*, *Odkleni pom. kartico*, *Podrobnosti pomnil.*, *Pomoč in Izhod*.

Če imate pomnilniško kartico, lahko nanjo shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, zvočni posnetki, fotografije, sporočila in varnostne kopije pomnilnika telefona.

 **Pomembno:** Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.

 **Opomba:** V tem telefonu lahko uporabljate samo združljive večpredstavnostne kartice. Drugih pomnilniških kartic, na primer kartic Secure Digital (SD), ne morete vstaviti v režo za pomnilniško kartico in niso združljive s telefonom. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje pomnilniško kartico in telefon. Podatki, ki so shranjeni na nezdružljivi kartici, se lahko poškodujejo.

Formatiranje pomnilniške kartice

 **Pomembno:** Formatiranje nepovratno zbríše vse podatke na pomnilniški kartici.

Pred prvo uporabo morate pomnilniško kartico formatirati.

- Izberite **Možnosti** → *Formatiraj kartico*.

Zahtevo morate potrditi, nato se formatiranje začne.

Ustvarjanje in povračanje varnostnih kopij

Če želite ustvariti varnostno kopijo pomnilnika telefona na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** → *Varnost. kopija tel..*

Če želite varnostno kopijo iz pomnilniške kartice povrniti v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** → *Povrni s kartice.*



Opomba: Varnostno kopijo pomnilnika telefona lahko povrnete le na isti model telefona.

Geslo pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite **Možnosti** → *Nastavi geslo.*

Vpisati in potrditi morate svoje geslo. To je lahko dolgo do 8 znakov.



Opomba: Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo zahteval geslo.

Odklepanje pomnilniške kartice

Če v telefon vstavite drugo zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanj. Odklepanje kartice:

- Izberite **Možnosti** → *Odkleni pom. kartico.*



Opomba: Ko odstranite geslo, je kartica odklenjena in jo lahko uporabljate na kateremkoli telefonu brez gesla.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Preverite lahko, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov in koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na pomnilniški kartici.

- Izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

9. Storitve in aplikacije

■ Storitve (Mobilni brskalnik)

 Pojdite v **Meni** → **Storitve** ali v pripravljenosti za dalj časa pritisnite .



Različni ponudniki storitev v internetu vzdržujejo spletne strani, ki so posebej prirejene uporabi z mobilnimi telefoni in ponujajo storitve, kot so novice, vremenska poročila, bančništvo, turistične informacije, zabava in igre. Mobilni brskalnik omogoča, da te storitve gledate kot strani WAP, napisane v WML, strani XHTML, napisane v XHTML, ali mešanico obojega.

 **Opomba:** Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Osnovni koraki za dostop

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev WAP, ki jih želite uporabljati. [Glejte 'Priprava telefona na storitve brskalnika', stran 147.](#)
- Vzpostavite povezavo s storitvijo. [Glejte 'Povezovanje', stran 148.](#)
- Začnite pregledovati spletne strani. [Glejte 'Prebiranje', stran 150.](#)
- Prekinite povezavo s storitvijo. [Glejte 'Prekinjanje povezave', stran 154.](#)



Priprava telefona na storitve brskalnika

Sprejem nastavitve v pametnih sporočilih

Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem kratkem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo in ga pošlje operater omrežja ali ponudnik storitve. [Glejte 'Sprejemanje nastavitvenih sporočil', stran 83.](#) Za več informacij se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev ali obiščite spletno stran Nokia.com (www.nokia.com).

Nastavitve lahko najdete na primer na spletni strani omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.

Ročna izbira nastavitvev

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

1. Pojdite v **Nastavit.** → *Nastavitve povezave* → *Dostopne točke* in določite nastavitve za dostopno točko. *Glejte 'Nastavitve povezave', stran 105.*
2. Pojdite v **Storitve** → **Možnosti** → *Upravit. zaznamkov* → *Dodaj zaznamek*.
Napišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.

Povezovanje

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete uporabljati brskalnik.

Strani lahko z brskalnikom pregledujete na tri različne načine:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev,
- izberite zaznamek v pogledu Zaznamki ali
- pritisnite eno od tipk  - , da začnete vpisovati naslov storitve brskalnika. Odpre se polje Pojdi na v spodnjem delu zaslona, kjer lahko nadaljujete z vpisovanjem naslova.

Ko izberete stran ali napišete naslov, pritisnite , da se stran naloži. *Glejte 'Znaki za podatkovno povezavo', stran 16.*

Pregledovanje zaznamkov

 **Opomba:** Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne podpira. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

V pogledu Zaznamki lahko vidite zaznamke, ki kažejo na različne vrste spletnih strani. Zaznamke označujejo naslednje ikone:

 – Začetna stran za dostopno točko brskalnika. Če za dostop do storitev uporabljate drugo dostopno točko, se začetna stran spremeni.


 – Zaznamek, ki kaže naslov.

Ko se pomikate med zaznamki, se naslov označenega zaznamka izpiše v polju Pojdi na v spodnjem delu zaslona.

Možnosti v pogledu Zaznamki (če sta izbrana zaznamek ali mapa): *Odpri, Naloži, Nazaj na stran, Upravljaj zaznamke, Označi/Opusti, Navigacijske možn., Dodatne možnosti, Pošlji, Poišči zaznamek, Podrobnosti, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*

Ročno dodajanje zaznamkov

1. V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti** → *Upravljaj zaznamke* → *Dodaj zaznamek*.
2. Izpolnite polja. Obvezen je le naslov. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite  za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko  lahko zberišete posamezne črke.
3. Izberite **Možnosti** → *Shrani*, da shranite zaznamek.

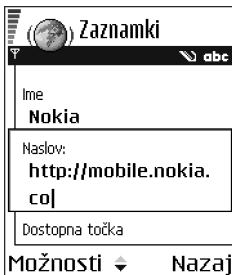

Prebiranje

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane z modro, že obiskane pa z vijolično. Slike, ki vsebujejo povezave, imajo moder okvir.

Možnosti med uporabo brskalnika: *Odpri, Možnosti storitve, Zaznamki, Shrani kot zaznam., Prikaži podobo, Navigacijske možn., Dodatne možnosti, Pošlji zaznamek, Poišči, Podrobnosti, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*



Tipke in ukazi v brskalniku

- Povezavo odprete s pritiskom na .
- Če želite premakniti pogled, uporabite krmilno palčko.
- V polje vpišete črke in številke s tipkami  - . Pritisnite  za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko  lahko zbrišete posamezne črke.
- Če želite odpreti prej obiskano stran, pritisnite **Nazaj**. Če **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Zgodovina*, da se izpiše časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbríše.
- Če želite označiti okvirčke in izbirati predmete, pritisnite .
- Če želite s strežnika naložiti najnovejše informacije, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Osveži*.
- Če želite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za trenutno odprto spletno stran, izberite **Možnosti** → *Možnosti storitve*.

- Izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Prekini*, da prekinete pregledovanje strani WAP in greste iz brskalnika.

Shranjevanje zaznamkov

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → *Shrani kot zaznam..*
- Če želite shraniti zaznamek, ki ste ga prejeli v pametnem sporočilu, odprite sporočilo v mapi Prejeta sporočila v meniju Sporočila in izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam..* Glejte 'Sprejemanje nastavitvenih sporočil', stran 83.

Pregledovanje shranjenih strani

Možnosti v pogledu Shranjene strani: *Odpri*, *Nazaj na stran*, *Osveži*, *Shranjene strani*, *Označi/Opusti*, *Navigacijske možn.*, *Dodatne možnosti*, *Podrobnosti*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, na primer vozne rede vlakov, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave.

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti stran, izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Shrani stran*.

Shranjene strani označuje naslednja ikona:



– Shranjena spletna stran.

V pogledu na shranjene strani lahko tudi ustvarjate mape, v katere lahko shranite spletne strani.

Mape označuje naslednja ikona:




– Mapa s shranjenimi spletnimi stranmi.

- Če želite odpreti pogled Shranjene strani, v pogledu Zaznamki pritisnite . V pogledu Shranjene strani pritisnite , da odprete stran, shranjeno v pomnilniku.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in vnovič naložiti stran, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Osveži*.

 **Opomba:** Povezava po osvežitvi strani ostane vzpostavljena.

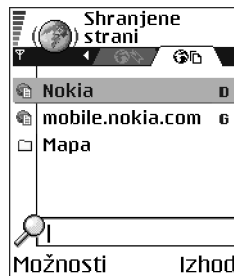

Nalaganje

Prek mobilnega brskalnika lahko nalagate melodije za zvonjenje, podobe, logotipe operaterja, programsko opremo in video posnetke. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati.

Ko jih naložite, prevzame naložene predmete ustrezna aplikacija telefona.

Naložena slika se na primer shrani v Galerijo.

 **Opomba:** Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

 **Opomba:** Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona. Če želite to storiti, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Zbriši zač. pomniln.*

Nakupovanje predmetov

Nalaganje predmetov:

1. Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Odpri*.
2. Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer Nakup.
Pazljivo preberite vse informacije.

Če je vsebina združljiva, lahko za nakup uporabite meni denarnica.

1. Izberite *Odpri denarnico*. Telefon bo zahteval kodo denarnice. [Glejte 'Vpisovanje kode denarnice', stran 132.](#)
2. V denarnici izberite želeno kategorijo kartic.
3. Izberite *Izpolni*. S tem pošljete izbrane informacije iz denarnice.

Če denarnica ne vsebuje vseh potrebnih informacij, boste morali druge vpisati ročno.




Opomba: Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge vsebine.

Preverjanje predmeta pred nalaganjem

Pred nalaganjem lahko preverite podrobnosti o predmetu. Podrobnosti lahko vključujejo ceno, kratek opis in velikost.

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Odpri*.
Telefon prikaže podrobnosti o predmetu.
- Če želite predmet naložiti, pritisnite *SprejmiSprejmi*, če ne, pa *Prekliči*.

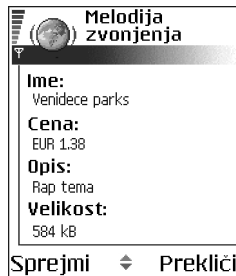

Prekinjanje povezave

- Izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Prekini* ali:
- Za dalj časa pritisnite , da se brskalnik zapre in se telefon vrne v pripravljenost.

Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve*:

- *Privzeta dost. točka* – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite , da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Trenutna privzeta dostopna točka je označena. [Glejte 'Nastavitve povezave', stran 105.](#)
- *Prelom vrstic* – Izberite *Izključeno*, če ne želite samodejnega preloma vrstic, ali *Vključeno*, če želite, da se predolge vrstice nadaljujejo v naslednji vrstici.

- *Prikaži podobe* – S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem strani. Če izberete *Ne*, lahko podobe pozneje naložite z možnostjo *Možnosti* → *Prikaži podobe*.
- *Velikost pisave* – V brskalniku lahko izbirate med petimi velikostmi pisave: *Najmanjša pisava*, *Majhna pisava*, *Normalna pisava*, *Velika pisava* in *Največja pisava*.
- *Privzeto kodiranje* – Če želite, da vaš brskalnik pravilno prikazuje vse znake besedila, izberite ustrezen jezik.
- *Piškotki* – *Dovoli* / *Zavrni*. Sprejem in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju strani) lahko omogočite ali onemogočite.
- *Potrdi pošilj. DTMF* – *Vedno* / *Samo prvič*. Določite, ali želite, da telefon zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med govornim klicem. *Glejte 'Možnosti med klicem', stran 28*. Kličete lahko na primer med pregledovanjem strani brskalnika, pošiljate tone DTMF med govornim klicem in v Imenik shranjujete imena in številke s strani brskalnika.
- *Denarnica* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se denarnica odpre samodejno, ko odprete združljivo stran v brskalniku.

■ Nadzornik aplikacij

➡ Pojdite v *Meni* → *Nadzornik apl.*



Nadzornik omogoča nameščanje novih aplikacij Symbian (datoteke SIS) in Java™ (MIDlet) Java in nizi MIDletov). Aplikacije lahko tudi posodablja, odstranjuje iz telefona in pregledujete zgodovino namestitev.

Aplikacije v Nadzorniku aplikacij uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte 'Skupni pomnilnik', stran 24.](#)


Možnosti v glavnem pogledu Nadzornik aplikacij: *Namesti, Prikaži podrobnosti, Prikaži certifikat, Posodobi, Pojdi na spletno stran, Odstrani, Prikaži dnevnik, Pošlji dnevnik, Nastavitve, Naloži aplikacije, Pomoč in Izhod.*

Ko odprete Nadzornika aplikacij, se prikaže seznam:

- aplikacij, shranjenih v Nadzorniku aplikacij,
- delno nameščenih aplikacij (označuje jih ) in
- popolnoma nameščenih aplikacij, ki jih lahko odstranite (označuje jih ).

 **Opomba:** Nadzornik omogoča samo uporabo aplikacij za operacijski sistem Symbian s končnico .SIS.

 **Opomba:** Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Na telefon ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne morete namestiti.

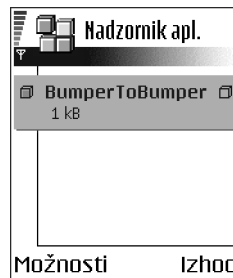

Nameščanje aplikacij Java – splošne informacije

Namestite lahko aplikacije, ki so namenjene posebej temu telefonu ali ki so primerne za operacijski sistem Symbian.



Opomba: Če namestite program, ki ni izdelan posebej za ta telefon, bo lahko po videzu in delovanju popolnoma drugačen od originalnega koncepta.

Aplikacije lahko v telefon prenesete iz računalnika, naložite z Aplikacije lahko v telefon prenesete iz računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v obliki večpredstavnostnega sporočila, kot prilogo k e-poštnemu sporočilu, prek Bluetooth ali prek infrardečega vmesnika, na primer z drugega telefona ali združljivega PC-ja. Če za prenos datoteke uporabljate PC Suite, jo shranite v mapo Installs v programu File manager.

Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Pri zaščiti vam pomagajo digitalni podpisi in certifikati v programskih paketih, ki jih uporablja namestitveni sistem. Aplikacije ne nameščajte, če vas Nadzornik aplikacij med namestitvijo obvesti o napaki v zaščiti.

Pomembno: Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko originalno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi originalno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Med namestitvijo telefon preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Telefon prikaže informacije o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko telefon preveri celovitost paketa, se aplikacija namesti na telefon.

Nameščanje aplikacij

- Odprite Nadzornika aplikacij, poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Namesti*, da se namestitev začne.
- Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici poiščete aplikacijo, jo izberete in pritisnete .

Nekatere aplikacije omogočajo delno namestitev, tako da izberete dele aplikacije, ki jih želite namestiti.

Če nameščate programski paket brez digitalnega podpisa ali potrditve, vas telefon obvesti, da je namestitev tvegana. Namestitev nadaljujte le, če ste o izvoru in vsebini programskega paketa popolnoma prepričani.

Nameščanje aplikacij Java™

Za namestitev je potrebna datoteka .JAR. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite. Če za Nadzornika aplikacij ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke JAR boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali proizvajalcu aplikacije.

- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Pojdi na spl. naslov*, da vzpostavite podatkovno povezavo in dobite dodatne informacije o aplikaciji.
- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Posodobi*, da vzpostavite podatkovno povezavo in preverite, ali je za aplikacijo na voljo posodobitev.

Nastavitve za aplikacije Java

- Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Dostopna točka*, da določite privzeto dostopno točko za nalaganje manjkajočih komponent aplikacij. [Glejte 'Dostopne točke', stran 108.](#)
- Če želite spremeniti varnostne nastavitve, ki določajo postopke, ki jih sme izvajati aplikacija Java, izberite **Možnosti** → *Nastavitve*.



Opomba: Vse aplikacije Java ne dovoljujejo spreminjanja varnostnih nastavitvev.

Odstranjevanje aplikacije

1. Če želite aplikacijo odstraniti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Odstrani*.
2. Pritisnite **Da**, da potrdite odstranjevanje.

Pomembno: Če aplikacijo odstranite, jo lahko vnovič namestite le, če imate originalno aplikacijo ali njeno varnostno kopijo. Če aplikacijo odstranite, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih z njo. Če je druga nameščena aplikacija odvisna od odstranjene, lahko preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene aplikacije.

10. Povezovanje

■ Povezava Bluetooth


➡ Pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Bluetooth**

Podatke lahko iz svojega telefona prenesete na drugo združljivo napravo, na primer v drug telefon ali slušalke prek vmesnika Bluetooth ali v računalnik prek infrardečega vmesnika.

➡ **Opomba:** Telefon je načrtovan tako, da ustreza specifikacijam Bluetooth 1.1. Kljub temu je povezovanje med telefonom in drugimi napravami odvisno od uporabljenih profilov in protokolov. Za več informacij o združljivosti med napravami Bluetooth se obrnite na prodajalca.

Bluetooth omogoča brezplačne brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedil, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki.

Naprave Bluetooth se "sporazumevajo" z radijskimi valovi, zato med njimi ni potrebna vidna povezava.

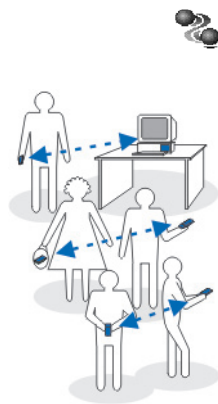

Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 m, včasih pa je ta razdalja lahko še krajša zaradi zidov ali interference zaradi drugih elektronskih naprav.

Uporaba povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. To upoštevajte, ko uporabljate druge funkcije telefona.

Ponekod je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na lokalne oblasti.

Prvi vklop aplikacije Bluetooth

Ko aplikacijo Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da za svoj telefon določite ime Bluetooth.



Opomba: Ko vključite Bluetooth in nastavev *Vidnost telefona* nastavite na *Viden vsem*, lahko vaš telefon in njegovo ime zaznajo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

- Vpišite ime (največ 30 črk). Če pošiljate podatke pred določitvijo imena Bluetooth, bo uporabljeno privzeto ime.

Nastavitve Bluetooth

Če hočete nastavitve Bluetooth spremeniti, poiščite zeleno nastavitvev in pritisnite .

- **Bluetooth** – Če želite uporabljati vmesnik Bluetooth, izberite **Vključeno**. Če izberete nastavitvev **Izključeno**, se vse aktivne povezave Bluetooth prekinajo in vmesnik ni več na voljo za pošiljanje in sprejem podatkov.
- **Vidnost telefona** – Če izberete **Viden vsem**, bo vaš telefon med iskanjem viden drugim napravam Bluetooth. Če izberete **Skrit**, druge naprave Bluetooth vašega telefona ne bodo mogle najti.
- **Ime mojega telefona** – Določite ime za svoj telefon. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavitvev **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, bo to ime vidno drugim napravam.



Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth



Opomba: Hkrati je lahko aktivna le ena povezava Bluetooth.

1. Odprite aplikacijo, kjer se nahaja želeni predmet. Če želite na primer poslati fotografijo, odprite aplikacijo Galerija.
2. Poiščite želeno datoteko in izberite **Možnosti** → *Pošlji* → *Prek Bluetooth*.
3. Telefon začne iskati naprave v dosegu. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Prikažejo se ikona, ime in vrsta ali kratko ime naprave. Seznanjene naprave so označene z . Seznanjene naprave so tiste, za katere med vašim telefonom in njimi že obstaja povezava Bluetooth.



- Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se ustavi, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.



Opomba: Ko iščete naprave, bodo nekatere prikazale le svoj naslov. Če hočete izvedeti naslov svojega telefona, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.



Opomba: Če ste naprave že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete ***Več naprav***. Če izključite telefon, se seznam naprav zbriše in morate za pošiljanje podatkov vnovič poiskati naprave.

4. Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Predmet, ki ga pošiljate, se prekopira v V pošiljanju, na zaslonu pa se izpiše ***Povezujem***.
5. **Seznanjanje (če ga druga naprava ne zahteva, glejte 6. korak)**

- Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
 - Ustvarite lastno geslo (1– do 16–mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, naj uporabi isto geslo. To geslo se uporabi le enkrat in vam ga ni treba zapisovati.
 - Po seznanjanju se naprava shrani v pogled Seznanjene naprave.
6. Ko se povezava uspešno vzpostavi, se izpiše obvestilo *Pošiljam podatke*.

Podatke, ki ste jih prejeli prek Bluetooth, lahko najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Glejte 'Prejeta sporočila – sprejemanje sporočil', stran 81.



Opomba: Seznanjanje je potrjevanje naprav. Uporabnika naprav Bluetooth se morata dogovoriti za skupno geslo in ga vpisati v svoji napravi, da se ti lahko seznanita. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.

Ikone za različne naprave:

 – *Računalnik*,  – *Telefon*,  – *Zvok/slika* in  – *Naprava Bluetooth*.



Opomba: Če pošiljanje ne uspe, se sporočilo oziroma podatki zbrišejo. Mapa Osnutki v meniju Sporočila ne shranjuje sporočil, ki ste jih poslali prek Bluetooth.

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Ko se v pripravljenosti prikaže znak  je vmesnik Bluetooth aktiven.
- Če znak () utripa, se telefon skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Pogled Seznanjene naprave

Seznanjanje pospeši in poenostavi iskanje naprave. Seznanjene naprave prepoznate po znaku  v seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu Bluetooth pritisnite  v levo, da odprete seznam seznanjenih naprav (  ).

 Možnosti v pogledu Seznanjene naprave: *Nova seznanj. napr.*, *Določi kratko ime*, *Nast. kot potrjeno* / *Nastavi kot nepotrj.*, *Zbriši*, *Zbriši vse*, *Pomoč* in *Izhod*.

Seznanjanje z napravo

1. Izberite **Možnosti** → *Nova seznanj. napr.* v pogledu Seznanjene naprave. Telefon začne iskati naprave v dosegu. Če ste naprave že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**.
2. Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**.
3. Izmenjajte gesla, glejte korak 5. (Seznanjanje) v prejšnjem razdelku. Naprava se doda v seznam Seznanjene naprave.

Preklic seznanjanja

- V pogledu Seznanjene naprave poiščite želeno napravo in pritisnite  ali izberite **Možnosti** → *Zbriši*. Naprava se zbriše iz seznama Seznanjene naprave, seznanitev pa se zbriše.
- Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** → *Zbriši vse*.

 **Opomba:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrišete seznanitev z njo, se seznanitev zbriše takoj, povezava pa ostane aktivna.

Določanje, ali naj bo naprava potrjena ali nepotrjena

Ko se telefon seznani z napravo, jo lahko določite za potrjeno ali nepotrjeno:

Nepotrjeno (privzeto) – Vsako zahtevo po povezavi morate odobriti.

Potrjeno – Povezave med napravo in telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Posebna odobritev ni potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer vaš PC, ali za naprave, ki pripadajo nekomu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav v seznamu Seznanjene naprave se izpiše znak .



- V pogledu Seznanjene naprave poiščite želeno napravo in izberite **Možnosti** → *Nast. kot potrjeno / Nastavi kot nepotrj..*

Sprejem podatkov prek vmesnika Bluetooth

Ko prejmete podatke prek Bluetooth, telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše vprašanje, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prejeti predmet shrani v mapo Prejeta v meniju Sporočila. Nova sporočila, prejeta prek Bluetooth, so označena z . Glejte 'Prejeta sporočila – sprejemanje sporočil', stran 81.

Zapiranje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se samodejno prekine po pošiljanju ali sprejemu podatkov.

■ Infrardeča povezava



➡ Pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Infrardeč**

Prek infrardečega vmesnika lahko na združljiv telefon ali drugo napravo pošiljate ali sprejemate podatke, kot so vizitke in beležke v koledarju.

Infrardečega žarka ne usmerjajte v oči in ne dopustite, da moti druge naprave IR. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

Vsi predmeti, ki ste jih sprejeli prek infrardečega vmesnika, se shranijo v mapo Prejeta v mapi Sporočila. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, so označena z . Glejte 'Prejeta sporočila – sprejemanje sporočil', stran 81.

1. Poskrbite, da bosta vmesnika IR gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma je največ en meter. Položaj infrardečega vmesnika je opisan v Prvih korakih, razdelek Tipke in deli.

2. Prejemnik vključi infrardeči vmesnik.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik, da sprejmete podatke, pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Infrardeč** in pritisnite .

3. Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno funkcijo IR, da začne prenos podatkov.

Če želite pošiljati podatke prek infrardečega vmesnika, izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek IR**, ko ste v aplikaciji.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

 **Opomba:** Windows 2000: Če želite za prenos podatkov med svojim telefonom in združljivim računalnikom uporabljati infrardeči vmesnik, pojdite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) in izberite "Wireless link" (Brezžična povezava). V "Wireless Link" poiščite jeziček "File Transfer" (Prenos datotek) in označite "Allow others" (Dovoli drugim).

Preverjanje stanja infrardeče povezave

- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.
- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika.

■ Nadzornik povezav


 Pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Nadzornik povezav**.

Nadzornik povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav, na primer količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi zapiranje neuporabljenih povezav.

 **Opomba:** Pregledujete lahko le podrobnosti podatkovnih povezav. Glasovni klici niso prikazani.

Ko odprete Nadzornik povezav, se prikaže seznam:

- odprte podatkovne povezave,  – *Podatk. klic*,
 – *Hitri pr. GSM*,  – *GPRS*

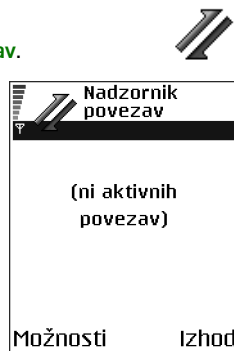

- stanje vsake povezave ali
- količina poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (samo povezave GPRS) ali
- trajanje vsake povezave (samo GSM in HSCSD).



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različno – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja in podobnega.



Možnosti v glavnem pogledu Nadzornika povezav, ko je odprta vsaj ena povezava: *Podrobnosti*, *Prekini*, *Prekini vse*, *Pomoč* in *Izhod*.

Pregledovanje podrobnosti o povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti povezave, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Podrobnosti*. Izpišejo se naslednje informacije:

Ime – ime internetne dostopne točke (IAP), ki jo uporabljate, ali 'Modemska povezava', če uporabljate povezavo na klic.

Nosilec – vrsta podatkovne povezave: *Podatk. klic*, *Hitri pr. GSM* ali *GPRS*.

Stanje – trenutno stanje povezave.

Prejeto – količina prejetih podatkov v bajtih.

Poslano – količina poslanih podatkov v bajtih.

Trajanje – koliko časa je povezava že odprta.

Hitrost – trenutna hitrost pošiljanja in sprejemanja podatkov v kB/s (kilobajti na sekundo).

Klicna št. (GSM) – uporabljena številka ali *Ime* (GPRS) – uporabljeno ime dostopne točke.

Skupno (se ne prikaže, če povezava ni skupna) – število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.

Prekinjanje povezav

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Prekini*, da končate le izbrano povezavo. Ali:
- Izberite **Možnosti** → *Prekini vse*, da končate vse odprte podatkovne povezave.

■ Povezovanje telefona z računalnikom

Za nadaljnje informacije o povezovanju z združljivim računalnikom prek infrardečega vmesnika ali prek Bluetooth ter o nameščanju PC Suite glejte Installation Guide for PC Suite na CD-ju v razdelku 'Install software'. Za nadaljnje informacije o uporabi programskega paketa PC Suite glejte funkcijo za pomoč.

Uporaba CD-ja

CD bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v CD-ROM pogon na PC-ju. Če se ni, storite tole:

1. Kliknite gumb Windows Start in izberite Programi → Raziskovalec.
2. Na CD-ju poiščite datoteko z imenom setup.exe in jo dvokliknite. Odpre se vmesnik CD-ja.

3. PC Suite najdete v razdelku 'Install'. Dvokliknite 'PC Suite for Nokia 6600'. Namestitveni čarovnik vas bo vodil skozi proces namestitve.

Uporaba telefona kot modema

Uporaba telefona kot modema za dostop do interneta z združljivim PC-jem ali za pošiljanje in sprejemanje faksov.




Podrobna navodila za namestitev najdete v priročniku Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 na CD-ju, ki je bil ob nakupu priložen telefonu.

■ Sinhronizacija na daljavo

➡ Pojdite v **Meni** ➡ **Povezovanje** ➡ **Sinhronizacija**

Aplikacija Sinhronizacija vam omogoča, da svoj koledar in imenik sinhronizirate z različnimi koledarji in imeniki v računalniku ali internetu. Sinhronizacija poteka prek podatkovnega klica GSM ali prek paketne povezave.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Za več informacij o združljivosti s SyncML se obrnite na ponudnika storitev za koledar ali imenik, ki ga želite uporabljati.

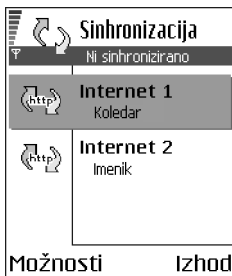

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

 Možnosti v glavnem pogledu Sinhronizacija: *Sinhroniziraj*, *Nov profil za sinhr.*, *Uredi profil za sinhr.*, *Zbriši*, *Prikaži dnevnik*, *Pomoč* in *Izhod*.

1. Če profil še ni določen, telefon zahteva, da ga ustvarite. Izberite **Da**.

Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → *Nov profil za sinhr.* Izberite, ali želite uporabiti privzete nastavitve, ali pa prekopirati nastavitve iz drugega profila.

2. Določite naslednje:

Ime profila za sinhr. – Vpišite opisno ime za profil.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo.

Naslov gostitelja – Pravilno vrednost dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Vrata – Pravilno vrednost dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Uporabniško ime – Vaše uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Uporabniško ime dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Geslo – Vpišite svoje geslo. Geslo dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Za izbiro predmetov, ki jih želite sinhronizirati, pritisnite  in v ustreznih poljih izberite **Da**.

3. Nastavitve shranite s tipko **Končano**.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu Sinhronizacija so prikazani različni profili in vrste sinhroniziranih podatkov: Koledar, Imenik ali oboje.

1. V glavnem pogledu poiščite profil in izberite **Možnosti** → *Sinhroniziraj*. Stanje sinhronizacije se izpiše na spodnjem delu zaslona.
Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, pritisnite **Prekliči**.
2. Ko se sinhronizacija konča, se izpiše ustrezno obvestilo.
 - Po končani sinhronizaciji izberite **Možnosti** → *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o izvedbi sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) in število vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili v telefonu in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

11. Iskanje napak

Pomnilnik skoraj poln

Ko se izpišejo naslednja obvestila, je polnilnik skoraj poln in morate zbrisati nekaj podatkov: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik dat.** in izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

Naslednje predmete brišite redno, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v meniju Sporočila,
- naloženo e-pošto iz pomnilnika telefona,
- shranjene strani brskalnika in
- slike, video posnetki in zvočni posnetki v Galeriji.

Če želite zbrisati informacije za stike, beležke v koledarju, števec trajanja klicev, števec stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, pojdite v ustrezno aplikacijo.

Če brišete več predmetov in se izpiše katero od naslednjih opozoril: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.*, začnite predmete brisati posamezno, in sicer pri najmanjšem.

Brisanje pomnilnika za koledar – Če želite odstraniti več predmetov hkrati, pojdite v mesečni pregled in izberite **Možnosti** → *Zbriši vpis* → in:

- *Pred datumom* – ta možnost zbriše vse beležke v koledarju pred določenim datumom. Vpišite datum, da se zbrišejo vse starejše beležke, ali
- *Vsi vpisi* – zbriše vse beležke v koledarju.

Brisanje podatkov v Dnevniku – Če želite zbrisati celotno vsebino dnevnika, seznama zadnjih klicev in seznama povratnic, pojdite v Dnevnik in pritisnite , nato pa izberite **Možnosti** → *Zbriši dnevnik* ali pojdite v *Nastavitve* → *Trajanje dnevnika* → *Ni dnevnika*.

Različni načini shranjevanja podatkov:

- S programskim paketom PC Suite ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov. Glejte 'Povezovanje telefona z računalnikom', stran 170.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih shranite v računalnik (storitev omrežja).
- Pošljite podatke na drugo napravo prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

■ Vprašanja in odgovori

Zaslon telefona

- V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oz. prazna področja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. Ne gre za napako, to je normalno stanje.

Fotoaparāt

- V: Zakaj so slike neostre?
O: Poskrbite, da je zaščitno okno objektivna za fotoaparāt čisto. [Glejte 'Nega in vzdrževanje', stran 182.](#)
- V: Zakaj se v načinu Noč pojavijo na zaslonu naključno razporejene barvne pike?
O: Ob večji občutljivosti in moči osvetlitve fotoaparata v nočnem načinu, ki poveča ostrino slike, se poviša tudi intenzivnost barv na zaslonu.

Bluetooth

- V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?
O: Če se naprava seznani z vašim telefonom in pusti povezavo odprto, čeprav ne pošilja podatkov, jo lahko izključite le, če izključite vmesnik Bluetooth. Pojdite v Bluetooth in izberite nastavek *Bluetooth* → *izključeno*.
- V: Zakaj ne morem najti naprave, ki uporablja tehnologijo Bluetooth?
O: Preverite, ali imata oba vključen vmesnik Bluetooth.
Poskrbite, da med napravama ni razdalje, večje od 10 metrov, zidov in drugih ovir.
Poskrbite, da naprava ni skrita.
Preverite, ali sta napravi združljivi.

Večpredstavnostna sporočila

- V: Kaj naj storim, ko mi telefon javi, da ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Zahtevana količina pomnilnika se izpiše skupaj z obvestilom: *Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila. Najprej zbršite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik dat.** in izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil..*

- V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo telefon nenehno vzpostavlja?

O: Telefon skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila.

Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v številkah ali naslovih napake. Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Večpredstav. sporočilo.*

Če želite telefonu preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, so vam na voljo te možnosti. Pojdite v **Sporočila** in izberite najprej **Možnosti** → *Nastavitve* → *Večpredstav. sporočilo*, potem pa:

- Izberite *Ob sprejemu sporočil* → *Preloži nalaganje*, če želite, da center za večpredstavnostna sporočila pošlje sporočilo pozneje, ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora telefon omrežju še vedno poslati spremembe. Če želite sporočilo naložiti takoj, izberite *Takoj naloži*.
- Izberite *Ob sprejemu sporočil* → *Zavrni sporočilo*, če želite zavrniti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon pošlje spremembe centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbršijo vsa čakajoča sporočila.

- Izberite *Spr. večpredst. spor.* → *izključeno*, če želite, da telefon ne bo sprejel nobenega večpredstavnostnega sporočila. Po tej spremembi telefon ne bo vzpostavljal tistih povezav z omrežjem, ki se nanašajo na večpredstavnostna sporočila.

Sporočila

- V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: Če v imeniku ne morete izbrati vizitke, to pomeni da vizitka nima shranjene telefonske številke ali e-naslova. Vizitko dopolnite z manjkajočimi podatki v aplikaciji Imenik.

Koledar

- V: Zakaj niso izpisane številke tednov?

O: Če ste spremenili nastavitve za Koledar, tako da se teden začne na katerikoli dan razen ponedeljka, se številke tednov ne izpišejo.

Storitve brskalnika

- V: Kaj je treba narediti, če se na zaslonu telefona izpiše: *Ni določene veljavne dostopne točke. Določite jo v nastavitvah storitev?*

O: Vpišite pravilne nastavitve brskalnika. Obrnite se na ponudnika storitev. Glejte 'Priprava telefona na storitve brskalnika', stran 147.

Dnevnik

- V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni ustreznih dogodkov. Če želite prikazati vse dogodke, izberite **Možnosti** → *Filter* → *Vse komunikacije*.

Povezovanje s PC-jem

- V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in PC-ja?

O: Poskrbite, da je v računalniku nameščen programski paket PC Suite in da je zagnan. Glejte priročnik Installation Guide for PC Suite na CD-ju, razdelek 'Install'. Za nadaljnje informacije o uporabi programskega paketa PC Suite glejte funkcijo za pomoč.

Kode za dostop

- V: Kaj je moje geslo za kode za zaklepanje, kode PIN ali kode PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na zastopnika.

Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali operaterju omrežja.

Aplikacija se ne odziva

- V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami z daljšim pritiskom na . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

12. Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

- Vaš telefon napaja polnilna baterija.
- Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!
- Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.
- Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.
- Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali iztrošenih polnilcev ali baterij.
- Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sproži.

- Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.
- Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!
- Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.
- Baterijo odstranite le pri izključenem telefonu.

Nega in vzdrževanje

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje objektiva uporabljajte mehko, suho in čisto krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor za baterije, polnilnike ali opremo. Če karkoli od tega ne deluje dobro, se obrnite na najbližji pooblaščen servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

Pomembni varnostni napotki

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Da zagotovite izpolnjevanje smernic za izpostavljenost RF-sevanju, uporabljajte le odobreno dodatno opremo Nokia. Ko je telefon vključen in ga nosite s sabo, vedno uporabljajte torbico Nokia.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrisajo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v kabini, v kateri so telefon, njegovi deli ali dodatna oprema.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon.

Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno:

Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na $2,0 \text{ W/kg}^*$. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila $0,80 \text{ W/kg}$. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj $1,5 \text{ cm}$. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj $1,5 \text{ cm}$.

* SAR za mobilne telefone je omejena na $2,0 \text{ W/kg}$, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

Kazalo

A

- Animacije 55
- Animacije GIF 55
- Aplikacije
 - Dodajanje glasovnih ukazov 123
 - Nameščanje 158
 - Nastavitve za aplikacije
 - Java 159
 - Odstranjevanje datotek 159

B

- Beleške 140
- Besedilna sporočila 74
 - Pisanje in pošiljanje 74
- Bližnjice
 - v aplikaciji Podobe 56
 - v meniju Priljubljene 130
- Bluetooth 160
 - Geslo, glosarska razlaga 164

- Ikone naprav 164
- Kazalci stanja povezave 164
- Naslov naprave 163
- Nastavitve 162
- Pošiljanje podatkov 162
- Preklic seznanjanja 165
- Seznanjanje 163
- Sprejem podatkov 166
- Tovarniško nastavljeno geslo 164
- Zahteva po povezavi 164
- Zahteva po seznanjanju 164
- Zapiranje povezave 166
- Brez povezave 87
- Brisanje
 - Dnevnik 33
 - Seznam zadnjih klicev 32
 - Vpisi v koledarju 43
- Brisanje pomnilnika
 - Informacije v Dnevniku 175

- Vpisi v koledarju 174
- Brskalnik
 - Dostopne točke za brskalnik, glejte *Dostopne točke*
 - Ikone 149
 - Nastavitve za prejeta obvestila 99
 - Obvestila storitev 85, 86
 - Povezovanje 148
 - Prekinjanje povezave 154
 - Strani WAP 146
 - Strani XHTML 146
- Budilka 140
- Dremež 141
- C**
 - CD 170
 - Cena paketnega prenosa podatkov 107
- Č**
 - Čas, nastavitve 113
- D**
 - Datoteka SIS 156
 - Datoteke
 - Odpiranje 62
 - Datum, nastavitve 113
 - Denarnica 132
 - Nastavitve 136
 - Ponastavitev 137
 - Pregledovanje podrobnosti o vstopnici 136
 - Priklic podatkov v brskalnik 136
 - Shranjevanje podrobnosti v karticah 133
 - Ustvarjanje osebnih beležk 134
 - Ustvarjanje profila denarnice 134
 - Vpisovanje kode denarnice 132
 - Dnevnik
 - Brisanje vsebine 33
 - Filtriranje 33
 - Nastavitve 34
 - Zadnji klici 31

- Dodajanje glasovnih oznak 38
 - Dodatki
 - Nastavitve 119
 - Dostopne točke 105
 - Nastavitve 108
 - Dostopne točke, glosarska razlaga 105
 - Dremež 141
- E**
 - E-pošta 79
 - Brez povezave 87
 - Brisanje 91
 - Nabiralnik 86
 - Nalaganje iz nabiralnika 88
 - Nastavitve 97
 - Odpiranje 89
 - Online 87
 - Priloge 90
 - Shranjevanje prilog 91
- F**
 - Fotoaparati 49
 - Nastavitve 51
- Poraba pomnilnika 53
 - Samosprožilec 51
 - Vrste podob 52
- G**
 - Galerija 61
 - Mape 62
 - Nalaganje datotek iz interneta 63
 - Pošiljanje slik 64
 - Slikovna sporočila 62
 - Geslo
 - Pomnilniška kartica 144
 - Glasbene datoteke
 - Glejte *Večpredstavnostne datoteke*
 - Glasovne oznake 37, 38
 - Brisanje 40, 124
 - Dodajanje 38
 - Klicanje 39
 - Poslušanje 40, 124
 - Spreminjanje 40, 124
 - Glasovni ukazi 121
 - Dodajanje 123

- Zaganjanje aplikacij 124
 - Glasovno klicanje 37, 38
 - GPRS
 - Glejte *Paketni prenos podatkov*
- H**
- Hitro klicanje 40
 - Klicanje 27
- I**
- Igre 142
 - Imenik
 - Uvažanje podatkov 48
 - Info storitev 93
 - Informacija o celici 119
 - Informacije o bateriji 180
 - Infrardeč 167
 - Internetne točke (IAP)
 - Glejte *Dostopne točke*
 - Iskanje 60
 - Iskanje napak 174
- J**
- ISP
 - Glejte *Ponudnik internetnih storitev*
 - Izklop zvoka 60
 - Izrezovanje
 - Besedilo 73
- J**
- Java
 - Glejte *Aplikacije*
 - Nameščanje aplikacij
 - Java 158
 - Jezik
 - za pisanje 102
- K**
- Kalkulator 137
 - Kartica SIM
 - Kopiranje imen in števil 36
 - Sporočila 93
 - Klicane številke 72
 - Klicanje 25
 - Klici
 - Hitro klicanje 27

- Konferenčni klici 27
 - Mednarodni 25
 - Možnosti med klicem 28
 - Nastavitve 103
 - Nastavitve za preusmeritve klicev 29
 - Neodgovorjeni 31
 - Oddani 32
 - Prejeti 31
 - Preusmeritve 28
 - Prevezovanje 29
 - Sprejem 28
 - Trajanje 32
 - Uporaba imenika 26
 - Zavrnitev 28
- Klici v sili 187
- Koda denarnice 132
 - Ponastavitev 137
- Koda PIN 114
 - Deblokiranje 114
- Koda za zaklepanje 114
- Kode za dostop 114

- Koledar 42
 - Hkratno brisanje več vpisov 174
 - Melodija opozorila 46
 - Nastavitve 46
 - Opozorila 47
 - Pogledi 44
 - Polja v vpisih v koledarju 44
 - Prekinjanje opozarjanja 47
- Komplet za uporabnike slušnega aparata
 - Vklop 120
- Konferenčni klici 27
- Kopiranje
 - Besedilo 73
 - Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona 36

L

- Lepljenje
 - Besedilo 73

M

Mape

- Odpiranje 62
- Organiziranje 21
- Ustvarjanje 21

Meni 17

- Menijska tipka 17
- Urejanje menija 18

Mobilni brskalnik 146

Modem

- Uporaba telefona kot modem 171

Moje mape 86

N

Nabiralnik 86

- Prekinjanje povezave 90

Načini fotografiranja 52

Nadzor glasnosti 22

Nadzornik aplikacij 155

Nadzornik datotek 120

Nadzornik povezav 168

Nalaganje datotek v Galerijo 63

Nameščanje aplikacij 158

Nameščanje aplikacij Java 158

Nastavitve 101

Aplikacije (Java™) 159

Besedilna sporočila 94

Bluetooth 162

Datum in čas 113

Denarnica 136

Dnevnik 34

Dodatki 119

E-pošta 97

Fotoaparati 51

Info storitev 100

Koda PIN 114

Koda za zaklepanje 114

Kode za dostop 114

Koledar 46

Nastavitve naprave 102

Obvestila storitev

brskalnika 99

Omejeno klicanje 115

Potrditve 116

Povezava 105

O

- Preusmeritve 29
- RealOne Player 60
- Splošno 102
- Sporočila 94
- Sporočilo, mapa Poslano 100
- Ura 140
- Video snemalnik 57
- Zapore klicanja 118
- Zaslón 103
- Zaščita 114
- Zvoki 126
- Nastavitve za povezavo 105
- Nastavitve zaslóna 103
- Nastavitvena sporočila
 - Sprijem 83
- Neodgovorjeni klici 31
- Obvestila v celici 93
- Odpiranje 62
- Odstranjevanje aplikacije 159
- Odstranjevanje programske opreme 159

P

- Ohranjevalnik zaslóna
 - Nastavitve 103
- Omejeno klicanje 115
- Online 87
- Opravi 47
- Organiziranje
 - Meni 18
- Osebné beleške 134
- Paketni podatki 106
 - Cena 107
 - Merilnik trajanja povezave 34
 - Nastavitve 112
 - Podatkovni števec 34
- Pametna sporočila, glejte *Nastavitvena sporočila*
- PC Suite 170
- Pisanje 69
 - Pisanje s slovarjem 70
 - Pisanje s slovarjem, izklop 72
 - Tradicionalni način pisanja 69

- Pisanje besedila 69
- Pisanje s slovarjem 70
 - Izklop 72
 - Nasveti 71
- Podatkovne povezave
 - Nastavitve 105
 - Znaki 16
- Podatkovne povezave z omrežjem
 - Pregledovanje 169
 - Zaključevanje 170
- Podatkovni klici GSM 169
- Podobe 62
 - Bližnjice na tipkovnici med pregledovanjem podob 56
 - Cel zaslon 55
 - Dodajanje v vizitko 36
 - Mapa Ozadja 63
 - Poraba pomnilnika 53
 - Povečevanje 55
 - Premikanje povečave 55
 - Vrtenje 56
- Pojdi na 129
- Pomembni varnostni napotki
 - Elektronske naprave 184
 - Klici v sili 187
 - Nega in vzdrževanje 182
 - Nevarnost eksplozije 186
 - Okolje delovanja 184
 - Prometna varnost 184
 - Vozila 187
- Pomnilnik
 - Pregledovanje podrobnosti pomnilnika 121
- Pomnilnik skoraj poln
 - Iskanje napak 174
 - Pregledovanje porabe pomnilnika 145
- Pomnilniška kartica 143
 - Formatiranje 143
 - Geslo 144
 - Odklepanje 144
 - Poraba 145
 - Povračanje 144
 - Varnostno kopiranje 144

- Video posnetki 143
- Pomoč 19
- Ponudnik storitev za podatkovne povezave, glosarska razlaga 105
- Poslušanje govornih sporočil 26
- Posnetek
 - Glejte *Video snemalnik*
- Pošiljanje
 - Podatki prek Bluetooth 162
 - Podatki prek infrardečega vmesnika 167
- Pošiljanje slik 64
- Potrditve 116
 - Nastavitve zaupanja 117
- Povečevanje 55
- Povezava
 - Pregledovanje 169
- Povezave GPRS 169
- Povezave z računalnikom 170
- Povezovanje s PC-jem 170
- Povratnice 66
- Prebiranje 150
- Predloge za besedilo 86
- Predvajanje večpredstavnostnih datotek 59
- Pregledovanje
 - Animacije GIF 55
 - Podrobnosti podatkovne povezave z omrežjem 169
 - Podrobnosti povezave 169
 - Večpredstavnostne predstavitve 83
- Prejeti klici 31
- Prekinjanje
 - Budilka 141
 - Opozorila za vpise v koledarju 47
- Preklapljanje med aplikacijami 19
- Pretvornik 138
 - Dodajanje tečajev 139
 - Preračunavanje valut 139
 - Pretvarjanje enot 138
- Pretvornik enot 138
- Preusmerjanje klicev 28
- Prevezovanje klicev 29

Prilagajanje 127
 Budilka 141
 Melodija opozorila za vpise v koledarju 46
Priljubljene
 Dodajanje bližnjic 130
Priloge
 Nalaganje 90
 Pregledovanje 90
Pripravljenost 14
 Nastavitve 103
 Znaki 15
Profil denarnice 134
Profili 125
 Dodajanje glasovnih oznak 123
 Nastavitve 126
 Preimenovanje 127
Programska oprema
 Odstranjevanje 159
 Prenašanje datotek .SIS na telefon 157

Prostoročno
 Glejte *Zvočnik*.

R

RealOne Player 58
 Nastavitve 60
 Predvajanje večpredstavnostnih datotek 59
 Pretakanje 59
 Zapisi datotek 58

S

Samodejni sprejem klica 119
Samosprožilec (fotoaparati) 51
Seznam zadnjih klicev 31
 Brisanje seznamov zadnjih klicev 32
 Klicane številke 32
 Neodgovorjeni klici 31
 Prejeti klici 31
 Trajanje klicev 32
Seznanjanje, glosarska razlaga 164

Shranjevanje ozadij 63	Moje mape 86
Sinhronizacija 171	Nastavitve 94
Glejte <i>Sinhronizacija na daljavo</i> .	Nastavitve za mapo
Skupine 41	Poslano 100
Dodajanje tipov zvonjenja 40	Pisanje besedila 69
Skupni pomnilnik 24	Pisanje e– poštних sporočil 79
Sličice	Povratnice 66
V vizitki 36	Prejeto 81
Slikanje 49	Slikovna sporočila 75
Slike 62	Sporočila na kartici SIM 93
Slikanje 49	V pošiljanju 92
Slike v ozadju 63	Večpredstavnostna sporočila 76
Slikovna sporočila 62	Sprejem
Slušalke 24	Melodije za zvonjenje,
Snemalnik 141	logotipi operaterja in
Snemalnik, snemanje zvoka 141	nastavitve, glejte
Snemanje glasovnih ukazov 123	<i>Nastavitvena sporočila</i> .
Snemanje video posnetkov 56	Podatki prek Bluetooth 166
Splošne nastavitve 101	Podatki prek infrardečega vmesnika 167
Sporočila	
Besedilna sporočila 74	
Glavni pogled 65	

Sprejem klica 28
 Samodejno 119
Sprejem podatkov 175
Stanje pripravljenosti
 Glejte *Stanje pripravljenosti*
Storitve (Mobilni brskalnik) 146
Strani WAP
 Brskalnik 146
Strani XHTML
 Brskalnik 146
Strežnik za slike 64
Stroški
 Paketni podatki 107
SyncML
 Glejte *Sinhronizacija*.

T

Telefonski predal 26
 Preusmerjanje klicev na
 telefonski predal 29
 Spreminjanje številke 26
Teme 127
 Urejanje 128

U

Vračanje v prvotno
 stanje 129
Toni 125
Tradicionalni način pisanja 69
Ukazi USSD 94
Ukazi za omrežne storitve 94
Upravljanje digitalnih pravic 153
Ura 140
 Nastavitve 140
 Opozorila 140
Urejanje
 Besedilo 69
 Teme 128
 Vizitke 36
 Vpisi v koledarju 43
Ustvarjanje
 Vizitke 35
Uvažanje podatkov
 Imenik 48
Uvažanje podatkov iz drugih
 telefonov Nokia 48

V

- V pošiljanju 92
- Večpredstavnostna galerija 61
 - Slike v ozadju 63
- Večpredstavnostna predstavitev
 - Pregledovanje 83
- Večpredstavnostna sporočila 76
 - Pregledovanje 83
 - Ustvarjanje 77
- Večpredstavnostne datoteke
 - Iskanje 60
 - Izklop zvoka 60
 - Predvajanje 59
 - Zapisi datotek 58
- Video posnetki 62
 - Glejte *Večpredstavnostne datoteke*
- Video predvajalnik
 - Glejte *RealOne Player*
- Video snemalnik 56
 - Nastavitve 57
 - Pomnilniška kartica 58

- Shranjevanje video posnetkov 57
- Vizitke
 - Brisanje glasovnih oznak 40, 124
 - Dodajanje glasovnih oznak 38
 - Določanje privzetih števil in naslovov 37
 - Določanje števil za hitro klicanje 40
 - Določanje tipov zvonjenja 40
 - Glasovne oznake 37, 38
 - Glejte *Imenik*
 - Odstranjevanje tipov zvonjenja 41
 - Poslušanje glasovnih oznak 40, 124
 - Spreminjanje glasovnih oznak 40, 124
 - Vstavljanje slik 36
- Vklop zvočnika 23
- Vstopnice 136

Z

Zadnji klici

Glejte *Dnevnik*

Zaklepanje tipkovnice 24

Zapisi datotek

Datoteka SIS 156

RealOne Player 58

Zapore klicanja 118

Zaščita

Kode za dostop 114

Nastavitve 114

Potrditve 116

Zavrnitev klicev 28

Znaki 15

Podatkovne povezave 16

Znaki za povezavo

Bluetooth 164

Infrardeč 168

Podatkovne povezave 16

Zvočne datoteke

Glejte *Večpredstavnostne datoteke*

Zvočni posnetki 62

Zvočnik 23

Izklop 23

Vklop 23

Zvoki 125

Odstranjevanje osebnega tipa zvonjenja 41

Zvonjenje 125

Dodajanje osebnega tipa zvonjenja 40

Izklop 28

Nastavitve 126

Sprejem v pametnih sporočilih 84