

NOKIA 6680



CE 168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-36 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC / INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC ή Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας, αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στον όρο ότι αυτή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ NOKIA 6680 ΣΑΣ

Στη συσκευασία της συσκευής θα βρείτε μια κάρτα μνήμης πολυμέσων μικρού μεγέθους διπλής τάσης (RS-MMC), η οποία περιέχει επιπλέον εφαρμογές της Nokia και προγραμματιστών τρίτων. Το περιεχόμενο της κάρτας RS-MMC και η διαθεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα και/ή το διαχειριστή δικτύου. Οι εφαρμογές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών στην τοποθεσία www.nokia.com/support είναι διαθέσιμες μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS ή από τη συμβατότητα των συσκευών και των μορφών περιεχομένου που υποστηρίζονται. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν ξεχωριστή χρέωση.

ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται στην κάρτα μνήμης πολυμέσων μικρού μεγέθους διπλής τάσης (RS-MMC) έχουν δημιουργηθεί και ανήκουν σε άτομα ή πρόσωπα που δεν ελέγχονται από τη Nokia ούτε σχετίζονται με αυτήν. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα ή/και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών των εφαρμογών από τρίτους. Ως εκ τούτου, η Nokia δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υποστήριξη του τελικού χρήστη ή για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών τρίτων, ούτε για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για αυτές τις εφαρμογές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΟ "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ") ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ NOKIA Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η NOKIA, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η NOKIA Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NOKIA, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 50 ΕΥΡΩ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΛΑΠΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

COPYRIGHT © 2005 NOKIA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND

TEL +358 7180 08000

TELEFAX +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΛ, 9234223

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....9

Διαμόρφωση του τηλεφώνου 13

Ρύθμιση ήχων	14
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	14
Μεταφορά περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο.....	15
Αλλάξτε την εμφάνιση του τηλεφώνου σας	16
Λειτουργία Ενεργή αναμονή.....	17

Το τηλέφωνό σας..... 18

Ρολόι	18
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	18
Παγκόσμιο ρολόι	19
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	19
Διαχείριση αρχείων	19
Προβολή της κατανάλωσης μνήμης.....	20
Μνήμη σχεδόν πλήρης – ελεύθερη μνήμη.....	20
Εργαλείο κάρτας μνήμης.....	21
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης	22
Χρήσιμες συντομεύσεις	22
Λήψη φωτογραφίας.....	22
Εγγραφή βίντεο	23

Προβολή εικόνων στην Έκθεση.....	23
Επεξεργασία κειμένου και λιστών	23
Κατάσταση αναμονής.....	24
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard).....	24

Πραγματοποίηση κλήσεων26

Φωνητική κλήση	26
Κλήση βίντεο.....	27
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου	28
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	28
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	29
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	29
Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)	30
Επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης.....	30
Μητρώο.....	31
Πρόσφ. κλήσεις	31
Διάρκεια κλήσης.....	31
Πακέτα δεδομ.....	32
Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας.....	32

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)..... 34

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	34
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....	35
Αντιγραφή επαφών.....	35
Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM	35
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές	36
Φωνητική κλήση	36
Προσθήκη φράση κλήσης.....	37
Πραγματοποίηση κλήσης με φράση	37
Δημιουργία ομάδων επαφών	38
Αφαίρεση μελών από μια ομάδα.....	38

Κάμερα και Έκθεση..... 39

Κάμερα.....	39
Λήψη φωτογραφιών	40
Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών	41
Και εσείς στη φωτογραφία – Χρονόμετρο.....	42
Το φλας.....	42
Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού.....	42
Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας.....	42
Βιντεοσκόπηση	43
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής βίντεο	44

Έκθεση.....	45
Προβολή εικόνων	46

Εικ./Βίντεο 47

Επεξεργαστής βίντεο.....	47
Επεξεργασία βίντεο, ήχου και μεταβάσεων	47
Διαχείριση εικόνων	49
Εκτύπωση εικόνων	49
Επιλογή εκτυπωτή.....	49
Προεπισκόπηση εκτύπωσης.....	50
Ρυθμίσεις εκτύπωσης.....	50
RealPlayer™	50
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου	51
Συνεχή ροή περιεχομένου over the air	51
Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer	52

Μηνύματα..... 54

Σύνταξη κειμένου.....	55
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου	55
Έξυπνη δημιουργία κειμένου – Λεξικό	56
Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο.....	58
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	59
Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail.....	61
Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων	62
Μηνύματα multimedia	62
Δεδομένα και ρυθμίσεις	63

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης	64
Οι φάκελοί μου	64
Γραμματοκιβώτιο	64
Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου.....	64
Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....	65
Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail	66
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail	66
Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.....	67
Εξερχόμενα – μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη.....	67
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	68
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	68
Μηνύματα κειμένου	68
Μηνύματα multimedia.....	69
E-mail	71
Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης	73
Εκπομπή κυψέλης.....	73
Ρυθμίσεις Άλλο	73
Ημερολόγιο	75
Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου	75
Προβολές ημερολογίου.....	76
Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου.....	76
Κατάργηση καταχωρίσεων ημερολογίου	77
Ρυθμίσεις ημερολογίου	77

Περιήγηση.....	78
Πρόσβαση στην Περιήγηση	78
Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης.....	78
Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων	78
Προβολή σελιδοδεικτών.....	79
Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών.....	79
Αποστολή σελιδοδεικτών	80
Πραγματοποίηση σύνδεσης	80
Ασφάλεια σύνδεσης	80
Περιήγηση	81
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.....	82
Λήψη και αγορά στοιχείων	83
Τερματισμός σύνδεσης.....	83
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	84
Ρυθμίσεις περιήγησης.....	84
Γραφείο	86
Αριθμομηχανή.....	86
Υπολογισμός ποσοστών.....	86
Μετατροπές	86
Ορισμός νομίματος βάσης και ισοτιμιών.....	87
Υποχρεώσεις	87
Δημιουργία λίστας εργασιών.....	87
Σημειώσεις	88
Εγγραφή	88

Δικά μου 89

Μετάβαση — προσθήκη συντομεύσεων.....	89
Διαγραφή συντόμευσης.....	89
Πορτοφόλι	89
Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού.....	90
Αποθήκευση στοιχείων προσωπικών καρτών.....	90
Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων.....	91
Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού	91
Προβολή στοιχείων εισιτηρίων.....	92
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	92
Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού και του κωδικού πορτοφολιού	93

Συνομιλία — Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (συνομιλία) 94

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας.....	94
Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας.....	94
Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας	95
Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας	95
Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας	96
Συνομιλία	96
Εγγραφή συνομιλιών	97
Προβολή και έναρξη συζητήσεων	97
επαφές συνομιλίας.....	98

Διαχείριση ομάδων συνομιλίας	99
Διαχείριση μιας ομάδας συνομιλίας	99
Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας	99
Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας	100
Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας.....	100

Συνδεσιμότητα..... 101

Σύνδεση Bluetooth.....	101
Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth	101
Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth	102
Αξιόπιστες συσκευές.....	103
Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth	104
Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth	104
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	104
CD-ROM	105
Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ	105
Διαχείριση σύνδεσης	105
Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων	105
Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	106
Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού	107
Συγχρονισμός δεδομένων	108
Διαχείριση συσκευών	108
Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών	109

Εργαλεία..... 110

Ρυθμίσεις 110

 Ρυθμίσεις τηλεφώνου 110

 Ρυθμίσεις κλήσεων..... 111

 Ρυθμίσεις σύνδεσης 113

 Ημερομηνία και ώρα..... 116

 Ασφάλεια 116

 Πρώτηση κλήσεων 120

 Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)..... 121

 Δίκτυο 121

 Ρυθμίσεις εξαρτημάτων 122

Φωνητικές εντολές 122

 Προσθήκη φωνητικής εντολής σε μια
 εφαρμογή 123

Διαχείριση εφαρμογών..... 123

 Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού..... 123

 Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού 125

 Ρυθμίσεις εφαρμογών..... 125

Κλειδιά ενεργοποίησης – χειρισμός αρχείων
των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα
προστατεύονται 126

Αντιμετώπιση προβλημάτων 127

Ερωτήσεις & Απαντήσεις..... 127

Πληροφορίες για τις μπαταρίες 131

Φόρτιση και αποφόρτιση..... 131

Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των
μπαταριών Nokia..... 132

Προφυλάξεις και συντήρηση..... 134

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια 135

Ευρετήριο 139

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κατά τη σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε **9** όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε **9**. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900/1800/1900, και UMTS 2000. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η ασύρματη συσκευή είναι ένα τερματικό GSM 3GPP έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα θέματα συμβατότητας όταν χρησιμοποιείται σε ορισμένα δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως η αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS, η περιήγηση, τα μηνύματα e-mail και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή, προτού τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση, όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τροφοδοτικά ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Διαμόρφωση του τηλεφώνου



Σημείωση: Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή ο διαχειριστής δικτύου ενδέχεται να ζητήσει άλλη σειρά για τα στοιχεία μενού ή τη συμπερίληψη άλλων εικονιδίων στο μενού τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών/διαχειριστή δικτύου ή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Nokia για βοήθεια σχετικά με οποιαδήποτε λειτουργία διαφέρει από αυτά που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.

- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στην προφύλαξη οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλάξτε την εμφάνιση του τηλεφώνου σας', σ. 16.
- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 17.
- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση ήχων', σ. 14.



- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης και των πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάσταση αναμονής', σ. 111.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.
- Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης** και ένα ήχο.
- Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης ημερολογίου, επιλέξτε **Ημερολόγ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος ειδοπ. ημ/γίου** και έναν ήχο.
- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε εικόνα ή κινούμενο γραφικό, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Γενικές > Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**
- Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε **Επαφές**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές', σ. 36.
- Για να αντιστοιχίσετε μια ταχεία κλήση σε μια επαφή, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής (το πλήκτρο **1**  είναι δεσμευμένο για

τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας) και πατήστε **↵**. Πατήστε **Ναι** και επιλέξτε επαφή.

- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων στο κύριο μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο** ή **Νέος φάκελος**. Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.



Ρύθμιση ήχων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε **🔊** και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το προφίλ **Γενικό**, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε **ⓘ** σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

☀ Συμβουλή! Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η επιλογή **Λήψεις ήχων** ανοίγει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **🔊** για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη **📁**. Μετακινηθείτε στη λίστα ήχων και ακούστε κάθε ήχο, προτού επιλέξετε έναν. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο **✖** στην ένδειξη ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός τηλεφωνικού σήματος του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα,

τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλεί αργότερα.

💡 **Συμβουλή!** Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του ήχου ειδοποίησης για το ημερολόγιο ή το ρολόι, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαμόρφωση του τηλεφώνου', σ. 13.

➡ **Προειδοποίηση:** Στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης ή να χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες, που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου. Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να μπορέσετε να αλλάξετε το προφίλ και να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

➡ **Προειδοποίηση:** Η συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, επιλέξτε κάποιο άλλο προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Ναι**. Το τηλέφωνο επανενεργοποιεί τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του

σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν από την ενεργοποίηση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth', σ. 101.



Μεταφορά περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές, το ημερολόγιο, εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου μέσω της σύνδεσης Bluetooth, από ένα τηλέφωνο Nokia συμβατό με την πλατφόρμα Series 60.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Nokia 6680 χωρίς κάρτα SIM. Το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το τηλέφωνο ενεργοποιείται χωρίς την κάρτα SIM. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM σε άλλο τηλέφωνο.

Για να αποφύγετε διπλές εισαγωγές, μπορείτε να μεταφέρετε τον ίδιο τύπο πληροφοριών, για παράδειγμα επαφές, από ένα άλλο τηλέφωνο στο τηλέφωνό σας μόνο μία φορά. Για να μεταφέρετε την ίδια πληροφορία ξανά, πρέπει να στείλετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στο άλλο τηλέφωνο και να την εγκαταστήσετε ξανά.

Προτού αρχίσετε τη μεταφορά, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα. Σε κάθε τηλέφωνο πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth**. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ναι**. Δώστε ένα όνομα σε κάθε τηλέφωνο.

Για μεταφορά περιεχομένου:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μεταφορά** στη συσκευή Nokia 6680. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε το άλλο τηλέφωνο από τη λίστα.
- 3 Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή Nokia 6680. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στο άλλο τηλέφωνο και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στο άλλο τηλέφωνο με τη μορφή μηνύματος.
- 5 Ανοίξτε το μήνυμα για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στο άλλο τηλέφωνο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η εφαρμογή προστίθεται στο κύριο μενού.
- 6 Από τη συσκευή 6680, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από το άλλο τηλέφωνο.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη και την κάρτα μνήμης του άλλου τηλεφώνου στο Nokia 6680 και την κάρτα μνήμης. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από την

ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή και να συνεχίσετε αργότερα.



Αλλάζτε την εμφάνιση του τηλεφώνου σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας, όπως την ταπετσαρία, την παλέτα χρωμάτων και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στην κάρτα μνήμης επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα της κάρτας μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο. Αποθηκεύστε τα θέματα στη μνήμη τηλεφώνου πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, ή ξανατοποθετήστε την κάρτα μνήμης για να χρησιμοποιήσετε τα θέματα.

► Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Θέματα** είναι **Προεπισκόπηση/Λήψεις Θεμάτων**, **Εφαρμογή**, **Επεξεργασία**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Ταπετσαρία** — Η εικόνα που εμφανίζεται ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.
- **Παλέτα χρωμάτων** — Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην οθόνη.
- **Προφύλαξη οθόνης** — Ο τύπος της προφύλαξης οθόνης: ημερομηνία και ώρα ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Ανατρέξτε επίσης στις ρυθμίσεις ορίου χρόνου γραφικού οθόνης, σ. 111.
- **Εικ. στη 'Μετάβαση'** — Η εικόνα φόντου για την εφαρμογή 'Μετάβαση'.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Επαναφ. αρχικ. θέμ.**, όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

Λειτουργία Ενεργή αναμονή

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

Πατήστε **☞**, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή** και πατήστε **☉** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.


Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής.

Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε **☉**.

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργής αναμονής πατήστε **☞**, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ. αναμον.** και πατήστε **☉**.
- 2 Επισημάνετε μια συντόμευση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.
- 3 Επιλέξτε από τη λίστα μια νέα εφαρμογή και πατήστε **☉**.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

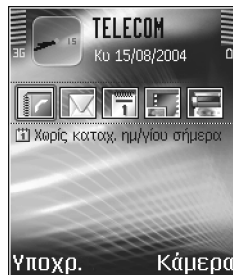

Το τηλέφωνό σας



Ρολόι

Οι επιλογές στην εφαρμογή **Ρολόι** είναι **Ρύθμιση αφύπνισης**, **Μηδεν. αφύπνισης**, **Απενεργ. αφύπνισης**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι**.

Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**. Καταχωρίστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη στην κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Όταν ακουστεί ο ήχος αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή επιλέξτε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να

λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι**, όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** στην εφαρμογή ρολογιού.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε την ενημέρωση της ώρας, της ημερομηνίας και των πληροφοριών της ζώνης ώρας του τηλεφώνου σας από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία δικτύου), μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**, γίνεται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε την κατάσταση της θερινής ώρας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Θερινή ώρα**. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να προσθέσετε μια ώρα στην ώρα που έχει ρυθμιστεί για την **Πόλη κατοικίας μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παγκόσμιο ρολόι', στη σ. 19. Όταν είναι ενεργή η θερινή ώρα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού εμφανίζεται η ένδειξη ☀.

Παγκόσμιο ρολόι


Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή παγκόσμιου ρολογιού. Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλη**. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της πόλης. Εμφανίζεται αυτόματα το πεδίο αναζήτησης και προβάλλονται οι πόλεις που ταιριάζουν. Επιλέξτε μια πόλη. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** > **Πόλη κατοικίας μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού και η ώρα του τηλεφώνου αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Έλεγχος έντασης και μεγάλωνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης, όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή  αντίστοιχα.



Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Οι εφαρμογές ήχου χρησιμοποιούν εξ' ορισμού το μεγάφωνο.

 **Σημαντικό:** Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

- Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ξεκινήστε μια κλήση και πατήστε .
- Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε .



Διαχείριση αρχείων


Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτές τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, τα μηνύματα, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης, οι σημειώσεις ημερολογίου και

υποχρεώσεων, τα έγγραφα και οι ληφθείσες εφαρμογές. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγράψιμες και έτσι μπορείτε να διαγράφετε και να αποθηκεύετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί) πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. αρχ..** Ανοίγει η προβολή της μνήμης τηλεφώνου (). Πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης ().

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Εικόνες στη **Διαχ. αρχ.:**



Φάκελος



Φάκελος που έχει υποφάκελο

Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εύρεση** και επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μνήμες στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνο και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**. Μεταβείτε στην επιλογή **Ελεútb. μνήμη** για να προβάλετε το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να δείτε την ποσότητα ελεύθερης μνήμης στην κάρτα μνήμης, αν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα στο τηλέφωνο, πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Μνήμη σχεδόν πλήρης — ελεύθερη μνήμη


Εάν η μνήμη του τηλεφώνου είναι σχεδόν πλήρης και το πρόγραμμα περιήγησης είναι ανοικτό, το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει αυτόματα για να ελευθερωθεί χώρος στη μνήμη. Εάν δεν έχετε ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης, και η μνήμη του τηλεφώνου δεν επαρκεί, το

τηλέφωνο σας ειδοποιεί ότι η μνήμη είναι σχεδόν πλήρης και πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης στη διαχείριση αρχείων. Επισημάνετε τα αρχεία που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Μετακίν. σε φάκελο > Κάρτα μνήμης** και ένα φάκελο.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ. αρχ.** ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Τις πληροφορίες επαφής
- Τις σημειώσεις ημερολογίου

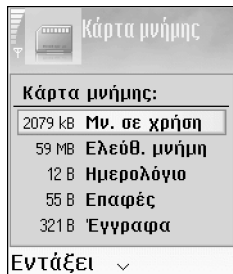

- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση εφαρμογών', σ. 123.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δε χρειάζεστε πλέον.



Εργαλείο κάρτας μνήμης



Σημείωση: Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί MultiMediaCard (MMC) μικρού μεγέθους διπλής τάσης (1,8/3V). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες MMC διπλής τάσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας MMC με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή της.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη τηλεφώνου και να τις επαναφέρετε στο τηλέφωνο αργότερα.

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης αν η θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης είναι ανοικτή.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Μην ανοίγετε τη θύρα υποδοχής της κάρτας μνήμης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία. Το άνοιγμα της θύρας της υποδοχής ενδέχεται να καταστρέψει την κάρτα μνήμης

και τη συσκευή και ίσως να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Οι επιλογές στα εργαλεία κάρτας μνήμης είναι **Αντίγρ. μνήμης τηλ., Επαναφ. από κάρτα, Μορφ/ση κάρτας μν., Όνομα κάρτας μν., Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες MultiMediaCards (MMC) με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της μνήμης του τηλεφώνου σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ..**
- Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα**.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται.

 **Συμβουλή!** Για να μετονομάσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα κάρτας μν..**

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Μορφ/ση κάρτας μν..** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις για να αξιοποιήσετε γρήγορα τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες αυτές, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.

Λήψη φωτογραφίας

Προτού τραβήξετε μια φωτογραφία:

- Πατήστε **1**  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας.

- Πατήστε **4** ghi για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία.
- Πατήστε **def 3** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε **mn0 6** για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία:

- Πατήστε **↵** για να στείλετε την εικόνα **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σ. 54 και 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 101.
- Για να διαγράψετε την εικόνα, πατήστε **C**.
- Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, πατήστε **⊙**.

Εγγραφή βίντεο

Προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο κλιπ:

- Πατήστε **1 ad** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας.
- Πατήστε **def 3** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε **mn0 6** για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

Αφού πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο κλιπ:

- Πατήστε **↵** για να στείλετε το βίντεο **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σ. 54 και 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 101.
- Για να διαγράψετε το βίντεο, πατήστε **C**.
- Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός νέου βίντεο, πατήστε **⊙**.

Προβολή εικόνων στην Έκθεση

- Πατήστε *** +** για εναλλαγή μεταξύ πλήρους οθόνης και κανονικής προβολής.
- Πατήστε **5 jkl** για μεγέθυνση. Αν πατήσετε επανειλημμένως θα κάνει μεγέθυνση στο μέγιστο δυνατό ποσοστό μεγέθυνσης.
- Πατήστε **Q** **⌂** για σμίκρυνση. Πατήστε επανειλημμένως μέχρι να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης, ή τα **2 abc**, **4 ghi**, **mn0 6**, και **8 tyn** για να μετακινείστε σε μια μεγεθυμένη εικόνα.
- Πατήστε **1 ad** για να περιστρέψετε την εικόνα 90 μοίρες αριστερόστροφα.
- Πατήστε **def 3** για να περιστρέψετε την εικόνα 90 μοίρες δεξιόστροφα.

Επεξεργασία κειμένου και λιστών


- Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε **⌂** και **⊙** ταυτόχρονα.
- Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⌂** και ταυτόχρονα πατήστε **⬇** ή **⬆**. Δίπλα στα επιλεγμένα στοιχεία εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Για να ολοκληρώσετε την επιλογή, αφήστε το **⊙**, και στη συνέχεια αφήστε το **⌂**. Αφού επιλέξετε όλα τα

στοιχεία που θέλετε, μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να τα διαγράψετε.

- Για την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου: Για την επιλογή γραμμών και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε **Αντιγρ.** Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλλ.**

Κατάσταση αναμονής

- Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που είναι ανοικτές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Εάν η μνήμη δεν επαρκεί, το τηλέφωνο μπορεί να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Το τηλέφωνο αποθηκεύει όσα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί πριν από το κλείσιμο της εφαρμογής.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε προφίλ. Πατήστε και κρατήστε

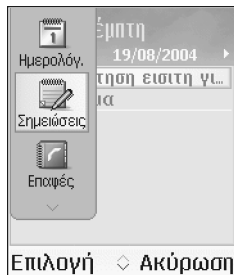

πατημένο το πλήκτρο  **#** για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενέργεια αυτή εναλλάσσει τις δύο γραμμές.

- Για να ανοίξετε τη λίστα με τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο **Ιστός**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Περιήγηση', σ. 78.

Για περισσότερες διαθέσιμες συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 17.

Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε , και στη συνέχεια *** +**. Όταν έχουν κλειδωθεί τα πλήκτρα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Πατήστε  και στη συνέχεια *** +**.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και έπειτα πατήστε .

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο πατήστε .

Πραγματοποίηση κλήσεων

Φωνητική κλήση

 **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή .

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε  για να διαγράψετε έναν αριθμό.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές  + για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- 2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μήν. ομιλ. > Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών) και πατήστε **Εντάξει**.

Πατώντας  θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Πατήστε  για να καλέσετε. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης **Κλήση ομιλίας**.

Πρέπει πρώτα να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις με αυτόν τον τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιγραφή επαφών', σ. 35.

Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**  σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Πρωώθηση κλήσεων', σ. 120.

Για να καλέσετε ένα πρόσφατα κληθέντα αριθμό σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να εμφανίσετε μια λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Κλήση βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο-αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από οποιαδήποτε κάμερα του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

☀ **Συμβουλή!** Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα του φακού της κάμερας για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κάμερα', σ. 39.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια:

🚫 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (είτε ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοση του).

🚫 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη

συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σ. 111.

1 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε σε κατάσταση αναμονής τον αριθμό τηλεφώνου ή μεταβείτε στις **Επαφές** και επιλέξτε μια επαφή. Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**.

2 Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ειδοποίηση **Αναμονή εικόνας**.

Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

☀ **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε 🔊 ή 🔇.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (🚫). Σε αυτήν την περίπτωση



μπορεί να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζο γραφικό φόντου. Θα ακούτε τον ήχο.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου** ή **Αποστ. ήχου & βίντεο**, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου.

Επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση** για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τη δική σας εικόνα. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

- 3 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε **✖**.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**αβγ2abc — χψω9**), πατήστε **☞** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ταχ.κλήση**. Το πλήκτρο **1** **ω** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **↶**.

☞ Συμβουλή! Για να καλέσετε με ταχεία κλήση έναν αριθμό πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, πατήστε **☞** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ..** Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του αυτού σας.

Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή**.

συμμετέχ., μετακινηθείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **✖**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε την κλήση, πατήστε **↵**.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

 **Συμβουλή!** Αν στο τηλέφωνο έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά, απαντήστε και τερματίστε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.

Αν δε θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **✖** για να την απορρίψετε. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρώθ. κλήσης** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προώθηση κλήσεων', σ. 120.

Όταν απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. σύντομου μην.**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε.

Για να εγκαταστήσετε αυτή την επιλογή και να συντάξετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σ. 111.

Εάν απαντήσετε μια φωνητική κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση βίντεο τερματίζεται.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λάβετε μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται το εικονίδιο .

- 1 Πατήστε **↵** για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα:**.

Αν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα του τηλεφώνου προβάλλεται στον καλούντα. Εάν επιλέξετε **Όχι** ή δεν εκτελέσετε κάποια ενέργεια, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε έναν ήχο. Εμφανίζεται μια γκρι οθόνη στη θέση του βίντεο. Για να αντικαταστήσετε αυτή τη γκρι οθόνη με ένα στιγμιότυπο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 111.

- 2 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε **✖**.



Σημείωση: Ακόμα και αν έχετε απαγορέψει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν έχετε ενεργοποιήσει την **Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) στις επιλογές **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

☀ **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τους ήχους του τηλεφώνου ανάλογα με το περιβάλλον και την περίπτωση, για παράδειγμα, όταν θέλετε το τηλεφώνό σας να είναι αθόρυβο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση ήχων', σ. 14.

Για να απαντήσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **↵**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ..**. Πατήστε **Επιλογές > Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε **✖**. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης, αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Σίγαση** ή **Μικρόφ.**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Εναλλαγή**, **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**, **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ. μεγαφώνου** ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (Αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** ή **Τερμ. όλων των κλ.**, **Νέα κλήση**, **Συνακρόαση** και **Μεταφορά**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αντικατάσταση — Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Αποστολή MMS (μόνο σε δίκτυα UMTS) Για να στείλετε μια εικόνα ή βίντεο μέσω μηνύματος multimedia στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε **↵** για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή DTMF — Για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις 'Επαφές'. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα *** +**. Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

☀ **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ήχους στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Κράτηση** ή **Απενεργοποίηση** (βίντεο, ήχος ή και τα δύο), **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ. μεγαφώνου** ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (Αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.**, **Χρ. εμπρός κάμερας/Χρήση πίσω κάμερας**, **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και **Βοήθεια**.



Μητρώο

Πρόσφ. κλήσεις

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο, εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

☀ **Συμβουλή!** Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες

κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε .

Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων – Για να διαγράψετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαгр. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

Διάρκεια κλήσης

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσ.**.

Για να ορίσετε την εμφάνιση της διάρκειας κλήσης όσο η κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση διάρκ. κλ.**. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σ. 116.

Πακέτα δεδομ.

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Πακέτα δεδομ.**. Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Εικονίδια στο **Μητρώο**:

Εισερχόμενα

Εξερχόμενα

Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας.

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας και βίντεο, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από το τηλέφωνο, πατήστε , επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** και πατήστε για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν

επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

Συμβουλή! Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Σταλθέντα**.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάληκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή οι ιστοσελίδες εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Μητρώο	
Data	WAP
Φωνή	987654321
Φωνή	Leist Helmut
Φωνή	Spencer Mia
Data	123456789
Φωνή	Moncourt Anaïs
Επιλογές Έξοδος	

 **Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα **Εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμά έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμά έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, μεταβείτε στις **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε σε kilobyte τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν και επιλέξτε **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.



Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

► Οι επιλογές στις **Επαφές** είναι **Άνοιγμα, Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Νέα επαφή, Άνοιγμα συζήτησης, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Προσθήκη σε ομάδα** (εμφανίζεται εάν έχετε δημιουργήσει ομάδα), **Ανήκει στις ομάδες** (εμφανίζεται εάν έχετε δημιουργήσει ομάδα), **Επιλογή/Εξαίρεση, Αντιγραφή, Επαφές SIM, Μετ. στη διεύθ. ιστού, Αποστολή, Πληροφορ. επαφών, Ρυθμίσεις, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

► Οι επιλογές κατά την επεξεργασία μιας κάρτας επαφής είναι: **Προσθ. μικρογραφ., Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου, Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε . Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε και για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε για να τις διαγράψετε.

💡 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.** Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέχεται κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση.

- 1 Στις επαφές, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Η προεπιλεγμένη λεπτομέρεια είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

-  **Συμβουλή!** Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Πατήστε

Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia ή Μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα', σ. 54 και την ενότητα 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth', σ. 102.

- Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.
 - Για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φax ή τηλεδιδοποίησης από τις επαφές σας στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Επαφές** και ανοίξτε μια κάρτα επαφής. Μεταβείτε στον αριθμό και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**.
-  **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM

-  **Σημείωση:** Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της

κάρτας SIM (το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή).

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

 **Συμβουλή!** Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. 28.

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.

- 2 Πατήστε **Επιλογές > Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε μια κάρτα επαφής. Φράση κλήσης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε λέξεις.

Προτού χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

 **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράση κλήσης

 **Παράδειγμα:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα για τη φράση κλήσης, για παράδειγμα, 'το κινητό του Γιάννη'.

Μπορείτε να έχετε μόνο μία φράση κλήσης ανά κάρτα επαφής. Μπορείτε να προσθέσετε φράσεις σε 50 αριθμούς τηλεφώνων.

- 1 Στις **Επαφές**, ανοίξτε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο θα προσθέσετε τη φράση κλήσης και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη φράσης**.

 **Συμβουλή!** Για να προβάλετε μια λίστα με τις φράσεις κλήσης που έχετε ορίσει, πατήστε **Επαφές > Επιλογές > Πληροφορ. επαφών > Φράσεις**.

- 3 Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης. Το τηλέφωνο αναπαράγει την

ηχογραφημένη φράση κλήσης και την αποθηκεύει. Η ένδειξη  εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό της κάρτας επαφής και δηλώνει ότι έχει προστεθεί φράση κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση

Πρέπει να προφέρετε τη φράση κλήσης ακριβώς όπως την προφέρατε κατά την ηχογράφηση. Όταν πραγματοποιείτε κλήση προφέροντας μια φράση, χρησιμοποιείται το megáφωνο. Κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση και προφέρετε καθαρά τη φράση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φράση κλήσης, εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και καλεί τον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση.

 **Συμβουλή!** Για να ακούσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε μια φράση, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση (δηλώνεται με την ένδειξη ). Πατήστε **Επιλογές > Φράσεις > Αναπαραγωγή, Αλλαγή ή Διαγραφή**.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα** και πατήστε **Εντάξει**.
- 4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

 Οι επιλογές στην προβολή λίστας ομάδων είναι **Άνοιγμα, Νέα ομάδα, Διαγραφή, Μετονομασία, Ήχος κλήσης, Πληροφορ. επαφών, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. από ομάδα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.
 **Συμβουλή!** Για να ελέγχετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Κάμερα και Έκθεση



Κάμερα

Η συσκευή Nokia 6680 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής και μία κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη στιγμιότυπων και βίντεο.

Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού της κάμερας στο πίσω μέρος του τηλεφώνου για να ενεργοποιήσετε την πίσω κάμερα ή πατήστε  σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα (η πίσω κάμερα ενεργοποιείται, εάν το κάλυμμα του φακού της κάμερας είναι ήδη ανοικτό).

 **Συμβουλή!** Το άνοιγμα του καλύμματος του φακού της κάμερας απενεργοποιεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Το κλείσιμο του καλύμματος του φακού της κάμερας ενεργοποιεί εκ νέου το κλείδωμα του πληκτρολογίου, εάν ήταν ενεργοποιημένο, προτού ανοίξετε το κάλυμμα.

Η εφαρμογή **Κάμερα** εκκινείται, όταν είναι ενεργοποιημένη η κάμερα και μπορείτε να δείτε το θέμα που θα

φωτογραφίσετε. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών **Εικόνα** και **Βίντεο**.

Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα του φακού της κάμερας για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο καμερών. Εάν είναι ανοικτό το κάλυμμα του φακού της κάμερας, χρησιμοποιείται η πίσω κάμερα. Εάν είναι κλειστό το κάλυμμα του φακού της κάμερας, χρησιμοποιείται η μπροστινή κάμερα. Επιλέξτε **Επιλογές > Χρ. εμπρός κάμερας** ή **Χρήση πίσω κάμερας** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κάμερες.

Με την εφαρμογή **Κάμερα**, μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο. Οι εικόνες και τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή **Έκθεση**. Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες μορφής JPEG, ενώ τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου 3GPP με την επέκταση αρχείου .3GP. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες ή βίντεο με τη μορφή μηνύματος multimedia ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου', σ. 34.

Η συσκευή Nokia 6680 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1280 x 960 pixel με τη χρήση της πίσω

κάμερας. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Λήψη φωτογραφιών

Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών **Εικόνα** και **Βίντεο**. Ανοίξτε την προβολή **Εικόνα**.

Οι επιλογές πριν από τη λήψη φωτογραφίας είναι **Λήψη, Νέο, Φλας** (μόνο στην πίσω κάμερα), **Χρ. εμπρός κάμερας/Χρήση πίσω κάμερας, Ενεργ. λειτ. νύχτας/Απεν. λειτ. νύχτας, Διαδοχική λειτουργ./Κανονική λειτουργία, Χρονόμετρο, Μετάβ. στην Έκθεση, Προσαρμογή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Οι ενδείξεις της κάμερας δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης τηλεφώνου () και της κάρτας μνήμης () (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.
- Η ένδειξη εικόνων (2) υπολογίζει τον αριθμό των εικόνων, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα



εικόνας, που μπορεί χωρέσει στην εναπομείνασα μνήμη του τηλεφώνου σας ή της κάρτας μνήμης.

- Η ένδειξη μεγέθυνσης (3) δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης. Πατήστε  για μεγέθυνση και  για σμίκρυνση.
- Η ένδειξη του φλας (4) δηλώνει, αν το φλας έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ναι** () , **Όχι** () , ή στην επιλογή **Αυτόματο** (κανένα εικονίδιο).
- Η ένδειξη λειτουργίας νύχτας (5) δηλώνει ότι η λειτουργία νύχτας έχει ενεργοποιηθεί.
- Η ένδειξη διαδοχικής λειτουργίας (6) δηλώνει ότι η διαδοχική λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών', σ. 41.
- Η ένδειξη του χρονόμετρου (7) δηλώνει το χρόνο που απομένει μέχρι τη λήψη μιας φωτογραφίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία – Χρονόμετρο', σ. 42.

Υπάρχουν οι ακόλουθες συντομεύσεις:

- Πατήστε **1**  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας.
- Πατήστε **4**  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία.
- Πατήστε  **3** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε  **6** για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε . Μην μετακινείτε το τηλέφωνο, προτού αποθηκευτεί η εικόνα. Η εικόνα αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες** της

εφαρμογής **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 45.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε και τα δύο σας χέρια για να κρατήσετε ακίνητη την κάμερα.
- Για να τραβήξετε εικόνες ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο σε σκοτεινό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία νύχτας. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία νύχτας, ο χρόνος έκθεσης είναι μεγαλύτερος και η κάμερα πρέπει να μείνει ακίνητη για περισσότερο χρονικό διάστημα.
- Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα, προτού τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή > Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ισορροπία λευκού** (μόνο στην πίσω κάμερα), ή **Χρωματικός τόνος** (μόνο στην πίσω κάμερα). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 42.
- Η ποιότητα μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής, αλλά η εικόνα έχει το ίδιο μέγεθος. Μπορεί να προσέξετε τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, αν τη δείτε σε έναν υπολογιστή.
- Η **Κάμερα** εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας εάν περάσει ένα λεπτό χωρίς να


πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε **⏏**.

Μετά τη λήψη της εικόνας, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, πατήστε **⏏**.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, πατήστε **⏏**.
- Για να στείλετε την εικόνα **Μέσω multimedia, Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**, πατήστε **⏏**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σ. 54 και 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 101.
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Επιλογές > Ως ταπετσαρία**.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Πατήστε **Επιλογές > Διαδοχική λειτουργ.** για να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να τραβήξει έξι φωτογραφίες στη σειρά. Αφού γίνει η λήψη των φωτογραφιών, αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**, και εμφανίζονται σε πλέγμα.

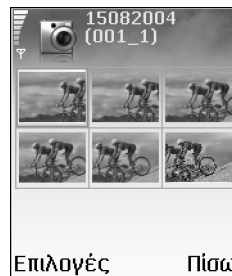

Και εσείς στη φωτογραφία – Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του-χρονόμετρου, επιλέξτε **Επιλογές > Χρονόμετρο > 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα ή 30 δευτερόλεπτα**.

Επιλέξτε **Ενεργοπ..** Η ένδειξη του χρονόμετρου (⌚) αναβοσβήνει και παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Το φλας

Η πίσω κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες φλας: **Ναι**, **Όχι**, και **Αυτόματο**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Φλας > Ναι** για να χρησιμοποιήσετε το φλας.

Αν το φλας έχει ρυθμιστεί στο **Όχι** ή στο **Αυτόματο** σε φωτεινές συνθήκες, το φλας ακόμη εκπέμπει ένα χαμηλό φωτισμό, όταν έχει πραγματοποιηθεί λήψη μιας φωτογραφίας. Έτσι το υποκείμενο της φωτογραφίας μπορεί να δει πότε έγινε η λήψη της φωτογραφίας. Δε χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού

Για να είναι σε θέση η κάμερα να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια χρώματα και φωτισμό ή για να προσθέσετε εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Φωτεινότητα – Μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση φωτεινότητας.

Αντίθεση – Μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση αντίθεσης.

Ισορροπία λευκού (μόνο στην πίσω κάμερα) – Επιλέξτε την τρέχουσα ρύθμιση φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Χρωματικός τόνος (μόνο στην πίσω κάμερα) – Επιλέξτε ένα εφέ χρώματος από τη λίστα.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς θα εμφανίζονται οι τελικές φωτογραφίες ή βίντεο.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εικόνα**.
- 2 Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:

Ποιότητα εικόνας – **Υψηλή, Κανονική** και **Βασική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Η ποιότητα μιας μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής, αλλά η εικόνα έχει το ίδιο μέγεθος. Μπορεί να προσέξετε τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας αν τη δείτε, για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή. Αν θα εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Υψηλή** ή **Κανονική** ποιότητα εικόνας. **Προβ. ληφθ. εικόνας** – Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε ή **Όχι**, αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες. **Ανάλυση εικόνας** (μόνο στην πίσω κάμερα) – Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις εικόνες που θα τραβήξετε.

Γλωσσάρι: Η ανάλυση είναι ένα μέτρο για την ευκρίνεια και την καθαρότητα μιας εικόνας. Η ανάλυση αναφέρεται στον αριθμό pixel μιας εικόνας. Όσο περισσότερα pixel, τόσο πιο λεπτομερής είναι η φωτογραφία και τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.

Προεπιλ. όν. εικόνας – Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που θα τραβήξετε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την ημερομηνία με δικό σας κείμενο (για παράδειγμα, 'Διακοπές_2004').

Μνήμη σε χρήση – Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Βιντεοσκοπήση

Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών **Εικόνα** και **Βίντεο**. Ανοίξτε την προβολή **Βίντεο**.

Οι επιλογές πριν από την εγγραφή βίντεο είναι **Εγγραφή, Νέο, Χρ. εμπρός κάμερας/Χρήση πίσω κάμερας, Ενεργ. λειτ. νύχτας/Απεν. λειτ. νύχτας, Σίγαση/Με μικρόφωνο, Μετάβ. στην Έκθεση, Προσαρμογή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Οι ενδείξεις του βίντεο δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης τηλεφώνου () και της κάρτας μνήμης () (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύεται το βίντεο.
- Η ένδειξη της τρέχουσας διάρκειας βίντεο (2) δηλώνει τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Η ένδειξη μεγέθυνσης (3) δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης. Πατήστε  για να μεγεθύνετε το



αντικείμενό σας πριν ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Πατήστε  για σμίκρυνση.

- Η ένδειξη μικροφώνου (4) δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του μικροφώνου.
- Η ένδειξη λειτουργίας νύχτας (5) δηλώνει ότι η λειτουργία νύχτας έχει ενεργοποιηθεί.

Υπάρχουν οι ακόλουθες συντομεύσεις:

- Πατήστε **1**  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας.
- Πατήστε  **3** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε  **6** για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα, προτού τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή > Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ισορροπία λευκού** (μόνο στην πίσω κάμερα), ή **Χρωματικός τόνος** (μόνο στην πίσω κάμερα). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 42.

Πατήστε  για να αρχίσει η εγγραφή. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής . Εάν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα για να πραγματοποιήσετε βιντεοσκόπηση, αναβοσβήνει το φλας LED δηλώνοντας στο υποκείμενο ότι πραγματοποιείται εγγραφή βίντεο. Δε χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη του συγκεκριμένου βίντεο.

Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε . Το εικονίδιο παύσης  αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε ξανά  για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.

Επιλέξτε **Διακοπή** για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Κλιπ βίντεο** στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 45.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, πατήστε .
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να βιντεοσκοπήσετε ένα νέο βίντεο, πατήστε .
- Για να στείλετε το βίντεο **Μέσω multimedia, Μέσω e-mail, ή Μέσω Bluetooth**, πατήστε . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σ. 54 και 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 101.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής βίντεο

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Βίντεο** και τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:

Διάρκεια — Εάν επιλέξετε **Μέγιστη**, η διάρκεια της εγγραφής βίντεο περιορίζεται, από τον διαθέσιμο χώρο στην κάρτα μνήμης σας, έως και στη μια ώρα ανά βίντεο

κλιπ. Δεν μπορείτε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που έχει εγγραφεί με τον τρόπο αυτό με MMS, εξαιτίας των ιδιοτήτων εγγραφής. Επιλέξτε **Μικρή** για την εγγραφή βίντεο κλιπ έως 300 kB (περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διάρκεια), ώστε να μπορείτε εύκολα να τα στείλετε ως μήνυμα multimedia σε μια συμβατή συσκευή. Ορισμένα δίκτυα, ωστόσο, μπορεί να υποστηρίζουν μόνο την αποστολή μηνυμάτων multimedia με μέγιστο μέγεθος 100 kB.

Ανάλυση βίντεο — Επιλέξτε 128x96 ή 176x144.

Προεπιλ. όνομα βίντεο — Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα ή επιλέξτε την ημερομηνία.

Μνήμη σε χρήση — Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση, τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης.



Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής, τα βίντεο κλιπ, τους συνδέσμους συνεχούς ροής, και τα αρχεία .ram, πατήστε και επιλέξτε **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Εικόνες** , **Κλιπ βίντεο** , **Κομμάτια ήχου** , **Σύνδεσμοι** , ή **Όλα τα αρχεία** , και πατήστε για να το ανοίξετε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Τα κλιπ ήχου, τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram, και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα 'RealPlayer™', σ. 50.

Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε μουσικά αρχεία από το τηλέφωνό σας στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Πατήστε για να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή εικόνων', σ. 46.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη τηλεφώνου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγρ. σε κάρτα μν./Μετακίν. σε κάρτ. μν. ή Αντιγρ. στο τηλέφωνο/Μετακίν. στο τηλέφ.** Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .

Για τη λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους κύριους φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε  **Λήψεις γραφικ., Λήψεις βίντεο, Λήψεις κομματ., ή Λήψεις ήχου.** Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Για την αναζήτηση ενός αρχείου, πατήστε **Επιλογές > Εύρεση**. Αρχίστε να πληκτρολογείτε μια αναζήτηση (για παράδειγμα, το όνομα ή την ημερομηνία του αρχείου που αναζητείτε). Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.

Προβολή εικόνων

Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την εφαρμογή **Κάμερα** αποθηκεύονται στην **Έκθεση**. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα που έχετε λάβει στην "Έκθεση", πρέπει να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Ανοίξτε το φάκελο **Εικόνες**  στην **Έκθεση** για να ανοίξει το πρόγραμμα προβολής εικόνων, επιλέξτε μια

εικόνα και πατήστε  για να την προβάλετε.

 Οι επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας είναι **Αποστολή, Ως ταπετσαρία, Περιστροφή, Μεγέθυνση/Σμίκρυνση, Πλήρης οθόνη, Διαγραφή, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Προσθ. στη Μετάβασ., Βοήθεια, και Έξοδος.**

Για να περιστρέψετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές > Περιστροφή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές > Μεγέθυνση ή Σμίκρυνση**. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να δείτε μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, πατήστε **Επιλογές > Πλήρης οθόνη**. Αφαιρούνται τα πλαίσια γύρω από την εικόνα. Για να αλλάξετε την εστίαση, όταν μεγεθύνετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης.

Εικ./Βίντεο



Επεξεργαστής βίντεο

Για να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ, πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Επεξ. βίντ..** Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ, να συνδυάσετε και να περικοψετε βίντεο κλιπ και να προσθέσετε κλιπ ήχου, μεταβάσεις και εφέ. Οι μεταβάσεις είναι οπτικά εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και το τέλος του βίντεο ή μεταξύ των βίντεο κλιπ.

Επεξεργασία βίντεο, ήχου και μεταβάσεων

1. Επισημάνετε και επιλέξτε ένα ή περισσότερα βίντεο κλιπ.
2. Πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Στην προβολή επεξεργασίας βίντεο, μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο κλιπ για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό βίντεο κλιπ και να επεξεργαστείτε τα βίντεο κλιπ με την περικοπή και την προσθήκη εφέ. Μπορείτε να προσθέσετε κλιπ ήχου και να αλλάξετε τη διάρκειά τους. Πατήστε  και  για εναλλαγή μεταξύ βιντεοκλιπ και κλιπ ήχου.

 **Συμβουλή!** Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Λήψη στιγμιότυπου** στην προβολή αναπαραγωγής, επεξεργασία προεπισκόπησης ή αποκοπής.

Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Προεπισκόπηση — Για την προεπισκόπηση του προσωπικού βίντεο κλιπ.

Αποκοπή — Για περικοπή του βίντεο κλιπ ή του κλιπ ήχου στην προβολή αποκοπής βίντεο κλιπ ή αποκοπής κλιπ ήχου.

Εισαγωγή:

- **Κλιπ βίντεο** — Για την εισαγωγή του επιλεγμένου βίντεο κλιπ. Η μικρογραφία του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στην κύρια προβολή. Η μικρογραφία αποτελείται από την πρώτη μη-μαύρη προβολή του βίντεο κλιπ. Εμφανίζεται επίσης το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.
- **Κλιπ ήχου** — Για εισαγωγή του επιλεγμένου κλιπ ήχου. Το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου κλιπ ήχου εμφανίζεται στην κύρια προβολή.
- **Νέο κλιπ ήχου** — Για ηχογράφηση ενός νέου κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.

Επεξεργ. κλιπ βίντεο:

- **Μετακίνηση** — Για μετακίνηση του βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.
- **Προσθ. εφέ χρώματος** — Για την εισαγωγή εφέ χρώματος στο βίντεο κλιπ.
- **Χρήση αργής κίνησης** — Για τη μείωση της ταχύτητας του βίντεο κλιπ.
- **Σίγαση ήχου/Ενεργοποίηση ήχου** — Για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του αρχικού ήχου του βίντεο κλιπ.
- **Διαγραφή** — Για διαγραφή του βίντεο κλιπ από το βίντεο.
- **Αντίγραφο** — Δημιουργεί αντίγραφο του επιλεγμένου βιντεοκλιπ.

Επεξεργ. κλιπ ήχου:

- **Μετακίνηση** — Για μετακίνηση του βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.
- **Ορισμός διάρκειας** — Για επεξεργασία του μήκους του κλιπ ήχου.
- **Αφαίρεση** — Για διαγραφή του κλιπ ήχου από το βίντεο.
- **Αντίγραφο**—Δημιουργεί αντίγραφο του επιλεγμένου κλιπ ήχου.

Επεξεργ. μετάβασης — Υπάρχουν τρεις τύποι μετάβασης: στην αρχή του βίντεο, στο τέλος του βίντεο και μεταβάσεις μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε την μετάβαση στην αρχή, όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το βίντεο. Μπορείτε να ορίσετε τη **Μνήμη σε χρήση** στις **Ρυθμίσεις**. Η προεπιλεγμένη είναι η μνήμη του τηλεφώνου.



Συμβουλή! Στην προβολή ρυθμίσεων μπορείτε να ορίσετε το **Προεπιλ. όνομα βίντεο**, **Προεπιλ. όνομα στιγμ.** και τη **Μνήμη σε χρήση**.

Επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω multimedia, Μέσω e-mail** ή **Μέσω Bluetooth**, αν θέλετε να αποστείλετε το βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε. Αν το βίντεο είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί ως μήνυμα multimedia, θα εμφανιστεί το σύμβολο .



Συμβουλή! Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω σύνδεσης Bluetooth σε παραλήπτη που βρίσκεται στην εμβέλεια τεχνολογίας Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth' σ. 102. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο μέσω σύνδεσης Bluetooth σε υπολογιστή που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth ή με τη χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης (εσωτερική/εξωτερική).



Διαχείριση εικόνων

Για να περιηγηθείτε οπτικά στις εικόνες σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Διαχ. εικ.**

- 1 Πατήστε  για να επιλέξετε είτε τη **Μνήμ. τηλεφ.** είτε την **Κάρτα μνήμ.**. Η εφαρμογή **Διαχ. εικ.** εμφανίζει επίσης πόσοι φάκελοι ή εικόνες υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο.
- 2 Ανοίξτε ένα φάκελο για να περιηγηθείτε οπτικά στις εικόνες. Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων και των φακέλων. Πατήστε  για να δείτε μια εικόνα. Πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επισημάνετε εικόνες για συνεχόμενη προβολή. Δίπλα στην επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**. Πατήστε  και  για να προβάλλεται την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα.



Εκτύπωση εικόνων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να τυπώσετε τις εικόνες σας μέσω καλωδίου USB (συμβατό με PictBridge), μέσω σύνδεσης Bluetooth ή μέσω MMC. Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα διαθέσιμων εκτυπωτών που εμφανίζονται στην προβολή επιλογής εκτυπωτή.

 **Σημείωση:** Για να εκτυπώσετε σε εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, επιλέξτε **Εκτύπ. εικόνας**, προτού συνδέσετε το καλώδιο USB.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Εκτύπ. εικόνας**. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε.

 Οι επιλογές στην προβολή επιλογής εικόνων είναι **Εκτύπωση**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Άνοιγμα** (εμφανίζεται, όταν επιλέγετε μια συλλογή), **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Επιλογή εκτυπωτή

Αφού επιλέξετε τις εικόνες που θέλετε να εκτυπώσετε, εμφανίζεται μια λίστα διαθέσιμων συσκευών εκτύπωσης. Αν έχετε συνδέσει ένα εκτυπωτή USB συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας το καλώδιο DKU-2 που παρέχεται με το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξετε μια συσκευή εκτύπωσης, οι εικόνες που επιλέξατε εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο μετακίνησης για να μεταβείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν επιλέξατε περισσότερες εικόνες από αυτές που χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε πάνω και κάτω για να εμφανίσετε τις επιπρόσθετες σελίδες.

► Οι επιλογές στην προεπισκόπηση εκτύπωσης είναι **Εκτύπωση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού από τη λίστα και, στη συνέχεια, **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.



RealPlayer™

Πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ, κλιπ ήχου και λίστες αναπαραγωγής ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Ένας σύνδεσμος συνεχούς ροής μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ περιηγείστε σε ιστοσελίδες ή μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Το **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επέκταση .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 και .wav. Ωστόσο, το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το **RealPlayer** θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν υποστηρίζεται από αυτό το τηλέφωνο.

► Οι επιλογές στο **RealPlayer**, όταν έχει επιλεγεί ένα κλιπ, είναι **Αναπαραγωγή**, **Προβολή πλήρους οθ./Συνέχεια**, **Συνέχ. σε πλήρη οθ.;**, **Διακοπή**, **Σίγηση/Ενεργοποίηση ήχου**, **Στοιχεία κλιπ**, **Αποστολή**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου

- 1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Άνοιγμα** και επιλέξτε:

Πρόσφατα κλιπ — Για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**.

Αποθηκευμένο κλιπ — Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 45.

Κλιπ ήχου κάρτας μν. — Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης.

- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε  για την αναπαραγωγή του αρχείου.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε **αβγ2abc**. Πατήστε το πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Εικονίδια στο **RealPlayer**:

-  Επανάληψη
-  Τυχαία σειρά
-  Επανάληψη και τυχαία σειρά
-  Σίγηση μεγαφώνου

Συντομεύσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Για γρήγορη πρόωθηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για επαναφορά σε ένα αρχείο πολυμέσων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Για σίγηση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Συνεχή ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

 **Σημείωση:** Στο **RealPlayer**, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση URL με πρόθεμα **rtsp://**. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο **http** με ένα αρχείο **.ram**.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε ένα σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο — Για να πραγματοποιείτε αυτόματη επανάληψη των βίντεο κλιπ από το **RealPlayer**, μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Ρυθμίσεις ήχου — Για να επιλέξετε αν θέλετε την επανάληψη της αναπαραγωγής λίστας κομματιών και την αναπαραγωγή κλιπ ήχων μιας λίστας κομματιών σε τυχαία σειρά.

Ρυθμίσεις σύνδεσης — Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το τέλος χρόνου σύνδεσης και το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρυθμ. διακομ. μεσολάβησης:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.** — Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Γλωσσάρι: Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Ρυθμίσεις δικτύου:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε **OK**.
- **Χρόνος σε σύνδεση** — Ορίστε το χρόνο που θα αποσυνδεθεί το **RealPlayer** από το δίκτυο, όταν έχετε

διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε . Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.

- **Τέλος χρόνου σύνδεσ.** — Πατήστε  ή  για να ορίσετε το μέγιστο χρόνο που θα παρέλθει από τη στιγμή που επιλέγετε μια σύνδεση δικτύου και τη σύνδεση στο διακομιστή πολυμέσων και πατήστε **Εντάξει**.
- **Χρονικό όριο διακομ.** — Πατήστε  ή  για να ορίσετε το μέγιστο χρόνο αναμονής για απάντηση από το διακομιστή πολυμέσων πριν από την αποσύνδεση και πατήστε **Εντάξει**.
- **Κατώτατη θύρα UDP** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 6970.
- **Ανώτατη θύρα UDP** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 32000.
Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.



Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**. Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

► Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα** είναι **Άνοιγμα**, **Δημιουργία μηνύμ.**, **Σύνδεση** (εμφανίζεται εάν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο)/**Αποσύνδεση** (εμφανίζεται αν υπάρχει ενεργή σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο), **Μηνύματα SIM**, **Εκπομπή κυψέλης**, **Εντολή υπηρεσίας**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

 **Σημείωση:** Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον υποστηρίζονται από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή e-mail μπορούν να λάβουν και να εμφανίσουν αυτά τα μηνύματα. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να στείλουν στη

συσκευή του παραλήπτη ένα σύνδεσμος ιστοσελίδας για να προβάλει τα μηνύματα multimedia.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή **Μηνύματα**, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — Περιλαμβάνει τα ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτιο**.

 **Οι φάκελοί μου** — Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

 **Συμβουλή!** Οργανώστε τα μηνυμάτά σας προσθέτοντας καινούργιους φακέλους στο φάκελο **Οι φάκελοί μου**.

 **Γραμ/κιβώτιο** — Στην εφαρμογή **Γραμ/κιβώτιο** μπορείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να πάρετε τα καινούργια μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σ. 71.

 **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.



Σταλθέντα — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 15 μηνύματα που έχουν αποσταλεί εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις Άλλο', σ. 73.



Εξερχόμενα — Πρόκειται για ένα χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.



Αναφορές — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.



Συμβουλή! Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας  ή .

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Η **Εκπομπή κυψέλης** είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή την κίνηση στους

δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και εάν έχει επισημανθεί () για παρακολούθηση.



Οι επιλογές στην εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** είναι **Άνοιγμα, Συνδρομή/Διακοπή συνδρομής, Άμεση αποστολή/Κανονική αποστολή, Θέμα, Ρυθμίσεις, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Σύνταξη κειμένου

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Τα εικονίδια **ABC** και **abc** επισημαίνουν την επιλεγμένη χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Το εικονίδιο **Abc** δηλώνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας του μηνύματος και οι χαρακτήρες μετά από τελεία θα είναι

κεφαλαίοι ενώ όλοι οι άλλοι πεζοί. Το εικονίδιο **123** επισημαίνει την αριθμητική λειτουργία.

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη **Abc** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1**  **—**  **xyz** ) όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **#**.
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το χαρακτήρα.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1** . Πατήστε **1**  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε.

Πατώντας το πλήκτρο *** +** εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το  **—**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε  **—** τρεις φορές.
- Για αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων **Abc**, **abc**, και **ABC**, πατήστε  **#**.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου — Λεξικό

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η τελευταία λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με λεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Όταν γράφετε κείμενο

	abc
Q	
	abc
Qn	
	abc
Qnl	
	abc
Qnli	
	abc
Nokia	

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη .

- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε πατήστε τα πλήκτρα $\alpha\beta\gamma 2abc$ — $\chi\psi\omega$ $\mathfrak{g}$. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia', αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε $\mathfrak{n}\mathfrak{o}\mathfrak{k}\mathfrak{i}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{g}$ για το N, $\mathfrak{y}\mathfrak{o}\mathfrak{k}\mathfrak{i}$ $\mathfrak{g}$ για το o, $\mathfrak{k}\mathfrak{l}\mathfrak{i}$ $\mathfrak{g}$ για το k, $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{h}\mathfrak{i}$ για το i και $\alpha\beta\gamma 2abc$ για το a. Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας , ή πατήστε  $\mathfrak{a}$ — για να προσθέσετε ένα κενό. Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε $\ast$ + όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία ή πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό > Αντιστοιχίες**. Εάν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας ?, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (32 χαρακτήρων το πολύ) με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.
- 4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  **#** .

Συμβουλές για τη χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε  . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.

Για αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων **Abc**, **abc** και **ABC**, πατήστε  **#** . Αν πατήσετε το πλήκτρο  **#** γρήγορα δύο φορές, η έξυπνη δημιουργία κειμένου απενεργοποιείται.

 **Συμβουλή!** Η έξυπνη δημιουργία κειμένου προσπαθεί να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **#** .

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1** $\mathfrak{a}\mathfrak{o}$. Πατήστε **1** $\mathfrak{a}\mathfrak{o}$ και στη συνέχεια

* + επανειλημμένα για να αναζητήσετε το σημείο στίξης που θέλετε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * + για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων.

Πατήστε * + όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία μία.

Πατήστε , επιλέξτε **Λεξικό** και πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

Αντιστοιχίες — Για να εμφανιστεί μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατάτε.

Εισαγωγή λέξης — Για να προσθέσετε μια λέξη (έως 32 χαρακτήρες) στο λεξικό χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Επεξεργασία λέξης — Για να επεξεργαστείτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).

 **Συμβουλή!** Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση επεξεργασίας): **Λεξικό** (έξυπνη δημιουργία κειμένου), **Αλφαβητική λειτ.**

(παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου), **Αριθμοί**, **Αποκοπή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Αντιγραφή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Επικόλληση** (όταν έχει προηγηθεί αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου), **Εισαγωγή αριθμού**, **Εισαγωγή συμβόλου** και **Γλώσσα γραφής**: (αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου).

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε  — για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό** > **Απενεργοποιημ.** για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

- 1 Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.

- 2 Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε **Αντιγραφή**.
- 3 Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πατήστε **Επικόλληση**, ή πατήστε  μία φορά, και επιλέξτε **Επικόλληση**.
Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, πατήστε .
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο .

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

- ☀ **Συμβουλή!** Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Επιλέξτε ένα αρχείο (εικόνας ή κειμένου) το οποίο θα προστεθεί στο μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail', σ. 61 και την ενότητα 'E-mail', σ. 71.

► Οι επιλογές στον επεξεργαστή μηνυμάτων είναι **Αποστολή**, **Προσθ. παραλήπτη**, **Εισαγωγή**, **Συνημμένα** (e-mail), **Προεπισκόπηση** (MMS), **Αντικείμενα** (MMS), **Διαγρ. συνημμένου** (MMS), **Διαγραφή**, **Έλεγχος επαφών**, **Στοιχεία μηνύματος**, **Επιλογές αποστολής**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.
Σύντομο μήνυμα — για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.
Μήνυμα multimedia — για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS).
E-mail — για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε.
☀ **Συμβουλή!** Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.

Πατήστε * + για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

- 3 Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο πεδίο του μηνύματος.
- 4 Γράψτε το μήνυμα.
- 5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικειμένου** > **Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Όταν προστεθεί ήχος, εμφανίζεται το εικονίδιο .
- 6 Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή ήχου ή βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα, Κλιπ ήχου**, or **Κλιπ βίντεο**. Για να εισάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**.
Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση** για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia.
- 7 Αν επιλέξετε **Εισαγωγή νέου** > **Κλιπ ήχου**, ανοίγει η εφαρμογή **Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε έναν καινούργιο ήχο. Πατήστε **Επιλογή**, ο νέος ήχος



αποθηκεύεται αυτόματα και ένα αντίγραφο του προστίθεται στο μήνυμα. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση** για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia.

- 8 Για να προσθέσετε συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ** ή **Σημείωση**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail επισημαίνονται με την ένδειξη  στη γραμμή πλοήγησης.
- 9 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** ή πατήστε **↵**.
 -  **Σημείωση:** Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Αν το κείμενό σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα αποσταλεί σε δύο ή περισσότερα μηνύματα και η αποστολή του θα σας κοστίσει περισσότερο. Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα. Ορισμένοι χαρακτήρες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από τους άλλους.
 -  **Σημείωση:** Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.

☀ **Συμβουλή!** Όταν στέλνετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση e-mail ή σε μια συσκευή που υποστηρίζει τη λήψη μεγάλων εικόνων, να χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέγεθος εικόνας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συσκευή λήψης ή αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει την αποστολή μεγάλων αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μέγεθος εικόνας ή κλιπ ήχου που δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Μέγεθος εικόνας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

☀ **Συμβουλή!** Στην εφαρμογή **Μηνύματα** μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παρουσιάσεις και να τις στείλετε σε ένα μήνυμα multimedia. Στην προβολή εφαρμογής επεξεργασίας μηνυμάτων multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα παρουσίαση** (εμφανίζεται μόνο, όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα multimedia', σ. 69.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS:

- 1 Επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**, και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Μηνύματα multimedia', σ. 69.

☀ **Συμβουλή!** Για να στείλετε ως συνημμένα άλλα αρχεία, εκτός από ήχους και σημειώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω e-mail**, εάν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σ. 71. Πρέπει να έχετε

ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



Εισερχόμενα — λήψη μηνυμάτων

Εικονίδια στα **Εισερχόμενα**:

-  Μη αναγνωσμένα μηνύματα στα **Εισερχόμενα**
-  Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου
-  Μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia
-  Ληφθέντα δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και το κείμενο **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε **Εμφάνιση** για να ανοίξει το μήνυμα. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Εάν ένα μήνυμα περιέχει αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις e-mail, ή διευθύνσεις URL, εμφανίζονται υπογραμμισμένες. Κάθε υπογραμμισμένο στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συντόμευση. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στα στοιχεία και επιλέξτε **Επιλογές** σε κάθε περίπτωση, π.χ. για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου στο μήνυμα.

Για να αφαιρέσετε τις υπογραμμισμένες συντομεύσεις, επιλέξτε **Χωρίς αυτ. αναζήτ..**

Μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , μπορείτε να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα και ταυτόχρονα να ακούσετε έναν ήχο από το μεγάφωνο (η ένδειξη  εμφανίζεται αν στο μήνυμα περιλαμβάνεται ήχος). Κάντε κλικ στο βέλος του εικονιδίου για να ακούσετε τον ήχο.

Για να δείτε τι είδη αντικειμένων πολυμέσων έχουν περιληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με αντικείμενο πολυμέσων στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth, σε άλλη συμβατή συσκευή.

Μπορείτε επίσης να λάβετε παρουσιάσεις. Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις πατώντας **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση,

τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων κειμένου που περιέχουν δεδομένα (📎), τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air (OTA).

Μήνυμα διαμόρφωσης — Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου, τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης, ή ρυθμίσεις e-mail από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία — Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές > Αποθηκ. προσ. στοιχ.**. Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης — Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Λογότυπο χειριστή — Για να εμφανιστεί το λογότυπο χειριστή σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων

αναγνώρισης του διαχειριστή δικτύου, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

💡 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης για μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Σημ. πρόσβ. σε χρήση**.

Καταχώριση ημερολογίου — Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Μήνυμα Ιστού — Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στην εφαρμογή περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Ειδοποίηση e-mail — Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

💡 **Συμβουλή!** Αν λάβετε ένα αρχείο vCard με συνημμένη εικόνα, η εικόνα αποθηκεύεται στις επαφές.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης (🌐) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή ένα σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Οι φάκελοί μου

Στο φάκελο **Οι φάκελοί μου**, μπορείτε να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενα στο φάκελο προτύπων για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά.




Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σ. 71. Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του

δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να διαλέξετε εάν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

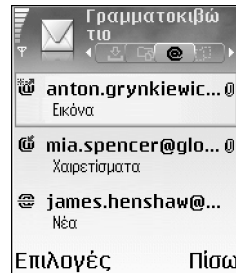

Όταν μετακινηθείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήσετε **📶** το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να πραγματοποιηθεί **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**;

Επιλέξτε **Ναι** για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να λάβετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.

Επιλέξτε **Όχι** για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail**.

Νέα — για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.

Επιλεγμένα — για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα.

Όλα — για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης ή επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση. Εικονίδια κατάστασης e-mail:

 Νέο μήνυμα e-mail (σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή σύνδεσης): το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί ακόμα στο τηλέφωνό σας (το βέλος είναι στραμμένο προς τα έξω).

 Νέο μήνυμα e-mail, το περιεχόμενο έχει ανακτηθεί στο τηλέφωνό σας (το βέλος είναι στραμμένο προς τα μέσα).

 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.

 Η επικεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από το τηλέφωνο.

- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε . Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου  και επιλέξτε **Επιλογές > Συνημμένα**. Αν η ένδειξη στο συνημμένο είναι θαμπή, δεν έχει ανακτηθεί από το τηλέφωνο. Πατήστε

Επιλογές > Ανάκτηση. Στην προβολή **Συνημμένα**, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

💡 **Συμβουλή!** Αν το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα ανακτήσει και αν πρέπει να ανακτήσει επίσης και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3 έχετε τις δυνατότητες **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)**, ή **Μην. & συνημμέν.**

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτήσετε μηνύματα αυτόματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση > Ανάκτηση κεφαλίδων**:

Επιλέξτε **Πάντα ενεργοπ.**, ή **Οικείο δίκτ. μόνο**, και ορίστε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η αυτόματη ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail ενδέχεται να αυξήσει το κόστος των κλήσεων σας λόγω κίνησης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από το

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή > Μόνο τηλέφωνο**.

Το τηλέφωνο αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

💡 **Συμβουλή!** Για να αντιγράψετε ένα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο σε ένα φάκελο του φακέλου **Οι φάκελοί μου**, πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. σε φάκελο**, επιλέξτε ένα φάκελο από τη λίστα και, στη συνέχεια, **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομ.**

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή

διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο (☒) και πατήστε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

☒ **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου σας και τα νέα e-mail (με την επιλογή **Μόνο τίτλοι** ως προεπιλογή) θα ανακτώνται αυτόματα από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο στο τηλέφωνό σας (μόνο αν η λειτουργία IMAP IDLE υποστηρίζεται από το διακομιστή σας). Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή μηνυμάτων στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές ☒. Αν αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση, ενδέχεται το κόστος των κλήσεών σας να αυξηθεί λόγω κίνησης δεδομένων.

Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το **Γραμ/κιβώτιο** και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-

mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**. Μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση των επικεφαλίδων των μηνυμάτων e-mail και των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως ή και των δύο. Μπορείτε επίσης να συντάξετε ένα νέο μήνυμα e-mail, να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να το προωθήσετε, ώστε να σταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.



Εξερχόμενα — μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη

Τα **Εξερχόμενα** είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Η κατάσταση των μηνυμάτων στα **Εξερχόμενα** είναι:

Αποστολή... — Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.

Αναμονή.../Σε αναμονή — Το μήνυμα θα αποσταλεί, όταν αποσταλούν τα προηγούμενα μηνύματα παρόμοιου τύπου.

Νέα αποστολή στις(ώρα) — Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε **Αποστολή** για να ξεκινήσει αμέσως η νέα αποστολή.

Αναβλήθηκε — Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων, ενώ βρίσκονται στα **Εξερχόμενα**. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** > **Αναβολή αποστολής**.

Απέτυχε — Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Η αποστολή απέτυχε. Αν πρόκειται για μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές αποστολής είναι σωστές.

 **Παράδειγμα:** Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή. Ανοίξτε το φάκελο για να προβάλετε τα μηνύματα.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα**.

Κέντρα μηνυμάτων — Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κέντρο μην. σε χρήση — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς (υπηρεσία δικτύου) — Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας. Εάν έχετε επιλέξει **Όχι**, στο Μητρώο εμφανίζεται μόνο η κατάσταση **Εστάλη**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μητρώο', σ. 31.

Διάρκεια μηνύματος — Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων κειμένου. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

Μήνυμα αποστέλλ. ως — Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο, όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας υποστηρίζει τη μετατροπή των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση — Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του κοινού δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.

Απάντ. από ίδιο κέντρο (υπηρεσία δικτύου) — Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε η απάντηση να σταλεί με τον αριθμό του ίδιου κέντρου μηνυμάτων κειμένου.

 Οι επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων του κέντρου μηνυμάτων κειμένου είναι **Επεξεργασία**, **Νέο κέντρο μην.**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Προσθήκη νέου κέντρου μηνυμάτων κειμένου

- 1 Επιλέξτε **Κέντρα μηνυμάτων > Επιλογές > Νέο κέντρο μην.**
- 2 Πατήστε , πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κέντρο μηνυμάτων και πατήστε **Εντάξει**.
- 3 Πατήστε  και  και πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.
- 5 Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιστρέψτε στην προβολή των ρυθμίσεων. Μεταβείτε στην επιλογή **Κέντρο μην. σε χρήση**, και επιλέξτε το νέο κέντρο μηνυμάτων.

Μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Μέγεθος εικόνας — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia. Οι επιλογές είναι **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**), **Μικρό** και **Μεγάλο**. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να αυξηθεί το μέγεθος του μηνύματος multimedia.

Λειτ. δημιουργ. MMS — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, το τηλέφωνό σας πληροφορεί, αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται

από τον παραλήπτη. Επιλέγοντας **Περιορισμένη** το τηλέφωνο δε σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί) — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Λήψη σε οικείο δίκτυο — Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λήψης των μηνυμάτων MMS στο οικείο δίκτυο ορίζοντας μία από τις επιλογές **Αυτόματα**, **Αναβ. ανάκτησης** ή **Απενεργοποιημ..** Αν επιλέξετε **Αναβ. ανάκτησης** το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα αποθηκεύσει το μήνυμα. Για να ανακτήσετε αργότερα το μήνυμα, επιλέξτε **Αυτόματα**.

Λήψη σε περιαγωγή — Επιλέξτε πως θέλετε να γίνεται η ανάκτηση των μηνυμάτων MMS, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος. Αν έχει επιλεγεί **Λήψη σε περιαγωγή** > **Αυτόματα**, το τηλέφωνό σας μπορεί αυτόματα να πραγματοποιήσει μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος. Επιλέξτε **Λήψη σε περιαγωγή** > **Απενεργοποιημ..**, αν δε θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας.

Να επιτρ. ανώνυμα — Επιλέξτε **Όχι**, αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών — Ορίστε εάν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφορών (υπηρεσία δικτύου) — Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταθθέντος μηνύματος.



Σημείωση: Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ. — Επιλέξτε **Ναι**, αν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.

Χρονική ισχύς μηνύμ. — Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο της μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Μέγιστος χρόνος είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.



Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia και τα e-mail από το φορέα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός μηνύματος διαμόρφωσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', στη σ. 63.

E-mail

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**, ή στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Γραμ/κιβ. σε χρήση — Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή e-mail.

Γραμματοκιβώτια — Ανοίγει μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια που έχουν οριστεί. Εάν δεν έχουν οριστεί γραμματοκιβώτια μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα. Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

Ρυθμ. γραμματοκιβ.:

Όνομα γραμματοκιβ. — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί) — Επιλέξτε σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για το γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.

Η διεύθ/ση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί) — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο

φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ. (Πρέπει να οριστεί) — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματά e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του διαχειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Αποστολή μηνύματος — Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι, ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Επιλέξτε **Στην επόμ. σύνδ.** — Η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται, όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Όνομα χρήστη — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης: — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην. (Πρέπει να οριστεί) — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού

υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.

Τύπος γραμματοκιβωτίου: — Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες) — Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ασφαλής σύνδ. APOP (δεν εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί το πρωτόκολλο IMAP4 ως **Τύπος γραμματοκιβ.**) — Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail, ενώ πραγματοποιείται σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις χρήστη:

E-mail προς ανάκτηση (δεν εμφανίζεται, αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3) — Καθορίζει

πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτηθούν στο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση — Καθορίζει ποια μέρη των μηνυμάτων e-mail θα ανακτηθούν: **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)** ή **Μην. & συνημμέν.** (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε IMAP4).

Ανάκτ. συνημμένων (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3) — Επιλέξτε αν θέλετε να ανακτάτε τα μηνύματα e-mail με συνημμένα ή χωρίς.

Φάκελοι με συνδρομή (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) — Μπορείτε να εγγράψετε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, καθώς και να ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα — Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

Με υπογραφή — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματά σας e-mail.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε εδώ το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στο τηλέφωνο του παραλήπτη, όταν το τηλέφωνό του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αυτόματη ανάκτηση:

Ανάκτηση κεφαλίδων — Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, τα μηνύματα ανακτώνται αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας **Ανάκτηση κεφαλίδων** μπορεί να αυξήσει το κόστος των κλήσεων σας λόγω κίνησης δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρ..** Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για τη λήψη περιεχομένου, όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Γλώσσα — **Όλες** σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε, επιλέξτε **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων — Αν έχετε επιλέξει **Ανίχνευση θεμάτων** > **Ενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα αριθμούς νέων θεμάτων και θα αποθηκεύσει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων. Επιλέξτε **Απενεργοπ.**, εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

Ρυθμίσεις Άλλο

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Αποθ. σταθ. μηνυμ. — Διαλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ. — Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα**. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας. **Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.



Συμβουλή! Εάν επιλεγεί **Κάρτα μνήμης**,

ενεργοποιήστε το προφίλ εκτός σύνδεσης, προτού ανοίξετε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης ή προτού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης. Όταν η κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμη, τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Ειδοπ. νέων e-mail — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, όπως έναν ήχο ή μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.


Ημερολόγιο

- ☀ **Συντόμευση:** Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (1) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώριση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.



Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

- 1 Πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
- Σύσκεψη** — Για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
 - Υπόμνημα** — Για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα.
 - Επέτειος** — Για υπενθύμιση γενεθλίων και σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

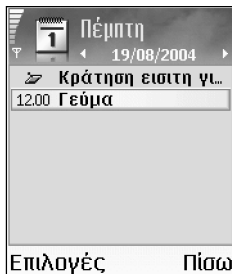

- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στα πεδία.
- Ειδοποίηση** (μόνο στις συσκέψεις) — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και πατήστε για να συμπληρώσετε τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**. Η ένδειξη στην ημερήσια προβολή δηλώνει μια ειδοποίηση. Για να διακόψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Επιλέξτε **Διακοπή** για να διακόψετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Επιλέξτε **Αναβολή** για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής.
- Επανάληψη** — Πατήστε για να αλλάξετε την καταχώριση για επανάληψη (η ένδειξη εμφανίζεται στην ημερήσια προβολή).
- Επανάληψη έως** — Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώριση.
- Συγχρονισμός:**
- Προσωπικός** — μετά το συγχρονισμό η καταχώριση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κοινόχρηστος — Η καταχώριση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας.

Χωρίς συγχρον. — Η καταχώριση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.

- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε συμβατό τηλέφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, ή **Μέσω Bluetooth**.

Προβολές ημερολογίου

 **Συμβουλή!** Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την προβολή που εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το ημερολόγιο ή την ημέρα έναρξης της εβδομάδας.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00.

Εικονίδια στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:

 **Υπόμνημα**

 **Επέτειοι**

Δεν υπάρχει εικονίδιο για τη **Σύσκεψη**

- Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε ημερ/νία**, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.
- Πατήστε  **#** για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα του ημερολογίου και των υποχρεώσεων από διάφορα τηλέφωνα Nokia στο δικό σας τηλέφωνο ή να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις υποχρεώσεις με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνο.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου

Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για να σας υπενθυμίσει για ένα ραντεβού, ή μια επέτειο. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τα υπομνήματα.

- 1 Ανοίξτε μια καταχώριση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοποιημένη**.
- 2 Ορίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
- 3 Μεταβείτε στην επιλογή **Επανάληψη** και πατήστε  για να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, ανοίξτε την καταχώριση στην οποία θέλετε να διαγράψετε την ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Απενεργοποιημ.**

Κατάργηση καταχωρίσεων ημερολογίου

Η κατάργηση παλιών καταχωρίσεων στο **Ημερολόγ.** εξοικονομεί χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Για να καταργήσετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη Μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή καταχώρ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πριν από** — Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία την οποία θα ορίσετε και πριν.
- **Όλες οι καταχωρίσεις** — Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**, **Προεπιλεγμ. προβολή**, **Αρχή εβδομάδας**, και **Τίτλος προβ. εβδομάδ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.



Περιήγηση

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Για να μεταβείτε σε αυτές τις σελίδες, πατήστε  και επιλέξτε **Ιστός**. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

 **Συντόμευση:** Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Πρόσβαση στην Περιήγηση

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στις ενότητες 'Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης', σ. 78 ή 'Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων', σ. 78.

- Συνδεθείτε στην Περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πραγματοποίηση σύνδεσης', σ. 80.
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις σελίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Περιήγηση', σ. 81.
- Τερματίστε τη σύνδεση με την Περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Τερματισμός σύνδεσης', σ. 83.

Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης

 **Συμβουλή!** Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία στο Web του διαχειριστή δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας περιήγησης ως ειδικό μήνυμα κειμένου από τον διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της ιστοσελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.
- 2 Επιλέξτε **Ιστός** > **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικτών** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

Προβολή σελιδοδεικτών

 **Γλωσσάρι:** Ένας σελιδοδείκτης αποτελείται από μια διεύθυνση Internet (υποχρεωτική), έναν τίτλο, ένα σημείο πρόσβασης και, αν απαιτείται από την ιστοσελίδα, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

 Οι επιλογές στην προβολή ιστοσελίδων είναι **Άνοιγμα, Λήψη, Προηγούμενη σελίδα, Διαχ. σελιδοδεικτών, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. επιλογές, Αποστολή, Εύρεση σελ/δείκτη, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

 **Σημείωση:** Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να

τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Εικόνες στην προβολή σελιδοδεικτών:

 Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.

 Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες () που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες. Οι σελιδοδείκτες σε αυτό το φάκελο κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα.

 Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

- 1 Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικτών** > **Προσθήκη σ/δείκτη**.
- 2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση URL. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε *** +** για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες,

όπως /, ., : και @. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.

- 3 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Αποστολή σελιδοδεικτών

Μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**. Πατήστε  για να τον στείλετε: Μπορείτε να στείλετε περισσότερους από έναν σελιδοδείκτες ταυτόχρονα.

-  **Συμβουλή!** Για να στείλετε ένα σελιδοδείκτη, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες.

- 1 Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (). Όταν πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, οι σελιδοδείκτες που ταιριάζουν εμφανίζονται στο πάνω μέρος του πεδίου. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη που ταιριάζει.

 Επιλογές κατά την περιήγηση (ανάλογο με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε) **Άνοιγμα**, **Αποδοχή**,

Αφαίρεση αρχείου, **Άνοιγμα με εφαρμ.**, **Άνοιγμ. Πορτοφολιού**, **Επιλογές υπηρεσίας**, **Σελιδοδείκτες**, **Αποθ. ως σελ/δείκτη**, **Προβολή εικόνων**, **Επιλογές πλοήγησης**, **Προχωρ. επιλογές**, **Εμφάνιση εικόνων**, **Αποστολή σ/δείκτη**, **Εύρεση**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσει η λήψη της σελίδας.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοποιητικών', σ. 119.

Περιήγηση

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο, να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε [Πίσω](#). Αν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή [Πίσω](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλογές πλοήγησης](#) > [Ιστορικό](#) για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Το περιεχόμενο της λίστας ιστορικού διαγράφεται, κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλογές πλοήγησης](#) > [Επαναφόρτωση](#).

Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθ. ως σελ/δείκτη](#).

 **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης ξανά, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προηγούμενη σελίδα](#).

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προχωρ. επιλογές](#) > [Αποθήκευση σελίδας](#). Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε σε μια κάρτα μνήμης και να τις προβάλλετε, όταν είστε εκτός σύνδεσης. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, πατήστε  στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή [Αποθηκευμένες σελίδες](#).

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλογές πλοήγησης](#) > [Μετ. στη διεύθ. ιστού](#).

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλογές υπηρεσίας](#).

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια εικόνα αποθηκεύεται στην [Έκθεση](#).

 **Συντόμευση:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο *** +** για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

 **Σημαντικό:** Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που προέρχεται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Για να λάβετε και να προβάλετε τα νέα μηνύματα της υπηρεσίας περιήγησης κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Ανάγνωση μην. υπηρ.** (εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν νέα μηνύματα). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης', σ. 64.

 **Συμβουλή!** Το πρόγραμμα περιήγησης συλλέγει αυτόματα σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στις ιστοσελίδες. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο φάκελο με τους αυτόματους σελιδοδείκτες () και κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις περιήγησης', σ. 84.

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σε σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

 Οι επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων είναι **Άνοιγμα, Προηγούμενη σελίδα, Επαναφόρτωση, Αποθηκευμ. σελίδες, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. επιλογές, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  στην προβολή σελιδοδεικτών. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα ().

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποθήκευση σελίδας**.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση της σελίδας, πατήστε **Επιλογές > Επαναφόρτωση**. Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεά ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
Αν το στοιχείο παρέχεται δωρεάν, πατήστε **Αποδοχή**. Μετά τη λήψη του, το περιεχόμενο ανοίγει αυτόματα στην κατάλληλη εφαρμογή.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, 'Αγορά'.
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Αν το ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι συμβατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του πορτοφολιού για την αγορά.

- 4 Επιλέξτε **Άνοιγμ. Πορτοφολιού**. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού', σ. 90.
- 5 Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία καρτών από το πορτοφόλι σας.
- 6 Επιλέξτε **Συμπλήρ..**. Θα γίνει αποστολή των επιλεγμένων πληροφοριών του πορτοφολιού.
Αν το πορτοφόλι δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

 **Σημείωση:** Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

Τερματισμός σύνδεσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης ενώ είστε εκτός σύνδεσης, ή **Επιλογές > Έξοδος** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.

 **Σημείωση:** Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές πλοήγησης > Σβησ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις περιήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. σημείο πρόσβ. — Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 113.

Εμφάνιση εικόνων — Για να επιλέξετε αν θέλετε να φορτώνονται εικόνες κατά τη διάρκεια της περιήγησης ή όχι. Εάν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση πατώντας **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματ. — Για να επιλέξετε μέγεθος κειμένου.

Προεπιλ. κωδικοποίηση — Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες — Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, επιλέξτε

Απενεργοποίηση. Αν θέλετε να συνεχίσει η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ..**

Μέγεθος οθόνης — Για να επιλέξετε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση. Επιλέξτε **Μόνο πλ. επιλογ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Σελίδα αναζήτησης — Για να ορίσετε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε, όταν επιλέξετε **Επιλογές πλοήγησης > Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Ένταση — Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση — Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη** επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δε θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies.

 **Γλωσσάρι**: Τα cookies αποτελούν ένα τρόπο με τον οποίο οι φορείς παροχής περιεχομένου αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους για περιεχόμενο που χρησιμοποιείται συχνά.

Δέσμη Java/ECMA — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεσμών εντολών σύνδεσης.

Προειδοπ. ασφάλειας — Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Επιβ. αποστολής DTMF — Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης', σ. 30.

Πορτοφόλι > Ενεργοποιημένη — Για να ανοίγει το πορτοφόλι αυτόματα, όταν ανοίγει μια συμβατή σελίδα του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πορτοφόλι', σ. 89.

Γραφείο



Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Αριθμομηχ..**

Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη (με την ένδειξη **M**), πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό από τη μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Διαγραφή**.

Υπολογισμός ποσοστών

- 1 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τον οποίο θέλετε να υπολογίσετε ένα ποσοστό.
- 2 Επιλέξτε , , ή .
- 3 Πληκτρολογήστε το ποσοστό.
- 4 Επιλέξτε .



Μετατροπές

Για να μετατρέψετε μεγέθη όπως το **Μήκος** από μία μονάδα (**Γιάρδες**) σε άλλη (**Μέτρα**), πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Μετατρ..**

Οι επιλογές στην εφαρμογή **Μετατρ.** είναι **Επιλογή μονάδας/Αλλαγή νομίσματος**, **Τύπος μετατροπής**, **Ισοτιμίες**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια της λειτουργίας **Μετατρ.** είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Μετακινηθείτε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινηθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
- 2 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και πατήστε . Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 3 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε.

Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή. Πατήστε **#** για δεκαδικούς αριθμούς και ***** + για τα σύμβολα +, - (που αφορούν θερμοκρασία) και E (εκθέτης).

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

☞ **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τη φορά της μετατροπής, πληκτρολογήστε την τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότ.** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.**

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

- 1 Επιλέξτε **Μετατρ.** > **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.
- 2 Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

☞ **Συμβουλή!** Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, μεταβείτε στην προβολή ισοτιμιών, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ/σία νομίσματος**.

- 3 Προσθήκη ισοτιμιών. Μεταβείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.

Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες, διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.



Υποχρεώσεις

Δημιουργία λίστας εργασιών

Πατήστε **☞** και επιλέξτε **Γραφείο** > **Υποχρεώσ.** για να γράψετε σημειώσεις και να τηρήσετε μια λίστα εργασιών.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της εργασίας στο πεδίο **Θέμα**.

Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για τη σημείωση στην εφαρμογή **Υποχρεώσ.**, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε  για να επιλέξετε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι **!** (Υψηλή) και **—** (Χαμηλή). Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές > Να σημ. ότι δεν έγινε**.



Σημειώσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο > Σημειώσεις** για να γράψετε σημειώσεις. Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσεις**.



Εγγραφή

Πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο > Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Δικά μου



Μετάβαση — προσθήκη συντομεύσεων

Προεπιλεγμένες συντομεύσεις:

-  Ανοίγει το [Ημερολόγιο](#)
-  Ανοίγει τα [Εισερχόμενα](#)
-  Ανοίγει τις [Σημειώσεις](#)

Για να αποθηκεύσετε συντομεύσεις (συνδέσμους με τις αγαπημένες σας εικόνες, τις σημειώσεις, τους σελιδοδείκτες κ.ο.κ., πατήστε  και επιλέξτε [Δικά μου > Μετάβαση](#). Οι συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από τις μεμονωμένες εφαρμογές όπως την [Έκθεση](#). Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε ένα στοιχείο μιας εφαρμογής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια συντόμευση.
- 2 Επιλέξτε [Προσθ. στη Μετάβαση](#). Μια συντόμευση στη [Μετάβαση](#) ενημερώνεται αυτόματα, εάν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει (για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον).
Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου συντόμευσης, πατήστε [Επιλογές > Εικονίδιο συντόμ/σης](#).

Διαγραφή συντόμευσης

Επιλέξτε τη συντόμευση και πατήστε [C](#). Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις [Σημειώσεις](#), [Ημερολόγ.](#) και [Εισερχόμενα](#).

Όταν διαγράφετε μια εφαρμογή ή ένα έγγραφο που έχει συντόμευση στη [Μετάβαση](#), το εικονίδιο συντόμευσης του διαγραμμένου στοιχείου εμφανίζεται θαμπό στην προβολή [Μετάβαση](#). Η συντόμευση μπορεί να διαγραφεί την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη [Μετάβαση](#).



Πορτοφόλι

Πατήστε  και επιλέξτε [Δικά μου > Πορτοφόλι](#). Η εφαρμογή [Πορτοφόλι](#) σας παρέχει αποθηκευτικό χώρο για τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως είναι οι αριθμοί πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, διευθύνσεις και άλλα χρήσιμα δεδομένα (για παράδειγμα, ονόματα χρηστών και κωδικό πρόσβασης).

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο [Πορτοφόλι](#) μπορούν να ανακτηθούν, ενώ περιηγείστε για να συμπληρώσετε αυτόματα τις ηλεκτρονικές φόρμες σε

σελίδες του προγράμματος περιήγησης (για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία ζητεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας). Τα δεδομένα στο **Πορτοφόλι** είναι κρυπτογραφημένα και προστατεύονται με κωδικό πορτοφολιού που ορίζεται εσείς.

Η εφαρμογή **Πορτοφόλι** κλείνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Πληκτρολογήστε πάλι τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενά της. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα αυτόματου κλεισίματος, αν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις πορτοφολιού', σ. 92.

► Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Πορτοφόλι** είναι **Άνοιγμα**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού

Κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή **Πορτοφόλι**, σας ζητείται ο κωδικός πορτοφολιού. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει και επιλέξτε **Εντάξει**.

Όταν ανοίξετε το **Πορτοφόλι** για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας κωδικό πορτοφολιού:

- 1 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό της επιλογής σας (4-10 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) και πατήστε **Εντάξει**.
- 2 Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**.

Μην αποκαλύψετε τον κωδικό πορτοφολιού σε κανέναν.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό πορτοφολιού τρεις φορές διαδοχικά, η εφαρμογή **Πορτοφόλι** μπλοκάρει για πέντε λεπτά. Ο χρόνος μπλοκαρίσματος αυξάνεται αν πληκτρολογήσετε και άλλες φορές λάθος κωδικό.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πορτοφολιού, πρέπει να τον ορίσετε πάλι και θα χάσετε όλες τις πληροφορίες που ήταν αποθηκευμένες στην εφαρμογή **Πορτοφόλι**. Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού και του κωδικού πορτοφολιού'σ. 93.

Αποθήκευση στοιχείων προσωπικών καρτών

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Κάρτες** από το κύριο μενού της εφαρμογής **Πορτοφόλι** και πατήστε **⊙**.
- 2 Επιλέξτε από τη λίστα έναν τύπο κάρτας και πατήστε **⊙**.

Κάρτες πληρωμής — Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Εκπρωτ. κάρτες — Κάρτες μέλους και καταστημάτων.

Κάρτ. πρόσβ. δικτ. — Προσωπικά ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Κάρτες δ/νσης — Βασικά στοιχεία επαφής για το σπίτι ή το γραφείο.

Κάρτα στ. χρήστη — Προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

- 3 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια κενή φόρμα.
- 4 Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Μπορείτε να λάβετε επίσης πληροφορίες καρτών απευθείας στο τηλέφωνό σας από την αρχή έκδοσης της κάρτας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών (αν προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία). Θα ειδοποιηθείτε σχετικά με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα σας. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε την κάρτα. Μπορείτε να προβάλετε και να μετονομάσετε μια αποθηκευμένη κάρτα, αλλά δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα πεδία στην κάρτα. Τυχόν αλλαγές θα αποθηκευτούν με την έξοδο σας από την εφαρμογή.

Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων

Οι προσωπικές σημειώσεις είναι ένας τρόπος αποθήκευσης ευαίσθητων πληροφοριών όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα μιας προσωπικής σημείωσης από το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε επίσης να στείλετε τη σημείωση ως μήνυμα.

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Προσωπ. σημ.** από το κύριο μενού της εφαρμογής **Πορτοφόλι** και πατήστε .

- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση**. Ανοίγει μια κενή σημείωση.
- 3 Πατήστε **1**    για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 4 Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Αφού αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε ένα προφίλ πορτοφολιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ πορτοφολιού για να ανακτήσετε δεδομένα από διάφορες κάρτες και κατηγορίες στο πρόγραμμα περιήγησης, για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε μια φόρμα.

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Προφίλ πορτοφ.** από το κύριο μενού της εφαρμογής Πορτοφόλι και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ**. Ανοίγει μια νέα φόρμα προφίλ πορτοφολιού.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία ή επιλέξτε μία επιλογή από τα στοιχεία της λίστας.

Όνομα προφίλ — Επιλέξτε και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

Κάρτα πληρωμής — Επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα.

Εκπωτική κάρτα — Επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα.

Κάρτα πρόσβασης δικτύου — Επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα.

Διεύθυνση αποστολής — Επιλέξτε μια διεύθυνση από τη λίστα.

Διεύθυνση χρέωσης — Εξ ορισμού, αυτή είναι ίδια με τη διεύθυνση αποστολής. Αν θέλετε διαφορετική διεύθυνση, επιλέξτε μια από την κατηγορία κάρτας διεύθυνσης.

Κάρτα στοιχείων χρήστη — Επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα.

Λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης — Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα.

Παράδοση ηλεκτρ. απόδειξης — Επιλέξτε **Προς τηλέφωνο**, **Προς e-mail** ή **Τηλ. και e-mail**.

Αποστολή RFID — Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**. Ορίζει αν θα αποστέλλεται το μοναδικό αναγνωριστικό του τηλεφώνου σας μαζί με το προφίλ πορτοφολιού.

4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

 **Παράδειγμα:** Εισαγάγοντας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής, δε χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας κάθε φορά που τα χρειάζεστε (ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο περιηγείστε). Επίσης, μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε αποθηκεύσει ως κάρτα πρόσβασης, όταν συνδέεστε σε μια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου που απαιτεί έλεγχο στοιχείων.

Προβολή στοιχείων εισιτηρίων

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος περιήγησης. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο πορτοφόλι. Για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις:

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Εισιτήρια** από το κύριο μενού της εφαρμογής **Πορτοφόλι** και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή**. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία της ειδοποίησης.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Από το κύριο μενού **Πορτοφόλι**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και τα ακόλουθα:

Κωδικός πορτοφολιού — Αλλάζει τον κωδικό του πορτοφολιού. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό, να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό και να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό.

RFID — Ορίστε τον κωδικό αναγνώρισης του τηλεφώνου, τον τύπο και τις επιλογές αποστολής.

Αυτόματο κλείσιμο — Αλλάζει το χρονικό διάστημα αυτόματου κλεισίματος (1–60 λεπτά). Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα, πρέπει να πληκτρολογήσετε πάλι τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα.

Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού και του κωδικού πορτοφολιού

Η λειτουργία αυτή διαγράφει όλα τα περιεχόμενα της εφαρμογής **Πορτοφόλι**.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της εφαρμογής **Πορτοφόλι** και τον κωδικό του πορτοφολιού:

- 1 Πληκτρολογήστε *#7370925538# σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και επιλέξτε **Εντάξει**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σ. 116.

Όταν ανοίξετε πάλι την εφαρμογή **Πορτοφόλι**, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού', σ. 90.



Συνομιλία – Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (συνομιλία)

Πατήστε  και επιλέξτε [Συνδεσμι..](#) > [Συνομιλία](#).

Η λειτουργία της συνομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου με την οποία μπορείτε να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας.

► Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής [Συνομιλία](#) είναι [Άνοιγμα](#), [Σύνδεση/ Αποσύνδεση](#), [Ρυθμίσεις](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).



➡ **Σημείωση:** Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών συνομιλίας, των τιμών και τελών από το διαχειριστή δικτύου ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας



Συμβουλή: Για να συνδέσετε αυτόματα, όταν ξεκινάτε τη [Συνομιλία](#), χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις διακομιστή](#) > [Τύπος σύνδ. Συνομιλ.](#) > [Αυτόματα](#).

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου, που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα, από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που παρέχει την υπηρεσία συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας', σ. 100.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

- 1 Ανοίξτε τη [Συνομιλία](#) για να συνδεθεί το τηλέφωνό σας στο διακομιστή συνομιλίας σε χρήση. Για να αλλάξετε το

διακομιστή συνομιλίας σε χρήση και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας', 100.

- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή συνομιλίας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να επιλέξετε **Ακύρωση** για να παραμείνετε εκτός σύνδεσης. Για να συνδεθείτε αργότερα στο διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**. Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα, ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

- 3 Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται ομάδες συνομιλίας από το διακομιστή) — Για να καταχωρίσετε ένα ψευδώνυμο (έως 10 χαρακτήρες), επιλέξτε **Ναι**.

Παρουσία στη Συνομ. — Για να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Ενεργή για όλους**.

Επιτρέπ. μηνύματ. από — Για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.

Επιτρέπ. προσκλ. από — Για να επιτρέπεται η λήψη προσκλήσεων μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επαφ. Συν. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας αποστέλλονται από χρήστες της υπηρεσίας που θέλουν να συμμετάσχете στις ομάδες τους.

Ταχύτ. κύλισης μηνυμ. — Για να επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ. — Για να ταξινομήσετε τις επαφές συνομιλίας σας είτε **Αλφαβητικά** είτε **Ανά κατ. σύνδεσ.**.

Ενημέρωση διαθεσιμ. — Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με τις επαφές συνομιλίας που βρίσκονται συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα χρήστη, Αναγνώρ. χρήστη, Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε **⊙**.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δε βρίσκεται στη λίστα αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, επιλέξτε **Επιλογές > Συμμ. σε νέα ομάδα**.

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό ομάδας και πατήστε **⊙**.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος από ομ. Συν.**

Συνομιλία

Κατά τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα συνομιλίας μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και να στείλετε τα δικά σας.

 Οι επιλογές κατά τη διάρκεια της συνομιλίας είναι **Αποστολή, Αποστ. προσ. μηνύμ., Απάντηση, Προώθηση, Εισαγωγή προσώπου, Αποστ. πρόσκλησης, Έξοδος από ομ. Συν., Προσθ. σε**

αποκλεισμ., Ομάδα, Εγγραφή συζήτησης/Διακοπή εγγραφής, Βοήθεια και **Έξοδος**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο του επεξεργαστή μηνυμάτων και πατήστε **⊙**.

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές > Αποστ. προσ. μηνύμ.**, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε **⊙**.

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε συνδεδεμένες επαφές συνομιλίας να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. πρόσκλησης**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε την πρόσκληση και πατήστε **⊙**.

Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από ορισμένους χρήστες, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές φραγής** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προσθήκη στη φραγή — Για να ενεργοποιήσετε τη φραγή μηνυμάτων για τον επιλεγμένο συμμετέχοντα.

Χειροκ. προσθ. αναγν. — Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **⊙**.

Προβ. λίστας φραγ. — Για να δείτε τους συμμετέχοντες με ενεργοποιημένη τη φραγή μηνυμάτων.

Αναίρεση φραγής — Για να επιλέξετε το χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα φραγής. Πατήστε .

Εγγραφή συνομιλιών

 Οι επιλογές στην προβολή των εγγεγραμμένων συνομιλιών είναι **Άνοιγμα, Διαγραφή, Αποστολή, Επιλογή/Εξαίρεση, Σύνδεση/Αποσύνδεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε ένα αρχείο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή συζήτησης**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο συζήτησης και πατήστε . Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές > Διακοπή εγγραφής**.

Τα αρχεία συνομιλιών που έχουν εγγραφεί αποθηκεύονται αυτόματα στις **Καταγ. συνομιλ.**

Για να δείτε τις εγγεγραμμένες συνομιλίες, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συνομιλ.**, επιλέξτε τη συνομιλία και πατήστε .

Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Συζητήσεις** για να δείτε μια λίστα με τους συμμετέχοντες της προσωπικής συζήτησης με τους οποίους η συζήτηση είναι σε εξέλιξη.

Για να δείτε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε .

 Οι επιλογές κατά την προβολή μιας συζήτησης είναι **Αποστολή, Προσθ. στις επαφές, Εισαγωγή προσώπου, Προώθηση, Εγγραφή συζήτησης/ Διακοπή εγγραφής, Επιλογές φραγής, Τερματ. συζήτησης, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε .

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, πατήστε **Πίσω**.

Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. συζήτησης**. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία **Συνομιλία**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συζήτηση**:

Επιλογή παραλήπτη — Για να δείτε μια λίστα με τις επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε .

 **Γλωσσάρι:** Το αναγνωριστικό χρήστη παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν την υπηρεσία.

Εισαγ. αναγν. χρήστ. — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε .

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στη συζήτηση στις επαφές συνομιλίας, μεταβείτε στον αντίστοιχο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνεται αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ..** Πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε **Εντάξει**. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

επαφές συνομιλίας

Μεταβείτε στις **Επαφές Συνομι.** για να ανακτήσετε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή για να προσθέσετε μια νέα επαφή συνομιλίας σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, η λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως θα ανακτηθεί αυτόματα από το διακομιστή.

 Οι επιλογές στην προβολή **Επαφές Συνομι.** είναι **Άνοιγμα συζήτησης**, **Άνοιγμα, Αλλαγή λίστ. επαφ.**, **Ενημ. διαθεσιμ. χρ.**, **Ανήκει στις ομάδες**, **Νέα επαφή Συνομιλ.**, **Μετ. σε άλλη λίστα**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Ενεργ. ανίχνευσης**, **Επιλογές φραγής**, **Σύνδεση/Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Συμπληρώστε τα πεδία **Ψευδώνυμο** και **Αναγνωρισ. χρήστη** και πατήστε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια επαφή από μια λίστα στο διακομιστή στην ανακτημένη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Μετ. από άλλη λίστα**.

Για να αλλάξετε τη λίστα επαφών συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή λίστ. επαφ.**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Άνοιγμα συζήτησης — Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επαφή.

Ενεργ. ανίχνευσης — Για να σας ενημερώνει το τηλέφωνο κάθε φορά που συνδέεται ή αποσυνδέεται μια επαφή.

Ανήκει στις ομάδες — Για να δείτε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.

Ενημ. διαθεσιμ. χρ. — Για την ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με τις επαφές που είναι συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης. Η κατάσταση σύνδεσης υποδηλώνεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν για τη ρύθμιση **Ενημέρωση διαθεσιμ.** έχετε ορίσει την επιλογή **Αυτόματα** στις **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

Διαχείριση ομάδων συνομιλίας

Οι επιλογές στην προβολή **Ομάδες Συνομ.** είναι **Άνοιγμα, Συμμ. σε νέα ομάδα, Δημ. νέας ομάδας, Έξοδος από ομ. Συν., Ομάδα, Αναζήτηση, Σύνδεση/ Αποσύνδεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Ομάδες Συνομ.** για να δείτε μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες είστε συνδεδεμένοι.

Μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση — Για να αποθηκεύσετε μια ομάδα στην οποία είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή.

Προβολή συνομιλητών — Για να δείτε ποιοι είναι συνδεδεμένοι στην ομάδα τη δεδομένη στιγμή.

Στοιχεία — Για να δείτε το αναγνωριστικό ομάδας, το θέμα, τους συμμετέχοντες, τους διαχειριστές της ομάδας (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας), τη λίστα των αποκλεισμένων συμμετεχόντων (εμφανίζεται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας) και αν επιτρέπονται προσωπικές συζητήσεις στην ομάδα.

Ρυθμίσεις — Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας', σ. 99.

Διαχείριση μιας ομάδας συνομιλίας

Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλίας > Επιλογές > Δημ. νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια ομάδα συνομιλίας αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στην ομάδα. Ο χρήστης που δημιουργεί μια ομάδα έχει αυτόματα δικαιώματα διαχειριστή σε αυτήν.

Όνομα ομάδας, Θέμα ομάδας και **Κείμενο υποδοχής** — Για να προσθέσετε λεπτομέρειες που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες, όταν συνδέονται στην ομάδα.

Μέγεθος ομάδας — Για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μελών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ομάδα.

Να επιτρ. η αναζήτ. — Για να καθοριστεί, αν οι άλλοι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν την ομάδα με αναζήτηση.

Δικαιώματα επεξεργ. — Για να ορίσετε τους συμμετέχοντες της ομάδας συνομιλίας στους οποίους θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα να προσκαλούν επαφές να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας και να επεξεργάζονται τις ρυθμίσεις της ομάδας.

Μέλη ομάδας — Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας', σ. 100.

Λίστα αποκλεισμένων — Εισαγάγετε τους συμμετέχοντες που δεν επιτρέπεται να συνδεθούν στην ομάδα συνομιλίας.

Να επιτρ. προσ. μην. — Για να επιτρέπεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μόνο μεταξύ επιλεγμένων συμμετεχόντων.

Αναγνωρ. ομάδας — Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας

Για να προσθέσετε μέλη σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδες Συνομ.**, μεταβείτε σε μια ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα > Ρυθμίσεις > Μέλη ομάδας > Επιλεγμ. μόνον** ή **Όλοι**.

Για να διαγράψετε ένα μέλος από την ομάδα συνομιλίας, μεταβείτε στο μέλος και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλα τα μέλη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής

της υπηρεσίας συνομιλίας. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Αν δε γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θα συνδεθείτε, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής**.

Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή στη λίστα με τους διακομιστές συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές > Επιλογές > Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή — Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή συνομιλίας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή.

Διεύθυνση ιστού — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας.

Αναγνωρ. χρήστη — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη σας.

Κωδικός πρόσβασης — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Συνδεσιμότητα



Σύνδεση Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε ασύρματες συνδέσεις να αποστέλλουν εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσική, κλιπ ήχου και σημειώσεις ή να συνδέονται ασύρματα με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth όπως υπολογιστές. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.2 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, και Basic Imaging Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη

Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.. > Bluetooth**.

Ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Bluetooth — Ρυθμίστε σε **Ναι** ή **Όχι**.

Ορατ. συσκευής μου > Ορατή σε όλους — Άλλες συσκευές Bluetooth μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, ή **Κρυφό** — Άλλες συσκευές δεν μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας.

Όνομα τηλεφών. μου — Καταχωρίστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας. Όταν ρυθμίσετε τη σύνδεση Bluetooth και

αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, το τηλέφωνό σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

- 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **Έκθεση**.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο, για παράδειγμα, μια εικόνα και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

☀ **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διευθύνσεις συσκευών). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία-μία. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής,

το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο.

☀ **Συμβουλή!** Αν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Αν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, το περιεχόμενο της λίστας διαγράφεται.

Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν από τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

☀ **Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο μέσω σύνδεσης Bluetooth (αντί των μηνυμάτων κειμένου), μεταβείτε στις **Σημειώσεις**, πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιοπίστων συσκευών.

Γλωσσάρι: Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα είναι ο κωδικός πρόσβασης και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων....**

Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθέντα** της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Εικονίδια για τις διάφορες συσκευές:

-  Υπολογιστής
-  Τηλέφωνο
-  Ήχος ή εικόνα
-  Ακουστικά
-  Άλλο

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Αξιόπιστες συσκευές

 **Συμβουλή!** Για να ορίσετε ένα παρώνυμο (ψευδώνυμο), μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο** στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. Με αυτό το όνομα μπορείτε να αναγνωρίζετε μια συγκεκριμένη συσκευή κατά την αναζήτηση συσκευών ή όταν μια συσκευή ζητά σύνδεση.

Οι αξιόπιστες συσκευές αναγνωρίζονται ευκολότερα, καθώς έχουν την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, πατήστε  για να εμφανιστεί η προβολή αξιόπιστων συσκευών ().

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση συσκευών. Επιλέξτε τη συσκευή. Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης. Ανατρέξτε στο βήμα 4 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth', σ. 102.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

 **Συμβουλή!** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως αλλά η σύνδεση παραμένει ενεργή.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη — Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιοπίστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα

αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth σημειώνονται με την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα — λήψη μηνυμάτων', σ. 62.

Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Όχι**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις εργασίας μεταξύ του τηλεφώνου και ενός συμβατού υπολογιστή.

Δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από τον υπολογιστή για να συγχρονιστεί με το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Nokia PC Suite (συμβατό με Windows 2000 και Windows XP), ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite και τη βοήθεια για το Nokia PC Suite στην ενότητα "Εγκατάσταση" στο CD-ROM.

CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής: Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα CD-ROM στην οποία τοποθετήσατε το CD-ROM και επιλέξτε AutoPlay.

Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail ή για να συνδέεστε στο Internet με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στις επιλογές Μόντεμ στο CD-ROM.



Διαχείριση σύνδεσης

Μπορεί να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε δίκτυα GSM και UMTS. Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.. > Διαχ.σύνδ.** για να δείτε την κατάσταση πολλών συνδέσεων δεδομένων, τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και για να τερματίσετε

τις συνδέσεις. Όταν ανοίγετε τη **Διαχ.σύνδ.**, εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Οι ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων () και συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων () ή ().
- Η κατάσταση κάθε σύνδεσης
- Ο όγκος των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (εμφανίζεται μόνο για τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων)
- Η διάρκεια κάθε σύνδεσης (εμφανίζεται μόνο για τις κλήσεις δεδομένων).



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση και επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ.σύνδ.**, όταν είναι ενεργές μία ή περισσότερες

συνδέσεις είναι **Στοιχεία**, **Αποσύνδεση**, **Αποσύνδεση όλων**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Όνομα — Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται ή το όνομα της σύνδεσης μόντεμ, αν είναι τηλεφωνική η σύνδεση.

Φορέας — Ο τύπος της σύνδεσης δεδομένων: **Κλήση δεδομ. GSM υπ. ταχ.** ή **Πακέτα δεδ.**

Κατάστ. — Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης: **Σύνδεση...**, **Σύνδ. (ανεν.)**, **Σύνδεση (εν.)**, **Σε κράτηση**, **Αποσύνδεση...** ή **Αποσυνδέθ.**

Ληφθ. — Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει λάβει το τηλέφωνο.

Σταλθ. — Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει στείλει το τηλέφωνο.

Διάρκεια — Το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύνδεση.

Ταχύτ. — Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε kilobytes ανά δευτερόλεπτο.

Όνομα — Το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

Σύν. τηλ. — Η σύνδεση τηλεφώνου που χρησιμοποιείται.

Κοινόχρ. (δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη) — Ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.



Απομακρυσμένος συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Συγχρον.** Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συγχρον.** είναι **Συγχρονισμός**, **Νέο προφίλ συγχρον.**, **Επεξ. προφίλ συγχρ.**, **Διαγραφή**, **Προβολή μητρώου**, **Ορισμ.ως προεπιλογή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

- 1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον.** Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

- 2 Ορίστε τα ακόλουθα:

Όνομα προφίλ συγχρ. — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.

Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης: **Ιστός** ή **Bluetooth**.

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων.

Διευθ. κεντρ. υπολ. — Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.

Θύρα — Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.

Όνομα χρήστη — Η ταυτότητα χρήστη για το διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό.

Αποδοχή αιτήμ. συγχρ.—Επιλέξτε **Όχι**, αν θέλετε να ερωτηθείτε πριν από την έναρξη του συγχρονισμού από το διακομιστή.

Έλεγχος στοιχ. δικτ. (εμφανίζεται μόνο αν η ρύθμιση **Φορέας δεδομένων** έχει τιμή **Ιστός**) — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο. Πατήστε  για να προβληθούν τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε  για να επιλέξετε: **Επαφές**, **Ημερολόγιο**, ή **Σημειώσεις**.

- Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να συγχρονίσετε την επιλεγμένη βάση δεδομένων.

- Στην **Απομ. βάση δεδομ.** επιλέξτε τον τύπο συγχρονισμού: **Κανονικός** (αμφίδρομος συγχρονισμός), **Μόνο προς διακ.** ή **Μόνο προς τηλ..**
 - Πληκτρολογήστε τη σωστή διαδρομή για την απομακρυσμένη βάση δεδομένων ημερολογίου, ευρετηρίου διευθύνσεων ή σημειώσεων στο διακομιστή.
- 3 Πατήστε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συγχρον.**, μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού και το είδος των δεδομένων προς συγχρονισμό.

- 1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**), καθώς και τον αριθμό των καταχωρήσεων

ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.



Διαχείριση συσκευών

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ..** > **Διαχ. συσ.**. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές του τηλεφώνου σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Έναρξη διαμόρφ..**

Για να επιτρέψετε ή να απαγορέψετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Ενεργ. διαμόρφωσης** ή **Απενεργ. διαμόρφ..**

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή — Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ. — Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του τηλεφώνου από το διακομιστή.

Τύπος σύνδεσης — Επιλέξτε **Bluetooth** ή **Ιστός**.

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διευθ. κεντρ. υπολ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ. — Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ. — Αν θέλετε το τηλέφωνο να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Εργαλεία



Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε  για να ανοίξει. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου — Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματη** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Η αλλαγή της ρύθμισης **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν

εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής — Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι, όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Λεξικό — Μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας του τηλεφώνου. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ. — Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να συντάξετε μια σημείωση υποδοχής (έως 50 χαρακτήρες) ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ. — Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σ. 118. Μετά την επαναφορά η ενεργοποίηση του

τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή — Για χρήση συντομεύσεων για τις εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 17.

Αριστερό πλήκ. επιλ. — Για αντιστοίχιση μιας συντόμευσης στο αριστερό πλήκτρο επιλογής (—) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Δεξί πλήκτρο επιλ. — Για αντιστοίχιση μιας συντόμευσης στο δεξί πλήκτρο επιλογής (—) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις του πληκτρολογίου για τα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης σε κατάσταση αναμονής επιλέγοντας μια εφαρμογή από τη λίστα. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.


Λογότυπο φορέα — Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο, αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο φορέα.

Προβολή

Φωτεινότητα — Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον.

Όριο χρ. γραφ. οθόν. — Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του γραφικού οθόνης.

Χρόνος φωτισμού — Επιλέξτε ένα όριο χρόνου μετά το οποίο ο φωτισμός αρχίζει να μειώνεται σταδιακά. Ο φωτισμός θα σβήσει περίπου 30 δευτερόλεπτα αφού αρχίσει να μειώνεται.

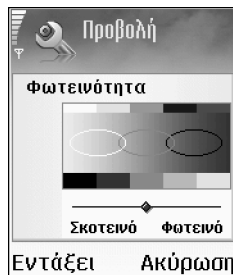

Ρυθμίσεις κλήσεων

Αποστολή στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου) — Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε, ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**).

Αναμονή κλήσεων(υπηρεσία δικτύου) — Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σάς ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.**, για να ελέγξετε εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Απόρρ. κλήσης με SMS — Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορέσατε να απαντήσετε την κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης', σ. 29.

Μήνυμα κειμένου — Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου, όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο — Μπορείτε να απαγορέψετε την αποστολή βίντεο όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο. Επιλέξτε μια ακίνητη εικόνα που θα εμφανίζεται αντί για βίντεο.

☀ **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προώθησης εισερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Προώθ. κλήσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προώθηση κλήσεων', σ. 120.

Αυτόμ. επανάκληση — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και το τηλέφωνο κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με

τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε .

Σύνοψη μετά την κλ. — Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση, εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ταχεία κλήση — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (   ), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. 28.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα , ,  και .

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου) — Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να

πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

💡 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **☞ #** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής (υπηρεσία δικτύου) — Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής > Απενεργοποίημ.**, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Ρυθμίσεις σύνδεσης

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (📶), όπως GPRS στο δίκτυο GSM.

💡 **Γλωσσάρι:** Η υπηρεσία General Packet Radio Service (GPRS) χρησιμοποιεί τεχνολογία, η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia

- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή περιήγησης, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να μοιραστούν μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας. Για να ελέγξετε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση σύνδεσης', σ. 105.

Οι παρακάτω ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν κάτω από την ένδειξη σήματος, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται:

📶 Δίκτυο GSM, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

 Δίκτυο GSM, η μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

 Δίκτυο GSM, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

 Δίκτυο GSM, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή. (Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας).

 Δίκτυο UMTS, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

 Δίκτυο UMTS, η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

 Δίκτυο UMTS, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Λήψη ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης σε ένα μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 63.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.

Ένα σημείο πρόσβασης μπορεί να προστατεύεται  από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής

υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η διαγραφή των προστατευμένων σημείων πρόσβασης.

Σημεία πρόσβασης

 Οι επιλογές στη λίστα **Σημεία πρόσβασης** είναι **Επεξεργασία**, **Νέο σημείο πρόσβ.**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα σύνδεσης — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων — Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τα συμπληρώσετε.

 Οι επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων σημείων πρόσβασης είναι **Αλλαγή**, **Προχωρημ.**, **ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, και, εάν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Όνομα σημείου πρόσβ. (μόνο για πακέτα δεδομένων) — Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με τα δίκτυα μεταφοράς πακέτων δεδομένων και UMTS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

☞ **Συμβουλή!** Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες 'Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail', σ. 61, 'E-mail', σ. 71 και 'Πρόσβαση στην Περιήγηση', σ. 78.

Όνομα χρήστη — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Προτροπή κωδ. πρόσβ. — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Έλεγχος στοιχείων — Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα — Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση περιήγησης ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **Ρυθμίσεις IPv4** ή **Ρυθμίσεις IPv6**.

Διεύθυνση IP τηλεφ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.

Διακομιστ. ονομάτων — Στη ρύθμιση **Κύριος διακομ. ονομάτων**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Στον **Δευτερ. διακομ. ονομ.**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

☞ **Γλωσσάρι:** Η υπηρεσία Domain name service (DNS) είναι μια υπηρεσία Internet που μετατρέπει τα ονόματα τομέων, όπως το www.nokia.com, σε διευθύνσεις IP, όπως τη 192.100.124.195.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ. — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ. — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ. — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, το τηλέφωνο εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail). Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία μεταφοράς πακέτων δεδομένων και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών

σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στο τηλέφωνό σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε στις **Διαμορφώσεις**.



Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις ρολογιού', σ. 18.

Ανατρέξτε επίσης στις ρυθμίσεις γλώσσας, στην ενότητα 'Γενικές' σ. 110.



Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN — Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γλωσσάρι κωδικών PIN και κωδικών κλειδώματος', σ. 118.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος

— Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν

να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από **0** έως **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γλωσσάρι κωδικών PIN και κωδικών κλειδώματος', σ. 118.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Εάν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περίοδος αυτ. κλειδ. — Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

 **Σημείωση:** Όταν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων στο προφίλ 'Εκτός σύνδεσης' σε ορισμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί το τηλέφωνό σας.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε μόνοι σας το τηλέφωνο, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλειδωμα τηλεφών..**

Κλειδ. αν αλλάξει SIM — Μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ώστε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου, όταν τοποθετηθεί μια άγνωστη κάρτα SIM στο τηλέφωνο σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Επιτρεπόμε. κλήσεις — Μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για αυτή τη λειτουργία. Για να δείτε τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και SIM > Επιτρεπόμε. κλήσεις**. Για να προσθέσετε νέους αριθμούς τηλεφώνων στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή ή Προσθ. από Επαφές**. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμε. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

 Οι επιλογές στην προβολή **Επιτρεπόμε. κλήσεις** είναι **Άνοιγμα, Κλήση, Ενεργ. επιτρ. κλήσ./Απενεργ. επιτρ. κλ., Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή**,

Προσθ. στις Επαφές, Προσθ. από Επαφές, Εύρεση, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια, και Έξοδος.



Σημείωση: Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως **Φραγή κλήσ.**, **Κλειστή ομ. χρηστών**, και **Επιτρεπόμε. κλήσεις**) είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας.

Κλειστή ομ. χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν.

Επιβεβ. υπηρεσιών SIM (υπηρεσία δικτύου) — Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης, όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της κάρτας SIM.

Γλωσσάρι κωδικών PIN και κωδικών κλειδώματος

Κωδικός PIN (Personal Identification Number — Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να απεμπλακεί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK σε αυτήν την ενότητα.

Κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός ενδέχεται να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζει από κινητά τηλέφωνα UMTS. Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) διατίθεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Κωδικός κλειδώματος — Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα του τηλεφώνου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Οι κωδικοί PUK (Personal Unblocking Key — Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στο τηλέφωνο.

Κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM,

επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στο τηλέφωνο σας.

Κωδικός πορτοφολιού — Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση των υπηρεσιών πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πορτοφόλι', σ. 89.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν.

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας διαχείρισης πιστοποιητικών είναι **Στοιχεία πιστοποίηση**, **Διαγραφή**, **Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

 **Γλωσσάρι:** Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων XHTML και WML και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια

άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

 **Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έληξε** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών — έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεφώνου αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στο τηλέφωνό σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης', σ. 120.
- **Το πιστοποιητικό έληξε** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού

είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση διακομιστών.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Πατήστε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.



Πρωώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Πρωώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να πρωωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Πατήστε **☞** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πρωώθ. κλήσης**.

- 2 Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθούνται: **Κλήσεις ομιλίας**, ή **Κλήσεις δεδομένων και βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε την προώθηση που θέλετε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**.
- 4 Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία προώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάστασης**). Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.



Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)

Η **Φραγή κλήσ.** σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσ.**

επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η **Φραγή κλήσ.** και η **Προώθ. κλήσης** δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.



Δίκτυο

Η συσκευή Nokia 6680 εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη .

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το διαχειριστή δικτύου) — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των διαχειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.



Προειδοποίηση: Εάν ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων

επείγουσών κλήσεων ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση δικτύου, εάν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.

Επιλογή φορέα — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

 **Γλωσσάρι:** Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:

-  Σύνδεση ακουστικών.
-  Σύνδεση ακουστικών βαρηκοΐας.
-  Δεν είναι διαθέσιμα τα ακουστικά ή έχει διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με ακουστικά.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ακουστικά βαρηκοΐας** ή **Αν. συνομ. Bluetooth** και εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — Για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση ήχων', σ. 14.

Αυτόματη απάντηση — Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει τιμή **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.



Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγξετε το τηλέφωνό σας. Οι φωνητικές εντολές ηχογραφούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι φράσεις

κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη φράση κλήσης', σ. 37.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Φων. εντ.**

Προσθήκη φωνητικής εντολής σε μια εφαρμογή

Μπορείτε να έχετε μόνο μία φωνητική εντολή ανά εφαρμογή.

- 1 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή.
Για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή στη λίστα, πατήστε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Προσθ. φων. εντολ..** Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη φράση κλήσης', σ. 37.



Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχείριση**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στο τηλέφωνό σας:

- Εφαρμογές J2ME™ δι' όλο βάθος διόδοι δα÷ι'ϊϊάβá Java™ με επέκταση JAD ή JAR ().
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία

εγκατάστασης έχουν επέκταση SIS. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για το Nokia 6680.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα multimedia, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα μνήμης. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για τη μεταφορά ενός αρχείου, τοποθετήστε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Τα εικονίδια των εφαρμογών είναι τα εξής:



Εφαρμογή SIS



Εφαρμογή Java



Η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως



Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Πριν από την εγκατάσταση, κάντε τα ακόλουθα:

Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή πιστοποίηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοποιητικών', σ. 119.

Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer του Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Απαιτείται το αρχείο JAR για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου JAR, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα

στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- 1 Ανοίξτε τη **Διαχείριση** και μεταβείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης.
Εναλλακτικά, αναζητήστε το στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Εγκατάσταση**.

 **Συμβουλή!** Κατά την περιήγηση, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε χωρίς να τερματίσετε τη σύνδεση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνο εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχείριση** είναι **Εγκατάσταση**, **Προβολή στοιχείων**, **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, **Προβολή πιστοποίηση**, **Αποστολή**, **Διαγραφή**, **Λήψεις εφαρμογών**, **Προβολή μητρώου**, **Αποστολή μητρώου**, **Ενημέρωση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε τη στο μενού και πατήστε .

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή μητρώου** > **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, **Μέσω Bluetooth**, ή **Μέσω e-mail** (διαθέσιμη μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

 **Σημείωση:** Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Εγκατάστ. λογισμικού — Επιλέξτε τον τύπο λογισμικού που θέλετε να εγκαταστήσετε: **Ενεργοποίηση**, **Μόνο με υπογρ.**, ή **Απενεργοποίηση**.

Έλεγχος πιστοπ. συνδ. — Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/ση ιστού — Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχείριση**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Κλειδιά ενεργοποίησης – χειρισμός αρχείων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Κλειδιά εν.** για να προβάλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης των ψηφιακών δικαιωμάτων που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.

- Οι έγκυροι κωδικοί () είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων.
- Με τους κωδικούς που έχουν λήξει () , έχει λήξει η προθεσμία σας για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο πολυμέσων, ή έχετε υπερβεί τη χρονική περίοδο χρήσης του αρχείου. Για να προβάλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης που η χρονική περίοδος χρήσης τους **Έληξε** πατήστε .
- Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε έναν κωδικό ενεργοποίησης, και πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. περιεχομένου**. Οι κωδικοί ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει

απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης', σ. 73.

- Για να δείτε τους κωδικούς που δεν είναι σε χρήση την τρέχουσα στιγμή, (**Δεν χρησ.**), πατήστε το  δύο φορές. Οι κωδικοί ενεργοποίησης που δε χρησιμοποιούνται δεν είναι αντιστοιχισμένοι με κανένα αρχείο πολυμέσων αποθηκευμένο στο τηλέφωνο.
- Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, επιλέξτε έναν κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε .

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ('Κρυφό').
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας, μπορείτε είτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Bluetooth > Όχι**.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

Ε: Τι πρέπει να κάνω, όταν το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα multimedia, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα**

πρώτα. Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, επιλέξτε **Διαχείρ. αρχ. > Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Ε: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

Α: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Για να σταματήσετε το τηλέφωνο από την προσπάθεια πραγματοποίησης σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μηνύματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Κατά τη λήψη μηνύμ. > Αναβ. ανάκτησης** — Για να αποθηκεύσει το κέντρο μηνυμάτων multimedia το μήνυμα, ώστε να το ανακτήσετε αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε αργότερα το μήνυμα, επιλέξτε **Άμεση ανάκτηση**.

Κατά τη λήψη μηνύμ. > **Απόρριψη μηνύμ.** — Για να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο και το κέντρο μηνυμάτων multimedia διαγράφει όλα τα μηνύματα multimedia που περιμένουν να σας αποσταλούν.

Λήψη multimedia > **Απενεργοποίησημ.** — Για να αγνοηθούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα multimedia.

Μηνύματα

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

Α: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή **Επαφές**.

Κάμερα

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Ημερολόγιο

Ε: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;

Α: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο ημερολόγιο, ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

Ε: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα; **Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε σημείο στις ρυθ-μίσεις Ιστού.**;

Α: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Μητρώο

Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Όλες οι επικοινωνίες**.

Ε: Πώς διαγράφω τις πληροφορίες μητρώου;

Α: Επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου** ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου** > **Χωρίς μητρώο**. Έτσι θα διαγραφούν οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia

PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Κωδικοί πρόσβασης

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Οθόνη τηλεφώνου

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;

Α: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν ρίχνι ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη του τηλεφώνου μου δεν επαρκεί;

Α: Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη:
Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου

Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
Εικόνες και φωτογραφίες στην εφαρμογή **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Εάν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.**, δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο).

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.

Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.

Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 25 °C (59 °F και 77 °F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0 °C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εκρικό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση της αυθεντικότητας της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



- 2 Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



- 3 Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

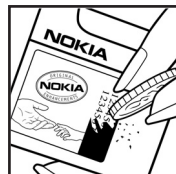

- 4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, εισαγάγετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210, και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που να δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με την ετικέτα με το ολόγραμμα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των εξαρτημάτων της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.

- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές

ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM ή USIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Στο προφίλ 'Εκτός σύνδεσης', δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ή να χρησιμοποιείτε δυνατότητες, που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτί, είναι 0,69 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth

αιτήσεις ορισμού αξιοπιστίας 102
αιτήσεις σύνδεσης 102
ακουστικά 122
απενεργοποίηση 104
διεύθυνση συσκευής 102
εικονίδια συσκευών 103
ενδείξεις της κατάστασης
 σύνδεσης 103
εργοστασιακός κωδικός
 πρόσβασης 103
κωδικός πρόσβασης,
 ερμηνεία στο γλωσσάρι 103
ορισμός αξιοπιστίας,
 ερμηνεία στο γλωσσάρι 103
σύνδεση δύο συσκευών,
 ορισμός αξιοπιστίας 102

C

CD-ROM 105

D

digital rights management, DRM

βλ. *κωδικοί ενεργοποίησης*

DNS, domain name service,

ερμηνεία στο γλωσσάρι 115

E

e-mail 59

ανάκτηση από το
 γραμματοκιβώτιο 65
απομακρυσμένο
 γραμματοκιβώτιο 64
αυτόματη ανάκτηση 66
άνοιγμα 65
λειτουργία χωρίς σύνδεση 67
προβολή συνημμένων 65
ρυθμίσεις 71

J

Java

Ανατρέξτε στις *εφαρμογές, Java*

P

PC Suite

δεδομένα ημερολογίου 76
μεταφορά εικόνων σε έναν
 υπολογιστή 45

μεταφορά μουσικών αρχείων στην
 κάρτα μνήμης σας 45
προβολή δεδομένων μνήμης
 τηλεφώνου 20
συγχρονισμός 104

A

αναβολή

αφύπνιση 18
ειδοποίηση ημερολογίου 75

αναπαραγωγή βίντεο

Ανατρέξτε στο *Real Player*

ανάλυση, ερμηνεία στο γλωσσάρι 43

ανοικτή συνομιλία

βλ. *μεγάφωνο*

αντιγραφή

επαφές από την κάρτα SIM στη
 μνήμη της συσκευής και
 αντίστροφα 35

κείμενο 58

αντίθεση

ρύθμιση κάμερας 41, 44

αποκοπή κειμένου 58

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 64

αποστολή

βίντεο κλιπ 48
εικόνες 23, 41
κάρτες επαφών,
προσωπικά στοιχεία 35

αρχεία πολυμέσων

γρήγορη προώθηση 51
επαναφορά 51
μορφές αρχείων 50
σίγαση ήχου 51

αρχείο SIS 123

αυτόματη αναζήτηση 62

αυτόματος τηλεφωνητής 26

αλλαγή του αριθμού
τηλεφώνου 26
προώθηση κλήσεων στον
αυτόματο τηλεφωνητή 120

B

βιντεοσκοπήηση

Ανατρέξτε στην *κάμερα*

βίντεο κλιπ 45

Γ

γραμματοκιβώτιο 64

αυτόματη ανάκτηση 66

Δ

διαμόρφωση 16
διαχείριση αρχείων 19
διάρκεια μητρώου 33
διεύθυνση IP, ερμηνεία στο
γλωσσάρι 115

E

εγγραφή βίντεο 45
ειδοποιήσεις
αφύπνιση 18
ειδοποιήσεις ημερολογίου 75
είναι 114

Εντολές USSD 55

εντολές υπηρεσίας 55
επεξεργασία βίντεο 47
προσθήκη εφέ 47
προσθήκη κλιπ ήχου 47
προσθήκη μεταβάσεων 47
προσωπικά βίντεο κλιπ 47

επικόλληση κειμένου 58

επιτρεπόμενες κλήσεις 117

εφαρμογές, Java 123

Έ

έκθεση 45
έλεγχος έντασης 19
μεγάφωνο 19
στη διάρκεια κλήσης 26, 27

H

η πόλη κατοικίας μου 19
ημερολόγιο

διακοπή μιας ειδοποίησης
ημερολογίου 75
ειδοποίηση 75
συγχρονισμός με το PC Suite 76

ημερομηνία

ρυθμίσεις 116

ηχητικό κλιπ 45

ηχογράφηση φράσεων κλήσης 37, 123

Ή

ήχοι

απενεργοποίηση ενός ήχου
κλήσης 29
εγγραφή ήχων 88

ήχοι κλήσης

αφαίρεση προσωπικού ήχου
κλήσης 36
λήψη σε μήνυμα κειμένου 63
προσθήκη προσωπικού ήχου
κλήσης 36

K

καλώδιο USB 104

κατάσταση αναμονής 13

κάμερα

αποθήκευση των βίντεο κλιπ 44

αποστολή εικόνων 23, 41
διαδοχική λειτουργία 41
λειτουργία νύχτας 41
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 44
ρύθμιση αντίθεσης 41, 44
ρύθμιση φωτεινότητας 41, 44
χρονόμετρο 42

κάμερες 39

κάρτα SIM
αντιγραφή ονομάτων και αριθμών
στο τηλέφωνο 35
μηνύματα 68
ονόματα και αριθμοί 36

κάρτα μνήμης 21

κάρτες επαφών
αποθήκευση συμβολοσειρών
DTMF 31
εισαγωγή εικόνων 35

κέντρο SMS, κέντρο υπηρεσίας
σύντομων μηνυμάτων 69

κέντρο υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου
προσθήκη νέου 69

κλήσεις
διάρκεια 31
διεθνής 26
κληθέντες αριθμοί 31
λήψη 31

μεταφορά 30
ρυθμίσεις 111
ρυθμίσεις για την προώθηση
κλήσεων 120

κλήση βίντεο 27
απάντηση 29
απόρριψη 29

κλήση συνακρόασης 28

κωδικοί 116
κωδικός PIN 118
κωδικός PIN2 118
κωδικός κλειδώματος 118

κωδικοί ενεργοποίησης 126

κωδικός PIN 118

κωδικός UPIN 118

κωδικός UPUK 118

κωδικός ασφαλείας
Ανατρέξτε στον **κωδικός
κλειδώματος**
κωδικός κλειδώματος 118
κωδικός πορτοφολιού 90, 119

Λ
λογισμικό
μεταφορά αρχείου στη
συσκευή σας 123

Μ
μεγάφωνο 19
απενεργοποίηση 19
ενεργοποίηση 19

μενού
οργάνωση 14

**μεταφορά περιεχομένου από άλλο
τηλέφωνο** 15

μηνύματα
e-mail 59
αυτόματη αναζήτηση 62
μήνυμα multimedia 59
σύντομο μήνυμα 59

μηνύματα multimedia 59

μηνύματα ομιλίας 26

μητρώο
διαγραφή περιεχομένων 33
φιλτράρισμα 33

μητρώο κλήσεων
Ανατρέξτε στο **μητρώο**

μικρογραφίες εικόνων
σε κάρτα επαφής 35

μνήμη
προβολή της κατανάλωσης
μνήμης 20
σβήσιμο μνήμης 31, 32

μορφές αρχείων

- Real Player 50
- αρχείο JAD 123
- αρχείο JAR 123, 124
- αρχείο SIS 123

Π

περιήγηση

- σημεία πρόσβασης,
βλ. *σημεία πρόσβασης*

πιστοποιητικά 119

πορτοφόλι 89

- αποθήκευση στοιχείων καρτών 90
- διαγραφή περιεχομένων κωδικού
πορτοφολιού 93
- πληκτρολόγηση κωδικού
πορτοφολιού 90
- προβολή στοιχείων εισιτηρίων 92
- ρυθμίσεις 92

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

- βλ. *κωδικοί ενεργοποίησης*

προσωρινή μνήμη

- άδειασμα 84

P

ρολόι

- αναβολή 18
- ειδοποίηση 18
- ρυθμίσεις 18

ρυθμίσεις

- ακουστικά 122
- ακουστικά βαρηκοΐας 122
- αρχικές ρυθμίσεις 110
- γλώσσα 110
- γραφικό οθόνης 111
- διαμόρφωση του τηλεφώνου 13
- ημερολόγιο 76
- ημερομηνία και ώρα 116
- κωδικοί πρόσβασης 116
- κωδικός PIN 118
- κωδικός UPIN 118
- κωδικός UPUK 118
- κωδικός κλειδώματος 118
- κωδικός πορτοφολιού 119
- πιστοποιητικά 119
- πορτοφόλι 92
- προβολή 111
- προώθηση κλήσεων 120
- ρυθμίσεις συνομιλίας 94, 95, 100
- σημεία πρόσβασης 114
- συνδέσεις δεδομένων 113
- σύνδεση Bluetooth 101
- φραγή κλήσεων 121

ρυθμίσεις ακουστικών 122

ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 122

ρυθμίσεις σύνδεσης 113

Σ

σβήσιμο μνήμης

- πληροφορίες μητρώου 128

σβήσιμο οθόνης

- Ανατρέξτε στην *κατάσταση
αναμονής*

σελιδοδείκτης, ερμηνεία στο

- γλωσσάρι 79

σημεία πρόσβασης 113

- ρυθμίσεις 114

Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)

- Βλ. *σημεία πρόσβασης*

σίγαση ήχου 51

συγχρονισμός 106

συνδέσεις για μεταφορά πακέτων

- δεδομένων* 105

- GPRS, ερμηνεία στο γλωσσάρι 113

- ρυθμίσεις 116

συνδέσεις δεδομένων

- στοιχεία 105
- τερματισμός 105

συνδέσεις με υπολογιστή 104

- μέσω Bluetooth
ή καλωδίου USB 104

συνομιλία 94

- αναγνωριστικό χρήστη, ερμηνεία
στο γλωσσάρι 97

Ανατρέξτε στη *συνομιλία*
αποστολή άμεσων μηνυμάτων 96
αποστολή προσωπικού
 μηνύματος 96
εγγραφή των μηνυμάτων 97
ομάδες 99
προσωπικές συζητήσεις 97
σύνδεση σε διακομιστή 94
φραγή 96

συντομεύσεις

κάμερα 40
σύνδεση στην περιήγηση 78

σύντομο μήνυμα. 59

T

ταχεία κλήση 28

Y

υπενθύμιση

Ανατρέξτε στις ενότητες
 ημερολόγιο, ειδοποίηση

Φ

φράσεις κλήσης 36, 122
πραγματοποίηση κλήσεων 37
προσθήκη 37, 123

φωνητική κλήση 36, 122

φωτεινότητα

προβολή 111
ρύθμιση κάμερας 41, 44

Ώ

ώρα

ρυθμίσεις 116