

NOKIA 6680



CE 168

ATITIKIMO DEKLARACIJA. Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminy RM-36 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurį jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. „Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia“ tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2005). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Šį GAMINĮ DRAUDŽIAMA NAUDOTI BET KOKIU BŪDU, ATITINKANČIU VAIZDO STANDARTĄ MPEG-4, IŠSKYRUS GAMINIO NAUDOJIMĄ, TIESIOGIAI SUSIJUSĮ SU: (A) DUOMENIMIS AR INFORMACIJA, (i) SUKURTA IR NEMOKAMAI GAUTA IŠ VERSLO ĮMONĖJE NEDIRBANČIO VARTOTOJO IR (ii) SKIRTA TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (B) KITAIS TIKSLAIS, KURIEMS MPEG LA, L.L.C. SUTEIKĖ KONKREČIĄ IR INDIVIDUALIĄ LICENCIJĄ.

„Nokia“ kompanijos veikia pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurio šio dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC IR „INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinę aptarnavimo tarnybą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikoma sąlyga, kad šis prietaisas neskleidžia kenksmingų trikdžių.

APIE TELEFONUI „NOKIA 6680“ SKIRTAS PAPILDOMAS PROGRAMAS

Gaminio pakuotėje rasite sumažintą dvejetainę įtampas atminties kortelę „MultimediaMemoryCard“ (RS-MMC), kurioje yra papildomų „Nokia“ ir

nepriklausomų tiekėjų programų. Kortelės RS–MMC turinys ir galimybė naudotis joje esančiomis programomis bei paslaugomis priklauso nuo šalies, tiekėjo ir tinklo operatoriaus. Iš svetainės www.nokia.com/support programų ir informacijos apie jų naudojimą galima parsiųsti tik tam tikromis kalbomis.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Galimybė užsisakyti paslaugas įvairiose šalyse ir vietovėse gali skirtis. Už kai kurias paslaugas reikia mokėti atskirai.

NOKIA NEGARANTUOJA

Sumažintoje kortelėje „MultimediaMemoryCard“ (RS–MMC) pateiktas programos sukūrė ir jų savininkai yra asmenys ar subjektai, nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“. „Nokia“ neturi šių nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima atsakomybės už pagalbos dėl šių nepriklausomų tiekėjų programų naudojimo teikimą galutiniams vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl šių programų.

JŪS PRIPAŽĖJATE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA IR/ARBA PROGRAMOS (BENDRAI VADINAMOS PROGRAMINE ĮRANGA) PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLŲ GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ. NEI NOKIA, NEI NOKIA FILIALAI NEGARANTUOJA, KAD VISOS ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS NENUTRŪKSTAMAI IR BE KLaidŲ. JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMO NORIMIEMS REZULTATAMS PASIEKTI, TAI PAT DĖL JOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO IR IŠ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GAUTŲ REZULTATŲ. TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI NOKIA, NEI BENDROVĖS DARBUOTOJAI, NEI JOS FILIALAI JOKIAIS ATVEJais NEBUS ATSAKINGI Už NEGAUTĄ PELNĄ, PAJAMAS, PARDAVIMUS, DUOMENIS, INFORMACIJĄ, ATSARGINIŲ DALIŲ AR PASLAUGŲ TIEKIMO KAŠTUS, TURTO SUGADINIMĄ, ŽMONIŲ SUŽEIDIMĄ, VERSLO SUSTABDYMĄ, BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, NETYČINIUS, EKONOMINIUS, PADENGIAMUS, BAUDŽIAMUOSIUS, TYČINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, KURIUOS NULEMĖ ARBA LEMIA SUTARTIES VYKDYMAS, DELIKTAS, NEATSARGUMAS ARBA KITA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, ATSIIRANDANTI DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO,

NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JĄ NAUDOTI, NETGI JEIGU NOKIA AR JOS FILIALAI BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. KAI KURIOSE ŠALYSE, VALSTIJOSE IR ADMINISTRACINĖSE TERITORIJOSE NELEIDŽIAMA PANAIKINTI MINĖTOS ATSAKOMYBĖS, TAČIAU JĄ GALIMA APRIBOTI, TODĖL TOKIAIS ATVEJais BENDROVĖS NOKIA, JOS DARBUOTOJŲ IR FILIALŲ ATSAKOMYBĖ NEVIRŠYS 50 EURŲ. ŠIO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMO SĄLYGOS NEGALI APRIBOTI JOKIŲ ĮSTATYMINIŲ VARTOTOJŲ TEISIŲ.

© „NOKIA“, 2005. VISOS TEISĖS IŠSAUGOTOS. „NOKIA“ IR „NOKIA CONNECTING PEOPLE“ YRA ĮREGISTRUOTIEJI „NOKIA CORPORATION“ PREKIŲ ŽENKLAI.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND (SUOMIJA)
TEL. +358 7180 08000
FAKSAS +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

Turinys

Jūsų pačių saugumui 9

Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms 12

Tonų nustatymas.....	13
Aplinka „Beryšė“	13
Kopijuoklė.....	14
Telefono išvaizdos pakeitimas.....	15
Aktyv. lauk. režimas.....	15

Telefonas 17

Laikrodis.....	17
Laikrodžio parametrai	17
Pasaulinis laikrodys.....	18
Garso ir garsiakalbio valdymas	18
Faile tvarkytuvė	18
Informacijos apie naudojamą	
atmintį peržiūra	19
Užimta ir laisva atmintis.....	19
Atminties kortelės naudojimas.....	20
Atminties kortelės ženklėjimas	20
Naudingi spartieji klavišai	21
Fotografavimas	21

Filmavimas	21
Galerijoje esančių atvaizdų peržiūra.....	21
Teksto ir sąrašų tvarkymas.....	22
Laukimo režimas.....	22
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	23

Skambinimas 24

Balso ryšys.....	24
Vaizdo ryšys	24
Greitasis telefono numerio rinkimas.....	26
Konferencinis ryšys	26
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliiepti.....	26
Atsiliepiamas arba atsisakymas užmegzti	
vaizdo ryšį.....	27
Skambučio laukimas (tinklo paslauga).....	27
Balso ryšio metu veikiančios funkcijos.....	28
Žurnalas	28
Vėliausi skamb.	28
Ryšio trukmė.....	29
Pak. duomenys	29
Visų ryšių įvykių stebėjimas.....	29

Adresų (telefonų) knyga 31

Vardų ir numerių išsaugojimas	31
Numatytieji numeriai ir adresai	32
Adresatų kopijavimas	32
SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos	32
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais	33
Numerio rinkimas balsu	33
Balso žymeklio susiejimas	33
Skambinimas naudojant balso žymeklį	34
Adresatų grupių kūrimas	34
Narių pašalinimas iš grupės	35

Kamera ir Galerija..... 36

Kamera.....	36
Fotografavimas.....	36
Vaizdų sekos fotografavimas.....	38
Fotoapar. laikmatis	
– galimybė fotografuoti save	39
Blykstė.....	39
Spalvų ir šviesos parametrų nustatymas.....	39
Vaizdo kameros parametrų nustatymas.....	39
Filmavimas.....	40
Vaizdo įrašymo parametrų nustatymas.....	41
Galerija	42
Atvaizdų peržiūra.....	42

Vaizdai 44

Vaizdo įrašų rengyklė	44
Vaizdo, garso ir perėjimų tvarkymas	44
Atvaizdų tvarkytuvė.....	45
Atvaizdų spausdinimas	46
Spausdintuvo pasirinkimas	46
Spaudinio peržiūra	46
Spausdinimo parametrai	46
RealPlayer™	47
Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas.....	47
Srautinės transliacijos.....	48
Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas....	48

Pranešimai 50

Teksto rašymas.....	51
Tradicinis teksto rašymas	51
Nuspėjamasis teksto rašymo būdas	
ir Žodynas	52
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą.....	54
Pranešimų rašymas ir siuntimas	54
MMS ir el. pašto parametrų priėmimas	56
Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“	57
Daugiaformačiai pranešimai	57
Duomenys ir parametrai	58
Interneto paslaugų pranešimai.....	58

Mano katalogai	59
Pašto dėžutė	59
Pašto dėžutės atidarymas	59
El. laiškų priėmimas	60
Automatinis el. laiškų priėmimas	60
El. laiškų ištrynimasis	61
Atsijungimas nuo pašto dėžutės	61
Laukiančių išsiuntimo pranešimų katalogas	
„Siunčiamieji“	62
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	62
Pranešimų parametrai	63
Tekstiniai pranešimai	63
Daugiaformačiai pranešimai	63
El. paštas	65
Interneto paslaugų pranešimai	66
Transliacija	66
Kiti parametrai	67
Kalendorius	68
Kalendoriaus įrašų kūrimas	68
Kalendoriaus vaizdai	69
Kalendoriaus signalo nustatymas	69
Kalendoriaus įrašų panaikinimas	69
Kalendoriaus parametrai	69

Naršyklė	70
Prisijungimas prie interneto	70
Naršyklės parametrų priėmimas	70
Rankinis parametrų nustatymas	70
Žymų vaizdas	71
Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu	71
Žymų siuntimas	71
Prisijungimas	72
Ryšio saugumas	72
Naršymas	72
Išsaugotų tinklalapių peržiūra	73
Failų parsisiuntimas ir pirkimas	74
Atsijungimas	75
Laikinosios atminties turinio ištrynimasis	75
Interneto parametrai	75
Raštinė	77
Skaičiuoklė	77
Procentų skaičiavimas	77
Keitiklis	77
Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas	78
Darbai	78
Užduočių sąrašo kūrimas	78
Užrašai	79
Diktofonas	79

Mano prg. 80

Svarbūs – nuorodų sąrašas	80
Nuorodos ištrynimasis	80
Piniginė	80
„Piniginės“ kodo kūrimas	81
Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas	81
Asmeninių įrašų kūrimas	82
„Piniginės“ rinkinio kūrimas	82
Bilieto informacijos peržiūra	83
„Piniginės“ parametrai	83
„Piniginės“ turinio ir jos kodo panaikinimas	83

**MP – momentiniai pranešimai
(pokalbiai tekstiniais pranešimais)..... 84**

MP parametrų priėmimas	84
Prisijungimas prie MP serverio	84
MP parametrų nustatymas	85
MP grupių ir vartotojų paieška	85
Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės	85
Pokalbiai pranešimais	86
Momentinių pranešimų įrašymas	86
Diskusijų peržiūra ir pradžia	87
MP adresatai	87
MP grupių tvarkymas	88
MP grupės administravimas	89

Naujos MP grupės kūrimas	89
Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės	89
Momentinių pranešimų serverio parametrai	89

Ryšiai su išoriniais prietaisais 91

„Bluetooth“ ryšys	91
„Bluetooth“ ryšio parametrai	91
Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu	92
Prietaisų poravimas	93
Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu	94
„Bluetooth“ funkcijos išjungimas	94
Ryšys su kompiuteriu	94
Kompaktinis diskas	94
Telefono kaip modemo naudojimas	94
Ryšių tvarkytuvė	94
Duomenų ryšio informacijos peržiūra	95
Sinchronizacija su išoriniais prietaisais	96
Naujo sinchronizacijos rinkinio kūrimas	96
Duomenų sinchronizavimas	97
Įtaisų valdyklė	97
Serverio parametrai	98

Priemonės 99

Parametr.	99
Telefono parametrai	99
Skambinimo parametrai	100

Ryšio parametrai.....	101
Data ir laikas.....	104
Saugumo.....	104
Skambučių peradresavimas.....	108
Skamb. draud. (tinklo paslauga).....	108
Tinklo.....	109
Telef. priedų parametrai.....	109
Balso komandos.....	110
Balso komandos susiejimas su programa.....	110
Programų tvarkytuvė.....	110
Programų įdiegimas.....	111
Programinės įrangos išdiegimas.....	112
Programų parametrai.....	112
Įjungimo raktai – autorinių teisių apsaugotų failų tvarkymas.....	113

Nesklandumų šalinimas.....	114
----------------------------	-----

Klausimai ir atsakymai.....	114
-----------------------------	-----

Informacija apie baterijas.....	117
---------------------------------	-----

Įkrovimas ir iškrovimas.....	117
------------------------------	-----

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	117
--	-----

Priežiūra ir aptarnavimas.....	119
--------------------------------	-----

Papildoma informacija apie saugumą.....	120
--	-----

Rodyklė.....	124
--------------	-----

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudotis juo yra draudžiama arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO

PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai telefonai gali sukelti trikdžių oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines kopijas

duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ TELEFONŲ Kai šį telefoną jungiate prie kito telefono, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesusuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Patikrinkite, ar telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900/1800/1900 ir UMTS 2000 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio telefono funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite telefoną. Neįjunkite belaidžio prietaiso, jei jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti tinklo paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis belaidis prietaisas yra trečiosios kartos partnerystės projekto 99 GSM laidos (specifikacijos) terminalas su GPRS technologija. Jis taip pat gali veikti 97 laidos (specifikacijos) GPRS tinkluose. Vis dėlto, naudojant prietaisą kai kuriuose 97 laidos (specifikacijos) GPRS

tinkluose, gali būti suderinamumo problemų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – MMS, naršyklė, el. paštas, failų persiuntimo per naršyklę ar MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš naudodami bet koki įkroviklį su šiuo telefonu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo telefonu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-12 ir LCH-12.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų telefone ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjas ar tinklo operatorius gali būti užsakęs kitaip surikiuoti telefono meniu arba susieti su jais kitokias piktogramas. Dėl funkcijų, kurios skiriasi nuo aprašytųjų šiame vadove, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, tinklo operatorių ar „Nokia“ vartotojų aptarnavimo tarnybą.

- Kaip pakeisti telefonui veikiant laukimo režimu rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, skaitykite skyrelyje „Telefono išvaizdos pakeitimas“, 15 psl.
- Kaip telefonui veikiant laukimo režimu įjungti dažniausiai naudojamas programas, skaitykite skyrelyje „Aktyv. lauk. režimas“, 15 psl.
- Kaip nustatyti skambėjimo tonus, skaitykite skyrelyje „Tonų nustatymas“, 13 psl.
- Kaip pakeisti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuko ir pasirinkimo klavišų paspaudimais telefonui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Laukimo režimas“, 99 psl.



- Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Laikrodis](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Laikrodžio tipas](#) > [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).
- Norėdami pakeisti laikrodžio signalo toną, pasirinkite [Laikrodis](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Žadintuvo tonas](#) ir toną.
- Norėdami pakeisti kalendoriaus signalo toną, pasirinkite [Kalendor.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Kalend. signalo tonas](#) ir toną.
- Norėdami pakeisti sveikinimą, rodomą įjungus telefoną, atvaizdu ar animaciniu paveikslėliu, pasirinkite [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Telefono](#) > [Bendri](#) > [Sveik. tekst. ar žinkl.](#)
- Jeigu norite, kad telefonas skambėtų kitaip, kai skambina tam tikras adresatas, pasirinkite [Adr. knyga](#). Žr. „Skambėjimo tonų siejimas su adresatais“, 33 psl.
- Norėdami skambinti adresatui spustelėdami greitojo rinkimo klavišą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite skaičiaus klavišą (**1**  paliktas balso pašto dėžutei tikrinti) ir paspauskite . Paspauskite [Taip](#) ir pasirinkite adresatą.
- Norėdami perrikiuoti piktogramas pagrindiniame meniu, atidarykite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Perkelti](#), [Perkelti į katalogą](#) arba [Naujas katalogas](#). Rečiau

naudojamas programos galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas — į pagrindinį meniu.



Tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama aplinka **Įprastinė**, rodoma tik data.

Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai telefonas veikia laukimo režimu. Pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerei**.

 **Patarimas!** Kai renkatės toną, galite pasirinkti **Tonai pasisijęsti** — pasirodys tinklalapių žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą, prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite pasisijęsti tonų.

Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pažymėkite parametą, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami . Atminties kortelėje esantys tonai žymimi simboliu . Prieš pasirinkdami toną, peržiūrėkite tonų

sąrašą ir pasiklausykite kiekvieno jų. Garsą galite išjungti paspausdami bet kurį klavišą.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

Aplinka „Beryšė“

Pasirinkę aplinką **Beryšė**, galėsite naudotis nuo belaidžio tinklo atjungtu telefonu. Kai įjungiate aplinką **Beryšė**, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio telefono ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

 **Patarimas!** Kaip pakeisti kalendoriaus ar laikrodžio signalų tonus, skaitykite skyrelyje „Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms“, 12 psl.

 **Perspėjimas:** įjungę aplinką **Beryšė**, negalėsite skambinti niekam, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, ar naudoti kitas funkcijas, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite įjungti telefono aplinką, kurioje veikia telefono ryšys. Jei prietaisas buvo užrakintas, prieš pakeisdami telefono aplinką ir skambindami turėsite įvesti atrakinimo kodą.

 **Perspėjimas:** prietaisas turi būti įjungtas, jei norite naudoti aplinką **Beryšė**. Neįjunkite prietaiso, kai

belaidžiu prietaisu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami išjungti aplinką **Beryšė**, pasirinkite kokią nors kitą aplinką ir **Funkcijos** > **Ijungti** > **Taip**. Telefonas vėl užmezga ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas prieš įjungiant aplinką **Beryšė**, jis bus išjungtas. Išjungus aplinką **Beryšė**, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „„Bluetooth“ ryšio parametrai“, 91 psl.



Kopijuoklė

Prisijungę prie kito suderinamo „Nokia Series 60“ telefono „Bluetooth“ ryšiu, galite kopijuoti iš jo adresatų korteles, kalendoriaus įrašus, atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus.

Prietaisu „Nokia 6680“ galite naudotis ir be SIM kortelės. Įjungus telefoną be SIM kortelės, automatiškai įjungžiama aplinka „Beryšė“. Tada SIM kortelę galite naudoti kitame telefone.

Kad neatsirastų vienodų įrašų, tos pačios rūšies duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, galite parsisiųsti iš kito telefono į savo telefoną tik vieną kartą. Jei norite dar kartą perduoti tą pačią informaciją, turite dar kartą nusiųsti programą **Kopijuoklė** į kitą telefoną ir vėl įdiegti ją.

Prieš pradėdami perduoti duomenis, abiejuose telefonuose turite įjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją. Kiekviename telefone paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Bluetooth**. Pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas**. Įvardykite kiekvieną telefoną.

Medžiagos įkėlimas

- 1 Savo prietaise „Nokia 6680“ paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Kopijuoklė**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 2 Telefonas ieško prietaisų, kuriuose yra įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija. Pasibaigus paieškai, surastų prietaisų sąrašą pasirinkite savo kitą telefoną.
- 3 Pamatysite prašymą savo prietaise „Nokia 6680“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame telefone ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Programa **Kopijuoklė** nusiunčiama į kitą telefoną pranešimu.
- 5 Atidarius pranešimą, kitame telefone bus įdiegta programa **Kopijuoklė**. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Programa įtraukiama į pagrindinį meniu.
- 6 Savo prietaise „Nokia 6680“ pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito telefono.

Įvairūs failai iš kito telefono atminties ir jo atminties kortelės nukopijuojami į jūsų prietaisą „Nokia 6680“ ir jo atminties kortelę. Kopijavimo trukmė priklauso nuo

kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir vėliau vėl tęsti.



Telefono išvaizdos pakeitimas

Norėdami pakeisti telefono ekrane rodomą fono paveikslėlį, spalvų gamą ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ekrano temos**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis . Pasirinkę **Ekrano temas**, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš katalogo **Galerija**. Atminties kortelėje esančios ekrano temos žymimos simboliu . Išėmus iš telefono atminties kortelę, joje esančiomis ekrano temomis negalima naudotis. Norėdami naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, turite išsaugoti jas telefono atmintyje, jei ketinate išimti iš jo atminties kortelę, arba vėl įdėti atminties kortelę į telefoną, jeigu ji buvo išimta.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos **Ekrano temos** vaizdą: **Žvilgtelėti/ Parsis. ekr. temas, Taikyti, Redaguoti, Paaiškinimas, Uždaryti programą**.

Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti**.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žvilgtelėti**.

Norėdami ką nors pakeisti ekrano temoje, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Galėsite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

- **Fono paveikslėlis** — atvaizdas, rodomas ekrane telefonui veikiant laukimo režimu.
- **Spalvų gama** — ekrane naudojamos spalvos.
- **Ekrano užsklanda** — data ir laikas arba pačių sukurtas tekstas. Taip pat žr. „Trukmės iki ekrano užsklandos nustatymas“, 100 psl.
- **Svarbūs atvaizdas** — programos „Svarbūs“ fone rodomas paveikslėlis.

Norėdami atkurti pasirinktos temos parametrų reikšmes, tvarkydami temą pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti prad. temą**.

Aktyv. lauk. režimas

Dažniausiai naudojamas programą galite greitai įjungti, pasirinkdami jas ekrane, telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyv. lauk. režimas** ir paspauskite .

Aktyviojo laukimo režimo vaizdo viršuje rodomos numatytosios programos, o apačioje – „Kalendorius“, „Darbai“ ir grotuvo piktogramos.

Pažymėkite programą ar kitą nuorodą ir paspauskite .

Ijungus aktyvųjį laukimo režimą, neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios sparčiosios naršymo mygtuko funkcijos.

- 1 Norėdami pakeisti numatytųjų programų nuorodas, paspauskite , pasirinkite [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Telefono](#) > [Laukimo režimas](#) > [Akt. rež. programos](#) ir paspauskite .
- 2 Paryškinkite programos nuorodą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#).
- 3 Sąrašė pasirinkite naują programą ir paspauskite .

Gali būti nuorodų, kurių negalėsite pakeisti.



Telefonas



Laikrodis

Programos **Laikrodis** funkcijos: **Nustatyti signalą**, **Iš naujo nust. sign.**, **Išjungti signalą**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Paspauskite  ir pasirinkite **Laikrodis**.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti signalą**. Įrašykite skambėjimo laiką ir pasirinkite **Gerai**. Kai žadintuvas įjungtas, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Kai skamba žadintuvas, paspauskite bet kokią klavišą arba pasirinkite **Atidėti**, kad signalas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Išjungti signalą**.

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, atidarydami programą „Laikrodis“ pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų telefone laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Laiko autotikslinimas**. Kad veiktų funkcija **Laiko autotikslinimas**, telefonas išsijungs ir įsijungs iš naujo.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Norėdami įjungti ar išjungti vasaros laiko parametras, pasirinkite **Vasaros laikas**. Jei norite, kad būtų pridėta viena valanda prie jūsų miesto laiko (**Mano miestas**), pasirinkite **Taip**. Žr. „Pasaulinis laikrodis“, 18 psl. Kai vasaros laikas įjungtas, pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas simbolis .

Pasaulinis laikrodis


Atidarykite programą **Laikrodis** ir, norėdami atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, paspauskite . Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami papildyti sąrašą naujais miestais, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**. Surinkite pirmas miesto pavadinimo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas. Pasirinkite miestą. Į sąrašą galite įtraukti iki 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Mano miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų telefone nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Kai kalbatės telefonu ar klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba , jei norite sustiprinti arba susilpninti garą.



Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį nedideliu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Įjungus garso programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai.



Svarbu žinoti: nelaikykite telefono prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

- Jeigu norite naudoti garsiakalbį ryšio metu, užmegzkite ryšį ir paspauskite .
- Kai kalbate telefonu ar klausotės garso įrašo ir norite išjungti garsiakalbį, paspauskite .



Failų tvarkytuvė

Atmintyje išsaugomi įvairių telefono programų ir funkcijų duomenys, pavyzdžiui, adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, parsisiųstos programos. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo telefono atmintyje išsaugotų duomenų kiekio. Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti atminties kortelę. Į ją duomenis galima ir įrašyti, ir ištrinti daug kartų.

Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Fail. tvark.** Rodomas telefono atminties vaizdas (). Norėdami atidaryti atminties kortelės vaizdą () , paspauskite .

Norėdami perkelti ar nukopijuoti failus į katalogą, pažymėkite failą tuo pačiu metu paspausdami  ir .

paskui pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Piktogramos programoje **Fail. tvark.**:



– katalogas.



– katalogas, kuriame yra pakatalogių.

Norėdami surasti kokį nors failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**, atmintį, kurioje norite ieškoti failo, ir įveskite bent kelias failo pavadinimo raides.



Patarimas! Informaciją apie įvairias telefone naudojamas atmintis taip pat galite sužinoti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite telefone ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija**. Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos telefono atminties, pažymėkite **Laisva atm.**

Norėdami patikrinti, kiek į telefoną įdėtoje atminties kortelėje yra laisvos atminties, atidarykite atminties kortelės vaizdą paspausdami  ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija**.

Užimta ir laisva atmintis

Jeigu pradeda trūkti laisvos telefono atminties ir yra įjungta naršyklė, ji automatiškai išjungiama, kad atsirastų daugiau laisvos atminties. Jei naršyklė nėra įjungta ir pradeda trūkti laisvos telefono atminties, telefonas apie tai perspėja ir praneša, kad turėtumėte atlaisvinti atminties.

Kad atlaisvintumėte telefono atminties, galite perkelti duomenis į atminties kortelę naudodamiesi failų tvarkytuve. Pažymėkite failus, kuriuos norite perkelti, pasirinkite **Perkelti į katalogą** > **Atminties kortelę** ir katalogą.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės programa **Fail. tvark.** ar kita programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- pranešimus iš programos **Pranešimai** katalogų **Gautieji**, **Juodraščiai**, **Išsiųstieji**;
- gautus el. laiškus iš telefono atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;



- parsisiųstas programas (taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 110 psl.);
- bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.



Atminties kortelės naudojimas



Pastaba: šiame prietaise naudojama sumažinta dvejopos įtampos (1,8/3 V) atminties kortelė RS-MMC. Kad užtikrintumėte gerą sąveiką, naudokite tik dvejopos įtampos MMC kortelę. Apie MMC kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo.

Paspauskite ir pasirinkite **Priemonės > Atmintis**. Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti atminties kortelę. Taip pat galite sukurti telefono atmintyje esančių duomenų atsarginę kopiją atminties kortelėje ir vėliau šiuos duomenis iš jos atkurti telefone.

Atminties kortelės negalima naudoti, jeigu jos lizdo dangtelis yra atidarytas.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Neatidarykite atminties kortelės lizdo dangtelio, kai iš kortelės skaitomi ar įrašomi duomenys. Atidarydami kortelės lizdo dangtelį, galite pažeisti ne tik kortelę, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Įdėjus atminties kortelę, galima naudotis šiomis funkcijomis: **Atsrg. tel. atm. kop.**, **Atkurti iš kortelės, Format. atm. kort.**, **Atm. kort. pavadin.**, **Atmint. informacija**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių failų korteles (MMC). Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

- Norėdami atsargai išsaugoti telefono atmintyje esančius duomenis atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Atsrg. tel. atm. kop.**
- Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš kortelės**.

Atminties kortelės ženklimas

Ženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.



Patarimas! Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. pavadin.**

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami suženklinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort.** Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Pasibaigus ženklinimui, įvardykite atminties kortelę ir pasirinkite **Gerai**.

Naudingi spartieji klavišai

Spartieji klavišai – tai viena iš priemonių, leidžiančių naudotis telefonu efektyviausiai. Išsamesnės informacijos apie konkrečias funkcijas ieškokite atitinkamuose šio vartotojo vadovo skyriuose.

Fotografavimas

Prieš fotografuojant:

- Norėdami įjungti ar išjungti naktinį režimą, paspauskite **1** .
- Norėdami įjungti ar išjungti atvaizdų sekos režimą, paspauskite **4** ghi.
- Norėdami nustatyti ryškumą, paspauskite **def 3**.
- Norėdami nustatyti kontrastingumą, paspauskite **mno 6**.

Nufotografavus:

- Paspauskite , jei norite siųsti atvaizdą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 50 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 91 psl.

- Jei norite ištrinti atvaizdą, paspauskite **C**.
- Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) naują vaizdą, paspauskite .

Filmavimas

Prieš filmuojant:

- Norėdami įjungti ar išjungti naktinį režimą, paspauskite **1** .
- Norėdami nustatyti ryškumą, paspauskite **def 3**.
- Norėdami nustatyti kontrastingumą, paspauskite **mno 6**.

Nufilmavus:

- Paspauskite , jei norite siųsti vaizdo įrašą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 50 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 91 psl.
- Jei norite ištrinti vaizdo įrašą, paspauskite **C**.
- Norėdami filmuoti naują siužetą, paspauskite .

Galerijoje esančių atvaizdų peržiūra

- Norėdami perjungti vaizdą per visą ekraną į normalų vaizdą ir atvirkščiai, paspauskite *** +**.
- Norėdami padidinti objekto mastelį, spauskite **5 jkl**. Spaudant toliau, mastelis palaipsniui didinamas iki didžiausio.

- Norėdami sumažinti objekto mastelį, spauskite . Spaudant toliau, mastelis palaipsniui mažinamas iki normalaus.
- Norėdami peržiūrėti padidintą nuotrauką, spaudykite naršymo mygtuką arba **2** abc , **4** ghi , mno **6** ir **8** tuv .
- Norėdami pasukti atvaizdą 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, spauskite **1** .
- Norėdami pasukti atvaizdą 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę, spauskite def **3** .


Teksto ir sąrašų tvarkymas

- Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, paryškinkite ją ir tuo pačiu metu spauskite ir .
- Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, laikykite paspaudę ir tuo pačiu metu spauskite arba . Pasirinktos programos, failai ar įrašai pažymimi varnele. Norėdami baigti žymėti, paleiskite ir . Pažymėtas eilutes, t. y. failus, įrašus ar ką kita, galite perkelti ar ištrinti.
- Norėdami kopijuoti ir kur nors įdėti nukopijuotą tekstą, pasirinkite norimas raides ar žodžius palaikydami paspaudę . Tuo pačiu metu spauskite arba . Žymimas tekstas yra paryškinamas. Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, palaikykite paspaudę ir spauskite **Kopijuoti**. Jei norite

įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę ir spauskite **Įdėti**.

Laukimo režimas

- Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę klavišą . Jei lieka mažai laisvos atminties, telefonas gali išjungti kai kurias programas. Prieš išjungdamas programą, telefonas išsaugo jos duomenis.
- Jei norite pakeisti aplinką, spauskite ir pasirinkite norimą. Palaikykite paspaudę **#** , norėdami įjungti aplinką **Įprastinė** vietoje **Begarsė** ir atvirkščiai. Jei turite dvi ryšio linijas, šiuo paspaudimu persijungsitės iš vienos ryšio linijos į kitą.
- Jei norite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, spauskite .
- Norėdami naudoti balso komandas, palaikykite paspaudę .
- Jei norite prisijungti prie interneto (įjungti programą **Žiniatinklis**), palaikykite paspaudę . Žr. „Naršyklė“, 70 psl.

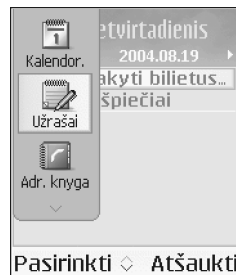

Apie kitus sparčiuosius klavišus, naudojamus telefonui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Aktyv. lauk. režimas“, 15 psl.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Naudodami klaviatūros užrakto funkciją, galite apsaugoti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

- Užrakinimas: telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir  + . Kai klavišai užrakinti, ekrane rodomas simbolis .
- Atrakinimas: paspauskite  ir  + .

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, kai klaviatūra yra užrakinta, paspauskite .

Skambinimas

Balso ryšys

 **Patarimas!** Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite  arba .

1 Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei norite ištrinti numerį, paspauskite  . Skambindami į užsienį, paspauskite * + du kartus, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuoneta) bei telefono numerį.

2 Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti ekrane rodomą numerį.

3 Paspauskite , norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

 **Patarimas!** Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso paš. > Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite **Gerai**.

Ryšys visuomet baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta kita programa.

Norėdami kam nors skambinti iš programos **Adresų knyga**, paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas.

Norėdami paskambinti pasirinktam adresatui, paspauskite  . Pasirinkite ryšio rūšį **Balso**.

Norėdami skambinti tokiu būdu, turite nukopijuoti adresatus iš savo SIM kortelės į programą **Adresų knyga**. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 32 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1**  . Taip pat žr. „Skambučių peradresavimas“, 108 psl.

Norėdami telefonui veikiant laukimo režimu surinkti kurį nors iš 20 vėliausiai rinktų numerių, paspauskite  . Sąrašą pažymėkite norimą telefono numerį ir paspauskite , kad surinktumėte jį.

Vaizdo ryšys

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų telefono vaizdo kamera fiksuojamas vaizdas bus rodomas pašnekovui.

 **Patarimas!** Atidarydami vaizdo kameros lęšio dangtelį, galite įjungti galinę vaizdo kamerą vietoje priekinės. Žr. „Kamera“, 36 psl.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderintu mobiliuoju telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos:

 – negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba tinklas).

 – jūs neleidote siųsti vaizdo iš savo telefono. Kaip siųsti nekintantį vaizdą (nuotrauką) vietoje kintančio, skaitykite skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 100 psl.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**. Tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys**.

- 2 Vaizdo ryšio užmegzimas gali šiek tiek užtrukti.

Ekrane rodomas pranešimas **Laukia vaizdo**.

Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio (pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.

 **Patarimas!** Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite  arba .

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (). Tada matysite arba nekintantį vaizdą, arba pilką foną. Garsą girdėsite. Jei norite siųsti ir vaizdą, ir garsą arba tik kurį nors iš jų, pasirinkite **Įjungti/Išjungti: Vaizdą, Garsą** arba **Garsą ir vaizdą**.



Pasirinkite **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**, norėdami pakeisti savo vaizdo mastelį. Mastelio simbolis rodomas ekrano viršuje.

- 3 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 abc — wxyz 9**), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Greit. rink. 1**  paliktas balso pašto dėžutė tikrinti.

Norėdami skambinti, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .

 **Patarimas!** Jei norite rinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą greitojo rinkimo klavišą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Skambučių > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Konferencinis ryšys

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Naujas skambutis**. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.

Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį telefoną, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaisiais dalyviais.

Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir paspauskite **Asmen.**

Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį pokalbį. Baigę asmenišką pokalbį, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Įtraukti į konferenc.**

Norėdami išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.

- 4 Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Jei norite atsiliepti, paspauskite .

Jei norite nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, pasirinkite **Tyliai**.

 **Patarimas!** Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonomu, atsiliepti į skambutį ir

baigti ryšį galite paspausdami laisvą rankų įrangos su mikrofonu klavišą.

Jei nenorite atsiliiepti, paspauskite . Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei funkcija **Skamb. perad.** > **Kai užimta** yra įjungta ryšiams peradresuoti, atsisakius atsiliiepti į skambutį ryšys taip pat bus peradresuotas. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 108 psl.

Jei atsisakote atsiliiepti į skambutį, skambinančiam tekstiniu pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalite atsiliiepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti tekstinį pran.** Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Apie šią funkciją ir standartinio tekstinio pranešimo rašymą skaitykite skyriuje „Skambinimo parametrai“, 100 psl.

Jei atsiliiepsite į balso ryšį vaizdo ryšio metu, vaizdo ryšys bus nutrauktas.

Atsiliepimas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma piktograma .

- 1 Norėdami atsiliiepti į vaizdo ryšį, paspauskite . Rodomas klausimas **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiam?**

Jei pasirinksite **Taip**, jūsų telefono vaizdo kamera fiksuojamas vaizdas bus rodomas jūsų pašnekovui. Jei pasirinksite **Ne** ar tiesiog nieko nekeisite, vaizdo siuntimo funkcija bus išjungta ir girdėsite tik garsą. Kai vaizdas neperduodamas, ekrane rodomas pilkas stačiakampis. Ką daryti, kad vietoje pilko stačiakampio būtų rodomas nekintantis vaizdas (nuotrauka), skaitykite funkcijos **Vaizd. ryš. atvaizdas** apraše, skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 100 psl.

- 2 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

 **Pastaba:** net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą už ryšį turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainos pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Į naują ryšį (skambutį) galite atsiliiepti, kai jau esate užmezgę aktyvųjį ryšį, jei įjungėte funkciją **Skambučio laukimas** (tinklo paslaugą) meniu **Priemonės** > **Parametrai** > **Skambučių** > **Skambučio laukimas**.

 **Patarimas!** Apie telefono tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams, pavyzdžiui, kai norite, kad telefonas veiktų tyliai, skaitykite skyrelyje „Tonų nustatymas“, 13 psl.

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytąjį ryšį ir aktyvųjį ryšį bei patys išsijungti iš naujo ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite . Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus skamb.**

Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Ryšio metu pasirinkę **Funkcijas**, galėsite naudotis kai kuriomis iš čia išvardytų funkcijų: **Išjungti mikrofonus** arba **Ij. mikr.**, **Atsiliepti**, **Atmesti**, **Sukeisti skambučius**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Ijungti ragelį**, **Ijungti garsiakalbį** arba **Ijungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu), **Baigti šį skambutį** arba **Baigti visus skamb.**, **Naujas skambutis**, **Konferencija**, **Aktyvų su užlaikytu**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti laukiantį – baigti aktyvųjį ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį.

Siųsti MMS (tik UMTS tinkluose) – siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui. Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį taisyti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite .

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje „Adresų knyga“. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *** +**. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gera!**.

 **Patarimas!** DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** ir **DTMF**.

Vaizdo ryšio metu veikiančios funkcijos

Vaizdo ryšio metu pasirinkę **Funkcijas**, galėsite naudotis šiomis funkcijomis: **Užlaikyti** arba **Išjungti** (vaizdą, garsą ar abu), **Ijungti ragelį**, **Ijungti garsiakalbį** arba **Ijungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu), **Baigti šį skambutį**, **Naud. priek. kamerą**/**Naud. galinę kamerą**, **Didinti vaizdą**/**Mažinti vaizdą**, **Paaiškinimas**.



Žurnalas

Vėliausi skamb.

Norėdami peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių numerius ir rinktus numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Žurnalas** > **Vėliausi skamb.** Telefonas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios

funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

⚡ Patarimas! Kai telefonui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti pasirinkdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kuriam nors skambinusiajam, pažymėkite atitinkamą vardą ar numerį ir paspauskite **↵**.

Vėliausių ryšių sąrašų ištrynimasis. Jei norite ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, atidarykite pagrindinį vėliausių ryšių sąrašą vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. skamb.** Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite **C**.

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę ryšių į telefoną ir iš jo trukmę, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Ryšiai > Žurnalas > Ryšio trukmė**.

Jei norite, kad ryšio metu būtų rodoma jo trukmė, pasirinkite **Ryšiai > Žurnalas > Funkcijos > Parametrai > Rodyti ryšio trukmę**. Pasirinkite **Taip** arba **Ne**.

📄 Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami anuliuoti ryšių trukmės laikmačių rodmenis, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti laikmačius**. Atliekant šį veiksmą reikalingas užrakto kodas (žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 104 psl.).

Pak. duomenys

Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte packetinių duomenų ryšių metu, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Ryšiai > Žurnalas > Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už packetinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Piktogramos programoje **Žurnalas**:

- ☎ — ryšiai į telefoną.
- ☎ — ryšiai iš telefono.
- 📄 — praleisti ryšiai.

Norėdami, kad telefonas registruotų visus balso ir vaizdo ryšius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, atidarykite bendrąjį žurnalą paspausdami **☎**, pasirinkdami **Ryšiai > Žurnalas** ir paspausdami **☎**.

Žurnalas	
☎ Duom.	WAP
☎ Balso	987654321
☎ Balso	Leist Helmut
☎ Balso	Spencer Mia
☎ Duom.	123456789
☎ Balso	Moncourt Anaïs
Funkcijos Uždaryti	

Kiekviename žurnale esančiame įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Taikydami atranką pagal kriterijų, bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

 **Patarimas!** Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai** > **Išsiųstieji**.

Ryšų įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.

 **Pastaba:** kai siunčiate pranešimus, jūsų telefono ekrane gali pasirodyti žodis **Išsiųstas**. Šis žodis reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Žurnalo trukmė nustatoma pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis. Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuris nors paketinių duomenų ryšys, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma **Pak.**, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.



Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite ir pasirinkite **Adr. knyga**. Su bet kuria programoje **Adr. knyga** esančia adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į programą „Adresų knyga“. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius programą **Adr. knyga**: **Atidaryti, Skambinti, Naujas pranešimas, Naujas adresatas, Atidaryti diskusiją, Redaguoti, Ištrinti, Kartoti vardą, Įtraukti į grupę** (ši funkcija rodoma tik tada, kai esate sukūrę grupę), **Priklauso grupėms** (ši funkcija rodoma tik tada, kai esate sukūrę grupę), **Žymėti, nežymėti, Kopijuoti, SIM adresatai, Į tinklalapį, Siųsti, Adr. knygos inform., Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą**.

Vardų ir numerių išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir paspauskite **Atlikta**.

► Adresato kortelės tvarkymo funkcijos: **Pridėti vaizdelį, Pašalinti vaizdelį, Nauji duomenys, Ištrinti duomenis, Keisti laukelio pav., Paaiškinimas, Uždaryti programą**.

Norėdami tvarkyti programoje **Adr. knyga** esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš programos **Adr. knyga**, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite ir , kad pažymėtumėte adresatus, ir , kad ištrintumėte korteles.

☀ **Patarimas!** Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodomas ekrane.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu.

- 1 Atidarę adresų knygą, pasirinkite adresatą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytoji informacija yra pabraukta.

Adresatų kopijavimas

 **Patarimas!** Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu būdu** arba **Bluetooth ryšiu**. Žr. „Pranešimai“, 50 psl., ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 92 psl.

- Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefoną, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**.

Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į Adr. kn.**

- Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš adresų knygos į SIM kortelę, pasirinkite **Adr. knyga** ir atidarykite adresato kortelę. Pažymėkite numerį ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.**

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos

 **Pastaba:** informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją (tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją).

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

 **Patarimas!** Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 26 psl.

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norima adresato kortele. Balso žymeklį gali sudaryti bet kokie ištarti žodžiai.

Prieš naudodamiesi balso žymekliais atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas

 **Pavyzdys:** balso žymeklis gali būti asmens vardas, pavyzdžiui, „Jono mobilus“.

Su adresato kortele galima susieti tik vieną balso žymeklį. Balso žymeklius galite susieti su 50 telefonų numerių.

- 1 Atidarykite programą **Adr. knyga** ir adresato kortelę, su kuria norite susieti balso žymeklį.
- 2 Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti balso žym.**



Patarimas! Jei norite patikrinti, su kuriais numeriais susiejote balso žymeklius, pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > Adr. knygos inform. > Balso žymekliai**.

- 3 Jei norite įrašyti balso žymeklį, pasirinkite **Pradėti**. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Palaukite, kol telefonas atkartos įrašytą žymeklį ir jį išsaugos. Adresato kortelėje prie numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Turite balso žymeklį ištarti tiksliai taip, kaip įrašėte. Tuo metu, kai skambinate rinkdami numerį balsu, naudojamas garsiakalbis. Laikykite telefoną truputį atokiau, tada aiškiai ištarkite balso žymeklį.

Palaukite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Telefonas atkuria įrašytą balso žymeklį, rodo vardą ir numerį bei pradeda rinkti numerį, su kuriuo yra susietas atpažintas balso žymeklis.



Patarimas! Jei norite pasiklausyti, pakeisti ar ištrinti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pažymėkite numerį, su kuriuo yra susietas žymeklis (žymimas ). Pasirinkite **Funkcijos > Balso žymekliai > Atkurti, Pakeisti arba Ištrinti**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą **grupė**, tada pasirinkite **Gerai**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
- 6 Pasirinkite **Gerai** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.



Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius grupių sąrašą: **Atidaryti, Nauja grupė, Ištrinti, Pervardyti, Skambėjimo tonas, Adr. knygos inform., Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
- 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, kurią norite pašalinti, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.
 **Patarimas!** Norėdami sužinoti, kurių grupių narys yra kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Kamera ir Galerija



Kamera

Jūsų prietaise „Nokia 6680“ yra dvi vaizdo kameros: didelės skiriamosios gebos vaizdo kamera galinėje prietaiso sienelėje ir mažesnės skiriamosios gebos vaizdo kamera prietaiso priekinėje sienelėje. Abiem vaizdo kameromis galima ir fotografuoti, ir filmuoti.

Norėdami įjungti galinę kamerą, atidarykite jos lęšio dangtelį. Norėdami įjungti priekinę vaizdo kamerą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite (jeigu vaizdo kameros lęšio dangtelis jau yra atidarytas, įjungiama galinė vaizdo kamera).

Patarimas! Atidarius vaizdo kameros lęšio dangtelį, atrakinama klaviatūra. Uždarius vaizdo kameros lęšio dangtelį, klaviatūra vėl užrakinama, jeigu ji buvo užrakinta prieš atidarant vaizdo kameros lęšio dangtelį.

Įjungus vaizdo kamerą, įsijungia programa **Kamera** ir ekrane galite matyti vaizdą. Norėdami perjungti režimą **Atvaizdas** { **Vaizd. įrašas** arba atvirkščiai, paspauskite arba .

Atidarydami vaizdo kameros lęšio dangtelį, galite perjungti vaizdo kameras. Atidarius vaizdo kameros lęšio dangtelį, naudojama galinė vaizdo kamera. Uždarius vaizdo kameros lęšio dangtelį, naudojama priekinė vaizdo kamera. Jei norite perjungti vaizdo kameras, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. priek. kamerą** arba **Naud. galinę kamerą**.

Naudodamiesi programa **Kamera**, galite fotografuoti ir filmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi kataloge **Galerija**. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi formatu JPEG, o nufilmuoti vaizdai įrašomi 3GPP formatu ir išsaugomi 3GP tipo failuose. Taip pat atvaizdus ar vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

Patarimas! Atvaizdą galite įterpti į adresato kortelę. Žr. „Vardų ir numerių išsaugojimas“, 31 psl.

Prietaiso „Nokia 6680“ galine vaizdo kamera galima užfiksuoti iki 1280 × 960 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

Norėdami perjungti režimą **Atvaizdas** į **Vaizd. įrašas** arba atvirkščiai, paspauskite  arba . Atidarykite vaizdą **Atvaizdas**.

► Funkcijos prieš fotografuojant: **Nufotografuoti**, **Naujas**, **Blykstė** (tik galinės vaizdo kameros), **Naud. priek. kamerą/Naud. galinę kamerą**, **Ijungti naktinį rež.**/**Išjungti naktinį rež.**, **Atvaizdų seka/Vienas atvaizdas**, **Fotoapar. laikmatis**, **Atidaryti Galeriją**, **Nustatyti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Toliau aprašyti įvairūs vaizdo kameros simboliai.

- Telefono atminties () ir atminties kortelės () simboliai (1) rodo, kur išsaugomi atvaizdai.
- Atvaizdų skaičiuokas (2) rodo, kiek atvaizdų, priklausomai nuo pasirinktos kokybės, gali tilpti laisvoje jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

- Mastelio simbolis (3) rodo vaizdo mastelį. Norėdami padidinti vaizdą, spauskite , sumažinti – .

- Blykstės simbolis (4) rodo blykstės režimą: įjungtą (**Taip**, ) , išjungtą (**Ne**, ) arba **Automatinė** (be piktogramos).

- Naktinio režimo simbolis (5) rodo, kad yra įjungtas naktinis režimas.

- Atvaizdų sekos režimo simbolis (6) rodo, kad yra įjungtas atvaizdų sekos fotografavimo režimas. Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 38 psl.

- Vaizdo kameros laikmačio simbolis (7) rodo, kiek liko laiko iki vaizdo užfiksavimo. Žr. „Fotoapar. laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 39 psl.



Toliau aprašyti įvairūs šios programos spartieji klavišai.

- Norėdami įjungti ar išjungti naktinį režimą, paspauskite **1** .
- Norėdami įjungti ar išjungti atvaizdų sekos režimą, paspauskite **4** ghi .
- Norėdami nustatyti ryškumą, paspauskite **def 3** .
- Norėdami nustatyti kontrastingumą, paspauskite **mno 6** .

Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, paspauskite **⊙**. Nejudinkite telefono, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

Atvaizdas automatiškai išsaugomas kataloge **Galerija / Atvaizdai**. Žr. „Galerija“, 42 psl.

Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Patarimai, kaip geriau fotografuoti


- Patariama fotografuojant laikyti telefoną abiem rankomis, kad vaizdo kamera nejudėtų.
- Norėdami fotografuoti ar filmuoti tamsioje aplinkoje, įjunkite naktinį režimą. Kai įjungtas naktinis režimas, eksponavimo laikas yra ilgesnis, todėl vaizdo kamerą reikėtų laikyti nejudinant ilgiau.
- Jei prieš fotografuodami norite nustatyti įvairius apšvietimo ir spalvų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Ryškumą, Kontrastingumą, Baltos sp. balansas** (tik galinės vaizdo kameros) arba **Atspalviai** (tik galinės vaizdo kameros). Žr. „Spalvų ir šviesos parametų nustatymas“, 39 psl.
- Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė yra žemesnė nei nepakeistų mastelių nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė, tačiau atvaizdo dydis yra toks pat. Atvaizdų kokybės skirtumų galite pastebėti peržiūrėdami juos kompiuterio ekrane.
- Jeigu vieną minutę nieko nepaspausite, **Kamera** bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite **⊙**.

Veiksmai nufotografavus vaizdą

- Jei nenorite išsaugoti atvaizdo, paspauskite **⏏**.
- Jei norite dar ką nors fotografuoti, paspauskite **⊙**, kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklio režimą.
- Jei norite siųsti atvaizdą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**, paspauskite **↵**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 50 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 91 psl.
- Jei norite naudoti pasirinktą paveikslėlį fone telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Vaizdų sekos fotografavimas

Jei norite, kad vaizdo kamera užfiksuotų šešis vaizdus paeiliui, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdų seka**. Nufotografuoti vaizdai automatiškai išsaugomi meniu **Galerija** ir rodomas jų miniatiūrų tinklelis.

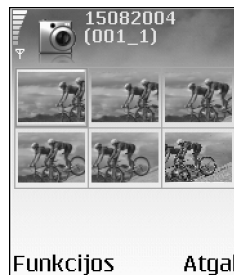

Fotoapar. laikmatis – galimybė fotografuoti save

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija. Norėdami nustatyti uždelimą, pasirinkite **Funkcijos > Fotoapar. laikmatis > 10 sekundžių, 20 sekundžių** arba **30 sekundžių**. Pasirinkite **Ijungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis (⌚) ir telefonas pypsi. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.

Blykstė

Kai apšvietimas yra silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. galinės vaizdo kameros blykstę. Blykstės naudojimo režimai yra **Taip**, **Ne** ir **Automatinė**.

Norėdami naudoti blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Taip**.

Net ir nustačius blykstės režimą **Ne** arba **Automatinė**, kai apšvietimas yra pakankamas, fiksuojant vaizdą blykstė vis tiek truputį blyksteli. Pamatęs šį blykstelėjimą, fotografuojamas žmogus supras, kada jis buvo nufotografuotas. Nuotraukos kokybei šis blykstelėjimas jokios įtakos neturi.

Spalvų ir šviesos parametų nustatymas

Kad vaizdo kamera tiksliau perteiktų spalvas ir apšvietumą arba norėdami į savo nuotraukas ar vaizdo įrašus pridėti įvairių efektų, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir toliau aprašytus parametrus.

Ryškumą – spausdami kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko rodyklėles, nustatykite reikiamą ryškumą.

Kontrastingumą – spausdami kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko rodyklėles, nustatykite reikiamą kontrastingumą.

Baltos sp. balansas (tik galinės vaizdo kameros) – sąrašė pasirinkite fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia kamrai tiksliau perteikti spalvas.

Atspalviai (tik galinės vaizdo kameros) – sąrašė pasirinkite spalvų efektą.

Nustatydami įvairius parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip atrodys nuotraukos ar vaizdo įrašai.

Vaizdo kameros parametų nustatymas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvaizdo**.
- 2 Pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametų, kurį norite nustatyti.

Atvaizdo kokybė – **Aukšta**, **Vidutinė** ir **Žema**. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdai reikia atminties. Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė yra žemesnė nei nepakeistu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė, tačiau atvaizdo dydis yra toks pat. Atvaizdų kokybės skirtumų galite pastebėti, pavyzdžiui, peržiūrėdami juos kompiuterio ekrane. Jei ketinate spausdinti atvaizdą, pasirinkite kokybę **Aukšta** arba **Vidutinė**.

Rodyti užf. atvaizdą – pasirinkite **Taip**, jei norite nedelsiant pamatyti nufotografuotą atvaizdą, arba **Ne**, jei norite toliau fotografuoti.

Atvaizdo raiška (tik galinės vaizdo kameros) – pasirinkite, kokios raiškos atvaizdus norite gauti.

Paaiškinimas: raiška yra atvaizdo ryškumo ir aiškumo matas. Raiška išreiškiama taškelių skaičiumi atvaizde. Kuo daugiau taškelių, tuo aiškesnė nuotrauka ir tuo daugiau atminties ji užima.

Numat. atvaizdo pav. – nustatykite numatytąjį naujų atvaizdų pavadinimą. Datą galite pakeisti savo tekstu (pavyzdžiui, „Atostogos-2004“).

Naudojama atmintis – pasirinkite atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.

Filmavimas

Norėdami perjungti režimą **Atvaizdas** į **Vaizd. įrašas** arba atvirkščiai, paspauskite  arba . Įjunkite vaizdą **Vaizd. įrašas**.

▶ Prieš filmuojant, galima naudotis šiomis funkcijomis: **Įrašyti**, **Naujas**, **Naud. priek. kamerą** / **Naud. galinę kamerą**, **Įjungti naktinį rež.** / **Išjungti naktinį rež.**, **Išjungti garsą** / **Įjungti garsą**, **Atidaryti Galeriją**, **Nustatyti Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Toliau aprašyti įvairūs vaizdo įrašymui taikomi simboliai.

- Telefono atminties () ir atminties kortelės () simboliai (1) rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai.
- Vaizdo įrašo trukmės laikmatis (2) rodo laiką nuo vaizdo įrašo pradžios ir likusį laiką.
- Mastelio simbolis (3) rodo vaizdo mastelį. Paspaudę  galite padidinti filmuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, spauskite .
- Mikrofono simbolis (4) rodo, kad yra išjungtas mikrofonas.



- Naktinio režimo simbolis (5) rodo, kad yra įjungtas naktinis režimas.

Toliau aprašyti įvairūs šios programos spartieji klavišai.

- Norėdami įjungti ar išjungti naktinį režimą, paspauskite **1** .
- Norėdami nustatyti ryškumą, paspauskite **def 3**.
- Norėdami nustatyti kontrastingumą, paspauskite **mno 6**.

Jei prieš filmuodami norite nustatyti įvairius apšviestumo ir spalvų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Ryškumą, Kontrastingumą, Baltos sp. balansas** (tik galinės vaizdo kameros) arba **Atspalviai** (tik galinės vaizdo kameros). Žr. „Spalvų ir šviesos parametų nustatymas“, 39 psl.

Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite . Rodoma filmavimo piktograma . Jei filmuojate galine vaizdo kamera, blykstė (šviesos diodas) mirksi rodydama filmuojamam žmogui, kad jis yra filmuojamas. Vaizdo įrašo kokybei šis mirksėjimas neturi jokios įtakos.

Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite . Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma . Norėdami toliau filmuoti, paspauskite .

Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungtas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas.

Norėdami baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas meniu **Galerija**, kataloge **Vaizdo įrašai**. Žr. „Galerija“, 42 psl.

Veiksmai nufilmavus vaizdą

- Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- Jei nenorite išsaugoti vaizdo įrašo, paspauskite .
- Jei norite dar ką nors filmuoti, paspauskite , kad vėl įjungtumėte vaizdo ieškiklio režimą.
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** ar **Bluetooth ryšiu**, paspauskite . Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 50 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 91 psl.

Vaizdo įrašymo parametų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašo** ir parametą, kurį norite nustatyti.

Trukmė — pasirinkus **Ilgiausia**, nustatoma vaizdo įrašo trukmė, atitinkanti laisvą atminties kiekį jūsų atminties kortelėje, tačiau ne didesnė, nei viena valanda. Taip įrašyto vaizdo dėl jo savybių negalite siųsti MMS pranešimu. Jei pasirinksite **Trumpa**, galėsite filmuoti, kol vaizdo įrašo failas pasieks 300 kB, t. y. maždaug 30 sekundžių. Tokio dydžio vaizdo įrašą galima siųsti daugiaformačiu pranešimu į suderinamą prietaisą. Turėkite galvoje, kad kai

kuriuose tinkluose leidžiama siųsti ne didesnius nei 100 kB daugiaformačius pranešimus.

Vaizdo įrašo raiška – pasirinkite „128 × 96“ arba „176 × 144“.

Numat. v. įraš. pavad. – nustatykite numatytąjį pavadinimą arba pasirinkite datą.

Naudojama atmintis – pasirinkite, kur turi būti išsaugomi vaizdai: telefono atmintyje ar atminties kortelėje.



Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, garso įrašus, grojaraščius, vaizdo įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ir RAM failus, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija**.

Pasirinkite **Atvaizdai** , **Vaizdo įrašai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Nuorodos**  arba **Visi failai**  ir paspauskite , kad atidarytumėte atitinkamą sąrašą.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Garso ir vaizdo įrašai, „ram“ failai ir srautinės transliacijos atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. Žr. „RealPlayerTM“, 47 psl.

 **Patarimas!** Atvaizdus iš savo telefono į suderinamą kompiuterį galite perkelti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

 **Patarimas!** Muzikos failus iš savo telefono galite perkelti į savo atminties kortelę naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Audio Manager“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

Norėdami atidaryti failą ar katalogą, paspauskite . Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje. Žr. „Atvaizdų peržiūra“, 43 psl.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failą į atminties kortelę ar telefono atmintį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į atm. kortelę/Perkelti į atm. kortelę** arba **Kopijuoti į tel. atmintį/Perkelti į tel. atmintį**. Atminties kortelėje esantys failai žymimi simboliu .

Norėdami parsisiųsti failus į kurį nors programos **Galerija** katalogą per naršyklę, pasirinkite  **Parsis. atvaizd.**, **Parsis. vzd. įr.**, **Parsis. takeliai** arba **Parsis. gars. įr.** Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.

Norėdami ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Pradėkite rašyti ieškomo teksto (pavyzdžiui, ieškomo failo

pavadinimo ar datos) raidės ar skaičius. Sąraše rodomi failai, atitinkantys paieškos kriterijų.

Atvaizdų peržiūra

Nuotraukos, nufotografuotos naudojant programą **Kamera**, patalpinaamos programoje **Galerija**. Atvaizdus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti į galeriją gautą atvaizdą, turite išsaugoti jį telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Atidarykite atvaizdo žiūryklę pasirinkdami programoje **Galerija** esantį katalogą **Atvaizdai** , pasirinkite atvaizdą ir atidarykite jį paspausdami .

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis peržiūrint atvaizdą: **Siųsti**, **Naudoti fone**, **Pasukti**, **Didinti vaizdą**, **Mažinti vaizdą**, **Per visą ekraną**, **Ištrinti**, **Pervardyti**, **Žiūrėti informaciją**, **Itraukti į Svarbius**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pasukti**. Palaikykite paspaudę  , norėdami vėl įjungti įprastą vaizdą.

Norėdami pakeisti atvaizdo mastelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**. Mastelis rodomas ekrano viršuje. Mastelis neišsaugomas.

Norėdami pamatyti visą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną**. Aplink atvaizdą esantys rėmeliai pašalinami. Norėdami pamatyti kitą atvaizdo sritį, kai jis yra padidintas, spauskite reikiamą naršymo mygtuko rodyklę.

Vaizdai



Vaizdo įrašų rengyklė

Norėdami kurti savo vaizdo įrašus, paspauskite  ir pasirinkite **Vaizdai > Vzd. reng.** Savo vaizdo įrašų galite pasigaminti derindami ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus, pridėdami garso įrašų, perėjimų ir efektų. Perėjimai – tai vaizdo efektai, kuriuos galite įterpti vaizdo įrašo pradžioje ir pabaigoje arba tarp vaizdo įrašų.

Vaizdo, garso ir perėjimų tvarkymas

- 1 Pažymėkite vieną ar daugiau vaizdo įrašų ir pasirinkite juos.
 - 2 Pasirinkite **Funkcijos > Taisyti**. Atidarykite vaizdo įrašo taisymo langą, galite pasigaminti savo vaizdo įrašą, įterpdami į jį ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus bei pridėdami efektų. Galite įterpti garso įrašų ir pakeisti jų trukmę. Norėdami vietoje vaizdo įrašo įjungti garso įrašą arba atvirkščiai, paspauskite  arba .
-  **Patarimas!** Norėdami užfiksuoti kurį nors vaizdo įrašo kadra, atidarykite atkūrimo, rengimo,

peržiūros arba iškirpimo langą ir pasirinkite **Funkcijos > Užfiksuoti kadrą**.

Norėdami tvarkyti vaizdo įrašą, pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Peržiūra – peržiūrėti savadarbį filmuką.

Iškirpti – iškirpti vaizdo arba garso įrašą atidarius vaizdo arba garso įrašo iškirpimo langą.

Įterpti:

- **Vaizdo įrašą** – įterpti pasirinktą vaizdo įrašą. Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo įrašo miniatiūra. Miniatiūra – tai pirmasis nejuodas vaizdo įrašo kadras. Taip pat rodomas pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimas ir trukmė.
- **Garso įrašą** – įterpti pasirinktą garso įrašą. Pagrindiniame lange rodomas pasirinkto garso įrašo pavadinimas ir trukmė.
- **Naują garso įrašą** – įrašyti ir įterpti naują garso įrašą pasirinktoje vietoje.

Taisyti vaizdo įrašą:

- **Perkelti** – perkelti vaizdo įrašą į pasirinktą vietą.
- **Taikyti spalvų efektą** – pritaikyti spalvų efektą vaizdo įrašui.
- **Sulėtinti kadrų kaitą** – sulėtinti vaizdo įrašą.

- **Išjungti garsą / Įjungti garsą** – išjungti arba įjungti pradinio vaizdo įrašo garsą.
- **Pašalinti** – pašalinti vaizdo įrašą iš filmuko.
- **Sukurti kopiją** – pagaminti pasirinkto vaizdo įrašo kopiją.

Taisyti garso įrašą:

- **Perkelti** – perkelti garso įrašą į pasirinktą vietą.
- **Nustatyti trukmę** – nustatyti garso įrašo trukmę.
- **Pašalinti** – pašalinti garso įrašą iš filmuko.
- **Sukurti kopiją** – pagaminti pasirinkto garso įrašo kopiją.

Nustatyti pereijimą – yra trys pereijimų rūšys: vaizdo įrašo pradžia, pabaiga ir tarp vaizdo įrašų. Pradinį pereijimą galima pasirinkti, kai yra aktyvus pirmasis vaizdo įrašo pereijimas.

- 3 Savo filmuką galite išsaugoti pasirinkdami **Išsaugoti**. **Naudojama atmintis** nustatoma pasirinkus meniu **Parametrai**. Numatytoji atmintis yra telefono atmintis.
- ☞ **Patarimas!** Atidarę parametrų meniu, galite nustatyti šiuos parametrus: **Numat. v. įraš. pavad.**, **Numat. ekranv. pav.** ir **Naudojama atmintis**.

Jei norite išsiųsti filmuką, pasirinkite **Siųsti** > **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti. Jeigu jūsų filmukas per didelis, kad būtų įmanoma siųsti jį daugiaformačiu pranešimu, pasirodo simbolis .


☞ **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu gavėjui, kurio prietaisas yra „Bluetooth“ ryšio aprėpties zonoje. Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 92 psl. Savo vaizdo įrašus taip pat galite siųsti „Bluetooth“ ryšiu į kompiuterį, kuris taip pat turi „Bluetooth“ modulį, arba naudodamiesi atminties kortelės skaitytuvu (vidiniu arba išoriniu).



Atvaizdų tvarkytuvė

Norėdami peržiūrėti savo atvaizdus, paspauskite  ir pasirinkite **Vaizdai** > **Atv. tvark.**

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite atmintį: **Tel. atmintis** arba **Atm. kortelė**. Programoje **Atv. tvark.** taip pat rodoma, kiek katalogų ar atvaizdų yra pasirinktame kataloge.
- 2 Norėdami peržiūrėti savo atvaizdus, atidarykite norimą katalogą. Norėdami pereiti nuo

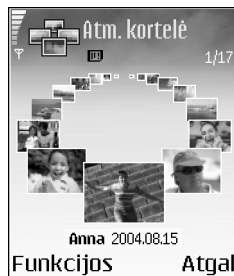

vieno atvaizdo ar katalogo prie kito, spauskite  ir . Norėdami peržiūrėti atvaizdą, paspauskite . Spausdami  ir , galite pažymėti atvaizdus, kuriuos norite įtraukti į fotoparodą. Pasirinkti atvaizdai pažymimi varnelėmis. Pasirinkite **Funkcijos > Fotoparoda**. Kai peržiūrite fotoparodą, atvaizdą, esantį po arba prieš pasirinktą atvaizdą, galite pasirinkti spausdami  ir .



Atvaizdų spausdinimas

Programa **Atvz. spausd.** suteikia galimybę siųsti atvaizdus spausdinti USB (suderinamu su standartu „PictBridge“) kabeliu, „Bluetooth“ ryšiu ar per MMC kortelę. Spausdintuvų sąraše galite pasirinkti spausdintuvą, kuriuo norėtumėte spausdinti savo atvaizdus.



Pastaba: norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“ standartu, prieš prijungdami USB kabelį pasirinkite **Atvz. spausd.**

Paspauskite  ir pasirinkite **Vaizdai > Atvz. spausd.** Pasirinkite atvaizdus, kuriuos norite išspausdinti.

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius atvaizdų sąrašą: **Spausdinti**, **Pažymėti/atžymėti**, **Atidaryti** (pasirinkus albumą), **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Spausdintuvo pasirinkimas

Pasirinkę atvaizdus, kuriuos norite spausdinti, pamatysite spausdintuvų sąrašą. Su telefonu pateiktu kabeliu DKU-2 prijungus telefoną prie USB spausdintuvo, suderinamo su standartu „PictBridge“, šis spausdintuvas automatiškai įtraukiamas į sąrašą.

Pasirinkite norimą spausdinimo prietaisą. Rodomas spaudinio peržiūros vaizdas.

Spaudinio peržiūra

Pasirinkę spausdinimo prietaisą, pamatysite pasirinktus atvaizdus, išdėstytus iš anksto nustatyta tvarka. Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, spaudinėkite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko rodyklėles, kol pamatysite norimą atvaizdų išdėstymo variantą. Jei atvaizdų pasirinkote daugiau, nei telpa viename puslapyje, kitus puslapius galite peržiūrėti spaudinėdami viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko rodyklėles.

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis, atidarius spaudinio peržiūros vaizdą: **Spausdinti**, **Parametrai**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Spausdinimo parametrai

Parametrai priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso savybių ir funkcijų.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus formatus**, tada sąrašė pasirinkite popieriaus formatą ir **Gerei**. Norėdami atidaryti ankstesnį vaizdą, pasirinkite **Atšaukti**.



RealPlayer™

Paspauskite ir pasirinkite **Vaizdai > RealPlayer**. Naudodamiesi programa **RealPlayer**, galite atkurti vaizdo ir garso įrašus, muziką iš grojaraščių, priimti srautines garso ir vaizdo failų transliacijas. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršant internete arba išsaugoti telefono atmintyje ar atminties kortelėje.

RealPlayer gali atkurti šių formatų failus: „aac“, „awb“, „m4a“, „mid“, „mp3“ ir „wav“. Turėkite galvoje, kad **RealPlayer** gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, **RealPlayer** bandys atidaryti visus „mp4“ failus, tačiau kai kurių „mp4“ failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti šiame telefone.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius programą **RealPlayer** ir pasirinkus įrašą: **Atkurti**, **Atkurti per visą ekr./Tęsti**, **Tęsti, per visą ekr.**; **Stabdyti**, **Išjungti garsą/Ijungti garsą**, **Įrašo informacija**, **Siųsti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.
Vėliaus. atk. įrašus — atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje **RealPlayer** atkurtų šešių failų.
Išsaugotą įrašą — atkurti kataloge **Galerija** išsaugotą failą. Žr. „Galerija“, 42 psl.
Garso įr. iš atm. kort. — atkurti atminties kortelėje išsaugotą failą.
- 2 Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

Patarimas! Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, paspauskite . Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio peržiūros langą, dar kartą paspauskite tą patį klavišą.

Programos **RealPlayer** piktogramos:

- kartoti,
- atkurti atsitiktine tvarka,
- kartoti ir atkurti atsitiktine tvarka,
- garsiakalbis išjungtas.

Įrašo atkūrimo spartieji klavišai

Norėdami praleisti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę .

Norėdami praleisti garso/vaizdo failą atgal, palaikykite paspaudę .

Norėdami išjungti garsą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis . Norėdami įjungti garsą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis .

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

Prieigos taškai gali būti nustatyti, kai pirmą kartą įjungiate savo telefoną.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Pastaba: programoje **RealPlayer** galite atidaryti tik adresą „rtsp://internetu_adresas“. Nepaisant to, **RealPlayer** gali atpažinti „http“ nuorodą į „ram“ failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą programoje **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačio pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, telefonas užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenis.

Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas

Programos **RealPlayer** parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

„RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vaizdas — nustatyti, kad atkūrus vaizdo įrašą, programa **RealPlayer** vėl atkurtų jį iš naujo.

Garso parametrai — pasirinkti grojaraščiuose esančių garso įrašų atkūrimo tvarką: kartotinę ir/arba atsitiktinę.

Ryšio parametrai — pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį prieigos tašką, nustatyti serverio atsako laiką ir prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pag. tarn. st. parametrai:

- **Naudoti pag. tarn. st.** — jei norite prisijungti per pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.
- **Pag. server. adresas** — pagalbinio serverio IP adresas.

- **Pag. serv. priev. Nr.** — pagalbinio serverio prievado numeris.

Termino paaiškinimas: pagalbiniai serveriai — tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitinti.

Tinklo parametrai:

- **Numat. prieig. taškas** — pažymėkite prieigos tašką, per kurį norite prisijungti prie interneto, ir paspauskite .
- **Aktyvaus ryšio laikas** — nustatykite laiką, kuriam praėjus programa **RealPlayer** turi atsijungti nuo interneto, kai laikinai sustabdote iš kokios nors svetainės atkuriamą garso/vaizdo įrašą, pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite . Nustatykite laiką ir pasirinkite **Gerai**.
- **Ryšio užmezg. laikas** — spausdami  arba  nustatykite didžiausią leistiną trukmę nuo tinklalapio nuorodos pasirinkimo iki prisijungimo prie garso/vaizdo serverio ir pasirinkite **Gerai**.
- **Server. atsako laikas** — spausdami  arba  nustatykite, kiek daugiausiai laiko programa turi laukti serverio atsako iki atsijungimo nuo interneto, ir pasirinkite **Gerai**.
- **Maž. UDP prievadas** — įvesti mažiausią serverio prievadų srities numerį. Mažiausia reikšmė — 6970.
- **Didž. UDP prievadas** — įvesti didžiausią serverio prievadų srities numerį. Didžiausia reikšmė — 32000. Norėdami nustatyti ryšio kanalo pralaidumo reikšmes įvairiems tinklams, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio param.**



Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai**. Programa **Pranešimai** leidžia kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ ryšiu, priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.

► Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos **Pranešimai** vaizdą: **Atidaryti, Naujas praneš., Jungti** (rodoma, jei nustatėte pašto dėžutės parametrus)/**Baigti ryšį** (rodoma, jei esate prisijungę prie pašto dėžutės), **SIM pranešimai, Transliacija, Paslaugos komanda, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą**.

 **Pastaba:** šias funkcijas galima naudoti, jei atitinkamas paslaugas teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Šiuos pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos. Kai kuriuose tinkluose į gavėjo prietaisą gali būti atsiųsta nuoroda į tinklalapį, kuriame gavėjas galės peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai atidarote programą **Pranešimai**, rodoma funkcija **Naujas praneš.** ir toliau aprašytų katalogų sąrašas.

 **Gautieji** – į šį katalogą patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai patalpinami **Pašto dėžutėje**.

 **Mano katalogai** – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.

 **Patarimas!** Savo pranešimus taip pat galite įkelti į naujus katalogus, sukurtus meniu **Mano katalogai**.

 **Pašto dėžutė** – atidarę katalogą **Pašto dėžutė**, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priiustumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El. paštas“, 65 psl.

 **Juodraščiai** – šiame kataloge patalpinami nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** – 15 vėliausiai išsiųstų pranešimų išskyrus „Bluetooth“ ryšiu išsiųstus pranešimus. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „Kiti parametrai“, 67 psl.

 **Siunčiamieji** – šiame kataloge laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 **Ataskaitos** — šiame kataloge patalpinamos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (jei užsisakėte atitinkamą tinklo paslaugą). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

 **Patarimas!** Atidare bet kurį iš numatytųjų katalogų, kitus katalogus galite įjungti paspausdami  arba .

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti paslaugas (vadinamuosius USSD reikalavimus), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda**.

Transliacija yra tinklo paslauga, kurios dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Transliacija**. Pagrindiniame vaizde galite patikrinti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle () tolimesniam sekimui.

 Programos **Transliacija** funkcijos: **Atidaryti**, **Užsakyti / Nebeužsakyti**, **Aktuali tema / Neaktuali tema**, **Tema**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

Tradicinis teksto rašymas

ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **Abc** reiškia, kad pirmoji žodžio raidė yra didžioji, o sekančios raidės — mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **Abc** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1**  — wxyz **9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvieno klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą  **#**.
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.

- Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite  . Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę  .
- Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**  . Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite **1**  keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite ***** **+** . Norėdami peržiūrėti sąrašą, spauskite klavišą  . Norėdami pasirinkti rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite   . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite   tris kartus.
- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite  **#** .

Nuspėjamas tekstas rašymo būdas ir Žodynas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais. Kai žodynas visiškai užpildomas, vėliausiai įtrauktas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Įjungti žodyną**. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas visose telefono rašyklėse. Kai tekstą rašote

nuspėjamuoju būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.


- 2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spausdykite klavišus nuo **2** **abc** iki **wxyz** **9** . Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **mno** **6** (N raidei parašyti), **mno** **6** (o), **5** **jkl** (k), **4** **ghi** (i) ir **2** **abc** (a).

Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

- 3 Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu   .

Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** **+** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno arba paspauskite  ir pasirinkite **Žodynas** > **Atitikmenys**.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerei**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai

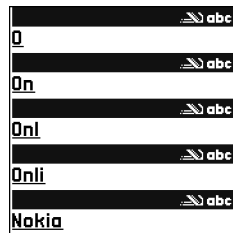

užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

💡 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite  # .

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimo patarimai

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite  . Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę  .

Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite  # . Dukart spustelėję  # , išjungsite nuspėjamąjį teksto rašymo režimą.

💡 **Patarimas!** Naudojant nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, telefonas bando spėti, kurį dažniausiai vartojamą skyrybos ženklą („?!”) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą  # .

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**  . Jei norite rasti kokią nors skyrybos ženklą, paspauskite **1**  ir * + keletą kartų.

Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę * + .

Paspauskite * + kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Paspaudę  , pasirinkę **Žodynas** ir paspaudę  , galite pasirinkti kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

Atitikmenys — peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus.

Įterpti žodį — įtraukti į žodyną naują žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių), kai naudojate tradicinį teksto rašymo būdą. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Redaguoti žodį — taisyti žodį tradiciniu teksto rašymo būdu. Šis meniu rodomas tik tada, kai žodis yra aktyvus (pabruktas).

💡 **Patarimas!** Kai paspaudžiate  , pasirodo šios funkcijos (priklausomai nuo rašymo režimo): **Žodynas** (nuspėjamojo teksto rašymo būdo), **Raidžių režimas** (tradicinio teksto rašymo būdo), **Skaičių režimas**, **Iškirpti** (jei pasirinktas tekstas), **Kopijuoti** (jei pasirinktas tekstas), **Įterpti iškarpa** (jei prieš tai tekstas buvo nukopijuotas ar iškirptas), **Įterpti skaičių**, **Įterpti simbolį** ir **Rašomoji kalba**: (pakeičiama rašomoji kalba visose telefono rašyklėse).

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu   įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose telefono rašyklėse galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami **Žodynas > Išjungtas**.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

- 1 Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba . Žymimas tekstas yra paryškinamas.
- 2 Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę  ir paspauskite **Kopijuoti**.
- 3 Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę , paspauskite **Įterpti iškarpa** arba vieną kartą paspauskite  ir pasirinkite **Įterpti iškarpa**.
Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu spauskite  arba . Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite .

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

 **Patarimas!** Pranešimą galite pradėti kurti programoje, kurioje yra funkcija **Siųsti**. Pasirinkite failą (atvaizdą ar tekstą), kurį norite įterpti į pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 56 psl., ir „El. paštas“, 65 psl.

 Pranešimų rašyklės funkcijos: **Siųsti**, **Įrašyti gavėją**, **Įterpti**, **Priedai** (el. laiško), **Peržiūrėti** (MMS), **Objektai** (MMS), **Pašalinti** (MMS), **Ištrinti**, **Tikrinti adresatus**, **Pranešimo inform.**, **Siuntimo funkcijos**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas.
Tekstinis pranešimas — siųsti tekstinį pranešimą.
Daugiaformatis pran. — siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).

El. laiškas — siųsti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametru, pamatysite prašymą tai padaryti.

 **Patarimas!** Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Galite tuo pačiu metu pažymėti keletą gavėjų.

- 2 Pasirinkite gavėjus ar grupes iš adresų knygos paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kablitaškį (:) galite įterpti klavišų * + . Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinios talpyklos.
- 3 Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .
- 4 Parašykite pranešimą.
- 5 Norėdami įterpti garso ar vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą** > **Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Įterpus garso įrašą, rodoma piktograma .
- 6 Norėdami vėl fotografuoti, įrašyti garso ar filmuoti daugiaformačiam pranešimui, pasirinkite **Įterpti naują** > **Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo**



įrašą. Jei norite įterpti į pranešimą naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.

Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

- 7 Jei pasirinksite **Įterpti naują** > **Garso įrašą**, įsijungs programa **Diktofonas**. Tada galėsite įrašyti naują garsą. Paspaudus **Pasirinkti**, naujas garso įrašas bus automatiškai išsaugotas ir jo kopija bus įterpta į pranešimą. Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
 - 8 Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą** arba **Pastabą**. El. laiškų priedus naršymo juostelėje žymi simbolis .
 - 9 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite .
-  **Pastaba:** šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 rašmenų tekstinius pranešimus. Jeigu jūs pranešimą sudaro daugiau nei 160 rašmenų, pranešimas bus siunčiamas dviem ar daugiau dalių, todėl jo siuntimas gali kainuoti daugiau. Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais. Kai kurie rašmenys užima daugiau atminties nei kiti.



Pastaba: prieš išsiunčiant, el. laiškai automatiškai patalpinami kataloge [Siunčiamieji](#). Jei nepavyksta išsiųsti kurių nors laiškų, jie lieka kataloge [Siunčiamieji](#) ir pažymimi [Nepavyko](#).



Patarimas! Kai siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu arba į prietaisą, kuris gali priimti didelius atvaizdus, naudokite didesnio formato atvaizdą. Jei abejojate dėl gavėjo prietaiso galimybių arba jei tinklas neleidžia siųsti didelių failų, patariama siųsti mažesnius atvaizdus ir iki 15 sekundžių trukmės garso įrašus. Norėdami pakeisti atvaizdo dydį, pagrindiniame programos [Pranešimai](#) vaizde pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaformatis pran.](#) > [Atvaizdo dydis](#).



Patarimas! Programoje [Pranešimai](#) taip pat galite kurti pristatymus ir išsiųsti juos daugiaformačiu pranešimu. Atidarę daugiaformačių pranešimų rašyklę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Sukurti pristatymą](#) (ši funkcija rodoma tik tada, kai nustatyta parametro [MMS kūrimo režimas](#) reikšmė [Perspėjamasis](#) arba [Laisvasis](#)). Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 63 psl.

MMS ir el. pašto parametrų priėmimas

Parametrus tekstiniu pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Rankinis MMS parametrų nustatymas:

- 1 Pasirinkite [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Prieigos taškai](#) ir nustatykite daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.
- 2 Pasirinkite [Pranešimai](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaform. pranešimas](#) > [Naud. prieigos taškas](#) ir prieigos tašką, kurį norite naudoti pageidaujama ryšiui užmegzti. Taip pat žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 63 psl.



Patarimas! Jei su el. laišku norite siųsti ne garso įrašus ar pastabas, o kitokius failus, atidarykite atitinkamą programą ir, jei įmanoma, pasirinkite [Siųsti](#) > [El. paštu](#).

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.
- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Žr. „El. paštas“, 65 psl. Įsigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).



Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“

Katalogo **Gautieji** piktogramos:

-  – neskaityti pranešimai kataloge **Gautieji**;
-  – neskaitytas tekstinis pranešimas;
-  – neskaitytas daugiaformatis pranešimas;
-  – „Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys.

Kai gaunate pranešimą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas ženklas  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo **Gautieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .

Jei pranešime yra telefonų numerių, el. pašto ar interneto adresų, jie yra pabraukti. Kiekvieną pabrauktą numerį ar adresą galima naudoti kaip nuorodą. Nuo vienos nuorodos prie kitos galite pereiti spaudydami  arba . Tada, pavyzdžiui, norėdami paskambinti pasirinktu numeriu, pasirinkite **Funkcijos**.

Jei norite, kad nuorodos nebūtų pbrauktos, pasirinkite **Išj. autom. paiešką**.

Daugiaformačiai pranešimai

 **Svarbu žinoti:** daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , tuo pačiu metu galite pamatyti atvaizdą, pranešimą ir per garsiakalbį išgirsti garso įrašą (jei yra garso įrašas, rodomas simbolis ). Norėdami pasiklausyti garso įrašo, spragtelėkite piktogramos rodyklę.

Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Objektai**. Garso ar vaizdo failą galite išsaugoti savo telefone arba siųsti, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu į kitą prietaisą.

Taip pat galite gauti daugiaformačių pristatymų. Šiuos pristatymus galite peržiūrėti pasirinkdami **Funkcijos > Rodyti pristatymą**.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Duomenys ir parametrai

Jūsų telefonas gali priimti įvairius tekstinius pranešimus su duomenimis (情報), vadinamuosius nuotolinius (OTA) pranešimus.

Sąrankos pranešimas — tekstinių pranešimų paslaugos, balso pašto dėžutės numerį, interneto prieigos taško parametrus, įsiregistravimo nustatytu prieigos tašku scenarijaus ir el. pašto parametrus iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus galite gauti sąrankos pranešimu. Parametrus galite išsaugoti pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Vizitinė kortelė — jei norite išsaugoti informaciją programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.** Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso failai neišsaugomi.

Skambėjimo tonas — norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Operatoriaus simbolis — norėdami, kad telefonui veikiant laukimo režimu vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

 **Patarimas!** Norėdami pakeisti numatytuosius daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus, pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Daugiaform. pranešimas > Naud. prieigos taškas**.

Kalendoriaus įrašas — norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. Kalendoriuje**.

Žiniatinklio pranešimas — norėdami išsaugoti žymą naršyklės žymų sąraše, pasirinkite **Funkcijos > Priskirti žymą** Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Pranešimas apie el. laišką — nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

 **Patarimas!** Jei gavote „vCard“ failą su nuotrauka, ji taip pat bus išsaugota adresų knygoje.

Interneto paslaugų pranešimai

Interneto paslaugų pranešimai (🌐) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Mano katalogai

Kataloge **Mano katalogai** galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.

💡 Patarimas! Tekstus, esančius formų kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.



Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Žr. „El. paštas“, 65 psl. Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.


Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, galite pasirinkti, ar norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus ir jų antraštes, neužmezgę ryšio su el. pašto serveriu, ar visgi norite su juo užmegzti ryšį.

Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate , telefono ekrane pasirodo klausimas **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**

Pasirinkite **Taip**, jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate pastoviai susijungę su tolیمąja pašto dėžute paketiniu duomenų ryšiu. Taip pat žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.

Pasirinkite **Ne**, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės. Kai peržiūrite savo el. laiškus neprijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų telefono ir tolimosios pašto dėžutės ryšio nėra.

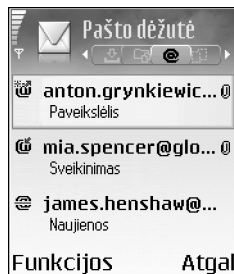

El. laiškų priėmimas

Jei neužmezgėte ryšio su tolīmąja pašto dėžute, užmezgkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.

 **Svarbu žinoti:** el. laiškai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

- 1 Užmezgę ryšį su tolīmąja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus**.
Naujus — priimti visus naujus el. laiškus į telefoną.
Pasirinktus — priimti tik pažymėtus el. laiškus.
Visus — iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.
 Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie pašto dėžutės. Jei norite, galite atsijungti nuo tolimosios pašto dėžutės pasirinkdami **Funkcijos > Baigti ryšį** ir tada peržiūrėti el. laiškus.

El. laiškų piktogramos

 — naujas el. laiškas (tikrinant prisijungus arba atsijungus nuo tolimosios pašto dėžutės), jo turinys nepriimtas į telefoną (rodyklė nukreipta į išorę).

 — naujas el. laiškas. Turinys priimtas į telefoną (rodyklė nukreipta į vidų).

 — skaitytas el. laiškas.

 — skaityto el. laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš telefono, antraštė.

- 3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę) ir ryšys su pašto dėžute neužmezgtas, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis  ir pasirinkite **Funkcijos > Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi priedas nėra priimtas į telefoną. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**. Atidarę sąrašą **Priedai** galite priimti, atidaryti, išsaugoti arba pašalinti priedus. Juos taip pat galite siųsti „Bluetooth“ ryšiu.

 **Patarimas!** Jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite nurodyti, kiek pranešimų norite priimti, taip pat nustatyti, ar priimti priedus. Naudojant POP3 protokolą, galima priimti **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** arba **Laišk. su priedais**.

Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami, kad pranešimai būtų priimti automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas > Priimti antraštes**.

Pasirinkite **Nuolat jungtas** arba **Tik namų tinkle** ir nustatykite, kada ir kaip dažnai turi būti priimti pranešimai.

Jjungus automatinio el. laiškų priėmimo funkciją, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laišką turinį iš telefono, tačiau palikti el. laišką tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono**.

Telefonas rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

 **Patarimas!** Jei norite nukopijuoti el. laišką iš tolimosios pašto dėžutės į kurį nors katalogo **Mano katalogai** pakatalogį, pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į katalogą**, katalogą iš sąrašo ir **Gerei**.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirmiausia bus ištrinti jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmegzus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3

protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo tolimosios pašto dėžutės.

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš telefono ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (☑), ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti ištrintus**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su pašto dėžute užmegztas ir norite baigti paketinių duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

 **Patarimas!** Jei norite, galite neatsijungti nuo savo pašto dėžutės. Tada į tolimąją pašto dėžutę gauti nauji el. laiškai (numatyta – **Tik antraštes**) bus automatiškai priimti į telefoną (su sąlyga, kad serveryje veikia funkcija „IMAP IDLE“). Jei norite, kad pranešimų programa veiktų kitų programų fone, du kartus paspauskite . Neatsijungus nuo pašto dėžutės, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

El. laiškų peržiūra atsijungus nuo tolimosios pašto dėžutės

Kai kitą kartą atidarote pašto dėžutę (**Pašto dėžutė**) ir norite peržiūrėti bei skaityti el. laiškus atsijungę nuo tolimosios pašto dėžutės, atsakykite **Ne** į klausimą

Užmegzti ryšį su pašto dėžute? Galite skaityti anksčiau priimtas el. laiškus antraštes ir/arba priimtus el. laiškus. Taip pat galite rašyti naujus el. laiškus, atsakyti ar persiųsti el. laiškus, kai kitą kartą užmegsite ryšį su pašto dėžute.



Laukiančių išsiuntimo pranešimų katalogas „Siunčiamieji“

Siunčiamieji — šiame kataloge laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

Kataloge **Siunčiamieji** esančių pranešimų būklė

Siunčia — telefonas bando užmegzti ryšį su serveriu ir išsiųsti el. laišką ar pranešimą.

Laukia/Laukia eilės — pranešimas ar el. laiškas bus išsiųstas, kai bus išsiųsti tokios pačios rūšies pranešimai ar el. laišakai.

Siųsti pakartotinai (ir laikas) — telefonas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Paspauskite **Siųsti**, jei norite vėl siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.

Atidėtas — galite užlaikyti kataloge **Siunčiamieji** esančius dokumentus. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Atidėti siuntimą**.

Nepavyko — el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Išsiųsti nepavyko. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

 **Pavyzdys:** el. laišakai patenka į siunčiamųjų el. laišku katalogą, pavyzdžiui, kai telefonas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laišakai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Pranešimai** vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai**.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerei**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas**.

Pranešimų centrai – visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašas.

Naud. pran. centras – pasirinkite pranešimų centrą, per kurį norite siųsti tekstinius pranešimus.

Gavimo ataskaita (tinklo paslauga) – pasirinkę teigiamą šio parametro reikšmę, iš tinklo gausite jūsų pranešimų siuntimo ataskaitas. Pasirinkus reikšmę **Ne**, žurnale rodoma tik buklė **Išsiųstas**. Žr. „Žurnalas“, 28 psl.

Pranešimo galiojimas – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš tekstinių pranešimų centro. Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

Siunč. pran. formatas – nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Pageidaujamas ryšys – tekstinius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba paketinių duomenų ryšiu, jei tinklas teikia atitinkamas paslaugas. Žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.

Ats. per tą patį cntr. (tinklo paslauga) – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu.

 Tekstinių pranešimų centro parametrų nustatymo funkcijos: **Redaguoti**, **Naujas pr. centras**, **Ištrinti**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Naujo tekstinių pranešimų centro nustatymas

- 1 Pasirinkite **Pranešimų centrai** > **Funkcijos** > **Naujas pr. centras**.
- 2 Paspauskite , parašykite pranešimų centro numerį ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Paspauskite  ir , tada įrašykite tekstinių pranešimų centro numerį. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
- 4 Pasirinkite **Gerai**.
- 5 Kad nauji parametrai būtų pradėti taikyti, grįžkite į parametrų vaizdą. Pažymėkite **Naud. pran. centras** ir pasirinkite naują pranešimų centrą.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.**

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Galimos reikšmės: **Pradinė** (rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė **Perspėjamas** arba **Laisvas**), **Mažas** ir **Didelis**. Norėdami padidinti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Pradinė**.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus **Perspėjamas**, telefonas praneša apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Pasirinkus **Apribotasis**, telefonas neleidžia siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.

Naud. prieigos taškas (Būtina nustatyti) – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.

Priėm. namų tinkle – pasirinkite MMS pranešimų priėmimo namų tinkle režimą: **Automatinis**, **Atidėtasis** arba **Išjungtas**. Jei pasirinkote **Atidėtasis**, pranešimas išsaugomas daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami vėliau priimti pranešimą, nustatykite **Automatinis**.

Priėm. kitame tinkle – pasirinkti MMS pranešimų priėmimo už namų tinklo ribų režimą. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali kainuoti daugiau. Pasirinkus **Priėm. kitame tinkle** > **Automatinis**, telefonas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą. Jei būdami už savo namų tinklo ribų nenorite

priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Priėm. kitame tinkle** > **Išjungtas**.

Priimti anon. praneš. – pasirinkite **Ne**, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą – nustatyti, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.

Gavimo ataskaita (tinklo paslauga) – nustatykite **Taip**, jei norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo būklė.



Pastaba: daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atask. – pasirinkite **Taip**, jei nenorite, kad jūsų telefonas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas.

Pranešimo galiojimas – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.



Patarimas! Daugiaformačių pranešimų ir el. pašto parametrus taip pat galite gauti iš paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

El. paštas

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** arba, atidarę pagrindinį pašto dėžutės vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

Naudojama p. dėžutė — pasirinkti, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Pašto dėžutės — atidaryti nustatyti pašto dėžučių sąrašą. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai padaryti. Pasirinkę pašto dėžutę, galite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

Pašt. dėž. parametrai:

P. dėž. pavadinimas — įvardyti pašto dėžutę.

Naud. prieigos taškas (Būtina nustatyti) — pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.

Mano el. pašto adr. (Būtina nustatyti) — įvesti el. pašto adresą, kurį jums pranešė paslaugų teikėjas. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.

Siunč. pašto serveris (Būtina nustatyti) — įvesti jūsų el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamojo pašto serveriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Siųsti pranešimą — nustatyti, kaip turi būti siunčiami el. laiškai iš jūsų telefono. Jei norite, kad, pasirinkus **Siųsti pranešimą**, prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės, pasirinkite **Nedelsiant**. Pasirinkus **Užmegzus ryšį**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su tolیمaja pašto dėžute.

Vartotojo vardas — įvesti vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.

Slaptažodis: — įvesti jūsų slaptažodį. Jei paliekatė šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.

Priim. pašto serveris (Būtina nustatyti) — įvesti jūsų el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Pašto dėžutės rūšis: — nurodyti el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp telefono ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.

Saugumas (prievad.) — pasirinkus šį parametą, apsaugomas ryšys su tolیمaja pašto dėžute, kai naudojami POP3, IMAP4 ir SMTP protokolai.

APOP saugus įjung. (nerodomas, jei pasirinkta **Pašto dėžutės rūšis** IMAP4) — naudojamas su POP3 protokolu į tolimąjį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti bandant prisijungti prie pašto dėžutės.

Vartotojo parametrai:

Priim. el. laiškų kiekis (šis parametras nerodomas, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) — nustatyti, kiek naujų el. laiškų galima priimti į pašto dėžutę.

Priimti — nustatyti, ką reikia priimti: **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** ar **Laišk. su priedais** (šis meniu nerodomas, jei nustatytas IMAP4 protokolas).

Priimti priedus (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) — nustatyti, kaip norite priimti el. laiškus: su priedais ar be priedų.

Užsisakyti katalogai (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) — galite užsisakyti, kad į tolimąją pašto dėžutę būtų įtraukti papildomi katalogai, ir priimti el. laiškus iš šių katalogų.

Siųsti kopiją sau — pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimojoje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu **Mano el. pašto adr.**

Pridėti parašą — pasirinkite **Taip**, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

Mano vardas — įvesti savo vardą. Laiško gavėjo telefone vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo telefonas atlieka šią funkciją.

Automat. priėmimas:

Priimti antraštes — pasirinkus šią funkciją, laiškai priimami automatiškai. Galite nustatyti, kada ir kaip dažnai turi būti priimami laiškai.

Įjungus funkciją **Priimti antraštes**, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

Interneto paslaugų pranešimai

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą telefonas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai**.

Transliacija

Galimų temų ir jų numerių pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, tada, norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Kalba — **Visomis** — galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. **Pasirinktomis** — galite

pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei nerandate norimos kalbos, pasirinkite **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – jei nustatėte **Temų pasirinkimas** > **Ijungtas**, telefonas automatiškai ieško naujų temų numerių ir išsaugo juos (be pavadinimų) temų sąrašė. Pasirinkite **Ijungtas**, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodykite, kiek vienu metu kataloge **Išsiųstieji** galima saugoti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti savo pranešimus: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.



Patarimas! Pasirinkę **Atmint. kortelės**, beryšę aplinką turite įjungti prieš atidarydami atminties kortelės lizdo dangtelį ar išimdami atminties kortelę. Jei atminties kortelės nėra, pranešimai išsaugomi telefono atmintyje.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

Kalendorius

- 💡 **Greitas įrašo sukūrimas:** atidarę kalendorių, paspauskite bet kokį klavišą (1    ). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**.



Kalendoriaus įrašų kūrimas

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Kalendor.** > **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
Pastaba – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą.
Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- 2 Užpildykite laukelius. Tarp laukelių galite pereiti spausdami .



- Signalas** (tik pasirinkus susitikimo įrašą) – pasirinkite **Įjungti** ir, paspaudę , užpildykite laukelius **Signalo laikas** ir **Signalo data**. Dienos vaizde simbolis  žymi nustatytą signalą. Kalendoriaus signalo išjungimas: norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Tyliai**. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.
- Kartojimas** – norėdami, kad įrašas kartotųsi (dienos vaizde bus rodomas simbolis ) , paspauskite .
- Kartoti iki** – galite nustatyti kartojamo įrašo galiojimo pabaigos datą.
- Sinchronizavimas:**
- Privatus** – po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, kas gali žiūrėti kalendorių, šio įrašo nematys.
- Viešas** – kalendoriaus įrašą matys visi, kas galės žiūrėti jūsų kalendorių.
- Nėra** – sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas į kompiuterį.
- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.
- 💡 **Patarimas!** Norėdami siųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu būdu** arba **Bluetooth ryšiu**.

Kalendoriaus vaizdai

💡 **Patarimas!** Norėdami pasirinkti vaizdą ar pirmąją savaitės dieną, rodomą atidarius kalendorių, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apačioje, dešinėje pusėje, rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde užrašai ir sukaktys rodomi iki 8 val.

Piktogramos dienos ir savaitės vaizduose:

 – **Pastaba**

 – **Sukaktis**

Susitikimas nežymimas piktograma.

- Jei norite atidaryti kokią nors kitą dieną, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**, įrašykite datą ir pasirinkite **Gerai**.
- Norėdami atidaryti šią dieną, paspauskite  .

💡 **Patarimas!** Kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus galite perkelti iš įvairių „Nokia“ telefonų į savo telefoną. Taip pat, naudodamiesi kompiuterinių programų paketu „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti kompiuteryje ir telefone esančius kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

Kalendoriaus signalo nustatymas

Galite nustatyti, kad kalendorius primintų apie susitikimą ar sukaktį garso signalu. Ši funkcija netaikoma pastaboms.

- 1 Atidarykite įrašą, kuriame norite nustatyti signalą, ir pasirinkite **Signalas > Įjungti**.
- 2 Nustatykite: **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
- 3 Pažymėkite **Kartojimas**, paspauskite  ir pasirinkite, kaip dažnai turi būti kartojamas signalas.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami ištrinti kalendoriaus signalą kuriame nors įrašė, atidarykite jį ir pasirinkite **Signalas > Išjungti**.

Kalendoriaus įrašų panaikinimas

Programoje **Kalendor**, panaikinę įrašus, kurių datos jau praėjo, atlaisvinsite telefono atminties.

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus** ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų.

- **Iki datos** — ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos.
- **Visus** — ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

Kalendoriaus parametrai

Norėdami nustatyti parametrus **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.



Naršyklė

Ivairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems prietaisams. Norėdami atidaryti šiuos tinklalapius, paspauskite  ir pasirinkite **Žiniatinklis**. Šie tinklalapiai parašyti belaidės aplinkos (WML), išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

 **Spartusis klavišas:** norėdami prisijungti prie interneto, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  .

Prisijungimas prie interneto

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint atidaryti norimą tinklalapį. Žr. skyrelius „Naršyklės parametrų priėmimas“, 70 psl., arba „Rankinis parametrų nustatymas“, 70 psl.
- Prisijunkite prie interneto. Žr. „Prisijungimas“, 72 psl.
- Pradėkite naršyti tinklalapius. Žr. „Naršymas“, 72 psl.
- Atsijunkite nuo interneto. Žr. „Atsijungimas“, 75 psl.

Naršyklės parametrų priėmimas

 **Patarimas!** Parametrai gali būti pateikti tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Interneto paslaugos parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo interneto paslaugą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rankinis parametrų nustatymas

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- 1 Pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** ir nustatykite prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.
- 2 Pasirinkite **Žiniatinklis** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.

Žymų vaizdas

 **Termino paaiškinimas.** Žymą sudaro interneto adresas (būtinai), žymos pavadinimas, vartotojo vardas ir slaptažodis, jei pastarųjų dviejų reikalauja paslaugos teikėjas.

 Atidarę žymos duomenų sąrašą, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Atidaryti, Parsisiųsti, Atgal į tinklalapį, Žymų tvarkytuvė, Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti, Ieškoti žymos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

 **Pastaba:** jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Piktogramos žymos vaizde:

 — su numatytoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naudojate kitą numatytąjį interneto prieigos tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.

 — automatinių žymų kataloge yra žymos () , kurios naršant tinklalapius įtraukiamos į šį katalogą automatiškai.

Šiame kataloge esančios žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis.

 — bet kokia žyma, t. y. tinklalapio pavadinimas arba interneto adresas.

Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu

- 1 Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Priskirti žymą.**
- 2 Pradėkite pildyti laukelius. Tik interneto adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas numatytasis prieigos taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite * + . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite C .
- 3 Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti.**

Žymų siuntimas

Pažymėkite žymą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu.** Paspaudus  žyma bus išsiųsta. Tuo pačiu metu galima siųsti daugiau nei vieną žymą.

 **Patarimas!** Norėdami siųsti žymą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu.**

Prisijungimas

Nustatę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

- 1 Pasirinkite žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje . Kai įvedate adresą, jį atitinkančios žymos rodomos virš jo. Norėdami pasirinkti kurią nors iš tinkamų žymų, paspauskite .

 Naršymo metu galima naudotis šiomis funkcijomis (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio): [Atidaryti](#), [Priimti](#), [Pašalinti failą](#), [Atidaryti žiūryklėje](#), [Atidaryti Piniginę](#), [Paslaugos funkcijos](#), [Žymos](#), [Išsaugoti kaip žymą](#), [Žiūrėti atvaizdus](#), [Naršymo funkcijos](#), [Aukšt. lyg. funkcijos](#), [Rodyti atvaizdus](#), [Siųsti žymą](#), [Ieškoti](#), [Informacija](#), [Parametrai](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

- 2 Paspaudus , tinklalapis bus parsijustas.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga

informacija) yra saugus. Duomenų perdavimo tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite [Funkcijos > Informacija > Saugumas](#).

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 106 psl.

Naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos — raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Norėdami atidaryti nuorodą, žymėti langelius ar kitus elementus, spauskite .

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite [Atgal](#). Jei funkcijos [Atgal](#) nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami [Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija](#). Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiama naršymo sesija.

Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naršymo funkcijos](#) > [Atnaujinti](#).

Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti kaip žymą](#).

 **Patarimas!** Jei norite atidaryti žymų vaizdą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Jei vėl norite įjungti naršyklę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atgal į tinklalapį](#).

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Išsaugoti tinklalapį](#). Tinklalapius galite išsaugoti telefono atmintyje arba atminties kortelėje ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Norėdami vėliau peržiūrėti tinklalapius, atidarykite žymų vaizdą ir paspauskite . Tada pamatysite sąrašą [Išsaugoti tinklalapiai](#).

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naršymo funkcijos](#) > [Į tinklalapį](#).

Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Paslaugos funkcijos](#).

Galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge [Galerija](#).

 **Spartieji klavišai:** norėdami peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite   , į pradžią –  + .

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

 **Svarbu žinoti:** programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jei naršydami norite parsisiųsti ir peržiūrėti naujus interneto paslaugų pranešimus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Skaityti pasl. pran.](#) (šis meniu rodomas tik tada, kai yra naujų pranešimų). Taip pat žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 58 psl.

 **Patarimas!** Kai naršote tinklalapius, naršyklė renka žymas automatiškai. Žymos įkeliamos į automatinių žymų katalogą (). Jame žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis. Taip pat žr. „Interneto parametrai“, 75 psl.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai naršote tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius, atsijungę nuo interneto. Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite patalpinti išsaugotus tinklalapius.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę išsaugotų tinklalapių sąrašą: [Atidaryti](#), [Atgal į tinklalapį](#), [Atnaujinti](#), [Išsaug. tinklalapiai](#), [Žymėti](#), [nežymėti](#), [Naršymo funkcijos](#), [Aukšt. lyg. funkcijos](#), [Informacija](#), [Parametrai](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

Norėdami atidaryti išsaugotų tinklalapių vaizdą, paspauskite , kai atidarytas žymų vaizdas. Atidarę išsaugotų tinklalapių sąrašą, reikiamą išsaugotą tinklalapį () galite atidaryti paspausdami .

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Išsaugoti tinklalapį](#).

Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir parsisiųsti naujausią tinklalapio versiją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti](#). Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

Failų parsisiuntimas ir pirkimas

Galite parsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge [Galerija](#).

 **Svarbu žinoti:** programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- 1 Norėdami parsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite . Jeigu failas nemokamas, pasirinkite [Priimti](#). Parsiųstas failas automatiškai atidaromas atitinkamoje programoje. Norėdami nutraukti failo parsisiuntimą, pasirinkite [Atšaukti](#).
- 2 Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Jeigu tinklalapyje pateikta medžiaga tinka jūsų telefonui, galite ją įsigyti, naudodami „Piniginėje“ išsaugotą informaciją.
- 4 Pasirinkite [Atidaryti Piniginę](#). Pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą. Žr. „„Piniginės“ kodo kūrimas“, 81 psl.
- 5 „Piniginėje“ pasirinkite atitinkamą kortelės kategoriją.
- 6 Pasirinkite [Užpildyti](#). Pasirinkta „Piniginės“ informacija įkeliama į tinklalapyje pateiktą formą. Jeigu „Piniginėje“ nėra visos pirkimui įforminti reikalingos informacijos, pasirodo prašymas įvesti reikiamą informaciją rankiniu būdu.

 **Pastaba:** dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Atsijungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Baigti ryšį**, norėdami peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, arba **Funkcijos > Uždaryti programą**, norėdami atsijungti nuo interneto ir išjungti naršyklę.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami telefono laikinojoje atmintyje.

 **Pastaba:** laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami telefono laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Valyti laikin. atmintį**.

Interneto parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Num. prieigos taškas — jei norite pakeisti numatytąjį prieigos tašką, atidarykite galimų prieigos taškų sąrašą paspausdami . Žr. „Ryšio parametrai“, 101 psl.

Rodyti atvaizdus — pasirinkti, ar naršydami norite matyti tinklalapiuose atvaizdus. Jei pasirenkate **Ne**, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos > Rodyti atvaizdus**.

Šrifto dydis — pasirinkti teksto šrifto dydį.

Numatyt. kodavimas — jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti jūsų kalbą atitinkančią, rašmenų koduotę.

Automatinės žymos — jei nenorite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, pasirinkite **Ne**. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašo, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Per visą ekraną — pasirinkti, kas turi būti rodoma, kai naršote. Pasirinkite **Tik su pasir. klav.** arba **Per visą ekraną**.

Paieškos tinklalapis — nustatyti tinklalapį, įkraunamą pasirinkus **Naršymo funkcijos** > **Atid. paiešk. tinklal.** žymų vaizde ar naršant.

Garsas — nustatyti garso lygį, jei norite, kad naršyklė atkurtų tinklalapiuose esančius garso įrašus.

Atvaizdavimas — jei norite, kad peržiūrint tinklalapį režimu **Sumažintas vaizdas** jis būtų rodomas kaip įmanoma tiksliau, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite parsiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.

Slapukai — leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukų.

 **Termino paaiškinimas.** Naudodami slapukus, paslaugų teikėjai atpažįsta vartotojus ir parenka jiems tinkamas tinklalapių naršymo nuostatas.

Java/ECMA skriptai — leisti arba neleisti naudoti scenarijų.

Persp. apie saugumą — paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

Twirtinti DTMF siunt. — pasirinkti, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Taip pat žr. „Balso ryšio metu veikiančios funkcijos“, 28 psl.

Naudoti piniginę > **Įjungtas** — atidaryti programą „Piniginė“ automatiškai, atidarius suderinamą tinklalapį. Žr. „Piniginė“, 80 psl.

Raštinė



Skaičiuoklė

Norėdami sudėti, atimti, padauginti, padalyti skaičius, skaičiuoti kvadratinės šaknis ir procentus, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Norėdami išsaugoti skaičių atmintyje (žymimoje **A**), pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**. Norėdami įkelti skaičių iš atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skačius iš atminties**. Norėdami ištrinti atmintyje išsaugotą skaičių, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Ištrinti**.

Procentų skaičiavimas

- 1 Įveskite skaičių, kurio procentus norite skaičiuoti.
- 2 Pasirinkite , ,  arba .
- 3 Įveskite procentus.
- 4 Pasirinkite .



Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato, pavyzdžiui, **Ilgis**, vienu vienetų (**Jardai**) išraišką kitais (**Metrai**), paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Keitiklis**.



Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę programą **Keitiklis**: **Pasirinkti vienetą** / **Pakeisti valiutą**, **Konvertavimo rūšis**, **Valiutų kursai**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Turėkite galvoje, kad programos **Keitiklis** tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matų sąrašą paspausdami . Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerai**.
- 2 Pažymėkite pirmą laukelį **Vienetas** ir paspauskite . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir **Gerai**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
- 3 Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje

Kiekis automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **÷** **#**. Paspausdami ***** **+** galite įterpti **+**, **-** (temperatūrai išreikšti) ir **E** (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

 **Patarimas!** Norėdami pakeisti išraiškos (keitimo) kryptį, įveskite norimą skaičių antrame laukelyje **Kiekis**. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje **Kiekis**.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

- 1 Pasirinkite **Keitiklis** > **Funkcijos** > **Valiutų kursai**. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
- 2 Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. baz. valiutą**.

 **Patarimas!** Jei norite pervardyti valiutą, atidarykite valiutų kursų vaizdą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti valiutą**.

- 3 Įrašykite valiutų keitimo kursus. Pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.



Darbai

Užduočių sąrašo kūrimas

Norėdami aprašyti užduotis ir tvarkyti jų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Darbai**.

Norėdami sukurti naują užduoties aprašą, paspauskite bet kurį klavišą ir pradėkite rašyti laukelyje **Tema**.

Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.

Jei norite nustatyti darbo aprašo (**Darbai**) atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir, paspaudę , nustatykite pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra **!** (**Aukšta**) ir **-** (**Žema**). Pirmenybė **Įprasta** nežymima jokia piktograma.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, programos **Darbai** sąraše pasirinkite užduotį ir **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Norėdami atkurti užduotį, programos **Darbai** sąraše pasirinkite užduotį ir **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.



Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Užrašai**. Užrašus galite siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti programoje **Užrašai**.



Diktofonas

Norėdami įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Diktofonas**. Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas 5 sekundes girdi pyptelėjimą.

Mano prg.



Svarbūs – nuorodų sąrašas

Numatytosios nuorodos:

- atidaro programą **Kalendorius**;
- atidaro katalogą **Gautieji**;
- atidaro programą **Užrašai**.

Norėdami sukurti nuorodas (dažnai naudojamų atvaizdų, užrašų, žymų ir kt.), paspauskite ir pasirinkite **Mano prg.** > **Svarbūs**. Nuorodas galima sukurti tik kai kuriose programose, pavyzdžiui, **Galerija**. Ši funkcija veikia ne visose programose.

- 1 Pasirinkite programoje failą, kurio nuorodą norite sukurti.
- 2 Pasirinkite **Įtraukti į Svarbius**. Nuoroda kataloge **Svarbūs** automatiškai atnaujinama, kai perkeliate atitinkamą failą (ar ką kita), pavyzdžiui, iš vieno katalogo į kitą.

Norėdami pakeisti simbolį, rodomą nuorodos piktogramos apačioje, kairėje pusėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorod. piktograma**.

Nuorodos ištrynimasis

Pasirinkite nuorodą ir paspauskite **C**. Numatytųjų nuorodų – **Užrašai**, **Kalendor**. ir **Gautieji** – negalima ištrinti.

Pašalinus programą ar dokumentą, kurios nuoroda buvo įtraukta į katalogą **Svarbūs**, atitinkama nuorodos piktograma kataloge **Svarbūs** bus blyški. Nuorodą bus galima ištrinti, kai kitą kartą atidarysite katalogą **Svarbūs**.



Piniginė

Paspauskite ir pasirinkite **Mano prg.** > **Piniginė**. Programoje **Piniginė** galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kreditinių ir debetinių kortelių numerius, adresus ir kitus naudingus duomenis (pavyzdžiui, vartotojo vardus ir slaptažodžius).

Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti, pavyzdžiui, kreditinės kortelės duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš programos **Piniginė** ir automatiškai įterpta į formos laukelius. Programoje **Piniginė** saugomi duomenys yra užšifruoti ir apsaugoti jūsų nustatytu „Piniginės“ kodu.

Piniginė automatiškai išsijungia po 5 minučių. Norėdami vėl naudotis „Piniginėje“ išsaugota informacija, įveskite „Piniginės“ kodą. Šį išsijungimo laiką galima pakeisti. Žr. „„Piniginės“ parametrai“, 83 psl.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos **Piniginė** vaizdą: **Atidaryti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

„Piniginės“ kodo kūrimas

Kaskart, bandydami atidaryti programą **Piniginė**, pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą. Įveskite savo sukurtą kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Kai atidarote programą **Piniginė** pirmą kartą, turite sukurti savo kodą.

- 1 Įveskite norimą kodą (4–10 raidžių ir skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**.
- 2 Pamatysite prašymą dar kartą įvesti kodą. Įveskite tą patį kodą ir pasirinkite **Gerai**. Pasistenkite, kad niekas nesužinotų jūsų „Piniginės“ kodo.

Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą programos **Piniginė** kodą, ši programa užsiblokuos 5 minutėms. Jei dar keliskart įvesite neteisingus kodus, užblokavimo laikotarpis pailgės.

Jei pamiršite savo „Piniginės“ kodą, turėsite jį anuliuoti. Tada prarasite visą programoje **Piniginė** išsaugotą

informaciją. Žr. „„Piniginės“ turinio ir jos kodo panaikinimas“, 83 psl.

Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Piniginė** meniu, pasirinkite kategoriją **Kortelės** ir paspauskite .
- 2 Sąraše pasirinkite kortelės rūšį ir paspauskite .
 - Mokėj. kortelės** — kredito ir debeto kortelės.
 - Nuolaidų kortelės** — įvairių prekybos ir kitų paslaugų įstaigų pateiktos kortelės.
 - Prieigos kortelės** — vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami prisijungiant prie įvairių paslaugų tinklų.
 - Adresų kortelės** — pagrindinė namų/darbo informacija.
 - Vart. inf. kortelės** — asmeninės nuostatos, reikalingos naudojantis įvairiomis tinklo paslaugomis.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja kortelė**. Atidaroma tuščia forma.
- 4 Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Kortelės ar paslaugos teikėjas gali atsiųsti kortelės informaciją tiesiai į telefoną (jeigu jie teikia tokią paslaugą). Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Išsaugotą kortelę galite tik peržiūrėti arba pervardyti — jos turinio keisti negalite.

Galite atidaryti, taisyti arba ištrinti kortelės laukelius. Pakeitimai išsaugomi uždarant kortelę.

Asmeninių įrašų kūrimas

Asmeniniuose įrašuose gali būti saugoma slapta informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris. Asmeniniame įrašė esančius duomenis galite peržiūrėti naudodami naršyklę. Taip pat galite siųsti įrašą kaip pranešimą.

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Piniginė** meniu, pasirinkite kategoriją **Asmenin. įrašai** ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Atidaromas tuščias įrašas.
- 3 Pradėkite rašyti paspausdami **1**   . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
- 4 Norėdami išsaugoti, pasirinkite **Atlikta**.

„Piniginės“ rinkinio kūrimas

Išsaugoję asmeninius duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Naudodami „Piniginės“ rinkinius, galėsite lengviau perkelti įvairiose kortelėse ir kategorijose esančius duomenis į naršyklę, pavyzdžiui, kai pildysite formą.

- 1 Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Pinig. rinkiniai** ir paspauskite .

- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Atidaroma nauja „Piniginės“ rinkinio forma.
- 3 Užpildykite laukelius arba pasirinkite, ką norite, sąrašė. **Rinkinio pavadinimas** – sugalvokite ir įveskite rinkinio pavadinimą.
Mokėjimo kortelė – sąrašė pasirinkite kortelę.
Nuolaidų kortelė – sąrašė pasirinkite kortelę.
Prieigos kortelė – sąrašė pasirinkite kortelę.
Prekių gavėjo adresas – sąrašė pasirinkite adresą.
Sąskaitos gavėjo adresas – nenustačius kitaip, naudojamas prekių gavėjo adresas. Jei reikia kito adreso, paieškokite jo adresų kortelių kategorijoje.
Vartotojo informacijos kortelė – sąrašė pasirinkite kortelę.
Gauti el. kvitą – sąrašė pasirinkite kvito pristatymo būdą.
Siųsti el. kvitą – pasirinkite **Telefonu**, **El. paštu** arba **Tel. ir el. paštu**.
Siųsti RFID kodą – nustatykite **Taip** arba **Ne**. Galite nustatyti, ar jūsų unikalų telefono identifikacijos kodas turi būti siunčiamas su „Piniginės“ rinkiniu.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.
 **Pavyzdžiui**, nusiuntę savo mokėjimo kortelės duomenis, neturėsite kiekvieną kartą įvesti kortelės numerio ir galiojimo pabaigos datos (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio ar svetainės turinio). Jei prisijungiant prie mobiliosios paslaugos serverio reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, šiuos

duomenis galite paimti iš „Piniginėje“ išsaugotos prieigos kortelės.

Bilieto informacijos peržiūra

Į naršyklę galite gauti patvirtinimus apie internetu įsigytus bilietus. Gauti patvirtinimai patalpinami „Piniginėje“.

Patvirtinimų peržiūra:

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Piniginė** meniu, pasirinkite kategoriją **Bilietai** ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**. Negalima pakeisti nė vieno patvirtinime esančio laukelio.

„Piniginės“ parametrai

Pagrindiniame programos **Piniginė** meniu pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir toliau aprašytus parametrus.

Piniginės kodas — nustatykite savo „Piniginės“ kodą. Turėsite įvesti dabartinį kodą, sukurti naują kodą ir dar kartą įvesti naują kodą.

RFID kodas — nustatykite telefono kodą, rūšį ir siuntimo parametrus.

Autom. uždarymas — nustatykite trukmę iki automatinio „Piniginės“ išsijungimo (nuo 1 iki 60 minučių). Praėjus nustatytam laikui, „Piniginėje“ saugoma informacija galėsite pasinaudoti tik iš naujo įvedę „Piniginės“ kodą.

„Piniginės“ turinio ir jos kodo panaikinimas

Šiuo veiksmu ištrinami visi programoje **Piniginė** esantys duomenys.

Norėdami atkurti ir programos **Piniginė** turinį, ir jos kodą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu surinkite *#7370925538#.
- 2 Įveskite telefono užrakto kodą ir pasirinkite **Gerai**. Žr. „Saugumo“, 104 psl.

Atidarydami programą **Piniginė**, turėsite įvesti jos naują kodą. Žr. „„Piniginės“ kodo kūrimas“, 81 psl.



MP – momentiniai pranešimai (pokalbiai tekstiniais pranešimais)

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > MP**.

Naudodamiesi tinklo paslauga „Momentiniai pranešimai“, galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai.

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos **MP** vaizdą: **Atidaryti**, **Įsiregistruoti** / **Išsiregistruoti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

 **Pastaba:** apie galimybę naudotis pokalbių pranešimais paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

MP parametrų priėmimas

 **Patarimas:** jei nenorite kiekvieną kartą įsijungę programą **MP** ir įsiregistruodami serveryje iš naujo įvesti specialiojo vartotojo adreso ir slaptažodžio,

pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Serverio parametrai > Įsireg. MP serveryje > Automatinis**.

Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus galite gauti specialiuoju tekstinio pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums MP paslaugą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 89 psl.

Prisijungimas prie MP serverio

- 1 Pasirinkus meniu **MP**, telefonas prisijungs prie naudojamo MP serverio. Kaip pakeisti naudojamą MP serverį ir išsaugoti naujus MP serverius, skaitykite skyrelyje „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 89 psl.
- 2 Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite . Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir MP serverio slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

Jei nenorite prisijungti prie serverio, pasirinkite **Atšaukti**. Jei norite įsiregistruoti MP serveryje vėliau, pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Atsijungę nuo paslaugos serverio, negalėsite siųsti ar priimti pranešimų.

- 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsiregistruoti**.

MP parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai**:

Naudoti slapyvardį (ši funkcija rodoma tik tada, kai serveris yra suderinamas su MP grupėmis) — pasirinkę **Taip**, įveskite slapyvardį (iki 10 rašmenų).

MP dalyvavimas — jei norite, kad kiti matytų, kai įsijungiate (galite bendrauti), pasirinkite **Taip, visiems**.

Priimti pranešimus iš — jei sutinkate priimti pranešimus iš visų vartotojų, pasirinkite **Visų**.

Priimti kvietimus iš — jei sutinkate priimti kvietimus tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų, pasirinkite **MP adresatų**. MP kvietimus jums siunčia MP adresatai, kurie nori, kad prisijungtumėte prie jų grupių.

Pran. slinkties greitis — nustatyti spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.

Rikiuoti MP adresatus — rikiuoti jūsų MP adresatus **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.

Užimtumo atnaujinim. — pasirinkti, koks turi būti informacijos apie jūsų sąrašė esančių MP adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti) atnaujinimo būdas: **Automatinis** ar **Rankinis**.

MP grupių ir vartotojų paieška

Norėdami ieškoti grupių, kai atidarytas vaizdas **MP grupės**, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** arba **Narius** (specialiuosius paslaugos vartotojų adresus).

Norėdami ieškoti vartotojų, kai atidarytas vaizdas **MP adresatai**, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ar **El. pašto adresą**.

Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės

Norėdami prisijungti prie išsaugotos MP grupės, pažymėkite ją ir paspauskite .

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** >

Nauja grupė. Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite ●.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos > Išeiti iš MP grupės**.

Pokalbiai pranešimais

Prisijungę prie MP grupės, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

▶ Bendraudami pranešimais, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Siųsti**, **Siųsti asmen. žinutę**, **Atsakyti**, **Persiųsti**, **Įterpti veiduką**, **Siųsti kvietimą**, **Išeiti iš MP grupės**, **Į Atribotuosius**, **Grupė**, **Įrašyti pokalbį/Baigti įrašymą**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį rašyklės lauke ir paspauskite ●.

Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti asmen. žinutę**, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite ●.

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos > Atsakyti**.

Norėdami pakviesti prie paslaugos serverio prisijungusius MP adresatus tapti MP grupės nariais, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą**, pasirinkite adresatus,

kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir paspauskite ●.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Blokavimo funkcijos** ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

Į Užblokuotuosius – užblokuoti pranešimus iš pasirinkto dalyvio.

Įtr. į sąr. rank. būdu – įvesti specialųjį dalyvio adresą. Įveskite specialųjį adresą ir paspauskite ●.

Žr. Užblokuotuosius – patikrinti, kurių dalyvių pranešimai yra užblokuoti.

Atblokuoti – pasirinkti vartotoją, kurį norite išbraukti iš užblokuotųjų vartotojų sąrašo. Paspauskite ●.

Momentinių pranešimų įrašymas

▶ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius įrašytų momentinių pranešimų sąrašą: **Atidaryti**, **Ištrinti**, **Siųsti**, **Žymėti**, **nežymėti**, **Įsiregistruoti/ Išsiregistruoti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Norėdami įrašyti į failą pranešimus, išsiųstus ir gautus diskusijos metu, prisijungus prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti pokalbį**, įvardykite diskusijų failą ir paspauskite ●. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite **Funkcijos > Baigti įrašymą**.

Įrašytų diskusijų failai automatiškai išsaugomi kataloge [Įraš. pokalbiai](#).

Norėdami peržiūrėti įrašytus pokalbius, atidarę pagrindinį programos vaizdą pasirinkite [Įraš. pokalbiai](#), norimą diskusiją ir paspauskite .

Diskusijų peržiūra ir pradžia

Norėdami pamatyti sąrašą dalyvių, su kuriais užmegtė atskiras diskusijas, pasirinkite meniu [Diskusijos](#).

Jei norite peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite ją ir paspauskite .

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis peržiūrint diskusijas: [Siųsti](#), [Į MP adresatus](#), [Įterpti veiduką](#), [Persiųsti](#), [Įrašyti pokalbį](#)/[Baigti įrašymą](#), [Blokavimo funkcijos](#), [Baigti diskusiją](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#)

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite .

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite [Atgal](#).

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite [Funkcijos > Baigti diskusiją](#). Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote programą [MP](#).

Norėdami užmegzti naują diskusiją, pasirinkite [Funkcijos > Nauja diskusija](#):

[Rinktis gavėją](#) – rodyti sąrašą adresatų, kurie yra įsijungę (gali bendrauti). Pažymėkite tą adresatą, su kuriuo norite pradėti diskusiją, ir paspauskite .

 **Termino paaiškinimas.** Paslaugos teikėjas suteikia paslaugos vartotojo adresą visiems, kas užsisako paslaugą.

[Įvesti vart. adresą](#) – įvesti specialųjį vartotojo, su kuriuo norite pradėti diskusiją, adresą. Įvedę adresą, paspauskite .

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pažymėkite dalyvį ir pasirinkite [Funkcijos > Į MP adresatus](#).

Jei norite, kad, gavus pranešimą, jo siuntėjui būtų išsiųstas automatinis atsakymas, pasirinkite [Funkcijos > Įjungti autoatsak](#). Įveskite tekstą ir paspauskite [Atlikta](#). Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP adresatai

Norėdami priimti momentinių pranešimų adresatų sąrašus iš serverio ar įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite [MP adresatai](#). Įsiregistravus serveryje, iš jo automatiškai priimamas vėliausiai naudotas momentinių pranešimų adresatų sąrašas.

▶ Atidarius sąrašą **MP adresatai**, galima naudotis šiomis funkcijomis: **Atidaryti diskusiją**, **Atidaryti, Keisti adresatų sąr.**, **Atnaujinti užimtumą**, **Priklauso grupėms**, **Nauj. MP adresatas**, **Perkelti į kitą sąrašą**, **Redaguoti**, **Ištrinti**, **Ijungti sekimą**, **Blokavimo funkcijos**, **Įsiregistruoti / Išsiregistruoti**, **Parametrai**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Norėdami įrašyti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Įvesti rankiniu būdu**. Užpildykite laukelius **Pseudonimas**, **Vartotojo adresas** ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami perkelti adresatą iš serveryje esančio sąrašo į priimtą sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Perkelti iš kito sąrašo**.

Norėdami pakeisti momentinių pranešimų adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti adresatų sąr.**

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atidaryti diskusiją – pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresatu.

Ijungti sekimą – nustatyti, kad telefonas praneštų, kada adresatas, su kuriuo bendraujate momentiniais pranešimais, įsijungia ar išsijungia.

Priklauso grupėms – patikrinti, kurių grupių narys yra pasirinktas momentinių pranešimų adresatas.

Atnaujinti užimtumą – atnaujinti adresato užimtumo informaciją. Užimtumą žymi simbolis šalia adresato vardo. Ši funkcija nerodoma, jei atidarę meniu **MP parametrai** pasirinkote funkcijos **Užimtumo atnaujinim.** reikšmę **Automatinis**.

MP grupių tvarkymas

▶ Atidarę sąrašą **MP grupės**, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Atidaryti**, **Nauja grupė**, **Kurti naują grupę**, **Išėiti iš MP grupės**, **Grupė, Ieškoti**, **Įsiregistruoti/ Išsiregistruoti**, **Parametrai**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Pažymėkite grupę, pasirinkite **Funkcijos > Grupė** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti – išsaugoti neišsaugotą grupę, prie kurios esate prisijungę.

Žiūrėti dalyvius – patikrinti, kas yra prisijungę prie grupės.

Informacija – peržiūrėti specialųjį grupės adresą, temą, dalyvius, administratorius (jeigu jums suteiktos atitinkamos teisės), užblokuotųjų dalyvių sąrašą (jeigu jums suteiktos atitinkamos teisės) ir ar leidžiama grupės nariams bendrauti asmeniškai.

Parametrai – peržiūrėti ir tvarkyti momentinių pranešimų grupės parametrus. Žr. „Naujos MP grupės kūrimas“, 89 psl.

MP grupės administravimas

Naujos MP grupės kūrimas

Pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**. Nustatykite grupės parametrus.

MP grupės parametrus galite nustatyti, jei turite grupės administratoriaus teises. Grupę sukūręs asmuo automatiškai gauna jos administratoriaus teises.

Grupės pavadinimas, **Grupės tema**, **Sveikinimas** – įrašyti tai, ką pamatys grupės nariais tapę dalyviai.

Grupės dydis – nustatyti didžiausią leistiną grupės narių skaičių.

Leisti paiešką – nustatyti, ar kiti, pasirinkę paieškos funkciją, gali rasti šią momentinių pranešimų grupę.

Redagavimo teisės – nustatyti momentinių pranešimų grupės dalyvius, kuriems norite suteikti teisę kviesti adresatus prisijungti prie MP grupės ir tvarkyti grupės parametrus.

Grupės nariai – žr. „Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės“, 89 psl.

Atribotieji – nurodyti dalyvius, kuriems neleidžiama prisijungti prie MP grupės.

Leisti asmen. žinutes – leisti keisti pranešimais tik pasirinktiems dalyviams.

Grupės adresas – sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės

Norėdami įtraukti į grupę naujų narių, pasirinkite **MP grupės**, pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Grupės nariai** > **Tik išrinktieji** arba **Visi**.

Norėdami pašalinti narį iš MP grupės, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Norėdami pašalinti visus narius, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti visus**.

Momentinių pranešimų serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai**. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo momentinių pranešimų paslaugą. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti

paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami prisijungti prie kito MP serverio, pasirinkite **Numatytasis serveris**.

Norėdami įtraukti į MP serverių sąrašą naują serverį, pasirinkite **Serveriai** > **Funkcijos** > **Naujas serveris**. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Server. pavadinimas – momentinių pranešimų serverio pavadinimas.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, per kurį prisijungsite prie serverio.

Interneto adresas – įveskite MP serverio interneto adresą.

Vartotojo adresas – įveskite savo specialųjį vartotojo adresą.

Slaptažodis – įveskite savo slaptažodį, kurį naudojate prisijungdami prie momentinių pranešimų serverio.

Ryšiai su išoriniais prietaisais



„Bluetooth“ ryšys

Naudojant „Bluetooth“ technologiją, galima belaidžiu ryšiu siųsti atvaizdus, vaizdo, muzikos, garso ir tekstinius įrašus arba prisijungti prie suderinamų prietaisų, pavyzdžiui, kompiuterių, kuriuose taip pat yra įdiegta „Bluetooth“ technologija. Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas — du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 1.2“ ir šiais profiliais: „Generic Access Profile“, „Serial Port Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“ ir „Basic Imaging Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

Paspauskite ir pasirinkite **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Bluetooth — nustatykite **Įjungtas** arba **Išjungtas**.

Mano tel. aptinkam. > **Gali aptikti visi** — jūsų telefoną gali aptikti kiti prietaisai su „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Paslėptas — jūsų telefono negali aptikti kiti prietaisai.

Mano telefono pavad. — įvadykite savo telefoną. Įjungus „Bluetooth“ funkciją ir nustačius parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Gali aptikti visi**, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų su „Bluetooth“ technologija vartotojams.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

- 1 Atidarykite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą **Galerija**.
- 2 Pažymėkite failą (ar ką kita), pavyzdžiui, atvaizdą, ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Bluetooth ryšiu**.

 **Patarimas!** Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, surinkite kodą ***#2820#** telefonui veikiant laukimo režimu.

Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija. Galite matyti prietaiso piktogramą, pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą.

 **Patarimas!** Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirmiausia rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**. Jei išjungiate telefoną, sąrašas ištrinamas.

Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš rastų prietaisų.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti tekstą „Bluetooth“ ryšiu (vietoje tekstinio pranešimo), atidarykite programą **Užrašai**, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Bluetooth ryšiu**.

Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Termino paaiškinimas. Ryšio poros sudarymas – tai dviejų prietaisų leidimas užmegzti „Bluetooth“ ryšį vienas su kitu. Kad galėtų suporuoti prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, jų vartotojai turi sutarti, kokį ryšio kodą jie naudos abiejuose prietaisuose. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai.

Užmegzgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge **Pranešimai / Išsiųstieji** „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Įvairių prietaisų piktogramos:

-  – kompiuteris;
-  – telefonas;
-  – garso ar vaizdo prietaisais;
-  – laisvų rankų įranga su mikrofonu;
-  – kitas prietaisas.

„Bluetooth“ ryšio būklės tikrinimas

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Kai simbolis () mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis () rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Prietaisų poravimas

 **Patarimas!** Norėdami pervardyti aptiktą prietaisą trumpu pavadinimu (pseudonimu), atidarę suporuotų prietaisų sąrašą pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav.** Šis pavadinimas padės lengviau atpažinti prietaisą, kai jo ieškosite ar kai jis prašys leidimo užmegzti ryšį.

Suporuoti prietaisai atpažįstami lengviau: paieškos rezultatų sąrašė jie žymimi ženklų . Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (), atidarę pagrindinį **Bluetooth** vaizdą, paspauskite .

Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų. Pasirinkite prietaisą. Apsikeiskite ryšio kodais. Žr. 4 veiksmą skyrelyje „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 92 psl.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

 **Patarimas!** Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora nutraukiama nedelsiant, tačiau ryšys lieka aktyvus.

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Žymėti atpažintu – ryšiai tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmegzami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai su mikrofonu, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašė atpažintus prietaisus žymi simbolis .

Žymėti neatpažintu – pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis  ir gautas pranešimas ar failas patalpinamas kataloge [Pranešimai](#) / [Gautieji](#). „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis *✉*. Žr. „Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji““, 57 psl.

„Bluetooth“ funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite [Bluetooth](#) > [Išjungtas](#).

Ryšys su kompiuteriu

Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“ galite sinchronizuoti, pavyzdžiui, adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus, esančius telefone ir suderinamame kompiuteryje.

Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir telefone esančius duomenis, visada užmegzskite ryšį iš kompiuterio.

Išsamesnė informacija apie programų paketo „Nokia PC Suite“ (suderinamo su operacinėmis sistemomis „Windows 2000“ ir „Windows XP“) įdiegimą pateikta vartotojo vadove „User Guide for Nokia PC Suite“ ir „Nokia

PC Suite“ žinyne, esančiame kompaktinio disko skyriuje „Install“.

Kompaktinis diskas

Kompaktinis diskas turi įsijungti automatiškai, kai jį įdedate į suderinamo kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą. Jeigu įtaisas neįsijungia, įjunkite programą „Windows Explorer“, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite ant kompaktinių diskų įtaiso, į kurį įdėjote kompaktinį diską, ir pasirinkite „Autoplay“.

Telefono kaip modemo naudojimas

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba kabeliu. Prijungtą telefoną galite naudoti kaip modemą el. laiškamams siųsti ir priimti, taip pat prisijungti prie interneto. Išsamūs įdiegimo nurodymai pateikti „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove, kompaktinio disko skyriuje „Modem options“.



Ryšių tvarkytuvė

Naudodamiesi telefonu GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galite užmegzti kelis duomenų ryšius. Paspaudę  ir pasirinkę [Ryšiai](#) > [Ryš. tvark.](#), galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų

išsiuntėte ir priėmėte bei išjungti ryšius. Atidarę programą **Ryš. tvark.**, galite matyti:

- kurie duomenų ryšiai yra aktyvūs: duomenų ryšiai () ar paketinių duomenų ryšiai () arba ();
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvienos ryšio sesijos metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik paketiniams duomenims);
- kiekvienos ryšio sesijos trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams).

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami baigti ryšį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Duomenų ryšio informacijos peržiūra

 Jei yra užmegztas bent vienas ryšys, atidarę pagrindinį programos **Ryš. tvark.** vaizdą, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Informacija**, **Išjungti**, **Išjungti visus**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Pavadin. — naudojamo interneto prieigos taško pavadinimas arba ryšio per modemą pavadinimas, jeigu užmegztas toks ryšys.

Nešmena — duomenų ryšio rūšis (**Duom. ryšys**, **Spartus GSM** arba **Paket. duom.**).

Būklė — pasirinkto ryšio būklė: **Prisijungia**, **Ryš. (neakt.)**, **Ryš. (aktyv.)**, **Užlaikytas**, **Atsijungia** arba **Atjungtas**.

Gauta — į telefoną priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Išsiųsta — iš telefono išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Trukmė — laikas, praėjęs nuo ryšio užmezgimo momento.

Greitis — duomenų siuntimo ir priėmimo sparta, išreikšta kilobaitais per sekundę.

Pavadin. — naudojamo prieigos taško pavadinimas.

Prisij. Nr. — naudojamas prisijungimo numeris.

Dalijasi (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) — tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.



Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Sinchr.**

Sinchronizacijos programa **Sinchr.** suteikia galimybę sinchronizuoti kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete.

Sinchronizacijos programa naudoja technologiją „SyncML“. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekėją.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

Naujo sinchronizacijos rinkinio kūrimas

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos **Sinchr.** vaizdą: **Sinchronizuoti**, **Naujas sinchr. rink.**, **Red. sinchr. rinkinį**, **Ištrinti**, **Žiūrėti žurnalą**, **Skirti numatytuoju**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

- 1 Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.

Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rink.** Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.

- 2 Nustatykite toliau aprašytus parametrus.
Sinchr. rinkinio pav. — įvardykite rinkinį.
Duomenų nešmena — pasirinkite ryšio rūšį: **Žiniatinklis** arba **Bluetooth**.
Prieigos taškas — pasirinkite prieigos tašką, kurį naudosite duomenims perduoti.
Pagr. įreng. adresas — dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo ar sistemos administratoriaus.
Prievadas — teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.
Vartotojo vardas — tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungti prie sinchronizacijos serverio. Teisingo vartotojo vardo pasiteiraukite paslaugų teikėjo.
Slaptažodis — įrašykite savo slaptažodį. Teisingos reikšmės pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.
Leisti sinchr. prašym. — jei sutinkate, kad serveris pradėtų sinchronizaciją, pasirinkite **Taip**.
Priimti sinchr. praš. — jei norite, kad prieš pradėdamas sinchronizaciją serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Atpažinimas tinkle (rodoma, jei nustatyta parametro **Duomenų nešmena** reikšmė **Žiniatinklis**) – pasirinkę **Taip**, galite įvesti tinklo vartotojo vardą ir slaptažodį. Norėdami pamatyti vartotojo vardo ir slaptažodžio laukelius, paspauskite .

Paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**, **Kalendorius** arba **Užrašai**.

- Pasirinkite **Taip**, jei norite sinchronizuoti pasirinktą duomenų bazę.
 - **Tolimoji duom. bazė** – pasirinkite sinchronizacijos būdą: **Įprastinė** (abipusė sinchronizacija), **Tik serveryje** arba **Tik telefone**.
 - Įveskite teisingą serveryje esančio kalendoriaus, adresų knygos ar tekstinių įrašų duomenų bazės adresą.
- 3 Paspauskite **Atgal**, jei norite išsaugoti parametrus ir įjungti pradinį programos vaizdą.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis.

- 1 Pažymėkite norimą sinchronizacijos rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, paspauskite **Atšaukti**.

- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (**Baigta** arba **Nebaigta**) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).



Įtaisų valdyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Įtaisų vald.** Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų telefono programoms.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti telefonui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Pradėti sąranką**.

Norėdami leisti arba neleisti priimti sąrankos parametrų iš paslaugos teikėjo, pasirinkite **Įjungti sąranką** arba **Išjungti sąranką**.

Serverio parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Server. pavadinimas — sąrankos parametrų serverio pavadinimas.

Serv. identifikatorius — įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis — įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų telefoną.

Ryšio seanso režimas — pasirinkite **Bluetooth** arba **Žiniatinklis**.

Prieigos taškas — pasirinkite prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas — įveskite serverio interneto adresą.

Prievadas — įveskite serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir **Slaptažodis** — įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką — jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.

Autom. užkl. priėmim. — jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Priemonės



Parametr.

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** Pažymėkite norimą parametrų grupę ir atidarykite paspausdami . Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite .



Telefono parametrai

Bendri

Telefono kalba — pakeitus telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatai bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniuose veiksmuose. Pasirinkus **Nust. automatišk.**, telefonas pasirenks kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, telefonas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametrų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametrų reikšmių.

Rašomoji kalba — nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Žodynas — nustatyti, kad visose telefono rašyklėse nuspėjamasis teksto rašymo būdas būtų **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Telefone yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Sveik. tekst. ar žnkl. — sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiame telefoną. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą (iki 50 rašmenų), arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš katalogo **Galerija**.

Prad. tel. parametrai — galite atkurti kai kurių parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 106 psl. Atkūrus parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Laukimo režimas

Aktyv. lauk. režimas — galite sukurti programų, kurias norite įjungti telefonui veikiant laukimo režimu, nuorodas. Žr. „Aktyv. lauk. režimas“, 15 psl.

Kair. pasirink. klaviš. — iš programų sąrašo priskirti kairiajam pasirinkimo klavišui programą (—), įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

Deš. pasirink. klaviš. — iš programų sąrašo priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui programą (—), įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.


Taip pat programų sąrašė galite pasirinkti ir priskirti programas naršymo mygtuko rodyklėms. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, naršymo mygtuko programos neįjungiamos.

Operatoriaus simbolis — šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar operatoriaus simbolis turi būti rodomas.

Ekranas

Ryškus — pašviesinti arba patamsinti vaizdą ekrane. Ekranų ryškumas automatiškai nustatomas pagal aplinkos apšvietimą.

Neveiklumo trukmė — nustatyti telefono neveiklumo trukmę, kuriai pasibaigus įsijungs ekrano užsklanda.

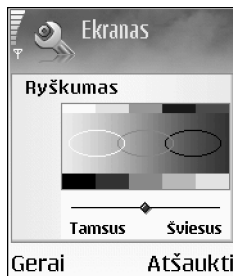

Apšvietimo trukmė — pasirinkti laiką, kuriam praėjus telefono apšvietimas turi tapti blyškus. Apšvietimas išsijungs praėjus maždaug 30 sekundžių po jo pablyškinimo.



Skambinimo parametrai

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) — nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate. Užsisakius atitinkamą paslaugą ir pasirinkus **Kaip sutarta**, numeris bus rodomas arba nerodomas, priklausomai nuo jūsų ir tinklo operatoriaus ar paslaugos teikėjo susitarimo.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga) — jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Įjungti**. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Atšaukti**. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

Neatsil. ir siųsti SMS — jei norite nusiųsti skambinančiajam paaiškinimą tekstiniu pranešimu, kodėl negalėjote atsiliiepti, pasirinkite **Taip**. Žr. „Atsiliiepimas arba atsisakymas atsiliiepti“, 26 psl.

Pranešimo tekstas — parašyti tekstą, kuris, atsisakius atsiliiepti, bus išsiųstas tekstiniu pranešimu.

Vaizd. ryš. atvaizdas — neleisti siųsti savo vaizdo, kai su jumis kas nors bando užmegzti vaizdo ryšį. Galite pasirinkti, kad vietoje kintančio vaizdo būtų siunčiamas nekintantis atvaizdas.

 **Patarimas!** Norėdami nustatyti ryšio peradresavimo parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Skamb. peradr.**
Žr. „Skambučių peradresavimas“, 108 psl.

Automat. perrinkimas — pasirinkus **Ijungtas** ir nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bando vėl skambinti iki dešimties kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Duomenys po skamb. — įjungus šį parametą, telefonas trumpai parodys apytikslę vėliausio ryšio trukmę ir kainą.

Greitas rinkimas — pasirinkus **Ijungtas**, su greitojo rinkimo klavišais (**2 abc — wxyz 9**) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 26 psl.

Ats. bet kuriuo klav. — pasirinkus **Ijungtas**, bus galima atsiliiepti, trumpai paspaudus bet kurį klavišą, išskyrus , ,  ir .

Naudojama linija (tinklo paslauga) — šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du

numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliiepti į skambučius abiejomis linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Pasirinkus 2 liniją, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

 **Patarimas!** Telefonui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti, palaikant paspaudus  **#**.

Linijos keitimas (tinklo paslauga) — norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite **Linijos keitimas > Išjungti**, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.



Ryšio parametrai

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų telefonu galima perduoti duomenų paketus () , pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle.

 **Termino paaiškinimas.** Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS) naudoja duomenų paketų technologiją, t. y. informacija mobiliajame tinkle siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais).

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti;
- interneto prieigos tašką el. laiškas siųsti ir priimti.

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paketinių duomenų ryšiai GSM ir UMTS tinkluose

Naudojant telefoną GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. Apie aktyvius duomenų ryšius skaitykite skyrelyje „Ryšų tvarkytuvė“, 94 psl.

Šie simboliai gali pasirodyti po signalo stiprumo juostele, priklausomai nuo naudojamo tinklo:

 — GSM tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;

 — GSM tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;

 — GSM tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių;

 — GSM tinklas, užlaikytas paketinių duomenų ryšys (pavyzdžiui, balso ryšio metu);

 — UMTS tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;

 — UMTS tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;

 — UMTS tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių.

Prieigos taško parametrų priėmimas

Prieigos taško parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš paslaugos teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra nustatyti jūsų telefone. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Ryšio](#) > [Prieigos taškai](#).

Tinklo operatorius ar paslaugos teikėjas gali pateikti apsaugotą prieigos tašką (). Apsaugotų prieigos taškų negalima nei taisyti, nei ištrinti.

Prieigos taškai

▶ Atidarę sąrašą **Prieigos taškai**, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Redaguoti**, **Naujas prieigos tšk.**, **Ištrinti**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Vykdysite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.

Duomenų nešmena — priklausomai nuo pasirinktos šio parametro reikšmės, gali būti rodomi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

▶ Funkcijos, kuriomis galima naudotis nustatant prieigos taško parametrus: **Pakeisti**, **Papildomi param.**, **Paiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško pav. (tik paketiniams duomenims) — ryšiui su paketinių duomenų ir UMTS tinklais užmegzti reikalingas prieigos taško pavadinimas. Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

💡 **Patarimas!** Taip pat žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 56 psl., „El. paštas“, 65 psl., ir „Prisijungimas prie interneto“, 70 psl.

Vartotojo vardas — dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Prašyti slaptažodžio — jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Atpažinimas — pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis — priklausomai nuo to, ką nustatote, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkę **Funkcijos > Papildomi param.**, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Tinklo rūšis — pasirinkite interneto protokolą: **IPv4 parametrai** arba **IPv6 parametrai**.

Telefono IP adresas — jūsų telefono IP adresas.

Vardų serveriai — pasirinkę **Pirm. vardų serveris**, įveskite pirminio vardų sričių serverio IP adresą. **Antr. vardų serveris** — įveskite antrinio vardų sričių serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

 **Termino paaiškinimas.** Vardų sričių paslauga (DNS) yra interneto paslauga, verčianti sričių adresus, pavyzdžiui, www.nokia.com, į IP adresus, pavyzdžiui, 192.100.124.195.

Pag. server. adresas — nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. — įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketingiai duomenys

Nuo paketingių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketingių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys — pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketingiu būdu, telefonas įregistruojamas paketingių duomenų tinkle. Paketingių duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, telefonas naudoja paketingių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradedate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Jei ten, kur esate, nėra paketingių duomenų ryšio ir pasirenkate **Kai**

įmanoma, telefonas periodiškai bando užmegzti paketingių duomenų ryšį.

Prieigos taškas — prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti telefoną kaip paketingio duomenų ryšio modemą.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra išsaugoti jūsų SIM ar USIM kortelėje. Šiuos parametrus galite išsaugoti telefone ir peržiūrėti ar ištrinti pasirinkę meniu **Sąrankos**.



Data ir laikas

Žr. „Laikrodžio parametrai“, 17 psl.

Taip pat skaitykite apie kalbos parametrus skyrelyje „Bendri“, 99 psl.



Saugumo

Telefono ir SIM

PIN reikalavimas — jei šis parametras įjungtas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai bus įjungtas telefonas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo

(PIN) reikalavimo. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 106 psl.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas — galite pakeisti užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 106 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Užrak. laikotarpis — galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas automatiškai užsirakina. Tada telefoną galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei norite nenaudoti automatinio užrakinimo laikotarpio.

Norėdami atrakinti telefoną, įveskite užrakto kodą.



Pastaba: kai telefonas yra užrakintas ir jame yra įjungta beryšė aplinka, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų telefone.



Patarimas! Norėdami užrakinti telefoną rankiniu būdu, paspauskite **(i)**. Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užrak. pakeitus SIM — nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į telefoną įdedama nežinoma SIM kortelė. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Apribotas rinkimas — nustatyti, kad iš jūsų telefono būtų įmanoma (taip pat, jeigu leidžia SIM kortelė) skambinti ir siųsti tekstinius pranešimus tik iš anksto pasirinktais telefonų numeriais. Šiai funkcijai reikalingas PIN2 kodas. Jei norite peržiūrėti apribotojo rinkimo numerių sąrašą, paspauskite **(f)** ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Saugumo > Telefono ir SIM > Apribotas rinkimas**. Jei norite įtraukti naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas** arba **Iš Adresų knygos**. Kai naudojate funkciją **Apribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

▶ Atidarius sąrašą **Apribotas rinkimas**, galima naudotis šiomis funkcijomis: **Atidaryti, Skambinti, Įjungti aprib. rink./Išjungti aprib. rink., Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Įtraukti į Adr. knygą, Iš Adresų knygos, Ieškoti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą**.



Pastaba: kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (**Skamb. draud.**, **Uždara vartot. grupė** ir **Apribotas rinkimas**), gali būti įmanoma skambinti oficialiais skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų telefone.

Uždara vartot. grupė (tinklo paslauga) — galite nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Tvirtinti SIM funk. (tinklo paslauga) — galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas.

PIN ir užrakto kodų aprašas

Asmens tapatybės (PIN) kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo. Žr. informaciją apie PUK kodą šiame skyriuje.

UPIN kodas gali būti pateiktas su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose. UPIN kodas apsaugo USIM kortelę nuo neleistino naudojimo.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms telefono funkcijoms.

Užrakto kodas (5 skaitmenų) naudojamas telefonui užrakinti siekiant apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas užrakto kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų telefonu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.

Asmeninis atblokovimo kodas (PUK) ir PUK2 kodas (abu kodai — 8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.

UPUK kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam UPIN kodui pakeisti. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų telefone.

„Piniginės“ kodas reikalingas norint naudotis programos „Piniginė“ funkcijomis. Žr. „Piniginė“, 80 psl.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti telefone patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite

Atidarę pagrindinį pažymų tvarkytuvės vaizdą, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Pažymos inform.**, **Ištrinti**, **Pasitikėjimo param.**, **Žymėti**, **nežymėti**, **Paaikškinimas** ir **Uždaryti programą**.

 **Termino paaikškinimas.** Skaitmeninės pažymos naudojamos XHTML ir WML tinklalapių ir įdiegtos programinės įrangos kilmę tikrinti. Tačiau jomis galima pasitikėti tik tada, kai žinoma, jog pažymos kilmė yra būtent ta, kuri yra nurodyta (autentiška).

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.

 **Svarbu žinoti:** nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** arba **Pažyma dar negalioja** rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti,

patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo telefone.

Pažymos informacijos peržiūra ir jos autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos pažymos, telefono ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų nustatymas“, 108 psl.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — pasirinkta pažyma nebegalioja.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikitė pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:

- **Symbian įdiegimas / Taip** – pažyma tinka tikrinti naujos „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos programos kilmę.
- **Internetas / Taip** – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **Java prg. įdiegimas / Taip** – pažyma tinka tikrinti naujos „Java“ programos kilmę.

Pasirinkę **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.



Skambučių peradresavimas

Naudodamiesi funkcija **Skamb. peradr.**, galite peradresuoti priimamus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Skamb. peradr.**
- 2 Pasirinkite **Balso ryšių** arba **Duomenų ir vaizdo ryšių** peradresavimo funkciją.
- 3 Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą. Norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliepti, pasirinkite **Kai užimta**.
- 4 Galite **Ijungti, Atšaukti** sąlyginį peradresavimo parametą arba patikrinti, ar jis yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Kai visi skambučiai peradresuojami, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.



Skamb. draud. (tinklo paslauga)

Naudodamiesi funkcija **Skamb. draud.**, galite uždrausti skambučius iš šio telefono ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Pasirinkite norimą draudimo sąlyginį parametą ir jį įjunkite (**Ijungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**). Taip pat galite patikrinti, ar pasirinktas draudimo sąlyginis parametras yra

įjungtas (**Tikrinti būklę**). Funkcija **Skamb. draud.** taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos funkcijos **Skamb. draud.** ir **Skamb. peradr.**

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.



Tinklo

Jūsų prietaisas „Nokia 6680“ gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Telefonui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis .

Tinklo režimas (šis meniu rodomas tik tada, kai operatorius teikia atitinkamą paslaugą) – pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitynklinis režimas**, telefonas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai, pagal nustatytus tinklo parametrus ir tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.



Perspėjimas: jei nustatysite, kad telefonas naudotų tik GSM tinklą, ir pasirinktas tinklas jūsų vietovėje neveiks, tuomet negalėsite niekam paskambinti, taip

pat ir skubios pagalbos tarnyboms, ar naudotis kitomis funkcijomis, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Operat. pasirinkimas – jei pasirinksite **Automatinis**, telefonas suras ir automatiškai pasirinks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš surastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.



Termino paaiškinimas. Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. – jei pasirinksite **Rodoma**, telefonas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.



Telef. priedų parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi simboliai:



– prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonomu;



– prijungta indukcinio ryšio įranga;



– negalima naudotis laisvų rankų įranga su

mikrofonu arba nutrūko su ja užmegztas „Bluetooth“ ryšys.

Pasirinkite **Ausinė-mikrofonas**, **Indukcinė įranga** arba **Bluetooth LR** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors telefono priedą. Žr. „Tonų nustatymas“, 13 psl.

Automatinis atsiliepi. – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepiimo funkcija yra išjungta.



Balso komandos

Atidarę balso komandų meniu, galite tvarkyti balso komandas savo telefone. Balso komandos įrašomos taip pat kaip balso žymekliai. Žr. „Balso žymeklio susiejimas“, 33 psl.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom.**

Balso komandos susiejimas su programa

Su viena programa galima susieti tik vieną balso komandą.

- 1 Pasirinkite programą, su kuria norite susieti balso komandą.
Norėdami įtraukti į sąrašą naują programą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauj. bals. komanda**. Žr. „Balso žymeklio susiejimas“, 33 psl.



Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Tvarkyt.** Savo telefone galite įdiegti dviejų toliau aprašytų rūšių programas.

- J2ME™ programos, pagamintos „Java™“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra JAD ir JAR (.
- Kitos programos, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra SIS. Įdiekite tik jūsų prietaisui „Nokia 6680“ sukurtas programas.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo telefoną iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Programą savo telefone ar atminties

kortelėje galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį atminties kortelėje (vietiniame diske).

Programų įdiegimas

Programų piktogramos:

-  – SIS programa;
-  – „Java“ programa;
-  – nevisiškai įdiegta programa;
-  – atminties kortelėje įdiegta programa.

 **Svarbu žinoti:** programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Prieš įdiegdami programą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

Norėdami peržiūrėti programos rūšį, versijos numerį, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei prieš įdiegdami programą norite peržiūrėti jos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti pažymą**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 106 psl.

Jei įdiegiate failą, kuriame yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, išdiekite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

 **Patarimas!** Taip pat programas galite įdiegti naudodami programų pakete „Nokia PC Suite“ esančią programą „Nokia Application Installer“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti JAR failą. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti prisijungti jį. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas pasirinkti kurį nors. Bandydami prisijungti JAR failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- 1 Atidarykite programą **Tvarkyt.** ir pažymėkite įdiegimo failą.
Programą galite įdiegti ir kitu būdu: suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ją ir pradėkite įdiegimą paspausdami .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**.

 **Patarimas!** Naršydami galite prisijungti įdiegimo failą ir jį įdiegti nebaigdami ryšio.

Įdiegimo metu telefonas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

▶ Atidarę pagrindinį programos **Tvarkyt.** vaizdą, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Įdiegti, Žiūrėti informaciją, Į tinklalapį, Žiūrėti pažymą, Siųsti, Pašalinti, Parsisiųsti progr., Žiūrėti žurnalą, Siųsti žurnalą, Atnaujinti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite .

Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį** (jei įmanoma).

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar išdiegti, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.**

Jei norite nusiųsti savo įdiegimo žurnalą į konsultacinį skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar išdiegta, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti žurnalą > Tekstiniu pranešimu, Daugiaformačiu būdu, Bluetooth ryšiu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

Programinės įrangos išdiegimas

Pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Jei išdiegiate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalų programinės įrangos paketo arba visą atsarginę išdiegto programinės įrangos paketo kopiją. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

 **Pastaba:** jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų parametrai

Įdiegti progr. įrangą — pasirinkite **Taip, Tik pasirašytą** arba **Ne**.

Tikrinti pažymas — pasirinkite, jei norite, kad prieš programos įdiegimą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas — nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami nustatyti kurios nors

programos parametrus, atidarę pagrindinį meniu **Tvarkyt.** vaizdą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Progr. parametrai.**



Ijungimo raktai – autorinių teisių apsaugotų failų tvarkymas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ij. raktai.**

- Galiojantys raktai () taikomi vienam ar daugiau garso/vaizdo failų.
- Jei rodomi negaliojantys raktai () , baigėsi arba yra viršytas garso/vaizdo failo naudojimo laikas. Norėdami peržiūrėti negaliojančius raktus (**Nebegaliuoj.**), paspauskite .
- Norėdami nusipirkti daugiau garso/vaizdo failo naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite įjungimo raktą ir **Funkcijos > Įjungti medžiagą**. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų negalima atnaujinti. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 66 psl.

- Norėdami peržiūrėti, kurie raktai nenaudojami (**Nenaudoj.**), du kartus paspauskite . Su nenaudojamais įjungimo raktais nesusietas nė vienas telefone esantis garso/vaizdo failas.
- Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pasirinkite įjungimo raktą ir paspauskite .

Nesklaidumų šalinimas

Klausimai ir atsakymai

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso?

Atsakymas. Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas.

Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Klausimas. Kodėl negaliu įjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jeigu prie jūsų telefono yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ funkciją savo telefone. Pasirinkite **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Išjungtas**.

Daugiaformačiai pranešimai

Klausimas. Ką daryti, jei telefonas negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

Atsakymas. Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime **Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirmą ištrinkite kokius nors duomenis**. Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios

duomenų grupės, pasirinkite **Failų tvarkyt.** > **Funkcijos** > **Atmint. informacija**.

Klausimas. Trumpai pasirodo pranešimas **Priimamas pranešimas**. Kas vyksta?

Atsakymas. Telefonas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaform. pranešimas**.

Klausimas. Kaip baigti duomenų ryšį, jei telefonas vis užmezga jį iš naujo?

Atsakymas. Kad telefonas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Pranešimai** ir kurią nors iš toliau aprašytų reikšmių.

Gavus pranešimą > **Priimti vėliau** — nustatyti, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti savo parametrus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas vistik turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami dabar priimti pranešimą, pasirinkite **Priimti nedelsiant**.

Gavus pranešimą > **Atmesti praneš.** — atmesti visus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrina daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.

MMS priėmimas > Išjungtas – ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Pranešimai

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Atidarę programą **Adr. knyga**, papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

Vaizdo kamera

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Patikrinkite, ar švarus apsauginis vaizdo kameros lęšio langelis.

Kalendorius

Klausimas. Kodėl nėra savaitėčių numerių?

Atsakymas. Jeigu tvarkydami kalendoriaus parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kuria nors kita diena, savaitėčių numeriai nerodomi.

Naršyklės paslaugos

Klausimas. Ką turiu daryti, jei ekrane rodomas pranešimas **Nenustatytas teisingas prieš-gos taškas. Nustatykite jį, atidarę žinia-tinklio parametrus.**

Atsakymas. Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Paaikškinimo pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

Žurnalas

Klausimas. Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

Atsakymas. Tikriausiai įjungėte įrašų atranką ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite **Ryšiai > Žurnalas > Funkcijos > Atrinkti > Visus ryšius**.

Klausimas. Kaip ištrinti žurnalo informaciją?

Atsakymas. Pasirinkite **Ryšiai > Žurnalas > Funkcijos > Išvalyti žurnalą** arba **Parametrai > Žurnalo trukmė > Nesaugoti**. Šiuo veiksmu bus negrįžtamai ištrintas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „User Guide for Nokia PC Suite“ kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com paramos vartotojui tinklalapiuose.

Kreipties kodai

Klausimas. Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į telefono pardavėją.

Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

Klausimas. Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę . Tada pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

Telefono ekranas

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo telefoną, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Maža atminties

Klausimas. Ką daryti, jei mano telefone trūksta laisvos atminties?

Atsakymas. Kad nepritrūktų laisvos atminties, retkarčiais ištrinkite šiuos duomenis:
pranešimus iš programos [Pranešimai](#) katalogų [Gautieji](#), [Juodraščiai](#) ir [Išsiųstieji](#);
gautus el. laiškus iš telefono atminties;

išsaugotus tinklalapius;
atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo [Galerija](#).

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite duomenis. Jei bandote ištrinti daug failų ir rodomas kuris nors iš šių pranešimų – [Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.](#) arba [Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.](#) – bandykite ištrinti failus po vieną (pradėdami nuo mažiausio).

Klausimas. Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Atsakymas. Savo duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

naudokite programą „Nokia PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti; siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje; siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą; išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neuitvirtina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą.

Ilgiausiai „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.
- 3 Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti



skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

- 4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniais pranešimais: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinį pranešimą numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausias 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų

išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro

pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur

jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM arba USIM kortelė.
- 2 Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.



PERSPĖJIMAS! Įjungę beryšę aplinką, negalėsite skambinti niekam, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, ar naudoti kitas funkcijas, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIOJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnė energija skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,69 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.

Rodyklė

A, Ą

adresatų kortelės

DTMF tonų patalpinimas 28

nuotraukų įterpimas 31

apribotasis rinkimas 105

apsaugos kodas

žr. užrakto kodas

atminties kortelė 20

Atminties turinio ištyrinimas

programos „Žurnalas“

informacija 115

atmintis

atminties turinio ištyrinimas 29

informacijos apie naudojamą

atmintį peržiūra 19

automatinė paieška 57

autorių teisių apsauga

žr. įjungimo raktai

B

balso pašto dėžutė 24

ryšių peradresavimas į balso

pašto dėžutę 108

telefono numerio keitimas 24

balso pranešimai 24

balso žymekliai 33, 110

nauji 110

skambinimas 34

susiejimas 33

balso žymeklių įrašymas 33, 110

„Bluetooth“

gamintojo nustatytas ryšio

kodas 92

išjungimas 94

laisvų rankų įranga

su mikrofonu 109

prašymai sudaryti ryšio porą 92

prašymai užmegzti ryšį 92

prietaiso adresas 92

prietaisų piktogramos 93

ryšio būklės simboliai 93

ryšio kodas,

termino paaiškinimas 92

ryšio poros sudarymas,

termino paaiškinimas 92

ryšio užmezgimas tarp dviejų

prietaisų, ryšio poros

sudarymas 92

D

data

parametrai 104

daugiaformačiai pranešimai 54

DNS, vardų sričių paslauga,

termino paaiškinimas 104

duomenų ryšys

baigimas 95

informacija 95

E, Ė, Ė

el. laiškai

automatinis priėmimas 60

priedų peržiūra 60

priėmimas iš pašto dėžutės 60

el. laiškas 55

atidarymas 60

el. paštas

atsijungus nuo pašto dėžutės 61

parametrai 65

tolimoji pašto dėžutė 59

F

failų formatai

„Real Player“ 47

JAD 110

JAR 110, 111

SIS 110

failų tvarkytuvė 18

filmavimas 41

G

galerija 42

garsai

įrašymas 79

skambėjimo tono išjungimas 26

garsiakalbis 18

įjungimas 18

išjungimas 18

garso įrašai 42

garso išjungimas 47

garso valdymas 18

garsiakalbis 18

ryšio metu 24, 25

garso/vaizdo failai

failų formatai 47

garso išjungimas 47

praleidimas atgal 47

praleidimas pirmyn 47

greitis numerio rinkimas 26

I, J, Y

įjungimo raktai 113

indukcinio ryšio įrangos parametrai 109

internetas

prieigos taškai (žr. *prieigos taškai*)

interneto prieigos taškai

žr. *prieigos taškai*

IP adresas, termino paaiškinimas 104

J

„Java“

žr. *programos, „Java“***K**

kalendorius

kalendoriaus signalo išjungimas 68

signalas 68

sinchronizavimas naudojant

programų paketą „PC Suite“ 69

kodai 104

PIN 106

PIN2 106

užrakto 106

kompaktinis diskas 94

konferencinis ryšys 26

kontrastingumas

nustatymas vaizdo kameroje 38, 41

kopijavimas

adresatų iš SIM kortelės į prietaiso

atmintį ir atvirkščiai 32

teksto 54

L

laikas

parametrai 104

laikinoji atmintis

turinio ištrynimasis 75

laikrodis

parametrai 17

signalas 17

signalų atidėjimas 17

laisvų rankų įrangos su mikrofonu

parametrai 109

laisvų rankų režimas

žr. *garsiakalbis*

laukimo režimas 12

M

mano namų miestas 18

medžiagos įkėlimas iš kito telefono 14

menui

pertvarkymas 12

momentiniai pranešimai 84

asmeninio pranešimo siuntimas 86

atskiros diskusijos 87

blokavimas 86

grupės 88
 pranešimų įrašymas 86
 prisijungimas prie serverio 84
 siuntimas 86
 specialusis vartotojo adresas,
 termino paaiškinimas 87

N

numerio rinkimas balsu 33, 110

P

paketinių duomenų ryšiai 95
 GPRS, termino paaiškinimas 101
 parametrai 104
 parametrai

„Bluetooth“ ryšio 91
 datos ir laiko 104
 duomenų ryšių 101
 ekrano 100
 ekrano užsklandos 100
 indukcinio ryšio įrangos 109
 kalbos 99
 kalendoriaus 69
 kreipties kodai 104
 laisvų rankų įrangos
 su mikrofonu 109
 MP parametrai 84, 85, 89
 pažymų 106

PIN kodo 106
 piniginės 83
 piniginės kodo 106
 pradiniai 99
 prieigos taškų 103
 skambučių draudimo 108
 skambučių peradresavimo 108
 telefono pritaikymas įvairioms
 situacijoms 12
 UPIN kodas 106
 UPUK kodo 106
 užrakto kodo 106

paslaugų komandos 51

pašto dėžutė 59

automatinis priėmimas 60

pažymos 106

PIN kodas 106

piniginė 80

„Piniginės“ kodo įvedimas 81
 bilieto informacijos peržiūra 83
 kortelių informacijos
 išsaugojimas 81
 parametrai 83
 piniginės kodo panaikinimas 83

piniginės kodas 81, 106

pokalbiai pranešimais

žr. *momentiniai pranešimai*

pranešimai

automatinė paieška 57
 daugiaformatis pranešimas 54
 el. laiškas 55
 tekstinis pranešimas 54

prieigos taškai 101

parametrai 103

priminimas

žr. *kalendorius, signalas*

Programa „PC Suite“

atvaizdų perkėlimas į kompiuterį 42
 kalendoriaus duomenys 69
 muzikos failų perkėlimas
 į jūsų atminties kortelę 42
 telefono atminties
 duomenų peržiūra 19

programinė įranga

failo perkėlimas į jūsų prietaisą 110

programos, „Java“ 110

programų paketas „PC Suite“

sinchronizacija 94

R

raiška, termino paaiškinimas 40
 ryšiai

perjungimas 28
 tarptautiniai 24
 trukmė 29

ryšio parametrai 101

ryšys su kompiuteriu 94
 „Bluetooth“ ryšiu arba
 USB kabeliu 94

ryšių duomenys

žr. žurnalas

ryškumas

ekrano 100

nustatymas vaizdo kameroje 38, 41

S

signalai

kalendoriaus 68

žadintuvo 17

signalo atidėjimas

kalendoriaus 68

žadintuvo 17

SIM kortelė

pranešimai 62

vardai ir numeriai 32

vardų ir numerių kopijavimas

į telefono atmintį 32

sinchronizacija 96

SIS failas 110

siuntimas

adresatų kortelių,

vizitinių kortelių 32

atvaizdų 21, 38

vaizdo įrašų 45

skaitmeninių teisių kontrolė, DRM

žr. įjungimo raktai

skambėjimo tonai

asmeninio skambėjimo

tono ištrynimasis 33

atskiro skambėjimo tono

siejimas 33

priėmimas tekstiniu pranešimu 58

skambučiai

parametrai 100

peradresavimo parametrai 108

priimti 28

rinkti numeriai 28

SMS centras, trumpųjų

pranešimų centras 63

spartieji klavišai

prisijungimo prie interneto 70

vaizdo kameros 37

T

tekstinis pranešimas 54

tekstinių pranešimų centras

naujo centro kūrimas 63

teksto įdėjimas 54

teksto iškirpimas 54

telefono pritaikymas įvairioms

situacijoms 15

tolimoji pašto dėžutė 59

tuščias ekranas

Žr. laukimo režimas

U, ū, ū

UPIN kodas 106

UPUK kodas 106

USB kabelis 94

USSD komandos 51

užrakto kodas 106

V

vaizdeliai

adresato kortelėje 31

vaizdo įrašai 42

vaizdo įrašytuvai

žr. vaizdo kamera

vaizdo įrašų rengimas 44

efektų įterpimas 44

garso įrašų įterpimas 44

perėjimų įterpimas 44

savadarbiai vaizdo įrašai 44

vaizdo kamera

atvaizdų sekos režimas 38

atvaizdų siuntimas 21, 38

kontrastingumo nustatymas 38, 41

laikmatis 38

naktinis režimas 37

nufilmuotų vaizdų išsaugojimas 41

ryškumo nustatymas 38, 41
vaizdo įrašymo parametrai 41

[vaizdo kameros](#) 36

[vaizdo leistuvai](#)

žr. *Real Player*

[vaizdo ryšys](#) 24

atsiliepimas 27

atsisakymas 27

Ž

[žyma, termino paaiškinimas](#) 71

[žurnalas](#)

atranka 30

turinio ištrynimasis 30

[žurnalo trukmė](#) 30