

## **„Nokia 6700 classic“ vartotojo vadovas**

**Turinys****Saugumas 4****Bendroji informacija 5**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Apie jūsų prietaisą                  | 5 |
| Tinklo paslaugos                     | 5 |
| Kreipties kodai                      | 6 |
| Sarankos parametru paslauga          | 6 |
| Paslauga „My Nokia“                  | 6 |
| Medžiagos parsisiuntimas             | 7 |
| Naudingi patarimai                   | 7 |
| Programinės įrangos atnaujinimai     | 7 |
| „Nokia“ pagalba                      | 8 |
| Skaitmeninių teisių apsaugos sistema | 8 |

**Paruošimas 9**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| SIM kortelės ir baterijos įdėjimas | 9  |
| „microSD“ kortelės įdėjimas        | 10 |
| „microSD“ kortelės išėmimas        | 10 |
| Baterijos įkrovimas                | 10 |
| Antena                             | 11 |
| Virvutė                            | 12 |
| Klavišai, mygtukai ir dalys        | 12 |
| Telefono įjungimas ir išjungimas   | 14 |
| Laukimo režimas                    | 14 |
| Skrydžio aplinka                   | 16 |
| Lietimas                           | 17 |
| Klaviatūros užraktas               | 17 |
| Funkcijos be SIM kortelės          | 18 |

**Ryšiai 18**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Skambinimas                               | 18 |
| Atsiliepimas į ryšius ir jų baigimas      | 18 |
| Greitasis numerio rinkimas                | 18 |
| Numerių rinkimas balsu                    | 18 |
| Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos | 19 |

**Pranešimai 19**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Teksto ir daugiaformačiai pranešimai | 19 |
|--------------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Skubūs pranešimai                              | 22 |
| „Nokia Xpress“ garso pranešimai                | 22 |
| Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos | 23 |
| Balso pranešimai                               | 23 |
| Pranešimų parametrai                           | 23 |
| El. paštas ir momentinių pranešimų mainai      | 24 |

**Adresatai 29**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Adresų knygos tvarkymas         | 29 |
| Vizitinės kortelės              | 30 |
| Numerių susiejimas su klavišais | 30 |

**Skambučių žurnalas 30****Padėčių žurnalas 31****Ryšiai su išoriniais prietaisais 31**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija      | 31 |
| Pakietiniai duomenys                          | 32 |
| USB duomenų kabelis                           | 32 |
| Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų darymas | 33 |
| „Nokia PC Suite“                              | 33 |

**Parametrai 33**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Aplinkos                                       | 33 |
| Ekrano temos                                   | 34 |
| Tonai                                          | 34 |
| Šviesos                                        | 34 |
| Ekranas                                        | 34 |
| Data ir laikas                                 | 34 |
| Mano nuorodos                                  | 35 |
| Ryšys                                          | 35 |
| Telefonas                                      | 36 |
| Balso komandos                                 | 36 |
| Priedai                                        | 37 |
| Saranka                                        | 37 |
| Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu | 38 |
| Apsauga                                        | 38 |
| Gamintojo nustatytų parametru atkūrimas        | 39 |

|                                                    |           |                                      |           |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Operatoriaus meniu</b>                          | <b>39</b> | <b>Gaminio ir saugos informacija</b> | <b>53</b> |
| <b>Galerija</b>                                    | <b>39</b> | <b>Rodyklė</b>                       | <b>60</b> |
| Katalogai ir failai                                | 40        |                                      |           |
| Atvaizdų spausdinimas                              | 40        |                                      |           |
| Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle | 40        |                                      |           |
| Atminties kortelė                                  | 40        |                                      |           |
| <b>Garso/vaizdo programos</b>                      | <b>41</b> |                                      |           |
| Vaizdo kamera ir filmavimas                        | 41        |                                      |           |
| GV grotuvas                                        | 42        |                                      |           |
| Radijai                                            | 44        |                                      |           |
| Diktofonas                                         | 45        |                                      |           |
| Ekvalaizeris                                       | 45        |                                      |           |
| <b>Internetas</b>                                  | <b>46</b> |                                      |           |
| Prisijungimas prie paslaugos serverio              | 46        |                                      |           |
| Žiniatinklio naujiniai                             | 46        |                                      |           |
| Vaizdo elementai                                   | 47        |                                      |           |
| Laikinoji atmintis                                 | 47        |                                      |           |
| Naršyklės saugumas                                 | 47        |                                      |           |
| <b>Programa „Žemėlapiai“</b>                       | <b>48</b> |                                      |           |
| Žemėlapių atnaujinimas ir parsisiuntimas           | 48        |                                      |           |
| Žemėlapiai ir GPS                                  | 48        |                                      |           |
| Navigacija                                         | 49        |                                      |           |
| <b>Tvarkyklė</b>                                   | <b>50</b> |                                      |           |
| Žadintuvas                                         | 50        |                                      |           |
| Kalendorius                                        | 50        |                                      |           |
| Darbu sąrašas                                      | 50        |                                      |           |
| Tekstiniai įrašai                                  | 51        |                                      |           |
| Skaičiuoklė                                        | 51        |                                      |           |
| Atgalinės atskaitos laikmatis                      | 51        |                                      |           |
| Chronometras                                       | 51        |                                      |           |
| <b>Programos</b>                                   | <b>52</b> |                                      |           |
| Programos atidarymas                               | 52        |                                      |           |
| Programos parsisiuntimas                           | 52        |                                      |           |
| <b>SIM paslaugos</b>                               | <b>53</b> |                                      |           |

## Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

### IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

### SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

### TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

### IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

### KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

### PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

### ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

## **Bendroji informacija**

### **Apie jūsų prietaisą**

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800, 1900 ir WCDMA 900, 1900 ir 2100 MHz tinklai. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

### **Perspėjimas:**

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

### **Tinklo paslaugos**

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

**Kreipties kodai**

Kad nustatytumėte, kaip jūsų prietaise naudojami prieigos kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Kreipties kodai**.

- Apsaugos kodas skirtas jūsų telefonui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo parametrus, kodą nurodyti būtina neatsižvelgiant į parametrus. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.
- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudžiamasis slaptažodis reikalingas ryšių draudimo paslaugai naudoti, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną ar iš jo (tinklo paslauga).
- Jei norite matyti arba keisti naršyklės saugumo modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param..**

**Sąrankos parametrų paslauga**

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliomis interneto paslaugomis, daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS), „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba peržiūrėkite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi bei neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas **Gautas sąrankos parametrų rinkinys „“** ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

**Paslauga „My Nokia“**

Nemokami jūsų telefono „Nokia“ naudojimo patarimai ir gudrybės, techninė pagalba, nemokama bandomoji medžiaga, interaktyvieji vaizduojamieji aprašai, pritaikytas tinklalapis ir naujienos apie naujausius „Nokia“ gaminius ir paslaugas.

Išnaudokite visas savo telefono „Nokia“ galimybes ir jau šiandien registruokitės „My Nokia“! Daugiau informacijos ir dėl galimybės naudotis jūsų vietovėje, žr. [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

**Svarbu žinoti:** Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

### Naudingi patarimai

Jei turite klausimų dėl savo telefono arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų telefonas, informacijos ieškokite vartotojo vadove. Jei ši priemonė nepadaeda, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

- Iš naujo įjunkite telefoną: išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Po kelių sekundžių įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną.
- Atkurkite gamintojo parametrus. [Žr. „Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas“ psl. 39.](#)
- Jei įmanoma, atnaujinkite savo telefono programinę įrangą naudodamiesi atnaujinimo programa „Nokia Software Updater“. [Žr. „Programinės įrangos atnaujinimai“ psl. 7.](#)
- Aplankykite „Nokia“ interneto svetainę arba kreipkitės pagalbos į „Nokia Care“. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

Jei klausimas lieka neišspręstas, dėl taisymo galimybės kreipkitės į vietinį „Nokia Care“ tašką. Prieš siųsdami savo telefoną taisyti, visada išsaugokite atsargai arba kur nors įrašykite jūsų telefone esančius duomenis.

### Programinės įrangos atnaujinimai

„NOKIA“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“, „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Vista“, didelės spartos interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, apsilankykite tinklalapiuose [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ interneto svetainėje.

Be to, programinės įrangos naujinių galite savo telefonu užsisakyti tiesiai iš savo tinklo, jei tinklu teikiama ši paslauga. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 38.](#)

**Svarbu žinoti:** Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

### „Nokia“ pagalba

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, siuntų ir su jūsų „Nokia“ gaminiu susijusių paslaugų ieškokite [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

### Sąrankos pranešimų paslauga

Atsiųskite jūsų telefono modeliui skirtus MMS, GPRS, el. pašto ir kitų paslaugų sąrankos parametrus adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### „Nokia PC Suite“

Programą „PC Suite“ ir susijusias informacijos galite rasti bendrovės „Nokia“ svetainėje adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### „Nokia Care“ paslaugos



Jei reikia kreiptis į klientų aptarnavimo „Nokia Care“ centrą, vietinių centrų sąrašo ieškokite interneto adresu [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

### Priežiūra

Prireikus techninės priežiūros paslaugų, artimiausio „Nokia Care“ centro adresu ieškokite svetainėje [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 perdavimo blokavimo ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Paruošimas

### SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Šiame telefone galima naudoti bateriją BL-6Q. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 54.](#)

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.



- 2 Įdėkite SIM kortelę į lizdą taip, kad paviršius, kuriame yra kontaktai, būtų nukreiptas žemyn.



- 3 Pažiūrėkite, kur yra baterijos kontaktai, ir įdėkite ją.



- 4 Uždėkite galinį dangtelį.



### „microSD“ kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefonui tinka „microSD“, kurių talpa ne didesnė nei 8 GB.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įdėkite kortelę į „microSD“ kortelės lizdą kontaktų sritimi žemyn.



- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

### „microSD“ kortelės išėmimas

- 1 Nuimkite prietaiso galinį dangtelį.
- 2 Išimkite kortelę.

### Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.
- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir kompiuterio energija, naudodami USB kabelį.

- 1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado ir prie savo prietaiso.
- 2 Visiškai įsikrovus baterijai, atjunkite USB kabelį.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Įkraunant prietaisą tada, kai klausotės radijo, gali pablogėti signalų kokybė.

## Antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.


Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.

### Virvutė

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įverkite ir užveržkite virvutę.
- 3 Vėl uždėkite galinį dangtelį.



### Klavišai, mygtukai ir dalys

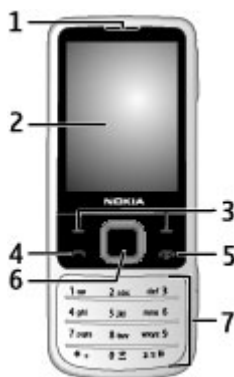

- 1 Ausinė.
- 2 Ekranas.
- 3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai.
- 4 Skambinimo klavišas.
- 5 Baigimo / įjungimo klavišas.
- 6 „Navi™“ mygtukas (toliau vadinamas naršymo mygtuku).
- 7 Klaviatūra.



- 8 Garsumo klavišai.
- 9 Vaizdo kameros blykstė.
- 10 Vaizdo kameros objektyvas.
- 11 Fiksavimo klavišas.
- 12 Garsiakalbis.
- 13 Kroviklio jungtis.
- 14 Dirželio ąselė.
- 15 Mikrofonas.
- 16 USB jungtis.

## Telefono įjungimas ir išjungimas



Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės \*\*\*\*).


Jei telefonas prašo įvesti laiką ir datą, nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Data ir laikas“ psl. 34.](#)

Įjungę telefoną pirmą kartą, galite būti paraginti įsigyti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga).

## Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

## Ekranas

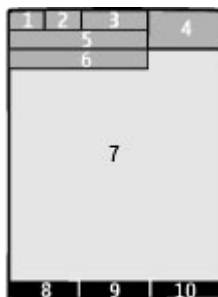

- 1 Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas 
- 2 Baterijos įkrovimo būklė
- 3 Simboliai
- 4 Laikrodis
- 5 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 6 Data
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 Naršymo mygtuko funkcija.
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Galite keisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 35.](#)

### Pradinis ekranas

Pradiniu ekrano režimu matyti pasirinktos telefono funkcijos ir informacija, prie kurios galite prieiti tiesiogiai.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Pradinis ekranas**.

Jei norite įjungti pradinio ekrano režimą, pasirinkite **Pradin. ekr. režimas**.

Jei norite tvarkyti ar keisti pradinio ekrano režimą, pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**.

Jei norite pasirinkti pradinio ekrano įjungimo klavišą, pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas**.

Kai įjungtas pradinio ekrano režimas, atsižvelgdami į nustatytą parametą, jei norite naršyti sąrašą, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis, Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklė nurodo, kad yra daugiau informacijos. Jei norite baigti navigaciją, pasirinkite **Išj. prg.**

### Spartieji klavišai

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu arba įjungtas pradinio ekrano režimas, galite naudoti toliau išvardytus sparčiuosius klavišus.

### Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo, tada spauskite skambinimo klavišą.

### Žiniatinklio naršyklės paleidimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

### Skambinimas į balso pašto dėžutę

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **1**.

**Kitų sparčiųjų klavišų naudojimas**

[Žr. „Greitasis numerio rinkimas“ psl. 18.](#)

**Simboliai**

|                                                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Turite neskaitytų pranešimų.                                                                |
|  | Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų.                                  |
|  | Klaviatūra yra užrakinta.                                                                   |
|  | Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimami tekstiniai pranešimai.              |
|  | Nustatytas signalas.                                                                        |
|  | Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.                                             |
|  | Telefonu užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.                                                   |
|  | GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.                                                           |
|  | Ijungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.                                                         |
|  | Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.      |
|  | Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.                                       |
|  | Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik jų skambučius. |
|  | Šiuo metu įjungta aplinka yra laikina.                                                      |

**Skrydžio aplinka**

Skrydžio aplinką naudokite, norėdami išjungti radijo dažnių funkcijas vietose, kuriose radijo bangos gali sukelti triukšmą. Ir įjungę šią aplinką, galėsite žaisti žaidimus, kuriems nereikia interneto ryšio, matyti kalendorių ir telefono numerius. Kai įjungta skrydžio aplinka, matyti ➔ .

**Skrydžio aplinkos įjungimas**

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

**Skrydžio aplinkos išjungimas**

Pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

**Perspėjimas:**

Ijungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

**Lietimas**

Liesdami galite greitai išjungti ir atmesti skambučius ir žadintuvo signalus, o dukart paliesdami telefono priekinę arba užpakalinę pusę – pamatyti laikrodį.

Norėdami įjungti lietimo funkciją ir vibracinį grįžtamąjį ryšį, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > „Sensor“ parametrai**.

**Skambučių arba žadintuvo signalų išjungimas**

Dukart palieskite telefoną.

**Išjungto skambučio atmetimas arba žadintuvo signalo atidėjimas**

Vėl dukart palieskite telefoną.

**Laikrodžio rodymas**

Dukart palieskite telefoną.

Jei yra praleistų skambučių arba gauta naujų pranešimų, prieš pamatydami laikrodį turite juos peržiūrėti.

**Klaviatūros užraktas**

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kad išvengtumėte atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą \*.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite \* per 1,5 sekundės. Jei prašoma, įrašykite užrakto kodą.

Norėdami atsilipti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsilipti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Dar yra ir automatinės bei kodu atrakinamos klaviatūros apsaugos funkcijos. [Žr. „Telefonas“ psl. 36.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

**Funkcijos be SIM kortelės**

Kai kuriomis telefono funkcijomis, pavyzdžiui, tvarkykle arba žaidimais, galima naudotis ir neįdėjus SIM kortelės. Kai kurios funkcijos meniu pritemdytos – jomis naudotis negalima.

**Ryšiai****Skambinimas**

Ryšį galite užmegzti keliais būdais:

- Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.  
Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite \*, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
- Norėdami atidaryti ryšių žurnalą, įjunkite pradinį vaizdą ir vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Suraskite vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote adresatų sąrašė. [Žr. „Adresų knygos tvarkymas“ psl. 29.](#)

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

**Atsiliepimas į ryšius ir jų baigimas**

Jei norite atsiliepti į priimamą ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite atmesti priimamą ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Jei norite išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

**Greitasis numerio rinkimas**

Susiekite telefono numerį su kuriuo nors skaičiaus klavišu (2–9). [Žr. „Numerių susiejimas su klavišais“ psl. 30.](#)

Užmegzti ryšį naudodamiesi greitojo numerio rinkimo funkcija galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Menu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, palaikykite paspaudę skaičiaus klavišą.

**Numerių rinkimas balsu**

Telefono numerį rinkite ištardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.

Kadangi balso komandos, atsižvelgiant į kalbą, skiriasi, prieš rinkdami balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba** ir norimą kalbą.

**Pastaba:** Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite po tono**.
- 2 Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažįstamas, rodomas atitinkamų vardų sąrašas. Telefonas atkuria pirmojo sąrašo atitikmens balso komandą. Jei ši komanda netiksli, pereikite prie kito įrašo.

### Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją.

## Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir įrašyti teksto ir daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Pranešimų paslaugomis galima naudoti tik tada, jei jos teikiamos jūsų tinklu arba paslaugų teikėjo.

### Teksto ir daugiaformačiai pranešimai

Galite kurti pranešimą ir savo nuožiūra prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, teksto pranešimas automatiškai keičiamas į daugiaformatį pranešimą.

### Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, tada įveskite iš paslaugų teikėjo gautą pavadinimą ir numerį.

### Teksto rašymas

#### Teksto režimai

---

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rašomoji kalba**.

#### Tradicionis teksto rašymas

---

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spausdykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite **\***. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

#### Nuspėjamasis teksto rašymas

---

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
  - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą **\*** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
  - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
  - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

### 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

#### Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

**Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

#### Teksto arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Pranešimas**.
- 2 Norėdami pridėti adresatus, pažymėkite lauką **Pagrindiniai gavėjai**: ir įrašykite adresato numerį ar el. pašto adresą arba pasirinkę **Ištraukti** iš galimų variantų pasirinkite adresatus. Norėdami pridėti adresatus ir temas bei nustatyti siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.
- 3 Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
- 4 Norėdami prie pranešimo pridėti medžiagą, ekrano apačioje pažymėkite priedų juostelę ir pasirinkite reikiamą medžiagos tipą.
- 5 Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

#### Pranešimo skaitymas ir atsakymas

**Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, pasirinkite **Žiūrėti**. Gavus daugiau nei vieną pranešimą, kataloge „Gautieji“ pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, tada pasirinkite **Atidaryti**. Pranešimo dalis galite skaityti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami sukurti atsakomąjį pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

### Pranešimų siuntimas

#### Pranešimo siuntimas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.

**Pastaba:** išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimu siuntimas nutraukiamas, telefonas mėgina jį siųsti dar kelis kartus. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimą, esančią **Siunčiamieji** kataloge siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus **Išsiųstieji** kataloge, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr..**

#### Jūsų pranešimų tvarkymas

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge **Gautieji**. Skirstykite savo pranešimus išsaugotų pranešimų kataloge.

Jei norite sukurti, pervardinti arba pašalinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkcijos**.

### Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

- 1 Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Skub. pranešimas**.
- 2 Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

### „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi MMS, patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
- 2 Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 45.](#)
- 3 Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Ištraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

## Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

### Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

### Paslaugų komandos

Naudodamiesi paslaugų komandomis, galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami parašyti ir išsiųsti paslaugos reikalavimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pasl. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

### SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > SIM pranešimai**.

### Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso ryš. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr.**

### Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

**Bendrieji parametrai** — įrašyti išsiųstų pranešimų kopijas į jūsų prietaisą, perrašyti senus pranešimus, jei pranešimų atmintinė pilna, ir nustatyti kitas su pranešimais susijusias nuostatas.

**Tekstiniai pranešimai** — įgalinti pristatymo ataskaitas, įdiegti SMS ir SMS el. pašto pranešimų centrus, pasirinkti ženklų išlaikymo rūšį ir nustatyti kitas su tekstiniais pranešimais susijusias nuostatas.

**Daugiaf. pranešimai** — įgalinti pristatymo ataskaitas, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, įgalinti daugiaformačių pranešimų ir reklamos gavimo funkciją ir nustatyti kitas su daugiaformačiais pranešimais susijusias nuostatas.

**El. laiškai** — įgalinti el. laiškų gavimo funkciją, nustatyti atvaizdų dydį el. laiškuose ir kitas su el. paštu susijusias nuostatas.

**Paslaugų pranešimai** — įjungti paslaugų pranešimus ir nustatyti kitas su paslaugų pranešimais susijusias nuostatas.

### El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

Sukonfigūruokite savo prietaisą, kad galėtumėte siųsti ir gauti el. laiškus iš savo el. pašto paskyros arba kalbėtis savo momentinių pranešimų mainų (MP) bendruomenėje.

Atsižvelgiant į jūsų šalį, jūsų prietaisas gali būti suderinamas su pranešimų mainų paslauga „Nokia Messaging Service“ (NMS) arba klasikiniu el. paštu „Nokia Mail“ ir momentinių pranešimų mainų paslauga „Nokia IM“. Jei norite matyti, kuri pranešimų mainų sistema naudojama, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas**.

## NOKIA

Jei ekrano viršuje atsiranda indikatorius , naudojama pranešimų mainų paslauga „Nokia Messaging Service“. Išsamesnė informacija pateikta [„Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai“](#) (p. 26) ir [„Paslauga „Nokia Messaging Mail““](#) (p. 24).

Arba skaitykite informaciją, kuri pateikta [„Nokia“ momentinių pranešimų mainai“](#) (p. 28) ir [„Nokia“ el. paštas“](#) (p. 27).

### Paslauga „Nokia Messaging Mail“

Naudokitės įvairių teikėjų savo el. pašto paskyromis mobiliuoju prietaisu ir skaitykite, rašykite bei siųskite el. laiškus.

Norint naudoti el. paštą, būtina turėti el. pašto paskyrą. Jei dar neturite el. pašto paskyros, sukurkite ją paslaugos „Ovi“ svetainėje. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į el. pašto paslaugos teikėją.

### El. pašto sąranka

Galite įsiregistruoti į esamą el. pašto paskyrą arba konfigūruoti naują „Ovi“ el. pašto paskyrą.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas**.

#### Įsiregistravimas į savo el. pašto paskyrą

- 1 Pasirinkite savo paslaugų teikėją.
- 2 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 3 Jei nenorite įvesti savo slaptažodžio kiekvieną kartą, įrašykite jį.
- 4 Pasirinkite **Įregistr..**

Jei norite įsiregistruoti į dar vieną el. pašto paskyrą, pasirinkite **Įtraukti paskyrą**.

## „Ovi“ el. pašto sąranka

Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtraukta „Ovi“ el. pašto paslauga.

- 1 Pasirinkite **Įsigyti prgr. „Ovi“ paštas**.
- 2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Sukūrę savo „Nokia“ paskyrą, galite įsiregistruoti į „Ovi“ el. pašto paslaugą ir pradėti siųsti ir gauti el. laiškus. Paskyrą galite naudoti ir norėdami prisijungti prie kitų „Ovi“ paslaugų, pvz., momentinių pranešimų mainų. Išsamesnė informacija pateikta adresu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## El. laiškų skaitymas, kūrimas ir siuntimas

Pasirinkite **Menu > Pranešimai > El. paštas**, tada – el. pašto paskyrą.

### El. laiško skaitymas ir atsakymas į jį

- 1 Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti**.
- 2 Jei norite matyti visą el. laišką, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite atsakyti į el. laišką arba jį persiųsti, pasirinkite **Funkcijos**.

### Priedų peržiūra ir įrašymas

El. laiškus su priedais, pvz., paveikslėliais, žymi sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu ir jų neįmanoma peržiūrėti.

- 1 Išskleiskite priedų sąrašą.
- 2 Pasirinkite priedą, tada – **Peržiūrėti**.
- 3 Jei norite įrašyti priedą į savo prietaisą, pasirinkite **Išsaugoti**.

### El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir savo pranešimą.
- 3 Jei norite pridėti prie el. laiško failą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti failą**.
- 4 Jei norite fotografuoti atvaizdą, kad galėtumėte jį pridėti prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos > Prid. naują atvaizdą**.
- 5 Jei norite siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

### El. pašto programos uždarymas

Pasirinkite **Išsiregistruoti**.

### Prieiga prie momentinių pranešimų iš savo el. pašto paskyros

Kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įgalinę naudotis savo momentinių pranešimų mainų paskyra tiesiai iš savo pašto dėžutės.

Jei, rašydami el. laišką, norite įsiregistruoti į savo paslaugų teikėjo momentinių pranešimų mainų paslaugą, pasirinkite **Funkcijos**, tada – savo MP paslaugą.

### **Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai**

Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) paslauga, savo prietaisu galite dalyvauti pokalbiuose su interneto naudotojais.

Jau esama paskyra galite naudotis MP bendruomene, kuri suderinama su jūsų prietaisu.

Jei esate neprisiregistravę prie MP paslaugos, galite sukurti suderinamos paslaugos MP paskyrą, naudodami kompiuterį arba savo prietaisą. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

### **Momentinių pranešimų mainų paslaugos**

#### **Įsiregistravimas į esamą MP paskyrą**

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš..**
- 2 Pasirinkite MP paslaugą.
- 3 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 4 Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

#### **Naujos „Nokia“ paskyros kūrimas**

Jei norite kurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtrauktos el. pašto ir MP paslaugos, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Jei norite kurti paskyrą, naudodami savo prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas**.
- 2 Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

#### **Naudojimasis keliomis MP paslaugomis vienu metu**

- 1 Jei norite grįžti į pagrindinį MP rodinį, iš bet kurios MP paslaugos pasirinkite **Pradinis**.
- 2 Pasirinkite MP paslaugą, tada įsiregistruokite.
- 3 Jei norite perjungti iš vienos MP paslaugos į kitą, adresatų sąrašo rodyne slinkite į kairę arba į dešinę.

### **Pranešimų mainai**

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš..**

#### **MP siuntimas**

- 1 Pasirinkite MP paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.  
Kiekvienas pokalbis yra vienoje iš pokalbių rodinio kortelių.
- 3 Įveskite savo tekstą į ekrano apačioje esantį teksto lauką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

## Pranešimų gavimas

Gavus naują dabartinio pokalbio pranešimą, pranešimas matyti pokalbių praeities pabaigoje. Gavus naują kito pokalbio pranešimą, mirksi atitinkamo pokalbio kortelė. Jei norite perjungti iš vieno pokalbio į kitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Slinkite prie pokalbių kortelių.
- 2 Slinkite į kairę arba į dešinę, kad atidarytumėte pokalbį.

Išėjimas apie gautą naują pranešimą iš kitos bendruomenės matyti viršutiniame arba apatiniame kampe.

Slinkite aukšty, tada pasirinkite **Perjungti** arba **Rinktis**.

## Informavimo parametrai

Apie naujus pranešimus esate informuojami net tada, kai nenaudojate programos. Jei norite keisti informavimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pagrindiniame MP rodinyje pasirinkite **Funkcijos > MP parametrai**.
- 2 Pasirinkite informavimo rūšį, tada – **Irašyti**.

## Išėjimas iš MP programos

Išėję iš momentinių pranešimų (MP) mainų programos, jūs liekate įregistruoti į MP paslaugas. Atsižvelgiant į jūsų paslaugos užsakymą, jūsų seansai išlieka aktyvūs tam tikrą laikotarpį. Kai MP programa veikia fone, galite atidaryti kitas programas ir vėl pradėti naudotis MP, neįsiregistruodami iš naujo.

## MP lango uždarymas

Eikite į pagrindinį MP rodinį, tada pasirinkite **Uždaryti**.

## Išsiregistravimas iš MP paslaugos

Pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

Uždaromi visi pokalbiai.

## „Nokia“ el. paštas

Naudokite savo el. pašto paskyrą savo prietaisu ir skaitykite, rašykite arba siųskite el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS pašto funkcijos.

Šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Norint naudotis el. pašto paslauga, būtina įsigyti el. pašto paskyrą iš el. pašto paslaugos teikėjo. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti tikslius parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

## El. pašto sąrankos vediklis

El. pašto sąrankos vediklis atsidaro automatiškai, jei prietaise nenustatyti el. pašto parametrai. Jei norite atidaryti sąrankos vediklį arba įtraukti papildomą el. pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, tada – esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkite **Funkcijos > Naują pašto dėžutę**. Naują nemokamą el. pašto paskyrą galite kurti ir naudodamiesi paslauga „Ovi“. Laikykitės nurodymų.

## El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laiškus galite rašyti dar neprisijungę prie el. pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir el. pašto pranešimą. Jei norite pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena paskyra, pasirinkite paskyrą, iš kurios siųsti el. laišką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

## El. laiškų skaitymas ir atsakymas į juos

**Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

## El. laiškų antraščių atsisuntimas

Pasirinkite savo el. pašto paskyrą.

## El. laiško ir jo priedo atsisuntimas

Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti** arba **Priimti**.

## Atsakymas į laišką arba jo persiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti** arba **Persiųsti**.

## Atsijungimas nuo savo el. pašto paskyros

Pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Ryšys su el. pašto paslauga baigiamas po tam tikros neveiklumo trukmės.

## „Nokia“ momentinių pranešimų mainai

Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) tinklo paslauga, galite siųsti trumpus tekstinius pranešimus interneto naudotojams. Norint naudotis MP paslauga, būtina ją užsisakyti ir prie jos prisiregistruoti. Dėl informacijos apie galimybę naudotis šia paslauga, įkainių ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų MP paslaugos teikėją.

Jei norite prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.**, tada laikykitės nurodymų.

## Adresatai

Telefono arba SIM kortelės atmintyje galite kaip adresatus įrašyti vardus ir telefono numerius, o skambindami ar siųsdami pranešimą – jų ieškoti ir iškviesti iš atminties.

### Adresų knygos tvarkymas

#### Atminties pasirinkimas adresatams

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatus su papildoma informacija, pvz., įvairiais telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Taip pat galite išsaugoti atvaizdą, toną ar vaizdo įrašą ribotam skaičiui adresatų.

SIM kortelės atmintyje galima išsaugoti vardus su prie jų pridėtais telefono numeriais. SIM kortelės atmintyje išsaugoti adresatai pažymėti .

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Parametrai > Naudojama atmintis**. Pasirinkus **Telefono ir SIM**, adresatai įrašomi telefono atmintyje.

#### Vardų ir numerių išsaugojimas

Jei norite išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Naujas rinkinys**.

Pirmasis jūsų išsaugotas numeris automatiškai nustatomas kaip numatytasis ir yra pažymėtas rėmeliais aplink numerio tipo rodiklį (pvz., ) . Kai pasirenkate adresato vardą (pvz., norėdami skambinti), naudojamas numatytasis numeris, nebent jūs pasirenkate kitą numerį.

#### Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai** ir slinkties klavišu judėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmuosius adresato vardo ženklus.

#### Informacijos įtraukimas ir redagavimas

Norėdami pridėti arba keisti adresato duomenis, pasirinkite reikiamą adresatą ir **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys**.

#### Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

- 1 Pasirinkite pirmąjį adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos > Žymėti**.
- 2 Pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti pažymėtus ar Perkelti pažymėtus**.

#### Visų adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

#### Adresatų ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Ištrinti adresatą**.

Jei norite ištrinti visus adresatus, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Ištr. vis. adresat.** > **Iš telefono atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Norėdami šalinti numerį, teksto įrašą arba prie adresato pridėtą vaizdą, ieškokite adresato ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite reikiamus duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti** ir reikiamą funkciją.

### Adresatų grupės kūrimas

Suskirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes, kurioms priskirti skirtingi skambėjimo tonai ir grupių atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Grupės**.
- 2 Jei norite sukurti naują grupę, pasirinkite **Ištraukti** arba **Funkcijos > Kurti naują grupę**.
- 3 Įveskite grupės pavadinimą, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną, jei norite juos priskirti grupei, ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Norėdami į grupę įtraukti adresatus, pasirinkite grupę ir **Žiūrėti > Įtraukti**.

### Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę**.

Kai gaunate vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti** ir ji bus išsaugota telefono atmintyje.

### Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo paspaudimu, galite susieti su klavišais nuo 2 iki 9.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite skaičiaus klavišą.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite adresato numerį arba paiešką.

### Skambučių žurnalas

Norėdami peržiūrėti informaciją apie skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizavimą, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir norimą elementą.

**Pastaba:** Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

## Padėčių žurnalas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausą paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami priimti arba atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**. Jei praleidote užklausą, telefonas ją automatiškai priima arba atmeta pagal tai, kaip sutarėte su paslaugos teikėju.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ir užklausų, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Pad. nustatymas > Padėt. užkl. žurnalas**.

## Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

### Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite sujungti savo prietaisą su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu iki 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo jūsų prietaiso.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „dial-up networking“, „file transfer“, „generic access“, „generic audio/video distribution“, „generic object exchange“, „network access“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „phonebook access“, „SIM access“, „service discovery application“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

### Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį.

1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.

- 2 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. ✎ reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 4 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 5 Jei norite poruoti savo prietaisą su kitu netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet.**.
- 6 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 7 Į prietaisą įveskite slaptažodį (iki 16 ženklų), tada jį įgalinkite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojaus gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

### Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį galite prijungti prie interneto, naudodamiesi „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Prisijungus prie prietaiso tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporavus prietaisą su kompiuteriu, prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

### Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys** ir iš šių funkcijų:

**Pagal poreikį** — nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kuriai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

**Nuolat įjungtas** — automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiame telefoną

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

### USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

**Klausti jungiant** — nustatyti jūsų telefoną, kad paklaustų, ar reikia užmegzti ryšį.

**PC Suite** — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

**Spausd. ir GV įrašai** — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.

**Duomenų perkėlimas** — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir reikiamą USB režimą.

### Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų darymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir iš šių parinkčių:

**Kopijuoklė** — sinchronizuoti arba kopijuoti „Bluetooth“ ryšiu pasirinktus duomenis iš jūsų telefono į kitą arba atvirkščiai.

**Kurti atsarg. kop.** — sukurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

**Atkurti iš atsarg.** — pasirinkti išsaugotą atsarginės kopijos failą ir atkurti duomenis iš jo telefone. Norėdami pamatyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

**Kopijuoklė** — Sinchronizuokite arba kopijuokite pasirinktus duomenis su savo telefonu ir kitais prietaisais, pvz., kompiuteriu arba tinklo serveriu (tinklo paslauga).

### „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone bei suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

## Parametrai

### Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujama aplinką ir šias pasirinktis:

**Įjungti** — įjungti pasirinktą aplinką

**Nustatyti** — keisti aplinkos parametrus

**Laikina** — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

## Ekranos temos

Ekranos temoje yra elementai, kuriais galite pajvairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranos temos** ir šias pasirinktis:

**Rinktis ekranos temą** — Atidarykite katalogą **Ekranos temos** ir pasirinkite ekranos temą.

**Ekranos temos siūstis** — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranos temų, nuorodų sąrašą.

## Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

## Šviesos

Norėdami įjungti arba išjungti su įvairiomis telefono funkcijomis susijusius šviesos efektus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Šviesos**.

## Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas** ir iš šių parinkčių:

**Fono paveikslėlis** — nustatyti pradinio vaizdo režimo fono paveikslėlį.

**Pradinis ekranas** — jei norite įjungti, tvarkyti pradinio ekrano režimą ir nustatyti jo stilių,

**Prad. ekr. šrif. spalva** — jei norite pasirinkti pradinio ekrano režimo šrifto spalvą,

**Narš. mygt. piktogr.** — rodyti naršymo mygtuko piktogramas telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu.

**Perspėjimų inform.** — jei norite, kad būtų rodoma perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus informacija,

**Ekranos užsklanda** — jei norite sukurti ir nustatyti ekrano užsklandą

**Šrifto dydis** — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį

**Operat. simbolis** — jei norite, kad būtų rodomas operatoriaus logotipas

**Tinklo pazonės inf.** — jei norite, kad būtų rodoma tinklo pazonės informacija, jei ją galima gauti iš tinklo,

## Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiką, laiko juostą arba datą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**; spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vietos, kurioje esate, laiko juostą. Laikas ir data nustatomi pagal

laiko juosta, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT –5 žymi Niujorko (JAV) laiko juosta, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

### Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

### Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Jei norite keisti su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Menu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas**, tada – pageidaujamą funkciją.

Kai įjungtas pradinio ekrano režimas, jei kairysis pasirinkimo klavišas yra nustatytas kaip **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

**Rinktis funkcijas** — įtraukti arba pašalinti funkciją

**Sutvarkyti** — pertvarkyti funkcijas

### Kiti spartieji klavišai

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Mano nuorodos** ir iš šių parinkčių:

**Naršymo mygtukas** — Priskirti kitas funkcijas iš naršymo (slinkties) klavišui iš anksto nustatytų funkcijų sąrašo.

**Pradin. ekr. klavišas** — jei norite pasirinkti naršymo mygtuko veiksmą, kuriuo įjungiamas pradinio ekrano režimas,

### Ryšys

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Skambinimas** ir iš šių parinkčių:

**Ryš. peradresavimas** — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 38.](#)

**Ats. bet kuriuo klav.** — jei atsiliepti į priimamus skambučius norite trumpai spustelėję bet kurį klavišą (išskyrus įjungimo mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą).

**Autom. perrinkimas** — kad numeris būtų renkamas iš naujo automatiškai, jei ryšys nutrūksta šiuo numeriu telefonas bando skambinti 10 kartų.

**Balso raiškinimas** — jei norite, kad balsas būtų aiškesnis (ypač triukšmingoje aplinkoje),

**Greitasis rinkimas** — jei norite nustatyti, kad su skaičių klavišais susieti vardai ir telefono numeriai būtų renkami paspaudus su jais susietus skaičių klavišus.

**Ryšio laukimas** — jei norite gauti pranešimą iš tinklo apie priimamus skambučius kai dalyvaujate pokalbyje (tinklo paslauga).

**Ryšio laikmatis** — jei norite, kad būtų rodoma vykstančio skambučio trukmė.

**Ryšio suvestinė** — jei norite, kad po kiekvieno ryšio trumpai būtų parodoma apytikslė jų trukmė,

**Siųsti mano numerį** — jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.

**Ryšų iš šio tel. linija** — pasirinkti liniją ryšiams iš telefono, jei su jūsų SIM kortele galima skambinti kelioms telefono linijoms (tinklo paslauga)

## Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir iš šių parinkčių:

**Kalbos parametrai** — jei norite nustatyti savo telefono kalbą, pasirinkite **Telefono kalba** ir kalbą. Jei savo telefono kalbą norite pasirinkti atsižvelgdami į SIM kortelės informaciją, pasirinkite **Telefono kalba > Nust. automatiškai**.

**Atminties būklė** — tikrinti, kiek yra užimta atminties.

**Autom. klav. apsauga** — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia pradinio vaizdo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija.

**Klaviatūros apsauga** — jei norite, kad būtų prašoma apsaugos kodo, kai atrakinate klaviatūrą.

**„Sensor“ parametrai** — įjungti ir reguliuoti lietimo funkciją.

**Balso atpažinimas** — [žr. „Balso komandos“ psl. 36.](#)

**Klaus. dėl skrydžio** — jei norite, kad jūsų būtų klausama, ar naudoti skrydžio režimą, kai įjungiate telefoną. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungti.

**Tel. atnaujinimai** — jei programinės įrangos naujinių norite gauti iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga), ši funkcija gali būti neteikiama – tai priklauso nuo jūsų telefono. [žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 38.](#)

**Tinklo režimas** — naudoti ir UMTS, ir GSM tinklą. Šia funkcija negalite naudoti aktyvaus ryšio metu.

**Operat. pasirinkimas** — jei norite nustatyti jūsų vietovėje pasiekiamą korinį tinklą,

**Meniu paaiškinimai** — jei norite pasirinkti, kad telefone būtų rodomi paaiškinimai,

**Įjungimo tonas** — jei norite, kad įjungiant telefoną skambėtų tonas,

## Balso komandos

Skambinkite adresatams ir naudokitės telefonu ištardami balso komandas.

Balso komandos, atsižvelgiant į kalbą, skiriasi. Jei norite nustatyti kalbą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba** ir savo kalbą.

Jei norite „mokyti“ savo telefoną atpažinti jūsų balsą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso atpaž. mokym..**

Jei norite įjungti funkcijos balso komandą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso komandos**, sąvybę ir funkciją.  nurodo, kad balso komanda įjungta.

Kad įjungtumėte balso komandą, pasirinkite **Įtraukti**. Jei norite atkurti balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Kaip naudotis komandomis paaiškinta „[Numerių rinkimas balsu](#)“, p. 18.

Kad galėtumėte valdyti balso komandas, pereikite prie funkcijos ir pasirinkite **Funkcijos**. tada – iš šių parinkčių:

**Redaguoti** arba **Atsieti** — jei norite pervadinti arba išjungti balso komandą,

**Susieti visas** arba **Atsieti visas** — jei norite išjungti visų balso komandų sąraše esančių funkcijų balso komandas,

## Priedai

Šis meniu ir įvairios jo parinktys matyti tik kai prie telefono prijungtas arba buvo prijungtas suderinamas mobiliojo telefono priedas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir atsižvelgdami į priedą – parinktį.

## Sąranka

Savo telefoną galite konfigūruoti, nustatydami parametrus, kurių reikia tam tikroms paslaugoms. Šiuos parametrus gali būti iš anksto nustatę jūsų paslaugų teikėjas. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 6.](#)

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir šias pasirinktis:

**Numat. sąrank. par.** — matyti į telefoną įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

**Įj.numat. programose** — įjungti numatytuosius išlaikomų programų sąrankos parametrus.

**Pageid. prieig. taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus

**Įtaisų vald. param.** — įjungti arba išjungti telefono programinės įrangos naujinių gavimo funkciją. Šią parinktį turi ne visi telefonai. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 38.](#)

**Asm. sąrank. param.** — rankiniu būdu įtraukti asmenines įvairių paslaugų paskyras, jas veikinti arba šalinti. Jei norite pridėti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamus parametrus. Jei norite veikinti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

### Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

#### Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

### Programinės įrangos naujinimo parametrai

Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Jei norite leisti arba neleisti atnaujinti programinės įrangos ir parametrų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Pasl. prg. atnaujinim.**

#### Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

- 1 Jei norite sužinoti, ar jūsų paslaugų teikėjas turi jums reikiamų programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai.**
- 2 Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.
- 3 Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsisiųsto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

### Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir iš šių parinkčių:

**PIN kodo reikalav.** arba **UPIN reikalavimas** — jei norite, kad PIN ar UPIN kodo būtų prašoma kiekvieną kartą, kai įjungiamas telefonas. Kai kuriose SIM kortelėse kodo užklausa išjungti negalima.

**Ryšių draudimas** — jei norite uždrausti skambinti į jūsų telefoną arba iš jo (tinklo paslauga). Reikia draudžiamąjo slaptažodžio.

**Apribotas rinkimas** — jei norite uždrausti skambinti iš jūsų telefono pasirinktais numeriais (jei šią funkciją jūsų SIM kortelė turi). Kai įjungtas apribotas rinkimas, negalima užmegzti GPRS ryšių, tik siųsti tekstinius pranešimus. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

**Uždaroji vart. grupė** — jei norite nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti jūs ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

**Apsaugos lygis** — Jei norite, kad būtų prašoma apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai į telefoną įdedama nauja SIM kortelė, pasirinkite **Telefono**.

**Kreipties kodai** — jei norite keisti apsaugos (PIN, UPIN, PIN2) kodus ar draudžiamąjį slaptažodį,

**PIN2 kodo reikalav.** — Pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos. Šios parinktys gali nebūti, atsižvelgiant į šią SIM kortelę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

**Naudojamas kodas** — kad pasirinktumėte PIN kodo tipą,

**Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos** — jei norite peržiūrėti į jūsų telefoną atsiųstus atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašus. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 47.](#)

**Apsaug. mod. param.** — jei norite peržiūrėti Apsaug. mod. duom., įjunkite **Modulio PIN reikal.** arba pakeiskite modulio ir parašo PIN kodus. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 6.](#)

### Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

**Atkurti tik param.** — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

**Atkurti viską** — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

## Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

## Galerija

Tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, paveikslėlius, tonus, įrašus ir gautus failus. Šiuos telefono atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus failus galima suskirstyti į aplankus.

### Katalogai ir failai

- 1 Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Galerija**.
- 2 Norėdami peržiūrėti kataloge esančių failų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.
- 3 Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

### Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“, kuria naudodamiesi galite spausdinti „jpeg“ formato atvaizdus.

- 1 Telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“ psl. 31.](#)
- 2 Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos > Spausdinti**.

### Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle

Bendrai naudokite atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamomis interneto bendro naudojimo tinkle paslaugomis.

Kad galėtumėte visa tai bendrai naudoti tinkle, reikia, kad užsisakytumėte bendro naudojimo tinkle paslaugą (tinklo paslauga).

Jei norite įkelti atvaizdą ar vaizdo įrašą į bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite failą iš „Galerijos“, **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.

Daugiau informacijos apie bendrą naudojimą tinkle ir suderinamus paslaugų teikėjus pateikta „Nokia“ gaminių interneto puslapiuose arba jūsų vietovės „Nokia“ svetainėje.

Įkeltą turinį galite peržiūrėti naudodamiesi savo prietaisu bendro naudojimo tinkle paslaugos interneto puslapiuose. [Žr. „Žiniatinklio naujiniai“ psl. 46.](#)

### Atminties kortelė

Savo daugialypės terpės failus, pvz., vaizdo įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų duomenis saugokite atminties kortelėje.

Kai kurie programos Galerija aplankuose esantį telefonu naudojamą turinį (pvz., Ekranos temos) galima saugoti atminties kortelėje.

### Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios teikiamos atminties kortelės suformatuotos iš anksto, kitas reikia formatuoti. Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami.

- 1 Jei norite formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu > Galerija arba Programos**, atminties kortelės aplanką, tada – **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip**.
- 2 Baigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

### Atminties kortelės užblokavimas

Jeigu norite nustatyti slaptažodį (daugiausia 8 ženklai), kad apsaugotumėte atminties kortelę nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite atminties kortelės aplanką, tada – **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas jūsų telefone, todėl nebūtina jo pakartotinai įvesti, jei atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norėsite naudoti su kitu prietaisu, būsite paprašyti įvesti slaptažodį.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

### Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei norite matyti, kiek vietos atmintinėje užima įvairios duomenų grupės ir laisvos atminties kortelės, į kurią galėtumėte įdiegti naują programinę įrangą, mastą, pasirinkite atminties kortelę, tada – **Funkcijos > Informacija**.

## Garso/vaizdo programos

### Vaizdo kamera ir filmavimas

Fotografuokite atvaizdus arba filmuokite vaizdo įrašus telefone įtaisyta vaizdo kamera.

### Fotografavimas

Jei norite fotografuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą; jei įjungtas filmavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Jei norite didinti arba mažinti mastelį, kai įjungtas fotografavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę arba naudokite garsio klavišus.

Jei norite fotografuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Atvaizdai įrašomi į telefono atmintinę arba į atminties kortelę (jei ji įdėta).

Jei norite naudotis automatinio objekto fokusavimo funkcija, nuspauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki pusės. Matyti baltas rėmelis. Kai siužetas fokusuotas, rėmelio spalva pasikeičia į žalią. Norėdami fotografuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki galo. Jei rėmelis raudonas, vaizdo kamera nefokusuoja. Tokiu atveju atleiskite fotografavimo (filmavimo) klavišą ir fokusuokite iš naujo.

Kai naudojantės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jei norite naudoti vaizdo kameros blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Įjungti blykstę**; jei norite nustatyti, kad blykstė būtų naudojama prieblandoje automatiškai, pasirinkite **Automatinė**.

Jei norite iš karto matyti nufotografuotą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz. peržiūr. trukmė**, tada – peržiūros trukmę. Jei norite fotografuoti kitą atvaizdą, nors dar nesibaigė peržiūros laikas, pasirinkite **Atgal**. Jei norite siųsti atvaizdą į kitą prietaisą arba į teikiamą paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592 × 1944 tašk. raiškos vaizdus.

### Filmavimas

Jei norite įjungti filmavimo režimą, palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą; jei įjungtas fotografavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Jei norite pradėti filmuoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Filmuoti** arba spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą; jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka** arba spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą; jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti** arba spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą; norėdami baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**.

Jūsų prietaisas gali filmuoti 640 × 480 tašk. raiškos vaizdo įrašus, kurie įrašomi į telefono atmintinę arba į atminties kortelę (jei ji įdėta).

### Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Norėdami naudoti filtrą, pasirinkite **Funkcijos > Efektai**.

Norėdami sureguliuoti vaizdo kamerą pagal aplinkos apšvietumą, pasirinkite **Funkcijos > Baltos sp. balansas**.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

### GV grotuvas

Jūsų telefone yra garso/vaizdo grotuvas dainoms klausyti ir vaizdo įrašams žiūrėti. Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką.

Jei norite atidaryti GV grotuvą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > GV grotuvas**.

### Muzikos meniu

Naudokitės prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje saugoma muzika ir vaizdo įrašų failais, atsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

**Muzikos klausymasis arba vaizdo įrašo leidimas**

Pasirinkite failą iš esamo aplanko, tada – **Atkurti**.

**Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntiniai**, tada – siuntos svetainę.

**Fonotekos naujinimas po failų įtraukimo**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atnauj. f-teką**.

**Grojarščio kūrimas**

- 1 Pasirinkite **Grojarščiai** > **Kurti grojarštį** ir įveskite grojarščio pavadinimą.
- 2 Įkelkite muzikos ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
- 3 Pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte grojarštį.

**Srautinių transliacijų paslaugos sąranka (tinklo paslauga)**

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntiniai** > **Sraut. transl. param.** > **Sąranka**.
- 2 Pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka** transliavimui.
- 3 Pasirinkite **Paskyra** ir transliavimo paslaugos paskyrą iš aktyvių sąrankos parametrų.

**Dainų atkūrimas**

Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite garsumo klavišą.

Grotuvą valdykite ekrane esančiais virtualiais klavišais.

Norėdami atkurti muziką, pasirinkite ►.

Norėdami laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, pasirinkite II.

Jei norite pereiti prie kitos dainos, paspauskite ►►. Norėdami pereiti į prieš tai buvusios dainos pradžią, paspauskite ◀◀ du kartus.

Jei norite persukti pirmyn dabar atkuriamą dainą, paspauskite ir laikykite paspaudę ►►. Jei dabar atkuriamą dainą norite atsukti atgal, paspauskite ir laikykite paspaudę ◀◀. Atleiskite klavišą toje vietoje, nuo kurios norite toliau atkurti dainą.

Norėdami įjungti muzikos meniu, pasirinkite III.

Norėdami įjungti atkuriamą grojarštį, pasirinkite (◁○▷).

Jei norite uždaryti GV grotuvo meniu, bet toliau muziką atkurti fone, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite sustabdyti GV grotuvo programą, paspauskite ir laikykite paspaudę baigimo klavišą.

### GV grotuvo išvaizdos keitimas

Telefone pateikta keletas temų GV grotuvo išvaizdai keisti.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > GV grotuvas > Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Parametrai > GV grotuvo tema** ir vieną iš sąrašo temų. Virtualūs klavišai gali skirtis atsižvelgiant į temą.

### Radijas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite reikiamą telefono garsumo klavišo pusę.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais, spaudykite naršymo mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

Norėdami uždaryti radijo meniu ir toliau klausytis radijo kitų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami išjungti radiją, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

### Radijo stočių klausymas

#### Stočių paieška ir išsaugojimas

- 1 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite ir laikykite paspaudę  arba . Jei radijo dažnį norite keisti kas 0.05 MHz, spustelėkite  arba .
- 2 Jei radijo stotį norite išsaugoti į atminties vietą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.
- 3 Kad įvestumėte radijo stoties pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

**Ieškoti visų stočių** — – jei jūsų aplinkoje pasiekiamų radijo stočių norite ieškoti automatiškai,

**Nustatyti dažnį** — – jei norite įvesti norimos radijo stoties dažnį,

**Radijo stotys** — – jei išsaugotas radijo stotis norite įtraukti į sąrašus, pervadinti ar ištrinti.

#### Stočių keitimas

Pasirinkite  ar , arba paspauskite radijo stočių sąrašė esančios stoties skaičių atitinkantį klavišą.

#### Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

**RDS** — Pasirinkti, ar rodyti informaciją iš radijo duomenų sistemos.

**Autom. dažn. keitim.** — Įjungti automatinį perjungimą į nustatytos stoties geriausio priimamo signalo dažnį (įmanoma, kai įjungta RDS).

**Garsas** — Perjungti iš stereofoninės į monofoninę išvestį (ir atvirkščiai).

**Radijo apvalkalas** — Pasirinkti radijo temą.

## Diktofonas

Įrašykite diktofonu kalbą, garsus ar aktyviuosius skambučius ir įrašykite juos į programą „Galerija“.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite naudoti grafinius klavišus ,  arba , slinkite į kairę arba į dešinę.

## Įrašymo diktofonu pradžia

Pasirinkite , o skambučio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu silpną pypsėjimą girdi visos skambučio šalys.

## Įrašymo pristabdymas

Pasirinkite .

## Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite . Įrašas įrašomas į programos „Galerija“ įrašų aplanką.

Jei norite leisti arba siųsti paskiausią įrašą, matyti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintinę, naudotiną įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

## Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvą, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vienodintuvas**.

Jei norite įgalinti iš anksto nustatytą vienodintuvo rinkinį, slinkite prie vieno iš jų, tada pasirinkite **Įjungti**.

## Naujo ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąraše esančių rinkinių ir **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Jei norite naudoti virtualiuosius šliaužiklius, slinkite į kairę arba į dešinę, o norėdami juos nustatyti – aukštyn arba žemyn.
- 3 Jei norite įrašyti parametrus ir kurti rinkinio pavadinimą, pasirinkite **Išsaugoti** tada – **Funkcijos > Pervardyti**.

## Internetas

Jūsų prietaiso naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis interneto paslaugomis (tinklo paslauga). Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

**Svarbu žinoti:** Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Jei norite pradėti naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

### Prisijungimas prie paslaugos serverio

Prie paslaugos jungtis galima šiais būdais: pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Prad. tinklalapis**; telefonui veikiant laukimo režimu nuspauskite ir laikykite mygtuką **0**;

Jei norite pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Žymos**.

Norėdami pasirinkti vėliausiai aplankytą tinklalapį, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Pask. intern. adr.**

Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Į tinklalapį**. Įrašykite adresą ir pasirinkite **Grai**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

### Žiniatinklio naujiniai

Atidarykite savo bendro naudojimo tinklę paslaugos tinklalapį, kad peržiūrėtumėte įkeltus vaizdus ir vaizdo įrašus ir pakeistumėte parametrus (tinklo paslauga).

#### Bendro naudojimo tinklę paslaugos atidarymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinklę paslaugą.
- 2 Pasirinkite iš paslaugoje pateiktų nuorodų.

#### Bendro naudojimo tinklę paslaugos parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinklę paslaugą.

- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, kad atidarytumėte paslaugos parametrų puslapį.

### Vaizdo elementai

Naršydami internetą pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

**Ekranas** — pasirinkti šrifto dydį, ar turi būti rodomi atvaizdai ir kaip turi būti rodomas tekstas.

**Bendrieji parametrai** — pasirinkti, ar interneto adresai turi būti siunčiami unikodu (UTF-8), turinio šifravimo rūšį ir ar turi būti įjungtas JavaScript™.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

### Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Ištr. laikin. atm.**

Jei norite leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Apsauga > Slapukai**; jei naršote, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Apsauga > Slapukai**.

### Naršyklės saugumas

Naudojantis kai kuriomis paslaugomis, pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės arba elektroninės prekybos, gali būti reikalingos saugos funkcijos. Tokiems ryšiams reikia saugos pažymų ir galbūt saugos modulio, kuris gali būti įdiegtas jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite matyti arba keisti saugumo modulio parametrus arba matyti į jūsų prietaisą atsiųstus tarnybų arba naudotojų pažymas, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param., Atpažinimo pažymos arba Vartotojo pažymos**.

**Svarbu žinoti:** Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“

rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

### Programa „Žemėlapiai“

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, įrašyti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

**Pastaba:** Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Išsamesnės informacijos apie programą „Žemėlapiai“ ieškokite adresu [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Norėdami naudoti programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**, tada – iš galimų parinkčių.

### Žemėlapių atnaujinimas ir parsisiuntimas

Kad išvengtumėte mokesčių už duomenų perdavimą mobiliuoju ryšiu, parsisiųskite naujausių žemėlapių ir nurodymų balsu failų į kompiuterį naudodami programą „Nokia Ovi Suite“, tada perkeltkite juos į prietaisą ir išsaugokite.

Norėdami parsisiųsti „Nokia Ovi Suite“ ir įdiegti ją suderinamame kompiuteryje, eikite į [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Patarimas:** Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius prietaise, kad užsienyje galėtumėte juos naršyti neprisijungę prie interneto.

### Žemėlapiai ir GPS

Vidiniam jūsų prietaiso GPS imtuvui aptikus palydovo signalą, gali praeiti kelios minutės, kol jūsų prietaiso ekrane bus matyti dabartinė vietovė.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos

duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

## Navigacija

Greitai pereikite į savo paskirties vietą prietaise naudodami nemokamą, balsu valdomą programą „Žemėlapiai“.

Norint naudoti navigaciją, turinčią nurodymų balsu funkciją, programai „Žemėlapiai“ reikalingas tinklo ryšys.

### Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** > **Planuoti maršr.** ir sukurkite maršrutą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti maršrutą** > **Funkcijos** > **Pradėti navigaciją**.
- 3 Sutikite su atsakomybės ribojimo sąlygomis.
- 4 Jei būsite raginami, pasirinkite nurodymų balsu kalbą.

Jei nukrypsite nuo nustatyto maršruto, prietaisas automatiškai suplanuos naują maršrutą.

### Nurodymų balsu kartojimas

Pasirinkite **Pakartoti**.

### Nurodymų balsu nutildymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti garsą**.

### Navigacijos stabdymas

Pasirinkite **Stabdyti**.

Galimybė naudotis nemokama navigacija gali skirtis. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Jei nemokama navigacija jūsų teritorijoje neprieinama, galite įsigyti licenciją ir atnaujinti programą „Žemėlapiai“ naujausia navigacija su nurodymais balsu.

### Navigacijos paslaugos įsigijimas

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** > **Papild. paslaugos** > **Įsigyti navigaciją** ir vykdykite nurodymus.

Navigacijos licencija yra susieta su jūsų SIM kortele. Jei į telefoną įdėsite kitą SIM kortelę, pradėdami naudoti navigaciją būsite prašomi įsigyti licenciją. Įsigijimo procedūros metu bus siūloma be papildomo mokesčio perkelti esamą navigacijos licenciją į naująją SIM kortelę.

## Tvarkyklė

### Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

#### Signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.
- 2 Įjunkite žadintuvą ir įveskite signalo laiką.
- 3 Jei norite, kad signalas būtų kartojamas pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti:** > **Taip**, tada – dienas.
- 4 Nustatykite toninį žadintuvo signalą.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

#### Signalo išjungimas

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**.

Palikus žadintuvą skambėti minutę arba pasirinkus **Atidėti**, žadintuvo signalas atidedamas nustatytam laikotarpiui, tada vėl skamba.

### Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**.

Dabartinė diena įrėminta. Jei yra su diena susietų įrašų, diena paryškinta. Jei norite matyti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite peržiūrėti savaitę, pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**. Jei norite šalinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Jei norite keisti datos ir laiko parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Jei norite nustatyti, kad po tam tikro laikotarpio įrašai būtų šalinami automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. ištrinti įrašus**.

#### Įrašų įtraukimas į kalendorių

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį, tada į laukus įveskite informaciją.

### Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Darbų sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno užrašo ir norite sukurti užrašą, pasirinkite **Nauj. įraš.**; jei buvo bent vienas užrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors užrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

### Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

### Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, skaičiuoklės tipą ir naudojimo instrukcijas.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

### Atgalinės atskaitos laikmatis

#### Įprastinis laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite trukmę ir parašykite pranešimą, kuris pasirodys praėjus nurodytam laikui. Norėdami pakeisti trukmę, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
- 2 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
- 3 Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

#### Intervalo laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
- 3 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Jei norite pasirinkti, kaip intervalų laikmatis turėtų pradėti kitą laikotarpį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Parametrai > Perėj. į kitą laikotarpį**.

### Chronometras

Chronometru galite matuoti laiką, fiksuoti tarpines arba etapis laiko reikšmes.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

**Tarpinis laikas** — tarpiniam laikui fiksuoti. Norėdami pradėti matuoti iš naujo, neįrašydami esamos reikšmės, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti**.

**Etapinis laikas** — užfiksuoti etapinius laiko momentus.

**Tęsti** — fono režimu matuojamai laiko reikšmei peržiūrėti. Norėdami nustatyti chronometro veiklą fono režimu, paspauskite baigimo klavišą.

**Paskutinis laikas** — peržiūrėti naujausią išmatuotą laiką, jei chronometras nenustatytas iš naujo

**Žiūrėti laiką** arba **Ištrinti laiko rez.** — įrašytoms laiko reikšmėms peržiūrėti arba trinti.

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

## Programos

Jūsų telefone gali būti įdiegti kai kurie žaidimai arba programos. Šie failai saugomi telefono atmintyje arba atminties kortelėje, juos galima tvarkyti kataloguose. [Žr. „Atminties kortelė“ psl. 40.](#)

### Programos atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žaidimai**, **Kolekcija** arba **Atminties kortelė**. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkcijos** > **Progr. parametrai**.

Norėdami peržiūrėti programos funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija** > **Funkcijos**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

**Tikrinti versiją** — tikrinti, ar internetu galima parsisiųsti naują programos versiją (tinklo paslauga).

**Tinklalapis** — gauti daugiau informacijos arba papildomų duomenų apie programą iš interneto puslapio (tinklo paslauga), jei yra.

**Programos teisės** — riboti programos tinklo prieigą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

### Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

**Svarbu žinoti:** Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Siuntiniai > Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**. Rodomas žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

## SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Norėdami nustatyti, kad būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > SIM funkc. patvirt.** Priklausomai nuo jūsų SIM kortelės, šis meniu gali būti nerodomas. Informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

## Gaminio ir saugos informacija

### Priedai

#### Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogdimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

### Baterija

#### Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-6Q. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8, AC-15. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, Č, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

#### Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamos pusės turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiąje įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui iššilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

### Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Gražindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Papildoma saugumo informacija Maži vaikai

Jūsų prietaisai ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 cm (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

### Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

### Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

### Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

### Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didelė jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedu.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

### **Potencialiai sprogi aplinka**

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitiraukite tokio automobilio gamintojo.

### **Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms**

**Svarbu žinoti:** Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas skambina tik koriniais tinklais. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Jei norite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
  - Jei jūsų prietaisas naudoja SIM kortelę, ją įdėkite.
  - Panaikinkite tam tikrus skambučių draudimus, kuriuos esate įjungę savo prietaise.
  - Pakeiskite aplinką iš beryšės arba skrydžio į aktyviąją.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, pateikite kiek galint tikslesnę reikiamą informaciją. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Nenutraukite ryšio negavę atitinkamo leidimo.

### **Informacija apie pažymą (SAR)**

**Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.**

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,43 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

# CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-470 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYNčius, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

#### **FCC PAREIŠKIMAS**

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris „6700c“

/3.1. leidimas LT

**Rodyklė****Simboliai/skaitmenys**

|                    |    |
|--------------------|----|
| „microSD“ kortelė  | 10 |
| „My Nokia“         | 6  |
| „Nokia Care“       | 8  |
| „Nokia Map Loader“ | 48 |
| „PictBridge“       | 32 |

**A**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| aplinkos                        | 33     |
| apsaugos kodas                  | 6      |
| apsaugos modulio parametrai     | 6      |
| atminties kortelė               | 10, 40 |
| atsiliepimas bet kuriuo klavišu | 35     |
| atvaizdai                       | 41     |
| atvaizdų spausdinimas           | 40     |

**B**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| balso aiškumas                   | 35 |
| balso atpažinimas                | 36 |
| balso komandos                   | 36 |
| baterija                         | 10 |
| baterijos įkrovos būklė          | 14 |
| bendrasis paketinis radijo ryšys | 32 |
| bendras naudojimas               | 46 |
| bendras naudojimas tinkle        | 46 |
| beryšis režimas                  | 18 |
| būklės rodmenys                  | 14 |

**C**

|              |    |
|--------------|----|
| chronometras | 51 |
|--------------|----|

**D**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| dalys                     | 12 |
| diktofonas                | 45 |
| draudžiamasis slaptažodis | 6  |
| duomenų kabelis           | 32 |

**E**

|                  |        |
|------------------|--------|
| ekranas          | 14, 34 |
| ekrano temos     | 34     |
| ekrano užsklanda | 34     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| el. laiškas                              | 24         |
| el. laiškas, kūrimas                     | 25         |
| el. laiškas, priedai                     | 25         |
| el. laiškas, skaitymas ir atsakymas į jį | 25         |
| el. paštas                               | 24, 27, 28 |
| el. pašto sąranka                        | 24         |

**F**

|                   |    |
|-------------------|----|
| fono paveikslėlis | 34 |
|-------------------|----|

**G**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| gamintojo nustatyti parametrai             | 39     |
| GPRS                                       | 32     |
| GPS (globalinė padėties nustatymo sistema) | 48     |
| greitasis numerio rinkimas                 | 18, 30 |
| greitasis rinkimas                         | 35     |
| GV grotuvas                                | 42     |

**I**

|                        |    |
|------------------------|----|
| įjungimo tonas         | 36 |
| informacija apie vietą | 31 |
| internetas             | 46 |

**K**

|                        |    |
|------------------------|----|
| kalba                  | 36 |
| kalendorius            | 50 |
| kamera                 | 41 |
| klausimas dėl skrydžio | 36 |
| klaviatūros apsauga    | 36 |
| klaviatūros užraktas   | 17 |
| klavišai ir mygtukai   | 12 |

**L**

|                      |    |
|----------------------|----|
| laikinoji atmintis   | 47 |
| laikmatis skambinant | 36 |

**M**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| momentinių pranešimų mainai      | 26             |
| MP                               | 26             |
| MP (momentinių pranešimų mainai) | 25, 26, 27, 28 |

| N                                |        | S                            |        |
|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| naršyklė                         | 46     | saranka                      | 37     |
| naudingi patarimai               | 7      | sarankos pranešimų paslauga  | 6      |
| naujienos                        | 23     | signalo stiprumas            | 14     |
| navigacijos įrankiai             | 49     | SIM                          |        |
| numerių rinkimas balsu           | 18     | — paslaugos                  | 53     |
| nuorodos                         | 35     | SIM kortelė                  | 9, 18  |
| nuspėjamas tekstas rašymas       | 20     | SIM pranešimai               | 23     |
|                                  |        | skaičiuoklė                  | 51     |
| O                                |        | skaičių režimas              | 20     |
| operatoriaus meniu               | 39     | skambinančiojo numeris       | 36     |
|                                  |        | skambučių peradresavimas     | 35     |
| P                                |        | skambučių žurnalas           | 30     |
| paaiškinimai                     | 36     | skrydžio aplinka             | 16     |
| padėčių žurnalas                 | 31     | skubieji pranešimai          | 22     |
| paketiniai duomenys              | 32     | slapukai                     | 47     |
| parametrai                       | 33     | spartieji klavišai           | 15, 35 |
| parsisiuntimo                    | 7      |                              |        |
| paslaugų komandos                | 23     | Š                            |        |
| paštas                           | 27     | šrifto dydis                 | 34     |
| perrinkimas                      | 35     | šviesos                      | 34     |
| PIN                              | 6      |                              |        |
| pokalbių paslaugos (MP)          | 28     | T                            |        |
| pradinis ekranas                 | 15, 34 | teksto rašymas               | 20     |
| pranešimo siuntimas              | 22     | teksto režimai               | 20     |
| pranešimų centro numeris         | 19     | telefono programinės įrangos |        |
| pranešimų parametrai             | 23     | naujiniai                    | 36     |
| priedai                          | 37     | tonai                        | 34     |
| prieigos kodai                   | 6      | tradicinis teksto rašymas    | 20     |
| programa „Žemėlapiai“            | 48     |                              |        |
| Programa „Žemėlapiai“            |        | U                            |        |
| — žemėlapių parsisiuntimas       | 48     | UPIN                         | 6      |
| programinės įrangos atnaujinimas | 7, 38  | USB duomenų kabelis          | 32     |
| programos                        | 52     | užrašai                      | 51     |
| Programų paketas „PC Suite“      | 33     |                              |        |
| PUK                              | 6      | V                            |        |
| R                                |        | vaizdo įrašai                | 42     |
| radijas                          | 44     | vaizdo kamera                | 41, 42 |
| ryšio laukimas                   | 36     | vienodintuvas                | 45     |
| rodmenys                         | 16     | virvutė                      | 12     |
|                                  |        | vizitinės kortelės           | 30     |
|                                  |        | Ž                            |        |
|                                  |        | žadintuvas                   | 50     |

|            |    |
|------------|----|
| žaidimai   | 52 |
| žemėlapiai | 49 |