

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6820



9310978

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHL-9 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Συμβουλές και μυστικά

Συμβουλές και μυστικά για τη χρήση του νέου κινητού τηλεφώνου Nokia 6820 και για τη μεταφορά δεδομένων από το προηγούμενο στο καινούργιο σας τηλέφωνο.

■ Μεταφορά δεδομένων από το προηγούμενο τηλέφωνο

- Εάν το παλιό σας τηλέφωνο δεν έχει υποστήριξη PC Suite, ο μόνος τρόπος να μεταφέρετε δεδομένα σε αυτό είναι μέσω της κάρτας SIM.
 1. Μεταφέρετε όλες τις πληροφορίες επαφών (ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου) του παλιού τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.
 2. Αφαιρέστε την κάρτα SIM και εγκαταστήστε τη στο Nokia 6820.
 3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές, Αντιγραφή, Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*. και *Όλα* για να αντιγράψετε τις επαφές στο καινούριο τηλέφωνο.
- Εάν το παλιό σας τηλέφωνο διαθέτει υποστήριξη PC Suite, μπορείτε να συγχρονίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο και τα δεδομένα του ημερολογίου χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Nokia PC Sync του PC Suite.

Εάν δεν έχετε πλέον το παλιό σας τηλέφωνο, αλλά το έχετε συγχρονίσει σε έναν συμβατό υπολογιστή σε κάποιο στάδιο, ίσως μπορείτε ακόμη να μετακινήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο και τα δεδομένα ημερολογίου στο καινούριο σας τηλέφωνο. Σημειώστε ότι στο τηλέφωνο 6820 μπορούν να μεταφερθούν μόνο τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στο παλιό τηλέφωνο κατά τον τελευταίο

συγχρονισμό του με τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του PC Suite.

1. Εγκαταστήστε την έκδοση του PC Suite που περιλαμβάνεται μαζί με το τηλέφωνο 6820 ή κάντε λήψη από την τοποθεσία της Nokia στο Web.

Σημείωση: Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης PC Suite του παλιού σας τηλεφώνου για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση.

2. Ξεκινήστε το Nokia PC Sync.
 3. Εάν έχετε ακόμη το παλιό σας τηλέφωνο, συνδέστε το στον υπολογιστή και συγχρονίστε τα δεδομένα από το τηλέφωνο στον υπολογιστή.
 4. Συνδέστε το νέο τηλέφωνο στον υπολογιστή και πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις που σας ζητά το Nokia PC Sync.
 5. Ξεκινήστε το συγχρονισμό. Τα δεδομένα τηλεφωνικού καταλόγου και ημερολογίου θα μεταφερθούν από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Εάν το παλιό σας τηλέφωνο διαθέτει υποστήριξη PC Suite, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Nokia PC Sync του PC Suite.**

Μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα απευθείας από το παλιό στο καινούριο σας τηλέφωνο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Nokia PC Suite 5.8 ή νεότερη έκδοση και να μεταφέρετε περιεχόμενα από το παλιό σας τηλέφωνο πριν να το εγκαταλείψετε. Σημειώστε ότι τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργήθηκαν με παλιότερες εκδόσεις του PC Suite δεν είναι συμβατές με το Nokia PC Suite 5.8, το οποίο προορίζεται για το

τηλέφωνο Nokia 6820. Επίσης σημειώστε ότι μπορούν να μεταφερθούν μόνο τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στο παλιό τηλέφωνο κατά την τελευταία μεταφορά περιεχομένου στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του PC Suite.

1. Εγκαταστήστε την έκδοση του PC Suite που περιλαμβάνεται μαζί με το τηλέφωνο 6820 ή κάντε λήψη από την τοποθεσία της Nokia στο Web.

Σημείωση: Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης PC Suite του παλιού σας τηλεφώνου για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση.

2. Ξεκινήστε το Nokia Content Copier.
3. Συνδέστε το παλιό τηλέφωνο με τον υπολογιστή και αντιγράψτε τα δεδομένα από το τηλέφωνο στον υπολογιστή ενεργοποιώντας την επιλογή **Transfer contents from the phone to the PC.**
4. Συνδέστε το καινούριο τηλέφωνο με τον υπολογιστή και αντιγράψτε τα δεδομένα του παλιού τηλεφώνου από τον υπολογιστή στο καινούριο τηλέφωνο ενεργοποιώντας την επιλογή **Transfer contents from the phone to the PC.**

Με το Nokia Content Copier, μπορείτε να μεταφέρετε τα εξής δεδομένα από τα παρακάτω τηλέφωνα Nokia:

- Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα από
 - τηλέφωνο Nokia 3100
 - τηλέφωνο Nokia 3200
 - τηλέφωνο Nokia 5100

- τηλέφωνο Nokia 6100
- τηλέφωνο Nokia 6200
- τηλέφωνο Nokia 6230
- τηλέφωνο Nokia 6310i
- τηλέφωνο Nokia 6510
- τηλέφωνο Nokia 6610
- τηλέφωνο Nokia 6650
- τηλέφωνο Nokia 6800
- τηλέφωνο Nokia 6810
- τηλέφωνο Nokia 7200
- τηλέφωνο Nokia 7210
- τηλέφωνο Nokia 7250
- τηλέφωνο Nokia 7250i
- τηλέφωνο Nokia 7600
- τηλέφωνο Nokia 8310
- τηλέφωνο Nokia 8910
- τηλέφωνο Nokia 8910i
- *Επαφές* και στοιχεία από το *Ημερολόγιο* από τα τηλέφωνα Nokia 6210, 6250 και 7110
- Μόνο *Επαφές* από τα τηλέφωνα Nokia 5210, 8210 και 8850

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων e-mail του τηλεφώνου, οπότε δεν μπορείτε να τις μεταφέρετε από το παλιό σας τηλέφωνο.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να μεταφέρετε μηνύματα MMS από το παλιό σας τηλέφωνο.

■ Επιστροφή σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε  μια φορά (εάν βρίσκεστε σε εφαρμογή, θα πρέπει να πατήσετε  δύο φορές για να κλείσει πρώτα η εφαρμογή) για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής από οπουδήποτε μέσα στο μενού.

■ Χρήση του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής

- Μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά για να ξεκινήσετε τη σύνταξη μηνύματος.
- Μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά για να προβάλετε τον τρέχοντα μήνα του *Ημερολόγιο*.
- Μετακινήστε το joystick προς τα κάτω για να μεταβείτε στη λίστα επαφών.
- Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
- Πατήστε  για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που έχετε καλέσει. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε  ξανά για να πραγματοποιήσετε κλήση.
- Πατήστε  για να ανοίξετε μια σύνδεση σε μια υπηρεσία περιήγησης (υπηρεσία δικτύου).

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου).
Σημειώστε ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ταχείας κλήσης. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Περισσότερες ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή. Κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Τέλος**.
- Αλλαγή του προφίλ: πατήστε , μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

■ Χρήση του κλειδώματος πληκτρολογίου ασφαλείας

- Το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας κλειδώνει το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου με κωδικό ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)* στη σελίδα 27. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου παραμένει ενεργό ακόμα και όταν ανοίξετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Περισσότερες ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας*.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Για να ρυθμίσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, επιλέξτε *Ενεργοποιημ..*

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε **Ξεκλείδ.** και **OK** και στη συνέχεια

πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε **Ξεκλείδ.** και το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Εάν λάβετε αίτηση σύνδεσης Bluetooth από άλλη συσκευή, ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για να μπορέσετε να αποδεχθείτε τη σύνδεση.

■ Ενεργοποίηση του φωτισμού του τηλεφώνου

- Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό πληκτρολογίου και οθόνης.
- Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό πληκτρολογίου και οθόνης.

■ Χρήση της εφαρμογής e-mail

- Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή e-mail του τηλεφώνου σας, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους e-mail και σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail** στη σελίδα 113.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία e-mail με το φορέα πρόσβασης δικτύου, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.nokia.com/phonesettings.

■ Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότη. και Bluetooth.*
2. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε *Bluetooth* και *Ναι*.
3. Επιλέξτε *Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου* για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές και να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό της επιλεγμένης συσκευής.

■ Σύνταξη κειμένου

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ..**
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα κατά τη χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου, πατήστε  ή, όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας, πατήστε κρατήστε πατημένο το .
Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινήσετε το δρομέα σε ένα χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς των μηνυμάτων κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις, και Μέγεθος γραμματοσειράς.*

■ Προβολή επαφών

- Για να προβάλετε ένα όνομα επαφής με τον προεπιλεγμένο αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  στο όνομα ενώ μετακινείστε στις *Επαφές*.

■ Προβολή του ημερολογίου και των σημειώσεων ημερολογίου

- Για τη γρήγορη προβολή του τρέχοντα μήνα στο *Ημερολόγιο*, μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Κατά την προβολή των σημειώσεων ημερολογίου, μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά για να διατρέξετε τις σημειώσεις.

■ Προσαρμογή προσωπικών συντομεύσεων

- Πατήστε *Μετάβ.* και επιλέξτε *Επιλογές* για να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε ως συντομεύσεις.
- Πατήστε *Μετάβ.* και επιλέξτε *Οργάνωση* για να τακτοποιήσετε τις λειτουργίες μέσα στη λίστα συντομεύσεων.

■ Χρήση της κάμερας

- Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μετακινήστε το joystick προς τα επάνω.
- Στη λειτουργία σκοπεύτρου, πατήστε και κρατήστε το joystick αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε *Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.*, *Νυχτερινή λειτ.* και *Βίντεο*.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα της κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα [Κάμερα \(Μενού 6\)](#) στη σελίδα 164.

■ Χρήση της αριθμομηχανής

- Όταν χρησιμοποιείτε την αριθμομηχανή με κλειστό το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	22
Γενικές πληροφορίες	27
Κωδικοί πρόσβασης.....	27
Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)	27
Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής.....	27
Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία).....	28
Κωδικός φραγής (4 ψηφία)	28
Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)	29
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	29
Κοινόχρηστη μνήμη	31
1. Για να ξεκινήσετε	32
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	32
Φόρτιση της μπαταρίας.....	35
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	35
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου	37
2. Το τηλέφωνό σας.....	38
Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό).....	38
Υποδοχές	40
Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ανοικτό)	40
Κατάσταση αναμονής.....	43
Προφύλαξη οθόνης	45
Ταπετσαρία.....	45
Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής	45

Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard).....	48
Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air.....	49
3. Λειτουργίες κλήσης	52
Πραγματοποίηση κλήσης	52
Ταχεία κλήση αριθμού	53
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	55
Αναμονή κλήσεων	56
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	56
4. Σύνταξη κειμένου	59
Σύνταξη κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων.....	59
Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων.....	61
Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων για συγκεκριμένες γλώσσες.....	61
Αλλαγή του σετ χαρακτήρων.....	62
Σύνταξη κειμένου με κλειστό πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.....	62
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου	62
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	63
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	64
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	64
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	65
5. Χρήση των μενού	68
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	68
Λίστα λειτουργιών μενού.....	70
6. Λειτουργίες μενού	74
Μηνύματα (Μενού 1).....	74
Μηνύματα κειμένου (SMS)	74
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	75
Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	75

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS	76
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail	78
Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων	79
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"	79
Πρότυπα	80
Λίστες διανομής	81
Μετρητής μηνυμάτων κειμένου	82
Μηνύματα multimedia	83
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	84
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	86
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	88
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia	89
Διαγραφή μηνυμάτων	89
Μηνύματα e-mail	90
Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail	91
Λήψη μηνυμάτων e-mail από τον λογαριασμό e-mail	93
Ανάγνωση και απάντηση ενός μηνύματος e-mail	94
Ο φάκελος εισερχόμενων και άλλοι φάκελοι (Πρόχειρα, Αρχείο, Εξερχόμενα και Σταλθέντα στοιχεία)	95
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail	95
Συνομιλία	96
Είσοδος στο μενού συνομιλίας	98
Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση	99
Έναρξη συνομιλίας	99
Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία	102
Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας	102
Συμμετοχή σε συνομιλία	103
Επεξεργασία των πληροφοριών σας	104

Επαφές για τη συνομιλία.....	104
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων	106
Ομάδες	106
Μηνύματα ομιλίας.....	108
Μηνύματα πληροφοριών	109
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	109
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS.....	109
Ρυθμίσεις αντικατάστασης.....	111
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	111
Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail	113
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς	117
Εντολές υπηρεσίας	117
Κλήσεις (Μενού 2)	118
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	118
Χρονόμετρα και μετρητές.....	119
Επαφές (Μενού 3).....	120
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές.....	121
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)	122
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	123
Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές.....	124
Αναζήτηση επαφής.....	125
Διαγραφή επαφών	126
Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές	127
Η παρουσία μου	127
Εγγεγραμμένες επαφές.....	130
Προσθήκη επαφών στις εγγεγραμμένες επαφές.....	130
Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών	131
Αναίρεση εγγραφής επαφής	132
Αντιγραφή επαφών	133

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	133
Ταχείες κλήσεις.....	134
Φωνητική κλήση.....	134
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων.....	135
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	136
Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών.....	136
Οι αριθμοί σας.....	137
Ομάδες.....	137
Ρυθμίσεις (Μενού 4)	138
Προφίλ.....	138
Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου.....	139
Ρυθμίσεις ήχων.....	140
Ρυθμίσεις οθόνης.....	141
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	143
Προσωπικές συντομεύσεις.....	144
Συνδεσιμότητα	145
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	145
Σύνδεση Bluetooth.....	147
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	148
Υπέρυθρες	148
(E)GPRS.....	149
Περισσότερες ρυθμίσεις	152
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	152
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	155
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	157
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	159
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	160
Έκθεση (Μενού 5).....	161
Κάμερα (Μενού 6).....	164

Λήψη φωτογραφιών.....	165
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	166
Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής	167
Ατζέντα (Μενού 7).....	167
Αφύπνιση.....	168
Ημερολόγιο	169
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	170
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση	171
Λίστα υποχρεώσεων.....	172
Σημειώσεις	173
Πορτοφόλι	174
Μετάβαση στο πορτοφόλι.....	174
Αποθήκευση στοιχείων καρτών	175
Προσωπικές σημειώσεις.....	177
Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού	177
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	178
Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι	179
Συγχρονισμός.....	180
Συγχρονισμός από το τηλέφωνο	180
Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό.....	182
Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή	183
Εφαρμογές (Μενού 8)	184
Παιχνίδια.....	184
Συλλογές	185
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών	186
Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής	187
Πρόσθετα.....	188
Φωνητική εγγραφή	188
Αριθμομηχανή.....	189

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	191
Χρονόμετρο	192
Υπηρεσίες (Μενού 9)	193
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών	194
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία.....	194
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας.....	195
Σύνδεση με μια υπηρεσία	196
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	197
Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	197
Επιλογές περιήγησης	198
Απευθείας κλήσεις.....	199
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία.....	199
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών	200
Cookies.....	201
Σελιδοδείκτες	201
Λήψη σελιδοδείκτη	202
Λήψη αρχείων	202
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	203
Προσωρινή μνήμη.....	203
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	204
Μονάδα ασφαλείας	204
Πιστοποιητικά.....	205
Ψηφιακή υπογραφή	207
Υπηρεσ. SIM (Μενού 10)	208
7. Σύνδεση με υπολογιστή	210
PC Suite	210
(E)GPRS, HSCSD και CSD.....	212
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	212

8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	214
Φόρτιση και εκφόρτιση	214
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	216
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	218

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της

περιοχής, και πατήστε  Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900, GSM1800 και GSM 1900.

Η δυνατότητα λειτουργίας τριών προτύπων εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το ασύρματο τηλέφωνο Nokia 6820 είναι ένα τερματικό GSM 3GPP έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία (E)GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, η ορθή λειτουργία σε όλα τα δίκτυα GPRS έκδοσης 97 δεν είναι εγγυημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως τα μηνύματα MMS, η περιήγηση, το e-mail, η συνομιλία, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Πληροφορίες για τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 και AC-1.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τη λειτουργία των εξαρτημάτων

- Φυλάσσετε τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.

- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Όταν αλλάξετε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητά, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 159.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα [Λάθος κωδικός](#). Περιμένετε πέντε λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 159.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) στη σελίδα 204. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) στη σελίδα 207. Το PIN ψηφιακής υπογραφής διατίθεται μαζί με την κάρτα SIM σε περίπτωση που περιλαμβάνει μια μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη [Εμπλοκή PIN](#) ή [Εμπλοκή κωδικού PIN](#) και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός φραγής (4 ψηφία)

Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 159. Ο κωδικός φραγής σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού αρκετές φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για πέντε λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πορτοφόλι](#) στη σελίδα [174](#).

■ Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 6820 έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, την αφύπνιση και την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή βίντεο κλιπ και τη λήψη φωτογραφιών τις οποίες μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στις [Επαφές](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Κάμερα \(Μενού 6\)](#) στη σελίδα [164](#). Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα [\(E\)GPRS](#) στη σελίδα [150](#). Στα δίκτυα μετάδοσης EDGE η σύνδεση είναι ταχύτερη από τη σύνδεση GPRS.
- Το πρόγραμμα περιήγησης xHTML που σας δίνει τη δυνατότητα να ανακτάτε και να προβάλλετε περιεχόμενο με πολλά χρώματα και γραφικά από τους διακομιστές web του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες \(Μενού 9\)](#) στη σελίδα [193](#).
- Επαφές με παρουσία ώστε να μπορείτε εύκολα να κοινοποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας σε συναδέλφους, την οικογένεια

και τους φίλους σας που διαθέτουν συμβατές συσκευές και υπηρεσίες.
Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) στη σελίδα [127](#).

- Τη Συνομιλία η οποία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου που παραδίδονται στους συνδεδεμένους χρήστες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Συνομιλία](#) στη σελίδα [96](#).
- Πληκτρολόγιο για την εύκολη σύνταξη μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων](#) στη σελίδα [75](#).
- Λειτουργία e-mail για να συντάσσετε, να στέλνετε και να ανακτάτε μηνύματα e-mail από το λογαριασμό e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα e-mail](#) στη σελίδα [90](#).
- Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS) με την οποία μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia, τα οποία περιέχουν κείμενο, εικόνα, ηχητικά κλιπ ή βίντεο κλιπ, από συμβατές συσκευές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους κλήσης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα [83](#).
- Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI) που αποτελούνται από ορισμένα ηχητικά στοιχεία που αναπαράγονται ταυτόχρονα. Το τηλέφωνό σας διαθέτει περισσότερους από 40 ήχους οργάνων και μπορεί να αναπαράγει ταυτόχρονα μόνο 16. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).
- Εφαρμογές Java 2 Micro Edition, J2ME™ και ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές \(Μενού 8\)](#) στη σελίδα [184](#).


Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, η συνομιλία και τα μηνύματα multimedia, τα e-mail, οι φράσεις και οι λίστες διανομής μηνυμάτων SMS, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης, τα βίντεο κλιπ και τα ηχητικά κλιπ στην έκθεση, η κάμερα, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (μολονότι σε ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί ορισμένο ποσοστό μνήμης εκτός από το ποσοστό της μνήμης που χρησιμοποιούν από κοινού με άλλες λειτουργίες). Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εικόνων, εφαρμογών Java κ.ά. ενδέχεται να καταλαμβάνουν όλη την κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας ίσως να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.


1. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
 - Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο, αποσυνδέστε τα εξαρτήματα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και ταυτόχρονα ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

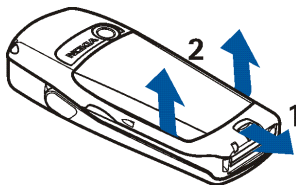

2. Σύρετε την μπαταρία προς το κάλυμμα (3) μέχρι να ακούσετε ότι ασφαλίσε στη θέση της.

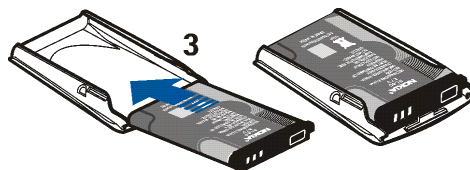


3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα πίσω (4) και ανασηκώστε την για να την ανοίξετε (5).

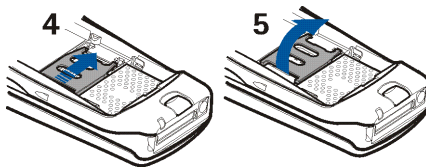


4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της (6). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι

στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και σύρετέ την στη θέση της (8).

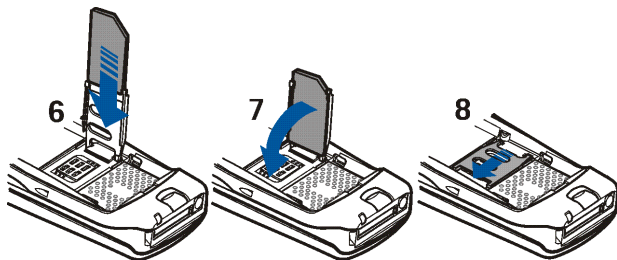


5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου πάνω στις προεξοχές ασφαλίσης που βρίσκονται στο τηλέφωνο (9) και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (10).

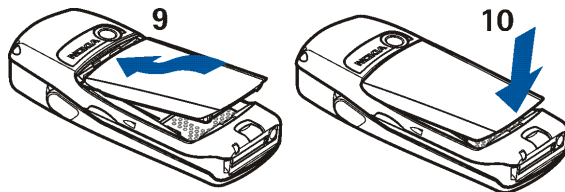

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

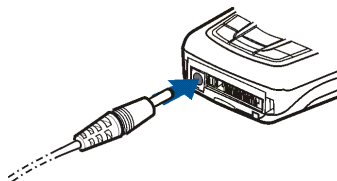

Εάν το τηλέφωνο είναι

ενεργοποιημένο, εμφανίζεται

στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει....** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς,

ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5 με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου μία ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .


- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή κάποιος κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα **159** και στην ενότητα **Γενικές πληροφορίες** στη σελίδα **27**.

- Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλτε τη SIM**, ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η SIM δεν υποστηρίζεται**, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε την κάρτα.

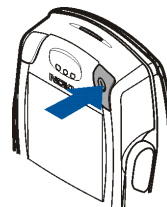

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

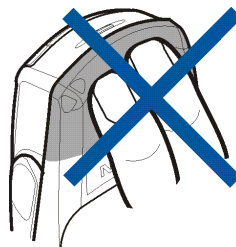

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου

- Ο φωτισμός του πληκτρολογίου δεν ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο φωτισμού  το οποίο βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πληκτρολογίου. Ο φωτισμός του πληκτρολογίου απενεργοποιείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.
- Για την απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο φωτισμού πληκτρολογίου ή κλείστε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό)

1. Πλήκτρο λειτουργίας


Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

2. Μεγάφωνο

3. Πλήκτρα επιλογής και

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, ανατρέξτε στην ενότητα για την κατάσταση αναμονής στη σελίδα 43.

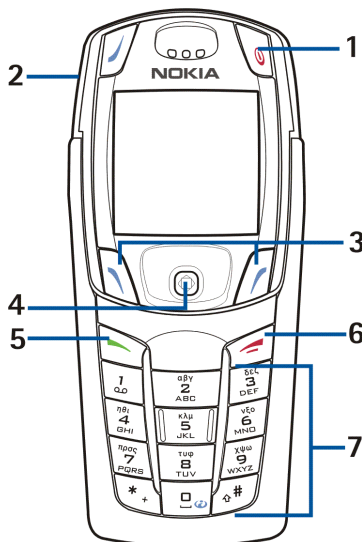

4. Joystick 5 κατευθύνσεων

Χρησιμοποιήστε το για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Το joystick 5 κατευθύνσεων χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του δρομέα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά κατά τη σύνταξη μηνυμάτων, στο ημερολόγιο και κάποια παιχνίδια. Πατώντας στιγμιαία το joystick επιλέγετε τη λειτουργία που θέλετε.


- 5. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
- 6. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**

- 7.  - Με αυτά τα πλήκτρα  εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα  και  εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάθε λειτουργία.

■ Υποδοχές


1. Υποδοχή φορτιστή.
2. Υποδοχή Pop-Port™ για ακουστικά, καλώδιο δεδομένων και άλλα εξαρτήματα. Συνδέστε ένα εξάρτημα στην υποδοχή Pop-Port όπως φαίνεται στην εικόνα.

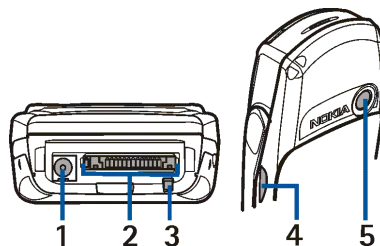


3. Μικρόφωνο.
4. Θύρα υπερύθρων (IR).
5. Φωτογραφικός φακός στο πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

■ Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ανοικτό)

Όταν ανοίξετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο, οι ενδείξεις της οθόνης περιστρέφονται κατά 90 μοίρες, το αριστερό, το μεσαίο και το δεξί πλήκτρο επιλογής αλλάζουν θέση, αλλά το επεξηγηματικό κείμενο πάνω από τα πλήκτρα επιλογής παραμένει το ίδιο. Η χρήση των πλήκτρων για τη σύνταξη

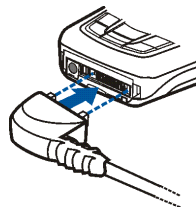


και επεξεργασία κειμένου, περιγράφεται στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων στη σελίδα 59.

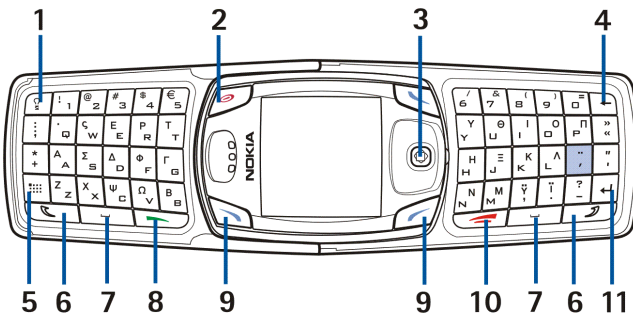

1. Το πλήκτρο φωτισμού οθόνης  ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό του πληκτρολογίου για την παροχή πρόσθετου φωτισμού κατά τη διάρκεια χρήσης του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 37.
2. Το πλήκτρο λειτουργίας  ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

3. **Joystick 5 κατευθύνσεων**  Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό)** στη σελίδα 38. Για να επιλέξετε μια λειτουργία όπως φαίνεται στην εικόνα, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πατήστε το joystick.

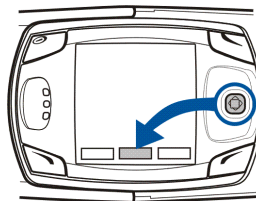


4. Το πλήκτρο **Backspace**  διαγράφει χαρακτήρες.
5. Το πλήκτρο **χαρακτήρων**  εμφανίζει ένα σεντ χαρακτήρων και συμβόλων κατά τη διάρκεια της σύνταξης κειμένου.
- Η ένδειξη  επισημαίνει πλήκτρα με τόνους για την πληκτρολόγηση γραμμάτων τα οποία ενδέχεται να μην υπάρχουν στο πληκτρολόγιο ή στο πλήκτρο . Ανατρέξτε στην ενότητα **Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων για συγκεκριμένες γλώσσες** στη σελίδα 61.
6. Τα πλήκτρα **Shift**  και  εισάγουν κεφαλαία γράμματα και σύμβολα. Μπορείτε είτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο shift και στη συνέχεια το πλήκτρο που επιθυμείτε είτε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.
7. Τα πλήκτρα **διαστήματος**  και  εισάγουν ένα κενό διάστημα.
8. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
9. **Πλήκτρα επιλογής**  και . Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα.

10. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**

11. Το πλήκτρο **Enter**  εισάγει αλλαγή γραμμής κατά την επεξεργασία κειμένου.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είτε ανοικτό είτε κλειστό) και δεν έχετε πατήσει κάποιο πλήκτρο, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

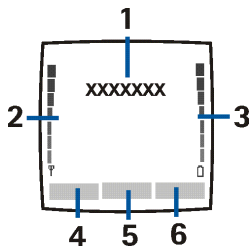

1. Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μετάβ.**

Πατήστε **Μετάβ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Επιλογές** για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που μπορείτε να προσθέσετε.

Μεταβείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξάιρ..**

- **Οργάνωση** για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Αν για κάποιο λόγο έχετε διαγράψει το περιεχόμενο του μενού **Μετάβ.**, επιλέξτε **Προσθ.** για να προσθέσετε μια λειτουργία.

5. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού.**
6. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Επαφές**, ένα πλήκτρο του συγκεκριμένου φορέα ή μια συντόμευση για μια λειτουργία που έχετε επιλέξει. Εάν πατήσετε το δεξί πλήκτρο επιλογής όταν το κείμενο είναι
 - **Επαφές**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού **Επαφές**.
 - το όνομα του συγκεκριμένου φορέα, μπορείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο Web.

- μια συγκεκριμένη λειτουργία που έχετε επιλέξει και ενεργοποιήσει στο [Δεξί πλήκτρο επιλογής](#), έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία αυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωπικές συντομεύσεις](#) στη σελίδα 145.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 45.

Προφύλαξη οθόνης

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την προφύλαξη οθόνης μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 142.

Ταπετσαρία

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 142.

Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail](#) στη σελίδα 78.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 86.



ή

Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία συνομιλίας και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 99.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία συνομιλίας και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 99.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλείδωμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 48 και στις λειτουργίες [Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου](#) και [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#) στην ενότητα [Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#) στη σελίδα 155.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο για μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου επειδή η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η ρύθμιση [Ήχος ειδοποίησης μηνύματος](#) έχει επίσης οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα 140.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#) στη σελίδα 168.



Δηλώνει ότι εκτελείται μέτρηση χρόνου με το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης](#) στη σελίδα 191.



Το χρονόμετρο εκτελείται στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονόμετρο](#) στη σελίδα 192.

- G** Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα **151**.
- G** Όταν υπάρχει σύνδεση (E)GPRS, αυτή η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα **151** και στην ενότητα *Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας* στη σελίδα **197**.
-  Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS.
- p...** Η ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπέρυθρες* στη σελίδα **148**.
- (•••)** Η ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth* στη σελίδα **146**.
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα **153**.
- 1 ή 2** Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα **153**.

 Έχει ενεργοποιηθεί το μεγάφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης](#) στη σελίδα 56.

 Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 159.

 Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα 138.

   ή 

Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#) στη σελίδα 143.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Πατήστε **Ξεκλείδ.** και μετά το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο ή ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν κλείσετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο . Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης** στη σελίδα 56 και για το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας ανατρέξτε στη ρύθμιση **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 155.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες MMS, (E)GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα

ως μήνυμα over the air και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον φορέα του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για (E)GPRS, μηνύματα multimedia, συγχρονισμό, συνομιλία και παρουσία, e-mail και για πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα over the air, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθησαν ρυθμίσεις σύνδεσης*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και πατήστε **OK**. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του κωδικού PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν στο πρώτο διαθέσιμο σετ σύνδεσης.

- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**
- Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Over-the-air, επιλέξτε **Ενεργοπ.** από το κατάλληλο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής στο μενού *Ρυθμ. μηνυμάτων*.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* στη σελίδα 196.

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα σεν σύνδεσης από το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε *#335738# (*#delset# με γράμματα) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το σεν σύνδεσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγρ.** Στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας και το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Το μεγάφωνο ενεργοποιείται πάντα με το άνοιγμα του πτυσσόμενου πληκτρολογίου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  για το διεθνή κωδικό ή το πλήκτρο + εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά για να την αυξήσετε ή προς τα αριστερά για να τη μειώσετε.

3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης** στη σελίδα 56.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

- Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** στη σελίδα 125. Πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)

- Σε κατάσταση αναμονής και όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε  και . Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Μηνύματα ομιλίας** στη σελίδα 108.

Ταχεία κλήση αριθμού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Περισσότερες ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Δώστε την τιμή *Ναι*.

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το  έως το . Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα **134**. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία πραγματοποίησης της κλήσης.

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε το πλήκτρο  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβ.**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του σετ μικροφώνου – ακουστικού για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.



Συμβουλή: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα, στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προώθησή της. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 153.

Σημειώστε ότι όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο εμφανίζει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ένδειξη *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*. Αν υπάρχουν στις *Επαφές* περισσότερα από ένα ονόματα με ίδια τα επτά τελευταία ψηφία με εκείνα του αριθμού του καλούντος, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου, αν είναι διαθέσιμος. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει λάθος όνομα αν ο αριθμός του καλούντος δεν έχει αποθηκευτεί στις *Επαφές* αλλά υπάρχει αποθηκευμένο κάποιο άλλο όνομα του οποίου τα επτά τελευταία ψηφία είναι ίδια με εκείνα του αριθμού του καλούντος.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 153.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Πολλές επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πατήστε **Επιλογ.** στη διάρκεια μιας κλήσης και επιλέξτε:

- *Κλειδώμα πλήκτρ., Εγγραφή, Τέλος κλήσης, Νέα κλήση* (υπηρεσία δικτύου), *Τέλος όλων, Επαφές, Μενού, Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Προσωπ. κλήση* (υπηρεσία δικτύου), *Απάντηση* και *Απόρριψη*.
- *Συνακρόαση* για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε ένα νέο συνομιλητή (*Νέα κλήση*). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε *Συνακρόαση* για να προσθέτε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση. Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε *Προσωπ. κλήση* και στη συνέχεια τον συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης μετά από μια ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε *Συνακρόαση*.

- **Αποστολή DTMF** για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .
- **Εναλλαγή** (υπηρεσία δικτύου) για εναλλαγή από την ενεργή κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή και **Μεταβίβαση** (υπηρεσία δικτύου) για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση με ταυτόχρονη δική σας απασύνδεση.
- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγαφώνου, γιατί η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι υπερβολικά δυνατή. Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ή, σε περίπτωση που είναι κλειστό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή πατήστε **Μεγάφ.**, αν είναι διαθέσιμη η επιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, κλείστε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ή, αν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πατήστε **Κανον.** Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ακουστικό** ή πατήστε **Κανον.**, αν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη.

Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης, όταν συνδέετε στο τηλέφωνο μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή τα ακουστικά ή όταν κλείνετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

Εάν έχετε συνδέσει μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά στο τηλέφωνο, η επιλογή **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών αντικαθιστάται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Κανον.** από το πλήκτρο επιλογής **Αν.συν.** ή **Ακ/κά**, αντίστοιχα.

4. Σύνταξη κειμένου

Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εύκολη και άνετη σύνταξη κειμένου. Ένας πρακτικός τρόπος σύνταξης κειμένου είναι με τους αντίχειρές σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων και στη συνέχεια να το κλείσετε και να συνεχίσετε την πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας είτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμη όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό.

■ Σύνταξη κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων

Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος ή μιας σημείωσης με δύο τρόπους.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων** στη σελίδα 75.



Συμβουλή: Για να αρχίσετε γρήγορα τη σύνταξη ενός μηνύματος, μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Ή: Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα γραμμάτων όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, για να ανοίξετε τις σημειώσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σημειώσεις](#) στη σελίδα 173.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια σύνταξης κειμένου, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό:

- Για την εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο. Εάν πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ξεκινά μια διαδικασία πραγματοποίησης κλήσης.
- Για την εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα, τα οποία υποδεικνύονται από την ένδειξη **abc**, **ABC** ή **ABC** στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης ή εάν θέλετε να εισάγετε σύμβολα, πατήστε το πλήκτρο  ή  στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε είτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο shift και στη συνέχεια το επιθυμητό πλήκτρο είτε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα. Για την εισαγωγή μόνο κεφαλαίων γραμμάτων, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .
- Για τη διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  ή πατήστε **Σβήσιμ..** Πατώντας το πλήκτρο backspace στιγμιαία, διαγράφεται ένας χαρακτήρας, ενώ πατώντας το για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι χαρακτήρες διαγράφονται γρηγορότερα.
- Για την προσθήκη ενός κενού, πατήστε μια φορά ένα από τα πλήκτρα διαστήματος  ή  τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
- Για την αλλαγή γραμμής, πατήστε το πλήκτρο .

Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στο μενού *Γλώσσα τηλεφώνου*, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* στη σελίδα 155. Για να πληκτρολογήσετε τονισμένους χαρακτήρες ή σύμβολα που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο, κάντε ένα από τα εξής:

- Για πρόσβαση σε ένα σετ σημείων στίξης, τονισμένων χαρακτήρων και συμβόλων, πατήστε το πλήκτρο . Μετακινήστε το joystick για να εμφανίσετε όλα τα περιεχόμενα του σετ χαρακτήρων και στη συνέχεια πατήστε *Χρήση* για να επιλέξετε το χαρακτήρα.
- Για να πληκτρολογήσετε έναν τονισμένο χαρακτήρα ο οποίος δεν υπάρχει στον κατάλογο ειδικών χαρακτήρων που εμφανίζεται με το πάτημα του πλήκτρου , όπως για παράδειγμα ο χαρακτήρας α, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 'α' μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή τονισμένη μορφή του χαρακτήρα 'α'.

■ Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων για συγκεκριμένες γλώσσες

Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε τονισμένους χαρακτήρες οι οποίοι δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο ή δεν περιλαμβάνονται στο σετ χαρακτήρων που εμφανίζεται με το πάτημα το πλήκτρου , για παράδειγμα ο χαρακτήρας 'ο' στα Πορτογαλικά, πατήστε το πλήκτρο με το αντίστοιχο σύμβολο (~) και στη συνέχεια πατήστε .

- Ελληνικά: Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε τον χαρακτήρα Ů, πατήστε ' και στη συνέχεια τα πλήκτρα  και  ταυτόχρονα.

■ Αλλαγή του σετ χαρακτήρων

Ορισμένα πληκτρολόγια διαθέτουν περισσότερα από ένα σετ χαρακτήρων. Για την εναλλαγή ανάμεσα στα σετ χαρακτήρων, για παράδειγμα, από Λατινικά σε Κυριλλικά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πατήστε  ή . Κατά την επεξεργασία κειμένου με το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό, πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα για την εναλλαγή ανάμεσα στα σετ χαρακτήρων. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε το σετ χαρακτήρων που θέλετε.

■ Σύνταξη κειμένου με κλειστό πτυσσόμενο πληκτρολόγιο

Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειστό, έχετε τη δυνατότητα σύνταξης κειμένου είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας είτε με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής. Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων οι οποίοι επισημαίνονται με τις ενδείξεις **ABC**, **abc** ή **ABC**, πατήστε το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη πιθανόν να αλλάξει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Παράδειγμα: Για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεγεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για το N, μία φορά το  για το ο, μία φορά το  για το k, μία φορά το  για το i και μία φορά το  για το a.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 65.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο  ή μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά.

Εάν η λέξη δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

3. Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ.** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.
4. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά. Πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως το , όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους

χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στο μενού *Γλώσσα τηλεφώνου*, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* στη σελίδα 155.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 65.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη σύνταξη κειμένου τόσο κατά την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου όσο και τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω, μετακινήστε το joystick αντίστοιχα.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα από την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Σβήσιμ..** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ταυτόχρονα κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου.**

- Για να εισαγάγετε μία λέξη που δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης.** Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..** Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.

- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου.**

Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινήσετε το δρομέα σε ένα χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας , ,  ή  και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας .

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και πατήστε **OK.**

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Λεπτομέρειες*.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 155.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Διατρέξτε το μενού μετακινώντας το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω (ή προς τα δεξιά και προς τα αριστερά αν έχετε επιλέξει προβολή μενού σε πλέγμα) και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**. Για την αλλαγή της προβολής μενού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 142.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Προφίλ**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.

5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.

Με συντόμευση

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση στα περισσότερα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

- Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού του μενού 1, πατήστε **Μενού**, ,  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το υπόλοιπο του επιθυμητού αριθμού συντόμευσης.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
2. Μηνύμ. multimedia
3. E-mail
4. Συνομιλία
5. Μηνύμ. ομιλίας
6. Μηνύμ. πληροφ.
7. Ρυθμ. μηνυμάτων
8. Εντολές υπηρεσ.



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Χρονόμετρα και μετρητές



3. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Η παρουσία μου
5. Εγγεγρ. ονόματα
6. Αντιγραφή



7. Ρυθμίσεις
8. Ταχείες κλήσεις
9. Φράσεις
10. Αρ. πληροφοριών¹
11. Αριθμοί υπηρ.¹
12. Αριθμοί μου
13. Ομάδες χρηστών

4. Ρυθμίσεις

1. Προφίλ
2. Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου
3. Ρυθμίσεις ήχων
4. Ρυθμίσεις οθόνης
5. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
6. Προσωπικές συντομεύσεις
7. Συνδεσιμότητα
8. Περισσότερες ρυθμίσεις
9. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων



5. Έκθεση

1. Εικόνες
2. Βίντεο κλιπ
3. Γραφικά



1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

- 4. Ήχοι
- 5. Ηχογραφ.

6. Κάμερα

- 1. Απλή φωτογραφ.
- 2. Φωτογρ.πορτρ.
- 3. Νυχτερινή λειτ.
- 4. Βίντεο
- 5. Ρυθμίσεις



7. Ατζέντα

- 1. Αφύπνιση
- 2. Ημερολόγιο
- 3. Λίστα υποχρεώσ.
- 4. Σημειώσεις
- 5. Πορτοφόλι
- 6. Συγχρονισμός



8. Εφαρμογές

- 1. Παιχνίδια
- 2. Συλλογή
- 3. Πρόσθετα



9. Υπηρεσίες

- 1. Αρχική σελίδα
- 2. Σελιδοδείκτες
- 3. Λήψη συνδέσμων



4. Εισερχόμ. υπηρ.
5. Ρυθμίσεις
6. Μετάβ. στη δ/νση
7. Σβήσ. προσ. μνήμ.

10. Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.
Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Μπορείτε να διαβάσετε, να συντάξετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.



Για να μπορέσετε να στείλετε κείμενο, εικόνα ή e-mail ως μηνύματα κειμένου (SMS), πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 109.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επηρεάσει την αποστολή μηνυμάτων.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.



Σημείωση: Η λειτουργία αποστολής εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους του σύνθετου μηνύματος, για παράδειγμα 120/2. Οι ειδικοί χαρακτήρες (Unicode), όπως ο χαρακτήρας ά, καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στο μήνυμα από άλλους χαρακτήρες.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**.



Συμβουλή: Για να αρχίσετε γρήγορα τη σύνταξη ενός μηνύματος, μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 59. Για να εισαγάγετε κείμενο ή εικόνα στο μήνυμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα εισαγωγής προτύπου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 80. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή .
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπ.** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**. Σε κάθε παραλήπτη αποστέλλεται ξεχωριστό μήνυμα.

- Για την αποστολή μηνύματος με χρήση λίστας διανομής, επιλέξτε *Προς λίστα*. Για τη δημιουργία λίστας διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Λίστες διανομής* στη σελίδα 81.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Προφίλ αποστ.* και το επιθυμητό προφίλ μηνυμάτων. Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* στη σελίδα 109.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* στη σελίδα 109. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία e-mail, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα* στη σελίδα 123.

1. Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. SMS e-mail*.

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **OK**.
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος και να πατήσετε **OK**..
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα **59**. Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό χαρακτήρων.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα **80**. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.** ή . Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνό σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα ή ένα e-mail, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις *μηνύματα ελήφθησαν*.

Η ένδειξη  που αναβοσβήνει δηλώνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση μηνύματος:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Εισερχόμενα*.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου φέρουν την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε, να το επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου ή e-mail ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Επιλέξτε *Αντιγρ. στο ημερ.* για την αντιγραφή του κειμένου που υπάρχει στην αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπόμνημα για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Επιλέξτε *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε *Χρήση στοιχείου* για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και διευθύνσεων τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την προβολή ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε *Αποθ. εικονιδίου* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο *Πρότυπα*.

4. Πατήστε **Απάντ.** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε *Αρχικό μήνυμα* για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση ή επιλέξτε *Κενή οθόνη*.

Γράψτε την απάντησή σας και επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.

5. Πατήστε **Αποστ.** ή  για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.

Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Εισερχόμενα* και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. κειμένου*.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία, Οι φάκελοί μου* ή *Πρότυπα*.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*. Αν δεν έχετε αποθηκευμένους φακέλους, πατήστε **Προσθ.** για να δημιουργήσετε ένα φάκελο.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. φακέλου*.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Πρότυπα*.

- Για να εισαγάγετε πρότυπο κειμένου σε μήνυμα ή e-mail το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Χρήση προτύπου* και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει

επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορούν να περιληφθούν σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα ατόμων, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες διανομής τόσο στη μνήμη του τηλεφώνου όσο και στη μνήμη της κάρτας SIM. Το τηλέφωνο στέλνει το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά. Επομένως, η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Οι λίστες διανομής χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 31.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*.
2. Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα πατήστε **Προσθ.** αν δεν υπάρχουν ήδη λίστες διανομής ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη λίστας* αν έχετε ήδη δημιουργήσει λίστες διανομής.

Για να προβάλετε τα ονόματα σε μια λίστα, μεταβείτε στη λίστα που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

Για να μετονομάσετε μια λίστα, να τη σβήσετε ή να τη διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

3. Αν ανοίξατε μια λίστα διανομής πατώντας **Προβολή** στο βήμα 2, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 - Για να προσθέσετε ένα νέο όνομα στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τις **Επαφές**.
 - Για να προβάλετε τις πληροφορίες επικοινωνίας, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή λεπτομ.**
 - Για να διαγράψετε έναν παραλήπτη από τη λίστα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαгр. επαφής**.

Αν αποτύχει η αποστολή του μηνύματος σε ορισμένους παραλήπτες της λίστας διανομής, τα μηνύματα που δεν εστάλησαν μεταφέρονται στον φάκελο **Μη σταλθέντα**. Πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε ξανά το μήνυμα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε τη λίστα **Μη σταλθέντα** ή επιλέξτε **Προβ. μηνύματος**.

Μετρητής μηνυμάτων κειμένου

Ο μετρητής μηνυμάτων κειμένου εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων κειμένου και των εικονομηνυμάτων που ελήφθησαν και εστάλησαν. Τα εικονομηνύματα ενδέχεται να αποτελούνται από περισσότερα από ένα μηνύματα. Μπορείτε, για παράδειγμα, να προβάλετε τον παραλήπτη, τον αποστολέα ή τα στοιχεία του μηνύματος.

Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατή λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, ένα ηχητικό κλιπ, ένα βίντεο κλιπ ή μια διαφάνεια. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 kb. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia από τον υπολογιστή σας.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.

Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης ή άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG και OTA-BMP

- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.
- Βίντεο κλιπ σε μορφή H.263 με μέγεθος εικόνας SubQCIF και ήχο AMR.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου που προαναφέρθηκαν. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται.*

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση περιήγησης για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας](#) στη σελίδα 195). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 111. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 59.

- Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και κάντε την επιλογή που θέλετε. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στο μενού *Έκθεση*. Ανοίξτε τον συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Στο μήνυμα εμφανίζεται το όνομα του συνημμένου αρχείου.
- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες ('διαφάνειες'). Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα ηχητικό κλιπ.
- Για να μετακινήσετε το κείμενο στο πάνω ή στο κάτω τμήμα του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Κείμενο πάνω* ή *Κείμενο κάτω*.
- Αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, μπορείτε να ανοίξετε αυτή που θέλετε πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*.
- Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Χρόν. διαφάνειας*.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Εισαγωγή επαφής* και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε για να το επιλέξετε.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αριθμ.*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **ΟΚ**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
4. Πατήστε **Αποστ.** ή  για να στείλετε το μήνυμα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπ.*
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις *Επαφές*. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλεφώνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* εάν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 111. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 89.

Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα.

2. Πατήστε **Επιλογή** για να δείτε το μήνυμα. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το εμφανιζόμενο αντικείμενο.

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Απάντ..**
- Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο που περιέχεται στο μήνυμα, πατήστε **Διαγρ..** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή μην..*
- Εάν το μήνυμα που έχετε λάβει περιέχει μια παρουσίαση, πατήστε **Αναπ/γή** για να προβάλετε το μήνυμα.

Διαφορετικά, πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα ηχητικό κλιπ ή για να προβάλετε το βίντεο κλιπ του μηνύματος, πατήστε **Ζουμ** για να μεγεθύνετε μια συνημμένη εικόνα ή πατήστε **Προβολή** για να προβάλετε προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου.

Πατώντας **Επιλογ.** είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές:

- *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.

- *Απάντηση* ή *Απάντ. σε όλους* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση, ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia* στη σελίδα 84.
- *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.
- *Προώθηση σε αρ., Προώθ. σε e-mail ή Πολλοί παραλήπ.* για να προωθήσετε το μήνυμα.
- *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα που έχετε γράψει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia* στη σελίδα 84.
- *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία του μηνύματος.
- *Αναπαραγωγή* για την προβολή της παρουσίασης που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.
- *Άν. σημ. ημερολ.* ή *Άν. προσ. στοιχ.* για να προβάλετε μια σημείωση ημερολογίου ή προσωπικά στοιχεία.

Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην *Έκθεση*, στην ενότητα *Έκθεση (Μενού 5)* στη σελίδα 161.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*, αν η ρύθμιση *Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 111.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Αποθήκ.** και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Εάν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

Διαγραφή μηνυμάτων

- Για να διαγράψετε μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ..*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από*

όλους τους φακέλους;; πατήστε **Ναι**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ..*

- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Ναι**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Μηνύματα e-mail

Με την εφαρμογή μηνυμάτων e-mail μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας μέσω του τηλεφώνου. Το συμβατό σύστημα e-mail που χρησιμοποιείτε στο γραφείο ή στο σπίτι ενδέχεται να υποστηρίζεται από τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστή e-mail POP3 και IMAP4.

Η λειτουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

- Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες e-mail μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 49.
- Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε [Μηνύματα](#), [Ρυθμ. μηνυμάτων](#) και [Μηνύματα e-mail](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail](#) στη σελίδα 113.

Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε [Μηνύματα](#), [E-mail](#) και [Δημιουργία e-mail](#). Εμφανίζεται η σημείωση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και πατήστε **OK** ή πατήστε **Επεξεργ.**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και πατήστε **OK**.
Για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις [Επαφές](#), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε [Αναζήτηση](#).
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το e-mail και να πατήσετε **OK**.
Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής: να επιλέξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων, να αποστείλετε το μήνυμα, να

προσθέσετε νέο παραλήπτη ή να προσθέσετε παραλήπτη απλής ή κρυφής κοινοποίησης.

4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Πρόγρ. επεξ. μην.**. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 59. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
 5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.**. Επιλέξτε
 - **Αποστολή τώρα** για να στείλετε το e-mail άμεσα. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο λογαριασμό e-mail, το τηλέφωνο πρώτα θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση και στη συνέχεια θα στείλει το μήνυμα e-mail.
 - **Αποστ. αργότερα** για να στείλετε το μήνυμα e-mail αργότερα. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος e-mail αργότερα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Πρόχειρα** επιλέγοντας **Αποθ. πρόχειρου**.

Μεταγενέστερη αποστολή μηνύματος e-mail: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **E-mail**, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή τώρα** ή **Ανάκτ. και αποστ.**.
- Μετά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο σας ζητά να επιλέξετε εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία e-mail. Πατήστε **Ναι** για να αποσυνδεθείτε ή **Όχι** για να κρατήσετε ενεργή τη σύνδεση.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail, στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Λήψη μηνυμάτων e-mail από τον λογαριασμό e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail* και *Ανάκτηση* για τη λήψη μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail. Ή:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *E-mail*, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ανάκτ. και αποστ.* για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή των μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Εάν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, διαγράψτε μερικά από τα παλαιότερα μηνύματα πριν ξεκινήσετε τη λήψη νέων μηνυμάτων.

2. Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί σύνδεση στην υπηρεσία e-mail. Κατά τη λήψη των μηνυμάτων e-mail στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται μια ενδεικτική στήλη κατάστασης.

Μετά τη λήψη, το τηλέφωνο σας ζητά να επιλέξετε εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία e-mail. Πατήστε **Ναι** για να αποσυνδεθείτε ή **Όχι** για να κρατήσετε ενεργή τη σύνδεση.

3. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλετε το νέο μήνυμα στο φάκελο *Εισερχόμενα* ή πατήστε **Πίσω** για να το διαβάσετε αργότερα.

Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου φέρουν την ένδειξη .

Ανάγνωση και απάντηση ενός μηνύματος e-mail

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail* και *Εισερχόμενα*.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να προβάλετε τα στοιχεία του επιλεγμένου μηνύματος, να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, να το διαγράψετε, να στείλετε απάντηση σε έναν ή σε όλους τους παραλήπτες, να το προωθήσετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Εάν το μήνυμα δεν χωρά στην πρώτη σελίδα, πατήστε **Επόμε. σελ.** για να προβάλετε την επόμενη σελίδα του μηνύματος.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε *Απάντ..* Επιλέξτε *Αρχικό κείμενο* για να συμπεριληφθεί το αρχικό μήνυμα στην απάντηση διαφορετικά επιλέξτε *Κενή οθόνη*.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα και κατόπιν πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** και επιλέξτε *Αποστολή τώρα*.
Για να στείλετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε *Αποστ. αργότερα*. Το μήνυμα μετακινείται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Μετά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο σας ζητά να επιλέξετε εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία e-mail. Πατήστε **Ναι** για να αποσυνδεθείτε ή **Όχι** για να κρατήσετε ενεργή τη σύνδεση.

Ο φάκελος εισερχόμενων και άλλοι φάκελοι (Πρόχειρα, Αρχείο, Εξερχόμενα και Σταλθέντα στοιχεία)

Στο μενού **E-mail** του τηλεφώνου σας υπάρχουν οι εξής φάκελοι:

- ο φάκελος **Εισερχόμενα** για την αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail τα οποία έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail.
- ο φάκελος **Άλλοι φάκελοι** που περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί, αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση **Αποστ. αργότερα**, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail** στη σελίδα **91** και **Σταλθ. στοιχεία** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε μηνύματα e-mail, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **E-mail**, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαгр. μηνυμάτ..**

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Ναι**. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και πατήστε **Ναι**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail.

Συνομιλία



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η λήψη και εμφάνιση μηνυμάτων συνομιλίας είναι δυνατή μόνο σε τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες συνομιλίας.

Η συνομιλία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία (υπηρεσία δικτύου). Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συνομιλία. Μετά τη σύνταξη και την αποστολή του μηνύματος, αυτό παραμένει στην οθόνη. Η απάντηση θα εμφανιστεί πάνω από το αρχικό μήνυμα.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε συνομιλία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και την εγγραφή στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συμμετάσχετε σε συνομιλία.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου](#) στη σελίδα 139.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αναλόγως το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της συνομιλίας να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Η υπηρεσία της συνομιλίας χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

Βασικά βήματα για τη λειτουργία συνομιλίας

- Για να ενεργοποιήσετε το μενού συνομιλίας (εκτός σύνδεσης), ανατρέξτε στην ενότητα [Είσοδος στο μενού συνομιλίας](#) στη σελίδα 98.
- Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας (σε σύνδεση), ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 99.
- Για να ξεκινήσετε συνομιλία με μία επαφή, ανατρέξτε στην επιλογή [Επαφές Συνομιλ.](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 99.

Για να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες επαφών συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές για τη συνομιλία](#) στη σελίδα 104.

- Για να συμμετάσχετε σε δημόσια συνομιλία, ανατρέξτε στην επιλογή [Ομάδες](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 99.

Για να συμμετάσχετε σε μία ομάδα συνομιλίας με την αποδοχή πρόσκλησης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία](#) στη σελίδα 102.

Για τη δημιουργία ομάδων συνομιλίας ή για τη συμμετοχή σε/διαγραφή δημόσιας ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ομάδες](#) στη σελίδα 106.

- Για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξεργασία των πληροφοριών σας](#) στη σελίδα 104.
- Για την αναζήτηση χρηστών και ομάδων, ανατρέξτε στην επιλογή [Αναζήτηση](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 99.
- Για την ανάγνωση μηνύματος από νέα συνομιλία, ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας](#) στη σελίδα 102.
- Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ενεργής συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμμετοχή σε συνομιλία](#) στη σελίδα 103.
- Για να προβάλετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένες συνομιλίες, επιλέξτε [Αποθκ. συζητ.](#) όταν μεταβείτε στο μενού [Συνομιλία](#).
- Για τη φραγή/αναίρεση φραγής επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα [Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων](#) στη σελίδα 106.
- Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 99.

Είσοδος στο μενού συνομιλίας

Για να μεταβείτε στο μενού [Συνομιλία](#) ενώ είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Μηνύματα](#) και [Συνομιλία](#). Μπορείτε να επιλέξετε

- [Σύνδεση](#) για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας κατά την ενεργοποίηση του μενού [Συνομιλία](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 99.

- **Αποθηκ. συζητ.** για να προβάλετε, διαγράψετε ή μετονομάσετε τις συνομιλίες που έχετε αποθηκεύσει. Την επιλογή **Αποθηκ. συζητ.** μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.
- **Ρυθμία. σύνδεσης** για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συνομιλίας και παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου** στη σελίδα 139. Μπορείτε επίσης να προβάλετε το στοιχείο **Ρυθμία. σύνδεσης** όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.

Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, μεταβείτε στο μενού **Συνομιλία** (επιλέξτε την υπηρεσία συνομιλίας που θέλετε) και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.



Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας κάθε φορά που ενεργοποιείτε το μενού **Συνομιλία**, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου, Αυτόματη σύνδεση** και **Σε εκκ. Συνομιλ.**

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Έναρξη συνομιλίας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Μπορείτε να επιλέξετε

- **Συζητήσεις** για να προβάλλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων συνομιλιών ή τις προσκλήσεις σε συνομιλίες που λάβατε κατά τη διάρκεια της

ενεργής συνομιλίας. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και πατήστε **Ανοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και το κείμενο της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την υπηρεσία συνομιλίας.

- **Επαφές Συνομιλ.** στις οποίες περιλαμβάνονται οι επαφές που έχετε προσθέσει από τη μνήμη του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συνομιλ.**

Εάν λάβετε νέο μήνυμα από μία επαφή, αυτό το μήνυμα επισημαίνεται με το σύμβολο .

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** στη σελίδα 106.

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την υπηρεσία συνομιλίας.

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για τη συνομιλία** στη σελίδα 104.

- **Ομάδες** και **Ανοιχτές ομάδες**. Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με ομάδα, μεταβείτε σε μια ομάδα και πατήστε **Συμμετ.**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα**: μαζί με το όνομα της ομάδας. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** στη σελίδα 106.
- **Αναζήτηση** και στη συνέχεια **Χρήστες** ή **Ομάδες** για την αναζήτηση στο δίκτυο άλλων χρηστών ή ανοιχτών ομάδων για συνομιλία.
 - Εάν επιλέξετε **Χρήστες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα του χρήστη.
 - Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας ομάδας χρησιμοποιώντας το όνομα ενός μέλους της ομάδας, το όνομα της ομάδας, το θέμα ή το αναγνωριστικό της.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, μεταβείτε στο χρήστη ή την ομάδα αυτή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.
- Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία από τις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών** στη σελίδα 131.

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέα πρόσκληση ελήφθη*. Πατήστε **Ανάγν.** για να την διαβάσετε.

Εάν λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, εμφανίζεται ο αριθμός των προσκλήσεων και στη συνέχεια το μήνυμα *νέες προσκλήσεις ελήφθησαν*. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στην πρόσκληση που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα**.

- Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Εάν η σύνδεση στην ομάδα είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα *Συμμετοχή στην ομάδα*: μαζί με το όνομα της ομάδας.
- Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη* ή *Διαγραφή*.

Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα μήνυμα από άτομο που δεν λαμβάνει μέρος στη συνομιλία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Πατήστε **Ανάγν.** για να το διαβάσετε.

- Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα *νέα άμεσα μηνύματα*. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας, αποθηκεύονται στο φάκελο *Συζητήσεις* του μενού *Συνομιλία*. Αν το μήνυμα έχει

σταλεί από άτομο του οποίου τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα επαφών στις **Επαφές Συνομιλ.**, εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Εάν οι πληροφορίες επαφής βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο τις αναγνωρίσει, εμφανίζεται το όνομα του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μία νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Αποθήκ. επαφής** και πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου.
- **Προσθ. σε επαφή**, επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα στοιχεία και πατήστε **Προσθ..**

Συμμετοχή σε συνομιλία

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Σύνταξη** ή ξεκινήστε να γράφετε.



Συμβουλή: Εάν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας από ένα άτομο το οποίο δεν συμμετέχει στην τρέχουσα συνομιλία, εμφανίζεται το σύμβολο (≡) στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ.** ή  για να το στείλετε.

Πατώντας **Επιλογ.** είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές.

- **Προβολή συζήτησ.** για την προβολή της συνομιλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αποθήκευση της συνομιλίας, πατήστε **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της συνομιλίας.
- **Αποθήκ. επαφής**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας** στη σελίδα 102.
- **Προσθ. σε επαφή**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση μηνύματος συνομιλίας** στη σελίδα 102.

- **Μέλη ομάδας** για να προβάλετε τα μέλη της επιλεγμένης προσωπικής ομάδας. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει την ομάδα.
- **Φραγή επαφής** για να ενεργοποιήσετε φραγή των μηνυμάτων από μια επαφή με την οποία συνομιλείτε.
- **Κλείσιμο συζήτη.** για να τερματίσετε τη συνομιλία σε εξέλιξη.
- Για πληροφορίες σχετικά με τα **Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου** στη σελίδα 62.

Επεξεργασία των πληροφοριών σας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου** για να προβάλλετε ή να επεξεργαστείτε την κατάσταση διαθεσιμότητας ή το ψευδώνυμό σας. Επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθέσ. για όλους** ή **Διαθ. για επαφές** (ή **Ως αποσυνδεδεμ.**) για να εμφανίζεστε ως "διαθέσιμος" σε όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία ή μόνο στις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας, όταν συνδέεστε στην υπηρεσία συνομιλίας. Η ένδειξη  δηλώνει ότι είστε συνδεδεμένος και η ένδειξη  δηλώνει ότι δεν εμφανίζεστε ως διαθέσιμος στους άλλους χρήστες.

Επαφές για τη συνομιλία

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών συνομιλίας.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ.**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**. Επιλέξτε

- **Μη αυτόμ. εισαγ.** για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό του χρήστη.

- **Αναζ. από διακομ.** για να αναζητήσετε άλλους χρήστες συνομιλίας. Ανατρέξτε στα θέματα "Αναζήτηση" και "Χρήστες" στην ενότητα **Έναρξη συνομιλίας** στη σελίδα 99
- **Από τις επαφές** για να προσθέσετε μια επαφή από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου.
- **Αντιγρ. από διακ.** για να αντιγράψετε μια επαφή από τη λίστα επαφών στο διακομιστή του φορέα παροχής της υπηρεσίας. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **Αναζήτηση λιστ. επαφών**. Πατήστε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών. Επιλέξτε για προσθήκη της επαφής ή αναιρέστε την επιλογή για να καταργήσετε την επαφή. Πατήστε **Τέλος** όταν έχουν προστεθεί όλες οι επαφές.

Εάν δεν έχετε καμία επαφή, το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **Λίστα Επαφών άδεια. Αντιγραφή επαφών από το διακομιστή;** και μπορείτε να επιλέξετε και να προσθέσετε επαφές από το δίκτυο. Όταν προστεθούν οι επαφές και το τηλέφωνο εμφανίσει μια σχετική σημείωση, πατήστε **OK**.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Συνομιλ.** ή **Άνοιγμα** εάν υπάρχει νέο μήνυμα από την επαφή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Πληροφ. επαφών** για να δείτε πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές** στο μενού **Επαφές** (μενού 3) στη σελίδα 127.
- **Διόρθωση ονόμ.** για να επεξεργαστείτε το όνομα της επαφής.
- **Φραγή επαφής** (ή **Αναίρεση φραγής**) για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) τη φραγή μηνυμάτων από την επιλεγμένη επαφή.

- *Προσθ. επαφής* για να προσθέσετε μία νέα επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- *Διαγρ. επαφής* για να διαγράψετε μία επαφή από τη λίστα επαφών συνομιλίας.
- *Αντίγρ. στο διακ.* για να αντιγράψετε στο διακομιστή επαφές από τη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων.
- *Ειδοπ. διαθεσιμ.* για να επιλέξετε από ποιο άτομο στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση παρουσίας.

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε *Συζητήσεις* ή *Επαφές Συνομιλ.* Επιλέξτε την επαφή στη λίστα επαφών από την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή εισερχόμενων μηνυμάτων. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Φραγή επαφής* και πατήστε **ΟΚ**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε *Λίστα φραγμέν.* Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση**.

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων από τη λίστα επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα *Επαφές για τη συνομιλία* στη σελίδα 104.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για μία συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η προσωπική ομάδα που δημιουργείτε ισχύει μόνο για μια ενεργή συνομιλία. Στην προσωπική ομάδα μπορείτε να προσθέσετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας και συνεπώς στη μνήμη του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου](#) (Προσθήκη επαφής) στη σελίδα 122.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Ομάδες* και *Ανοιχτές ομάδες*. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ..** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Εάν πατήσετε **Επιλογ..**, μπορείτε να επιλέξετε *Διαγραφή ομάδας* για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων ή *Αναζήτ. ομάδων* για να αναζητήσετε μια ομάδα βάσει μελών, ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Ομάδες* και *Δημιουργ. ομάδας*. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε όταν συμμετέχετε στην ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ψευδώνυμο σε άλλη ομάδα. Εμφανίζεται η λίστα επαφών. Επισημάνετε τα ονόματα στη λίστα επαφών για να προστεθούν στη λίστα της προσωπικής ομάδας ή καταργήστε τη επισήμανσή τους για να τα καταργήσετε από τη λίστα.

Θα χρειαστεί να στείλετε μια πρόσκληση στα νέα μέλη που έχετε προσθέσει στην ομάδα. Όταν το τηλέφωνο εμφανίζει *Πρόσκληση*, πληκτρολογήστε το κείμενο για την πρόσκληση.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίες έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας και οι οποίες επισημαίνονται με το σύμβολο . Οι επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην

υπηρεσία συνομιλίας επισημαίνονται με το σύμβολο . Δεν μπορείτε να προσθέσετε επαφές που εμφανίζονται ανενεργές στη λίστα.

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ Ομιλίας**.
Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα για τις ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα **153**.
- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχετε νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.



Συμβουλή: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  το τηλέφωνο καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό. Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο του πληκτρολογίου.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου και Προφίλ αποστ..*
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.
- Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο του μηνύματος: *Κείμενο, E-mail, T/Ειδοποίηση ή Φαξ*.
- Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνυμάτος σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ μηνυμάτων.
Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* και επιλέξτε *Ναι* για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS. Ομοίως ορίστε τη ρύθμιση για τη σύνδεση GPRS με τιμή *Συνχής σύνδεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *(E)GPRS* στη σελίδα 150.
- Επιλέξτε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σετ των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σετ.

Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα στους φακέλους *Εισερχόμενα* και *Σταθ. στοιχεία* με νέα.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. κειμένου*. Επιλέξτε *Αντικατάσταση εισερχόμενων* ή *Αντικατάσταση σταλθέντων* και *Επιτρέπεται*.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 49.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

- *Σμίκρυνση εικόνας* για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε στο μήνυμα multimedia.
- *Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας* για να ορίσετε το χρόνο εμφάνισης των διαφανειών στα μηνύματα multimedia.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia*. Επιλέξτε *Όχι, Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.
- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει πρόσφατα ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Ορίστε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Πρώτα επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις multimedia* και ενεργοποιήστε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Στη συνέχεια επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμ. multimedia* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα.
Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων*. Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε τις διαφημίσεις. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για e-mail ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 49.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύματα e-mail*.

- Πρώτα επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις e-mail* και ενεργοποιήστε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Στη συνέχεια επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίσεων e-mail* και επεξεργαστείτε τις ενεργές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

- *Όνομα γραμματοκιβωτίου*. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα.
- *Διεύθυνση e-mail*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- *Το όνομά μου*. Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας. Θα εμφανιστεί το όνομα και η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- *Διακομιστής εξερχομένων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή.

- *Τύπος διακομιστή εισερχομένων.* Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*. Με την αλλαγή του τύπου διακομιστή αλλάζει και ο αριθμός της θύρας.
- Εάν έχετε επιλέξει *POP3* ως τύπο διακομιστή, εμφανίζονται τα μηνύματα *Διακομιστ. εισερχομένων (POP3)*, *Όνομα χρήστη POP3* και *Κωδικός πρόσβασης POP3*. Εάν έχετε επιλέξει *IMAP4* ως τύπο διακομιστή, εμφανίζονται τα μηνύματα *Διακομιστ. εισερχομένων (IMAP4)*, *Όνομα χρήστη IMAP4* και *Κωδικός πρόσβασης IMAP4*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή e-mail για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για την πρόσβαση στον λογαριασμό e-mail. Εάν δεν έχει οριστεί η ρύθμιση *Όνομα χρήστη SMTP* ή *Κωδικός πρόσβασης SMTP* ο διακομιστής e-mail χρησιμοποιεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης POP3/IMAP4.
- Επιλέξτε *Άλλες ρυθμίσεις* και στη συνέχεια:
 - *Με υπογραφή.* Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.
 - *Χρήση εξουσιοδότησης SMTP.* Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail απαιτεί τον έλεγχο στοιχείων για την αποστολή μηνυμάτων e-mail επιλέγοντας *Ναι*. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει επίσης να καταχωρήσετε τιμές στις ρυθμίσεις *Όνομα χρήστη SMTP* και *Κωδικός πρόσβασης SMTP*.

- *Όνομα χρήστη SMTP*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τα εξερχόμενα e-mail που έχετε λάβει από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Κωδικός πρόσβασης SMTP*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.
- *Θύρα εξερχομένων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μηνυμάτων e-mail για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Η πιο συνηθισμένη προεπιλεγμένη τιμή είναι 25.
Εάν έχετε επιλέξει *POP3* για τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:
- *Θύρα εισερχομένων (POP3)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας την οποία έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Απάντηση στη διεύθυνση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- *Ασφαλής σύνδεση*. Επιλέξτε *Ασφαλής σύνδεση ενεργοποιημένη* εάν για τη σύνδεσή σας απαιτείται η χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης, διαφορετικά επιλέξτε *Ασφαλής σύνδεση απενεργοποιημένη*. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Με τη χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης παρέχεται αυξημένη ασφάλεια όσον αφορά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν αυξάνεται η ασφάλεια της σύνδεσης.
- *Ανάκτηση e-mail*. Πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε κάθε φορά.

- *Μέθοδος ανάκτησης.* Επιλέξτε *Τελευταίο* αν θέλετε να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail που λάβατε ή επιλέξτε *Τελευτ. μη αναγν.* αν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που δεν έχουν αναγνωστεί.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης SMTP* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας* στη σελίδα 195.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης POP3* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας* στη σελίδα 195.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με τον φορέα της υπηρεσίας σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει *IMAP4* για τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- *Θύρα εισερχομένων (IMAP4).* Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας την οποία έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Απάντηση στη διεύθυνση.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- *Ανάκτηση e-mail.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε κάθε φορά.
- *Μέθοδος ανάκτησης.* Επιλέξτε *Τελευταίο* αν θέλετε να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail που λάβατε ή επιλέξτε *Τελευτ. μη αναγν.* αν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που δεν έχουν αναγνωστεί.

- *Ρυθμίσεις σύνδεσης SMTP* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας* στη σελίδα 195.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης IMAP4* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τα εισερχόμενα μηνύματα αλληλογραφίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας* στη σελίδα 195.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με τον φορέα της υπηρεσίας σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Άλλες ρυθμίσεις*, και *Μέγεθος γραμματοσειράς*

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εντολές υπηρεσ.* Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις *Επαφές* ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Κλήσεις* και στη συνέχεια επιλέξτε

- *Αναπάντητες κλήσεις* για να δείτε τους τελευταίους 10 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου (ή το όνομα) δηλώνει τις προσπάθειες κλήσης από το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τους 10 πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επανάκληση του τελευταίου αριθμού** στη σελίδα 53.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που βρίσκονται στις λίστες πρόσφατων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς που περιέχονται στις λίστες αναπάντητων κλήσεων, ληφθέντων κλήσεων ή εξερχόμενων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Χρονόμετρα και μετρητές



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και **Χρονόμετρα και μετρητές**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες,


λεπτά και δευτερόλεπτα. Για το μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα 153.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε το μέγεθος των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε, τα συνολικά δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Για το μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή συνολική διάρκεια όλων των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για το μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

■ Επαφές (Μενού 3)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.



- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 500 ονόματα με τηλέφωνα και σημειώσεις για κάθε όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από το

πλήθος και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.

Οι **Επαφές** χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 31.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Στις δυναμικές επαφές (παρουσίες) μπορείτε να κοινοποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση σας, όσον αφορά τη διαθεσιμότητά σας για επικοινωνία, στα άτομα που διαθέτουν συμβατές συσκευές, έχουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και ζητούν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση διαθεσιμότητας των επαφών για τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, στο μενού **Εγγερ. ονόματα** καθώς και στην προβολή πληροφοριών ενός ονόματος μέσα στις **Επαφές**.

Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη, είτε της κάρτας SIM είτε του τηλεφώνου, την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το ποσοστό του ελεύθερου χώρου που είναι διαθέσιμος σε κάθε μνήμη επαφών.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε.

Ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές**.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου** στη σελίδα 64.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 52.
4. Όταν αποθηκευτεί το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση: Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Τέλος**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου σε κάθε όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε από το *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές* στη σελίδα 121.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, μετακινήστε το joystick προς τα κάτω όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.*
5. Για να προσθέσετε αριθμό ή πληροφορίες, επιλέξτε ένα είδος αριθμού ή είδος κειμένου αντίστοιχα.
 - Εάν επιλέξετε το είδος κειμένου *Αναγν. χρήστη*:

Επιλέξτε **Αναζήτηση** για να εντοπίσετε ένα αναγνωριστικό πραγματοποιώντας αναζήτηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου ή μιας διεύθυνσης e-mail στο διακομιστή του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου εάν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** στη σελίδα 127. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.** Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε **Αλλαγή τύπου** από τη λίστα επιλογών. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το είδος ενός αναγνωριστικού όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**.

Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα με μορφή που υποστηρίζει το τηλέφωνο σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Σε κατάσταση αναμονής, μετακινήστε το joystick προς τα κάτω, μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα (και αριθμό) και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Το τηλέφωνο ανοίγει τη λίστα των φακέλων στην **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**.

Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση** ή μετακινήστε το joystick προς τα κάτω όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
2. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε στο αναδυόμενο παράθυρο.

Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να διατρέξετε τα ονόματα της λίστας και προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για την επαφή που επιλέξατε.

Ανάλογα με την **Προβολή επαφών** που έχετε επιλέξει στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 121, οι επαφές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή εμφανίζονται διαφορετικά. Εμφανίζεται μόνο η ένδειξη διαθεσιμότητας ή η ένδειξη διαθεσιμότητας, το προσωπικό λογότυπο και το μήνυμα κατάστασης. Πατήστε **Στοιχεία** για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες των δυναμικών επαφών.



Συμβουλή: Για να εμφανίσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο όνομα με τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο όνομα που θέλετε, καθώς μετακινείστε στις *Επαφές*.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα κατάστασης, πατήστε **Στοιχεία** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στη δυναμική επαφή, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Επαφές* και *Διαγραφή* για να διαγράψετε μια επαφή και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή.

Εάν η επαφή διαθέτει αναγνωριστικό στη λίστα *Επαφές Συνομιλ.* ή *Εγγεγρ. ονόματα*, πριν από τη διαγραφή της επαφής θα εμφανιστεί το μήνυμα *Οι πληροφορίες παρουσίας θα διαγραφούν*.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε *Ένα-ένα* και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαгр.** και στη συνέχεια **Ναι**.
- Για να διαγράψετε όλες τις επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις μνήμες *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM* και πατήστε **Διαгр..** Πατήστε **Ναι** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές

Σε κατάσταση αναμονής, μετακινήστε το joystick προς τα κάτω, μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να διορθώσετε ή να διαγράψετε.

- Πατήστε **Επεξεργ.** ή **Αλλαγή** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διόρθωση ονόμ., Διόρθωση αρ., Επεξεργασ. στοιχ.* ή *Αλλαγή εικόνας* ανάλογα με την επιλογή *Προβολή επαφών* στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές* στη σελίδα 121.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα *Επαφές Συνομιλ.* ή *Εγγεγρ. ονόματα*.

- Για τη διαγραφή αριθμού ή πληροφοριών κειμένου, επιλέξτε *Διαγραφή αρ.* ή *Διαγραφή στοιχ..*
- Για τη διαγραφή εικόνας που έχει επισυναφθεί σε επαφή, επιλέξτε *Διαγγρ. εικόνας*. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις *Επαφές* δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

Η παρουσία μου

Η υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) σας προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους σας που χρησιμοποιούν συμβατές συσκευές. Μπορείτε να κοινοποιήσετε την επιλεγμένη κατάσταση της παρουσίας σας στα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία και ζητούν να ενημερωθούν.

Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγεγρ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε, καθώς και να ελέγξετε τη λίστα των ατόμων που μπορούν να βλέπουν την κατάσταση της παρουσίας σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας παρουσίας. Για να αποκτήσετε τη δυνατότητα κοινοποίησης της κατάστασης της παρουσίας σας, πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας. Οι άλλοι χρήστες πρέπει να συνδεθούν στην υπηρεσία παρουσίας και να διαθέτουν συμβατό τηλέφωνο για να μπορούν να προβάλλουν την κατάσταση της παρουσίας σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Παρουσία μου*. Επιλέξτε

- *Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου* (ή *Αποσύνδεση*) για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.
- *Η επιλεγμένη παρουσία μου* για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε
 - *Προβολή επιλεγμένης παρουσίας* και στη συνέχεια *Λεπτ. παρουσ. ή Γεν. παρουσία* για να προβάλλετε την τρέχουσα προσωπική ή δημόσια κατάστασή σας.
 - *Η διαθεσιμότητά μου* για να ορίσετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ως *Διαθέσιμος/η* που επισημαίνεται με το σύμβολο , ως *Κατεληγμένη* που επισημαίνεται με το σύμβολο  ή ως *Μη διαθέσιμ.* που επισημαίνεται με το σύμβολο .

- *Το μήνυμα παρουσίας μου* και πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους άλλους ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προηγ. μηνύματα* και επιλέξτε ένα παλιό μήνυμα ως το μήνυμα κατάστασης.
- *Το λογότυπο παρουσίας μου* για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο λογότυπο για την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ή διαμορφώστε ένα λογότυπο από αυτά που υπάρχουν στο φάκελο *Γραφικά* στην έκθεση.
- *Εμφάνιση σε* για να επιλέξετε τις ομάδες στις οποίες θέλετε να κοινοποιήσετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Γενική και λεπτ., Επισκέπτ. λεπτομ.* ή *Κανέναν*.
- *Επισκέπτες* και στη συνέχεια
 - *Τρέχ. επισκέπτ.* για την προβολή των ατόμων που έχουν ζητήσει εμφάνιση των πληροφοριών της παρουσίας σας
 - *Επισκ. λεπτομ.* για την προβολή της λίστας των ατόμων που έχουν δικαίωμα εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
 - *Λίστα φραγμ.* για την προβολή των ατόμων για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή της εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
- *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια
 - *Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια* για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.
 - *Συγχρονισμός με τα προφίλ* για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να συνδέετε τις επιλογές *Το μήνυμα παρουσίας μου* και *Η διαθεσιμότητά μου* μη αυτόματα ή αυτόματα με το ενεργό προφίλ. Δεν μπορεί να συνδεστεί ένα

διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα 138.

- [Τύπος σύνδεσης](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την ενεργοποίησή του.
- [Ρυθμία. σύνδεσης](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου](#) στη σελίδα 139.

Εγγεγραμμένες επαφές

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες εάν οι επαφές σας επιτρέπουν την προβολή και εάν δεν υπάρχει φραγή από το δίκτυο. Μπορείτε να προβάλλετε τις εγγεγραμμένες επαφές είτε με μετακίνηση μέσα στις επαφές είτε μέσω του μενού [Εγγεγρ. ονόματα](#). Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε στο [Τηλέφωνο](#) είτε [Τηλεφ. και SIM](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές](#) στη σελίδα 121.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Επαφές](#), [Παρουσία μου](#) και [Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου](#). Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις εγγεγραμμένες επαφές όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας αλλά δεν μπορείτε να δείτε την κατάσταση παρουσίας μιας επαφής.

Προσθήκη επαφών στις εγγεγραμμένες επαφές

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων επαφών. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδρ. ενεργοποιήθηκε**.



Συμβουλή: Για την εγγραφή μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, μετακινήστε το joystick προς τα κάτω όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να εγγράψετε. Πατήστε **Στοιχεία** και πατήστε **Επιλογ.** Για να εγγράψετε μία επαφή, επιλέξτε **Αйт.** **παρουσίας** και στη συνέχεια **Ως συνδρομή**.

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε **Αйт. παρουσίας** και **Μία φορά μόνο**.

Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** στη σελίδα 125.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πρώτης επαφής στη λίστα δυναμικών επαφών και ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και ορισμένα από τα παρακάτω εικονίδια:

Τα εικονίδια ,  και  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος και μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία της. Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε
 - **Νέα εγγραφή** για την προσθήκη νέας επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων επαφών.
 - **Συνομιλία** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.
 - **Αποστ. μηνύματος** για την αποστολή μηνύματος κειμένου στην επιλεγμένη επαφή.
 - **E-mail μέσω SMS** για την αποστολή μηνύματος e-mail στην επιλεγμένη επαφή.
 - **Αποστολή στοιχ.** για την αποστολή προσωπικών στοιχείων της επιλεγμένης επαφής.
 - **Διακ. συνδρομής** για την αφαίρεση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων επαφών.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

- Για την αναίρεση της εγγραφής μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, μετακινήστε το joystick προς τα κάτω όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε την εγγραφή. Πατήστε **Στοιχεία**, επιλέξτε το αναγνωριστικό και πατήστε **Επιλογ.** Για την αναίρεση της εγγραφής, επιλέξτε **Διακ. συνδρομής** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού **Εγγεγρ. ονόματα**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων επαφών** στη σελίδα 131.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**.
Η επιλογή **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται εάν αντιγράφετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ. αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **Ναι**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις **Επαφές** το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.** Επιλέξτε **Με υπέρυθρες**, **Με μήνυμα κειμέν.** (υπηρεσία δικτύου), **Με multimedia** (υπηρεσία δικτύου) ή **Με Bluetooth**.

Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές**, **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον επιθυμητό αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλαγή**. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε αρχικά το όνομα και κατόπιν τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση αριθμού** στη σελίδα 53.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

- Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες. Οι φράσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε **Αναζήτηση**, μετακινηθείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**.
2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. φράσης**.
3. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
4. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται ή ένδειξη **Η φράση αποθηκεύτηκε**, ακούγεται ένας βόμβος και εμφανίζεται το σύμβολο ☒ με τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχίστηκε στη φράση.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Φράσεις**. Μεταβείτε στην επαφή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, πρέπει πρώτα να τερματίσετε την εφαρμογή προκειμένου να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν χρησιμοποιείτε συμβατό σετ μικροφώνου ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του σετ για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει αριθμούς πληροφοριών ή αριθμούς υπηρεσιών στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρ..**. Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών ή τον αριθμό υπηρεσίας μιας κατηγορίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Οι αριθμοί σας

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να δείτε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες

Μπορείτε να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές** σε ομάδες. Για κάθε ομάδα χρηστών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο κλήσης και να εμφανίζει στην οθόνη ένα λογότυπο κάθε φορά που λαμβάνετε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης ομάδας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 140.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές**, **Ομάδες χρηστών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες **Όνομα ομάδας**, **Ήχος κλήσης ομάδας**, **Λογότυπο ομάδας**, **Μέλη**.

Αν επιλέξετε **Μέλη** πατήστε **Προσθ.**, για προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προσθ..**

- Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. επαφής**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ομάδα από προφίλ τα οποία σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις των ήχων και να ενεργοποιείτε διαφορετικό προφίλ ανάλογα με το συμβάν και το περιβάλλον. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι **Κανονικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτερ. χώροι**, **Στυλ 1** και **Στυλ 2**.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έως 24 ώρες, επιλέξτε **Παροδικό** και ορίστε το χρόνο λήξης. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα του παροδικού προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ που δεν είναι παροδικό.

- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
Οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν στο μενού *Ρυθμίσεις ήχων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 140.
- Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Κανονικό*.
- Για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας, επιλέξτε *Η παρουσία μου*. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν έχετε ορίσει την επιλογή *Συγχρονισμός με τα προφίλ* με τιμή *Ναι*, ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* στη σελίδα 127. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου* για να αλλάξετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς και *Το μήνυμα παρουσίας μου* για να επεξεργαστείτε το μήνυμα κατάστασης..



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε *Επιλογή*.

Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου

Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία συνομιλίας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 49.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου* και *Τρέχ. ρυθμ. συνομ. και παρουσ..*

2. Μεταβείτε στο σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στις υπηρεσίες συνομιλίας και παρουσίας.

3. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσ..*

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που έχετε λάβει από το φορέα του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνδεση βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.

Ρυθμίσεις ήχων

Θα βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 138. Οι ρυθμίσεις που θα πραγματοποιείτε θα αλλάζουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ήχων*. Επιλέξτε

- *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας.

- **Ήχος κλήσης** για να επιλέξετε ήχο για εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης που έχουν αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα των ήχων κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης από το Internet ή μέσω της υπηρεσίας OTA, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

- **Ειδοποίηση δόνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται στις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση ή σε kit αυτοκινήτου.
- **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Ήχος ειδοπ. συνομιλίας** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Ήχοι πλήκτρων** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις οθόνης*. Επιλέξτε

- *Ταπετσαρία* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού *Έκθεση*. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε εικόνες, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia ή να χρησιμοποιείτε το λογισμικό PC Suite για να τις μεταφέρετε από συμβατό υπολογιστή και να τις αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείου JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP και PNG αλλά όχι απαραίτητα όλες τις παραλλαγές τους.
- Επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.* και ανοίξτε ένα φάκελο εικόνων. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.
- Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.
Η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.
- *Διατάξεις χρωμάτων* για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος.
- *Προβολή μενού* για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων του κύριου μενού στο τηλέφωνο. Επιλέξτε *Λίστα* ή *Πλέγμα*.

- **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει το λογότυπο του φορέα. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο λογότυπο φορέα, το μενού **Λογότυπο φορέα** απενεργοποιείται.

Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

- **Όριο χρόνου προστ. οθόνης** για να επιλέξετε το όριο χρόνου μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Το όριο χρόνου μπορεί να κυμαίνεται από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Το ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιείται ως προφύλαξη οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργοποιείται όταν δεν γίνεται χρήση καμίας λειτουργίας στο τηλέφωνο ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Επίσης, η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Όταν ενεργοποιηθεί επικαλύπτει όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής.

- **Αντίθεση οθόνης** για να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά για να μειώσετε και προς τα δεξιά για να αυξήσετε το επίπεδο της φωτεινότητας και πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**.
Επιλέξτε

- *Ρολόι* και *Εμφάν. ρολογιού* (ή *Απόκρυψη*) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας* για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και *Μορφή ώρας* για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για παράδειγμα για τις λειτουργίες *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Αφύπνιση*, παροδικά *Προφίλ*, *Ημερολόγιο*, *Σημειώσεις* και την προφύλαξη οθόνης.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

- *Ημερομηνία* και *Εμφάν. ημ/νίας* (ή *Απόκρ. ημ/νίας*) για την εμφάνιση (ή απόκρυψη) της ημερομηνίας στην οθόνη του ρολογιού όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία.
- *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας επιλέγοντας *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που θα αντιστοιχεί στο δεξί πλήκτρο επιλογής σε κατάσταση αναμονής.

Υπάρχουν επίσης και κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να ενεργοποιηθούν προφέροντας κάποια φράση.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**. Επιλέξτε

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να προβάλετε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε την.
- **Φωνητικές εντολές**, επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο φωνητικών εντολών, μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να προσθέσετε σε μια φράση και πατήστε **Προσθ..** Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μία φράση στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη **☒**. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη και ενεργοποίηση μιας φωνητικής εντολής, ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητική κλήση** στη σελίδα 135.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να προσθέσετε φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια κλήσης ή όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σύνδεση (E)GPRS για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατή συσκευή με σύνδεση υπερύθρων ή σύνδεση Bluetooth. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις (E)GPRS. Η σύνδεση Bluetooth και η σύνδεση υπερύθρων δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το τηλέφωνο υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο σε μια συσκευή συμβατή με το πρότυπο Bluetooth, σε απόσταση μέχρι 10 μέτρων. Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το τηλέφωνο είναι συμβατό με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ Bluetooth: Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Headset Profile. Το Handsfree Profile υποστηρίζεται από τις προδιαγραφές 1.0 και το SIM Access Profile από την έκδοση 0.95.

Για να εξασφαλίσετε συμβατότητα μεταξύ των συσκευών Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με την έγκριση της Nokia σε αυτό το μοντέλο. Ενημερωθείτε από τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών Bluetooth για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές.

Με το προφίλ SIM Access Profile μπορείτε να συνδέετε συμβατές συσκευές όπως το εξάρτημα για το αυτοκίνητο RAN 610 της Nokia. Όταν το προφίλ SIM Access Profile είναι ενεργό, το τηλέφωνο αποσυνδέεται από το δίκτυο GSM και κατά συνέπεια απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες του.



Σημείωση: Η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης μέσω Bluetooth καταναλώνει τη μπαταρία με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότη.** και **Bluetooth**.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** και **Ναι**. Η ενεργή σύνδεση Bluetooth υποδεικνύεται με την ένδειξη **(ON)** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

3. Επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου** για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές Bluetooth και να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη, συνδέστε την στο τηλέφωνο και αρχίστε να τη χρησιμοποιείτε. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.

Ο κωδικός μπορεί να περιλαμβάνει μόνο αριθμούς.

Σημειώστε ότι η δυνατότητα Bluetooth του τηλεφώνου δεν επιτρέπει συνδέσεις με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν μόνο τη μέθοδο Unit Key.

Σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότη.** και **Bluetooth**. Επιλέξτε

- **Ενεργή συσκευή** για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή. Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση με την επιλεγμένη συσκευή, πατήστε **Αποσύνδεση**.
- **Αξιόπιστες συσκευές** για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο.

Μεταβείτε στη συσκευή που επιθυμείτε. Αν θέλετε να διαγράψετε την αντιστοίχιση με τη συσκευή, πατήστε **Διαγρ..**

Πατήστε **Επιλογ.** για να επιτραπεί η πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε

- **Σύνδεση** για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη συσκευή
- **Εκχώρηση παρωνύμου** για να ορίσετε ένα ψευδώνυμο (ορατό μόνο σε εσάς) για την επιλεγμένη συσκευή
- **Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση** και επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα με την επιλεγμένη συσκευή ή **Ναι** αν θέλετε να εμφανίζεται πρώτα η ερώτηση σύνδεσης.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότ., Bluetooth** και **Ρυθμίσεις Bluetooth** για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του τηλεφώνου σε άλλες συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** και **Ορατό σε όλες** για να εμφανίζεται το τηλέφωνο σε όλες τις συσκευές Bluetooth ή **Κρυφό** για να εμφανίζεται το τηλέφωνο μόνο στις αξιόπιστες συσκευές.
- **Όνομα τηλεφώνου μου** για να αλλάξετε το όνομα συσκευής Bluetooth για το τηλέφωνό σας, το οποίο είναι ορατό σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

Υπέρυθρες

Το τηλέφωνο διαθέτει μια θύρα υπέρυθρων την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή που είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα,

όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή).

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων ακτινών

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Σύνδεσιμότ.* και *Υπέρυθρες*.
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία υπέρυθρων για την εκκίνηση της μεταφοράς των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.

- Όταν η ένδειξη **✖** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Η σύνδεση υπερύθρων απενεργοποιείται αυτόματα.

(E)GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS), επίσης γνωστή ως EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), είναι παρόμοια με την GPRS, αλλά η σύνδεσή της είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia, η υπηρεσία συνομιλίας και η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία (E)GPRS:

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (E)GPRS και την εγγραφή σε αυτές.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις (E)GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Σύνδεση (E)GPRS

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότη., GPRS και Σύνδεση GPRS*.

- Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του. Όταν δημιουργείται η σύνδεση GPRS, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή με τη χρήση (E)GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση (E)GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο (E)GPRS παραμένει.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS έχει διακοπεί προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).

Η σύνδεση GPRS και η σύνδεση EGPRS συμβολίζονται από τις ίδιες ενδείξεις.

- Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η εγγραφή και η σύνδεση (E)GPRS δημιουργούνται όταν απαιτείται για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS και διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις (E)GPRS. Για παράδειγμα, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να περιηγηστείτε σε σελίδες xHTML και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων, μέσω της τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότη., GPRS** και **Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS**. Επιλέξτε **Ενεργό σημείο πρόσβασης** για να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης που θέλετε. Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

- Μεταβείτε στην επιλογή **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης** και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- Μεταβείτε στην επιλογή **Σημείο πρόσβασης GPRS** και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου για να πληροφορηθείτε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα 210. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Περισσότερες ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*. Επιλέξτε

- *Πρώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου) για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Οι επιλογές πρώτωσης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Επιλέξτε για παράδειγμα *Πρώθηση εάν είναι κατελημμένη* για να προωθούνται οι κλήσεις όταν η γραμμή σας είναι κατελημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρώτωσης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτό είναι διαθέσιμο για την επιλογή πρώτωσης. Για την απενεργοποίηση της πρώτωσης κλήσης, επιλέξτε *Ακύρωση*. Για να ελέγξετε εάν η πρώτωση κλήσης είναι ενεργοποιημένη ή όχι, επιλέξτε *Έλεγχος εάν*

υπάρχει τέτοια επιλογή για την προώθηση κλήσης. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης αρκετών επιλογών προώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις προώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα [Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 45.

- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** και επιλέξτε **Ναι** για να μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο . τα πλήκτρα επιλογής  και  όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό ( και  όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό) και το πλήκτρο .
- **Αυτόματη επανάκληση** και επιλέξτε **Ναι** και το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** και επιλέξτε **Ναι** και μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από  έως  όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό ή στα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου σύνταξης μηνυμάτων κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναμονή κλήσεων](#) στη σελίδα 56.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** και επιλέξτε **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση την κατά προσέγγιση διάρκεια της κλήσης.

- *Αποστολή στοιχείων μου* και επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Γραμμή εξερχ. κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου) για να επιλέξετε τη γραμμή 1 ή 2 του τηλεφώνου για την πραγματοποίηση κλήσεων. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιείτε τη γραμμή 1 για προσωπικές κλήσεις και τη γραμμή 2 για επαγγελματικές. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλειδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Περισσότερες ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*. Επιλέξτε

- *Γλώσσα τηλεφώνου* για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.
- *Κατάσταση μνήμης* για να δείτε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε

λειτουργία. Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στα μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στο μενού *Εφαρμογές*.

- Επιλέξτε *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου* για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε *Ενεργοποιημ.* και ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)* στη σελίδα 48.

- *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου με κωδικό ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)* στη σελίδα 27.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Για να ρυθμίσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, επιλέξτε *Ενεργοποιημ.*
Το κλείδωμα του πληκτρολογίου παραμένει ενεργό ακόμα και όταν ανοίξετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.
- Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε **Ξεκλείδ.** και **OK** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε **Ξεκλείδ.** και το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη . Αν έχετε ενεργοποιήσει το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, τα δεδομένα του τηλεφώνου σας δεν προστατεύονται από την πρόσβαση μέσω PC Suite.

Εάν λάβετε αίτηση σύνδεσης Bluetooth από άλλη συσκευή, ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα για να μπορέσετε να αποδεχθείτε τη σύνδεση.

- **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης** και επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου).
- **Κείμενο υποδοχής** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ..**
- **Επιλογή φορέα** και **Αυτόματη** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση**, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη μη αυτόματη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετηθεί διαφορετική κάρτα SIM.

- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσ. SIM (Μενού 10)** στη σελίδα 208.

- *Ενεργ. κειμένου βοήθειας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χρήση των μενού* στη σελίδα 68.
- *Ήχος εκκίνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο εάν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως είναι για παράδειγμα οι φορτιστές και οι μονάδες ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Περισσότερες ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα από μια λίστα όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Επιλέξτε

- *Προεπιλεγμένο προφίλ* για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το προφίλ που θέλετε όταν γίνει σύνδεση με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* ρυθμιστεί στο *Σύντομ. ήχος* ή στο *Όχι*, η αυτόματη απάντηση δεν θα χρησιμοποιείται.
- *Φωτισμός* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή *Φωτισμός* είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η *Ανοικτή συνομιλ.*

- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε *Ανιχνευτής ανάφλεξης* και *Ενεργοποίηση* ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου.
- Για τη ρύθμιση *Κειμεν/φωνο*, επιλέξτε *Χρήση κειμενοτηλεφώνου* και *Ναι* για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Περισσότερες ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Αίτημα κωδικού PIN* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των απόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θα τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 121, ή όταν θέλετε να αντιγράψετε στοιχεία από τη μία μνήμη στην άλλη, ενότητα **Αντιγραφή επαφών** στη σελίδα 133.
- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις **Επαφές**, δεν διαγράφονται.

■ Έκθεση (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Στο μενού **Έκθεση** μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, φωτογραφίες, εγγραφές, ήχους και βίντεο κλιπ που έχετε λάβει, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia** στη σελίδα 86.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα δικαιωμάτων χρήσης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδο χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στα δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου, τα οποία είτε συνοδεύουν το περιεχόμενο είτε εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τα

δικαιώματα. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τα δικαιώματα χρήσης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Έκθεση*. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Οι φάκελοι *Εικόνες*, *Βίντεο κλιπ*, *Γραφικά*, *Ήχοι* και *Ηχογραφ.* είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.
2. Μεταβείτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία των φακέλων ή πατήστε **Επιλογ.** και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές:
 - *Διαγραφή φακέλ.*, *Μετακίνηση*, *Μετον. φακέλου*, *Στοιχεία*, *Τύπ. προβολής*, *Ταξινόμηση*, *Νέος φάκελος*, *Λίστα κωδ. ενεργ.* και *Λήψεις*
Δεν μπορείτε να διαγράψετε, να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
 - *Τύπ. προβολής* για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των φακέλων.
 - *Λίστα κωδ. ενεργ.* για να εμφανίσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα δικαιώματα χρήσης.
 - *Λήψεις* για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους. Επιλέξτε *Λήψεις γραφικών* ή *Λήψεις ήχων*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες* (ανατρέξτε στην ενότητα [Σελιδοδείκτες](#) στη σελίδα 201).

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 196. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στην τοποθεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

3. Αν ανοίξατε ένα φάκελο στο βήμα 2, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Άνοιγμα**.

Ή: Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο αρχείο:

- **Διαγραφή, Αποστολή, Μετακίνηση, Μετονομασία, Ως ταπετσαρία, Ως ήχος κλήσης, Επεξεργ. εικόνας, Στοιχεία, Τύπ. προβολής, Ταξινόμηση, Διαγραφή όλων, Διαδοχ. άνοιγμα, Αναπαραγωγή, Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.), Ρύθμ. αντίθεσης.**
- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, σύνδεσης Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων.
- **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα.

- **Διαδοχ. άνοιγμα** για να προβάλετε ένα προς ένα τα αρχεία του φακέλου.
- **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε ή να εμφανίσετε ένα αρχείο ήχου ή εικόνας που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.
- **Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεσαφών.)** για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) τον ήχο ενός αρχείου βίντεο.
- **Ρύθμ. αντίθεσης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.
- **Ενεργ. περιεχομ.** για να ενημερώσετε τα δικαιώματα χρήσης του επιλεγμένου αρχείου. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν η ενημέρωση δικαιωμάτων υποστηρίζεται από το αρχείο.

Κάποιες εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Κάμερα (Μενού 6)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Σημείωση: Να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους περί λήψης φωτογραφιών. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Ο φωτογραφικός

φακός βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και η οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή H.263 (SubQCIF). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό. Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας ή τη δημιουργία βίντεο κλιπ, πρέπει να ελευθερώσετε λίγο χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία από την *Έκθεση*. Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 31.

Λήψη φωτογραφιών

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Κάμερα* και *Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.* ή *Νυχτερινή λειτ.* αν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών. Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις *Επαφές*, επιλέξτε *Φωτογρ.πορτρ.*.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο με το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής και έχοντας επιλέξει προβολή απλής φωτογραφίας, μετακινήστε το joystick προς τα πάνω.

2. Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο *Εικόνες* του μενού *Έκθεση*. Η αποθηκευμένη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να μετονομάσετε ή να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, να την ορίσετε ως ταπετσαρία, να την στείλετε ως μήνυμα multimedia ή να την επισυνάψετε σε ένα όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου στις **Επαφές** ή να μεταβείτε στην έκθεση.

Για να ανοίξετε τις επιλογές για το σκόπευτρο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να ορίσετε τη λειτουργία που θέλετε, να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή να μεταβείτε στην έκθεση.



Συμβουλή: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο της κάμερας για μία φωτογραφία κάθε φορά. Για να ανοίξετε το σκόπευτρο με το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής, μετακινήστε το joystick προς τα επάνω, επιλέξτε **Επιλογ.** και **Χρονόμετρο**. Πατήστε **Έναρξη** και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η φωτογραφική μηχανή τραβάει τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο μενού **Έκθεση**. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κάμερα, Βίντεο** και πατήστε **Εγγραφή**. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη  και ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής.

- Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** και το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται στο φάκελο **Βίντεο κλιπ** του μενού **Έκθεση**.
- Για παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε **Συνέχ.**

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να ορίσετε τη λειτουργία που θέλετε, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ή να μεταβείτε στην έκθεση.

Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κάμερα* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Ποιότητα εικόνας* για να ορίσετε πόσο θα συμπιεστεί το αρχείο της φωτογραφίας όταν αποθηκεύσετε την εικόνα. Επιλέξτε *Υψηλή*, *Κανονική* ή *Βασική*. Η επιλογή *Υψηλή* παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη.
- *Διάρκεια βίντεο κλιπ* για να ορίσετε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ που εγγράφετε με την κάμερα. Αν επιλέξετε *Προεπιλεγμένη*, μπορείτε να στείλετε το αρχείο ως μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου). Αν επιλέξετε *Μέγιστη* μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βίντεο κλιπ που θα έχει διάρκεια άνω του ενός λεπτού.
- *Ήχοι κάμερας* για να ορίσετε τον ήχο του διαφράγματος και τον ήχο του χρονομέτρου στην τιμή *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.
- *Προεπιλεγμένος τίτλος* για να ορίσετε τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί όταν αποθηκεύσετε μια φωτογραφία. Αν επιλέξετε *Αυτόματος*, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος τίτλος, αλλά αν επιλέξετε *Ο τίτλος μου*, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τον νέο τίτλο.

■ Ατζέντα (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού **Ατζέντα** το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

- Επιλέξτε **Ωρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.
Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.
- Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, να προσαρμόσετε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας κάποιον από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την έκθεση.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπ.** για να σταματήσει η εκπομπή του ήχου. Αν αφήσετε τον ήχο να συνεχιστεί για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και στη συνέχεια ενεργοποιείται ξανά.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Αν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για να κάνετε ή να δεχτείτε κλήσεις (**Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**: Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις).



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 31.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



Συμβουλή: Για την άμεση προβολή του τρέχοντα μήνα στο **Ημερολόγιο**, μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονους χαρακτήρες.

- Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε και πατήστε **Προβολή**. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.

- Για να προβάλετε τη λίστα με τις επιλογές, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση, να στείλετε μια σημείωση μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth ή να την στείλετε ως απλή σημείωση, ως μήνυμα πολυμέσων ή ως μήνυμα κειμένου απευθείας στο ημερολόγιο ενός συμβατού τηλεφώνου.
- Υπάρχουν επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη (μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης) μιας σημείωσης καθώς και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.
- **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 59.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο** ή μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά στην κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στην προβολή του μήνα. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Σημ/ση** αν δεν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα ή πατήστε **Επιλογ., Νέα σημείωση** και επιλέξτε ένα από τα εξής:

-  **Σύσχεψη** - Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε **Αποθήκ.** (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το όνομα στις **Επαφές**). Πληκτρολογήστε την

τοποθεσία της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της σύσκεψης και πατήστε **OK** και ύστερα πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **Αποθήκ..** (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό στις **Επαφές**). Πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
-  **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το στις **Επαφές**) και πατήστε **Αποθήκ..** Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
-  **Υπόμνημα** - Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης για τη σημείωση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
-  **Υπενθύμιση** - Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης και πατήστε **Αποθήκ..** Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Όταν ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειώσεων.

Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  για μία σημείωση κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να εμφανίσετε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβ.** και το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να εμφανίσετε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Στη λίστα υποχρεώσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που έχετε να εκτελέσετε και να διαχειριστείτε τις εργασίες σας με διάφορους τρόπους.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 31.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.**

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση όταν η λίστα εργασιών είναι κενή, πατήστε **Σημ/ση** ή **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη** αν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες εργασίες. Πατήστε **Αποθήκ.** και επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τα **Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου** στη σελίδα 62.

- Στη λίστα εργασιών μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε, για παράδειγμα, να ταξινομήσετε τις εργασίες με σειρά προτεραιότητας ή ανάλογα με την προθεσμία, να τις στείλετε σε άλλο τηλέφωνο, να τις αποθηκεύσετε ως σημειώσεις ημερολογίου ή να μεταβείτε στο ημερολόγιο.
- Για να προβάλετε μια εργασία, μεταβείτε στη συγκεκριμένη εργασία της λίστας και πατήστε **Προβολή**. Για να επεξεργαστείτε την εργασία που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**

Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις **Σημειώσεις** για να δημιουργήσετε και να στείλετε σημειώσεις με σύνδεση υπερύθρων, σύνδεση Bluetooth, ως μήνυμα κειμένου (SMS) ή μήνυμα multimedia (MMS) σε άλλο συμβατό τηλέφωνο. Οι σημειώσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 31.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Σημειώσεις** ή πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα όταν το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων είναι ανοικτό.
2. Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση, πατήστε **Νέα σημ.**, αν η λίστα των σημειώσεων είναι κενή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Δημ. σημείωσης**.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε στη συγκεκριμένη σημείωση της λίστας και πατήστε **Προβολή**. Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**

3. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ..**

Αν πατήσετε **Επιλογ..**, μπορείτε να επιλέξετε *Εισ. ημέρ. Εξώρας* για να προσθέσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στη σημείωση. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον ανάλογο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Εάν η σημείωση είναι πολύ μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον ανάλογο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Πορτοφόλι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του πορτοφολιού για να εξοφλήσετε τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης. Στο πορτοφόλι μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και διευθύνσεις και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αποθηκευμένα στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πορτοφόλι προστατεύονται με τη χρήση κωδικού πορτοφολιού τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη *Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό και πατήστε **OK**.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε ***#7370925538#** (αντιστοιχεί στα γράμματα ***#res**

wallet#) όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 27.

Μετάβαση στο πορτοφόλι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Πορτοφόλι**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε

- **Προφ. πορτοφ.** για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών, για παράδειγμα, για διαφορετικές υπηρεσίες. Το προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμο σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την υπηρεσία να συμπληρώσετε πολλά στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αντί να επιλέξετε ξεχωριστά διαφορετικές κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού** στη σελίδα 177.
- **Κάρτες** για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με κάρτες πληρωμής, εκπωτικές κάρτες ή κάρτες πρόσβασης, για παράδειγμα, συνδυασμούς ονόματος χρήση και κωδικού πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες καθώς επίσης και διευθύνσεις και δεδομένα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση στοιχείων καρτών** στη σελίδα 176.
- **Εισιτήρια** για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω κάποιας υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου. Για να προβάλετε τα εισιτήρια, μεταβείτε στο εισιτήριο που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

- **Αποδείξεις** για να αποθηκεύσετε αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιήσατε μέσω υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου.
- **Προσωπ. σημ.** για να αποθηκεύσετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με την αποθήκευση στο πορτοφόλι. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές σημειώσεις** στη σελίδα 177.
- **Ρυθμίσεις.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 179.

Αποθήκευση στοιχείων καρτών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα, Πορτοφόλι** και **Κάρτες**.
2. Μεταβείτε σε έναν από τους ακόλουθους τύπους κάρτας για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία τους και πατήστε **Επιλογή**.
 - **Κάρτα πληρωμής** για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
 - **Εκπτωτική κάρτα** για κάρτες μελών.
 - **Κάρτα πρόσβασης** για ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 - **Κάρτα στοιχείων χρήση** για προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 - **Κάρτες δ/νσης** για βασικές πληροφορίες επικοινωνίας στο σπίτι ή το γραφείο.
3. Αν δεν υπάρχουν κάρτες στο φάκελο, πατήστε **Νέα** για να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα.

Για να προβάλετε τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας, μεταβείτε στην κάρτα που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

4. Πληκτρολογήστε το όνομα της κάρτας ή επιβεβαιώστε ότι δέχετε το προτεινόμενο όνομα και συμπληρώστε τα πεδία στοιχείων.

Μπορείτε επίσης να λάβετε στοιχεία καρτών στο τηλέφωνό σας με μήνυμα over the air από υπηρεσίες έκδοσης καρτών ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Θα ειδοποιηθείτε για την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε την κάρτα που λάβατε. Μπορείτε να προβάλετε αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την αποθηκευμένη κάρτα. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα λήψης στοιχείων καρτών με μήνυμα over the air, επικοινωνήστε με την υπηρεσία έκδοσης της κάρτας ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι, για παράδειγμα, αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διάφορους κωδικούς ή σημειώσεις.

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε *Προσωπ. σημ.* Για να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική σημείωση, πατήστε **Νέα**.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε στη συγκεκριμένη σημείωση της λίστας και πατήστε **Προβολή**. Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**

Όταν προβάλετε μια σημείωση, μπορείτε να επιλέξετε *Αποστολή ως μήν., Αντιγ. ημερολ., Χρήση στοιχείου ή Διαγραφή*.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια κάρτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πορτοφολιού για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε **Προφ. πορτοφ.**
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού, πατήστε **Νέα**.
3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και πατήστε **OK**. Κάποια από τα πεδία περιέχουν δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από το πορτοφόλι. Πριν δημιουργηθεί το προφίλ πορτοφολιού πρέπει να αποθηκευτούν τα δεδομένα.
 - **Επιλέξτε τώρα κάρτα πληρωμής** - επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα καρτών πληρωμής.
 - **Επιλέξτε τώρα εκπαιδευτική κάρτα** - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα εκπαιδευτικών καρτών.
 - **Επιλέξτε τώρα κάρτα πρόσβασης** - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών πρόσβασης.
 - **Επιλέξτε τώρα κάρτα στοιχείων χρήστη** - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών στοιχείων χρήστη.
 - **Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης** - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διεύθυνσης.
 - **Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης** - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
 - **Επιλέξτε τώρα διεύθυνση παράδοσης της απόδειξης** - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.

- *Επιλέξτε τώρα τρόπο παράδοσης της απόδειξης* – επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα παραδοθεί η απόδειξη, *Προς αριθμό τηλ.* ή *Προς διεύθ. e-mail.*
- *Όνομα προφίλ πορτοφολιού:* πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Αλλαγή κωδικού* για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.
- *RFID* για να ορίσετε τον κωδικό RFID.

Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι

- Για να πραγματοποιήσετε αγορές, μεταβείτε στην τοποθεσία της επιθυμητής υπηρεσίας που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* στη σελίδα 196.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε την αγορά.



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν πραγματοποιήσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί επίσης ο κωδικός PIN του πορτοφολιού.
- Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα *Κάρτα πληρωμής*. Εάν η φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modelling

Language, το τηλέφωνο ανακτά από το πορτοφόλι σας τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή του προφίλ πορτοφολιού και τις συμπληρώνει αυτόματα.

- Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
- Ενδέχεται να λάβετε μια επιβεβαίωση ή μια ψηφιακή απόδειξη για την αγορά σας.
- Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε **Κλείσ. πορτοφ.**. Το πορτοφόλι θα κλείσει αυτόματα εάν δεν πραγματοποιήσετε χρήση του για 5 λεπτά.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 203.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας καθώς και τις σημειώσεις σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον

συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, η διαδικασία συγχρονισμού διακόπτεται και πρέπει να την εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το τηλέφωνο, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό](#) στη σελίδα 182.
- Να διαμορφώσετε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 194.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που χρειάζονται για το συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 194.
2. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός, Ρυθμίσεις* και *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον.* *Διαδίκτ..* Μεταβείτε στο σεντ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν.

Ανατρέξτε στη ρύθμιση *Δεδομένα προς συγχρονισμό* στην ενότητα *Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό* στη σελίδα 182.

3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός* και *Συγχρονισμός*.

Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού σετ θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.

Σημειώστε ότι εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 49.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός* και *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον. Διαδίκτ.* Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Ένα σετ ρυθμίσεων είναι μια συλλογή από ρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε μια υπηρεσία.

3. Επιλέξτε *Επεξ. εν. ρυθμ. συγχρ. Διαδίκτ.* Επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Όνομα σερ ρυθμίσεων.** Πληκτρολογήστε την ονομασία για το σερ και πατήστε **OK**.
- **Δεδομένα προς συγχρονισμό.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε, **Επαφές**, **Ημερολόγιο** ή/και **Σημειώσεις** και πατήστε **Τέλος**.
- **Διεθύνσεις βάσης δεδομένων.** Επιλέξτε **Βάση δεδομένων επαφών**, **Βάση δεδομένων ημερολογίου** ή/και **Βάση δεδομένων σημειώσεων**.
- **Όνομα χρήστη.** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- **Διακομιστής συγχρονισμού.** Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και πατήστε **OK**.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** για να διαμορφώσετε τις απαιτούμενες για το συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας** στη σελίδα 195.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ** για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Επιλέξτε και πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης**.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών, του ημερολογίου και των σημειώσεων από έναν συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων, σύνδεση

Bluetooth ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Πραγματοποιήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.

■ Εφαρμογές (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Παιχνίδια

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 31.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Επιλέξτε **Παιχνίδια** και επιλέξτε

- **Επιλ. παιχνιδιού** και μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σεντ παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι) και πατήστε **Άνοιγμα** για να ξεκινήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας **Επιλογ.** στη λίστα παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα [Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σεντ εφαρμογών](#) στη σελίδα 186.
- **Λήψεις παιχνιδ.** για να κάνετε λήψη παιχνιδιού στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής](#) στη σελίδα 187.

- **Μνήμη** για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη για την εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.
- **Ρυθμ. εφαρμογών** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στον φορτιστή).

Συλλογές

Το μενού συλλογών χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 31.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Επιλέξτε **Συλλογή** και επιλέξτε

- **Επιλογή εφαρμογ.** και μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σετ εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή) και πατήστε **Άνοιγμα** για να ξεκινήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας **Επιλογ.** στη λίστα εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα **Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών** στη σελίδα 186.
- **Λήψεις εφαρμογ.** για να κάνετε λήψη εφαρμογής στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής** στη σελίδα 187.
- **Μνήμη** για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη για την εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο.

Σημειώστε ότι αν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να το αποκτήσετε ξανά από τη διεύθυνση www.nokia.com.

- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπηρεσία δικτύου και το μενού εμφανίζεται μόνο εάν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** για να εμφανίζει το τηλέφωνο ερώτημα για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Σύνδεση μέσω** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με την εφαρμογή. Μπορείτε να επιλέξετε **Προεπιλογή ή Internet**.

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει παιχνίδια και εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή ή το παιχνίδι είναι συμβατά με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη. Το μέγιστο μέγεθος του στοιχείου λήψης είναι 64 KByte. Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους (υπηρεσία δικτύου):

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εφαρμογές*, *Συλλογή* και *Λήψεις εφαρμογ.* ή πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές*, *Παιχνίδια* και *Λήψεις παιχνιδ.*

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες* (ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* στη σελίδα 201).

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* στη σελίδα 196. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στην τοποθεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Λήψη συνδέσμων* για να πραγματοποιήσετε λήψη κατάλληλης εφαρμογής ή κατάλληλου παιχνιδιού.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας](#) στη σελίδα 197.

- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του PC Suite.



Σημείωση: Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να κάνετε λήψη εφαρμογών Java από άλλες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορεί να αποθηκευτεί στο μενού [Παιχνίδια](#) αντί στο μενού [Συλλογή](#).

Πρόσθετα

Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε σύντομες φράσεις, όπως ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου για να τα σημειώσετε αργότερα.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε [Εφαρμογές](#), [Πρόσθετα](#) και στη συνέχεια [Φωνητική εγγραφή](#).

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο.
Κατά την εγγραφή, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση, κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφ.** του μενού **Έκθεση**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αναπ. τελ. ηχογρ.** Για να στείλετε την εγγραφή ως μήνυμα multimedia ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Αποστ. τελ. ηχογρ.**

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές, Πρόσθετα, Φωνητική εγγραφή** και στη συνέχεια **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Μεταβείτε στο μενού **Ηχογραφ.**, πατήστε **Άνοιγμα** και στη συνέχεια θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ορισμένες επιλογές για τα αρχεία που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση (Μενού 5)** στη σελίδα 161.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το ψηφίο '0' πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού, πατήστε το πλήκτρο  για την υποδιαστολή ή το αντίστοιχο σύμβολο στο πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διάρθρωση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου*.

Εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα αριθμητικά σύμβολα του πληκτρολογίου εάν είναι διαθέσιμα.



Συμβουλή: Διαφορετικά, εάν χρησιμοποιείτε την αριθμομηχανή με κλειστό το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
5. Για το σύνολο πατήστε **Αποτέλ.** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Αριθμομηχανή*.

2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο  για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε μια συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Πρόσθετα** και στη συνέχεια **Χρονομετρ. αντίστροφ. μέτρησης**. Πληκτρολογήστε το χρόνο και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου** ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και εμφανίζεται η σημείωση, εφόσον υπάρχει ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε τη

σημείωση, πατήστε **Έξοδος**. Πατήστε **Επανεκ.** για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο και να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους ή χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε .



Σημείωση: Η χρήση του χρονομέτρου καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία και επομένως μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ή χρόνων γύρων

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Πρόσθετα** και στη συνέχεια **Χρονόμετρο**. Επιλέξτε **Ενδιάμ. χρόνοι** ή **Χρόνοι γύρων** και πατήστε **Έναρξη**. Μπορείτε να επιλέξετε **Συνέχεια** αν έχετε ορίσει η χρονομέτρηση να γίνεται στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Ενδιάμ.** για να μετρήσετε έναν ενδιάμεσο χρόνο, **Γύροι** για να μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου ή **Διακοπ.** για να διακόψετε τη χρονομέτρηση. Μπορείτε να μετακινηθείτε στους ενδιάμεσους χρόνους και τους χρόνους γύρων που εμφανίζονται κάτω από τον συνολικό χρόνο.
3. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τους χρόνους γύρων ή τους ενδιάμεσους χρόνους ως ένα σύνολο χρόνων. Για να μηδενίσετε τους χρόνους ή να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μηδενισμός** ή **Έναρξη**.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα* και στη συνέχεια *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε την τελευταία μέτρηση χρόνου. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων* και θα εμφανιστεί μια λίστα με ονόματα ή με τους τελικούς χρόνους των χρονικών διαστημάτων. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαгр. χρόνων*. Επιλέξτε *Διαγραφή όλων* ή *Έναν-έναν*, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαгр..**

■ Υπηρεσίες (Μενού 9)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν σελίδες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και παρέχουν υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα, ειδήσεις, δελτία καιρού, τραπεζικές υπηρεσίες, πληροφορίες για ταξίδια, ψυχαγωγία και παιχνίδια. Με το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Markup Language (WML), επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) ή ένα συνδυασμό και των δύο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των

υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους. Επειδή η οθόνη του τηλεφώνου και η μνήμη του είναι κατά πολύ μικρότερες από του υπολογιστή, το περιεχόμενο Internet εμφανίζεται διαφορετικά στην οθόνη. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [194](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την επιλεγμένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [196](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα [197](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [199](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα over the air από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη

αυτόματα ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PC suite.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 49.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
3. Αναζητήστε το σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτείται για τη σύνδεση με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το φορέα του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το φορέα βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις φορέα*.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στο σεντ ρυθμίσεων που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης της υπηρεσίας, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Αρχική σελίδα* ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο του πληκτρολογίου.

- Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες, Σελιδοδείκτες* και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε ένα άλλο σεντ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε.

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και στη συνέχεια *Μετάβ. στη δ/νση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα <http://> μπροστά από τη διεύθυνση δεδομένου ότι θα προστεθεί αυτόματα.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Εάν έχει επιλεγεί το (E)GPRS ως φορέας δεδομένων, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS έχει διακοπεί προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση (E)GPRS.

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για την περιήγηση στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πιέστε στιγμιαία το joystick ή πατήστε .
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  έως  και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, το πλήκτρο



Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι ανοικτό, μπορείτε να πληκτρολογείτε γράμματα και αριθμούς ως συνήθως.

Επιλογές περιήγησης

Πατήστε **Επιλογ.** για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές. Επιλέξτε

- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Συντομέυσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 201.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Αποθ. σε φάκελο** για να προσθέσετε μια τρέχουσα σελίδα ως σύνδεσμο λήψης σε έναν επιλεγμένο φάκελο.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα, για το πορτοφόλι και ορισμένες άλλες επιλογές ασφαλείας.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποσύνδεση από μια υπηρεσία** στη σελίδα 199.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 203.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση;**, πατήστε **Ναι**.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές . Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Επιλέξτε

- **Αναδίπλωση κειμένου** και επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συνεχίσει το κείμενο στην επόμενη γραμμή ή **Όχι**, αν θέλετε να εμφανίζεται συντετμημένο.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** και επιλέξτε **Μικρή**, **Μικρό** ή **Μεγάλο**.
- **Εμφάνιση εικόνων** και επιλέξτε **Όχι**, αν δεν θέλετε να εμφανιστούν οι εικόνες της σελίδας. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
- **Ειδοποιήσεις** και επιλέξτε **Ειδοποίηση για μη ασφ. σύνδεση** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης** στη σελίδα 204.
- **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης Web σε συμβατό τηλέφωνο.

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 203.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές, Ασφάλεια και Cookies* ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας και Cookies*.
2. Επιλέξτε *Αποδοχή ή Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες και Σελιδοδείκτες*.
2. Μετακινηθείτε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογή** ή πιέστε στιγμιαία το joystick για να συνδεθείτε στη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη ή πατήστε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Προβολή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αποστολή, Νέος σελ/δείκτης ή Αποθ. σε φάκελο*.



Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Αφού λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα Over The Air (OTA), πατήστε **Αποθήκ.** για να τον προσθέσετε στη λίστα με τους σελιδοδείκτες ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** ή **Απόρριψη**.

Λήψη αρχείων

1. Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**.
2. Επιλέξτε **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδ.** ή **Λήψεις εφαρμογ.** για να κάνετε λήψη ήχων, εικόνων, παιχνιδιών ή εφαρμογών αντίστοιχα.



Σημείωση: Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να κάνετε λήψη εφαρμογών Java από άλλες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των εισερχομένων υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις και Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*. Επιλέξτε

- *Μηνύματα υπηρεσίας* και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.
- *Αυτόματη σύνδεση* και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει αυτόματα το περιεχόμενο που δηλώνεται στο μήνυμα υπηρεσίας.

Για να δείτε ένα μήνυμα υπηρεσίας που λάβατε:

- Για να προβάλετε ένα εισερχόμενο μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Εμφάν..** Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχόμ. υπηρ.* Για να προβάλετε το μήνυμα υπηρεσίας αργότερα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχόμ. υπηρ..*
- Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμ. υπηρ..* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Λήψη** για να κάνετε λήψη του περιεχομένου που έχει επισημανθεί από την ιστοσελίδα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ανάκτηση, Στοιχεία ή Διαγραφή*.

Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση

μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας** για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό της.
- **Αίτημα PIN μονάδας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας κατά τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για την απενεργοποίηση του αιτήματος PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.
- **Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας** για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- **Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής**. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 27.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για να ενισχύσει την ασφάλεια στη σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο και το διακομιστή περιεχομένου. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών πριν από τη δημιουργία της σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.
- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη είναι απαραίτητα, για παράδειγμα, για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής.



Σημαντικό: Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Σημαντικό: Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Σημαντικό: Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Νομικά η χρήση της ψηφιακής υπογραφής είναι ισότιμη με την κανονική υπογραφή.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την

τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να προσθέσετε την ψηφιακή υπογραφή στο κείμενο, διαβάστε πρώτα ολόκληρο το κείμενο και μετά επιλέξτε **Υπογρ..**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 27) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσ. SIM (Μενού 10)

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 10. Το μενού 10 εμφανίζεται μόνο αν



υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται εξ' ολοκλήρου από τη διαθέσιμη υπηρεσία.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* στη ρύθμιση *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM* στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IR), σύνδεσης Bluetooth ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων εφόσον έχετε εγγραφεί στις απαραίτητες υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη θα βρείτε στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support/phones/6820.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο, όπως για παράδειγμα παιχνίδια και λεξικά.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να δημιουργείτε εικόνες σε μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες πορτραίτου, σε μηνύματα multimedia ή ταπετσαρίες και να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Sound Converter** για να επεξεργάζεστε πολυφωνικούς ήχους κλήσης και να τους μετατρέπετε σε συμβατή με το τηλέφωνο μορφή καθώς και για να τους μεταφέρετε στο τηλέφωνο.

- **Nokia Content Copier** για να αντιγράφετε δεδομένα ή αντίγραφα ασφαλείας από το τηλέφωνό σας σε συμβατό υπολογιστή ή άλλο συμβατό τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia Settings Manager** για να επεξεργάζεστε και να στέλνετε τους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης ή για να ενημερώσετε τα σελτ σύνδεσης στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) και να επεξεργάζεστε τις επαφές του τηλεφώνου σας.
- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε το περιεχόμενο του φακέλου Έκθεση του τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρχεία εικόνas και ήχου που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και να τα μεταφέρετε μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή.
- **Nokia Multimedia Player** για να αναπαραγάγετε μηνύματα multimedia (MMS) και αρχεία ήχου και εικόνas. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες με τα αγαπημένα σας αρχεία multimedia.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις υποχρεώσεων και τις σημειώσεις στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia Modem Options** - περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Connection Manager** για την επιλογή του τύπου σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.
- **Language Selection** για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση του PC Suite και στην ίδια την εφαρμογή PC Suite.
- **HTML Help** για την υποστήριξη της χρήσης της εφαρμογής.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

(E)GPRS, HSCSD και CSD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έχετε υπόψη ότι η χρήση της υπηρεσίας HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μόντεμ \(E\)GPRS](#) στη σελίδα 152.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνόδευε.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο και μην το κρατάτε στο χέρι σας όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθησε, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της

μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59° F και 77° F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να καθαρίζετε τους φακούς (π.χ. την κάμερα τον αισθητήρα απόστασης και τον αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη

περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητας για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο

δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωτικό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,72 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο υπερβαίνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.