

Οδηγός χρήσης για το Nokia 7200



9311092

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-23 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΞΕΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	12
-----------------------------------	-----------

Γενικές πληροφορίες	16
----------------------------------	-----------

Κωδικός πρόσβασης.....	16
Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)	16
Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής	16
Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία).....	17
Κωδικός φραγής (4 ψηφία)	17
Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)	18
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	18
Κοινόχρηστη μνήμη	20

1. Για να ξεκινήσετε	21
-----------------------------------	-----------

Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....	21
Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας	23
Τα υφασμάτινα καλύμματα του τηλεφώνου	25
Συντήρηση των υφασμάτων καλυμμάτων	25
Φόρτιση της μπαταρίας.....	26
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	27
Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς.....	28
Σετ μικροφώνου - ακουστικού	29

2. Το τηλέφωνό σας.....	30
--------------------------------	-----------

Εισαγωγή στο τηλέφωνο - με το πτυσσόμενο τμήμα κλειστό	30
Εισαγωγή στο τηλέφωνο - με το πτυσσόμενο τμήμα ανοικτό.....	31

Κατάσταση αναμονής.....	33
Η μικρή οθόνη σε κατάσταση αναμονής	33
Η κύρια οθόνη σε κατάσταση αναμονής	34
Ταπετσαρία.....	36
Προφύλαξη οθόνης.....	36
Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής.....	36
Μερικές χρήσιμες συντομίες στην κατάσταση αναμονής	39
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard).....	40
Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air.....	41
3. Λειτουργίες κλήσης.....	43
Πραγματοποίηση κλήσης	43
Ταχεία κλήση αριθμού	44
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	44
Αναμονή κλήσεων	46
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	46
4. Σύνταξη κειμένου	49
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	50
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	51
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	51
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου.....	52
5. Χρήση των μενού	54
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.....	54
Λίστα λειτουργιών μενού.....	56
6. Λειτουργίες μενού	60
Μηνύματα (Μενού 1).....	60
Μηνύματα κειμένου (SMS)	60

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	61
Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	62
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS	62
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS.....	63
Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων	65
Λίστες διανομής	65
Πρότυπα	66
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Οι φάκελοί μου"	67
Μετρητής μηνυμάτων	68
Μηνύματα multimedia.....	69
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	70
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia	72
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	75
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia	75
Διαγραφή μηνυμάτων.....	76
Μηνύματα e-mail	76
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail.....	77
Λήψη μηνυμάτων e-mail από το λογαριασμό e-mail.....	79
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα e-mail.....	80
Οι φάκελοι εισερχόμενων και άλλοι φάκελοι (Πρόχειρα, Αρχείο, Εξερχόμενα και Σταλθέντα στοιχεία)	80
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail	81
Συνομιλία.....	81
Είσοδος στο μενού συνομιλίας.....	84
Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση	85
Έναρξη συνομιλίας.....	85
Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία.....	87

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας.....	88
Συμμετοχή σε συνομιλία	89
Επεξεργασία των ρυθμίσεων σας.....	90
Επαφές για τη συνομιλία.....	90
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων	91
Ομάδες	91
Μηνύματα ομιλίας.....	93
Μηνύματα πληροφοριών	94
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	94
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail	94
Ρυθμίσεις αντικατάστασης.....	96
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	96
Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail	99
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς.....	103
Εντολές υπηρεσίας	103
Κλήσεις (Μενού 2)	103
Λίστες προσφάτων κλήσεων	104
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	105
Επαφές (Μενού 3).....	106
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές.....	107
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής).....	108
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	108
Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές.....	110
Αναζήτηση επαφής.....	111
Διαγραφή επαφών	112
Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές	112

Η παρουσία μου	113
Εγγεγραμμένα ονόματα.....	116
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα.....	117
Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων	118
Αναίρεση εγγραφής επαφής	119
Αντιγραφή επαφών	119
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	120
Ταχείες κλήσεις.....	121
Φωνητική κλήση.....	121
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων.....	122
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	123
Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών.....	124
Οι αριθμοί σας.....	124
Ομάδες χρηστών	124
Ρυθμίσεις (Μενού 4)	125
Προφίλ.....	125
Ρυθμίσεις ήχων.....	127
Ρυθμίσεις οθόνης	128
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	129
Προσωπικές συντομεύσεις.....	130
Συνδεσιμότητα	131
Υπέρυθρες	131
(E)GPRS.....	133
Σύνδεση (E)GPRS.....	134
Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS.....	135
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	136
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	139
Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου	141

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων.....	142
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	143
Επιναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	145
Έκθεση (Μενού 5).....	145
Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση.....	148
Πολυμέσα (Μενού 6).....	149
Κάμερα.....	149
Για να τραβήξετε φωτογραφία.....	150
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	151
Ρυθμίσεις κάμερας.....	152
Ραδιόφωνο.....	153
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού.....	154
Χρήση του ραδιοφώνου.....	154
Φωνητική εγγραφή.....	156
Ηχογράφηση.....	157
Λίστα εγγραφών.....	157
Ατζέντα (Μενού 7).....	158
Αφύπνιση.....	158
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης.....	159
Ημερολόγιο.....	159
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	161
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση.....	162
Λίστα υποχρεώσεων.....	163
Σημειώσεις.....	164
Συγχρονισμός.....	165
Συγχρονισμός από το τηλέφωνο.....	166
Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό.....	167

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή	169
Πορτοφόλι	169
Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού.....	170
Αποθήκευση στοιχείων καρτών	171
Προσωπικές σημειώσεις.....	172
Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού	173
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	174
Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι.....	175
Εφαρμογές (Μενού 8)	176
Παιχνίδια.....	176
Συλλογή.....	177
Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών	178
Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής	179
Πρόσθετα.....	180
Αριθμομηχανή.....	180
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	182
Χρονόμετρο	182
Υπηρεσίες (Μενού 9).....	184
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών	185
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία.....	186
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	186
Σύνδεση με μια υπηρεσία	187
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	188
Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	188
Επιλογές κατά την περιήγηση.....	189
Απευθείας κλήσεις.....	190

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία.....	190
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης.....	191
Σελιδοδείκτες.....	192
Λήψη σελιδοδείκτη.....	192
Λήψη αρχείων.....	193
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	193
Ρυθμίσεις εισερχόμενων υπηρεσίας.....	194
Προσωρινή μνήμη.....	194
Cookies.....	195
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	195
Μονάδα ασφαλείας.....	196
Πιστοποιητικά.....	197
Ψηφιακή υπογραφή.....	198
Υπηρεσίες SIM (Μενού 10).....	200
7. Σύνδεση με υπολογιστή	201
PC Suite.....	201
(E)GPRS, HSCSD και CSD.....	203
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	204
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	205
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	205
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	207
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	209

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η λειτουργία δύο προτύπων είναι λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το ασύρματο τηλέφωνο Nokia 7200 είναι ένα τερματικό GSM 3GPP έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία (E)GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία σε όλα τα δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως τα μηνύματα MMS, η περιήγηση, το e-mail, η συνομιλία, οι επαφές με παρουσία, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε

από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-12, ACP-8, ACP-7, AC-1, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για το χειρισμό των εξαρτημάτων

- Φυλάσσετε τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό απόρρητο και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 143.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, ενδέχεται το τηλέφωνο να αγνοήσει περαιτέρω καταχωρήσεις κωδικού.

Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 143.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) στη σελίδα 196. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) στη σελίδα 198. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη [Εμπλοκή PIN](#) ή [Εμπλοκή κωδικού PIN](#), για παράδειγμα και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής (4 ψηφία)

Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 143. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού τρεις φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για 5 λεπτά. Μετά από τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, διπλασιάζεται ο χρόνος εμπλοκής της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πορτοφόλι](#) στη σελίδα 169.

■ Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 7200 διαθέτει πολλές πρακτικές λειτουργίες, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο και η ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή βίντεο κλιπ και τη λήψη φωτογραφιών τις οποίες μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στις [Επαφές](#).

Το τηλέφωνο υποστηρίζει για παράδειγμα:

- Τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι οι υπηρεσίες περιήγησης, οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων MMS και SMS, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java™ και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας GPRS και την εγγραφή σε αυτή.

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα [\(E\)GPRS](#) στη σελίδα [133](#).

Η τεχνολογία διαμόρφωσης ραδιοεπαφής EDGE αυξάνει τις ταχύτητες δεδομένων GPRS.

- Την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS) μέσω της οποίας είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia που αποτελούνται από κείμενο, εικόνα, ηχητικό κλιπ και βίντεο κλιπ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους κλήσης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα [69](#).
- Το πρόγραμμα περιήγησης XHTML που σας επιτρέπει να λαμβάνετε και να προβάλλετε περιεχόμενο με πιο ζωηρά χρώματα και πιο πλούσια γραφικά από διακομιστές Web. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες \(Μενού 9\)](#) στη σελίδα [184](#).
- Οι πολυφωνικές μελωδίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κλήσης και ως ήχοι ειδοποίησης μηνυμάτων. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).
- Εφαρμογές Java 2 Micro Edition, J2ME™. Επίσης περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Συλλογή](#) στη σελίδα [177](#).

- Τη Συνομιλία η οποία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου που παραδίδονται άμεσα στους συνδεδεμένους χρήστες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Συνομιλία](#) στη σελίδα [81](#).
- Επαφές με παρουσία ώστε να μπορείτε εύκολα να κοινοποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας σε συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) στη σελίδα [113](#).

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, η συνομιλία και τα μηνύματα multimedia, τα e-mail, οι φράσεις και οι λίστες διανομής μηνυμάτων SMS, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης τα βίντεο κλιπ και τα ηχητικά κλιπ στην έκθεση, η κάμερα, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης). Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εικόνων, εφαρμογών Java κ.ά. ενδέχεται να καταλαμβάνουν όλη την κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας ίσως να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

1. Για να ξεκινήσετε


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.


Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.

Πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, πρέπει πάντα να βεβαιώνετε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από οποιοδήποτε εξάρτημα.


1. Έχοντας το τηλέφωνο κλειστό, πιέστε με προσοχή και σύρετε το κάλυμμα της κάρτας SIM για να το αφαιρέσετε (1).

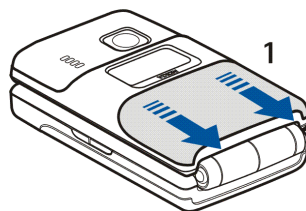


2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα πίσω (2) και ανοίξτε την (3).

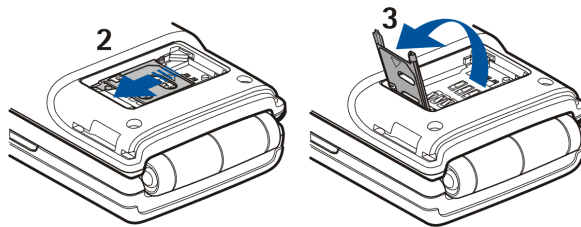

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (5) και σύρετέ την προς τα εμπρός για να την ασφαλίσετε (6).

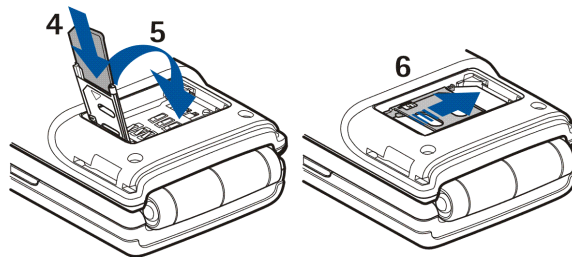


4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της κάρτας SIM στα αντίστοιχα σημεία με τις προεξοχές ασφαλίσης του τηλεφώνου και σύρετε το κάλυμμα ώστε να ασφαλίσει (7).

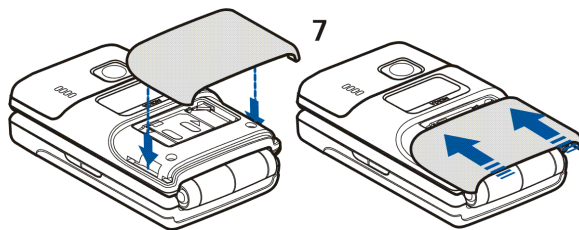


■ Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας


1. Έχοντας το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου κλειστό και το πίσω μέρος του στραμμένο προς τα εσάς, πιέστε με προσοχή και σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (1).

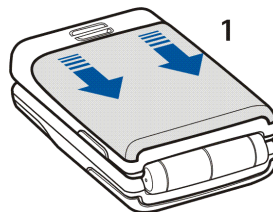

2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντας το άκρο της από την υποδοχή της (2). Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (3).

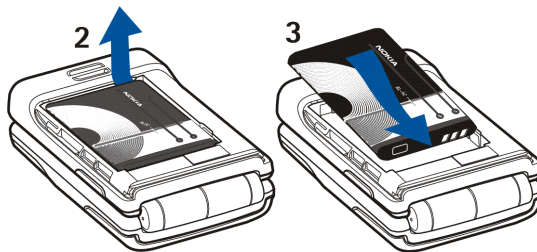

3. Τοποθετήστε τις προεξοχές ασφάλισης του καλύμματος της μπαταρίας στα αντίστοιχα σημεία με τις προεξοχές ασφάλισης του τηλεφώνου και σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας για να ασφαλίσει στη θέση του (4).

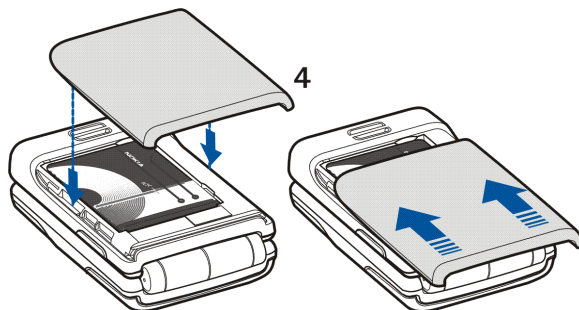

■ Τα υφασμάτινα καλύμματα του τηλεφώνου

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή των καλυμμάτων. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.

- Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση του καλύμματος της κάρτας SIM του τηλεφώνου, ανατρέξτε στα βήματα 1 και 4 στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας SIM](#) στη σελίδα 21.
- Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση του καλύμματος της μπαταρίας του τηλεφώνου, ανατρέξτε στα βήματα 1 και 3 στην ενότητα [Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας](#) στη σελίδα 23.

Συντήρηση των υφασμάτινων καλυμμάτων

Μπορείτε να ξεσκονίζετε καθημερινά το ύφασμα των καλυμμάτων με ένα μαλακό βουρτσάκι ή ένα στεγνό πανί.


Για να καθαρίσετε το ύφασμα, αφαιρέστε τα καλύμματα και σκουπίστε τα με ένα ελαφρώς βρεγμένο λευκό βαμβάκερο πανί. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε απορροφητικά πανιά ή χαρτιά με τυπωμένα σχέδια διότι μπορεί να αφήσουν μελάνι πάνω στο ύφασμα.

Για να καθαρίσετε τα καλύμματα σε βάθος, αφαιρέστε τα και ξεσκονίστε το ύφασμα με προσοχή. Ρίξτε καθαρό νερό σε ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι, στραγγίξτε το καλά και καθαρίστε όλο το ύφασμα του καλύμματος προσέχοντας να μην βραχεί πολύ. Αν χρειάζεται, ξεπλύνετε το πανί ή το σφουγγάρι και επαναλάβετε τη διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο

απορρυπαντικό, όπως για παράδειγμα σαπούνι για τα χέρια, για να τους αφαιρέσετε. Στεγνώστε τα καλύμματα με προσοχή και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους. Αφήστε τα να στεγνώσουν όλο το βράδυ. Αφού στεγνώσει το ύφασμα, για να του δώσετε την αρχική του όψη, βουρτσίστε το απαλά με ένα μαλακό βουρτσάκι με κοντές τρίχες.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

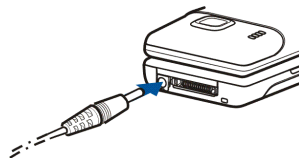

Στην κύρια οθόνη η ένδειξη της μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης και όταν γίνεται τροφοδοσία, στην αρχή της φόρτισης εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα το κείμενο **Φορτίζει**. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Στη μικρή οθόνη εμφανίζεται το κείμενο **Φορτίζει** κατά τη διάρκεια της φόρτισης όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό και όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Μόνο η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι κλειστό και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάτε τη SIM** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.**, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.




Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή κάποιος κωδικός ασφαλείας, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

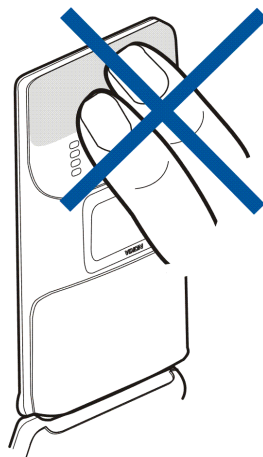


■ Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και αφίξτε το.

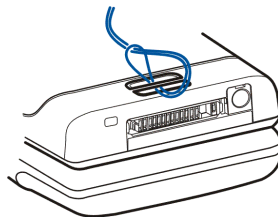

■ Σετ μικροφώνου – ακουστικού

Μπορείτε για παράδειγμα να φορέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HS-3 όπως φαίνεται στην εικόνα.

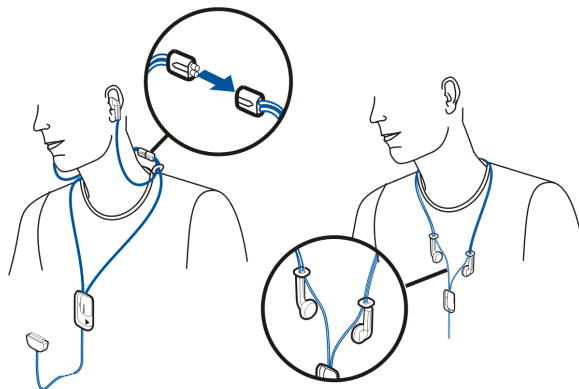


Προειδοποίηση: Αυτό το σετ μικροφώνου – ακουστικού μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος γύρω σας. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου – ακουστικού σε περιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

2. Το τηλέφωνό σας

■ Εισαγωγή στο τηλέφωνο – με το πτυσσόμενο τμήμα κλειστό

1. Μικρή οθόνη
2. Φακός κάμερας
3. Υποδοχή φορτιστή
4. Υποδοχή Pop-Port™, που χρησιμοποιείται για παράδειγμα, για το σετ μικροφώνου-ακουστικού και το καλώδιο δεδομένων.

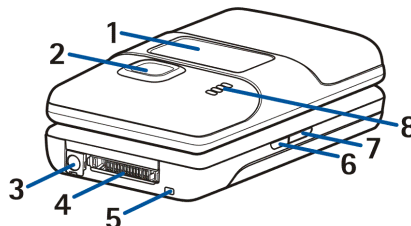

5. Μικρόφωνο
6. Πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.


Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

Για να αλλάξετε τα προφίλ με το πλήκτρο λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα 125.

7. Θύρα υπεράυθρων (IR)
8. Μεγάφωνο

■ Εισαγωγή στο τηλέφωνο – με το πτυσσόμενο τμήμα ανοικτό

Όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου, αυτό ανοίγει αυτόματα κατά 150 μοίρες περίπου (1). Το σημείο ένωσης γίνεται πιο εύκαμπτο και σας επιτρέπει να στρέψετε το πτυσσόμενο τμήμα έως και 180 μοίρες περίπου (2). Μην προσπαθήσετε να το ανοίξετε περισσότερο.

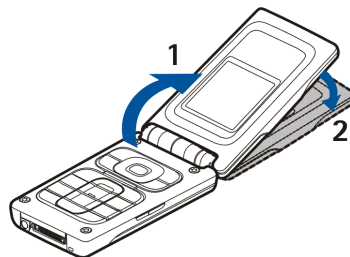

1. **Ακουστικό**

2. **Κύρια οθόνη**

3. **Πλήκτρα επιλογής** , **μεσαίο πλήκτρο επιλογής** .

Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 33.


4. Το πλήκτρο τερματίζει μια ενεργή κλήση.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.

5. **Πλήκτρα αναζήτησης
4 κατευθύνσεων**



Επιτρέπουν, για παράδειγμα, τη μετάβαση στις επαφές, τα μενού ή τις ρυθμίσεις και το ημερολόγιο ή τη μετακίνηση του δρομέα κατά τη σύνταξη ενός κειμένου.

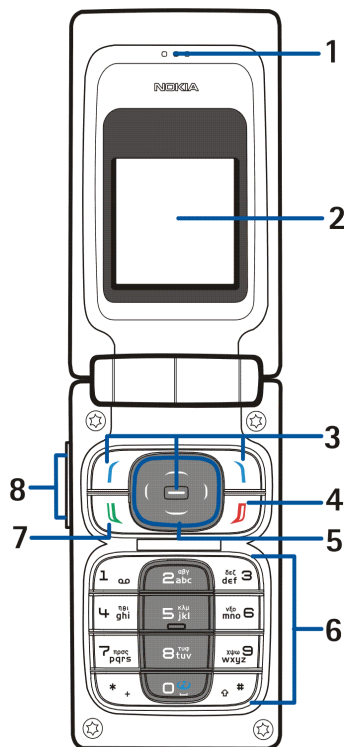

6. Με τα πλήκτρα  -  εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

7. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση.

8. Τα **πλήκτρα έντασης του ήχου** ρυθμίζουν την ένταση στο ακουστικό της συσκευής, το μεγάφωνο ή το σετ μικροφώνου – ακουστικού, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Χρησιμοποιούνται όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι κλειστό, για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης, να ρυθμίσετε την αφύπνιση στη δυνατότητα αναβολής ή να απενεργοποιήσετε για παράδειγμα την ειδοποίηση μιας σημείωσης ημερολογίου.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Η μικρή οθόνη σε κατάσταση αναμονής


Όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι κλειστό, στη μικρή οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν για παράδειγμα τα εξής:

- Το όνομα του δικτύου ή μια σημείωση κειμένου που δηλώνει ότι το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο.
- Η ώρα και η ημερομηνία, το ενεργό προφίλ και η ειδοποίηση αφύπνισης ή σημείωσης ημερολογίου.

- Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος εφόσον έχουν αναγνωριστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης](#) στη σελίδα 44.
- Το τηλέφωνο ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην παράγραφο [Προστασία οθόνης](#) στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 128.

Η κύρια οθόνη σε κατάσταση αναμονής

1. Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής  στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Μετάβ..**

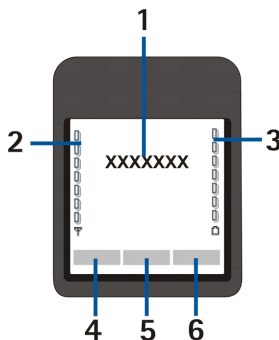

Πατήστε **Μετάβ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με τις λειτουργίες που μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Επιλογές** για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες. Μεταβείτε σε μία λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρ..**
- **Οργάνωση** για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί.

Εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Προσθ.** για να προσθέσετε μια λειτουργία.

5. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής  στην κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί την επιλογή **Μενού**.
6. Το δεξί πλήκτρο επιλογής  στην κατάσταση αναμονής μπορεί να ενεργοποιεί την επιλογή
 - **Επαφές** για να μεταβείτε στο μενού **Επαφές**.
 - για το πλήκτρο φορέα για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κεντρική σελίδα του φορέα.
 - που έχετε επιλέξει και ενεργοποιήσει στο μενού **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα 130.

Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 128.

Προφύλαξη οθόνης

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την προφύλαξη οθόνης εμφανίζοντας ένα ψηφιακό ρολόι στην κύρια οθόνη σε κατάσταση αναμονής μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εάν δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου.

Έχετε υπόψη ότι αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#) στη σελίδα 129.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιεί ξεχωριστή προφύλαξη οθόνης για τη μικρή οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 128.

Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS](#) στη σελίδα 63.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 72.



ή

Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία συνομιλίας και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης". Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 85.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία συνομιλίας και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 85.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμά του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 40.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) έχει τιμή [Όχι](#) ή/και δεν έχει οριστεί ειδοποίηση για καμία ομάδα χρηστών στην ρύθμιση [Ειδοποίηση για](#) και η ρύθμιση [Ήχος ειδοπ. μηνύματος](#) έχει τιμή [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα 127.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#) στη σελίδα 158.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης](#) στη σελίδα 182.




Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονόμετρο](#) στη σελίδα 182.

-  Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία EGPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 134.
-  Όταν υπάρχει σύνδεση (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 134 και στην ενότητα *Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας* στη σελίδα 188.
-  Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS. Η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπέρυθρες* στη σελίδα 131.
- 1 ή 2** Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γραμμή εξερχ. κλήσεων* στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 136.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 136.
-  Γίνεται ενεργοποίηση του μεγαφώνου, ανατρέξτε, για παράδειγμα, στην ενότητα *Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης* στη σελίδα 46.



Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 143.



Σύνδεση του τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.



Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα 125.

Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#) στη σελίδα 129.

Μερικές χρήσιμες συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Πατήστε μια φορά για να μεταβείτε στη λίστα εξερχόμενων κλήσεων. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε μια υπηρεσία περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού [Ημερολόγιο](#), πατήστε .
- Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα στις επαφές, πατήστε .
- Για να ξεκινήσετε γρήγορα τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου, πατήστε .
- Για να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο της κάμερας με προβολή απλής φωτογραφίας, πατήστε . Για να αλλάξετε άμεσα την κατάσταση λειτουργίας

της κάμερας, για να ορίσετε για παράδειγμα λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή .

- Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ όταν το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωμένο, ανοίξτε τη λίστα των προφίλ και μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας. Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, τα πλήκτρα έντασης του ήχου και τα πλήκτρα λειτουργίας για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

• Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου δεν ενεργοποιείται όταν κλείνετε το πτυσσόμενο τμήμα.

• Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα, πατήστε **Ξεκλείδ.** και  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλήκτρων, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα ή πατήστε . Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το κλείδωμα του πληκτρολογίου θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, ανατρέξτε στην παράγραφο *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* στην ενότητα *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* στη σελίδα 139.

Για το κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης* στη σελίδα 46.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες MMS, (E)GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα over the air και το μόνο που χρειάζεται είναι να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης (E)GPRS, για μηνύματα multimedia, συγχρονισμό, συνομιλία και παρουσία καθώς και για το πρόγραμμα περιήγησης.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα over the air και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις σύνδεσης*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εάν σας ζητηθεί *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και πατήστε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που αποστέλλει τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν στο πρώτο διαθέσιμο σετ σύνδεσης.

- Για να δείτε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**
- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε, για παράδειγμα, στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 187.

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα σετ σύνδεσης από το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε *#335738# (*#delsset# με γράμματα) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το σετ σύνδεσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγρ..** Στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Το τηλέφωνο επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα και πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε.
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  ή κλείστε το πτυσσόμενο τμήμα για να τερματίσετε την κλήση ή να την ακυρώσετε.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 46.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

- Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** στη σελίδα 111. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

- Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε τα πλήκτρα  και .

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Μηνύματα ομιλίας** στη σελίδα 93.

Ταχεία κλήση αριθμού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από  έως . Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα 121. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 136.

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πρέπει να το ανοίξετε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα και κλείστε το ξανά μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο ή πατήστε .

- Αν πατήσετε κάποιο από τα πλήκτρα έντασης του ήχου αντί να απαντήσετε στην κλήση, θα απενεργοποιήσετε μόνο τον ήχο της κλήσης.

Όταν το πτυσσόμενο τμήμα είναι ανοικτό, πατήστε  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή πατήστε  για να την απορρίψετε.

- Αν πατήσετε **Επιλογ.** αντί να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιείται ο ήχος κλήσης και μπορείτε είτε να απαντήσετε στην κλήση είτε να την απορρίψετε.
- Αν πατήσετε **Αθόρυβ.**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Μπορείτε να απαντήσετε ή απορρίψετε την κλήση.

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε  ή κλείστε το πτυσσόμενο τμήμα.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του σετ μικροφώνου – ακουστικού για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 136.

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, το τηλέφωνο δείχνει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το κείμενο *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*. Αν υπάρχουν στις *Επταφές* περισσότερα από ένα ονόματα με ίδια τα επτά τελευταία ψηφία με εκείνα του αριθμού του καλούντος, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός

τηλεφώνου, αν είναι διαθέσιμος. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει λάθος όνομα αν ο αριθμός του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος στις **Επαφές** αλλά υπάρχει αποθηκευμένο ένα άλλο όνομα με αριθμό τηλεφώνου του οποίου τα επτά τελευταία ψηφία είναι ίδια με εκείνα του αριθμού του καλούντος.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 136.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Κλείδωμα πλήκτρ., Εγγραφή, Ισοσταθμιστής, Νέα κλήση* (υπηρεσία δικτύου), *Απάντηση* και *Απόρριψη*.

- **Συνακρόαση** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων (υπηρεσία δικτύου). Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε ένα νέο συνομιλητή (**Νέα κλήση**). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε **Συνακρόαση** για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Προσωπική** και επιλέξτε το συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε **Συνακρόαση**.
- **Με αυτόμ. ένταση / Χωρίς αυτ.ένταση** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης έντασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 136.
- **Αποστολή DTMF** για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **DTMF**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .
- **Εναλλαγή** για εναλλαγή από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου), **Μεταβίβαση** για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και για να εγκαταλείψετε τις κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).

- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγαφώνου, γιατί η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι υπερβολικά δυνατή. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Μεγάφωνο/Ακουστικό** ή πατήστε **Μεγάφ./Κανον.** Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέεστε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Εάν έχετε συνδέσει μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο, η επιλογή **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών αντικαθιστάται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Κανον.** από το πλήκτρο επιλογής **Αν.συν.** ή **Ακ/κά,** αντίστοιχα.

Για χρήση του μεγαφώνου με το ραδιόφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του ραδιοφώνου** στη σελίδα 154.

Όταν έχετε ενεργοποιημένο το μεγάφωνο, μπορείτε να κλείσετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Πρώτα πατήστε **Επιλογ.** και στη συνέχεια κλείστε το πτυσσόμενο τμήμα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα, είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **ABC**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε, για παράδειγμα, κάποιο από τα εξής:

- **Με λεξικό** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, αν είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα.
- **Χωρίς λεξικό** για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
- **Γλώσσα γραφής** για να αλλάξετε προσωρινά τη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου.

Για να ορίσετε διαφορετική γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου και για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη, βλ. **Ρυθμίσεις γλώσσας** στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 139.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 52.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο  ή πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης. Πατώντας ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης μετακινείται επίσης ο δρομέας.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή,

πατήστε επανειλημμένα  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ**. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως και το , όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τη σύνταξη κειμένου.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.

- Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 52.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης , ,  ή .
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου.**

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης**. Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**. Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο . Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου.**

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης για να μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας , ,  ή  και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας .

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Λεπτομέρειες*.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού περιέχουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 139.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Διατρέξτε με τα πλήκτρα  ή  τη λίστα μενού ή χρησιμοποιήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η προβολή μενού σε πλέγμα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Επιλέξτε για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**.

Για την αλλαγή της προβολής του μενού, ανατρέξτε στη ρύθμιση **Προβολή μενού** στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 128.



3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
2. Μηνύμ. multimedia
3. E-mail
4. Συνομιλία
5. Μηνύμ. ομιλίας
6. Μηνύμ. πληροφ.
7. Ρυθμ. μηνυμάτων
8. Εντολές υπηρεσ.



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS



3. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Η παρουσία μου



5. Εγγεγρ. ονόματα
6. Αντιγραφή
7. Ρυθμίσεις
8. Ταχείες κλήσεις
9. Φράσεις
10. Αρ. πληροφοριών¹
11. Αριθμοί υπηρ.¹
12. Αριθμοί μου²
13. Ομάδες χρηστών²

4. Ρυθμίσεις

1. Προφίλ
2. Ρυθμίσεις ήχων
3. Ρυθμίσεις οθόνης
4. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
5. Προσωπικές συντομεύσεις
6. Συνδεσιμότητα
7. Ρυθμίσεις κλήσεων
8. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
9. Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου
10. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων



-
1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
 2. Εάν οι επιλογές "Αριθμοί υπηρ." και "Αριθμοί μου" δεν υποστηρίζονται, ο αριθμός αυτού του μενού αλλάζει αντίστοιχα.

- 11. Ρυθμίσεις ασφαλείας
- 12. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

5. Έκθεση

- 1. Εικόνες
- 2. Βίντεο κλιπ
- 3. Γραφικά
- 4. Ήχοι
- 5. Ηχογραφ.



6. Πολυμέσα

- 1. Κάμερα
- 2. Ραδιόφωνο
- 3. Εγγραφή



7. Ατζέντα

- 1. Αφύπνιση
- 2. Ημερολόγιο
- 3. Λίστα υποχρεώσ.
- 4. Σημειώσεις
- 5. Συγχρονισμός
- 6. Πορτοφόλι



8. Εφαρμογές


- 1. Παιχνίδια
- 2. Συλλογή
- 3. Πρόσθετα



1. Αριθμομηχανή
2. Χρ/τής αντ. μέτρ.
3. Χρονόμετρο

9. Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχόμ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
5. Μετάβ. στη δ/νση
6. Σβήσ. προσ. μνήμ.



10. Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα [94](#).

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επηρεάσει την αποστολή μηνυμάτων.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα [20](#).



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων/ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους του σύνθετου μηνύματος, για παράδειγμα 120/2. Οι ειδικοί χαρακτήρες (Unicode), όπως ο χαρακτήρας ά, καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στο μήνυμα από άλλους χαρακτήρες.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**.



Συμβουλή: Για να ξεκινήσετε άμεσα τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 49. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 66. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή .
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις **Επαφές**. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπ.**
Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος.**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής, επιλέξτε **Προς λίστα.**

Για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 65.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστ.** και στη συνέχεια το επιθυμητό προφίλ μηνυμάτων.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 94.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω SMS

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 94. Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία e-mail είναι διαθέσιμη και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα** στη σελίδα 108.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. SMS e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **OK**.

3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος και να πατήσετε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 49. Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό χαρακτήρων.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 66. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.** ή . Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνό σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα ή ένα e-mail, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις **μηνύματα ελήφθησαν**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλλετε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το προβάλλετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Εισερχόμενα*. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωστεί φέρει μπροστά την ένδειξη  στη λίστα των μηνυμάτων.

2. Αν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε σε αυτό που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να το προβάλετε.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή ως e-mail, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Επιλέξτε *Αντιγρ. στο ημερ.* για να αντιγράψετε το κείμενο με το οποίο ξεκινά το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε *Αποθ. εικονιδίου* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο *Πρότυπα*.

4. Πατήστε **Απάντ.** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε *Αρχικό μήνυμα* για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση που θα συμπεριληφθεί στην απάντηση σας ή επιλέξτε *Κενή οθόνη*.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

Πατήστε **Αποστ.** ή  και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Εισερχόμενα* και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. κειμένου*.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αρχείο, Οι φάκελοί μου* ή *Πρότυπα*.

Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα ατόμων, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες διανομής στη μνήμη του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο στέλνει το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά. Επομένως, η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Οι λίστες διανομής χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 20.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*. Εμφανίζονται τα ονόματα για τις διαθέσιμες λίστες διανομής.

- Αν δεν έχετε αποθηκευμένες λίστες, πατήστε **Προσθ.** για να δημιουργήσετε μια λίστα. Πληκτρολογήστε το όνομα για τη λίστα και πατήστε **OK**. Για να προσθέσετε ένα όνομα στη λίστα, πατήστε **Προβολή** και **Προσθ.** και επιλέξτε μια επαφή από τη μνήμη με τις επαφές του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
- Διαφορετικά, μεταβείτε σε μια λίστα και
 - πατήστε **Προβολή** για να δείτε τις επαφές στην επιλεγμένη λίστα. Μεταβείτε σε μια επαφή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε να διαγράψετε την επαφή ή να εμφανίσετε τα στοιχεία της.
 - πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη λίστας* για να προσθέσετε νέα λίστα, *Μετονομασία* για να μετονομάσετε μια λίστα, *Σβήσιμο λίστας* για να διαγράψετε το περιεχόμενο της λίστας ή *Διαγραφή λίστας* για να τη διαγράψετε.

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή σε ορισμένους παραλήπτες από τη λίστα διανομής, επιλέξτε *Μη σταλθέντα*. Πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε ξανά το μήνυμα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- *Διαγραφή λίστας* για να διαγράψετε τη λίστα *Μη σταλθέντα*.
- *Προβ. μηνύματος* για να δείτε το μήνυμα που δεν εστάλη.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Πρότυπα**. Για να προσθέσετε ένα πρότυπο κειμένου ή εικόνας σε ένα μήνυμα, επιλέξτε το, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επεξεργασία** (ή **Επεξεργ. κειμένου** για πρότυπο εικόνας) για να ολοκληρώσετε το μήνυμα.

Για να προσθέσετε ένα πρότυπο κατά τη σύνταξη ή απάντηση ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Εισαγ. προτύπου** για να εισαγάγετε ένα πρότυπο κειμένου στο μήνυμα ή το e-mail.
- **Προσθ. εικονιδίου** και στη συνέχεια επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα κειμένου.

Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτα σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο **Αρχείο** ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτα σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Μετακίνηση**, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*. Αν δεν έχετε αποθηκευμένους φακέλους, πατήστε **Προσθ..**
- Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν φάκελο, μεταβείτε στον συγκεκριμένο φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. φακέλου* ή *Μετον. φακέλου*.

Μετρητής μηνυμάτων

Για να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων που έχετε στείλει και που έχετε λάβει, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Μετρητής μηνυμ..*

- Επιλέξτε *Σταλθέντα μηνύματα* ή *Ληφθέντα μηνύματα* για να εμφανίσετε τα ονόματα, τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις e-mail των σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων.

Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση ενός μηνύματος e-mail ή να συντάξετε ή να στείλετε ένα μήνυμα ή ένα e-mail.

Πατήστε **Στοιχεία** για να εμφανίσετε τον αποστολέα ή τον παραλήπτη του μηνύματος και την ώρα αποστολής ή λήψης.

- Επιλέξτε *Μηδενισμός μετρητών* για να μηδενίσετε τους μετρητές.

Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατή λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 kB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.

Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP και PNG.
- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.
- Βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP (γραμμή βάσης H.263 και MPEG-4 απλού προφίλ).

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων που προαναφέρθηκαν. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση περιήγησης για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών](#) στη σελίδα 186). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 96.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia και Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 49.

- Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και την επιλογή που θέλετε. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή που είναι απενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξτε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Το συνημμένο αρχείο δηλώνεται με το όνομα του αρχείου στο μήνυμα.
- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες (διαφάνειες). Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα ηχητικό κλιπ.

Αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, μπορείτε να ανοίξετε αυτή που θέλετε πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Χρόν. διαφάνειας*.

Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Κείμενο πάνω* ή *Κείμενο κάτω*.

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγ. επαφής*. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπ.*
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις *Επαφές*. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί σε τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 96. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 75.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*. Στη λίστα μηνυμάτων, ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωστεί φέρει μπροστά την ένδειξη . Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να εμφανίσετε.

2. Πατήστε **Επιλογή** για να δείτε το μήνυμα. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το τρέχον συνημμένο αρχείο που εμφανίζεται.

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Απάντ.**
- Αν το μήνυμα που λάβατε περιέχει παρουσίαση, πατήστε **Αναπ/γή** για να προβάλετε ολόκληρο το μήνυμα.

Διαφορετικά, πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα ηχητικό κλιπ ή να προβάλετε ένα βίντεο κλιπ που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα, πατήστε **Ζουμ** για να μεγεθύνετε μια εικόνα ή πατήστε **Προβολή** για να προβάλετε προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου.

Πατήστε **Επιλογ.** Εμφανίζονται κάποιες από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή** για την προβολή της παρουσίασης που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα.
- **Προβολ. κειμένου** για την προβολή μόνο του κειμένου του μηνύματος.

- *Ανοιγμαεικόνας, Ανοιγ. κλιπ ήχου ή Άν. κλιπ βίντεο* για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο. Πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε το αρχείο στην *Έκθεση*.
- *Άν. σημ. ημερολ. ή Άν. προσ. στοιχ.* για να εμφανίσετε μια σημείωση ημερολογίου ή προσωπικά στοιχεία.
- *Αποθήκ. εικόνας, Αποθ. ηχητ. κλιπ ή Αποθ. βίντεο κλιπ* για να αποθηκεύσετε το αντίστοιχο αρχείο στην *Έκθεση*.
- *Στοιχεία* για να δείτε τις λεπτομέρειες του αρχείου που έχετε επισυνάψει.
- *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
- *Απάντ. σε όλους* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση, πατήστε **Αποστ.**
- *Χρήση στοιχείου* για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.
- *Πρώωθηση σε αρ., Πρώωθ. σε e-mail ή Πρώωθ. σε πολλ.* για την πρώωθηση του μηνύματος.
- *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που εσείς έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia* στη σελίδα 70.
- *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και τον τύπο του μηνύματος.
- Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην *Έκθεση*, στην ενότητα *Έκθεση (Μενού 5)* στη σελίδα 145.

Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην *Έκθεση*, στην ενότητα *Έκθεση (Μενού 5)* στη σελίδα 145.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθήκ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα απεσταλμένα μηνύματα multimedia αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia* εάν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει την τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 96.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Αποθήκ.** και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**.
Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

Διαγραφή μηνυμάτων

1. Για να διαγράψετε μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ..*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;*, πατήστε **Ναι**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ..*

2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Ναι**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Μηνύματα e-mail

Με την εφαρμογή e-mail μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας μέσω του τηλεφώνου όταν δεν βρίσκεστε στο γραφείο ή το σπίτι. Το συμβατό σύστημα e-mail που χρησιμοποιείτε στο γραφείο ή στο σπίτι ενδέχεται να υποστηρίζεται από τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail με το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail σε συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Η λειτουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Να αποκτήσετε νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα. Για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μηνυμάτων e-mail, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας μηνυμάτων e-mail μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 41.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail](#) στη σελίδα 99.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε είτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail είτε να συνδεθείτε πρώτα και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail** και **Δημιουργία e-mail**. Εμφανίζεται το μήνυμα αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και πατήστε **OK** ή πατήστε **Επεξεργ.** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και στη συνέχεια **OK**.
Για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το e-mail και να πατήσετε **OK**.
Αν πατήσετε **Επιλογές**, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής: να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας μηνυμάτων, να προσθέσετε νέο παραλήπτη, να προσθέσετε παραλήπτη για το ίδιο μήνυμα ή να επιλέξετε παραλήπτη για το ίδιο μήνυμα με απόκρυψη των στοιχείων του.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 49. Το πλήθος των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ..**. Επιλέξτε
 - **Αποστολή τώρα** για την άμεση αποστολή του μηνύματος e-mail. Εάν δεν έχετε ήδη συνδεθεί στο λογαριασμό e-mail, το τηλέφωνο πρώτα πραγματοποιεί τη σύνδεση και στη συνέχεια αποστέλλει το μήνυμα.
 - **Αποστ. αργότερα** για τη μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος e-mail και την αποθήκευσή του στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε

ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος e-mail αργότερα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο φάκελο *Πρόχειρα* επιλέγοντας *Αποθ. πρόχειρου*.

Μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος e-mail: Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άλλες επιλογές* και *Αποστολή τώρα* ή *Ανάκτ. και αποστ.*



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e mail, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει τις λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Λήψη μηνυμάτων e-mail από το λογαριασμό e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail* και *Ανάκτηση* για τη λήψη μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail. Ή:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άλλες επιλογές* και *Ανάκτ. και αποστ.* για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Εάν η μήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένα από τα παλαιότερα μηνύματα πριν ξεκινήσετε τη λήψη των νέων μηνυμάτων.

2. Το τηλέφωνο συνδέεται στην υπηρεσία e-mail. Εμφανίζεται μία ενδεικτική στήλη κατάστασης κατά τη διάρκεια λήψης των μηνυμάτων e-mail στο τηλέφωνό σας.
3. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλλετε το νέο μήνυμα μέσα από το φάκελο *Εισερχόμενα* ή πατήστε **Πίσω** για να το προβάλλετε αργότερα.

Εάν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail* και *Εισερχόμενα*.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε να προβάλετε τα στοιχεία του επιλεγμένου μηνύματος, να το επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο, να το διαγράψετε, να στείλετε απάντηση σε έναν ή σε όλους τους παραλήπτες, να το προωθήσετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** Επιλέξτε *Αρχικό κείμενο* για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε *Κενή οθόνη*.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** και επιλέξτε *Αποστολή τώρα*.

Οι φάκελοι εισερχόμενων και άλλοι φάκελοι (Πρόχειρα, Αρχείο, Εξερχόμενα και Σταλθέντα στοιχεία)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τους εξής φακέλους στο μενού *E-mail*:

- *Εισερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail.

- **Άλλοι φάκελοι.** Ο φάκελος αυτός περιέχει τους εξής φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση μη ολοκληρωμένων μηνυμάτων e-mail, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί ακόμα εάν έχετε επιλέξει *Αποστ. αργότερα*, ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail* στη σελίδα 77, και *Σταλθ. στοιχεία* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε μηνύματα e-mail, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άλλες επιλογές* και *Διαгр. μηνυμάτ.*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Ναι**. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και πατήστε **Ναι**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail.

Συνομιλία



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η λήψη και εμφάνιση μηνυμάτων συνομιλίας είναι δυνατή μόνο σε τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες συνομιλίας.

Η συνομιλία αποτελεί μία μέθοδο αποστολής σύντομων, απλών μηνυμάτων κειμένου τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία (υπηρεσία δικτύου). Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συνομιλία. Μετά τη σύνταξη και την αποστολή του μηνύματος, αυτό παραμένει στην οθόνη. Η απάντηση θα εμφανιστεί κάτω από το αρχικό μήνυμα.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε συνομιλία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συμμετάσχετε σε συνομιλία.

Για να διαμορφώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου](#) στη σελίδα 141.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία συνομιλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία συνομιλίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, η ενεργή συνομιλία ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή.

Η υπηρεσία της συνομιλίας χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

Βασικά βήματα για τη λειτουργία συνομιλίας

- Για να ενεργοποιήσετε το μενού συνομιλίας (εκτός σύνδεσης), ανατρέξτε στην ενότητα [Είσοδος στο μενού συνομιλίας](#) στη σελίδα 84.
- Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας (σε σύνδεση), ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση](#) στη σελίδα 85.
- Για να ξεκινήσετε συνομιλία με μία επαφή, ανατρέξτε στην επιλογή [Επαφές Συνομιλ.](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 85.
Για να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες επαφών συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές για τη συνομιλία](#) στη σελίδα 90.
- Για να συμμετάσχετε σε δημόσια συνομιλία, ανατρέξτε στην επιλογή [Ομάδες](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 85.
Για να συμμετάσχετε σε μία ομάδα συνομιλίας με την αποδοχή πρόσκλησης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία](#) στη σελίδα 87.
Για τη δημιουργία ομάδων συνομιλίας ή για τη συμμετοχή σε/διαγραφή δημόσιων ομάδων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ομάδες](#) στη σελίδα 91.
- Για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξεργασία των ρυθμίσεών σας](#) στη σελίδα 90.
- Για την αναζήτηση χρηστών και ομάδων, ανατρέξτε στην επιλογή [Αναζήτηση](#) στην ενότητα [Έναρξη συνομιλίας](#) στη σελίδα 85.
- Για την ανάγνωση μηνύματος από νέα συνομιλία, ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας](#) στη σελίδα 88.

- Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ενεργής συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Συμμετοχή σε συνομιλία** στη σελίδα 89.
- Για την προβολή, μετονομασία ή διαγραφή αποθηκευμένων συνομιλιών, επιλέξτε **Αποθηκ. συζητ.** μέσα από το μενού **Συνομιλία**.
- Για τη φραγή/αναίρεση φραγής επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** στη σελίδα 91.
- Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση** στη σελίδα 85.

Είσοδος στο μενού συνομιλίας

Για να ενεργοποιήσετε το μενού **Συνομιλία**, ενώ παραμένετε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Μπορείτε να επιλέξετε

- **Σύνδεση** για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας κατά την ενεργοποίηση του μενού **Συνομιλία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση** στη σελίδα 85.

- **Αποθηκ. συζητ.** για να προβάλλετε, διαγράψετε ή μετονομάσετε τις συνομιλίες που έχετε αποθηκεύσει. Την επιλογή **Αποθηκ. συζητ.** μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.
- **Ρυθμία. σύνδεσης** για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συνομιλίας και παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου** στη σελίδα 141. Την επιλογή **Ρυθμία. σύνδεσης** μπορείτε επίσης να την πραγματοποιήσετε όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας.

Σύνδεση στην υπηρεσία συνομιλίας και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία συνομιλίας, ενεργοποιήστε το μενού *Συνομιλία* και επιλέξτε *Σύνδεση*. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνομιλίας. Επιλέξτε μια υπηρεσία και όταν η σύνδεση επιτευχθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Συνδέθηκε*.



Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία συνομιλίας όταν ενεργοποιείτε το μενού *Συνομιλία*, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Οι ρυθμίσεις μου, Αυτόματη σύνδεση* και *Σε εκκ. Συνομιλ.*

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.

Έναρξη συνομιλίας

Ενεργοποιήστε το μενού *Συνομιλία* και συνδεθείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Μπορείτε να επιλέξετε

- *Συζητήσεις* για να προβάλλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων συνομιλιών ή τις προσκλήσεις σε συνομιλίες που λάβατε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργής συνομιλίας. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή μια πρόσκληση και πατήστε *Ανοιγμα* για να τα διαβάσετε.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις προσκλήσεις.

Οι ενδείξεις και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία συνομιλίας.

- **Επαφές Συνομιλ.** στις οποίες περιλαμβάνονται οι επαφές που έχετε προσθέσει από τη μνήμη του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συνομιλ.**

Εάν λάβετε νέο μήνυμα από μία επαφή, αυτό το μήνυμα επισημαίνεται με το σύμβολο .

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** στη σελίδα 91.

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για τη συνομιλία** στη σελίδα 90.

- **Ομάδες** και **Ανοιχτές ομάδες**. Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα:** μαζί με το όνομα της ομάδας. Μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** στη σελίδα 91.
- **Αναζήτηση** και στη συνέχεια **Χρήστες** ή **Ομάδες** για την αναζήτηση στο δίκτυο άλλων χρηστών ή ανοιχτών ομάδων για συνομιλία.

- Εάν επιλέξετε **Χρήστες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα του χρήστη.
- Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.

- Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία μέσα από τις Επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων** στη σελίδα 118.

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε νέα πρόσκληση σε συνομιλία, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Πατήστε **Ανάγν.** για να την διαβάσετε.

Εάν λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, εμφανίζεται ο αριθμός των προσκλήσεων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέες προσκλήσεις ελήφθησαν**. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε σε μια πρόσκληση και πατήστε **Ανοιγμα**.

- Πατήστε **Αποδοχή** για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα**: μαζί με το όνομα της ομάδας.
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Απόρριψη.** Στη συνέχεια μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια εξήγηση για τους λόγους της απόρριψης.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την πρόσκληση.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν αφορά την ενεργή συνομιλία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Πατήστε **Ανάγν.** για να την διαβάσετε.

- Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα και πατήστε **Ανοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας, αποθηκεύονται στο φάκελο **Συζητήσεις** του μενού **Συνομιλία**. Εάν λάβετε μήνυμα συνομιλίας από ένα άτομο του οποίου οι πληροφορίες επαφής δεν υπάρχουν στη λίστα επαφών σας στις **Επαφές Συνομιλ.**, εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Εάν οι πληροφορίες επαφής βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο τις αναγνωρίσει, εμφανίζεται το όνομα του ατόμου. Για να αποθηκεύσετε μία νέα επαφή η οποία δεν υπάρχει στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Αποθήκ. επαφής** και πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου. Η επαφή αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προσθ. σε επαφή**, επιλέξτε από τη μνήμη του τηλεφώνου την επαφή που θέλετε να προσθέσετε τις νέες πληροφορίες και πατήστε **Προσθ.**

Συμμετοχή σε συνομιλία

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία συνομιλία ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία πατώντας **Σύνταξη** ή ξεκινώντας να γράφετε ένα μήνυμα.



Συμβουλή: Εάν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας από ένα άτομο το οποίο δεν συμμετέχει στην τρέχουσα συνομιλία, εμφανίζεται το σύμβολο  στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ.** ή  για να το στείλετε. Εάν πατήσετε **Επιλογ.**, θα είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή συζήτησ.** για την προβολή της συνομιλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αποθήκευση της συνομιλίας, πατήστε **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της συνομιλίας.
- **Αποθήκ. επαφής**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας** στη σελίδα 88.
- **Προσθ. σε επαφή**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος συνομιλίας** στη σελίδα 88.
- **Μέλη ομάδας** για να προβάλλετε τα μέλη της επιλεγμένης προσωπικής ομάδας που έχετε δημιουργήσει.
- **Φραγή επαφής** για να ενεργοποιήσετε τη φραγή μηνυμάτων από μια επαφή με την οποία συμμετέχετε σε συνομιλία.
- **Κλείσιμο συζήτη.** για το κλείσιμο της συνομιλίας σε εξέλιξη.
- **Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 49.

Επεξεργασία των ρυθμίσεών σας

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας. Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου** για να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας. Επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθέσι. για όλους** ή **Διαθ. για επαφές** (ή **Ως απουσυνδεδεμ.**) για να εμφανίζεστε ως "διαθέσιμος" σε όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία ή μόνο στις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας, όταν συνδέεστε στην υπηρεσία συνομιλίας. Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας το σύμβολο,  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένος και το σύμβολο  ότι εμφανίζεστε στους άλλους ως εκτός σύνδεσης.

Επαφές για τη συνομιλία

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη λίστα επαφών συνομιλίας.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ.** και

- για να προσθέσετε επαφή, πατήστε **Επιλογ.** και στη συνέχεια **Προσθ. επαφής** ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, πατήστε **Προσθ.** Επιλέξτε από τις επαφές, το όνομα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα επαφών συνομιλίας. Όταν προστεθεί η επαφή, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το μήνυμα **Προστέθηκε στις επαφές Συνομιλίας:** μαζί με το όνομα της επαφής.

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Συνομιλ.** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Πληροφ. επαφών** για να δείτε πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε. Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές** στη σελίδα 112.
- **Φραγή επαφής** (ή **Αναίρεση φραγής**) για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) τη φραγή μηνυμάτων από την επιλεγμένη επαφή.
- **Προσθ. επαφής** για να προσθέσετε μία νέα επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγρ. επαφής** για να διαγράψετε μία επαφή από τη λίστα επαφών συνομιλίας.

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε **Συζητήσεις ή Επαφές Συνομιλ.** ή λάβετε μέρος σε μια συνομιλία ή ξεκινήστε καινούρια. Επιλέξτε από τη λίστα επαφών την επαφή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή εισερχόμενων μηνυμάτων. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Φραγή επαφής** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας και επιλέξτε **Λίστα φραγμέν.** Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση.**

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων από τη λίστα επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για τη συνομιλία** στη σελίδα 90.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για μία συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε ανοιχτές ομάδες όταν αυτές παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η προσωπική ομάδα που δημιουργείτε ισχύει μόνο για τη

συνομιλία. Στην προσωπική ομάδα μπορείτε να προσθέσετε μόνο τις επαφές που έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας και οι οποίες υπάρχουν στη λίστα επαφών και συνεπώς στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου \(Προσθήκη επαφής\)](#) στη σελίδα 108.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για την ανοιχτή ομάδα που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Ομάδες* και *Ανοιχτές ομάδες*. Πατήστε **Συμμετ.** και, εάν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- *Διαγραφή ομάδας* για να διαγράψετε μία ομάδα από τη λίστα ομάδων.
- *Αναζήτ. ομάδων* για να αναζητήσετε μία ομάδα χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας, επιλέξτε *Ομάδες* και *Δημιουργ. ομάδας*. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και στη συνέχεια το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο μέσα στην ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ψευδώνυμο σε άλλη ομάδα. Πατήστε **Προσθ.** και εμφανίζεται η λίστα των επαφών. Επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα επαφών για να προστεθεί στη λίστα της προσωπικής ομάδας. Για να προσθέσετε περισσότερα ονόματα στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε ένα νέο όνομα.

Για να αφαιρέσετε ένα όνομα από τη λίστα της προσωπικής ομάδας, μεταβείτε σε αυτό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή μέλους*.

Πρέπει να στείλετε πρόσκληση στα νέα μέλη που προσθέσατε στην ομάδα. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πρόσκληση**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Πρόσκληση**, πληκτρολογήστε το κείμενο για την πρόσκληση.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίες έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας και οι οποίες επισημαίνονται με το σύμβολο . Οι επαφές που είναι εκτός σύνδεσης επισημαίνονται με το σύμβολο  και οι επαφές για τις οποίες έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία φραγής επισημαίνονται με το σύμβολο .

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 136.

- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  υποδεικνύει τη λήψη νέων μηνυμάτων ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύμ. πληροφ.** μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε για παράδειγμα να ενημερώνεστε για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου** και **Προφίλ αποστ.**
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

- Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail, T/Ειδοποίηση ή Φαξ*.
- Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνυματός σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ.* *παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ.
Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* και επιλέξτε *Ναι* για να ορίσετε το GPRS ως τον επιθυμητό φορέα πλοήγησης SMS. Καταχωρήστε επίσης στην ρύθμιση *Σύνδεση GPRS* την τιμή *Συνεχής σύνδεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 134.
- Επιλέξτε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).

- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα κειμένου στους φακέλους *Εισερχόμενα* και *Σταλθ. στοιχεία* με νέα μηνύματα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση σταλθέντων* ή *Αντικατάσταση εισερχόμενων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* ή στο φάκελο *Εισερχόμενα* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 41.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί, στο φάκελο

Σταλθ. στοιχεία. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.

- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- *Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας* για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη τιμή για τις διαφάνειες που εμφανίζονται για συγκεκριμένο χρόνο.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia.* Επιλέξτε *Όχι, Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι *Στο οικείο δίκτυο*.
- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia.* Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σχετικά με την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Πρώτα επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις multimedia* και ενεργοποιήστε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σύνδεσης. Στη συνέχεια επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμ. multimedia* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

- *Ονομασία ρυθμίσεων.* Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- *Αρχική σελίδα.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο για την τελεία και επιλέξτε **OK**.
- *Διακομιστές μεσολάβησης.* Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.
- Εάν ενεργοποιήσατε τους διακομιστές μεσολάβησης, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε *Κύριος διακομιστής μεσολάβ.* ή *Δευτερεύων διακομ. μεσολάβησης* και να κάνετε αλλαγές.
- *Φορέας δεδομένων.* Επιλέξτε *GPRS*.
- *Ρυθμίσεις φορέα* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα.
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS.* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο GPRS και πατήστε **OK**.
 - *Τύπος ελέγχου στοιχείων.* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
 - *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων.* Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε τις διαφημίσεις. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Ρυθμίσεις για μηνύματα e-mail

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας μηνυμάτων e-mail ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 41.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύματα e-mail*.

- Επιλέξτε πρώτα *Ενεργές ρυθμίσεις e-mail* και ενεργοποιήστε το σεν στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίσεων e-mail* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις.

- *Όνομα γραμματοκιβωτίου*. Πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για το γραμματοκιβώτιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα.
- *Διεύθυνση e-mail*. Πληκτρολογήστε τη δική σας διεύθυνση e-mail.
- *Το όνομά μου*. Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας. Θα εμφανιστεί το όνομα και η διεύθυνση e-mail σας.
- *Διακομιστής εξερχομένων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή.

- *Τύπος διακομιστή εισερχομένων.* Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*. Η αλλαγή του τύπου του διακομιστή συνεπάγεται και αλλαγή του αριθμού της θύρας για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- Εάν επιλέξατε *POP3* ως τύπο διακομιστή, τότε εμφανίζονται οι ενδείξεις *Διακομιστ. εισερχομένων (POP3)*, *Όνομα χρήστη POP3*, και *Κωδικός πρόσβασης POP3*. Εάν επιλέξατε *IMAP4* ως τύπο διακομιστή, τότε εμφανίζονται οι ενδείξεις *Διακομιστ. εισερχομένων (IMAP4)*, *Όνομα χρήστη IMAP4* και *Κωδικός πρόσβασης IMAP4*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή e-mail για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν έχετε ορίσει τη ρύθμιση *Όνομα χρήστη SMTP* ή τη ρύθμιση *Κωδικός πρόσβασης SMTP* ο διακομιστής e-mail χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των ρυθμίσεων POP3/IMAP4.
- *Άλλες ρυθμίσεις* και στη συνέχεια:
 - *Με υπογραφή.* Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.
 - *Χρήση εξουσιοδότησης SMTP.* Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail απαιτεί τον έλεγχο στοιχείων για την αποστολή μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει επίσης να καταχωρήσετε τιμές στις ρυθμίσεις *Όνομα χρήστη SMTP* και *Κωδικός πρόσβασης SMTP*.

- *Όνομα χρήστη SMTP*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail το οποίο λάβατε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Κωδικός πρόσβασης SMTP*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε στα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.
- *Θύρα εξερχομένων (SMTP)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή e-mail για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Η πιο συνηθισμένη προεπιλεγμένη τιμή είναι 25.

Εάν επιλέξατε *POP3* ως τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

- *Θύρα εισερχομένων (POP3)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Απάντηση στη διεύθυνση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- *Ασφαλής σύνδεση*. Επιλέξτε *Ασφαλής σύνδεση ενεργοποιημένη* εάν για τη σύνδεσή σας απαιτείται η χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης, διαφορετικά επιλέξτε *Ασφαλής σύνδεση απενεργοποιημένη*. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Με τη χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν βελτιώνεται όμως και η ασφάλεια της σύνδεσης αυτής καθαυτής.
- *Ανάκτηση e-mail*. Πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε κάθε φορά.

- *Ρυθμίσεις σύνδεσης SMTP* για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης POP3* για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών* στη σελίδα 186.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Εάν επιλέξατε *IMAP4* ως τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

- *Θύρα εισερχομένων (IMAP4)*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- *Απάντηση στη διεύθυνση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- *Ανάκτηση e-mail*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε κάθε φορά.
- *Μέθοδος ανάκτησης*. Επιλέξτε *Τελευταίο* εάν θέλετε να ανακτάτε όλα τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει τελευταία ή επιλέξτε *Τελευτ. μη αναγν.* εάν θέλετε να ανακτάτε μόνο τα μηνύματα e-mail που δεν έχετε διαβάσει.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης SMTP* για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.

- *Ρυθμίσεις σύνδεσης IMAP4* για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών* στη σελίδα 186.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εντολές υπηρεσ.* Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Κλήσεις (Μενού 2)

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.



Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές** ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε αποτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις απόπειρες κλήσης που πραγματοποιήθηκαν.



Συμβουλή: Το μήνυμα για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται και στην κύρια και στη μικρή οθόνη. Πατήστε **Ονόματα** για να μεταβείτε στη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε.



Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις ή μόνο τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή των εξερχόμενων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 136.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε κατά προσέγγιση τον όγκο των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε τελευταία, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα μέτρησης είναι το byte. Για τον μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

■ Επαφές (Μενού 3)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

- Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 500 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από τον αριθμό και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.

Οι επαφές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Στις δυναμικές επαφές (*Η παρουσία μου*), μπορείτε να κοινοποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση σας, όσον αφορά τη διαθεσιμότητά σας για επικοινωνία, σε οποιονδήποτε χρήστη που έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και ο οποίος ζητά τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση διαθεσιμότητας οποιασδήποτε επαφής για την οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, στο μενού *Εγγεγρ. ονόματα* καθώς και στην προβολή πληροφοριών ενός ονόματος μέσα στις *Επαφές*.

Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Επαφές* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Επιλογή μνήμης* για να επιλέξετε τη μνήμη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε *Τηλεφ. και SIM*. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- *Προβολή επαφών* για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- *Κατάσταση μνήμης* για να εμφανίσετε το διαθέσιμο χώρο για επαφές στην επιλεγμένη μνήμη.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές](#) παραπάνω.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου](#) στη σελίδα 51.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα [Πραγματοποίηση κλήσης](#) στη σελίδα 43.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Αποθήκ.**
Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Τέλος**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών ή πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για το είδος του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για

παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε, είναι είτε *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές* στη σελίδα 107.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε *Στοιχεία*.
4. Πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.*
5. Για να προσθέσετε αριθμό ή πληροφορίες, επιλέξτε ένα είδος αριθμού ή είδος κειμένου αντίστοιχα.

- Εάν επιλέξετε το είδος κειμένου *Αναγν. χρήση*:

Επιλέξτε *Αναζήτηση* για να εντοπίσετε ένα αναγνωριστικό πραγματοποιώντας αναζήτηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου ή μίας διεύθυνσης e-mail στο διακομιστή του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου εάν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* στη σελίδα 113. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ.* Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε *OK*.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού ή του κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το είδος ενός αναγνωριστικού όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα *Επαφές Συνομιλ.* ή *Εγγεγρ. ονόματα*.

Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα με μορφή που υποστηρίζει το τηλέφωνο σε ορισμένο αριθμό επαφών που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθ. εικόνας*. Το τηλέφωνο ανοίγει τη λίστα των φακέλων στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθ. σε επαφές*. Στην επαφή προστίθεται ένα αντίγραφο της εικόνας.

Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση** ή για γρήγορη αναζήτηση μιας επαφής πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.
2. Στο αναδυόμενο παράθυρο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.
Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε στα ονόματα της λίστας και  και  για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.
3. Μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις πληροφορίες για την επαφή που επιλέξατε.

Ανάλογα με την **Προβολή επαφών** που έχετε επιλέξει στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 107, τα εγγεγραμμένα ονόματα εμφανίζονται διαφορετικά. Εμφανίζεται μόνο η ένδειξη διαθεσιμότητας ή η ένδειξη διαθεσιμότητας, το προσωπικό λογότυπο και το μήνυμα κατάστασης. Πατήστε **Στοιχεία** για να εμφανιστούν όλες οι δυναμικές πληροφορίες.



Συμβουλή: Προβολή επαφής. Για να εμφανίσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο όνομα με τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο όνομα, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα κατάστασης, πατήστε **Στοιχεία** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στη δυναμική επαφή, καθώς μετακινείστε στα ονόματα των επαφών.

Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις επαφές και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

- Για να διαγράψετε επαφές μεμονωμένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Εάν η επαφή διαθέτει αναγνωριστικό στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**, πριν από τη διαγραφή της επαφής θα εμφανιστεί το μήνυμα **Οι πληροφορίες παρουσίας θα διαγραφούν.**

- Για να διαγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και στη συνέχεια μεταβείτε σε μία από τις μνήμες **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **Ναι** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών στις επαφές

Αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό, στις πληροφορίες κειμένου ή στην εικόνα που θέλετε να διορθώσετε ή να διαγράψετε.

- Για την επεξεργασία πατήστε **Επεξεργ.** ή **Αλλαγή** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ.**, **Διόρθωση αρ.**, **Επεξεργασ. στοιχ.** ή **Αλλαγή εικόνας**, ανάλογα με την επιλογή για την **Προβολή επαφών** στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 107.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα *Επαφές Συνομιλ.* ή *Εγγεγρ. ονόματα*.

- Για να διαγράψετε έναν αριθμό ή ένα στοιχείο κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή αρ.* ή *Διαγραφή στοιχ.*, αντίστοιχα.
- Για τη διαγραφή εικόνας που έχει επισυναφθεί σε επαφή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. εικόνας*. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να κοινοποιήσετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες, όπως για παράδειγμα στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους σας. Η κατάσταση της παρουσίας περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητά σας, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό λογότυπο. Μόνο οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τις πληροφορίες σας μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγεγρ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό

αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Για να διαμορφώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου](#) στη σελίδα 141. Κατά τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία παρουσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Η παρουσία μου**. Επιλέξτε

- **Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου** (ή **Αποσύνδεση**) για να συνδεθείτε στην (ή να αποσυνδεθείτε από την) υπηρεσία.
- **Η επιλεγμένη παρουσία μου** για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε
 - **Προβολή επιλεγμένης παρουσίας** και στη συνέχεια **Λεπτ. παρουσ. ή Γεν. παρουσία** για να προβάλλετε την τρέχουσα προσωπική ή δημόσια κατάστασή σας.
 - **Η διαθεσιμότητά μου** για να ορίσετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ως **Διαθέσιμος/η** που επισημαίνεται με το σύμβολο , ως **Κατελειμμέν.** που επισημαίνεται με το σύμβολο  ή ως **Μη διαθέσιμ.** που επισημαίνεται με το σύμβολο .
 - **Το μήνυμα παρουσίας μου** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προηγ. μηνύματα** και επιλέξτε ένα παλιό μήνυμα ως το μήνυμα κατάστασης.
 - **Το λογότυπο παρουσίας μου** για να επιλέξετε το προσωπικό σας λογότυπο από το φάκελο **Γραφικά** στην έκθεση. Εάν επιλέξετε το προεπιλεγμένο λογότυπο, το λογότυπο δεν κοινοποιείται.

- *Εμφάνιση σε* για να επιλέξετε τις ομάδες στις οποίες θέλετε να εμφανίζεται η κατάσταση της παρουσίας σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην εμφανίζεται η κατάσταση της παρουσίας σας.
Επιλέξτε *Γενική και λεπτ.* για να μπορούν οι επαφές στην προσωπική σας λίστα να προβάλλουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας: διαθεσιμότητα, μήνυμα κατάστασης και λογότυπο. Οι υπόλοιπες επαφές θα μπορούν να βλέπουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.
Επιλέξτε *Επισκέπ. λεπτομ.* για να μπορούν οι επαφές στην προσωπική σας λίστα να προβάλλουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας (διαθεσιμότητα, μήνυμα κατάστασης και λογότυπο). Οι υπόλοιποι χρήστες δεν θα βλέπουν καμία πληροφορία.
Εάν επιλέξετε *Κανέναν*, κανείς δεν θα μπορεί να δει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
- *Επισκέπτες* και στη συνέχεια
 - *Τρέχ. επισκέπτ.* για την προβολή των ατόμων που έχουν ζητήσει εμφάνιση των πληροφοριών της παρουσίας σας
 - *Επισκ. λεπτομ.* είναι μια λίστα με τα άτομα που μπορούν να προβάλουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας, όπως τη διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το λογότυπο. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη δική σας προσωπική λίστα. Άλλα άτομα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, μπορούν να βλέπουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.
 - *Λίστα φραγμ.* για την προβολή των ατόμων για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή της εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.

- *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια
 - *Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια* για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.
 - *Συγχρονισμός με τα προφίλ* για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται ενημέρωση στις επιλογές *Το μήνυμα παρουσίας μου* και *Η διαθεσιμότητά μου* μη αυτόματα ή αυτόματα με σύνδεση στο ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 125. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ.
 - *Τύπος σύνδεσης* για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία παρουσίας κατά την ενεργοποίησή του.
 - *Ρυθμία. σύνδεσης*, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου* στη σελίδα 141.

Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες εάν οι επαφές σας επιτρέπουν την προβολή και εάν δεν υπάρχει φραγή από την επαφή ή από το δίκτυο. Μπορείτε να προβάλλετε αυτές τις εγγεγραμμένες επαφές είτε με μετακίνηση μέσα στις επαφές είτε μέσω του μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι η μήμη που χρησιμοποιείτε, είναι είτε *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές* στη σελίδα 107.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία Παρουσία, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές**, **Η παρουσία μου** και **Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου**. Μπορείτε να προβάλλετε τις εγγεγραμμένες επαφές ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας μιας επαφής.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Εάν στην επαφή έχει αποθηκευτεί αναγνωριστικό, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδρ. ενεργοποιήθηκε**.



Συμβουλή: Για την εγγραφή μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να εγγράψετε. Πατήστε **Στοιχεία** και πατήστε **Επιλογ.** Για να εγγράψετε μία επαφή, επιλέξτε **Αίτ. παρουσίας** και στη συνέχεια **Ως συνδρομή**.

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε **Αίτ. παρουσίας** και **Μία φορά μόνο**.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα [Αναζήτηση επαφής](#) στη σελίδα 111.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια:

 , Τα εικονίδια  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος ή μη διαθέσιμος.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Νέα εγγραφή** για την προσθήκη νέας επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.
- **Συνομιλία** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.
- **Αποστολή μηνύμ.** για την αποστολή μηνύματος κειμένου στην επιλεγμένη επαφή.
- **E-mail μέσω SMS** για την αποστολή μηνύματος e-mail στην επιλεγμένη επαφή.
- **Αποστολή στοιχ.** για την αποστολή προσωπικών στοιχείων της επιλεγμένης επαφής.

- **Διακ. συνδρομής** για την αφαίρεση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων ονομάτων.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

- Για την αναίρεση της εγγραφής μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε την εγγραφή. Πατήστε **Στοιχεία**, επιλέξτε το αναγνωριστικό χρήστη και πατήστε **Επιλογ.** Για την αναίρεση της εγγραφής, επιλέξτε **Διακ. συνδρομής** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού **Εγγεγρ. ονόματα**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων** στη σελίδα 118.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**.
 - Αν επιλέξετε **Ένα-ένα**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

Η επιλογή **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται αν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.

4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ. αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.
 - Εάν επιλέξετε **Όλα ή Προεπιλ. αριθμοί**, πατήστε **Ναι** όταν εμφανιστεί η επιλογή **Έναρξη αντιγραφής**; ή **Έναρξη μεταφοράς**;

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **Ναι**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις επαφές το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.**

- Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων μέσω υπέρυθρων ακτίνων, επιλέξτε **Με υπέρυθρες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπέρυθρες** στη σελίδα 131.
- Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, επιλέξτε **Με SMS**.

Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλαγή**. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 136.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση αριθμού** στη σελίδα 44.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Μπορείτε να προσθέσετε έως και δέκα φράσεις.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

Οι φράσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο .
2. Μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ**.
3. Επιλέξτε *Προσθ. φράσης*.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Η φράση αποθηκεύτηκε*, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζεται το σύμβολο  με τον αριθμό τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Φράσεις*. Επιλέξτε την επαφή με την επιθυμητή φράση και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει μια εφαρμογή η οποία εκτελείται με σύνδεση GPRS για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, πρέπει πρώτα να τερματίσετε την εφαρμογή προκειμένου να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει αριθμούς πληροφοριών ή αριθμούς υπηρεσιών στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρ.** Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών ή τον αριθμό υπηρεσίας μιας κατηγορίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Οι αριθμοί σας

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να εμφανίσετε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα ή αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα επιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 127.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Ομάδες χρηστών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- **Ήχος κλήσης ομάδας** και στη συνέχεια τον ήχο κλήσης για την ομάδα. **Προεπιλογή**. Αυτός είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- **Λογότυπο ομάδας** και στη συνέχεια **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, **Όχι** για να μην το εμφανίζει ή **Εμφάνιση** για να προβάλλετε το λογότυπο.
- **Μέλη** για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών και πατήστε **Προσθ.** Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. επαφής**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι **Κανονικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτερ. χώροι**, **Στυλ 1** και **Στυλ 2**.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παραδικό** και ρυθμίστε την ώρα λήξης ισχύος. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Οι ίδιες ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν μέσω του μενού **Ρυθμίσεις ήχων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 127.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παρουσίας σας, επιλέξτε **Η παρουσία μου**. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** με τιμή **Ναι**, ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** στη σελίδα 113. Επιλέξτε **Η διαθεσιμότητά μου** για να αλλάξετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς και **Το μήνυμα παρουσίας μου** για να επεξεργαστείτε το μήνυμα κατάστασης.

Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Όνομα προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής και το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωμένο, ανοίξτε τη λίστα των προφίλ και μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας. Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** στη σελίδα **125**. Οι ρυθμίσεις που θα πραγματοποιείτε θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης που έχουν αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Άνοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα των ήχων κλήσης.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή από το Internet, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** και **Ήχος ειδοπ. συνομιλίας** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις οθόνης*.

- Επιλέξτε *Ταπετσαρία* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού *Έκθεση*. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε εικόνες, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia ή να τις μεταφέρετε με το λογισμικό PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείου JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP και PNG αλλά όχι απαραίτητα και όλες τις παραλλαγές τους.

Για να επιλέξετε ταπετσαρία, επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.* και ανοίξτε ένα φάκελο εικόνων. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση* αντίστοιχα.

Σημειώστε ότι η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

- Επιλέξτε *Διατάξεις χρωμάτων* για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, το χρώμα στο φόντο των μενού και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- Επιλέξτε *Λογότυπο φορέα* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογότυπου του φορέα. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα, το μενού *Λογότυπο φορέα* απενεργοποιείται. Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα **201**.

- Επιλέξτε **Προστασία οθόνης** και **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας για τη μικρή οθόνη. Επιλέξτε **Όριο χρόνου** για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας στη μικρή οθόνη. Επιλέξτε **Επιλ. προφ. οθόν.** και ανοίξτε το φάκελο **Προστ. οθ.** για να επιλέξετε τα γραφικά που θα εμφανίζονται ως προφύλαξη οθόνης.
- Επιλέξτε **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού. Επιλέξτε **Λίστα** για την προβολή του μενού ως λίστα και **Πλέγμα** για την προβολή του μενού ως πλέγμα.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**.

- Επιλέξτε **Ρολόι** και **Εμφάν. ρολογιού** (ή **Απόκρυψη**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και **Μορφή ώρας** για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται στις λειτουργίες **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση**, παροδικά **Προφίλ**, **Ημερολόγιο**, **Σημειώσεις** και προφύλαξη οθόνης, για παράδειγμα.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν έχει αδειάσει, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

- Επιλέξτε *Ημερομηνία* και *Εμφάν. ημ/νίας* (ή *Απόκρ. ημ/νίας*) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ημερομηνία στην κύρια και την μικρή οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία καθώς και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.
- Επιλέξτε *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου) και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λειτουργία για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* στη σελίδα 33.

Υπάρχουν επίσης και κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να ενεργοποιηθούν προφέροντας κάποια φράση. Μπορούν να προστεθούν μέχρι δέκα φράσεις για τις φωνητικές εντολές.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**. Επιλέξτε

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε την.
- **Φωνητικές εντολές**, επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο εντολών και τη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε φωνητική εντολή και πατήστε **Προσθ**. Μπορείτε να προσθέσετε έως και δέκα φωνητικές εντολές. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μια φράση στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη και διαχείριση φράσεων** στη σελίδα 122.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης** στη σελίδα 123.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να προσθέσετε φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια κλήσης ή όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σύνδεση (E)GPRS για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων ακτίνων

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, 1 μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα* και *Υπέρυθρες*.
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία των υπέρυθρων ακτίνων για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Αν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει σε διάστημα 2 λεπτών από την ενεργοποίηση της θύρας IR η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να εκκινήθει ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων

- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.

- Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

(E)GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία (E)GPRS (Enhanced GPRS), επίσης γνωστή ως EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), είναι παρόμοια με την GPRS. Η τεχνολογία EDGE είναι μια τεχνική διαμόρφωσης ραδιοδιαπαφών η οποία αυξάνει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων GPRS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων MMS, η υπηρεσία συνομιλίας και η υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία (E)GPRS:

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την εγγραφή σε αυτή.

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις (E)GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Σύνδεση (E)GPRS

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS και Σύνδεση GPRS*.

- Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του. Όταν η σύνδεση (E)GPRS είναι διαθέσιμη, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **G**.

Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία (E)GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου, εμφανίζεται η ένδειξη **G** και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση (E)GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο (E)GPRS παραμένει.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη **E** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).

Δεν υπάρχει διαφορετική ένδειξη για GPRS και EGPRS, οι ενδείξεις για GPRS και EGPRS είναι ίδιες.

- Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση (E)GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS και να διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις (E)GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηστείτε σε σελίδες XHTML και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS μέσω του υπολογιστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS** και **Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS**.

- Επιλέξτε **Ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.
 - Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης GPRS**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS και πατήστε **OK**.

Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με το APN.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα [PC Suite](#) στη σελίδα [201](#). Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνο, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*.

- Επιλέξτε *Πρώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου). Με την πρώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον χειριστή του δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία πρώθησης. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή πρώθησης, επιλέξτε *Ακύρωση* ή

Έλεγχος, αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία προώθησης, για να ελέγξετε εάν η λειτουργία προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις προώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** στη σελίδα 33.

- Επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση έντασης** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την ένταση στο ακουστικό της συσκευής σε συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο έχετε ορίσει με τα πλήκτρα έντασης του ήχου. Για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον αυξάνεται η ένταση στο ακουστικό της συσκευής ή εάν το άτομο με το οποίο συνομιλείτε στο τηλέφωνο μιλά πολύ δυνατά, η ένταση μειώνεται.
- Επιλέξτε **Αυτόματη επανάκληση** και **Ναι** και το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- Επιλέξτε **Ταχεία κλήση** και **Ναι** και θα μπορείτε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το  έως το , πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Επιλέξτε **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** και **Ενεργοποίηση** και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναμονή κλήσεων** στη σελίδα 46.

- Επιλέξτε **Σύνοψη μετά την κλήση** και **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.
- Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων μου** και **Ενεργοποιημένη** και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Από δίκτυο** και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Επιλέξτε **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** η οποία είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική και μια επαγγελματική γραμμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή **Κλειδωμα**, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

- Επιλέξτε *Ισοσταθμιστής ήχου κλήσης* για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου από το ακουστικό επιλέγοντας ένα από τα προκαθορισμένα σέτ ήχων του τηλεφώνου ή δημιουργώντας δικά σας. Επιλέξτε *Πρίμα* ή *Μπάσα* για να ενισχύσετε τις υψηλές ή τις χαμηλές συχνότητες, *Ενίσχυση* για να ενισχύσετε και τις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες, ή *Κανονικό* για να απενεργοποιήσετε τον ισοσταθμιστή, ή μεταβείτε σε ένα σέτ και επιλέξτε **Επιλογ.** για να το επεξεργαστείτε. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα προκαθορισμένα σέτ ήχων.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

- *Ρυθμίσεις γλώσσας* και *Γλώσσα τηλεφώνου* για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Αν θέλετε να επιλέξετε άλλη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου, επιλέξτε *Γλώσσα γραφής*. Για να αλλάξετε προσωρινά τη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στη *Γλώσσα γραφής* στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 49.
- Επιλέξτε *Κατάσταση μνήμης* και μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε την ελεύθερη μνήμη, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία στη λίστα.

Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στο μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στην προβολή του φακέλου της έκθεσης.

- Επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** και στη συνέχεια **Ενεργοποιημ.** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 40.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

- Επιλέξτε **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).
- Επιλέξτε **Κείμενο υποδοχής** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Αποθήκ.**
- Επιλέξτε **Επιλογή φορέα** και **Αυτόματη** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν επιτράπη η πρόσβαση**, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

- Επιλέξτε *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM (Μενού 10)* στη σελίδα 200.
- Επιλέξτε *Ενεργ. κειμένου βοήθειας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χρήση των μενού* στη σελίδα 54.
- Επιλέξτε *Ήχος εκκίνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας μου

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου* για να αλλάξετε ή να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τις λειτουργίες συνομιλίας και παρουσίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσίας*, μεταβείτε στο σενάριο που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε *Ενεργ.* Επιλέξτε *Ενεργ. ρυθμ. συν. και παρουσίας*. Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνδεση βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 41.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ή έχει ήδη συνδεθεί με συμβατό εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως είναι για παράδειγμα οι φορτιστές ή οι μονάδες ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός πρόσθετου εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο πρόσθετο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε **Ανιχνευτής ανάφλεξης** και **Ενεργοποίηση** ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού τερματίσετε τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου.

- Για τη ρύθμιση *Κειμεν/φωνο*, επιλέξτε *Χρήση κειμενοτηλεφώνου* και *Ναι* για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

Εάν το κειμενο-τηλέφωνο υποστηρίζει αποστολή Baudt και CTM επιλέξτε Baudt. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά καλώδια που συνοδεύουν το κειμενο-τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Αίτημα κωδικού PIN* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.
- *Επιτρεπτές κλήσεις* για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις (E)GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης (E)GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα **107**) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε κάτι από τη μία μνήμη στην άλλη (**Αντιγραφή επαφών** στη σελίδα **119**).
- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί πρέπει να περιέχουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές, δεν διαγράφονται.

■ Έκθεση (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και ήχους κλήσης που έχετε λάβει, για παράδειγμα, σε μηνύματα multimedia, στους φακέλους του μενού Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 72.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων (DRM) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στους κωδικούς ενεργοποίησης του περιεχομένου, οι οποίοι είτε συνοδεύουν το

περιεχόμενο είτε εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τους κωδικούς ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 20.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Έκθεση*. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους. Οι φάκελοι *Εικόνες*, *Βίντεο κλιπ*, *Γραφικά*, *Ήχοι* και *Ηχογραφ.* είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να εμφανίσετε τη λίστα των αρχείων του φακέλου ή πατήστε **Επιλογ.** και θα εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.
 - *Νέος φάκελος*, *Διαγραφή φακέλ.*, *Μετακίνηση*, *Μετον. φακέλου*, *Στοιχεία ή Ταξινόμηση*
Δεν μπορείτε να διαγράψετε, να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
 - *Λίστα κωδ. ενεργ.* για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των κωδικών ενεργοποίησης, για παράδειγμα αυτών για τους οποίους έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος.

- *Λήψεις Έκθεσης* για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους. Επιλέξτε *Λήψεις γραφικών* ή *Λήψεις ήχων*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* στη σελίδα 192.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* στη σελίδα 187. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

3. Αφού ανοίξετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε.

Για να προβάλετε το αρχείο, πατήστε *Άνοιγμα* ή για να στείλετε το αρχείο μέσω MMS, πατήστε . Με το τηλέφωνο είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP (γραμμή βάσης H.263 και MPEG-4 απλού προφίλ).

Πατήστε *Επιλογ.* και πραγματοποιήστε την επιλογή σας από τη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση* στη σελίδα 148.

Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση

Ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, για τα αρχεία που βρίσκονται στην έκθεση.

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη εικόνα.
- **Μετακίνηση** για να μεταφέρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
- **Ενεργ. περιεχομ.** για να ενημερώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν η ενημέρωση κωδικών ενεργοποίησης υποστηρίζεται από το αρχείο.
- **Ως ταπετσαρία** για να ορίσετε την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία.
- **Ως ήχος κλήσης** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ήχου ως ήχο κλήσης.
- **Στοιχεία** για να εμφανίσετε τα στοιχεία του αρχείου, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία του.
- **Ταξινόμηση** για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.
- **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο.
- **Διαδοχ. άνοιγμα** για να προβάλετε διαδοχικά τα αρχεία του φακέλου.
- **Νέος φάκελος** για να προσθέσετε έναν νέο φάκελο.

- **Λίστα κωδ. ενεργ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των κωδικών ενεργοποίησης, για παράδειγμα αυτών για τους οποίους έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Πολυμέσα (Μενού 6)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού

Πολυμέσα το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Κάμερα



Σημείωση: Να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους περί λήψης φωτογραφιών.

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται στο πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου και η κύρια οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή H.263 (SubQCIF).

Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας, πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία της έκθεσης. Η κάμερα χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

Για να τραβήξετε φωτογραφία

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Απλή φωτογραφ.**, **Φωτογρ.-πορτρ.** ή εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε **Νυχτερινή λειτ.**. Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις επαφές, επιλέξτε **Φωτογρ.-πορτρ.**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο της κάμερας με προβολή απλής φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε άμεσα την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας, για να ορίσετε για παράδειγμα λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή .

2. Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.

Για να ανοίξετε τις επιλογές του σκοπεύτρου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή να μεταβείτε στην έκθεση.

3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Όταν τραβάτε τη φωτογραφία, ακούγεται ένας ήχος διαφράγματος. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο **Εικόνες** του μενού **Έκθεση**. Η αποθηκευμένη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τίτλο της φωτογραφίας, ανατρέξτε στην επιλογή **Προεπιλεγμένος τίτλος** της ενότητας **Ρυθμίσεις κάμερας** στη σελίδα 152.

4. Επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία, πατήστε **Διαγρ.** για να διαγράψετε τη φωτογραφία ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να μετονομάσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, να τη στείλετε με μήνυμα multimedia ή μέσω υπερύθρων, να την επισυνάψετε σε ένα όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές ή να μεταβείτε στην έκθεση.



Συμβουλή: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο της κάμερας για μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Απλή φωτογραφ.**, **Φωτογρ.-πορτρ.** ή **Νυχτερινή λειτ.** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Χρονόμετρο**. Πατήστε **Έναρξη** και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο μενού **Έκθεση**. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

Εγγραφή βίντεο κλιπ



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την μετάδοση εικόνας. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Βίντεο**.
2. Για την έναρξη της εγγραφής του βίντεο κλιπ, πατήστε **Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή του βίντεο κλιπ, στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη  και ο χρόνος που υπολείπεται.

Για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο κλιπ, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχ.**

3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Βίντεο κλιπ** του μενού **Έκθεση**.

Πατήστε **Αναπ/γή** για προβολή της εγγραφής ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, διαγραφή ή μετονομασία του αποθηκευμένου βίντεο κλιπ, αποστολή του βίντεο κλιπ ως μήνυμα multimedia ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή μετάβαση στην έκθεση.

Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Κάμερα** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Ποιότητα εικόνας** για να ορίσετε το ποσοστό συμπίεσης του αρχείου της φωτογραφίας κατά την αποθήκευση της φωτογραφίας. Επιλέξτε **Υψηλή, Κανονική** ή **Βασική**. Η επιλογή **Υψηλή** παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη.
- **Διάρκεια βίντεο κλιπ** για να επιλέξετε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ. Η μέγιστη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ είναι περίπου 10 έως 15 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την περίπτωση.
- **Ήχοι κάμερας** για να ορίσετε τον ήχο του διαφράγματος και τον ήχο του χρονομέτρου στην τιμή **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
- **Προεπιλεγμένος τίτλος** για να ορίσετε τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί όταν αποθηκεύσετε μια φωτογραφία. Αν επιλέξετε **Αυτόματος**, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος τίτλος, αλλά αν επιλέξετε **Ο τίτλος μου**, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τον νέο τίτλο.

Ραδιόφωνο

Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας, συνδέστε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το καλώδιο από το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Ραδιόφωνο**. Στην οθόνη εμφανίζονται
 - Ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό.
 - Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 9, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Όταν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



Συμβουλή: Για να κλείσετε γρήγορα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η διαρκής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να επιβαρύνει την ακοή σας.

Μπορείτε να κλείσετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου όταν ακούτε ραδιόφωνο.

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μία από τις θέσεις 1 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.

Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα **Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- **Αυτόμ. συντ/μός.** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναζήτηση σταματάει μόλις εντοπιστεί ένας σταθμός. Πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.
- **Μη αυτόμ. συντον.** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την αναζήτηση σταθμού κατά 0,1 MHz προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για γρήγορη αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **OK** και ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε άμεσα την επιλογή **Μη αυτόμ. συντον.**, πατήστε  όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Ρύθμιση συχν.** Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα **Ρύθμιση συχν.**, πατήστε το πλήκτρο  όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Διαγρ. καναλιού.** Για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Διαγρ.** και **OK**.
- **Μετονομασία.** Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σταθμό που αποθηκεύσατε και πατήστε **OK**.

- **Μεγάφωνο** (ή **Ακουστικά**) για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγάρων, γιατί η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι υπερβολικά δυνατή.

Μπορείτε επίσης να κλείσετε το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου όταν ακούτε ραδιόφωνο.

- **Μονοφωνικό** (ή **Στερεοφωνικό**) για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά (ή στερεοφωνικά).

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται. Με τη λήξη της κλήσης, η ένταση του ραδιοφώνου ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση (E)GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση διάρκειας έως και 3 λεπτά. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα μαζί με ένα αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια ηχογράφιση ως ήχο κλήσης.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώσετε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Εγγραφή**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.
Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφ.** του μενού **Έκθεση**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αναπ. τελ. ηχογρ.**
Για να στείλετε την εγγραφή ως μήνυμα multimedia ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων επιλέξτε **Αποστολή**.

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**, **Εγγραφή** και **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφ.** και στη συνέχεια ανοίξτε την ηχογράφηση που θέλετε να ακούσετε. Για τις διαθέσιμες επιλογές για τις ηχογραφήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση** στη σελίδα 148.

■ Ατζέντα (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού *Ατζέντα* το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Η αφύπνιση εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό και το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ατζέντα* και *Αφύπνιση*.

- Επιλέξτε *Ωρα αφύπν.*, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε *Ναι*.

- Επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης* και επιλέξτε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, διαμορφώστε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας ήχο από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την Έκθεση ή επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης.

Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως ήχο αφύπνισης μέσω μεγαφώνου, τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε. Αν αφαιρεθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικού, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντί του ραδιοφώνου.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπ.** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει τον ήχο για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.** ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο **Διακοπ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για 10 λεπτά περίπου και στη συνέχεια ενεργοποιείται ξανά.

Όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης του ήχου για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναβολής της αφύπνισης.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού *Ημερολόγιο*, πατήστε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες.

- Αν επιλέξετε **Προβολή**, μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας.
 - Για να δείτε μία σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε **Προβολή**. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.
 - Πατήστε **Επιλογ.** και θα δείτε ότι υπάρχουν για παράδειγμα επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, για την αποστολή μιας σημείωσης μέσω υπερύθρων, για την άμεση αποστολή μιας σημείωσης στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ή για την αποστολή της ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia.

Υπάρχουν επίσης επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μιας σημείωσης καθώς και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.

Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή *Αвт. διαγραφή* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

- Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε **Προβ. εβδομάδας** για να προβάλετε μια εβδομάδα. Υπάρχουν επίσης επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, τη μετάβαση στη λίστα υποχρεώσεων, τη διαγραφή όλων των σημειώσεων στο ημερολόγιο ή την επιλογή ρυθμίσεων.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 49.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη** Πληκτρολογήστε το θέμα (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το όνομα στις επαφές) και πατήστε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της συνάντησης και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε ξανά **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Κλήση** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **Αποθήκ.** (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις επαφές.) Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.

-  **Γενέθλια** Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το όνομα στις επαφές) και πατήστε **Αποθήκ.** Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Υπόμνημα** - Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε την ημέρα έναρξης της σημείωσης και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης και πατήστε ξανά **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Υπενθύμιση** - Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης και πατήστε **Αποθήκ.** Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Αφού ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειώσεων.

Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο .

- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβ.** και το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Όταν το πτυσσόμενο τμήμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης του ήχου για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επισημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.**

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση όταν η λίστα σημειώσεων είναι άδεια, πατήστε **Σημ/ση** ή, αν έχετε αποθηκευμένες σημειώσεις, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης, **Υψηλή, Μέτρια ή Χαμηλή**. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

Λεξικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 49.

- Όταν εμφανιστεί η λίστα σημειώσεων, μεταβείτε σε μια σημείωση και
 - πατήστε **Προβολή** για να την διαβάσετε. Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε για παράδειγμα, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα της σημείωσης ή να την επισημάνετε ως έτοιμη.
- πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε για παράδειγμα να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και όλες τις σημειώσεις. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Σημειώσεις** για τη δημιουργία και αποστολή σημειώσεων μέσω υπερύθρων ή μέσω μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων multimedia σε συμβατές συσκευές.

Η εφαρμογή Σημειώσεις χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Σημειώσεις**, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Σημειώσεις**. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε ημερομηνία και ώρα όταν ξεκινήσετε τη δημιουργία της σημείωσης, εάν δεν τα έχετε ήδη ορίσει.

- Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε **Νέα σημ.** αν η λίστα σημειώσεων είναι κενή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.** για να την αποθηκεύσετε.

Εάν πατήσετε **Επιλογ.** κατά την πληκτρολόγηση μιας σημείωσης, μπορείτε να επιλέξετε **Εισ. ημέρ. & ώρας** για να προσθέσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στη σημείωση. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

- Μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε στη λίστα και πατήστε
 - **Προβολή** για να εμφανίσετε τη σημείωση και για να την επεξεργαστείτε πατήστε **Επεξεργ.** Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Κλείσιμο** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 - Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε μια σημείωση σε συμβατή συσκευή μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνο εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο. Ο συγχρονισμός στον απομακρυσμένο διακομιστή

είναι υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές και το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν από τον συγχρονισμό μέσω του τηλεφώνου, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό](#) στη σελίδα 167.
- Να διαμορφώσετε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 186.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο:

1. Ενεργοποιήστε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 186.

2. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός, Ρυθμίσεις* και *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον. Διαδίκτ.* Μεταβείτε στο σεντ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν. Ανατρέξτε στην επιλογή *Δεδομένα προς συγχρονισμό* στην ενότητα *Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό* στη σελίδα 167.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός* και *Συγχρονισμός*.
4. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.
Σημειώστε ότι εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα over the air από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air* στη σελίδα 41.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός* και *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον. Διαδίκτ.*
3. Μεταβείτε στο σεντ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε *Επεξ. εν. ρυθμ. συγχρ. Διαδικτ.* Επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
- *Όνομα σετ ρυθμίσεων.* Πληκτρολογήστε την ονομασία για το σετ και πατήστε **OK**.
 - *Δεδομένα προς συγχρονισμό.* Επισημάνετε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε, *Επαφές* ή/και *Ημερολόγιο* και πατήστε **Τέλος**.
 - *Διευθύνσεις βάσης δεδομένων.* Επιλέξτε *Βάση δεδομένων επαφών* ή/και *Βάση δεδομένων ημερολογίου* για να προχωρήσετε στην επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων και πατήστε **OK**.
 - *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - *Διακομιστής συγχρονισμού.* Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και πατήστε **OK**.
 - *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να διαμορφώσετε τις, απαιτούμενες για το συγχρονισμό, ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών* στη σελίδα 186.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ* για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Επιλέξτε

- *Όνομα χρήστη*. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία στον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών και του ημερολογίου από τον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα 201. Εκτελέστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.

Πορτοφόλι

Στο *Πορτοφόλι* μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, για παράδειγμα, στοιχεία πιστωτικών καρτών. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν άμεσα κατά την περιήγηση για την αυτόματη συμπλήρωση πεδίων δεδομένων, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση αγορών. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πορτοφόλι προστατεύονται με τη χρήση κωδικού πορτοφολιού τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)** στη σελίδα 18.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε ***#7370925538#** (αντιστοιχεί στα γράμματα ***#res wallet#**) όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης** στη σελίδα 16.

Για να προσθέσετε περιεχόμενο στο πορτοφόλι ή για να το επεξεργαστείτε, μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες (Μενού 9)** στη σελίδα 184.

Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Πορτοφόλι**. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 174. Επιλέξτε

- **Προφ. πορτοφ.** για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών, για παράδειγμα, για διαφορετικές υπηρεσίες. Τα προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμα εάν η υπηρεσία απαιτεί την καταχώρηση πολλών ειδών δεδομένων. Αντί να επιλέγετε μεμονωμένα τις διάφορες κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού.
- **Κάρτες** για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με κάρτες πληρωμής, εκπαιδευτικές κάρτες ή κάρτες πρόσβασης, για παράδειγμα, συνδυασμούς ονόματος χρήση και κωδικού πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες καθώς επίσης και διευθύνσεις και δεδομένα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση στοιχείων καρτών** στη σελίδα 171.
- **Εισιτήρια** για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά. Για να προβάλλετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή.**
- **Αποδείξεις** για να αποθηκεύσετε τις αποδείξεις των αγορών.
- **Προσωπ. σημ.** για να αποθηκεύσετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση των κωδικού PIN του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές σημειώσεις** στη σελίδα 172.
- **Ρυθμίσεις.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 174.

Αποθήκευση στοιχείων καρτών

1. Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Κάρτες.**
2. Επιλέξτε τον τύπο της κάρτας στην οποία θα αποθηκεύσετε στοιχεία:
 - **Κάρτα πληρωμής** για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

- *Εκπτωτική κάρτα* για κάρτες μελών.
 - *Κάρτα πρόσβασης* για ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 - *Κάρτα στοιχείων χρήστη* για προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 - *Κάρτες δ/νσης* για πληροφορίες επικοινωνίας, για παράδειγμα, για τη διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης.
3. Αν δεν έχουν προστεθεί κάρτες, πατήστε **Νέα**, διαφορετικά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη νέας*.
4. Συμπληρώστε τα πεδία με τα απαραίτητα στοιχεία.

Μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες των καρτών στο τηλέφωνό σας μέσω της υπηρεσίας over the air, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Θα ειδοποιηθείτε για την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε την κάρτα που λάβατε. Έχετε τη δυνατότητα προβολής και μετονομασίας της αποθηκευμένης κάρτας αλλά όχι και τη δυνατότητα επεξεργασίας της. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών μέσω της υπηρεσίας over the air, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι, για παράδειγμα, αριθμούς λογαριασμών, διάφορους κωδικούς ή σημειώσεις.

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Προσωπ. σημ.** Για να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική σημείωση, πατήστε **Νέα**.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε στη συγκεκριμένη σημείωση της λίστας και πατήστε **Προβολή**. Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να επιλέξετε **Διαγραφή** για να διαγράψετε τη σημείωση, **Αποστολή ως SMS** για να αντιγράψετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου και **Αντιγ. ημερολ.** για να αντιγράψετε τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα. Η επιλογή **Χρήση στοιχείου** χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και web από μία σημείωση.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια κάρτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες του πορτοφολιού.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε **Προφ. πορτοφ.**
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού αν δεν έχουν προστεθεί προφίλ, πατήστε **Νέα**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας**.
3. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία. Κάποια από τα πεδία περιέχουν δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από το πορτοφόλι. Πριν δημιουργηθεί το προφίλ πορτοφολιού πρέπει να αποθηκευτούν αυτά τα δεδομένα.

- *Επιλέξτε τώρα κάρτα πληρωμής* - επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα καρτών πληρωμής.
- *Επιλέξτε τώρα εκπαιδευτική κάρτα* - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα εκπαιδευτικών καρτών.
- *Επιλέξτε τώρα κάρτα πρόσβασης* - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών πρόσβασης.
- *Επιλέξτε τώρα κάρτα στοιχείων χρήστη* - επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών στοιχείων χρήστη.
- *Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης* - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διεύθυνσης.
- *Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης* - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
- *Επιλέξτε τώρα διεύθυνση παράδοσης της απόδειξης* - επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
- *Επιλέξτε τώρα τρόπο παράδοσης της απόδειξης* - επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης της απόδειξης, *Προς αριθμό τηλ.* ή *Προς διεύθ. e-mail.*
- *Όνομα προφίλ πορτοφολιού:* πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Αλλαγή κωδικού* για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.
- *RFID* για να ρυθμίσετε τον κωδικό RFID.

Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι

- Για να πραγματοποιήσετε αγορές, μεταβείτε στην τοποθεσία της επιθυμητής υπηρεσίας που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 187.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε την αγορά.



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν πραγματοποιήσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί επίσης ο κωδικός PIN του πορτοφολιού.
- Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα καρτών πληρωμής. Εάν η φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language, το τηλέφωνο ανακτά από το πορτοφόλι σας τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή του προφίλ πορτοφολιού και τις συμπληρώνει αυτόματα.
- Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
- Ενδέχεται να λάβετε μια επιβεβαίωση ή μια ψηφιακή απόδειξη για την αγορά σας.

- Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε **Κλείσ.πορτοφ.** Το πορτοφόλι θα κλείσει αυτόματα εάν δεν πραγματοποιήσετε χρήση του για 5 λεπτά.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 194.

■ Εφαρμογές (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού **Εφαρμογές**, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Παιχνίδια

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Παιχνίδια**. Επιλέξτε

- **Επιλ. παιχνιδιού** για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σύνολο παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι) και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε . Για περισσότερες επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών** στη σελίδα 178.

Αφού ανοίξετε ένα παιχνίδι, μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε τις σύντομες οδηγίες του παιχνιδιού.

- **Λήψεις παιχνιδ.** για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός παιχνιδιού στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής** στη σελίδα 179.
- **Μνήμη** για να εμφανίσετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη για εγκαταστάσεις παιχνιδιών και εφαρμογών.
- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την ισχύ της μπαταρίας (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Συλλογή

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 20.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Συλλογή**. Επιλέξτε

- **Επιλογή εφαρμογ.** για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε μια εφαρμογή. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή) και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε . Για περισσότερες επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών** στη σελίδα 178.
- **Λήψεις εφαρμογ.** για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής** στη σελίδα 179.
- **Μνήμη** για να εμφανίσετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη για εγκαταστάσεις παιχνιδιών και εφαρμογών.

Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την ισχύ της μπαταρίας (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να

υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

- **Σύνδεση μέσω** για ορισμένες εφαρμογές που απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή ή το παιχνίδι είναι συμβατά με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη. Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Παιχνίδια** και **Λήψεις παιχνιδ.** ή **Συλλογή** και **Λήψεις εφαρμογ.**

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 192.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 187. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψεις**. Επιλέξτε να γίνει λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** στη σελίδα 193.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Παιχνίδια** στη σελίδα 176.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης Nokia Application installer του PC Suite.



Σημειώστε ότι η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές άλλων τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε να κάνετε λήψη εφαρμογών Java από άλλες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Πρόσθετα

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης. Για την υποδιαστολή πατήστε .

3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διάρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου.*



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά το πλήκτρο $\boxed{+}$ για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό της πράξης, αν χρειάζεται.
5. Για το σύνολο πατήστε **Αποτέλ.** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.**

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα και Αριθμομηχανή.*
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ισοτιμία.* Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε $\boxed{+}$ για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK.** Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο ή Σε ξένο.*



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές, Πρόσθετα** και **Χρ/τής αντ. μέτρ.** Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Γράψτε, εάν θέλετε, τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου** ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε την ηχητική ειδοποίηση και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Πατήστε **Επανεκκ.** για να για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο και να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*. Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν έχει γίνει μεταφορά της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Διακοπ.** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Εάν πατήσετε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Έναρξη* για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Επιλέξτε *Μηδενισμός* για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπ.** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το χρόνο του γύρου ή πατήστε **Επιλογ.** για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου ή για να

μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι](#) στη σελίδα 183.


Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές, Πρόσθετα και Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε την τελευταία μέτρηση χρόνου. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων* και εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα ή τους τελικούς χρόνους των σετ χρόνων. Επιλέξτε το σετ χρόνου που θέλετε να δείτε. Για να διαγράψετε το χρόνο πατήστε **Διαгр.**

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαгр. χρόνων*. Επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και πατήστε **Ναι** ή επιλέξτε *Έναν-έναν*, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαгр.** και πατήστε **Ναι**.

■ Υπηρεσίες (Μενού 9)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα δελτία καιρού, οι ειδήσεις ή τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων καθώς και οικονομικές πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους. Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση των σελίδων ενδέχεται να διαφέρει εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους της οθόνης του τηλεφώνου. Ίσως να μην μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες των σελίδων.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [186](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [187](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα [188](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [190](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα over the air από το χειριστή του δικτύου ή από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε επίσης τις ρυθμίσεις ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών μέσω μηνύματος over the air, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air](#) στη σελίδα 41.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
3. Αναζητήστε το σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον

φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το φορέα βρίσκονται στο μενού **Ρυθμίσεις φορέα**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**, μεταβείτε στο σενάριο σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου:
Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Αρχική σελίδα** ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας:
 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/ση**.
 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση (E)GPRS.

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο  ή πατήστε **Ανοιγμα** για να ανοίξει ο σύνδεσμος.
- Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών στη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου, πατήστε τα πλήκτρα  -  ενώ για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο .

Επιλογές κατά την περιήγηση

Πατήστε **Επιλογ.** και οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές. Επιλέξτε

- **Πληρ. πορτοφ.** για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες καρτών του πορτοφολιού από την εφαρμογή **Πορτοφόλι** εφόσον η σελίδα της υπηρεσίας υποστηρίζει τη λειτουργία πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πορτοφόλι** στη σελίδα 169.
- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 192.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα, για το πορτοφόλι και ορισμένες άλλες επιλογές ασφαλείας.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποσύνδεση από μια υπηρεσία** στη σελίδα 190.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 194.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από περιήγηση;**, πατήστε **Ναι**.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Ρυθμίσεις εμφάν.* ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εμφάνισης*. Επιλέξτε

- *Αναδίπλωση κειμένου* και **Ναι** και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Επιλέξτε **Όχι** και το κείμενο θα εμφανίζεται συντετμημένο.
- *Μέγεθος γραμματοσειράς* και επιλέξτε *Μικρή*, *Μικρό* ή *Μεγάλο*.
- *Εμφάνιση εικόνων* και επιλέξτε **Όχι** εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
- *Ειδοποιήσεις* και επιλέξτε *Ειδοποίηση για μη ασφ. σύνδεση* και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε *Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία* και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει κάποιο μη ασφαλές στοιχείο.
- *Κωδικοποίηση χαρακτήρων* και *Κωδικοποίηση περιεχομένου* για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας του προγράμματος περιήγησης.

Επιλέξτε *Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8)* και **Ναι** αν θέλετε το τηλέφωνο να στείλει μια διεύθυνση URL με κωδικοποίηση UTF-8.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή** ή  για να συνδεθείτε στη σελίδα που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη.

Εάν πατήσετε **Επιλογ.**, επιλέξτε για παράδειγμα να εμφανίσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να στείλετε το σελιδοδείκτη.

Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνετε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** ή **Απόρριψη**.

Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Λήψη συνδέσμων*.

Επιλέξτε *Λήψεις ήχων*, *Λήψεις γραφικών*, *Λήψεις παιχνιδ.* ή *Λήψεις εφαρμογ.* για να κάνετε λήψη ήχων, εικόνων, παιχνιδιών ή εφαρμογών.



Σημείωση: Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

- Για να προβάλετε ένα εισερχόμενο μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Εμφάν.** Αν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρ.* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμεν. υπηρ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχόμεν. υπηρ.*
- Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμεν. υπηρ.* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Λήψη** για να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί από τη σελίδα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Στοιχεία* ή *Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**. Επιλέξτε

- **Μηνύματα υπηρεσίας** και **Ναι** (ή **Όχι**) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να απορρίπτει) μηνύματα υπηρεσίας.
- **Αυτόματη σύνδεση**. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και επιλέξετε **Αυτόματη σύνδεση ενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο, από την κατάσταση αναμονής, θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης μόλις λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Αν επιλέξετε **Αυτόματη σύνδεση απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Ανάκτηση** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή

- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σβήσ. προσ. μνήμ.*

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 194.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Ασφάλεια* και *Cookies*,
ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Cookies*.
2. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας αποσκοπεί να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας κατά τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής*. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για τη δημιουργία σύνδεσης με υψηλότερη ασφάλεια με το διακομιστή περιεχομένου. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από το διακομιστή περιεχομένου πριν τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανίζεται η ένδειξη ασφαλείας , εφόσον η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.

Για να εμφανίσετε τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας, Πιστοποιητικά αξιοπιστίας* και *Λίστα πιστοποιητικών*.

- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για

παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.

Για να εμφανίσετε τα πιστοποιητικά χρήστη, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας, Πιστοποιητικά χρήστη και Λίστα πιστοποιητικών*.



Σημαντικό: Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Σημαντικό: Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Σημαντικό: Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι στην κεφαλίδα αναγράφεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ.**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης** στη σελίδα 16) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 10)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 10. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* από το μενού *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*, στις *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων (IR) ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support/phones/7200.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιέχει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο ή για να τις διαγράψετε από αυτό.
- **Nokia Content Copier** για να αντιγράψετε δεδομένα ή αντίγραφα ασφαλείας από το τηλέφωνό σας σε συμβατό υπολογιστή ή σε άλλο συμβατό τηλέφωνο Nokia ή για να τα διαγράψετε από αυτό.
- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.

- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να δημιουργείτε εικόνες σε μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηνύματα multimedia, ταπετσαρίες και φωτογραφίες πορτραίτα για τις επαφές και να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Modem Options** περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** για να αναπαράγετε ήχους, εικόνες και βίντεο κλιπ σε συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε το περιεχόμενο του φακέλου Έκθεση του τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο κλιπ, καθώς και να τροποποιήσετε αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και να τα μεταφέρετε μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τις επαφές του τηλεφώνου σας.
- **Nokia Sound Converter** για να επεξεργάζεστε πολυφωνικούς ήχους κλήσης και να τους μετατρέπτε σε συμβατή με το τηλέφωνο μορφή καθώς και για να τους μεταφέρετε στο τηλέφωνο.

- **Nokia Settings Manager** για να επεξεργάζεστε και να στέλνετε τους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης ή για να ενημερώσετε τα σετ σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς επίσης και να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε τους τρέχοντες ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

(E)GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στις υπηρεσίες δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την ισχύ της μπαταρίας πιο γρήγορα απ' ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS** στη σελίδα 135.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Έχετε υπόψη ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθηες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να καθαρίζετε τους φακούς (π.χ. την κάμερα τον αισθητήρα απόστασης και τον αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιουδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 911, 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,36 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.