



**NOKIA**  
**7610**

# CE 168

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-51 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2004. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Xpress-on" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hifn®, LZS®, ©1988-98, Hifn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9312002

Τεύχος 2 EL

# Περιεχόμενα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Για την ασφάλειά σας ..... | 8 |
|----------------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Γενικές πληροφορίες..... | 11 |
|--------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Τοποθέτηση του μίαντα χειρός..... | 11 |
|-----------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Βασικές ενδείξεις σε κατάσταση αναμονής..... | 11 |
|----------------------------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Μενού ..... | 12 |
|-------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών..... | 13 |
|--------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές ..... | 13 |
|-----------------------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Έλεγχος έντασης..... | 15 |
|----------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Κοινόχρηστη μνήμη ..... | 15 |
|-------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Το τηλέφωνό σας ..... | 17 |
|-----------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Πραγματοποίηση κλήσης ..... | 17 |
|-----------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση<br>του καταλόγου Επαφές ..... | 17 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή<br>μηνυμάτων ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) ..... | 18 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου ..... | 18 |
|--------------------------------------|----|

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης<br>(υπηρεσία δικτύου) ..... | 19 |
|---------------------------------------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Απάντηση σε κλήση ..... | 20 |
|-------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ..... | 20 |
|-----------------------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)..... | 21 |
|-----------------------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Πρώτωση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)..... | 21 |
|-----------------------------------------|----|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Μητρώο – Μητρώο κλήσεων και γενικό<br>μητρώο ..... | 22 |
|----------------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Μετρητής δεδομένων GPRS..... | 22 |
|------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Μητρώο πρόσφατων κλήσεων..... | 22 |
|-------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Διάρκεια κλήσης..... | 23 |
|----------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Προβολή του γενικού μητρώου ..... | 23 |
|-----------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Προσωπικά στοιχεία ..... | 25 |
|--------------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Επαφές ..... | 25 |
|--------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Δημιουργία και επεξεργασία καρτών<br>επαφών ..... | 25 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM<br>και τη μνήμη του τηλεφώνου ..... | 26 |
|------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής<br>ή ομάδα..... | 26 |
|------------------------------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Φωνητική κλήση ..... | 26 |
|----------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης..... | 28 |
|-------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Προβολή επαφών με συνδρομή ..... | 28 |
|----------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Διαχείριση ομάδων επαφών..... | 29 |
|-------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Παρουσία (υπηρεσία δικτύου)..... | 29 |
|----------------------------------|----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Αλλαγή των πληροφοριών για τη<br>διαθεσιμότητά σας ..... | 30 |
|----------------------------------------------------------|----|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Αλλαγή των ρυθμίσεων για τους επισκέπτες<br>των πληροφοριών παρουσίας σας ..... | 30 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Ενημέρωση των πληροφοριών της παρουσίας σας.....               | 33        |
| Ρυθμίσεις παρουσίας .....                                      | 33        |
| Εντοπισμός θέσης (υπηρεσία δικτύου).....                       | 34        |
| Ημερολόγιο .....                                               | 34        |
| Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου .....                      | 34        |
| Υποχρεώσεις.....                                               | 36        |
| Εισαγωγή δεδομένων από συμβατά τηλέφωνα Nokia .....            | 37        |
| <b>Multimedia.....</b>                                         | <b>38</b> |
| Κάμερα .....                                                   | 38        |
| Λήψη φωτογραφιών.....                                          | 38        |
| Εγγραφή βίντεο .....                                           | 40        |
| Προβολή εικόνων.....                                           | 41        |
| Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αποθηκευμένης εικόνας.....               | 42        |
| Συντομεύσεις πληκτρολογίου .....                               | 42        |
| RealPlayer™ .....                                              | 43        |
| Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων.....                             | 43        |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων .....                                     | 44        |
| Σκηνοθεσία ταινίας .....                                       | 45        |
| Έκθεση .....                                                   | 46        |
| Άνοιγμα αρχείων .....                                          | 47        |
| Άλλοι προεπιλεγμένοι φάκελοι.....                              | 47        |
| Λήψη αρχείων .....                                             | 48        |
| Αποστολή εικόνων σε διακομιστή εικόνων (υπηρεσία δικτύου)..... | 48        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Μηνύματα.....</b>                                    | <b>50</b> |
| Σύνταξη κειμένου .....                                  | 52        |
| Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου ..... | 52        |
| Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου .....            | 53        |
| Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο .....                   | 55        |
| Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων .....                 | 55        |
| Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia.....   | 57        |
| Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail .....                  | 57        |
| Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων .....                      | 58        |
| Προβολή αντικειμένων multimedia .....                   | 58        |
| Λήψη έξυπνων μηνυμάτων.....                             | 58        |
| Παραλαβή μηνυμάτων υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) .....   | 60        |
| Οι φάκελοί μου .....                                    | 60        |
| Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).....  | 60        |
| Άνοιγμα της θυρίδας μηνυμάτων.....                      | 61        |
| Λήψη μηνυμάτων e-mail από τη θυρίδα μηνυμάτων.....      | 61        |
| Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....                          | 62        |
| Αποσύνδεση από τη θυρίδα μηνυμάτων .....                | 63        |
| Εξερχόμενα .....                                        | 63        |
| Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....                   | 64        |
| Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου).....                 | 64        |
| Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας.....                     | 64        |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....                                  | 65 |
| Ρυθμίσεις για σύντομα μηνύματα.....                       | 65 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia .....                   | 66 |
| Ρυθμίσεις για e-mail .....                                | 67 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας.....                     | 69 |
| Ρυθμίσεις για εκπομπή κυψέλης<br>(υπηρεσία δικτύου) ..... | 69 |
| Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων.....                   | 70 |

## Εργαλεία ..... 71

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Χρήση του Setting Wizard .....       | 71 |
| Ρυθμίσεις.....                       | 72 |
| Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων .....       | 72 |
| Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....            | 73 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων .....              | 74 |
| Ρυθμίσεις σύνδεσης.....              | 76 |
| Ημερομηνία και ώρα.....              | 80 |
| Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου) ..... | 80 |
| Δίκτυο.....                          | 81 |
| Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....           | 81 |
| Ασφάλεια.....                        | 82 |
| Τηλέφωνο και SIM.....                | 82 |
| Διαχείριση πιστοπ/κών .....          | 84 |
| Διαχείριση συσκευής.....             | 85 |
| Διαχείριση αρχείων .....             | 87 |
| Προβολή της κατανάλωσης μνήμης ..... | 87 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Φωνητικές εντολές.....                                        | 88 |
| Προσθήκη φωνητικής εντολής<br>σε εφαρμογή.....                | 88 |
| Ενεργοποίηση εφαρμογής με τη χρήση<br>φωνητικής εντολής ..... | 89 |
| Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή<br>φωνητικής εντολής .....     | 90 |

## Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας ..... 91

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Προφίλ.....                 | 91 |
| Αλλαγή του προφίλ.....      | 91 |
| Διαμόρφωση των προφίλ.....  | 91 |
| Θέματα .....                | 93 |
| Επεξεργασία θεμάτων .....   | 93 |
| Μετάβαση.....               | 94 |
| Προσθήκη συντομεύσεων ..... | 95 |

## Πρόσθετα..... 96

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Πορτοφόλι .....                                                       | 96 |
| Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού.....                                 | 96 |
| Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων<br>για κάρτες.....                    | 97 |
| Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων .....                                | 98 |
| Δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού .....                              | 98 |
| Ανάκτηση στοιχείων στο πρόγραμμα<br>περιήγησης από το πορτοφόλι ..... | 99 |
| Προβολή στοιχείων εισιτηρίων .....                                    | 99 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Ρυθμίσεις πορτοφολιού .....                          | 100 |
| Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού ..... | 100 |
| Αριθμομηχανή .....                                   | 100 |
| Μετατροπές .....                                     | 101 |
| Μετατροπή μονάδων .....                              | 101 |
| Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών .....         | 102 |
| Σημειώσεις .....                                     | 103 |
| Ρολόι .....                                          | 103 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού .....              | 103 |
| Ρύθμιση αφύπνισης .....                              | 103 |
| Εγγραφή .....                                        | 104 |
| Συνομιλία (υπηρεσία δικτύου) .....                   | 104 |
| Πριν τη χρήση της εφαρμογής Συνομιλία .....          | 105 |
| Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας .....               | 105 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων συνομιλίας .....                | 105 |
| Συμμετοχή και έξοδος από μια ομάδα συνομιλίας .....  | 106 |
| Αναζήτηση ομάδων και χρηστών συνομιλίας .....        | 107 |
| Συνομιλία σε μια ομάδα συνομιλίας .....              | 107 |
| Έναρξη και προβολή προσωπικών συζητήσεων .....       | 108 |
| Επαφές συνομιλίας .....                              | 109 |
| Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας συνομιλίας .....        | 110 |
| Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας .....           | 111 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Κάρτα μνήμης .....                                              | 112 |
| Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης .....                              | 112 |
| Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών ..... | 113 |
| Κλείδωμα της κάρτας μνήμης .....                                | 113 |
| Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης .....                                | 114 |

## Υπηρεσίες και Εφαρμογές..... 115

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Περιήγηση (Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές) ..... | 115 |
| Βασικά βήματα για πρόσβαση .....                            | 115 |
| Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης .....     | 116 |
| Πραγματοποίηση σύνδεσης .....                               | 116 |
| Προβολή σελιδοδεικτών .....                                 | 117 |
| Περιήγηση .....                                             | 118 |
| Λήψη .....                                                  | 119 |
| Τερματισμός μιας σύνδεσης .....                             | 121 |
| Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης .....                     | 121 |
| Διαχείριση εφαρμογών .....                                  | 122 |
| Εγκατάσταση εφαρμογών                                       |     |
| - γενικές πληροφορίες .....                                 | 123 |
| Αφαίρεση μιας εφαρμογής .....                               | 125 |

## Συνδεσιμότητα..... 126

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Σύνδεση Bluetooth .....                 | 126 |
| Ρυθμίσεις Bluetooth .....               | 127 |
| Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth ..... | 127 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Προβολή αξιόπιστων συσκευών.....                    | 129 |
| Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth .....                 | 130 |
| Αποσύνδεση Bluetooth .....                          | 130 |
| Διαχείριση συνδέσεων .....                          | 130 |
| Προβολή στοιχείων σύνδεσης.....                     | 131 |
| Τερματισμός συνδέσεων.....                          | 132 |
| Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό<br>υπολογιστή..... | 132 |
| Συγχρονισμός - απομακρυσμένος<br>συγχρονισμός.....  | 132 |
| Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού.....            | 132 |
| Συγχρονισμός δεδομένων.....                         | 134 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>                  | <b>135</b> |
| Ερωτήσεις & Απαντήσεις .....                           | 136        |
| <b>Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....</b>              | <b>139</b> |
| <b>Προφυλάξεις και συντήρηση .....</b>                 | <b>140</b> |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες<br/>για την ασφάλεια.....</b> | <b>141</b> |
| <b>Ευρετήριο .....</b>                                 | <b>146</b> |

# Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανόνων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες.



**ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



**ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ** Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



**ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ** Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ** Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ** Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν

να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ** Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ** Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ** Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάστασή ή τη συντήρησή αυτού του προϊόντος.



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ** Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ** Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900 και GSM1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



**Προειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως τα μηνύματα MMS, η περιήγηση, τα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

## Φορτιστές και εξαρτήματα



**Σημείωση:** Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από ACP-8, ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

# Γενικές πληροφορίες



**Προειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Το Nokia 7610 παρέχει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι ιδανικές για καθημερινή χρήση, όπως Κάμερα, Βιντεοσκόπηση, Μηνύματα, E-mail, Πορτοφόλι, Ρολόι, Αριθμομηχανή και Ημερολόγιο.

## Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

- Τα αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται στην κάρτα εγγύησης στη συσκευασία του τηλεφώνου, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η συσκευασία του τηλεφώνου περιλαμβάνει επίσης οδηγίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αυτοκόλλητα.

## Τοποθέτηση του ιμάντα χειρός

Δημιουργήστε μια θηλιά με τον ιμάντα και σφίξτε τον. Ανατρέξτε στο σχ. 1, στη σελίδα 11.



**Σημείωση:** Συνδέετε τον ιμάντα μόνο σε ένα εξάρτημα τη φορά. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα της Nokia.

## Βασικές ενδείξεις σε κατάσταση αναμονής




- Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα στα Εισερχόμενα της υπηρεσίας Μηνύματα.



- Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 18.](#)



- Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στα Εξερχόμενα.

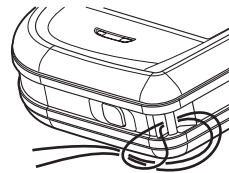

Σχήμα 1 Τοποθέτηση του ιμάντα χειρός.

 - Η *Τύπος ήχου* έχει ρυθμιστεί σε *Αθόρυβο*, ο *Ήχος ειδ. μηνυμάτων* σε *Απενεργοπ.*, και ο *Ήχος ειδοπ. Συν/λίας* σε *Ενεργοποίημ.* στο προφίλ που είναι ενεργό την τρέχουσα χρονική στιγμή.

 - Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στον οδηγό έναρξης.

 - Έχετε μια ενεργή ειδοποίηση.

 - Μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη γραμμή 2 (υπηρεσία δικτύου). [Ανατρέξτε στην ενότητα "Γραμμή σε χρήση \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 75.](#)

 - Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται.  - Δηλώνει ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Πρώωση κλήσεων \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 21.](#) Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της πρώωσης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη.

 - Μια κλήση δεδομένων είναι ενεργή.

 - Εμφανίζεται αντί για το σύμβολο της κεραίας  (εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία σε κατάσταση αναμονής) όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση GPRS.  - Εμφανίζεται όταν η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

 - Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή. Όταν μεταδίδονται δεδομένα μέσω Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη ().



## Μενού

 Επιλογές στο Μενού: *Ανοιγμα, Προβολή σε λίστα / Προβολή σε πλέγμα, Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Λήψεις εφαρμογών, Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Πατήστε  (πλήκτρο Μενού) για να εμφανιστεί το κύριο Μενού. Στο Μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.

### Μετακίνηση εντός του Μενού

- Πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω  , κάτω  , αριστερά  και δεξιά  (υποδεικνύεται με τα μπλε βέλη 1 έως 4) για να περιηγηθείτε στο Μενού.

### Άνοιγμα εφαρμογών ή φακέλων


- Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης στο μέσο  (υποδεικνύεται με το μπλε βέλος 5) για να ανοίξει.

### Κλείσιμο εφαρμογών

- Γυρίστε προς τα πίσω πατώντας **Πίσω** ή **Έξοδος** όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής ή πατήστε **Επιλογές** → **Έξοδος**.

### Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών


Αν έχετε πολλές εφαρμογές ανοικτές και θέλετε να μεταβείτε από την μια εφαρμογή στην άλλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **5** (πλήκτρο Μενού). Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών στο οποίο εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** για να τη χρησιμοποιήσετε.

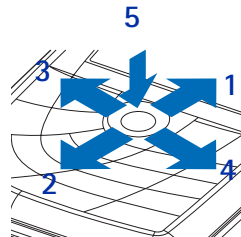

Σχήμα 2 Χρήση του πλήκτρου κύλισης.

### Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές

- **Άνοιγμα στοιχείων για προβολή** - Όταν προβάλλετε μια λίστα αρχείων ή φακέλων, για να ανοίξετε ένα στοιχείο, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**.
- **Επεξεργασία στοιχείων** - Για να ανοίξετε ένα στοιχείο προκειμένου να το επεξεργαστείτε, μερικές φορές πρέπει πρώτα να το ανοίξετε για προβολή και μετά να επιλέξετε **Επιλογές** → **Επεξεργασία**, εάν θέλετε να αλλάξετε τα περιεχόμενά του. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε σε όλα τα πεδία του στοιχείου.
- **Μετονομασία στοιχείων** - Για να δώσετε καινούργιο όνομα σε ένα αρχείο ή φάκελο, μετακινηθείτε στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Μετονομασία**.
- **Αφαίρεση, διαγραφή στοιχείων** - Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** ή πατήστε **Επιλογές**. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλά στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα επισημάνετε. Διαβάστε την επόμενη παράγραφο: 'Επισημάνση στοιχείου'.
- **Επισημάνση στοιχείου** - Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να επιλέξετε στοιχεία από μία λίστα.
  - Για να επιλέξετε ένα στοιχείο τη φορά, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξάιρεση** → **Επιλογή** ή πατήστε **Επιλογές** και **Επιλογή** ταυτόχρονα. Δίπλα στο στοιχείο εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
  - Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της λίστας, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξάιρεση** → **Επιλογή όλων**.

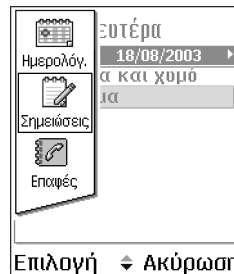

Σχήμα 3  
Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

- **Επισήμανση πολλαπλών στοιχείων** - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω ή πάνω. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, δίπλα στα στοιχεία που επιλέγονται εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Για να ολοκληρώσετε, διακόψτε τη μετακίνηση με το πλήκτρο κύλισης και αφήστε το πλήκτρο . Αφού επιλέξετε όλα τα στοιχεία που θέλετε, μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να τα διαγράψετε πατώντας **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Διαγραφή**.
- Για να εξαιρέσετε ένα στοιχείο, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξαιρέση** → **Εξαιρέση** ή πατήστε  και  ταυτόχρονα.
- **Δημιουργία φακέλων** - Για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο φάκελο, πατήστε **Επιλογές** → **Νέος φάκελος**. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στο φάκελο (35 χαρακτήρων το πολύ).
- **Μετακίνηση στοιχείων σε φάκελο** - Για να μετακινήσετε στοιχεία σε ένα φάκελο ή μεταξύ φακέλων, πατήστε **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** (δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φάκελοι). Όταν επιλέξετε **Μετακίν. σε φάκελο**, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους και μπορείτε επίσης να δείτε και το επίπεδο του κεντρικού καταλόγου της εφαρμογής (για μετακίνηση στοιχείου εκτός φακέλου). Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί το στοιχείο και πατήστε **Εντάξει**.
- **Αποστολή στοιχείων** - Για να στείλετε στοιχεία σε συμβατές συσκευές, μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστολή**. Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής: **Μέσω multimedia**, **Μέσω Bluetooth**, και **Μέσω e-mail**.
  - Εάν επιλέξετε να στείλετε το στοιχείο με e-mail ή με μήνυμα multimedia, ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**. Προσθέστε κείμενο ή ήχο και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων" στη σελίδα 55.](#)
  - Μέσω Bluetooth. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth" στη σελίδα 127.](#)

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

## Έλεγχος έντασης

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης αντίστοιχα.

Το megafono σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Το megafono μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης, με τις εφαρμογές ήχου και βίντεο και κατά την προβολή μηνυμάτων multimedia. Οι εφαρμογές ήχου και βίντεο χρησιμοποιούν εξ ορισμού το megafono. Χρησιμοποιώντας το megafono είναι ευκολότερο να χρησιμοποιείτε και άλλες εφαρμογές ενώ συνομιλείτε.

Για να ξεκινήσετε τη χρήση του megafonu σε μια ήδη ενεργή κλήση, πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοτ. megafonu**. Εκπέμπεται ένας ήχος, η ένδειξη  εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης και αλλάζει η ένδειξη της έντασης.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του megafonu όταν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο ακουστικά.




**Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megafono, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να διακόψετε τη χρήση του megafonu σε μια ενεργή κλήση, πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοτ. ακουστικού**.

**Εικονίδια έντασης φωνής:**

 – σε λειτουργία ακουστικού,

 – σε λειτουργία megafonu.



Σχήμα 4

Οι ενδείξεις έντασης για ακουστικά ή megafonu εμφανίζονται στη γραμμή πλοήγησης.

## Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia, οι εικόνες και οι ήχοι κλήσης, η λειτουργία εγγραφής βίντεο, το RealPlayer™, οι σημειώσεις ημερολογίου και λίστας υποχρεώσεων και οι εφαρμογές που έχετε λάβει. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια

λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι σημειώσεις του ημερολογίου και της λίστας υποχρεώσεων, ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

# Το τηλέφωνό σας

## Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα. Πατήστε  για να διαγράψετε έναν αριθμό.
  - Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές  για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Πατώντας  θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή και εμφανίζεται στην οθόνη κάποια άλλη εφαρμογή.

Όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε .

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη φωνή σας ώστε να μη χρειάζεται να κοιτάζετε την οθόνη για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Φωνητική κλήση" στη σελίδα 26.](#)

## Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του καταλόγου Επαφές

- 1 Για να ανοίξετε τον κατάλογο Επαφές, μεταβείτε στην επιλογή **Μενού** → **Επαφές**.



Σχήμα 5  
Πραγματοποίηση κλήσης.

- 2 Για να βρείτε μια επαφή, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Το πεδίο αναζήτησης ανοίγει αυτόματα και εμφανίζονται όλες οι επαφές που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.
- 3 Πατήστε  για να αρχίσει η κλήση.  
Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό και πατήστε  για να ξεκινήσει η κλήση.

## Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή στον οποίο μπορούν να αφήσουν μήνυμα ομιλίας όσοι σας καλούν και δεν μπορούν να σας βρουν.

- Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή, πατήστε  και  σε κατάσταση αναμονής.
- Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **Εντάξει**. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Προώθηση κλήσεων \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 21.](#)

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Γραμμή σε χρήση \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 75.](#)

## Αλλαγή αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στο **Μενού**→ **Εργαλεία**→ **Α/Τ ομιλίας** και πατήστε **Επιλογές**→ **Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας) και πατήστε **Εντάξει**.

## Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

- 1 Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (  **2** -   **9**). [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης" στη σελίδα 28.](#)

↪ Για να εμφανιστεί ο χάρτης αριθμών ταχείας κλήσης, μεταβείτε στο **Μενού**→ **Εργαλεία**→ **Ταχ.κλήση**.

- 2 Για να καλέσετε τον αριθμό: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε . Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει ρυθμιστεί σε *Ενεργοποιημένη*: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου)

Το Nokia 7610 υποστηρίζει κλήσεις συνακρόασης με συμμετοχή το πολύ έξι ατόμων. Ανατρέξτε στο σχ. 6, στη σελίδα 19.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογές** → *Νέα κλήση*. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη μνήμη τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συνομιλητή και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές** → *Συνακρόαση*.
- 4 Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και κατόπιν πατήστε **Επιλογές** → *Συνακρόαση* → *Προσθήκη σε συνακρ...*
  - Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες: Πατήστε **Επιλογές** → *Συνακρόαση* → *Προσωπική*. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **Προσωπ...**. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνό σας και οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθούν να συνομιλούν μεταξύ τους ενώ εσείς έχετε μια προσωπική συζήτηση με έναν συμμετέχοντα μόνον. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία πατήστε **Ακύρωση** για να επιτρέψετε στην κλήση συνακρόασης.
  - Για να αποβληθεί ένας από τους συμμετέχοντες στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές** → *Συνακρόαση* → *Αποβολή συμμετέχ.*, και έπειτα μετακινήθείτε στον συμμετέχοντα και πατήστε **Αποβολή**.
- 5 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε .



Σχήμα 6  
Κλήση συνακρόασης με δύο άτομα.

## Απάντηση σε κλήση

- Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής.

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Χωρ. ήχο** για να σιγήσει γρήγορα ο ήχος κλήσης.

## Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

*Σίγαση ή Μικρόφ., Τερματ. ενεργ. κλήσ., Τερμ. όλων των κλ., Κράτηση ή Αναίρεση κράτησης, Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπ., Αποβολή συμμετέχ., Απάντηση και Απόρριψη.*

*Εναλλαγή* χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.

*Μεταφορά* χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση και από τις δύο κλήσεις.

*Αποστολή DTMF* χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών.

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες αυτές οι επιλογές. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

- 1 Πληκτρολογήστε τα ψηφία πατώντας  - . Κάθε πάτημα πλήκτρου παράγει έναν τόνο DTMF, ο οποίος μεταδίδεται ενώ η κλήση είναι ενεργή. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να πληκτρολογήσετε: \*, **p** (εισάγει παύση περίπου δύο δευτερολέπτων πριν ή ανάμεσα σε χαρακτήρες DTMF.), και **w** (μετά το χαρακτήρα αυτό, η ακολουθία των υπολοίπων τόνων δεν αποστέλλεται μέχρι να πατήσετε **Αποστ.** ξανά στη διάρκεια της κλήσης). Πατήστε  για το χαρακτήρα #.
- 2 Για να στείλετε τον τόνο, πατήστε **Εντάξει**.



Σχήμα 7

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης.

## Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.

- 1 Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.**
- 2 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .

## Πρώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, μπορείτε να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του Α/Τ ομιλίας του τηλεφώνου σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Πρώθ. εισ. κλ.**

- Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Εάν απασχολημένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε τις εισερχόμενες κλήσεις.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρώθησης, **Ακύρωση** για να την απενεργοποιήσετε, ή **Έλεγχ. κατάστασης** για να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία πρώθησης.
- Για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές προωθήσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Ακύρ. προωθήσεων**.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Βασικές ενδείξεις σε κατάσταση αναμονής" στη σελίδα 11.](#)

Δεν μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένες τη φραγή των εισερχομένων κλήσεων και την πρώθηση κλήσεων ταυτόχρονα. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Φραγή κλήσ. \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 80.](#)



## Μητρώο – Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο

➡ Μεταβείτε στο  
**Μενού**→ **Μητρώο**.

Στο μητρώο μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεφωνικές κλήσεις, σύντομα μηνύματα, συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων και κλήσεις δεδομένων που γίνονται από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να φιλτράρετε το μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

Οι συνδέσεις με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή με σελίδες του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται ως κλήσεις δεδομένων ή ως συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων στο γενικό μητρώο επικοινωνιών.

## Μετρητής δεδομένων GPRS

➡ Μεταβείτε στο  
**Μενού**→ **Μητρώο**→  
**Μετρητής GPRS**.

Ο μετρητής δεδομένων GPRS σας επιτρέπει να ελέγχετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω των συνδέσεων για μεταφορά πακέτων δεδομένων (GPRS). Αυτό είναι χρήσιμο γιατί μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις GPRS βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει το τηλέφωνό σας.

## Μητρώο πρόσφατων κλήσεων

➡ Μεταβείτε στο  
**Μενού**→ **Μητρώο**→  
**Πρόσφ. κλήσεις**.

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια της κάθε κλήσης. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

### Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις

Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει χωρίς επιτυχία (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**→ **Αναπάντητες**.



**Συμβουλή!** Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε .

► Επιλογές στην προβολή για Αναπάντητες, Ληφθείσες, Εξερχόμενες κλήσεις: *Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Χρήση αριθμού, Αίτημα παρουσίας, Διαγραφή, Σβήσιμο λίστας, Προσθ. στις Επαφές, Βοήθεια και Έξοδος.*

Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις που απαντήσατε (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**→ **Ληφθείσες κλ.**

### Κληθέντες αριθμοί

Για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε, μεταβείτε στο **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**→ **Κληθέντες αρ.**

### Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων

- Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές**→ **Διαгр. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων.
- Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο λίστας**.
- Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

## Διάρκεια κλήσης

Σας επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.



**Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

**Μηδενισμός των χρονομέτρων διάρκειας κλήσεων** - Πατήστε **Επιλογές**→ **Μηδεν. χρονομέτρων**. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια" στη σελίδα 82.](#)

## Προβολή του γενικού μητρώου


Στο γενικό μητρώο, για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή το σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στο σχ. 9, στη σελίδα 24.



*Σχήμα 8  
Η προβολή Κληθέντες αριθμοί.*

 Μεταβείτε στο **Μενού**→ **Μητρώο**→ **Διάρκεια κλήσ.**

 Μεταβείτε στο **Μενού**→ **Μητρώο** και πατήστε .

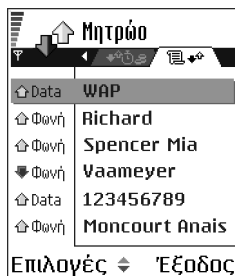

Σχήμα 9

Γενικό μητρώο συμβάντων επικοινωνίας.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα σύντομο μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας.

### Φιλτράρισμα του μητρώου

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Φίλτρο**. Εμφανίζεται μια λίστα με φίλτρα.
- 2 Μεταβείτε σε ένα φίλτρο και πατήστε **Επιλογή**.

### Διαγραφή των περιεχομένων του μητρώου

- Για να διαγράψετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές** → **Σβήσιμο μητρώου**. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας **Ναι**.

### Μετρήτης κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης

- Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων, σε kilobyte, που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης GPRS, μεταβείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν με το εικονίδιο του σημείου πρόσβασης  και πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων**.

### Ρυθμίσεις μητρώου

- Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**. Εμφανίζεται η λίστα με τις ρυθμίσεις.
  - **Διάρκεια μητρώου** - Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη.  
Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.
  - **Εμφάνιση διάρκ. κλ.** Ανατρέξτε στην ενότητα "Διάρκεια κλήσης" στη σελίδα 23.

# Προσωπικά στοιχεία



## Επαφές

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Η αποστολή και λήψη στοιχείων επαφής είναι δυνατή μόνο προς και από συμβατές συσκευές.

## Δημιουργία και επεξεργασία καρτών επαφών

- 1 Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού** → **Επαφές**.
  - 2 Ανοίξτε τις Επαφές και πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή**.
  - 3 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.
- **Για να διορθώσετε κάρτες επαφών**, [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές" στη σελίδα 13.](#)
  - **Για να διαγράψετε κάρτες επαφών**, στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.
  - **Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε κάρτα επαφής**, ανοίξτε την κάρτα και πατήστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία** και κατόπιν επιλέξτε **Επιλογές** → **Προσθ. μικρογραφ.**. Η μικρογραφία αυτή εμφανίζεται όταν δέχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή. Αφού επισυνάψετε μια μικρογραφία σε μια κάρτα επαφής, μπορείτε να επιλέξετε **Προσθ. μικρογραφ.** για να αντικαταστήσετε την εικόνα με μια διαφορετική μικρογραφία ή **Διαγρ. μικρογραφίας** για να διαγράψετε τη μικρογραφία από την κάρτα επαφής.
  - **Για να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς και διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής**, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και πατήστε **Επιλογές** → **Προεπιλογές**. Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις διαφορετικές επιλογές.

▶ **Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Επαφές:** *Ανοιγμα, Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Νέα επαφή, Ανοιγμα συζήτησης, συζήτησης, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Προσθήκη σε ομάδα, Ανήκει στις ομάδες, Επιλογή/Εξαίρεση, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Μετ. στη διευθ. ιστού, Αποστολή, Πληροφορ. επαφών, Φάκελος SIM, Αριθμοί υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, και Έξοδος.*

▶ **Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας κάρτας επαφής:** *Προσθ. μικρογραφ. / Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου, Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Βοήθεια και Έξοδος.*

## Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου

- Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Επιλογές** → **Φάκελος SIM**, μεταβείτε στο όνομα ή τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγρ. στις Επαφές**.
- Εάν θέλετε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φασ ή τηλεειδοποίησης από τις Επαφές σας στην κάρτα SIM, μεταβείτε στις Επαφές, ανοίξτε την κάρτα μιας επαφής, μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε **Επιλογές** → **Άμεση αντιγρ. σε SIM**.

## Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα



**Συμβουλή!** Για μια μεμονωμένη επαφή, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον ήχο κλήσης που προστέθηκε σε αυτή την τελευταία φορά. Επομένως, εάν αλλάξετε πρώτα τον ήχο κλήσης μιας ομάδας και κατόπιν τον ήχο κλήσης μιας μεμονωμένης επαφής που ανήκει στην ομάδα αυτή, θα χρησιμοποιηθεί ο ήχος κλήσης της μεμονωμένης επαφής.

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε κάρτα και ομάδα επαφών. Όταν δέχεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή ή από μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα Ομάδες και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
  - 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
  - 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επαφή ή την ομάδα και πατήστε **Επιλογή**.
- Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

## Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προσφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε μια κάρτα επαφής. Φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις.

- Κατά την ηχογράφηση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προσφέρετε καθαρά τη λέξη ή λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

### Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου

Η προσθήκη φράσεων κλήσης είναι δυνατή μόνο σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου" στη σελίδα 26.](#)

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Επαφές, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση και πατήστε  για να ανοίξετε την κάρτα επαφής.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο θα προσθέσετε τη φράση κλήσης και πατήστε [Επιλογές](#) → [Προσθήκη φράσης](#).
- 3 Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προσφέρετε καθαρά τη λέξη ή λέξεις, που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης.
- 4 Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση κλήσης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Αναπαραγωγή φράσης](#).
- 5 Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη [Η φράση αποθηκεύτηκε](#) και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ένα σύμβολο  εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό στην κάρτα επαφής.

### Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [Μιλήστε τώρα](#).

- 2 Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με τη χρήση φράσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα και το πρόσωπό σας και προφέρετε καθαρά τη φράση.
- 3 Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φράση, εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και μετά από μερικά δευτερόλεπτα καλεί τον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση.
- Εάν το τηλέφωνο αναπαράγει λανθασμένη φράση ή εάν θέλετε να επαναλάβετε τη φωνητική κλήση, πατήστε **Επανάλ.**

Δεν είναι δυνατή η φωνητική κλήση ενώ είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

## Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ο αριθμός 1 είναι δεσμευμένος για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

- 1 Ανοίξτε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να ορίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός ταχ. κλήσης**. Ανοίγει ο πίνακας των αριθμών ταχείας κλήσης, εμφανίζοντας τους αριθμούς 1-9.
- 2 Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **Ορισμός**. Όταν επιστρέψετε στην προβολή στοιχείων της επαφής, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ταχείας κλήσης δίπλα στον αριθμό.
- Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση στη συγκεκριμένη επαφή, μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο .

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Επαφές με συνδρομή: *Άνοιγμα, Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Άνοιγμα συζήτησης, Διακοπή συνδρομής, Νέα συνδρομή, Επιλογή/Εξάιρεση, Η παρουσία μου, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, και Έξοδος.*

## Προβολή επαφών με συνδρομή

Στον κατάλογο Επαφές, μετακινηθείτε στη δεύτερη καρτέλα για να ανοίξετε τη λίστα επαφών με συνδρομή. Η λίστα αυτή σας επιτρέπει να προβάλετε στοιχεία για την παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας και της κατάστασης ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (συνομιλία), για όλες τις επαφές με συνδρομή. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Παρουσία \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 29.](#) [Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνομιλία \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 104.](#)

## Διαχείριση ομάδων επαφών

### Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα Ομάδες.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → *Νέα ομάδα*.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα *Ομάδα 1* και πατήστε **Εντάξει**.

### Προσθήκη μελών σε μια ομάδα

- 1 Στον κατάλογο Επαφές, μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε σε ομάδα και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη σε ομάδα*. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες ομάδες.
- 2 Μεταβείτε στην ομάδα στην οποία θέλετε να προστεθεί η επαφή και πατήστε .



## Παρουσία (υπηρεσία δικτύου)

Χρησιμοποιήστε την Παρουσία για να ενημερώσετε τους άλλους πότε, πού και πώς θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας. Η Παρουσία σας επιτρέπει να προβάλλετε και να δημιουργείτε ένα δυναμικό προφίλ με τα στοιχεία επαφής σας, ορατό στους χρήστες της υπηρεσίας, για την ανταλλαγή πληροφοριών ή τον έλεγχο υπηρεσιών. Οι πληροφορίες της παρουσίας μπορούν να περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητά σας, αν προτιμάτε να δέχεστε τηλεφωνήματα ή μηνύματα, πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Ανατρέξτε στο σχ. 10, στη σελίδα 30.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, θα πρέπει να βρείτε μια υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας αυτής. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό σύντομο μήνυμα, που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα, από το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία Παρουσίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη έξυπνων μηνυμάτων" στη σελίδα 58](#). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Η εφαρμογή Παρουσία σας επιτρέπει να αλλάζετε τις δημοσιευμένες πληροφορίες σας και να διαχειρίζεστε ποιος μπορεί να βλέπει την παρουσία σας. Για να δείτε τις πληροφορίες

 Επιλογές στην προβολή λίστας Ομάδες:  
*Ανοιγμα, Νέα ομάδα, Διαγραφή, Μετονομασία, Ήχος κλήσης, Πληροφορ. επαφών, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Πρόσθετα** → **Παρουσία**.

 Επιλογές στην προβολή Παρουσία:  
*Ανοιγμα, Η διαθεσιμότητά μου, Επισκέπτες, Ενημ. παρουσίας, Σύνδεση, Αποσύνδεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, και Έξοδος.*



Σχήμα 10  
Προβολή λεπτομερών  
παρουσίας.

παρουσίας των άλλων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Επαφές. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαφές" στη σελίδα 25.](#)

## Αλλαγή των πληροφοριών για τη διαθεσιμότητά σας

Πατήστε **Επιλογές** → **Η διαθεσιμότητά μου** και επιλέξτε:

- **Διαθέσιμο** - Είστε διαθέσιμος/-η για κλήσεις ή μηνύματα, λόγω χάρη, το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στο γενικό προφίλ. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ" στη σελίδα 91.](#)
- **Κατελημμένο** - Μπορεί να είστε διαθέσιμος/-η για κλήσεις ή μηνύματα, λόγω χάρη, το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στο προφίλ συσκέψεων.
- **Μη διαθέσιμο** - Δεν είστε διαθέσιμος/-η για κλήσεις ή μηνύματα, λόγω χάρη, το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στο προσωπικό προφίλ.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων για τους επισκέπτες των πληροφοριών παρουσίας σας

Πατήστε **Επιλογές** → **Επισκέπτες** και επιλέξτε:

- **Γενικ. παρουσία** - Εμφανίζει περιορισμένες πληροφορίες, για τη διαχείριση τρόπων επικοινωνίας μαζί σας. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σε όλους όσους δεν έχετε αποκλείσει.
  - **Η διαθεσιμότητά μου** - Επιλέξτε **Διαθέσιμο**, **Κατελημμένο**, ή **Μη διαθέσιμο**.
  - **Επισκέπτες** - Ανοίγει την προβολή **Τρέχ. επισκ.** στη **Γενικ. παρουσία**. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκ. γεν. παρ." στη σελίδα 31.](#)
  - **Ενημ. παρουσίας** - Ενημερώνει τις πληροφορίες της παρουσίας σας στο διακομιστή παρουσίας.
  - **Σύνδεση / Αποσύνδεση** - Σας συνδέει ή σας αποσυνδέει από το διακομιστή παρουσίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας" στη σελίδα 111.](#)
  - **Ρυθμίσεις** - Για τη διαχείριση της δημοσίευσης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
- **Λεπτ. παρουσία** - Εμφανίζει πιο προσωπικές πληροφορίες. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε όσους έχουν δικαίωμα προβολής των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  - **Η διαθεσιμότητά μου** - Επιλέξτε **Διαθέσιμο**, **Κατελημμένο**, ή **Μη διαθέσιμο**.

- *Μήν. παρουσίας μου*- Μπορείτε να συντάξετε ένα μήνυμα κειμένου έως και 40 χαρακτήρων που θα περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητάς σας.
- *Λογότ. παρουσ. μου* - Μπορείτε να προσθέσετε ένα λογότυπο για τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας. Τα αρχεία λογότυπου είναι αποθηκευμένα στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση" στη σελίδα 46.](#)
- *Επισκέπτες* - Ανοίγει την προβολή *Λίστα λεπτομ.* στη *Λεπτ. παρουσία*. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκέπ. λεπτομ." στη σελίδα 31.](#)
- *Ενημ. παρουσίας* - Ενημερώνει τις πληροφορίες της παρουσίας σας στο διακομιστή παρουσίας.
- *Σύνδεση / Αποσύνδεση* - Σας συνδέει ή σας αποσυνδέει από το διακομιστή παρουσίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας" στη σελίδα 111.](#)
- *Ρυθμίσεις* - Για τη διαχείριση της δημοσίευσης της παρουσίας σας.
- *Φραγή παρουσ.* - Εμφανίζει μια οθόνη χωρίς προσωπικές λεπτομέρειες. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποκλεισμένοι επισκέπτες" στη σελίδα 32.](#)

## Επισκ. γεν. παρ.

Μεταβείτε στο *Γενικ. παρουσία* και πατήστε **επιλογές** → *Επισκέπτες* → *Τρέχ. επισκ.* για να δείτε τα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνου ή τα αναγνωριστικά χρήστη των επισκεπτών στους οποίους δεν επιτρέπεται να δουν τα μηνύματα της λεπτομερούς σας παρουσίας, αλλά οι οποίοι βλέπουν τη γενική παρουσία σας. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν επισκέπτη, να πατήσετε **Επιλογές**, και να επιλέξετε:

- *Προσθ. σε λίστ. λεπτομ.* - Επιτρέπει στον επισκέπτη να δει και τη λεπτομερή σας παρουσία.
- *Φραγή* - Εμποδίζει τον επισκέπτη να δει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
- *Προσθ. στις Επαφές* - Προσθέτει τον επισκέπτη στο φάκελο Επαφές.
- *Ενημέρωση λιστών* - Συνδέστε στο διακομιστή παρουσίας για να ενημερώσετε τις λίστες παρουσίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε εκτός σύνδεσης.

## Επισκέπ. λεπτομ.

Μεταβείτε στο *Λεπτ. παρουσία* και πατήστε **επιλογές** → *Επισκέπτες* → *Λίστα λεπτομ.* για να δείτε τα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα αναγνωριστικά χρήστη των επισκεπτών στους οποίους δεν επιτρέπεται να δουν τα μηνύματα της λεπτομερούς σας παρουσίας. Για να εμποδίσετε έναν επισκέπτη να βλέπει τα μηνύματα της λεπτομερούς σας παρουσίας,

μετακινηθείτε στον επισκέπτη και πατήστε . Μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν επισκέπτη, να πατήστε **Επιλογές**, και να επιλέξετε:

- **Προσθήκη νέου** - Προστίθεται ένας νέος επισκέπτης μη αυτόματα ή από το φάκελο Επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια επαφή που έχει αναγνωριστικό χρήστη στην κάρτα επαφής.
- **Φραγή** - Εμποδίζει τον επισκέπτη να δει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
- **Προσθ. στις Επαφές** - Προσθέτει τον επισκέπτη στο φάκελο Επαφές.
- **Διαγραφή από λίστα** - Διαγράφει τον επισκέπτη από τη λίστα λεπτομερειών. Η επιλογή είναι διαθέσιμη και όταν υπάρχουν επιλεγμένα στοιχεία. Αν η λίστα είναι κενή, η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.
- **Προβολή στοιχείων** - Εμφανίζει τις πληροφορίες αναγνωριστικού χρήστη του επισκέπτη.
- **Ενημέρωση λιστών** - Συνδέεστε στο διακομιστή παρουσίας για να ενημερώσετε τις λίστες παρουσίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε εκτός σύνδεσης.

### Αποκλεισμένοι επισκέπτες

Μεταβείτε στο **Επιλογές** → **Επισκέπτες** → **Φραγή παρ.** για να δείτε όλους τους επισκέπτες που δεν μπορούν να δουν τα μηνύματα της γενικής και της λεπτομερούς παρουσίας σας. Για να επιτρέψετε σε έναν επισκέπτη να βλέπει τις πληροφορίες της παρουσίας σας, μετακινηθείτε στον επισκέπτη και πατήστε . Μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν επισκέπτη, να πατήστε **Επιλογές**, και να επιλέξετε:

- **Προσθ. σε λίστ. λεπτ.** - Επιτρέπει στον επισκέπτη να δει και τη λεπτομερή σας παρουσία.
- **Προσθήκη νέου** - Προστίθεται ένας νέος επισκέπτης μη αυτόματα ή από το φάκελο Επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια επαφή που έχει αναγνωριστικό χρήστη στην κάρτα επαφής.
- **Προσθ. στις Επαφές** - Προσθέτει τον επισκέπτη στο φάκελο Επαφές.
- **Προβολή στοιχείων** - Εμφανίζει τις πληροφορίες αναγνωριστικού χρήστη του επισκέπτη.
- **Ενημέρωση λιστών** - Συνδέεστε στο διακομιστή παρουσίας για να ενημερώσετε τις λίστες παρουσίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε εκτός σύνδεσης.

## Ενημέρωση των πληροφοριών της παρουσίας σας

Μεταβείτε στο **Μενού**→ **Η παρουσία μου**.

Μόλις γίνει η σύνδεση:

- 1 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας  για να συνδεθείτε.  
Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- 2 Πατήστε **Επιλογές**→ **Ενημ. παρουσίας**. Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή και έχετε αλλάξει τις πληροφορίες της παρουσίας σας στην προβολή **Λεπτ. παρουσία** ή **Γενικ. παρουσία** και δεν την έχετε ενημερώσει.
- 3 Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές**→ **Αποσύνδεση**.

## Ρυθμίσεις παρουσίας

Πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις** στο κύριο μενού της εφαρμογής Παρουσία.

**Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας" στη σελίδα 111.**

- **Εμφάνιση σε** - Επιλέξτε:
  - **Γεν. παρ. & λεπτ.** - Δημοσιεύεται τόσο η γενική όσο και η λεπτομερής παρουσία.
  - **Επισκέπτ. λεπτομ.** - Μόνο οι επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας μπορούν να δουν τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
  - **Επισκ. γεν. παρ.** - Τόσο οι επισκέπτες γενικής παρουσίας όσο και οι επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας μπορούν να δουν τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
  - **Καμία** - Οι πληροφορίες της παρουσίας σας δεν δημοσιεύονται.
- **Συγχρον. με Προφίλ** - Προσδιορίζει ποιες ιδιότητες της παρουσίας αλλάζουν όταν αλλάζετε προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε:
  - **Απενεργοποιημ.** - Οι ιδιότητες της παρουσίας δεν αλλάζουν, ακόμη κι αν αλλάξετε το προφίλ σας.
  - **Ναι** - Όταν αλλάζετε προφίλ αλλάζουν η **Η διαθεσιμότητά μου** και το **Μήν. παρουσίας μου**.
  - **Μόνο διαθεσιμ.** - Το **Μήν. παρουσίας μου** δεν αλλάζει όταν αλλάζετε προφίλ.
  - **Προσ. μην. μόνον** - **Η διαθεσιμότητά μου** δεν αλλάζει όταν αλλάζετε προφίλ.



Μεταβείτε  
στο **Μενού**→ **Εργαλεία**→  
**Εντοπ. θέσης**.



## Εντοπισμός θέσης (υπηρεσία δικτύου)

Ο **Εντοπ. θέσης** επιτρέπει στο δίκτυο να εντοπίσει το σημείο που βρίσκεται το τηλέφωνό σας. Ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την επιλογή **Εντοπ. θέσης**, επιλέγετε πότε οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας θα παρέχονται στο δίκτυο.

Για αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Εντοπ. θέσης** στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**→  
**Εντοπισμός θέσης**→ **Ενεργοποιημ..**

Όταν λαμβάνετε ένα **Αίτημα εντο-πισμού θέσης**, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει την υπηρεσία που κάνει το αίτημα. Πατήστε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των πληροφοριών για τη θέση σας, ή πατήστε **Απόρριψη** για να αρνηθείτε το αίτημα.

Τα μηνύματα του τύπου **Αίτημα εντο-πισμού θέσης** καταγράφονται στη λίστα **Ληφθ. αιτήμ..** Για να τα προβάλετε, επιλέξτε **Μενού**→ **Εντοπ. θέσης**→ **Ληφθ. αιτήμ..** Το εικονίδιο δίπλα από κάθε αίτημα δείχνει αν το αίτημα είναι νέο, αν έχει απορριφθεί ή αν έγινε αποδεκτό. Αν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες ενός αιτήματος, μετακινηθείτε στο αίτημα και πατήστε . Για να διαγράψετε τη λίστα **Ληφθ. αιτήμ..**, πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο λίστας**.



## Ημερολόγιο

Με την εφαρμογή Ημερολόγιο, μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συσκέψεις, γενέθλια, επετείους και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου για να σας υπενθυμίσει προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή γεγονότα. Το Ημερολόγιο χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15.](#)

## Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου

- 1 Μεταβείτε στο **Μενού**→ **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές**→ **Νέα καταχώριση** και μετά επιλέξτε:
  - **Σύσκεψη** για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
  - **Υπόμνημα** για να καταχωρήσετε μια γενική σημείωση για μια ημέρα.

- **Επέτειος** για υπενθύμιση γενεθλίων και σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία. Μετακινηθείτε με τη βοήθεια του πλήκτρου κύλισης από το ένα πεδίο στο άλλο.
- **Θέμα / Περίσταση** - Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του γεγονότος.
  - **Θέση** - Ο τόπος της εκδήλωσης, συμπληρώνεται προαιρετικά.
  - **Ωρα έναρξης, Ωρα λήξης, Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.**
  - **Ειδοποίηση** - Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τα πεδία για **Ωραιδοποίησης και Ημέρα ειδοποίησης**.
  - **Επανάληψη** - Πατήστε  για να αλλάξετε την καταχώρηση για επανάληψη. Η καταχώρηση έχει την ένδειξη  στην ημερήσια προβολή.
  - **Επανάληψη έως** - Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, για παράδειγμα, την ημερομηνία λήξης ενός εβδομαδιαίου μαθήματος. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει επανάληψη του γεγονότος.
  - **Συγχρονισμός - Προσωπικός** - Μετά το συγχρονισμό η καταχώρηση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο. **Κοινόχρηστος** - Η καταχώρηση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. **Χωρίς συγχρον.** - Η καταχώρηση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας.
- 4 Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, πατήστε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές: **Όλες οι περιπτώσεις** - τροποποιούνται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις / **Μόνο αυτή η καταχ.** - θα τροποποιηθεί μόνο η τρέχουσα καταχώρηση.

## Προβολές ημερολογίου

Πατήστε  στη μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια προβολή για να επισημανθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να πληκτρολογήσετε μια καταχώρηση ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (  -  ) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώρηση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.

 Επιλογές στις διάφορες προβολές ημερολογίου: **Ανοίγμα, Νέα καταχώριση, Προβολή εβδομάδας / Προβολή μήνα, Διαγραφή, Μετάβ. σε ημερ/νία, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.**

↩ Μεταβείτε στο  
Μενού→ Υποχρεώσεις.



## Υποχρεώσεις

Στις Υποχρεώσεις μπορείτε να τηρείτε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να κάνετε. Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15.](#)

- 1 Για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια σημείωση για τις υποχρεώσεις, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ( - ). Ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου και ο δρομέας αναβοσβήνει μετά τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
- 2 Πληκτρολογήστε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Πατήστε  για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες.
  - Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.
  - Για να ορίσετε μια προτεραιότητα για τη σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε .
- 3 Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Εντάξει**. Αν διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες και πατήσετε **Εντάξει**, η σημείωση θα διαγραφεί, ακόμα και αν επεξεργάζεστε ένα σημείωμα που έχει ήδη αποθηκευτεί.
  - Για να ανοίξετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε .
  - Για να διαγράψετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές**→ **Διαγραφή** ή πατήστε .
  - Για να επισημάνετε ότι μια σημείωση υποχρέωσης έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές**→ **Να σημ. ότι έγινε**.
  - Για να επαναφέρετε μια σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Επιλογές**→ **Να σημ. ότι δεν έγινε**.

- Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές**→ **Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε **Εντάξει**.
- **Εικονίδια** στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:  - **Υπόμνημα**, και  - **Επέτειος**.
- **Εικονίδια συγχρονισμού** στη Μηνιαία προβολή:  - **Προσωπικός**,  - **Κοινόχρηστος**,  - **Χωρίς συγχρον.** και  - η ημέρα έχει περισσότερες από μία καταχωρήσεις.

## Εισαγωγή δεδομένων από συμβατά τηλέφωνα Nokia

Μπορείτε να μετακινήσετε εγγραφές ημερολογίου, επαφές και δεδομένα υποχρεώσεων από συμβατά τηλέφωνα της Nokia στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia PC Suite 6.1 Content Copier σε συμβατό υπολογιστή. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία βοήθειας της εφαρμογής PC Suite που θα βρείτε στο CD-ROM.

# Multimedia



## Κάμερα



Πατήστε  
σε κατάσταση  
αναμονής ή μεταβείτε στο  
**Μενού** → **Κάμερα**.

Με την εφαρμογή **Κάμερα** μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και να βιντεοσκοπείτε ενώ κινείστε. Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Έκθεση, όπου μπορείτε να τις μετονομάσετε και να τις οργανώσετε σε φακέλους. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος multimedia, συνημμένου σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες JPEG και τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου 3GPP με επέκταση ονόματος .3gp.

## Λήψη φωτογραφιών



Επιλογές πριν τη  
λήψη φωτογραφίας: *Λήψη*,  
*Ενεργ. λειτ. νύχτας* / *Απεν.*  
*λειτ. νύχτας*, *Μετάβ. στην*  
*Έκθεση*, *Χρονόμετρο*,  
*Ρυθμίσεις*, *Βοήθεια*, και  
*Έξοδος*.

- 1 Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής και κατόπιν πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στην καρτέλα *Εικόν.* Η εφαρμογή **Κάμερα** ανοίγει για να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.  
Μπορείτε να δείτε το εικονοσκόπιο και τις γραμμές καθραρίσματος οι οποίες σας δείχνουν την περιοχή που θα αποτυπωθεί στη φωτογραφία.  
Μπορείτε επίσης να δείτε το μετρητή εικόνων, ο οποίος σας δείχνει πόσες εικόνες, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, χωρούν στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης.
- 2 Πατήστε  για να μεγεθύνετε το θέμα σας πριν τραβήξετε τη φωτογραφία. Πατήστε  για να το σμικρύνετε. Μια ένδειξη μεγέθυνσης στην οθόνη σας δείχνει τον βαθμό μεγέθυνσης.  
 **Συμβουλή!** Η ανάλυση μιας εικόνας που έχει μεγεθυνθεί είναι χαμηλότερη από την ανάλυση μιας εικόνας που δεν έχει μεγεθυνθεί, ενώ το μέγεθος της εικόνας παραμένει το ίδιο. Μπορεί να παρατηρήσετε τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, αν δείτε για παράδειγμα την εικόνα σε έναν υπολογιστή.

- 3 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε . Κρατήστε ακίνητο το τηλέφωνο μέχρι η εφαρμογή **Κάμερα** να αρχίσει να αποθηκεύει την εικόνα. Η εικόνα αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση" στη σελίδα 46.](#)



**Συμβουλή!** Για να τραβάτε μια φωτογραφία αμέσως μετά από την προηγούμενη, επιλέξτε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Εικόνα** → **Προβ. ληφθ. εικόνας**. Επιλέξτε **Όχι**. Οι φωτογραφίες που τραβάτε δεν παραμένουν στην οθόνη, αποθηκεύονται στην Έκθεση και η κάμερα είναι έτοιμη για να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Η **Κάμερα** εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας εάν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

#### Αφού αποθηκευτεί η εικόνα:

- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.
- Για να επιτρέψετε στο εικονοσκόπιο και να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, πατήστε .

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία και επεξεργασία καρτών επαφών" στη σελίδα 25.](#)

### Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να μπορείτε να φωτογραφηθείτε και εσείς.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Χρονόμετρο**.
- 2 Επιλέξτε την καθυστέρηση **10 δευτερόλεπτα**, **20 δευτερόλεπτα**, ή **30 δευτερόλεπτα**.
- 3 Πατήστε **Ένεργοι..** Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία αφού περάσει ο χρόνος καθυστέρησης λήψης που επιλέξατε.

### Ρυθμίσεις

Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής **Κάμερα**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, να επιλέξετε αν οι φωτογραφίες που τραβάτε θα παραμένουν στην οθόνη, να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα εικόνας καθώς και τη θέση μνήμης των αποθηκευμένων εικόνων.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Εικόνα**.
- 2 Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:

 Επιλογές μετά τη λήψη φωτογραφίας: **Νέο**, **Διαγραφή**, **Αποστολή**, **Ως ταπεταρία**, **Μετονομ. εικόνας**, **Μεταβ. στην Έκθεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

▶ Επιλογές πριν την εγγραφή βίντεο: [Εγγραφή](#), [Ενεργ. λειτ. νύχτας](#) / [Απεν. λειτ. νύχτας](#), [Σίγαση](#) / [Με μικρόφωνο](#), [Μετάβ. στην Έκθεση](#), [Ρυθμίσεις](#), [Βοήθεια](#), και [Έξοδος](#).

- [Ποιότητα εικόνας](#) – [Υψηλή](#), [Κανονική](#) και [Βασική](#). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.
- [Προεπιλ. όν. εικόνας](#) – Από προεπιλογή, η [Κάμερα](#) ονομάζει τις φωτογραφίες στη μορφή 'Image.jpg'. Το [Προεπιλ. όν. εικόνας](#) σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όνομα για τις εικόνες που αποθηκεύονται.
- [Προβ. ληφθ. εικόνας](#) – Για να τραβάτε φωτογραφίες αμέσως μετά από την προηγούμενη, επιλέξτε [Όχι](#). Οι φωτογραφίες που τραβάτε δεν παραμένουν στην οθόνη, αποθηκεύονται στην Έκθεση και η κάμερα είναι έτοιμη για να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- [Μνήμη σε χρήση](#) – Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύετε τις εικόνες σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης.

## Εγγραφή βίντεο

Πατήστε [Κάμερα](#) σε κατάσταση αναμονής και κατόπιν πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στην καρτέλα [Βίντ.](#)

- Πατήστε  για να αρχίσει η εγγραφή.
- Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε . Πατήστε  ξανά, για να συνεχίσει η εγγραφή.
- Πατήστε  για να μεγεθύνετε το θέμα σας πριν ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Πατήστε  για να το σμικρύνετε.
- Πατήστε  για να σταματήσει η εγγραφή.

Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε στην κάρτα μνήμης, ανάλογα με τη ρύθμιση για τη [Μνήμη σε χρήση](#). [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκοπήση" στη σελίδα 41.](#)

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, πατήστε [Επιλογές](#) → [Αναπαραγωγή](#).
- Για την αναπαραγωγή βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν στο παρελθόν, μεταβείτε στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση" στη σελίδα 46.](#)

## Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκόπηση

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι βιντεοσκοπήσεις.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Βίντεο**.
- 2 Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:
  - **Διάρκεια** - Επιλέξτε:
    - **Μέγιστη** - Η διάρκεια της εγγραφής βίντεο περιορίζεται σε 10 λεπτά.
    - **Μικρή** - Για εγγραφή βίντεο κλιπ μεγέθους έως και 95 kB, που αντιστοιχούν σε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων, ώστε να μπορούν να σταλούν εύκολα ως μηνύματα multimedia.
  - **Ανάλυση βίντεο** - Επιλέξτε 128x96 ή 176x144.
  - **Προεπιλ. όνομα βίντεο** - Ορίστε όνομα προεπιλογής.
  - **Μνήμη σε χρήση** - Ορίστε τη μνήμη για αποθήκευση. Οι επιλογές είναι: η μνήμη του τηλεφώνου ή η κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

Επιλογές μετά την εγγραφή ενός βίντεο: **Νέο**, **Αναπαραγωγή**, **Αποστολή**, **Μετονομασία**, **Διαγραφή**, **Μετάβ. σε Έκθεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

## Προβολή εικόνων

Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την εφαρμογή **Κάμερα** αποθηκεύονται ως εικόνες στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση" στη σελίδα 46.](#) Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος multimedia ή εικονομηνύματος, συννημμένο σε e-mail ή μέσω Bluetooth. Αφού λάβετε μια εικόνα στα Εισερχόμενα, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε γραφικά που σας έχουν αποσταλεί σε εικονομηνύματα στο φάκελο Εικονομηνύματα. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Φάκελος εικονομηνυμάτων" στη σελίδα 47.](#)

Επιλέξτε μια εικόνα από τη λίστα εικόνων στο φάκελο **Εικόνες** στην Έκθεση για να ξεκινήσει η προβολή εικόνων και να εμφανιστεί η συγκεκριμένη εικόνα.

Εάν κατά την προβολή μιας εικόνας πατήσετε  ή  θα μεταφερθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίστοιχα εικόνα του τρέχοντος φακέλου.

Στην προβολή μικρογραφίας εικόνων:

Επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας: **Αποστολή**, **Ως ταπεταρία**, **Περιστροφή**, **Μεγέθυνση**, **Σμίκρυνση**, **Πλήρης οθόνη**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία**, **Προβολή στοιχείων**, **Προσθ. στη Μετάβαση**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

- 1 Πατήστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ της κάρτας τηλεφώνου και μνήμης.
- 2 Για να διατρέξετε τη λίστα εικόνων, πατήστε  και .
- 3 Πατήστε  για να ανοίξετε μια εικόνα. Όταν ανοίξει η εικόνα μπορείτε να δείτε το όνομά της.

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία κινούμενων γραφικών GIF με τον ίδιο τρόπο που προβάλετε και τις απλές εικόνες.

## Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αποθηκευμένης εικόνας

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → *Μεγέθυνση* ή *Σμίκρυνση*. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντομεύσεις πληκτρολογίου" στη σελίδα 42.](#)
- 2 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

### Πλήρης οθόνη

Όταν πατήσετε **Επιλογές** → *Πλήρης οθόνη*, τα πλαίσια γύρω από την εικόνα αφαιρούνται για να είναι ορατό μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

### Αλλαγή της εστίασης

Όταν κάνετε μεγέθυνση μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να αλλάξετε την εστίαση αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω και να ζουμάρετε σε ένα σημείο της εικόνας, για παράδειγμα, στην επάνω δεξιά γωνία.

## Συντομεύσεις πληκτρολογίου

- Περιστροφή 90 μοιρών:  - προς τα αριστερά,  - προς τα δεξιά. Η κατάσταση περιστροφής δεν αποθηκεύεται μόνιμα.
-  - μεγέθυνση,  - σμίκρυνση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.
-  - εναλλαγή προβολής σε πλήρη οθόνη και κανονικής προβολής.



## RealPlayer™

Με το RealPlayer™, μπορείτε να αναπαράγετε τοπικά αρχεία multimedia που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης ή αρχεία συνεχούς ροής από μια σύνδεση συνεχούς ροής. Η σύνδεση συνεχούς ροής μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης ή να αποθηκευτεί στην κάρτα του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Τα αρχεία πολυμέσων είναι βίντεο κλιπ, αρχεία μουσικής ή αρχεία ήχου. Τα αρχεία με επέκταση ονόματος .3gp, .amr, .mp4, ra., rv., .rm και .ram υποστηρίζουν την εφαρμογή RealPlayer.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων. Για παράδειγμα, το RealPlayer θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία με επέκταση .mp4. Ωστόσο, ορισμένα αρχεία .mp4 ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και επομένως δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία ενδέχεται να αποτύχει και να έχει ως αποτέλεσμα αποσπασματική αναπαραγωγή ή ένα μήνυμα σφάλματος.

Το RealPlayer χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15.](#)

## Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

- Για να αναπαράγετε ένα αρχείο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** → **Ανοιγμα** και:
  - **Πρόσφατα κλιπ** - Για να αναπαράγετε ένα από τα τελευταία 6 αρχεία που αναπαράχθηκαν σε RealPlayer, ή
  - **Αποθηκευμένο κλιπ** - Για να αναπαράγετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση" στη σελίδα 46.](#)
- Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε  για να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου.
- Για να υπάρχει συνεχής ροή περιεχομένου:
  - Επιλέξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής που είναι αποθηκευμένη στην Έκθεση. Πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ζωντανού περιεχομένου συνεχούς ροής, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί με την αντίστοιχη τοποθεσία στο Internet για να φορτώσει το αρχείο.
  - Ανοίξτε τη σύνδεση με αρχείο του προγράμματος περιήγησης.

 Μεταβείτε στο **Μενού** → **RealPlayer**.

 Επιλογές στο RealPlayer όταν έχει επιλεγεί ένα κλιπ (οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν): *Αναπαραγωγή, Συνέχεια, Διακοπή, Σίγαση, Ενεργοποίηση ήχου, Στοιχεία κλιπ, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Για να υπάρχει συνεχής ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης" στη σελίδα 76.](#)

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο μία διεύθυνση rtsp:// URL. Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια διεύθυνση http:// URL, ωστόσο, το RealPlayer θα αναγνωρίσει μια σύνδεση http σε ένα αρχείο .ram δεδομένου ότι ένα .ram είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μια σύνδεση rtsp.

### Συντομεύσεις κατά την αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση (να μετακινηθείτε γρήγορα στο αρχείο πολυμέσων), αλλά και για να πραγματοποιήσετε σίγαση ήχου, ως εξής:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα εμπρός, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στο αρχείο πολυμέσων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  για να πραγματοποιηθεί σίγαση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Βίντεο**, **Ήχος** ή **Σύνδεση**.

Επιλέξτε **Βίντεο** για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αντίθεση** - Ανοίξτε την προβολή ρυθμιστικού αυξομειώσεως για να αλλάξετε την αντίθεση.
- **Επανάληψη** - Επιλέξτε **Ναι** για αυτόματη επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου βίντεο μετά την ολοκλήρωσή της.

Επιλέξτε **Ήχος** για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Επανάληψη** - Επιλέξτε **Ναι** για αυτόματη επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου ήχου μετά την ολοκλήρωσή της.
- **Τυχαία σειρά** - Επιλέξτε **Ναι** για να επιλέξετε μια τυχαία σειρά για τα στοιχεία στη λίστα αναπαραγωγής.

Επιλέξτε **Σύνδεση** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.



## Σκηνοθεσία ταινίας

Η **Σκηνοθ.** **ταινίας** χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επεξεργασμένων βίντεο κλιπ που ενδέχεται να περιέχουν εικόνα, ήχο και κείμενο. Η επεξεργασία γίνεται αυτόματα σύμφωνα με το στυλ που επιλέγετε. Το στυλ καθορίζει τις μεταβάσεις και τα οπτικά εφέ που χρησιμοποιούνται στο βίντεο κλιπ.

Ανοίξτε τη **Σκηνοθ. ταινίας** και πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ της καρτέλας  και της καρτέλας .

Στην καρτέλα , μπορείτε να επιλέξετε:

- **Γρήγορο muneve** - Δημιουργεί βίντεο κλιπ που είναι κατάλληλα για αποστολή με μήνυμα multimedia (MMS). Μπορείτε να επιλέξετε αρκετά βίντεο κλικ και το στυλ που θέλετε να εφαρμοστεί σε αυτά. Η διάρκεια του βίντεο κλιπ **Γρήγορο muneve** είναι συνήθως μικρότερη από 10.
- **Κλασικό muneve** - Μπορείτε να επιλέξετε βίντεο κλιπ και να εφαρμόσετε ένα στυλ, μουσική και μήνυμα, να καθορίσετε τη διάρκεια και να δείτε σε προεπισκόπηση το βίντεο κλιπ πριν το αποθηκεύσετε. Ορίστε τα ακόλουθα:
  - **Βίντεο** - Επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία προέλευσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Επανάληψη** ή **Λήψη**.
  - **Στυλ** - Επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα. Τα στυλ προσδιορίζουν τη λεζάντα των εφέ και του κειμένου. Κάθε στυλ σχετίζεται με προεπιλεγμένη μουσική και κείμενο μηνύματος.
  - **Μουσική** - Επιλέξτε ένα κλιπ μουσικής από τη λίστα.



Μεταβείτε στο  
**Μενού**→ **Σκηνοθ. ταινίας**.

- **Μήνυμα** – Προσθέτει μια λεζάντα στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα μήνυμα ή να επιλέξετε από το πρότυπο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο κείμενο μηνύματος.
- **Δημιουργία μινιέ** – Σας ζητείται να καθορίσετε τη διάρκεια του βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Μήνυμα πολυμέσων** για να δημιουργήσετε ένα βίντεο κατάλληλου μεγέθους για αποστολή με MMS, **Όσο και η μουσική** για να δημιουργήσετε ένα βίντεο ίδιας διάρκειας με το μουσικό κλιπ **Ορίζ. από το χρήστη** για να καθορίσετε μόνοι σας τη διάρκεια του βίντεο. Αφού είναι έτοιμη η προεπισκόπηση βίντεο, ανοίγει η προβολή **Προεπισκόπηση μινιέ**, όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής με το νέο βίντεο κλιπ: **Επανάληψη**, **Ανασύνθεση** (δημιουργία μιας νέας έκδοσης του βίντεο κλιπ) και **Αποθήκευση**.
- **Λήψεις στυλ** – Λάβετε και εγκαταστήστε νέα στυλ.
- **Ρυθμίσεις** – Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:
  - **Μνήμη σε χρήση** – Επιλέξτε **Μνήμ. τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.
  - **Ανάλυση** – Επιλέξτε **Υψηλή**, **Χαμηλή** ή **Αυτόματα**.
  - **Προεπιλεγμένο όνομα** – Πληκτρολογήστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα βίντεο κλιπ σας.

Η καρτέλα  περιέχει μια λίστα βίντεο κλιπ, στα οποία μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες: **Επανάληψη**, **Αποστολή**, **Μετονομασία** και **Διαγραφή**.



## Έκθεση

 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για την αποθήκευση και οργάνωση των εικόνων σας, των ηχητικών κλιπ, των λιστών αναπαραγωγής και των βίντεο κλιπ, των συνδέσεων συνεχούς ροής και των αρχείων RAM.

Η Έκθεση χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15.](#)

Ανοίξτε την Έκθεση για να προβληθεί η λίστα των φακέλων της μνήμης του τηλεφώνου. Πατήστε  για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Επιλέξτε έναν φάκελο **Εικόνες**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο** (ή κάποιο άλλον φάκελο που δημιουργήσατε) και πατήστε  για να τον ανοίξετε.

Στον ανοικτό φάκελο θα δείτε:

- ένα εικονίδιο που δηλώνει το είδος κάθε αρχείου στον φάκελο ή εάν είναι εικόνα, μια μικρογραφία; μια προεπισκόπηση της εικόνας
- το όνομα του αρχείου
- την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης του αρχείου ή το μέγεθος του αρχείου
- τους υποφάκελους, αν υπάρχουν.

Μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές" στη σελίδα 13.](#) Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο της λίστας των αρχείων πολυμέσων.

## Άνοιγμα αρχείων

Επιλέξτε οποιοδήποτε αρχείο και πατήστε  για να το ανοίξετε. Κάθε αρχείο θα ανοίξει στην αντίστοιχη εφαρμογή ως εξής:

- Εικόνες – Ανοίγουν από την προβολή εικόνων. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή εικόνων" στη σελίδα 41.](#)
- Κλιπ ήχου – Ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. [Ανατρέξτε στην ενότητα "RealPlayer™" στη σελίδα 43.](#)
- Βίντεο κλιπ, αρχεία RAM και συνδέσεις συνεχούς ροής – Ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. [Ανατρέξτε στην ενότητα "RealPlayer™" στη σελίδα 43.](#)
- Υποφάκελοι – Ανοίγουν για να προβληθεί το περιεχόμενό τους.

## Άλλοι προεπιλεγμένοι φάκελοι

### Φάκελος εικονομνημάτων

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον φάκελο για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες που λάβατε με εικονομνημάτα.

- Επιλέξτε το φάκελο *Εικόνες* → *Εικονομνημ/τα*

Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία που λάβατε σε ένα εικονομνημ, μεταβείτε στα **Μηνύματα** → *Εισερχόμενα*, ανοίξτε το μήνυμα, και πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκ. εικονιδίου*.

 Επιλογές: *Άνοιγμα* (φάκελος ή στοιχείο), *Αποστολή, Διαγραφή, Δημιουργία νέας, Μετακίν. σε φάκελο, Αντιγρ. στο φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση, Επεξεργασία, Μετονομασία, Λήψεις έκθεσης, Αποστολή εικόνων, Προβολή στοιχείων, Προσθ. στη Μετάβαση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια*, και *Έξοδος*.

 Επιλογές στο φάκελο Εικονομνημάτα: *Άνοιγμα, Αποστολή, Διαγραφή, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

## Φάκελος ταπεταρίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το φάκελο για να αποθηκεύσετε εικόνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο σε μηνύματα multimedia.

- Επιλέξτε τον φάκελο [Εικόνες](#)→ [Ταπεταρίες](#).

## Φάκελος λογότυπων παρουσίας

Χρησιμοποιήστε το φάκελο αυτόν για να αποθηκεύετε λογότυπα παρουσίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Παρουσία \(υπηρεσία δικτύου\)" στη σελίδα 29.](#)

- Επιλέξτε τον φάκελο [Εικόνες](#)→ [Λογότ. παρουσ.](#)

## Λήψη αρχείων

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων στην Έκθεση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης:

- Πατήστε [Επιλογές](#)→ [Λήψεις έκθεσης](#) και επιλέξτε [Λήψεις γραφικών](#), [Λήψεις βίντεο](#), ή [Λήψεις ήχων κλήσης](#). Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε σελιδοδείκτη για την τοποθεσία στο Ίντερνετ από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή σελιδοδεικτών" στη σελίδα 117.](#)

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης" στη σελίδα 76.](#)

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των στοιχείων, το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει και εμφανίζεται πάλι η προβολή Έκθεση στο τηλέφωνο.

## Αποστολή εικόνων σε διακομιστή εικόνων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να αποστείλετε τις φωτογραφίες σας σε έναν διακομιστή εικόνων για να επιτρέψετε και σε άλλους να έχουν πρόσβαση στις εικόνες σας μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης.

Για να μπορέσετε να αποστείλετε εικόνες σε ένα διακομιστή, πρέπει να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή εικόνων. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του διακομιστή εικόνων" στη σελίδα 49.](#) Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή εικόνων**.
- 2 Για να ξεκινήσετε μια αποστολή, επισημάνετε τις εικόνες και επιλέξτε **Αποστολή**.
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τον φάκελο του διακομιστή εικόνων στον οποίο θα αποθηκευτούν οι εικόνες και πατήστε .

### Ρύθμιση του διακομιστή εικόνων

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διακομιστές εικόνων** και πατήστε . Συμπληρώστε τα στοιχεία σε κάθε πεδίο. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης" στη σελίδα 76.](#)
- 2 Πατήστε .



# Μηνύματα

↩ Μεταβείτε στο  
Μενού → **Μηνύματα**.

Στα Μηνύματα, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε: μηνύματα κειμένου, μηνύματα, μηνύματα e-mail και έξυπνα μηνύματα. Τα έξυπνα μηνύματα είναι ειδικά μηνύματα κειμένου που μπορεί να είναι εικονομηνύματα ή μηνύματα που περιέχουν ήχους κλήσης, ρυθμίσεις διαμόρφωσης, σελιδοδείκτες, στοιχεία επαφής ή ημερολογίου. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.



**Σημείωση:** Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Τα σύντομα μηνύματα και τα μηνύματα multimedia (MMS) χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15.](#)

Όταν ανοίγετε τα μηνύματα, βλέπετε τη λειτουργία *Νέο μήνυμα* και μια λίστα με προτεινόμενους φακέλους:



**Εισερχόμενα** - Περιέχονται ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο *Γραμ/κιβώτιο*. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης πατώντας **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.



**Οι φάκελοί μου** - Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.



**Γραμ/κιβώτιο** - Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε είτε να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ανακτήσετε τα νέα μηνύματα e-mail, είτε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως, εκτός σύνδεσης. Αφού ορίσετε ρυθμίσεις για ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που δώσατε στο συγκεκριμένο

Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα: *Δημιουργία μηνύμ., Σύνδεση* (εμφανίζεται εάν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για τη θυρίδα μηνυμάτων) ή *Αποσύνδεση* (εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων), *Μηνύματα SIM, Εκπομπή κυψέλης, Εντολή υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

γραμματοκιβώτιο θα αντικαταστήσει την επιλογή *Γραμ/κιβώτιο* στην κύρια προβολή. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις για e-mail" στη σελίδα 67.](#)



**Πρόχειρα** – Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί.



**Σταλθέντα** – Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων" στη σελίδα 70.](#)

Μηνύματα ή δεδομένα που έχουν σταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στους φακέλους Πρόχειρα ή Σταλθέντα.



**Εξερχόμενα** – Ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.



**Αναφορές**– (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα σύντομα μηνύματα, τα ξυπνα μηνύματα και τα μηνύματα multimedia που έχετε αποστείλει. Για να ενεργοποιήσετε τη λήψη αναφοράς παράδοσης, πατήστε **Επιλογές**→ *Ρυθμίσεις*→ *Σύντομο μήνυμα* ή *Μήνυμα multimedia*, μετακινηθείτε στη *Λήψη αναφοράς* και επιλέξτε *Ναι*.

Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις *"Τα δεδομένα στάλθηκαν"*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia, να γράψετε ένα e-mail ή να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πρέπει να ορίσετε πρώτα τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail" στη σελίδα 57.](#) [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia" στη σελίδα 57.](#)

## Σύνταξη κειμένου

### Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν πληκτρολογείτε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ( - ), όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμοι χαρακτήρες για ένα αριθμητικό πλήκτρο είναι περισσότεροι από αυτούς που αναγράφονται στο πλήκτρο.



**Τα εικονίδια:**  και  δηλώνουν την επιλογή κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Η ένδειξη  σημαίνει ότι η αυτόματη επιλογή χαρακτήρων για την επόμενη λέξη είναι το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά. Η ένδειξη  δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.  
Για εναλλαγή της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Εάν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον χαρακτήρα που μόλις χρησιμοποιήσατε, περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το χαρακτήρα.
- Εάν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο . Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί μια λίστα με ειδικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε  τρεις φορές.
- Για εναλλαγή των κεφαλαίων και των πεζών χαρακτήρων, πατήστε το .

## Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμματα πατώντας μόνο μία φορά το κάθε πλήκτρο με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με λεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Ανατρέξτε στο σχ. 11, στη σελίδα 53.

- 1 Γράψτε τη λέξη που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα  - . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για να πληκτρολογήσετε για παράδειγμα τη λέξη 'Nokia' όταν έχει επιλεγεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε

 για το N,  για το o,  για το k,  για το i, και  για το a.

Η λέξη που σας προτείνει το λεξικό αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Ανατρέξτε στο σχ. 11, στη σελίδα 53.

- 2 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης, ελέγξτε ότι τη γράψατε σωστά.
  - Εάν η λέξη είναι σωστή, μπορείτε να την επιβεβαιώσετε πατώντας  ή πατώντας  για να εισαγάγετε ένα κενό. Η υπογραμμισμένη εξαφανίζεται και μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε μια άλλη λέξη.
  - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:
    - Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να δείτε την κάθε μία από τις προτεινόμενες λέξεις που αντιστοιχούν, τις οποίες εντόπισε το λεξικό.
    - Πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό** → **Αντιστοιχίες** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις που ταιριάζουν. Μετακινηθείτε στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε  για να την επιλέξετε.
  - Εάν μετά από τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (έως 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

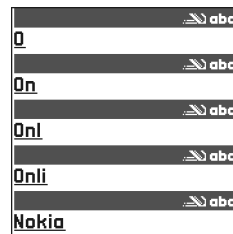

Σχήμα 11  
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.

- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα ? και τον κάθε έναν από τους άλλους χαρακτήρες της λέξης, πατήστε .

### Συμβουλές για τη χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- Για να διανοάσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Για εναλλαγή των πεζών και των κεφαλαίων **Αβγ**, **αβγ** και **ΑΒΓ**, πατήστε . Επισημαίνεται ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο  γρήγορα δύο φορές, απενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό όταν χρησιμοποιείτε την αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε, ή πατήστε  και επιλέξτε αριθμητική λειτουργία, πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο . Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί μια λίστα με ειδικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Ή πατήστε  και επιλέξτε **Εισαγωγή συμβόλου**. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου θα προσπαθήσει να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.
- Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να δείτε την κάθε μία από τις προτεινόμενες λέξεις που αντιστοιχούν, τις οποίες εντόπισε το λεξικό.

Όταν μια λέξη έχει εισαχθεί με την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πατήσετε , να επιλέξετε **Λεξικό** και στη συνέχεια να επιλέξετε:

- **Αντιστοιχίες** - Για να εμφανιστεί μια λίστα με λέξεις που αντιστοιχούν στο κάθε πάτημα πλήκτρου. Μεταβείτε στη λέξη που θέλετε και πατήστε .
- **Εισαγωγή λέξης** - Για να προσθέσετε μια λέξη (έως 32 χαρακτήρες) στο λεξικό, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

- **Επεξεργασία λέξης**– Για να ανοίξει μια προβολή στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λέξη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).
- **Απενεργοποίηση**. – Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλους τους επεξεργαστές του τηλεφώνου.

### Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

- Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας . Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της λέξης για να ολοκληρωθεί η σύνθετη λέξη πατώντας  για να παρεμβάλετε ένα κενό.

## Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

Αν θέλετε να αντιγράψετε ένα κείμενο στο πρόχειρο, οι ευκολότερες μέθοδοι είναι οι εξής:

- 1 Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Πατήστε ταυτόχρονα  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Πατήστε ταυτόχρονα  ή .
- 2 Για να ολοκληρωθεί η επιλογή, αφήστε το πλήκτρο κύλισης ενώ κρατάτε πατημένο το .
- 3 Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, εξασκολληθείτε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και πατήστε **Αντιγραφή**. Ή, απελευθερώστε το  και στη συνέχεια πατήστε το μία φορά για να εμφανιστεί μια λίστα με τις εντολές επεξεργασίας, για παράδειγμα **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**. Αν θέλετε να διαγράψετε από το έγγραφο το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε .
- 4 Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλληση**. Ή πατήστε το πλήκτρο  μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.

## Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia, να γράψετε ένα e-mail ή να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πρέπει να ορίσετε πρώτα τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης.

► Επιλογές του επεξεργαστή σύντομων μηνυμάτων: *Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Διαγραφή, Έλεγχος επαφών, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Βοήθεια και Έξοδος.*



### Συμβουλή!

Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση ενός ονόματος στο πεδίο *Προς:* και πατήστε **Επιλογές** → *Έλεγχος επαφών*. Το τηλέφωνο θα ανακτήσει όλες τις καταχωρήσεις που ταιριάζουν από τον κατάλογο Επαφές. Εάν βρεθεί μόνο μία καταχώρηση, προστίθεται αυτόματα. Εάν βρεθούν περισσότερες από μία καταχωρήσεις, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail" στη σελίδα 57. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia" στη σελίδα 57.

- 1 Επιλέξτε *Νέο μήνυμα*. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε:
  - *Δημιουργία* → *Σύντομο μήνυμα* αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να αποστείλετε ένα εικονομήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → *Εισαγωγή* → *Εικονίδιο*. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από πολλά σύντομα μηνύματα. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος.
  - *Δημιουργία* → *Μήνυμα multimedia* αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS). Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.
  - *Δημιουργία* → *E-mail* για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο *Προς:*, αν στέλνετε MMS ή e-mail στον παραλήπτη. Πατήστε  για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τους παραλήπτες.
- 3 Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο πεδίο μηνύματος.
- 4 Γράψτε το μήνυμα.  
 Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Εάν το μήνυμα υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα σταλεί ως μια σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων.  
 Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.  
 Σημειώστε ότι η χρήση ειδικών χαρακτήρων (Unicode) όπως λ, β, α, μ καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

- Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** → *Εισαγωγή νέου* → *Εικόνα, Κλιπ ήχου, Κλιπ βίντεο* ή *Διαφάνεια*. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.

5 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → *Αποστολή* ή πατήστε .

## Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή έξυπνου μηνύματος από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη έξυπνων μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#)

Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- Μεταβείτε στα **Μηνύματα** → **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *Μήνυμα multimedia*. Ανοίξτε *Σημ. πρόσβ. σε χρήση* και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia" στη σελίδα 66.](#)

## Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό e-mail, πρέπει να:

- Ρυθμίσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις σύνδεσης" στη σελίδα 76.](#)
- Ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις για e-mail" στη σελίδα 67.](#)

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει η απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



## Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων

Επιλογές στα  
Εισερχόμενα: *Ανοιγμα,  
Δημιουργία μηνύμ.,  
Διαγραφή, Στοιχεία  
μηνύματος, Μετακ. σε  
φάκελο, Επιλογή/Εξάιρεση,  
Βοήθεια και Έξοδος.*

Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στα Εισερχόμενα, το εικονίδιο γίνεται .

Στα Εισερχόμενα, τα εικονίδια των μηνυμάτων φανερώνουν το είδος του μηνύματος. Μερικά από τα εικονίδια που μπορεί να δείτε είναι τα παρακάτω:



για μη αναγνωσμένο σύντομο μήνυμα και για μη αναγνωσμένο έξυπνο μήνυμα



για μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia



για μη αναγνωσμένο μήνυμα υπηρεσίας



για δεδομένα που λήφθηκαν μέσω σύνδεσης Bluetooth



για άγνωστο τύπο μηνύματος.

## Προβολή αντικειμένων multimedia

- Για να δείτε τα είδη των αντικειμένων έχουν συμπεριληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → **Αντικείμενα**. Στην προβολή Αντικείμενα, μπορείτε να προβάλετε τα αρχεία που έχουν περιληφθεί στο μήνυμα multimedia. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth σε άλλη συμβατή συσκευή.



**Σημαντικό:** Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση πιστοπ/κών" στη σελίδα 84.](#)

## Λήψη έξυπνων μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λάβει πολλά είδη έξυπνων μηνυμάτων, σύντομων μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα (τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air ή OTA). Για να ανοίξετε ένα έξυπνο μήνυμα που λάβατε, ανοίξτε τα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό (), και πατήστε



- *Εικονομνήνυμα* - Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο *Εικονομνηνύματα* στην εφαρμογή Έκθεση και να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκ. εικονιδίου*.
- *Προσωπικά στοιχεία* - Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επαφής, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκ. προσ. στοιχ.*



**Συμβουλή:** Αν στα προσωπικά στοιχεία υπάρχουν συνημμένα πιστοποιητικά ή αρχεία ήχου, δεν θα αποθηκευτούν.

- *Ήχος κλήσης* - Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην εφαρμογή Έκθεση, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκευση*.
- *Λογότυπο χειριστή* - Για να αποθηκεύσετε το λογότυπο, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκευση*. Το λογότυπο χειριστή μπορεί τώρα να εμφανιστεί σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του χειριστή του δικτύου.
- *Καταχώριση ημερολογίου* - Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση στο Ημερολόγιο, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκ. στο Ημ/γιο*.
- *Μήνυμα περιήγησης* - Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθ. στους σ/δ..* Ο σελιδοδείκτης προστίθεται στη λίστα σελιδοδεικτών των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης.

Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης, όσο και σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές** → *Αποθήκευση όλων*. Ή πατήστε **Επιλογές** → *Προβολή στοιχείων* για να προβάλετε ξεχωριστά τις πληροφορίες για το σελιδοδείκτη από τις πληροφορίες για το στοιχείο πρόσβασης. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα, επιλέξτε μια ρύθμιση ή ένα σελιδοδείκτη, ανοίξτε τις λεπτομέρειες και πατήστε **Επιλογές** → *Αποθ. στις Ρυθμίσεις* ή *Αποθ. στους σ/δ.* ανάλογα με το την επιλογή σας.

- *Ειδοποίηση e-mail* - Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το θέμα, τον αποστολέα, τα συνημμένα κ.ά.
- Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε αριθμό υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων, αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, ρυθμίσεις προφίλ για απομακρυσμένο συγχρονισμό, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για το πρόγραμμα περιήγησης, μηνύματα multimedia ή e-mail, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης ή ρυθμίσεις e-mail.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές**→ *Αποθ. στις ρυθμ. SMS, Αποθ. στα μην. Ομιλ., Αποθ. στις Ρυθμίσεις, ή Αποθ. σε ρυθ. e-mail.*

## Παραλαβή μηνυμάτων υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου)

Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, όπως ειδοποιήσεις για τίτλους ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα σύντομο μήνυμα ή μια διεύθυνση υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.



### Οι φάκελοί μου

Εδώ μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.



## Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου)

Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε να συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας για να:

- λάβετε επικεφαλίδες νέων e-mail ή μηνυμάτων ή να
- προβάλετε, σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε παλαιότερα.

Αν επιλέξετε **Νέο μήνυμα**→ **Δημιουργία**→ **E-mail** ή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα και δεν έχετε ορίσει λογαριασμό e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail" στη σελίδα 57.](#)

Όταν δημιουργείτε νέα θυρίδα μηνυμάτων, το όνομα που της δίνετε αντικαθιστά αυτόματα την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία θυρίδες μηνυμάτων (το πολύ έξι).

## Άνοιγμα της θυρίδας μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε τη θυρίδα μηνυμάτων, μπορείτε να διαλέξετε εάν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

- Όταν μετακινηθείτε στη θύρα μηνυμάτων και πατήσετε , το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε *Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο*; Πατήστε *Ναι* για να συνδεθείτε στη θυρίδα μηνυμάτων σας ή *Όχι* για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως.
- Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια σύνδεση είναι πατώντας **Επιλογές** → *Σύνδεση*.

## Λήψη μηνυμάτων e-mail από τη θυρίδα μηνυμάτων

- Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** → *Σύνδεση* για να συνδεθείτε με μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.
- 1 Όταν συνδεθείτε με μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές** → *Ανάκτηση e-mail* →:
    - **Νέα** - Για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.
    - **Επιλεγμένα** - Για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα. Χρησιμοποιήστε τις εντολές *Επιλογή/Εξαίρεση* → *Επιλογή* / *Εξαίρεση* για να επιλέξετε ένα-ένα τα μηνύματα που θέλετε. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές" στη σελίδα 13.](#)
    - **Όλα** - Για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στη θυρίδα μηνυμάτων. Για να ακυρώσετε την ανάκτηση, πατήστε **Ακύρωση**.
  - 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail από τη θυρίδα, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους διατηρώντας τη σύνδεση. Πατήστε **Επιλογές** → *Αποσύνδεση* για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail χωρίς σύνδεση.
  - 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο μήνυμα e-mail που θέλετε να προβάλετε και πατήστε . Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς σύνδεση και επιλέξετε **Άνοιγμα**, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από τη θυρίδα μηνυμάτων.

- Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα που έχει την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε **Επιλογές** → **Συνημμένα**. Στην προβολή Συνημμένα, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα, σε υποστηριζόμενες μορφές. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω Bluetooth. Αν η θυρίδα μηνυμάτων σας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail, μόνο τα μηνύματα ή τα μηνύματα και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3, μπορείτε να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες των e-mail μόνο ή τα μηνύματα με τα συνημμένα. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις για e-mail" στη σελίδα 67.](#)



**Σημαντικό:** Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

## Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων:  
Πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** → **Μόνο τηλέφωνο**.

Το τηλέφωνο αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Επομένως, παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων:  
Πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** → **Τηλέφ. και διακομ.**  
Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το e-mail θα διαγραφεί πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων, θα διαγραφεί αυτόματα και από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.  
Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για

διαγραφή διαγράφονται αφού τερματίσετε τη σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

## Ανάρτηση διαγραφής μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων (☒), και πατήστε **Επιλογές** → **Ανάρτηση διαγραφής**.

## Αποσύνδεση από τη θυρίδα μηνυμάτων

Όταν συνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η κλήση δεδομένων ή η σύνδεση GPRS στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.



## Εξερχόμενα

Ο φάκελος Εξερχόμενα είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

### Κατάσταση των μηνυμάτων στα Εξερχόμενα:

- **Αποστολή...** – Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.
- **Αναμονή...** / **Σε αναμονή** – Για παράδειγμα, αν υπάρχουν δύο όμοιοι τύποι μηνυμάτων στα Εξερχόμενα, το ένα περιμένει μέχρι να αποσταλεί το πρώτο.
- **Νέα αποστολή στις** (χρόνος) – Η αποστολή απέτυχε. Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε **Αποστολή** εάν θέλετε να επαναληφθεί η αποστολή αμέσως.
- **Αναβλήθηκε** – Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων ενώ βρίσκονται στα Εξερχόμενα. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** → **Αναβολή αποστολής**.
- **Απέτυχε** – Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Εάν προσπαθείτε να αποστείλετε ένα σύντομο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αποστολής είναι σωστές.

## Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές" στη σελίδα 13.](#)



➡ Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.

▶ Επιλογές στην Εκπομπή κυψέλης: **Ανοιγμα Συνδρομής / Διακοπή συνδρομής**, **Άμεση αποστολή / Κανονική αποστολή**, **Θέμα**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

## Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε:

- την κατάσταση του θέματος:  - για νέα μηνύματα συνδρομητή και  - για νέα μηνύματα διακοπής συνδρομής.
- τον αριθμό θέματος, το όνομα του θέματος, και εάν έχει επισημανθεί () ότι απαιτεί παρακολούθηση. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν φθάσουν μηνύματα που ανήκουν σε επισημασμένα για παρακολούθηση θέματα.

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας για τις σωστές ρυθμίσεις GPRS.



## Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας

Πατήστε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Εντολή υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε και στείλτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

# Ρυθμίσεις μηνυμάτων

## Ρυθμίσεις για σύντομα μηνύματα

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Σύντομο μήνυμα** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Κέντρα μηνυμάτων** - Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων που έχουν οριστεί.
  - **Κέντρο μην. σε χρήση** (Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση) - Προσδιορίζει ποιο κέντρο μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την παράδοση σύντομων μηνυμάτων και έξυπνων μηνυμάτων όπως τα εικονομηνύματα.
  - **Λήψη αναφοράς** (αναφορά παράδοσης) - Όταν για αυτή την υπηρεσία δικτύου έχετε επιλέξει **Ναι**, η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (**Εκκρεμεί**, **Απέτυχε**, **Παραδόθηκε**) εμφανίζεται στις αναφορές (υπηρεσία δικτύου).  
Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.
  - **Διάρκεια μηνύματος** - Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο υπηρεσίας. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.
  - **Μήνυμα αποστέλλ. ως** - Οι επιλογές είναι **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** και **E-mail**. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.
-  **Συμβουλή:** Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο όταν είστε σίγουροι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας υποστηρίζει τη μετατροπή των σύντομων μηνυμάτων στις παραπάνω μορφές.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** - Μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα μέσω του δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης GPRS, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.
  - **Απάντ. από ίδιο κέντρο** (υπηρεσία δικτύου) - Επιλέγοντας **Ναι** εάν ο παραλήπτης απαντήσει στο μήνυμά σας, το μήνυμά του θα αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον αριθμό του ίδιου κέντρου μηνυμάτων. Να έχετε υπόψη σας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό, αφού εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου.

 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων του κέντρου μηνυμάτων: **Νέο κέντρο μην.**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)** - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia" στη σελίδα 57.](#)

Αν λάβετε ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia με τη μορφή ξυπνου μηνύματος και τις αποθηκεύσετε, οι ρυθμίσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα για το Σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη ξυπνων μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#)

- **Λήψη multimedia** - Επιλέξτε:
  - **Οικείο δίκτ. μόνο** - Αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο. Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η λήψη μηνυμάτων multimedia είναι απενεργοποιημένη.
  - **Πάντα ενεργοπ.** - Αν θέλετε να λαμβάνετε πάντα μηνύματα multimedia.
  - **Απενεργοποιημ.** - Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε καθόλου μηνύματα multimedia ή διαφημιστικά μηνύματα.



**Συμβουλή:** Αν έχετε επιλέξει τις ρυθμίσεις **Οικείο δίκτ. μόνο** ή **Πάντα ενεργοπ.**, το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει κλήση δεδομένων ή σύνδεση GPRS χωρίς να το γνωρίζετε.

- **Κατά τη λήψη μηνύμ.** - Επιλέξτε:
  - **Άμεση ανάκτηση** - Αν θέλετε το τηλέφωνο να προσπαθεί να ανακτήσει αμέσως τα μηνύματα multimedia. Αν υπάρχουν μηνύματα με κατάσταση 'Αναβλήθηκε', θα ανακτηθούν και αυτά.
  - **Αναβ. ανάκτησης** - Αν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα. Όταν θέλετε να ανακτήσετε το μήνυμα, ρυθμίστε το **Κατά τη λήψη μηνύμ.** στο **Άμεση ανάκτηση**.
  - **Απόρριψη μηνύμ.** - Αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα multimedia. Το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα διαγράψει τα μηνύματα.
  - **Να επιτρ. ανώνυμα** - Επιλέξτε **Όχι**, αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

- **Λήψη διαφημιστικών** – Ορίστε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia ή όχι.
- **Αναφορές** – Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να εμφανίζεται στις Αναφορές η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (*Εκκρεμεί, Απέτυχε, Παραδόθηκε*).
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** – Επιλέξτε **Ναι**, αν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** (υπηρεσία δικτύου) – Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.
- **Μέγεθος εικόνας** – Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia. Οι επιλογές είναι οι εξής: **Μικρό** (μέγιστο 160\*120 pixel) και **Μεγάλο** (μέγιστο 640\*480 pixel).

## Ρυθμίσεις για e-mail

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **E-mail**.

Ανοίξτε το **Γραμ/κιβ. σε χρήση** για να επιλέξετε ποια θυρίδα μηνυμάτων θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

### Ρυθμίσεις για θυρίδες μηνυμάτων

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις θυρίδες μηνυμάτων που έχουν οριστεί. Εάν δεν έχουν οριστεί θυρίδες μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να ορίσετε μία. Εμφανίζεται η ακόλουθη λίστα ρυθμίσεων (οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail):

- **Όνομα γραμματοκιβ.** – Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)** – Το σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται για τη θυρίδα μηνυμάτων. Διαλέξτε σημείο IAP από τη λίστα. **Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις σύνδεσης" στη σελίδα 76.**
- **Η διεύθυνση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί)** – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει το χαρακτήρα **@**. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων e-mail: **Επιλ. επεξεργασίας, Νέο γραμματοκιβ., Διαγραφή, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που στέλνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Αποστολή μηνύματος** (υπηρεσία δικτύου) - Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας. **Αμέσως** - Πραγματοποιείται αμέσως σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων αφού επιλέξετε **Αποστολή. Στην επόμ. σύνδ.** - Τα μηνύματα e-mail αποστέλλονται την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** - Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**.
- **Με υπογραφή** - Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματά σας e-mail και να αρχίσετε να γράφετε ή να επεξεργάζεστε το κείμενο της υπογραφής.
- **Όνομα χρήστη** - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.
- **Διακομ. εισερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)** - Η διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Τύπος γραμματοκιβωτ.:** - Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών της απομακρυσμένης σας θυρίδας μηνυμάτων. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**.  
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για τη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Ασφάλεια** - Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** - Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail. Εάν έχετε επιλέξει IMAP4 στο **Τύπος γραμματοκιβωτ.:**, η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται.
- **Ανάκτ. συνημμένου** (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) - Για την ανάκτηση μηνυμάτων e-mail με ή χωρίς συνημμένα.

- *Ανάκτηση κεφαλίδων* - Για τον περιορισμό του αριθμού των επικεφαλίδων μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτηθούν στο τηλέφωνό σας. Οι επιλογές είναι *Όλες* και *Καθαρ. από χρήσ.* Χρησιμοποιείται μόνο με το πρωτόκολλο IMAP4.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας

Όταν μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήσετε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *Μήνυμα υπηρ.*, εμφανίζεται η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- *Μηνύματα υπηρεσίας* - Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας ή όχι.
- *Απαιτ. έλεγχ. στοιχ.* - Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας μόνο από εξουσιοδοτημένες πηγές.

## Ρυθμίσεις για εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου που χρησιμοποιείτε εάν η Εκπομπή κυψέλης είναι διαθέσιμη υπηρεσία, ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους. Μεταβείτε στα **Μηνύματα** → **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *Εκπομπή κυψέλης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

- *Λήψη* - *Ενεργοποιημένη* ή *Απενεργοπ.*
- *Γλώσσα* - *Όλες* σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε κάθε δυνατή γλώσσα. *Επιλεγμένη* σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν η γλώσσα που προτιμάτε δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε *Άλλη*.
- *Ανίχνευση θεμάτων* - Αν λάβετε ένα μήνυμα που δεν ανήκει σε κανένα από τα υπάρχοντα θέματα και επιλέξετε *Ανίχνευση θεμάτων* → *Ενεργοποιημένη* ο αριθμός θέματος θα αποθηκευτεί αυτόματα. Ο αριθμός θέματος αποθηκεύεται στη λίστα θεμάτων και εμφανίζεται χωρίς όνομα. Επιλέξτε *Απενεργοπ.* εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

## Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Άλλο** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Αποθ. σταθ. μηνύμ.** - Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε σύντομου μηνύματος, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχουν αποσταλεί στο φάκελο Σταλθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ.** - Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο Σταλθέντα. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** - Ορίστε τη μνήμη για αποθήκευση. Οι επιλογές είναι: η μνήμη του τηλεφώνου ή η κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

# Εργαλεία



## Χρήση του Setting Wizard

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό Setting Wizard για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προγράμματα περιήγησης και να είναι δυνατή η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων Multimedia και e-mail. Η εφαρμογή θα πρέπει να εκτελείται πριν τη μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ή των ρυθμίσεων μηνυμάτων γιατί ο οδηγός Setting Wizard διαμορφώνει τις ρυθμίσεις GPRS και άλλες ρυθμίσεις για πρόσβαση WAP, MMS και Internet.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες εφαρμογές είναι κλειστές.

Πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**. Όταν εκτελείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την Αποποίηση ευθύνης στην Άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

Μετά την αποδοχή της Αποποίησης ευθύνης, ο οδηγός Setting Wizard εμφανίζει στην οθόνη τις οδηγίες. Πατήστε **Εντάξει** για να συνεχίσετε ή **Έξοδος** για να επιστρέψετε στο μενού της εφαρμογής.

Ο οδηγός Setting Wizard εντοπίζει αυτόματα το χειριστή του δικτύου σας διαβάζοντας τα στοιχεία από την κάρτα SIM. Αν ο οδηγός Setting Wizard δεν αναγνωρίσει την κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη χώρα σας και το χειριστή του δικτύου σας από μια λίστα.

Πατήστε **Επιλογές** → **Αλλαγή** για να εμφανιστεί η λίστα με τις χώρες. Αφού επιλέξετε τη χώρα, μπορείτε να επιλέξετε το χειριστή δικτύου σας.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε το χειριστή. Πατήστε **Επιλογές** → **Αλλαγή** για να εμφανιστεί η λίστα με τους χειριστές δικτύων.

Αφού επιλέξετε τη χώρα και το χειριστή, πατήστε **Επιλογές** → **Εντάξει**.

Ο οδηγός Setting Wizard θα επιβεβαιώσει τότε ότι θέλετε να δημιουργήσετε τις ρυθμίσεις για το χειριστή δικτύου που επιλέξατε. Επιλέξτε **Εντάξει** για να συνεχίσετε ή **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στις λίστες με τις χώρες και τους χειριστές δικτύων.

↩ Μεταβείτε στο  
Μενού → **Setting Wizard**.


Ο οδηγός Setting Wizard τότε θα προγραμματίσει το τηλέφωνό σας. Για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα θα εμφανίζονται κάποιες γραμμές κατάστασης. Οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας έχουν τώρα διαμορφωθεί για πρόσβαση MMS, WAP και Internet. Επιλέξτε **Εντάξει** για να κλείσετε τον οδηγό Setting Wizard.

Σημειώστε ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το χειριστή του δικτύου σας ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών για την ενεργοποίηση του GPRS. Όταν είναι δυνατό, ο οδηγός Setting Wizard θα εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου προς κλήση.

Σημειώστε ότι όλοι οι φορείς δικτύου υποστηρίζουν όλες τις υπηρεσίες.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail μπορούν να αποσταλούν απευθείας στο τηλέφωνό σας μέσω της διεύθυνσης της Nokia για τις ρυθμίσεις τηλεφώνου <http://www.nokia.com/phonesettings>.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον οδηγό Setting Wizard, μεταβείτε στη διεύθυνση της Nokia για τις ρυθμίσεις τηλεφώνου <http://www.nokia.com/phonesettings>, ώστε να αποσταλούν απευθείας στο κινητό σας μέσω μηνύματος κειμένου οι τελευταίες ρυθμίσεις του χειριστή του δικτύου σας.



## Ρυθμίσεις

### Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

↩ Μεταβείτε στο  
Μενού → **Ρυθμίσεις**.

- 1 Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε  για να ανοίξει.
- 2 Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για:
  - εναλλαγή των επιλογών, αν υπάρχουν μόνο δύο (**Ναι/Όχι**).
  - άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ή ενός επεξεργαστή,
  - άνοιγμα προβολής του ρυθμιστικού αυζομείωσης και πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή, αντίστοιχα.

Ανατρέξτε στο σχ. 12, στη σελίδα 73. Μπορείτε να λάβετε ορισμένες ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου με ένα σύντομο μήνυμα. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη ξυπνών μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#)




## Ρυθμίσεις τηλεφώνου

### Γενικές

- **Γλώσσα τηλεφώνου** – Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη της συσκευής. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να επηρεάσει επίσης τη μορφή ώρας και ημερομηνίας καθώς και τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, θα επιλεγεί η γλώσσα με βάση τις πληροφορίες της κάρτας SIM. Μετά την αλλαγή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη του τηλεφώνου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι το τηλέφωνο.

Η αλλαγή της ρύθμισης **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες μέχρι να αλλάξετε πάλι.

- **Γλώσσα γραφής** – Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής του τηλεφώνου σας μόνιμα. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει:
  - τους χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο ( <img alt="Icon of a keycap with a dot and a line through it." data-bbox="615 488 655 525"/> - <img alt="Icon of a keycap with a plus sign and a line through it." data-bbox="675 488 705 525"/>)
  - το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου που χρησιμοποιείται
  - τους ειδικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατήσετε τα πλήκτρα <img alt="Icon of a keycap with a dot and a line through it." data-bbox="165 565 205 602"/> και <img alt="Icon of a keycap with a plus sign and a line through it." data-bbox="615 540 655 577"/>> και <img alt="Icon of a keycap with a dot and a line through it." data-bbox="165 565 205 602"/>.
- **Λεξικό** – Για να ορίσετε την επιλογή **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας του τηλεφώνου. Επιλέξτε μια γλώσσα για τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου από τη διαθέσιμη λίστα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε <img alt="Icon of a document with a pencil." data-bbox="205 695 225 725"/> και επιλέξτε **Λεξικό** → **Με λεξικό** ή **Απενεργοποιημ.**
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** – Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε **Προεπιλογή** εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή το κινούμενο γραφικό. Επιλέξτε **Κείμενο** για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής (μέγιστο μήκος: 50 γράμματα). Επιλέξτε **Εικόνα** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την Έκθεση.
- **Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** – Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. [Ανατρέξτε στην](#)

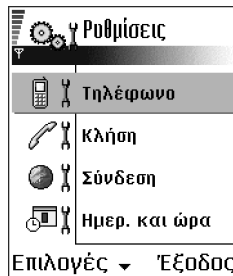

Σχήμα 12

Η κύρια προβολή των ρυθμίσεων.

**ενότητα "Ασφάλεια" στη σελίδα 82.** Όταν επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων, η ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει παραμένουν ίδια.

### Κατάσταση αναμονής

- **Αριστερό πλήκ. επιλ.** και **Δεξί πλήκτρο επιλ.** – Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται πάνω από το αριστερό  και το δεξί  πλήκτρο επιλογής όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Εκτός από τις εφαρμογές, μπορείτε να έχετε συντόμευση για μια λειτουργία, για παράδειγμα, **Νέο μήνυμα**.
- **Πλ. περιήγησης δεξιά, Πλ. περιήγησης αριστ., Πλ. περιήγησης κάτω, Πλ. περιήγησης πάνω,** και **Πλήκτρο επιλογής** – Για να έχετε διαθέσιμες συντομεύσεις σε κατάσταση αναμονής όταν πατάτε το πλήκτρο κύλισης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μεταβείτε στην εφαρμογή ή τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

### Προβολή

- **Όριο χρ. γραφ. οθόν.** – Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του γραφικού οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης, η οθόνη καθαρίζει και μπορείτε να δείτε τη γραμμή της προφύλαξης οθόνης.
- Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.



## Ρυθμίσεις κλήσεων

### Αποστολή στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου)

- Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε την εμφάνιση (**Na**) ή την απόκρυψη (**Ox**) του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Ή, η τιμή μπορεί να οριστεί από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών όταν κάνετε μια εγγραφή.

### Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

- Το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την

αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

### Αυτόμ. επανάκληση

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε  για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

### Σύνοψη μετά την κλ.

- Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η διάρκεια της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

### Ταχεία κλήση

- Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης ( - ) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης" στη σελίδα 28.](#)

### Απάντ. με κάθε πλήκ.

- Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα ,  και .

### Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)

- Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή (**Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2**) θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή σύντομων μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις.

Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής** → **Απενεργοποιημ.** αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



## Ρυθμίσεις σύνδεσης

### Σημεία πρόσβασης

Ακολουθεί μια σύντομη εξήγηση για κάθε ρύθμιση που απαιτείται για τις διαφορετικές συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και για τα σημεία πρόσβασης. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ήδη το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για βοήθεια σχετικά με την πρώτη σύνδεση ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση IAP για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχίστε να συμπληρώνετε τις ρυθμίσεις από το επάνω μέρος γιατί ανάλογα με τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων που επιλέγετε (**Φορέας δεδομένων**) είναι διαθέσιμα μόνο ορισμένα πεδία ρυθμίσεων.

- **Όνομα σύνδεσης** – Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** – Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **GPRS** ή **Κλίση δεδομένων**. Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με την ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή με τον αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα δικτύου για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο χειριστής ή ο φορέας δικτύου να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, και, εάν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσετε για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

- **Όνομα σημείου πρόσβ.** (μόνο για πακέτα δεδομένων) – Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με το δίκτυο GPRS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Αριθμός σύνδεσης** (μόνο για κλήση δεδομένων) – Ο τηλεφωνικός αριθμός του μόντεμ για το σημείο πρόσβασης.

- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη, εάν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** – Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, οι χαρακτήρες εμφανίζονται στιγμιαία και στη συνέχεια μετατρέπονται σε αστερίσκους (\*). Ο ευκολότερος τρόπος για να πληκτρολογήσετε αριθμούς είναι να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το ψηφίο που θέλετε να πληκτρολογήσετε και έπειτα να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε γράμματα.
- **Έλεγχος στοιχείων** – **Κανονικός / Ασφαλής**.
- **Αρχική σελίδα** – Ανάλογα με τη σύνδεση που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε είτε:
  - τη διεύθυνση της υπηρεσίας είτε
  - τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Τύπος κλήσης δεδομ.** (μόνο για κλήση δεδομένων) – **Αναλογική, ISDN v.110 ή ISDN v.120** καθορίζει εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από τον διαχειριστή του δικτύου GSM καθώς και από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), γιατί ορισμένα δίκτυα GSM δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένους τύπους συνδέσεων ISDN. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP). Αν είναι εφικτές οι συνδέσεις ISDN, επιτυγχάνουν πολύ ταχύτερη σύνδεση από τις αναλογικές μεθόδους.
- **Μείωση ταχύτ. δεδ.** (μόνο για κλήση δεδομένων) – Οι επιλογές είναι 9600 ή 14400, ανάλογα με την επιλογή για το πεδίο **Τύπος κλήσης δεδομ.** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα μέγιστο όριο ταχύτητας σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων GSM. Οι μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κόστος, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι παραπάνω τιμές εκφράζουν τη μέγιστη ταχύτητα της σύνδεσης. Στη διάρκεια της σύνδεσης, η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με το φόρτο του δικτύου.

#### Επιλογές→ Προχωρημ. ρυθμίσεις

- *Διεύθυνση IP τηλεφ.* - Η διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.
- *Κύριος διακομ. ονομ.* - Η διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS.
- *Δευτερ. διακομ. ονομ.* - Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντα διακομιστή DNS.
- *Διεύθ. διακ. μεσολάβ.* - Η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
- *Αρ. θύρας διακ. μεσ.* - Ο αριθμός θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Εάν χρειαστεί να καταχωρίσετε αυτές τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εμφανίζονται εάν έχετε επιλέξει κλήση δεδομένων ως τύπο σύνδεσης:

- *Χρήση επανάκλησης* - Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε ένα διακομιστή να σας καλέσει αφού έχετε κάνει την αρχική κλήση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία.

Η συσκευή αναμένει η επανάκληση να χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων με αυτές της κλήσης για αίτηση επανάκλησης. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτό τον τύπο κλήσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, από και προς το τηλέφωνο.

- *Τύπος επανάκλησης* - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Χρήση αρ. διακ.* / *Χρήση άλλου αρ.*. Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου για τη σωστή ρύθμιση, η οποία εξαρτάται από τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από αυτόν.
- *Αρ. επανάκλησης* - Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κλήσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει ο διακομιστής επανάκλησης. Συνήθως, αυτός ο αριθμός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της κλήσης δεδομένων που έγινε από το τηλέφωνό σας.
- *Χρήση συμπίεσης PPP* - Αν επιλέξετε *Ναι* σε αυτή τη ρύθμιση, επιταχύνεται η μεταφορά δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην πραγματοποίηση της σύνδεσης, επιλέξτε *Όχι* σε αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για οδηγίες.
- *Χρήση δέσμης σύνδ.* - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Ναι* / *Όχι*.
- *Δέσμη εντολών σύνδ.* - Πληκτρολογήστε τη δέσμη εντολών σύνδεσης.

- **Εκκίνηση μόντεμ** (Συμβολοσειρά εκκίνησης μόντεμ)– Ελέγχει το τηλέφωνό σας μέσω εντολών AT για μόντεμ. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή Internet, αν είναι απαραίτητο.

## GPRS

Οι ρυθμίσεις GPRS επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

**Σύνδεση GPRS** – Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο που υποστηρίζει την κατάτμηση δεδομένων, η τηλεφωνική συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο GPRS και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων γίνεται μέσω GPRS. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων, για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail, είναι ταχύτερη. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Η σύνδεση GPRS μπορεί να τερματιστεί όταν δεν χρησιμοποιείται από καμία εφαρμογή.

Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία GPRS και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

**Σημείο πρόσβασης** – Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

## Κλήση δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για την **Κλήση δεδομένων** επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβαση που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων GSM.

**Χρόνος σε σύνδεση** – Εάν δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα, η κλήση δεδομένων τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Ορίξ, από χρήση**, οπότε πρέπει να ορίσετε εσείς τη χρονική προθεσμία, ή **Απεριόριστος**.

↩ Μεταβείτε στις  
Ρυθμίσεις → Σύνδεση →  
GPRS.

↩ Μεταβείτε στις  
Ρυθμίσεις → Σύνδεση →  
Κλήση δεδομένων.



## Ημερομηνία και ώρα

Με τις ρυθμίσεις για την *Ημερ. και ώρα* μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα που θα χρησιμοποιούνται στο τηλέφωνό σας, καθώς και να αλλάξετε τη μορφή και τα διαχωριστικά τους.

- *Τύπος ρολογιού* → *Αναλογικό* ή *Ψηφιακό* – Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρολόι" στη σελίδα 103.](#)
- *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας* – Για να ενημερώνεται η ώρα, η ημερομηνία και η ζώνη ώρας του τηλεφώνου σας από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία δικτύου). Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας*, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο. Ελέγξτε τις ειδοποιήσεις καθώς μπορεί να επηρεαστούν από την *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας*.
- *Ήχος αφύπνισης* – Για να αλλάξετε τον ήχο που αναπαράγεται την ώρα της αφύπνισης.
- *Διαφορά από GMT* – Για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας για την ώρα του ρολογιού.
- *Θερινή ώρα* – Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα.



## Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό (password) φραγής, τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- 1 Μετακινηθείτε σε μία από τις επιλογές φραγής κλήσεων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → *Ενεργοποίηση* για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει τη φραγή των κλήσεων, *Ακύρωση* για να απενεργοποιήσετε την επιλεγμένη φραγή κλήσεων, ή *Έλεγχος κατάστ.* για να ελέγξετε εάν υπάρχει φραγή κλήσεων ή όχι.
- Πατήστε **Επιλογές** → *Επεξ. κωδ. φραγής* για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής.
- Πατήστε **Επιλογές** → *Ακύρωση φραγών* για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές φραγές κλήσεων.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσης αριθμούς επείγουσας κλήσης.

## Δίκτυο

### Επιλογή φορέα

- Επιλέξτε [Αυτόματη](#) για να γίνεται αυτόματα αναζήτηση από το τηλέφωνο και επιλογή ενός από τα διαθέσιμα κυψελοειδή δίκτυα της περιοχής σας.
- Επιλέξτε [Μη αυτόματη](#), αν θέλετε να επιλέξετε μόνοι σας το δίκτυο από μια λίστα διαθέσιμων δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

### Εμφ. πληρ. κυψέλης

- Επιλέξτε [Ενεργοποιημένη](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Μεταβείτε σε έναν φάκελο εξαρτημάτων και ανοίξτε τις ρυθμίσεις:

- Επιλέξτε [Προεπιλεγμένο προφίλ](#) για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή του προφίλ" στη σελίδα 91.](#)
- Επιλέξτε [Αυτόματη απάντηση](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. Αν για την [Ειδοπ. εισερχ. κλήσης](#) έχει οριστεί η ρύθμιση [Σύντομος ήχος](#) ή [Αθόρυβο](#), η αυτόματη απάντηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να απαντήσετε μόνοι σας το τηλέφωνο.



## Ασφάλεια

### Τηλέφωνο και SIM

Ακολουθούν εξηγήσεις για τους διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας που μπορεί να απαιτούνται:

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται. Αν ο κωδικός PIN είναι μπλοκαρισμένος, πρέπει πρώτα να απεμπλακεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK.
- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)** - Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- **Κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία)**- Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του τηλεφώνου και του πληκτρολογίου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας.  
Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)** - Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας σας για να τους αποκτήσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός κλειδώματος, κωδικός PIN και κωδικός PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

**Αίτημα κωδικού PIN** - Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός PIN ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM.

**Κωδικός PIN / Κωδικός PIN2 / Κωδικός κλειδώματος** - Ανοίξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό.

**Περίοδος αυτ. κλειδ.** - Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

- Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

**Κλειδ. αν αλλάξει SIM** - Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου όταν τοποθετηθεί μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

**Επιτρεπτόμ. κλήσεις** - Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για αυτή τη λειτουργία. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς τηλεφώνων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων ή που αρχίζουν από το ίδιο ψηφίο(α) με κάποιον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα.

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Επιτρεπτόμ. κλήσεις**.

Όταν η επιλογή επιτρεπτόμ. κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- Για να προσθέσετε νέους αριθμούς τηλεφώνων στη λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή** ή **Προσθ. από Επαφές**.

► Επιλογές στην προβολή Επιτρεπόμενων κλήσεων: **Ανοιγμα, Κλήση, Ενεργ. επιτρ. κλήσ. / Απενεργ. επιτρ. κλ., Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Προσθ. στις Επαφές, Προσθ. από Επαφές, Εύρεση, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια, και Έξοδος.**

**Κλειστή ομ. χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε: **Προεπιλογή** για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα που έχετε συμφωνήσει με το διαχειριστή του δικτύου, **Ενεργοποιημένη**, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ομάδα (πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας), ή **Απενεργοποιημ.**

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

**Επιβεβ. υπηρεσιών SIM** (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό έτσι, ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

## Διαχείριση πιστοπ/κών

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν.

Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο των υπογραφών, των πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών αξιοπιστίας.

Το πιστοποιητικό διακομιστή χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας της σύνδεσης μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης. Το τηλέφωνο δέχεται το πιστοποιητικό του διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών πριν γίνει η σύνδεση και η εγκυρότητά του ελέγχεται με βάση τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Μπορεί να απαιτούνται πιστοποιητικά διακομιστή όταν, για παράδειγμα:

- θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών, ή

 Επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας Διαχείριση πιστοποιητικών: **Στοιχεία πιστοποιητ., Διαγραφή, Ρυθμία. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξάιρεση, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

- Θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



**Σημαντικό:** Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα [Το πιστοποιητικό έληξε](#) ή [Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη](#) παρόλο που το πιστοποιητικό θα έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας

- Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε [Επιλογές](#) → [Ρυθμία εμπιστοσύνης](#). Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:  
[Διαχειρ. εφαρμογών](#) / [Ναι](#) - Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέου λογισμικού.  
[Διαδίκτυο](#) / [Ναι](#) - Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση διακομιστών e-mail και αποστολής εικόνων.



## Διαχείριση συσκευής

Η Διαχείριση συσκευής επιτρέπει σε κάποιον τρίτο, όπως ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, να σας βοηθήσει άμεσα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Για να επιτρέπεται η διαχείριση συσκευής, το τηλέφωνό σας πρέπει να δημιουργήσει μια σύνδεση και να συγχρονιστεί με το διακομιστή του συγκεκριμένου φορέα. Μπορείτε να ξεκινήσετε τον κύκλο

➡ Επιλέξτε [Μενού](#) → [Εργασία](#) → [Διαχείριση συσκευής](#)

Επιλογές στην κύρια προβολή Διαχείριση συσκευής: *Έναρξη διαμόρφ.*, *Νέο προφ. διακομιστ.*, *Επεξεργασία προφίλ*, *Διαγραφή*, *Ενεργ. διαμόρφωσης / Απενεργ. διαμόρφ.*, *Προβ.μητ.*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

συγχρονισμού από το τηλέφωνό σας, ενώ μπορείτε επίσης να δεχτείτε ή να απορρίψετε απόπειρες συγχρονισμού που ξεκίνησαν από το διακομιστή.

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου και δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να συνδεθείτε με το διακομιστή πρέπει να έχει οριστεί ένα προφίλ διαχείρισης συσκευής. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια από κάποιον τρίτο για να ορίσετε τις ρυθμίσεις προφίλ:

*Όνομα διακομιστή* — Το όνομα με το οποίο εμφανίζεται ο διακομιστής.

*Αναγνωρ. διακομιστή* — Το αναγνωριστικό του διακομιστή της απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευής.

*Κωδ. πρόσβασης διακ.* — Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται στις ειδοποιήσεις του διακομιστή. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που πρέπει να παρέχεται από το διακομιστή διαχείρισης συσκευής κατά το συγχρονισμό με το τηλέφωνό σας.

*Σημείο πρόσβασης* — Το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για τη δημιουργία σύνδεσης με το διακομιστή. Επιλέξτε από τη λίστα με τα σημεία πρόσβασης που έχουν οριστεί στο τηλέφωνό σας.

*Διευθ. κεντρ. υπολ.* — Το URL του διακομιστή διαχείρισης συσκευής.

*Θύρα* — Η θύρα του διακομιστή διαχείρισης συσκευής.

*Όνομα χρήστη* — Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για αυτό το προφίλ.

*Κωδ. πρόσβασης διακ.* — Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για αυτό το προφίλ.

*Ο διακομιστής %U[20] θα αρχίσει τη διαμόρφωση. Συνέχεια;* — Η διαχείριση συσκευής επιτρέπεται σε αυτόν το διακομιστή. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.

*Αυτ. αποδοχή αιτημ.* — Αυτόματη ή εγκεκριμένη διαχείριση συσκευής σε αυτόν το διακομιστή. Επιλέξτε *Ναι* για να επιτρέπεται ο συγχρονισμός χωρίς την επιβεβαίωσή σας ή *Όχι* για να επιβεβαιώνετε κάθε απόπειρα συγχρονισμού.



## Διαχείριση αρχείων

Στη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα..

Ανοίξτε τη Διαχείριση αρχείων για να δείτε μια λίστα με τους φακέλους της μνήμης του τηλεφώνου. Πατήστε  για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές" στη σελίδα 13.](#)

## Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Αν στο τηλέφωνό σας έχετε εγκαταστήσει μια κάρτα μνήμης, θα έχετε δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προβολών μνήμης, μίας για το τηλέφωνο και μίας για την κάρτα μνήμης.

Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε από μία καρτέλα μνήμης σε άλλη.

- Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης της τρέχουσας μνήμης πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.

Το τηλέφωνο υπολογίζει το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Στις προβολές μνήμης, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων: *Ημερολόγιο, Επαφές, Έγγραφα, Μηνύματα, Εικόνες, Αρχεία ήχου, Βίντεο κλιπ, Εφαρμογές, Μν. σε χρήση* και *Ελεύθ. μνήμη*.

Αν η μνήμη του τηλεφώνου δεν έχει αρκετό χώρο, αφαιρέστε κάποια αρχεία ή μεταφέρετέ τα στην κάρτα μνήμης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στη σελίδα 135.](#)

 **Μεταβείτε**  
στο **Μενού** → **Εργασία** →  
**Διαχείριση αρχείων**

 Επιλογές στην  
κύρια προβολή Διαχείρισης  
αρχείων: *Ανοιγμα,*  
*Αποστολή, Διαγραφή,*  
*Μετακίν. σε φάκελο, Αντιγρ.*  
*στο φάκελο, Νέος φάκελος,*  
*Επιλογή/Εξάιρεση,*  
*Μετονομασία, Εύρεση,*  
*Προβολή στοιχείων, Στοιχεία*  
*μνήμης, Βοήθεια, και Έξοδος.*

↩ Μεταβείτε  
στο **Μενού**→

**Εργασία**→ **Φωνητικές  
εντολές.**



## Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για να ξεκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, και για να καλέσετε αριθμούς από τις Επαφές, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζετε την οθόνη του τηλεφώνου σας. Ηχογραφήστε μια λέξη ή λέξεις, (φωνητική εντολή) και έπειτα εκφωνήστε αυτήν την φωνητική εντολή για να ανοίξει μια εφαρμογή, να ενεργοποιηθεί ένα προφίλ ή να καλέσετε έναν αριθμό.

Μπορείτε να έχετε μόνο μία φωνητική εντολή ανά στοιχείο.

Φωνητική εντολή μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις.

- Κατά την ηχογράφηση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, εκφωνήστε καθαρά τη λέξη ή λέξεις, που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φωνητική εντολή.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

## Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές, μεταβείτε στην εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, και πατήστε **Επιλογές**→ **Προσθ. φων. εντολ.**  
Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή σε ένα προφίλ, πρέπει να ανοίξετε ένα φάκελο προφίλ και να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προφίλ.
- 2 Εμφανίζεται το κείμενο **Πατήστε 'Έναρξη' και μιλήστε μετά τον ήχο.**

Επιλογές στην  
κύρια προβολή της  
εφαρμογής Φωνητικές  
εντολές: *Προσθ. φων. εντολ.,  
Άνοιγμα, Νέα εφαρμογή,  
Αναπαραγωγή, Αλλαγή,  
Διαγραφή, Διαγραφή όλων,  
Βοήθεια, και Έξοδος.*

- Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα εντολή. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
- 3 Εκφωνήστε τη φωνητική εντολή. Το τηλέφωνο θα διακόψει την εγγραφή μετά από 5 περίπου δευτερόλεπτα.
- 4 Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη εντολή και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναπαραγωγή φωνητικής εντολής...** Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η ηχογράφηση, πατήστε **Έξοδος**.
- 5 Όταν η εντολή αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη **Η φωνητική εντολή αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Εμφανίζεται ένα σύμβολο  δίπλα στην εφαρμογή.

### Προσθήκη εφαρμογής στη λίστα

Αντιστοιχίστε φωνητικές εντολές σε άλλες εφαρμογές που δεν βρίσκονται στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα εφαρμογή**.
- 2 Εμφανίζονται οι διαθέσιμες εφαρμογές. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Προσθέστε μια φωνητική εντολή στη νέα εφαρμογή. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή" στη σελίδα 88.](#)

### Ενεργοποίηση εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
- 2 Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή με τη χρήση φωνητικής εντολής, κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα σας και εκφωνήστε καθαρά την εντολή.
- 3 Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φωνητική εντολή και ενεργοποιεί την εφαρμογή. Αν το τηλέφωνο αναπαραγάγει λανθασμένη εντολή, πατήστε **Επανάλ.**

## Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φωνητικής εντολής

Για την αναπαραγωγή, τη διαγραφή ή την αλλαγή μιας εντολής, μετακινηθείτε στο στοιχείο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η εντολή (δηλώνεται με την ένδειξη ☒), πατήστε **Επιλογές**, και έπειτα είτε:

- **Αναπαραγωγή** - Για να ακούσετε την εντολή ξανά.
- **Διαγραφή** - Για να διαγράψετε την εντολή.
- **Αλλαγή** - Για να ηχογραφήσετε μια νέα φωνητική εντολή. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσει η ηχογράφηση.

# Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας



## Προφίλ

Στα Προφίλ, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετική λειτουργία, περιβάλλον και ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το προφίλ Γενικό, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

➡ Μεταβείτε στο **Μενού**→ **Προφίλ**.

## Αλλαγή του προφίλ

- 1 Μεταβείτε στο **Μενού**→ **Προφίλ**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα προφίλ.
- 2 Στη λίστα με τα προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές**→ **Ενεργοποίηση**.



**Συντόμευση!** Για να αλλάξετε το προφίλ πατήστε **⌚** σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

▶ Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Προφίλ:  
*Ενεργοποίηση, Διαμόρφωση, Δημιουργία νέου, Διαγραφή προφίλ, Λήψη ήχων κλήσης, Βοήθεια, και Έξοδος.*

## Διαμόρφωση των προφίλ

- 1 Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, μετακινηθείτε σε αυτό στη λίστα των προφίλ και πατήστε **Επιλογές**→ **Διαμόρφωση**. Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές**→ **Δημιουργία νέου**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις ρυθμίσεις για τα προφίλ.
- 2 Μετακινηθείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **⚙** για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές:
  - **Ήχος κλήσης** - Για να ορίσετε τον ήχο για τις κλήσεις ομιλίας, διαλέξτε ήχο κλήσης από τη λίστα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος. Αν χρησιμοποιείται κάρτα



**Συμβουλή!** Όταν διατρέχετε τη λίστα, μπορείτε να σταματήσετε σε έναν ήχο και να τον ακούσετε για να διευκολυνθείτε στην επιλογή σας.

μνήμης, οι ήχοι κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα έχουν το εικονίδιο  δίπλα στο όνομα του ήχου κλήσης. Οι ήχοι κλήσης χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15.](#) Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους ήχους κλήσης στις Επαφές. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα" στη σελίδα 26.](#)

- **Τύπος ήχου** - Όταν επιλέξετε *Αυξαν. ένταση*, η ένταση του ήχου κλήσης αρχίζει από το επίπεδο ένα και αυξάνει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει.
- **Ένταση ήχου κλήσης** - Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνυμάτων.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** - Για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για τα μηνύματα.
- **Ήχος ειδοπ. συν/λίας** - Για να ορίσετε ήχο για άμεσα μηνύματα.
- **Ειδοποίηση δόνησης** - Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ομιλίας ή μηνύματος να σας ειδοποιεί με δόνηση.
- **Ήχοι πλήκτρων** - Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι προειδοποίησης** - Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, π.χ. όταν εξαντλείται η ενέργεια της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση για** - Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός της επιλεγμένης ομάδας χρηστών θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Όλες οι κλήσεις* / (λίστα με τις ομάδες επαφών, αν έχετε δημιουργήσει). [Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία ομάδων επαφών" στη σελίδα 29.](#)
- **Διαθεσιμότητα** - Επιλέξτε *Διαθέσιμο*, *Κατελιγμένο*, ή *Μη διαθέσιμο*. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις παρουσίας" στη σελίδα 33.](#)
- **Προσωπικό μήνυμα** - Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα για την τρέχουσα κατάσταση παρουσίας σας. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις παρουσίας" στη σελίδα 33.](#)
- **Όνομα προφίλ** - Μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ και να του δώσετε όποιο όνομα θέλετε. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ Γενικό.



## Θέματα

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας ενεργοποιώντας ένα θέμα. Ένα θέμα μπορεί να περιλαμβάνει ταπετσαρία οθόνης, παλέτα χρωμάτων, γραφικό οθόνης και εικόνα φόντου στην εφαρμογή Μετάβαση. Επεξεργαστείτε ένα θέμα για πιο λεπτομερή διαμόρφωση.

Όταν ανοίγετε τα **Θέματα** εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα. Το θέμα που είναι ενεργό την τρέχουσα χρονική στιγμή έχει ένα σημάδι επιλογής. Πατήστε  για να δείτε τα θέματα στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

- Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μετακινηθείτε σε ένα θέμα και πατήστε **Επιλογές** → **Προεπισκόπηση** για να δείτε το θέμα. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το θέμα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το θέμα χωρίς να το δείτε σε προεπισκόπηση πατώντας **Επιλογές** → **Εφαρμογή** από την κύρια προβολή.



**Συμβουλή!** Μπορείτε να αντιγράψετε θέματα τα οποία έχετε λάβει. Για να αντιγράψετε ένα θέμα από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου, μετακινηθείτε στο θέμα και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αντιγρ. στο τηλέφ.** Για να αντιγράψετε ένα θέμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης, μετακινηθείτε στο θέμα και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αντιγρ. σε κάρτ. μν.**


## Επεξεργασία Θεμάτων

Ομαδοποιήστε στοιχεία από άλλα θέματα, ή εικόνες από την εφαρμογή Έκθεση για να διαμορφώσετε τα θέματα ακόμα περισσότερο.

- Μετακινηθείτε σε ένα θέμα, πατήστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία**, και στη συνέχεια επιλέξτε:
  - Ταπετσαρία** - Για να επιλέξετε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα, ή να επιλέξετε τη δική σας εικόνα από την εφαρμογή Έκθεση, για να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.
  - Παλέτα χρωμάτων** - Για να αλλάξετε την παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιείται στην οθόνη του τηλεφώνου.

 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Θέματα**.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Θέματα: **Προεπισκόπηση**, **Εφαρμογή**, **Επεξεργασία**, **Αντιγρ. σε κάρτ. μν.**, **Αντιγρ. στο τηλέφ.**, **Λήψεις θεμάτων**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

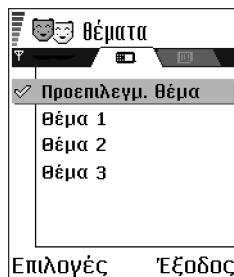

Σχήμα 13  
Η κύρια προβολή του  
μενού "Θέματα".

- **Προφύλαξη οθόνης** - Για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στη γραμμή της προφύλαξης οθόνης: ώρα και ημερομηνία, ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Η θέση και το χρώμα του φόντου της γραμμής της προφύλαξης οθόνης αλλάζουν κάθε 1 λεπτό. Επίσης, το γραφικό οθόνης αλλάζει ώστε να υποδεικνύει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων ή των αναπάντητων κλήσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο παρέλευσης για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" στη σελίδα 73.](#)
  - **Εικ. στη 'Μετάβαση'** - Για να επιλέξετε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα ή να επιλέξετε τη δική σας εικόνα από την εφαρμογή Έκθεση, για να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στη 'Μετάβαση'.
- 2 Μετακινηθείτε στο στοιχείο προς επεξεργασία και πατήστε **Επιλογές** → **Αλλαγή**.
  - 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός** για να επιλέξετε την τρέχουσα ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να δείτε σε προεπισκόπηση το επιλεγμένο στοιχείο πατώντας **Επιλογές** → **Προεπισκόπηση**. Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση όλα τα στοιχεία.

## Επαναφορά θεμάτων

Για να επαναφέρετε το τρέχον επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Επαναφ. αρχικ. θέμ.** κατά την επεξεργασία του θέματος.



## Μετάβαση

Μπορείτε στη Μετάβαση να αποθηκεύσετε συντομεύσεις, συνδέσεις με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, σημειώσεις, αρχεία ήχου της εφαρμογής Εγγραφή, σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης και αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

Οι προκαθορισμένες συντομεύσεις:  - ανοίγει τον επεξεργαστή σημειώσεων,  - ανοίγει το Ημερολόγιο στην τρέχουσα ημερομηνία, και  - ανοίγει το φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

➡ Πατήστε **Μετάβαση** σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού** → **Πρόσθετα** → **Μετάβαση**.

## Προσθήκη συντομεύσεων

Οι συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από τις προκαθορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη δυνατότητα.


- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή και μετακινηθείτε στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να προσθέσετε συντόμευση.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. στη Μετάβαση**. και πατήστε **Εντάξει**.

 **Συντόμευση!** Μια συντόμευση στη Μετάβαση ενημερώνεται αυτόματα εάν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει, για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον.

Χρήση των συντομεύσεων:

- Για να ανοίξετε μια συντόμευση, μεταβείτε στο εικονίδιό της και πατήστε . Το αρχείο στο οποίο παραπέμπει ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.
- Για να διαγράψετε μια συντόμευση, μεταβείτε στη συντόμευση που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγρ. συντόμευσης**. Η διαγραφή της συντόμευσης δεν επηρεάζει το αρχείο στο οποίο παραπέμπει. Οι προεπιλεγμένες συντομεύσεις δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.
- Για να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης, πατήστε **Επιλογές** → **Επεξ. ονόμ. συντόμ.**. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Η αλλαγή του ονόματος επηρεάζει μόνο τη συντόμευση, όχι το αρχείο ή το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει η συντόμευση.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μετάβαση: *Ανοιγμα, Επεξ. ονόμ. συντόμ., Μετακίνηση, Προβολή σε λίστα / Προβολή σε πλέγμα, Βοήθεια και Έξοδος.*

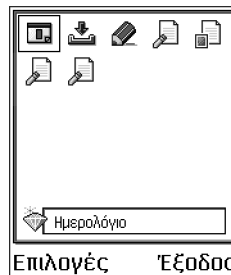


Σχήμα 14  
Η κύρια προβολή του μενού "Μετάβαση".

# Πρόσθετα



➔ Μεταβείτε  
στο **Μενού** → **Πρόσθετα** →  
**Πορτοφόλι**.

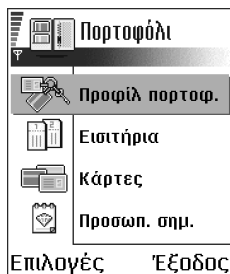

Σχήμα 15  
Η κύρια προβολή του  
πορτοφολιού.

▶ Επιλογές στην  
κύρια προβολή της  
εφαρμογής Πορτοφόλι:  
[Άνοιγμα](#), [Ρυθμίσεις](#), [Βοήθεια](#),  
και [Έξοδος](#).

## Πορτοφόλι

Το πορτοφόλι παρέχει μια περιοχή αποθήκευσης για τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αριθμοί πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, διευθύνσεις και άλλα χρήσιμα στοιχεία, για παράδειγμα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν εύκολα κατά την περιήγηση για να συμπληρώνονται αυτόματα φόρμες στις οποίες έχετε πρόσβαση με ηλεκτρονική σύνδεση στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία ζητάει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το πορτοφόλι είναι κωδικοποιημένα και προστατεύονται από έναν κωδικό πορτοφολιού που πρέπει να ορίσετε.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία του πορτοφολιού σε προφίλ στα οποία θα έχετε πρόσβαση, για να κάνετε για παράδειγμα ηλεκτρονικές αγορές.

Το πορτοφόλι είναι ρυθμισμένο έτσι, ώστε να κλείνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Εισαγάγετε τον κωδικό του πορτοφολιού για να έχετε και πάλι πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που το πορτοφόλι παραμένει ανοιχτό. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις πορτοφολιού" στη σελίδα 100.](#)

## Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού

Κάθε φορά που ανοίγετε το πορτοφόλι, σας ζητείται να εισαγάγετε έναν κωδικό πορτοφολιού. Όταν ανοίξετε το πορτοφόλι για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης:

- 1 Εισαγάγετε έναν κωδικό της επιλογής σας (4 - 10 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες) και πατήστε **Εντάξει**.

- 2 Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό και πατήστε **Εντάξει**. Μην γνωστοποιήσετε τον κωδικό πορτοφολιού σε κανέναν.

Εισαγάγετε τον κωδικό που δημιουργήσατε και πατήστε **Εντάξει**.

Αν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού τρεις συνεχόμενες φορές, ενεργοποιείται η φραγή της εφαρμογής του πορτοφολιού για πέντε λεπτά. Η διάρκεια της φραγής αυξάνεται εάν εισαχθούν περισσότεροι λάθος κωδικοί πορτοφολιού.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πρέπει να ορίσετε νέο κωδικό και θα χάσετε όλα τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού" στη σελίδα 100.](#)

## Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων για κάρτες

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Κάρτες** από το κύριο μενού πορτοφολιού και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο κάρτας από τον κατάλογο και πατήστε .
  - **Κάρτες πληρωμής** - Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
  - **Εκπιπτ. κάρτες** - Κάρτες μέλους και καταστημάτων.
  - **Κάρτ. πρόσβ. δικτ.** - Προσωπικοί κωδικοί χρήστη και κωδικοί πρόσβασης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  - **Κάρτες δ/σης** - Βασικά στοιχεία επαφής για οικία/γραφείο.
  - **Κάρτα στ. χρήση** - Προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια κενή φόρμα.
- 4 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε, επίσης, να λάβετε στοιχεία της κάρτας απευθείας στο τηλέφωνο από τον εκδότη ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (εάν προσφέρουν αυτή την υπηρεσία). Θα μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκει η κάρτα. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε την κάρτα. Μπορείτε να δείτε και να μετονομάσετε μια αποθηκευμένη κάρτα, αλλά δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα πεδία της κάρτας. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται κατά την έξοδο.

Επιλογές κατά την προβολή ή επεξεργασία στοιχείων κάρτας:  
**Διαγραφή**, **Βοήθεια**, και **Εξόδος**.

## Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων

Οι προσωπικές σημειώσεις είναι ένα μέσο αποθήκευσης απόρρητων στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός ενός τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία μιας προσωπικής σημείωσης από το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μια σημείωση ως μήνυμα.

- Επιλέξτε την κατηγορία **Προσωπ. σημ.** από το κύριο μενού του πορτοφολιού και πατήστε .
- Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια άδεια σημείωση.
- Πατήστε  -  για να αρχίσει η εγγραφή. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

## Δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού

Αφού αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε ένα προφίλ πορτοφολιού. Χρησιμοποιήστε ένα προφίλ πορτοφολιού για να ανακτήσετε δεδομένα πορτοφολιού από διαφορετικές κάρτες και κατηγορίες στο πρόγραμμα περιήγησης.

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Προφίλ πορτοφ.** από το κύριο μενού του πορτοφολιού και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια νέα φόρμα προφίλ πορτοφολιού.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε, όπως υποδεικνύεται παρακάτω, και πατήστε **Εντάξει**. Ορισμένα πεδία πρέπει να περιέχουν δεδομένα που έχουν επιλεγεί από το πορτοφόλι. Πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στη σωστή κατηγορία προτού δημιουργήσετε προφίλ πορτοφολιού, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η δημιουργία προφίλ πορτοφολιού.
  - **Όνομα προφίλ** - Επιλέξτε και εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
  - **Κάρτα πληρωμής** - Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτα πληρωμής.
  - **Εκπαιδευτική κάρτα** - Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Εκπαιδευτική κάρτα.
  - **Κάρτα πρόσβασης δικτύου** - Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτα πρόσβασης δικτύου.
  - **Διεύθυνση αποστολής** - Επιλέξτε μια διεύθυνση από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
  - **Διεύθυνση χρέωσης** - Από προεπιλογή η διεύθυνση αυτή είναι ίδια με την Διεύθυνση αποστολής. Αν θέλετε διαφορετική διεύθυνση, επιλέξτε μια διεύθυνση από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.

- **Κάρτα στοιχείων χρήστη** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτες στοιχείων χρήστη.
- **Λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης** – Επιλέξτε προορισμό από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Παράδοση ηλεκτρ. απόδειξης** – Επιλέξτε [Προς τηλέφωνο](#), [Προς e-mail](#) ή [Τηλ. και e-mail](#).
- **Αποστολή RFID** – Ορίστε την τιμή **Ναι** ή **Όχι**. Καθορίζει αν το μοναδικό αναγνωριστικό του τηλεφώνου σας αποστέλλεται με το προφίλ του πορτοφολιού (για μελλοντική ανάπτυξη που εξαρτάται από ετικέτες και κάρτες με ενσωματωμένη τεχνολογία RFID).

## Ανάκτηση στοιχείων στο πρόγραμμα περιήγησης από το πορτοφόλι

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ηλεκτρονικής σύνδεσης που υποστηρίζουν την εφαρμογή του πορτοφολιού, μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι σας για να συμπληρώσετε αυτόματα τα στοιχεία σας σε μια ηλεκτρονική φόρμα. Για παράδειγμα, αποστέλλοντας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας και την ημερομηνία λήξης κάθε φορά που χρειάζεστε τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο γίνεται η περιήγηση). Επίσης, μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί ως κάρτα πρόσβασης όταν συνδέεστε με φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που απαιτεί έλεγχο στοιχείων. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Αγορά ενός στοιχείου" στη σελίδα 120.](#)

## Προβολή στοιχείων εισιτηρίων

Θα μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση για την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων από το πρόγραμμα περιήγησης. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο πορτοφόλι. Για να προβληθούν οι ειδοποιήσεις:

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία [Εισιτήρια](#) από το κύριο μενού του πορτοφολιού και πατήστε .
- 2 Πατήστε [Επιλογές](#) → [Προβολή](#).

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Εισιτήρια: [Προβολή](#), [Διαγραφή](#), [Μετονομασία](#), [Επιλογή/Εξάιρεση](#), [Βοήθεια](#), και [Έξοδος](#).

## Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** στο κύριο μενού του πορτοφολιού:

- **Κωδικός πορτοφολιού** - Αλλάξτε τον κωδικό του πορτοφολιού σας. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον υπάρχοντα κωδικό, να δημιουργήσετε νέο κωδικό και να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό.
- **RFID** - Ορίστε αναγνωριστικό και τύπο τηλεφώνου καθώς και επιλογές αποστολής (για μελλοντική αναβάθμιση που θα βασίζεται σε ετικέτες και κάρτες με ενσωματωμένη τεχνολογία RFID).
- **Αυτόματο κλείσιμο** - Αλλάξτε το αυτόματο χρονικό διάστημα αναμονής (1 - 60 λεπτά). Αφού περάσει το διάστημα αναμονής, πρέπει να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε και πάλι πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

## Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού

Για να μηδενίσετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού:

- 1 Πληκτρολογήστε \*#7370925538# σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και πατήστε **Εντάξει**. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια" στη σελίδα 82.](#)
- 3 Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή των δεδομένων. Πατήστε **Εντάξει**.

Αν ανοίξετε ξανά το πορτοφόλι, θα πρέπει να εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πορτοφολιού.

[Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού" στη σελίδα 96.](#)



## Αριθμομηχανή

↩ Μεταβείτε στο  
**Μενού** → **Πρόσθετα** →  
**Αριθμομηχ...**

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό σας. Αν κάνετε λάθος, πατήστε  για να το διαγράψετε.
- 2 Μεταβείτε σε μια αριθμητική πράξη και πατήστε  για να την επιλέξετε.
- 3 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
- 4 Για να γίνει ο υπολογισμός, μετακινηθείτε στο  και πατήστε .

 **Σημείωση:** Η αριθμομηχανή δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε διαιρέσεις μεγάλων αριθμών.

- Για δεκαδικούς αριθμούς, πατήστε .
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εξαφανιστούν από την οθόνη τα νούμερα του προηγούμενου υπολογισμού.
- Πατήστε  και  για να δείτε προηγούμενους υπολογισμούς και να μετακινηθείτε μέσα στο φύλλο.

 Επιλογές στην Αριθμομηχανή: *Τελευταίο αποτέλεσμα, Μνήμη, Σβήσιμο οθόνης, Βοήθεια και Έξοδος.*



## Μετατροπές

Στην Μετατροπή, μπορείτε να μετατρέψετε μεγέθη, όπως το *Μήκος* από μία μονάδα μέτρησης σε μια άλλη, για παράδειγμα, από *Γάρδες* σε *Μέτρα*.

Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Πρόσθετα** → **Μετατροπές.**

## Μετατροπή μονάδων

Για να κάνετε μετατροπή νομισμάτων θα πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών" στη σελίδα 102.](#)

- 1 Μετακινηθείτε στο πεδίο *Τύπος* και πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινηθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε *Εντάξει*.
- 2 Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο *Μον.* και πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες. Επιλέξτε τη μονάδα **από** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε *Εντάξει*.
- 3 Μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο *Μον.* και επιλέξτε τη μονάδα **προς** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 4 Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο *Ποσότ.* και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο *Ποσότ.* αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

 Επιλογές στη Μετατροπή: *Τύπος μετατροπής, Ισοτιμίες* (δεν ισχύει για άλλες μονάδες), *Βοήθεια, και Έξοδος.*

Πατήστε για δεκαδικούς αριθμούς, και πατήστε για τα σύμβολα +, - (που αφορούν θερμοκρασία) και E (εκθέτης).

Η φορά της μετατροπής αλλάζει αν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο δεύτερο πεδίο [Ποσότητα](#). Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο [Ποσότητα](#).

## Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και να προσθέσετε τις ισοτιμίες.

Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

- 1 Επιλέξτε [Νόμισμα](#) για τον τύπο μεγέθους και πατήστε [Επιλογές](#) → [Ισοτιμίες](#). Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.
- 2 Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας), και πατήστε [Επιλογές](#) → [Ορισμός ως βάση](#).



**Συμβουλή:** Όταν αλλάξετε το νόμισμα βάσης, όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχατε προηγουμένως ορίσει γίνονται 0 και πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες.

- 3 Προσθέστε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετακινηθείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.
- 4 Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Μετατροπή μονάδων" στη σελίδα 101.](#)



## Σημειώσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις και να τις στείλετε σε άλλες συσκευές. Τα αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε μπορούν να αποθηκευτούν στις Σημειώσεις.

- Πατήστε  -  για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.



Μεταβείτε στο  
**Μενού**→ **Πρόσθετα**→  
**Σημειώσεις**.



## Ρολόι

### Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού

- Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις** στο Ρολόι.



Μεταβείτε στο  
**Μενού**→ **Πρόσθετα**→  
**Ρολόι**.

### Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές**→ **Ρύθμιση αφύπνισης**.
- 2 Καταχωρήστε την ώρα για την αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, μεταβείτε στο ρολόι και πατήστε **Επιλογές**→ **Απενεργ. αφύπνισης**.



Επιλογές στο Ρολόι:  
**Ρύθμιση αφύπνισης**, **Μηδεν. αφύπνισης**, **Απενεργ. αφύπνισης**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

### Απενεργοποίηση αφύπνισης

- Πατήστε **Διακοπή** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
- Πατήστε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέγετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## Διαμόρφωση του ήχου αφύπνισης

- 1 Για να διαμορφώσετε τον ήχο αφύπνισης, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.
- 2 Μεταβείτε στη ρύθμιση **Ήχος αφύπνισης** και πατήστε .
- 3 Όταν διατρέχετε τη λίστα ήχων, μπορείτε να σταματήσετε σε έναν ήχο και να τον ακούσετε για να διευκολυνθείτε στην επιλογή σας. Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε τον συγκεκριμένο ήχο.



## Εγγραφή

➔ Μεταβείτε στο  
**Μενού** → **Πρόσθετα** →  
**Εγγραφή**.

Η εφαρμογή Εγγραφή σας επιτρέπει να ηχογραφείτε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, και τα δύο μέρη θα ακούν έναν ήχο κάθε πέντε δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Τα αρχεία που εγγράφονται, αποθηκεύονται στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση" στη σελίδα 46.](#)

▶ Επιλογές στην Εγγραφή: **Ηχογράφηση κλιπ**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία κλιπ**, **Αποστολή**, **Μετάβ. σε Έκθεση**, **Ρυθμίσεις**, **Προσθ. στη Μετάβασ.**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.



- Πατήστε **Επιλογές** → **Ηχογράφηση κλιπ** και μεταβείτε σε μια λειτουργία και πατήστε  για να την επιλέξετε. Πατήστε:  - για εγγραφή,  - για παύση,  - για διακοπή,  - για γρήγορη προώθηση,  - για γρήγορη επαναφορά ή  - για αναπαραγωγή ενός ανοικτού αρχείου ήχου.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ενώ είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

➔ Μεταβείτε στο  
**Μενού** → **Πρόσθετα** →  
**Συνομιλία**.

## Συνομιλία (υπηρεσία δικτύου)

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να συζητάτε με άλλα άτομα, ανταλλάσσοντας άμεσα μηνύματα, και να συμμετέχετε σε ομάδες συνομιλίας με συγκεκριμένα θέματα. Αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας, μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή συνομιλίας του αντίστοιχου φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στο σχ. 16, στη σελίδα 105.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών συνομιλίας, τιμών και τελών από το χειριστή ή/και το φορέα του δικτύου σας. Οι φορείς δικτύου θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

▶ Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Συνομιλία: **Ανοιγμα**, **Σύνδεση**, **Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

## Πριν τη χρήση της εφαρμογής Συνομιλία

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία συνομιλίας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία αυτήν. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από το χειριστή ή το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη έξυπνων μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#) Μπορείτε επίσης να τις πληκτρολογήσετε. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας" στη σελίδα 111.](#)

## Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

- 1 Μεταβείτε στο **Μενού** → **Συνομιλία** για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή συνομιλίας. Μπορείτε να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας" στη σελίδα 111.](#)


Μόλις γίνει η σύνδεση, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε , ή πατήστε **Ακύρωση** για να παραμείνετε χωρίς σύνδεση. Ενώ είστε χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με το διακομιστή συνομιλίας και δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα. Για να συνδεθείτε αργότερα, πατήστε **Επιλογές** → **Σύνδεση**. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση**.


## Αλλαγή των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμία. Συνομ.**.

- **Χρήση ψευδώνυμου** - Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήσετε ένα ψευδώνυμο (το πολύ 10 χαρακτήρες).
- **Παρουσία στη Συνομ.** - Προκειμένου να μην σας βλέπουν οι άλλοι όταν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

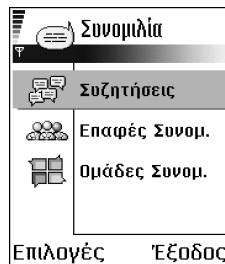

Σχήμα 16  
Η κύρια προβολή της εφαρμογής Συνομιλία.

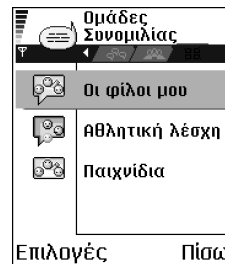

Σχήμα 17 Η κύρια προβολή της εφαρμογής Ομάδες Συνομιλίας.

- *Επιτρέπ. μηνύματ. από* – Επιλέξτε *Από όλους, Από επαφ. Συνομιλίας* ή *Κανένα*.
- *Επιτρέπ. προσκλ. από* – Επιλέξτε *Από όλους, Από επαφ. Συνομιλίας* ή *Κανένα*.
- *Ταχύτητα μηνυμάτων* – Επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία θα εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.
- *Ενημέρωση διαθεσιμ.* – Για να επιλέξετε πώς να ενημερώνονται οι πληροφορίες σχετικά με το αν οι επαφές συνομιλίας σας είναι σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Επιλέξτε *Αυτόματα* ή *Μη αυτόματα*.
- *Ενημέρ. διαθεσιμ. για* – Επιλέξτε *Όλες οι επαφές* ή *Επιλεγμ. επαφές*.

## Συμμετοχή και έξοδος από μια ομάδα συνομιλίας

Μεταβείτε στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή. Ανατρέξτε στο σχ. 17, στη σελίδα 105. Το εικονίδιο δίπλα σε μια ομάδα χαρακτηρίζει τον τύπο της ομάδας:

-  – Μια ομάδα την οποία έχετε δημιουργήσει εσείς και στην οποία συμμετέχετε.
-  – Μια ομάδα την οποία έχετε δημιουργήσει εσείς αλλά στην οποία δεν συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή.
-  – Μια ομάδα την οποία έχετε αποθηκεύσει και στην οποία συμμετέχετε.
-  – Μια ομάδα την οποία έχετε αποθηκεύσει αλλά στην οποία δεν συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή.
-  – Μια ομάδα στην οποία δεν συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή αλλά την οποία δεν έχετε αποθηκεύσει.

**Για να λάβετε μέρος σε μια ομάδα συνομιλίας:** Μεταβείτε σε μια ομάδα στη λίστα και πατήστε . Για να λάβετε μέρος σε μια ομάδα που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αλλά της οποίας γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, πατήστε **Επιλογές** → **Συμμετ. στην ομάδα**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό ομάδας και πατήστε .

Για να μεταβείτε σε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές** → **Ομάδα Συνομιλίας** και επιλέξτε: **Αποθήκευση ομάδας, Διαγραφή, Προβολή μελών** για να δείτε τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα, **Στοιχ. ομάδας Συνομ.** για να δείτε το αναγνωριστικό της ομάδας, το θέμα, τα μέλη, δικαιώματα επεξεργασίας και αν στην ομάδα επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων, και **Ρυθμ.**

► Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Ομάδες συνομιλίας: **Ανοιγμα, Συμμετ. στην ομάδα, Δημ. νέας ομάδας, Εγκατ. ομάδας Συν., Ομάδα Συνομιλίας, Αναζήτηση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, και Έξοδος.**

*ομάδας Συνομ.* για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας συνομιλίας.  
[Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας συνομιλίας" στη σελίδα 110.](#)

Για να εγκαταλείψετε μια ομάδα συνομιλίας: Πατήστε **Επιλογές** → *Εγκατ. ομάδας Συν.*

## Αναζήτηση ομάδων και χρηστών συνομιλίας

Μεταβείτε στην προβολή **Ομάδες Συνομ.** και πατήστε **Επιλογές** → *Αναζήτηση* → *Ομάδες ή Χρήστες*.

- Μπορείτε να αναζητήσετε **Ομάδες** με βάση τα εξής κριτήρια: *Όνομα ομάδας, Θέμα, και Μέλη* (αναγνωριστικό χρήστη). Για τις ομάδες που βρήκατε μπορείτε να επιλέξετε *Νέα αναζήτηση, Συμμετοχή* και *Αποθήκευση ομάδας*.
- Μπορείτε να αναζητήσετε **Χρήστες** με βάση τα εξής κριτήρια: *Όνομα χρήστη, Αναγνωρ. χρήστη, Αριθμός τηλεφώνου, και Διεύθυνση e-mail*. Για τους χρήστες που βρήκατε μπορείτε να επιλέξετε *Νέα αναζήτηση, Άνοιγμα συζήτησης, Προσθ. στις επαφές* για να αποθηκεύσετε την επαφή, *Αποστ. πρόσκλησης*, και *Προσθήκη στη φραγή* για να μην επιτρέπεται (ή να επιτρέπεται) μηνύματα από τη συγκεκριμένη επαφή.

Όταν εμφανιστεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** → *Νέα αναζήτηση, Περισσ. αποτελέσμ.* από την ίδια αναζήτηση και *Προηγ. αποτελέσμ.* για να δείτε τα αποτελέσματα της προηγούμενης σας αναζήτησης.


## Συνομιλία σε μια ομάδα συνομιλίας

Εφόσον έχετε γίνει μέλος μιας ομάδας συνομιλίας, μπορείτε να βλέπετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στην ομάδα και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα και πατήστε .
- Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα μέλος (εφόσον επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε **Επιλογές** → *Αποστ. προσ. μηνύμ.*, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε .

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** → *Απάντηση*.

 Επιλογές κατά τη συνομιλία: *Αποστολή, Αποστ. προσ. μηνύμ., Απάντηση, Αποστ. πρόσκλησης, Έξοδος από ομ. Συν., Αποθήκευση ομάδας, Εγγραφή συζήτησης/ Διακοπή εγγραφής, Βοήθεια, και Έξοδος.*

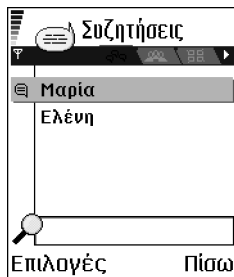

Σχήμα 18  
Η προβολή Συζητήσεις.

Επιλογές στην προβολή Συζητήσεις:  
*Αποστολή, Προσθ. στις επαφές, Προώθηση, Εγγραφή συζήτησης/ Διακοπή εγγραφής, Επιλογές φραγής, Τερματ. συζήτησης, Βοήθεια, και Έξοδος.*

Για να προσκαλέσετε επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες να λάβουν μέρος στην ομάδα συνομιλίας (εφόσον επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε **Επιλογές** → *Αποστ. πρόσκλησης*, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε το μήνυμα της πρόσκλησης και πατήστε **Εντάξει**.

### Εγγραφή μηνυμάτων

Για να καταγράψετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε μια ομάδα συνομιλίας ή κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συζήτησης, πατήστε **Επιλογές** → *Εγγραφή συζήτησης*. Πληκτρολογήστε το όνομα για το αρχείο μηνυμάτων και πατήστε . Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** → *Διακοπή εγγραφής*.

Τα αρχεία μηνύματος που καταγράφηκαν αποθηκεύονται στις Σημειώσεις. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Σημειώσεις" στη σελίδα 103.](#)

### Φραγή μηνυμάτων

Προκειμένου να μην λαμβάνετε μηνύματα από συγκεκριμένους χρήστες, πατήστε **Επιλογές** → *Επιλογές φραγής* και επιλέξτε:

- *Προσθήκη στη φραγή* - Για φραγή μηνυμάτων από τον επιλεγμένο χρήστη.
- *Χειροκ. προσθ. αναγν.* - Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και πατήστε .
- *Προβ. λίστας φραγ.* - Για να δείτε τους χρήστες για των οποίων τα μηνύματα χρησιμοποιείται φραγή.
- *Αναίρεση φραγής* - Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα φραγής και πατήστε .

### Έναρξη και προβολή προσωπικών συζητήσεων

Μεταβείτε στην προβολή **Συζητήσεις** για να δείτε μια λίστα των χρηστών με τους οποίους βρίσκεστε σε συζήτηση. Ανατρέξτε στο σχ. 18, στη σελίδα 108.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, πατήστε **Επιλογές** → *Νέα συζήτηση* και επιλέξτε:

- *Επιλογή παραλήπτη* - Για να δείτε μια λίστα με τις αποθηκευμένες επαφές συνομιλίας που βρίσκονται σε σύνδεση. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε .

- **Εισάγ. αναγν. χρήστ.** – Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και πατήστε . Το αναγνωριστικό χρήστη παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σε όσους εγγράφονται στην υπηρεσία.

Για να δείτε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε . Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε . Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς να κλείσετε τη συζήτηση, πατήστε **Πίσω**.

Για να κλείσετε τη συζήτηση, πατήστε **Επιλογές** → **Τερματ. συζήτησης**.

Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα κατά την έξοδο σας από την εφαρμογή Συνομιλία.

Για να αποθηκεύσετε ένα χρήστη στις επαφές συνομιλίας σας, μετακινηθείτε στο χρήστη και πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργ. αυτ. απάντ.** Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

**Εικονίδιο:** Αν εμφανίζεται το  δίπλα σε ένα χρήστη, αυτό σημαίνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από το χρήστη αυτόν.

## Επαφές συνομιλίας

Μεταβείτε στην προβολή **Επαφές Συνομιλ.** για να δείτε μια λίστα των επαφών συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει. Το  εμφανίζεται δίπλα στις επαφές που βρίσκονται σε σύνδεση και το  στις επαφές που βρίσκονται εκτός σύνδεσης.

Για να δημιουργήσετε μία επαφή, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή Συνομιλ.** Συμπληρώστε τα πεδία **Όνομα** και το **Αναγνωριστ. χρήστη** και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε να μεταβείτε σε μια επαφή και να πατήσετε  για να προβάλετε τα στοιχεία της επαφής. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

- **Επεξεργασία** – Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής.
- **Άνοιγμα συζήτησης** – Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή να συνεχίσετε μια συζήτηση με την επαφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Ενεργ. ανίχνευσης** – Για να ενημερώνετε κάθε φορά που η επαφή συνομιλίας συνδέεται ή αποσυνδέεται.
- **Ανήκει στις ομάδες** – Για να βλέπετε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.

- *Ενημ. διαθεσιμ. χρ.* – Για να ενημερώνονται οι πληροφορίες σχετικά με το αν οι επαφές βρίσκονται σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε ρυθμίσει το *Ενημέρωση διαθεσιμ.* σε *Αυτόματα* στις **Ρυθμίς. Συνομ.**.

## Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας συνομιλίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια ομάδα συνομιλίας, εφόσον έχετε δημιουργήσει τη συγκεκριμένη ομάδα ή αν ο δημιουργός της ομάδας σας έχει παραχωρήσει δικαιώματα επεξεργασίας. Μεταβείτε στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → *Ομάδα συνομιλίας* → *Ρυθμ. ομάδας Συνομ.*. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας" στη σελίδα 110.](#)

### Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας

Μεταβείτε στην προβολή **Ομάδες Συνομ.** και πατήστε **Επιλογές** → *Δημ. νέας ομάδας*. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα:

- *Όνομα ομάδας, Θέμα ομάδας*, και ένα *Κείμενο υποδοχής* που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην ομάδα.
- *Μέγεθος ομάδας* – Μέγιστος αριθμός μελών που επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μια ομάδα.
- *Να επιτρ. η αναζήτ.* – Για να καθορίσετε αν οι άλλοι θα μπορούν να βρουν την ομάδα συνομιλίας με αναζήτηση.
- *Δικαιώματα επεξεργ.* – Μετακινηθείτε στα μέλη της ομάδας συνομιλίας στα οποία θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα επεξεργασίας και άδεια να προσκαλούν επαφές να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- *Μέλη ομάδας* – [Ανατρέξτε στην ενότητα "Απαγόρευση πρόσβασης σε μια ομάδα συνομιλίας" στη σελίδα 111.](#)
- *Αποκλ.* – Εμφανίζει μια λίστα με τους αποκλεισμένους χρήστες.
- *Να επιτρ. προσ. μην.* – Για να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών.
- *Αναγνωρ. ομάδας* – Δημιουργείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του.

► Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Επαφές συνομιλίας: *Ανοιγμα, Ανοιγμα συζήτησης, Ενεργ. ανίχνευσης, Ανήκει στις ομάδες, Νέα επαφή Συνομιλ., Επεξεργασία, Διαγραφή, Ενημ. διαθεσιμ. χρ., Επιλογές φραγής, Αναζήτηση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια*, και *Έξοδος*.

## Απαγόρευση πρόσβασης σε μια ομάδα συνομιλίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ομάδα συνομιλίας ως κλειστή δημιουργώντας μια λίστα **Μέλη ομάδας**. Μόνο οι χρήστες που περιλαμβάνονται στη λίστα θα μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα. Μεταβείτε στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, μετακινηθείτε στην ομάδα συνομιλίας και πατήστε **Επιλογές** → **Ομάδα συνομιλίας** → **Ρυθμ. ομάδας Συνομ.** → **Μέλη ομάδας** → **Επιλεγμ. μόνον**.

- Για να προσθέσετε ένα χρήστη στη λίστα, επιλέξτε **Προσθ.** και **Επαφή Συνομιλίας** ή **Εισ. αναγν. χρήση**.
- Για να αφαιρέσετε ένα χρήστη από τη λίστα, μετακινηθείτε στο χρήστη και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να διαγράψετε τη λίστα και να επιτρέψετε σε όλους τους χρήστες να συμμετέχουν ξανά στην ομάδα, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

## Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμ. διακομ.**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή έξυπνου μηνύματος από το χειριστή ή το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία συνομιλίας.

- Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας ή παρουσίας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής**.
- Για να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης παρουσίας, επιλέξτε **Τύπος έναρξης σύνδ.** και στη συνέχεια **Αυτόματα**, **Αυτ. σε οικ. δίκτ.** ή **Αυτόματα**.
- Για να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης της συνομιλίας, επιλέξτε **Τύπος έναρξης σύνδ.** και στη συνέχεια **Αυτόματα** ή **Αυτόματα**.
- Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** → **Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις: **Όνομα διακομιστή** και **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** για να συνδεθείτε στο διακομιστή, **Διεύθυνση ιστού** του διακομιστή συνομιλίας, **Αναγνωρ. χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης**. **Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις σύνδεσης" στη σελίδα 76.**  
Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία. Αν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



## Κάρτα μνήμης

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στο τηλέφωνο, ανατρέξτε στο Σύντομο οδηγό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia όπως βίντεο κλιπ και αρχεία ήχων, φωτογραφίες, δεδομένα μηνυμάτων, καθώς και για την εφεδρική αποθήκευση πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.

↔ Μεταβείτε στο  
Μενού → **Εργαλεία** →  
**Κάρτα μνήμης**.

► Επιλογές στην  
κάρτα μνήμης: *Αντίρρ.  
μνήμης τηλ., Επαναφ. από  
κάρτα, Μορφ/ση κάρτας μν.,  
Όνομα κάρτας μν., Ορισμός  
κωδ. πρόσβ., Αλλαγή  
κωδικού, Διαγρ. κωδικ.  
πρόσβ., Ξεκλειδ. κάρτας μν.,  
Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια  
και Έξοδος.*

Το Nokia 7610 συνοδεύεται από μία κάρτα μνήμης Reduced Size Multimedia (RS-MMC), η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει πρόσθετες εφαρμογές τρίτων. Οι εφαρμογές αυτές έχουν αναπτυχθεί από σχεδιαστές λογισμικού και είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης με άλλες λειτουργίες και εφαρμογές του τηλεφώνου σας υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν αυτές τις λειτουργίες και τις εφαρμογές.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες MultiMediaCards (MMC) με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

## Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κάνοντας διαμόρφωση σε μια κάρτα μνήμης, διαγράφονται οριστικά όλα τα δεδομένα της κάρτας.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται προ-διαμορφωμένες και άλλες χρειάζονται διαμόρφωση. Κατά τη διαμόρφωση, η κάρτα μνήμης πρέπει πάντα να διαμορφώνεται στο τηλέφωνο Nokia 7610 που διαθέτετε ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Η πρόσβαση στη μνήμη και η απόδοση δεν είναι εγγυημένες όταν η διαμόρφωση γίνεται σε άλλο λειτουργικό σύστημα.

- Πατήστε **Επιλογές** → *Μορφ/ση κάρτας μν.*

Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης (το πολύ 11 γράμματα ή αριθμοί)

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** → *Αντίγρ. μνήμης τηλ.*. Για να κάνετε επαναφορά πληροφοριών από την κάρτα μνήμης στην μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** → *Επαναφ. από κάρτα*.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης του τηλεφώνου και να το επαναφέρετε μόνο στο ίδιο τηλέφωνο.

## Κλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης ώστε να κλειδώνετε την κάρτα μνήμης σας για να μην είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πατήστε **Επιλογές** → *Ορισμός κωδ. πρόσβ.*.

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.

Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας και δεν χρειάζεται να τον καταχωρήσετε άλλη φορά όσο χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

## Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης

Εάν τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας μια άλλη κάρτα μνήμης με προστασία κωδικού πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα:

- Πατήστε **Επιλογές** → *Ξεκλειδ. κάρτας μν.*

Μετά τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, η κάρτα μνήμης δεν είναι κλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο τηλέφωνο, χωρίς κωδικό πρόσβασης.

## Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης για τις διάφορες ομάδες δεδομένων, καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη για εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης:

- Πατήστε **Επιλογές** → *Στοιχεία μνήμης*.

# Υπηρεσίες και Εφαρμογές



## Περιήγηση (Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές)

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας υπηρεσίες όπως ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, τραπεζική εξυπηρέτηση, πληροφορίες ταξιδιών, ψυχαγωγία και παιχνίδια. Με το πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές μπορείτε να προβάλετε αυτές τις υπηρεσίες ως σελίδες WAP που έχουν συνταχτεί σε WML, σελίδες XHTML που έχουν συνταχτεί σε XHTML, ή και τα δύο μαζί. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ήδη το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για βοήθεια σχετικά με την πρώτη σύνδεση ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Σβησ. προα. μνήμης**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τις χρεώσεις με το χειριστή ή/και το φορέα του δικτύου σας. Οι φορείς δικτύου θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

## Βασικά βήματα για πρόσβαση

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης" στη σελίδα 116.](#)

➡ Μεταβείτε στο **Μενού** → **Περιήγηση** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

- Πραγματοποιήστε σύνδεση με την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση σύνδεσης" στη σελίδα 116.](#)
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις ιστοσελίδες. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Περιήγηση" στη σελίδα 118.](#)
- Τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Τερματισμός μιας σύνδεσης" στη σελίδα 121.](#)

## Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης

### Λήψη ρυθμίσεων σε έξυπνο μήνυμα

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας σε ένα ειδικό σύντομο μήνυμα που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα από το χειριστή ή το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη έξυπνων μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

### Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Μεταβείτε στις [Ρυθμίσεις](#) → [Σύνδεση](#) → [Σημεία πρόσβασης](#) και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις σύνδεσης" στη σελίδα 76.](#)
- 2 Επιλέξτε [Περιήγηση](#) → [Επιλογές](#) → [Διαχ. σελιδοδείκτων](#) → [Προσθήκη σ/δείκτη](#). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας προγράμματος περιήγησης που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

## Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης:

- Επιλέξτε την αρχική σελίδα (  ) του φορέα δικτύου.
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή Σελιδοδείκτες.

- Πατήστε τα πλήκτρα  2 -  9 για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Το πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιείται αμέσως και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση εκεί.

Αφού επιλέξετε μια σελίδα ή πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, πατήστε  για να αρχίσει η λήψη της σελίδας.

## Προβολή σελιδοδεικτών

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Στην προβολή Σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε σελιδοδείκτες οι οποίοι παραπέμπουν σε διάφορα είδη σελίδων προγράμματος περιήγησης. Οι σελιδοδείκτες επισημαίνονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

 - Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το σημείο πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο σημείο πρόσβασης προγράμματος περιήγησης στο web για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.

 - Η σελίδα που επισκεφθήκατε τελευταία. Όταν το τηλέφωνο αποσυνδεθεί από την υπηρεσία, η διεύθυνση της σελίδας που επισκεφθήκατε τελευταία διατηρείται στη μνήμη μέχρι να επισκεφθείτε μια νέα σελίδα κατά την επόμενη σύνδεση.

Όταν μετακινείστε στους σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη στο πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης.

 - Ένας σελιδοδείκτης όπου εμφανίζεται ο τίτλος.

## Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

- 1 Στην προβολή Σελιδοδείκτες, πατήστε **Επιλογές** → **Διαχ. σελιδοδεικτών** → **Προσθήκη σ/δείκτη**.
- 2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν επιλεγεί κάποιο

 Επιλογές στην προβολή Σελιδοδείκτες (όταν είναι επιλεγμένος ένας σελιδοδείκτης ή ένας φάκελος): *Ανοιγμα, Λήψη, Προηγούμενη σελίδα, Διαχ. σελιδοδεικτών, Επιλογή/Εξάιρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Αποστολή, Εύρεση σελ/δείκτη, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

άλλο. Πατήστε  για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @.  
 Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.

- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

## Περιήγηση

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέες συνδέσεις εμφανίζονται υπογραμμισμένες με μπλε χρώμα και οι συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως συνδέσεις εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

 Επιλογές κατά την περιήγηση: **Ανοιγμα**, **Επιλογές υπηρεσίας**, **Σελιδοδείκτες**, **Αποθ. ως σελ/δείκτη**, **Προβολή εικόνας**, **Επιλογές πλοήγησης**, **Προχωρ. ρυθμίσεις**, **Αποστολή σ/δείκτη**, **Εύρεση**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

## Πλήκτρα και εντολές που χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση

- Για να ανοίξετε μια σύνδεση, πατήστε .
- Για να μετακινηθείτε στην προβολή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς σε ένα πεδίο, πατήστε τα πλήκτρα  -  - . Πατήστε  για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Πίσω**, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού αδειάζει κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.
- Για να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε .
- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Επαναφόρτωση**.
- Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα του προγράμματος περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές υπηρεσίας**.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να τερματίσετε την περιήγηση.

## Αποθήκευση σελιδοδεικτών

- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. ως σελ/δείκτη**.

- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη που λάβατε σε ένα έξυπνο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα και πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στους α/δ.** [Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη έξυπνων μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#)

## Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σελίδες που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης.

- Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** → **Προχωρ. ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση σελίδας**.

Οι αποθηκευμένες σελίδες επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Η αποθηκευμένη σελίδα προγράμματος περιήγησης.

Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σας σελίδες προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στο σχ. 19, στη σελίδα 119.

Οι φάκελοι επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Φάκελος που περιέχει αποθηκευμένες σελίδες προγράμματος περιήγησης.

- Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  στην προβολή Σελιδοδείκτες. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να ανακτήσετε ξανά τη σελίδα, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Επαναφόρτωση**.


Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

## Λήψη

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, λογισμικό και βίντεο κλιπ μέσω του προγράμματος περιήγησης για φορητές συσκευές. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε.

Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία θα αποθηκευτεί στην εφαρμογή Έκθεση.

 Επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων: **Ανοιγμα**, **Προηγούμενη σελίδα**, **Επαναφόρτωση**, **Αποθηκευμ. σελίδες**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Επιλογές πλοήγησης**, **Προχωρ. ρυθμίσεις**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

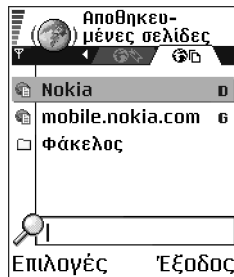

Σχήμα 19  
Η προβολή  
αποθηκευμένων σελίδων.



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς λογισμικό.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Σβησ. προσ. μνήμης**.

### Αγορά ενός στοιχείου

Για να λάβετε το στοιχείο:

- 1 Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Ανοιγμα**.
- 2 Διαλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, Buy.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αν το ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι συμβατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες της εφαρμογής Πορτοφόλι για να πραγματοποιήσετε την αγορά:

- 1 Επιλέξτε **Ανοιγμ. Πορτοφολιού**. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός της εφαρμογής Πορτοφόλι. **Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού" στη σελίδα 96.**
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία καρτών από την εφαρμογή Πορτοφόλι.
- 3 Επιλέξτε **Συμπλήρ.**. Θα γίνει αποστολή των επιλεγμένων πληροφοριών από την εφαρμογή Πορτοφόλι.

Αν η εφαρμογή Πορτοφόλι δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

## Έλεγχος ενός στοιχείου πριν από τη λήψη

Μπορείτε να δείτε στοιχεία σχετικά με ένα στοιχείο προτού το λάβετε. Τα στοιχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τιμή, μια σύντομη περιγραφή και το μέγεθος του στοιχείου. Ανατρέξτε στο σχ. 20, στη σελίδα 121.

- Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**. Στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο.
- Αν θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη, πατήστε **Αποδοχή**, ή αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.


## Τερματισμός μιας σύνδεσης

- Πατήστε **Επιλογές** → **Προχωρ. ρυθμίσεις** → **Αποσύνδεση**, ή
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να τερματίσετε την περιήγηση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

## Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**:

- **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.** - Αν θέλετε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Επισημαίνεται το τρέχον προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις σύνδεσης" στη σελίδα 76.](#)
- **Εμφάνιση εικόνων** - Επιλέξτε αν θέλετε να βλέπετε εικόνες κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατώντας **Επιλογές** → **Εμφάνιση εικόνων**.
- **Μέγεθος γραμμ.** - Μπορείτε να επιλέξετε πέντε μεγέθη κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης: **Ελάχιστο**, **Μικρό**, **Κανονικό**, **Μεγάλο**, και **Μέγιστο**.
- **Προεπιλ. κωδικοποίηση** - Για να βεβαιωθείτε ότι στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης οι χαρακτήρες κειμένου εμφανίζονται σωστά, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο γλώσσας.
- **Αυτόμ. σελιδοδείκτες** - Για να ρυθμίσετε την αυτόματη ολοκλήρωση των διευθύνσεων σε **Σελιδοδείκτες** σε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**. Για απόκρυψη του φακέλου **Αυτ. σελ/δείκτες** στους **Σελιδοδείκτες**, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**

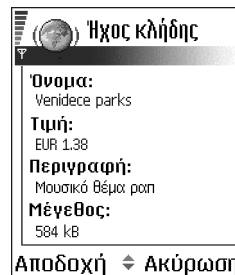

Σχήμα 20

Παράδειγμα στοιχείων στο φάκελο περιεχομένου.

- [Μέγεθος οθόνης](#) - Για να χρησιμοποιήσετε όλη την περιοχή της οθόνης για την προβολή σελίδων στον ιστό, επιλέξτε [Πλήρης οθόνη](#).
- [Απόδοση](#) - Επιλέξτε [Για ποιότητα](#) για να έχετε καλή ποιότητα εικόνας κατά την περιήγηση αλλά χαμηλότερη ταχύτητα λήψης της σελίδας ή [Για ταχύτητα](#) για να εκτελείτε λήψεις σελίδων γρηγορότερα αλλά με χαμηλότερη ποιότητα εικόνας.
- [Cookies](#) - [Αποδοχή / Απόρριψη](#). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies (ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής περιεχομένου για να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους σχετικά με περιεχόμενο που χρησιμοποιούν συχνά).
- [Προειδοπ. ασφαλείας](#) - Επιλέξτε απόκρυψη ή εμφάνιση των προειδοποιήσεων ασφαλείας.
- [Επιβ. αποστολής DTMF](#) - [Πάντοτε](#) / [Μόνο 1η φορά](#). Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης" στη σελίδα 20](#). Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε φωνητική κλήση ενώ εξετάζετε μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης, να στείλετε ηχητικούς τόνους DTMF κατά τη διάρκεια εξέλιξης μιας φωνητικής κλήσης, να αποθηκεύσετε στις Επαφές ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
- [Πορτοφόλι](#) - Επιλέξτε [Ενεργοποιημένη](#) εάν θέλετε να ανοίγει αυτόματα το πορτοφόλι όταν είναι ανοιχτή μια συμβατή σελίδα του προγράμματος περιήγησης.



## Διαχείριση εφαρμογών

➡ Μεταβείτε στο  
[Μενού](#) → [Εργαλεία](#) →  
[Διαχ. εφαρμογ.](#)

Στη Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες συμβατές εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian (αρχεία SIS) και εφαρμογές Java™ (οικογένειες προγραμμάτων Java MIDlets και MIDlet). Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών από το τηλέφωνο και να παρακολουθείτε το ιστορικό εγκαταστάσεων. Ανατρέξτε στο σχ. 21, στη σελίδα 124.

Οι εφαρμογές στη Διαχείριση εφαρμογών χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινόχρηστη μνήμη" στη σελίδα 15](#).

Όταν ανοίξετε τη Διαχείριση εφαρμογών, θα δείτε μια λίστα με:

- Εφαρμογές αποθηκευμένες στη Διαχείριση εφαρμογών.

- Εφαρμογές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (με την ένδειξη .
- Εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί πλήρως και τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε (με την ένδειξη .

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian με επέκταση .SIS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Μην αντιγράφετε εφαρμογές PersonalJava™ στο τηλέφωνό σας γιατί δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.

## Εγκατάσταση εφαρμογών – γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές που προορίζονται συγκεκριμένα για αυτό το τηλέφωνο και είναι συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian.

Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή που δεν προορίζεται συγκεκριμένα για αυτό το τηλέφωνο, μπορεί να λειτουργεί και να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που θα έπρεπε.

Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας κατά την περιήγηση με τη μορφή συνημμένων σε μηνύματα multimedia ή e-mail ή μέσω Bluetooth από άλλη συσκευή, για παράδειγμα από ένα τηλέφωνο ή ένα συμβατό υπολογιστή.




**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το σύστημα εγκατάστασης εφαρμογών χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά για εφαρμογές. Μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή εάν κατά την εγκατάσταση η Διαχείριση εφαρμογών εμφανίσει προειδοποίηση για την ασφάλεια.

Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης μιας υπάρχουσας εφαρμογής, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε την αρχική εφαρμογή ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή πρέπει πρώτα να διαγράψετε την εφαρμογή που έχει ενημερωθεί ή επιδιορθωθεί και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση από την αρχική εφαρμογή ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

 Επιλογές στην κύρια προβολή Διαχείρισης εφαρμογών: *Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, Προβολή πιστοποίηση, Ενημέρωση, Μετ. στη διεύθ. ιστού, Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Αποστολή μητρώου, Ρυθμίσεις, Λήψεις εφαρμογών, Βοήθεια, και Έξοδος.*

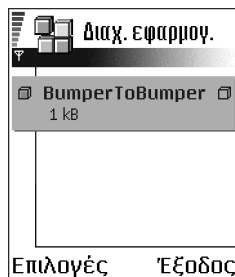

Σχήμα 21  
Η κύρια προβολή της εφαρμογής Διαχείριση εφαρμογών.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για τους ελέγχους που εκτελούνται και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα συνεχίσετε ή θα ακυρώσετε την εγκατάσταση. Αφού το τηλέφωνο ελέγξει την ακεραιότητα της εφαρμογής, εκτελείται η εγκατάσταση της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας.

### Εγκατάσταση εφαρμογών

- Ανοίξτε τη Διαχείριση εφαρμογών, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** → **Εγκατάσταση** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
- Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Κάποιες εφαρμογές μπορεί να διαθέτουν την επιλογή μερικής εγκατάστασης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε τα συγκεκριμένα στοιχεία της εφαρμογής που θέλετε να εγκαταστήσετε. Αν εγκαταστήσετε εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο όταν είστε απολύτως σίγουροι για την προέλευση και τα περιεχόμενα της εφαρμογής.

### Εγκατάσταση εφαρμογών Java™

Για την εγκατάσταση απαιτείται το αρχείο .JAR. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για τη Διαχείριση εφαρμογών, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης. Για τη λήψη του αρχείου JAR, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για τη μεταφορά δεδομένων και την προβολή πρόσθετων πληροφοριών για την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Μετ. στη διεύθ. ιστού**.
- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και για να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Ενημέρωση**.

### Ρυθμίσεις Java

- Για να αλλάξετε προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή Java για τη λήψη επιπλέον δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Σημείο πρόσβασης**.  
[Ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης" στη σελίδα 76.](#)
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που καθορίζουν τις ενέργειες που επιτρέπεται να κάνει μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων ασφαλείας σε όλες τις εφαρμογές Java.

### Αφαίρεση μιας εφαρμογής

- 1 Για να διαγράψετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές**→**Διαγραφή**.
- 2 Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση.

Μετά τη διαγραφή της εφαρμογής, η εκ νέου εγκατάστασή της είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε την αρχική εφαρμογή ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράφηκε. Αφού διαγράψετε μια εφαρμογή, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή αυτή. Αν η λειτουργία μιας άλλης εφαρμογής εξαρτάται από την εφαρμογή που διαγράψατε, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση της. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εγκατεστημένης εφαρμογής για λεπτομέρειες.

# Συνδεσιμότητα



## Σύνδεση Bluetooth

↩ Μεταβείτε στο  
Μενού→  
Συνδεσιμότητα→  
Bluetooth


Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth Specification 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Dial-up networking profile (DUN) ως πύλη, object push profile (OPP) ως πελάτης και διακομιστής, File transfer profile (FTP) ως διακομιστής, Hands-free profile (HFP) ως πύλη ήχου, Generic object exchange profile (GOEP), Generic access profile (GAP) και serial port profile (SPP) με το λογισμικό για σύνδεση με υπολογιστή. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου, ή για την ασύρματη σύνδεση συμβατών συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth, όπως οι υπολογιστές.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και οι άλλες συσκευές με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

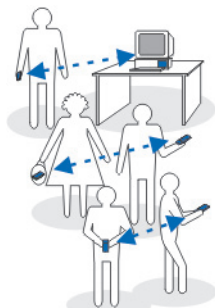

Σχήμα 22  
Χρήση Bluetooth.

Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας.

## Ρυθμίσεις Bluetooth


- *Bluetooth - Ναι/Όχι.*
- *Ορατ. συσκευής μου - Ορατή σε όλους* - Το τηλέφωνό σας είναι ανιχνεύσιμο από άλλες συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* - Το τηλέφωνό σας δεν είναι ανιχνεύσιμο από άλλες συσκευές.
- *Όνομα τηλεφών. μου* - Καταχωρίστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.

Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση *Ορατ. συσκευής μου* σε *Όλες*, το τηλέφωνό σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

## Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

- 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για να στείλετε, για παράδειγμα μια φωτογραφία σε μια άλλη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Έκθεση.
- 2 Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.
- 3 Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία-μία. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με **\*.P.**. Μια συσκευή είναι αξιόπιστη όταν υπάρχει ήδη μια σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και την άλλη συσκευή.
  - Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί. Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις συσκευών. Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρήστε τον κωδικό **\*#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

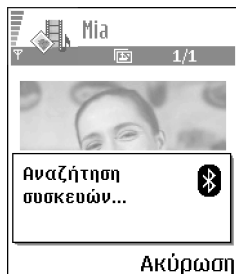

Ακύρωση

Σχήμα 23  
Αποστολή εικόνας μέσω Bluetooth, το τηλέφωνο αρχίζει την αναζήτηση συσκευών.

Αν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Εάν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, η λίστα με τις συσκευές θα είναι κενή όταν το ενεργοποιήσετε και θα πρέπει να κάνετε πάλι αναζήτηση συσκευών πριν την αποστολή δεδομένων.

- 4 Μεταβείτε στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε **Επιλογή**. Το στοιχείο που θέλετε να στείλετε αντιγράφεται στα Εξερχόμενα και εμφανίζεται το μήνυμα **Σύνδεση...**
- 5 Ορισμός αξιοπιστίας (αν δεν απαιτείται από την άλλη συσκευή, μεταβείτε στο βήμα 6).
  - Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.
  - Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκος 1-16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν είναι απαραίτητο να τον απομνημονεύσετε.
  - Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.
- 6 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...** Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η πρωτόθυσή τους.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. [Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#)



**Συμβουλή:** Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των συμβατών με Bluetooth συσκευών πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο κωδικός πρόσβασης, και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους.

**Εικονίδια για διάφορες συσκευές:**

 - Υπολογιστής,  - Τηλέφωνο,  - Ήχος/Βίντεο και  - Συσκευή Bluetooth.

Αν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα ή τα δεδομένα θα διαγραφούν. Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα της εφαρμογής Μηνύματα.

**Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης Bluetooth**

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

**Προβολή αξιόπιστων συσκευών**

Οι αξιόπιστες συσκευές αναγνωρίζονται ευκολότερα, καθώς έχουν την ένδειξη  στη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα αξιόπιστων συσκευών (.

- **Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη:** Επιλέξτε **Επιλογές** → **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο ξεκινάει μια αναζήτηση συσκευών. Μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε να συνδυάσετε με το τηλέφωνό σας και πατήστε **Επιλογή**. Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης. Η συσκευή προστίθεται στη λίστα Αξιόπιστες συσκευές.
- **Για να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας:** Μετακινηθείτε στη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε  ή επιλέξτε **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή όλων**. Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη συσκευή, αυτός καταργείται και η σύνδεση της συσκευής διακόπτεται, αλλά η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή στο τηλέφωνο.
- **Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη:** Μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Εξουσιοδοτημένη** - Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή

την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. *Μη εξουσιοδοτημένη* - Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

- **Για να αντιστοιχίσετε ένα παρώνυμο σε μια συσκευή:** Επιλέξτε **Επιλογές** → **Δώστε παρώνυμο**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή.

## Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνετε μέσω Bluetooth φέρουν την ένδειξη . [Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων" στη σελίδα 58.](#)

## Αποσύνδεση Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.



## Διαχείριση συνδέσεων

 Μεταβείτε στ  
**Μενού** →  
**Συνδεσιμότητα** →  
**Διαχείριση συνδέσεων**

Στη διαχείριση συνδέσεων μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση πολλαπλών συνδέσεων δεδομένων, να δείτε λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και να τερματίσετε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται. Ανατρέξτε στο σχ. 24, στη σελίδα 131.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες μόνο για συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων. Η λίστα δεν περιέχει φωνητικές κλήσεις.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, θα δείτε μια λίστα με:

- Ενεργές συνδέσεις δεδομένων,  - *Κλήση δεδομ.*,  - *GPRS*
- Την κατάσταση κάθε σύνδεσης.
- Τον όγκο δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (μόνο συνδέσεις GPRS).
- Τη διάρκεια κάθε σύνδεσης (μόνο κλήσεις δεδομένων).



**Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

## Προβολή στοιχείων σύνδεσης

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία** θα εμφανιστούν τα εξής στοιχεία:

**Όνομα** - Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται.

**Φορέας** - Ο τύπος σύνδεσης δεδομένων: *Κλήση δεδομ.* ή *GPRS*.

**Κατάστ.** - Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης.

**Ληφθ.** - Ο όγκος δεδομένων, σε byte, που έλαβε το τηλέφωνο.


**Σταθ.** - Ο όγκος δεδομένων, σε byte, που στάλθηκαν από το τηλέφωνο.

**Διάρκεια** - Η διάρκεια που έχει παραμείνει ενεργή η σύνδεση.

**Ταχύτ.** - Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε kB/s (kilobyte ανά δευτερόλεπτο).

**Σύν. τηλ.** (GSM) - Ο αριθμός σύνδεσης που χρησιμοποιείται, ή **Όνομα** (GPRS) - Το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

**Κοινόχρ.** (δεν εμφανίζεται εάν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη) - Ο αριθμός εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.

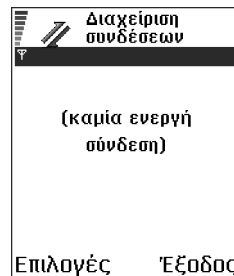

Σχήμα 24

Η κύρια προβολή της εφαρμογής Διαχείριση συνδέσεων.

► Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων όταν υπάρχουν μία ή περισσότερες συνδέσεις: *Στοιχεία*, *Αποσύνδεση*, *Αποσύνδεση όλων*, *Βοήθεια*, και *Έξοδος*.

## Τερματισμός συνδέσεων

- Μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματίσετε μόνο τη συγκεκριμένη σύνδεση.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση όλων** για να κλείσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις.

## Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με συμβατό υπολογιστή μέσω USB ή Bluetooth, καθώς και για τον τρόπο εγκατάστασης του Nokia PC Suite 6.1, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του PC Suite ή επισκεφθείτε τις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

➡ Μεταβείτε στο  
**Μενού** →  
**Συνδεσιμότητα** →  
**Συγχρονισμός**



## Συγχρονισμός – απομακρυσμένος συγχρονισμός

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο ή τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης δεδομένων ή πακέτου δεδομένων GSM.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

## Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

- 1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** → **Νέο προφίλ συγχρον.**. Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

**2 Ορίστε τα ακόλουθα:**

**Όνομα προφίλ συγχρ.** – Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.

**Σημείο πρόσβασης** – Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων.

**Διευθ. κεντρ. υπολ.** – Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης.

**Θύρα** – Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης.

**Όνομα χρήστη** – Η ταυτότητα χρήστη που έχετε στο διακομιστή συγχρονισμού.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.

**Κωδικός πρόσβασης** – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Πατήστε  για να επιλέξετε:

**Ημερολόγιο** – Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας.

**Απομακρ. ημερ/γιο** – Καταχωρήστε τη σωστή διαδρομή για το απομακρυσμένο ημερολόγιο στο διακομιστή. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να οριστεί, αν στην προηγούμενη ρύθμιση

**Ημερολόγιο** έχετε επιλέξει **Ναι**.

**Επαφές** – Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε τις επαφές σας.

**Απομακρ. επαφές** – Καταχωρίστε τη σωστή διαδρομή του απομακρυσμένου ευρετηρίου διευθύνσεων στο διακομιστή. Πρέπει να οριστεί αν η προηγούμενη ρύθμιση **Επαφές** έχει τιμή **Ναι**.

**3 Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.**

 **Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής απομακρυσμένου συγχρονισμού:**  
*Συγχρονισμός, Νέο προφίλ συγχρον., Επεξ. προφίλ συγχρ., Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Βοήθεια, και Έξοδος.*

## Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής συγχρονισμού μπορείτε να δείτε τα διαφορετικά προφίλ καθώς και τα είδη δεδομένων που θα συγχρονιστούν: Ημερολόγιο, Επαφές ή και τα δύο.

- 1 Στην κύρια προβολή, μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση.
  - Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Προβ.μητ.** ή πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**), καθώς και τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Όταν εμφανίζονται οι παρακάτω ειδοποιήσεις, η μνήμη του τηλεφώνου σας έχει αρχίσει να γεμίζει και πρέπει να διαγράψετε μερικά δεδομένα: *Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.* Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείρ. Αρχ.** και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.

**Ενδεχομένως να θέλετε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία τακτικά για να αποφύγετε να γεμίζει η μνήμη του τηλεφώνου σας:**

- Τα μηνύματα από τους φακέλους Εισερχόμενα, Πρόχειρα και Σταλθέντα της εφαρμογής Μηνύματα.
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- Οι αποθηκευμένες σελίδες περιήγησης.
- Οι εικόνες και οι φωτογραφίες στο φάκελο Εικόνες.

Αν θέλετε να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα.

Εάν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανίζεται μία από τις παρακάτω σημειώσεις: *Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν πλήρης.*

*Διαγράψτε δεδομένα.* δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα-ένα (αρχίζοντας από το μικρότερο).

**Σβήσιμο μνήμης ημερολογίου** - Για να διαγράφονται περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη Μηνιαία προβολή και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή καταχώρ.** → και είτε:

- **Πριν από** - για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πριν. Καταχωρίστε την ημερομηνία πριν από την οποία θέλετε να διαγραφούν όλες οι σημειώσεις ημερολογίου.
- **Όλες οι καταχωρίσεις** - για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου.

**Σβήσιμο πληροφοριών μητρώου** - Για να σβήσετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, το μητρώο πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, μεταβείτε στο Μητρώο και πατήστε **Επιλογές** → **Σβήσιμο μητρώου** ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **Διάρκεια μητρώου** → **Χωρίς μητρώο**.

**Διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης δεδομένων:**

- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia PC Suite 6.1 για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Στείλτε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

# Ερωτήσεις & Απαντήσεις

## Οθόνη τηλεφώνου

- Ε: Γιατί εμφανίζονται κουκκίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;  
Α: Αυτό είναι χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο τύπο οθόνης. Ορισμένες οθόνες περιέχουν pixel ή κουκκίδες που συνεχίζουν ή όχι να εμφανίζονται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί σφάλμα.

## Κάμερα

- Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;  
Α: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

## Bluetooth

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;  
Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε είτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας το Bluetooth. Μεταβείτε στο Bluetooth και επιλέξτε τη ρύθμιση **Bluetooth** → **Όχι**.
- Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω την ενεργοποιημένη συσκευή Bluetooth του φίλου μου;  
Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth.  
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα ή ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.  
Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ('Κρυφό').  
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

## Μηνύματα multimedia

- Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν το τηλέφωνο με ενημερώνει ότι δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα multimedia επειδή η μνήμη είναι πλήρης;  
Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα**. Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείρ. Αρχ.** και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.
- Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων; Οι ειδοποιήσεις: **Ανάκτηση μηνύματος...** ή **Νέα προσπάθεια ανάκτησης μηνύματος...** εμφανίζονται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;  
Α: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.  
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia**. Για να σταματήσετε το τηλέφωνο από την προσπάθεια πραγματοποίησης σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων, έχετε τις παρακάτω επιλογές: Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia**, και έπειτα:
  - Επιλέξτε **Κατά τη λήψη μηνύμ.** → **Αναβ. ανάκτησης** εάν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα,

για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε το μήνυμα, επιλέξτε *Άμεση ανάκτηση*.

- Επιλέξτε *Κατά τη λήψη μηνύμ.* → *Απορριψη μηνύμ.* - αν θέλετε να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο και το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα διαγράψει όλα τα μηνύματα multimedia που περιμένουν να σας αποσταλούν.
- Επιλέξτε *Λήψη multimedia* → *Απενεργοποίηση* - αν θέλετε να σβηστούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα multimedia.

### Μηνύματα

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;  
Α: Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή στον κατάλογο Επαφές, η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή Επαφές.

### Ημερολόγιο

- Ε: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;  
Α: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο Ημερολόγιο ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

### Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

- Ε: *Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε σημείο στις ρυθμίσεις περιήγησης.*

Α: Κάντε τις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για οδηγίες.

### Μητρώο

- Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;  
Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε *Επιλογές* → *Φίλτρο* → *Όλες οι επικοινωνίες*.

### Σύνδεση με υπολογιστή

- Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;  
Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite 6.1 είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του PC Suite ή επισκεφθείτε τις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Κωδικός πρόσβασης

- Ε: Ποιοι είναι ο κωδικός κλειδώματος, ο κωδικός PIN και ο κωδικός PUK;  
Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου

πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το χειριστή του δικτύου.

#### Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

- Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να κλείσετε την εφαρμογή.

# Πληροφορίες για τις μπαταρίες

## Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθησ, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

# Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύτησής.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και άλλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επιθεώρηση.

# Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

## Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

## Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι

ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

## Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους

χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

**Βηματοδότες** Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

**Ακουστικά βοηθήματα** Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν

εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει

το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι

περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

## Επείγουσες κλήσεις

 **Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

### Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την

προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg\*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτί, είναι 0,54 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

\* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού

ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Ευρετήριο

## B

### Bluetooth 126

- Αιτήσεις ορισμού αξιοπιστίας 128
- Αιτήσεις σύνδεσης 128
- Αποστολή δεδομένων 127
- Εικονίδια συσκευών 129
- Ενδείξεις της κατάστασης σύνδεσης 129
- Κωδικός πρόσβασης, ερμηνεία στο γλωσσάρι 128
- Λήψη δεδομένων 130
- Μοναδική διεύθυνση συσκευής 127
- Ορισμός αξιοπιστίας 128
- Προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης 128
- Τερματισμός της σύνδεσης 130

## D

### Digital rights management 120

## E

### E-mail

- Διαγραφή 62
- Λήψη από τη θυρίδα μηνυμάτων 61

## G

### GPRS

- Βλέπε *Πακέτα δεδομένων*

## J

### Java

- Βλέπε *Εφαρμογές*.
- Εγκατάσταση εφαρμογών Java 124

## P

### PC Suite 132

## A

### Αγαπημένα

- Προσθήκη συντόμευσης 95

### Ακρόαση μηνυμάτων 18

### Αναβολή 103

### Αναζήτηση 44

### Αναπαραγωγή βίντεο

- Βλ. *RealPlayer*

### Αναπάντητες κλήσεις 22

### Αντιγραφή

- Επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα 26
- Κείμενο 55

### Απομακρυσμένος συγχρονισμός 132

### Αποστολή

- Δεδομένα μέσω Bluetooth 127

### Αποστολή εικόνων 48

### Απόρριψη κλήσεων 20

### Αρχεία ήχων

- Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

### Αρχεία μουσικής

- Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

### Αρχεία πολυμέσων

- Αναζήτηση 44
- Μορφές αρχείων 43
- Σίγαση 44

### Αυτόματη απάντηση 81

### Αυτόματος τηλεφωνητής 18

- Αλλαγή του αριθμού 18

### Αφαίρεση λογισμικού 125

### Αφαίρεση μιας εφαρμογής 125

### Αφύπνιση

- Αναβολή 103

## B

### Βιντεοσκοπήηση

- Αποθήκευση των βίντεο κλιπ 40
- Κάρτα μνήμης 41
- Ρυθμίσεις 41

### Βίντεο κλιπ 47

- Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*

## Γ

Γλώσσα

γραφής 73

Γραφικό οθόνης

Ρυθμίσεις 74

## Δ

Δημιουργία

Κάρτες επαφών 25

Διαγραφή

Μητρώο πρόσφατων κλήσεων 23

Διακομιστής εικόνων 48

Διακοπή

Αφύπνιση 103

Διαμόρφωση 93

Αφύπνιση 104

Διαμόρφωση ρυθμίσεων 93

Διαχείριση αρχείων 87

## Ε

Εγγραφή βίντεο 41

Εγγραφή φωνής 104

Εγγραφή, εγγραφή ήχων 104

Εγκατάσταση αρχείων Java 124

Εγκατάσταση εφαρμογών 124

Εικονομηνύματα 47, 48

Εικόνες φόντου 48

Εισαγωγή δεδομένων

Επαφές 37

Εισαγωγή δεδομένων από άλλα

τηλέφωνα Nokia 37

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης 81

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών 13

Ενδείξεις 11

Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις

Bluetooth 129

Εντολές USSD 64

Επαφές

Εισαγωγή δεδομένων 37

Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας 64

Εφαρμογές

Διαγραφή αρχείων 125

Εγκατάσταση 124

## Έ

Έκθεση

Αποστολή εικόνων 48

Εικονομηνύματα 48

Έκθεση πολυμέσων 46

Εικόνες φόντου 48

Έλεγχος έντασης 15

Έξυπνα μηνύματα

Λήψη 58

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Απενεργοποίηση 55

Συμβουλές 54

## Ή

Ήχοι

Αφαίρεση προσωπικού

ήχου κλήσης 26

Ήχοι κλήσης

Λήψη σε έξυπνο μήνυμα 59

Σίγαση 20

## Κ

Κατάσταση αναμονής

Ενδείξεις 11

Ρυθμίσεις 74

κάρτα SIM

Αντιγραφή ονομάτων

και αριθμών τηλεφώνου 26

Κάρτες επαφών

Αφαίρεση ήχων κλήσης 26

Κινούμενα γραφικά 42

κινούμενα γραφικά GIF 42

Κλειστή ομάδα συνομιλίας 111

Κληθέντες αριθμοί 23

Κλήσεις

Αναπάντητες 22

Απάντηση 20

Απόρριψη 20

Βλέπε *Μητρώο*

Διάρκεια 23

Διεθνείς 17

Εξερχόμενες 23

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης 20  
Κλήσεις συνακρόασης 19  
Ληφθείσες 22  
Μεταφορά 20  
Πρώθηση 20  
Ρυθμίσεις 74  
**Κλήσεις συνακρόασης** 19  
**Κλιπ ήχου** 47  
**Κοινόχρηστη μνήμη** 15  
**κωδικός PIN**  
Απεμπλοκή 82  
**Κωδικός πρόσβασης**  
Κάρτα μνήμης 113  
**Λ**  
**Ληφθείσες κλήσεις** 22  
**Λήψη**  
Δεδομένα μέσω Bluetooth 130  
Ήχοι κλήσης,  
Λογότυπα και ρυθμίσεις,  
βλέπε *Έξυπνα μηνύματα*  
**Λογισμικό**  
Αφαίρεση 125  
Μεταφορά αρχείου .SIS  
στο τηλέφωνό σας 123  
**Μ**  
**Μενού** 12  
Πλήκτρο Μενού 12  
**Μεταφορά κλήσεων** 20

**Μηνύματα εκπομπής κυψέλης** 64  
**Μηνύματα ομιλίας** 18  
**Μητρώο πρόσφατων κλήσεων**  
Αναπάντητες κλήσεις 22  
Διαγραφή κλήσεων 23  
Διάρκεια κλήσης 23  
Κληθέντες αριθμοί 23  
Ληφθείσες κλήσεις 22  
**Μνήμη**  
Προβολή στοιχείων μνήμης 87  
**Μορφές αρχείων**  
RealPlayer 43  
**Ο**  
**Ομάδες επαφών** 29  
**Ορισμός αξιοπιστίας, ερμηνεία**  
στο γλωσσάρι 128  
**Π**  
**Πακέτα δεδομένων**  
Μετρητής δεδομένων 24  
Ρυθμίσεις 79  
Χρονόμετρο σύνδεσης 24  
**Περιήγηση** 118  
**Πιστοποιητικά**  
Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης 85  
**Προβολή**  
κινούμενα γραφικά GIF 42  
Στοιχεία συνδέσεων δεδομένων  
σε δίκτυο 131  
Στοιχεία σύνδεσης 131

**Προφίλ** 91  
Μετονομασία 92  
Προσθήκη φωνητικών  
εντολών 88  
**Πρώθηση κλήσεων** 20  
**Πρόγραμμα περιήγησης**  
Εικονίδια 117  
Μηνύματα υπηρεσίας 60  
Σελίδες WAP 115  
Σελίδες XHTML 115  
Σύνδεση 116  
Τερματισμός συνδέσεων 121  
**Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές**  
συσκευές 115  
**Σ**  
**Σβήσιμο μνήμης**  
Πληροφορίες μητρώου 135  
**Σελίδες WAP**  
Πρόγραμμα περιήγησης 115  
**Σελίδες XHTML**  
Πρόγραμμα περιήγησης 115  
**Σημεία πρόσβασης**  
Ρυθμίσεις 76  
**Σίγαση** 44  
**Συγχρονισμός**  
Βλ. *Απομακρυσμένος*  
*συγχρονισμός*.  
**συνδέσεις GPRS** 131  
**συνδέσεις δεδομένων GSM** 131

Συνδέσεις δεδομένων σε δίκτυο

Προβολή 131

Τερματισμός 132

Συνδέσεις με υπολογιστή 132

Συνομιλία

Αποστολή μηνυμάτων 107

Συντομύσεις

στα Αγαπημένα 95

Σύνδεση

Προβολή 131

Σύνδεση με υπολογιστή 132

Σύνταξη

Έξυπνη δημιουργία κειμένου,  
απενεργοποίηση 55

**T**

Τηλεφωνικός κατάλογος

Βλέπε *Επαφές*

**Y**

Υπηρεσία πληροφοριών 64

**Φ**

Φάκελοι

Δημιουργία 14

Οργάνωση 14

Φράσεις κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσεων 27

Φωνητικές εντολές 88

Φωτογραφίες 47, 48

**X**

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης  
114

**Ψ**

Ψευδώνυμο στη συνομιλία 105