



NOKIA
7610

CE 168

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RH-51 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Copyright © Nokia Corporation, 2004. Всі права захищені

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Xpress-on є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, L2S®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, L2S®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперевного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальність за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Okрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) невявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначененої мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9312012

Видання 2 UK

Зміст

Для Вашої безпеки	8	Протокол - Реєстр дзвінків та загальний протокол.....	21
Загальна інформація	11	Лічильник даних GPRS.....	22
Приєднання наручного ремінця	11	Реєстр недавніх дзвінків	22
Важливі індикатори в режимі очікування	11	Тривалість дзвінка	23
Меню	12	Перегляд загального протоколу.....	23
Переключення між програмами.....	13		
Загальні дії для всіх програм	13		
Настройка гучності.....	15		
Спільна пам'ять	15		
Ваш телефон	17		
Здійснення дзвінка	17		
Як зателефонувати за допомогою			
довідника "Контакти"	17	Створення та редагування контактних	
Дзвінок на свою скриньку голосової		карточок	25
пошти (Послуга мережі)	18	Копіювання контактів між SIM-картою	
Швидкий набір телефонного номера	18	та пам'яттю телефону	26
Конференц-дзвінок (послуга мережі)	19	Добавлення тону дзвінка до певної	
Відповідь на дзвінок	19	картки або групи	26
Опції, наявні під час дзвінка	20	Голосовий набір	26
Дзвінок очікує (послуга мережі).....	20	Призначення клавіш швидкого набору	28
Переадресація дзвінків (послуга мережі)....	21	Перегляд передплачених контактів	28
		Керування групами абонентів	29
		Присутність (послуга мережі).....	29
		Зміна своєї інформації про присутність	30
		Зміна кола осіб, що можуть переглядати	
		Вашу інформацію присутності	30

Оновлення власної інформації	48
присутності	32
Установки присутності	33
Позиціонування (послуга мережі)	33
Календар	34
Створення календарних записів.....	34
Справи.....	35
Імпорт даних з інших сумісних телефонів	
Nokia	36
Мультимедія.....	37
Камера.....	37
Фотографування	37
Запис відео	39
Перегляд зображень	40
Масштабування збереженого зображення ...	41
Клавіші прискореного доступу.....	41
RealPlayer™	41
Відтворення мультимедійних файлів.....	42
Зміна установок.....	43
Кінорежисер	43
Галерея	45
Відкривання файлів.....	45
Інші стандартні папки	46
Завантаження файлів.....	46
Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі).....	47
Обмін повідомленнями.....	48
Введення тексту	50
Використання традиційного методу введення тексту.....	50
Використання методу інтелектуального введення тексту.....	51
Копіювання тексту у буфер обміну	53
Введення та надсилання повідомлень	53
Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень.....	55
Установки, потрібні для електронної пошти	55
"Вхідні" – отримання повідомлень.....	55
Перегляд мультимедійних об'єктів	56
Отримання розумних повідомлень.....	56
Завантаження сервісних повідомлень (послуга мережі).....	57
Мої папки	58
Віддалена поштова скринька (послуга мережі)	58
Як відкрити поштову скриньку	58
Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки.....	59
Видалення повідомлень електронної пошти	60
Від'єднання від поштової скриньки	60
Скринька вихідних повідомлень	61

Перегляд повідомлень на SIM-карці	61	Голосові команди	83
Стільникова трансляція (послуга мережі)	61	Додавання голосової команди до програми	84
Редактор сервісних команд	62	Запуск програми з використанням голосової команди	85
Установки обміну повідомленнями	62	Як відтворити, змінити або видалити голосову команду	85
Установки для текстових повідомлень.....	62		
Установки мультимедійних повідомлень	63		
Установки електронної пошти	64		
Установки сервісних повідомлень	66		
Стільникова трансляція (послуга мережі)	66		
Установки папки "Інше"	67		
Інструменти.....	68	Персоналізація телефону.....	86
Використання програми "Setting Wizard"	68	Режими.....	86
Установки	69	Зміна режиму.....	86
Зміна загальних установок	69	Настройка режимів.....	86
Устан. телефон	70	Теми.....	87
Установки дзвінків	71	Редагування тем	88
Установки з'єднання	72	Вибране.....	89
Дата і час	76	Додавання пунктів прискореного доступу ...	89
Заборона дзв. (послуга мережі).....	76		
Мережа	77	Додаткові функції.....	90
Уст. додатка	77	Гаманець	90
Захист.....	78	Введення коду гаманця	90
Телефон і SIM.....	78	Зберігання деталей особистої картки.....	91
Керування сертиф.	80	Створення особистих нотаток	91
Менеджер пристрій	81	Створення режиму гаманця	92
Менеджер файлів	82	Видобування інформації із гаманця до	
Перегляд споживання пам'яті	82	Вашого браузера.....	93

Переустановлення гаманця і коду гаманця	94	Блокування картки пам'яті	106
Калькулятор	94	Перевірка споживання пам'яті	106
Конвертер	94	Послуги і програми	107
Конвертування одиниць	95	Інтернет (браузер мобільного телефону)	107
Настройка основної валюти та курсів обміну	95	Основні кроки для отримання доступу	107
Нотатки	96	Настройка установок телефону для послуги браузера	108
Годинник	96	Встановлення з'єднання	108
Зміна установок годинника	96	Перегляд закладок	109
Настройка будильника	96	Використання браузера	110
Диктофон	97	Завантаження	111
Чат (послуга мережі)	98	Як завершити з'єднання	113
Перед використанням чату	98	Установки браузера	113
Встановлення з'єднання з сервером чату	98	Менеджер програм	114
Зміна своїх установок чату	99	Встановлення програм – загальна інформація	114
Приєднання до групи та вихід з неї	99	Видалення програми	116
Пошук груп та користувачів чату	100	Зв'язок	117
Розмова у чатовій групі	100	З'єднання Bluetooth	117
Початок і перегляд індивідуальних розмов	101	Установки Bluetooth	118
Контакти чату	102	Надсилання даних через Bluetooth	118
Редактування установок чатової групи	103	Вікно "Парні пристрої"	120
Сервери чату і присутності	104	Отримання даних через Bluetooth	120
Картка пам'яті	104	Припинення з'єднання Bluetooth	121
Форматування картки пам'яті	105	Менеджер з'єднань	121
Створення резервної копії та відновлення інформації	105	Перегляд інформації про з'єднання	121

Завершення з'єднань	122
З'єднання телефону з сумісним комп'ютером	122
Віддалена синхронізація	122
Створення нового режиму синхронізації	123
Синхронізація даних.....	124
Пошук та усунення несправностей	125
Питання та відповіді	126
Інформація про акумулятор	129
Догляд та технічне обслуговування	130
Додаткова інформація щодо безпеки	131
Покажчик	136

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання цих правил може бути небезпечним або суперечити закону. Більш детальну інформацію див. у цьому посібнику.



ВІМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди, які можуть вплинути на їх роботу.



ВІМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВІМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрой можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВІМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



ВІМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ Користуйтесь лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папер усю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕМІ ДЗВІНКИ Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер, а потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM1800 та 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристройів може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде уклсти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, браузер, електронна пошта, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або MMS, потребують підтримки мережею цих технологій.

Зарядні пристрої та додатки



Увага: Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з моделями ACP-8, ACP-12, LCH-9 та LCH-12.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристріїв може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місці, недоступному для малих дітей.

Загальна інформація



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристроя, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристрій може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

У Вашому телефоні Nokia 7610 передбачено різноманітні функції для щоденного використання, наприклад, "Камера", "Відеозаписувач", "Повідомлення", "Електронна пошта", "Гаманець", "Годинник", "Калькулятор" і "Календар".

Наліпки в торговій упаковці


- Наліпки на гарантійній картці в торговій упаковці містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону. Торгова упаковка також містить інструкції з використання наліпок.

Приєднання наручного ремінця

Просуньте ремінець крізь отвір та затягніть його. Див. Мал. 1, на стор. 11.



Увага: Приєднуйте ремінець лише до одного отвору одночасно. Користуйтесь лише ухваленими додатками Nokia.

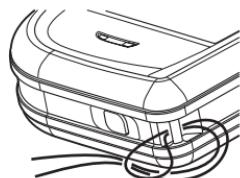

Мал. 1
Приєднання наручного
ремінця.

Важливі індикатори в режимі очікування

- Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку "Вхідні" у меню "Повідомлення".

- Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. [Див. "Дзвінок на свою скринку голосової пошти \(Послуга мережі\)" на стор. 18.](#)

- У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.

 - У поточному активному режимі *Тип сигналу дзв.* було встановлено на значення *Без звуку*, *Тон сигн. про повід.* - на значення *Вимкнено*, а *Тон сигналу чату* - на значення *Увімкнено*.

 - Клавіатуру телефону заблоковано. Див. посібник "Початок роботи".

 - Заведено будильник.

 - Можна телефонувати лише з лінії 2 (послуга мережі). Див. "Поточна лінія (послуга мережі)" на стор. 72.

 - Всі вхідні дзвінки переадресовуються.  - Позначає, що всі вхідні дзвінки переадресовуються на голосову скриньку. Див. "Переадресація дзвінків (послуга мережі)" на стор. 21. Якщо у Вас дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії - , а для другої - .

 - Активний дзвінок даних.

 - Відображається замість символу антени  (у верхньому лівому куті в режимі очікування) при активному з'єднанні GPRS.  - Відображається, коли з'єднання GPRS ставиться на утримання під час голосових дзвінків.

 - Активовано Bluetooth. Коли через Bluetooth передаються дані, відображається .



Меню

- Опції в меню:
Відкрити, *Список* /
Піктограми, *Перемістити*,
Переміст. до папки, *Нова папка*, *Завантаж. програм*,
Деталі пам'яті, *Підказка та Вихід*.

Натисніть  (клавіша меню), щоб відобразити головне Меню. В цьому меню можна отримати доступ до всіх програм Вашого телефону.

Переміщення по Меню

- Щоб переміщуватися по меню, натискайте клавішу прокрутки вгорі , внизу , ліворуч  і праворуч  (показано синіми стрілками 1 - 4).

Відкривання програм та папок

- Перейдіть до програми або папки та натисніть клавішу прокрутки посередині  (зображене синію стрілкою 5), щоб відкрити її.

Закривання програм


- Поверніться назад, натиснувши **Назад** або **Вихід** стільки разів, скільки потрібно для того, щоб повернутися в режим очікування, або виберіть **Опції**→*Buxig*.

Переключення між програмами


Якщо відкрито кілька програм і Ви бажаєте перейти від однієї до іншої, натисніть і утримуйте (клавіша меню). Відкриється вікно переключення програм зі списком поточного відкритих програм. Перейдіть до програми та натисніть , щоб перейти до неї.

Загальні дії для всіх програм

- Відкривання об'єктів для перегляду** - Коли Ви продивляєтесь список файлів або папок, щоб відкрити якийсь з цих об'єктів, перейдіть до нього і натисніть або виберіть **Опції**→*Відкрити*.
- Редагування об'єктів** - Щоб відкрити об'єкт для редагування, іноді потрібно спершу відкрити його для перегляду, а потім вибрати **Опції**→*Редагувати*, якщо Ви бажаєте змінити його вміст. Користуйтесь клавішею прокрутки, щоб прокручувати поля об'єкта.
- Перейменування об'єктів** - Щоб дати нову назву файлу або папці, перейдіть до потрібного файла або папки та виберіть **Опції**→*Перейменувати*.
- Видалення об'єктів** - Перейдіть до об'єкта і виберіть **Опції**→*Видалити* або натисніть . Щоб видалити кілька об'єктів одночасно, спершу потрібно позначити їх. Див. наступний абзац: "Позначення об'єкта".
- Позначення об'єкта** - Існують кілька способів вибору об'єктів зі списку.
 - Щоб вибрати один об'єкт, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити* або натисніть і одночасно. Поруч з об'єктом з'явиться галочка.
 - Щоб вибрати усі об'єкти зі списку, виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити всі*.

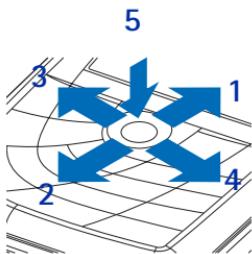

Мал. 2
Використання клавіші прокрутки.

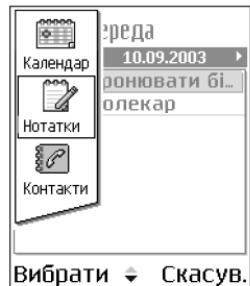

Мал. 3
Переключення між програмами.

- **Позначення декількох об'єктів** – Натисніть і утримуйте  , а потім натискайте клавішу прокрутки у напрямку вгору або донизу. Разом із переміщенням курсору вибору поруч з об'єктами проставляється галочка. Щоб завершити вибір об'єктів, припиніть натискати клавішу прокрутки, а потім відпустіть  .
Після того, як Ви вибрали всі необхідні об'єкти, Ви можете перемістити або видалити їх, вибравши **Опції**→ **Переміст. до папки** або **Видалити**.
- Щоб зняти виділення з об'єкта, перейдіть до нього і виберіть **Опції**→ **Познач./Скас.позн.**→ **Скасув. позначення** або натисніть  і  одночасно.
- **Створення папки** – Щоб створити нову папку, виберіть **Опції**→ **Нова папка**. Телефон попросить дати папці назву (може містити до 35 літер).
- **Переміщення об'єктів до папки** – Щоб перемістити об'єкти до папки або з однієї папки до іншої, виберіть **Опції**→ **Переміст. до папки** (не відображається, якщо жодна папка недоступна). Коли Ви вибираєте **Переміст. до папки**, відкривається список наявних папок, і Ви можете також побачити кореневий рівень програми (щоб перемістити об'єкт з папки). Виберіть місце, куди Ви бажаєте перемістити об'єкт, та натисніть **Добре**.
- **Надсилання об'єктів** – Щоб надіслати об'єкти на сумісні пристрої, перейдіть до об'єкта, який необхідно надіслати, і виберіть **Опції**→ **Надіслати**. Виберіть спосіб із доступних: **Як мультимедія**, **Через Bluetooth** або **Як ел. повідомлен.**
 - Якщо Ви бажаєте надіслати об'єкт в електронному поштовому або мультимедійному повідомленні, відкривається редактор. Натисніть  , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з папки "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі **Кому**. Додайте текст або звук і виберіть **Опції**→ **Надіслати**. [Див. "Введення та надсилання повідомлень" на стор. 53.](#)
 - Через з'єднання Bluetooth. [Див. "Надсилання даних через Bluetooth" на стор. 118.](#)

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Настройка гучності

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть або , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас.

Гучномовець можна користуватись під час дзвінка, у програмах відтворення звуку або відео, а також під час перегляду мультимедійних повідомлень. Програми відтворення відео та звуку використовують гучномовець за умовчанням. Користування гучномовцем спрощує використання інших програм під час дзвінка.

Щоб перейти до використання гучномовця, коли дзвінок вже триває, виберіть **Опції**→
Увімкн.гучномов.. Пролунає тональний сигнал, на навігаційній панелі з'явиться , зміниться позначка гучності.

Гучномовець не можна увімкнути у випадках, коли телефон з'єднаний з навушниками.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб вимкнути гучномовець під час активного дзвінка, виберіть **Опції**→**Увімкнути трубку**.

Спільна пам'ять


Наступні функції цього пристроя можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, зображення та тони дзвінка, Відеозаписувач, RealPlayer™, календарні нотатки і нотатки справ, а також завантажені програми. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити об'єм пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох мультимедійних повідомлень може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплей пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що

Піктограми гучності

голосу:

- режим динаміка,

- режим гучномовця.

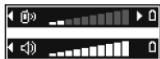

Мал. 4 Індикатори гучності для режимів динаміка і гучномовця відображаються на навігаційній панелі.

використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, календарні нотатки і нотатки справ, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

Ваш телефон

Здійснення дзвінка

- Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону, зокрема код міста. Натисніть або , щоб перемістити курсор. Натисніть , щоб видалити номер.
- Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть
- , щоб ввести міжнародний префікс (знак + заміщує код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без 0 та номер телефону.

2 Натисніть

3 Натисніть

Натискання завжди завершує дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплей.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой. Введіть екстрений номер телефону і натисніть .

Ви можете зателефонувати за допомогою голосу, щоб не треба було дивитися на дисплей при введенні номера. [Див. "Голосовий набір" на стор. 26.](#)

Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"

- Щоб відкрити довідник "Контакти", перейдіть до **Меню**→**Контакти**.
- Щоб знайти контактну інформацію, перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені. Автоматично відкривається вікно "Пошук" і виводиться список відповідних контактів.
- Натисніть



Мал. 5
Здійснення дзвінка.

Якщо для даного контакту вказано кілька номерів телефону, перейдіть до потрібного і натисніть , щоб почати дзвінок.

Дзвінок на свою скриньку голосової пошти (Послуга мережі)

Голосова скринька – це послуга автозвонів, завдяки якій особи, що не можуть Вам додзвонитися, можуть залишити голосові повідомлення.

- Щоб зателефонувати на свій автозвонів, натисніть та в режимі очікування.
- Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

[Див. "Переадресація дзвінків \(послуга мережі\)" на стор. 21.](#)

Кожна телефонна лінія може мати свій власний номер скриньки голосової пошти. [Див. "Поточна лінія \(послуга мережі\)" на стор. 72.](#)

Зміна номера скриньки голосової пошти

Щоб змінити номер своєї скриньки голосової пошти, перейдіть до **Меню**→**Інструмен.**→**Голос. скрин.** і виберіть **Опції**→**Змінити номер**. Введіть номер (номер надається оператором мережі) і натисніть **Добре**.

Швидкий набір телефонного номера

Для перегляду таблиці швидкого набору перейдіть до **Меню**→**Інструмен.**→**Шв. набір**.

- Призначення номера телефону одній з клавіш швидкого набору (-). [Див. "Призначення клавіш швидкого набору" на стор. 28.](#)
- Як зателефонувати за номером: В режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору і . Якщо функції **Швидкий набір** призначено **Увімкнено**: Натисніть і тримайте натиснутою відповідну клавішу швидкого набору, поки не почнеться дзвінок.

Конференц-дзвінок (послуга мережі)

Ваш Nokia 7610 підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до шести осіб.
Див. Мал. 6, на стор. 19.


- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати новому учаснику, виберіть **Опції**→**Новий дзвінок**. Введіть або знайдіть в пам'яті номер телефону учасника і натисніть **Дзвон.** Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
- 3 Коли на новий дзвінок відповідять, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції**→**Конференція**.
- 4 Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції**→**Конференція**→**Dog. до конферен.**
 - Щоб мати приватну розмову з одним із учасників: Виберіть **Опції**→**Конференція**→**Приватний**. Перейдіть до потрібного учасника і натисніть **Приват**. Конференц-дзвінок поставлено на очікування у Вашому телефоні, а інші учасники все ще можуть розмовляти один з одним в той час, коли Ви маєте приватну розмову з одним із них. Якщо Ви закінчили приватну розмову, натисніть **Скасув.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.
 - Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції**→**Конференція**→**Відключити учасн.**, а потім прокрутіть меню до учасника і натисніть **Відключ.**
- 5 Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть .

Відповідь на дзвінок

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть .
- Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть . Той, хто Вам телефонує, почне сигнал "зайнято".

Отримавши дзвінок, натисніть **Тиша**, щоб швидко вимкнути сигнал дзвінка.

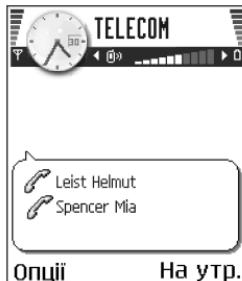

Мал. 6
Конференц-дзвінок з
двома учасниками.



Опції Тиша

Мал. 7

Опції, наявні під час дзвінка.

Опції, наявні під час дзвінка

Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

Без звуку або *Увім.звук*, *Заверш.актив.дзв.*, *Заверш.всі дзвінки*, *Утримувати* або *Зняти з утримувань*, *Новий дзвінок*, *Конференція*, *Приват*, *Відключити учасн.*, *Відповісти* та *Відхилити*.

Переключитися використовується, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні.

Перевести використовується, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків.

Надіслати DTMF використовується, щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків.

У Вас може не бути усіх цих функцій. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

- 1 Введіть цифри за допомогою - . Кожне натискання клавіші викликає тон DTMF, який передається під час активного дзвінка. Натисніть кілька раз, щоб ввести: *, # (заповнює паузу тривалістю приблизно дві секунди перед або після символів DTMF), та w (якщо Ви користуєтесь цим символом, поспідовність, що залишилася, не надсилається, доки знов під час дзвінка не натиснути **Надісл.**)
Натисніть , щоб вставити #.
- 2 Щоб надіслати тон, натисніть **Добре**.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

Коли активізовано послугу очікування дзвінка, під час розмови мережа повідомляє Вас про отримання нового вхідного дзвінка.

- 1 Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на дзвінок, що очікує. Перший дзвінок ставиться на очікування.
Щоб переключатись між цими двома дзвінками, натисніть **Перекл.**
- 2 Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Переадресація дзвінків (послуга мережі)

При активізації цієї послуги мережі, Ви можете переадресовувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер Вашої скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

- Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Якщо зайнято*, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий, або коли Ви відхиляєте вхідні дзвінки.
- Виберіть *Опції*→*Активізувати*, щоб увімкнути установку переадресації, *Скасувати*, щоб вимкнути установку переадресації, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активізовано функцію переадресації.
- Щоб скасувати всі активні переадресації, виберіть *Опції*→*Скас. всі переагр.*

[Див. "Важливі індикатори в режимі очікування" на стор. 11.](#)

Ви не можете одночасно заборонити вхідні дзвінки та переадресацію активних дзвінків.

[Див. "Заборона дзв. \(послуга мережі\)" на стор. 76.](#)

← Перейдіть до [Меню](#)→
[Установки](#)→
[Переадресація](#).



Протокол – Реєстр дзвінків та загальний протокол

В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних та дзвінки даних, зареєстровані телефоном. Можна профільтрувати протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі зв'язку.

← Перейдіть до [Меню](#)→ [Протокол](#).

Лічильник даних GPRS

Перейдіть до
Меню→[Протокол](#)→
Лічильн. GPRS.

Лічильник GPRS дозволяє перевірити кількість даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних (GPRS). Це може бути корисно, оскільки за плаата з'єднання GPRS може стягуватися відповідно до кількості надісланих та отриманих даних.

Реєстр недавніх дзвінків

Перейдіть до
Меню→[Протокол](#)→
Недавні дзв.

Опції у вікнах
"Пропущені", "Отримані",
"Набрані": [Дзвонити](#),
[Створити повідомл.](#),
[Використати номер](#),
[Запитати присутн.](#),
[Вызапити](#), [Очистити список](#),
[Дод. до Контактів](#), [Підказка](#)
та [Вихід](#).

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони обслуговування Вашої мережі.

Пропущені дзвінки та отримані дзвінки

Щоб переглянути список останніх 20 телефонних номерів, з яких хтось безуспішно намагався Вам додзвонитися (послуга мережі), перейдіть до [Протокол](#)→[Недавні дзв.](#)→[Пропущ. дзв.](#).

Порада! Якщо в режимі очікування відображується нотатка про пропущені дзвінки, натисніть **Показ.**, щоб отримати доступ до списку пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до необхідного номера або імені та натисніть .

Щоб переглянути список останніх 20 номерів або імен, від яких Ви отримали останні дзвінки (послуга мережі), перейдіть до [Протокол](#)→[Недавні дзв.](#)→[Отримані дзв.](#)

Набрані номери

Щоб переглянути останні 20 телефонних номерів, на які Ви телефонували або намагалися зателефонувати, перейдіть до [Протокол](#)→[Недавні дзв.](#)→[Набр. номери.](#)

Видалення списків останніх дзвінків

- Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції**→**Очистити реєстри** в головному вікні недавніх дзвінків.
- Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте його і виберіть **Опції**→**Очистити список**.
- Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .

Тривалість дзвінка

Показує тривалість вхідних та вихідних дзвінків.



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Видалення показників таймерів тривалості дзвінків – Виберіть **Опції**→**Очистити таймери**. Для цього Вам потрібен код блокування. [Див. "Захист" на стор. 78.](#)

Перегляд загального протоколу

Для кожної події в загальному протоколі можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, ім'я оператора послуг або точку доступу. Див. Мал. 9, на стор. 24.

Суб-події на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія.

Фільтрування протоколу

- Виберіть **Опції**→**Фільтрувати**. Відкриється список фільтрів.
- Перейдіть до фільтру і натисніть **Вибрати**.

Видалення вмісту протоколу

- Щоб назавжди видалити увесь вміст протоколу, дані реєстру недавніх дзвінків та звіти, виберіть **Опції**→**Очистити протокол**. Підтвердьте свій вибір, натиснувши **Так**.



Мал. 8
Вікно набраних номерів.

Перейдіть до **Меню**→
Протокол→**Тривал. дзв.**

Перейдіть до **Меню**→
Протокол і натисніть .



Мал. 9

Загальний протокол
погій зв'язку.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання

- Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і скільки тривало певне з'єднання GPRS, перейдіть до вхідної або вихідної події з піктограмою точки доступу і виберіть **Опції**→[Переглян. деталі](#).

Установки протоколу

- Виберіть **Опції**→[Установки](#). Відкриється список опцій.
 - Тривал. протоколу** - Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначененої кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять.
Якщо вибрали [Проток. немас](#), весь вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди видаляються.
 - [Показ. тривал. гзв. Див. "Тривалість дзвінка" на стор. 23.](#)

Особиста інформація



Контакти

В "Контактах" можна зберігати та керувати контактною інформацією на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

Також до контактної картки можна додавати персональні звукові сигнали, голосові позначки або зменшені зображення. Можна створювати групи абонентів, що дозволяють надсилати текстові або електронні поштові повідомлення одночасно кільком одержувачам.

Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристрій.

Створення та редагування контактних карток

- 1 Натисніть в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Контакти**.
- 2 Відкрийте "Контакти" і виберіть **Опції**→**Новий контакт**.
- 3 Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**.
 - Щоб редагувати контактні картки, [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#)
 - Щоб видалити контактні картки, перейдіть у довіднику "Контакти" до контактної картки і виберіть **Опції**→**Видалити**.
 - Щоб додати до контактної картки зменшене зображення (піктограму), відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→**Редагувати**, а потім виберіть **Опції**→**Додати піктограму**. Зменшене зображення відображається тоді, коли відповідна особа Вам телефону. Додавши до контактної картки зменшене зображення (піктограму), Ви можете вибрати **Додати піктограму**, щоб замінити зображення на іншу піктограму або **Видалити піктограму**, щоб видалити піктограму з контактної картки.

Опції у головному вікні "Контакти": [Відкрити](#), [Створити](#) [новий контакт](#), [Відкрити бесіду](#), [Редагувати](#), [Видалити](#), [Зробити копію](#), [Додати до групи](#), [Належить групам](#), [Познач.](#), [Скас.позн.](#), [Коп. в каталог SIM](#), [Іти до веб-адреси](#), [Надіслати](#), [Інф. про Контакти](#), [SIM-каталог](#), [Номери послуг](#), [Установки](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Опції під час редагування контактної картки: [Додати піктограму](#) / [Видалити піктограму](#), [Додати деталі](#), [Видалити деталі](#), [Редаг.позначку](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).



Порада! Для окремого контакту телефон використовуватиме тон дзвінка, що був призначений останнім. Тому якщо Ви спочатку змінили тон дзвінка групи, я потім тон дзвінка окремого контакту, що належить до цієї групи, буде використовуватися тон дзвінка окремого контакту.

- Щоб призначити стандартні номери та адреси контактній картці, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→**За умовчанням**. Відкриється робоче вікно зі списком різних опцій.

Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

- Щоб скопіювати імена та номери з SIM-карти на Ваш телефон, виберіть **Опції**→**SIM-каталог**, перейдіть до імені(імен), які потрібно скопіювати, і виберіть **Опції**→**Копіюв. в Контакти**.
- Якщо Ви бажаєте скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з "Контактів" на свою SIM-карту, перейдіть до "Контактів", відкрийте контактну картку, перейдіть до номера та виберіть **Опції**→**Коп. в каталог SIM**

Додавання тону дзвінка до певної картки або групи

Можна запрограмувати тон дзвінка для кожної контактної картки та групи. Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком, і Ваш телефон його розпізнає).

- Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть групу абонентів.
- Виберіть **Опції**→**Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.
- Щоб вибрати тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати з контактом або групою, перейдіть до цього тону за допомогою клавіші прокрутки і натисніть **Вибрати**.
- Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Голосовий набір

Ви можете зробити дзвінок, промовивши голосову позначку, додану до контактної картки. Голосовою позначкою можуть бути будь-які промовлені слова.

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко промовте слово або слова, які Ви хочете записати у якості голосової позначки.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтесь довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової позначки до номера телефону

Голосові позначки можна додавати лише до телефонних номерів, що зберігаються в пам'яті телефону. Див. "Копіювання контактів між SIM-картою та пам'ятю телефону" на стор. 26.

- 1 В головному вікні "Контакти" перейдіть до контакту, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та натисніть , щоб відкрити контактну картку.
- 2 Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та виберіть **Опції**→**Дод. гол. познач.**
- 3 Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Після тонального сигналу чітко промовіте слово або слова, які Ви хочете записати у якості голосової позначки.
- 4 Закінчивши записування, телефон відтворить записану позначку, а на дисплей з'явиться текст *Відтворюю голосову позначку*.
- 5 Коли голосову позначку буде успішно збережено, на дисплей з'явиться нотатка *Голосову позначку збережено* і пролунає тональний сигнал. Поруч із номером, що зберігається на контактній картці, можна побачити символ .

Дзвінок за допомогою голосової позначки

- 1 В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуете короткий тональний сигнал, а на дисплей з'явиться текст *Скажіть ім'я зарах.*

- 2 Здійснюючи дзвінок з використанням голосової позначки, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко скажіть голосову позначку.
- 3 Телефон відтворює оригінальну голосову позначку, на дисплей з'являється ім'я та номер, а за декілька секунд починається набір номера, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.
 - Якщо телефон відтворює невірну голосову позначку, а також щоб повторити голосовий набір, натисніть **Повтор**.

Голосовий набір неможливо використовувати під час активного дзвінка даних або з'єднання GPRS.

Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір – це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Цифра 1 зарезервована для скриньки голосової пошти.

- 1 Відкрийте контактну картку, якій Ви бажаєте призначити клавішу швидкого набору, та виберіть **Опції**→ *Призн. швид. набір*. Відкриється таблиця швидкого набору, що відображає номери 1-9.
- 2 Перейдіть до цифри і натисніть **Признач.** Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної інформації, поруч з номером можна побачити піктограму швидкого набору.
- Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, перейдіть в режим очікування та натисніть клавішу швидкого набору та .

 **Опції** у вікні передплачених контактів:
Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Відкрити бесіду, Скасув. перегплату, Переглат. новий, Познач./Скас.позн., Моя присутність, Установки, Підказка та Buxig.

Перегляд передплачених контактів

Перебуваючи у довіднику "Контакти", перейдіть до другої закладки і відкрийте список передплачених контактів. Цей список дозволяє переглянути дані про присутність усіх передплачених контактів, включаючи їхню доступність та статус у чаті. [Див. "Присутність \(послуга мережі\)" на стор. 29.](#) [Див. "Чат \(послуга мережі\)" на стор. 98.](#)

Керування групами абонентів

Створення груп абонентів

- Перебуваючи в каталогі "Контакти", натисніть , щоб відкрити список груп.
- Виберіть **Опції**→[Нова група](#).
- Введіть назву групи або скористайтеся стандартною назвою *Група* та натисніть **Добре**.

Додавання номерів до групи

- В каталогі "Контакти" перейдіть до контактної особи, яку Ви бажаєте додати до групи, та виберіть **Опції**→[Додати до групи](#): Відкриється список наявних груп.
- Перейдіть до групи, до якої Ви бажаєте додати контакт, і натисніть .



Присутність (послуга мережі)

Використовуйте "Присутність", щоб інформувати інших про те, коли, де і як з Вами можна звязатися. Послуга присутності дозволяє переглядати і створювати динамічний профіль своєї контактної інформації, видимий для інших користувачів послуги, а також ділитися інформацією або контролювати послуги. Інформація присутності може містити дані про Вашу доступність, про те, де Ви знаходитесь і що робите, а також про те, як з Вами краще спілкуватися (зателефонувати чи надіслати повідомлення). Див. Мал. 10, на стор. 30.


Перш ніж користуватися послугою відображення присутності, Вам потрібно знайти послугу, якою Ви бажаєте користуватися, а потім зберегти установки цієї послуги. Ви можете отримати установки у спеціальному текстовому повідомленні, яке називається розумним повідомленням, від постачальника послуг, що пропонує послугу відображення присутності. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#) Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Програма присутності дозволяє змінювати власну опубліковану інформацію присутності та керувати колом осіб, яким дозволено переглядати Вашу присутність. Щоб переглянути інформацію про присутність інших, потрібно скористатися списком "Контакти". [Див. "Контакти" на стор. 25.](#)

 Опції у вікні списку "Групи": *Відкрити*, *Нова група*, *Видалити*, *Перейменувати*, *Тонгзвінка*, *Інф. про Контакти*, *Установки*, *Підказка* та *Buxig*.

 Перейдіть до [Меню](#)→[Меню](#)→[Присутн.](#)

 Опції у вікні присутності: *Відкрити*, *Моя доступність*, *Глядачі*, *Онов. присутність*, *Логін*, *Кінець сесії*, *Установки*, *Підказка* та *Buxig*.

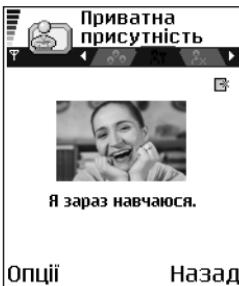

Мал. 10

Вікно приватної присутності.

Зміна своєї інформації про присутність

Виберіть **Опції**→ *Моя доступність* і виберіть:

- *Доступний* - Ви доступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, Ваш телефон перебуває у загальному режимі. [Див. "Режими" на стор. 86.](#)
- *Зайнятий* - Ви можете бути доступними для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, Ваш телефон перебуває у режимі зустрічі.
- *Недоступний* - Ви недоступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, Ваш телефон перебуває у беззвучному режимі.

Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності

Виберіть **Опції**→ *Глядачі* і виберіть:

- *Прис. публічн.* - Відображає обмежену інформацію для керування способами, у які люди можуть зв'язатися з Вами. Ця інформація доступна для усіх незаблокованих контактів.
 - *Моя доступність* - Виберіть *Доступний*, *Зайнятий* або *Недоступний*.
 - *Глядачі* - Відкриває вікно *Поточні глядачі* Вашої *Прис. публічн.* [Див. "Глядачі публічної інформації" на стор. 31.](#)
- *Онов. присутність* - Оновлює Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
- *Почати сеанс / Закінчити сеанс* - Встановлення та розрив з'єднання з сервером присутності. [Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 104.](#)
- *Установки* - Щоб керувати публікацією своєї інформації присутності.
- *Прис. приват.* - Відображає приватну інформацію, щоб інші могли переглядати більш особисту інформацію. Ця інформація доступна лише для тих, хто має дозвіл на перегляд Вашої приватної інформації. Ви можете вибрати наступні опції:
 - *Моя доступність* - Виберіть *Доступний*, *Зайнятий* або *Недоступний*.
 - *Мое повідомл. прис.* - Ви можете написати текстове повідомлення довжиною до 40 символів, щоб описати свою поточну доступність.

- **Mій логотип прис.** - Ви можете додати логотип до своєї інформації доступності. Файли логотипів зберігаються в "Галереї". [Див. "Галерея" на стор. 45.](#)
- **Глядачі** - Відкриває вікно [Приват. спис.](#) Вашої [Прис. приватн.](#) [Див. "Приватні глядачі" на стор. 31.](#)
- **Онов. присутність** - Оновлює Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
- **Почати сеанс / Закінчити сеанс** - Встановлення та розрив з'єднання з сервером присутності. [Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 104.](#)
- **Установки** - Щоб керувати публікацією Вашої присутності.
- **Прис. заблок.** - Відображає екран без особистої інформації. [Див. "Заблоковані глядачі" на стор. 32.](#)

Глядачі публічної інформації

Перейдіть до [Прис. публічн.](#) і виберіть **Опції**→[Глядачі](#)→[Поточні глядачі](#), щоб переглянути імена, телефонні номери або коди глядачів, яким Ви не дозволяєте переглядати свої приватні повідомлення присутності, але які зараз переглядають Вашу публічну присутність. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- **Дод. до прив. спис.** - Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- **Блокувати** - Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- **Дод. до Контактів** - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- **Перезаван. списки** - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Приватні глядачі

Перейдіть до [Прис. приватн.](#) і виберіть **Опції**→[Глядачі](#)→[Приват. спис.](#), щоб переглянути імена, телефонні номери та коди глядачів, яким Ви дозволили переглядати свої приватні повідомлення присутності. Щоб заборонити користувачеві переглядати свої приватні повідомлення присутності, перейдіть до глядача і натисніть . Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- **Додати нове** - Додати нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- **Блокувати** - Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- **Дод. до Контактів** - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".

- **Видалити зі списку** - Видаляє глядача зі списку приватних. Ця опція доступна таож тоді, коли вибрано позначені елементи. Якщо список пустий, ця опція недоступна.
- **Дивитися деталі** - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- **Перезаван. списки** - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Заблоковані глядачі

Перейдіть до **Опції**→**Глядачі**→**Прис. заблок.**, щоб переглянути список глядачів, яким Ви заборонили перегляд Ваших приватних і публічних повідомлень присутності. Щоб дозволити глядачу переглядати Вашу інформацію присутності, перейдіть до глядача і натисніть . Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- **Дод. до прив. спис.** - Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- **Додати нове** - Додає нового глядача вручну або з довідника "Контакти".
Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- **Дод. до Контактів** - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- **Дивитися деталі** - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- **Перезаван. списки** - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Оновлення власної інформації присутності

Перейдіть до **Меню**→**Моя присутн.**

Коли з'єднання буде встановлене:

- 1 Введіть код користувача та пароль і натисніть , щоб увійти на сервер.
Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.
- 2 Виберіть **Опції**→**Онов. присутність**. Ця опція доступна у випадку, коли Ви увійшли на сервер і змінили свою інформацію присутності у вікні **Прис. приватн.** або **Прис. публічн.**, але не оновили її.
- 3 Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції**→**Закінчти сеанс**.

Установки присутності

Виберіть **Опції**→**Установки** у головному меню присутності.

[Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 104.](#)

- **Показувати** - Виберіть:
 - **Прив. та публ.** - Публікується як публічна, так і приватна інформація.
 - **Приват. перегл.** - Вашу інформацію присутності можуть переглядати лише приватні глядачі.
 - **Публічні глядачі** - Вашу інформацію присутності можуть переглядати як публічні, так і приватні глядачі.
 - **Немає** - Ваша інформація присутності не публікується.
- **Синхрон. з Режимами** - Визначає, які властивості присутності змінююватимуться при зміні Вашого режиму. Виберіть:
 - **Вимкнути** - Властивості присутності не змінюються навіть при зміні режиму.
 - **Увімк.** - При зміні режиму змінюються *Моя доступність* та *Мое повідом. прис.*
 - **Лишє доступн.** - При зміні режиму *Мое повідом. прис.* не змінюється.
 - **Лишє прив. пов.** - При зміні режиму *Моя доступність* не змінюється.



Позиціонування (послуга мережі)

Позиціонуван. дозволяє мережі визначати місцезнаходження Вашого телефону.

Увімкнувши або вимкнувши **Позиціонуван.**, Ви вибираєте, коли мережа отримуватиме інформацію про Ваше місцезнаходження.

Щоб увімкнути **Позиціонуван.** у своєму телефоні, виберіть **Установки**→**Позиціонування**→**Увімкнено**.

Коли Ви отримаєте *Запит позиції*, з'явиться повідомлення про те, що служба робить запит. Натисніть *Прийн.*, щоб дозволити надсилання інформації про своє місцезнаходження, або натисніть *Відхил.*, щоб відхилити запит.



Перейдіть до **Меню**→
Інструмен.→
Позиціонуван.

Повідомлення типу *Запит позиції* реєструються у списку *Отр. Запити*. Щоб переглянути їх, виберіть **Меню**→**Позиціонуван.**→*Отр. Запити*. Піктограма біля кожного запиту вказує на статус запиту: новий, відхиленій або прийнятий. Якщо Ви бажаєте отримати деталі свого запиту, перейдіть до запиту і натисніть  . Якщо Ви бажаєте очистити список *Отр. Запити*, виберіть **Опції**→*Очистити список*.



Календар

В "Календарі" можна відслідковувати свої зустрічі, дні народжень, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, що нагадуватиме про події, що наближаються. Календар використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Створення календарних записів

- 1 Перейдіть до **Меню**→**Календар**
- 2 Виберіть **Опції**→*Новий запис* та виберіть:
 - *Зустріч* - щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - *Пам'ятка* - щоб написати загальний запис для всього дня.
 - *Річниця* - щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річниці повторюються щороку.
- 3 Заповніть поля. Використовуйте клавішу прокрутки для пересування між полями.
 - *Тема / Погляд* - Введіть опис події.
 - *Місце* - Місце зустрічі, додатково.
 - *Час початку*, *Час завершення*, *Дата початку* та *Дата завершення*.
 - *Сигнал* - Натисніть  , щоб увімкнути поля для *Час активізації сигналу* та *Дата активізації сигналу*.
 - *Повторити* - Натисніть  , щоб зробити запис повторюваним. Перейдіть за допомогою  до вікна "День".
 - *Повторювати до* - Можна запрограмувати кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого щотижневого заняття. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали повторення події.

- Синхронізація - Приватна** - Після синхронізації запис календаря зможете бачити лише Ви, а для інших він відображатися не буде, навіть якщо вони мають онлайн-доступ до перегляду календаря. **Публічна** - Запис календаря відображатиметься для інших осіб, які мають онлайн-доступ до перегляду календаря. **Жодної** - Календарний запис не буде копіюватися при синхронізації календаря.

4 Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.

Якщо Ви редагуєте або видаляєте повторюваний запис, виберіть, які зміни мають відбутися: **Всі випадки** - змінюються всі записи, що повторюються / **Лише цей запис** - зміниться лише цей запис.

Вікна календаря

У вікні "Місяць", "Тиждень" чи "День" натисніть , щоб автоматично підсвітити поточну дату.

Щоб **ввести** календарний запис, натисніть будь-яку цифрову клавішу ( -  - ) у будь-якому вікні календаря. Відкриється запис "Зустріч", а введені Вами знаки будуть додані у поле **Тема**.

- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції**→ **Перейти до дати**. Введіть дату і натисніть **Добре**.
- Піктограми** у вікнах "День" та "Тиждень":  - **Пам'ятка** та  - **Річниця**.
- Піктограми синхронізації** у вікні "Місяць":  - **Приватна**,  - **Публічна**,  - **Жодної**; а  - день має кілька записів.

 Опції у різних вікнах календаря:
Відкрити, **Новий запис**,
Огляд тижня / **Огляд місяця**,
Вигадати, **Перейти до дати**,
Нагіслати, **Установки**,
Підказка та **Вихід**.



Справи

В "Справах" можна зберігати список завдань, котрі необхідно виконати. Список "Справи" використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

- Щоб почати писати нотатку в "Справах", натисніть будь-яку цифрову клавішу ( - ). Відкриється редактор, а після введених Вами літер буде блимати курсор.
- Введіть завдання в полі **Тема**. Натисніть  , щоб додати спеціальні символи.

 Перейдіть до **Меню**→ **Справи**.

- Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля *Кінцева дата* та введіть дату.
 - Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля *Приоритет* і натисніть
- 3 Щоб зберегти нотатку справ, натисніть **Готово**. Якщо видалити всі знаки і натиснути **Готово**, нотатка буде видалена, навіть якщо Ви редагуватимете попередньо збережену нотатку.
- Щоб відкрити нотатку справ, перейдіть до неї та натисніть
 - Щоб видалити нотатку справ, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→*Видалити* або натисніть
 - Щоб позначити, що нотатку справ було виконано, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→*Познач. "Виконано"*.
 - Щоб відновити нотатку справ, виберіть **Опції**→*Познач. "Не викон."*

Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia

Ви можете переміщувати дані календаря, контактів і справ з сумісних телефонів Nokia на свій телефон за допомогою програми Nokia PC Suite 6.1 Content Copier на сумісному ПК. Інструкції щодо використання програми можна знайти у функції підказки для PC Suite на компакт-диску.

Мультимедіа



Камера

Програма **Камера** дозволяє робити фотографії та записувати відеокліпи. Зображення автоматично зберігаються в програмі "Галерея", де Ви можете перейменовувати їх і організовувати у папки. Можна також надсилати зображення в мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth. Камера дозволяє робити фотознімки у форматі JPEG та записувати відеокліпи у форматі 3GPP з розширенням файла .3gp.

Фотографування

- 1 Натисніть в режимі очікування і натисніть або , щоб перейти до закладки **Зобр.** Відкриється програма **Камера**, і Ви зможете побачити зображення для фотографування або відеозйомки.
Можна побачити видошукач та лінії кадрування, які показують область для запису зображення.
Можна також побачити лічильник зображень, який показує, скільки зображень, в залежності від обраної якості зображення, вміщаються в пам'яті Вашого телефону або картці пам'яті, якщо така використовується.
 - 2 Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його фотографувати.
Натисніть , щоб знову зменшити масштаб. Позначка масштабу на дисплеї показує рівень збільшення.
- Порада!** Щоб робити фотознімки відразу один за одним, виберіть **Опції**→
Установки→**Зображення**→**Показувати фото**. Виберіть **Hi**. Після знімання фотографії зникають з дисплея і зберігаються до папки "Галерея", а камера знову готова до використання.

↗ Натисніть в режимі очікування і перейдіть до **Меню**→
Камера.

► Опції перед тим, як робити фотознімки:
Сфотографувати, Увімк.нічний режим, Іти до Галерей, Автотаймер, Установки, Підказка та Вихід.

Опції після того, як зроблено фотознімок:
Нове, Вигадути, Нагіслати, Встан. як шпалери, Переймен. зображен., Іти до Галерей, Установки, Підказка та Вихід.

- 3 Щоб зробити фотознімок, натисніть . Не рухайте телефон, поки програма **Камера** не почне зберігати зображення. Зображення автоматично зберігається в "Галереї".
[Див. "Галерея" на стор. 45.](#)



Порада! Роздільна здатність збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень одинаковий. Різницю в якості зображення можна помітити при перегляді на ПК.

Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

Після того, як зображення було збережене:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, виберіть **Опції**→ *Вигадути*.
- Щоб повернутися до видошукача для створення нового фотознімка, натисніть .

Ви можете вставити зображення в контактну картку. [Див. "Створення та редактування контактних карток" на стор. 25.](#)

Автотаймер

Користуйтесь автотаймером для затримання фотографування, щоб сфотографувати і себе.

- 1 Виберіть **Опції**→ *Автотаймер*.
- 2 Виберіть затримку *10 секунд, 20 секунд* або *30 секунд*.
- 3 Натисніть *Увімкн.* Камера зробить фотографію після того, як вийде час затримки.

Установки

В установках програми **Камера** Ви можете настроїти якість зображення, вибрати, чи відображувати фотографії на дисплей після знімання, змінити стандартну назву зображення, а також змінити місце збереження нових зображень.

- 1 Виберіть **Опції**→ *Установки*→ *Зображення*.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - *Якість зображення* – *Висока, Звичайна* та *Базова*. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення.

- **Показувати фото** - Щоб робити знімки відразу один за одним, виберіть *Hi*. Після знімання фотографії зникають з дисплея і зберігаються до папки "Галерея", і камера знову готова до використання.
- **Станд.назва зображен.** - За умовчанням **Камера** дає зображенням імена у форматі "Зображення.jpg". **Станд.назва зображен.** дозволяє встановити стандартну назву збережених фотознімків.
- **Поточна пам'ять** - Виберіть, Ви бажаєте зберігати свої зображення: у пам'яті телефону чи на картці пам'яті (якщо Ви її використовуєте).

Запис відео

Натисніть **Камера** в режимі очікування або , щоб перейти до закладки *Bigeo*.

- Натисніть , щоб почати записувати.
- Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, натисніть . Натисніть знову, щоб відновити записування.
- Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його записувати або під час запису. Натисніть , щоб знову зменшити масштаб.
- Натисніть , щоб зупинити записування.

Відеокліп зберігається або до пам'яті телефону, або до картки пам'яті, в залежності від установки [Пам'ять використ. Див. "Настройка "Відеозаписувача"" на стор. 39.](#)

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть **Опції**→*Грати*.
- Щоб відтворити раніше збережені відеокліпи, перейдіть до меню "Галерея". [Див. "Галерея" на стор. 45.](#)

Настройка "Відеозаписувача"

Використовуйте наступні установки, щоб визначити, як будуть записуватися відеокліпи.

- 1 Виберіть **Опції**→*Установки*→*Bigeo*.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - **Довжина** - Виберіть:
 - **Максимум** - Тривалість відеозапису обмежена 10 хвилинами.

Опції перед записуванням відео:
Запис, Увімк. нічний режим
/ Вимк. нічний режим, Без звуку / Увімкнути звук, Itu go Галереї, Установки, Підказка та Buxig.

Опції після закінчення записування відео: *Нове Грати, Hagisлати, Змінити назву, Wigalити, Itu go Галереї, Установки, Підказка та Buxig.*

- **Короткий** - Щоб записувати відеокліпи розміром до 95 кБ, що дорівнює тривалості близько 10 секунд і дозволяє надсилати їх як мультимедійні повідомлення.
- **Розрільна зг. videо** - Виберіть 128x96 або 176x144.
- **Стан. назва videо** - Визначте стандартну назву.
- **Пам'ять використ.** - Визначте місце збереження у пам'яті. Вибирати можна між пам'яттю телефону та карткою пам'яті, якщо вона є.

Перегляд зображень

Фотознімки, зроблені за допомогою програми **Камера**, зберігаються як зображення у папці "Галерея". [Див. "Галерея" на стор. 45.](#) Ви можете отримати зображення у мультимедійному або графічному повідомленні, як додаток до електронної пошти, а також через Bluetooth. Після отримання зображення у папку "Вхідні" його потрібно зберегти у пам'ять телефону або на картку пам'яті. Графіку, отриману у графічних повідомленнях, можна зберігати у папці графічних повідомлень. [Див. "Папки графічних повідомлень" на стор. 46.](#)

 Опції при перегляді зображень:
Нагіслати, Встан. як шпалери, Повернути, Збільшити, Зменшити, Повний екран, Вигадати, Перейменувати, Дивитися деталі, Дод. до Вибраного, Підказка та Вихід.

Виберіть зображення зі списку зображень в папці **Зображення** в меню "Галерея", щоб запустити переглядач зображень і відобразити зображення.

Якщо при перегляді зображення натиснути  або , Ви перейдете до наступного або попереднього зображення в цій папці.

При перегляді зображень в режимі піктограм:

- 1 Щоб переключитися між пам'яттю телефону та пам'яттю картки, натисніть  або .
- 2 Щоб переглянути список зображень, натисніть  та .
- 3 Натисніть , щоб відкрити зображення. Якщо зображення відкрите, можна побачити його назву.

Можна продивлятись анімаційні файли GIF так само, як і інші зображення.

Масштабування збереженого зображення

- Виберіть **Опції**→ **Збільшити** або **Зменшити**. Ви можете побачити коефіцієнт зміни масштабу зображення вгорі дисплея. Див. "Клавіші прискореного доступу" на стор. 41.
- Натисніть , щоб повернутися до початкового вікна. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Повний екран

Якщо вибрати **Опції**→ **Повний екран**, рамка навколо зображення видалиться, щоб можна було побачити більше зображення. Натисніть , щоб повернутися до початкового вікна.

Переміщення фокусу

При зміні масштабу зображення користуйтесь клавішою прокрутки для переміщення фокусу ліворуч, праворуч, угору чи вниз, щоб близче роздивитись окремі частини фотознімка, наприклад, його верхній правий кут.

Клавіші прискореного доступу

- Повернення на 90 градусів: - проти стрілки годинника, - за годинниковою стрілкою. Статус обертання не зберігається постійно.
- збільшити, - зменшити, натисніть і тримайте натиснутою, доки не повернеться звичайний вигляд.
- щоб переключатися між повним екраном та звичайним виглядом.



RealPlayer™

За допомогою RealPlayer™ можна відтворювати місцеві мультимедійні файли, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також потокові медіа файли "по повітру" через потокове з'єднання. Потокове з'єднання можна активувати під час сесії роботи браузера, а його адресу можна зберегти в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Перейдіть до **Меню**→ **RealPlayer**.



Опції програми

RealPlayer при вибраному кліпі (наявні опції можуть відрізнятися): *Грати, Продовжити, Зупинити, Вимкнути звук, Увімкнути звук, Деталі кліпу, Нагіслати, Установки, Підказка та Вихід.*

До мультимедійних файлів відносяться відеокліпи, музика та звукозаписи. RealPlayer підтримує файли з розширеннями .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm та .ram.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, RealPlayer намагається відкрити усі файли в форматі .mp4. Однак деякі .mp4-файли можуть мати вміст, який не є сумісним зі стандартами 3GPP і тому не підтримується цим телефоном. В такому випадку операція відкривання може привести до часткового відтворення або до появи повідомлення про помилку.

RealPlayer використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Відтворення мультимедійних файлів

- Щоб відтворити мультимедійний файл, збережений у пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть **Опції**→ **Відкрити** та:
 - **Останні кліпи** - Щоб відтворити останні 6 файлів у RealPlayer, або
 - **Збережений кліп** - Щоб відтворити файл, збережений у папці "Галерея". [Див. "Галерея" на стор. 45.](#)
- Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.
- Щоб передати вміст "по повітря":
 - Виберіть адресу потокового з'єднання, збережену в "Галереї". Перш ніж почати відтворення живого потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та завантажить файл.
 - Відкрийте посилання на файл в браузері.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)

Багато постачальників послуг вимагають використовувати точку доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) у якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу rtsp://. Ви не можете відкрити URL-адресу http://, однак RealPlayer розпізнає http-посилання на файл .ram, оскільки файл .ram – це текстовий файл, що містить посилання rtsp.

Клавіші швидкого доступу при програванні

Коли відтворюється мультимедійний файл, використовуйте клавішу прокрутки для пошуку (швидкого переміщення по мультимедійному файлу) та для вимкнення звуку наступним чином:

Натисніть і утримуйте , щоб шукати вперед, або натисніть і утримуйте , щоб шукати назад по медіа-файлі.

Щоб вимкнути звук, натисніть  та утримуйте, доки не відобразиться індикатор .

Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки не побачите індикатор .

Зміна установок

Виберіть **Опції**→**Установки**, а потім *Bigeo*, *Aygio* або *З'єднання*.

Виберіть *Bigeo*, щоб змінити наступні установки:

- **Контрастність** – Відкрийте вікно повзунка, щоб змінити контраст.
- **Повторення** – Виберіть *Увімкнено*, щоб програвання відеокліпу повторювалося автоматично по завершенню.

Виберіть *Aygio*, щоб змінити наступні установки:

- **Повторення** – Виберіть *Увімкнено*, щоб програвання звукового файла повторювалося автоматично по завершенню.
- **Випадкове програв.** – Виберіть *Увімкнено*, щоб програвати файли зі списку програвання у випадковій послідовності.

Виберіть *З'єднання*, щоб змінити установки з'єднання.



Кінорежисер

Програма **Кінорежисер** використовується для створення редактованих відеокліпів, які можуть містити відео, звук та текст. Редагування виконується автоматично відповідно до вибраного стилю. Стиль визначає перехід та візуальні ефекти, що використовуються у відеокліпі.

 Перейдіть до **Меню**→
Кінорежисер.

Відкрийте **Кінорежисер** і натисніть або , щоб переключитися між закладками і .

На закладці можна вибрати:

- **Швидке түвең** - Створює відеокліпи, що можуть бути надіслані у мультимедійних повідомленнях (MMS). Ви можете вибрати кілька відеокліпів та стиль, який Ви бажаєте застосувати до них. Тривалість відеокліпу **Швидке түвең** зазвичай не перевищує 10 секунд.
- **Інгівіг. түвең** - Ви можете вибрати відеокліпи та застосувати стиль, музику і повідомлення, встановити тривалість та переглянути відеокліп перед збереженням. Визначте наступне:
 - **Bigeo** - Виберіть початковий файл або файли, які Ви бажаєте використовувати. Виберіть *Познач./Скас.позн., Грати* або *Зняття*.
 - **Стиль** - Виберіть стиль зі списку. Стилі визначають ефекти та заголовок повідомлення. Кожен стиль пов'язаний зі стандартною музикою і текстом повідомлення.
 - **Музика** - Виберіть зі списку музичний кліп.
 - **Повідомлення** - Додає заголовок до початку або закінчення відеокліпу. Ви можете ввести повідомлення або вибрати шаблон для нього. Стандартний текст повідомлення можна змінити.
 - **Створити түвең** - Вас попросять встановити тривалість відеокліпу. Виберіть *Мультим. повідомл.*, щоб створити відеокліп розміром, що підходить для надсилання через MMS, *Як у музики*, щоб створити відеокліп, тривалість якого дорівнюватиме тривалості вираного музичного запису, або *Визн. користувач*, щоб вручну ввести тривалість відеокліпу.
Після підготовки попереднього перегляду відеокліпу відкривається вікно *Попер. перегляд түвең*, де можна *Грати*, *Переробити* (створити нову версію відеокліпа) та *Зберегти* новий відеокліп.
 - **Завантажен. стилів** - Завантажити і встановити нові стилі.
 - **Установки** - Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - **Активна пам'ять** - Виберіть *Пам'ять телефон* або *Карта пам'яті*
 - **Розрізьльна здатність** - Виберіть *Висока*, *Низько* або *Автоматично*
 - **Станц. назва түвең** - Введіть стандартну назву своїх відеокліпів.

Закладка  містить список відеокліпів, які можна *Грати*, *Нагіслати*, *Перейменувати* та *Вигадати*.



Галерея

Використовуйте "Галерею", щоб зберігати і організовувати свої зображення, звукозаписи і відеокліпи, потокові посилання і RAM-файли.

"Галерея" використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Відкрийте "Галерею", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Виберіть папку *Зображення*, *Avgioklipi* або *Bigeoklipi* (чи іншу папку, створену Вами) і натисніть , щоб її відкрити.

У відкритій папці можна побачити:

- піктограму, що позначає тип кожного файла в папці, а у випадку з зображенням – зменшене зображення; попередній огляд зображення
- назву файла
- дату і час збереження файла або розмір файла
- папки нижчого рівня, якщо вони є.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщати об'єкти до папок. [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#) Ці опції можуть відрізнятися в залежності від вмісту списку мультимедійних файлів.

Відкривання файлів

Виберіть будь-який файл і натисніть , щоб відкрити його. Кожен файл відкривається у своїй відповідній програмі, як наводиться нижче:

- Зображення – Відкриваються у програмі перегляду зображень. [Див. "Перегляд зображень" на стор. 40.](#)

 Перейдіть до [Меню](#)→
[Галерея](#).

 Опції: *Відкрити* (папку чи об'єкт), *Нагіслати*, *Вигадати*, *Створити новий*, *Переміст.* *до папки*, *Копіювати в папку*, *Нова папка*, *Познач./* *Скас.позн.*, *Редагувати*, *Перейменувати*, *Завант. в галерею*, *Завантаж.зображен.*, *Дивитися деталі*, *Дод. до Вибраного*, *Установки*, *Підказка* та *Вихід*.

- Звукові кліпи – Відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. [Див. "RealPlayer" на стор. 41.](#)
- Відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання – Відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. [Див. "RealPlayer" на стор. 41.](#)
- Папки нижчого рівня – Відкриваються, щоб відобразити вміст.

Інші стандартні папки

Папки графічних повідомлень

Використовуйте цю папку для збереження малюнків, надісланих у графічних повідомленнях.

- Виберіть папку [Зображення](#)→ [Графічні повід.](#)

Якщо Ви бажаєте зберегти графіку, отриману в графічному повідомленні, перейдіть до [Повідомлення](#)→ [Вхідні](#), відкрийте повідомлення і виберіть [Опції](#)→ [Зберегти малюнок](#).

Папка "Шпалери"

Використовуйте цю папку для зберігання зображень, які Ви хочете використовувати як фонові зображення в мультимедійних повідомленнях.

- Виберіть папку [Зображення](#)→ [Шпалери](#).

Папка логотипів присутності

Використовуйте цю папку для збереження логотипів присутності. [Див. "Присутність \(послуга мережі\)" на стор. 29.](#)

- Виберіть папку [Зображення](#)→ [Логот. присут.](#)

Завантаження файлів

Щоб завантажити файли в "Галерею", використовуючи браузер:

- Виберіть [Опції](#)→ [Завант. в галерею](#) і виберіть щось із наступного: [Завантажен. графіки](#), [Завантаження відео](#) або [Завантаження тонів](#). Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати

закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження. [Див. "Перегляд закладок" на стор. 109.](#)

Щоб завантажити файли, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)

Як тільки об'єкти будуть завантажені, браузер закриється, а телефон повернеться у вікно "Галерея".

Завантаження зображенень на сервер зображень (послуга мережі)

Зображення можна надсилати на сервер зображень, щоб дозволити іншим отримувати доступ до Ваших зображень в режимі онлайн.

На сервер зображень можна завантажувати тільки JPG-файли.

Перш ніж завантажити файли, потрібно ввести установки для сервера зображень. [Див. "Настройка сервера зображень" на стор. 47.](#) Ці установки можна отримати у свого постачальника послуг.

- 1 Виберіть **Опції**→**Завантаж. зображен.**
- 2 Щоб почати завантаження на сервер, позначте зображення та виберіть **Завантажити**.
- 3 Введіть назву папки на сервері зображень, в якій будуть зберігатися зображення, і натисніть .

Настройка сервера зображень

- 1 Виберіть **Установки**→**Сервери зображень** і натисніть . Введіть інформацію у кожне поле. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)
- 2 Натисніть .



Обмін повідомленнями

◀ Перейдіть до
Меню→ Повідомл.

Опції в головному вікні пункту меню "Повідомлення": *Створити повідомл., Зedнати* (відображається у випадку, якщо Ви визначили установки поштової скриньки) або *Роз'єднати* (відображається у випадку активного з'єднання з поштовою скринькою), *SIM-повідомлення, Стільна трансляція, Сервісна команда, Установки, Підказка* та *Buxig*.

В пункті меню "Повідомлення" можна створювати, надсиляти, отримувати, переглядати, редагувати та організовувати: текстові, мультимедійні, розумні повідомлення, повідомлення електронної пошти. Розумні повідомлення – це текстові повідомлення, що можуть містити графіку, тони дзвінків, установки настроювання, закладки, контактні деталі та елементи календаря. Okрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсиляти сервісні команди.



Увага: Функцією графічних повідомень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень.

Текстові та мультимедійні (MMS) повідомлення використовують спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Коли Ви відкриваєте "Повідомлення", можна побачити функцію *Нове повідомл.* і список стандартних папок:



Вхідні – Містить отримані повідомлення, окрім електронних повідомлень та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці *Пошт. скрин.* Ви можете прочитати повідомлення стільникової трансляції, вибравши **Опції→ Стільн. трансляція**.



Мої папки – Для організації повідомлень у папки.



Пошт. скрин. – Коли Ви відкриваєте цю папку, можна або з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити повідомлення електронної пошти, або продивитися попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Після того, як будуть визначені установки нової поштової скриньки, призначена цій поштовій скриньці назва замінить текст *Пошт. скрин.* у головному вікні. [Див. "Установки електронної пошти" на стор. 64.](#)



Чернетки - Зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.

 **Надіслані** - Зберігає останні 20 надісланих повідомлень. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. [Див. "Установки папки "Інше"" на стор. 67.](#)

Повідомлення або дані, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папках "Чернетки" або "Надіслані".



Вихідні - Місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

 **Звіти** (Послуга мережі) - Ви можете попросити мережу надсилати Вам про доставку надісланих Вами текстових повідомлень, розумних повідомлень та мультимедійних повідомлень. Щоб увімкнути отримання звітів про доставку, виберіть **Опції**→ [Установки](#)→ [Текстове повідомл.](#) або [Мультим. повідомл.](#), перейдіть до [Отримати звіт](#) і виберіть **Так**.

Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслано електронною поштою, не завжди можливе.



Увага: При надсиланні повідомлень на дисплей пристрою можуть відобразитися слова "[Дані надіслані](#)". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрой. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести повідомлення електронної пошти або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. [Див. "Установки, потрібні для електронної пошти" на стор. 55.](#) [Див. "Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень" на стор. 55.](#)

Введення тексту

Використання традиційного методу введення тексту

Під час введення тексту текст традиційним методом у верхньому правому куті дисплея відображається індикатор .

- Натискайте цифрові клавіші (-) кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Зверніть увагу, що під цифровою клавішею існує більше знаків, аніж на ній позначено.



Піктограми: і позначають вибраний регістр. означає, що перша літера наступного слова буде написана у верхньому регістрі, а всі інші літери – автоматично в нижньому. позначає цифровий режим.

- Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу. Щоб переключитися між літерним та цифровим режимом, натисніть і потримайте .
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсору (або натисніть , щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
- Якщо Ви зробите помилку, натисніть для видалення символу. Щоб видалити кілька знаків, натисніть і потримайте .
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішою . Натисніть кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації. Натиснувши , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Перейдіть за допомогою навігаційної клавіші до потрібного елемента у списку та натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ.
- Щоб вставити пробіл, натисніть - . Щоб перемістити курсор на наступний рядок, тричі натисніть - .
- Щоб переключитися між верхнім та нижнім регістрам, натисніть .

Використання методу інтелектуального введення тексту

Під час інтелектуального введення тексту будь-яку літеру можна ввести одним натисканням клавіші. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть і виберіть **Увімкнути словник**. Це активує інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. У верхній частині дисплея відобразиться індикатор . Див. Мал. 11, на стор. 51.

- 1 Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші - . Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.

Наприклад, для написання слова "Nokia" при використанні англійського словника натисніть

для "N", для "o", для "k", для "i" та для "a".

Слово змінюється після кожного натискання клавіші. Див. Мал. 11, на стор. 51.

- 2 Закінчивши введення слова, перевірте його.

- Якщо слово введене вірно, Ви можете підтвердити його, натиснувши або натиснувши , щоб вставити пробіл. Підкреслення зникає і Ви зможете почати вводити нове слово.
- Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:
 - Натисніть кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.
 - Натисніть і виберіть **Словник→Подібні**, щоб продивитись список подібних слів. Перейдіть до потрібного слова і натисніть , щоб вибрати його.
- Якщо після слова відображається символ ?, це означає, що слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою традиційного способу та натисніть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- Щоб видалити ? і стерти символи у слові один за одним, натисніть .



Мал. 11

Інтелектуальне введення тексту.

Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту

- Щоб видалити символ, натисніть . Щоб видалити кілька символів, натисніть і потримайте .
- Щоб переключитися між реєстрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть . Зверніть увагу: якщо двічі швидко натиснути , метод інтелектуального введення тексту вимикається.
- Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і утримуйте клавішу необхідної цифри або натисніть і виберіть цифровий режим, введіть потрібні цифри і натисніть **Добре**.
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішею . Натисніть кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації.
Натиснувши , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Перейдіть за допомогою клавіші прокрутки до потрібного символу у списку і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ. Або натисніть та виберіть **Вставити символ**.
Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації (.,?!') потрібен. Послідовність і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.
- Натисніть кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.

Якщо слово було введено за допомогою інтелектуального введення тексту, можна натиснути , вибрати **Словник** і вибрати:

- Погляди** - Щоб переглянути список слів, які відповідають натисканням клавіш. Перейдіть до потрібного слова і натисніть .
- Вставити слово** - Щоб додати слово (до 32 літер) до словника методом традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- Редагувати слово** - Щоб відкрити вікно, в якому можна редагувати слово. Доступне лише у випадку, якщо слово активне (підкреслене).
- Вимкнути** - Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для усіх редакторів телефону.

Введення складних слів

- Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Напишіть останню частину складного слова і завершіть написання складного слова, натиснувши , щоб додати пропуск.

Копіювання тексту у буфер обміну

Якщо потрібно скопіювати текст в буфер обміну, найпростішими є такі способи:

- Щоб вибрати літери та слова, натисніть та утримуйте . Одночасно натисніть або . Під час операції вибору текст виділяється.
- Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть або .
- Щоб припинити виділяти текст, відпустіть клавішу прокрутки, все ще утримуючи .
- Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**. Або відпустіть , потім натисніть її знову, щоб відкрити список редакторських команд, наприклад, *Копіювати* або *Вирізати*.
- Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .
- Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте і натисніть **Вставити**. Або натисніть один раз і виберіть *Вставити*.

Введення та надсилання повідомлень

Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести повідомлення електронної пошти або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. [Див. "Установки, потрібні для електронної пошти" на стор. 55.](#) [Див. "Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень" на стор. 55.](#)

- Виберіть **Нове повідомл.** Відкриється список опцій повідомлення. Виберіть:
 - Створити→ Текстове повідомлення**, якщо Ви бажаєте створити текстове повідомлення.
 Щоб надіслати графічне повідомлення, виберіть **Опції→ Вставити→ Малюнок**.

Опції в редакторі текстових повідомлень:
Hagislati, Dog.
одержувача, Вставити,
Vigalitи, Переvір.
контакти, *Detali*
повідомлен., *Опції*
надсилання, *Ліквідація* та
Vuxig.



Порада!

Починайте вводити ім'я у поле *Кому*: або виберіть *Опції*→*Перевір. контакти*. Телефон відобразить усі записи з довідника "Контакти", що співпади. Якщо буде знайдено лише один запис, його буде додано автоматично. Якщо буде знайдено кілька записів, виберіть контакт зі списку.

Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного повідомлення з малюнком може перевищувати вартість надсилання одного текстового повідомлення.

- *Створити*→*Мультимедійне повідомлення*, якщо Ви бажаєте надіслати мультимедійне повідомлення (MMS). Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.
 - *Створити*→*Електронна пошта*, щоб надіслати електронну пошту. Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.
- 2 Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*; якщо Ви надсилаєте MMS або електронну пошту одержувачу. Натисніть , щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача.
 - 3 Натисніть , щоб переміститися до поля повідомлення.
 - 4 Введіть повідомлення.
Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо довжина повідомлення перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. В навігаційному рядку відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення. Зверніть увагу, що спеціальні символи (Unicode), наприклад, л, в, б, м займають більше місця.
 - Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть *Опції*→*Вставити новий*→*Зображення, Audioclip, Videoclip* або *Слайд*. Виберіть об'єкт, який потрібно додати.
 - 5 Щоб надіслати повідомлення, виберіть *Опції*→*Hagislati* або натисніть .

Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень

Ви можете отримати установки як розумне повідомлення від свого оператора мережі або оператора послуг. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#)

Щодо наявності та передплати послуг обробки даних зверніться до свого оператора стільникової мережі або постачальника послуг.

- Перейдіть до **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Мультим. повідомл.** Відкрийте **Поточ. точ. доступу** і виберіть створену Вами точку доступу. [Див. "Установки мультимедійних повідомлень" на стор. 63.](#)

Установки, потрібні для електронної пошти

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати електронну пошту на окремий обліковий запис електронної пошти, зробіть наступне:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IAP). [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)
- Вірно визначте установки електронної пошти. [Див. "Установки електронної пошти" на стор. 64.](#)

Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернет.



"Вхідні" – отримання повідомлень

Коли у папці "Вхідні" є непрочитане повідомлення, піктограма змінюється на

Піктограми повідомлення у папці "Вхідні" вказують на тип повідомлення. Ось кілька піктограм, які можна побачити:

- непрочитане текстове повідомлення і - непрочитане розумне повідомлення

Опції у меню
"Вхідні": *Відкрити, Створити повідомл., Вигалити, Деталі повідомлен., Переміст. в папку, Позн./Скас. позн., Підказка та Buxig.*

Опції у вікні
"Об'єкти": *Відкрити, Зберегти, Нагіслати, Дзвонити та Buxig.*

-  - непрочитане мультимедійне повідомлення
-  - непрочитане сервісне повідомлення
-  - дані, отримані через Bluetooth
-  - невідомий тип повідомлення.

Перегляд мультимедійних об'єктів

- Щоб побачити, які типи об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції**→**Об'єкти**. У вікні "Об'єкти" можна побачити файли, які входять до даного мультимедійного повідомлення. Ви можете вибрати зберегти файл у своєму телефоні або надіслати його, наприклад, через Bluetooth на інший сумісний пристрій.



Важливо: Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

[Див. "Керування сертиф." на стор. 80.](#)

Отримання розумних повідомлень

Ваш телефон може отримувати різноманітні розумні та текстові повідомлення, які містять дані (що також називаються повідомленнями "По повітря" – OTA). Щоб відкрити отримане розумне повідомлення, відкрийте "Вхідні", перейдіть до нього () і натисніть .

- **Графічне повідомлення** - Щоб зберегти малюнок у папці *Графічн. повіг.* у "Галереї" для використання у майбутньому, виберіть **Опції**→**Зберегти малюнок**.
- **Візитна картка** - Щоб зберегти контактну інформацію, виберіть **Опції**→**Зберегти візитку**.



Порада: Якщо до візитної картки додано сертифікати або звукові файли, вони не зберігатимуться.

- **Тон дзвінка** - Щоб зберегти тон дзвінка в "Галерей", виберіть [Опції](#)→[Зберегти](#).
- **Логотип оператора** - Щоб зберегти логотип, виберіть [Опції](#)→[Зберегти](#). Тепер в режимі очікування замість ідентифікації оператора мережі можна побачити його логотип.
- **Календарний запис** - Щоб зберегти запрошення у "Календарі", виберіть [Опції](#)→[Зберег.в Календарі](#).
- **Повідомлення браузера** - Щоб зберегти закладку, виберіть [Опції](#)→[Збер. в Закладках](#). Ця закладка додається до списку "Закладки" для послуг браузера.
Якщо повідомлення містить і установки точки доступу браузера, і закладки для збереження даних, виберіть [Опції](#)→[Зберегти всі](#). Або виберіть [Опції](#)→[Переглян. деталі](#), щоб окремо переглянути інформацію про точку доступу та закладку. Якщо Ви не бажаєте зберігати всі дані, виберіть установку або закладку, відкрийте деталі та виберіть [Опції](#)→[Збер. в Установках](#) або [Збер. в Закладках](#), залежно від того, що Ви продивляєтесь.
- **Словіщ про ел. повідомл.** - Повідомляє, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити докладну інформацію, наприклад тему, відправника, додатки тощо.
- Крім цього, можна отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки режиму для віддаленої синхронізації, установки точки доступу для браузера, мультимедійних повідомлень або електронної пошти, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти.
Щоб зберегти установки, виберіть [Опції](#)→[Збер.в устан. SMS](#), [Збер.в голос.пошти](#), [Збер. в Установках](#) або [Збер.в уст.ел.пошт.](#)

Завантаження сервісних повідомлень (послуга мережі)

Сервісні повідомлення можуть бути оповіщеннями, наприклад, про заголовки новин. Вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



Мої папки

В "Моїх папках" Ви можете організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.



Віддалена поштова скринька (послуга мережі)

Коли Ви відкриваєте цю папку, можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою,

- щоб завантажити заголовки нових повідомень електронної пошти чи самі повідомлення, а також щоб
- переглянути попередньо завантажені заголовки повідомень електронної пошти чи самі повідомлення в автономному режимі.

Якщо вибрати *Нове повідомл.* → *Створити:* → *Електронна пошта* або *Пошт. скрин.* в головному вікні "Повідомлення", і якщо Ви ще не створили поштову скриньку, телефон запропонує це зробити. [Див. "Установки, потрібні для електронної пошти" на стор. 55.](#)

При створенні нової поштової скриньки нова назва скриньки автоматично замінює текст *Пошт. скрин.* в головному вікні "Повідомлення". Ви можете мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).

Як відкрити поштову скриньку

Коли Ви відкрили поштову скриньку, можна або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і заголовки в автономному режимі, або з'єднатися з поштовим сервером.

- Коли Ви переходите до своєї поштової скриньки і натискаєте , телефон запитує, чи Ви бажаєте *З'єднатися з поштовою скринькою?* Виберіть *Tak*, щоб з'єднатися з поштовою скринькою, або *Ni*, щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.
- Ще один спосіб встановити з'єднання – це вибрати *Опції* → *З'єднати*.

Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки

- В автономному режимі виберіть **Опції**→**З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- 1 Коли з'єднання з віддаленою поштовою скринькою буде встановлене, виберіть **Опції**→**Завант. ел. пошту**→:
 - **Нові** - Щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій телефон.
 - **Вибрані** - Щоб завантажити лише ті повідомлення електронної пошти, які були вибрані. Користуйтесь командами **Позн./Скас. позн.**→**Позначити / Скасув. позначення**, щоб вибрати повідомлення одне за одним. [Див. "Загальні дії для всіх програм"](#) [на стор. 13.](#)
 - **Всі** - Щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
 - Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув.**.
 - 2 Після завантаження повідомлень електронної пошти їх перегляд можна продовжити в режимі онлайн. Виберіть **Опції**→**Роз'єднати**, щоб припинити з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
 - 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажене (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви, перебуваючи в автономному режимі, виберете **Відкрити**, телефон спитає, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки.
 - Щоб переглянути файли, додані до повідомлень електронної пошти, відкрийте повідомлення з індикатором додатка і виберіть **Опції**→**Додатки**. У вікні "Додатки" можна завантажувати, відкривати або зберігати додатки в форматах, що підтримуються. Ви також можете надсилати додатки через з'єднання Bluetooth. Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP 4, можна завантажити або тільки заголовки повідомлень електронної пошти, або тільки повідомлення, або повідомлення та додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти або повідомлення та додатки. [Див. "Установки електронної пошти"](#) [на стор. 64.](#)



Важливо: Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

Видалення повідомлень електронної пошти

- Щоб видалити з телефону повідомлення електронної пошти, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці:
Виберіть **Опції**→ *Вигалити*→ *Лиш телефон*.

Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви маєте видалити повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.

- Щоб видалити повідомлення електронної пошти з телефону і з віддаленої поштової скриньки:
Виберіть **Опції**→ *Вигалити*→ *Телефон і сервер*.

В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки.

При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Відновлення електронних повідомлень в автономному режимі

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти із телефону, і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання (), та виберіть **Опції**→ *Скасув. вигалення*.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції**→ *Роз'єднати*, щоб припинити дзвінок даних або з'єднання GPRS з віддаленою поштовою скринькою.

Скринъка вихідних повідомлень

Скринъка вихідних повідомлень – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці "Вихідні":

- **Надсилаю** – Встановлюється з'єднання і надсилається повідомлення.
- **Очікує / В черзі** – Наприклад, якщо є два подібні типи повідомлень у папці "Вихідні", то одне з них очікує, поки інше надсилається.
- **Знов надіслати о(час)** – Спроба надилання була невдала. Телефон спробує надіслати повідомлення знову після тайм-ауту. Натисніть **Надіслати**, якщо Ви бажаєте негайно почати повторну спробу надилання.
- **Відкладено** – Ви можете поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у папці "Вихідні". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції**→ **Відкласти надсил.**
- **Помилка** – Було досягнуто максимальної кількості спроб надилання. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надилання.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж Ви зможете переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні. [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#)



Стільникова трансляція (послуга мережі)

Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. В головному вікні можна побачити:

- статус теми:  – нові, передплачені повідомлення та  – нові, непередплачені повідомлення.

 В головному вікні "Повідомлення" виберіть **Опції**→ **Стільникова трансляція**.

Опції у вікні "Стільникова трансляція": *Bikruti, Dogati /Bugaliti, Bugiliti / Зняти виділення, Тема, Установки, Підказка та Buxig.*

- номер теми, назва теми та чи тему було позначено [■] на майбутнє. Вас повідомлять в разі надходження повідомлення, що належить до позначеної теми.

З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора за вірними установками GPRS.



Редактор сервісних команд

Виберіть **Повідомлення**→**Опції**→**Сервісна команда**. Введіть і надішліть своєму постачальнику послуг запити на послуги (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активації для послуг мережі.

Установки обміну повідомленнями

Установки для текстових повідомлень

Опції при редагуванні головних установок центру повідомлень: *Нов. центр повідом., Редагувати, Bugaliti, Pідказка та Buxig.*

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Текстове повідомлення**.

- Центр повідомень** – Містить список сервісних центрів коротких повідомлень, які були визначені.
- Поточ.центр повід.** (Центр повідомлень, що використовується) – Визначає, який центр повідомлень використовується для доставки текстових і розумних та графічних повідомлень.
- Отримати звіт** (звіт про доставку) – Коли для цієї послуги мережі вибрано **Так**, статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображається у "Звіти" (послуга мережі).
Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслане електронною поштою, не завжди можливе.
- Дійсність повідомл.** – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію. **Максим. час** – максимальний час, дозволений мережею.

- **Повідомл. націсл. як** - Наявні опції: *Текст, Факс, Пейджинг та Ел. пошта*. За додатковою інформацією звертайтеся до свого оператора мережі.
-  **Порада:** Змінійте цю опцію тільки у випадку, якщо Ви впевнені, що центр повідомлень в змозі конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати.
- **Приорит. з'єднання** - Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через з'єднання GPRS, якщо мережа їх підтримує.
- **Вигн. чер. цей центр** (послуга мережі) - Коли цю опцію встановлено на *Так*, якщо одержувач відповідає на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається за допомогою того ж самого номера сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що ця послуга може працювати не з усіма операторами.

Установки мультимедійних повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Мультим. пов.**, щоб відкрити наступний список установок:

- **Поточ. точ. доступу(Обов'язково)** - Виберіть, яка точка доступу використовуватиметься як приоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень. [Див. "Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень" на стор. 55.](#)

Якщо Ви отримуєте установки мультимедійних повідомлень в розумному повідомленні та зберігаєте їх, отримані установки автоматично використовуються для точки доступу. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#)

- **Отримання мультим.** - Виберіть:
 - **Лише в дом. мер.** - Якщо Ви бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення тільки під час перебування у своїй мережі. Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається.
 - **Завжди увімк.** - Якщо Ви бажаєте завжди отримувати мультимедійні повідомлення.
 - **Вимкнено** - Якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення або оголошення взагалі.

 **Порада:** Якщо були вибрані установки *Лише в дом. мер.* або *Завжди увімк.*, Ваш телефон може робити дзвінки даних GPRS без Вашого відома.

- **Коли отрим. повідом.** - Виберіть:
- **Негайно завант.** - Якщо Ви бажаєте, щоб телефон намагався завантажувати мультимедійні повідомлення у Ваш телефон негайно. Якщо наявні повідомлення зі статусом "Відкладено", вони будуть також завантажені.
- **Відкл. завантаж.** - Якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберігав повідомлення для його завантаження пізніше. Якщо Ви бажаєте отримувати повідомлення, встановіть **Коли отрим. повідом.** на значення **Негайно завант.**
- **Відхиляти повід.** - Якщо Ви бажаєте відхиляти всі вхідні мультимедійні повідомлення. Центр мультимедійних повідомлень видалятиме ці повідомлення.
- **Дозв. анонім. повід.** - Виберіть **Hi**, якщо Ви бажаєте відхиляти повідомлення від анонімного відправника.
- **Отримувати рекламу** - Визначте, чи Ви дозволяєте отримання мультимедійних рекламних повідомлень.
- **Звіти** - Увімкнено (**Так**), якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення (**Очікує, Помилка, Доставлено**) відображався у вікні "Звіти".
- **Зabor. надсил.звітів** - Виберіть **Tak**, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилив звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.
- **Дійсність повідомл.** (послуга мережі) - Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. **Максим. час** - максимальний час, дозволений мережею.
- **Розмір зображення** - Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції: **Маленький** (макс. 160*120 пікселів) та **Великий** (макс. 640*480 пікселів).

 Опції при редагуванні установок електронної пошти: **Опції редагування, Нова пошт. скрин., Budaliti, Pіgkazka та Buxig.**

Установки електронної пошти

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Ел. пошта**.

Відкрийте **Поточ. пошт. скрин.**, щоб вибрати, якою поштовою скринькою користуватись.

Установки поштових скриньок

Виберіть *Поштові скриньки*, щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Відобразиться наступний список установок (ци інформацію можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти):

- *Назва скриньки* - Призначте поштовій скриньці назву.
- *Поточна точка дост.* (**Обов'язково**) - Точка доступу в Інтернет (IAP), що використовується для поштової скриньки. Виберіть IAP зі списку. [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)
- *Моя агр. ел. поши:* (**Обов'язково**) - Введіть адресу електронної пошти, надану Вам постачальником послуг. Адреса має містити символ @. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- *Сервер вихідн. поши:* (**Обов'язково**) - Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який надсилає Вашу електронну пошту.
- *Hagispl. повідомл.* (послуга мережі) - Визначте, як електронна пошта надсилятиметься з Вашого телефону. *Негайно* - З'єднання з поштовою скринькою починає встановлюватися відразу після вибору *Hagisplati. Унаст. з'єднан.* - Електронна пошта надсилається при наступному з'єднанні з віддаленою поштовою скринькою.
- *Hagispl. собі копію* - Виберіть *Так*, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштовій скриньці та за адресою, визначеній в полі *Моя агр. ел. поши.*
- *Додати підпис* - Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте додавати підпис до своїх повідомлень електронної пошти і почати вводити або редагувати текст підпису.
- *Ім'я користувача:* - Введіть ім'я користувача, надане Вам постачальником послуг.
- *Пароль:* - Введіть свій пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитає пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.
- *Сервер вихідн. поши:* (**Обов'язково**) - Введіть IP-адресу або назву сервера комп'ютера, який отримує Вашу електронну пошту.
- *Тип поши. скриньки:* - Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: *POP3* та *IMAP4*.

Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки.

- **Захист** - Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- **Захищ. з'єдн. АРОР** - Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти. Не відображається, якщо IMAP4 вибрано для *Tip пошт. скриньки*.
- **Завантаж. додатки** (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) - Щоб завантажити електронну пошту з додатками або без них.
- **Завант. заголовки** - Щоб обмежити кількість заголовків електронної пошти, які Ви бажаете завантажити на свій телефон. Наявні опції: *Усі* та *Визн. користув.*
Використовується лише з протоколом IMAP4.

Установки сервісних повідомлень

Коли Ви переходите до **Повідомлення** та вибираєте **Опції**→**Установки**→**Сервісне повідомлення**, відкривається наступний список установок:

- **Сервісні повідомл.** - Виберіть, чи бажаете Ви отримувати сервісні повідомлення.
- **Необхід. аутентиф.** - Визначте, чи Ви бажаете отримувати сервісні повідомлення тільки з авторизованих джерел.

Стільниковая трансляція (послуга мережі)

Отримайте у постачальника послуг інформацію про можливість використання стільникової трансляції і про наявні теми та відповідні номери тем. Перейдіть до **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Стільник. трансляц.**, щоб змінити установки:

- **Прийом** - **Увімкнено** або **Вимкнено**.
- **Мова** - **Всі** дозволяє Вам отримувати повідомлення стільникової трансляції на будь-якій мові. **Вибрані** дозволяє вибрати мову, на якій Ви бажаете отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти в списку необхідну мову, виберіть **Інші**.

- **Виявлення тем** - Якщо Ви отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, **Виявлення тем**→**Увімкнено** дозволяє автоматично зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви. Виберіть **Вимкнено**, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Установки папки "Інше"

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Інше**, щоб відкрити наступний список установок:

- **Збер. надісл. повіг.** - Виберіть, чи Ви бажаєте зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного поштового повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- **Кільк. збер. повіг.** - Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.
- **Поточна пам'ять** - Визначте місце збереження пам'яті. Вибирати можна між пам'яттю телефону та карткою пам'яті, якщо вона є.

Інструменти



→ Перейдіть до
Меню→ **Setting Wizard**.

Використання програми "Setting Wizard"

Використовуйте "Setting Wizard" для настроювання установок телефону, що відповідають за використання браузерів та надсилання і отримування мультимедійних повідомлень та повідомлень електронної пошти. Оскільки "Setting Wizard" настроює установки GPRS та інші установки для WAP, MMS і доступу до Інтернету, програму слід запускати до ручного настроювання будь-яких інших установок браузера чи обміну повідомленнями.

Упевнітесь, що всі інші програми закриті.

Виберіть **Опції**→ *Відкрити*. При першому запуску програми телефон запропонує прийняти умови заяви про обмеження відповідальності з Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Після прийняття умов заяви про обмеження відповідальності "Setting Wizard" відобразить екран із вказівками. Натисніть **Добре** для продовження або **Вихід** для повернення в меню програми.

"Setting Wizard" автоматично виявить оператора мережі, зчитавши інформацію з Вашої SIM-картки. Якщо "Setting Wizard" не розпізнає Вашу SIM-карту, він запитає Вас вибрати країну та оператора мережі зі списку.

Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відкрити список країн. Після вибору країни можна вибрати оператора мережі.

Перейдіть униз, щоб виділити оператора. Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відкрити список операторів мереж.

Після вибору країни та оператора виберіть **Опції**→ **Добре**.

"Setting Wizard" підтвердить Ваш намір створити установки для вибраного оператора мережі. Виберіть **Добре** для продовження або **Скасув.** для повернення до списків країн та операторів мереж.

"Setting Wizard" запрограмує Ваш телефон. Смужки контролю за виконанням відображатимуться на дисплей приблизно 5-10 секунд. Тепер Ваш телефон настроєний для використання MMS, WAP та доступу до Інтернету. Виберіть **Добре**, щоб закрити "Setting Wizard".

Зауважте, що для використання цих послуг може знадобитися звернутися до оператора мережі чи постачальника послуг для активації GPRS. При можливості "Setting Wizard" відобразить телефонний номер, за яким можна зателефонувати.

Зверніть увагу, що не всі оператори мереж підтримують всі послуги.

Установки настроювання електронної пошти можуть бути надіслані безпосередньо на телефон з веб-сторінки Nokia's Phone Settings (Установки телефонів Nokia) за адресою <http://www.nokia.com/phonesettings>.

Якщо при використанні "Setting Wizard" виникли якісь труднощі, зверніться до веб-сторінки Nokia's Phone Settings за адресою <http://www.nokia.com/phonesettings>, щоб отримати найновішу версію установок свого оператора мережі безпосередньо на свій телефон за допомогою текстового повідомлення.



Установки

Зміна загальних установок

- 1 Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб відкрити її.
- 2 Перейдіть до установок, які Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб:
 - переключитися між опціями, якщо їх тільки дві (**Увімкнено/Вимкнено**),
 - відкрити список опцій або редактор,
 - відкрити вікно повзунка і натиснути  або , щоб відповідно збільшити або зменшити значення.

 Перейдіть до **Меню**→
Установки.

Див. Мал. 12, на стор. 70. Можливо, Ви зможете отримати деякі установки від свого постачальника послуг у короткому повідомленні. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#)



Устан. телефон.

Загальний

- **Мова телефону** - Ви можете змінити мову для відображення повідомлень на дисплей телефону. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. Якщо вибрати **Автоматично**, телефон вибирає мову у відповідності з інформацією на Вашій SIM-картці. Після зміни мови відображення повідомлень на дисплей потрібно перезавантажити телефон.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору** впливає на кожну з програм у Вашому телефоні та залишається активною, доки Ви не помінєте ці установки знову.

- **Мова набору** - Ви можете змінити мову введення тексту свого телефону. Зміна мови впливає на:
 - наявні знаки, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу (- , -) .
 - словник для інтелектуального введення тексту, який використовується
 - спеціальні символи, доступні при натисканні клавіш та .
- **Словник** - Щоб увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів в телефоні. Виберіть із наявного списку мову для інтелектуального введення тексту. Цю установку можна також змінювати, коли Ви знаходитесь в редакторі. Натисніть і виберіть **Словник**→**Увімкнути словник** або **Вимкнено**.
- **Привітання/логотип** - Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні телефону. Виберіть **Стандартні**, якщо Ви бажаєте використовувати стандартне зображення або анімацію. Виберіть **Текст**, щоб ввести привітання (до 50 літер). Виберіть **Зображення**, щоб вибрати фото або малюнок з "Галерей".
- **Станд. уст. телеф.** - Деякі установки меню можна повернути в їх первинні значення. Для цього Вам потрібен код блокування. [Див. "Захист" на стор. 78.](#) Після скидання установок в їх первинні значення увімкнення телефону може потребувати більше часу. Усі створені Вами документи і файли залишаються без змін.



Мал. 12

Головне вікно установок.

Режим очікування

- **Ліва клавіша вибору та Права клав. вибору** - Можна змінити пункти прискореного доступу, що з'являються над лівою та правою клавішами вибору в режимі очікування. Окрім програм, пункти прискореного доступу можна призначити для функції, наприклад **Нове повідомлення**.
- **Навіг. клав. вправо, Навігац. клав. вліво, Навіг. клав. донизу, Навігац. клав. вгору і Клавіша вибору** - Щоб можна було використовувати клавіші прискореного доступу в режимі очікування при натисканні клавіші прокрутки в будь-якому напрямку, переходити до потрібної програми чи функції та натисканні клавіші прокрутки.

Дисплей

- **Тайм-аут заставки** - Заставка дисплея вмикається після закінчення тайм-ауту заставки. Коли активовано заставку дисплея, дисплей очищується і з'являється смужка заставки дисплея.
 - Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.



Установки дзвінків

Надс. мої дані абон. (послуга мережі)

- Ця установка дає можливість дозволити (*Tak*) або заборонити (*Ni*) відображення свого телефонного номера на телефоні особи, якій Ви телефонуєте. Також це значення може запрограмувати Ваш оператор, коли Ви робите передплату.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

- Мережа Вас попередить про новий вхідний дзвінок, коли інший дзвінок вже триває. Виберіть *Активізувати*, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, *Скасувати*, щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активовано цю функцію.

Автоматичн. повтор

- Коли активовано цю установку, телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись. Натисніть , щоб припинити автоматичний повторний набір.

Резюме після дзв.

- Активуйте цю установку, якщо бажаєте, щоб телефон на короткий час показував на дисплей тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір

- Виберіть *Увімкнено*, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору (-) , можна набрати, натиснувши і утримуючи відповідну клавішу. [Див.](#) ["Призначення клавіш швидкого набору" на стор. 28.](#)

Будь-якою клавіш.

- Виберіть *Увімкнено*, і Ви матимете можливість відповідати на вхідні дзвінки, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім , та .

Поточна лінія (послуга мережі)

- Ця установка відображається тільки в разі підтримання SIM-карткою двох передплачених номерів, тобто двох телефонних ліній. Виберіть, якою телефонною лінією (*Лінія 1* або *Лінія 2*) Ви бажаєте користуватися для того, щоб робити дзвінки та надсиласти короткі повідомлення. Незалежно від обраної лінії, можна відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях.

Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі.

Щоб запобігти вибору лінії, виберіть *Зміна лінії*→*Вимкнено*, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Для зміни цієї установки потрібен код PIN2.



Установки з'єднання

Точки доступу

Тут можна прочитати коротке поясненняожної установки, яка може бути потрібною для різних з'єднань даних та точок доступу. Якщо Ви ще не використовували телефон для встановлення з'єднання WAP, для встановлення першого з'єднання Вам потрібно звернутися до свого постачальника послуг або відвідати сайт www.nokia.com/phonesettings.

Багато постачальників послуг вимагатимуть використання IAP (Інтернет-точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Почніть заповнювати установки згори, оскільки залежно від обраного з'єднання даних ([Носій даних](#)) деякі поля можуть бути недоступними.

- **Назва з'єднання** - Дайте з'єднанню описову назву.
- **Носій даних** - Варіантами вибору є [GPRS](#) та [Дзвінок даних](#). Залежно від обраного з'єднання даних доступні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені словом **Обов'язково** або червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

- **Назва точк. доступу** (лише для пакетної передачі даних) - Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- **Номер дозвону** (лише для дзвінка даних) - Телефонний номер модему точки доступу.
- **Ім'я користувача** - Введіть ім'я користувача, якщо це вимагається постачальником послуг. Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.
- **Запитувати пароль** - Якщо Вам потрібно вводити новий пароль при входженні на сервер або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть **Tak**.
- **Пароль** - Для встановлення з'єднання даних може бути потрібний пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури. Коли Ви вводите пароль, знаки відображаються на дуже короткий час, а потім перетворюються на зірочку (*). Найпростіший спосіб ввести цифри - це натиснути і утримувати необхідну цифру, а потім продовжити вводити літери.
- **Аутентифікація - Звичайна / Захищена**.
- **Домашня сторінка** - Залежно від того, що Ви настроюєте, введіть або

- адресу послуги, або
- адресу центру мультимедійних повідомлень.
- *Тип дзвінка даних* (лише для дзвінка даних) – *Аналоговий, ISDN v.110* або *ISDN v.120* визначає, який вид з'єднання використовує телефон: аналогове чи цифрове. Ця установка залежить і від Вашого оператора мережі GSM, і від постачальника Інтернет-послуг (ISP), оскільки деякі мережі GSM не підтримують певні типи з'єднань ISDN. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг. Якщо наявні з'єднання ISDN, вони встановлюються швидше, ніж аналогові.
- *Макс. швидк. даних* (лише для дзвінка даних) – Можна вибрати 9600 або 14400 залежно від того, що Ви вибрали у пункті *Тип дзвінка даних*. Ця опція дозволяє обмежити максимальну швидкість з'єднання при використанні даних GSM. Вища швидкість може коштувати більше – це залежить від постачальника послуг.

Представлені вище швидкості є максимальними швидкостями, на яких працює з'єднання. Під час з'єднання робоча швидкість може виявится меншою залежно від умов в мережі.

Опції→ Розширені установки

- *IP-адреса телефону* – IP-адреса Вашого телефону.
- *Основн. сервер імен* – IP-адреса основного DNS-сервера.
- *Додатк. сервер імен* – IP-адреса додаткового DNS-сервера.
- *Адреса проксі-серв.* – IP-адреса проксі-сервера.
- *Номер порту проксі* – Номер порту для проксі-сервера.

Якщо Вам потрібно ввести ці установки, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Наступні установки відображаються у випадку, якщо Ви вибрали дзвінок даних у якості типу з'єднання:

- *Викор. звор. дзвінки* – Ця опція дозволяє серверу зробити зворотній дзвінок, щойно Ви подзвонили першими. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.

Телефон очікує, що зворотній дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувались під час дзвінка, що викликав цей зворотній дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з Вашого телефону та на нього.

- ***Тип звор. дзвінка*** - Опції: *Викор. ном. серв.* / *Викор. інш. ном.* Запитайте в свого постачальника послуг вірні установки; вони залежать від конфігурації постачальника послуг.
- ***Номер звор. дзвінка*** - Введіть номер даних свого телефону, який використовує сервер зворотного дзвінка. Зазвичай, цей номер – це номер дзвінка даних Вашого телефону.
- ***Викор. стиснен. PPP*** - Коли вибрано *Tak*, ця опція прискорює передачу даних, якщо підтримується віддаленим сервером PPP. Якщо у Вас труднощі зі з'єднанням, спробуйте встановити на *Hi*. За вказівками зверніться до свого постачальника послуг.
- ***Вик. сценарій логіну*** - Опції: *Tak* / *Hi*.
- ***Сценарій логіну*** - Вставте сценарій логіну.
- ***Ініціалізація модему*** (Ланцюг ініціалізації модему) - Керує Вашим телефоном за допомогою АТ-команд модему. В разі потреби введіть знаки, вказані Вашим постачальником послуг або постачальником Інтернет-послуг.

GPRS

Установки GPRS впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання в системі пакетної передачі даних.

З'єднання GPRS - Якщо вибрали *Коли наявний* і Ви знаходитесь в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, телефон реєструється в мережі GPRS, після чого надсилання коротких повідомлень відбуватиметься через GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти, працює швидше. Якщо Ви вибрали *Коли потрібно*, Ваш телефон буде користуватись з'єднанням в системі пакетної передачі даних тільки в разі активації програми або дії, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може припинятися у разі його невикористання жодною з програм.

Якщо в разі відсутності покриття GPRS Ви вибрали *Коли наявний*, то телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання GPRS.

Перейдіть до
Установки → *З'єднання* →
GPRS.

Перейдіть до
Установки→**З'єднання**→
Дзвінок даних.

Точка доступу - Необхідність в точці доступу виникає тоді, коли Ви бажаєте користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера.

Дзвінок даних

Установки меню **Дзвінок даних** впливають на усі точки даних, що використовують дзвінок даних GSM.

Час в онлайні - В разі відсутності будь-яких дій дзвінок даних вимикається автоматично після тайм-ауту. Наявні опції: *Визн. користув.* (в цьому випадку введіть час) або *Необмежений*.



Дата і час

Установки **Дата та час** дозволяють визначати дату і час, якими користується Ваш телефон, а також змінювати формат дати, часу і роздільників.

- **Тип годинника**→ *Аналоговий* або *Цифровий* - Щоб змінити годинник, що відображається у режимі очікування. [Див. "Годинник" на стор. 96.](#)
- **Авт. оновлення часу** - Щоб дозволити мережі оновлювати інформацію про час, дату і часовий пояс у телефоні (послуга мережі). Щоб установка *Авт. оновлення часу* стала дійсною, треба перевантажити телефон. Перевірте усі сигнали, оскільки на них може вплинути *Авт. оновлення часу*.
- **Тон будильника** - Щоб змінити сигнал, який лунатиме при спрацьовуванні будильника.
- **Зміщення GMT** - Щоб змінити часовий пояс для часу на годиннику.
- **Літній час** - Щоб увімкнути або вимкнути літній час.



Заборона дзв. (послуга мережі)

Заборона дзвінків дозволяє обмежити отримання та здійснення дзвінків за допомогою телефону. Для цієї функції Вам необхідно мати пароль заборони, який можна отримати у постачальника послуг.

- 1 Прокрутіть меню до однієї з опцій заборони.
- 2 Виберіть **Опції**→**Активізувати**, щоб попросити мережу увімкнути обмеження дзвінків, **Скасувати**, щоб вимкнути обране обмеження дзвінків, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи заборонено дзвінки.

- Виберіть **Опції**→ *Редаг. пар. забор.*, щоб змінити пароль заборони.
- Виберіть **Опції**→ *Скас. всі заборони*, щоб скасувати всі активні заборони дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

Мережа

Вибір оператора

- Виберіть *Автоматичний*, щоб запрограмувати телефон на автоматичний пошук і вибір однієї зі стільникових мереж, присутніх у Вашому регіоні.
- Виберіть *Ручний*, якщо Ви бажаєте вибрати мережу зі списку мереж вручну. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, тобто з основним оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн.

- Виберіть *Увімкнено*, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN) і активізував відображення інформації по стільніку (послуга мережі).

Уст. додатка

Перейдіть до папки додатків і відкрийте установки:

- Виберіть *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який Ви бажаєте активувати при кожному приєднанні певного додатка до телефону. Див. "Зміна режиму" на стор. 86.
- Виберіть *Автозвітовість*, щоб телефон відповідав на вхідні дзвінки автоматично через п'ять секунд після приєднання певного додатка до телефону. Якщо *Сигн. про вхідн. дзв.* встановлено на *1 тон. сигнал* або *Без звуку*, то автоматичною відповіддю скористатися неможливо, і відповісти на дзвінок потрібно вручну.



Захист

Телефон і SIM

Пояснення різних кодів безпеки, які можуть знадобитись:

- **PIN-код (від 4 до 8 цифр)** - PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-картою.
Якщо PIN-код ввести неправильно три рази поспіль, PIN-код блокується. Якщо PIN-код, заблокований, його потрібно розблокувати, перш ніж Ви зможете користуватись SIM-картою знову. Див. інформацію про код PUK.
- **Код PIN2 (від 4 до 8 цифр)** - Код PIN2, що постачається разом з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій.
- **Код блокування (5 цифр)** - Код блокування можна використовувати для блокування телефону та клавіатури, щоб запобігти несанкціонованому використанню.
На заводі код блокування був встановлений як **12345**. Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування.
Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від телефону.
- **Коди PUK та PUK2 (8 цифр)** - Код PUK (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-картою, зв'яжіться з оператором, SIM-карта якого використовується у Вашому телефоні, щоб іх отримати.

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від **0** до **9**.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на екстрені номери на зразок 112, щоб запобігти випадковому набору екстреного номера.

Запит на PIN-код - Коли активізовано запит на PIN-код, телефон запитує код при кожному увімкненні. Зверніть увагу, що вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-kartkami.

PIN-код / Код PIN2 / Код блокування – Відкрийте цю установку в разі необхідності змінити код.

Період автоблокув. – Можна встановити період автоблокування, тобто тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, після чого ним можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту у хвилинах або виберіть *Немає*, щоб вимкнути період автоблокування.

- Для розблокування телефону, введіть код блокування.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

Блок, якщо змін. SIM – Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував код блокування при встановленні в нього незнайомої, нової SIM-картки. Телефон підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Фіксований набір обмежує вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-картою. Потрібно ввести код PIN2, щоб активізувати цю функцію. Коли цю функцію активізовано, можна телефонувати лише на ті номери телефону, які включені в перелік номерів фіксованого набору, або які починаються з такої цифри (цифр), що й якийсь номер телефону з цвого переліку.

- Натисніть , щоб увімкнути *Фіксований набір*.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

- Щоб додати нові номери до переліку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції**→ *Новий контакт* або *Додати з Контактів*.

Обмеж.група корист. (послуга мережі) – Ви можете вказати групу людей, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг. Виберіть: *Стандартна*, щоб активувати стандартну групу, узгоджено з оператором стільникової мережі, *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте користуватись іншою групою (необхідно знати порядковий номер групи), або *Вимкнено*.



Опції у вікні
"Фіксований набір":
Відкрити, Дзвонити, Увімк.
фікс. набір / Вимкн. фікс.
набір, Новий контакт,
Редагувати, Видалити, Дод.
до Контактів, Додати з
Контактів, Знайти, Познач./
Скас.позн., Підказка та
Buxig.

 Опції в головному вікні керування сертифікатами: [Детали сертифіків](#), [Вигалити](#), [Установки довіри](#), [Познач.](#), [Скас.позн.](#), [Лігказка](#) та [Buxig.](#)

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

[Підтвер.послуги SIM](#) (послуга мережі) – Щоб на дисплей Вашого телефону відображалось підтвердження повідомень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Керування сертиф.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Натисніть , щоб побачити список сертифікатів користувачів, якщо він наявний.

Сертифікати авторизації використовуються деякими послугами браузера на зразок банківських послуг для перевірки підписів, сертифікатів сервера або інших сертифікатів авторизації.

Сертифікати сервера використовуються для покращення захисту з'єднання між телефоном і шлюзом. Телефон отримує сертифікати сервера від постачальника послуг перед встановленням з'єднання і перевіркою його дійсності за допомогою сертифікатів авторизації, збережених у телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.

Сертифікати сервера можуть знадобитися, якщо:

- необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації, або
- потрібно знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програм.



Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк

дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення *Прострочений сертифікат* або *Сертифікат ще не дієний*, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Зміна установок довіри сертифіката авторизації

- Перейдіть до сертифіката авторизації і виберіть [Опції](#)→[Установки довіри](#).

В залежності від сертифіката відображається список програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

Менеджер програм / Так – Сертифікат в змозі сертифікувати походження нового програмного забезпечення.

Інтернет / Так – Сертифікат в змозі сертифікувати сервери електронної пошти і сервери зображення.



Менеджер пристройів

Менеджер пристройів дозволяє третій стороні на зразок Вашого постачальника послуг безпосередньо допомагати Вам з установками телефону. Щоб уможливити керування пристроем, Ваш телефон повинен встановити з'єднання і синхронізуватися з сервером третьої сторони. Ви можете почати сеанс синхронізації зі свого телефону, а також Ви можете приймати або відхиляти спроби синхронізації, ініційованої сервером.

Ця функція залежить від оператора і може бути недоступною в деяких телефонах. Щоб отримати інформацію щодо доступності, зверніться до свого оператора послуг.

Перш ніж з'єднуватися з сервером, потрібно визначити профіль менеджера пристройів. Третя сторона може допомогти Вам визначити наступні установки:

Назва сервера – Відображення назви сервера.

Код сервера – Код сервера менеджера віддалених пристройів.

↗ Перейдіть до [Меню](#)→[Інструмен.](#)→[Менед.прост.](#)

↗ Опції в головному вікні "Менеджера пристройів": *Почати конфігур., Нов. режим серв., Редагувати режим, Вигалити, Увімкнути конфіг./Вимкнути конфіг., Дивит. протокол, Підказка та Buxig.*

Пароль сервера – Пароль, що використовується в сигналах сервера. Введіть пароль, який має надаватися сервером менеджера пристройів при синхронізації з Вашим телефоном.

Точка доступу – Точка доступу до Інтернету, яку телефон використовує для встановлення з'єднання з сервером. Виберіть зі списку точок доступу, визначених у Вашому телефоні.

Адреса сервера – Адреса сервера керування пристроями.

Порт – Порт сервера керування пристроями.

Ім'я користувача – Ваше ім'я користувача для цього режиму.

Пароль сервера – Ваш пароль для цього режиму.

Сервер запустить конфігурацію. Продовжити? – Керування пристроями дозволене на цьому сервері. Виберіть **Tak** або **Hi**.

Прийм. автоматично – Автоматичне або ухвалене керування пристроями на цьому сервері. Виберіть **Tak**, щоб дозволити синхронізацію без перевірки, або виберіть **Hi**, щоб перевіряти кожну спробу синхронізації.



Менеджер файлів

В "Менеджері файлів" можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується.

→ Перейдіть до
Меню→**Інструмен...**→
Менеджер файлів.

Відкрийте "Менеджер файлів", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.

Перегляд споживання пам'яті

Якщо у Вашому телефоні вставлена картка пам'яті, у Вас буде вибір переглянути дві пам'яті: одна з них – пам'ять телефону, а інша – картка пам'яті.

Натисніть або , щоб переключатися з однієї закладки пам'яті на іншу.

- Щоб перевірити, наскільки поточна пам'ять використовується, виберіть **Опції**—>**Деталі пам'яті**.

Телефон розраховує приблизний об'єм вільної пам'яті для збереження даних і встановлення нових програм.

У вікнах пам'яті можна продивитись споживання пам'яті різними групами даних:

Календар, Контакти, Документи, Повідомлен., Зображення, Звук. файли, Відеокліпи, Програми, Поточна пам. та Вільна пам.

Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті. [Див. "Пошук та усунення несправностей" на стор. 125.](#)



Голосові команди

Можна використовувати голосові команди, щоб запускати програми і режими, набирати номери із "Контактів" без необхідності використання клавіатури. Вам потрібно записати слово або слова (голосові команди), а потім вимовити цю голосову команду, щоб відкрити програму, активувати режим або набрати номер.

Для одного об'єкта можна зберегти лише одну голосову команду.

Голосовою командою може бути будь-яке вимовлене слово(слова).

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко промовте слово або, які Ви хочете записати у якості голосової команди.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтесь довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.

Опції в головному вікні "Менеджера файлів": *Відкрити, Наглядати, Вигадувати, Переміст. до папки, Скопіюв. в папку, Нова папка, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Знайти, Переглян. деталі, Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*

Перейдіть до [Меню](#)—>[Інструменти](#).—>[Голос. коман.](#)

Опції в головному вікні "Голосові команди": *Дод.голос.команду, Відкрити, Додати програму, Відтворити, Змінити, Вигадувати, Вигадувати всі, Підказка та Вихід.*



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової команди до програми

- 1 В головному вікні "Голосові команди" перейдіть до програми, до якої потрібно додати голосову команду, і виберіть **Опції**→[Додати](#).
- Щоб додати голосову команду до режиму, потрібно відкрити папку "Режими" і вибрати необхідний режим.
- 2 Відображається текст *Натисніть "Почати", потім промовте команду після тону.*
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову команду. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплей відображається нотатка *Говоріть зараз*.
- 3 Промовте голосову команду. Телефон припинить записувати приблизно через 5 секунд.
- 4 Закінчивши записування, телефон відтворить записану команду, на дисплей відобразиться текст *Відтворюю голосову команду*. Якщо Ви не бажаєте зберегти цей запис, натисніть **Вихід**.
- 5 Коли голосову команду було успішно збережено, на дисплей відобразиться текст *Голосову команду збережено* і пролунає тональний сигнал. Поряд з програмою з'явиться символ .

Додавання програми до списку

Призначте голосові команди іншим програмам, які не занесені до списку в головному вікні "Голосові команди".

- 1 В головному вікні "Голосові команди" виберіть **Опції**→[Додати](#).
- 2 Наявні програми відображуються на дисплей. Перейдіть до програми, яку Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.
- 3 Додайте голосову команду до програми. [Див. "Додавання голосової команди до програми" на стор. 84.](#)

Запуск програми з використанням голосової команди

- 1 В режимі очікування натисніть і утримуйте  . Ви почуете короткий тональний сигнал, а на дисплей з'явиться текст *Говоріть зараз*.
- 2 Запускаючи програму з використанням голосової команди, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко промовте голосову команду.
- 3 Телефон відтворить початкову голосову команду і запустить програму. Якщо телефон відтворить невірну голосову команду, натисніть **Повтор**.

Як відтворити, змінити або видалити голосову команду

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову команду, перейдіть до об'єкта з тією голосовою командою (позначений ) , виберіть **Опції**, а потім:

- *Відтворити* - Щоб знову прослухати голосову команду.
- *Видалити* - Щоб видалити голосову команду.
- *Змінити* - Щоб записати нову голосову команду. Натисніть **Почати**, щоб почати запис.



← Перейдіть до
Меню→ Режими.

Опції в головному
вікні "Режими":
*Активізувати, Настроїти,
Створити новий, Видалити
режим, Завантаж. тонів,
Підказка та Вихід.*

Персоналізація телефону

Режими

В "Режимах" можна настроювати звукові сигнали телефону для різних подій, середовищ або абонентських груп. Вибраний режим позначається зверху дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише поточна дата.

Зміна режиму

- 1 Перейдіть до **Меню→ Режими**. Відкриється список режимів.
 - 2 В списку "Режими" перейдіть до одного з них та виберіть **Опції→ Активізувати**.
- Прискорений доступ!** Щоб змінити режим, натисніть в режимі очікування, перейдіть до режиму, який потрібно активувати, і натисніть **Добре**.

Настройка режимів

- 1 Щоб внести зміни в якийсь режим, перейдіть до нього в списку "Режими" та виберіть **Опції→ Настроїти**. Щоб створити новий режим, виберіть **Опції→ Створити новий**. Відкриється список установок режиму.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору:
 - **Тон дзвінка** - Щоб запрограмувати звуковий сигнал для вхідних голосових дзвінків, виберіть зі списку якийсь звуковий сигнал. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо використовується карта пам'яті, тони зберігаються з піктограмою поряд з назвою тону. Тони дзвінка використовують спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#) Тони дзвінка також можна змінити в "Контактах". [Див. "Додавання тону дзвінка до певної картки або групи" на стор. 26.](#)
 - **Тип сигналу дзв.** - Коли вибрано **Зростаючий**, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого рівня.



Порада! Коли Ви прокручуете список, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір.

- **Гучність тону дзв.** - Щоб запрограмувати рівень гучності тону дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- **Тон сигн. про повід.** - Щоб запрограмувати сигнал про отримання повідомлення.
- **Тон сигналу чату** - Щоб запрограмувати сигнал про отримання негайніх повідомлень.
- **Вібросигнал** - Щоб запрограмувати вібродзвінок для попередження про вхідні голосові дзвінки та повідомлення.
- **Тони клавіатури** - Щоб запрограмувати рівень гучності тонів клавіш.
- **Попереджув. тони** - Телефон подає попереджувальний сигнал, наприклад, коли акумулятор майже виснажений.
- **Сигнал для** - Щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, що не належать вибраній групі, подаватиметься сигнал без звуку. Варіанти вибору: *Всі дзвінки* / (спісок груп абонентів, якщо Ви їх створили). [Див. "Створення груп абонентів" на стор. 29.](#)
- **Доступність** - Виберіть *Доступний*, *Зайнятий* або *Недоступний*. [Див. "Установки присутності" на стор. 33.](#)
- **Приватне повідомл.** - Введіть повідомлення, яке відображатиме Ваш поточний статус присутності. [Див. "Установки присутності" на стор. 33.](#)
- **Назва режиму** - Режим можна перейменувати за власним бажанням. Режим "Загальний" перейменувати не можна.



Теми


Ви можете змінити вигляд дисплея Вашого телефону, активувавши яку-небудь тему. Тема може містити шпалери екрана очікування, палітру кольорів, заставку і фонові зображення у "Вибраному". Відредагуйте тему для більш детальної індивідуалізації.

Відкривши **Тематика**, Ви побачите спісок доступних тем. Поточна активна тема позначена галочкою. Натисніть , щоб побачити теми, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

- Щоб попередньо проглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→**Переглянути**, щоб переглянути тему. Натисніть , щоб активувати тему. Ви можете



Перейдіть до [Меню](#)→
[Тематика](#).

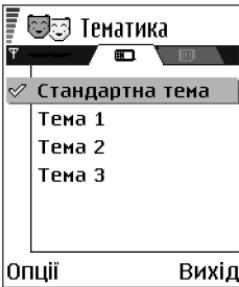

Мал. 13
Головне вікно тем.

активізувати тему без попереднього її перегляду, вибравши **Опції**→**Застосувати** в головному вікні.



Порада! Завантажені теми можна копіювати. Щоб скопіювати тему з картки пам'яті у пам'ять телефону, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→**Копіюв. в телефон**.

Щоб скопіювати тему з пам'яті телефону на картку пам'яті, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→**Копіюв. в картку**.

Редактування тем

Групуйте елементи з інших тем або зображення з "Галереї", щоб далі індивідуально настроювати теми.

1 Перейдіть до теми і виберіть **Опції**→**Редагувати** і виберіть:

- **Шпалери** - Щоб вибрати зображення з однієї або більше наявних тем або вибрати Ваше власне зображення із "Галереї", щоб використовувати як фонове зображення в режимі очікування.
 - **Палітра кольорів** - Щоб змінити палітру кольорів, яка використовується на дисплей.
 - **Заставка** - Щоб вибрати, що має відображатися на смузі заставки: час і дата або текст, який Ви самі ввели. Місцезнаходження і фоновий колір смуги заставки змінюється з інтервалом в одну хвилину. Заставка змінюється, щоб позначити кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків. Можна настроїти час, після вичерпання якого буде активізуватися заставка. [Див. "Устан. телефон." на стор. 70.](#)
 - **Зображення** - Щоб вибрати зображення із однієї з доступних тем або вибрати власне зображення з "Галереї" для використання у якості фону "Вибраного".
- 2 Перейдіть до елемента, який потрібно відредактувати, і натисніть **Опції**→**Змінити**.
- 3 Виберіть **Опції**→**Настройки**, щоб вибрати поточну настройку. Також елемент можна попередньо переглянути, вибравши **Опції**→**Переглянути**. Зауважте, що не всі елементи можна переглянути таким чином.

Відновлення тем

Щоб відновити поточну вибрану тему назад до первинних настройок, виберіть **Опції**→**Відн. первин. тему** при редактуванні теми.

Вибране



Використовуйте функцію "Вибране" для збереження пунктів прискореного доступу, адрес Ваших улюблених фотографій, відеозаписів, нотаток, звукових файлів, закладок браузера та збережених сторінок браузера.

Стандартні клавіші прискореного доступу: - відкриває редактор "Нотатки", - відкриває "Календар" з поточною датою, - відкриває скриньку вхідних повідомлень.

Додавання пунктів прискореного доступу

Пункти прискореного доступу можна додавати тільки з попередньо встановлених програм і функцій. Не всі програми мають цю функцію.

- 1 Відкрийте певну програму та перейдіть до елемента, який Ви бажаєте додати як пункт прискореного доступу.
- 2 Виберіть **Опції**→*Dog. do Вибраного* і натисніть **Добре**.


Прискорений доступ! Пункт прискореного доступу у "Вибраному" автоматично оновлюється, якщо Ви переміщуєте елемент, на який він вказує, наприклад, з однієї папки до іншої.

Використання пунктів прискореного доступу:

- **Щоб відкрити пункт прискореного доступу**, перейдіть до піктограми та натисніть . Файл відкриється у відповідній програмі.
- **Щоб видалити певний пункт прискореного доступу**, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Vigalitija.yrlik*. Видалення пункту прискореного доступу не впливає на файл, на який він вказує. Стандартні пункти прискореного доступу видалити неможливо.
- **Щоб змінити назву пункту прискореного доступу (ярлика)**, виберіть **Опції**→*Pegaz.naz.yrlika*. Введіть нову назву. Ця зміна впливає лише на пункт прискореного доступу, а не на файл або елемент, на який він вказує.

↗ Натисніть **Вибране** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Нове**→**Вибране**.

► Опції в головному вікні "Вибраного": *Vigkriti, Pegaz.naz.yrlika, Перемістити, Список / Піктограми, Пігказка та Buxig.*

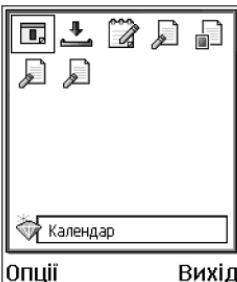

Мал. 14
Головне вікно "Вибране".

Додаткові функції



Гаманець

↗ Перейдіть до
Меню→Дод.функк.→
Гаманець.

▶ Опції в головному
вікні гаманця: *Відкрити,*
Установки, *Підказка* та
Vixig.



Мал. 15
Головне вікно гаманця.

В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси та інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформацію, що зберігається в "Гаманці", можна легко видобути під час роботи браузера, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузера, наприклад, коли послуга запитує інформацію про кредитну картку. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані та захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Дані в "Гаманці" можна групувати в режимах, які можна використовувати, наприклад, для здійснення покупок онлайн.

Згідно своїх властивостей "Гаманець" автоматично закривається через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. [Див. "Установки гаманця" на стор. 93.](#)

Введення коду гаманця

Під час кожного відкриття гаманця телефон просиме ввести код гаманця.

При першому відкриванні гаманця потрібно створити Ваш власний код доступу:

- 1 Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре.**
- 2 Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре.** Зберігайте свій код гаманця у таємниці.

Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре.**

Якщо Ви введете невірний код гаманця три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводити невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.

Якщо Ви забули свій код гаманця, то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася у гаманці, буде втрачена. [Див. "Переустановлення гаманця і коду гаманця" на стор. 94.](#)

Зберігання деталей особистої картки

- 1 Виберіть категорію *Картки* в головному меню гаманця і натисніть 
- 2 Виберіть тип картки зі списку і натисніть 
 - *Платіжні картки* - Дебетні та кредитні картки.
 - *Дисконт. картки* - Членські картки та картки зберігання.
 - *Карт. гост. онл.* - Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн.
 - *Адресні картки* - Основна контактна інформація про дім/офіс.
 - *Карт. даних кор.* - Настроєні особисті установки для послуг онлайн.
- 3 Виберіть **Опції**→ *Нова картка*. Відкриється порожня форма.
- 4 Заповніть поля та натисніть **Готово**.

Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Телефон повідомить, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Збережену картку можна переглянути або перейменувати, але не можна редагувати.

Поля в картці можна відкрити, редагувати чи видалити. При виході усі зміни будуть збережені.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.

- Виберіть категорію *Особ. нотатки* в головному меню "Гаманець" і натисніть 

 Опції перегляду чи редактування деталей картки: *Вигадли*, *Лігказка* та *Buxig*.

- Виберіть **Опції** → **Нова картка**. Відкриється порожня нотатка.
- Натисніть  -  , щоб почати введення. Натисніть  , щоб видалити символи. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму гаманця

Якщо Ви зберегли свої особисті деталі, їх можна об'єднати в режим гаманця. Користуйтесь режимом гаманця, щоб видобувати дані гаманця із різних карток і категорій в браузері.

- 1 Виберіть категорію **Реж. гаманця** в головному меню "Гаманець" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** → **Нова картка**. Відкриється форма для нового режиму гаманця.
- 3 Заповніть поля, як вказано нижче, і натисніть **Готово**.

Деякі поля повинні містити дані, вибрані з гаманця. Дані потрібно зберегти у відповідній категорії, перш ніж створювати режим гаманця, оскільки інакше режим створений не буде.

- **Назва режиму** - Виберіть і введіть назву для режиму.
- **Платіжна картка** - Виберіть картку із категорії "Платіжна картка".
- **Дисконта картка** - Виберіть картку із категорії "Дисконта картка".
- **Картка доступу онлайн** - Виберіть картку із категорії "Картка доступу онлайн".
- **Адреса доставки** - Виберіть адресу із категорії "Адреса доставки".
- **Адреса для рахунків** - За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорії "Адресна картка".
- **Картка даних користувача** - Виберіть картку з категорії "Картка даних користувача".
- **Отримувати електронний звіт** - Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- **Доставляти електронний звіт** - Виберіть **На телефон**, **На ел. адресу** або **На тел. і ел. agr.**
- **Надсилання RFID** - Встановіть на значення **Увімкнути** або **Вимкнути**. Визначає, чи надсилається унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманець" (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).

Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера

Коли використовуються мобільні послуги онлайн, що підтримують функціональність "Гаманця", Ви можете завантажити дані, збережені в "Гаманці", для автоматичного введення Ваших деталей в форми онлайн. Наприклад, якщо завантажити свої деталі платіжної картки, не буде потреби вводити з клавіатури номер картки і термін закінчення кожного разу, коли вони будуть Вам потрібні (в залежності від вмісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу, під час з'єднання з мобільною службою, що потребує авторизації. [Див. "Купівля об'єкта" на стор. 112.](#)

Перегляд інформації про квиток

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в гаманці. Щоб переглянути оповіщення:

- 1 Виберіть категорію *Квитки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- 2 Виберіть *Опції*→ *Переглянути*.



Опції в головному вікні пункту меню
"Квитки": *Переглянути, Вигалити, Перейменувати, Познач./Скас.позн., Підказка та Buxig.*

Установки гаманця

Виберіть *Опції*→ *Установки* в головному меню "Гаманець":

- *Код гаманця* - Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.
- *RFID* - Встановіть для телефону ідентифікаційний код, тип та опції надсилання (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).
- *Автомат.закриття* - Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Переустановлення гаманця і коду гаманця

Щоб переустановити як вміст, так і код гаманця:

- 1 Введіть *#7370925538# в режимі очікування.
- 2 Введіть код блокування телефону і натисніть **Добре**. Див. "Захист" на стор. 78.
- 3 Телефон попросить Вас підтвердити видалення даних. Натисніть **Добре**.

При наступному відкриванні гаманця потрібно буде ввести новий код гаманця. Див. "Введення коду гаманця" на стор. 90.



Калькулятор

→ Перейдіть до
Меню→Дод.функ.→
Калькул.

Опції
"Калькулятора": Остан.
результат, Пам'ять,
Очистити екран, Підказка та
Buxig.

- 1 Введіть перше число свого обчислювання. Якщо Ви зробите помилку, натисніть для видалення неправильно введених цифр.

- 2 Перейдіть до арифметичної функції і натисніть , щоб вибрати її.
- 3 Введіть друге число.

- 4 Щоб побачити результат, перейдіть до і натисніть .

Увага: Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо у разі ділення великих чисел.

- Щоб вставити десятковий дріб, натисніть .
- Щоб очистити результат попереднього обчислення, натисніть і потримайте .
- Використовуйте і для перегляду попередніх розрахунків і пересування по екрану.



Конвертер

В "Конвертері" можна конвертувати такі міри, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, *Ярди* в *Метри*.

→ Перейдіть до
Меню→Дод.функ.→
Конвертер.

"Конвертер" має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування одиниць

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. [Див. "Настройка основної валюти та курсів обміну" на стор. 95.](#)

- 1 Перейдіть до поля *Tип* і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці та натисніть **Добре**.
- 2 Перейдіть до першого поля *Одиниця* і натисніть , щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і натисніть **Добре**.
- 3 Перейдіть до наступного поля *Одиниця* і виберіть одиницю вимірювання, в яку Ви бажаєте здійснити конвертування.
- 4 Перейдіть до першого поля *Скільки* та введіть значення, яке Ви хочете конвертувати. Інше поле *Скільки* змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть  , щоб додати знак десяткового дробу, та натисніть  , щоб вставити знаки +, - (для температури) або символ Е (експонента).

Порядок конвертування змінюється, якщо ввести значення у другому полі *Скільки*. Результат відображається у першому полі *Скільки*.

Настройка основної валюти та курсів обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

- 1 Виберіть тип одиниці вимірювання *Валюта* і виберіть **Опції** → *Курси обміну*. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
- 2 Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції** → *Встан. як осн. вал.*.



Порада: Коли Ви змінюєте основну валюту, всі попередньо запрограмовані курси обміну встановлюються на 0, тому потрібно ввести нові.

 Опції в "Конвертері": *Tип конвертації*, *Курси обміну* (не застосовуються до інших одиниць), *Підказка* і *Buxig*.

- 3 Додаєте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.
- 4 Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. [Див. "Конвертування одиниць" на стор. 95.](#)



Нотатки

Перейдіть до
Меню→Дод.функк.→
Нотатки.

У "Вибране" можна робити посилання на нотатки, а також надсилати їх на інші пристрой. Звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можна також зберегти у "Нотатках".

- Натисніть (-), щоб почати вводити. Натисніть , щоб видалити літери. Натисніть [Готово](#), щоб зберегти нотатку.



Годинник

Перейдіть до
Меню→Дод.функк.→
Годинник.

Зміна установок годинника

- Щоб змінити час або дату, виберіть [Опції](#)→[Установки](#) у меню "Годинник".

Настройка будильника

- 1 Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть [Опції](#)→[Завести будильн.](#)
- 2 Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть [Добре](#). Коли сигнал активовано, на дисплей відображається піктограма .
- Щоб скасувати сигнал, перейдіть до годинника і виберіть [Опції](#)→[Скасувати сигнал](#)

Вимкнення сигналу

- Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть [Стоп](#).
- Натисніть [Дрімати](#), щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'ятої разів.

Опції у вікні
"Годинник": [Завести будильн.](#), [Змін. уст. будильн.](#), [Скасувати сигнал](#), [Установки](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли телефон вимкнено, телефон самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активувати функцію дзвінків. Натисніть **Hi**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб робити та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так** у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Індивідуальна настройка тону сигналу

- Щоб індивідуально настроїти тон сигналу, виберіть **Опції**→**Установки**.
- Перейдіть до **Тон будильника** і натисніть .
- Коли Ви прокручуете список тонів, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати поточний звуковий сигнал.



Диктофон

Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співорозмовники кожні п'ять секунд чутимуть тональний сигнал.

Записані файли зберігаються в "Галереї". [Див. "Галерея" на стор. 45.](#)

- Виберіть **Опції**→**Записати аудіокліп** та перейдіть до будь-якої функції і натисніть , щоб її вибрати. Користуйтесь:  - щоб записувати,  - щоб тимчасово припинити записування,  - щоб завершити записування,  - щоб перемотати запис вперед,  - щоб перемотати запис назад,  - щоб програти відкритий звуковий файл.

Диктофон неможливо використовувати під час активного дзвінка даних або з'єднання GPRS.

 Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Диктофон**.

 Опції в "Диктофоні": **Записати аудіокліп**, **Вигадити**, **Змін. назву кліпу**, **Hagislati**, **Itu go Галереї**, **Установки**, **Дод.го Вибраного**, **Лігказка** та **Buxig**.



Чат (послуга мережі)

← Перейдіть до
Меню→ Дод.функ.→
Чат.

Опції в головному
вікні "Чат": *Відкрити,*
Почати сеанс, *Закінчти*
сеанс, *Установки,* *Лігказка*
та *Buxig.*

Чат дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою швидких повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп чату) з певних тем. Зареєструвавшись у службі чату, Ви можете входити на сервер чату постачальника послуг. Див. Мал. 16, на стор. 98.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Перед використанням чату


Щоб отримати доступ до послуги чату, Вам потрібно зберегти установки для цієї послуги. Ви можете отримати установки від оператора мережі або постачальника послуг, що пропонує ці послуги. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#) Також Ви можете ввести установки вручну. [Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 104.](#)

Встановлення з'єднання з сервером чату

- 1 Перейдіть до **Меню→ Чат**, щоб приєднатися до чатового сервера. Ви можете змінити сервер чату для приєднання. [Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 104.](#)
- 2 Встановивши з'єднання, введіть свій код користувача і пароль, а потім натисніть , або натисніть *Скасув.*, щоб залишитися в режимі офлайн. Під час перебування в режимі офлайн Ваш телефон не приєднано до сервера чату і Ви не можете надсиляти або отримувати повідомлення. Щоб почати сеанс пізніше, виберіть **Опції→ Почати сеанс.**

Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.

Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції→ Закінчти сеанс.**

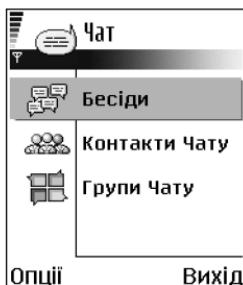


Мал. 16
Головне меню чату.

Зміна своїх установок чату

Виберіть **Опції**→**Установки**→**Установ. Чату**:

- Викор. станг. ім'я** - Виберіть **Так**, щоб ввести псевдонім (до 10 символів).
- Присутність в чаті** - Щоб інші не бачили, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть **Неактивний**.
- Дозвол. повідом. від** - Виберіть **Всіх, З контактів Чату** або **Нікого**.
- Дозвол. запрош. від** - Виберіть **Всіх, З контактів Чату** або **Нікого**.
- Швидкість повідомл.** - Виберіть швидкість відображення нових повідомлень.
- Оновлення доступн.** - Щоб вибрати спосіб оновлення інформації про перебування контактів в режимах онлайн та офлайн. Виберіть **Автоматично** або **Вручну**.
- Оновити гост. для** - Виберіть **Всіх контактів** або **Вибр. контактів**.

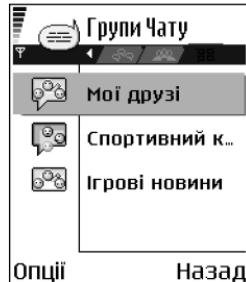

Мал. 17
Вікно груп чату.

Приєднання до групи та вихід з неї

Перейдіть до вікна **Групи Чату**. Відобразиться список груп, які Ви зберегли або до яких Ви зараз приєднані. Див. Мал. 17, на стор. 99. Піктограма поряд з групою вказує на її тип:

- Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз приєднані.
- Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз не приєднані.
- Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз приєднані.
- Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз не приєднані.
- Група, до якої Ви зараз приєднані, але яку Ви не зберегли.

Щоб приєднатися до групи чату: Перейдіть до групи у списку і натисніть . Щоб приєднатися до групи чату у списку, код якої Ви знаєте, виберіть **Опції**→**Увійти до групи**. Введіть код групи і натисніть .

Ви можете перейти до групи, натиснути **Опції**→**Група Чату**, а потім виберіть: **Зберегти групу**, **Видалити**, **Переглян. учасників**, щоб побачити, хто зараз приєднаний до групи, **Деталі групи Чату**, щоб переглянути код групи, тему, учасників, права редагування у групі, а також чи дозволене надсилання приватних повідомлень у групі, та **Установ. групи Чату**, щоб

Опції у вікні
"Групи Чату": **Відкрити**,
Увійти до групи, **Створ. нову групу**, **Покинуті групи Чату**,
Група Чату, **Шукати**,
Установки, **Лігказка** та
Buxig.

переглянути і відредактувати установки групи чату. [Див. "Редагування установок чатової групи" на стор. 103.](#)

Щоб вийти з групи чату: Виберіть **Опції**→ *Покинути групу Чату*.

Пошук груп та користувачів чату

Перейдіть до вікна **Групи Чату** і виберіть **Опції**→ *Шукати*→ *Групи* або *Користувачі*.

- Ви можете шукати **Групи** за наступними критеріями: *Назва групи*, *Тема* та *Учасники* (код користувача). Для вибраних груп можна вибрати *Новий пошук*, *З'єднатися* та *Зберегти групу*.
- Ви можете шукати **Користувачів** за наступними критеріями: *Ім'я користувача*, *Код користувача*, *Номер телефону* та *Адреса ел. пошти*. Для знайдених користувачів можна вибрати *Новий пошук*, *Відкрити бесіду*, *Дод. до конт. Чату*, щоб зберегти контакт, *Hagispl. запрошен.* та *Дод. до спис. блок.*, щоб заблокувати (або розблокувати) отримання повідомлень від контакту.

Коли відобразиться результат пошуку, Ви зможете вибрати **Опції**→ *Новий пошук*, *Ще результати* з того самого пошуку, а також *Попер. результати*, щоб переглянути результат попереднього пошуку.

Розмова у чатовій групі

Приєднавшись до чатової групи, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

- 
- Опції під час розмови в чаті: *Hagisлати*, *Hagisлати в приват*, *Bignovости*, *Hagispl. запрошен.*, *Покин. групу Чату*, *Зберегти групу*, *Записати бесіду/Зупинити запис*, *Підказка* та *Vuxig*.

- Щоб надіслати повідомлення, введіть його і натисніть
- Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику групи (якщо це дозволено групою), виберіть **Опції**→ *Hagisлати в приват*, виберіть одержувача, введіть повідомлення, а потім натисніть

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть **Опції**→ *Bignovости*.

Щоб запросити до чатової групи контакти, що перебувають в онлайн (якщо це дозволено у групі), виберіть **Опції**→*Hagisл. запрошен.*, виберіть контакти, які Ви бажаєте запросити, напишіть повідомлення запрошення, а потім натисніть **Готово**.

Записування повідомлень

Щоб записати повідомлення, якими обмінюються у чатовій групі або під час окремої розмови, виберіть **Опції**→*Записати бесіду*. введіть назву файла повідомлень і натисніть . Щоб припинити записування, виберіть **Опції**→*Зупинити запис*.

Записані файли повідомлень зберігаються у папці "Нотатки". [Див. "Нотатки" на стор. 96.](#)

Блокування повідомлень

Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних користувачів чату, виберіть **Опції**→*Опції блокування*, а потім виберіть:


- ***Дод. до спис. блок.*** - Щоб заблокувати повідомлення від поточно вираного користувача.
- ***Дод. до спис. вручну*** - Введіть код потрібного користувача і натисніть .
- ***Див. список блокув.*** - Щоб переглянути користувачів, отримання повідомлень від яких заблоковано.
- ***Розблокувати*** - Виберіть користувача, якого Ви бажаєте видалити зі списку блокування і натисніть .

Початок і перегляд індивідуальних розмов

Перейдіть до вікна **Бесіди**, щоб переглянути список користувачів чату, з якими Ви зараз розмовляєте. Див. Мал. 18, на стор. 101.

Щоб почати нову розмову, виберіть **Опції**→*Нова бесіда*, а потім виберіть:

- ***Вибр. одержувача*** - Щоб переглянути список збережених контактів чату, що зараз перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту і натисніть .
- ***Введіть код корис.*** - Введіть код користувача і натисніть .

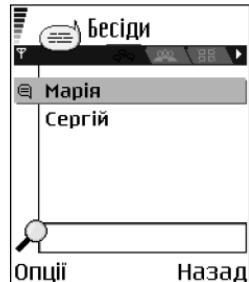

Мал. 18
Вікно "Бесіди".

 Опції у вікні "Бесіди": *Hagisлати*, *Дод. до конт. Чату*, *Переслати*, *Записати бесіду*/*Зупинити запис*, *Опції блокування*, *Закінчити бесіду*, *Лігказка* та *Buxig*.

Піктограма: поряд з користувачем вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від цього користувача.

Щоб переглянути поточну розмову, перейдіть до користувача і натисніть . Щоб продовжити розмову, напишіть своє повідомлення і натисніть . Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи розмову, натисніть **Назад**.

Щоб закрити розмову, виберіть **Опції**→**Закінчти бесіду**.

Поточні розмови автоматично закриваються при виході з чату.

Щоб зберегти користувача у списку своїх контактів чату, перейдіть до користувача і виберіть **Опції**→**Дод. до конт. Чату**.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції**→**Увімк. автозвіпов.** Введіть текст і натисніть **Готово**.

Контакти чату

Перейдіть до вікна **Контакти Чату**, щоб переглянути список своїх збережених контактів чату. відображається поряд з контактами, що перебувають в режимі онлайн, а – поряд з контактами в режимі офлайн.

Щоб зберегти новий контакт, виберіть **Опції**→**Нов. контакт Чату**. Заповніть поля *Ім'я* та *Код користувача* і натисніть **Готово**.

Ви можете перейти до контакту і натиснути , щоб переглянути деталі контакту. Натисніть **Опції** і виберіть:

- **Редагувати** – Щоб відредактувати деталі контакту.
- **Відкрити бесіду** – Щоб почати нову розмову або продовжити поточну розмову з контактам.
- **Увімкн. контроль** – Щоб отримувати оповіщення щоразу, коли контакт чату переходитиме в режим онлайн або офлайн.
- **Учасник груп** – Щоб побачити, до яких груп приєднався контакт.
- **Нов. доступність** – Щоб оновити інформацію про те, в якому режимі (онлайн чи офлайн) перебувають контакти. Ця опція недоступна у випадку, якщо Ви встановили **Оновлення доступн.** на значення **Автоматично** у меню **Установ. Чату**.

Редагування установок чатової групи

Ви можете редагувати установки чатової групи, якщо Ви самі створили цю групу або якщо той, хто створив групу, надав Вам права редагування. Перейдіть до вікна [Групи Чату](#), перейдіть до потрібної групи і виберіть [Опції](#)→[Група Чату](#)→[Установ. групи Чату](#). [Див.](#) ["Створення нової групи чату"](#) на стор. 103.

Створення нової групи чату

Перейдіть до вікна [Групи Чату](#) і виберіть [Опції](#)→[Створ. нову групу](#). Введіть установки для групи:

- **Назва групи, Тема групи** та **Вітання**, яке бачитимуть учасники при приєднанні до групи.
- **Розмір групи** - Максимальна кількість учасників, дозволена для приєднання до групи.
- **Дозволити пошук** - Щоб визначити, чи можуть інші знайти чатову групу шляхом пошуку.
- **Права редагування** - Перейдіть до членів чатової групи, яким Ви бажаєте надати права редагування і дозвіл на запрошення інших контактів до групи.
- **Члени групи** - [Див. "Обмеження доступу до чатової групи" на стор. 103.](#)
- **Заборон.** - Відображає список заборонених користувачів.
- **Дозволити приват** - Щоб дозволити або заборонити обмін приватними повідомленнями між учасниками.
- **Код групи** - Створюється автоматично і не може бути змінений.

Обмеження доступу до чатової групи

Ви можете зробити чатову групу закритою, створивши список **Члени групи**. Дозвіл на приєднання до такої групи мають лише користувачі, що входять до списку. Перейдіть до вікна [Групи Чату](#), перейдіть до групи та виберіть [Опції](#)→[Група Чату](#)→[Установ. групи Чату](#)→[Члени групи](#)→[Лише вибрани](#).

- Щоб додати користувача до списку, виберіть [Додати](#) та [Контакт Чату](#) або [Введіть код корист.](#)
- Щоб видалити користувача зі списку, перейдіть до користувача і виберіть [Видалити](#).
- Щоб очистити список і дозволити усім користувачам чату приєднатися до групи знову, виберіть [Видалити всі](#).



Опції у вікні
"Контакти Чату": *Відкрити, Відкрити бесіду, Увімкн. контроль, Учасник груп, Нов. контакт Чату, Редагувати, Видалити, Онов. доступність, Опції блокування, Шукати, Установки, Підказка та Вихід.*

Сервери чату і присутності

Виберіть **Опції**→**Установки**→**Установ. серв.** Ви можете отримати установки у розумному повідомленні від постачальника, що пропонує цю послугу.

- Щоб змінити сервер чату і присутності, до якого Ви бажаєте приєднатися, виберіть **Стандартний сервер**
- Щоб змінити тип приєднання до служби присутності, виберіть **Тип з'єднання** і виберіть **Автоматично**, **Авт. в лок. мер.** або **Автоматично**.
- Щоб змінити тип приєднання до чату, виберіть **Тип з'єднання** і виберіть **Автоматично** або **Автоматично**.
- Щоб додати новий сервер, виберіть **Опції**→**Новий сервер**. Введіть або виберіть установки: **Назва сервера** та **Поточ. точ. доступу**, щоб приєднатися до сервера чату, **Веб-адреса** сервера чату, Ваш **Код користувача** та **Пароль** приєднання. [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)

Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.



Картка пам'яті

Для отримання додаткових інструкцій щодо встановлення картки пам'яті в телефон див. посібник "Швидкий початок". Ви можете використовувати її для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, звукових файлів, даних повідомлень, а також для відновлення інформації з пам'яті телефону.

Перейдіть до
Меню→**Інструмен.**→
Картка пам'яті.

До комплекту поставки Вашого телефону Nokia 7610 входить мультимедійна картка пам'яті зменшеного розміру (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC), яка може містити додаткові програми від незалежних розробників. Ці програми розроблені таким чином, щоб бути сумісними з Вашим телефоном.

Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у розділах, які описують ці функції та програми.

Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гнізда карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може привести до пошкодження картки пам'яті та пристрою, а також зліпувати дані, збережені на несумісній картці.

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті усі збережені на ній дані втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються відформатованими, інші потребують форматування. Картку пам'яті потрібно завжди форматувати у своєму телефоні Nokia 7610 для забезпечення правильної роботи. Доступ до пам'яті та нормальнна робота не гарантується при форматуванні в іншій операційній системі.

- Виберіть **Опції**→ **Формат. карт. пам.**

Виберіть **Так**, щоб підтвердити. Коли форматування закінчиться, введіть назву картки пам'яті (до 11 літер або цифр).

Створення резервної копії та відновлення інформації

Щоб зробити резервну копію з пам'яті Вашого телефону на картку пам'яті, виберіть **Опції**→ **Резервна пам. тел.** Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції**→ **Відновити з картки**.

Ви можете лише створити резервну копію пам'яті телефону та відновити пам'ять на тому самому телефоні.



Опції в картці
пам'яті: *Резервна пам. тел.,
Відновити з картки, Формат.
карт. пам., Назва карт.
пам'яті, Встановити пароль,
Змінити пароль, Видалити
пароль, Розбл. картку пам.,
Деталі пам'яті, Підказка та
Buxig.*

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції**→*Встановити пароль*.

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь карткою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви хочете скористатися карткою пам'яті на іншому телефоні, Вам необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку:

- Виберіть **Опції**→*Розбл. картку пам.*

Щойно Ви видалили пароль, картка пам'яті може використовуватись на будь-якому телефоні баз пароля.

Перевірка споживання пам'яті

Ви можете перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення у Вашу картку пам'яті.

- Виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті*.

Послуги і програми



Інтернет (браузер мобільного телефону)

Різні оператори послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, і пропонують послуги на зразок новин, прогнозів погоди, банківських операцій, туристичної інформації, розваг та ігор. За допомогою мобільного браузера Ви можете переглядати ці послуги як WAP-сторінки на мові WML, сторінки XHTML на мові XHTML, а також поєднання цих двох форматів. Якщо Ви ще не використовували телефон для встановлення з'єднання WAP, для встановлення першого з'єднання Вам потрібно звернутися до свого постачальника послуг або відвідати сайт www.nokia.com/phonesettings.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільніть кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш, виберіть **Опції** → **Опції навігації** → **Очистити кеш**.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Основні кроки для отримання доступу

- Збережіть установки, необхідні для доступу до послуги браузера, якою Ви хочете скористатись. [Див. "Настройка установок телефону для послуги браузера" на стор. 108.](#)
- Встановіть з'єднання з послугою. [Див. "Встановлення з'єднання" на стор. 108.](#)
- Почніть перегляд web-сторінок. [Див. "Використання браузера" на стор. 110.](#)
- Розірвіть з'єднання з послугою. [Див. "Як завершити з'єднання" на стор. 113.](#)

Перейдіть до **Меню** → **Веб** або натисніть та потримайте в режимі очікування.

Настройка установок телефону для послуги браузера

Отримання установок у розумному повідомленні

Отримувати сервісні установки можна у спеціальному текстовому повідомленні (так званому розумному повідомленні) від оператора мережі або постачальника послуг. [Див.](#) ["Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#) Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Введення установок вручну

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

- 1 Перейдіть до **Установ.**→**З'єднання**→**Точки доступу** і визначте установки для точки доступу. [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)
- 2 Перейдіть до **Веб**→**Опції**→**Менедж. закладок**→**Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначену для поточної точки доступу.

Встановлення з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок браузера.

Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого постачальника послуг.
- Виберіть закладку у вікні "Закладки".
- Натисніть клавіші - , щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле "Перейти до" внизу дисплея негайно активізується, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.

Після того, як Ви вибрали сторінку або ввели адресу, натисніть , щоб почати завантажувати сторінку.

Перегляд закладок

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

У вікні "Закладки" можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:



- Початкова сторінка, визначена точкою доступу до браузера. Якщо для перегляду сторінок Інтернету Ви користуєтесь іншою точкою доступу браузера, початкова сторінка змінюється відповідно.



- Остання сторінка, яку Ви відвідали. Коли телефон від'єднується від послуги, адреса останньої сторінки, яку Ви відвідали, тримається в пам'яті, доки Ви не відвідуете нову сторінку під час наступного сеансу зв'язку.

Коли Ви переглядаєте список закладок, можна побачити адресу виділеної закладки в полі "Перейти до" внизу дисплея.



- Закладка відображає назву.

Як додавати закладки вручну

- 1 Перебуваючи у вікні "Закладки", виберіть **Опції**→**Менедж. закладок**→**Додати закладку**.
- 2 Починайте заповнювати поля. Обов'язковим пунктом є лише адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть  , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть  , щоб видалити символи.
- 3 Виберіть **Опції**→**Зберегти**, щоб зберегти закладку.



Опції у вікні "Закладки" (коли закладка або папка вибрана):
Відкрити, **Завантажити**, **Назад на сторінку**, **Менедж. закладок**, **Познач./Скас.позн.**, **Опції навігації**, **Додаткові опції**, **Нагіслати**, **Знайти закладку**, **Деталі**, **Установки**, **Підказка та Вихід**.

 Опції під час використання браузера:
Відкрити, Опції послуг, Закладки, Збер. як закладку, Переглян. зображен., Опції навігації, Додаткові опції, Нагісл. закладку, Знайти, Деталі, Установки, Підказка та Вихід.

Використання браузера

На сторінці браузера нові посилання підкреслені ти виділені синім кольором, а посилання, адреси яких Ви вже відвідували - фіолетовим. Зображення, що слугують як посилання, позначені синьою рамкою навколо них.

Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера

- Щоб відкрити посилання, натисніть .
- Для переміщення по вікну використовуйте клавішу прокрутки.
- Щоб ввести в полі літери та цифри, натискайте клавіші  -  . Натисніть  , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть  , щоб видалити символи.
- Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть **Назад**. Якщо опція **Назад** недоступна, виберіть **Опції**→**Опції навігації**→**Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в журналі очищується щоразу, коли Ви завершуєте сеанс.
- Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте .
- Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції**→**Опції навігації**→**Перезавантажити**.
- Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточно відкритої web-сторінки, виберіть **Опції**→**Опції послуг**.
- Натисніть та утримуйте  , щоб від'єднатися від послуги браузера та завершити сеанс перегляду сторінок.

Збереження закладок

- Щоб зберегти закладку під час використання браузера, виберіть **Опції**→**Збер. як закладку**.
- Щоб зберегти закладку, отриману у розумному повідомленні, відкрийте його у скриньці "Вхідні" в пункті меню "Повідомлення" та виберіть **Опції**→**Збер. в Закладках**. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 56.](#)

Перегляд збережених сторінок

Якщо Ви регулярно переглядаєте сторінки, які містять інформацію, що не дуже часто змінюються, Ви можете зберігати ці сторінки і переглядати їх потім в режимі офлайн.

- Щоб зберегти сторінку, виберіть під час роботи браузера **Опції**→**Додаткові опції** Ц **Зберегти сторінку**.

Збережені сторінки позначаються наступною піктограмою:



- Збережена сторінка браузера.

У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера. Див. Мал. 19, на стор. 111.

Папки позначаються наступною піктограмою:



- Папка, що містить збережені сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку.

Якщо Ви бажаєте встановити з'єднання із послугою браузера і завантажити цю сторінку знову, виберіть **Опції**→**Опції навігації** Ц **Перезавантажити**.

Телефон залишається в режимі он-лайн після того, як Ви перезавантажите сторінку.

Завантаження

Ви можете завантажити такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи за допомогою браузера мобільного телефону. Ці об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати.

Щойно завантажені, об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в "Галереї".

Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільнітьте кеш-пам'ять після кожного

Опції у вікні "Збережені сторінки": **Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Збережені сторінки, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Пігказка та Buxig.**

Мал. 19
Вікно збережених сторінок.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

111



використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш, виберіть **Опції**→*Опції навігації*→*Очистити кеш*.

Купівля об'єкта

Щоб завантажити об'єкт:

- 1 Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→*Відкрити*.
- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, "Придбати".

Уважно прочитайте усю надану інформацію.

Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку:

- 1 Виберіть *Відкрити Гаманець*. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". [Див. "Введення коду гаманця" на стор. 90.](#)
- 2 Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
- 3 Виберіть *Заповн.* Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".

Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Перевірка об'єкта перед завантаженням

Ви можете продивитися інформацію про об'єкт, перш ніж його завантажити. Деталі об'єкта можуть містити вартість, стислий опис та розмір. Див. Мал. 20, на стор. 112.

- Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→*Відкрити*.
Деталі об'єкта відображуються у Вашому телефоні.
- Якщо Ви бажаєте продовжити завантаження, натисніть *Прийняти*, або якщо Ви хочете скасувати завантаження, натисніть *Скасув.*

Мал. 20

Приклад деталей у файлі
вмісту.

Як завершити з'єднання

- Виберіть **Опції**→**Додаткові опції**, **Роз'єднати** або
- Натисніть і утримуйте , щоб завершити використання браузера і повернутися в режим очікування.

Установки браузера

Виберіть **Опції**→**Установки**:

- Станд. точка дост.** - Якщо Ви бажаєте змінити стандартну точку доступу, натисніть , щоб відкрити список наявних точок доступу. Поточну стандартну точку доступу виділено. [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)
- Показати зображен.** - Виберіть, чи відображати графіку під час використання браузера. Якщо Ви вибираєте **Hi**, завантажити зображення можна пізніше під час використання браузера, якщо вибрати **Опції**→**Показ. зображення**
- Розмір шрифта** - Ви можете вибрати п'ять розмірів тексту в браузері: **Найменший**, **Маленький**, **Нормальний**, **Великий** та **Найбільший**.
- Станд. кодування** - Щоб забезпечити правильне відображення текстових символів на сторінках в браузері, виберіть відповідний тип мови.
- Автомат. закладки** - Щоб увімкнути автоматичне завершення адрес в **Закладки Увімк.** або **Вимк.** Щоб приховати папку **Автом. закладки** в **Закладки**, виберіть **Схovati папку**.
- Розмір екрана** - Щоб використати всю площину дисплея для перегляду веб-сторінок, виберіть **Повний екран**.
- Відображення** - Виберіть **Якісно**, щоб відображувати зображення з гарною якістю за рахунок уповільнення швидкості завантаження сторінок, або **Швидко**, щоб завантажувати сторінки швидше за рахунок відображення зображень з гіршою якістю.
- Cookies** - **Дозволити** / **Відхилити**. Отримування чи надсилання cookies можна дозволити або відхилити (засіб операторів вмісту для ідентифікації користувачів та їх установки щодо вмісту, який використовується дуже часто).
- Попередж. захисту** - Виберіть, щоб Ваш телефон ховав або відображав попередження захисту.

- *Підтв. надсил. DTMF - Завжди / Тільки вперше.* Виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон відправить тони DTMF під час голосового дзвінка. [Див. "Опції, наявні під час дзвінка" на стор. 20.](#) Наприклад, Ви можете зателефонувати, переглядаючи сторінку браузера, надіслати тони DTMF під час розмови по телефону, зберегти в "Контактах" ім'я та номер телефону зі сторінки браузера.
- *Гаманець* - Виберіть *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте, щоб гаманець відкривався автоматично при відкриванні сумісної сторінки браузера.



Менеджер програм

← Перейдіть до
Меню→ Інструмен.→
Менедж. прог.

Опції в головному вікні "Менеджера програм": *Встановити, Дивитися деталі, Дивит. сертифікат, Оновити, Itu do веб-адреси, Вигадити, Дивит. протокол, Нагісл. протокол, Установки, Завантаж. програм, Підказка та Вихід.*

В "Менеджері програм" можна встановити нові сумісні програми операційної системи Symbian (SIS-файли) і програми Java™ (комплекти Java MIDlets та MIDlet). Також можна оновити і видалити програми з телефону і спідкувати за журналом установки. Див. Мал. 21, на стор. 115.

Програми в "Менеджері програм" використовують спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Програми, збереженні в "Менеджері програм".
- Частково встановлені програми (позначаються індикатором).
- Повністю встановлені програми, які можна видалити (позначаються індикатором).

Ви можете використовувати програми для операційної системи Symbian з розширенням .SIS.

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Не завантажуйте програми PersonalJava™ на свій телефон, оскільки їх неможливо встановити.

Встановлення програм – загальна інформація

Ви можете встановлювати програми, спеціально призначені для цього телефону або такі, що підходять для операційної системи Symbian.

Якщо встановити програму, що не призначається спеціально для цього телефону, телефон може працювати не так, як передбачалося.

Програми можна завантажити у телефон під час сеансу браузера, отримати як додатки до мультимедійних або електронних поштових повідомень, а також отримати через Bluetooth з іншого пристрою, наприклад, телефону або сумісного ПК.



Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб підвищити захист, система установки програм використовує цифрові підписи і сертифікати для програм. Не встановлюйте програму, якщо під час встановлення "Менеджер програм" висвічє попередження щодо безпеки.


Якщо Ви встановлюєте програму, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть оновлену або відновлену програму, а потім встановіть її знову з оригінальної програми або з резервної копії.

Під час інсталяції телефон перевіряє цілісність встановлюваної програми. Телефон відображає інформацію про перевірки, що здійснюються, і надає Вам можливість вибору продовжити чи скасувати встановлення. Коли телефон перевірить цілісність програми, вона встановиться на Вашому телефоні.

Встановлення програм

- Відкрийте "Менеджер програм", перейдіть до програми та виберіть **Опції**→
Встановити, щоб розпочати встановлення.
- Як альтернатива, знайдіть в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть програму та натисніть

Деякі програми пропонують варіант часткової установки, що дозволяє Вам вибрати окремі елементи програми, які потрібно встановити. Якщо Ви встановлюєте програму без

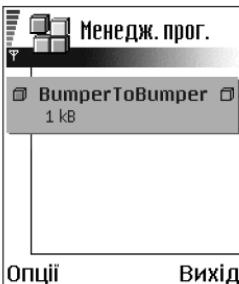

Мал. 21
Головне вікно менеджера програм.

цифрового підпису або сертифікату, телефон попереджає Вас про ризик. Якщо Ви абсолютно впевнені у походженні та вмісті програми, продовжуйте встановлення

Установка Java™

Для встановлення потрібен файл JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для "Менеджера програм" не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте JAR-файл, можливо знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Все це Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- Щоб почати з'єднання даних та переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→*Iti go веб-адреси*.
- Щоб почати з'єднання даних та щоб перевірити, чи наявне оновлення для цієї програми, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→*Оновити*.

Установки Java

- Щоб змінити точку доступу за умовчанням, яку використовує програма Java для завантаження додаткових даних, виберіть **Опції**→*Установки*→*Точка доступу*.
[Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)
- Щоб змінити установки безпеки, які визначають дії, дозволені для виконання програмою Java, виберіть **Опції**→*Установки*.

Можливість змінювати установки безпеки надається не у всіх програмах Java.

Видалення програми

- 1 Щоб видалити програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції**→*Видалити*.
- 2 Натисніть **Так**, щоб підтвердити видалення.

Якщо Ви видаляєте програму, її можна встановити знову, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Якщо Ви видалили програму, можливо, Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі. Якщо від програми, яку Ви видалили, залежить інша програма, ця інша програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленої програми.

Зв'язок



З'єднання Bluetooth

Цей пристрій сумісний з Bluetooth Specification 1.1 і підтримує наступні профілі: Профіль комутованого з'єднання (DUN) як шлюз, профіль проштовхування об'єктів (OPP) як клієнти та сервер, профіль передачі файлів (FTP) як сервер, профіль вільних рук (HFP) як шлюз аудіо, профіль типового обміну об'єктами (GOEP), типовий профіль доступу (GAP) та профіль послідовного порту (SPP) з програмами з'єднання з ПК. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристрійв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth уможливлює бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад з комп'ютерами.


Оскільки пристрії Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою Bluetooth необов'язково бути у полі зору один одного. Ці два пристрії повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристрійв.

Коли Ви вмикаете Bluetooth вперше, Вас попросять дати назву своєму телефону.

Перейдіть до [Меню](#) → [Зв'язок](#) → [Bluetooth](#).



Мал. 22 Використання Bluetooth.

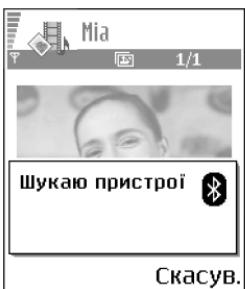

Мал. 23

Надсилаючи зображення через Bluetooth, телефон починає пошук інших пристрій.

Установки Bluetooth

- *Bluetooth - Увімкнено/Вимкнено.*
- *Вигумість моєго тел. - Показати всім* - Ваш телефон можуть знайти інші пристрій Bluetooth, або *Схована* - Ваш телефон не можуть знайти інші пристрій.
- *Назва моєго телеф.* - Визначте назву для свого телефону.

Після того, як Ви активізуете Bluetooth та зміните *Вигумість моєго тел.* на *Всі*, Ваш телефон та його назву зможуть бачити користувачі інших пристрійв Bluetooth.

Надсилання даних через Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб надіслати фото на інший пристрій, відкрийте програму "Галерея".
- 2 Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, і виберіть **Опції**→**Надіслати**→**Через Bluetooth**.
- 3 Телефон починає пошук пристрійв, які знаходяться в межах досяжності. Обладнані Bluetooth пристрій, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму пристрію, назву пристрію, тип пристрію або коротке ім'я. Парні пристрій позначаються піктограмою . Парний пристрій – це такий пристрій, у якого вже встановлене з'єднання Bluetooth між Вашим телефоном та іншим пристрієм.
 - Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристрійв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристрійв.
- Під час пошуку пристрійв деякі пристрій можуть показувати тільки унікальні адреси пристрійв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код ***#2820#**.
- Якщо Ви шукали пристрій раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристрійв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрій**. В разі вимкнення телефону список пристрійв видаляється, і тому перед надсиланням даних потрібно здійснити новий пошук пристрійв.

- 4 Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте з'єднатися, і натисніть **Вибрати**. Об'єкт, який Ви надсилаєте, копіюється в скриньку "Вихідні", а на дисплей з'являється текст **З'єднується**.
- 5 Об'єднання у пару (якщо не вимагається іншим пристроєм, перейдіть до кроку 6).
 - Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Цей пароль використовується тільки один раз і Вам не потрібно його запам'ятовувати.
 - Після об'єднання у пару пристрій зберігається у вікні "Парні пристрої".
- 6 Після успішного встановлення з'єднання на дисплей з'являється текст **Надсилаю дані**.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Дані, отримані через Bluetooth, можна знайти в папці "Вхідні" в меню "Повідомлення".

[Див. "Вхідні" – отримання повідомлень](#) на стор. 55.



Порада: Об'єднання у пару означає аутентифікацію. Користувачі пристройів, обладнаних Bluetooth, мають дійти згоди стосовно пароля і використовувати той самий пароль для обох пристройів з метою їх об'єднання у пару. Пристрой, що не має інтерфейсу користувача, має пароль, запрограмований на заводі.

Піктограми для різних пристройів:



- **Комп'ютер**, - **Телефон**, - **Aygio/Bigeo** та - **Пристрій Bluetooth**.

Якщо надсилання невдале, повідомлення або дані буде видалено. Повідомлення, надіслані через Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Повідомлення".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , Bluetooth активне.
- Коли блимає, Ваш телефон намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Вікно “Парні пристрої”

Парні пристрой легше розпізнати, вони позначені індикатором у списку результатів пошуку. У головному вікні Bluetooth натисніть , щоб відкрити список парних пристройів ()().

- **Щоб утворити пару з пристроям:** Виберіть **Опції**→ *Новий парн.пристр.* Телефон розпочне пошук пристройів. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте утворити пару, і натисніть **Вибрати**. Обміняйтесь паролями. Пристрой додається до списку “Парні пристройі”.
- **Щоб скасувати утворення пари:** Перейдіть до пристрою, утворення пари з яким Ви бажаєте скасувати, і натисніть або виберіть **Опції**→ *Видалити*. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції**→ *Видалити всі*. Якщо Ви видаляєте пару з пристроям, з яким Ви зараз з'єднані, парування буде видалене, з'єднання з пристроям буде розірване, але Bluetooth залишиться активним у телефонній трубці.
- **Щоб встановити пристрой як авторизований або неавторизований:** Перейдіть до пристрою і виберіть **Опції**→ *Встан.якавториз.* - З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроем може встановлюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристройів, наприклад свого ПК, або для пристройів, що належать особі, якій Ви довірюєте. Піктограма додається поруч з авторизованими пристроями у вікні “Парні пристройі”. *Встан.як неавтор.* - Запити на з'єднання з цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.
- **Щоб призначити пристрою коротку назву:** Виберіть **Опції**→ *Призн.корот.назву*. Введіть назву для пристрою.

Отримання даних через Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'ект зберігається у папці “Вхідні” пункту меню “Повідомлення”. Повідомлення, отримані через Bluetooth, позначені індикатором . [Див. ““Вхідні” – отримання повідомлень” на стор. 55.](#)

Припинення з'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.

Менеджер з'єднань

Програма "Менеджер з'єднань" дозволяє ідентифікувати статус багаторазових з'єднань даних, переглянути кількість надісланих та отриманих даних, а також завершити з'єднання, що не використовуються. Див. Мал. 24, на стор. 121.

Ви можете переглянути лише інформацію про з'єднання даних. Голосові дзвінки до списку не входять.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Встановіть з'єднання даних,  - [Дзвін. даних](#),  - [GPRS](#)
- Статус кожного з'єднання.
- Об'єм даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (лише з'єднання GPRS).
- Тривалість кожного з'єднання (Лише з'єднання дзвінків даних).



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Перегляд інформації про з'єднання

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→**Деталі**. На дисплеї відобразиться наступне:

Назва - Назва точки доступу до Інтернету (IAP), що зараз використовується.

Носій - Тип з'єднання даних: [Дзвін. даних](#) або [GPRS](#).


Статус - Поточний статус з'єднання.

Отриман. - Об'єм отриманих на телефон даних в байтах.

Надісл. - Об'єм надісланих з телефону даних в байтах.

Тривал. - Час, протягом якого з'єднання було відкрите.

 Перейдіть до [Меню](#)→[З'язок](#)→[Менеджер з'єднань](#).

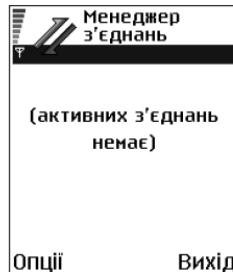

Мал. 24

Головне вікно "Менеджера з'єднань".

 Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: [Деталі](#), [Роз'єднати](#), [Роз'єднати все](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Швидк. - Поточна швидкість надсилання і отримання даних кб/с (кілобайтах за секунду).

Дозвон (GSM) – Використовується номер дозвону для комутованого з'єднання, або **Назва** (GPRS) – використовується назва точки доступу.

Спільне (не відображається, якщо з'єднання не спільне) – Кількість програм, що використовують те саме з'єднання.

Завершення з'єднань

- Перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб завершити лише це з'єднання.
- Виберіть **Опції**→*Роз'єднати все*, щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання.

З'єднання телефону з сумісним комп'ютером

Детальнішу інформацію щодо встановлення з'єднання з сумісним комп'ютером через USB або Bluetooth, а також щодо встановлення Nokia PC Suite 6.1, можна знайти у посібнику користувача до Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.



Перейдіть до
Меню→**Зв'язок**→
Синхронізація.

Віддалена синхронізація

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Синхронізація відбувається через дзвінок даних GSM або з'єднання пакетних даних.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Створення нового режиму синхронізації

- 1 Якщо не визначено жодного режиму, телефон запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим на додаток до існуючого, виберіть **Опції**→**Новий реж. синхр.** Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

- 2 Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. - Введіть описову назву режиму.

Точка доступу - Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача - Ваша ідентифікація сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати ідентифікацію.

Пароль - Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Натисніть , щоб вибрати:

Календар - Виберіть **Так**, якщо бажаєте синхронізувати календар.

Бігдален. календар - Введіть правильний шлях до віддаленого календаря на сервері. Необхідно визначити, чи попередня установка **Календар** була встановлена на значення **Так**.

Контакти - Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте синхронізувати свої контакти.

Бігдалені контакти - Введіть правильний шлях до Вашої віддаленої адресної книги на сервері. Необхідно визначити, чи попередня установка **Контакти** була встановлена на значення **Так**.

- 3 Натисніть **Готово**, щоб зберегти установки.



Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація":

Синхронізувати, Новий реж. синхр., Ред. режим синхр., Видалити, Перегл.

протокол, Підказка та Buxig.

Синхронізація даних

В головному вікні "Синхронізація" можна побачити різні режими і вид даних, які будуть синхронізовані: Календар, Контакти або обидва.

- 1 В головному вікні перейдіть до режиму та виберіть **Опції**→*Синхронізувати*. Статус синхронізації відображається у нижній частині екрана.
Щоб скасувати незакінчену синхронізацію, натисніть **Скасув.**
- 2 Коли синхронізація завершиться, телефон повідомить про це.
 - Коли синхронізацію буде закінчено, натисніть **Див. пр.** або виберіть **Опції**→*Перегл. протокол*, щоб відкрити файл протоколу, який відображає статус синхронізації (*Завершено* або *Незаверш.*) та кількість календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

Пошук та усунення несправностей

Пам'ять майже вичерпано

Коли відображаються наступні тексти, це означає, що у пам'яті телефону майже не залишилося вільного місця:
Недостатньо пам'яті для виконання операції. *Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна.* *Видаліть якісь дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті*.

У Вас може виникнути бажання регулярно видаляти наступні об'єкти з метою збільшення обсягу вільної пам'яті:

- Повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Надіслані" в меню "Повідомлення".
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону.
- Збережені сторінки браузера.
- Зображення і фото у зображеннях.

Якщо Ви бажаєте видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані.

Якщо Ви видаляєте кілька об'єктів і відображається ще один з наступних текстів: *Недостатньо пам'яті для виконання операції.* *Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже*

повна. Видаліть якісь дані., спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Очищення пам'яті календаря - Щоб видалити кілька подій одночасно, перейдіть до вікна "Місяць" та виберіть **Опції**→*Видалити запис*→, а потім щось із наступного:

- *Перегатово* - щоб видалити всі календарні записи, що стосуються часу раніше визначеної дати. Введіть дату, щоб потім видалити всі календарні записи, датовані раніше неї.
- *Всі записи* - щоб видалити всі календарні записи.

Видалення інформації протоколу - Щоб повністю і назавжди видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень, перейдіть до "Протоколи" та виберіть **Опції**→*Очистити протокол* або перейдіть *Установки*→*Тривал. протоколу*→*Проток. немає*.

Різні способи збереження даних:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся програмою Nokia PC Suite 6.1.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронної пошти, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері.
- Надішліть дані на сумісний пристрій через Bluetooth.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

Питання та відповіді

Дисплей телефону

- Питання: Чому при кожному вмиканні телефону на екрані видно відсутні, яскраві або знебарвлени крапки?
Відповідь: Це властивість цього типу дисплеїв. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, а не дефект.

Камера

- Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?
Відповідь: Переконайтесь, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Bluetooth

- Питання: Чому я не можу припинити з'єднання Bluetooth?
Відповідь: Якщо до телефону приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання або за допомогою іншого пристрою, або шляхом вимкнення Bluetooth. Перейдіть до "Bluetooth" та виберіть установку *Bluetooth*→*Вимкнено*.
- Питання: Чому я не можу знайти пристрій моого друга, що підтримує Bluetooth?
Відповідь: Перевірте, чи увімкнено Bluetooth на обох пристроях.
Переконайтесь, що відстань між пристроями не перевищує 10 м або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтесь, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано".

Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Мультимедійні повідомлення

- Питання:
Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку *Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу видаліть деякі дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті*.
• Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов? На короткий час з'являються тексти: *Завантажую повідомлення* або *Намагаюсь знов завантажити повідомлення*. Що відбувається?
Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення від центру мультимедійних повідомлень.
Переконайтесь, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було вірно визначено і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→*Установки*→*Мультим. пов.*
Якщо Ви бажаєте запрограмувати заборону на встановлення з'єднання даних, у Вас є наступні варіанти вибору. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→*Установки*→*Мультим. пов.*

- Виберіть *Коли отрим. повідом.*→ *Відкл. завантаж.*, якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення, і щоб Ви завантажили його пізніше, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення пізніше, виберіть *Негайно завант.*
- Виберіть *Коли отрим. повідом.*→ *Відхишлити повід.* - якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефону потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить всі мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.
- Виберіть *Отримання мультиим.*→ *Вимкнено* - якщо Ви бажаєте ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Повідомлення

- Питання: Чому я не можу вибрати контакт?
Відповідь: Якщо Ви не можете вибрати контактну особу в довіднику "Контакти", на даній контактній картці немає номера телефону і адреси електронної пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі "Контакти".

Календар

- Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, номери тижнів не відображатимуться.

Послуги браузера

- Питання: *Не визначено дійсної точки доступу. Визначте її в установках браузера.*

Відповідь: Визначте відповідні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого постачальника послуг.

Протокол

- Питання: Чому протокол відображається пустим?
Відповідь: Можливо, Ви активізували фільтр, і жодних подій, що задовільняють умовам цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть *Опції* → *Фільтрувати*→ *Всі типи зв'язку*.

З'єднання з ПК

- Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтесь, що програмне забезпечення Nokia PC Suite 6.1 встановлено і що воно працює на Вашому ПК. Див. посібник користувача Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на сайті www.nokia.com.

Коди доступу

- Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**.

Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону.

Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи код PUK або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у

комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора мережі.

Програма не відповідає

- Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?
Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи  . Потім перейдіть до програми та натисніть  , щоб її закрити.

Інформація про акумулятор

Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристрійв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрію. Надлишкове заряджання може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання.

Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходитьсь в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0AC.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальній температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусьтесь пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрію юкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтесь чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрію, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплени та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристрієм лише у нормальнích робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінюванням радіочастот, використовуйте лише

додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носиться на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте пристрій у фіксаторі, оскільки металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристрієм, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками

відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишенні; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окрім слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносіть вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлювані та переносні бездротові обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі

відкриття повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування.

Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтovому газі (на зразок пропану або бутану), а також

місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрой дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстремний дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіовили. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіовиль (Міжнародної комісії з захисту від неонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристрій має одиницею вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводиться в стандартних робочих положеннях, коли

пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. В загалі чим більше Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,54 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується хохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 2,2 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристрой, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у

вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.

Покажчик

B

Bluetooth 117

- Заводський пароль 119
- Запити з'єднання 119
- Запити об'єднання у пару 119
- Надсилання даних 118
- Об'єднання у пару 119
- Отримання даних 120
- Пароль, пояснення гlosарія 119
- Піктограми пристрій 119
- Позначки статусу з'єднання 119
- Припинення з'єднання 121
- Унікальна адреса пристрію 118

G

GPRS

Див. *Пакетна передача даних*

J

Java

- Встановлення програм Java 116
- Див. *Програми*.

P

PC Suite 122

PIN-код

Розблокування 78

S

SIM-картка

- Копіювання імен
- та номерів телефонів 26

SIS-файл 114

W

WAP-сторінки

Браузер 107

X

XHTML-сторінки

Браузер 107

A

Автоматична відповідь 77

Анімації 40

Анімації GIF 40

Б

Браузер

- WAP-сторінки 107
- XHTML-сторінки 107
- З'єднання 108
- Завершення з'єднання 113
- Піктограми 109
- Сервісні повідомлення 57, 58

Браузер мобільного телефону 107

Будильник

Потім 96

В

Введення

- Інтелектуальне введення тексту,
- вимкнення 52

Виbrane

- Додавання пункту
- прискореного доступу 89

Видалення

Реєстр останніх дзвінків 23

Видалення програм 116

Видалення програмного

забезпечення 116

Використання браузера 110

Вимкнути звук 43

Віддалена синхронізація 122

Відеозаписувач

- Збереження відеокліпів 39
- Картка пам'яті 40
- Установки 39

Відеокліпи 46

Див. *Мультимедійні файли*

Відеоплеер
Див. *RealPlayer*
Відображення інформації
по словнику 77
Відхилення дзвінків 19
Встановлення програм 115
Встановлення файлів Java 116
Г
Галерея
Графічні повідомлення 46
Завантаження зображень
на сервер 47
Голосові команди 83
Голосові повідомлення 18
Голосові позначки
Як зателефонувати 27
Графічні повідомлення 46
Групи абонентів 29
Д
Дзвінки
Відповідь 19
Відхилення 19
Конференц-дзвінки 19
Міжнародні 17
Набрані 22
Опції, наявні під час дзвінка 20
Отримані 22
Переадресація 19

Переведення 20
Пропущені 22
Тривалість 23
Установки 71
Диктофон 97
Диктофон, запис звуків 97
Е
Електронна пошта
Видалення 60
З
З'єднання
Перегляд 121
З'єднання GPRS 121
З'єднання даних GSM 121
З'єднання даних з мережею
Завершення 122
Перегляд 121
З'єднання з ПК 122
З'єднання комп'ютера 122
Завантаження зображень
на сервер 47
Закрита чатова група 103
Записування відео 40
Заставка
Установки 71
Звуки
Видалення персонального
тону дзвінка 26

Звукові кліпи 46
Звукові файли
Див. *Мультимедійні файли*
Зупинити
Будильник 96
I
Імпорт даних
Контакти 36
Імпорт даних з інших
телефонів Nokia 36
Індикатори 11
Індикатори з'єднання
Bluetooth 119
Інтелектуальне введення тексту
Вимкнення 52
Поради 52
Інформаційна послуга 61
K
Команди USSD 62
Контакти
Імпорт даних 36
Контактні картки
Видалення тонів дзвінка 26
Конференц-дзвінки 19
Копіювання
Контактів між SIM-картою та
пам'яттю телефону 26
Текст 53

M

Малюнки 46
Медіа-галерея 45
 Фонові зображення 46
Менеджер файлів 82
Меню 12
 Клавіша меню 12

Мова

набору 70

Музичні файли

Див. Мультимедійні файли

Мультимедійні файли

Вимкнути звук 43
Формати файлів 42
Шукати 43

Н

Набрані номери 22

Надсилання
 Дані через Bluetooth 118
Настройти індивідуально
 Сигнал 97

Настройка гучності 15

О

Об'єднання у пару, пояснення
 глосарія 119
Отримані дзвінки 22

Отримання

Дані через Bluetooth 120
Тони дзвінка, логотипи
оператора та установки,
див. Розумні повідомлення
Очищення пам'яті
 Інформація протоколу 125

П

Пам'ять

Перегляд деталей пам'яті 82

Пам'ять майже вичерпано

Перегляд поточної пам'яті 106

Папки

Організація 14
Створення 14

Пароль

Картка пам'яті 106

Переадресація дзвінків 19

Переведення дзвінків 20

Перегляд

Анімації GIF 40
Деталі з'єднання 121
Деталі мережевого
 з'єднання даних 121

Переключення між програмами 13

Персоналізація 87

Персоналізувати 87

Повідомлення електронної пошти

Завантаження повідомлень
електронної пошти з
поштової скриньки 59

Повідомлення стільникової трансляції 61

Потім 96

Програми

Видалення файлів 116
Встановлення 115, 116

Програмне забезпечення

Видалення 116
Перенесення .SIS-файла на
Ваш телефон 115

Пропущені дзвінки 22

Прослуховування повідомлень 18

Псевдонім у чаті 99

Пункти прискореного доступу у "Вибраному" 89

Р

Регулювання цифрових привілеїв 112

Редактор сервісних команд 62

Реєстр дзвінків

Див. Протокол

Реєстр останніх дзвінків	
Видалення списків дзвінків	23
Набрані номери	22
Отримані дзвінки	22
Пропущені дзвінки	22
Тривалість дзвінка	23
Режим очікування	
Індикатори	11
Установки	71
Режими	86
Додавання голосових команд	84
Перейменування	87
Розумні повідомлення	
Отримання	56
С	
Сервер зображень	47
Сертифікати	
Установки довіри	81
Синхронізація	
Див. <i>Biggalena синхронізація</i> .	
Система пакетної передачі даних	
Лічильник даних	24
Таймер з'єднання	24
Установки	75
Скринька голосової пошти	18
Зміна номера	18
Спільна пам'ять	15
Створення	
Контактні картки	25

Т	
Телефонна книга	
Див. <i>Контакти</i>	
Тони дзвінка	
Вимкнення звуку	19
Отримання у розумному повідомленні	57
Точки доступу	
Установки	72
Ф	
Фонові зображення	46
Формати файлів	
RealPlayer	42
SIS-файл	114
Ч	
Чат	
Надсилання повідомлень	100
Ш	
Шукати	43