

Nokia Lumia 800 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus 4****Käytön aloitus 6**

Näppäimet ja osat	6
Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin	7
Aseta SIM-kortti puhelimeen	8
Lataa puhelin	9
Antennien sijainnit	12
Kytke tai katkaise virta	12
Luo omia tilejä	13
Windows Live ID	14
Nokia-tili	14
Kopioi yhteystiedot vanhasta puhelimesta	14
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa niiden lukitus	15
Kuulokkeet	16
Muuta äänenvoimakkuutta	16
Tunnusluvut	17
Määritä puhelimen ja tietokoneen synkronointiasetukset	17

Perustoiminnot 18

Tietoja alkunäytöstä	18
Kosketusnäytön toiminnot	19
Käytä puhelinta sen ollessa lukittuna	22
Siirry avointen sovellusten välillä	22
Muokkaa puhelimesta yksilöllinen	23
Kirjoita tekstiä	25
Etsi tietoja puhelimesta ja webistä	27
Ohjaa puhelinta puheella	27
Tilarivin ilmaisimet	28
Käytä puhelinta offline-tilassa	28
Pidennä akun käyttöikää	29

Puhelut 30

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	30
Soita viimeksi valittuun numeroon	30

Soita vastaajaan	30
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	30
Soita neuvottelupuhelu	31
Mykistä saapuva puhelu	31
Soita henkilölle äänikomennolla	32

Osoitekirja ja yhteisöpalvelut 32

Yhteystiedot	32
Yhteisöt	35

Internet 37

Internetyhteydet	37
Internet	39

Viestit ja sähköposti 41

Viestit	41
Sähköposti	43

Kamera 46

Tietoja kamerasta	46
Ota valokuva	46
Ota lähikuva	47
Ota kuva pimeässä	47
Ota kuva liikkuvasta kohteesta	47
Kameran käyttövihjeitä	47
Kuvaa video	48
Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	48
Lähetä kuva	48
Jaa valokuvia ja videoita	49

Kuvat 50

Tietoja Kuvat-toiminnosta	50
Tarkastele kuvia	50
Merkitse kuva suosikiksi	51
Siirrä valokuvia ja videoita webiin	51
Vaihda Kuvat-toiminnon tausta	52
Luo albumi	52
Kopioi kuvia puhelimen ja tietokoneen välillä	52

Viinde	52
Musiikki ja videot	52
Nokia Musiikki	55
Marketplace	55
Pelit	58

Kartat ja navigointi	59
Paikannus- ja sijaintipalvelut	59
Bing Kartat	60
Aja	65

Toimisto	67
Kello	67
Kalenteri	68
Microsoft Office Mobile	69
Käytä laskinta	74

Yhteydet ja puhelimen hallinta	74
Bluetooth	74
Kopioi kuvia tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä	75
Pidä puhelinohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	75
Varmuuskopioi, synkronoi ja palauta puhelimen sisältö	76
Vapauta puhelimen muistia	77
Poista sovellus puhelimesta	77
Suojaus	78

Tuki	78
-------------	-----------

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	79
---	-----------

Hakemisto	85
------------------	-----------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT




Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN


Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

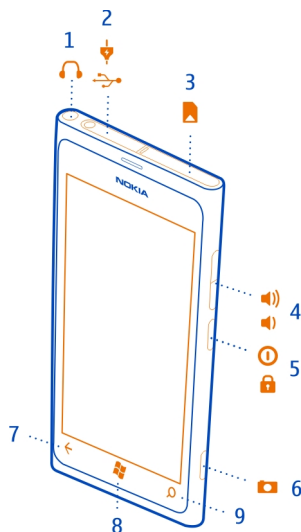

- 1 Liitäntä kuulokkeita ja kaiuttimia varten (3,5 mm)
- 2 Mikro-USB-portti. Käytetään myös akun lataamiseen.
- 3 Mikro-SIM-kortin pidike
- 4 Äänenvoimakkuusnäppäin
- 5 Virtanäppäin/näppäinlukkopainike
- 6 Kameranäppäin
- 7 Peruutusnäppäin
- 8 Aloitusnäppäin
- 9 Hakunäppäin

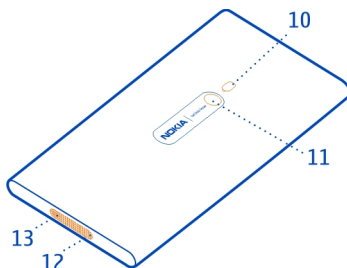

- 10 Kameran salama
- 11 Kameran linssi
- 12 Mikrofoni
- 13 Kaiutin

Poista kameran linssin päällä mahdollisesti oleva suojakalvo.

Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin

Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäinten avulla voit siirtyä puhelimen eri toimintoihin.

Peruutusnäppäin ←

Palaa edelliseen näyttöön

Paina ←-näppäintä. Puhelin muistaa kaikki sovellukset ja sivustot, joita olet käyttänyt sen jälkeen, kun näyttö on viimeksi ollut lukittuna.

Siirry avointen sovellusten välillä

Pidä ←-näppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.

Aloitusnäppäin

Siirry alkunäyttöön

Paina -näppäintä.

Ohjaa puhelinta puheella

Pidä -näppäintä painettuna ja sano äänikomento.

Hakunäppäin

Etsi tietoja webistä


Paina -näppäintä.

Aseta SIM-kortti puhelimeen


Puhelimessasi on mikro-SIM-kortti (mini-UICC-kortti).

Älä kiinnitä SIM-korttiin mitään tarroja.

- 1 Avaa ensin mikro-USB-portin suojakansi. Paina kannen vasenta reunaa ja vedä kansi varovasti irti puhelimesta.

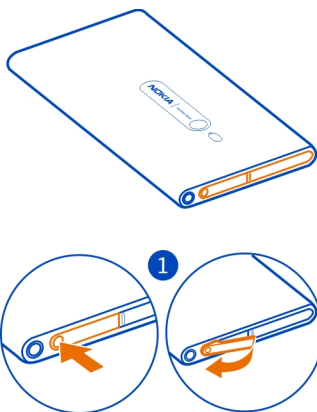

- 2 Avaa SIM-kortin pidikkeen lukitus painamalla pidikettä ja liu'uttamalla sitä vasemmalle. Vedä pidike varovasti ulos.

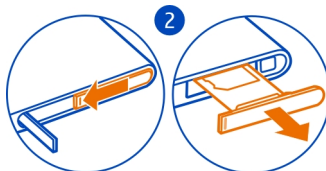

- 3 Varmista, että liittimet ovat ylöspäin, ja aseta SIM-kortti korttipidikkeeseen.



- 4 Työnnä SIM-kortin pidike takaisin puhelimeen ja liu'uta pidikettä oikealle.



- 5 Sulje mikro-USB-portin suojakansi.

Poista SIM-kortti

- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Avaa mikro-USB-portin suojakansi.
- 3 Avaa SIM-kortin pidikkeen lukitus ja vedä pidike varovasti ulos.
- 4 Irrota kortti pidikkeestä.

Jos vaihdat myöhemmin palveluntarjoajaa, katso ohjeet osoitteesta www.nokia.com/support.

Lataa puhelin

Tietoja akusta

Tässä puhelimessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Käytä vain latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Voit ladata puhelimen myös yhteensopivan USB-datakaapelin avulla.

Voit määrittää, että puhelin säästää automaattisesti virtaa, kun akun varaus on vähissä. Valitse  >  ja **virransäästö** > **Ota virransäästö aina käyttöön**, kun **akkuvirta on vähissä**.

Kun virransäästötila on käytössä, et ehkä voi muuttaa kaikkien sovellusten asetuksia.

Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Valtuutetut jälleenmyyjät voivat tarjota myös akunvaihtopalvelua.

! Tärkeää: Vain valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa laitteen akun. Hyväksymätön akun vaihto voi mitätöidä takuun.

Lataa akku


Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.


Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

Lataa pistorasiasta


- 1 Kytke ensin USB-kaapeli laturiin ja laturi pistorasiaan ja kytke sitten USB-kaapeli puhelimeen.

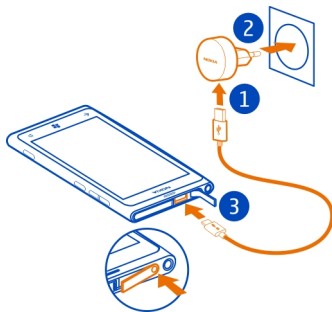

- 2 Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

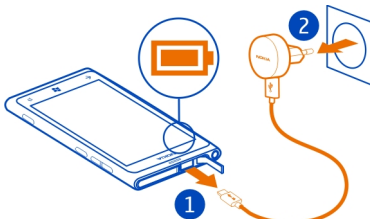


Ole varovainen kytkiessäsi ja irrottaessasi laturin johtoa, jotta laturin liitin ei vaurioituisi.

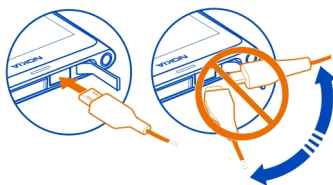

Lataa tietokoneesta

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

- 1 Kytke USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten puhelimeen.

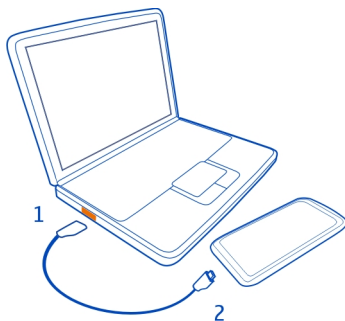

- 2 Kun akku on latautunut kokonaan, irrota USB-kaapeli ensin puhelimesta ja sitten tietokoneesta.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Antennien sijainnit

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.




Antennin alue on korostettu.

Kytke tai katkaise virta

Kytke puhelimeen virta

Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelin värisee.

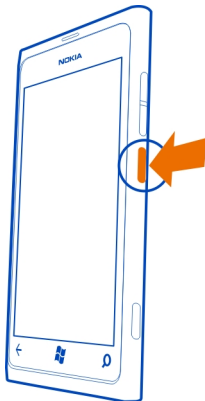


Katkaise puhelimesta virta

Pidä virtanäppäintä painettuna ja vedä lukittua näyttöä alaspäin.

Luo omia tilejä

Kun asetat SIM-kortin paikalleen ja kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa asetusten määrittämisessä. Voit käyttää kaikkia Windows Live- ja Nokia-palveluja, kun luot Windows Live ID:n ja Nokia-tilin.

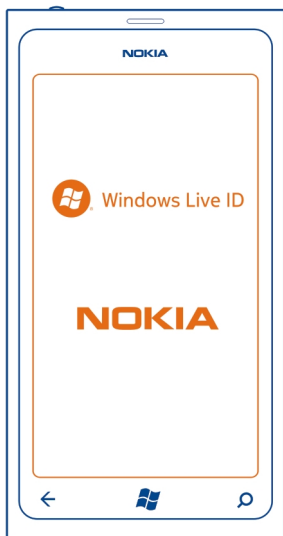

Windows Live ID:n ja Nokia-tilin luomiseen tarvitset internetyhteyden. Lisätietoja mahdollisista tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos et voi muodostaa internetyhteyttä, voit luoda tilin myöhemmin.

Jos sinulla on jo Windows Live ID tai Nokia-tili, kirjaudu sisään käyttäjänimelläsi ja salasananallasi.

Vihje: Oletko unohtanut salasanasasi? Se voidaan lähettää sinulle pyynnöstä sähköpostissa tai tekstiviestissä.

Jos haluat luoda Windows Live ID:n myöhemmin, liitä puhelin tietokoneeseen ja avaa Zune-tietokonesovellus, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Jos haluat luoda Nokia-tilin myöhemmin, muodosta yhteys Nokia-palveluun puhelimellasi, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Jos haluat soittaa hätäpuhelun asetusten määrittämisen aikana, valitse **hätäpuhelu**.

Windows Live ID

Windows Live ID:n avulla voit käyttää kaikkia Windows Live- ja Zune-palveluja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanaalla tietokoneessasi tai puhelimesi. Voit käyttää myös Xbox-konsolin Xbox Live -palveluja samalla käyttäjänimellä ja salasanaalla.

Windows Live ID:n avulla voit esimerkiksi

- ladata sisältöä Marketplace-palvelusta
- varmuuskopioida yhteystiedot Windows Live -palveluun
- siirtää kuvia ja tiedostoja SkyDrive-palvelimeen, tallentaa ne ja jakaa niitä
- seurata kadonnutta puhelintasi ja lukita sen Paikanna puhelin -palvelun avulla
- tallentaa pelisaavutuksesi puhelimeen ja lisätä niitä pelaamalla pelejä puhelimella

Lisätietoja Windows Live ID:stä ja Windows Live -palveluista on osoitteessa www.live.com.

Nokia-tili

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa Nokia-tilin luomisessa.

Nokia-tili avaa esimerkiksi seuraavat mahdollisuudet:

- Voit käyttää kaikkia Nokia-palveluja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanaalla sekä puhelimella että yhteensopivalla tietokoneella
- Lataa sisältöä Nokia-palveluista
- Tallenna tietoja puhelinmallistasi ja yhteystiedoistasi. Voit myös lisätä maksukorttisi tiedot.


Lisätietoja Nokia-tilistä ja Nokia-palveluista on osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos haluat luoda Nokia-tilin myöhemmin, muodosta yhteys Nokia-palveluun puhelimellasi, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Kopioi yhteystiedot vanhasta puhelimesta

Pidä lähimmät ystäväsi aina tavoitettavissa. Yhteystietojen siirto -sovelluksen avulla voit helposti kopioida yhteystiedot vanhasta puhelimestasi.

Vanhan puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä. Vanhan puhelimen yhteystietojen on oltava tallennettuina puhelimen muistiin, ei SIM-kortille.

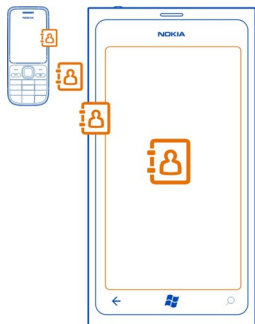

- 1 Ota Bluetooth käyttöön vanhassa puhelimessasi.
- 2 Pyyhkäise uuden puhelimen alunäytössä vasemmalle sovellukset-valikkoon ja valitse **Yhteystietojen siirto**.
- 3 Valitse **Jatka** ja ota Bluetooth käyttöön.
- 4 Valitse löytyneiden laitteiden luettelosta vanha puhelimesi ja noudata näyttöön tulevia ohjeita molemmissa puhelimissa.

Jos yhteystiedot on kirjoitettu kielellä, jota uusi puhelin ei tue, yhteystiedot eivät ehkä näy oikein.

Jos olet aiemmin varmuuskopioinut yhteystiedot Windows Live -palveluun, voit myös tuoda ne puhelimeen suoraan sieltä.

Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa niiden lukitus


Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Lukitse näppäimet ja näyttö

Paina virtanäppäintä.

Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina virtanäppäintä ja vedä lukittua näyttöä ylöspäin.

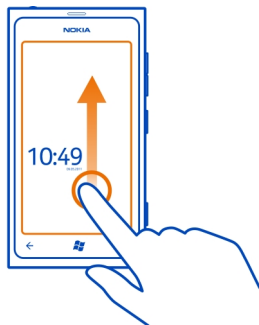


Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

Valitse  >  ja lukitse näyttö > Näytön aikakatkaisu: ja määritä aika, jonka kuluttua näyttö ja näppäimet lukittuvat automaattisesti.

Kuulokkeet

Voit liittää puhelimeen yhteensopivan kuulokkeen tai kuulokkeet.

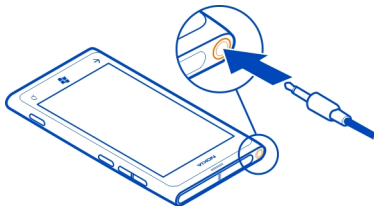

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänen voimakkuuteen.

Muuta äänen voimakkuutta

Käytä äänen voimakkuuden säätönäppäimiä. Ne ohjaavat kaikkia ääniä, myös hälytysten ja muistutusten äänen voimakkuutta.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .


Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita numeroa myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 4 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Määritä puhelimen ja tietokoneen synkronointiasetukset

Zune-tietokonesovelluksen avulla voit synkronoida musiikkia, videoita ja valokuvia puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä. Voit myös varmuuskopioida ja

päivittää puhelinohjelmiston, jolloin puhelimen suorituskyky voi parantua ja puhelimeen voi tulla uusia toimintoja.

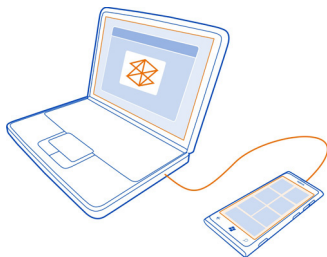

Lisätietoja Zune-sovelluksesta on osoitteessa www.zune.net. Sieltä voit myös ladata Zune-tietokonesovelluksen uusimman version ja asentaa sen tietokoneeseesi.

Vihje: Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac -sovellus Mac App Storesta.


Jos olet aiemmin käyttänyt tiedostojen synkronointiin puhelimen ja tietokoneen välillä jotakin muuta sovellusta, kuten Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa, voit helpottaa musiikin ja muun sisällön synkronoimista uuteen puhelimeen asettamalla Zune-sovelluksen käyttämään tiedostojen synkronoinnissa aiemmin käytettyjä kansioita.

Perustoiminnot

Tietoja alkunäytöstä

Alkunäytössä on ruutuja, joita valitsemalla voit avata sovelluksia tai soittaa tallennettuihin numeroihin. Tapahtumaruudut ilmoittavat ajankohtaisista ja huomiotta jääneistä tapahtumista.

Animoidut tapahtumaruudut näyttävät esimerkiksi vastaamatta jääneet puhelut ja saapuneet viestit, tuoreet uutiset ja sääennusteet, web-TV-kanavien syötteet ja ystävien online-tilan.

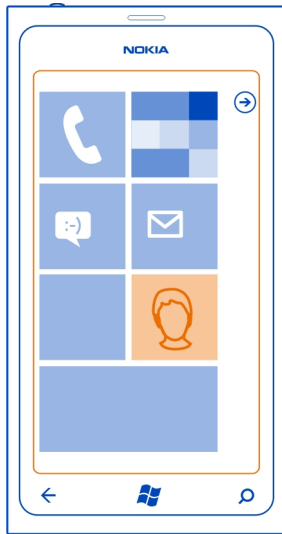

Alkunäyttö on vapaasti mukautettavissa. Voit kiinnittää sovelluksia, musiikkia, kuvia, syötteitä, sähköpostilaatikoita ja muita suosikkeja, jolloin ne ovat aina käytettävissäsi. Kun kiinnität yhteystiedon, kyseisen henkilön päivitykset näkyvät ruudussa ja voit soittaa hänelle suoraan alkunäytöstä.

Vihje: Voit nopeasti avata sovellukset-valikon pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.

Kosketusnäytön toiminnot

Käytä puhelinta napauttamalla kosketusnäyttöä tai pitämällä sormeasi näytöllä.


! Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Avaa sovellus tai muu näytössä oleva kohde

Napauta sovellusta tai kohdetta.

Avaa lisävalintoja sisältävä valikko napauttamalla ja pitämällä sormi näytöllä


Pidä sormeasi kohteen päällä, kunnes valikko aukeaa.

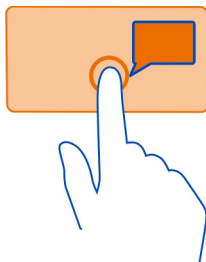

Esimerkki: Voit muokata kalenterin tapaamista tai poistaa sen napauttamalla tapaamista ja pitämällä sen painettuna sekä valitsemalla haluamasi toiminnon.


Vedä kohdetta napauttamalla ja pitämällä sitä painettuna

Aseta sormesi kohteelle sekunniksi tai pariksi ja liu'uta sitten sormeasi näytön poikki.

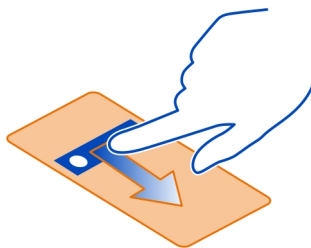


Pyyhkäise

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sormea tasaisesti haluamaasi suuntaan.

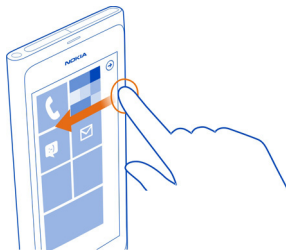

Esimerkki: Siirry alkunäytön ja sovellusvalikon välillä tai toiminnon eri näyttöjen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Selaa pitkää luetteloa tai valikkoa nopeasti liu'uttamalla sormeasi nopeasti sipaisemalla ylös- tai alaspäin näytöllä ja nostamalla sitten sormi näytöltä. Pysäytä luettelon tai valikon liike napauttamalla näyttöä.

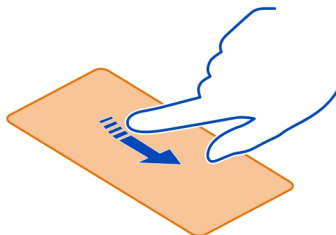

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormeasi kohteeseen, esimerkiksi kartan, kuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.



Käytä puhelinta sen ollessa lukittuna

Voit käyttää tiettyjä puhelimen toimintoja puhelimen ollessa lukittuna antamatta suojakoodia.

Voit esimerkiksi

- soittaa hätäpuhelun
- muuttaa tapaa, jolla puhelin ilmoittaa saapuvista puheluista
- vastata saapuvaan puheluun tai hylätä puhelun
- keskeyttää musiikin kuuntelun, jatkaa kuuntelua tai siirtyä toiseen kappaleeseen

Herätä puhelin painamalla virtanäppäintä.

Soita hätäpuhelu

Pyyhkäise ylöspäin lukitusnäytössä ja valitse **hätäpuhelu**.

Muuta tapaa ilmoittaa saapuvista puheluista

Paina virtanäppäintä ja valitse  tai .

Keskeytä musiikin kuuntelu, jatka kuuntelua tai siirry toiseen kappaleeseen

Käytä näytön yläreunassa näkyviä soittimen ohjaimia.


Voit myös tarkastella seuraavia tietoja:

- Kellonaika ja päivämäärä
- Seuraava kalenteritapahtuma
- Vastaamatta jääneet puhelut tai viestit

Siirry avointen sovellusten välillä

Voit katsoa, mitkä sovellukset ovat avoinna taustalla, ja siirtyä avointen sovellusten välillä.

Pidä -näppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.

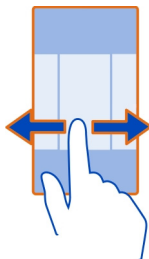

Muokkaa puhelimesta yksilöllinen

Mukauta alkunäyttö

Haluatko, että alkunäytössä näkyy vain tarvitsemasi sisältö? Siirrä tai poista ruutuja sekä kiinnitä yhteystietoja, sovelluksia ja sivustoja alkunäyttöön.

Voit myös kiinnittää esimerkiksi musiikkia, kuvia, uudet sähköpostiviestit tai usein käyttämäsi yhteystiedot. Kun kiinnität yhteystiedon, kyseisen henkilön syötteiden päivitykset näkyvät ruudussa ja voit soittaa hänelle suoraan alkunäytöstä.

Kiinnitä yhteystieto

Pidä haluamasi nimi valittuna Ihmiset-toiminnossa ja valitse **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Kiinnitä sovellus

Pidä haluamasi sovellus valittuna sovellukset-valikossa ja valitse **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Kiinnitä sivusto

Valitse sivustossa ●●● > **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Siirrä ruutua

Pidä ruutua valittuna, vedä se uuteen paikkaan ja paina -näppäintä.

Poista ruutu alkunäytöstä

Pidä ruutua valittuna ja valitse .

Vaihda teema

Voit muuttaa värejä oman makusi ja mielialasi mukaan.

Valitse  >  ja **teema** > **Tausta tai Korostusväri**.

Vihje: Jos haluat säästää akkuvirtaa, käytä tummaa taustaa.

Vaihda taustakuvia

Haluatko nähdä useammin suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit vaihtaa lukitusnäytön, Kuvat-toiminnon ja tapahtumaruudun taustakuvan.

Vaihda lukitusnäytön taustakuva

- 1 Valitse  >  ja **lukitse näyttö** > **vaihda taustakuvaa**.
- 2 Valitse kuva, säädä se sopivaksi ja valitse .

Vaihda Kuvat-toiminnon ja tapahtumaruudun tausta

- 1 Valitse Kuvat-toiminnossa **•••** > **valitse tausta**.
- 2 Valitse kuva, säädä se sopivaksi ja valitse .

Vihje: Jos pidät vaihtelusta, valitse **käytä satunnaista taustakuvaa**, niin puhelin näyttää kuviasi satunnaisessa järjestyksessä.

Mukauta soittoääntä ja muita ääniä

Voit mukauttaa puhelimen soittoääniä.

Valitse  >  ja **soittoäänet + äänet**.

Valitse muutettavan soittoäänen tai hälytyksen tyyppi ja valitse sitten ääni.

Vihje: Zune-tietokonesovelluksen avulla voit luoda soittoääniä omista suosikkikappaleistasi.

Hiljennä puhelin

Kun äänetön tila on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Käytä tätä tilaa esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.


Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden tilapalkki painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ja valitse sitten **soittoääni** . Äänetön tila  on käytössä. Jos puhelin on asetettu värisemään, käytössä on värinätila  äänettömän tilan asemesta.

Aseta puhelin värisemään

Valitse  >  ja **soittoäänet + äänet** ja vaihda **Värinä**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Kirjoita tekstiä**Käytä virtuaalinäppäimistöä**

Avaa virtuaalinäppäimistö valitsemalla tekstinsyöttökenttä. Voit käyttää virtuaalinäppäimistöä sekä pitäessäsi puhelinta pystyasennossa että sen ollessa kyljellään.

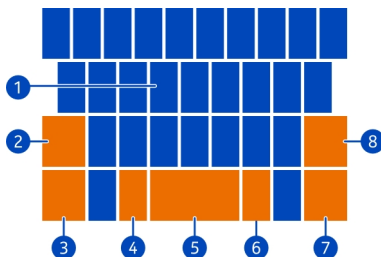

- 1 Merkinäppäimet
- 2 Vaihtonäppäin
- 3 Numero- ja symbolinäppäin
- 4 Hymiönäppäin
- 5 Välinäppäin
- 6 Kielinäppäin. Käytettävissä vain silloin, kun valittuna on useita kirjoituskieliä.
- 7 Enter-näppäin
- 8 Askelpalautin

Näppäimistöasettelu voi vaihdella eri sovelluksissa.

Vaihda isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin

Valitse vaihtonäppäin ennen merkin lisäämistä. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti. Palaa normaalitilaan valitsemalla vaihtonäppäin uudelleen.

Lisää numero tai erikoismerkki

Valitse numero- ja symbolinäppäin. Jotkin erikoismerkinäppäimet voivat tuoda näkyviin muita symboleja. Näytä muut näppäimeen liittyvät symbolit pitämällä erikoismerkkiä painettuna.

Vihje: Voit lisätä nopeasti numeron tai yleisen erikoismerkin valitsemalla numero- ja symbolinäppäimen ja liu'uttamalla sormeasi haluamasi merkin kohdalle nostamatta sormeaa.

Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä valittuna ja valitse aksentoitu merkki.

Poista merkki

Valitse askelpalautin.

Vaihda kirjoituskielestä toiseen

Valitse kielinäppäin.

Siirrä kohdistinta

Pidä näyttöä painettuna tekstin lähellä, kunnes näkyviin tulee kohdistin. Vedä kohdistin haluamaasi paikkaan nostamatta sormeasi.

Jos haluat siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstikenttään, valitse Enter-näppäin. Enter-näppäimen toiminto voi vaihdella eri sovelluksissa. Esimerkiksi web-selaimen osoitekentässä se toimii samoin kuin siirtymiskuvake.

Käytä näppäimistön sanaehdotuksia

Puhelin ehdottaa sanoja kirjoittaessasi, jotta kirjoittaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tarkkaa.

Sanaehdotukset eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä.

- 1 Valitse  >  ja **näppäimistö** > **kirjoitusasetukset**.
- 2 Valitse näppäimistö ja **Ehdota sanoja ja korosta kirjoitusvirheet**.
- 3 Ala kirjoittaa sanaa tekstinsyöttökenttään. Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja kirjoittaessasi. Kun näkyvissä on haluamasi sana, valitse se.
- 4 Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan kirjoittamalla sanan, valitsemalla sen ja valitsemalla sitten ehdotuspalkissa sanan vieressä olevan plusmerkin (+).

Poista kaikki ehdotusluetteloon itse lisätyt sanat

Valitse  >  ja **näppäimistö** > **kirjoitusasetukset** > **tyhjennä ehdotukset**.

Lisää uusia kirjoituskieliä

Voit lisätä näppäimistöön useita kirjoituskieliä ja vaihtaa kielestä toiseen kirjoittaessasi.

Valitse  >  ja **näppäimistö** ja valitse kielet, joita haluat käyttää kirjoittaessasi.

Vaihda kielestä toiseen kirjoittaessasi

Valitse kielinäppäin.

Etsi tietoja puhelimesta ja webistä

Tutki puhelimen ja webin sisältöä sekä muita tietoja. Bing-hakutoiminnossa voit antaa hakusanoja näyttönäppäimistön avulla tai äänikomentoina. Voit myös skannata puhelimen kameran avulla kohteita, kuten viivakoodeja tai kirjan ja DVD:n kansia, ja hakea lisätietoa puhelimen tunnistamista kohteista.

Etsi tietoja webistä

- 1 Paina -näppäintä.
- 2 Kirjoita hakusana hakukenttään ja valitse kohde hakutulosten luettelosta.
- 3 Valitse .

Vihje: Voit tarkastella aiheeseen liittyviä hakutuloksia pyyhkäisemällä kohteeseen paikalliset tai kuvat.

Käytä ääniohjattua hakua

- 1 Paina -näppäintä.
- 2 Valitse hakukentässä .
- 3 Sano **Etsi** tai **Etsi kohdetta** ja haluamasi hakusana.

Etsi sovelluksesta

- 1 Valitse  jossakin sovelluksessa, esimerkiksi Marketplace-sovelluksessa.
- 2 Kirjoita hakusana hakukenttään ja valitse kohde hakutulosten luettelosta.
- 3 Valitse .

Käytä visuaalista hakua

- 1 Paina -näppäintä.
- 2 Valitse  ja skannaa tekstiä, QR-koodeja tai viivakoodeja.

Vihje: Voit kääntää tekstin tai hakea sitä webistä valitsemalla **etsi tekstiä**.

Ohjaa puhelinta puheella

Tarvitsetko puhelinta, mutta kätesi eivät ole vapaat? Äänikomentojen avulla voit soittaa puhelun, lähettää tekstiviestin, etsiä tietoja webistä tai avata sovelluksen.

Toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

- 1 Pidä -näppäintä painettuna.
- 2 Sano äänikomento.

Esimerkki: Voit tarkistaa aikataulusi sanomalla **openKalenteri**.

Vihje: Saat lisää esimerkkejä sanomalla **Ohjeet**.

Tilarivin ilmaisimet

Näytön yläreunassa olevalla tilarivillä näkyy kellonaika, akun varaus ja signaalin voimakkuus sekä muita tietoja.

Vihje: Saat piilotetut kuvakkeet näkyviin napauttamalla tilariviä.

	Signaalin voimakkuus
	GPRS-datayhteys (verkkopalvelu) on avoinna.
	EDGE-datayhteys (verkkopalvelu) on avoinna.
	Puhelin on yhteydessä 3G-verkkoon (verkkopalvelu).
	HSDPA-/HSUPA-datayhteys (verkkopalvelu) on avoinna.
	WLAN-yhteys on käytettävissä.
	WLAN-yhteys on muodostettu.
	Bluetooth-laite on yhteydessä puhelimeen.
	Puhelut on siirretty toiseen puhelinnumeroon tai vastaajaan.
	Puhelimessa ei ole SIM-korttia.
	SIM-kortti on lukittu.
	Puhelin on vierasverkossa (oman palveluntarjoajan matkapuhelinverkon ulkopuolella).
	Puhelin on asetettu äänettömäksi.
	Puhelin on asetettu lentotilaan.
	Värinä on käytössä.
	Akkuvirran taso
	Akkuvirran säästötila on käytössä.
	Akku latautuu.

Kuvakkeet voivat vaihdella alueittain ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytä puhelinta offline-tilassa

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja pelata offline-pelejä ottamalla käyttöön lentotilan.

Valitse  >  ja vaihda **lentotila**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Kun lentotila on käytössä, yhteys matkapuhelinverkkoon on katkaistu. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje puhelimen ja matkapuhelinverkon välillä.

Kun lentotila on käytössä, voit silti käyttää WLAN-verkkoa esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetiselailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Katkaise puhelimesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Pidennä akun käyttöikää

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti käyttämään laturia, voit pienentää puhelimen virrankulutusta noudattamalla seuraavia ohjeita. Tavoitteena on löytää tasapaino puhelimen käytettävyyden ja akun keston välillä.

- Lataa akku aina täyteen.
- Sulje sovellukset, joita et käytä.

Esimerkki: Kameran etsin kuluttaa paljon virtaa, joten paina kuvien ottamisen jälkeen -näppäintä.

- Ota käyttöön akkuvirran säästötila.

Vihje: Voit tarkistaa akun tilan ja ottaa akkuvirran säästötilan käyttöön valitsemalla  >  ja virransäästö.

Säästä akkuvirtaa ääni- ja näyttöasetusten avulla

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä kaiuttimen asemesta johdollisia kuulokkeita.

Aseta puhelimen näyttö pimenemään lyhyen viiveen jälkeen

Valitse  >  ja lukitse näyttö > Näytön aikakatkaistu:.

Ota käyttöön tumma teema

Valitse  >  ja teema > Tausta > Tumma.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse  >  ja kirkkaus, vaihda Säästä automaattisesti -asetuksen arvoksi Ei käytössä  ja valitse haluamasi kirkkaus.

Käytä verkkoyhteyksiä valikoivasti

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavoin, mutta et halua soittaa tai vastaanottaa puheluja, ota käyttöön lentotila.
- Kopioi suosikkikappaleesi puhelimeen Zune-tietokonesovelluksella sen sijaan, että suoratoistaisit musiikkia langattomasti.
- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.
- Ota Bluetooth käyttöön vain tarvittaessa.
- Muodosta internetyhteys mieluummin WLAN-verkon kuin mobiilidatayhteyden (GPRS tai 3G) kautta.
- Määritä puhelin olemaan etsimättä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja. Valitse  >  ja vaihda WLAN-asetuksen arvoksi Ei käytössä .

Puhelut

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse alkunäytössä  >  ja haluamasi henkilö sekä numero.

Etsi nimeä

Valitse alkunäytössä  >  ja ala kirjoittaa henkilön nimeä.

Soita viimeksi valittuun numeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puheluhistorianäkymässä näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Valitse alkunäytössä .

Valitse haluamasi nimen tai puhelinnumeron vieressä oleva .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun. Soittajat voivat myös jättää sinulle viestin, jos et vastaa puheluun. Vastaaja on verkkopalvelu.

- 1 Valitse  > .
- 2 Jos puhelin pyytää vastaajan salasanaa, anna se.
- 3 Voit kuunnella vastaajan viestejä, vastata niihin, poistaa ne tai tallentaa tervehdysviestin. Noudata kuulemiasi ohjeita.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse  > ●●● > **puheluasetukset** ja vastaajan numero.
- 2 Anna uusi numero ja valitse **tallenna**.

Jos palveluntarjoaja on asettanut vastaajan numeron automaattisesti, numeroa ei tarvitse vaihtaa.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon. Muista määrittää vastaajan asetukset, ennen kuin siirrät saapuvat puhelut vastaajaan.

Voit siirtää saapuvan puhelun vastaajaan valitsemalla **hylkää**.

Siirrä puhelut toiseen puhelinnumeroon


- 1 Valitse alkunäytössä  > ●●● > **puheluasetukset** > **Soitonsiirto**.
- 2 Kirjoita puhelinnumero **Siirrä puhelut numeroon** -kenttään ja valitse **tallenna**.

Voit tarkistaa, onko soitonsiirto käytössä, napauttamalla näytön yläosaa ja katsomalla, näkyykö näytössä ➡.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Soita neuvottelupuhelu

Puhelin tukee useiden henkilöiden välisiä neuvottelupuheluja. Osallistujien enimmäismäärä vaihtelee verkko-operaattorin mukaan. Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu.

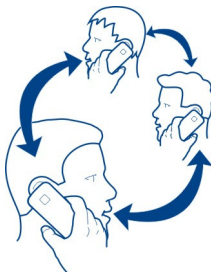

- 1 Soita ensimmäiselle osallistujalle.
- 2 Soita toiselle osallistujalle valitsemalla ☎⁺ ja soittamalla puhelu.
- 3 Kun puheluun vastataan, aloita neuvottelupuhelu valitsemalla ⤴.

Lisää neuvottelupuheluun uusi osallistuja

Soita seuraavalle osallistujalle ja lisää uusi puhelu neuvottelupuheluun valitsemalla ⤴.

Keskustele kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

Valitse ➡ ja haluamasi henkilön nimi tai puhelinnumero. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesi. Muut osallistujat pysyvät neuvottelupuhelussa.

Palaa neuvottelupuheluun valitsemalla ⤴.

Lopeta meneillään oleva neuvottelupuhelu

Valitse lopeta puhelu.

Mykistä saapuva puhelu

Kun saat puhelun, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Soita henkilölle äänikomennolla

Voit soittaa puhelimellasi puheluja käyttämällä äänikomentoja.

Pidä -näppäintä painettuna.

Sano **Call** ja henkilön nimi.

Voit peruuttaa puhelun painamalla -näppäintä.

Vihje: Voit myös soittaa puhelun antamalla äänikomennot Bluetooth-kuulokkeiden avulla.

Osoitekirja ja yhteisöpalvelut

Yhteystiedot

Tietoja Ihmiset-toiminnosta

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja Ihmiset-toiminnossa. Voit myös olla yhteydessä ystäviisi verkkoyhteisöpalvelujen välityksellä.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyysuojan asetuksiin.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Luo tai poista yhteystieto tai muokkaa sitä

Voit tallentaa ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja Ihmiset-toimintoon.

Valitse **Ihmiset** ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **kaikki**.

Lisää uusi henkilö

- 1 Valitse  > **uusi yhteystieto**.
- 2 Jos olet kirjautunut useille tileille, valitse tili, johon yhteystieto on linkitetty.
- 3 Valitse yhteystieto, täytä kentät ja valitse .
- 4 Kun olet lisännyt tiedot, valitse .

Muokkaa yhteystietoa

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Jos henkilön osoitekorttiin on linkitetty useita tilejä, valitse tili.

- 3 Valitse yhteystieto, muokkaa kenttiä ja valitse .

Poista yhteystieto

- 1 Valitse henkilö ja ●●● > poista.
- 2 Jos henkilön osoitekorttiin on linkitetty useita tilejä, valitse tili ja poista. Yhteystieto poistetaan puhelimesta ja joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta myös verkkopalvelusta, johon se on tallennettu.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole tallennettu Ihmiset-toimintoon? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun osoitekirjan merkintään.

Tallenna numero puhelusta

- 1 Valitse alkunäytössä .
- 2 Valitse puheluhistoria-luettelosta puhelinnumero ja valitse .
- 3 Valitse , muokkaa puhelinnumeroa ja puhelinnumeron tyyppiä ja valitse .
- 4 Muokkaa muita yhteystietoja, esimerkiksi nimeä, ja valitse .

Tallenna numero viestistä

- 1 Valitse alkunäytössä .
- 2 Valitse keskusteluluettelossa haluamasi keskustelu.
- 3 Valitse keskustelunäytön yläosassa puhelinnumero ja .
- 4 Valitse , muokkaa puhelinnumeroa ja puhelinnumeron tyyppiä ja valitse .
- 5 Muokkaa muita yhteystietoja, esimerkiksi nimeä, ja valitse .

Etsi nimeä

Onko Ihmiset-toiminnossa paljon nimiä? Sen sijaan, että selaisit koko osoitekirjaa, voit etsiä nimeä tai siirtyä suoraan haluamasi alkukirjaimen kohdalle. Voit myös soittaa henkilölle tai lähettää hänelle viestin äänikomennon avulla.

Valitse Ihmiset ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan kaikki.

Valitse  ja ala kirjoittaa nimeä. Luettelo suodattuu kirjoittaessasi.

Siirry haluamasi alkukirjaimen kohdalle

Kun valitset ensin minkä tahansa kirjaimen ja sitten haluamasi kirjaimen, osoitekirja avautuu kyseisen kirjaimen kohdalta.

Rajoita näkyvien yhteystietojen määrää

Valitse ●●● > asetukset > suodata yhteystietoluettelo ja valitse haluamasi valintaruudut tai poista niiden valinnat.

Käytä äänikomentoa

- 1 Pidä missä tahansa näytössä -näppäintä painettuna.
- 2 Sano Call tai Text ja henkilön nimi.

Vihje: Kiinnitä tärkeimmät yhteystiedot tai yhteysryhmät alkunäyttöön. Pidä nimeä valittuna ja valitse kiinnitä aloitusnäyttöön.

Luo tai poista yhteysryhmä tai muokkaa sitä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin useille vastaanottajille samanaikaisesti. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhteen ryhmään ja tavoittaa heidät kätevästi yhdellä viestillä.

Valitse Ihmiset ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan kaikki.

Lisää uusi yhteysryhmä

- 1 Valitse ⊕ > uusi ryhmä.
- 2 Anna ryhmän nimi.
- 3 Valitse lisää yhteystieto ja henkilö. Lisää toinen henkilö valitsemalla uudelleen lisää yhteystieto.
- 4 Valitse .

Muokkaa yhteysryhmää

Valitse ryhmä ja .

Nimeä ryhmä uudelleen

Valitse ryhmän nimi ja anna uusi nimi.

Lisää uusi henkilö

Valitse lisää yhteystieto ja henkilö.

Poista yhteystieto

Valitse henkilö ja poista ryhmästä > Poista.

Muuta henkilön ensisijaisia yhteystietoja

Valitse henkilö ja muutettavat tiedot, ja valitse sen jälkeen .

Poista yhteysryhmä

Valitse ryhmä ja ●●● > poista > poista.

Linkitä yhteystietoja

Onko osoitekirjassasi saman henkilön yhteystietoja eri yhteisöpalveluista tai eri sähköpostitileiltä erillisinä merkintöinä? Voit linkittää useita yhteystietoja niin, että niiden tiedot näkyvät samalla osoitekortilla.

Valitse Ihmiset ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan kaikki.

Linkitä useita yhteystietoja

- 1 Valitse ensisijainen yhteystieto, johon haluat linkittää muut tiedot, ja valitse .
- 2 Valitse valitse yhteystieto ja linkitettävä yhteystieto.

Poista yhteystiedon linkitys

- 1 Valitse ensisijainen yhteystieto ja .
- 2 Valitse yhteystieto, jonka linkityksen haluat poistaa, ja poista linkitys.

Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen

Jos SIM-kortille on tallennettu yhteystietoja, voit kopioida ne puhelimeen. Kun yhteystiedot on tallennettu puhelimeen, voit lisätä niihin enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse Ihmiset.

Valitse ●●● > asetukset > tuo SIM-kortin yhteystiedot.

Yhteisöt**Määritä tili**

Määritä yhteisöpalvelujen tilit.

Valitse  >  ja sähköposti + tilit.

Valitse lisää tili sekä palvelun nimi ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vaihda profiilikuvasi

Kun määrität puhelimeen Facebook- tai Windows Live -tilin, kyseisen yhteisöpalvelun profiilikuvasi näkyy myös puhelimen osoitekortissa. Jos vaihdat puhelimesta näkyvän kuvasi, voit päivittää samalla Facebook- ja Windows Live -profiilit.

Valitse Ihmiset ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan kaikki.

- 1 Valitse oma osoitekorttisi ja valokuvasi.

- 2 Valitse uudelleen valokuvasi ja valitse Kuvat-toiminnossa uusi kuva.
- 3 Säädä rajausta vetämällä kuvaa ja valitse .
- 4 Määritä kohteet, joissa kuva päivitetään, valitsemalla **Julkaisukohde:**, valitsemalla tai tyhjentämällä haluamasi valintaruudut ja valitsemalla .
- 5 Valitse .

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä

Kun määrität yhteisöpalvelut puhelimeesi, voit seurata ystäväsi tilapäivityksiä Ihmiset-toiminnossa.

Valitse Ihmiset ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **uusimmat**.

Päivitä tilasi

Jos haluat pitää yhteyttä ystäviisi, kerro heille, mitä mielessäsi liikkuu. Lähetä tilapäivitys käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Valitse Ihmiset ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **kaikki**.

- 1 Valitse oma osoitekorttisi ja **julkaise viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Valitse **Julkaisukohde:**-kentässä niiden tilien vieressä oleva valintaruutu, joihin haluat lähettää päivityksen, ja valitse .
- 4 Valitse .

Kirjoita ystäväsi seinälle

Facebookissa voit ottaa yhteyttä ystäviisi kirjoittamalla heidän Facebook-seinälleen tai kommentoimalla heidän tilapäivitystään.

Valitse Ihmiset.

- 1 Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **kaikki**.
- 2 Valitse Facebook-ystävän profiili ja kirjoita seinälle.
- 3 Kirjoita viesti ja valitse .

Kommentoi ystävän julkaisemaa viestiä

- 1 Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **uusimmat**. Näkyviin tulevat ystäväsi viimeksi julkaisemat viestit.
- 2 Valitse viestin kohdalla oleva .
- 3 Kirjoita kommentti ja valitse .

Siirrä kuva palveluun

Kun olet ottanut kuvan, voit siirtää sen webiin ystäväiesi nähtäväksi. Voit myös asettaa puhelimen siirtämään kuvat automaattisesti yhteisöpalveluihin.

Valitse Kuvat.

- 1 Etsi jaettava valokuva selaamalla valokuva-albumejasi.
- 2 Pidä kuvaa valittuna ja valitse jaa....
- 3 Valitse jakotapa. Voit lähettää kuvan tekstiviestissä tai sähköpostissa tai siirtää sen yhteisöpalveluihin.
- 4 Lisää halutessasi kuvateksti ja valitse .

Internet

Internetyhteydet

Määritä, kuinka puhelin muodostaa internetyhteyden

Veloittaako palveluntarjoajasi kiinteän tiedonsiirtomaksun vai maksatko tiedonsiirrosta käytön mukaan? Määritä paras mahdollinen yhteyden muodostustapa muuttamalla WLAN- ja mobiilidata-asetuksia.

Valitse  > .

Käytä WLAN-yhteyttä

Valitse WLAN ja haluamasi yhteys.

WLAN-yhteydet ovat yleensä nopeampia ja edullisempia kuin mobiilidatayhteydet. Jos sekä WLAN- että mobiilidatayhteys on käytettävissä, puhelin käyttää WLAN-yhteyttä.

Käytä mobiilidatayhteyttä

- 1 Valitse matkapuhelinverkko.
- 2 Vaihda Datayhteys-asetuksen arvoksi Käytössä  ja valitse haluamasi yhteys.

Käytä mobiilidatayhteyttä, kun vieraillet muissa verkoissa

Valitse matkapuhelinverkko > Datayhteyden verkkovierailuasetukset > verkkovierailut sallittu.

Verkkovierailu tarkoittaa, että puhelin vastaanottaa tietoja muista kuin oman palveluntarjoajasi omistamista tai ylläpitämistä verkoista.

Internetyhteyden muodostaminen muissa verkoissa voi lisätä tiedonsiirtokuluja huomattavasti.

Jos haluat käyttää nopeinta käytettävissä olevaa mobiiliyhteyttä, muuta **3G-yhteys**-asetuksen arvoksi **Käytössä** . Jos 3G-verkon signaali alueellasi on heikko, sen etsiminen tai yhteyden ylläpitäminen voi kuluttaa tavallista enemmän akkuvirtaa.

Tavallisesti palveluntarjoajasi lähettää sinulle mobiilidatan yhteysosoitteet. Voit itse lisätä yhteysosoitteita.

Lisää itse mobiilidatan yhteysosoite

- 1 Valitse **matkapuhelinverkko** > **lisää yhteysosoite**.
- 2 Kirjoita yhteysosoite **YHTEYSOSOITE**-kenttään.
- 3 Anna mobiilidatatilin käyttäjänimi ja salasana.
- 4 Jos yhteysosoite käyttää välityspalvelinta, anna palvelimen osoite ja portin numero asianmukaisesti kenttiin.

Jos vaihdat myöhemmin palveluntarjoajaa, katso internet-asetusten muuttamista koskevat ohjeet osoitteesta www.nokia.com/support.

Tietoja WLAN-yhteyksistä

Valitse  >  ja **WLAN**.

Vihje: Puhelin etsii tietyin väliajoin käytettävissä olevia yhteyksiä ja ilmoittaa löytämistään yhteyksistä. Ilmoitus näkyy lyhyen aikaa näytön yläreunassa. Voit hallita WLAN-yhteyksiä valitsemalla ilmoituksen.

! Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

! Huom! Joissakin maissa voi olla WLAN-verkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa WLAN-verkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta WLAN-yhteys

WLAN-yhteys on kätevä tapa käyttää internetiä. Liikkeellä ollessasi voit muodostaa WLAN-yhteyden julkisissa paikoissa, kuten kirjastossa tai internetkahvilassa.

Valitse  >  ja **WLAN**.

- 1 Varmista, että **WLAN-verkot**-asetuksen arvona on **Käytössä** .
- 2 Valitse haluamasi WLAN-yhteys.

Muodosta yhteys piilotettuun WLAN-verkkoon

- 1 Varmista, että **WLAN-verkot**-asetuksen arvona on **Käytössä** .
- 2 Valitse **lisäasetukset** > .

- 3 Anna verkon nimi ja valitse lisää.

Katkaise WLAN-yhteys

Vaihda **WLAN-verkot** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .

Katkaise verkkoyhteys

Jos taustalla toimiva sovellus käyttää internetyhteyttä, voit katkaista yhteyden sulkematta sovellusta.

Valitse  > .

Katkaise kaikki mobiilidatayhteydet

- 1 Valitse matkapuhelinverkko.
- 2 Vaihda **Datayhteys** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .

Katkaise kaikki WLAN-yhteydet

- 1 Valitse **WLAN**.
- 2 Vaihda **WLAN-verkot**-asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .

Katkaise kaikki verkkoyhteydet

- 1 Valitse **lentotila**.
- 2 Vaihda **lentotila**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Internet

Tietoja web-selaimesta

Valitse .

Seuraa uutisia ja selaa suosikkisivustojasi. Voit selata web-sivuja internetistä puhelimen Internet Explorer 9 Mobile -selaimella.

Webin selaaminen edellyttää internetyhteyttä.

Selaa webiä

Valitse .

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internetyhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-yhteyden avulla.

Siirry sivustoon

Valitse osoitepalkki, kirjoita web-osoite ja valitse .

Etsi tietoja internetistä

Valitse osoitepalkki ja kirjoita hakusana.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.

Vihje: Voit suurentaa nopeasti haluamaasi kohtaan web-sivulla kaksoisnapauttamalla näyttöä. Pienennä kuvaa kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen.

Voit pitää samanaikaisesti avoinna enintään 6 selaimen välilehteä ja siirtyä välilehtien välillä.

Avaa uusi välilehti

Valitse ●●● > välilehdet > (+).

Siirry välilehtien välillä

Valitse ●●● > välilehdet ja haluamasi välilehti.

Sulje välilehti

Valitse (x).

Lähetä web-linkki

Valitse ●●● > jaa sivu ja haluamasi jakotapa.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse ●●● > asetukset > poista selaushistoria.

Lisää sivusto suosikkeihin

Jos käyt samoilla web-sivuilla usein, lisää ne suosikkeihin, jolloin ne ovat helposti avattavissa.

Valitse .

Valitse selaamisen aikana ●●● > lisää suosikkeihin.

Siirry suosikkisivustoon

Valitse ●●● > suosikit ja haluamasi sivusto.

Vihje: Voit myös kiinnittää suosikkisivustosi alkunäyttöön. Valitse sivuston selaamisen aikana ●●● > **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Viestit ja sähköposti

Viestit

Tietoja viesteistä

Valitse .

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- Tekstiviestit
- Kuvia sisältävät multimediatekstit
- Pikaviestit (verkkopalvelu)

Sinun ja tietyn henkilön väliset viestit ja chat-keskustelut näkyvät keskusteluina.

Kun haluat ottaa yhteyden henkilöön, puhelin voi auttaa valitsemaan parhaan tavan. Jos henkilö on kirjautuneena chat-palveluun, voit lähettää pikaviestin. Muussa tapauksessa voit lähettää tekstiviestin.

Jos luot yhteysryhmiä esimerkiksi sukulaisista tai työtovereista, voit lähettää viestin ryhmälle.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediatekstien avulla voit ottaa nopeasti yhteyden ystäviin ja sukulaisiin. Multimediatekstiin voit liittää myös valokuvia.

Valitse .

- 1 Pyyhkäise kohtaan **keskustelut** ja valitse .
- 2 Valitse  ja haluamasi nimi. Voit lisätä useita vastaanottajia.
- 3 Valitse viestikenttä ja kirjoita viesti.

- 4 Jos haluat lisätä liitteen, valitse  ja liitettävä tiedosto.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla .

Vastaa viestiin

- 1 Valitse keskusteluikkuna, jossa haluamasi viesti on.
- 2 Valitse viestikenttä, kirjoita vastaus ja valitse .

Lähetä viesti edelleen

- 1 Valitse keskusteluikkuna, jossa haluamasi viesti on.
- 2 Pidä viestiä valittuna ja valitse **lähetä edelleen**.
- 3 Valitse vastaanottajat.
- 4 Valitse viestikenttä ja .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä viesti ryhmälle

Haluaisitko lähettää viestin kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää heille kaikille teksti- tai sähköpostiviestin samanaikaisesti.

Valitse **Ihmiset**.

Valitse ryhmä ja **lähetä tekstiviesti** tai **lähetä sähköposti** sekä kirjoita ja lähetä viesti.

Keskustele ystävien kanssa

Valitse .

Chat-palvelun käyttöön tarvitset Windows Live -tilin.

Ennen kuin aloitat chat-keskustelun, määritä chat-palvelun asetukset. Pyyhkäise vasemmalle kohtaan **online-tilassa** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

- 1 Jos et ole vielä kirjautunut chat-palveluun, kirjaudu sisään nyt.
- 2 Valitse Ihmiset-luettelosta henkilö, jonka kanssa haluat keskustella. Voit myös keskustella ryhmän kanssa.
- 3 Kirjoita viesti ja valitse .

Tarkastele keskustelua

Näet tietyille henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhtenä keskusteluna ja voit jatkaa samaa keskustelua. Keskustelu voi sisältää tekstiviestejä, multimediaviestejä ja pikaviestejä.

Valitse alkunäytössä  ja haluamasi keskustelu.

Vastaa keskustelun viestiin

Valitse viestikenttä, kirjoita vastaus ja lähetä viesti.

Poista keskustelu

Valitse keskustelut, pidä keskustelua valittuna ja valitse **poista**.

Kun lähetät uuden viestin, se lisätään nykyiseen keskusteluun. Jos keskustelua ei ole, sovellus luo uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin alkunäytössä, viesti avautuu keskustelussa.

Sähköposti

Tietoja sähköpostista

Valitse alkunäytössä postilaatikko.

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin liikkeellä ollessasi. Voit myös yhdistellä postilaatikoita niin, että kaikki saapuneet sähköpostiviestit näkyvät samassa saapuneiden viestien kansiossa.

Sähköpostiviestit on järjestetty keskusteluiksi.

Lisää postilaatikko

Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita.

Valitse  >  > **sähköposti + tilit**.

- 1 Valitse **lisää tili** ja haluamasi tili.
- 2 Anna käyttäjänimi ja salasana asianmukaisesti kenttiin.
- 3 Valitse **kirjaudu sisään**.

Poista postilaatikko

Pidä postilaatikkoo valittuna ja valitse **poista**.

Tarkastele useita postilaatikoita yhdistetyssä saapuneet-kansiossa

Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, voit valita, mitkä saapuneet-kansiot haluat linkittää yhteen yhdistettyyn saapuneet-kansioon. Yhdistetyssä saapuneet-kansiossa näet kaikki sähköpostiviestisi yhdellä silmäyksellä.

Linkitä saapuneet-kansioita

- 1 Valitse alkunäytössä postilaatikko.
- 2 Valitse ●●● > **linkitä sähköpostitilit**.
- 3 Valitse **muut sähköpostitilit** -luettelossa saapuneet-kansiot, jotka haluat linkittää ensimmäiseen kansioon.
- 4 Valitse **nimeä linkitetty sähköpostitili uudelleen**, anna uusi nimi ja valitse ✓. Uusi yhdistetty saapuneet-kansio näkyy kiinnitettynä alkunäyttöön.

Poista saapuneet-kansioden linkitys

- 1 Valitse alkunäytössä yhdistetty saapuneet-kansio.
- 2 Valitse ●●● > **linkitetty sähköpostitilit**.
- 3 Valitse **tämä sähköpostitili** -luettelossa saapuneet-kansiot, joiden linkityksen haluat poistaa, ja valitse **poista linkitys**.

Lue saapunut sähköpostiviesti

Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin puhelimellasi.

Valitse alkunäytössä postilaatikko.

Valitse saapuneet-kansiosta haluamasi viesti.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla niitä yhteen tai erilleen.



Avaa tai tallenna liite

Valitse liite ja sopiva vaihtoehto. Jos liitteitä on useita, voit tallentaa ne kaikki samalla kertaa.

Vastaa sähköpostiviestiin

Valitse 📧.

Jos haluat vastata vain lähettäjälle, valitse **vastaa**. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, valitse **vastaa kaikille**.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse **lähetä edelleen**.

Poista sähköpostiviesti

Avaa sähköpostiviesti ja valitse .

Poista useita sähköpostiviestejä kerralla

Napauta saapuneet-kansiossa näyttöä poistettavan viestin vasemmalla puolella. Valitse viestien viereen tulevat valintaruudut ja valitse .

Vihje: Jos sähköpostiviestissä on web-osoite, voit avata osoitteen puhelimen web-selaimessa valitsemalla osoitteen.

Lähetä sähköpostiviesti

Puhelimellasi voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää tiedostoja sähköpostiviestiin.

Valitse alkunäytössä postilaatikko.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää vastaanottaja Ihmiset-toiminnosta valitsemalla  **Vastaanottaja:-** kentässä.
- 3 Voit poistaa vastaanottajan valitsemalla nimen tai sähköpostiosoitteen ja valitsemalla **Poista**.
- 4 Kirjoita viestin aihe **Aihe:-**kenttään.
- 5 Kirjoita sähköpostiviesti.
- 6 Voit liittää tiedoston valitsemalla .
- 7 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Avaa sähköpostiviesti alkunäytöstä

Alkunäytössä voi olla kiinnitettynä useita postilaatikoita. Voit esimerkiksi varata yhden ruudun työsähköpostille ja toisen yksityiselle sähköpostille. Voit myös yhdistää useita postilaatikoita samaan ruutuun.

Ruuduista näet, onko sinulle tullut uutta sähköpostia ja kuinka monta lukematonta sähköpostiviestiä postilaatikossa on. Voit lukea sähköpostit valitsemalla ruudun.

Kamera

Tietoja kamerasta

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Miksi kantaisit mukasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimellasi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa kuvia ja kuvata videoita.

Voit myöhemmin tarkastella kuvia ja videoita puhelimessa sekä lähettää kuvia sukulaisille ja ystäville. Voit myös helposti jakaa kuviasi internetissä.

Ennen kuin käytät kameraa, poista kameran linssin päällä oleva suojakalvo.

Ota valokuva

Pidä kameranäppäintä painettuna.



- 1 Suurennä tai pienennä kuvattavaa kohdetta näytössä valitsemalla -kuvakkeen + tai –.
- 2 Tarkenna kohteeseen pitämällä kameranäppäintä painettuna puoliväliin. Tarkennus on lukittunut kohteeseen, kun valkoinen suorakulmio lopettaa vilkkumisen.

Vihje: Kun tarkennus on lukittu, voit pitää kameranäppäintä puoliväliin painettuna ja sommitella kuvan uudelleen.

- 3 Ota kuva painamalla kameranäppäin pohjaan.

Älä liikuta puhelinta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Voit tarkastella vasta otettua kuvaa pyyhkäisemällä oikealle. Valokuvat tallentuvat Kuvat-toiminnon **Kameran kuvat** -kansioon.

Ota kuva käyttämättä kameranäppäintä

- 1 Kohdistat tarkennus haluamaasi kohteeseen tai alueeseen napauttamalla kohdetta tai aluetta näytössä.
- 2 Älä liikuta kameraa, ennen kuin valkoinen neliö lopettaa vilkkumisen.

Ota lähikuva

Kameran tarkentaminen pieniin kohteisiin, kuten hyönteisiin tai kukkiin, voi olla vaikeaa. Kamera on siirrettävä lähemmäksi kohdetta. Jos haluat ottaa teräviä ja tarkkoja kuvia pienimmistäkin yksityiskohdista, käytä lähikuvausohjelmaa.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Ota lähikuvausohjelma käyttöön

Valitse  > Otokset > Makro.

Ota kuva pimeässä

Haluatko ottaa parempia kuvia myös heikossa valaistuksessa? Käytä yökuvausohjelmaa.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

Valitse  > Otokset > Yö.

Ota kuva liikkuvasta kohteesta

Oletko urheilutapahtumassa ja haluat ottaa toimintakuvan puhelimellasi? Käytä urheilukuvausohjelmaa, kun haluat ottaa teräviä kuvia liikkuvista ihmisistä.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Ota urheilukuvausohjelma käyttöön

Valitse  > Otokset > Urheilu.

Kameran käyttövihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla saat puhelimen kamerasta eniten irti.

- Pidä kamera vakaana tukemalla sitä molemmilla käsillä.
- Suurennä tai pienennä kuvattavaa kohdetta näytössä valitsemalla -kohdassa + tai –.

Kun kuvaa suurennetaan, kuvan laatu voi heikentyä.

- Jos et tee mitään noin minuuttiin, sovellus siirtyy virransäästötilaan. Kun haluat taas käyttää kameraa, paina virtanäppäintä ja vedä lukittua näyttöä ylöspäin.
- Voit vaihtaa valokuvien ottamisen ja videon kuvauksen välillä valitsemalla - tai -kuvakkeen.

- Jos haluat muuttaa kameran asetuksia, kuten salamaa, kuvausohjelmaa ja kuvan tarkkuutta, valitse  ja haluamasi asetus.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimesi valokuvia, voit tallentaa tärkeitä hetket myös videoiksi.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

- 1 Vaihda kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Ajastin käynnistyy.
- 3 Lopeta kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Ajastin pysähtyy.
Voit katsella videota pyyhkäisemällä oikealle. Video tallentuu automaattisesti Kuvat-toiminnon **Kameran kuvat** -kansioon.

Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos haluat muistaa tarkkaan, missä jokin kuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikkatiedon automaattisesti.

Ota paikkatietojen tallennus käyttöön

- 1 Valitse  > .
- 2 Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **sovellukset** ja valitse **kuvat + kamera**.
- 3 Vaihda **Sisällytä sijaintitiedot ottamiisi kuviin** -asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Jos haluat, että sijaintitiedot siirtyvät kuvien mukana jakopalveluun, kuten Facebookiin tai SkyDriveen, vaihda **Säilytä sijaintitiedot palveluihin ladatuissa kuvissa** -asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Lähetä kuva

Voit lähettää valokuvia multimediaviestissä tai sähköpostissa.

Lähetä kuva multimediaviestissä

- 1 Valitse  ja .
- 2 Lisää vastaanottaja Ihmiset-toiminnosta valitsemalla . Voit myös kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron **Vastaanottaja**:-kenttään.
- 3 Kirjoita halutessasi viesti.
- 4 Valitse  ja valitse albumi sekä kuva.

5 Valitse .

Lähetä kuva sähköpostissa

- 1 Valitse alkunäytössä postilaatikko.
- 2 Valitse .
- 3 Lisää vastaanottaja Ihmiset-toiminnosta valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin aihe **Aihe:**-kenttään.
- 5 Kirjoita sähköpostiviesti.
- 6 Valitse  ja valitse albumi sekä kuva.
- 7 Valitse .

Vihje: Voit myös ottaa valokuvan kirjoittaessasi viestiä tai sähköpostia. Valitse  > , ota kuva ja valitse **hyväksy**.

Vihje: Voit lähettää videon Zune-tietokonesovelluksen avulla. Kun olet kuvannut videon puhelimellasi, liitä puhelin yhteensopivalla USB-datakaapelilla tietokoneeseen, kopioi video tietokoneeseen Zune-ohjelmiston avulla ja lähetä video tietokoneesta.

Jaa valokuvia ja videoita

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, voit siirtää sen jakopalveluun, kuten Facebookiin tai SkyDriveen.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Jaa valokuva

- 1 Ota valokuva.
- 2 Pyyhkäise oikealle, pidä kuvaa painettuna ja valitse **jaa....**
- 3 Valitse jakopalvelu, kirjoita halutessasi kuvateksti ja valitse .

Jaa video

- 1 Kuvaa video.
- 2 Pyyhkäise oikealle, pidä videota painettuna ja valitse **jaa....**
- 3 Valitse jakopalvelu, kirjoita halutessasi kuvateksti ja valitse .

Vihje: Jotta jakaminen olisi helpompaa, voit määrittää Facebookin tai SkyDriven pikajakamistiliksi. Pikajakamistili näkyy valikossa, kun aloitat jakamisen.

Määritä pikajakamistili valitsemalla  > , siirtymällä pyyhkäisemällä kohtaan **sovellukset** ja valitsemalla **kuvat + kamera** > **Pikajakamistili** sekä haluamasi tili.

Kaikki jakopalvelut eivät tue kaikkia tiedostomuotoja tai suuritarkkuuksisia videoita.

Kuvat

Tietoja Kuvat-toiminnosta

Valitse Kuvat.

Puhelimella ottamasi valokuvat ja kuvaamasi videot tallentuvat Kuvat-toimintoon, jossa voit selata ja tarkastella niitä.

Hallitse mediatiedostojasi tehokkaammin merkitsemällä suosikkisi tai järjestämällä tiedostot albumeihin.

Tarkastele kuvia

Valitse Kuvat.

Selaa kuvia

Valitse Kameran kuvat.

Tarkastele kuvaa

Napauta kuvaa.

Voit tarkastella seuraavaa kuvaa pyyhkäisemällä vasemmalle. Voit tarkastella edellistä kuvaa pyyhkäisemällä oikealle.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia toisiaan kohti tai erilleen.



Vihje: Jos haluat suurentaa kuvaa tai pienentää sitä uudelleen nopeasti, napauta kuvaa kahdesti.

Tarkastele käytettävissä olevia valintoja

Pidä kuvaa painettuna.

Voit vastaanottaa valokuvia sähköpostissa tai multimediaviestissä. Jos haluat tarkastella vastaanotettuja kuvia myöhemmin, tallenna ne Kuvat-toimintoon.

Tallenna kuva Kuvat-toimintoon

Valitse sähköpostissa tai multimediaviestissä kuva ja ●●● > **tallenna puhelimeen**. Voit tarkastella tallennettua kuvaa Kuvat-toiminnossa. Valitse **albumit** > **Tallennetut kuvat**.

Merkitse kuva suosikiksi

Haluatko löytää parhaat valokuvasi nopeasti ja helposti? Merkitse ne suosikeiksi, niin näet ne kaikki Kuvat-toiminnon **suosikit**-näkylässä.

Valitse **Kuvat**.

- 1 Valitse **albumit** ja selaa kuvan kohdalle.
- 2 Pidä kuvaa painettuna ja valitse **lisää suosikkeihin**.

Vihje: Voit myös merkitä kuvan suosikiksi heti, kun se on otettu. Pyyhkäise vain oikealle, pidä kuvaa painettuna ja valitse **lisää suosikkeihin**.

Tarkastele suosikkejasi

Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **suosikit**.

Siirrä valokuvia ja videoita webiin

Haluatko siirtää kuvia ja videoita yhteisöpalveluun ja näyttää niitä ystäville ja sukulaisille? Voit tehdä sen suoraan Kuvat-toiminnosta tai asettaa puhelimesi siirtämään kuvat automaattisesti SkyDrive-palveluun.

Valitse **Kuvat**.

- 1 Valitse webiin siirrettävä kuva tai video.
- 2 Pidä kuvaa tai videota painettuna ja valitse **jaa...** sekä haluamasi palvelu.
- 3 Kirjoita halutessasi kuvateksti ja valitse  tai .

Vihje: Jotta jakaminen olisi helpompaa, voit määrittää Facebookin tai SkyDriven pikajakamistiliksi. Pikajakamistili näkyy valikossa, kun aloitat jakamisen.

Määritä pikajakamistili valitsemalla  > , siirtymällä pyyhkäisemällä kohtaan **sovellukset** ja valitsemalla **kuvat + kamera** > **Pikajakamistili** sekä haluamasi tili.

Voit myös asettaa puhelimen siirtämään kuvat automaattisesti SkyDrive-palveluun.

Aseta automaattinen siirto

Valitse  > , siirry pyyhkäisemällä kohtaan **sovellukset** ja valitse **kuvat + kamera** > **Lataa SkyDriveen automaattisesti**.

Vaihda Kuvat-toiminnon tausta

Oletko ottanut onnistuneen kuvan, jonka katsominen saa sinut aina hyvälle tuulelle? Aseta se Kuvat-toiminnon taustakuvaksi.

Valitse Kuvat.

- 1 Valitse ●●● > **valitse tausta**.
- 2 Valitse kuva ja .

Vihje: Voit myös asettaa puhelimen vaihtamaan kuvan määrätyin välein automaattisesti. Valitse ●●● > **käytä satunnaista taustakuvaa**.

Luo albumi

Kun järjestät kuvat albumeihin aiheen mukaan, löydät helposti esimerkiksi tietystä tilaisuudessa tai matkalla otetut kuvat tai kuvat tietystä henkilöstä.

Käytä tietokoneessa Zune-tietokonesovellusta tai Windows Phone 7 Connector for Mac -sovellusta.

Kun poistat albumin puhelimesta, myös albumin sisältämät kuvat poistetaan. Jos olet kopioinut albumin tietokoneeseen, albumi ja sen sisältämät kuvat säilyvät tietokoneessa.

Poista albumi

- 1 Valitse **Kuvat ja albumit**.
- 2 Pidä albumia valittuna ja valitse **poista**.

Et voi poistaa verkkoalbumeja puhelimesta.

Kopioi kuvia puhelimen ja tietokoneen välillä

Oletko ottanut puhelimella kuvia, jotka haluaisit kopioida tietokoneeseen? Voit kopioida kuvia puhelimen ja tietokoneen välillä Zune-tietokonesovelluksen avulla.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa tietokoneessa Zune-sovellus. Lisätietoja on Zune-sovelluksen ohjeissa.

Voit ladata Zune-sovelluksen uusimman version osoitteesta www.zune.net.

Viihde**Musiikki ja videot****Tietoja Zune-soittimesta**

Valitse .

Zune-soittimen avulla voit katsoa videoita sekä kuunnella radiota, musiikkia ja podcasteja liikkeellä ollessasi.

Kuuntele musiikkia ja podcasteja sekä katso videoita

Valitse .

- 1 Valitse musiikki, videot tai podcastit.
- 2 Selaa luokan mukaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa.

Keskeytä toisto ja jatka sitä

Voit keskeyttää kuuntelun valitsemalla  ja jatkaa sitä valitsemalla .

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

Vihje: Voit toistaa kappaleita tai videoita satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla .

Vihje: Voit myös luoda Zune-tietokonesovelluksen avulla soittolistoja suosikkikappaleistasi ja -videoistasi ja kopioida ne puhelimeen.

Kuuntele radiota

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi.

Kytke yhteensopivat kuulokkeet ja valitse  ja radio. Kuulokkeet toimivat antennina.



Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Vihje: Käyttämällä lyhyttä pyyhkäisyliikettä voit siirtyä seuraavaan kanavaan, jolla on voimakas signaali.

Vaihda kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä

Pida kanavan numeroa valittuna ja valitse **käytä kaiuttimia** tai **käytä kuulokkeita**.

Tallenna radiokanava suosikiksi

Kun tallennat suosikkiradiokanavasi, voit helposti kuunnella niitä uudelleen myöhemmin.

Valitse  ja radio.

Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemaasi kanavan valitsemalla .

Tarkastele tallennettujen kanavien luetteloa


Valitse .

Poista kanava suosikeista

Valitse .

Kopioi musiikkia ja videoita tietokoneesta

Onko tietokoneessasi videoita tai kappaleita, joita haluaisit katsoa tai kuunnella puhelimesi? Zune-tietokonesovelluksen avulla voit kopioida musiikkia ja videoita puhelimeen sekä hallita mediakokoelmaasi ja synkronoida sen.

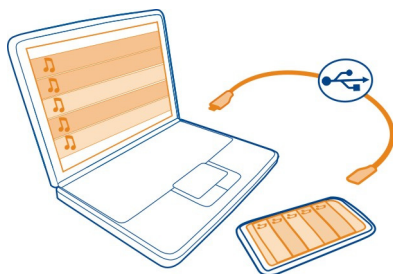

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa tietokoneessa Zune-sovellus. Lisätietoja on Zune-sovelluksen ohjeissa.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä puhelimessa.

Vihje: Voit myös luoda Zune-sovelluksen avulla soittolistoja suosikkikappaleistasi ja -videoistasi ja kopioida ne puhelimeen.

Lataa Zune-sovelluksen uusin versio osoitteesta www.zune.net.

Nokia Musiikki

Tietoja Nokia Musiikista

Windows-puhelimen Nokia Musiikki -sovelluksen avulla voit ladata kappaleita puhelimeen ja yhteensopivaan tietokoneeseen.

Aloita musiikkivalikoiman selaaminen valitsemalla **Nokia Musiikki**.

Suoratoista musiikkia

Nokia Musiikki -palvelussa tutustua uusiin tyylilajeihin ja esittäjiin suoratoistamalla musiikkia.

Valitse **Nokia Musiikki > radiomiksaus**.

- 1 Valitse, minkä tyyppistä musiikkia haluat kuunnella.
- 2 Keskeytä radion kuuntelu valitsemalla (II) ja jatka valitsemalla (▶).
- 3 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla (⏮).
Ohitettavien kappaleiden määrä voi olla rajoitettu.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Etsi keikkoja

Nokia Musiikki -palvelun avulla saat tietoja esittäjistä, joilla on keikkoja lähialueella.

Valitse **Nokia Musiikki > keikat**.

Kun käytät palvelua ensimmäisen kerran, sinun on hyväksyttävä, että se käyttää sijaintitietojasi.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Marketplace

Tietoja Marketplace-palvelusta

Valitse .

Haluatko tehdä puhelimesta yksilöllisen uusilla sovelluksilla? Voit myös hakea maksuttomia pelejä. Marketplace-palvelua selaamalla löydät uusimman sisällön, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

Voit ladata seuraavia:

- Pelit
- Sovellukset
- Videot
- Taustakuvat
- Soittoäännet

Voit myös

- Hakea sisältöä, joka sopii makuusi ja sijaintiisi
- Jakaa suosituksia ystäväsi kanssa

Sisällön lataaminen Marketplace-palvelusta edellyttää kirjautumista puhelimeen Windows Live ID:n avulla.

Kun kirjaudut sisään, sinulle tarjotaan puhelimeesi sopivaa sisältöä.

Voit etsiä sisältöä ja ladata sen suoraan puhelimeesi tai selata Marketplace-palvelua yhteensopivalla tietokoneella ja lähettää puhelimeesi tekstiviestejä, joissa on linkkejä sisältöön.

Vihje: Lataa musiikkia suoraan puhelimeen Zune Marketplace -palvelusta. Voit myös selata esimerkiksi musiikkia ja videoita Zune-palvelussa yhteensopivan tietokoneen avulla ja kopioida tuotteet puhelimeesi.

Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Selaa Marketplacea tai etsi Marketplacesta

Tarkista uusimmat ja eniten ladatut sovellukset tai pelit sekä sinulle ja puhelimesi suositellut kohteet. Selaa eri luokkia tai etsi tiettyjä sovelluksia tai pelejä.

Valitse .

Tarkastele suosittuja, uusia tai esiteltyjä kohteita tai selaa luokkia

Valitse sovellukset tai pelit ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Etsi Marketplacesta

Valitse .

Kun tarkastelet kohdetta, näkyviin tulee myös muita siihen liittyviä kohteita.

Vihje: Jos haluat katsoa, mitä mieltä muut ovat olleet kohteesta, valitse kohde. Näet myös kohteen kuvauksen ja hinnan sekä lataustiedoston koon.

Vihje: Löysitkö Marketplacesta jotain, minkä tiedät kiinnostavan ystäviäsi? Voit lähettää heille linkin. Valitse kohde ja jaa.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä puhelimeesi. Marketplace-palvelusta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

Valitse .

Varmista, että akku on ladattu täyteen, ennen kuin aloitat latauksen.

- 1 Valitse tuote.
- 2 Jos tuotteella on hinta, valitse **osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **asenna**.
- 3 Jos et ole vielä kirjautunut Windows Live -palveluun, kirjaudu sisään nyt.
- 4 Oletusarvon mukaan ostokset lisätään puhelinelaskuusi, jos tämä maksutapa on käytettävissä. Jos haluat maksaa luottokortilla, valitse **Vahvista osto** -näytössä **Vaihda maksutapaa > Lisää luottokortti**.
- 5 Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.
- 6 Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka puhelimesi määrittänyt sisällötyypin mukaan: musiikki, videot ja podcastit löytyvät Musiikki + videot -toiminnosta, pelit löytyvät Pelit-toiminnosta ja sovellukset löytyvät sovellukset-valikosta.

Vihje: Käytä WLAN-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.

Tarkastele latausjonoasi

Kohteen latautumisen aikana voit selata muuta sisältöä ja lisätä kohteita latausjonoon.

Valitse .

Päänäkymän alareunassa näkyvä latausilmoitus ilmaisee ladattavien kohteiden määrän. Voit tarkastella latausjonoa valitsemalla ilmoituksen.

Kohteet latautuvat yksi kerrallaan, ja latausta odottavat kohteet näkyvät latausjonossa.

Vihje: Jos haluat esimerkiksi väliaikaisesti katkaista yhteyden WLAN-verkkoon, pidä latautuvaa kohdetta valittuna ja valitse **keskeytä**. Jatka lataamista valitsemalla **jatka**. Keskeytä odottavien kohteiden lataus yksitellen.

Jos lataus epäonnistuu, voit ladata kohteen uudelleen.

Kirjoita sovelluksesta arvostelu

Haluatko jakaa mielipiteesi sovelluksesta muiden Marketplacen käyttäjien kanssa? Kirjoita sovelluksesta arvostelu ja arvioi sovellus.

Voit kirjoittaa yhden arvostelun kustakin lataamastasi sovelluksesta.

- 1 Pidä haluamasi sovellus valittuna sovellukset-valikossa ja valitse **arvostele**.
- 2 Kirjoita arvostelu ja arvioi sovellus.

Vihje: Voit arvostella ja arvioida pelejä samalla tavalla. Valitse **Pelit**.

Pelit

Lataa pelejä

Hanki puhelimeesi pelejä kaikkialla missä liikut.

Valitse alkunäytöstä **Pelit**.

- 1 Selaa valikoimaa ja valitse haluamasi peli.
- 2 Voit kokeilla sovellusta valitsemalla **kokeile** ja **asenna**.
- 3 Jos haluat ostaa sovelluksen, valitse **osta** ja valitse, haluatko maksaa luottokortilla vai puhelinlaskussa.

Pelaa peliä

Pelien pelaaminen puhelimella on aidosti yhteisöllinen kokemus. Microsoftin pelipalvelun, Xbox LIVE:n, avulla voit pelata ystäväsi kanssa sekä seurata pelaajaprofiilisi avulla pelituloksia ja saavutuksia. Voit pelata verkossa Xbox-konsolilla ja puhelimella **Pelit**-toiminnon avulla.

Valitse **Pelit**.

Xbox LIVE -pelin pelaamiseen tarvitset Xbox LIVE -tilin. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, voit luoda sen. Xbox LIVE ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **kokoelma** ja valitse peli. Jos kyseessä on Xbox LIVE -peli, kirjaudu sisään Xbox LIVE -palveluun.

Peli on asennettava puhelimeen ennen pelaamista.

Jos haluat löytää uusia pelejä, voit kokeilla ja ostaa niitä Marketplace-palvelusta. Marketplace ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Hanki lisää pelejä

Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **kokoelma**, selaa sivun alareunaan ja valitse **hanki lisää pelejä**.

Vihje: Jos pelaat jotakin peliä usein, voit kiinnittää sen alkunäyttöön pitämällä peliä valittuna **kokoelma**-näytössä ja valitsemalla **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Hyväksy kutsu mennä palaamaan peliä

- 1 Kirjaudu Xbox LIVE -palveluun.
- 2 Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **pyynnöt** ja valitse kutsu.
- 3 Jos sinulla ei ole peliä, mutta se on alueellasi saatavissa Marketplace-palvelussa, voit ladata kokeiluversion tai ostaa pelin heti.

Jatka pelin pelaamista

Kun palaat takaisin peliin, pelissä itsessään saattaa olla jatkamiskuvake. Muussa tapauksessa napauta näyttöä.

Kartat ja navigointi

Paikannus- ja sijaintipalvelut

Tietoja paikannusmenetelmistä

Puhelin määrittää sijaintisi GPS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

GPS (Global Positioning System) on satelliitteihin perustuva navigointijärjestelmä, jota käytetään sijainnin laskentaan. A-GPS (Assisted GPS) on verkkopalvelu, joka lähettää GPS-tietoja ja nopeuttaa siten paikannusta.

WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun GPS-signaaleja ei ole saatavissa. Tämä toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.

Jos paikannukseen käytetään matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja, puhelin käyttää sijainnin määrittämiseen sitä tukiasemaa, johon se on yhteydessä.

Jos haluat säästää tiedonsiirtokustannuksissa, voit poistaa A-GPS-paikannuksen käytöstä puhelimen paikannusasetuksista. Tällöin sijainnin laskeminen saattaa kuitenkin kestää huomattavasti kauemmin.

Voit myös poistaa WLAN-paikannuksen ja verkkopaikannuksen käytöstä puhelimen asetuksista. Tämä kuitenkin estää sijaintitietoja käyttävien sovellusten, esimerkiksi Bing Kartat -sovelluksen, toiminnan.

Paikannustarkkuus saattaa vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin käytettävissä olevien paikannusmenetelmien mukaan.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Ota sijaintipalvelut käyttöön

Sovellukset voivat tarjota sijaintitietojen avulla lisäpalveluja. Kartat näyttää sijaintisi ja antaa reittiohjeita, ja kamera voi tallentaa paikkatiedon otettaviin valokuvuihin. Lisäksi Paikallishaku voi antaa tietoja lähialueen yrityksistä, mielenkiintoisista paikoista ja tapahtumista.

Valitse  > .

Valitse **sijainti** ja vaihda **Paikannuspalvelut**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Bing Kartat

Tietoja Bing Kartat -sovelluksesta

Valitse  > **Kartat**.

Bing Kartat -sovelluksesta näet sijaintisi sekä lähellä olevat kohteet, ja se ohjaa sinut haluamaasi paikkaan.

Voit

- etsiä kaupunkeja, katuja ja mielenkiintoisia paikkoja
- merkitä, tallentaa ja jakaa suosikkipaikkojasi
- löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla.

Bing Kartat -sovelluksen käyttö edellyttää internetyhteyden muodostamista mobiilidatayhteyden tai WLAN-verkon kautta.

Kaikki Bing Kartat -sovelluksen toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi.

Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa

Katso sijaintisi kartasta, selaa eri kaupunkien ja maiden karttoja ja käytä ilmakuvanäkymää, jolloin karttanäkymä on todenmukaisempi.

Tarkastele nykyistä sijaintiasi

Valitse .

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Suurennä kuvaa kaksoisnapauttamalla karttaa tai asettamalla kaksi sormea kartalle ja liu'uttamalla niitä erilleen. Pienennä kuvaa liu'uttamalla sormia yhteen.

Voit suurentaa kuvaa edelleen kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen. Kun kuva suurennetaan mahdollisimman suureksi, käyttöön tulee ilmakuvanäkymä.

Jos haluat tarkastella todenmukaista, satelliittikuvaa muistuttavaa karttaa, käytä ilmakuvanäkymää.

Ota käyttöön ilmakuvanäkymä

Valitse **••• > ilmakeku käyttöön.**

Palaa normaaliin karttanäkymään valitsemalla **ilmakuva pois käytöstä**

Karttojen kattavuus vaihtelee maittain ja alueittain.

Etsi paikka

Kartat-sovelluksen avulla voit etsiä tiettyjä paikkoja, mielenkiintoisia paikkoja ja yrityksiä.

Valitse  > **Kartat** ja .

- 1 Kirjoita hakukenttään hakusana, kuten katuosoite, yritystyyppi tai paikan nimi.
- 2 Valitse kohde hakutulosten luettelosta ja valitse .
Paikka tulee näkyviin kartassa.
Jos mitään ei löydy, tarkista, että olet kirjoittanut hakusanat oikein.
- 3 Jos haluat palata hakutuloksiin, valitse **••• > hakutulokset.**

Vihje: Voit tarkastella löytyneen paikan tietoja valitsemalla paikkamerkin kartasta.

Voit tutkia, mitä nähtävää ja tehtävää tai millaisia yrityksiä löytyy olinpaikkasi tai valitsemasi paikan lähistöltä.

Etsi lähialueen paikkoja ja tapahtumia

1 Valitse .

Kartat näyttää luettelon lähialueen paikoista ja tapahtumista. Paikat ja tapahtumat on ryhmitelty luokkiin.

2 Napauta näytön yläreunassa olevaa pientä karttaa, niin näet paikan tai tapahtuman sijainnin kartalla.

Palaa lähialueenäkymään valitsemalla .

3 Valitse paikka tai tapahtuma luettelosta, niin näet sen tiedot.

Paikallishaku ei ehkä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi.

Tarkista lähialueen tapahtumat ja paikat Paikallishaun avulla

Haluatko nähdä, mitä tietyllä alueella tapahtuu, ja tutustua ympäristöösi? Paikallishaun avulla voit tarkistaa lähialueen ravintolat ja baarit, tapahtumat ja nähtävyydet sekä kaupat.

Valitse .

Paikallishaku-palvelu on käytettävissä Australiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Vihje: Jos haluat tutkia Paikallishaun avulla muuta paikkaa kuin sitä, missä juuri olet, avaa Kartat, etsi haluamasi alue tai paikka ja valitse .

Siirry pyyhkäisemällä seuraaviin luokkiin:

ruokailu — Alueen ravintolat, baarit ja muut paikat, joissa voit syödä ja juoda.

näe + koe — Lähiseudun nähtävyydet ja ajanviettomahdollisuudet.

kaupat — Lähiseudun eri tyyppiset kaupat.

parhaat — Parhaan luokituksen saaneet paikat ja tapahtumat. Tuo arvostelut näkyviin valitsemalla paikka tai tapahtuma ja **arvostelut**.

Järjestä tai suodata tuloksia valitsemalla luokan otsikon alapuolella oleva linkki.

Jaa paikan tai tapahtuman osoite

Valitse kohde luettelosta ja valitse .

Tallenna tapahtuma tai kohde suosikkeihin

Valitse kohde tai tapahtuma ja .

Suosikit näkyvät myös Paikallishaun parhaat-näkymässä.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi lisätietoja tietystä paikasta, kuten hotellista tai ravintolasta.

Valitse  > Kartat.

- 1 Etsi haluamasi paikka.
- 2 Valitse paikan paikkamerkki kartasta ja valitse tunniste.
Näkyviin tulee tietosivu, joka sisältää yhteystiedot ja arvostelut. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen ja paikan mukaan.

Vihje: Tietosivun alareunasta voit kiinnittää paikan alkunäyttöön, lähettää paikan tiedot ystävälle tai tallentaa paikan suosikkeihin.

Merkitse paikka karttaneulalla

Jos haluat reittiohjeet paikkaan, mutta et tiedä sen virallista osoitetta, lisää karttaan karttaneula paikan kohdalle. Voit käyttää karttaneuloja muistuttamaan paikoista, joissa haluat käydä, tai voit merkitä tapaamispaikat, jotka haluat jakaa ystäville.

Valitse  > Kartat.

Pidä paikkaa painettuna kartalla.

Jos avaat karttaneulan tietosivun, saat helposti reittiohjeet kyseiseen paikkaan  tai voit lähettää paikan tiedot ystäville  tai kiinnittää sen alkunäyttöön .

Avaa tietosivu

Valitse karttaneula.

Kävele määränpäähäsi

Kun haluat päästä jonnekin kävellen, Kartat ohjaa sinut perille näyttämällä tarkat reittiohjeet.

Valitse  > Kartat.

Valitse .

Käytä nykyistä sijaintiasi lähtöpaikkana tai kirjoita osoite tai yrityksen nimi Alkupiste-kenttään.

Kirjoita päätepiste Määränpää-kenttään ja valitse .

Valitse .

Vihje: Voit korostaa paikan kartalla valitsemalla kyseisen kohdan reittiohjeluetelosta.

Tallenna suosikkipaikka

Tallenna osoite tai mielenkiintoinen paikka myöhempää käyttöä varten.

Valitse ➞ > **Kartat**.

- 1 Etsi paikka tai selaa sen kohdalle.
- 2 Valitse paikan paikkamerkki kartasta. Jos paikalla ei ole merkkiä, napauta paikkaa ja pidä se painettuna, jolloin sovellus lisää karttaneulan.
- 3 Valitse tietosivulla ⭐.

Tarkastele tallennettuja paikkoja

Valitse ●●● > **suosikkipaikat**.

Tarkastele tallennetun paikan tietosivua

Valitse paikka tallennettujen paikkojen luettelosta.

Tarkastele tallennettua paikkaa kartalla

Valitse tietosivulla paikan osoite.

Poista tallennettu paikka

Valitse tietosivulla ⭐.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat ilmoittaa ystävillesi tapaamispaikan, voit lähettää heille osoitteen suoraan Kartat-sovelluksesta.

Valitse ➞ > **Kartat**.

- 1 Etsi paikka tai selaa sen kohdalle.
- 2 Valitse paikan merkki kartasta.
- 3 Valitse tietosivulla Ⓜ.
- 4 Lähetä tekstiviestissä valitsemalla **Viestit**. Lähetä sähköpostissa valitsemalla sähköpostitili.

Vihje: Jos haluat jakaa osoitteen, mutta paikalla ei ole merkkiä kartalla, napauta paikkaa ja pidä se painettuna. Sovellus lisää paikalle karttaneulan.

Aja**Aja määränpäähäsi**

Kun tarvitset tarkat, ajamista varten optimoidut reittiohjeet, Drive auttaa löytämään perille.

Valitse  > **Nokia Navigointi**.

Kun avaat Drive-sovelluksen ensimmäisen kerran, puhelin kysyy, haluatko ladata nykyisen sijaintisi tiekartat ja puhelimen kieliasetuksia vastaavat puheopastuksen äänitiedostot. Jos lataat kartat WLAN-kotiverkon avulla ennen matkalle lähtöä, säästät tiedonsiirtokustannuksia matkustaessasi.

- 1 Valitse  > **Aseta kohde** ja etsi haluamasi määränpää.
- 2 Valitse määränpää ja **AJOKOHDE** > **ALOITA**.
- 3 Lopeta navigointi valitsemalla  > **Lopeta navigointi**.

Voit myös lähteä ajamaan määrittämättä määränpäättä. Kartta seuraa sijaintiasi.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan. Kompassi osoittaa aina pohjoista kohti.

Vihje: Voit tarkastella karttaa koko näytössä napauttamalla karttaa.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Käytä puheopastusta

Puheopastus, jos se on käytettävissä omalla kielelläsi, helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse  > **Nokia Navigointi**.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Opastusääni**.
- 2 Valitse kieli tai, jos et halua käyttää puheopastusta, valitse **Ei mitään**.

Voit myös ladata uusia äänitiedostoja.

Lataa äänitiedostoja

Valitse  > **Asetukset** > **Opastusääni** > **Lataa uusi** ja haluamasi äänitiedosto.

Lataa tai poista Aja-sovelluksen karttoja

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia matkustaessasi tallentamalla uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa. Jos puhelimen tallennustila on vähissä, voit poistaa joitakin karttoja.

Valitse  > **Nokia Navigointi** ja  > **Asetukset** > **Karttojen hallinta**.

Lataa kartta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse manner, maa ja tarvittaessa alue sekä valitse **Asenna**.
Voit peruuttaa latauksen valitsemalla -kuvakkeen.

Poista kartta

Valitse kartta ja valitse kartan tietosivulla .

Poista kaikki kartat

Valitse **•••** > **poista kaikki** > **OK**.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Muuta ajonäkymän ulkoasua

Haluatko tarkastella todenmukaisempaa 3D-karttaa tai käyttää **Drive**-sovellusta yöllä heikossa valaistuksessa? Käyttämällä eri karttatiloja näet tarvitsemasi tiedot aina selkeästi.

Valitse  > **Nokia Navigointi**.

Vaihda karttatyyppiä

Valitse  > **2D** tai **3D**.

Näet kartan selkeästi myös heikossa valaistuksessa, kun käytät yötilaa.

Ota yötila käyttöön

Valitse  > **Asetukset** > **Kartan värit**.

Jos haluat nähdä kartan suurempana ja selkeämpänä, käytä koko näytön kokoista karttaa.

Tarkastele karttaa koko näytössä

Napauta karttaa. Saat tietoalueen taas näkyviin painamalla -näppäintä.

Vihje: Oletusarvon mukaan Drive näyttää merkittävät rakennukset ja nähtävyydet kartalla. Jos et halua nähdä niitä, valitse  > **Asetukset** ja vaihda **Maamerkit**-asetuksen arvoksi **OFF** .

Anna palautetta Aja-sovelluksesta

Kerro mielipiteesi Drive-sovelluksesta ja osallistu sovelluksen kehittämiseen.

Valitse  > **Nokia Navigointi**.

Palautteen antamiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

- 1 Valitse  > **Palaute**.
- 2 Valitse, kuinka todennäköisesti suosittelet Kartat-sovellusta muille. Voit myös kertoa perustelut valinnallesi.
Palaute käsitellään nimettömänä.
- 3 Valitse **LÄHETÄ**.

Toimisto**Kello****Aseta hälytys**

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse  > **Hälytykset**.

- 1 Valitse .
- 2 Täytä kentät ja valitse .

Poista hälytys tilapäisesti käytöstä

Vaihda hälytyksen asetukseksi Ei käytössä .

Poista hälytys

Valitse hälytys ja .

Hälytys soi vain, jos puhelimeen on kytketty virta. Lisäksi puhelimen äänenvoimakkuuden on oltava riittävän suuri.

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Valitse  >  ja **päivämäärä + kellonaika**.

Vaihda **Määritä automaattisesti** -asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Vihje: Haluatko päivittää kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen itse matkustaessasi ulkomailla? Varmista, että **Määritä automaattisesti** -asetuksen arvoksi on vaihdettu **Ei käytössä** , ja valitse **Aikavyöhyke** sekä paikka.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

- 1 Valitse  >  ja päivämäärä + kellonaika ja vaihda **Määritä automaattisesti** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .
- 2 Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää.

Aseta hälytys torkkumaan

Etkö halua nousta ihan vielä? Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **siirrä**.

Kalenteri

Lisää tapaaminen

Valitse  > **Kalenteri**.

- 1 Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **päivä** tai **ohjelma** ja valitse .
- 2 Anna tiedot kenttiin.
- 3 Lisää muistutus valitsemalla **lisätiedot** > **Muistutus**.
- 4 Valitse .

Muokkaa tapaamista tai poista se

Pidä tapaamista valittuna ja valitse **muokkaa** tai **poista**.

Tarkastele aikatauluasi

Voit selata kalenterin tapahtumia erilaisissa näkymissä.

Valitse  > **Kalenteri**.

Vaihda kalenterin näkymästä toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Tarkastele koko kuukautta

Valitse **päivä**- tai **ohjelma**-näkymässä . Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuukauteen lyhyellä pyyhkäisyllä ylös- tai alaspäin. Voit siirtyä suoraan tiettyyn kuukauteen valitsemalla kuukauden näytön yläosasta.

Tarkastele tiettyä päivää

Valitse **päivä**- tai **ohjelma**-näkymässä  ja haluamasi päivä.

Käytä useita kalentereita

Kun määrität puhelimeen sähköpostitilien asetukset, voit tarkastella kaikkien käyttämäsi palvelujen kalentereita yhdessä paikassa.

Valitse  > **Kalenteri**.

Näytä tai piilota kalenteri

Valitse ●●● > **asetukset** ja muuta kalenterin asetuksen arvoksi **käytössä**  tai **ei käytössä** .

Kun kalenteri on piilotettu, kalenterin tapahtumat ja muistutukset eivät näy erilaisissa kalenterinäkymissä.

Vihje: Voit muuttaa kunkin kalenterin värin. Valitse ●●● > **asetukset** ja valitse ensin nykyinen väri ja sitten uusi väri.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Valitse  > **Kalenteri** ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **tehtävät**.

- 1 Valitse  ja täytä kentät.
- 2 Lisää muistutus muuttamalla **Muistutus**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .
- 3 Valitse .

Merkitse tehtävä valmiiksi

Pidä tehtävää valittuna ja valitse **suorita**.

Muokkaa tehtävää tai poista se

Pidä tehtävää valittuna ja valitse **muokkaa** tai **poista**.

Microsoft Office Mobile

Tietoja Microsoft Office Mobilesta

Valitse  > **Office**.

Microsoft Office Mobile on toimistosi ollessasi poissa toimistolta. Voit luoda ja muokata Word-asiakirjoja ja Excel-työkirjoja, avata ja tarkastella PowerPoint-esityksiä, tehdä OneNote-muistiinpanoja ja jakaa tiedostoja SharePointin avulla kaikkialla, missä liikut. Voit myös tallentaa tiedostosi Windows SkyDrive -palveluun.

Microsoft Office Mobile sisältää seuraavat osat:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lue Microsoft Office -tiedostoja

Office-toiminnoissa voit tarkastella Microsoft Office -tiedostoja, kuten Word-asiakirjoja, Excel-työkirjoja tai PowerPoint-esityksiä.

Valitse  > **Office**.

- 1 Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **tiedostot**.
- 2 Valitse Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedosto.

Luo Word-asiakirja ja muokkaa asiakirjaa

Viimeistele asiakirjoja liikkeellä ollessasi Microsoft Word Mobile -sovelluksen avulla. Voit luoda uusia asiakirjoja, muokata aiemmin luotuja asiakirjoja ja jakaa työsi SharePoint-sivustossa.

Valitse  > **Office** ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **tiedostot**.

Luo uusi asiakirja

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tyhjä Word-tiedosto tai mallipohja.
- 3 Kirjoita teksti.
- 4 Tallenna asiakirja valitsemalla  > **tallenna**.

Muokkaa asiakirjaa

- 1 Valitse Word-tiedosto.
- 2 Muokkaa tekstiä valitsemalla .
- 3 Tallenna asiakirja valitsemalla  > **tallenna**.

Vaihda tekstin muotoilu ja väri

- 1 Valitse .
- 2 Valitse sana. Jos haluat valita useita sanoja, laajenna valintaa vetämällä päissä olevia nuolia.
- 3 Valitse  ja haluamasi muotoilu.

Lisää kommentti

Valitse  > .

Etsi tekstiä asiakirjasta

Valitse Word-tiedosto ja .

Lähetä asiakirja sähköpostissa

Valitse Word-asiakirja ja  > jaa....

Vihje: Voit avata tärkeän asiakirjan nopeasti, jos kiinnität sen alkunäyttöön. Pidä asiakirjaa valittuna Office-toiminnossa ja valitse **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Luo Excel-työkirja ja muokkaa sitä

Voit tarkistaa uusimmat taulukot menemättä toimistolle. Microsoft Excel Mobile -sovelluksen avulla voit luoda uusia työkirjoja, muokata aiemmin luotuja työkirjoja ja jakaa työsi Sharepoint-sivustossa.

Valitse  > **Office** ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **tiedostot**.

Luo uusi työkirja

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tyhjä Excel-tiedosto tai mallipohja.
- 3 Valitse solu ja kirjoita arvot tai teksti.
- 4 Tallenna työkirja valitsemalla  > **tallenna**.

Muokkaa työkirjaa

- 1 Valitse Excel-tiedosto.
- 2 Siirry toiseen työkirjaan valitsemalla  ja työkirja.
- 3 Tallenna työkirja valitsemalla  > **tallenna**.

Lisää soluun kommentti

Valitse .

Käytä solujen suodatusta

Valitse  > **ota suodatin käyttöön**.

Vaihda solun ja tekstin muotoilu

Valitse  > **muotoile solu....**

Etsi tietoja työkirjasta

Valitse Excel-tiedosto ja .

Lähetä työkirja sähköpostissa

Valitse Excel-tiedosto ja  > jaa....

Kirjoita muistiinpano

Paperille kirjoitetut muistiinpanot katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit muistiinpanot paperille, voit tallentaa ne Microsoft OneNote Mobile -sovelluksella. Näin muistiinpanot ovat aina mukana.

Voit myös synkronoida muistiinpanosi Windows Live SkyDrive -palveluun sekä tarkastella ja muokata niitä OneNote-sovelluksen avulla puhelimessa, tietokoneessa tai verkon välityksellä web-selaimessa.

Valitse  > **Office** ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **muistiinpanot**.

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita muistiinpano.
- 3 Muotoile tekstiä valitsemalla  > **muotoile**.
- 4 Lisää kuva valitsemalla .
- 5 Tallenna äänileike valitsemalla .
- 6 Tallenna muutokset painamalla -näppäintä.

Jos puhelimeesi on määritetty Windows Live ID, muutokset tallentuvat ja synkronoituvat oletusasetusten mukaiseen **Henkilökohtainen**-muistikirjaan Windows Live SkyDrive -palvelussa. Muussa tapauksessa tekemäsi muutokset tallentuvat puhelimeen.

Lähetä muistiinpano sähköpostissa

Valitse muistiinpano ja .

Vihje: Voit avata tärkeän muistiinpanon nopeasti, jos kiinnität sen alunäyttöön. Pidä haluamaasi muistiinpanoa valittuna **Office**-toiminnoissa ja valitse **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Katso ja muokkaa PowerPoint-esitystä

Viimeistelet esityksesi matkalla kokoukseen Microsoft PowerPoint Mobilen avulla.

Valitse  > **Office** ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan **tiedostot**.

- 1 Valitse PowerPoint-tiedosto ja siirry vaakakuvatilaaan kääntämällä puhelin kyljelleen.
- 2 Selaa diasta toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Siirry tiettyyn diaan valitsemalla  ja dian nimi.
- 4 Lisää diaan muistiinpano valitsemalla .
- 5 Muokkaa diaa valitsemalla .
- 6 Tallenna esitys valitsemalla  > tallenna.

Lähetä esitys sähköpostissa

Valitse PowerPoint-tiedosto ja  > jaa....

Katso PowerPoint-lähetys

Voit osallistua kokoukseen liikkeellä ollessasi ja katsoa PowerPoint-lähetyksen puhelimesi internetin välityksellä.

Avaa sähköpostiviesti, joka sisältää linkin lähetykseen, ja valitse linkki.

Jaa tiedostoja SharePoint Workspace Mobilen avulla

Käsittele jaettu Microsoft Office -tiedostoja ja kehitä yhteistyönä projekteja, aikatauluja ja ideoita. Microsoft SharePoint Workspace Mobile -sovelluksen avulla voit selata, lähettää, muokata ja synkronoida tiedostojasi verkossa.

Valitse  > Office ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan sijainnit.

- 1 Valitse **SharePoint**, kirjoita SharePoint-sivuston web-osoite ja valitse .
- 2 Kun valitset tiedoston, sen kopio latautuu puhelimeen.
- 3 Tarkastele tai muokkaa tiedostoa ja tallenna muutokset.
- 4 Palaa SharePoint Workspace Mobile -sovellukseen painamalla -näppäintä.

Vihje: Jos haluat säilyttää offline-kopion tiedostosta puhelimesi, pidä tiedostoa valittuna ja valitse **säilytä aina offline-tiedosto**.

Tallenna tiedosto Windows Live SkyDrive -palveluun

Tallenna, käytä ja jaa Microsoft Office -tiedostojasi Windows Live SkyDrive -palvelussa. SkyDrive suojaa tiedostosi salasanalla, joten päätät itse, ketkä voivat käyttää niitä.

Valitse  > Office ja siirry pyyhkäisemällä kohtaan sijainnit.

Tiedostojen siirtäminen verkkoon edellyttää kirjautumista Windows Live -tilille.

Pidä tiedostoa valittuna ja valitse  > jaa.

Käytä laskinta

Valitse ➞ > Laskin.

Käytä peruslaskinta pitämällä puhelinta pystyasennossa. Käytä funktiolaskinta pitämällä puhelinta kyljellään.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Tarkkuus voi olla rajallinen.

Yhteydet ja puhelimen hallinta


Bluetooth

Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

Valitse ➞ > ⚙️ ja Bluetooth.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

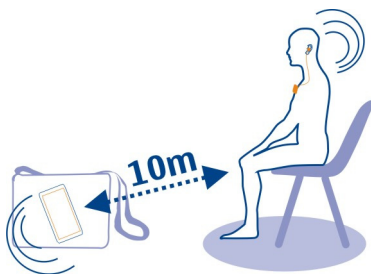

Puhelimesi kanssa laiteparin muodostavat laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi, kun Bluetooth on käytössä. Muut laitteet havaitsevat puhelimen vain, jos Bluetooth-asetukset-näkymä on auki.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata puhelimen haitalliselta sisällöltä.

Liitä langattomiin kuulokkeisiin

Langattomia kuulokkeita käyttäessäsi voit vastata puheluun, vaikka puhelin ei olisikaan käsillä. Kättesi pysyvät vapaina, joten voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomia kuulokkeita on saatavilla erikseen.

Valitse  >  ja Bluetooth.

- 1 Vaihda Hakee ja löydetävissä -asetuksen arvoksi Käytössä .
- Varmista, että pariiksi liitettävään lisälaitteeseen on kytketty virta.
- 2 Liitä puhelin ja kuulokkeet pariiksi valitsemalla kuulokkeet luettelosta.
- 3 Tarvitset ehkä salasanan. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöohjeessa.
- 4 Valitse valmis.

Kopioi kuvia tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Zune-tietokonesovelluksen avulla voit kopioida kuvia, videoita, musiikkia ja muuta itse luomaasi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa tietokoneessa Zune-sovellus. Lisätietoja on Zune-sovelluksen ohjeissa.

Voit ladata Zune-sovelluksen uusimman version osoitteesta www.zune.net.

Pidä puhelinohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla Tietoja puhelimen ohjelmisto- ja sovelluspäivityksistä

Pysy ajan tasalla – päivittämällä puhelimen ohjelmiston ja sovellukset saat puhelimeen uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support.

Päivitä puhelinohjelmisto

Lisää toimintoja ja paranna suorituskykyä päivittämällä puhelinohjelmisto Zune-tietokonesovelluksen avulla. Kun päivität puhelinohjelmiston Zunen avulla, henkilökohtainen sisältö ei häviä puhelimesta.

Tarvittavat tuotteet:

- Zune-sovellus
- Yhteensopiva tietokone
- Nopea internetyhteys
- Yhteensopiva USB-datakaapeli

Lataa Zune osoitteesta www.zune.net ja asenna se tietokoneeseen.

Vihje: Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac -sovellus Mac App Storesta.

Varmista, että puhelimen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-datakaapelin avulla.
- 2 Jos Zune ei avaudu automaattisesti, avaa se.
- 3 Odota, että Zune tarkistaa käytettävissä olevat päivitykset, ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Jos saat päivityksen aikana virheilmoituksen, kirjoita virhekoodi muistiin ja tarkista osoitteesta support.microsoft.com, mikä virheen aiheutti.

Järjestelmä varmuuskopioi puhelimen automaattisesti puhelinohjelmiston päivityksen yhteydessä. Voit myös synkronoida puhelimen ja tietokoneen päivittämättä puhelinohjelmistoa Zune-ohjelmiston tai Windows Phone 7 Connector for Mac -ohjelmiston avulla.

Aseta puhelin ilmoittamaan automaattisesti käytettävissä olevista päivityksistä

Valitse  >  ja puhelimen päivitys > Ilmoita, kun uusia päivityksiä löytyy.

Varmuuskopioi, synkronoi ja palauta puhelimen sisältö

Järjestelmä tekee puhelimesta automaattisesti varmuuskopion ohjelmiston päivityksen yhteydessä, kun päivität puhelimen käyttämällä ensisijaista tietokonetta (tietokonetta, johon puhelin on ensimmäisen kerran liitetty USB-datakaapelilla). Jos päivität puhelinohjelmiston muun tietokoneen avulla, järjestelmä ei tee varmuuskopiota. Voit vaihtaa ensisijaisen tietokoneen Zune-asetuksissa.

Varmuuskopion sisältö:

- Järjestelmän asetukset
- Tilin asetukset
- Kuvat
- Musiikki

- Videot
- Tiedostot

Lataamasi sovellukset eivät ehkä sisälly varmuuskopioon, mutta voit ladata ne ilmaiseksi uudelleen Marketplace-palvelusta. Lataamisesta voi aiheutua tiedonsiirtokuluja. Lisätietoja saat verkkopalveluntarjoajaltasi.

Jos haluat varmuuskopioida sisällön päivittämättä puhelinohjelmistoa, voit synkronoida puhelimen ja tietokoneen Zune-ohjelmistolla tai Windows Phone 7 Connector for Mac -ohjelmistolla. Synkronointi ei varmuuskopioi järjestelmän asetuksia eikä sovelluksia. Voit myös määrittää, että puhelin synkronoi yhteystiedot Outlook-ohjelmiston kanssa, jolloin voit palauttaa ne tietokoneesta puhelimeen.

Palauta varmuuskopio puhelimeen

Liitä puhelin USB-datakaapelilla ensisijaiseen tietokoneeseen ja palauta varmuuskopioitu sisältö ja puhelinohjelmiston aiempi versio Zune-ohjelmiston avulla.

Vapauta puhelimen muistia

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia ja uutta sisältöä varten?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovelluksia
- musiikki, kuvat ja videot.

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivaan tietokoneeseen.

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

- 1 Valitse alkunäytössä ➔.
- 2 Pidä poistettavaa sovellusta valittuna ja valitse **poista**. Joitakin sovelluksia ei ehkä voi poistaa.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen tarvitsematta ostaa sitä niin kauan kuin se on saatavilla Marketplace-palvelussa.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Suojaus

Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Määritä suojakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

- 1 Valitse  >  ja lukitse näyttö.
- 2 Vaihda **salasana**-asetuksen arvoksi **Käytössä**  ja kirjoita suojakoodi (vähintään 4 numeroa).
Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin etkä löydä sitä tai jos annat väärän koodin liian monta kertaa, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai jälleenmyyjältä.
- 3 Valitse **Salasanan vaatimisen aikaraja**: ja määritä aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

Avaa puhelimen lukitus

- 1 Paina virtanäppäintä ja vedä lukittua näyttöä ylöspäin.
- 2 Anna suojakoodi.

Etsi kadonnut puhelin

Oletko hukannut puhelimesi tai onko se ehkä varastettu? Paikanna puhelin -toiminnon avulla voit selvittää puhelimen sijainnin sekä lukita puhelimen tai poistaa siitä kaikki tiedot etätoimintona.

Siirry osoitteeseen windowsphone.live.com, kirjaudu sisään samalla Windows Live ID:llä, jota käytät puhelimesi, ja valitse Paikanna puhelin.

Voit

- tarkastella puhelimen sijaintia kartalla
- pakottaa puhelimen soimaan, vaikka se olisi asetettu äänettömäksi
- lukita puhelimen ja asettaa sen näyttämään viestin, jonka perusteella se voidaan palauttaa sinulle
- poistaa kaikki tiedot puhelimesta etätoimintona.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Tuki

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Tutustu myös Nokia Support -videokanavaan YouTube-palvelussa.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä painettuna noin 10 sekunnin ajan. Puhelimesta katkeaa virta. Voit käynnistää puhelimen uudelleen pitämällä virtanäppäintä painettuna.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista. Siirry osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 900, 1900, 2100 ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz:n verkoissa.

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmakehäkosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoiliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomaton jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling .

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintateknikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisällöön.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-16 . Nokia-laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Pistoketyypin tunnistus on E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akkua voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Akkujen turvallisuus

 **Huom!** Laitteessa on kiinteä akku. Noudata akkua koskevia ohjeita siltä osin kuin ne soveltuvat tähän laitteeseen.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akkua voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä puhelimessa aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että lentotila ei ole käytössä.
 - Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina -näppäintä.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse .
- 6 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 7 Valitse soita.
- 8 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

 **Tärkeää:** Jos puhelin tukee internetpuheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että internetpuhelut. Puhelin voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että internetpalveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laitte ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaan suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinä voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoainearastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori

kehotetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaaltoille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaaltoille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,94 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-801 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Care ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

© 2011 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Windows, Windows-logo, Xbox LIVE, Bing ja Microsoft Office ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupausten, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuuta. Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

Tämän laitteen ohjelmisto sisältää ohjelmia, jotka Nokia on lisensoinut Microsoft Corporationilta tai sen tytäryhtiöiltä. Avaa Windows Phone -ohjelmistolisenssin ehdot valitsemalla  > Asetukset > tietoja. Lue ehdot. Huomaa, että käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä laitetta tai ohjelmistoa. Ota sen asemesta yhteys Nokiaan tai laitteen myyjään ja selvitä tuotteen palautusperiaatteet.

FCC-tunnus on painettu SIM-korttipaikan sisäpuolelle. Jos haluat nähdä tunnuksen, irrota SIM-kortin pidike.



FCC:N ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Hakemisto

Symbolit/numerot

3G 37

A

Aja
 — karttanäkymä 66
 — karttojen lataaminen 65
 — karttojen poistaminen 65
 — navigointi 65
 — näkymän vaihtaminen 66
 — palaute 67
 — puheopastus 65
 — reitit 65
 akku 9, 80
 — lataaminen 10
 — virran säästäminen 29
 akun lataaminen 10, 80
 alkunäyttö 18, 23, 45
 aloitusnäyttö 45
 Katso *alkunäyttö*
 antennit 12
 asetukset
 — yhteysosoitteet 37

B

Bing Kartat 60
 — etsi paikkoja 61
 — karttanäkymä 61
 — kävely 63
 — navigointi 63
 — nykyinen sijainti 61
 — Paikallishaku 62
 — paikannus 59
 — paikan tiedot 63
 — paikkojen etsiminen 61, 62
 — paikkojen jakaminen 64
 — paikkojen merkitseminen 63
 — paikkojen tallentaminen 64

Bluetooth 74, 75

C

chat-palvelut (pikaviestit) 41, 42

D

datayhteydet 39
 — Bluetooth 74

E

etsiminen 27
 — radiokanavat 53, 54
 etälukitus 78

F

FM-radio 53, 54

G

GPS (Global Positioning System) 60

H

herätyskello 67, 68
 hälytykset 67, 68
 hätäpuhelut 81

I

ihmiset-toiminto 32
 ilmaisimet 28
 IMEI-numero 17
 internet
 Katso *web-selain*
 internetradio 52
 internetyhteys 37

J

jakaminen verkossa 37, 49, 51

K

kaiutin 16
 kaiutinpuhelin 16
 kalenteri 68, 69

kamera	46	laskin	74
— kuvien jakaminen	49	lataukset	55, 57, 58
— kuvien lähettäminen	48	lentotila	28
— kuvien ottaminen	46, 47	lukitseminen	
— sijaintitiedot	48	— etäältä	78
— videoiden jakaminen	49	— näppäimet	15
— videoiden kuvaaminen	48	— näyttö	15
Kartat	60	— puhelin	78
— etsi paikka	61	lukitusnäyttö	22
— karttanäkymä	61		
— kävely	63	M	
— navigointi	63	Marketplace	55
— nykyinen sijainti	61	— arvostelut	58
— paikannus	59	— etsiminen	56
— paikan tiedot	63	— lataukset	57
— paikkojen etsiminen	61	— ostaminen	57
— paikkojen jakaminen	64	— selaaminen	56
— paikkojen merkitseminen	63	media	
— paikkojen tallentaminen	64	— radio	53
kello	67, 68	Microsoft Office	70
kellonaika ja päivämäärä	67, 68	Microsoft Office Mobile	69
kirjanmerkit	40	moniajo	22
kosketusnäyttö	19, 25	muisti	
kuulokkeet	16, 75	— tyhjentäminen	77
kuvaaminen		multimediaviestipalvelu (MMS)	41
— videot	48	multimediaviestit	41
kuvakkeet	28	musiikki	52, 53, 54
kuvat	51		
— jakaminen	37, 49, 51	N	
— järjestäminen	52	navigointityökalut	60
— kopiointi	52, 75	Nokia Musiikki	55
— lähettäminen	48	Nokian tukitietoja	78
— ottaminen	46, 47	Nokia-palvelut	14
— sijaintitiedot	48	Nokia-tili	13, 14
— tarkastelu	50	näppäimet ja osat	6, 7
kuvien ottaminen		näppäimistö	25
Katso <i>kamera</i>		näppäinlukko	15
käyttöön/pois käytöstä	12		
		O	
L		ohjelmistopäivitykset	75
laitteen lukitus	78		

ottaminen käyttöön / poistaminen
käytöstä 12

P

Paikallishaku
— paikkojen etsiminen 62
— tapahtumien tarkistaminen 62
paikanna puhelin 78
paikannustiedot 60
pelit 58
— lataaminen 58
— ostaminen 58
pikavalinnat 23, 33
pikaviestit (chat) 41, 42
PIN-koodit 17
podcastit 52, 53
poista tiedot
— etäältä 78
profiilit
— mukauttaminen 24
puhelimien lukitus 78
puhelimien muokkaaminen
yksilölliseksi 23, 24
puhelin
— ottaminen käyttöön / poistaminen
käytöstä 12
puhelinluettelo
Katso *yhteystiedot*
puhelin
— hätätilanne 81
— kääntäminen 30
— neuvottelu 31
— siirtäminen 30
— soittaminen 30, 32
— viimeksi valittu 30
PUK-koodit 17
päivitykset
— puhelinohjelmisto 75
— sovellukset 75
päivämäärä ja kellonaika 67, 68

R

radio 52, 54

S

selain
Katso *web-selain*
SharePoint 73
siirto, puhelu 30
sijaintitiedot 48, 60
SIM-kortti 8, 35
sisällön kopioiminen 54, 75
sisällön palautus 76
sisällön siirtäminen 14, 54, 75
soitonsiirto 30
soittoäänet 24
sovellukset 22, 55, 77
suojakoodi 17, 78
suosikit 40
synkronointi 76
sähköposti 43, 44, 45
— asetuksat 43
— liitteet 45
— lukeminen ja vastaaminen 44
— luominen 45
— lähettäminen 45
— vastaaja 43

T

tapaamiset 68
taustakuva 24, 52
teemat 23
tehtävämerkinnät 69
tehtävät 69
tekstinsyöttö 25, 26
tekstiviestipalvelu (SMS) 41
tekstiviestit 41
tilapäivitykset 36
tilit 13
toimistosovellukset 69, 70
— Excel 71
— OneNote 72

— PowerPoint	72
— PowerPoint-lähetys	73
— SharePoint	73
— Windows Live SkyDrive	73
— Word	70
tuki	78
tunnusluvut	17
turvakoodi	17, 78

U

USB-lataaminen	10
----------------	----

V

varmuuskopiointi	76
vastaaja	
— ääni	30
videot	52, 53
— jakaminen	49
— katseleminen	50
— kopioiminen	75
— kuvaaminen	48
— sijaintitiedot	48
viestit	41
— keskustelut	43
— lähettäminen	41, 42
virran kytkeminen/katkaiseminen	12
virransäästö	29
virtuaalinäppäimistö	25
välimuisti	39

W

web-selain	39
— kirjanmerkit	40
— sivujen selaaminen	39
— suosikit	40
— välimuisti	39
web-yhteys	37
Windows Live ID	13, 14
WLAN	37, 38

Y

yhteisöt	32, 35, 36, 37
yhteys	39
yhteystiedot	32, 33, 35
— kopioiminen	14
— kuvat	35
— lisääminen	32, 34
— muokkaaminen	32, 34
— poistaminen	32, 34
— ryhmät	34, 42
— tallentaminen	32, 33, 34
— yhteisöissä	35

Z

Zune-soitin	52, 53
Zune-tietokonesovellus	17, 52, 54, 75, 76

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	16
äännet	
— mukauttaminen	24
äännetön tila	24
äänikomennot	27