

Οδηγός χρήσης



9237221
Τεύχος 3 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-13 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κόδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισμανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", Xpress-on και Pop-Port είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια για αυτό το προϊόν χορηγείται με το MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από έναν εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η

Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9237221/Τεύχος 3 EL

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	10
Γενικές πληροφορίες	15
Η συσκευασία του Nokia 8800.....	15
Επισκόπηση των λειτουργιών	16
Κωδικοί πρόσβασης.....	17
Κωδικός ασφαλείας	17
Κωδικοί PIN	17
Κωδικοί PUK	17
Κωδικός φραγής	18
Κωδικός πορτοφολιού	18
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	18
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	19
Nokia Care Premium Service.....	20
Υποστήριξη της Nokia στο Web.....	22
1. Για να ξεκινήσετε	23
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	23
Φόρτιση μπαταρίας.....	25
Επιτραπέζια βάση DT-8.....	26
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	27
Άνοιγμα του πληκτρολογίου.....	28
Κανονική θέση λειτουργίας	28
2. Το τηλέφωνό σας.....	29
Πλήκτρα και μέρη	29
Κατάσταση αναμονής.....	31

Συνοτμεύσεις στην κατάσταση αναμονής	32
Εξοικονόμηση ενέργειας	32
Ενδείξεις	33
Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	34
3. Λειτουργίες κλήσης	36
Πραγματοποίηση κλήσης	36
Ταχεία κλήση	37
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης	37
Αναμονή κλήσεων	38
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	38
4. Σύνταξη κειμένου	40
Ρυθμίσεις	40
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	41
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων	41
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	42
5. Περιήγηση στα μενού	43
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	43
6. Λειτουργίες μενού	44
Μηνύματα	44
Μηνύματα κειμένου (SMS)	44
Μηνύματα multimedia (MMS)	47
Φάκελοι	52
Άμεσα μηνύματα (AM)	53
Εφαρμογή e-mail	60
Μηνύματα ομιλίας	63
Μηνύματα πληροφοριών	63
Εντολές υπηρεσίας	64

Διαγραφή μηνυμάτων.....	64
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	64
Μετρητής μηνυμάτων.....	68
Επαφές	68
Αναζήτηση επαφής.....	69
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	69
Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας.....	69
Αντιγραφή επαφών	70
Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	71
Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών	71
Προσωπικά στοιχεία.....	72
Η παρουσία μου	72
Εγγεγραμμένα ονόματα.....	73
Ρυθμίσεις	75
Ομάδες.....	76
Ταχεία κλήση.....	76
Φωνητική κλήση.....	76
Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου	78
Κλήσεις.....	79
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	79
Μετρητές και χρονόμετρα.....	80
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης	80
Ρυθμίσεις.....	81
Προφίλ.....	81
Θέματα.....	82
Ήχοι	82
Εμφάνιση.....	83
Ημερομηνία και ώρα	84
Οι συντομεύσεις μου	84

Συνδεσιμότητα	85
Κλήσεις	92
Τηλέφωνο	93
Εξαρτήματα	94
Διαμόρφωση	95
Ασφάλεια	97
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	98
Μενού φορέα	98
Έκθεση	99
Πολυμέσα	101
Κάμερα	101
Αναπαραγωγή	102
Μουσική	102
Ραδιόφωνο	105
Ηχογράφηση	107
Ισοσταθμιστής	108
Ατζέντα	109
Αφύπνιση	109
Ημερολόγιο	110
Λίστα υποχρεώσεων	111
Σημειώσεις	112
Πορτοφόλι	113
Αριθμομηχανή	119
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	120
Χρονόμετρο	120
Εφαρμογές	121
Παιχνίδια	121
Συλλογή	122

Ιστός.....	125
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	125
Σύνδεση με μια υπηρεσία	126
Σελίδες περιήγησης	127
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	128
Cookies.....	130
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	130
Σελιδοδείκτες.....	130
Λήψη αρχείων.....	131
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	132
Προσωρινή μνήμη.....	133
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	134
Υπηρεσίες SIM.....	137
7. Σύνδεση με υπολογιστή	138
PC Suite	138
GPRS, HSCSD και CSD	138
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	139
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	140
Φόρτιση και εκφόρτιση	140
Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia	141
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	144
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	146

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρήστε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSΜ 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και περιλαμβάνει καλύμματα από ανοξείδωτο χάλυβα και γυάλινη οθόνη ανθεκτική στις γρατζουνιές. Επομένως, πρέπει να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας με προσοχή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το

φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, τα μηνύματα e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών και ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, οι φράσεις ομιλίας, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, οι εφαρμογές Java™ τα παιχνίδια και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα

ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι εφαρμογές Java ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης. Τα αρχεία της έκθεσης χρησιμοποιούν διαφορετική κοινόχρηστη μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Έκθεση](#) στη σελίδα 99.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα:

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Η συσκευασία του Nokia 8800

Στη συσκευασία θα βρείτε τα εξής

- Το τηλέφωνο Nokia 8800
- Δύο μπαταρίες BL-5X
- Φορτιστής ACP-12
- Επιτραπέζια βάση DT-8
- Ακουστικό HS-15
- Θήκη μεταφοράς CP-35
- Οδηγός χρήσης
- Ενημερωτικό φυλλάδιο
- CD-ROM

Το στοιχείο που παρέχεται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν η συσκευασία σας δεν περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνο.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα SIM και να εισαγάγετε και να φορτίσετε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#), στη σελίδα 23.

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο, η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS \(EGPRS\)](#), στη σελίδα [87](#).
- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML), ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστός](#), στη σελίδα [125](#).
- Εφαρμογή e-mail, ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογή e-mail](#), στη σελίδα [60](#).
- Επαφές με παρουσία, ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#), στη σελίδα [72](#).
- Εφαρμογές Java 2 Micro Edition (J2ME™), ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές](#) στη σελίδα [121](#).
- Τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#), στη σελίδα [85](#).
- Συγχρονισμός δεδομένων από άλλο τηλέφωνο χωρίς να είναι τοποθετημένη η κάρτα SIM, ανατρέξτε στην ενότητα [Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή](#), στη σελίδα [90](#).
- Ηλεκτρονική υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας για να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου](#), στη σελίδα [27](#), και [Διαμόρφωση](#), στη σελίδα [95](#).

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) στη σελίδα 97.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#), στη σελίδα 97.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#), στη σελίδα 134.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#), στη σελίδα 136.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός

μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την **Υπηρεσία φραγής κλήσεων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ασφάλεια**, στη σελίδα **97**.

Κωδικός πορτοφολιού

Ο κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία) απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Πορτοφόλι**, στη σελίδα **113**.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθησαν ρυθ-μίσεις διαμόρφ.**

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων:**, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας έστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη **Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης:**.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος, ή Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, στη σελίδα **95**.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα θέματα, ήχους και βίντεο κλιπ) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού **Έκθεση**). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Nokia Care Premium Service

Εάν είστε ιδιοκτήτης συσκευής τηλεφώνου Nokia 8800, δικαιούστε την υπηρεσία Nokia Care Premium Service. Αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω (σε επιλεγμένες χώρες*):

- Διευθέτηση** για τη συσκευή τηλεφώνου Nokia 8800
- Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα** σε επιλεγμένα κέντρα Nokia σε διάστημα δύο ετών από την αγορά της συσκευής τηλεφώνου Nokia 8800. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com ή την τοποθεσία της Nokia στο web για την περιοχή σας για λεπτομέρειες σχετικά με επιλεγμένα κέντρα Nokia.
- Ασύγκριτη υποστήριξη από το κέντρο της Nokia με τοπική χρέωση σε διάστημα δύο ετών από την αγορά της συσκευής τηλεφώνου Nokia 8800. Για να βρείτε το τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia στην περιοχή σας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα.

Χώρα	Τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia	Ώρες λειτουργίας	Χώρα	Τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia	Ώρες λειτουργίας
Αυστρία	0810 281 900	Δευτέρα-Σάββατο 9-21	Λουξεμβούργο	034 2080 8193	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Βέλγιο	070 70 77 70	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Μάλτα	0574 519334	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Δημοκρατία της Τσεχίας	841 114 455	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18	Ολλανδία	0900 202 60 55	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21

Χώρα	Τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia	Ώρες λειτουργίας	Χώρα	Τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia	Ώρες λειτουργίας
Κύπρος	210 6142 844	Δευτέρα-Παρασκευή 8-17	Νορβηγία	815 222 15	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Δανία	72 29 29 16	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Πολωνία	022 654 00 43	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Εσθονία	611 9901	Δευτέρα-Παρασκευή 9-17	Πορτογαλία	808 780 780	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Φινλανδία	0203 23456	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Ρουμανία	021 407 7505	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Γαλλία	08 11 00 45 67	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Ρωσία	7095 7272222	Δευτέρα-Παρασκευή 8-20
Γερμανία	0180 501 502 0	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Σλοβακία	0850 111 561	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Ελλάδα	210 6142 844	Δευτέρα-Παρασκευή 8-17	Ισπανία	902 404 414	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21, Σάββατο 9-16
Ουγγαρία	06 40 505 505	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18	Σουηδία	0771 210 200	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21

Χώρα	Τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia	Ώρες λειτουργίας	Χώρα	Τηλέφωνο επικοινωνίας της Nokia	Ώρες λειτουργίας
Ιρλανδία	1890 946 245	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Ελβετία	0848 100010	Δευτέρα-Σάββατο 9-21
Ιταλία	848 690 691	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Τουρκία	0 212 337 17 17	Δευτέρα-Κυριακή 9-18
Λετονία	7320603	Δευτέρα-Παρασκευή 9-17	Ηνωμένο Βασίλειο	0870 600 6012	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Λιθουανία	1553	Δευτέρα-Παρασκευή 9-17	Ουκρανία	8 800 50 101 50	Δευτέρα-Κυριακή 9-20

*Οι υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανά χώρα. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com ή την τοποθεσία της Nokia στο web για την περιοχή σας για λεπτομέρειες.

**Βάσει των όρων εγγύησης για τελικούς χρήστες της Nokia. Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ισχύει διετής εγγύηση στις παρακάτω χώρες: Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Γεωργία, Μογγολία, Αζερμπαϊτζάν, Ισραήλ, Κροατία, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ και Βοσνία Ερζεγοβίνη.

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <www.nokia.com/support> ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5X.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο, πιέστε τα πλαϊνά κουμπιά απελευθέρωσης (1) και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

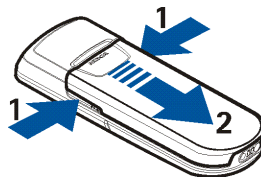


Αφαιρέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (3).

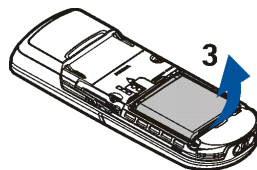

Τοποθετήστε την κάρτα SIM (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

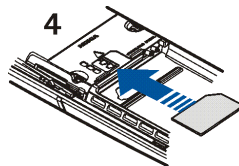

Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (5). Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia](#), στη σελίδα 141.

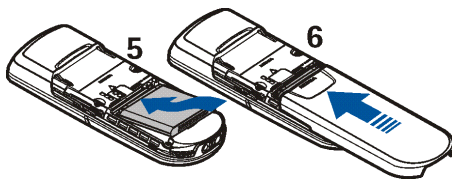

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (6).

■ Φόρτιση μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από ACP-12.


Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5X με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου μία ώρα και 5 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

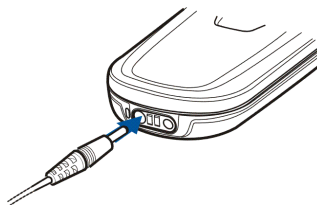

Επιτραπέζια βάση DT-8

Η επιτραπέζια βάση επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου και μιας εφεδρικής μπαταρίας που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η φόρτιση μπορεί να γίνει με φορτιστή AC-1 ή ACP-12. Η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται αν η συσκευή του τηλεφώνου δεν έχει τοποθετηθεί ή αν η μπαταρία στο τηλέφωνο δεν έχει φορτιστεί πλήρως. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Η μπλε ενδεικτική λυχνία δείχνει την κατάσταση φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας και έχει τις εξής λειτουργίες:

- Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σιγά σιγά με μπλε χρώμα όταν η επιτραπέζια βάση είναι άδεια, ή όταν έχει τοποθετηθεί μόνο το τηλέφωνο (η μπαταρία του τηλεφώνου έχει φορτιστεί πλήρως ή φορτίζεται), ή όταν και το τηλέφωνο και η εφεδρική μπαταρία έχουν τοποθετηθεί και η εφεδρική μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη συνεχώς με μπλε χρώμα, τότε η εφεδρική μπαταρία που έχει τοποθετηθεί δεν έχει φορτιστεί πλήρως. Αν έχει τοποθετηθεί και το τηλέφωνο, η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται μόνο όταν η μπαταρία του τηλεφώνου έχει φορτιστεί πλήρως.
- Μπορείτε να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία πατώντας το διακόπτη στο πίσω μέρος της επιτραπέζιας βάσης. Για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία, πατήστε πάλι το διακόπτη.
- Αν η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή ενώ δεν έχετε πιέσει το διακόπτη, η αιτία μπορεί να είναι μία από τις εξής: χρησιμοποιείται ένας μη συμβατός φορτιστής ή η θερμοκρασία της εφεδρικής μπαταρίας είναι πολύ υψηλή. Ελέγξτε τη

συμβατότητα του φορτιστή και χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς φορτιστές Nokia. Αν η θερμοκρασία της εφεδρικής μπαταρίας είναι πολύ υψηλή, δε φορτίζεται. Όταν η θερμοκρασία της εφεδρικής μπαταρίας επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, αρχίζει η φόρτιση και ανάβει πάλι η ενδεικτική λυχνία.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.


Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (για παράδειγμα, οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και επιλέξτε **OK**.

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, σελίδα **31**, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε το αίτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση στη σελίδα υποστήριξης**, στη σελίδα **96**, και **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, στη σελίδα **18**.




■ Άνοιγμα του πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, σύρετε το κάλυμμα του τηλεφώνου όπως φαίνεται στην εικόνα.



■ Κανονική θέση λειτουργίας

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

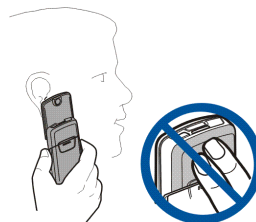

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

2. Το τηλέφωνό σας


■ Πλήκτρα και μέρη

- Πλήκτρο λειτουργίας (1)
- Μεγάφωνο (2)
- Ακουστικό (3)
- Αριστερό πλήκτρο επιλογής (4)


Δεξί πλήκτρο επιλογής (5)

Μεσαίο πλήκτρο επιλογής (6)



Η λειτουργία των πλήκτρων επιλογής εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από το πλήκτρο.

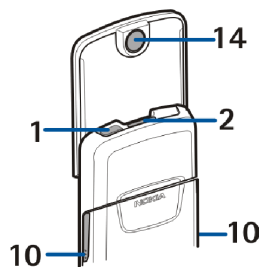

- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (7)
Μετάβαση πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά.
- Πλήκτρο κλήσης (8) για την κλήση ενός αριθμού και την απάντηση κλήσεων
- Πλήκτρο τερματισμού (9) για τον τερματισμό μιας ενεργής κλήσης και την έξοδο από όλες τις λειτουργίες
- Κουμπιά απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας (10)

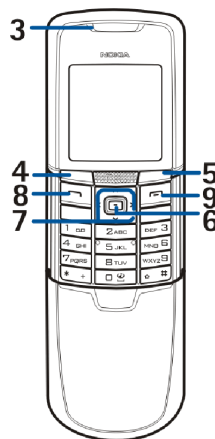


- Μικρόφωνο (11)
- Υποδοχή φορτιστή (12)
- Υποδοχή εξαρτημάτων (13)
- Φωτογραφικός φακός (14)
- Ακουστικά HS-15, περιστρεφόμενο κλιπ

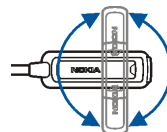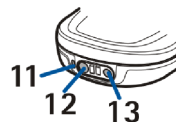

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα (1)
- Ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.** (4). Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.**

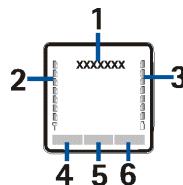

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξαίρ.**

Για να προβάλλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Οργάνωση**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και **Μετακ.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

- Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής είναι **Μενού** (5)
- Το δεξί πλήκτρο επιλογής είναι **Ονόμ.** (6) για να μεταβείτε στο μενού **Ονόματα** ή σε άλλη συντόμευση λειτουργίας που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου**, στη σελίδα 84. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και για να πραγματοποιήσετε την κλήση: πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Οι συντομεύσεις μου](#), στη σελίδα 84.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, ανοίξτε τη λίστα με τα προφίλ: πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μια προβολή ψηφιακού ρολογιού αντικαθιστά ό,τι υπάρχει στην οθόνη όταν δε χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανατρέξτε στην επιλογή **Εξοικονόμηση ενέργειας** στην ενότητα [Εμφάνιση](#), στη σελίδα 83. Για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.



Ενδείξεις



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS](#), στη σελίδα [46](#).



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#), στη σελίδα [50](#).



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλήσεις](#), στη σελίδα [79](#).



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλείδωμα του πληκτρολογίου \(keyguard\)](#), στη σελίδα [34](#).



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η ρύθμιση [Ήχος ειδοποίησης μηνύματος](#) έχει επίσης οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ήχοι](#), στη σελίδα [82](#).



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#), στη σελίδα [109](#).



Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης GPRS [Συνεχής σύνδεση](#) και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS. Ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS \(EGPRS\)](#), στη σελίδα [87](#).



Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση GPRS. Ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS \(EGPRS\)](#), στη σελίδα [87](#) και στην ενότητα [Σελίδες περιήγησης](#), στη σελίδα [127](#).



Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS.



Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#), στη σελίδα [85](#).

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και το πλήκτρο λειτουργίας, κλείστε το κάλυμμα και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής (Lock) για επιβεβαίωση ή επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * εντός 3,5 δευτερολέπτων.
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο ανοίξτε το κάλυμμα, ή επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε το πλήκτρο * εντός 1,5 δευτερολέπτου.

Αν η ρύθμιση **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας αν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** και **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλέφωνο**, στη σελίδα **93**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε έναν λάθος χαρακτήρα, επιλέξτε **Σβήσιμ**.
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το κάλυμμα.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των ονομάτων

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής**, στη σελίδα 69. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Ταχεία κλήση

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από τον αριθμό **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση**, στη σελίδα **76**.

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήσεις**, στη σελίδα **92**.

■ Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το κάλυμμα. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το κάλυμμα.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Αθόρ**. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία **Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο** για την πρωώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται πρωώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήσεις**, στη σελίδα **92**.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό ακουστικό που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων**, ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήσεις**, στη σελίδα **92**.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης δεξιά ή αριστερά.

Επιλέξτε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

Σίγαση ή **Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Εγγραφή, Κλείδωμα πληκτρ., Μεγάφωνο ή Ακουστικό**, και οι υπηρεσίες δικτύου **Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Απάντηση** και **Απόρριψη, Νέα κλήση, Αποστολή DTMF** (για την αποστολή συμβολοσειρών), **Εναλλαγή** (για την εναλλαγή μεταξύ μιας ενεργής κλήσης και μιας

κλήσης σε αναμονή), **Μεταβίβαση** (για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και να εγκαταλείψετε τις κλήσεις), **Συνακρόαση** (για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων), **Προσθ. σε συνακ.**, **Προσωπική κλήση** (για να έχετε προσωπική συζήτηση κατά τη διάρκεια κλήσης συνακρόασης), **Τέλος κλήσης**, **Τέλος κλήσεων**.



Σημείωση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megafono, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο, για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα, είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη,  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου, και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc**, ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής σε γλώσσα διαφορετική από αυτήν που έχει επιλεγεί στη **Γλώσσα τηλεφώνου**, σελίδα **93**, επιλέξτε **Επιλογ. > Γλώσσα γραφής**. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Για να ρυθμίσετε την επιλογή έξυπνης δημιουργίας κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Με Λεξικό** ή για να ρυθμίσετε την επιλογή παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χωρίς Λεξικό**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την προσθέτοντας ένα κενό πατώντας το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο* ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιείται η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο περιήγησης προς τα δεξιά. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις](#), στη σελίδα [40](#).

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εμφ. κύρ. μενού** > **Λίστα** ή **Πλέγμα**.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, **Κλήσεις**.
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, επιλέξτε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, επιλέξτε **Έξοδος**.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα

Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγете τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μόνο συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα τα οποία αποτελούνται από

αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) τα οποία μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#), στη σελίδα 64.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας](#), στη σελίδα 69.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου με μεγαλύτερο όριο χαρακτήρων από αυτό του ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που μετράει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Σύνταξη και αποστολή ενός μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Δημιουργία μηνύματος](#) > [Μήνυμα κειμένου](#).
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#), στη σελίδα 40. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρότυπα](#), στη σελίδα 47. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός

εικονομηνύματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ. > Πρόσφατα χρησιμ., Προς αριθμό τηλ., Προς πολλούς, Προς δ/ση e-mail** ή για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Με προφίλ αποστ.** Για το προφίλ αποστολής, ανατρέξτε στην ενότητα **Κειμένου και e-mail μέσω SMS**, στη σελίδα 64. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε ένα προφίλ.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα ή e-mail χρησιμοποιώντας SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και μπορείτε να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο ή να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε

το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα** κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου**.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου** ή **Μήν. multimedia**. Πληκτρολογήστε τη απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε **Αποστ. > OK**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πρότυπα κειμένου , και πρότυπα εικόνες  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου, εικόνες ή e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκευμένα στοιχεία > Μηνύμ. κειμένου > Πρότυπα**.

Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα κλιπ βίντεο. Η συσκευή του τηλεφώνου υποστηρίζει μηνύματα multimedia μεγέθους έως και 300 KB (κάποιοι φορείς/κάποια δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμό έως και 100 KB). Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG.
- Ήχος: MP3, AAC, πολυφωνικοί ήχοι κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικοί ήχοι.
- Κλιπ βίντεο: Μορφή 3GP με μέγεθος εικόνας QCIF και SubQCIF και ήχο AMR, WB AMR, ή ACC LC

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίξει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java, ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Multimedia](#), στη σελίδα 65. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήν. multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#), στη σελίδα 40.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ. > Εισαγωγή** και από τις παρακάτω επιλογές:

Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την Έκθεση.

Νέα εικόνα για να ανοίξει η **Κάμερα**, ώστε να κάνετε λήψη μίας νέας εικόνας που θα προστεθεί στο μήνυμα.

Νέο κλιπ ήχου για να ενεργοποιηθεί η **Ηχογράφηση**, ώστε να ηχογραφήσετε ένα καινούριο κλιπ που θα προστεθεί στο μήνυμα.

Διαφάνεια για να εισαγάγετε μία διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προηγ. διαφάνεια** > **Επόμε. διαφάνεια** ή **Λίστ.**

διαφανειών. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρόν. διαφάνειας.** Για να μετακινήσετε το στοιχείο του κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Κείμενο στην αρχή** ή **Κείμενο στο τέλος.**

Προσ. στοιχεία ή Ημερολογίου για να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία ή μία σημείωση ημερολογίου στο μήνυμα.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: **Διαγραφή** για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα κλιπ ήχου από το μήνυμα, **Σβήσιμο κειμένου, Προεπισκόπηση, Αποθήκευση.** Στο στοιχείο **Άλλες επιλογές** ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: **Εισαγωγή επαφής, Εισαγωγή αριθμ., Στοιχεία μηνύματος** και **Επεξεργ. θέματος.**

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ. > Πρόσφατα χρησιμ., Προς αριθμό τηλ., Προς δ/ση e-mail ή Προς πολλούς.**
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία διεύθυνση e-mail ή αναζητήστε την στις **Επαφές > Ονόματα**. Επιλέξτε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Αν αποτύχει, θα ειδοποιηθείτε. Το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Αν έχει επιλεχθεί **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Multimedia**, στη σελίδα 65. Όταν το μήνυμα έχει σταλθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό του παραλήπτη.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο **Μήνυμα multimedia ελήφθη.**

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος.**

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα.** Στη λίστα μηνυμάτων, η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, επιλέξτε **Αναπ.**

Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε **Αναπ.** για να ακούσετε ένα κλιπ ήχου ή να δείτε ένα κλιπ βίντεο που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα. Για να μεγεθύνετε μία εικόνα, επιλέξτε **Ζουμ.** Για να προβάλετε τα προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Ανοιγμ.** Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο συνεχούς ροής, επιλέξτε **Λήψη.**

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου ή Μήν. multimedia.** Πληκτρολογήστε τη απάντηση και επιλέξτε **Αποστ..** Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα απάντησης μόνο στο άτομο που σας έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** και εμφανίζονται επίσης κάποιες από τις ακόλουθες επιλογές: **Αναπαραγωγή, Προβολ. κειμένου, Άνοιγμα εικόνας, Άνοιγ. κλιπ ήχου ή Άνοιγμ. κλιπ βίντεο, Αποθήκ. εικόνας, Αποθ. ηχητ. κλιπ, Αποθ. βίντεο κλιπ, Στοιχεία, Διαγρ. μηνύματος, Απάντηση, Απάντ. σε όλους, Προώθηση σε αρ., Προώθ. σε e-mail ή Προώθ. σε πολλ., Επεξεργασία, Στοιχεία μηνύματος.**

Πλήρης μνήμη

Όταν έχετε κάποιο νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται το κείμενο **Mn. multimedia πλήρης. Προβολ. μηνύμ.αναμονής..** Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να διαγράψετε ένα παλιό μήνυμα, επιλέξτε το φάκελο και το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι.** Εάν πατήσετε **Όχι,** μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα.**

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο **Εξερχόμενα.**

Αν έχετε επιλέξει **Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι,** και **Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. multimedia > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι,** τα μηνύματα που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία.**

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε και που επιθυμείτε να στείλετε αργότερα στο φάκελο **Αποθηκευμένα στοιχεία,** επιλέξτε **Επιλογ. > Αποθήκευση > Αποθ. μην. κειμένου.** Για να μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Αποθήκευση.** Η ένδειξη  υποδεικνύει μη σταλθέν μηνύματα.

Για να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο **Οι φάκελοί μου** ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Επιλέξτε **Μηνύματα > Αποθηκευμένα στοιχεία > Μηνύμ. κειμένου > Οι φάκελοί μου**.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέος φάκελος**. Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο φάκελο, επιλέξτε **Προσθ**.

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή φακέλου** ή **Μετον. φακέλου**.

Άμεσα μηνύματα (AM)

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην επιλογή **Ρυθμία. σύνδεσης** στην ενότητα **Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων**, στη σελίδα 54. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα**. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές: **Σύνδεση** για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, **Αποθκ. συζητήσεις** για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει ή **Ρυθμίς. σύνδεσης** για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συνομιλίας και παρουσίας.

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού **Άμεσα μηνύματα**, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Εκκίνηση επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα

Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Ξεκινήστε την υπηρεσία με διάφορους τρόπους. Επιλέξτε

Συζητήσεις για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμ.** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Η επιλογή **Επαφές AM** περιλαμβάνει τις επαφές που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομ.** ή **Άνοιγμ.** εάν μια νέα επαφή εμφανίζεται στη λίστα. Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα**, στη σελίδα 58.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας. Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Το σύμβολο  υποδηλώνει μια επαφή στην οποία έχει σταλεί νέο μήνυμα.

Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες. Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδοικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα με μια ομάδα, μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα

συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα [Ομάδες](#), στη σελίδα 59.

Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνομιλία ή Συμμετ. σε ομάδα**.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία από τις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων](#), στη σελίδα 74.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να τη διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμ.** Για να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Αποδοχ.**, και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας, ή για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απόρριψη ή Διαγραφή**.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.** Αν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Ανοιγμ.**

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στο φάκελο **Άμεσα μηνύματα > Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δε συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα ή να συμμετάσχετε σε αυτή επιλέγοντας **Σύνταξ.** Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για την αποστολή του μηνύματος. Πατώντας **Επιλογ.** είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές: **Προβολή συζήτησ., Αποθήκ. επαφής, Μέλη ομάδας, Φραγή επαφής, Κλείσιμο συζήτησης**.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ανοίξτε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.

3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Διαθέσ. για όλους.**

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Διαθ. για επαφές.**

Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, επιλέξτε **Διαθεσιμότητα > Ως αποσυνδεδεμ.**

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επαφές AM**. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη επαφής** ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, επιλέξτε **Προσθ.** Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ., Αντιγρ. από διακ.,** ή **Κατά αριθ. κινητού.**

Μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Συνομ.,** ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πληροφ. επαφών, Φραγή επαφής** (ή **Αναίρεση φραγής**), **Προσθήκη επαφής, Διαγραφή επαφής, Αλλαγή λίστας, Αντίγρ. στο διακ.,** ή **Είδοπ. διαθεσιμ.**

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Συζητήσεις > Επαφές AM** ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής > OK**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Λίστα φραγμένων**. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε **Αναίρ.**

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με άμεσα μηνύματα και οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ.**. Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες > Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες > Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

Εφαρμογή e-mail

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστή e-mail POP3 και IMAP4. Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα e-mail ρυθμίσεων ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, στη σελίδα 18. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, στη σελίδα 95.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα **E-mail**, στη σελίδα 66.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Δημ/για e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail.
Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο email, επιλέξτε **Επιλογ. > Επισύναψη** και το αρχείο που θέλετε από την **Έκθεση**.
3. Επιλέξτε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.

Λήψη e-mail

1. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.
2. Για τη λήψη μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Ανάκτηση**.
Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και για την αποστολή μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευθεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ. > Ανάκτηση/αποστ.**
Για τη λήψη πρώτα των επικεφαλίδων των νέων μηνυμάτων email που έχουν σταλεί στο λογαριασμό email σας, επιλέξτε **Επιλογ. > Έλεγχος νέου e-mail**.
Στη συνέχεια, για τη λήψη των επιλεγμένων email, σημειώστε αυτά που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ. > Ανάκτηση**.

3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στο **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Εισερχόμενα**. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Απάντ. > Αρχικό κείμενο ή Κενή οθόνη**. Για να απαντήσετε σε πολλούς, επιλέξτε **Επιλογ. > Απάντηση σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Άλλοι φάκελοι** περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και **Απεσταλμένα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου email τους, επιλέξτε **Επιλογ. > Διαχ/ση φακέλου**.

Διαγραφή μηνυμάτων email

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Επιλογ. > Διαχ/ση φακέλου** και το φάκελο που θέλετε. Επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε, και για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Επιλογ. > Διαγραφή**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος email από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή email. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει το μήνυμα email και από το διακομιστή email, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Επιλογ. > Επιπλέον ρυθμίσεις > Διατήρηση αντιγρ. > Διαγρ. ανακτ. μην.**

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα ομιλίας > Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόματου τηλεφων. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρ/ση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφοριών**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων** και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Ναι**, και αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά **Ναι**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου**, και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Προφίλ αποστολής**, και σε περίπτωση που παραπάνω από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε να αλλάξετε.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες: **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** (παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών), **Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη** (μηνύματα κειμένου) ή **Διακομιστής e-mail** (e-mail), **Αναφορές παράδοσης, Χρήση πακέτων δεδομένων, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** (υπηρεσία δικτύου) και **Μετονομασία προφίλ αποστολής**.

- Επιλέξτε **Αποθήκ. σταλθέ-ντων μηνυμάτων > Ναι** για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**.

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. multimedia** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι** — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**.
- **Αναφορές παράδοσης** — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Προεπιλεγμένος χρόνος διαφάνειας** — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia.

- **Επιτρεπτή λήψη multimedia > Ναι ή Όχι** — για τη λήψη ή τη φραγή του μηνύματος multimedia. Αν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.
- **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia > Ανάκτηση, Μη αυτ. ανάκτηση, or Απόρριψη** — για να επιτρέψετε τη λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα αφού σας ζητηθεί ή για την απόρριψη της λήψης.
- **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για τα μηνύματα multimedia.
Επιλέξτε **Λογαριασμός** και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- **Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων** — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, στη σελίδα 18. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, στη σελίδα 95.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαμόρφωση** — Επιλέξτε το σεντ που θα θέλετε να ενεργοποιήσετε.
- **Λογαριασμός** — Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.
- **Διεύθυνση e-mail** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.
- **Με υπογραφή** — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.
- **Απάντηση στη διεύθυνση** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.
- **Όνομα χρήστη SMTP** — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.
- **Εμφάνιση παράθρου τερματικού** — Επιλέξτε **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.
- **Τύπος διακομιστή εισερχομένων** — Επιλέξτε είτε **POP3** or **IMAP4** ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.
- **Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων**

Εάν έχετε επιλέξει **POP3** για τύπο διακομιστή εισερχομένων, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: **Ανάκτηση e-mail**, **Όνομα χρήστη POP3**, **Κωδικός πρόσβασης POP3**, και **Εμφάνιση παράθρου τερματικού**.

Εάν έχετε επιλέξει **IMAP4** για τύπο διακομιστή εισερχομένων, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: **Ανάκτηση e-mail**, **Μέθοδος ανάκτησης**, **Όνομα χρήστη IMAP4**, **Κωδικός πρόσβασης IMAP4**, και **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού**.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις για τα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις**. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη των μηνυμάτων, επιλέξτε **Μέγεθος γραμματοσειράς**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών, επιλέξτε **Πρόσωπα με γραφικά > Ναι**.

Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μετρητής μηνυμ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνιές σας.

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (Επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και πληροφορίες κειμένου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .



Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Αναζήτηση**. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση) χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο και SIM**.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και επιλέξτε **Στοιχ.** > **Επιλογ.** > **Προσθήκη στοιχ.**

3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Αριθμός** και τον τύπο του αριθμού.
Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, ή μία εικόνα από την **Έκθεση**.
Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Αναγν. χρήστη > Αναζήτηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου**, στη σελίδα 72. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα.
Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.**
Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **OK**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω > Έξοδος**.

Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχ.** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, πληροφορία κειμένου ή εικόνα.
2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου ή για την αλλαγή εικόνας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διόρθωση ονόμ., Διόρθωση αριθμού, Επεξεργασ. στοιχ.,** ή **Αλλαγή εικόνας.**

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές AM** ή στη λίστα **Εγγεγρ. ονόματα.**

Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεφώνου ή τη μνήμη της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή όλων** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM.** Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή επαφής.**

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πληροφορία κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχ..** Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμού, Διαγραφή στοιχ.** ή **Διαγραφή εικόνας.** Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση.**

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχ.** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia**, **Με μήν. κειμένου**, ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα **Εγγερ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το

φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#), στη σελίδα 95.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδεση με υπηρεσία παρουσίας μου ή Αποσύνδεση από την υπηρεσία** για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.
- **Προβολή παρουσίας μου** για να δείτε την κατάσταση στις επιλογές **Λεπτ. παρουσ.** και **Γεν. παρουσία**.
- **Επεξεργασία παρουσίας μου** για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε **Η διαθεσιμότητά μου**, **Το μήνυμα παρουσίας μου**, **Το λογότυπο παρουσίας μου**, ή **Εμφάνιση σε**.
- **Οι επισκέπτες μου > Τρέχ. επισκέπτ., Επισκ. λεπτομ., ή Λίστα φραγμ.**
- **Ρυθμίσεις > Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια, Συγχρονισμός με τα προφίλ, Τύπος σύνδεσης, ή Ρυθμίς. σύνδεσης.**

Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις

πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγεγρ. ονόματα**.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο και SIM**.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου > Σύνδεση με υπηρεσία παρουσίας μου**.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα**.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, επιλέξτε **Προσθ.** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής**, στη σελίδα **69**.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια

 ,  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος και μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε **Στοιχ.** για να προβάλλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εγγραφή, Συνομιλία, Αποστ. μηνύματος, Αποστολή στοιχ.**, ή **Διακ. συνδρομής**.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για να αναιρέσετε μία επαφή από τη λίστα **Επαφές**, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Στοιχ.** > το αναγνωριστικό χρήστη > **Επιλογ.** > **Διακ. συνδρομής** > **ΟΚ**.

Για την αναίρεση της εγγραφής χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγεγρ. ονόματα**, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων**, στη σελίδα 74.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές: **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών, επιλέξτε **Προβολή επαφών**. Για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνα ομάδας.

Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις**, και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήσεις**, στη σελίδα 92.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση**, στη σελίδα 37.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Ο αριθμός των φράσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούργια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούργιες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.
2. Πατήστε **Στοιχ.**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη φράσης**.
3. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το σύμβολο  εμφανίζεται μετά τον τηλεφωνικό αριθμό με τη φράση στις **Επαφές**.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού > Επαφές > Φράσεις**. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση GPRS, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό ακουστικό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**, και οι ακόλουθες λειτουργίες γίνονται διαθέσιμες:

Αριθμοί πληροφοριών για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Αριθμοί υπηρεσίας για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Οι αριθμοί μου για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM.

■ Κλήσεις

Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, τους παραλήπτες μηνυμάτων, καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.



Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Όταν πατάτε **Επιλογ.** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις ή Παραλήπτες μηνυμάτων**, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Διαгр. λιστών πρόσφ. κλήσ.**

Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού > Κλήσεις > Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομένων, ή Χρονόμ. σύνδ. πακέτ. δεδομ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την αίτηση εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχ.** ή **Απόρρ.** Σε περίπτωση που δε λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε τη χαμένη αίτηση εντοπισμού θέσης, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού > Κλήσεις > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

■ Ρυθμίσεις

Προφίλ



Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε το.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας, επιλέξτε **Η παρουσία μου > Η διαθεσιμότητά μου**, ή **Το μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν ορίσετε την επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** στην τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου**, στη σελίδα 72.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσασία, προστασία οθόνης, διάταξη χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή θέματος** για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.
- **Λήψεις θεμάτων** για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων**, στη σελίδα 131.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Επιλέξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**, **Ήχος ειδοποίησης άμεσων μηνυμ.**, **Ήχοι πλήκτρων** και **Ήχοι προειδοποίησης**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ**, στη σελίδα 81.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Εμφάνιση

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ταπετσαρία > **Επιλ. ταπετσαρίας** ή **Επιλογή σετ διαφ.**, και μια εικόνα ή μια διαφάνεια από την **Έκθεση** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να την εμφανίζει όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Προστασία οθόνης — Για να επιλέξετε προστασία οθόνης από την **Έκθεση**, επιλέξτε **Προστασίες οθόνης** > **Εικόνα, Σετ διαφανειών, Κλιπ βίντεο, Αναλογικό ρολόι**, ή **Ψηφιακό ρολόι**. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Όριο χρόνου**. Για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε **Ναι**.

Εξοικονόμηση ενέργειας > **Ενεργοποίηση** — για να εξοικονομήσετε ενέργεια από τη μπαταρία. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Διατάξεις χρωμάτων — για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.

Χρώμα γραμματοσειράς αδράνειας — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ώρα και ημερομηνία**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρολόι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας.

Ημερομηνία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.

Αυτόματη ενημέρωση ημ/νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής**, στη σελίδα 31. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Πλήκτρο περιήγησης**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής**, στη σελίδα 32.

Φωνητικές εντολές

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας μια φράση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Φωνητικές εντολές**. Επιλέξτε έναν φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και πατήστε **Προσθ**. Η ένδειξη  υποδηλώνει μία φράση.

Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για παράδειγμα, με στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth και έναν υπολογιστή ταυτόχρονα. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.2 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : Μονάδα ανοικτής συνομιλίας, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Service Discovery Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Advanced Audio Distribution Profile, και Audio Video Remote Control Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth > Ναι ή Όχι — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου — για να αναζητήσετε συμβατές Bluetooth συσκευές ήχου. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και επιλέξτε **Ορισμ..**
Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται

μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή, και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργή συσκευή**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να μεταβείτε σε μερικές από τις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε **Σύνδεσ.** > **Εκχώρηση παρωνύμου**, ή **Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση** > **Ναι** – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα σε αξιόπιστη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Ρυθμίσεις Bluetooth > Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ή **Όνομα τηλεφώνου μου**.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Κρυφό** στην επιλογή **Εμφάνιση τηλεφώνου μου**. Να αποδέχεστε επικοινωνίες Bluetooth μόνο από άτομα με τα οποία έχετε συμφωνήσει.

GPRS (EGPRS)

Η τεχνολογία EGPRS(Enhanced General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε τη χρήση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακέτων δεδομένων > Όταν απαιτείται** – για να ρυθμίσετε η εγγραφή και σύνδεση GPRS να πραγματοποιείται όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS το απαιτεί και να τερματίζεται όταν τερματίζεται η εφαρμογή, ή **Συνεχής σύνδεση** – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίησή του. Εμφανίζεται η ένδειξη .

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις από τον υπολογιστή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων > Ενεργό σημείο πρόσβασης**, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης**. Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης πακέτ. δεδομένων** και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα [PC Suite](#), στη σελίδα 138. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός

Συγχρονίστε τα δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές με μια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα συσκευών

Για να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται στη λίστα συσκευών στις επαφές μεταφοράς. Αν λάβετε δεδομένα από άλλη συσκευή, για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο, η συσκευή προστίθεται αυτόματα στη λίστα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα επαφής από την άλλη συσκευή. Οι επιλογές **Συγχρον. διακομ.** και **Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ** είναι τα αρχικά στοιχεία στη λίστα.

Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή στη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομένων > Επιλογ. > Νέα επαφή μεταφ. > Συγχρον. τηλεφ. ή Αντιγρ. τηλεφ.**, και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συσκευών και επιλέξτε **Επιλογ. > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε μια επιλεγμένη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία **Συγχρον. διακομ.** και **Συγχρον. τηλεφ.**

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για το συγχρονισμό χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η άλλη συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομένων** > , και τη συσκευή μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τα **Συγχρον. διακομ.** και **Συγχρον. υπολ.** Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, θα γίνει αντιγραφή ή συγχρονισμός των επιλεγμένων δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων χωρίς κάρτα SIM

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων χωρίς να έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM, και επιλέξτε **Μεταφ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επαφές μεταφοράς και επιλέξτε μια επαφή, εκτός από τα στοιχεία **Συγχρον. διακομ.** και **Συγχρον. υπολ.**, από τη λίστα συσκευών για τη μεταφορά δεδομένων από το τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο αρχίζει το συγχρονισμό ή την αντιγραφή.

Λήψη δεδομένων > **Me Bluetooth** για να λάβετε δεδομένα από το άλλο τηλέφωνο.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία

Bluetooth. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή.

Συγχρονίστε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#), στη σελίδα 18 και στην ενότητα [Διαμόρφωση](#), στη σελίδα 95.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομένων > Συγχρον. διακομ.** Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμού** ή **Έναρξη αντιγραφής...**

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** στην ενότητα **Ασφάλεια**, στη σελίδα **97**.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > **Ναι** — για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το δεξί και το αριστερό πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόματη επανάκληση > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί μέχρι δέκα απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > **Ναι** και τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, **2** έως **9**. Για να καλέσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναμονή κλήσεων**, στη σελίδα **38**.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Ναι** — για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > **Ενεργοποιημένη**, ή **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Γλώσσα τηλεφώνου — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στο τηλέφωνό σας. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Κατάσταση μνήμης για να δείτε το ποσοστό της ελεύθερης και χρησιμοποιημένης μνήμης για καθεμία από τις λειτουργίες στη λίστα.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Κείμενο υποδοχής και πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε — θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβαίωση ενεργ. υπηρεσιών SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες SIM**, στη σελίδα 137.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή είναι ήδη συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης** οριστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή στην τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός και Ναι — για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοτηλεφώνου > Ναι — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η παρουσία, η εφαρμογή e-mail και η συνεχής ροή. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από το φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ως και δέκα διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου στο τηλέφωνό σας και να τις διαχειριστείτε μέσα από αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, στη σελίδα 18.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσης — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα

παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχ.** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρύθμ. ως προεπιλ..** Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή.**

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης GPRS ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήριξης — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενως, επιλέξτε **Προσθ.**, αλλιώς, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου.** Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ή Ενεργοποίηση.**

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν.

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN ή UPIN που θα χρησιμοποιείται, ή για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε αν θα απαιτείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δε διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές.

■ Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#), στη σελίδα [132](#).

■ Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μνήμη με χωρητικότητα στο τηλέφωνο 52 MB κατά προσέγγιση.

1. Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**. Οι αρχικοί φάκελοι στην **Έκθεση** είναι οι εξής: **Εικόνες, Βίντεο κλιπ, Αρχεία μουσ., Θέματα, Γραφικά, Ήχοι, Ηχογραφήσεις** και **Ληφθ. αρχεία**.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία στο φάκελο, επιλέξτε **Άνοιγμ.** Επιλέξτε **Επιλογ.** και εμφανίζεται μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Λήψεις, Διαγραφή φακέλ., Μετακίνηση, Μετον. φακέλου, Στοιχεία, Τύπος προβολής, Ταξινόμηση, Νέος φάκελος, Κατάσταση μνήμης,** και **Λίστα κλειδ. ενεργ.**
3. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Άνοιγμ.** Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο αρχείο: **Λήψεις, Διαγραφή, Μετακίνηση,**

Μετονομασία, Εφαρμογή θέματος, Ως ταπετσαρία, Ως ήχος κλήσης, Στοιχεία, Τύπος προβολής, Ταξινόμηση, Νέος φάκελος, Κατάσταση μνήμης.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μήνυμα MMS ή την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαγραφή όλων — για να διαγράψετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον επιλεγμένο φάκελο.

Επεξεργ. εικόνας — για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα ή για να την περικόψετε.

Διαδοχ. άνοιγμα — για να προβάλετε ένα προς ένα τα αρχεία του φακέλου.

Ζουμ - για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας.

Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.) — για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το αρχείο ήχου.

Ρύθμ. αντίθεσης — για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.

Ενεργ. περιεχομ. — για να ενημερώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν ο κωδικός ενεργοποίησης υποστηρίζεται από το αρχείο.

Λίστα κλειδ. ενεργ. — για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Μπορείτε να διαγράψετε τους κωδικούς ενεργοποίησης, για παράδειγμα όταν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος τους.

■ Πολυμέσα

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και κλιπ βίντεο σε μορφή 3GP.

Όταν τραβάτε και χρησιμοποιείτε εικόνες ή κλιπ βίντεο, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Λήψη φωτογραφιών

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα > Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Εικόνες**. Για να πάρετε και άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**, για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ..** Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**. Για να επιλέξετε την κατάσταση βίντεο, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή επιλέξτε **Επιλογ. > Βίντεο**, και επιλέξτε **Εγγ/φή**. Για να διακόψετε την εγγραφή του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχίσετε επιλέξτε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Βίντεο κλιπ**. Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**

Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαραγωγή > Άνοιγμα Έκθεσης, Σελιδοδείκτης, Μετάβ. στη δ/νση, ή Λήψεις multimedia.**

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, στη σελίδα 18. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, στη σελίδα 95.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαραγωγή > Ρυθμ. συνεχ. ροής** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση**.

Λογαριασμός και ένα λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Μουσική

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC τα οποία

μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα μουσικά αρχεία εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών

1. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ►, ◀◀, ▶▶, ή ■, στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε ►.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ▶▶.

Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▶▶. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να τερματίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις Μουσικής

Στο μενού **Μουσική** μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Ένταση ήχου — για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης αριστερά ή δεξιά.

Χρήση Bluetooth για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

Λίστα κομματιών — για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και επιλέξτε

Αναπ.. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανανέωση κομμ.** ή **Αλλαγή λίστας** — για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, αν είναι διαθέσιμες πολλές λίστες κομματιών στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαρ. > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** — για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθ. πολυμ. — για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστή πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ισοσταθμιστής**, στη σελίδα 108.

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγάρφωνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας το πλήκτρο ακουστικών.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μήνυμα MMS ή σύνδεση Bluetooth.

Λήψεις μουσικής — για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να αρχίσετε την αναζήτηση σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀** ή **▶**. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα με ρυθμό 0,05 MHz, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το **◀** ή το **▶**.

2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο από το **0** έως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό, και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** ή πατήστε το πλήκτρο ακουστικών, ή για να επιλέξετε τη θέση ενός ραδιοφωνικού σταθμού πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο – για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Ένταση ήχου – για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης αριστερά ή δεξιά.

Αποθήκ. σταθμού και πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού – για να αποθηκεύσετε ένα νέο σταθμό.

Σταθμοί – για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογ. > Διαγρ. καναλιού** ή **Μετονομασία**.

Μεγάφωνο ή Ακουστικά – για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμ. συχνότητας — για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , , ή , στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ. > Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση > Ηχογραφήσεις**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ. > Αναπ. τελ. ηχογρ.**
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω Bluetooth, ή μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογ. > Αποστ. τελ. ηχογρ.**

Λίστα εγγραφών

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση > Επιλογ. > Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσεις** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Επιλέξτε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση**, στη σελίδα 99.

Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετρίζοντας τις ζώνες συχνотήτων.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστ.**

Για να ενεργοποιήσετε ένα σεν, μεταβείτε σε ένα σεν του ισοσταθμιστή και επιλέξτε **Ενεργ.**

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σεν, επιλέξτε **Επιλογ. > Προβολή, Επεξεργασία, ή Μετονομασία**. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σεν.

■ Ατζέντα



Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ώρα αφύπνισης** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση, και η ειδοποίηση αναπαράγεται από το megάφωνο. Αν αφαιρέσετε τα ακουστικά ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ.**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολ.**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σημειώσεων**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση ή η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. In **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση**, και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολ.** Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβ.** Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν, και πατήστε **Προβολ.**

Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ. > Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, σας ζητείται να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι**, μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις, και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε γρήγορα να ανακτήσετε τις πληροφορίες στο πορτοφόλι για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικές φόρμες, αν το υποστηρίζει η υπηρεσία.

Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο πορτοφόλι, προσδιορίζετε τον κωδικό του πορτοφολιού που προστατεύει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα. Στην επιλογή **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**., πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**· πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικός πορτοφολιού**, στη σελίδα 18.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, εισάγετε ***#7370925538#** (***#res wallet#** με γράμματα) όταν βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός ασφαλείας**, στη σελίδα 17.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα, ανοίξτε το μενού **Πορτοφόλι**. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ιστός**, στη σελίδα 125.

Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, επιλέξτε **Μενού >, Ατζέντα > Πορτοφόλι**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και επιλέξτε **OK**. Ανατρέξτε στην

ενότητα [Ρυθμίσεις πορτοφολιού](#), στη σελίδα [117](#). Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Προφ. πορτοφ. — για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών για διαφορετικές υπηρεσίες. Το προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμο σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την υπηρεσία να συμπληρώσετε πολλά στοιχεία. Αντί να επιλέξετε ξεχωριστά διαφορετικές κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού.

Κάρτες — για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με κάρτες πληρωμής, εκπτώτικές κάρτες ή κάρτες πρόσβασης, για παράδειγμα, συνδυασμούς ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες, διευθύνσεις και δεδομένα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση στοιχείων καρτών](#), στη σελίδα [115](#).

Εισιτήρια — για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω κάποιας υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου. Για να προβάλετε τα εισιτήρια, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή**.

Αποδείξεις — για να αποθηκεύσετε αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιήσατε μέσω υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου.

Προσωπικές σημ. — για να αποθηκεύσετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση του κωδικού PIN του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωπικές σημειώσεις](#), στη σελίδα [115](#).

Ρυθμίσεις — για να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις πορτοφολιού](#), στη σελίδα [117](#).

Αποθήκευση στοιχείων καρτών

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Κάρτες**. Επιλέξτε τον τύπο της κάρτας στην οποία θα αποθηκεύσετε στοιχεία: **Κάρτ. πληρωμ., Εκπτώτ. κάρτες, Κάρτες πρόσβ., Κάρ. στ. χρήστη ή Κάρτες δ/σης**. Αν δεν έχουν προστεθεί κάρτες, επιλέξτε **Νέα > Προσθήκη νέας**. Συμπληρώστε τα πεδία με τα απαραίτητα στοιχεία.

Μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες των καρτών στο τηλέφωνό σας ως ένα μήνυμα διαμόρφωσης, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ειδοποιείστε για την κατηγορία της κάρτας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών ως ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι όπως αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διάφορους κωδικούς.

1. Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και πατήστε **Προσωπ. σημ.** Αν δεν έχει προστεθεί προσωπικές σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα > Προσθήκη νέας**. Εισάγετε τη σημείωση και έναν τίτλο για αυτή.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση, να ταξινομήσετε σημειώσεις ανά όνομα ή ημερομηνία, ή να διαγράψετε σημειώσεις.

2. Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν, και επιλέξτε **Προβολ.**

3. Όταν προβάλετε μια σημείωση, πατήστε **Επεξερ.** για να την επεξεργαστείτε. Επιλέξτε **Επιλογ.**, και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Αποστολή ως μήν. — για να αντιγράψετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου.

Αντιγρ. στο ημερολ. — για να αντιγράψετε τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα.

Χρήση στοιχείου — για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και web από μία σημείωση.

Διαγραφή — για να διαγράψετε τη σημείωση.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία καρτών, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες του πορτοφολιού.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε **Προφ. πορτοφ.**
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού αν δεν έχουν προστεθεί προφίλ, επιλέξτε **Νέα. Διαφορετικά, επιλέξτε Επιλογ. > Προσθήκη νέας.**
3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία. Κάποια από τα πεδία περιέχουν δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από το πορτοφόλι. Πριν δημιουργηθεί το προφίλ πορτοφολιού πρέπει να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα.

Επιλέξτε τώρα κάρτα πληρωμής και επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα καρτών πληρωμής.

Επιλέξτε τώρα εκπωτική κάρτα και επιλέξτε κάρτα από τη λίστα εκπωτικών καρτών.

Επιλέξτε τώρα κάρτα πρόσβασης και επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών πρόσβασης.

Επιλέξτε τώρα κάρτα στοιχείων χρήστη και επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών στοιχείων χρήστη.

Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης και επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διεύθυνσης.

Επιλέξτε τώρα διεύθυνση αποστολής και επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.

Επιλέξτε τώρα διεύθυνση παράδοσης της απόδειξης και επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.

Επιλέξτε τώρα τρόπο παράδοσης της απόδειξης και επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης: **Προς αριθμό τηλ.** ή **Προς διεύθ. e-mail.**

Όνομα προφίλ πορτοφολιού: πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Για να αλλάξετε τον κωδικό του πορτοφολιού, επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού**. Για να ορίσετε τον κωδικό και τον τύπο αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), επιλέξτε **RFID > Κωδικός RFID** και **Τύπος RFID**. Η τεχνολογία RFID βοηθά για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών σας.

Αγορές πορτοφολιού

Για να πραγματοποιήσετε αγορές, μεταβείτε στην τοποθεσία web που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language. Ανατρέξτε στην ενότητα

Σύνδεση με μια υπηρεσία, στη σελίδα **126**. Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε την αγορά. Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν πραγματοποιήσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί επίσης ο κωδικός PIN του πορτοφολιού.

Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα **Κάρτ. πληρωμ.** Εάν η φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language, το τηλέφωνο ανακτά από το πορτοφόλι σας τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή του προφίλ πορτοφολιού και τις συμπληρώνει αυτόματα.

Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.

Ενδέχεται να λάβετε μια επιβεβαίωση ή μια ψηφιακή απόδειξη για την αγορά σας.

Για να κλείσετε το πορτοφόλι, πατήστε **Κλείσιμο πορτοφ.** Το πορτοφόλι κλείνει αυτόματα εάν δεν πραγματοποιήσετε χρήση του για 5 λεπτά.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη**, στη σελίδα **133**.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σισμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγωνική ρίζα, ή Αλλαγή προσήμου**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ.** Όσες φορές χρειαστεί, πατήστε **Επιλογ.** και την επιλογή ξανά. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε γγκώριο ή Σε ξένο**.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομετρητής**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επανεκ**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.** Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

■ Εφαρμογές

Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.



Εκκίνηση παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε, και επιλέξτε **Άνοιγμ.**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα **Άλλες επιλογές εφαρμογών**, στη σελίδα 123.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδιών**.

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός** (ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες**, στη σελίδα 130).

Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό, και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Ρυθμ. εφαρμογών**.

Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, και επιλέξτε **Άνοιγμ.**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Άλλες επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: **Ερώτ. κάθε φορά** για να σας ζητείται επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Ερ. μόνο 1 η φορά** για να σας ζητείται επιβεβαίωση κατά την πρώτη απόπειρα πρόσβασης στο δίκτυο, **Επιτρέπεται πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Μη επιτρ. ενέργ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.

Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ.** > **Λήψεις > Λήψεις εφαρμογ.**, και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδοκτών. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός**. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Λήψη συνδέσμων**. Κάντε λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων**, στη σελίδα **131**. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψεις παιχνιδιών**, στη σελίδα **122**.

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού **Εφαρμογές**.

■ Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#), στη σελίδα 18. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#), στη σελίδα 95.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης**, στη σελίδα 125.

Επιλέξτε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιλέξτε **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού > Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήση για τις intranet συνδέσεις.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελευταία δ/ση Ιστού**.

- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβαση στη διεύθυνση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία GPRS είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση GPRS.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε το πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**.
Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες: **Nokia.com**, **Πληρ. πορτοφολιού**, **Αρχική σελίδα**, **Συντομεύσεις**, **Προσθήκη σ/δ**, **Σελιδοδείκτες**, **Επιλογές σελίδας**, **Ιστορικό**, **Λήψη συνδέσμων**, **Άλλες επιλογές**, **Επαναφόρτωση**, **Έξοδος**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη**, στη σελίδα **133**.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης**, ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > Ναι — για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς > Πολύ μικρή, Μικρή, ή Μεσαία — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων > Όχι — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > Ειδοποίηση για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#), στη σελίδα 134.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8) > Ναι — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#), στη σελίδα 133.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις cookies**, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Cookies**. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Ρυθμ. δέσμ. εντολ.**, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμες εντολών για ασφ. σύνδεση**.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Αποδοχή**.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σελιδοδείκτες**, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη που λάβατε, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..** Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή** ή **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος** > **OK**.

Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων** > **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδιών**, **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις θεμάτων**, ή **Λήψεις εφαρμογ..**



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Για να αποθηκεύονται αυτόματα όλα τα αρχεία που λαμβάνετε στην **Έκθεση > Ληφθ. αρχεία**, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Λήψη ρυθμίσεων > Αυτόματη αποθήκευση > Ναι**.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας** σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχόμενα υπηρεσίας**. Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας**, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Εισερχόμενα υπηρεσίας**.

Για να μεταβείτε στην επιλογή **Εισερχόμενα υπηρεσίας** κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Εισερχόμενα υπηρεσίας**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία ή Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας**.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνύματος υπηρεσίας επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας** > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Φίλτρο μηνυμάτων** > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε **Αξιόπιστα κανάλια**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση** > **Ενεργοποιημένη**. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέγετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμ.**, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσιμο προσωρ. μνήμης**.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό.

Αίτημα PIN μονάδας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — για αλλαγή στον κωδικό PIN υπογραφής για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Κωδικοί πρόσβασης](#), στη σελίδα 17.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε ένα σύνδεσμο σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης**, στη σελίδα 17) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή **Με επιβεβαίωση** από το μενού **Επιβεβαίωση ενεργ. υπηρεσιών SIM**, στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Προσέξτε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Σύνδεση με υπολογιστή

■ PC Suite

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite στο CD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου, και, για παράδειγμα, αρχεία προς λήψη στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, <www.nokia.com/support>.

■ GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων GPRS, HSCSD (high-speed circuit switched data), και CSD (circuit switched data, **Δεδομένα GSM**).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS \(EGPRS\)](#), στη σελίδα 87.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δε συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μη μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της και τη δυνατότητα φόρτισής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.


Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά διότι μπορεί να εκραγούν. Επίσης οι μπαταρίες ίσως εκραγούν αν καταστραφούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia


Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση της αυθεντικότητας της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Ολόγραμμα αυθεντικότητας

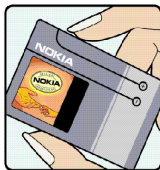


1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

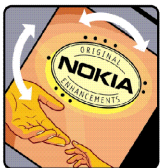

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και πάνω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

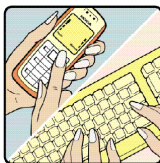

4. Επιβεβαιώστε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος ακολουθώντας τις οδηγίες στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210, και στείλτε το στον αριθμό +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που να δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι μια αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των εξαρτημάτων της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για service στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή βάση για μεταφορά πάνω στο σώμα, δεν θα πρέπει να περιέχει κάποιο μεταλλικό στοιχείο και θα πρέπει να κρατά τη συσκευή στην προαναφερθείσα από το σώμα απόσταση.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί καλής ποιότητας σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
 3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβάνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστάωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι $2,0 \text{ W/kg}^*$. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο ατύι, είναι $0,5 \text{ W/kg}$.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ

ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.