

Instrukcja obsługi Nokia C7-00

Spis treści

Bezpieczeństwo 6

Szybki start 8

Klawisze i części	8
Wkładanie karty SIM i baterii	10
Wkładanie karty pamięci	12
Ładowanie	13
Włączanie i wyłączanie telefonu	15
Korzystanie z telefonu po raz pierwszy	15
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu	16
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu	17
Lokalizacja anten	18
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	18
Mocowanie paska na rękę	18
Zestaw słuchawkowy	19
Zapraszamy do Sklepu Nokia	19
Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie	20

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze 20

Użytkowanie podstawowe 22

Używanie paska narzędzi	22
Czynności na ekranie dotykowym	22
Używanie skrótów	24
Przełączanie otwartych aplikacji	24
Wpisywanie tekstu	25
Wskaźniki na wyświetlaczu	29
Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia	30
Latarka	31

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie	31
Korzystanie z telefonu offline	31
Wydlużanie żywotności baterii	32
Przywracanie oryginalnych ustawień	33

Personalizacja 34

Profile	34
Zmiana tematu	35
Ekran główny	35
Porządkowanie aplikacji	38
Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu	39

Telefon 40

Wybieranie numeru telefonu	40
Odbieranie połączeń	40
Włączanie głośnika podczas połączenia	40
Wyszukiwanie kontaktu w aplikacji	40
Zadzwoń	40
Odrzucanie połączeń	41
Obracanie w celu wyciszenia	42
Nawiązywanie połączenia z kontaktem	42
Wyciszenie połączenia	43
Odbieranie połączenia oczekującego	43
Nawiązywanie połączenia wideo	43
Odbieranie połączenia wideo	44
Odrzucanie połączeń wideo	45
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	45
Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami	46
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem	46
Połączenia internetowe	47
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	48
Nagrywanie rozmowy telefonicznej	48
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	49

Wywołanie poczty głosowej	49	Słuchanie wiadomości SMS	61
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	49	Zmiana języka	61
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	50	Poczta	62
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	51	Informacje na temat poczty	62
Udostępnianie wideo	52	Tworzenie bezpłatnego konta e-mail firmy Nokia	62
Kontakty	54	Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje	62
Informacje o Kontaktach	54	Dodawanie skrzynek pocztowej	63
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	54	Czytanie odebranej wiadomości e- mail	64
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	54	Wysyłanie poczty	64
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	55	Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie	65
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego	55	Otwieranie poczty na ekranie głównym	65
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu	56	Internet	65
Dodawanie zdjęcia kontaktu	56	Informacje dotyczące przeglądarki internetowej	65
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	56	Przeglądanie stron internetowych	66
Tworzenie grupy kontaktów	56	Dodawanie zakładki	66
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	57	Subskrybowanie kanału internetowego	67
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu	57	Sieci społecznościowe	67
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w Usługach Nokia	57	Aplikacja społecznościowa — informacje	67
Wiadomości	58	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	68
Informacje o aplikacji Wiadomości	58	Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	68
Wysyłanie wiadomości	58	Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi	68
Wysyłanie wiadomości do kontaktu	59	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	69
Wysyłanie wiadomości audio	59	Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi	69
Czytanie odebranej wiadomości	60	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	70
Wyświetlanie rozmowy	60		

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	70	Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map	102
Dodawanie wydarzenia do kalendarza	70	Zarządzanie czasem	102
Foto-Wideo	71	Zegar	102
Informacje o kamerze	71	Kalendarz	105
Robienie zdjęcia	71	Biuro	108
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	72	Quickoffice	108
Robienie zdjęcia w ciemności	72	Czytanie dokumentów w formacie PDF	109
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo	73	Kalkulator	109
Nagrywanie wideo	73	Pisanie notatek	109
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	74	Tłumaczenie słów	110
Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu	75	Otwieranie i tworzenie plików .zip	110
Twoje zdjęcia i pliki wideo	75	Czat ze znajomymi	111
Galeria	75	Zarządzanie telefonem	111
Edytowanie zrobionych zdjęć	78	Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji	111
Edytor wideo	79	Zarządzanie plikami	113
Drukowanie zrobionego zdjęcia	80	Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu	115
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora	80	Zarządzanie aplikacjami	115
Wideo i telewizja	81	Synchronizowanie zawartości	116
Wideo	81	Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami	118
Muzyka i dźwięk	83	Jak chronić swój telefon	118
Odtwarzacz muzyki	83	Przygotowanie telefonu do recyklingu	120
Nokia Muzyka — informacje	85	Łączność	120
Materiały chronione	85	Połączenia internetowe	120
Dźwięki nagrywania	86	Wi-Fi	121
Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia	86	Połączenia VPN	123
Radio FM	87	Kończenie połączenia sieciowego	123
Aplikacja Mapy	89	NFC	124
Aplikacje usługi Mapy — informacje	89	Bluetooth	127
Nawigacja do celu	89	Kabel USB do transmisji danych	130
Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji	94	Znajdowanie dodatkowej pomocy	132
Zapisywanie i udostępnianie miejsc	99	Pomoc techniczna	132

Kody dostępu	132
---------------------	------------

Ochrona środowiska	133
---------------------------	------------

Oszczędzanie energii	133
----------------------	-----

Recykling	133
-----------	-----

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	134
--	------------

Indeks	141
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĄCI SZKLANE

Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Szybki start


Klawisze i części

Góra




- 1 Złącze mikro-USB
- 2 Wskaźnik ładowania
- 3 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 4 Klawisz wyłączenia

Przód

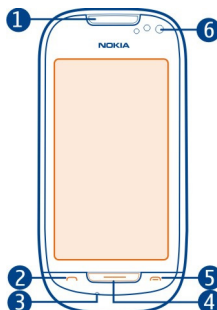


- 1 Słuchawka
- 2 Klawisz połączenia
- 3 Mikrofon
- 4 Klawisz menu
- 5 Klawisz zakończenia
- 6 Kamera przednia

Boki

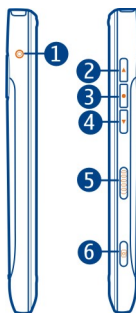

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 3 Klawisz głośowy
- 4 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 5 Przełącznik blokady klawiatury
- 6 Klawisz aparatu 

Tył

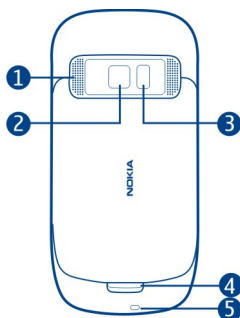

- 1 Głośnik
- 2 Kamera tylna
- 3 Lampa błyskowa
- 4 Zatrzask zwalniający tylną obudowę oraz mikrofon pomocniczy
- 5 Otwór na pasek

Ekran dotykowy

Aby sterować funkcjami telefonu, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie reaguje na dotyk paznokcia.


Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.

! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Niwelacja szumów

Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, telefon odfiltrowuje hałas w tle, aby rozmówca lepiej słyszał Twój głos.

Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

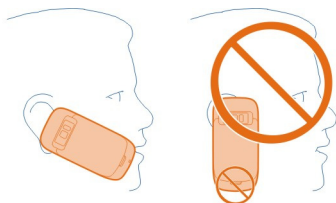

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj telefon, umieszczając słuchawkę przy uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu telefonu.


Wkładanie karty SIM i baterii

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z karty SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie uszkodzić obudowy.


- 1 Pociągnij zatrzask zwalniający tylną pokrywę w kierunku dołu telefonu, a następnie zdejmij pokrywę.

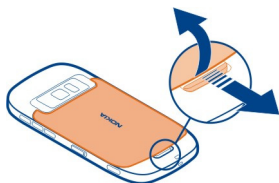

- 2 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.



- 3 Włóż kartę SIM. Styki karty powinny być skierowane do góry. Dociśnij kartę, aby ją zablokować.

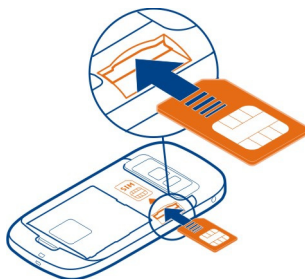

- 4 Włóż baterię, kierując jej styki w odpowiednią stronę.



- 5 Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrasnąć.



Wkładanie karty pamięci


Używaj wyłącznie kompatybilnych typów karty microSD i microSDHC zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

! Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.



Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Pociągnij zatrzask zwalniający tylną pokrywę w kierunku dołu telefonu, a następnie zdejmij pokrywę.

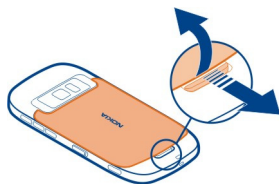

- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.



- 4 Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane do dołu.



- 5 Pchnij kartę tak, aby zatrzasknęła się na miejscu.
- 6 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

Za pomocą urządzenia można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, do nagrywania materiałów wideo na karcie pamięci należy używać kart microSD wysokiej jakości, pochodzących od znanych producentów. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Wymowanie karty pamięci


- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę telefonu.
- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.
- 4 Naciśnij kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.


Ładowanie

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

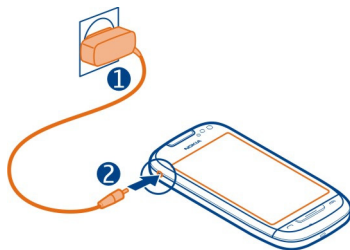

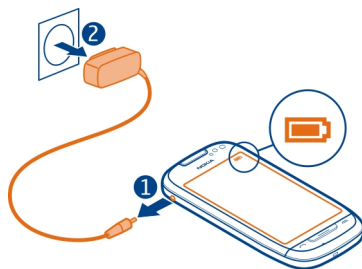


2

Nie ma zaleceń dotyczących długości czasu ładowania baterii. Podczas ładowania można korzystać z telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki USB.

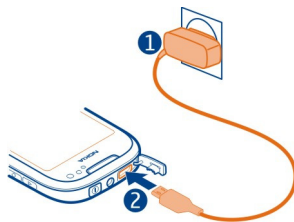


Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, ale nie masz przy sobie ładowarki? W takiej sytuacji możesz skorzystać z kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć telefon do kompatybilnego urządzenia, np. do komputera.

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Podczas ładowania telefonu można z niego korzystać.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

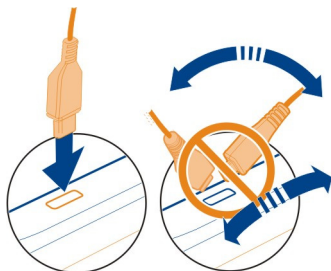

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

Naciśnij klawisz wyłącznika ❶ i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ❶.



Korzystanie z telefonu po raz pierwszy

Kopiowanie kontaktów, wiadomości oraz innych materiałów z poprzedniego telefonu, czyli pierwsze kroki z nowym telefonem. Twój telefon podpowie Ci, jakie czynności należy wykonać, gdy włączysz go po raz pierwszy.

Aby rozpocząć działanie, wybierz ✓. Aby pominąć działanie, wybierz ✕.

Aby korzystać z usług Nokia, utwórz konto Nokia. Do tego niezbędne jest połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli skorzystanie z połączenia internetowego nie jest w danej chwili możliwe, możesz utworzyć konto Nokia później.

Jeśli masz już konto Nokia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz .

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o przesłanie go w wiadomości e-mail lub SMS.

Użyj aplikacji Przełączanie telef. do kopiowania takich danych, jak:

- Kontakty
- Wiadomości
- Zdjęcia
- Wideo

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz ustawić w telefonie wyświetlanie skrzynki odbiorczej na ekranie głównym, aby uzyskać łatwy dostęp do poczty.

Aby podczas konfiguracji telefonu nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz połączeń.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego telefonu używaj aplikacji Przełączanie telef..

Twój poprzedni telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth.



Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Przełączanie telef..

1 Wybierz jedną z następujących opcji:

-  — Kopiuj zawartość z innego telefonu.
-  — Kopiuj zawartość do innego telefonu.

 — Synchronizuj zawartość między dwoma telefonami.

- 2 Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż telefony. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 4 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.


Jeżeli w poprzednim telefonie Nokia nie ma aplikacji Przełączanie telef., nowy telefon wyśle ją w wiadomości przez Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz tę wiadomość w poprzednim telefonie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Możesz także użyć aplikacji Przełączanie telef., aby w późniejszym czasie skopiować zawartość z innych telefonów.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran telefonu.

Przesuń przełącznik blokady klawiatury.

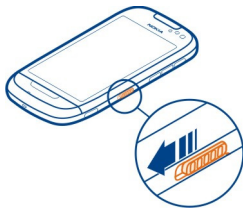

Wskazówka: Aby odblokować, możesz także nacisnąć klawisz menu i wybrać **Odblokuj**.

Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Blokada ekranu/klawiszy**.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.



Obszar anteny jest wyróżniony.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia

Wybierz  lub .

Mocowanie paska na rękę

Nawleczonego pasek, a następnie go zaciśnij.

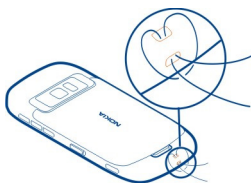

Zestaw słuchawkowy

Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.



Zapraszamy do Sklepu Nokia



Wybierz  > Sklep.

W Sklepie Nokia dostępne są do pobrania następujące elementy:

- Aplikacje
- Motywy, tapety, zdjęcia i wideo
- Dźwięki dzwonka
- Gry na telefony komórkowe

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i oferty usługodawcy. W Sklepie Nokia znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie



W telefonie jest dostępny wbudowany podręcznik użytkownika. Masz go przy sobie zawsze, gdy jest potrzebny. Wybierz > **Podr. użytk.**

Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji

Wybierz > **Podręcznik użytkownika**. Instrukcja nie jest dostępna w każdej aplikacji.

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

Po otwarciu podręcznika użytkownika wybierz > **Szukaj** i wprowadź wyszukiwane słowo lub literę w polu wyszukiwania.

Otwieranie aplikacji z podręcznika użytkownika

Wybierz łącze aplikacji w temacie.

Aby wrócić do podręcznika użytkownika, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem w lewo lub w prawo i wybierz podręcznik użytkownika.

Łącza do tematów pokrewnych mogą znajdować się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Za pomocą aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Konieczne może być połączenie z internetem. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje na temat kosztów transmisji danych.

Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite ze strony www.nokia.com/support.


Najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite to Nokia Suite.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite przy użyciu telefonu

1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.

Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB telefonu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w telefonie, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz > **Pamięć masowa**.

Na komputerze pamięć masowa telefonu i karta pamięci są wyświetlane jako dyski wymienne.

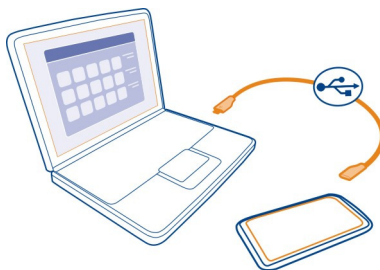

- 2 Na komputerze wybierz polecenie **Otwórz folder**, aby wyświetlić pliki, a następnie dwukrotnie kliknij plik instalacyjny pakietu Nokia Ovi Suite.



Jeżeli okno instalacji otworzy się automatycznie, wybierz polecenie **Zainstaluj pakiet Nokia Ovi Suite**.



- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w telefonie jest ustawiony na Nokia Ovi Suite.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia Ovi Suite i sprawdzić, które systemy operacyjne są przez ten pakiet obsługiwane, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Użytkowanie podstawowe

Używanie paska narzędzi

Pasek narzędzi u dołu wyświetlacza ułatwia przeglądanie telefonu.



Otwórz menu główne.

Nawiąż połączenie.

Powrót do poprzedniego widoku.

Wyszukaj aplikacje.

Otwórz menu opcji.

Czynności na ekranie dotykowym

Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i przytrzymaj.


! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.

Szybki dostęp do funkcji


Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

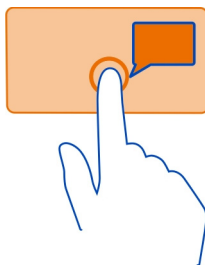

Przykład: Aby wysłać obraz lub usunąć alarm, dotknij obrazu lub alarmu i przytrzymaj element, a następnie wybierz odpowiednią opcję z menu podręcznego.

Przeciąganie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij palcem po ekranie.

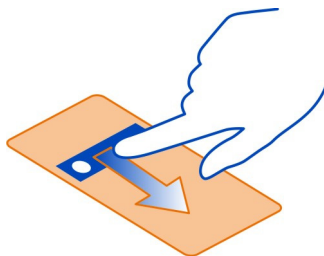

Przykład: Elementy na ekranie głównym można przeciągać.

Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w żądanym kierunku.



Przykład: Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesun po ekranie w lewo lub w prawo.

Aby przewinąć listę lub menu, szybko przesun po ekranie palcem i unieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie lub strona internetowa, a następnie zsuń lub rozsuj palce.

Wskazówka: Możesz również dotknąć elementu dwa razy.



Używanie skrótów

Nie musisz wykonywać wielu czynności, aby na przykład otworzyć bądź zamknąć połączenie internetowe lub wyciszyć telefon. Ustawienia te są dostępne bezpośrednio w menu statusu, niezależnie od aktualnie używanych aplikacji lub widoku.

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.



W menu statusu możesz wykonać następujące czynności:


- Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych wiadomościach
- Wyciszanie telefonu
- Modyfikacja ustawień łączności
- Wyświetlanie dostępnych połączeń Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi
- Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki możesz szybko uzyskać dostęp do odtwarzacza z obszaru statusu.

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żądaną aplikację.

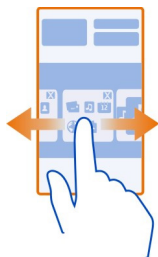

Aplikacje uruchomione w tle zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i zajmują pamięć. W celu zamknięcia nieużywanej aplikacji wybierz

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj przełącznik zadań, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zamknij wszystko**.

Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Korzystanie z klawiatury wirtualnej

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Z klawiatury wirtualnej możesz korzystać w trybie poziomym i pionowym.

Klawiatura wirtualna w trybie pionowym może nie być dostępna dla wszystkich języków tekstu.



- 1 Wirtualna klawiatura
- 2 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.

- 4 Zakres znaków — wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki specjalne.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwać kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Spacja — wstawianie spacji.
- 7 Menu wprowadzania — włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo zmień język pisania.
- 8 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym

Wybierz  > Klawiatura alfanumeryczna lub Klawiatura QWERTY.

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > Opcje wpisywania > Włącz metodę słownik.. Zostanie wyświetlona .
- 2 Zaczynij pisać słowo. Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
- 3 Jeżeli słowa nie ma w słowniku, telefon proponuje inne słowo ze słownika. Aby dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz  > Opcje wpisywania > Wyłącz metodę słown..

Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu


Wybierz  > Opcje wpisywania > Ustawienia.

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej

Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu.
- 2 Wybierz  > Klawiatura alfanumeryczna.

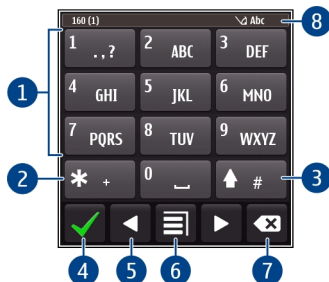

- 1 Klawisze numeryczne
- 2 * — wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a słowo zostało podkreślone.
- 3 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
- 4 Klawisz Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Menu wprowadzania — włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu, zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
- 7 Klawisz Backspace — usuwa znak.
- 8 Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter, tryb literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury wirtualnej

Dwukrotnie wybierz szybko #.

Wprowadzanie znaku

- 1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
- 2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesun kursor do przodu, a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.

Wstawianie spacji

Wybierz 0.

Przenoszenie kursora do nowego wiersza

Wybierz **0** trzy razy.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Włącz przewidywan. tekstu.**
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Aby napisać każdą z liter, wybierz odpowiedni klawisz tylko raz. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i), **2** (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *****, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie. Jeśli słowa nie ma w słowniku, wybierz **Spr. pisow.**, a następnie wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *****, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
- 4 Aby wstawić spację, wybierz **0**. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz **1**, a następnie wybieraj *****, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
- 5 Zaczynij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Dwukrotnie wybierz szybko **#**.

Określanie języka pisanego tekstu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon > Polecenie dotykowe > Język pisanego tekstu.**

Zmianie języka podczas pisania

Wybierz  > **Język pisanego tekstu.**

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Ogólne wskaźniki na wyświetlaczu



Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Ktoś do Ciebie dzwonił.



Masz nieprzeczytane wiadomości.



Jeżeli wskaźnik wiadomości miga, folder Skrzynka odbiorcza może być wypełniony.



Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.



Alarm został ustawiony.



W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Używana jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).



Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).




Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.



Telefon jest gotowy do nawiązania połączenia internetowego.

Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki łączności

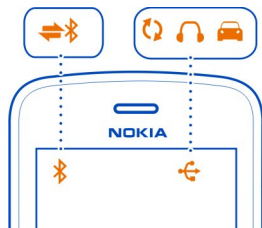

Moduł Bluetooth jest aktywny.



Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.



Telefon wysyła dane za pośrednictwem technologii Bluetooth.



Do telefonu podłączono kabel USB.



Telefon jest w trakcie synchronizacji.

Odtwarzacz FM jest włączony.



Odtwarzacz FM jest aktywny.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw samochodowy.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

Wskaźniki sieciowe

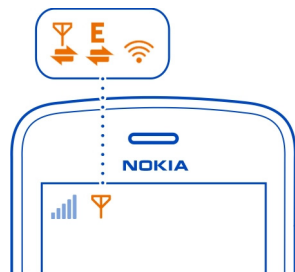

Telefon jest połączony z siecią GSM (usługa sieciowa).

Telefon jest połączony z siecią 3G (usługa sieciowa).

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych GPRS (usługa sieciowa).

Połączenie danych GPRS jest aktywne.

Połączenie danych GPRS jest zawieszone.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych EGPRS (usługa sieciowa).

Połączenie danych EGPRS jest aktywne.

Połączenie danych EGPRS jest zawieszone.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych 3G (usługa sieciowa).

Połączenie danych 3G jest aktywne.

Połączenie danych 3G jest zawieszone.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych HSPA (usługa sieciowa).

Połączenie danych HSPA jest aktywne.

Połączenie danych HSPA jest zawieszone.

Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Wskaźniki powiadam. > Wskaźnik powiadamiania.

Latarka

Lampa błyskowa aparatu może być używana jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, przesunij klawisz przełącznika blokady i przytrzymaj go przez dwie sekundy.

Nie świeć latarką w oczy.

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie



Eksploracja telefonu i internetu. Możesz wyszukiwać wiadomości e-mail, kontakty, zdjęcia, muzykę lub aplikacje w telefonie, jeśli są w nim zapisane, lub w internecie.

Wybierz  > Szukaj.

- 1 Zaczynaj wpisywać wyszukiwane hasło i wybierz jedną z proponowanych opcji.
- 2 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Wskazówka: Widżet wyszukiwania można dodać do ekranu głównego. Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet wyszukiwania z listy.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą

być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy profil offline jest włączony, nadal można łączyć się z siecią Wi-Fi, na przykład, aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać technologii Bluetooth.

Jeśli obszar NFC jest włączony, pozostanie aktywny także w trybie offline. Aby wyłączyć NFC, wybierz  > **Ustawienia i Łączność** > **NFC** > **NFC** > **Wyłączone**.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Wydłużanie żywotności baterii

Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ilość energii pobieranej przez telefon.

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia telefonu, takie jak **Tryb sieci** i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Włącz oszczędz. energii**. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Wyłącz oszcz. energii**.

Zamykanie nieużywanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz ikonę .

Dźwięki, motywy i efekty

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz telefonu.

Ustawianie limitu czasu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Włączanie ciemnego motywu i tapety

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne**.

Aby zmienić tapetę, na ekranie głównym wybierz  > **Zmień tapetę**.

Wyłączanie efektów animacji tła

Wybierz  > Ustawienia i Motywy > Ogólne >  > Efekty motywu > Nie.

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Jasność.

Wyłączanie wygaszacza ekranu Duży zegar

Wybierz  > Ustawienia i Motywy > Wygaszacz ekranu > Brak.

Korzystanie z sieci

- Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
- Łącząc się z internetem, używaj połączenia Wi-Fi zamiast połączenia danych mobilnych (GPRS lub 3G).
- Jeżeli telefon jest ustawiony tak, aby korzystał zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), będzie zużywał więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.

Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w telefonie

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz sieć mobilną oraz Tryb sieci > GSM.

Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci Wi-Fi w telefonie

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Nawiązywanie połączenia danych mobilnych (3G lub GPRS) tylko w razie konieczności

Aby zamknąć połączenie danych mobilnych, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia fabryczne > Przywróć.

3 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Personalizacja

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz  > Ustawienia > Profile.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio przystosować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięki dzwonka i wiadomości.
- Zmienić głośność dzwonek połączeń i dźwięków klawiszy.
- Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
- Włączyć alerty wibracyjne.
- Zmienić ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do profili? Dodaj widżet profilu do ekranu głównego.

Personalizacja dźwięków dzwonka i innych dźwięków

Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz  > Ustawienia > Profile.

Wybierz profil, **Przystosuj** oraz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby pobrać więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz dźwięki**. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wskazówka: Aby ustawić ulubiony utwór jako dźwięk dzwonka, wybierz **Utwory**.

Wyciszanie telefonu

Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włącz ten profil, na przykład gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania

Po włączeniu profilu Spotkanie telefon zamiast dzwonić, emituje jeden krótki, dyskretny dźwięk.

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Spotkanie**.

Tworzenie nowego profilu

Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz  > **Utwórz nowy** i określ ustawienia profilu.

Wskazówka: Możesz ustawić oddzielny dźwięk dzwonka dla profilu. Wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Ustawianie profilu czasowego

Możesz włączyć profil na określony czas, po upływie którego zostanie włączony poprzednio używany profil.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz żądany profil i **Czasowy**.
- 2 Ustaw czas, po którym profil czasowy zostanie wyłączony.

Zmiana tematu

 Możesz zmienić kolory i wygląd wyświetlacza.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Motywy**.

Wybierz **Ogólne** oraz temat.

Wskazówka: Aby pobrać więcej motywów ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz motywy**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Nokia Sklep, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Ekran główny

Informacje o ekranie głównym

Na Ekranie głównym można:

- Wyświetlać powiadomienia o nieodebranych połączeniach oraz odebranych wiadomościach
- Otwierać ulubione aplikacje

- Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki
- Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisania wiadomości
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości

Ekranów głównych można mieć więcej — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar, zostanie otwarta aplikacja Zegar.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na każdym ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.


Zmiana tapety

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień tapetę**.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji.

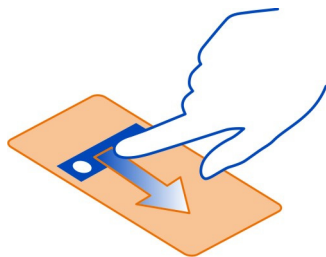

Wskazówka: Możesz przeciągać elementy i upuszczać je na innych ekranach głównych.

Dodawanie nowego ekranu głównego

Wybierz  > Dodaj inny ekran główny.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie? Możesz dodać miniaplikacje (widżety) do swojego ekranu głównego i mieć dostęp do odpowiednich informacji w mgnieniu oka.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj widżet** oraz widżet.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację, a także zmienić sposób jej działania.

Wskazówka: Więcej widżetów można pobrać z usługi Nokia Sklep.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby temu zapobiec, zamknij połączenie danych mobilnych. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz .

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

Wybierz i przytrzymaj widżet, a następnie wybierz .

Dodawanie skrótu do ekranu głównego


Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można dodać skróty do aplikacji lub działań, takich jak pisanie wiadomości.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj skrót** oraz aplikację lub działanie.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

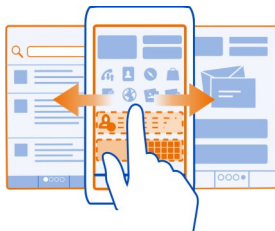

●○○○ wskazuje bieżący ekran główny.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej znajdować najczęściej używane aplikacje? W menu głównym możesz porządkować aplikacje w folderach i ukrywać te, które są rzadziej używane.

Wybierz .

Tworzenie nowego folderu

Wybierz  > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Aby przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery, w menu dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie z menu podręcznego wybierz **Porządkuj**.

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu

Sklep Nokia oferuje do pobrania bezpłatne gry, aplikacje i wideo, można też kupić dodatkowe materiały na swój telefon. W usłudze Nokia Sklep znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego modelu telefonu.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.

- 1 Wybierz element.
- 2 Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz **Kup**. Jeśli element jest bezpłatny, wybierz **Pobierz**.
- 3 Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową lub debetową, albo — jeśli taka opcja jest dostępna — w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać informacje dotyczące karty na koncie Nokia, wybierz **Zapisz tę kartę na moim koncie Nokia**.
Jeśli informacje dotyczące karty zostały zapisane, a chcesz skorzystać z innego sposobu płatności, wybierz **Zmień dane rozrachunkowe**.
- 4 Aby otrzymać paragon za zakupy opłacone kartą kredytową lub debetową, wybierz lub podaj adres e-mail.
- 5 Wybierz **Potwierdź**.
- 6 Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć i wyświetlić element, albo kontynuować przeglądanie materiałów. Lokalizacja, w której element jest przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić domyślną lokalizację elementu, wybierz **Konto** > **Preferencje instalacji** i żadaną pamięć.

Wskazówka: Większe pliki, takie jak gry, aplikacje czy wideo, pobieraj przy użyciu połączenia Wi-Fi.

Wskazówka: Aby nie wprowadzać danych karty płatniczej podczas każdych zakupów w usłudze Nokia Sklep, zapisz je na koncie Nokia. Możesz dodać kilka kart i wybierać podczas kupowania płatność dowolną z nich.

Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Telefon

Wybieranie numeru telefonu

- 1 Aby otworzyć aplikację Zadzwoń, na ekranie głównym wybierz .
- 2 Wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz .
- Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 3 Naciśnij klawisz połączenia.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Włączanie głośnika podczas połączenia

Jeśli chcesz, aby inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu uczestniczyły w rozmowie, włącz wbudowany głośnik.

Wybierz .


Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia wideo głośnik włącza się automatycznie.

Wyłączanie głośnika

Wybierz .

Wyszukiwanie kontaktu w aplikacji Zadzwoń

Na ekranie głównym wybierz  i zacznij wprowadzać imię lub nazwisko kontaktu. Możesz także wyszukać nazwę firmy. Aby napisać każdą z liter, wybierz odpowiedni klawisz numeryczny tylko raz. Przykładowo, w celu wyszukania nazwy Nokia wybierz 6, 6, 5, 4 oraz 2.

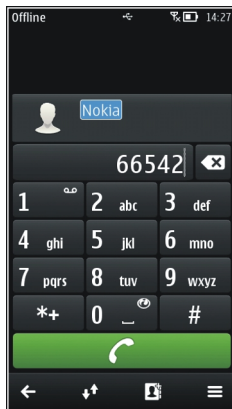

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem

Wybierz kontakt.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z karty kontaktu wybierz **Wiadomość**.

Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z karty kontaktu wybierz **Połączenie wideo**.

Odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wyciszenie połączenia bez odrzucania

Na pasku narzędzi wybierz .

Wysyłanie wiadomości tekstowej o odrzuceniu

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .
- 2 Edytuj wiadomość z informacją, że nie możesz odebrać połączenia, i wybierz .
- 3 Odrzuć połączenie.

Tworzenie standardowej wiadomości tekstowej o odrzuceniu

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Połączenie** > **Tekst wiadomości**, a następnie utwórz wiadomość.

Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Przekazywanie połączeń** > **Połączenia głosowe** > **Gdy zajęty** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej lub Na inny numer**.


Obracanie w celu wyciszenia

Jeśli nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.

Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Ustawienia czujnika** > **Wyciszanie połączeń** > **Tak**.

Kiedy telefon zadzwoni, odwróć go wyświetlaczem do dołu.

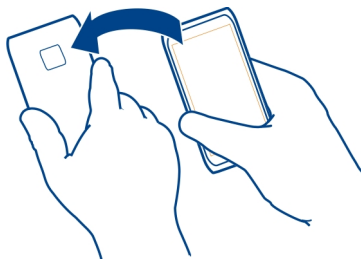

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wybierz  i wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia bądź nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Połączenie głosowe**.
- 4 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.

Wyciszanie połączenia

Podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon w telefonie.

Naciśnij klawisz głosowy.

Po wyciszeniu mikrofonu kolor oświetlenia klawisza menu zmieni się z białego na czerwony.

Odbieranie połączenia oczekującego

Rozmowy można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Usługa Połączenie oczekujące jest usługą sieciową.

Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połączenie oczekujące > Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz  > Zamień.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz  > Przeniesienie połączenia. Spowoduje to przerwanie trwających połączeń.

Kończenie aktywnego połączenia


Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz  > Zakończ wszystkie połączen..

Nawiązywanie połączenia wideo

Masz rodzinę lub znajomych, których nie widzisz zbyt często? Jeśli chcesz porozmawiać z nimi twarzą w twarz, możesz nawiązać połączenie wideo.

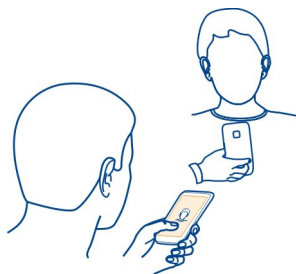

Połączenia wideo to usługa sieciowa. Aby móc nawiązać takie połączenie, musisz być w zasięgu sieci 3G.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem

- 1 Wybierz  > **Kontakty**, a następnie kontakt.
- 2 Na karcie kontaktu wybierz **Połączenie wideo**.

Domyślnie w połączeniach wideo jest używana kamera przednia. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać.

Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszać dźwięki płynące z głośnika. Jeśli odbiorca połączenia nie chce wysłać pliku wideo, słyszać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub pusty ekran.

- 3 Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia wideo z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz  i wprowadź numer telefonu.
- 2 Wybierz  > **Połączenie wideo**.

Odbieranie połączenia wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

- 1 Naciśnij klawisz połączenia.
- 2 Aby rozpocząć wysyłanie wideo na żywo, wybierz **Tak**.
Po odebraniu połączenia wideo głośnik włącza się automatycznie.

Jeżeli nie rozpocznesz wysyłania wideo, będzie słycał tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.

Rozpoczynanie wysyłania wideo na żywo podczas połączenia na żywo

Wybierz  > **Włącz** > **Wysyłanie wideo**.

Zastępowanie szarego ekranu zdjęciem

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Połączenie** > **Zdjęcie w połączeniu wideo**.
- 2 Wybierz **Ust. przez użytkow.** i zdjęcie.


Odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Możesz nawiązać połączenie konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób łącznie z Tobą. Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa.

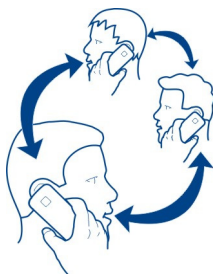

Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz  Wprowadź numer telefonu lub wybierz  i żądany kontakt. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
- 3 Po odebraniu nowego połączenia wybierz  > **Konferencja**.

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Połącz się z innym uczestnikiem i wybierz .

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

Wybierz  > **Pokaż uczestników**, uczestnika i . Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz  > **Konferencja**. Lub, jeśli w połączeniu konferencyjnym uczestniczą więcej niż trzy osoby, wybierz .

Wykluczanie uczestnika z zainicjowanego połączenia konferencyjnego

Wybierz  > **Pokaż uczestników**, uczestnika i .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.

Klawisz 1 () jest zarezerwowany dla skrzynki poczty głosowej.

2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz , a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Za pomocą głosu możesz nawiązywać połączenia lub sterować telefonem.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez telefon.

Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.

! Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj telefon w niewielkiej odległości.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Telefon odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe do rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odstłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt i  > **Szczegóły znaku głosowego**.
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Połączenia internetowe

Informacje o połączeniach internetowych

Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet. Usługi połączeń internetowych mogą obsługiwać połączenia między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi. Usługa połączeń internetowych jest usługą sieciową.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi lub mieć połączenie danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G i musi być zalogowane w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Nokia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.

- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest karta usługi.

Logowanie się w usłudze połączeń internetowych

Wybierz  > **Kontakty**, otwórz kartę usługi połączeń internetowych, a następnie wybierz **Zaloguj się**.

Dodawanie kontaktu do listy znajomych

Na karcie usługi połączeń internetowych wybierz  > **Nowy kontakt**.

Wylogowywanie się z usługi

Wybierz  > **Rozłączanie**.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych, połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz  > **Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz zakładkę usługi połączeń internetowych i zaloguj się.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie **Połączenie internetowe**.

Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu lub adresem SIP

- 1 Na ekranie głównym wybierz  i wprowadź numer telefonu.
- 2 Wybierz , a następnie odpowiednią opcję, aby nawiązać połączenie internetowe.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Na ekranie głównym wybierz,  >  oraz numer lub nazwę kontaktu.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Rozmowy telefoniczne można nagrywać.

- 1 Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz  > **Dyktafon**.

- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach. Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, w tym nieodebranych połączeń i odebranych wiadomości.

Aby wyświetlić numer telefonu, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz powiadomienie o nieodebranych połączeniach. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń później

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń i otwórz kartę nieodebranych połączeń



Wywołanie poczty głosowej

Połączenia przychodzące można przekazywać do poczty głosowej. Jeśli nie odbierzesz połączenia, dzwoniący może także zostawić Ci wiadomość. Poczta głosowa to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz , a następnie wybierz i przytrzymaj 1.

Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej

- 1 Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Skrzynka połączeń.
- 2 Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie z menu podręcznego wybierz Zmień numer.
- 3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

W sytuacji, gdy nie możesz odbierać telefonu, możesz przekazywać połączenia przychodzące.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Przekazywanie połączeń** > **Połączenia głosowe**.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Więcej informacji uzyskasz od operatora.

Przekazywanie połączeń głosowych, kiedy nie są odbierane

Wybierz **Gdy nie odbieram** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Przekazywanie połączeń głosowych, gdy trwa rozmowa

Wybierz **Gdy zajęty** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**.
- 2 Wprowadź numer. Aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów, wybierz **Znajdź**.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu telefonu. Możesz na przykład zablokować wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą. Zakaz połączeń jest usługą sieciową.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Zakaz połączeń**.

Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Połącz. międzynarod., oprócz połączeń z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych** > **Zakaz połączeń anonimowych** > **Tak**.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Możesz zezwolić na nawiązywanie połączeń tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami telefonów i blokować wszystkie pozostałe numery telefonów.

Wybierz  > **Kontakty** i  > **Numery SIM** > **Kontakty wybier. ustal.**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Uaktywnianie wybierania ustalonego

Wybierz  > **Włącz wybieranie ustalone**. Wprowadź kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz  > **Nowy kontakt SIM**.
 - 2 Wprowadź kod PIN2.
 - 3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mogą być nawiązywane, a następnie wybierz .
- Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz  > **Dodaj z Kontaktów**, a następnie kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Udostępnianie wideo

Informacje o udostępnianiu wideo

Podczas połączenia głosowego można z własnego telefonu wysłać do innego kompatybilnego telefonu obraz wideo rejestrowany na żywo lub nagrany plik wideo. Udostępnianie wideo to usługa sieciowa.

Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych słuchawek.

Wymagania funkcji udostępniania wideo

Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:

- Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
- Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą można uzyskać od usługodawcy

Konfigurowanie udostępniania wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w telefonie należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w telefonie. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.

Konfigurowanie połączenia między osobami

- 1 Wybierz  > Ustawienia i łączność > Ustawienia administrat. > Ustawienia SIP oraz profil SIP.
- 2 Wprowadź wymagane ustawienia profilu SIP.

Zmodyfikuj ustawienia udostępniania wideo

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Udostępnianie wideo.

Używanie połączenia 3G

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie .
- 3 Wybierz  > **Udostępnij plik wideo**.
- 4 Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby udostępniać wideo.

Udostępnianie wideo nagranych lub na żywo

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz  > **Udostępnij plik wideo**.

- 1 Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.
Aby udostępnić wideo, wybierz **Plik wideo**.
- 2 Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz **OK**. Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju. Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane.

Kontynuowanie udostępniania

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesun palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz aktywne połączenie i  > **Wznów udostępnian. wideo**.

Zatrzymywanie udostępniania plików wideo

Wybierz **Zatrzymaj**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Automatyczne zapisywanie udostępnionego sygnału wideo na żywo

Wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **Udostępnianie wideo** > **Zapisywanie wideo** > **Włączone**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Wybierz **Tak**. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty

Informacje o Kontaktach



Wybierz  > **Kontakty**.

Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych możesz zapisywać i porządkować. Jeśli chcesz łatwo komunikować się z najważniejszymi kontaktami, możesz je ustawić jako ulubione.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście kontaktów.

Wybierz  > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz szczegół kontaktu, wypełnij pole, a następnie wybierz ✓.
- 3 Po zakończeniu dodawania szczegółów wybierz ✓.

Edytowanie informacji kontaktowych

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz szczegół kontaktu, zmodyfikuj informację, a następnie wybierz ✓.
- 3 Po zakończeniu edytowania potrzebnych szczegółów wybierz ✓.

Dodawanie większej liczby szczegółów do karty kontaktu

Wybierz kontakt,  > , a następnie odpowiedni szczegół kontaktu.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Otwórz zakładkę Odebrane połączenia ↓.
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz  > Wiadom..
- 2 Na liście Rozmowy wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 3 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Kontakty te są wyświetlane w górnej części listy Kontakty, dzięki czemu można szybko nawiązać z nimi połączenie.

Wybierz  > Kontakty.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Wybierz  > Kontakty.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz **Dźwięk dzwonka** oraz dźwięk dzwonka.

Dodawanie zdjęcia kontaktu

Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt.
- 2 Wybierz  obok nazwy kontaktu, a następnie **Dodaj zdjęcie**.
- 3 Wybierz zdjęcie z folderu Galeria. Możesz również zrobić nowe zdjęcie i wybrać je.

Zmiana lub usuwanie zdjęcia

Wybierz zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz opcję **Zmień zdjęcie** lub **Usuń zdjęcie**.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

- 1 Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.
- 2 Wybierz metodę wysyłania.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

- 1 Wybierz **Moja karta**.
- 2 Wybierz  oraz szczegół, który ma być edytowany.
- 3 Aby dodać więcej szczegółów, wybierz .

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę , a następnie wybierz  > **Nowa grupa**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 3 Na karcie  wybierz grupę oraz  > **Dodaj członków**.
- 4 Zaznacz kontakty, które mają zostać dodane do grupy, a następnie wybierz .

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę .
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do kontaktów zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Numery SIM** > **Kopiuj wszyst. do telef..**

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w Usługach Nokia

Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w Usługach Nokia można łatwo skopiować do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Ovi Synchronizacja** > **Synchronizuj**.

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w Usługach Nokia.

Aby korzystać z Usług Nokia, musisz posiadać konto Nokia. Monit o utworzenie konta jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do Usług Nokia za pomocą telefonu.

Jeżeli używasz usługi Ovi Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, ponieważ mogą

wystąpić konflikty. Usługa Ovi Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli synchronizacja kontaktów jest włączona w usłudze Poczta Exchange.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości



Wybierz  > Wiadom..

Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Aplikacja Wiadomości musi być obsługiwana przez sieć.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki dźwiękowe.

Wybierz  > Wiadom..

- 1 Wybierz .
- 2 Aby ręcznie dodać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu Do, a następnie wybierz .
Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz  > Dodaj odbiorcę.
- 3 Wybierz pole wpisywania tekstu, wpisz tekst wiadomości, a następnie wybierz .
- 4 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 5 Wybierz .

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeśli wiadomość SMS jest bardzo długa, można ją przekonwertować na wiadomość MMS, aby umożliwić jej dostarczenie do odbiorcy. Aby wyłączyć tę funkcję, podczas pisania wiadomości wybierz  > **Opcje wysyłania** > **Typ wiadomości** > **Tekst**.

Jeśli wyślesz wiadomość SMS do jednego lub wielu odbiorców, a w informacjach kontaktowych jednego z nich znajduje się adres e-mail zamiast numeru telefonu, wiadomość SMS zostanie przekonwertowana na wiadomość MMS.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij wiadomość**.
- 2 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

Wybierz  > **Wiadom..**

- 1 Wybierz .
- 2 Aby dodać istniejący plik dźwiękowy jako załącznik, wybierz  >  oraz plik dźwiękowy.
Aby dodać nowy plik dźwiękowy, wybierz  >  i nagraj nowy plik dźwiękowy.
- 3 Aby ręcznie dodać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu Do, a następnie wybierz .
- Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz  > **Dodaj odbiorcę**.
- 4 Wybierz .

Czytanie odebranej wiadomości

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym jest wyświetlane powiadomienie. Wiadomość można otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.

Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**.

Domyślnie wiadomość jest otwierana w widoku rozmowy. Widok rozmowy zawiera wszystkie wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz otrzymane od niego. Wiadomości otrzymane od kilku kontaktów zostaną otwarte na liście Rozmowy.

Odczytanie wiadomości później

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wybierz wiadomość.

Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość

- 1 Wybierz .
- 2 Napisz odpowiedź i wybierz .

Przekazywanie wiadomości dalej

- 1 Wybierz  > **Prześlij dalej**.
- 2 W razie potrzeby edytuj wiadomość, a następnie wybierz .

Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego

W wiadomości MMS wybierz i przytrzymaj element, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz**.

Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Przykładowo, aby wyświetlić zapisane zdjęcia, wybierz  > **Galeria**.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz  > **Wiadom..**

Wybierz kontakt z listy Rozmowy. Zostanie otwarta rozmowa, w której są wyświetlane wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego otrzymane.

Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy

- 1 Wybierz pole wpisywania tekstu, a następnie wpisz tekst wiadomości.
- 2 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz  > **Dodaj odbiorcę**.

- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

Wiadomość zostanie wysłana pod numer ostatnio używany do danego kontaktu.

Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.

Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku rozmowy dla danego kontaktu.

Słuchanie wiadomości SMS

Można ustawić telefon tak, aby odczytywał na głos wiadomości SMS.

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Wybierz  > **Pokaż foldery** > **Skrzynka odbiorcza.**
- 3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz **Słuchaj.**

Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Mowa.**

Zmiana języka

Wybierz **Język** i język.

Pobieranie dodatkowego języka

Wybierz  > **Pobierz języki.**

Zmiana głosu

Otwórz zakładkę wyboru głosu  i wybierz głos. Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz **Odtwórz głos.**

Zmiana języka

Można zmienić język telefonu i język pisania wiadomości SMS oraz e-mail. Można też uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Język.**

Zmiana języka telefonu

Wybierz **Język telefonu.**

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz **Język pisanego tekstu.**

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta**Informacje na temat poczty**

Wybierz  > Poczta.

Możesz automatycznie przenosić pocztę z istniejącego adresu e-mail do telefonu oraz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie niezależnie od tego, gdzie jesteś. Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych i korzystać z nich bezpośrednio na ekranie głównym.

Wysyłanie i odbieranie poczty w telefonie może się wiązać z naliczeniem pewnych opłat. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Usługa Poczta jest usługą sieciową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Tworzenie bezpłatnego konta e-mail firmy Nokia

Dzięki usłudze Nokia Mail możesz korzystać z poczty e-mail za pośrednictwem telefonu lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem zapewnia porządek w skrzynce pocztowej, a ochrona antywirusowa zwiększa bezpieczeństwo wiadomości.

- 1 Wybierz  > Poczta.
- 2 Wybierz Nowa skrz. poczt. > Ovi Mail > Zarejestruj się teraz.

Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje

 Wybierz  > Poczta i Nowa skrz. poczt. > Exchange ActiveSync.

Chcesz mieć swoją pocztę firmową, kontakty czy kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Ważną zawartość możesz synchronizować między telefonem a serwerem aplikacji Poczta Exchange.

Aplikację Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego działu IT musi wcześniej uaktywnić oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiegokolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek

oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Zanim zaczniesz konfigurować aplikację Pocztą Exchange, sprawdź, czy masz następujące dane:

- Służbowy adres e-mail
- Nazwa serwera Exchange (skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Nazwa domeny sieciowej (skontaktuj się z działem informatycznym firmy)
- Hasło do sieci biurowej

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Pocztą Exchange konieczne może być używanie kodu blokady telefonu.

Synchronizacja odbywa się automatycznie w interwałach zdefiniowanych podczas konfiguracji konta aplikacji Pocztą Exchange. Synchronizowana jest tylko zawartość zdefiniowana podczas konfigurowania konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmodyfikuj ustawienia aplikacji Pocztą Exchange.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz  > Pocztą.

Podczas pierwszego otwarcia aplikacji Pocztą pojawi się monit o utworzenie skrzynki pocztowej. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Wybierz **Pocztą** > **Nowa skrz. poczt.**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Za pomocą widżetu poczty dodanego do ekranu głównego możesz łatwo uzyskiwać dostęp do swojej poczty bezpośrednio z tego ekranu.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń skrzynkę pocztową**.

Czytanie odebranej wiadomości e-mail

Przy użyciu telefonu można czytać pocztę i na nią odpowiadać.

Wybierz  > Poczta.

Wybierz skrzynkę pocztową i wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby móc szybko odczytywać nową pocztę, dodaj widżet poczty do ekranu głównego.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.



Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Wybierz  > Odpowiedz.

Przekazywanie wiadomości e-mail dalej

Wybierz  > Prześlij dalej.

Wskazówka: Jeśli wiadomość e-mail zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w przeglądarce telefonu, wybierz go.

Czytanie następnej lub poprzedniej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej

Użyj ikon strzałek.

Wysyłanie poczty

Za pomocą telefonu można tworzyć i wysyłać pocztę oraz dołączać do niej pliki.

Wybierz  > Poczta i skrzynkę pocztową.

1 Wybierz .

- 2 Wprowadź adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do** lub **DW**. Aby dodać pole UDW, wybierz  > **Inni odbiorcy** > **Pokaż pole UDW**.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 4 Aby wysłać pocztę, wybierz .

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

Możesz otwierać i zapisywać lub akceptować zaproszenia na spotkanie. Zapisane lub zaakceptowane zaproszenie na spotkanie pojawi się w kalendarzu.

Wybierz  > **Pocztą**.

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zapisz je w kalendarzu lub, jeśli taka opcja jest dostępna, wybierz  **Akceptuj**,  **Odrzuć** lub  **Próbne**.

Sprawdzanie swojej dostępności

Wybierz  > **Wyświetl kalendarz**.

Aby edytować lub przesłać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie bądź na nie odpowiedzieć, otwórz je w kalendarzu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (zależnie od telefonu).

Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową i wyświetla trzy ostatnie otrzymane wiadomości e-mail. Wiadomości te można otworzyć bezpośrednio przy użyciu widżetu.  wskazuje otrzymanie nowej poczty.

Wskazówka: Aby wyświetlić więcej wiadomości, przewiń w dół.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj widżet** oraz widżet poczty.

Internet

Informacje dotyczące przeglądarki internetowej

 Wybierz  > **Internet**.

Śledź najnowsze wiadomości i odwiedzaj swoje ulubione witryny. Przy użyciu przeglądarki w swoim telefonie możesz wyświetlać strony internetowe.

Do przeglądania internetu konieczne jest połączenie internetowe.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz  > Internet.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz ►.

Wyszukiwanie w internecie

Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz pierwszy element w menu rozwijanym poniżej paska adresu.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Otwieranie nowego okna przeglądarki

Wybierz  > .

Przełączanie otwartych okien przeglądarki

- 1 Wybierz .
- 2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz odpowiednie okno.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz  >  > Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Cache.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz  > Internet.

Podczas przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz  > Internet.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz  >  i żądany kanał.

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu podręcznego wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj** > **Autoaktualizacje**.

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje



Wybierz  > **Społeczności** i zaloguj się do używanych usług społecznościowych.

Aplikacja Społeczna ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Po zalogowaniu się do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, przy użyciu aplikacji Społeczna, możesz wykonać następujące czynności:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku
- Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
- Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
- udostępnianie plików wideo nagranych przy użyciu telefonu;
- łączenie profili znajomych online z odpowiednimi informacjami kontaktowymi w telefonie;

- Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
- dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczność, możesz wyświetlać aktualizacje statusów znajomych z wszystkich tych usług w jednym widoku. Nie musisz już przełączać różnych aplikacji, aby sprawdzać, co u kogo słyhać.

Wybierz  > **Społeczności**.

- 1 Wybierz usługę i zaloguj się.
- 2 Wybierz **Dodaj sieć społecznościową**.
- 3 Wybierz inną usługę i zaloguj się.
- 4 Wybierz **Wszys. działania**.

W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczność umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

Wybierz  > **Społeczności**.

Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi

Możesz połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje ich statusów na liście kontaktów w telefonie.

Wybierz  > **Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Połącz profil z kontaktem**.
- 3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Za pomocą widżetu Społecz. możesz wyświetlać aktualizacje statusów swoich znajomych online bezpośrednio na ekranie głównym, po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, za pośrednictwem Usług Nokia.

Otwieranie aplikacji Społecz. z ekranu głównego

Wybierz widżet Społecz.. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi

Za pomocą aplikacji Społecz. możesz przysyłać zdjęcia lub wideo do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook.

Wybierz  > **Społeczności** i zaloguj się w usłudze sieci społecznościowej.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie lub wideo.
- 3 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB w przypadku zdjęć oraz 10 MB w przypadku wideo.
- 4 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było przesłanie wideo, funkcja musi być obsługiwana przez usługę sieci społecznościowej, a ponadto potrzebne jest połączenie Wi-Fi.
- 5 Wybierz .

Robienie i przysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję przysyłania zdjęcia z kamery.
- 3 Robienie zdjęcia.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

Wybierz  > Społeczności.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
- 2 Dodawaj swoją lokalizację. Telefon wykorzystuje system GPS do określenia Twojej bieżącej lokalizacji i wyszukuje punkty orientacyjne znajdujące się w okolicy.
- 3 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Wybierz  > Społeczności.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
- 2 W menu podręcznym wybierz Wyświetl dane kontaktowe.
- 3 Wybierz metodę komunikacji.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone z ich informacjami kontaktowymi w telefonie.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzenia do kalendarza

Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.

Wybierz  > **Społeczności** i usługę, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo

Informacje o kamerze



Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Po co nosić ze sobą osobny aparat, skoro telefon jest wyposażony we wszystko, co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Aparatem telefonu można łatwo robić zdjęcia i nagrywać pliki wideo.

Telefonu można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.

Robienie zdjęcia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.



Kamera w urządzeniu ma funkcję stałej ostrości. Funkcja ta umożliwia robienie zdjęć, na których obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle są zogniskowane.

Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie

Użyj klawiszy głośności.

Włączanie funkcji śledzenia twarzy

- 1 Wybierz  > **Wykr. tw.**. Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich białe kwadraty.

- 2 Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Jeśli karta pamięci nie jest włożona do telefonu, zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci masowej.

Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy wideo, można tak ustawić telefon, aby automatycznie rejestrował lokalizację.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci lub GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne dla osób oglądających dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji

Wybierz   >  > Zapisz informację o lokaliz. > Tak.

Odbieranie współrzędnych lokalizacji może potrwać kilka minut.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Nie można zapisać informacji o lokalizacji ze zdjęciami i plikami wideo.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

Robienie zdjęcia w ciemności

Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, włącz tryb nocny.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Włączanie trybu nocnego

Wybierz  > . Aby użyć lampy błyskowej, wybierz .

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Robiąc zdjęcie:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Użycie funkcji przybliżania może spowodować pogorszenie jakości zdjęcia.
- Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii. Aby ponownie uaktywnić aparat, krótko naciśnij klawisz aparatu.
- Możesz dołączyć zdjęcie do kontaktu z listy kontaktów. Po zrobieniu zdjęcia wybierz  > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**. Przesuń ramkę, aby przyciąć zdjęcie, dotknij ekranu w celu wyświetlenia paska narzędzi, wybierz kolejno: , żądany kontakt i .

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Podczas nagrywania pliku wideo:

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej telefonu.
- W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu, nawet jeśli wcześniej była ona używana z telefonem Nokia lub sformatowana za jego pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

Jeśli wydajność karty pamięci spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz . Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w folderze **Galeria**.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz    >  > **Jakość wideo** > **Jakość udostępniania**.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Zdjęcia i pliki wideo można wysłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wysyłanie w wiadomości MMS

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość**.
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do**. Aby ręcznie wprowadzić nazwę lub numer telefonu odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie w wiadomości e-mail

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość e-mail**.
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do**. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź adres.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie danych przez Bluetooth


- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz telefon lub urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub wyszukaj więcej urządzeń.
Jeśli drugi telefon lub urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go.

Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu wideo można je załadować do serwisu społecznościowego.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu wideo wybierz  i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

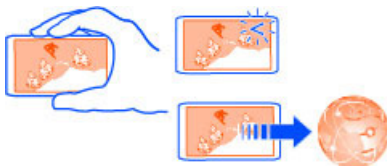

Podczas wysyłania zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej po raz pierwszy, musisz się zalogować w danej usłudze. Dodawana usługa jest ustawiana jako domyślna usługa udostępniania.

Nie wszystkie serwisy społecznościowe obsługują wszystkie formaty plików oraz wideo w wysokiej rozdzielczości.

Wskazówka: Możesz także udostępniać zdjęcia i pliki wideo innemu użytkownikowi telefonu Nokia obsługującego technologię NFC. Aby udostępnić zrobione zdjęcie lub nagrane wideo, dotknij drugiego telefonu obszarem NFC.

Twoje zdjęcia i pliki wideo

Galeria

O Galerii



Wybierz  > Galeria.

Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać i wyświetlać zrobione zdjęcia.

Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora. Najlepsze zdjęcia można wydrukować.

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, uporządkuj je w albumy.

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Wybierz  > Galeria.

Przeglądanie zdjęć

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.

Wyświetlanie zdjęć

Wybierz zdjęcie.

Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesuń palcem od prawej do lewej strony. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesuń palcem od lewej do prawej strony.

Powiększanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.



Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyświetlanie paska narzędzi

Dotknij ekranu.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie, a następnie ☰ > Pokaz slajdów > Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć z albumu jako pokazu slajdów

Otwórz zakładkę Albumy . Wybierz i przytrzymaj album, a następnie z menu podręcznego wybierz Pokaz slajdów.

Modyfikacja ustawień pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie, a następnie ☰ > Pokaz slajdów > Ustawienia.

Odtwarzanie wideo

Wybierz wideo. Pliki wideo są oznaczone ikoną .

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane w wiadomości e-mail lub MMS. Aby później wyświetlić te zdjęcia i wideo, zapisz je w aplikacji Galeria.

Zapisywanie zdjęcia lub wideo w aplikacji Galeria

- 1 W wiadomości MMS wybierz zdjęcie lub wideo.
- 2 Dotknij ekranu i wybierz  > **Zapisz**.

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do Ciebie z innego kompatybilnego urządzenia, na przykład za pomocą technologii Bluetooth. Te zdjęcia i wideo można wyświetlić bezpośrednio w aplikacji Galeria.

Wskazówka: Aby przesłać zdjęcie lub wideo do usługi sieci społecznościowej, wybierz element, dotknij ekranu, a następnie wybierz .

Porządkowanie zdjęć

Zdjęcia można porządkować w albumy, co ułatwia ich późniejsze znalezienie.

Wybierz  > **Galeria**.

Tworzenie nowego albumu

Otwórz zakładkę Albumy , a następnie wybierz . Wprowadź nazwę albumu.

Przenoszenie zdjęcia do albumu

- 1 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj do albumu**.
- 2 Wybierz album, do którego chcesz przenieść zdjęcie. Aby utworzyć nowy album, do którego zostanie przeniesione zdjęcie, wybierz **Nowy album**.

Wskazówka: Aby przenieść kilka zdjęć do albumu, wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **Zaznacz**. Oznacz zdjęcia i wybierz  > **Dodaj do albumu**.

Zmiana nazwy albumu lub usuwanie albumu

Wybierz i przytrzymaj album, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień nazwę** lub **Usuń**.

Zdjęcia i wideo z albumów nie są usuwane z telefonu.

Udostępnianie zdjęcia lub wideo z Galerii

Chcesz przesłać zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej, aby pokazać je rodzinie i znajomym? Możesz je przesłać bezpośrednio z aplikacji Galeria.

Wybierz  > **Galeria**.

- 1 Wybierz zdjęcie lub wideo, które chcesz przesłać.
- 2 Dotknij zdjęcia, wybierz  i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka elementów, w widoku głównym wybierz , zaznacz odpowiednie elementy, a następnie wybierz .

Wskazówka: Możesz także udostępniać zdjęcia i pliki wideo innemu użytkownikowi telefonu Nokia obsługującego technologię NFC. Aby udostępnić, wybierz zdjęcie lub wideo i dotknij obszarem NFC swojego telefonu obszaru NFC drugiego telefonu.

Kopiowanie zdjęć lub wideo między telefonem a komputerem

Czy masz zdjęcia lub filmy wideo zrobione albo nagrane za pomocą telefonu, które chcesz obejrzeć na komputerze? A może chcesz skopiować zdjęcia lub wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania zdjęć lub wideo między telefonem a komputerem użyj kompatybilnego kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli kopiujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci jest włożona.
- 2 Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Tworzenie kopii zapasowej zdjęć

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych zdjęć? Utwórz ich kopię zapasową za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli kopiujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci jest włożona.
- 2 Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami dotyczącymi synchronizowania aplikacji Galeria.

Edytowanie zrobionych zdjęć



Do zdjęć można dodawać efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.

Wybierz  > **Edytor zdjęć** i zdjęcie.

- 1 Aby zastosować efekt, wybierz odpowiednią opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
- 2 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz  > **Zapisz**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz  > **Galeria**.

Edytor wideo**Informacje o Edytorze wideo**

Wybierz  > **Edytor wideo**.

Zdjęcia i wideo można łatwo łączyć z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.

Obsługiwane są następujące kodeki i formaty plików: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.

Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim telefonie.

Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

Tworzenie filmu

Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i znajomym.

Wybierz  > **Edytor wideo** i .

- 1 Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz . Aby wyświetlić wybrane pliki, przesunij palcem w prawo lub w lewo.
- 2 Aby dodać efekty przejść między wideo i zdjęciami, wybierz .
- 3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
- 4 Aby dodać do filmu tekst lub napisy, wybierz .
- 5 Aby edytować film, wybierz . W trybie edycji można przyciąć długość wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
- 6 Aby zapisać film, wybierz  > **Zapisz wideo**.
Film można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz  > **Zapisz projekt**.

Aby później wyświetlić film, wybierz  > **Galeria**.

Tworzenie pokazu slajdów

Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów? Używając szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów dotyczące rocznic, przyjęć lub wakacji.

Wybierz  > **Edytor wideo** i .

- 1 Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony podgląd.
- 2 Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz .
- 3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
- 4 Aby dodać tytuł, wybierz .
- 5 Aby zapisać pokaz slajdów, wybierz  > **Zapisz wideo**.
Pokaz slajdów można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz  > **Zapisz projekt**.

Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz  > **Galeria**.

Drukowanie zrobionego zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio z telefonu za pomocą kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć drukarkę do telefonu w trybie Przesył. multim..
- 2 W aplikacji Galeria wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane.
- 3 Dotknij ekranu i wybierz  > **Drukuj**.
- 4 Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz **Drukuj** > **Przez USB**.
- 5 Aby wydrukować zdjęcie, wybierz  > **Drukuj**.


Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora

Zdjęcia i filmy można wyświetlać na ekranie zgodnego telewizora, co ułatwia pokazywanie ich rodzinie i znajomym.

Wymagane jest użycie kabla wideo firmy Nokia (dostępny osobno). Konieczne może być także zmodyfikowanie ustawień wyjścia telewizyjnego oraz proporcji obrazu. Aby zmodyfikować ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Akcesoria** > **Wyjście TV**.

- 1 Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora. Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza AV w telefonie. Konieczne może okazać się wybranie trybu połączenia **Kabel wyjściowy TV**.
- 3 Znajdź plik, który chcesz wyświetlić.

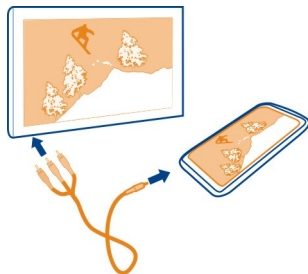

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Wideo i telewizja

Wideo

Informacje o wideo



Wybierz  > Wideo.

W dowolnym momencie możesz przeglądać, pobierać i oglądać wideo przy użyciu telefonu.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Odtwarzanie wideo

Wybierz  > Wideo.

Aby przejrzeć kolekcję wideo, otwórz kartę . Aby przeglądać nagrane pliki wideo, wybierz  > Galeria.

Aby pobierać pliki video ze Sklepu Nokia, otwórz zakładkę .

Oglądanie wideo

Wybierz wideo, które chcesz odtworzyć. Aby uzyskać dostęp do elementów sterowania odtwarzaczem wideo, dotknij ekranu.

Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania

Wybierz  lub .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Jeśli plik wideo nie ma takich samych proporcji obrazu co ekran telefonu, możesz powiększyć lub rozciągnąć obraz, aby wypełniał cały ekran.

Powiększanie lub rozciąganie obrazu

Wybierz  > Zmień proporcje obrazu.

Oglądanie plików wideo z napisami

Wybierz  > Wideo.

Napisy do plików wideo są wyświetlane automatycznie, jeśli plik napisów ma tę samą nazwę i lokalizację, co plik wideo.

Obsługiwane są formaty pliku napisów SRT i SUB oraz kodowanie znaków Unicode. Pliki z kodowaniem UTF-8 lub UTF-16 muszą zawierać znacznik kolejności bajtów (z ang. BOM — Byte Order Mark) na początku pliku.

Kopiowanie plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz w telefonie film wideo, który chcesz obejrzeć na ekranie komputera? A może chcesz skopiować pliki wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania plików wideo między telefonem a komputerem używaj kompatybilnego kabla danych USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB.
Jeśli kopiujesz dane między kartą pamięci telefonu a komputerem, upewnij się, że karta jest włożona do telefonu.
- 2 Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki — informacje



Wybierz > Odtw. muz..

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz > Odtw. muz..

- 1 Wybierz oraz odpowiedni widok. Utwory można przeglądać według tytułów, gatunków lub albumów.
- 2 Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania


Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj lub .

Powtarzające się odtwarzanie utworu

Wybierz .

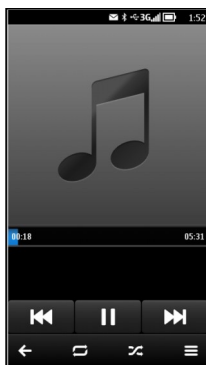

Wskazówka: Podczas odtwarzania muzyki można powrócić do Ekranu głównego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz  > Odtw. muz..

- 1 Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 2 Wprowadź nazwę listy odtwarzania.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz  > Listy odtwarzania oraz odpowiednią listę odtwarzania.

Usuwanie utworu z listy odtwarzania


W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Synchronizacja muzyki między telefonem a komputerem

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Pakiet Nokia Suite to najszybszy sposób na skopiowanie muzyki do telefonu. Ponadto umożliwia synchronizowanie kolekcji muzyki i zarządzanie nią.

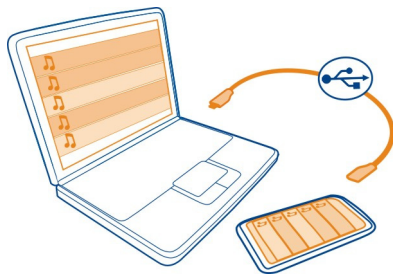

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą pakietu Nokia Suite.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Suite dostępną na stronie www.nokia.com/support.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i można je odtwarzać tylko w jednym telefonie.

Nokia Muzyka — informacje



Wybierz  > Ovi Muzyka.

Za pomocą usługi Nokia Muzyka można kupować i pobierać muzykę do telefonu i na komputer. Przeglądaj usługę Nokia Muzyka, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje.

Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika dostępne są różne usługi i opcje.

Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć darmowe konto Nokia.

Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do usługi Nokia Muzyka i logować się do swojego konta za pomocą:

- Twój telefon
- Kompatybilnej przeglądarki internetowej
- Nokia Suite

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z usługą Nokia Muzyka.

Nie zamykaj konta Nokia, jeśli są na nim pobrane materiały lub kredyt albo zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. Jeżeli zamkniesz konto, wszystkie te materiały zostaną utracone.

Materiały chronione

Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych materiałów. Utwory muzyczne chronione systemem DRM nie mogą na przykład być ustawiane jako dźwięki dzwonka czy alarmu.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz  > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia zabezpiecz. > Zawartość chron..

Dźwięki nagrywania

Wybierz  > Dyktafon.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Wysyłanie nagranych plików dźwiękowych w wiadomości audio

Wybierz  > Wyślij.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia

Informacje o nadajniku FM

 Wybierz  > Odtwarz. FM.

Możesz odtwarzać utwory przechowywane w telefonie za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego radia, takiego jak radio samochodowe lub domowy sprzęt stereo.

Zasięg nadajnika FM wynosi około 2 metrów. Takie przeszkody jak ściany, inne urządzenia elektroniczne albo publiczne stacje radiowe mogą powodować zakłócenia transmisji. Zakres częstotliwości nadajnika FM różni się w zależności od regionu.

Nadajnik FM może powodować zakłócenia znajdujących się w pobliżu stacji radia FM działających na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed włączeniem nadajnika FM należy zawsze wyszukać wolną częstotliwość w odbierającym radiu.

Odtwarzacz FM nie można używać jednocześnie z radiem w telefonie.

Odtwarzanie utworu przy użyciu odbiornika radiowego

Czy chcesz słuchać muzyki głośniej albo przez głośniki stereo hi-fi o lepszej jakości? Muzykę można odtwarzać za pośrednictwem odbiornika radiowego FM.

- 1 Dostrój odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
- 2 Wybierz  > Odtw. muz..

- 3 Wybierz utwór lub listę odtwarzania.
- 4 Wybierz  > **Odtwarzacz FM**.
- 5 Wprowadź częstotliwość, do której dostrojony został odbiornik radiowy. Przykładowo, jeśli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio zostanie do niej dostrojone, to także odtwarzacz FM należy dostroić do częstotliwości 107,8 MHz.

Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym. Sprawdź, czy telefon nie jest wyciszony.

Wskazówka: Aby łatwo włączać lub wyłączać odtwarzacz FM, dodaj widżet Odtwarzacz FM do ekranu głównego.

Ta aplikacja jest przeznaczona do osobistego użytku zawartości pozyskanej w legalny sposób.

Radio FM

Informacje o Radiu



Wybierz  > **Radio**.

Ulubionych stacji radiowych możesz słuchać także na swoim telefonie. Wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Radia możesz słuchać nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie offline i nie znajduje się w zasięgu sieci komórkowej. Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu sygnału radiowego w Twojej lokalizacji.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz  > Radio.

Podczas pierwszego uruchomienia radia aplikacja automatycznie wyszukuje dostępne stacje radiowe. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, częstotliwość można ustawić ręcznie. Możesz również później użyć funkcji automatycznego wyszukiwania.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Wybierz  >  > **Dostrój stacje ręcznie**.
- 2 Aby wprowadzić częstotliwość, wybierz w górę lub strzałkę w dół. Obsługiwany zakres częstotliwości to 87,5–108,0 MHz.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz  > .

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radiowych można słuchać także poza domem.

Wybierz  > Radio.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Wybierz  lub .

Wyświetlanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Wskazówka: Aby mieć łatwy dostęp do radia, dodaj widżet radia do ekranu głównego.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz  > Radio.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .

- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Aplikacja Mapy

Aplikacje usługi Mapy — informacje

Aplikacja Mapy pokazuje, co znajduje się w pobliżu, i pomaga dotrzeć do wybranego miejsca. Dostarcza również informacji o pogodzie oraz udostępnia łącza do najnowszych przewodników.

- Znajdź miasta, ulice oraz usługi za pomocą aplikacji Mapy.
- Synchronizuj swoje ulubione lokalizacje i trasy między telefonem a usługą internetową Nokia Mapy.
- Przechowuj i udostępniaj swoją lokalizację w sieciach społecznościowych za pomocą usługi Podziel się.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom dostępnym w usłudze **Nawigacja**.
- W miarę możliwości sprawdź aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni za pomocą usługi Pogoda.
- Sprawdź najświeższe informacje na temat lokalnych atrakcji, noclegów oraz sposobów dokonywania rezerwacji za pomocą usługi Przewodniki.

Informacje o współrzędnych mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.


Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Nawigacja do celu

Dojazd do celu

Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Nawigacja pomoże Ci dotrzeć do celu.

Wybierz  > Nawigacja.

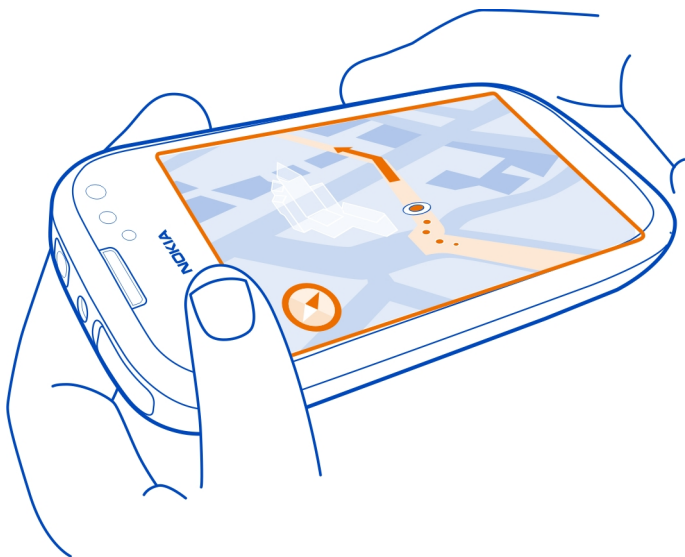

Dojazd do celu

Wybierz **Ustaw cel** oraz opcję.

Rozpoczynanie jazdy bez określonego celu

Wybierz **Po prostu jedź**. Mapa podąża za Twoją lokalizacją.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Po wybraniu opcji **Autem do domu** po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Zmiana języka samochodowej nawigacji głosowej

Nawigacja głosowa ułatwia odnajdywanie drogi do celu, pozwalając Ci cieszyć się podróżą.

Wybierz  > Nawigacja.

Wybierz  > Ustawienia > Wskazówki głosowe oraz język.

Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Wyłączanie nawigacji głosowej

Wybierz  > Ustawienia > Wskazówki głosowe > Brak.

Zmiana wyglądu widoku Dojazd

Chcesz wyświetlić bardziej realistyczną mapę 3D, czy korzystasz z aplikacji Nawigacja w nocy, gdy jest ciemno? Za pomocą różnych trybów map możesz wyświetlać informacje, które chcesz widzieć wyraźnie przez cały czas.

Wybierz  > Nawigacja.

Wyświetlanie mapy w widoku 3D

Wybierz  > . Aby wrócić do widoku 2D, ponownie wybierz tę ikonę.

Aby wyraźnie wyświetlać mapę, nawet gdy jest ciemno, możesz włączyć tryb nocny.

Włączanie trybu nocnego

Wybierz  >  > Kolory > Tryb nocny.

Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.

Orientowanie mapy na północ

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, jeszcze raz wybierz .

Wybór preferowanej trasy

Funkcja Autem umożliwia wybór trasy najlepiej odpowiadającej potrzebom i preferencjom użytkownika.

Wybierz  > Nawigacja.

- 1 Wybierz  >  > **Ustawienia trasy.**
- 2 Wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa.**
- 3 Aby wytyczyć trasę optymalną zarówno pod względem odległości, jak i czasu dotarcia na miejsce, wybierz **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana.**

Możesz też zezwolić lub nie na wyznaczanie tras przez autostrady, przeprawy promem i płatne odcinki dróg.

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby ułatwić sobie prowadzenie samochodu, możesz korzystać z informacji w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na drodze i pasów ruchu oraz z ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości.

Wybierz  > **Nawigacja.**

Dostępność informacji o ruchu ulicznym może się różnić w zależności od regionu lub kraju.

Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym

Podczas korzystania z nawigacji samochodowej wybierz  > **Ruch drogowy.**
Zdarzenia są wyświetlane na mapie w postaci trójkątów i linii.

Telefon można ustawić tak, aby w przypadku przekroczenia prędkości wyświetlane było powiadomienie.

Pobieranie ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości

- 1 Wybierz  >  > **Alarmy.**
- 2 W polu **Ostrzeż. o ogranicz. prędk.** wybierz **Włączono.**
- 3 Aby określić prędkość, po przekroczeniu której otrzymasz telefoniczne ostrzeżenie, wybierz **Dozw. prędkość < 80 km/h** lub **Dozw. prędkość > 80 km/h.**

Podczas planowania trasy możesz ustawić w telefonie funkcję Nawigacja, aby unikać utrudnień drogowych, takich jak korki lub prace remontowe. Nawigacja regularnie sprawdza sytuację na trasie i automatycznie aktualizuje wskazówki.

Omijanie zatorów drogowych

Wybierz  >  > **Ustawienia trasy** > **Unikaj utrudnień na drodze.**

Wskazówka: Aby uniknąć utrudnień na drodze, możesz również wybrać opcję **Zmiana trasy na żywo** podczas otwierania funkcji Nawigacja.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.

Wybierz  > **Mapy**.

Spacer do celu

- 1 Wybierz miejsce i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu.
- 2 Wybierz **Nawiguj** > **Pieszko do tego miejsca**.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obracanie mapy w kierunku spaceru

Wybierz . Aby z powrotem zwrócić mapę na północ, ponownie wybierz .

Dodatkowo można wybierać rodzaj przemierzanej trasy.

Wybór trybu dla pieszych

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Mapy & Nawigacja piesza** > **Ustawienia trasy**.
- 2 Wybierz **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**.

Funkcja **Linia prosta** jest przydatna w terenie, ponieważ wskazuje kierunek poruszania się pieszo.

Podczas korzystania z nawigacji pieszej można na przykład uzyskać informacje na temat przebytego dystansu i tempa marszu.

Pomiar prędkości marszu

- 1 W widoku nawigacji pieszej wybierz  > **Pulpit**. Konsola wyświetla przebyty dystans, czas trwania marszu i średnią prędkość poruszania się.
- 2 Aby zresetować licznik odległości, wybierz  > **Resetuj**. Aby zresetować wszystkie liczniki, wybierz **Opcje** > **Resetuj wszystkie**.

Ustawianie nawigacji głosowej dla pieszych

Można łatwo zmienić język nawigacji głosowej lub ją wyłączyć.

Domyślnie język nawigacji głosowej aplikacji Mapy odpowiada ogólnym ustawieniom języka telefonu. Przed rozpoczęciem korzystania z nawigacji można zmienić język pomocy dla pieszych.

Jeżeli wybierzesz język, w którym dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiedziane na głos. Nawigacja głosowa może nie być dostępna w Twoim języku.

Wybierz  > **Mapy**.

Zmiana języka wskazówek głosowych

Wybierz  > **Ustawienia** > **Mapy & Nawigacja piesza** > **Wskazówki głosowe oraz język**.

Wyłączenie wskazówek głosowych

Wybierz  > **Ustawienia** > **Mapy & Nawigacja piesza** > **Wskazówki głosowe** > **Brak**.

Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji

Wyświetlanie lokalizacji na mapie

Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.

Wybierz  > **Mapy**.

 wskazuje Twoją bieżącą pozycję (jeśli jest dostępna). Kiedy telefon próbuje określić Twoją pozycję,  miga. Jeśli informacje o pozycji nie są dostępne,  wskazuje ostatnią znaną pozycję.

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie telefony obsługują tę funkcję.

Jeśli przejdiesz do części planu miasta, która nie została zapisana w telefonie, i korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

- 1 Wybierz  > Ustawienia > Ogólne.
- 2 Wybierz Połączenie > Offline.

Nowe plany miast są też pobierane po uaktualnieniu aplikacji Mapy do najnowszej wersji. Kiedy korzystasz z aplikacji Mapy po raz pierwszy po jej uaktualnieniu, wybierz **Użyj Nokia Mapy online**. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz  > Mapy i Q.

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz Q.

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz  i kategorię, taką jak transport, zakwaterowanie lub zakupy.

Wskazówka: Korzystając ze strony szczegółów znalezionej lokalizacji, można łatwo dostać się do danego miejsca, wyświetlić jego informacje kontaktowe, a także udostępnić i zapisać jego współrzędne. Wybór miejsca spowoduje wyświetlenie go na mapie. Aby wyświetlić stronę szczegółów, wybierz obszar informacyjny miejsca znajdujący się u góry ekranu.

Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Jeśli w telefonie są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie.

Wybierz  > **Mapy**.

Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie Wi-Fi.

1 Wybierz  > **Pobierz Mapy** > **Dodaj nowe mapy**.

2 Wybierz kontynent i kraj, a następnie **Pobierz** lub **Spr. dostęp. aktualizacji**.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze można pobierać najnowsze mapy ulic i pliki nawigacji głosowej, a następnie kopiować je do telefonu. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Podczas instalowania nowszej wersji aplikacji Mapy w telefonie usuwane są zapisane mapy krajów i regionów. Zanim pobierzesz nowe mapy za pomocą pakietu Nokia Suite, otwórz i zamknij aplikację Mapy oraz upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Nokia Suite.

Zmiana wyglądu mapy

Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.

Wybierz  > **Mapy**.

Wybierz  oraz jedną z następujących opcji:

Widok mapy	Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy lokalizacji czy numery dróg.
Widok satelitarny	Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.
Widok terenowy	Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na przykład podczas wycieczki w teren.
Widok 3D	Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne	Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.
Tryb nocny	Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej czytelna.
Transport publiczny	Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.

Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Niedostępne opcje są wyszarzone.

Przewodniki

Planujesz podróż lub zwiedzanie miasta, którego nie znasz? Chcesz uzyskać informacje o miejscach wartych zobaczenia, atrakcjach, noclegach i restauracjach? Funkcja Przewodniki umożliwia uzyskanie dostępu do najaktualniejszych przewodników turystycznych, serwisów związanych z rezerwacjami oraz informacji o wydarzeniach.

Wybierz  > Przewodniki.

Otwieranie serwisu lub przewodnika

Wybierz tytuł.

Aby powrócić do strony głównej, wybierz **Przewodniki**.

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

Pogoda

Czy po południu spadnie deszcz? Jaka temperatura będzie w niedzielę? Funkcja Pogoda umożliwia sprawdzanie bieżących warunków atmosferycznych lub wyświetlenie prognozy pogody na nadchodzące dni.

Wybierz  > Pogoda.

Przeglądanie bardziej szczegółowej prognozy pogody

Aby przeglądać wstecz lub do przodu, przesuwaj suwak czasu znajdujący się na dole widoku.

Wyświetlanie prognozy pogody na pięć dni

Wybierz . Aby powrócić do bardziej szczegółowej prognozy pogody, wybierz .

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usług: GPS, A-GPS i Wi-Fi lub ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

System GPS (ang. Global Positioning System) to system nawigacji satelitarnej służący do określania lokalizacji. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która wspomaga odbiornik GPS, zwiększając szybkość i poprawność ustalania położenia. Dodatkowo — do poprawiania i przyspieszania ustalania pozycji można używać innych rozszerzeń do usługi GPS. Może się to wiązać z transferem niewielkich ilości danych przez sieć komórkową.

Pozycjonowanie Wi-Fi zwiększa dokładność danych o położeniu, gdy sygnały GPS nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami.

Ustalanie pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) polega na określaniu położenia za pomocą systemu komórkowego, do którego w danej chwili jest podłączony telefon.

Aby ograniczyć koszty przesyłania danych, możesz w ustawieniach ustalania pozycji w telefonie wyłączyć system A-GPS, Wi-Fi oraz funkcję ustalania pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego), ale w związku z tym obliczanie lokalizacji może trwać znacznie dłużej i być mniej dokładne, a odbiornik GPS może częściej tracić lokalizację.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Wyłączanie metod ustalania pozycji

Usługi Assisted GPS (A-GPS), Wi-Fi oraz ustalanie pozycji za pomocą sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) umożliwią urządzeniu znacznie szybciej i dokładniej określić Twoją aktualną lokalizację. Aby zaoszczędzić na transmisji danych, szczególnie podczas pobytu zagranicą, możesz wyłączyć jedną lub kilka usług.

Wybierz  > **Ustawienia**.

Wybierz **Ustawienia aplikacji** > **Ust. pozycji** > **Metody ustalania pozycji** i metodę ustalania pozycji, aby wyłączyć.

Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) pobiera informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i wspomaga GPS w obliczaniu aktualnej lokalizacji.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aby pobrać dane pomocnicze, urządzenie musi mieć określony punkt dostępu do internetu za pomocą danych mobilnych.

Zapisywanie i udostępnianie miejsc

Zapisywanie i wyświetlanie miejsca

Możesz wyszukiwać hotele, atrakcje i stacje benzynowe, a następnie zapisywać je w swoim telefonie, co ułatwi Ci planowanie podróży.

Wybierz  > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz .
- 2 Wybierz obszar informacji o miejscu znajdujący się u góry ekranu.
- 3 Na stronie szczegółów wybierz .

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz  >  > **Miejsca** oraz miejsce.

Grupuj miejsca w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję, a następnie .

Wyświetlanie i porządkowanie miejsc

Aby szybko przechodzić do informacji o zapisanych miejscach, używaj Ulubionych.

Podczas planowania podróży możesz porządkować informacje w kolekcjach.

Wybierz  > **Mapy** i  > .

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

Wybierz Miejsca i miejsce.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz 🔍.

Tworzenie kolekcji

Wybierz 📌, a następnie podaj nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz Miejsca.
- 2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję, a następnie wybierz ✓.

Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji

- 1 Wybierz kolekcję.
- 2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Synchronizowanie Ulubionych

Planuj podróże w witrynie Nokia Maps, synchronizuj za pomocą telefonu zapisane miejsca i uzyskaj dostęp do planu, gdy jesteś w drodze.

Aby synchronizować miejsca między telefonem a usługą internetową Nokia Maps, należy zalogować się do swojego konta Nokia.

Wybierz 📱 > **Mapy**.

Synchronizowanie zapisanych miejsc

Wybierz 🔍 > ☆ > 🔄. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlona prośba o jego utworzenie.

Synchronizowanie wymaga połączenia internetowego i może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych w sieci usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługa internetowa Nokia Maps jest dostępna pod adresem www.nokia.com/maps.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesyłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz  > **Mapy.**

Twoi znajomi nie muszą mieć telefonu Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

- 1 Wybierz miejsce i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu.
- 2 Wybierz **Udostępnij** > **Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.

Funkcja Podziel się

Za pomocą funkcji Podziel się możesz utworzyć prywatny rejestr odwiedzonych miejsc. Informuj znajomych i kontakty z sieci społecznościowych o tym, co robisz w danej chwili, i udostępniaj swoją lokalizację w ulubionych sieciach społecznościowych.

Wybierz  > **Podziel się.**

Aby skorzystanie z funkcji Podziel się było możliwe, konieczne jest aktywne połączenie internetowe i konto Nokia. Aby udostępniać informacje o lokalizacji, potrzebujesz też konta w usłudze społecznościowej. Obsługiwane usługi społecznościowe mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu.

- 1 Zaloguj się na swoje konto Nokia, a jeśli jeszcze go nie masz, utwórz je.
- 2 Możesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji w używanych usługach społecznościowych. Przy pierwszym użyciu funkcji Podziel się możesz ustawić uwierzytelnienia konta dla używanych usług.
- 3 Wybierz bieżącą lokalizację.
- 4 Wpisz aktualizację swojego statusu.

Możesz publikować tylko w wybranych, skonfigurowanych usługach. Aby wykluczyć usługę, wybierz jej logo. Aby wykluczyć wszystkie usługi w celu zachowania poufności lokalizacji oraz aktualizacji statusu, wyczyść pole wyboru oznaczone napisem **i do wysłania**. Aby skonfigurować konto w nowej usłudze, wybierz .

- 5 Wybierz **Podziel się**.

Zależnie od usługi sieci społecznościowej do publikowanych postów można załączać zdjęcia.

Wskazówka: Można również zaznaczyć lokalizację bezpośrednio w aplikacji Mapy na stronie szczegółów lokalizacji. W aplikacji Mapy wybierz lokalizację na mapie i obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu. Na stronie szczegółów wybierz **Udostępnij**.

Wyświetlanie historii funkcji Podziel się

Wybierz .

Zapisanie lokalizacji i jej udostępnienie wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map

Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne, zgłoś ten fakt firmie Nokia.

Wybierz kolejno: miejsce na mapie i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu oraz **Zgłoszenie**.

Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.

Można zgłaszać następujące problemy:

- brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
- ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
- nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Zarządzanie czasem

Zegar

Informacje o zegarze



Wybierz  > Zegar.

Wskazówka: Aby otworzyć zegar, możesz także wybrać zegar na ekranie głównym.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Godzina lub Data**.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz .
- 2 Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
- 3 Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie, każdego dnia, wybierz **Powtarzaj**.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu


Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

- 1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
- 2 Wybierz  > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**, a następnie ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając telefon wyświetlaczem do dołu.

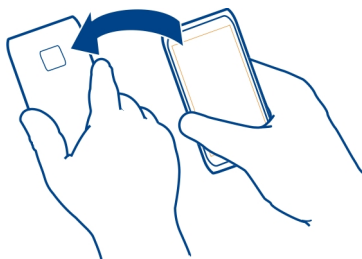

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

Można ustawić w telefonie automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Zegar możesz ustawić tak, aby wskazywał lokalną godzinę podczas podróży za granicę lub aby wyświetlał godzinę w różnych lokalizacjach.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Otwórz zakładkę zegara światowego .

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację. Można dodać do 15 lokalizacji. W przypadku krajów z wieloma strefami czasowymi możesz dodać kilka lokalizacji.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Ustaw jako obecną lokaliz.**

Godzina w telefonie zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się, czy godzina jest prawidłowa.

Wskazówka: Chcesz szybko usunąć lokalizację? Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego. Można również dodać zdjęcia lokalizacji, np. zdjęcie znajomego mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionej atrakcji turystycznej.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Otwórz kartę zegara światowego .

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację. Można dodać do 15 lokalizacji. W przypadku krajów z wieloma strefami czasowymi możesz dodać kilka lokalizacji.

Dodawanie zdjęcia lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** i zdjęcie.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

 Wybierz  > Kalendarz.

Kalendarz telefonu pomaga planować czas.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do kalendarza? Dodaj widżet kalendarza do ekranu głównego.

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień

Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić wydarzenia na dany tydzień, użyj widoku tygodnia.

Wybierz  > Kalendarz.

Wybierz numer odpowiedniego tygodnia.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć rozmiar wyświetlanego obszaru, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć wydarzenia kalendarza na wybrany dzień? Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

Wybierz  > Kalendarz.

Wybierz  oraz odpowiedni widok.


Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia bądź miesiąca, w odpowiednim widoku przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Dodawanie wydarzenia kalendarza

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem. Domyślnym typem wydarzenia kalendarza jest spotkanie.
- 2 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 3 Aby powtarzać wydarzenie kalendarza okresowo, wybierz  oraz odstęp czasu. Wybierz **Powtarzaj do** i wprowadź datę zakończenia.
- 4 Wybierz .

Wskazówka: Wydarzenie kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby ustawić czas trwania.

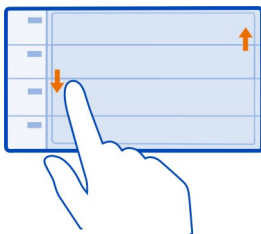

Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych

Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów służbowych, a inny do celów prywatnych.

Wybierz  > Kalendarz.

Tworzenie nowego kalendarza

- 1 Wybierz  > Kalendarze > .
- 2 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
- 3 Określ widoczność kalendarza. Kiedy kalendarz jest ukryty, wydarzenia kalendarza i przypomnienia nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na ekranie głównym.

- 4 Wybierz ✓.

Modyfikowanie ustawień kalendarza

- 1 W widoku Kalendarze wybierz żądany kalendarz.
- 2 Zmień nazwę, kolor i widoczność.
- 3 Wybierz ✓.

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Chcąc dodać wydarzenie kalendarza, wybierz  oraz kalendarz.
- 2 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz ✓.

Kolorowe oznaczenia wskazują kalendarz, do którego należy wydarzenie.

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz pole typu wydarzenia , a następnie wybierz **Zadania** jako typ wydarzenia.
- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 4 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
- 5 Wybierz ✓.

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz pole typu wydarzenia , a następnie wybierz **Rocznica** jako typ wydarzenia.
- 3 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz ✓.

Wysyłanie prośby o spotkanie

Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysłać je do uczestników.

Wybierz  > **Kalendarz**.

Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować skrzynkę pocztową.

- 1 Otwórz wydarzenie i wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość e-mail**.
- 2 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z zaproszeniem.
- 3 Aby wysłać zaproszenie, wybierz .

Dodawanie lokalizacji do wydarzenia kalendarza

Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać informacje o lokalizacji do wydarzenia kalendarza.

Wybierz  > **Kalendarz**.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub — jeśli są dostępne wydarzenia — dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz kolejno  **Wprowadź lokalizację** i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
- 3 Wybierz .

Biuro

Quickoffice

Informacje o Quickoffice

 Wybierz  > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
- Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz **Aktualizacje**.

Aplikacje biurowe obsługują typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.

Wybierz  > Quickoffice.

Otwieranie pliku

Wybierz **Przeglądaj pliki** i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik, wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.

Sortowanie plików

Wybierz  > Sortuj według.

Czytanie dokumentów w formacie PDF



Wybierz  > Adobe Reader.

Otwieranie pliku

Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Kalkulator

Używanie kalkulatora



Wybierz  > Kalkulator.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz =.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz  > Pamięć > Zapisz lub Przywołaj.

Pisanie notatek

Informacje o Notatkach



Wybierz  > Notatki.

Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.

Tworzenie listy zakupów



Listę zakupów zapisaną na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać ją na kartce, można zrobić listę zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listę zakupów masz zawsze przy sobie. Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.

Wybierz  > **Notatki**.

- 1 Wybierz **Utwórz notatkę**.
- 2 Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy

Otwórz notatkę i wybierz  > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów



Możesz tłumaczyć słowa z jednego języka na inny.

Wybierz  > **Słownik**.

- 1 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.
- 2 Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz  > **Języki** > **Źródło** lub **Cel**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz  > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Otwieranie i tworzenie plików .zip



Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.

Wybierz  > **Zip**.

Czat ze znajomymi



Za pomocą aplikacji Microsoft® Communicator Mobile możesz komunikować się ze współpracownikami w biurze i na całym świecie.

- 1 Wybierz  > **Communicator**.
- 2 Określ ustawienia.

Niniejsze oprogramowanie jest dostarczone do użytku w ramach ważnych licencji na oprogramowanie Microsoft Office Communications Server 2007 R2 i Lync 2010. W przypadku braku ważnych licencji nie wolno z niego korzystać.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.


Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zarządzanie telefonem

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania i aplikacji telefonu

Dzięki aktualizacjom oprogramowania i aplikacji możesz dodawać nowe i rozszerzone funkcje do swojego telefonu. Aktualizowanie oprogramowania może również przyczynić się do poprawy wydajności telefonu.

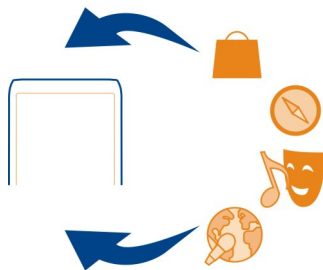

Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobistych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: www.nokia.com/support.

Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji przy użyciu telefonu

 Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania telefonu lub poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i instalować w telefonie (usługa sieciowa). Można też ustawić w telefonie automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych aktualizacjach.

Wybierz  > Akt. progr..

Wyświetlanie szczegółów aktualizacji

Wybierz i przytrzymaj aktualizację.

Instalowanie wszystkich aktualizacji

Wybierz .

Wybieranie aktualizacji, które mają zostać zainstalowane

Wybierz  > Zaznacz aktualizacje oraz aktualizacje, które mają zostać zainstalowane. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aktualizacje.

Ustawianie w telefonie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz  > Ustawienia > Aut. sprawdz. dost. aktualiz..

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz

kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje



Wybierz  > Pliki.

Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w telefonie. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie pamięci włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.

Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie

Wybierz  > Pliki i żadaną pamięć.

Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.

Wyświetlanie zawartości folderu

Wybierz odpowiedni folder.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz  > Pliki.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym ma zostać utworzony podfolder, wybierz  > Nowy folder.

Kopiowanie pliku do folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Usuwanie pliku z folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kilku plików jednocześnie

1 Wybierz  > Zaznacz wiele elementów.

- Wybierz pliki.
- Wybierz  i odpowiednią opcję.

Kopie zapasowe plików

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu.

Wybierz  > **Pliki i Kopia zapas. i przywrac..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci telefonu.

Wskazówka: Utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze przy użyciu pakietu Nokia Ovi Suite. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do ważnych plików.



Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej telefonu? W tym celu możesz sformatować pamięć masową.

Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte z pamięci masowej.

- Wybierz  > **Pliki.**
- Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format.**

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Przy użyciu pakietu Nokia Ovi Suite utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze. Technologie ochrony praw autorskich (ang. Digital Rights Management, DRM) mogą uniemożliwiać przywrócenie niektórych danych z kopii zapasowej. Więcej

informacji o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od usługodawcy.

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, można ustawić hasło.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie z menu podręcznego wybierz **Ustaw hasło**.
- 3 Wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu

Potrzebujesz dodatkowego miejsca, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać więcej materiałów?

Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):

- wiadomości SMS, MMS oraz e-mail
- pozycje i szczegóły kontaktów
- Aplikacje
- pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji
- muzyka, zdjęcia lub wideo

Skopiuj do pamięci masowej, kompatybilnej karty pamięci (jeśli dostępna) lub kompatybilnego komputera materiały, które chcesz zachować.

Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje — informacje

-  Wybierz  > **Ustawienia i Instalacje**.

Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Aby zwiększać ilość dostępnej pamięci, można usuwać zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne.

Wybierz  > Ustawienia i Instalacje.

- 1 Wybierz Zainstalowane.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym wybierz Odinstaluj.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.


Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Użyj pakietu Nokia Ovi Suite do utworzenia na komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie usuń je z pamięci telefonu za pomocą Menedżera plików.

Synchronizowanie zawartości

Informacje o synchronizacji

 Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Synchronizacja.

Chcesz mieć kopię zapasową swoich notatek, kalendarza i innych materiałów zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Kontakty, notatki i inne materiały można synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem. Po synchronizacji na serwerze jest dostępna kopia zapasowa ważnych danych.

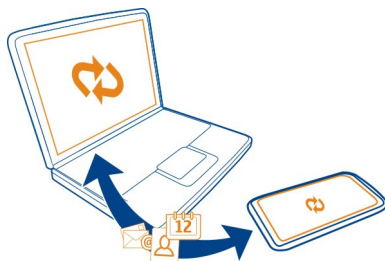

Synchronizowanie danych między telefonem a zdalnym serwerem

Ważne materiały możesz synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem, aby utworzyć kopię, do której będziesz mieć nieograniczony dostęp.

Wybierz > **Ustawienia oraz łączność** > **Przesyłanie danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie danych

Wybierz > **Synchronizuj**.

Wskazówka: Aby zsynchronizować materiały między telefonem a usługami Nokia Services, użyj aplikacji Ovi Synchronizacja.

Informacje o Synchronizacji Ovi



Wybierz > **Ovi Synchr..**

Możesz synchronizować kontakty, wydarzenia kalendarza i notatki między Twoim telefonem a usługami Nokia Services. W ten sposób zawsze będziesz mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, przejdź do usługi Nokia, a wyświetli się monit o utworzenie konta.

Jeżeli używasz usługi Ovi Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów z usługami Nokia Services, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami

Kontakty, zdjęcia i inne materiały można bezpłatnie synchronizować między dwoma kompatybilnymi telefonami Nokia za pomocą łączności Bluetooth.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Przełączanie telef..**

- 1 Wybierz jedną z następujących opcji:



— Kopiuj zawartość z innego telefonu.



— Kopiuj zawartość do innego telefonu.



— Synchronizuj zawartość między dwoma telefonami.

- 2 Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż telefony. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu. Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 4 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Jak chronić swój telefon

Ustawianie automatycznej blokady telefonu

Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod zabezpieczający i ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, kiedy go nie używasz.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM**.
- 2 Wybierz **Kod zabezpieczający**, a następnie wprowadź kod zabezpieczający. Wymagane jest podanie co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

- Wybierz **Czas do autoblokady telefonu**, a następnie określ czas, po upływie którego telefon ma być automatycznie blokowany.

Ręczne blokowanie telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz zasilania , wybierz **Zablokuj telefon**, a następnie wprowadź kod zabezpieczający.

Odblokowywanie telefonu

Przesuń przełącznik blokady klawiatury, wpisz kod zabezpieczający i wybierz **OK**.

Jeśli przełącznik blokady klawiatury jest niedostępny, naciśnij klawisz menu i wybierz **Odblokuj**.

Zdalne blokowanie telefonu

Telefon przez przypadek został w pracy i chcesz go zablokować, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu? Możesz zablokować telefon zdalnie za pomocą uprzednio zdefiniowanej wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokowanie telefonu** > **Włączone**.
- Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej

Aby zdalnie zablokować telefon, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do telefonu w wiadomości SMS.

Do odblokowania telefonu potrzebny jest kod blokady.

Szyfrowanie danych

Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem** > **Ustawienia zabezpiecz.** > **Szyfrowanie**.

Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu szyfrowania nie należy:

- korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),

- wyłączać telefonu,
- wyjmować baterii.

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.

Szyfrowanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowanie włączone**.

Odszyfrowywanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowan. wyłączzone**.

Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego telefonu, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z telefonu zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości

- 1 Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci lub na kompatybilnym komputerze.
- 2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 3 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie telefonem** > **Ustawienia fabryczne** > **Usuń dane i przywróć**.
- 4 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający.
- 5 Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.

Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Pamiętaj o wyjęciu karty pamięci i karty SIM z telefonu.

Łączność

Połączenia internetowe

Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem

Telefon automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.

Wybierz  > **Ustawienia i Łączność** > **Ustawienia**.

Używanie połączenia danych mobilnych

Wybierz **Dane mobilne** > **Włączone**.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą

Wybierz **Zezw. na korzyst. z dan. mob.** > **Na całym świecie**.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą może znacznie podwyższyć opłaty za transfer danych.

Możesz tak ustawić telefon, aby używał połączenia danych mobilnych tylko w sieci domowej lub w Twoim kraju.

Używanie tylko połączenia Wi-Fi

Wybierz **Dane mobilne** > **Wyłączone**.

Punktem dostępu może być połączenie danych mobilnych lub połączenie Wi-Fi.

Możesz zebrać punkty dostępu na liście miejsc docelowych i zmieniać priorytet poszczególnych punktów w ramach listy.

Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci Wi-Fi ma wyższy priorytet na liście miejsc docelowych niż połączenie danych mobilnych, telefon zawsze najpierw będzie próbował połączyć się z punktem dostępu sieci Wi-Fi, a z punktem dostępu danych mobilnych będzie się łączyć tylko w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi.

Dodawanie nowego punktu dostępu do listy miejsc docelowych

Wybierz **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu**.

Zmiana priorytetu punktu dostępu na liście internetowych miejsc docelowych

- 1 Wybierz **Sieci docelowe** > **Internet**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień priorytet**.
- 3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.

Wi-Fi**Połączenia Wi-Fi — informacje**

 Wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **Wi-Fi**.

Wskazówka: Połączeniami można zarządzać także za pomocą menu statusu. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz **Wi-Fi**. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .



Wskazówka: Możesz dodać widżet Wi-Fi  do ekranu głównego. Aby szybko włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, wybierz przełącznik w widżecie. Aby otworzyć aplikację Wi-Fi, wybierz  w widżecie. Funkcja Wi-Fi musi być włączona.


Aplikacja Wi-Fi wyświetla listę dostępnych sieci i ułatwia łączenie się z siecią Wi-Fi.

! Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

! Uwaga: Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie się z siecią Wi-Fi w domu

Aby obniżyć koszty związane z transmisją danych, w czasie przeglądania internetu w telefonie w domu możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.

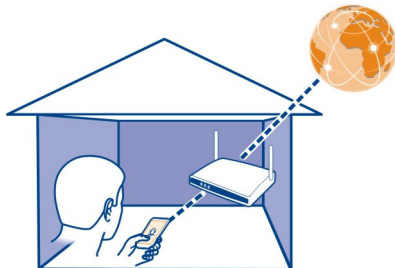

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz **Wi-Fi** i domową sieć Wi-Fi. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, wprowadź kod dostępu. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest ukryta, wybierz **Inna (sieć ukryta)** i wprowadź nazwę sieci (identyfikator zestawu usług (SSID)).

Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Łączenie z siecią Wi-Fi poza domem

Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania połączenia internetowego poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami Wi-Fi w takich miejscach, jak biblioteka czy kafejka internetowa.

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz **Wi-Fi** i odpowiednie połączenie Wi-Fi.

Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Połączenie VPN

Wybierz  > **Ustawienia i Łączność** > **Ustawienia** > **VPN**.

Połączenie VPN jest konieczne na przykład wtedy, gdy chcesz uzyskać dostęp do firmowego intranetu lub zdalnie wyświetlać służbową pocztę.

Reguły VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania telefonu. Aby skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły zostanie automatycznie dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w intranecie.

Więcej informacji można znaleźć, wyszukując hasło „mobilna sieć VPN” na stronie www.nokia.pl/pomoc.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.

Wybierz  > **Ustawienia i Łączność** > **Menedżer połączeń**.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych są wyświetlane bieżące połączenia transmisji danych.  wskazuje połączenie danych mobilnych, a  wskazuje połączenie Wi-Fi.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz**.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Szczegóły**.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: Aby wyświetlić aktywne połączenia w większości widoków, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień.

NFC


NFC — informacje

Technologia NFC (ang. Near Field Communication) sprawia, że połączenia i udostępnianie są łatwe i przyjemne. Telefony i akcesoria Nokia obsługujące technologię NFC można łączyć bezprzewodowo, stykając je ze sobą.

Technologia NFC oferuje następujące możliwości:

- Wymiana zawartości między dwoma telefonami Nokia obsługującymi technologię NFC.
- Łączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth obsługującymi technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub bezprzewodowy głośnik.
- Uzyskiwanie dodatkowej zawartości lub dostępu do usług online poprzez dotknięcie znaczników.
- Granie w gry z innymi użytkownikami telefonów Nokia obsługujących technologię NFC.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, nad aparatem. Dotknij obszarem NFC innych telefonów lub akcesoriów.

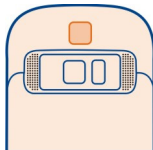

Technologii NFC można używać, gdy ekran telefonu jest włączony.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instruktażowymi filmami na temat technologii NFC w Twoim telefonie.

Wskazówka: Więcej materiałów obsługiwanych przez technologię NFC można pobrać ze Sklepu Nokia.

Włączanie technologii NFC

Wybierz  > Ustawienia i łączność > NFC > NFC > Włączone.

Podłączanie akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC

Dotknij obszaru NFC w akcesorium do obszaru NFC w Twoim telefonie, a następnie wybierz Tak.



Odłączanie akcesorium

Ponownie dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium.


Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do telefonu Nokia obsługującego technologię NFC

Po dotknięciu innego telefonu Nokia obsługującego technologię NFC możesz udostępniać zdjęcia, pliki wideo, kontakty i swoją wizytówkę.

Udostępnianie zdjęcia

- 1 Wybierz zdjęcie w aplikacji Galeria.
- 2 Zetknij telefony obszarami NFC. Zdjęcie zostanie przesłane przez Bluetooth

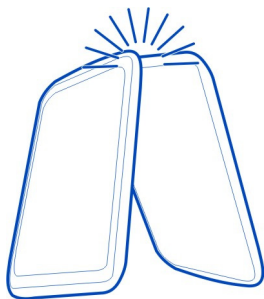

Lokalizację obszaru NFC mogą się różnić. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika innego telefonu.

Uzyskiwanie dostępu do usług online przy użyciu technologii NFC

Po dotknięciu obszarem NFC telefonu znacznika NFC zawierającego adres internetowy witryna zostanie otwarta w przeglądarce telefonu.



Wskazówka: Znaczniki NFC mogą także zawierać informacje, takie jak numer telefonu czy wizytówkę. Jeżeli w reklamie obsługującej technologię NFC podany jest numer telefonu, można pod niego zadzwonić, dotykając znacznika.

Granie ze znajomymi przy użyciu technologii NFC

Brakuje Ci dobrej zabawy i chcesz pograć ze znajomym? Jeśli Ty i Twoi znajomi macie telefony Nokia obsługujące technologię NFC, możecie grać razem.

- 1 Otwórz grę, która obsługuje technologię NFC.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi gry.

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

 Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

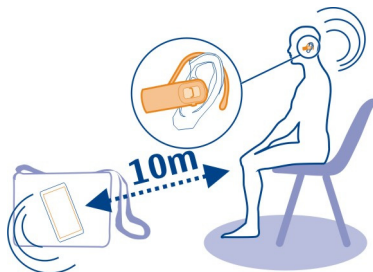

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.

Wskazówka: Połączeniami Bluetooth można zarządzać za pomocą menu statusu. Aby otworzyć menu statusu, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **Bluetooth**. Jeśli łączność Bluetooth nie jest wyświetlana, wybierz .

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia, nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na komputerze. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sprzedawany osobno.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. .

4 Wybierz słuchawki.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest wyświetlany na liście, wybierz  > **Nowe urządzenia. powiązane.**

5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth.**
- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Więcej urządzeń.** Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty SIM Twojego telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia > Łączność > Bluetooth.**

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony.**
- 2 Aby włączyć zdalny tryb SIM, wybierz **Zdalny tryb SIM > Włączony.**
- 3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, na ekranie głównym pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne — nie możesz korzystać z usług karty SIM lub funkcji wymagających zasięgu sieci komórkowej.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Blokowanie urządzenia

Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim telefonem.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz zakładkę Zablokow. urządz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Jak chronić swój telefon

Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i połączyć się z nim.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Widoczność mojego telefonu** > **Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości z telefonu na komputer lub odwrotnie

Aby tworzyć kopie zapasowe i kopiować zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyki i inne materiały z telefonu na komputer lub odwrotnie, można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby Przesył. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz  > **Ustawienia i Łączność** > **USB** > **Przesył. multim.**.
- 2 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla USB .
Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.
- 3 Wybierz **USB** i wskaż jedną z następujących opcji:

 **Nokia Ovi Suite** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie można zsynchronizować telefon z pakietem Ovi Suite i korzystać z innych funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Po otwarciu aplikacji Nokia Ovi Suite tryb zostanie włączony automatycznie.

 **Pamięć masowa** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Ovi Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash. Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu mogą być niedostępne.

Dругie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym telefonie.

 **Przesył. multim.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediiów oraz drukarek.


 **Użyj tel. jako mod.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Telefon można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG). Na przykład możesz zapisać zdjęcia w pamięci flash USB bez konieczności łączenia się z komputerem.

Podłącz pamięć flash

- 1 Podłącz wtyczkę micro-USB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do złącza micro-USB telefonu.
- 2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

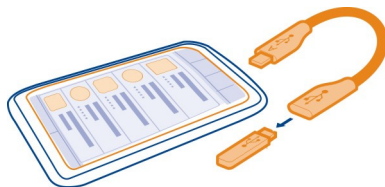

Zostanie otwarta aplikacja Pliki, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć masowa. .

Kopiowanie pliku

W aplikacji Pliki wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i docelowe pamięć i folder.

Jeśli podłączysz dysk twardy wymagający zasilania o większej mocy niż telefon jest w stanie zapewnić, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. W takiej sytuacji konieczne będzie podłączenie zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego działania, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika w telefonie. Wybierz  > Podr. użytk..

Dodatkowe informacje znajdują się w kanale wideo pomocy Nokia w portalu YouTube.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed przesłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować, tak aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania telefonów, na przykład takich, które zostały

	skradzione. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować, tak aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Wi-Fi lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy

Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.

- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5K przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwac ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

! Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

! Ostrzeżenie:
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

! Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkowników.

138 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łącz do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazań co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zboż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko

minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,73 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-675 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Indeks

A

aktualizacje	
— aplikacje	111, 112
— oprogramowanie telefonu	111, 112
aktualizacje oprogramowania	111, 112
aktualizacje statusu	69, 70
anten	18
aparat	
— robienie zdjęć	72
aplikacja Mapy	
— nawigowanie	91
aplikacje	24, 38, 112, 115, 116
aplikacje biurowe	108, 109
Aplikacje Java	115
Autem	
— nawigacja	89
— trasy samochodowe	89
— wytyczanie tras	91

B

bateria	135, 136
— ładowanie	13, 14
— oszczędzanie energii	32
— wkładanie	10
blogi	67
blokada klawiatury	17
blokada telefonu	118, 119
blokada urzędzenia	118, 119
blokowanie	
— ekran	17
— klawisze	17
— telefon	118, 119
— urządzenia	129
— zdalnie	119
blokowanie zdalne	118
Bluetooth	127, 128, 129
budzik	103

C

czat (wiadomości błyskawiczne)	111
czynniki wiadom.	61

D

dioda powiadomienia	30
Dojazd	
— trasy samochodowe	91
— widok mapy	91
— wskazówki głosowe	91
— zmiana widoków	91
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	85
drukowanie	80
dźwięki	
— personalizowanie	34
dźwięki dzwonka	34, 42, 56

E

edytor zdjęć	78
ekran dotykowy	10, 22, 25, 26
ekran główny	24, 35, 36, 37, 38, 55, 65
ekran startowy	37
e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	
Exchange ActiveSync	62

F

filmy	79
fotografie	
Patrz <i>zdjęcia</i>	

G

głośnik	18, 40
godzina i data	103, 104
GPS (Global Positioning System)	98

I

ikony	29, 30
informacje o lokalizacji	70, 72, 98, 108
Informacje o lokalizacji	98
informacje o położeniu	70, 98

informacje o pomocy technicznej firmy	
Nokia	132
instalowanie aplikacji	115
instrukcja obsługi	20
internet	

Patrz przeglądarka internetowa

K	
kalendarz	70, 105, 106, 107, 108
kalkulator	109
kamera	71
— Informacje o lokalizacji	72
— nagrywanie plików wideo	73
— robienie zdjęć	71, 73
— udostępnianie zdjęć	75
— wideo, udostępnianie	75
— wysyłanie zdjęć	74
kanały informacyjne	67
kanały informacyjne, wiadomości	67
kanały internetowe	67
karta pamięci	12, 115
karta SIM	57
— wkładanie	10
klawiatura	25
klawiatura alfanumeryczna	26
klawisze i części	8, 9
kod blokady	118, 132
kody dostępu	132
kody PIN	132
kody PUK	132
kod zabezpieczający	118, 132
kontakty	54, 57
— dodawanie	54
— dźwięki dzwonka	56
— edycja	54
— grupy	56, 57
— kopiowanie	16, 118
— synchronizowanie	57, 117
— ulubione	55
— widżety	38, 55
— w sieciach społecznościowych	68, 70

— wysyłanie	56, 125, 128
— wyszukiwanie	40
— zapisywanie	54
— zdjęcia	56
kopia zap. danych	78
kopiowanie zawartości	15, 16, 78, 82, 84, 118, 130

L	
latarka	31
licencje	85
listy odtwarzania	84

Ł	
ładowanie baterii	13, 14, 135
ładowanie przez złącze USB	13, 14
łączność	123

M	
Mapy	89
— Funkcja Podziel się	101
— informacje drogowe	92
— nawigowanie	89, 93
— organizowanie miejsc	99
— pobieranie map	96
— pogoda	97
— pozycjonowanie	98
— przeglądanie	94
— przewodniki	97
— synchronizowanie	100
— trasy piesze	93
— trasy samochodowe	89
— udostępnianie lokalizacji	100, 101
— Ulubione	99, 100
— wskazówki głosowe	93
— wyświetlanie zapisanych miejsc	99
— zapisywanie miejsc	99
— zgłaszanie	102
— zmiana widoków	96
— znajdowanie lokalizacji	95

materiały do pobrania	39	pasek na rękę	18
— tematy	35	personalizacja telefonu ^{34, 35, 36, 37, 38}	
menu	38	pliki .zip	110
metoda wprowadzania tekstu ^{26, 27, 28}		poczta	62, 65
Microsoft Communicator Mobile	111	— czytanie i odpowiadanie	64
MMS	58	— konfigurowanie	63
Moja wizytówka	56	— skrzynka pocztowa	63
muzyka	83, 84, 86	— tworzenie	64
— listy odtwarzania	84	— widżety	65
		— wysyłanie	64
		— załączniki	64
N		poczta e-mail	
nadajnik FM	86	Patrz <i>poczta</i>	
Nadajnik FM	86	Pogoda	97
nagrywanie		pokaz slajdów	79
— dźwięki	86	polecenia głosow.	46
— połączenia	48	połączenia	49
— wideo	73	— alarmowe	136
NFC (Near Field Communication)	124, 125,	— konferencyjne	45
niwelacja szumów	10	— nawiązywanie	40, 42
Nokia Mail	62	— odbieranie	40
Nokia Muzyka	85	— odrzucanie	41
Nokia Ovi Suite	20	— ograniczanie	50, 51
Nokia Sklep		— ostatnio wybierane	48
— kupowanie	39	— połączenia internetowe	47, 48
— pobierane pliki	39	— połączenia wideo	43
Nokia Suite	85	— przekazywanie	49
notatki	110	— wyciszanie	43
Notatki	109	połączenia, zakaz.	50
numer IMEI	132	połączenia alarmowe	136
		połączenia głosowe	
		Patrz <i>połączenia</i>	
O		połączenia internetowe	47, 48
ochrona praw autorskich	85	połączenia transmisji danych	123
odszyfrowywanie	119	— Bluetooth	127
oprogramowanie	115	połączenia wideo	43, 44, 45
		połączenie internetowe	120
P		połączenie kablowe	78, 130
pamięć	113, 120	połączenie oczekujące	43
— oczyszczanie	115	połączenie USB	78, 130, 131
pamięć masowa	114	pomoc	20, 132
pamięć podręczna	66		

profil bez dźwięku	34
profile	34, 35
— offline	31
— personalizowanie	34, 35
— tworzenie	35
profil offline	31
proste wybieranie	46
przeglądarka	

Patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa	65
— pamięć cache	66
— przeglądanie stron	66
— zakładki	66
przekazywanie połączeń	49
przesyłanie materiałów	16, 78, 82
przesyłanie zawartości	84, 118, 130
Przewodniki	97
przywracanie ustawień	33

Q

Quickoffice	108, 109
-------------	----------

R

radio	87, 88
radio FM	87, 88
Radio FM	88
RDS (Radio Data System)	88
recykling	133
regulacja głośności	18
rocznice	107

S

sieci społecznościowe	67, 68, 69, 70
Sklep Nokia	19
skrót	22, 24, 37, 38, 55
skrzynka odbiorcza, wiadomości	60
skrzynka pocztowa	
— głos	49
słownik	110
SMS	58
spis telefonów	

Patrz kontakty

spotkania	106, 108
synchronizacja	57, 116, 117
Synchronizacja Ovi	117
szyfrowanie	119

T

tapeta	36
telefon	
— konfigurowanie	15
telewizja	
— wyświetlanie zdjęć i wideo na	80
tematy	35
tryb głośnomówiący	18
tworzenie kopii zapasowych danych	114

U

udostępnianie, online	69, 70, 75, 77
ulubione	55
urodziny	107
usługi czatu	111
Usługi Nokia	57
ustawienia	
— język	61
— przywracanie	33
— punkty dostępu	120
ustawienia czujnika	42
ustawienia fabryczne, przywracanie	33
ustawienia języka	61

V

VPN (wirtualna sieć prywatna)	123
-------------------------------	-----

W

wiadomości	58, 60
— audio	59
— rozmowy	60
— wysyłanie	58, 59
wiadomości audio	58, 59
wiadomości MMS	58
wiadomości multimedialne	58

wiadomości SMS	58	— robienie	71, 72, 73
wideo	81	— udostępnianie	69, 75, 77
— edycja	79	— wysyłanie	74, 125, 128
— informacje o lokalizacji	72	Patrz <i>zdjęcia</i>	
— kopiowanie	16, 78, 82, 118, 130	zegar	102, 103, 104, 105
— nagrywanie	73	zegar światowy	104, 105
— napisy	82	zestaw słuchawkowy	19
— odtwarzanie	80, 81		
— oglądanie	75		
— udostępnianie	52, 53, 69, 75, 77		
— wysyłanie	74, 125, 128		
widżety	37, 38, 55, 65		
wielozadaniowość	24		
Wi-Fi	121, 122, 123		
wirtualna klawiatura	25		
wirtualna klawiatura alfanumeryczna	26		
wizytówki	56, 128		
włączanie/wyłączanie	15		
włączanie i wyłączanie	15		
włączanie i wyłączanie urządzenia	15		
wprowadzanie tekstu	25, 26, 28		
wskazówki dotyczące ochrony			
środowiska	133		
wskaźniki	29, 30		
wyszukiwanie	31		
— kontakty	40		
— stacje radiowe	88		

Z

zadania	107
zakładki	66
Zamiana telefonów	16, 118
zarządzanie plikami	113, 114, 115
zdalne blokowanie	119
zdjęcia	78
— drukowanie	80
— edycja	78
— informacje o lokalizacji	72
— kopiowanie	16, 78, 118, 130
— porządkowanie	77
— przeglądanie	75, 80

Ż

żądania spotkań	65
-----------------	----