

# Ръководство на потребителя за Nokia E61

---



#### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-89 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

#### ЕКСПОРТНА СПРАВКА

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9246601/Издание 4

# Съдържание

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>За вашата безопасност</b> .....           | <b>6</b> |
| Информация за вашето устройство.....         | 6        |
| УСЛУГИ НА МРЕЖАТА.....                       | 6        |
| Акcesoари, батерии и зарядни устройства..... | 7        |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Как да започнем?</b> .....                         | <b>8</b> |
| Поставяне на СИМ-картата и батерията.....                | 8        |
| Поставяне и изваждане на карта с памет.....              | 9        |
| Зареждане на батерията.....                              | 9        |
| Включете устройството.....                               | 10       |
| Въвеждане на първоначални настройки.....                 | 10       |
| Клавиши и части.....                                     | 10       |
| Функции на клавишите.....                                | 11       |
| Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)..... | 12       |
| Куплунги.....                                            | 12       |
| Анени.....                                               | 13       |
| Регулиране силата на звука.....                          | 13       |
| За дисплея.....                                          | 13       |
| Режими на готовност.....                                 | 13       |
| Активен режим готовност.....                             | 13       |
| Режим готовност.....                                     | 14       |
| Индикатори на дисплея.....                               | 14       |
| Памет.....                                               | 15       |
| Памет на устройството.....                               | 15       |
| Подвижна памет.....                                      | 15       |
| Информация за паметта.....                               | 15       |
| Карта с памет.....                                       | 15       |
| Защита на картата с памет.....                           | 16       |
| Отключване на карта с памет.....                         | 16       |
| Помощ и обучение.....                                    | 16       |
| Помощ от устройството.....                               | 16       |
| Обучение.....                                            | 16       |
| Nokia PC Suite.....                                      | 16       |
| Информация за поддръжка и контакт с Nokia.....           | 17       |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>2. Вашето устройство</b> .....       | <b>18</b> |
| Меню.....                               | 18        |
| Превъртане и избиране.....              | 18        |
| Писане на текст.....                    | 18        |
| Копиране и вмъкване на текст.....       | 19        |
| Смяна на езика на писане.....           | 19        |
| Общи действия в няколко приложения..... | 19        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Прехвърляне на съдържание между устройства</b> .....            | <b>20</b> |
| Прехвърляне на съдържание чрез Bluetooth или инфрачервена връзка..... | 20        |
| Синхронизиране на данни с друго устройство.....                       | 20        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Съобщения</b> .....                                | <b>21</b> |
| Поддръждане на съобщения.....                            | 21        |
| Търсене на съобщения.....                                | 21        |
| Настройки на съобщения.....                              | 21        |
| Други настройки.....                                     | 21        |
| Настройки на центъра за текстови съобщения.....          | 22        |
| Съобщения по електронна поща.....                        | 22        |
| Създаване на електронна поща.....                        | 22        |
| Конфигуриране на клавиша за електронна поща.....         | 23        |
| Свързване с пощенска кутия.....                          | 23        |
| Преглеждане на електронна поща офлайн.....               | 23        |
| Индикатор за електронна поща.....                        | 23        |
| Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща..... | 24        |
| Изтриване на съобщения.....                              | 24        |
| Папки на електронната поща.....                          | 24        |
| Писане и изпращане на електронна поща.....               | 24        |
| Настройки за акаунт (регистрация) за ел. поща.....       | 25        |
| Лични настройки.....                                     | 25        |
| Настройки за изтегляне.....                              | 26        |
| Настройки за автоматично теглене.....                    | 26        |
| Текстови съобщения.....                                  | 26        |
| Писане и изпращане на текстови съобщения.....            | 26        |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Опции за изпращане на текстови съобщения.....                     | 26 |
| Отговаряне на получени текстови съобщения.....                    | 27 |
| Текстови съобщения в СИМ картата.....                             | 27 |
| Настройки за текстово съобщение.....                              | 27 |
| Съобщения с картинка.....                                         | 27 |
| Препращане на съобщения с картинка.....                           | 27 |
| Мултимедийни съобщения.....                                       | 28 |
| Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения.....              | 28 |
| Създаване на презентации.....                                     | 28 |
| Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения.....            | 29 |
| Преглед на презентации.....                                       | 29 |
| Преглеждане на медийни обекти.....                                | 29 |
| Преглеждане и запамятаване на прикачени мултимедийни файлове..... | 30 |
| Настройки за мултимедийни съобщения.....                          | 30 |
| Лафче.....                                                        | 30 |
| Свързване със сървър за "Лафче".....                              | 31 |
| Търсене на потребители и групи за "Лафче".....                    | 31 |
| Разговори с един потребител на "Лафче".....                       | 31 |
| Групи за "Лафче".....                                             | 31 |
| Разговори с група.....                                            | 32 |
| Настройки група "Лафче".....                                      | 32 |
| Права за промяна на група.....                                    | 32 |
| Забрана за групи.....                                             | 33 |
| Контакти за "Лафче".....                                          | 33 |
| Блокирани контакти.....                                           | 33 |
| Преглед на покани.....                                            | 33 |
| Записани съобщения.....                                           | 33 |
| Настройки.....                                                    | 34 |
| Настройки на сървъра за "Лафче".....                              | 34 |
| Специални съобщения.....                                          | 34 |
| Изпращане на команди за услуги.....                               | 34 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Осъществяване на повиквания</b> ..... | <b>35</b> |
| Бързо набиране.....                         | 35        |
| Отговаряне на повикване.....                | 35        |
| Опции по време на разговор.....             | 35        |
| Прехвърляне на повиквания.....              | 36        |
| Блокиране на повиквания.....                | 36        |
| Блокиране на интернет повиквания.....       | 37        |
| Изпращане на DTMF тонове.....               | 37        |
| Видеоповиквания.....                        | 37        |
| Дневник.....                                | 37        |
| Настройки на дневника.....                  | 38        |
| Предаване.....                              | 38        |
| Лични настройки.....                        | 38        |
| Настройки за връзка.....                    | 38        |
| Включване в услугата Предаване.....         | 39        |
| Повиквания за Предаване.....                | 39        |
| Заявки за обратно повикване.....            | 39        |
| Екран с контакти.....                       | 39        |
| Създаване на канал.....                     | 39        |
| Регистриране на канали за ПР.....           | 39        |
| Присъединяване към канал.....               | 39        |
| Дневник на Предаване.....                   | 40        |
| Излизане от Предаване.....                  | 40        |
| Интернет повиквания.....                    | 40        |
| Предпочитан профил.....                     | 40        |
| Регистриране на профили.....                | 40        |
| Гласови команди.....                        | 41        |
| Осъществяване на повикване.....             | 41        |
| Стартиране на приложение.....               | 41        |
| Промяна на профили.....                     | 41        |
| Настройки за гласови команди.....           | 41        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Контакти</b> .....                                              | <b>42</b> |
| Управление на групи контакти.....                                     | 42        |
| Управление на основна информация.....                                 | 42        |
| Копиране на контакти между паметта на СИМ-картата и устройството..... | 43        |
| Избиране на тонове на звънене за контакти.....                        | 43        |

## Съдържание

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Визитки.....                                                                    | 43        |
| <b>7. Календар.....</b>                                                         | <b>44</b> |
| Създаване на записи в календара.....                                            | 44        |
| Задачи.....                                                                     | 44        |
| Настройки на календара.....                                                     | 44        |
| Екрани на календара.....                                                        | 45        |
| Изпращане на календарни записи.....                                             | 45        |
| Добавяне на получен календарен запис в календара.....                           | 45        |
| <b>8. Часовник.....</b>                                                         | <b>46</b> |
| Алармен часовник.....                                                           | 46        |
| Добавяне и изтриване на градове.....                                            | 46        |
| <b>9. Съвързване.....</b>                                                       | <b>47</b> |
| Интернет точки за достъп.....                                                   | 47        |
| Настройка на Интернет точка за достъп на повикване за данни.....                | 47        |
| Фини настройки на Интернет точка за достъп на повикване за данни.....           | 48        |
| Настройка на Интернет точка за достъп за пакети данни (GPRS).....               | 48        |
| Фини настройки на Интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS).....           | 48        |
| Настройка на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа (LAN).....      | 49        |
| Фини настройки на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа (LAN)..... | 49        |
| Безжична локална мрежа.....                                                     | 49        |
| Кабелна връзка.....                                                             | 49        |
| IP пренос.....                                                                  | 50        |
| Настройване на кабел за данни за използване на прокарване на IP.....            | 50        |
| Точка за достъп за прокарване на IP.....                                        | 50        |
| Фини настройки на точка за достъп за прокарване на IP.....                      | 50        |
| Bluetooth.....                                                                  | 50        |
| Начало на използване на Bluetooth.....                                          | 51        |
| Настройки.....                                                                  | 51        |
| Съвети относно защитата.....                                                    | 51        |
| Изпращане на данни.....                                                         | 51        |
| Индикатори на връзката Bluetooth.....                                           | 52        |
| Сдвояване на устройства.....                                                    | 52        |
| Разрешаване на връзка с устройство.....                                         | 52        |
| Получаване на данни.....                                                        | 52        |
| Прекратяване на Bluetooth връзка.....                                           | 52        |
| Профил за достъп до СИМ.....                                                    | 52        |
| Инфрачервена връзка.....                                                        | 53        |
| Връзки за предаване на данни.....                                               | 54        |
| Пакети данни.....                                                               | 54        |
| UMTS (универсална система за мобилна връзка).....                               | 54        |
| Безжична локална мрежа (безжичен LAN).....                                      | 54        |
| Мениджър на връзки.....                                                         | 55        |
| Преглед и прекъсване на активни връзки.....                                     | 55        |
| Търсене на безжичен LAN.....                                                    | 55        |
| Модем.....                                                                      | 55        |
| Мобилна VPN.....                                                                | 55        |
| Управление на VPN.....                                                          | 56        |
| Управляване на VPN пакети.....                                                  | 56        |
| Преглеждане на VPN дневника.....                                                | 56        |
| Роуминг на данни от ел. поща.....                                               | 56        |
| Групи точки за достъп.....                                                      | 57        |
| Конфигуриране на групи точки за достъп за електронна поща и синхронизация.....  | 57        |
| <b>10. Интернет.....</b>                                                        | <b>58</b> |
| Точки за достъп.....                                                            | 58        |
| Браузване в Интернет.....                                                       | 58        |
| Маркери.....                                                                    | 58        |
| Изтегляне на елементи.....                                                      | 59        |
| Прекратяване на връзка.....                                                     | 59        |
| Изчистване на кеш паметта.....                                                  | 59        |
| "Фийдове" на новини и "блогове".....                                            | 59        |
| Интернет настройки.....                                                         | 59        |
| Услуги.....                                                                     | 60        |
| <b>11. Офис приложения.....</b>                                                 | <b>61</b> |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Мениджър на файлове.....                                           | 61        |
| Управление на файлове.....                                         | 61        |
| Търсене на файлове.....                                            | 61        |
| Документи.....                                                     | 61        |
| Преглеждане на обекти в документ.....                              | 62        |
| Форматиране на документи.....                                      | 62        |
| Преглеждане на структурата на документ.....                        | 62        |
| Предварително преглеждане на оформлението на страницата.....       | 62        |
| Намиране на текст.....                                             | 63        |
| Редактор на таблица.....                                           | 63        |
| Електронна таблица.....                                            | 63        |
| Изглед "структура".....                                            | 63        |
| Работа с работни листове.....                                      | 64        |
| Работа с клетки.....                                               | 64        |
| Въвеждане на функции.....                                          | 65        |
| Web линкове.....                                                   | 65        |
| Създаване и промяна на графики.....                                | 65        |
| Намиране на текст.....                                             | 65        |
| Презентации.....                                                   | 66        |
| Преглеждане на поредици от слайдове.....                           | 66        |
| Показване на поредици от слайдове с цифров проекционен апарат..... | 66        |
| Работа с различни изгледи.....                                     | 66        |
| Изглед "оформление".....                                           | 66        |
| Изглед "структура".....                                            | 67        |
| Изглед "бележки".....                                              | 67        |
| Изглед "шаблонен слайд".....                                       | 67        |
| Редактиране на презентации.....                                    | 67        |
| Редакция на таблици.....                                           | 68        |
| Намиране на текст в презентация.....                               | 68        |
| Експорт на екран.....                                              | 68        |
| Показване на съдържанието на екрана.....                           | 69        |
| Отпечатване.....                                                   | 69        |
| <b>12. Органайз.....</b>                                           | <b>70</b> |
| Бележки.....                                                       | 70        |
| Калкулат.....                                                      | 70        |
| Конвертор.....                                                     | 70        |
| Превръщане на мерки.....                                           | 70        |
| Задаване на основна валута и обменен курс.....                     | 71        |
| Voice mailbox.....                                                 | 71        |
| <b>13. Управление на данни и софтуер.....</b>                      | <b>72</b> |
| Мениджър на приложения.....                                        | 72        |
| Инсталиране на приложения и софтуер.....                           | 72        |
| Преглеждане и отстраняване на софтуер.....                         | 72        |
| Преглеждане на дневника за инсталиране.....                        | 72        |
| Настройки.....                                                     | 72        |
| Определяне на настройките за защита на Java приложения.....        | 73        |
| Услуга за отдалечено конфигуриране на мрежата.....                 | 73        |
| Настройки на отдалеченото конфигуриране.....                       | 73        |
| Създаване на профил за конфигуриране.....                          | 73        |
| Синхронизиране на данни.....                                       | 74        |
| Създаване на нов профил за синхронизация.....                      | 74        |
| Профили на синхронизация.....                                      | 74        |
| Настройки за връзката за синхронизиране.....                       | 74        |
| Определяне на настройки за синхронизация за контакти.....          | 74        |
| Определяне на настройки за синхронизация за календар.....          | 75        |
| Определяне на настройки за синхронизация за бележки.....           | 75        |
| <b>14. Инструм.....</b>                                            | <b>76</b> |
| Каталози Nokia.....                                                | 76        |
| Отваряне на каталог.....                                           | 76        |
| Отваряне на папка.....                                             | 76        |
| Настройки на Каталози.....                                         | 77        |
| Помощник.....                                                      | 77        |
| Електронна поща.....                                               | 77        |
| Предаване.....                                                     | 77        |
| Споделяне на видео.....                                            | 78        |
| Оператор.....                                                      | 78        |
| Локализ.....                                                       | 78        |
| Навигатор.....                                                     | 78        |

## Съдържание

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Екран за навигация.....               | 78 |
| Екран Позиция.....                    | 79 |
| Екран Разстояние на пътуване.....     | 79 |
| Управление на местоположението.....   | 79 |
| Настройки на навигатора.....          | 79 |
| Ориентири.....                        | 79 |
| Категории ориентири.....              | 79 |
| Промяна на категориите ориентири..... | 80 |
| Промяна на ориентири.....             | 80 |
| Получаване на ориентири.....          | 80 |
| Гласова помощ.....                    | 80 |

## 15. Медийни приложения.....82

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Галерия.....                                                | 82 |
| Изображения.....                                            | 82 |
| Управляване на файлове с изображения.....                   | 82 |
| Подреждане на изображения.....                              | 83 |
| RealPlayer.....                                             | 83 |
| Възпроизвеждане на видеоклипове и линкове за стрийминг..... | 83 |
| Изпращане на аудиофайлове и видеоклипове.....               | 83 |
| Получаване на видеоклипове.....                             | 83 |
| Преглед на информация за медиен клип.....                   | 84 |
| Настройки.....                                              | 84 |
| Настройки за видео.....                                     | 84 |
| Настройки за връзка.....                                    | 84 |
| Настройки за прокси.....                                    | 84 |
| Мрежови настройки.....                                      | 84 |
| Фини мрежови настройки.....                                 | 84 |
| Музикален плеър.....                                        | 85 |
| Слушане на музика.....                                      | 85 |
| Настройване силата на звука на музиката.....                | 85 |
| Списъци с песни.....                                        | 85 |
| Еквалайзер.....                                             | 85 |
| Рекордер.....                                               | 86 |
| Възпроизвеждане на гласов запис.....                        | 86 |
| Flash плеър.....                                            | 86 |

## 16. Персонализиране.....87

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Профили.....                             | 87 |
| Избиране на тонове на звънене.....       | 87 |
| Промяна на настройките за аксесоари..... | 87 |
| Палитри.....                             | 88 |

## 17. Настройк.....89

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Настройки на телефона.....                                                  | 89 |
| Общи настройки.....                                                         | 89 |
| Настройки за режим на готовност.....                                        | 89 |
| Настройки на дисплея.....                                                   | 89 |
| Настройки повиквания.....                                                   | 90 |
| Настройки за връзка.....                                                    | 90 |
| Точки за достъп.....                                                        | 91 |
| Групи точки за достъп.....                                                  | 91 |
| Пакети данни.....                                                           | 91 |
| Настройки за пакети данни.....                                              | 91 |
| Настройки за повиквания в мрежа.....                                        | 91 |
| Настройки за Протоколи за започване на сесии (SIP).....                     | 91 |
| Промяна на SIP профили.....                                                 | 92 |
| Промяна на SIP прокси сървърите.....                                        | 92 |
| Промяна на регистрационните сървъри.....                                    | 92 |
| Настройки за повикване за данни.....                                        | 92 |
| VPN.....                                                                    | 92 |
| VPN точки за достъп.....                                                    | 92 |
| Настройки на VPN точка за достъп.....                                       | 92 |
| Безжична локална мрежа.....                                                 | 93 |
| Фини настройки за безжична локална мрежа (WLAN).....                        | 93 |
| Настройки за защита за точки на достъп до безжични локални мрежи (LAN)..... | 93 |
| Конфигурации.....                                                           | 94 |
| Настройки за дата и час.....                                                | 94 |
| Настройки за защита.....                                                    | 94 |
| Мрежови настройки.....                                                      | 94 |
| Настройки на аксесоарите.....                                               | 95 |
| Текстофон настройки.....                                                    | 95 |

## 18. Защита.....96

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Защита на устройството.....                                                 | 96 |
| Определяне на настройките за защита.....                                    | 96 |
| Промяна на паролата за блокиране.....                                       | 96 |
| Фиксирано набиране.....                                                     | 96 |
| Мениджър на сертификати.....                                                | 97 |
| Управление на лични сертификати.....                                        | 97 |
| Управление на сертификати за достъп.....                                    | 97 |
| Преглед на детайлите на сертификата.....                                    | 98 |
| Настройки за защита на сертификата.....                                     | 98 |
| VPN.....                                                                    | 98 |
| Настройки за защита за точки на достъп до безжични локални мрежи (LAN)..... | 98 |

## 19. Команди за бърз достъп.....99

## Информация за батериите.....100

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia..... | 100 |
| Холограма за установяване на автентичността.....                | 100 |
| Какво следва, ако батерията не е автентична?.....               | 101 |

## Грижи и поддръжка.....102

## Допълнителна информация за безопасност.....103

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Работна среда.....                                                             | 103 |
| Медицински устройства.....                                                     | 103 |
| Пейсмейкъри.....                                                               | 103 |
| Слухови апарати.....                                                           | 103 |
| Моторни превозни средства.....                                                 | 103 |
| Потенциално взривоопасни среди.....                                            | 104 |
| Спешни повиквания.....                                                         | 104 |
| СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR).....                                          | 104 |
| ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ..... | 104 |

## Индекс.....105

## За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването на им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



### ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



### НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



### СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



### ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



### ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



### ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДате С ГОРИВО

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



### ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



### ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антените без необходимост.



### КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



### АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



### ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



### РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.



### СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



### СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the standby mode. Enter the emergency number, then press the call key. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

## ■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство описано в това ръководство е одобрено за използване в мрежите GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



**Предупреждение:** За да използвате всички възможности на устройството, освен тази на алармен часовник, то трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжично устройство би могло да доведе до смущения или опасност.

## ■ УСЛУГИ НА МРЕЖАТА

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят, зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е

## За вашата безопасност

необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои от функциите на това устройство, като например изпращане на мултимедийни съобщения, навигиране в Интернет, електронна поща и прехвърляне на данни с Интернет браузър изискват технологична поддръжка от мрежата.

## ■ Аксесоари, батерии и зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядни устройства AC-4, AC-3 и DC-4 и от ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 и AC-1, когато се използват с адаптер CA-44.



**Предупреждение:** Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

## 1. Как да започнем?



**Бележка:** Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако това е така, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството може да бъде и специално конфигурирано за вашия мрежов оператор. Това конфигуриране може да включва промени в надписите на менютата, тяхното подреждане и иконите. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

Номер на модела: Nokia E61-1

Оттук нататък наричан Nokia E61.


### ■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.


За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

1. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


Като държите устройството с гръб към вас, натиснете и задръжте бутона за освобождаване на панела (1) и плъзнете задния панел по посока на стрелката (2).

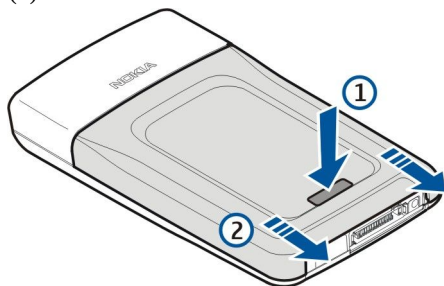

2. Ако батерията е поставена, за да я извадите, повдигнете батерията от отделението за батерия по посока на стрелката.

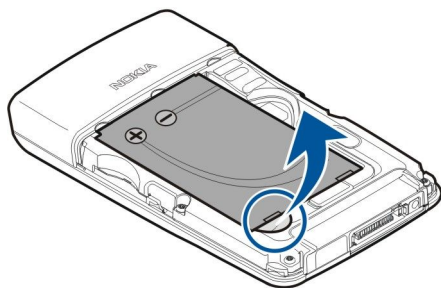


3. Уверете се, че скосеният ъгъл на СИМ-картата сочи към долната страна на апарата и че контактната област на картата е обърната към устройството, след което поставете СИМ-картата (1) в слота (2).

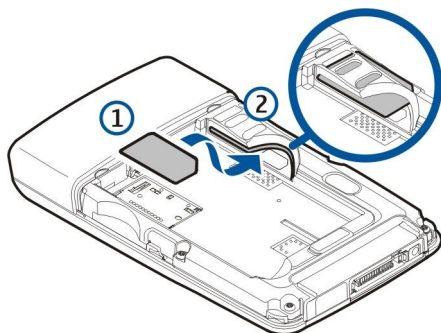


4. За да поставите батерията, ориентирайте контактите ѝ към съответните свързващи пластинки на отделението на батерията, поставете я по посока на стрелката и внимателно я наместете, докато щракне.



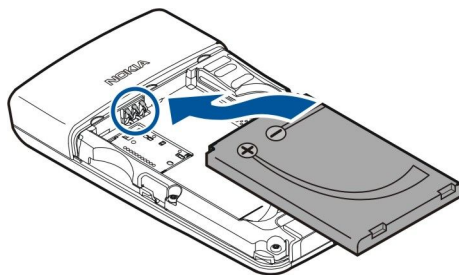

5. Поставете заключващите щифтове на задния панел в съответните гнезда (1) и плъзнете панела по посока на стрелката (2).

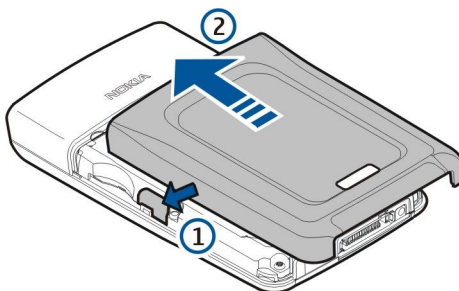


Вместо СИМ-карта може да имате УСИМ карта, която е подобрена версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

## ■ Поставяне и изваждане на карта с памет

Ако имате карта с памет, следвайте инструкциите, за да я поставите и извадите.

[Вижте “Памет”, стр. 15.](#)

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете докрай картата с памет (1) в слота (2), докато щракне. Уверете се, че контактната област е обърната надолу.

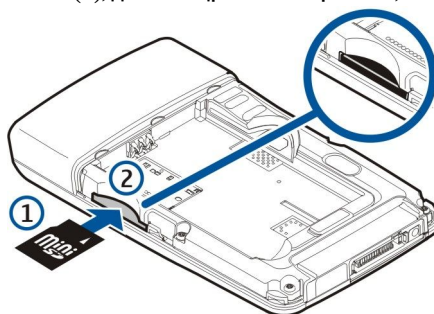

3. Поставете обратно капака на батерията.
4. За да извадите картата с памет, свалете капака на батерията и натиснете картата с памет към устройството, за да се задейства освобождаващият механизъм. След това внимателно издърпайте картата от устройството.



**Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.


## ■ Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете зарядното устройство към долната част на апарата. Ако имате адаптер за зарядно устройство, включете зарядното устройство към адаптера, а адаптера към долната част на апарата.
3. Включете захранващия кабел към адаптера на зарядното устройство. Индикаторът за батерията на дисплея започва да се движи. Ако батерията е напълно разреждана, до появяването на индикатора за зареждане може да минат няколко минути. Устройството може да се използва и докато се зарежда.
4. Когато батерията се зареди напълно, индикаторът престава да се движи. Изключете зарядното устройство от апарата и след това от контакта.

Когато нивото на зареждане на батерията е прекалено слабо за работа, устройството се изключва само.

## ■ Включете устройството

1. За включване на устройството натиснете клавиша за захранване.

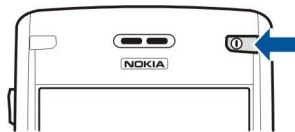

2. Ако устройството поиска ПИН код (или УПИН код, в случай че имате УСИМ карта), код за заключване или код за защита, въведете кода и изберете **ОК**.
3. За да изключите устройството, натиснете клавиша за захранване.



**Съвет:** Когато включите устройството, то може само да разпознае доставчика на СИМ-картата и автоматично да конфигурира правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Ако това не стане, свържете се с вашия доставчик на услуги за правилните настройки или използвайте приложението **Помощник**.


Устройството може да бъде използвано без зависещите от мрежата функции на телефона, когато не е поставена СИМ-карта или когато е избран профилът **Офлайн**.

## ■ Въвеждане на първоначални настройки

Когато включвате устройството за първи път или когато го включвате, след като батерията е била извадена за по-дълго време, то ще поиска да въведете града, часа и датата. По-късно можете да промените тези настройки от **Часовник**.

1. От списъка изберете града, в който се намирате, и **ОК**. За да потърсите града, започнете да набирате името на града или превъртете списъка. Важно е да изберете правилно града, защото насрочените записи в календара, които създавате, може да се променят, ако новият град се намира в друг часови пояс.
2. Въведете часа и изберете **ОК**.
3. Въведете датата и изберете **ОК**.


## ■ Клавиши и части

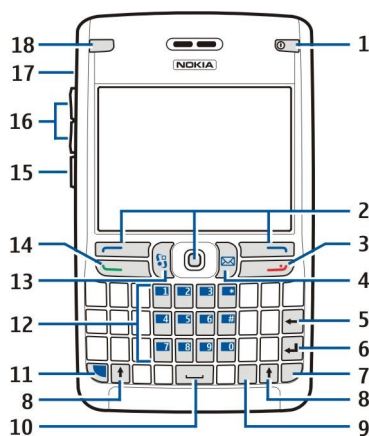

- 1 — Клавиш за захранване
- 2 — Ляв клавиш за избор, джойстик и десен клавиш за избор
- 3 — Клавиш за прекратяване
- 4 — Клавиш за електронна поща
- 5 — Клавиш за връщане
- 6 — Клавиш за нов ред
- 7 — Клавиш Chr
- 8 — Клавиш Shift
- 9 — Клавиш Ctrl
- 10 — Клавиш за интервал
- 11 — Син функционален клавиш
- 12 — Клавиатура на телефона
- 13 — Клавиш **Меню**
- 14 — Клавиш Повикване

## Как да започнем?

- 15 — Гласов клавиш
- 16 — Клавиши за сила на звука
- 17 — Високоговорител
- 18 — Индикатор за електронна поща

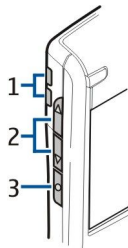

- 1 — Високоговорител
- 2 — Клавиши за сила на звука
- 3 — Гласов клавиш

## Функции на клавишите

### Клавиши за избор

Натиснете клавишите за избор, за да изпълните функцията, показана на дисплея над тях. [Вижте “Режими на готовност”, стр. 13](#). За промяна на бързите команди в режим готовност изберете **Меню > Инструм. > Настройки > Телефон > Режим на готовност** и приложенията в **Ляв кл. за избор** и **Десен кл. за избор**.

### Джойстик

Натиснете джойстика за редактиране или въвеждане на даден избор, или за достъп до най-често използваните функции в различните приложения. С джойстика можете да превъртате наляво, надясно, нагоре и надолу и да се движите по екрана (например при разглеждане на страници). В режим готовност се придвижвате с джойстика и го натискате за различни бързи команди. За да промените бързите команди, изберете **Меню > Инструм. > Настройки > Телефон > Режим на готовност > Активен режим готов.** > **Изключен** и бързите команди в **Навигатор надясно**, **Навигатор наляво**, **Навигатор надолу**, **Навигатор нагоре**, след което **Клавиш за избор**.

### Клавиши за повикване и прекратяване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване. В режим готовност натиснете клавиша за повикване, за да влезете в **Дневник**.

Натиснете клавиша за приключване, за да откажете повикване, да приключите активните и чакащите разговори и да затворите приложения. Натиснете и задръжте клавиша за прекратяване, за да приключите връзките за пренос на данни (GPRS, повикване за пренос на данни).

### Клавиш за електронна поща

За да влезете в основната електронна пощенска кутия, натиснете клавиша за електронна поща. Ако не сте създали регистрация (акаунт) за електронна поща, отваря се ръководството за пощенска кутия. Ако натиснете и задържите клавиша за електронна поща, отваря се основният редактор за електронна поща. Тази функция зависи и от доставчика на пощенската кутия. Можете сами да конфигурирате клавиша за електронна поща. [Вижте “Конфигуриране на клавиша за електронна поща”, стр. 23](#).

### Клавиш Chr

За да въведете символи, които не можете да въведете от клавиатурата, натиснете клавиш Chr, докато пишете.

За да превъртите списъка със символи с ударения, натиснете и задръжте клавиш Chr, след което натиснете другия клавиш колкото пъти е необходимо, за да изпишете желаната буква с ударение.

### Клавиши Shift

За да изпишете главна буква сред малки букви или малка буква сред главни букви, натиснете клавиш shift, така че на дисплея излиза , след което нужния клавиш.

За да пишете само с главни букви, натиснете два пъти клавиш shift, така че на дисплея да се изпише **ABC**. За да пишете отново само с малки букви, натиснете два пъти клавиш shift, така че на дисплея да се изпише **abc**.

За да маркирате текст, натиснете клавиш shift, след което превъртете наляво или надясно.

### Син функционален клавиш

За да въведете маркиран в синьо символ, натиснете синия функционален клавиш, така че дисплея да покаже , след това желания клавиш.

## Как да започнем?

За да въведете само маркирани в синьо символи, натиснете синия функционален клавиш два пъти, така че дисплея да покаже  след това желаните символи.

За да активирате Bluetooth, натиснете едновременно синия функционален клавиш и клавиша Ctrl. За да деактивирате Bluetooth, натиснете отново синия функционален клавиш и клавиша Ctrl.

За да активирате инфрачервена връзка, натиснете едновременно синия функционален клавиш и клавиша Chr.

### Клавиш Меню

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ. За да влезете в приложенията на устройството си, натиснете клавиша за меню в режими готовност. За да се върнете от приложение в **Меню**, като оставите приложението активно на фон, натиснете клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за меню, за да видите списък с активните приложения и да превключвате между тях. В това ръководство за потребителя, "избери **Меню**" означава да се натисне този клавиш.

### Гласов клавиш

Натиснете клавиша за говорене, за да отворите **Рекордер** и да започнете да записвате гласова бележка. За да използвате гласовите команди, натиснете и задръжте клавиша за говорене. [Вижте "Гласови команди", стр. 41.](#)

## ■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)


Когато е включено закъчването на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Използвайте закъчването на клавиатурата, за да предотвратите неволното натискане на клавиши на устройството.

За закъчване на клавиатурата в режим готовност натиснете левия клавиш за избор (1) и синия функционален клавиш (2). За откъчване натиснете отново левия клавиш за избор и синия функционален клавиш.



**Съвет:** За да закъчите клавиатурата в **Меню** или в отворено приложение, натиснете за кратко бутона за захранване и изберете **Закл. клавиатура**. За откъчване натиснете левия клавиш за избор и синия функционален клавиш.

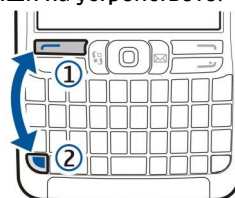

Можете да закъчите устройството в режим готовност, като използвате кода за закъчване.


Натиснете клавиша за захранване, изберете **Заклучи телефон** и въведете кода за закъчване. Кодът за закъчване по подразбиране е 12345. За откъчване натиснете левия клавиш за избор, въведете кода за закъчване и натиснете джойстика.

## ■ Куплунги




**Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.


Pop-Port™ куплунг за слушалки и други аксесоари

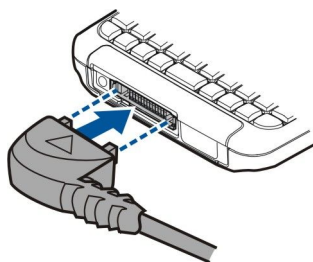

Куплунг за зарядното устройство на батерията

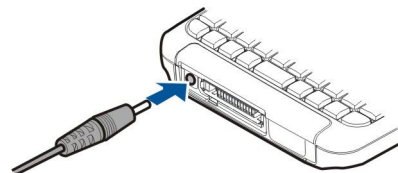

## Инфрачервен порт

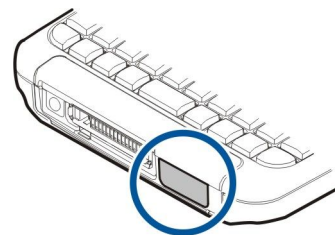

## ■ Антени

Вашето устройство има две вътрешни антени.



**Бележка:** Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост никоя от антените, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако областта на антената не се докосва по време на разговор, това оптимизира работата ѝ и се отразява на времето за разговори на вашето устройство.



Картината показва нормалното използване на устройството в близост до ухото при гласови повиквания.



## ■ Регулиране силата на звука



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да нагласите силата на звука по време на повикване, натиснете клавишите за сила на звука.

За да нагласите силата на звука при използване на високоговорител, натиснете клавишите за сила на звука.

## ■ За дисплея

На екрана може да се появи малък брой липсващи, обезцветени или ярки точки. Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

## ■ Режими на готовност

Вашето устройство има два различни режима на готовност: активен режим готовност и режим готовност.

### Активен режим готовност

След като включите устройството и то бъде готово за ползване, но не сте въвели символи или не сте избрали нищо друго, устройството е в активен режим готовност. В активен режим готовност можете да видите вашия доставчик на услуги и на мрежа, различни индикатори, като например индикатори за аларми и приложения, до които искате да осъществите бърз достъп. Например в активен режим готовност можете да разгледате информацията в календара като и срещите за деня. Превъртете до информацията и натиснете джойстика, за да отворите календара за подробности.

За да изберете приложенията, до които желаете достъп от активен режим готовност, изберете **Меню > Инструм. > Настройки > Телефон > Режим на готовност > Активен режим**. Превъртете до различните настройки за бърз достъп и натиснете джойстика. Превъртете до желаното приложение и натиснете джойстика.

В активния режим готовност можете също да преглеждате съобщенията в папка за съобщения като входяща или пощенска кутия. Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Телефон > Режим на готовност** и папките в **Пощенска кутия в активен режим готовност**.



**Съвет:** В активен режим готовност можете да виждате също различни известия, например за пропуснати повиквания, непрочетени съобщения или съобщения в гласовата ви поща. С тези известия можете с един поглед да проверявате комуникационния статус на устройството ви. Изберете добавките в [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройки](#). > [Телефон](#) > [Режим на готовност](#) > [Добавки в активен режим готовност](#). Наличните добавки могат да варират.

За активиране на основен режим готовност, изберете [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) > [Режим на готовност](#) > [Активен режим готов.](#) > [Изключен](#).

За да повикате вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте 1.

За да отворите [Услуги](#) и да се свържете с Интернет, натиснете 0.

## Режим готовност

В режим готовност можете да видите различна информация, като например името на вашия доставчик на услуги, часа и различни индикатори, като например индикатори за аларми.

В режим готовност можете да ползвате следните команди за бърз достъп. Тези команди за бърз достъп обикновено не са налични в активен режим готовност, където джойстикът се използва за нормално превъртане.

За да прегледате последно набраните номера, натиснете клавиша за повикване. Превъртете до номер или име и натиснете клавиша за повикване още веднъж, за да се свържете с номера.

За да повикате вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте 1.

За преглед на информацията в календара превъртете надясно.

За писане и изпращане на текстови съобщения превъртете наляво.

За да отворите списъка с контакти, натиснете джойстика.

За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване, превъртете до желания профил и натиснете джойстика, за да го активирате.

За да отворите [Услуги](#) и да се свържете с Интернет, натиснете 0.

За да промените тези команди за бърз достъп, изберете [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) > [Режим на готовност](#).

## ■ Индикатори на дисплея

Устройството се използва в GSM мрежа. Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата при сегашното ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.

Устройството се използва в UMTS мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата при сегашното ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.

Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.

Имате едно или повече непрочетени съобщения в папката [Входящи](#) в [Съобщ.](#)

Получили сте нова електронна поща във външната пощенска кутия.

Клавиатурата на устройството е заключена.

Устройството е заключено.

Имате едно или няколко пропуснати повиквания.

Включена е аларма.

Избрали сте профила без звук и устройството не звъни при входящо повикване или съобщение.

Активиран е Bluetooth.

Активирана е инфрачервена връзка. Ако индикаторът мига, значи устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Възможна е GPRS или EGPRS връзка за пакети данни.

Активна е GPRS или EGPRS връзка за пакети данни.

Задръжана е GPRS или EGPRS връзка за пакети данни.

Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

Активна е UMTS връзка за пакети данни.

Задръжана е UMTS връзка за пакети данни.

## Как да започнем?

 Настроили сте устройството да сканира за безжични LAN и има наличен безжичен LAN.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която няма кодиране.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която има кодиране.

 Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.

 Има активно повикване за данни.

 Има активно прокарване на IP.

**1 и 2** Показва телефонната линия, която сте избрали, ако сте се абонирали за две телефонни линии (услуга на мрежата).

 Всички повиквания се пренасочват към друг номер.

 Към устройството са свързани слушалки.

 Връзката със слушалки, снабдени с Bluetooth, се е разпаднала.

 Комплект "свободни ръце" за кола е свързан с устройството.

 Към устройството е свързан слухов апарат.

 Към устройството е свързан **Текстофон**.

 Вашето устройство синхронизира.

 Имате входящо повикване за предаване (push to talk).

**ABC abc** Индикатори за избрания режим за въвеждане на символи.

 Натиснали сте веднъж синия функционален клавиш, за да въведете цифра или буква, маркирани със синьо на клавиатурата.

 Натиснали сте два пъти синия функционален клавиш, за да въведете само цифри или букви, маркирани със синьо на клавиатурата.

 Натиснали сте веднъж клавиша shift, за да въведете главна буква сред малки букви или малка буква сред главни букви.

## ■ Памет

Има два типа памет, в които можете да съхранявате данни или да инсталирате приложения: памет на устройството и подвижна памет.

### Памет на устройството

Паметта, която е вградена в устройството, е динамична обща памет, която се използва съвместно от много приложения. Размерът на наличната вътрешна памет е променлив, но не може да се увеличи над максималната фабрична настройка. Данните, запазени в устройството, като например програмни приложения, картинки и музика, изразходват паметта на устройството.

### Подвижна памет

Подвижната памет е памет за данни, която не е вградена в устройството, като например СИМ-карта или карта с памет. СИМ-картата запазва различна информация, като например информация за мрежовия оператор и контактите. Картата с памет служи като външно съхраняващо средство за софтуерни приложения, картинки, музика, контакти, текст или всяка друга форма на електронни данни. Предлагат се карти с памет с голям капацитет.

### Информация за паметта

Изберете **Меню** и **Опции** > **Данни за паметта** и **Памет телеф.** или **Карта с памет**.

Можете да видите колко памет се използва в момента, колко свободна памет остава и колко памет се запълва от всеки вид данни. Например можете да видите колко памет използват вашите съобщения от електронна поща, текстови документи или срещи в календара.

 **Съвет:** За да сте сигурни, че има достатъчно памет, трябва редовно да изтривате или прехвърляте данните в карта с памет или на персонален компютър.

### Карта с памет

Това устройство работи с миникарта Secure Digital (SD).

Използвайте с това устройство само съвместими карти miniSD. Други карти с памет, като например MultiMediaCards, MultiMediaCards с намален размер или карти SD с пълен размер, не съответстват на слота за карти с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди





## Как да започнем?

картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Вашето устройство Nokia поддържа системите за файлове FAT16 и FAT32 за карти с памет. Ако използвате карта с памет от друго устройство или ако искате да осигурите съвместимост на картата с памет с вашето устройство Nokia, може да се наложи да форматираме картата с памет с вашето устройство Nokia. Имайте обаче предвид, че всички данни от картата с памет се изтриват завинаги, ако форматираме картата.

### Форматиране на карта с памет

Когато картата с данни се форматира, всички данни върху нея се губят безвъзвратно. Посъветвайте се с вашия доставчик дали трябва да форматираме картата с памет, преди да я използвате. За форматиране на карта с памет изберете [Опции](#) > [Формат. карта пам.](#). Когато форматирането приключи, въведете наименование за картата с памет.

### Архивиране и възстановяване в картата с памет

Препоръчва се паметта на устройството да се копира редовно върху картата с памет. Тази информация може по-късно да се прехвърли обратно. Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни. За да архивирате информация от паметта на устройството в карта с памет, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Карта с памет](#) > [Опции](#) > [Копирай памет тел.](#). За да възстановите информация от картата с памет в паметта на устройството, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Карта с памет](#) > [Опции](#) > [Възстан. от карта](#).

Ако някоя карта не работи в устройството ви, може би видът карта с памет е сгрешен, картата може да не е форматирана за работа с вашето устройство или на картата може да има повредена система от файлове.



**Съвет:** Можете да поставите или да извадите карта с памет, без да махате батерията или да изключвате устройството.

### Защита на картата с памет

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете [Опции](#) > [Задайте парола](#). Паролата може да бъде с дължина до 8 символа с главни и малки букви. Паролата се съхранява в устройството и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същото устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За изтриване на паролата за картата с памет изберете [Опции](#) > [Отстрани парола](#). Когато премахнете паролата, данните от картата с памет не са защитени срещу неразрешено използване.

### Отключване на карта с памет

За да отключите заключена карта с памет, изберете [Опции](#) > [Откл.карта с памет](#). Въведете паролата.

## ■ Помощ и обучение

Можете да получите отговори на въпросите си, като използвате устройството дори и без ръководството за потребителя, тъй като то може да даде както помощ, така и да направи обучение.

### Помощ от устройството

Достъп до помощ от устройството можете да получите от отворено приложение или от [Меню](#). Когато има отворено приложение, изберете [Опции](#) > [Помощ](#), за да прочетете инструкциите за текущия екран.

За да отворите помощ от [Меню](#), изберете [Помощ](#) > [Помощ](#). В [Помощ](#) можете да изберете категориите, за които искате да видите указания. Превъртете до дадена категория, например Съобщения, и натиснете джойстика, за да видите какви инструкции (теми за помощ) се предлагат. Докато четете темата, превъртете наляво или надясно, за да видите и другите заглавия от тази категория.

Когато четете указанията, натиснете и задръжте клавиша за менюто, за да превключите между помощ и приложението, което е отворено на заден план.

### Обучение

Обучението ви предоставя информация относно устройството и показва как да го използвате. Някои теми за обучение може да се намират на карта с памет. За да можете да ги видите, трябва да поставите карта с памет в устройството.

За достъп до обучението в менюто изберете [Меню](#) > [Помощ](#), отворете [Обучение](#) и раздела, който желаете да прегледате.

## ■ Nokia PC Suite

Можете да инсталирате Nokia PC Suite от компактдиска или от Интернет. Nokia PC Suite може да се използва само с Windows 2000 и Windows XP. С Nokia PC Suite можете да правите копия, да синхронизирате устройството си със съвместим компютър, да обменяте файлове между устройството и съвместим компютър и да използвате устройството си като модем.



## ■ Информация за поддръжка и контакт с Nokia

Проверете [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) или местната ви интернет страница на Nokia за най-последната версия на това ръководство, за допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, отнасящи се до вашия продукт на Nokia.

В Интернет страницата можете да получите информация за употребата на продукти и услуги на Nokia. Ако трябва да свържете с отдела за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за обслужване на Nokia на адрес [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 2. Вашето устройство

Когато включите устройството, то може само да разпознае доставчика на СИМ-картата и автоматично да конфигурира правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Можете също така да получите настройките като специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

### ■ Меню

**Меню** е началната точка, от която можете да отваряте всички приложения в устройството или в карта с памет. **Меню** съдържа приложения и папки, които са групи от подобни приложения. Използвайте джойстика, за да превъртите нагоре и надолу в екрана.

Приложенията, които инсталирате се съхраняват по подразбиране в папката **Инсталир..**

За отваряне на приложение, превъртете до него и натиснете джойстика.

За преглед на приложенията в списък, изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Списък**. За да се върнете към екран с клетки, изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Решетка**.

За преглед на изразходването на памет от различните приложения и данните, запаметени в устройството или картата с памет и за да проверите количеството свободна памет, изберете **Опции** > **Данни за паметта** и паметта.

За пренареждане на папката, превъртете до приложението, което желаете да преместите и изберете **Опции** > **Премести**. До приложението се появява отметка. Превъртете до ново място и изберете **ОК**.

За преместване на приложение в различна папка, превъртете до приложението, което желаете да преместите в друга папка и изберете **Опции** > **Премести в папка**, новата папка и **ОК**.

За изтегляне на приложения от Интернет, изберете **Опции** > **Изтегляне прилож.**

За създаване на нова папка, изберете **Опции** > **Нова папка**. Не можете да създавате папки вътре в папки.

За преименуване на нова папка, изберете **Опции** > **Преименуване**.



**Съвет:** За да превключвате между няколко отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за менюто. Прозорецът за превключване между приложенията се отваря и показва отворените приложения. Превъртете до дадено приложение и натиснете джойстика, за да влезете в него.

### ■ Превъртане и избиране

Използвайте джойстика за придвижване и избиране. С джойстика можете да се придвижвате нагоре, надолу, наляво и надясно в **Меню** или в различни приложения или списъци. Можете и да натиснете джойстика, за да отваряте приложения, файлове или да промените настройки.

За да изберете текст, натиснете и задръжте клавиша shift, след това превъртете наляво или надясно, докато изберете текста.

За да изберете различни елементи, като например съобщения, файлове или контакти, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да маркирате елемента, който искате да изберете. Изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**, за да изберете един елемент, или **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да изберете всички елементи.

За да изберете обект (например приложение в документ), превъртете до обекта, така че маркерите за квадрат да се появят от всяка страна на обекта.

### ■ Писане на текст

Устройството ви разполага с пълна клавиатура. Най-често използваните препинателни знаци са на отделен клавиш или се въвеждат, като се натисне комбинация от клавиши.

**Abc ABC** и **abc** обозначават главни/малки букви.

Някои символи (като препинателни знаци и други символи) са маркирани в синьо върху клавишите. За да въведете маркиран в синьо символ, натиснете синия функционален клавиш и клавиша със синия символ.

За да въведете цифра, натиснете синия функционален клавиш, така че на дисплея да се появи , и клавиш с цифра на син фон. За да деактивирате синия функционален клавиш и да въвеждате само цифри, натиснете два пъти синия функционален клавиш, така че на дисплея да се появи .

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. Натиснете и задръжте клавиша за връщане, за да изтриете повече от един символ.

За да отворите списък със специални символи, натиснете клавиш Chr. Използвайте джойстика, за да превъртите списъка и изберете символ.

## Вашето устройство

За да изпишете букви с други клавиши като "А" или "О", натиснете и задръжте клавиша Chr и едновременно с това натиснете другия клавиш толкова пъти, колкото е необходимо, за да излезе търсения символ.

За да превключвате между главни/малки букви, натиснете клавиша shift, така че на дисплея да излезе .

### Копиране и вмъкване на текст

1. За да маркирате букви и думи, натиснете и задръжте клавиша shift. В същото време превъртете в необходимата посока, за да маркирате думата, фразата или реда от текста, който искате да копирате. Текстът се маркира, докато селектирате.
2. За да копирате текста в клипборда, натиснете Ctrl+C. За да поставите текста в даден документ, натиснете Ctrl+V.

### ■ Смяна на езика на писане

Когато пишете текст, можете да смените езика на писане. Когато пишете и натиснете Chr+a няколко пъти, за да въведете специфичен символ, смяната на езика ще ви даде достъп до различни символи.

Например, ако пишете съобщение на азбука, която не е латинска, и искате да добавите име на латиница, изберете **Опции** > **Език за писане** и език на писане с латински символи.

### ■ Общи действия в няколко приложения

Можете да намерите следните действия в няколко приложения:

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за менюто, за да видите списък с отворени приложения. Изберете приложение.

За да смените профила, изключите или заключите устройството, натиснете кратко клавиша за захранване.

За да запаметите файл, изберете **Опции** > **Запамети**. Има различни опции за запамятаване в зависимост от приложението, което ползвате.

За да изпратите файл, изберете **Опции** > **Изпрати**. Има различни опции за изпращане в зависимост от приложението, което ползвате, например електронна поща или мултимедийни съобщения, инфрачервена връзка или Bluetooth.

За да печатате на съвместим принтер, изберете **Опции** > **Печат**. Можете да преглеждате елементите, които желаете да отпечатвате, или да промените вида на отпечатаните страници. Преди да можете да отпечатвате, трябва да определите съвместим принтер за вашето устройство. [Вижте "Отпечатване", стр. 69.](#)

За да изтриете файл, натиснете клавиша за връщане или изберете **Опции** > **Изтрий**.

### 3. Прехвърляне на съдържание между устройства

Можете да прехвърляте съдържание, например контакти, от съвместимо устройство Nokia към вашата Nokia E61 чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. Видът на съдържанието, което може да се прехвърля, зависи от модела на телефона. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете да синхронизирате и данни между другото устройство и вашата Nokia E61.

#### ■ Прехвърляне на съдържание чрез Bluetooth или инфрачервена връзка



**Съвет:** Ако прехвърляте данни от предишния си телефон, той може да иска поставянето на СИМ-карта. Вашата Nokia E61 не се нуждае от СИМ-карта при прехвърляне на данни.

За да започнете да прехвърляте данни от съвместимо устройство, изберете **Меню > Инструм. > Трансфер**.

##### Bluetooth свързване

1. В екрана Информация изберете **Продължи**.
2. Изберете **Чрез Bluetooth**. И двете устройства трябва да поддържат избрания вид на връзката.
3. Активирайте Bluetooth на другото устройство и изберете **Продължи** в Nokia E61, за да започнете търсене на устройства с активна Bluetooth връзка.
4. Изберете **Стоп** в Nokia E61, след като намери другото ви устройство.
5. Изберете другото устройство от списъка. Трябва да въведете парола (от 1 до 16 цифри) във вашата Nokia E61. Паролата се използва само веднъж за потвърждение на тази връзка.
6. Въведете кода в Nokia E61 и изберете **ОК**. Въведете паролата в другото устройство и изберете **ОК**. Сега устройствата са сдвоени. [Вижте “Сдвояване на устройства”, стр. 52.](#)

За някои модели телефони приложението **Прехвър. данни** се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Прехвър. данни** в другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на дисплея.

7. От Nokia E61 изберете съдържанието, което желаете да прехвърлите от другото устройство, и **ОК**.

##### Инфрачервена връзка

1. В екрана Информация изберете **Продължи**.
2. Изберете **Чрез ИЧ връзка**. И двете устройства трябва да поддържат избрания вид на връзката.
3. Свържете двете устройства. [Вижте “Инфрачервена връзка”, стр. 53.](#)
4. От Nokia E61 изберете съдържанието, което желаете да прехвърлите от другото устройство, и **ОК**.

Съдържанието се копира от паметта на другото устройство в съответното място на вашето устройство. Времето за копиране зависи от количеството данни за прехвърляне. Също така можете да отмените и да продължите по-късно.

Необходимите стъпки за прехвърляне на данни могат да се различават в зависимост от вашето устройство и от това дали сте прекъсвали прехвърлянето по-рано. Елементите, които можете да прехвърлите, се различават в зависимост от другото устройство.

#### ■ Синхронизиране на данни с друго устройство

Ако преди това сте прехвърляли данни на Nokia E61 и другото устройство поддържа синхронизация, можете да използвате **Трансфер**, за да актуализирате данните между двете устройства.

1. Изберете **Телефони** и натиснете джойстика.
2. Превъртете до устройството, от което сте прехвърлили данни, и натиснете джойстика.
3. Изберете **Синхронизирай** и натиснете джойстика. Устройствата започват да синхронизират, използвайки същия вид връзка, която вие сте избрали при първоначалното прехвърляне на данни. Синхронизират се само данните, които първоначално сте избрали за прехвърляне.

За да промените настройките за прехвърляне на данни и синхронизация, изберете **Синхронизирай**, превъртете до дадено устройство, натиснете джойстика и изберете **Промени**.

## 4. Съобщения

Изберете **Меню > Съобщ.**

Преди да изпратите или получите съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ-карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчната мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ-картата.
- Определете настройките за Интернет точката за достъп (IAP) в устройството. [Вижте “Точки за достъп”, стр. 91.](#)
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за ел. поща”, стр. 25.](#)
- Определете настройките за SMS в устройството. [Вижте “Настройки за текстово съобщение”, стр. 27.](#)
- Определете настройките за MMS в устройството. [Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 30.](#)

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с вашия доставчик на услуги, мрежовия оператор или доставчика на Интернет, за да конфигурирате настройките.

Приложението **Съобщ.** показва всеки вид папка за съобщения под формат на списък, като най-новото съобщение се показва първо във всяка папка.

Изберете една от следните опции:

- **Ново съобщ.** — Създаване и изпращане на ново текстово, мултимедийно или електронно съобщение.
- **Входящи** — Преглеждане получени съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата.
- **Моите папки** — Създаване на свои собствени папки за запаметяване на съобщения и шаблони.
- **Пощ. кутия** — Преглеждане и отговаряне на получена електронна поща.
- **Чернови** — Запаметяване на съобщения, които не са изпратени.
- **Изпратени** — Запаметяване на съобщения, които са изпратени.
- **Изходящи** — Прегледайте съобщенията, които чакат за изпращане.
- **Доклади** — Вижте информация за доставката на изпратените съобщения.

### ■ Подреждане на съобщения

За да създадете нова папка за подреждане на вашите съобщения, изберете **Моите папки > Опции > Нова папка**. Въведете името на папката и изберете **ОК**.

За да преименувате папка, изберете папката и **Опции > Преименувай папка**. Въведете новото име на папката и изберете **ОК**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, отворете съобщението и изберете **Опции > Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да подредите съобщения в определен ред, изберете **Опции > Сортирай по**. Можете да подредите съобщенията по **Дата**, **Подател**, **Тема** или **Вид на съобщението**.

За да прегледате характеристиките на съобщение, изберете съобщението и **Опции > Данни съобщение**.

### ■ Търсене на съобщения

За да намерите съобщение, отворете папката, в която искате да търсите, и изберете **Опции > Намиране**. Въведете критерий за търсене и изберете **ОК**.

### ■ Настройки на съобщения

Изберете **Опции > Настройки**.

За да определите или промените настройки за различните видове съобщения, изберете **Текст. съобщение**, **Мултим. съобщение**, **Електронна поща**, **Съобщ. за услуга**, **Съобщ. от мрежата** или **Други**.

[Вижте “Настройки за текстово съобщение”, стр. 27.](#)

[Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 30.](#)

[Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за ел. поща”, стр. 25.](#)

### Други настройки

Изберете **Меню > Съобщ. > Опции > Настройки > Други**.

Изберете от следните:

- **Запам.изпрат.съобщ.** — Изберете дали да запаметявате изпратени съобщения в папката **Изпратени**.
- **Брой запам. съобщ.** — Въведете броя на изпратените съобщения, които искате да запаметите. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- **Изглед на папката** — Задайте дали списъкът със съобщения в папките да излиза на един или на два реда.
- **Използвана памет** — Изберете къде да се запаметяват получените съобщения. Можете да запаметите съобщения в карта с памет само ако има поставена карта с памет.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

## ■ Настройки на центъра за текстови съобщения

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Текст. съобщение** > **Цент. за съобщения**.

За да промените центровете за съобщения, изберете центъра за съобщения и **Опции** > **Промени**.

За да добавите нови центрове за съобщения, изберете **Опции** > **Нов център съобщ.**.

За да изтриете центрове за съобщения, изберете центъра за съобщения и натиснете клавиша за връщане.

## ■ Съобщения по електронна поща

За да получавате и изпращате поща, трябва да имате услуга за външна пощенска кутия. Тази услуга може да се предлага от доставчик на Интернет услуги, доставчик на мрежови услуги или вашата фирма. Вашето устройство е съвместимо с Интернет стандартите IMAP4 (revision 1) и POP3, и с различни решения за изпратена електронна поща. Други доставчици на електронна поща могат да предлагат услуги с различни от описаните в това ръководство настройки или функции.

Преди да можете да изпращате, получавате, изтегляте, отговаряте на и препращате поща на вашето устройство, трябва да направите и следното:

- Конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). [Вижте “Точки за достъп”, стр. 91.](#)
- Създайте регистрация (акаунт) за електронна поща и задайте правилно настройките за електронна поща. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за ел. поща”, стр. 25.](#)

Следвайте указанията от вашата външна пощенска кутия и доставчиците на Интернет услуги. Свържете се с вашите доставчици на мрежови и Интернет услуги или оператор за правилните настройки.

## Създаване на електронна поща

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете създаването на регистрация (акаунт) за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Да**.

1. За да започнете да въвеждате настройки за електронна поща, изберете **Старт**.

2. В **Тип на пощ. кутия** изберете **IMAP4** или **POP3**, след това **Следващ**.



**Съвет:** POP3 е версия на протокола за поща, който се използва за съхраняване и изтегляне на електронна поща и Интернет съобщения. IMAP4 е версия на Internet message access protocol (протокол за достъп до Интернет съобщения), който ви позволява да осъществите достъп и управлявате електронни съобщения, докато съобщенията са още в сървъра за електронна поща. След това можете да изберете кои съобщения да изтеглите в устройството си.

3. В **Мой ел. адрес** въведете вашия електронен адрес. Изберете **Следващ**.

4. В **Вход. пощ. сървър** въведете името на външния сървър, който получава вашата електронна поща, и изберете **Следващ**.

5. В **Изх. сървър за поща** въведете името на външния сървър, който изпраща вашата електронна поща, и изберете **Следващ**. В зависимост от вашия мобилен оператор, възможно е да се наложи да ползвате изходящия сървър за поща на вашия мобилен оператор, вместо този на доставчика на електронна поща.

6. В **Точка за достъп** изберете точка за достъп до Интернет, която вашето устройство трябва да използва, когато изтегля електронна поща. Ако изберете **Питай винаги**, всеки път когато устройството започне да изтегля електронна поща, ще ви пита коя точка за достъп да използва, но ако изберете точка за достъп, връзката ще се осъществява автоматично. Изберете **Следващ**.



**Съвет:** Ако изберете **Изберете група**, устройството прави връзката автоматично, като използва най-добрата Интернет точка за достъп от групата на точки за достъп. Изберете група на точки за достъп и **Назад**, за да запаметите избора.

7. Въведете име за вашата нова пощенска кутия и изберете **Прекрати**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран **Съобщ.**.

## Избор на основна пощенска кутия

Ако сте задали няколко пощенски кутии, можете да определите една като основна кутия. За да определите основната кутия, изберете **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща** > **Използвана п. к.** и пощенската кутия.

Ако сте задали няколко кутии, трябва да определите тази, която искате да използвате всеки път, когато започвате да пишете ново електронно съобщение.

## Конфигуриране на клавиша за електронна поща

Устройството ви има клавиш за електронна поща. С клавиша за електронна поща можете да влезете в основната входяща пощенска кутия или да отворите основния редактор за електронна поща от активен режим на готовност. Тази функция зависи и от доставчика на пощенската кутия.

За да конфигурирате клавиша за електронна поща, изберете **Меню** > **Инструм.** > **Клав. поща**. Изберете кой електронен акаунт искате да използвате с клавиша за електронна поща.

## Свързване с пощенска кутия

Електронната поща, адресирана до вас, не се получава автоматично от вашето устройство, а от вашата външна пощенска кутия. За да прочетете вашата електронна поща, трябва първо да се свържете с външната пощенска кутия; след това да изберете съобщенията от електронна поща, които желаете да изтеглите във вашето устройство. За да получавате и изпращате електронна поща, трябва да абонирате за услуга за електронна поща. За да създадете пощенска кутия в устройството, изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща** > **Опции** > **Нова пощ. кутия**. Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.

За да изтеглите получени електронни съобщения в устройството си и да ги прегледате офлайн, изберете вашата пощенска кутия в основния екран на **Съобщ.**. Когато устройството попита **Да се свържа ли с пощенската кутия?**, изберете **Да**.

За да видите съобщенията от електронна поща в дадена папка, превъртете до папката и натиснете джойстика. Превъртете до дадено съобщение и натиснете джойстика.

За да изтеглите съобщения по електронна поща в устройството си, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** > **Ново** - за да изтеглите нови съобщения, които нито сте прочели, нито сте изтеглили, **Избрани** - за да изтеглите само съобщения, които сте избрали от външната пощенска кутия, или **Всички** - за да изтеглите всички съобщения, които не сте изтеглили преди това.

За да се прекъснете връзката с външна пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

## Преглеждане на електронна поща офлайн

Работа офлайн означава, че вашето устройство не е свързано с външна пощенска кутия. Управляването на вашата електронна поща офлайн ви дава възможност да пестите такси за връзките и да работите в условия, които не позволяват връзка за предаване на данни. Всякакви промени, които правите в папките на външната пощенска кутия, докато сте офлайн, ще се отразят във вашата външна пощенска кутия при следващата онлайн връзка и синхронизиране. Например, ако изтриете електронна поща от вашето устройство, докато сте офлайн, електронната поща се изтрива от външната пощенска кутия при следващото свързване с пощенската кутия.

1. Изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща**. Изберете регистрацията (акаунта) за електронна поща и натиснете джойстика. Изберете **Настр. изтегляне** > **Ел. поща за теглене** > **Съоб. и файлове**, за да изтеглите в устройството си цели съобщения заедно с техните прикачени файлове.
2. Отворете пощенската си кутия и изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**. Изберете **Ново**, за да изтеглите нови съобщения, които не сте чели, нито сте изтеглили, **Избрани**, за да изтеглите само съобщения, които изберете от външната пощенска кутия, или **Всички**, за да изтеглите всички съобщения, които не сте изтеглили до момента. Устройството прави онлайн връзка с пощенската кутия, за да изтегли електронната поща.
3. След изтегляне на електронната поща, изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да се върнете в режим офлайн.
4. За да прегледате електронно съобщение, превъртете до него и натиснете джойстика.

Някои опции изискват от вас да се свържете с външната си пощенска кутия.



**Съвет:** За да се абонирате за други папки във вашата външна пощенска кутия, изберете **Настройки ел. поща** > **Настр. изтегляне** > **Абонамент за папки**. Електронната поща във всички папки, за които сте абонирани, се актуализира, когато изтеглите електронна поща от вашата външна пощенска кутия.

## Индикатор за електронна поща

Можете да зададете индикаторът върху капачето на аппарата ви да мига при пристигане на нова електронна поща.

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща**. В **Настройки индикатор** определете колко дълго да мига индикаторът и дали изобщо искате да мига.



## Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща



**Важно:** Съобщения по електронна поща може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никои прикачени файлове, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

За да прочетете получена електронна поща, превъртете до електронната поща и натиснете джойстика.

За да потърсите съобщение в пощенската си кутия, изберете **Опции > Намиране**. Въведете критерий за търсене и изберете **ОК**.

За да отворите прикачен файл, изберете **Опции > Прикачени файлове**. Превъртете до прикачения файл и натиснете джойстика.

За да отговорите само на подателя на електронна поща, отворете електронната поща и изберете **Опции > Отговори > До подателя**.

За да отговорите на всички получатели на електронна поща, отворете електронната поща и изберете **Опции > Отговори > На всички**.



**Съвет:** Ако отговаряте на съобщение от електронна поща, което съдържа прикачени файлове, те не се включват в отговора. Ако препращате полученото съобщение от електронната поща, прикачените файлове се включват.

За да изтриете прикачен файл от електронна поща, която изпращате, изберете прикачения файл и **Опции > Прикачени файлове > Отстрани**.

За да зададете приоритета на съобщението, изберете **Опции > Приоритет** и от наличните опции.

За да се обадите на подателя на електронното съобщение, отворете го и изберете **Опции > Повикване**.

За да отговорите на подателя на електронна поща с текстово или мултимедийно съобщение, отворете пощата и изберете **Опции > Ново съобщение**.

За да препратите електронна поща, отворете електронната поща и изберете **Опции > Препрати**.

## Изтриване на съобщения

За да освободите повече памет в устройството, редовно изтривайте съобщения от папките **Входящи** и **Изпратени**, както и изтеглени електронни съобщения.

За да изтриете съобщение, превъртете до него и натиснете клавиша за връщане.

Можете да изберете изтриване на местните електронни съобщения в устройството и да съхраните оригиналните в сървъра, или можете да изтриете както местните електронни съобщения, така и оригиналните в сървъра.

За да изтриете електронна поща само от устройството, изберете **Опции > Изтрий > Само телефон**.

За да изтриете електронната поща, както от устройството, така и от външния сървър, отворете съобщение от електронната поща и изберете **Опции > Изтрий > Телефон и сървър**.

## Папки на електронната поща

Ако създадете подпапки във вашите пощенски кутии IMAP4 на външен сървър, можете да преглеждате и управлявате тези папки с устройството си. Можете да се абонирате само за папки във вашите IMAP4 пощенски кутии. Абонаментът за папки във външна пощенска кутия ви позволява да преглеждате тези папки в устройството си.

За да прегледате папки във вашата пощенска кутия IMAP4, установете връзка и изберете **Опции > Наст.е-поща > Настр. изтегляне > Абонамент за папки**.

За да прегледате външна папка, изберете папка и **Опции > Абонирай**. При всяко влизане онлайн абонираните папки се актуализират. Това може да отнеме известно време, ако папките са големи.

За да актуализирате списъка с папки, изберете папка и **Опции > Акт. списък папки**.

## Писане и изпращане на електронна поща

За да напишете електронна поща, изберете **Опции > Добави получател**, за да изберете адреса за електронна поща на получателя от списъка с контакти или да въведете адреса в полето **До**. Използвайте точка и запетая, за да отделите записите. Превъртете надолу и използвайте полето **Копие**, за да копирате други получатели или полето **Скрито к.**, за да изпратите копие до получатели. В полето **Тема** въведете темата за електронната поща. Въведете вашия адрес за електронна поща в полето за текст и изберете **Опции > Изпрати**.

За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни** и прикачения файл, който искате да добавите. Можете да вмъкнете изображения, звукови клипове, бележки и други файлове, като например офис файлове.

За да зададете времето за изпращане на електронно съобщение, изберете **Опции > Опции изпращане > Изпращ. на съобщ.** Изберете **Назабавно** или **При ново свързв.**, ако работите офлайн.

Съобщенията по електронната поща се съхраняват в [Изходящи](#), преди да се изпратят. Освен ако вашата електронна поща се изпраща незабавно, вие можете да отворите [Изходящи](#) и да спрете или да продължите изпращането или да прегледате електронната поща.

### Настройки за акаунт (регистрация) за ел. поща

Изберете [Меню](#) > [Съобщ.](#) > [Пощ. кутия](#).

Настройките, които могат да се променят, може да са различни. Някои настройки може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги.

Ако се опитате да промените настройките за пощенска кутия, но не сте създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ръководството за пощенска кутия се отваря и ви помага при създаването на регистрация.

### Настройки за получената електронна поща

Изберете [Входяща ел.поща](#) и от следните настройки:

- **Име на потребителя** — Въвеждане на потребителското име на услугата за електронна поща.
- **Парола** — Въвеждане на паролата на услугата за електронна поща.
- **Вход. пощ. сървър** — Въвеждане на IP адреса или хост името на сървъра, който получава вашата електронна поща.
- **Точ/достъп в употр.** — Изберете точка за достъп до Интернет, която се използва от устройството за теглене на електронни съобщения, които получавате.
- **Пощ. кутия по подр.** — Въведете име за пощенската кутия.
- **Тип на пощ. кутия** — Изберете протокола за пощенска кутия, който вашият доставчик на външна пощенска кутия препоръчва. Опциите са [POP3](#) и [IMAP4](#). Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.
- **Защита (портове)** — Изберете опцията за защита, която се използва за увеличаване защитата на връзката.
- **Порт** — Определете порт за връзка.
- **Защ. регистр. АРОР** (само за POP3) — Използвайте с POP3 протокол, за да кодирате изпращането на пароли към външния сървър за електронна поща, докато се свързвате с електронната поща.

### Настройки за изпратена електронна поща

Изберете [Изходяща ел.поща](#) и от следните настройки:

- **Мой ел. адрес** — Въвеждане на адреса за електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Отговори на вашите съобщения се изпращат на този адрес.
- **Име на потребителя** — Въвеждане на потребителското име на услугата за електронна поща.
- **Парола** — Въвеждане на паролата на услугата за електронна поща.
- **Изх. сървър за поща** — Въвеждане на IP адреса или хост името на сървъра за електронна поща, който изпраща вашата електронна поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- **Точ/достъп в употр.** — Изберете точка за достъп до Интернет, която се използва от устройството за изпращане на електронни съобщения, които изпращате.
- **Защита (портове)** — Изберете опцията за защита, която се използва за защита на връзката с външната пощенска кутия.
- **Порт** — Определете порт за връзка.

### Лични настройки

Изберете [Лични настройки](#) и от следните настройки:

- **Моето име** — Въвеждане на име, което да се появява пред адреса за електронна поща, когато изпращате електронна поща.
- **Отговор до** — Изберете дали искате отговорите да се пренасочват на друг адрес. Изберете [Включен](#) и въведете адреса за електронна поща, на който искате да пренасочите отговорите. Можете да въведете само един адрес.
- **Изтриване имейли от** — Изберете дали да изтриете съобщенията само в устройството или от устройството и от сървъра. Изберете [Винаги питай](#), за да потвърдите откъде да се изтриват съобщенията при всяко изтриване на поща.
- **Изпр. съобщението** — Изберете да изпратите електронната поща възможно най-бързо, да я изпратите следващия път, когато теглите електронна поща или да съхраните електронната поща в outbox (изходяща пощенска кутия), откъдето можете да я изпратите по-късно.
- **Прати копие до мен** — Изберете дали искате да запазите копие на електронната поща във вашата външна пощенска кутия и в адреса, зададен в [Мой ел. адрес](#), в настройките за [Изходяща ел.поща](#).
- **Включи подпис** — Изберете дали искате да прикачите подпис към вашите електронни съобщения.
- **Сигнали за ел. поща** — Изберете дали желаете да получавате известия за новополучена електронната поща – уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи нова електронна поща.

- **Мига при нови имейли** — Изберете колко дълго да мига индикаторът за електронна поща, когато получите ново съобщение, и дали изобщо искате да мига.

### Настройки за изтегляне

Изберете **Настр. изтегляне** и от следните настройки:

- **Ел. поща за теглене** (само за пощенски кутии POP3) — Изберете дали искате да изтегляте само информацията от заглавията на електронната поща като подател, тема и дата, електронната поща или електронната поща с прикачените файлове.
- **Колич. за теглене** — Изберете броя съобщения от електронната поща, които искате да изтегляте от външния сървър във вашата пощенска кутия.
- **Път. папка IMAP4** (само за пощенски кутии IMAP4) — Определете пътеката за папките, към които ще се абонирате.
- **Абонам. за папки** (само за пощенски кутии IMAP4) — Абонирайте се за други папки във външната пощенска кутия и изтеглете съдържание от тези папки.

### Настройки за автоматично теглене

Изберете **Автом. изтегляне** и от следните настройки:

- **Известия ел.поща** — Изберете дали искате да получавате известия, когато се получи нова електронна поща във вашата външна пощенска кутия. Изберете **Винаги включена**, за да изтегляте винаги автоматично нова електронна поща от вашата външна пощенска кутия, или **Само дом. мрежа**, за да изтеглите автоматично нова електронна поща от външната пощенска кутия, когато сте в домашната мрежа и не пътувате например.
- **Дни за изтегляне** — Изберете дните, в които да се изтегля електронна поща в устройството.
- **Часове изтегляне** — Определете часовете между които да се изтегля електронната поща.
- **Интервал изтегляне** — Изберете часовия интервал между тегленето на нова електронна поща.

## ■ Текстови съобщения

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В полето за навигиране индикаторът за дължина на съобщението брои знаците от 160 назад. Например 10 (2) означава, че можете да добавите 10 знака, за да изпратите текста в две съобщения.

### Писане и изпращане на текстови съобщения

Изберете **Меню > Съобщ. > Ново съобщ. > Текст. съобщение**.

1. В полето **До** натиснете джойстика, за да изберете получатели от **Контакти** или да въведете ръчно мобилните телефонни номера на получателите. Ако въведете повече от един номер, отделете номерата с точка и запетая.
2. Въведете текста на съобщението. За да използвате шаблон, изберете **Опции > Вмъкни > Шаблон**.
3. Изберете **Опции > Изпрати**, за да изпратите текстовото съобщение.

### Опции за изпращане на текстови съобщения

За да зададете опциите за изпращане на текстово съобщение, изберете **Опции > Опции за изпращ.**

Дефинирайте следното:

- **Цент. съоб. в употр.** — Изберете център за съобщения, за да изпратите съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намалена поддръжка**, за да използвате автоматично преобразуване на символите в друга система за кодиране, когато е възможно.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако искате мрежата да ви праща доклади за доставка на съобщенията ви (мрежова услуга).
- **Валид. на съобщ.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпрати вашето съобщение, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да приеме съобщението в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпрат. като** — Преобразувайте съобщението в друг формат, като например **Текст, Факс, Чрез пейджър** или **Ел. поща**. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстови съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.
- **Отг.чрез същ.център** — Изберете дали искате отговорът на съобщението да се изпрати, като се използва същият номер на центъра за съобщения (услуга на мрежата).

## Отговаряне на получени текстови съобщения

За да отговорите на текстово съобщение, отворете съобщението от **Входящи**. Изберете **Опции** > **Отговор**. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да наберете подателя на текстово съобщение, отворете съобщението от **Входящи** и изберете **Опции** > **Повикване**.

## Текстови съобщения в СИМ картата

Текстови съобщения могат да се съхраняват във вашата СИМ карта. Преди да можете да прегледате СИМ съобщения, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в папка, можете да ги прегледате в папка или да ги изтриете от СИМ картата.

Изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.

1. Изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
2. Изберете **Опции** > **Копирай**.
3. Изберете папка и **ОК**, за да започнете да копирате.

За да прегледате съобщения на СИМ картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и отворете съобщение.

За да изтриете текстово съобщение от СИМ картата, изберете съобщението и натиснете клавиша за връщане.

## Настройки за текстово съобщение

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Текст. съб.**.

Дефинирайте следното:

- **Цент. за съобщения** — Прегледайте наличните центрове за съобщения за вашето устройство.
- **Цент. съб. в употр.** — Изберете център за съобщения, за да изпратите съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намалена поддръжка**, за да използвате автоматично преобразуване на символите в друга система за кодиране, когато е възможно.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако искате мрежата да ви праща доклади за доставка на съобщенията ви (мрежова услуга).
- **Валид. на събщ.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпрати вашето съобщение, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да приеме съобщението в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Събщ. изпат. като** — Преобразувайте съобщението в друг формат, като например **Текст**, **Факс**, **Чрез пейджър** или **Ел. поща**. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстови съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.
- **Предпочит. връзка** — Изберете предпочитания метод за връзка при изпращане на текстови съобщения от устройството.
- **Отг.чрез същ.център** — Изберете дали искате отговорът на съобщението да се изпрати, като се използва същият номер на центъра за съобщения (услуга на мрежата).

## Съобщения с картинка



**Бележка:** Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако се поддържа от мрежовия ви оператор или от доставчика ви на мрежови услуги. Само устройствата, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват такива съобщения.

Изберете **Меню** > **Събщ.**.

За да прегледате съобщение с картинка, отворете съобщението от папката **Входящи**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Данни съобщение** — Прегледайте информация за съобщението.
- **Премести в папка** — Запаметете съобщението в друга папка.
- **Добави в Контакти** — Добавете подателя на съобщението във вашите контакти.
- **Търси** — Намерете номера и адреси, които съобщението може да съдържа.

## Препращане на съобщения с картинка

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. В **Входящи** отворете съобщение с картинка и изберете **Опции** > **Препрати**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или натиснете джойстика, за да добавите получател от **Контакти**. Ако въведете повече от един номер, отделете номерата с точка и запетая.

- Въведете текста на съобщението. Текстът може да съдържа 120 символа. За да използвате шаблон, изберете **Опции > Въмъкни > Шаблон**.
- За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за повикване.



**Съвет:** За да отстраните картинката от съобщението, изберете **Опции > Премахни картинка**.

## ■ Мултимедийни съобщения

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като например изображения, звукови клипове или видеоклипове.



**Бележка:** Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Преди да можете да изпращате или получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да е разпознало доставчика на СИМ-карта и автоматично да е конфигурирало мултимедийните настройки. Ако не е, се свържете с доставчика си на услуги. [Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 30.](#)

## Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения

По принцип настройката по подразбиране на услугата за мултимедийни съобщения е “включено”.

Изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

- В полето **До** натиснете джойстика, за да изберете получатели от **Контакти**, или да въведете ръчно мобилните телефонни номера или електронните адреси на получателите.
- В полето **Тема** въведете тема за съобщението. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции > Полета за адрес**.
- Въведете текста на съобщението и изберете **Опции > Въмъкни обект**, за да добавите медийни обекти. Можете да добавите обекти, като например **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**.  
Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.
- Всеки слайд на вашето съобщение може да съдържа само един видео- или аудиоклип. За да добавите повече слайдове в съобщението, изберете **Опции > Въмъкни нов > Слайд**. За да промените реда на слайдовете във вашето съобщение, изберете **Опции > Премести**.
- За да прегледате едно мултимедийно съобщение, преди да го изпратите, изберете **Опции > Преглед**.
- Натиснете джойстика, за да изпратите мултимедийното съобщение.



**Съвет:** Можете също така да създавате мултимедийни съобщения директно от някои приложения като **Контакти** и **Галерия**.

За да изтриете обект от мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Отстрани**.

### Опции за изпращане на мултимедийни съобщения

Изберете **Опции > Опции за изпращ.** и от следните опции:

- Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако желаете да получавате известие, когато съобщението бъде успешно доставено на получателя. Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.
- Валидност съобщен.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението. Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. Мрежата трябва да поддържа тази функция. **Максим. време** е максималният период от време, допустим от мрежата.

## Създаване на презентации

Изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение**.

- В полето **До** натиснете джойстика, за да изберете получатели от **Контакти** или да въведете ръчно мобилните телефонни номера или електронните адреси на получателите.
- Изберете **Опции > Нова презентация** и шаблон за презентация.





**Съвет:** Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.

3. Превъртете до поле за текст и въведете текст.

4. За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни**.



**Съвет:** За да се движите между местата на обектите, превъртайте нагоре и надолу.

5. За да добавите слайдове, изберете **Вмъкни** > **Нов слайд**.

6. Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Преглед** — Вижте как изглежда мултимедийната презентация, когато се отвори. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.
- **Настройки за фон** — Изберете цвят на фон за презентацията и фонове изображения за различни слайдове.
- **Настр.прелистване** — Изберете ефекти между изображенията или слайдовете.

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създав. MMS** е **Ограничен**. За да смените **Режим създав. MMS**, изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Наличните опции могат да варират.

За да изпратите вашата мултимедийна презентация, натиснете джойстика.



**Съвет:** За да запаметите съобщението в **Чернови**, без да го изпращате, изберете **Готово**.

## Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



**Важно:** Обектите на мултимедийните съобщения може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никой прикачен файл, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

Преди да можете да изпращате или получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да е разпознало доставчика на СИМ-карта и автоматично да е конфигурирало мултимедийните настройки. Ако не е, се свържете с доставчика си на услуги. [Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 30.](#)

Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, но не можете да ги отворите.

1. За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението от **Входящи** и изберете **Опции** > **Отговор**.
2. Изберете **Опции** > **До подателя**, за да отговорите на подателя с мултимедийно съобщение, или **Опции** > **С текст. съобщение**, за да отговорите с текстово съобщение.



**Съвет:** За да добавите получатели в отговора си, изберете **Опции** > **Добави получател**, за да изберете получателите на съобщението от списъка с контакти или да въведете ръчно телефонните номера или електронни адреси в полето **До**.

3. Въведете текста на съобщението и натиснете джойстика, за да го изпратите.

## Преглед на презентации

Отворете **Входящи**, превъртете до мултимедийно съобщение, което съдържа презентация, и натиснете джойстика. Превъртете до презентацията и натиснете джойстика.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор под дисплея.

След като направите пауза на презентацията или възпроизвеждането приключи, изберете **Опции** и от следните опции:

- **Отвори линк** — Отворете Интернет линк и разгледайте Интернет страницата.
- **Вкл. превъртане** — Превъртете текст или изображения, които са много големи за дисплея.
- **Продължи** — Възобновете възпроизвеждането на презентацията.
- **Пусни** — Повторете презентацията от началото.
- **Търси** — Намерете телефонни номера, адреси за електронна поща или Интернет страници, които презентацията може да съдържа. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Наличните опции могат да варират.

## Преглеждане на медийни обекти

Отворете **Входящи**, превъртете до получено мултимедийно съобщение и натиснете джойстика. Изберете **Опции** > **Обекти**.

За да прегледате или възпроизведете медиен обект, превъртете до него и натиснете джойстика.

Медийните обекти и прикачените към съобщения файлове може да съдържат вируси или друг опасен софтуер. Не отваряйте никога обекти или прикачени файлове, освен ако сте сигурни, че подателят е надежден.

За да запаметите медиен обект в съответното му приложение, превъртете до обекта, изберете **Опции** > **Запамети**.

За да изпратите медиен обект до съвместими устройства, превъртете до него и изберете **Опции** > **Изпрати**.



**Съвет:** Ако получите мултимедийни съобщения, съдържащи медийни обекти, които вашето устройство не може да отвори, може да имате възможност да изпратите тези обекти до друго устройство, като например компютър.

### Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да прегледате мултимедийните съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.



**Съвет:** Ако сте избрали мултимедийен обект от мултимедийно съобщение, за да го прегледате или възпроизведете, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип** или **Пусни видеоклип**.

За да видите името и размера на прикачения файл, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции** > **Обекти**, обекта и **Опции** > **Запамети**.

### Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Определете следните настройки:

- **Размер изображение** — Изберете **Малък** или **Голям**, за да мащабирате изображения в мултимедийни съобщения. Изберете **Оригинален**, за да съхраните оригиналния размер на мултимедийни съобщения.
- **Режим създав. MMS** — Изберете **Ограничен**, за да не ви позволи устройството да включват във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да получавате предупреждения относно включването на такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения на вида прикачен файл, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, не е възможно създаването на мултимедийни презентации.
- **Изпол. точка достъп** — Изберете основната точка за достъп, с която да се свързвате към центъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените основната точка за достъп, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изтегляне мултим.** — Изберете **Винаги автом.** - за да получавате мултимедийните съобщения винаги автоматично, **Авт.в дом.мрежа** - за да получите известие за ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите от центъра за съобщения (например, когато пътувате в чужбина или сте извън домашната мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения, или **Изключено** - за да спрете получаването на мултимедийни съобщения.
- **Позвол.аноним.съоб.** — Изберете дали желаете да получавате съобщения от неизвестни податели.
- **Получ. на реклами** — Изберете дали желаете да получавате съобщения, определени като реклами.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, за да се показва състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата). Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.
- **Отказ изпр. доклад** — Изберете **Да**, за да не изпращате доклади за доставка на мултимедийни съобщения от вашето устройство.
- **Валидност съобщен.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максим. време** е максималният период от време, допустим от мрежата.

### ■ Лафче

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Лафче**.

"Лафче" (IM) (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки мигновени съобщения, както и да се присъедините към дискуссионни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за "Лафче", към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за "Лафче". Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Ако "Лафче" не се предлага от вашия доставчик на безжични услуги, може да го няма в менюто на устройството. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация относно регистрирането за услуги "Лафче" и таксите за тази услуга. За повече информация относно наличността на настройки за "Лафче" се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или търговец.



Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата "Лафче". Трябва да запаметите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Може да въведете настройките и ръчно.

### Свързване със сървър за "Лафче"

За да разговаряте с потребител или потребители на "Лафче" и да преглеждате и променяте вашите контакти за "Лафче", трябва първо да влезете в сървъра за "Лафче". Отворете [Лафче](#) и изберете [Опции](#) > [Регистриране](#). Въведете вашата потребителска идентификация и натиснете джойстика, за да се регистрирате. Можете да получите потребителското име, паролата и други настройки за регистрация от вашия доставчик на услуги, когато се абонирате за услугата.



**Съвет:** За да накарате приложението "Лафче" да се свързва автоматично със сървъра, когато го отворите, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Настройки сървър](#) > [Тип регист. в лафче](#) > [При старт прил..](#)

### Търсене на потребители и групи за "Лафче"

За да търсите потребители на "Лафче" и потребителски идентификации, изберете [Контак. лафче](#) > [Опции](#) > [Нов контакт лафче](#) > [Търси](#). Можете да търсите по [Потребителско име](#), [ИД на потребител](#), [Телефонен номер](#) и [Адрес на ел. поща](#).

За да търсите групи за "Лафче" и идентификации на групи, изберете [Групи лафче](#) > [Опции](#) > [Търси](#). Можете да търсите по [Име на групата](#), [Тема](#) и [Членове](#) (потребителска идентификация).

Превъртете до намерен потребител или група за "Лафче", изберете [Опции](#) и от следните опции:

- [Ново търсене](#) — Направете друго търсене.
- [Още резултати](#) — Прегледайте останалите намерени потребители или групи за "Лафче", ако има такива.
- [Предишни резулт.](#) — Прегледайте потребителите или групите за "Лафче", които са намерени в предишното търсене.
- [Отвори разговор](#) — Започнете разговор с потребителя, ако той е онлайн.
- [Добав. в конт.лаф.](#) — Запаметете потребителя в някой от вашите списъци с контакти за "Лафче".
- [Изпрати покана](#) — Поканете потребител на "Лафче" да се присъедини към група.
- [Опции блокиране](#) — Предотвратете или позволете получаването на съобщения от потребителя на "Лафче".
- [Присъедини](#) — Присъединете се към групата за "Лафче".
- [Запамети групата](#) — Запаметете групата.

### Разговори с един потребител на "Лафче"

Екранът [Разговори](#) показва списък с участници в лични разговори, с които имате текущ разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от "Лафче".

За да прегледате разговор, превъртете до определен участник и натиснете джойстика.

За да продължите разговора, въведете съобщението си и натиснете джойстика.

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете [Назад](#). За да затворите разговора, изберете [Опции](#) > [Прекрати разговор](#).

За да започнете нов разговор, изберете [Опции](#) > [Нов разговор](#). Можете да започнете нов разговор с различен контакт, докато още водите друг активен разговор. Въпреки това не можете да имате два активни разговора със същия контакт.

За да вмъкнете изображение в "Лафче", изберете [Опции](#) > [Изпрати изобраз.](#) и след това изберете изображението, което искате да изпратите.

За да запаметите участник от разговор във вашите контакти за "Лафче", изберете [Опции](#) > [Добав. в конт.лаф..](#)

За да запаметите разговори, докато сте в екрана за разговори, изберете [Опции](#) > [Запис на лафче](#). Разговорът се запамятава като текстови файл, който може да бъде отворен и прегледан в приложението [Бележки](#).

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете [Опции](#) > [Вкл. автом.отговор](#). Все още можете да получавате съобщения.

### Групи за "Лафче"

Екранът [Групи лафче](#) показва списък с групите за "Лафче", които сте запамели или в момента сте свързани с тях.

[Групи лафче](#) е налично само ако сте се регистрирали в сървър за "Лафче", когато отворите приложението за "Лафче", и ако сървърът поддържа групи за "Лафче".

За да създадете група за "Лафче", изберете [Опции](#) > [Създай нова група](#).

За да се присъедините към група за "Лафче" или да продължите разговор с група, превъртете до групата и натиснете джойстика. Въведете съобщение и натиснете клавиша за повикване, за да го изпратите.

За да се присъедините към група за "Лафче", която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете [Опции](#) > [Включи се в група](#).

За да излезете от група за "Лафче", изберете **Опции** > **Напусни група**.

Можете и да изберете **Опции** и от следните опции:

- **Група за лафче** — Изберете **Запомети групата**, за да запомните групата във вашите групи за "Лафче", **Покажи участници** - за да видите текущите членове на групата, или **Настр. група лафче** - за да промените настройките на групата. Можете да избирате тази опция ако имате права за промяна за групата.
- **Регистриране** — Свържете се със сървър за "Лафче", ако не сте се регистрирали в такъв, когато сте отворили приложението.
- **Отрегистриране** — Прекъснете връзката със сървъра за "Лафче".
- **Настройки** — Променете настройките на приложението "Лафче" или настройки на сървъра.

За да се отстраните от група за "Лафче", натиснете клавиша за връщане.

### Разговори с група

За да се присъедините към разговора, изберете група.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкни усмивка** — Добавете усмивка към вашето съобщение.
- **Прати лично съоб.** — Изпратете лично съобщението на един или няколко, но не на всички членове на групата за "Лафче".
- **Отговор** — Изпратете съобщение само на подателя на отвореното съобщение.
- **Препрати** — Препратете отвореното съобщение към друга група или контакт за "Лафче".
- **Изпрати покана** — Поканете потребител на "Лафче" да се присъедини към групата.
- **Напусни гр. лафче** — Прекратете "Лафче" в групата.
- **Група за лафче** — Изберете **Запомети групата**, за да запомните групата във вашите групи за "Лафче", **Покажи участници** - за да видите текущите членове на групата, или **Настр. група лафче** - за да промените настройките на групата. Можете да избирате тази опция, ако имате права за промяна за групата.
- **Запис на лафче** — Запометете копие на разговора с групата.

За да изпратите съобщение, въведете съобщението и натиснете клавиша за повикване.

### Настройки група "Лафче"

Изберете **Групи лафче** > **Опции** > **Група за лафче** > **Настр. група лафче**.

Можете да променяте настройки на група за "Лафче" само ако имате права за промяна на тази група.

Изберете от следните настройки:

- **Име на групата:** — Въведете име за групата "Лафче".
- **Идентиф. на група** — Идентификацията на групата се създава автоматично и не може да се добавя или променя.
- **Тема на групата** — Въведете тема за груповия разговор.
- **Поздрав** — Въведете бележка, с която да поздравявате потребителите на "Лафче", когато се присъединят към групата.
- **Размер на групата** — Въведете максималния брой потребители на "Лафче", които могат да се присъединят към групата.
- **Позволи търсене** — Изберете дали желаете да позволите на потребителите на "Лафче" да намират групата при търсене.
- **Права за промени** — За да предоставите на членовете на групата права за промяна, изберете **Избрани** > **Опции** > **Добави редактор**. Потребителите на "Лафче" с права за промяна могат да променят настройките на групата и да канят други потребители да се присъединяват към групата или да забраняват участието им в нея.
- **Членове на групата** — За да затворите групата и позволите само на избрани потребители на "Лафче" да се присъединят, изберете **Само избраните** > **Опции** > **Добави член**.
- **Списък забранени** — За да попречите на някои потребители на "Лафче" да се присъединят към групата, изберете **Опции** > **Доб. в забранени**.
- **Позвол. лични съоб.** — За да попречите на членове на групата да изпращат лични съобщения помежду си, изберете **Не**.

### Права за промяна на група

За да добавяте или отнемате права за промяна на членове на група за "Лафче", превъртете до групата и изберете **Опции** > **Група за лафче** > **Настр. група лафче** > **Права за промени** > **Избрани**.



**Съвет:** Потребителите на "Лафче" с права за промяна могат да променят настройките на групата и да канят други потребители да се присъединяват към групата или да забраняват участието им в групата.

За да дадете на членове права за промяна на групата, изберете **Опции** > **Добави редактор** и от следните опции:

- **От контакти Лафче** — Добавете един или повече от вашите контакти за "Лафче".
- **Въведи ИД потребит.** — Въведете идентификацията на потребителя на "Лафче".

За да отнемате права за промяна от член на групата, изберете **Опции** > **Изтрий**.

## Забрана за групи

Превъртете до групата за "Лафче" и изберете **Опции** > **Група за лафче** > **Настр. група лафче** > **Списък забранени**.

За да попречите на потребители на "Лафче" да се присъединяват към групата, изберете **Опции** > **Доб. в забранени** и от следните опции:

- **От контакти Лафче** — Забранете на един или повече от вашите контакти за "Лафче".
- **Въведи ИД потребит.** — Въведете идентификацията на потребителя на "Лафче".

За да позволите на забранен потребител да се присъедини към групата, изберете **Опции** > **Изтрий**.

## Контакти за "Лафче"

Когато регистрацията към услуга за "Лафче" е готова, вашият списък с контакти за доставчика на услуги се изтегля автоматично. Ако вашият списък с контакти не е наличен, изчакайте няколко минути и се опитайте да изтеглите списъка с контакти ръчно.



**Съвет:** Онлайн състоянието на вашите контакти за "Лафче" се обозначава с индикатор до името на контакта.

За да създадете карта за контакт за "Лафче", изберете **Опции** > **Нов контакт лафче**. Въведете потребителската идентификация и прякор, след това изберете **Готово**. Потребителската идентификация може да е до 50 символа и доставчика на услуги за "Лафче" може да изисква потребителската идентификация да е във формат username@domain.com. Прякорът е по избор.

За да видите различен списък на вашите контакти за "Лафче", изберете **Опции** > **Промени списъка**.

Превъртете до потребител на "Лафче", изберете **Опции** и от следните опции:

- **Отвори разговор** — Започнете или продължете "Лафче" с контакта.
- **Данни за контакт** — Прегледайте картата на контакт.
- **Опции за промяна** — Променете или изтрийте карта на контакт, преместете я в друг списък с контакти или получите известие, когато онлайн състоянието на контакта се промени
- **Към групи** — Прегледайте групите за "Лафче", към които се е присъединил контактът.
- **Нов спис. контакти** — Създайте списък с контакти за определена група контакти за "Лафче".
- **Обнов. налич. потреб.** — Актуализирайте онлайн състоянието на вашите контакти за "Лафче".
- **Опции блокиране** — Предотвратете или позволете получаването на съобщения от контакта.
- **Регистриране** — Свържете се със сървър за "Лафче", ако не сте се регистрирали в такъв, когато сте отворили приложението.
- **Отрегистраване** — Прекъснете връзката със сървъра за "Лафче".
- **Настройки** — Променете настройките на приложението "Лафче" или настройки на сървъра.

Наличните опции могат да варират.

За да изтриете контакт за "Лафче", натиснете клавиша за връщане.

## Блокирани контакти

Изберете **Контак. лафче** > **Опции** > **Опции блокиране** > **Покажи блокирани**.

За да намерите блокиран потребител на "Лафче", въведете първите букви от името на потребителя. Съвпадащите имена се появяват в списък.

За да позволите получаването на съобщения от блокиран потребител, изберете **Опции** > **Деблокирай**.

За да забраните получаването на съобщения от потребители на "Лафче", изберете **Опции** > **Блок. нови контакти**. Изберете потребителя за "Лафче" от вашите контакти за "Лафче" или въведете потребителската идентификация.

## Преглед на покани

Изберете **Разговори**. Превъртете до покана и натиснете джойстика.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Включи се** — Присъединете се към групата за "Лафче".
- **Отхвърли** — Откажете поканата и изпратете съобщение на нейния подател.
- **Изтрий** — Изтрийте поканата.
- **Опции блокиране** — Забранете получаването на покани от този подател.

## Записани съобщения

За да прегледате записан разговор, изберете **Зап. лафчета**, превъртете до разговор и натиснете джойстика.

Можете също да превъртите до записан разговор, да изберете **Опции** и някоя от следните опции:

- **Изпрати** — Изпратете сесията за "Лафче" на съвместимо устройство.

## Съобщения

- **Регистриране** — Свържете се със сървър за "Лафче", ако не сте се регистрирали в такъв, когато сте отворили приложението. За да прекъснете връзката, изберете **Отрегистриране**.
- **Настройки** — Променете настройките на приложението "Лафче" или настройки на сървъра.

За да изтриете разговор "Лафче", натиснете клавиша за връщане.

### Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче**.

Изберете от следните настройки:

- **Използвай прякор** — За да промените името, което ви идентифицира в групите за "Лафче", изберете **Да**.
- **Позволи съобщ. от** — Изберете дали да получавате съобщения за "Лафче" от всички други потребители на "Лафче", само от вашите контакти за "Лафче" или да не получавате никакви съобщения.
- **Позволи покани от** — Изберете дали да получавате покани за групи за "Лафче" от всички потребители на "Лафче", само от вашите контакти за "Лафче" или да не получавате никакви покани.
- **Скорост съобщения** — За да намалите или увеличите скоростта, с която се показват нови съобщения, превъртете наляво или надясно.
- **Сорт. конт. лафче** — Изберете дали вашите контакти за "Лафче" ще се подреждат по азбучен ред или според това дали са онлайн.
- **Обновяв. наличност** — За да актуализирате автоматично онлайн състоянието на вашите контакти за "Лафче", изберете **Автоматично**.
- **Контакти офлайн** — Изберете дали контакти за "Лафче" в офлайн състояние да се показват в списъка с контакти за "Лафче".

Настройките, които могат да се променят, може да са различни. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

### Настройки на сървъра за "Лафче"

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки сървър**.

Превъртете до следните опции и натиснете джойстика, за да конфигурирате вашия сървър за "Лафче":

- **Сървъри** — Добавете нови, променете или изтрийте сървъри.
- **Основен сървър** — Променете сървъра, към който вашето устройство автоматично се включва, превъртете до желанния сървър и натиснете джойстика.
- **Тип регист. в лафче** — За автоматично установяване на връзка между вашето устройство и основния сървър изберете **Автоматично**. Изберете **Авт.в дом.мрежа**, за да автоматизирате връзката, когато сте в домашната мрежа. Изберете **При старт прил.**, за да се свързвате със сървъра, когато отворите приложението за съобщения. Изберете **Ръчно**, за да свързвате със сървъра ръчно по всяко време.

## ■ Специални съобщения

Вашето устройство може да получава различни видове съобщения, които съдържат данни:

- **Лого на оператора** — За да запаметите логото, изберете **Опции** > **Запамети**.
- **Тон на звънене** — За да запаметите тон на звънене, изберете **Опции** > **Запамети**.
- **Съобщ. за конфигуриране** — Може да получите настройките в съобщение за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. За да приемете настройките, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Запамети всички**.
- **Известие за ел. поща** — Известието ви показва колко нови писма по електронна поща има във вашата външна пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

### Изпращане на команди за услуги

Изпратете съобщение, съдържащо запитване за услуга, до вашия доставчик на услуги и поискайте активиране на определени услуги на мрежата.

За да изпратите запитване за услуга до вашия доставчик на услуги, изберете **Опции** > **Служебна команда**. Въведете запитването за услуга като текстово съобщение и изберете **Опции** > **Изпрати**.

## 5. Осъществяване на повиквания

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

В профила “офлайн” може да се наложи да въведете кода за заключване и да превключите устройството в позволяващ повикване профил, преди да осъществите каквото и да е повикване, включително спешно повикване.

За да правите или приемате повиквания, устройството трябва да бъде включено, в него трябва да има поставена валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхват на клетъчна мрежа. GPRS връзката е в режим изчакване по време на гласовите повиквания, освен ако мрежата позволява режим на двойно предаване или имате УСИМ-карта и сте в зоната на покритие на UMTS мрежата.

Въведете телефонния номер, включително кода за автоматично набиране, и натиснете клавиша за повикване. Ако въведете погрешна цифра, натиснете клавиша за връщане.



**Съвет:** За международни разговори въведете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на района (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да направите повикване с използване на запаметените контакти, натиснете **Контакт** в режим готовност. Въведете първите букви на името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване. [Вижте “Контакти”, стр. 42.](#)

Натиснете клавиша за повикване, за да прегледате до 20 номера, които последно сте набирали или опитвали да наберете. Превъртете до желания номер или име и натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера. [Вижте “Дневник”, стр. 37.](#)

Използвайте клавишите за сила на звука, за да нагласите звука на активно повикване.

Когато по време на повикване отворите капака на устройството, се активира високоговорителят.

За повикване на вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата) в режим готовност натиснете и задръжте 1 или натиснете 1 и след това клавиша за повикване.

### ■ Бързо набиране

Бързото набиране ви позволява да осъществите повикване с натискане и задържане на цифров клавиш.

Преди да използвате бързо набиране, изберете **Меню > Инструм. > Настройки > Повикване > Бързо набиране > Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете **Меню > Инструм. > Бързо набиране**. Превъртете до цифров клавиш (2 - 9) от екрана и изберете **Опции > Присвои**. Изберете желания номер от директорията **Контакти**.

За да премахнете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции > Отстрани**.

За да промените телефонен номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции > Промени**.

### ■ Отговаряне на повикване



**Бележка:** Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тон на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

За да отговорите на ново повикване, когато функцията **Чакащо повикване** е активирана, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активното повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

### ■ Опции по време на разговор

Изберете **Опции** по време на повикване за следните опции:

- **Без звук** — Слушате провеждания разговор, но другите участници в разговора не могат да чуят гласа ви.
- **Включи звука** — Гласът ви отново може да се чува от другите участници в разговора.
- **Изключи** — Изключване на участник от провеждания разговор.
- **Край повикване** — Прекратяване на водения до момента разговор.
- **Меню** — Преглед на менюто с приложения на устройството.

- **Задръж** — Поставяне на водения разговор в режим задържане.
- **Възобнови** — Снемане на водения разговор от режим задържане.
- **Ново повикване** — Осъществяване на ново повикване, докато говорите, ако се предлагат конферентни разговори (услуга на мрежата).
- **Отговори** — Отговор на входящо повикване докато водите разговор, ако е активирано **Чакащо повикване**.
- **Отхвърли** — Отхвърляне на входящо повикване докато водите разговор, ако е активирано **Чакащо повикване**.
- **Закл. клавиатура** — Заклучване на клавиатурата на устройството, докато водите разговор.
- **Конференция** — Свързване на активно и задържано повикване в конферентно повикване (услуга на мрежата).
- **Личен** — Личен разговор с избран участник по време на конферентно повикване (услуга на мрежата).
- **Размени** — Превключване между активно и задържано повикване (услуга на мрежата).
- **Изпрати DTMF** — Изпращане на DTMF (dual tone multi-frequency - двутонов многочестотни) поредици от тонове, пароли например. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакт**, и изберете **DTMF**.
- **Прехвърли** — Свързване на задържаното повикване към активното повикване и изключване от повикването (услуга на мрежата).

Наличните опции могат да варират.

## ■ Прехвърляне на повиквания

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройки** > **Прехв. повикв.**.

Прехвърляне на входящи повиквания към гласовата ви поща или към друг телефонен номер. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

1. Изберете тип на повикването и от следните:
  - **Гласови повиквания** — Входящи гласови повиквания.
  - **Повик.данни/видео** — Входящи повиквания за данни и видеоповиквания.
  - **Повиквания за факс** — Входящи повиквания от факс.
2. Изберете една от следните опции за прехвърляне на повиквания:
  - **Всички глас.повикв., Всички данни/вид.** или **Всички пов. за факс** — Прехвърляне на всички входящи гласови повиквания, повиквания за данни, видеоповиквания и повиквания от факс.
  - **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящи повиквания, когато имате активно повикване.
  - **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящи повиквания след като устройството звъни в продължение на определен период от време. В полето **Време изчакване**: задайте времето, в което оставате устройството да звъни преди да прехвърлите повикването.
  - **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повиквания, когато устройството е изключено или е извън покритие на мрежата.
  - **Ако е недостъпен** — Активиране на последните три настройки едновременно. Тази опция прехвърля повиквания, ако устройството дава заето, не отговаря или се намира извън обхват.
3. Изберете **Активиране**.

За да проверите текущия статус за прехвърляне, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да преустановите прехвърлянето на гласови повиквания, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Отмени**.

## ■ Блокиране на повиквания

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може все пак да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Блок. повикв.**.

Можете да блокирате повикванията, които могат да се осъществяват или приемат с устройството (услуга на мрежата).

За да промените настройките ви трябва паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повикванията за данни.

За да блокирате повиквания, изберете **Блок. на клет. пов.** и след това от следните опции:

- **Изходящи повиквания** — Забранете осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Блокирайте входящите повиквания.
- **Международ. повикв.** — Забранете обажданията до чужди държави или райони.
- **Вход.повикв., чужб.** — Блокирайте входящите повиквания, когато сте извън родната си страна.
- **Межд. без собст.стр.** — Забранете обажданията до чужди държави или райони, но позволете обаждания до родната си страна.



За да проверите състоянието на забраните за гласови повиквания, превъртете до опцията за блокиране и изберете **Опции > Провери състояние**.

За да спрете всички забрани за гласови повиквания, превъртете до опцията за блокиране и изберете **Опции > Отмяна вс. блокир..**

### Блокиране на интернет повиквания

За да блокирате интернет повиквания, изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Блок. повикв. > Блок. на И-нет пов..**

За да отхвърлите интернет повиквания от анонимни абонати, изберете **Анонимни повиквания > Включено**.

### ■ Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате двутонови многочестотни (DTMF) тонове по време на активно повикване, за да управлявате вашата гласова пощенска кутия или други автоматизирани телефонни услуги.

За да изпратите поредица от DTMF тонове, осъществете повикване и изчакайте докато отсрещната страна отговори. Изберете **Меню > Опции > Изпрати DTMF**. Въведете поредицата от DTMF тонове или изберете предварително зададена поредица.

За да прикачите поредици от DTMF тонове към карти за контакт, изберете **Меню > Контакти**. Отворете контакт и изберете **Опции > Промени > Опции > Добави детайл > DTMF**. Въведете поредицата от тонове. Натиснете три пъти \*, за да вмъкнете р, пауза от около 2 секунди преди или между DTMF тонове. Изберете **Готово**. За да настроите устройството да изпраща DTMF тонове само след като изберете **Изпрати DTMF** по време на повикване, натиснете четири пъти \*, за да вмъкнете w.

### ■ Видеоповиквания

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да сте в обхвата на UMTS мрежа. За наличие и абонамент за услуги за видеоповикване се свържете с мрежовия оператор или доставчика на услуги. Докато говорите, можете да изпратите неподвижно изображение на съвместим мобилен телефон на получателя и да видите видео в реално време, изпратено от получателя, ако получателят има съвместим мобилен телефон с видеокамера. Видеоповикване може да се осъществи само между две страни.



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Изберете неподвижното изображение, което да се изпрати, в **Инструм. > Настройк. > Настр. пов. > Изобр.във видеопов..**

За осъществяване на видеоповикване въведете телефонния номер или изберете получателя на повикването от **Контакти** и изберете **Опции > Повикване > Видео повикване**. Не можете да преобразувате видеоповикване в нормално гласово повикване.

Изберете **Опции** по време на повикването и изберете от следните:

- **Аудио** — Разговор с получателя на повикването.
- **Видео** — Гледане на видео без аудио.
- **Високог.** — Избор за използване на високоговорителя за получаване на аудио.
- **Телефон** — Изключване на високоговорителя и използване на слушалка.

### ■ Дневник

Изберете **Меню > Дневник**.

В **Дневник** можете да видите информация за историята на комуникация на устройството.

За да прегледате дневниците за последните гласови повиквания, тяхната приблизителна продължителност и връзките за пакети данни, изберете **Посл. повикв., Време на разг.** или **Пакет данни**; след това натиснете джойстика.

За да подредите събитията по вид или направление, превъртете надясно, за да отворите основния дневник, и изберете **Опции > Филтър**. Превъртете до вид филтър и натиснете джойстика. Изберете вида или направлението и натиснете джойстика.

За да зададете колко дълго всички комуникационни събития да се държат в дневника, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника**, произволна опция и **ОК**.

За да изтриете пропуснати и приети повиквания, както и набрани номера, изберете **Посл. повикв. > Опции > Изчисти посл. пов..**

За да отговорите на абонат със съобщение, изберете **Посл. повикв. > Непр. повик. > Опции > Ново съобщение**. Можете да изпратите текстови и мултимедийни съобщения.



За да добавите абоната или подателя на съобщение в **Контакти**, изберете абоната или подателя на съобщение, след това изберете **Посл. повикв.** > **Непр. повик.** > **Опции** > **Добави в Контакти**.

За да прегледате количеството данни, които са изпратени или приети чрез GPRS, изберете **Пакет данни**.

За изтриете GPRS броячите, изберете **Опции** > **Нулирай броячите**. Въведете кода си за заключване и изберете **ОК**.

## Настройки на дневника

За да зададете времето за съхраняване на комуникационните събития в **Дневник**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**, опция от списъка и **ОК**.

За да видите времето на разговор по време на разговора, изберете **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да**.

## ■ Предаване

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **ПР**.

Предаването (ПР) (услуга на мрежата) предоставя пряка гласова комуникация, свързана с натискането на клавиш. Чрез Предаване можете да използвате вашето устройство както радиостанция.

Можете да използвате Предаване, за да разговаряте с едно лице или с група лица или за да се присъедините към канал. Каналът е като стая за разговори: можете да повикате канала, за да видите дали някой вече е онлайн. Каналът не сигнализира на другите участници; те просто се присъединяват към канала и започват да говорят един с друг.

При комуникацията чрез Предаване, едно лице говори, а другите участници слушат чрез вградения високоговорител. Участниците се редуват, като отговарят един на друг. Тъй като във всеки момент може да говори само един участник, максималното време, за което всеки път се дава думата, е ограничено. За подробности относно времето, за което във вашата мрежа се дава думата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Не забравяйте да държите устройството пред вас, когато разговаряте с Предаване, за да виждате дисплея. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръцете си.

Телефонните разговори винаги получават предимство пред Предаване.

Преди да можете да използвате Предаване, трябва да определите точката на достъп за Предаване и настройките за Предаване. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от доставчика на услуги, който предлага услугата Предаване.

### Лични настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Лични настройки**.

Определете следното:

- **Входящи повикв.за ПР** — Изберете **Извести**, ако желаете да виждате съобщение за входящите повиквания. Ако желаете на повикванията чрез Предаване да се отговаря автоматично, изберете **Автоматично приемане**. Ако желаете повикванията чрез Предаване да се отхвърлят автоматично, изберете **Не са позволени**.
- **Сигнал за ПР повикв.** — Ако желаете съобщението за входящи повиквания чрез Предаване да следва настройките на вашия профил, изберете **Задад.от профила**. Ако профилът ви е без звук, с вас няма да могат да се свържат другите потребители на Предаване, освен със заявки за обратно повикване.
- **Тон заявка за обр.пов.** — Определете тона на звънене за заявките за обратно повикване.
- **Старт. на приложение** — Изберете, ако желаете да се включват в услугата Предаване, когато включват устройството.
- **Основен прякор** — Въведете вашия псевдоним по подразбиране (най-много до 20 символа), който се изписва пред другите потребители.
- **Покажи моя ПР адрес** — Определете дали желаете другите повикващи да виждат адреса ви на Предаване. Можете да позволите на всички участници да видят адреса, да показвате адреса поединично на останалите или да скриете адреса от всички.
- **Покажи мое съст. рег.** — Определете дали включването ви в сървъра за Предаване трябва да бъде показано или да бъде скривано от другите потребители.

### Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за връзка**.

Определете следното:

- **Домейн** — Въведете наименованието на домейна, получено от вашия доставчик на услуги.
- **Име точка достъп** — Изберете точката за достъп за Предаване.
- **Адрес на сървъра** — Въведете IP адреса или наименованието на домейна на сървъра за Предаване, получено от вашия доставчик на услуги.
- **Потребителско име** — Въведете вашето потребителско име, получено от вашия доставчик на услуги.
- **Парола** — Въведете парола, ако се изисква, за да се включите в услуга за Предаване. Паролата се предоставя от доставчика на услуги.

## Включване в услугата Предаване

Ако сте задали включване на **Старт. на приложение** в **Лични настройки**, Предаване автоматично се включва в услугата, когато започнете. В противен случай трябва да се включите ръчно.

За включване в услуга на Предаване, изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за връзка**, и въведете **Потребителско име**, **Парола**, **Домейн**, **Адрес на сървър** и **Име точка достъп**. Изберете **Опции** > **Включи ПР**.

Когато настройката **Тип звънене** на вашето устройство е зададена на **Единич. сигнал** или **Без звук**, или имате текущ разговор, не можете да правите или приемате повиквания чрез Предаване.

## Повиквания за Предаване



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Изберете **Опции** > **Контакти за ПР**.

За да осъществите повикване чрез Предаване, изберете един или няколко контакти от списъка и натиснете клавиша за говорене. Не забравяйте да държите устройството пред вас, когато разговаряте с Предаване, за да виждате дисплея. Дисплеят ще ви покаже кога е ваш ред да говорите. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръцете си. Натиснете и задръжте клавиша за говорене през цялото време, през което говорите. Като свършите да говорите, освободете клавиша.

За да приключите Предаване, натиснете клавиша за прекратяване.

Когато получите повикване за Предаване, натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на повикването, или клавиша за прекратяване, за да го отхвърлите.

## Заявки за обратно повикване

За изпращане на заявка за обратно повикване изберете **Опции** > **Контакти за ПР**, превъртете до желан контакт и изберете **Опции** > **Изпр. заявка обр. пов.**.

За да отговорите на заявка за обратно повикване, изберете **Покажи** за отваряне на заявката. За да осъществите повикване за Предаване, натиснете гласовия клавиш.

## Екран с контакти

За преглед, добавяне, промяна, изтриване или повикване на контакти изберете **Опции** > **Контакти за ПР**. Показва се списък с имена от приложението **Контакти** на устройството и информация за състоянието им на включване.

За да наберете избран контакт, изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**. За да се свържете с група, изберете **Опции** > **Осьщ. групово пов. ПР**.

За да изпратите на контакта заявка да ви позвъни, изберете **Опции** > **Изпр. заявка обр. пов.**.

## Създаване на канал

Каналът е като стая за разговори: можете да повикате канала, за да видите дали някой вече е онлайн. Каналът не сигнализира на другите участници; те просто се присъединяват към канала и започват да говорят един с друг.

За създаване на канал изберете **Опции** > **Нов канал** > **Създай нов**.

Изберете **Опции** и определете следното:

- **Има на канала** — Изпишете наименованието на канала.
- **Видимост на канала** — Изберете **Личен** или **Обществен**.
- **Прякор в канала** — Въведете вашия псевдоним (най-много до 20 символа), който се изписва пред другите потребители.
- **Иконка на канала** — Въведете картинка, описваща канала.

За да изтриете канал, натиснете клавиша за връщане.

Когато се включвате в Предаване, този режим автоматично се свързва с каналите, които са били активни, когато приложението е затворено за последен път.

## Регистриране на канали за ПР

За регистриране на канал в услуга за Предаване изберете **Опции** > **Регистрирай**.

За да промените данните на канала, изберете **Опции** > **Промени**.

## Присъединяване към канал

За присъединяване към канал изберете **Опции** > **Канали за ПР**. Изберете канала, по който желаете да говорите, и натиснете клавиша за говорене. Не забравяйте да държите устройството пред вас, когато разговаряте с Предаване, за

да виждате дисплея. Дисплеят ще ви покаже кога е ваш ред да говорите. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръцете си. Натиснете и задръжте клавиша за говорене през цялото време, през което говорите. Като свършите да говорите, освободете клавиша.

За превключване между канали при повече разговори изберете [Размени](#). Активният канал е маркиран.

За преглед на активните в момента участници в канала изберете [Опции](#) > [Активни членове](#).

За покана на участник в канал изберете [Опции](#) > [Изпрати покана](#).

### Дневник на Предаване

За отваряне на дневника на Предаване изберете [Опции](#) > [Дневник ПР](#). Дневникът показва датата, часа, времетраенето и други данни на повикванията за Предаване.



**Съвет:** За да започнете повикване "един към един" от [Дневник ПР](#), изберете желаното събитие от дневника и натиснете гласовия клавиш.

### Излизане от Предаване

Изберете [Опции](#) > [Изход](#). Изберете [Да](#), за да излезете и затворите услугата. Натиснете [Не](#), ако желаете приложението да остане активно във фон.

## ■ Интернет повиквания

Вашето устройство поддържа гласови повиквания по Интернет (Интернет повиквания). Вашето устройство опитва да проведе спешните повиквания най-вече чрез клетъчните мрежи. Ако спешното повикване чрез клетъчна мрежа не бъде успешно, устройството ви ще се опита за проведе спешно повикване чрез вашия доставчик на разговори в Интернет. Поради установения характер на клетъчната телефония, трябва да използвате клетъчните мрежи, когато е възможно. Ако сте в покритие на клетъчна мрежа, молим погрижете се клетъчният ви телефон да бъде включен и готов за повиквания, преди да опитате спешно повикване. Способността за осъществяване на спешно повикване с използване на Интернет телефония зависи от наличността на широкообхватна мрежа и предлагането на капацитет за спешни повиквания от вашия доставчик на Интернет разговори. Свържете се с вашия доставчик на Интернет разговори, за да проверите капацитета за спешни повиквания.

Технологията VoIP (глас по интернет протокол) представлява набор от протоколи, които позволяват телефонни обаждания по IP мрежа, като интернет. Телефонни обаждания чрез VoIP могат да се провеждат между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон. За да осъществите или приемете VoIP повикване, вашето устройство трябва да е например в покритие на безжична локална мрежа.

Преди да започнете да се обаждате по интернет, трябва да създадете интернет телефонен профил. Когато профилът е готов, можете да осъществите интернет повикване от всички приложения, от които може да се проведе обикновено гласово повикване. За да се обадите по интернет до адрес, който не започва с цифра, от режим готовност натиснете произволен цифров клавиш, след това синия функционален клавиш, за да изчистите дисплея и превключите устройството от режим на въвеждане на цифри в режим на въвеждане на букви. Изпишете адреса и натиснете клавиша за повикване.

Трябва да зададете настройките на протоколите за започване на сесии (SIP) в [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Настройки SIP](#) и VoIP настройките в [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Настр. Интерн. тел..](#) За повече информация и правилните настройки се свържете с доставчика си на услуги.

### Предпочитан профил

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Интернет т.](#) за промяна на настройките.

Преди да можете да изберете профила по подразбиране, трябва да създадете профили в [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Настр. Интерн. тел..](#)

За да изберете профила, който ще се използва по подразбиране, когато правите повиквания в интернет, изберете [Предпочитан профил](#) и натиснете джойстика. Превъртете до желания профил и натиснете джойстика.

### Регистриране на профили

В списъка се показват само тези профила, за които сте избрали настройката [Регистрация](#) > [При нужда](#) в [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Настройки SIP](#).

За промяна на регистрацията на вашите интернет телефони профили, превъртете до профила, който желаете да регистрирате или отрегистрирате, и натиснете джойстика. Натиснете отново джойстика, за да изберете [Регистриран](#) или [Не е регистриран](#).

За да запаметите вашите настройки, натиснете [Назад](#).

## ■ Гласови команди

Изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Гласови команди](#).

Използвайте гласови команди, за да осъществявате повиквания и да стартирате приложения, профили или други функции в устройството.

Устройството създава гласов маркер за записите в списъка с контакти и за функциите, посочени в приложението [Гласови команди](#). Когато се изрече гласова команда, устройството сравнява изречените думи с гласовия маркер в устройството.

Гласовите команди не зависят от гласа на говорителя; все пак разпознаването на гласа в устройството се приспособява към гласа на основния потребител, за да може по-добре да разпознава гласовите команди.

### Осъществяване на повикване

Маркерът към контакт е името или прякорът, който е запаметен в картата за контакт в [Контакти](#). За да прослушате гласовия маркер, отворете карта за контакт и изберете [Опции](#) > [Възпроизвеждане](#).

1. За да осъществите повикване, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене.
2. Когато чуете тона или видите визуалния дисплей, кажете ясно името, съхранено в картата за контакт.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След известно изчакване устройството намира номера. Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете [Следващ](#), за да прегледате списък на останалите съпадения, или [Спри](#), за да отмените набирането.

Ако към контакта са били запаметени няколко номера, устройството избира основния номер, ако е бил зададен такъв. В противен случай устройството избира първия достъпен номер от следните полета: [Мобилен](#), [Мобилен \(дом.\)](#), [Мобилен \(сл.\)](#), [Телефон](#), [Телефон \(дом.\)](#) и [Телефон \(сл.\)](#).

### Стартиране на приложение

Устройството създава гласови маркери за приложенията, които са изброени в приложението [Гласови команди](#).

За да стартирате приложение, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене, след което кажете ясно гласовата команда. Ако разпознатото приложение не е това, което искате, изберете [Следващ](#), за да прегледате списък на останалите съпадения, или [Спри](#), за да отмените.

За да добавите повече приложения към списъка, изберете [Опции](#) > [Ново приложение](#).

За да промените гласовата команда на приложение, превъртете до приложението и изберете [Опции](#) > [Смени команда](#). Въведете новата гласова команда и изберете [ОК](#).

### Промяна на профили

Устройството създава гласов маркер за всеки профил. За да зададете профил, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене и кажете името на профила.

За да смените гласовата команда, превъртете до желанния профил и изберете [Профили](#) > [Опции](#) > [Смени команда](#).

### Настройки за гласови команди

За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови команди на избрания за устройството език, изберете [Настройки](#) > [Синтезатор](#) > [Изключване](#).

За да възстановите обучението на гласово разпознаване при смяна на основния потребител на устройството, изберете [Възст.гласови адапт.](#)

## 6. Контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Управлявайте цялата си информация за контакти, като например телефонни номера и адреси. Добавете личен тон на звънене, гласов маркер или умалено изображение към контакта. Изпратете информация за контакт към съвместими устройства или приеми информация за контакт, например визитки от съвместими устройства, и ги добавете към вашия личен списък с контакти.

За добавяне на контакт изберете **Опции > Нов контакт**. Въведете информацията за контакта и изберете **Готово**.

За да промените информация в карта за контакт, превъртете до контакта и изберете **Опции > Промени**. Изберете от следните опции:

- **Добавяне иконка** — Добавете умалено изображение, което ще се показва на екран, когато някой контакт ви търси. Изображението трябва да е запаметено предварително в устройството ви или в картата с памет.
- **Премахни иконка** — Отстранете изображението от картата с памет.
- **Добави детайл** — Добавете полета за информация към карта за контакт, като например **Длъжност**.
- **Изтрий детайл** — Изтрийте детайли, които сте добавили към карта за контакт.
- **Редактирай етикет** — Променете имената на полетата на картата с памет.

### ■ Управление на групи контакти

Създайте група контакти така, че да можете да изпратите текст или електронна поща до няколко получателя наведнъж.

1. Превъртете надясно и изберете **Опции > Нова група**.
2. Въведете име за групата или използвайте основното име и изберете **ОК**.
3. Отворете групата и изберете **Опции > Добави членове**.
4. Превъртете до всеки контакт, който искате да добавите към групата и натиснете джойстика, за да го маркирате.
5. Изберете **ОК**, за да добавите всички маркирани контакти към групата.

Следните опции са налични, когато изберете **Опции** в екрана за групи контакти:

- **Опции за PR** — Осъществете повикване за Предаване до единичен контакт или група, или изпратете заявка за обратно повикване.
- **Отвори** — Отворете групата на контакта и прегледайте членовете на групата.
- **Ново съобщение** — Изпратете съобщение.
- **Нова група** — Създайте нова група контакти.
- **Изтрий** — Изтрийте група контакти.
- **Преименуване** — Преименувайте групата контакти.
- **Тон на звънене** — Присвоете тон на звънене към група контакти.
- **Инфо за Контакти** — Прегледайте информацията за група контакти.
- **Настройки** — Задайте настройките за показване на имената на членовете от групата.

За да отстраните контакт от група контакти, отворете групата. Превъртете до контакта, който желаете да отстраните, и изберете **Опции > Отстрани от група > Да**.



**Съвет:** За да проверите към коя група принадлежи даден контакт, изберете **Меню > Контакти**. Превъртете до контакта и изберете **Опции > От групи**.

За да прегледате или промените контакт от група контакти, отворете групата. Превъртете до контакта, който желаете да прегледате или промените и изберете **Опции**. Изберете от следните опции:

- **Отвори** — Отваря контакта и показва информация за него.
- **Повикване** — Изберете **Гласово повикване** или **Видео повикване** и се обадете на контакта.
- **Ново съобщение** — Създайте и изпратете текстово или мултимедийно съобщение на контакта.
- **Отстрани от група** — Отстранете контакта от групата контакти.
- **От групи** — Прегледайте всички групи контакти, към които принадлежи даден контакт.

### ■ Управление на основна информация

Присвояване на основен номер или адрес към контакт, така че да можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до основния номер или адрес, дори ако към този контакт са запаметени няколко номера или адреса.

За да промените основна информация за контакт, отворете контакта и изберете **Опции > По подразбиране**. Изберете номера или адреса, който искате да зададете като основен и изберете **ОК**.

Основният номер или адрес е подчертан в контакта.

### ■ Копиране на контакти между паметта на СИМ-картата и устройството

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да копирате контакти от паметта на СИМ-картата в устройството, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**, за да отворите СИМ-директорията. Маркирайте контактите, които искате да копирате или изберете **Маркирай всичко**, за да копирате всички контакти. Изберете **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти от паметта на устройството в СИМ-картата, изберете **Опции** > **Копирай в СИМ ук.** Маркирайте контактите, които искате да копирате или изберете **Маркирай всичко**, за да копирате всички контакти. Изберете **Опции** > **Копирай в СИМ ук.**

Изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**, за да видите имената и номерата, съхранени в СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в **Контакти** и можете да осъществявате повиквания.

### ■ Избиране на тонове на звънене за контакти

Изберете тон на звънене за контакт или група контакти. Ако телефонният номер на търсещия ви се изпраща заедно с повикването и вашето устройство разпознава номера, тонът на звънене звучи винаги, когато този контакт ви позвъни.

За да изберете тон на звънене за контакт или група контакти, отворете контакта или групата контакти и изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тонове на звънене. Изберете тона на звънене, който желаете да използвате, и изберете **ОК**.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

### ■ Визитки

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Можете да изпращате, приемате, преглеждате и запаметявате карти за контакт като визитки във формат vCard или Nokia Compact Business Card.

Можете да изпращате визитки до съвместими устройства като използвате SMS, MMS, електронна поща, както и инфрачервена или Bluetooth връзка.

За да изпратите визитка, изберете картата за контакт от списъка с контакти и изберете **Опции** > **Изпрати**. Изберете **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Въведете телефонния номер или адреса, или добавете получател от списъка с контакти. Изберете **Опции** > **Изпрати**. Ако изберете изпращане чрез SMS, картите за контакт се изпращат без изображения.

За да прегледате получена визитка, изберете **Отвори** от показаното известие или отворете съобщението от папката "Входящи" в **Съобщ.**

За да запаметите визитка, изберете **Опции** > **Запамети визитка**, когато входящото съобщение се появи в устройството.

За да запаметите получената визитка, изберете **Опции** > **Запамети визитка**.

За да изтриете получена визитка, изберете **Опции** > **Изтрий**.



## 7. Календар

Изберете **Меню > Органайз. > Календар**.

В **Календар** можете да създавате и преглеждате насрочени мероприятия и срещи. Можете също да задавате аларми за записи в календара.

Можете да синхронизирате вашите данни от календара със съвместим компютър чрез програмата Nokia PC Suite. За информация относно синхронизацията вижте ръководството на PC Suite.

### ■ Създаване на записи в календара

Можете да създадете четири вида записи в календара:

- **Среща** записите имат конкретна дата и час.
- **Записка** записите се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня. Паметните бележки не се показват в екрана за седмичен график.
- Записите **Годишнина** ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите **Бел. задача** ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определено време от деня.

За създаване на запис в календара превъртете до дата и изберете **Опции > Нов запис**. Изберете вида на записа. Наличните настройки на записите за среща, паметна бележка, годишнина и бележка за задача са различни.

Изберете от следните:

- **Тема** или **Случай** — Въвеждане на описание на записа.
- **Място** — Въвеждане на необходима информация за място.
- **Начало** — Въвеждане на началния час.
- **Край** — Въвеждане на часа на приключване.
- **Начална дата** или **Дата** — Въвеждане на началната дата или датата, на която настъпва събитието.
- **Крайна дата** — Въвеждане на крайната дата.
- **Аларма** — Задаване на аларма за записите за срещи и годишнини. Алармата се обозначава в **Екран ден**.
- **Повторение** — Определете дали желаете записът да се повтаря и кога. Определете вида на повторение, честотата и евентуалната крайна дата.
- **Синхронизация** — Ако изберете **Лична**, записът в календара може да бъде видян само от вас и не се показва на други лица с онлайн достъп за преглеждане на календара. Ако изберете **Обществена**, записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара. Ако изберете **Няма**, записът в календара няма да се копира в компютъра, когато правите синхронизация.



**Съвет:** Убедете се, че сте избрали правилния град в приложението **Часовник**, защото насрочените записи в календара могат да се променят, когато текущият град се промени и е в друг часови пояс.

За отваряне и редактиране на съществуващ запис придвижете до записа и изберете **Опции > Отваряне**. Редактирайте детайлите в различните полета.



**Съвет:** Когато промените или изтривате повтарящ се запис, изберете как искате да се направи промяната: Ако изберете **Всички календарни записи са изтрити**, всички повторени записи се изтриват. Ако изберете **Изтрий запис**, се изтрива само текущият запис.

### ■ Задачи

Можете да създадете и да поддържате задача или списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени до определен ден. На всяка задача можете да присвоите точна дата и аларма.

За да отворите списъка с бележки за задачи, изберете **Опции > Спис. задачи**.

За добавяне на бележка за задача изберете **Опции > Нов запис > Задача**. Започнете да пишете задачата в полето **Тема**. Можете да зададете точна дата за задачата, да настроите аларма за нея или да посочите приоритет. Иконите за приоритет са (!) **Висок** и (-) **Нисък**. Няма икона за **Нормално**.

За да отбележите дадена задача като изпълнена, превъртете до задачата в списъка със задачи и изберете **Опции > Марк. като прикл.**

За да възстановите задача, превъртете до нея в списъка със задачи и натиснете **Опции > Марк.като неприк.**

### ■ Настройки на календара

Изберете **Опции > Настройки** за промяна на **Аларм.тон календар**, **Избор на показване**, **Седмица започва в** и **Пок. на седмицата**.

## ■ Екрани на календара

За превключване между различните екрани на календара изберете **Опции** в който и да е от екраните на календара. Избиране на тип екран от списъка.



**Съвет:** Когато преглеждате **Календар** на който и да е екран, натиснете синия функционален клавиш и \* за бързо превключване на друг екран.

За задаване на екрана на календара по подразбиране изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване** > **Екран месец**, **Екран седмица**, **Екран ден** или **Екран задачи**

За преглед на конкретна дата от екрана на календара изберете **Опции** > **Отиди на дата**. Въведете датата и изберете **ОК**.

В **Екран месец** можете да видите целия месец едновременно. Всеки ред показва по една седмица от дати. Активният месец се изписва, като активният ден е или днес, или последният ден, който е бил прегледан. Активният ден се маркира с цветно квадратче. Датите, в които има насрочени събития, са отбелязани с малко триъгълниче в долния десен ъгъл. Придвигнете, за да превключите между дните на месеца и записите за даден ден.



**Съвет:** Когато преглеждате **Календар** на който и да е екран, натиснете синия функционален клавиш и \* за бързо превключване на друг екран.

Екранът **Екран седмица** показва мероприятията за избраната седмица в седем дневни карета. Днешната дата е отбелязана с оцветено квадратче. Паметни бележки и напомнянията за годишнини се поставят преди 08:00 ч. сутринта.

За промяна на началния ден от седмицата изберете **Опции** > **Настройки** > **Седмица започва в**.

Екранът **Екран ден** показва мероприятията за избрания ден. Записите са групирани по часови групи според техния начален час. За да видите предишния или следващия ден, превъртете наляво или надясно.

Екранът **Екран задачи** показва задачите за изпълнение за избрания ден.

## ■ Изпращане на календарни записи

За изпращане на календарен запис на съвместимо устройство, превъртете до записа и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**.

## ■ Добавяне на получен календарен запис в календара

Можете да получите календарен запис като приложение към мултимедийно съобщение или съобщение от електронната поща.

За добавяне на получен календарен запис към календара отворете приложението на съобщението, което съдържа записа от календара, и изберете **Опции** > **Запази в Календар**. Записът е добавен към календара по подразбиране.

## 8. Часовник

Изберете **Меню > Часовник**.



**Съвет:** За автоматично актуализиране на датата и часа (услуга на мрежата) изберете **Опции > Настройки > Свер. час от оператора > Автомат. сверяване**.

За промяна на вида на часовника изберете **Опции > Настройки > Тип часовник > Аналогов** или **Цифров**.

### Настройки за дата и час

За промяна на часа и датата, формата на тяхното показване, тона на алармата и за да определите дали желаете да ползвате автоматичното сверяване на часа, изберете **Опции > Настройки** и изберете от следните:

- **Време** — Въведете времето и изберете **ОК**.
- **Часова зона** — Въведете часовия пояс и изберете **ОК**.
- **Дата** — Въведете датата и изберете **ОК**.
- **Формат дата** — Промяна на показване на датата. Превъртете до желанния формат и натиснете **ОК**.
- **Разделител за дата** — Промяна на символа, който разделя дните, месеците и годините. Превъртете до желанния символ и натиснете **ОК**.
- **Формат час** — Изберете **24-часов** или **12-часов**.
- **Разделител за час** — Изберете символа, който ще разделя часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Изберете **Аналогов** или **Цифров**.
- **Тон аларм. часовник** — Изберете тона, който желаете да ползвате за алармения часовник.
- **Свер. час от оператора** — Автоматично сверяване информацията за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата). За активиране изберете **Автомат. сверяване**. Тази услуга може да не е достъпна във всички мрежи.

### Алармен часовник

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За задаване на аларма изберете **Опции > Настройка аларма**. Въведете времето за алармата и изберете **ОК**.

За да прегледате и промените алармите, натиснете **Опции > Възстанови аларма**.

За изтриване на аларма натиснете **Опции > Изтрий алармата**.

### ■ Добавяне и изтриване на градове

За добавяне на град натиснете вдясно и изберете **Опции > Добави град**. Придвижете до град и изберете **Опции > Избери**.



**Съвет:** За търсене на град в списъка на **Градове** изберете **Опции > Добави град > Опции > Намери**. Въведете наименованието на града в полето за търсене.

За изтриване на град придвижете надясно, придвижете до града и изберете **Опции > Отстрани**.

Промяната на града, в който се намирате, може да промени основното системно време на устройството.

## 9. Свързване

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Устройството предлага няколко опции за връзка с Интернет, със служебен интранет или с друго устройство или компютър. Безжичните методи включват безжична мрежа LAN, Bluetooth и инфрачервена връзка. Устройството поддържа кабелна връзка чрез USB (универсална серийна шина) кабелна връзка за Nokia PC Suite или за IP пренос. Устройството позволява и комуникация чрез повиквания в мрежа (гласова връзка през IP), "предаване", мигновени съобщения (лафче) и връзки на основата на факс-модем.

**У-ва**—Вижте ["Услуга за отдалечено конфигуриране на мрежата"](#), стр. 73.

**Интернет т.**—Вижте ["Интернет повиквания"](#), стр. 40.

**ПР**—Вижте ["Предаване"](#), стр. 38.

**Лафче**—Вижте ["Лафче"](#), стр. 30.

**Синхрон.**—Вижте ["Синхронизиране на данни"](#), стр. 74.

### ■ Интернет точки за достъп

Точката за достъп е мястото, където вашето устройство се свързва с мрежа. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, най-напред трябва да определите Интернет точки за достъп до тези услуги. Може да се наложи да настроите няколко Интернет точки за достъп в зависимост от сайтовете, до които желаете да имате достъп. Например разглеждането на Интернет страници може да изисква една точка за достъп, а достъпът до вътрешната мрежа на вашата фирма да изисква друга точка. За да се свържете с Интернет по GPRS, устройството има предварително определени настройки по подразбиране за Интернет точка за достъп.

Когато включвате устройството за пръв път, точките за достъп могат да се конфигурират автоматично въз основа на информацията за доставчика на услуги в СИМ-картата. Можете да получите настройките на Интернет точките за достъп в съобщение от вашия доставчик на услуги. Това може да намали броя на настройките, които трябва сами да въведете.

Наличните опции могат да варират. Някои от точките за достъп може да са въведени предварително за устройството от вашия доставчик на услуги. Може да не сте в състояние да добавяте, да променяте или да изтривате точки за достъп.

Свържете се с доставчика на услуги и доставчика на услуги за електронна поща за повече информация относно точките за достъп и техните настройки.

[Вижте "Настройки за връзка", стр. 90.](#)

### Настройка на Интернет точка за достъп на повикване за данни

- Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване > Точки за достъп**.
- Изберете **Опции > Нова точ.за достъп**. За използване на съществуваща точка за достъп като основа за новата изберете **Изпол.същест.настр..** За започване с празна точка за достъп изберете **Изпол.основни настр..**
- Определете следните настройки.
  - Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
  - Носител на данни** — Изберете **Повикв. за данни** или **Високоскоростно предаване на данни (само GSM)**.
  - Номер за връзка** — Въвеждане на телефонния номер на модема на точката за достъп. Използвайте + пред международните номера.
  - Име на абоната** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Потребителските имена често са с главни и малки букви и се предоставят от доставчика на услуги.
  - Искане на парола** — Изберете **Да**, за да въвеждате паролата си всеки път, когато се регистрирате в сървър, или **Не**, за да запазите паролата в паметта на устройството и направите регистрирането автоматично.
  - Парола** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Паролата често е с главни и малки букви и се предоставя от доставчика на услуги.
  - Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си кодирана, или **Нормално**, за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.
  - Начална страница** — Въвеждане на Интернет адреса на страницата, която желаете да се появява като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.
  - Тип повикв. данни** — Изберете **Аналогов** или **ISDN**.
  - Макс.скорост данни** — Изберете ограничение, което да се прилага за скоростта на прехвърляне. Ако изберете **Автоматично**, скоростта на прехвърлянето на данни се определя от мрежата и може да се повлияе от трафика на мрежата. Някои доставчици на услуги могат да таксуват по-скъпо по-високите скорости за данни.
- След определяне на основните настройки изберете **Опции > Фини настройки** за определяне на фините настройки или **Назад** за запазване на настройките и излизане.

## Фини настройки на Интернет точка за достъп на повикване за данни

След настройка на основна Интернет точка за достъп за [Повикв. за данни](#) или [Високоскоростно предаване на данни \(само GSM\)](#) изберете [Опции](#) > [Фини настройки](#) и определете следните фини настройки.

- **Настройки IP v.4** — Въвеждане на IP на устройството и посочете адресите на сървърите за Интернет протокола IPv4.
- **Настройки IP v.6** — Въвеждане на IP на устройството и посочете адресите на сървърите за Интернет протокола IPv6.
- **Адрес прокси сърв.** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- **Ном. на порт прокси** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра. Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.
- **Обратно повикване** — Изберете **Да**, ако имате услуга, която набира обратно устройството, когато установявате връзка с Интернет.
- **Тип обратно повикв.** — Изберете **Изп. сървър ном.** или **Изпол. друг ном.** според инструкциите от доставчика на услуги.
- **Ном. обр. повикване** — Въвеждане на телефонния номер на устройството за повиквания за данни, който ще се ползва от услугата за обратно набиране.
- **Изп. PPP компресия** — Изберете **Да**, за да ускорите предаването на данни, ако това се поддържа от отдалечения PPP сървър.
- **Изп. скрипт/регист.** — Изберете **Да**, ако Интернет доставчикът на услуги изисква скрипт за регистрация или ако желаете да направите регистрацията автоматична. Скрипт за регистрация е поредица от инструкции, които системата следва по време на процеса на регистрация.
- **Скрипт/регистрация** — Въведете скрипта за регистрация. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали [Изп. скрипт/регист.](#) > **Да**.
- **Инициал. на модема** — Въведете поредица от команди за настройка на свързването, ако се изисква от доставчика на услуги

## Настройка на Интернет точка за достъп за пакети данни (GPRS)

1. Изберете [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Точки за достъп](#).
2. Изберете [Опции](#) > [Нова точ.за достъп](#). За използване на съществуваща точка за достъп като основа за новата изберете [Изпол.същест.настр.](#). За започване с празна точка за достъп изберете [Изпол.основни настр.](#).
3. Определете следните настройки.
  - **Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
  - **Носител на данни** — Изберете [Пакет данни](#).
  - **Име точка за достъп** — Въвеждане на име на точката за достъп. Името обикновено се предоставя от доставчика на услуги или мрежовия оператор.
  - **Име на абоната** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Потребителските имена често са с главни и малки букви и се предоставят от доставчика на услуги.
  - **Искане на парола** — Изберете **Да**, за да въвеждате паролата си всеки път, когато се регистрирате в сървър, или **Не**, за да запаметите паролата в паметта на устройството и направите регистрирането автоматично.
  - **Парола** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Паролата често е с главни и малки букви и се предоставя от доставчика на услуги.
  - **Удостоверяване** — Изберете [Защитено](#), за да изпращате винаги паролата си кодирана, или [Нормално](#), за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.
  - **Начална страница** — Въвеждане на Интернет адреса на страницата, която желаете да се появява като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.
4. След определяне на основните настройки изберете [Опции](#) > [Фини настройки](#) за определяне на фините настройки или [Назад](#) за запазване на настройките и излизане.

## Фини настройки на Интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS)

След настройка на основна Интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS) изберете [Опции](#) > [Фини настройки](#) и определете следните фини настройки.

- **Тип мрежа** — Изберете [IP v.4](#) или [IP v.6](#) като тип на Интернет протокола. Интернет протоколът дефинира как данните се предават от и към вашето устройство.
- **IP адр. на телефона** — Въвеждане на IP адреса на вашето устройство. Изберете [Автоматичен](#), за да може мрежата да осигури IP адрес на устройството. Тази настройка се показва само ако сте избрали [Тип мрежа](#) > [IP v.4](#).
- **DNS адрес** — Въвеждане на IP адресите на [Основен DNS адрес](#) и [Вторичен DNS адрес](#), ако вашият доставчик на услуги или мрежови оператор изисква това. В противен случай адресите на сървърите за имена се предоставят автоматично.
- **Адрес прокси сърв.** — Въведете адреса на прокси сървъра. Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

## Настройка на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа (LAN)

- Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване > Точки за достъп.**
- Изберете **Опции > Нова точ.за достъп.** За използване на съществуваща точка за достъп като основа за новата изберете **Изпол.същест.настр..** За започване с празна точка за достъп изберете **Изпол.основни настр..**
- Определете следните настройки.
  - Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
  - Носител на данни** — Изберете **Безжична LAN.**
  - Име на WLAN мрежата** — За да въведете идентификатора на набора за услуги (SSID), тоест името, което идентифицира специфичния безжичен LAN, изберете **Въведи ръчно.** За да изберете мрежата от безжичните локални мрежи в обхвата, изберете **Търси име мрежи.**
  - Състояние на мрежата** — Изберете **Скрит**, ако мрежата, с която се свързвате, е скрита, или **Обществен**, ако не е скрита.
  - Мрежови режим WLAN** — Ако изберете **Инфраструктура**, устройствата могат да се свързват едно с друго и с устройства за кабелна локална мрежа през точка за достъп на безжична мрежа. Ако изберете **Ad-hoc**, устройствата могат да изпращат и да получават данни едно от друго и не е необходима точка за достъп до безжична локална мрежа.
  - Режим защит. WLAN** — Трябва да изберете същия режим на защита, който се ползва в точката за достъп до безжичната локална мрежа LAN. Ако изберете WEP (кабелно еквивалентна защита), 802.1x или WPA2 (Wi-Fi защитен достъп), ще трябва да конфигурирате и съответните допълнителни настройки.
  - Настр. защита WLAN** — Промяна на защитните настройки за избраните **Режим защит. WLAN.**
  - Начална страница** — Въвеждане на Интернет адреса на страницата, която желаете да се появява като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

## Фини настройки на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа (LAN)

Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване > Точки за достъп.**

След настройка на основна Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа (LAN) изберете **Опции > Фини настройки** и определете следните фини настройки.

- Настройки IP v.4** — Въвеждане на IP на устройството и адресите на сървърите за имена на Интернет протокола IPv4.
- Настройки IP v.6** — Изберете или въведете адресите на сървърите за имена на Интернет протокола IPv6.
- Специален канал** — Ако избраният мрежов режим е специално зададен, изберете **Лична настройка**, за да въведете ръчно номер на канала (1-11).
- Адрес прокси сърв.** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- Ном. на порт прокси** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

## ■ Безжична локална мрежа

Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване > Безжична LAN.**

За да може телефонът ви да покаже наличната безжична локална мрежа, изберете **Покажи наличност.**



**Съвет:** Можете също така да търсите мрежи в обхвата.

Ако трябва да конфигурирате MAC адреса на вашето устройство за WLAN рутер, въведете \*#62209526# на клавиатурата на устройството. MAC адресът се извежда на дисплея на устройството.

## ■ Кабелна връзка

Инсталирайте драйвера за USB кабел за данни в компютъра си, преди да използвате кабелна връзка. Можете да използвате **Прехвърляне на данни**, без да инсталирате драйверите за USB кабел за данни.

Изберете **Меню > Свързв. > Каб. данни.**

С помощта на USB кабел за данни можете да свържете вашето устройство към съвместим компютър. Включете USB кабела за данни към долната част на апарата. За да смените вида на устройството, към което нормално свързвате вашето устройство чрез кабела за данни, натиснете джойстика.

Изберете от следните:

- Питай при връзка** — Изберете дали искате да бъдете питани за вида на устройството при всяко свързване на кабела за данни с устройството ви.
- PC Suite** — Свържете PC Suite с вашето устройство чрез кабела за данни и използвайте устройството като модем.



- **Прехвърляне на данни** — Осъществяване достъп и прехвърляне данни от вашия компютър, като например файлове с музика или изображения, използвайки връзка чрез кабел за данни. За да използвате режима **Прехвърляне на данни**, уверете се, че не сте избрали USB като вид връзка в настройките Manage connections (Управление на връзки) в Nokia PC Suite. Поставете карта с памет в устройството си, свържете устройството със съвместим компютър чрез USB кабел за данни и изберете **Прехвърляне на данни**, когато устройството пита кой режим се използва. В този режим, вашето устройство действа като устройство за съхранение на голям обем информация и можете да го видите като преносим хард драйв в компютъра си. Устройството ще превключи в профила **Офлайн**, ако това е избрано. Прекратете връзката от компютъра (например от помощната програма Unplug or Eject Hardware (Изключи или извади хардуер) в Windows), за да не повредите картата с памет. След като прекратите връзката, устройството се връща в профила, в който е било преди да използва режима за прехвърляне на данни.
- **IP пренос** — Изберете точка за достъп, през която да прехвърляте данни чрез Интернет протокол.

За да запаметите вашия избор, изберете **Назад**.

## ■ IP пренос

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Каб. данни** > **Опции** > **Промени** > **IP пренос**.

Приложението **IP пренос** позволява получаване на връзка с мрежа на устройството от съвместим компютър чрез кабел за данни.

### Настройване на кабел за данни за използване на прокарване на IP

Използвайте прокарване на IP, както ползвате всяка Интернет точка за достъп за търсене или синхронизиране от разстояние. Ако няма налична безжична връзка с Интернет, използвайте прокарване на IP за достъп до Интернет или до LAN. Не можете да ползвате прокарване на IP едновременно с ползването на Nokia PC Suite. Не можете да задействате модема, ако изберете прокарване на IP в настройките на кабелната връзка.

За подготвяне на сесия за прокарване на IP включете кабел за данни към устройството и изберете **IP пренос** като метод на свързване. Свържете другия край на кабела за данни със съвместим компютър и изчакайте компютърът да разпознае устройството.

### Точка за достъп за прокарване на IP

**Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп**.

За конфигуриране на основните настройки за прокарване на IP изберете **Опции** > **Нова точ.за достъп** > **Изпол.основни настр.**. Въведете името на вашата връзка за прокарване на IP в поле **Име на връзката**, изберете **IP пренос** в поле **Носител на данни** и въведете адрес в полето **Начална страница**.

### Фини настройки на точка за достъп за прокарване на IP

**Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп**.

За използване на фините настройки отворете точка за достъп за прокарване на IP, натиснете **Опции** > **Фини настройки** и изберете едно от следните:

- **Настройки IP v.4** — Въведете **IP адр. на телефона** и **DNS адрес** за Интернет протокол IPv4.
- **Настройки IP v.6** — Въведете **DNS адрес** за Интернет протокол IPv6.
- **Адрес прокси сърв.** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- **Ном. на порт прокси** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

## ■ Bluetooth

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 1.2 и поддържа следните профили: Общ профил, Профил пореден порт, Профил свързване в мрежа с набиране, Профил "Слушалки", Профил "Свободни ръце", Профил "Обмен на подобни обекти", Профил "Преместване на обекти", Профил "Прехвърляне на файлове" и Профил "Основни изображения". За да се осигури взаимодействие между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрени от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства дали са съвместими с този апарат.

Технологията Bluetooth позволява безжична връзка между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се ползва за изпращане на изображения, видеоклипове, текстове, визитки, бележки от календара или безжично да се свързва с устройства, използващи технологията Bluetooth, като например компютри.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, се свързват с радиовълни, вашето устройство и другите устройства нямат нужда от пряка видимост помежду си. Достатъчно е двете устройства да са на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

### Начало на използване на Bluetooth

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

За да активирате Bluetooth, натиснете едновременно синия функционален клавиш и клавиша Ctrl. За да деактивирате, натиснете отново синия функционален клавиш и клавиша Ctrl. Ако използвате тази команда за бърз достъп за активиране на Bluetooth, от вас няма да се иска да назовете вашето устройство.

1. Когато активирате Bluetooth за пръв път, от вас ще се поиска да дадете име на вашето устройство. Дайте на устройството такова име, че да се разпознава по-лесно, ако в близост има няколко устройства Bluetooth.
2. Изберете **Bluetooth** > **Включване**.
3. Изберете **Видимост на тел. ми** > **Видим за всички**.

Устройството и името, което сте въвели, могат да се видят от други потребители с устройства, използващи технологията Bluetooth.

### Настройки

Определете следните настройки:

- **Bluetooth** — Натиснете **Включване**, за да можете да се свържете с други съвместими устройства, използващи връзка Bluetooth.
- **Видимост на тел. ми** — Натиснете **Видим за всички**, за да позволите на другите устройства, използващи технологията Bluetooth, да разпознаят вашето устройство, когато сте настроили **Bluetooth** > **Включване**. За да не позволите други устройства да идентифицират вашето, натиснете **Скрит**. Дори и да натиснете **Скрит**, двоените устройства все още ще могат да откриват вашето.
- **Име на телефона ми** — Въведете име за вашето устройство. Името ще бъде видимо за други устройства, които търсят устройства, използващи технологията Bluetooth. Максималната дължина на името е 30 знака.
- **Режим външна СИМ** — Натиснете **Включен**, за да задействате друго устройство, като съвместим комплект аксесоари за автомобили, за да използвате СИМ-картата във вашето устройство за свързване към мрежата. [Вижте "Профил за достъп до СИМ", стр. 52.](#)

Ако Bluetooth е бил изключен поради влизане в профил **Офлайн**, трябва ръчно да активирате Bluetooth отново.

### Съвети относно защитата

Когато не използвате връзката Bluetooth, натиснете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**.

Не се вдвойвайте с непознато устройство.

### Изпращане на данни

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например, ако сте свързани към слушалки, можете едновременно да прехвърляте файлове с друго съвместимо устройство.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
2. Изберете елемента и натиснете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства, използващи технология Bluetooth в неговия обхват, и ги подрежда в списък.



**Съвет:** Ако сте изпращали данни с Bluetooth преди това, на дисплея се появява списък с последните резултати от търсенето. За търсене на повече устройства Bluetooth, натиснете **Още устройства**.

3. Изберете устройството, с което желаете да се свържете, и натиснете джойстика, за да установите връзка. Ако другото устройство изисква вдвойване, преди да се предават данни, от вас ще се иска да въведете код за достъп.
4. Когато връзката бъде установена, се показва съобщението **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени в Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени по връзка Bluetooth.

Ако сте изпращали елементи чрез Bluetooth преди това, на дисплея се появява списък с последните резултати от търсенето. За търсене на повече устройства Bluetooth, натиснете **Още устройства**.

За използване на аудиоаксесоар за Bluetooth като "свободни ръце" или слушалки е необходимо да сдвоите устройството с аксесоара. Вижте Ръководството за потребителя на аксесоара за паролата и за други указания. За свързване с аудиоаксесоар натиснете клавиша за захранване, за да включите аксесоара. Някои аудиоаксесоари се свързват автоматично с устройството. В противен случай отворете **Сдвоени устройства**, превъртете до аксесоара и натиснете **Опции** > **Свържи**.

## Индикатори на връзката Bluetooth

 Bluetooth е активна.

 Когато иконата мига, устройство се опитва да се свърже с другото устройство. Когато иконата се показва продължително, връзката Bluetooth е активна.

## Сдвояване на устройства

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth** и превъртете надясно, за да отворите страница **Сдвоени устройства**.

Преди сдвояване създайте собствен код за достъп (1-16 цифри) и се уточнете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройства, които нямат потребителски интерфейс, имат установен код за достъп. Кодът за достъп е необходим само когато свързвате устройствата за първи път. След сдвояване е възможно разрешаване на връзката. [Вижте "Разрешаване на връзка с устройство", стр. 52](#). Сдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и по-лесно, тъй като не трябва да приемате връзка между сдвоени устройства всеки път, когато установявате връзка.

Кодът за отдалечен СИМ достъп трябва да съдържа 16 цифри.

1. Изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..** Телефонът започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства.



**Съвет:** Ако сте изпращали данни с Bluetooth преди това, на дисплея се появява списък с последните резултати от търсенето. За търсене на повече устройства Bluetooth, натиснете **Още устройства**.

2. Изберете устройството, с което искате да се сдвоите и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.

3. Изберете **Да**, за да осъществите автоматично връзката между вашето и другото устройства, или **Не**, за да потвърдите връзката ръчно, всеки път, когато правите опит за връзка. След сдвояването устройството се запамятава на страницата за сдвоени устройства.

За да въведете псевдоним на сдвоено устройство, който да се появява само във вашия телефон, превъртете до устройството и натиснете **Опции** > **Задай псевдоним**.

За отмяна на сдвояването изберете устройството, сдвояването с което желаете да отмените, и **Опции** > **Изтрий**. За отмяна на всички сдвоявания натиснете **Опции** > **Изтрий всички**.



**Съвет:** Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се отменя незабавно и връзката прекъсва.

## Разрешаване на връзка с устройство

Ако имате доверие на дадено сдвоено устройство, можете да му разрешите автоматично да се свързва с вашия телефон. Изберете една от следните опции:

- **Има право** — Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не е необходимо отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.
- **Неоторизирано** — Връзката, искана от другите устройства, може да бъде приемана всеки път отделно.

## Получаване на данни

Ако искате да получавате информация с Bluetooth, натиснете **Bluetooth** > **Включване** и **Видимост на тел. ми** > **Видим за всички**. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, съобщението се запамятава в директорията **Входящи** в **Съобщ.**



**Съвет:** Можете да имате достъп до файловете в устройство или в карта с памет, използвайки съвместим аксесоар, който поддържа услугата Профил за трансфер на файлове (например преносим компютър).

## Прекратяване на Bluetooth връзка

Връзката Bluetooth се прекратява автоматично след изпращане или приемане на данни. Единствено Nokia PC Suite и някои аксесоари като слушалки могат да поддържат връзка, дори и тя да не се ползва активно.

## Профил за достъп до СИМ

Когато безжичното устройство е в режима "дистанционна СИМ-карта", можете да използвате само съвместими аксесоари, като например комплект за автомобил, за приемане и извършване на разговори. Докато е в този режим, вашето безжично устройство не може да извършва повиквания, освен до спешните номера, програмирани на него. За извършване на повиквания от вашето устройство, трябва първо да излезете от режим "дистанционна СИМ-карта" Ако устройството е заключено, най-напред въведете кода за отключване.

С профила за достъп до СИМ, можете да имате достъп до СИМ-картата на устройството от съвместимо устройство за автомобил. По този начин нямате нужда от отделна СИМ-карта за достъп до данните на СИМ-картата и свързване с GSM мрежата.

За използване на профила за достъп до СИМ, имате нужда от:

- Съвместимо устройство за автомобил, което поддържа безжична технология Bluetooth.
- Валидна СИМ-карта в устройството

За повече информация относно устройствата за автомобил и съвместимостта с устройството, вижте [www.nokia.com](http://www.nokia.com) и Ръководството за потребителя на устройството за автомобил.

### Управление на профила за достъп до СИМ

1. Изберете **Меню > Свързв. > Bluetooth** за активиране на връзка Bluetooth в устройството.
2. За активиране на отдалечен достъп до СИМ, превъртете до **Режим външна СИМ** и натиснете джойстика.
3. Активиране на Bluetooth в устройството за автомобил.
4. Използвайте устройството за автомобил, за да започнете търсене на съвместими устройства. За инструкции, вижте ръководството на потребителя на устройството за автомобил.
5. Изберете устройството от списъка със съвместими устройства.
6. За съдвояване на устройствата, въведете кода за достъп за Bluetooth, показан на дисплея на устройството за автомобил за вашето устройство.
7. Разрешаване на устройството за автомобил. Изберете **Меню > Свързв. > Bluetooth**, и превъртете до страница **Сдвоени устройства**. Превъртете до устройството за автомобил и въведете кода за достъп на Bluetooth. Когато устройството поиска да установи връзка автоматично, изберете **Да**. Връзките между вашето устройство и устройството за автомобил могат да се направят без отделно приемане или разрешаване. Ако изберете **Не**, заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.



**Съвет:** Ако вече сте имали достъп до СИМ-картата от устройството за автомобил с активния потребителски профил, устройството за автомобил автоматично търси устройство със СИМ-картата. Ако открие вашето устройство и автоматичното разрешаване е активирано, устройството за автомобил автоматично се свързва с GSM мрежата, когато включите двигателя на автомобила.

Когато активирате профила за отдалечен достъп до СИМ можете да ползвате приложенията на устройството, които не се нуждаят от мрежа или от СИМ услуги.

За прекратяване на отдалечена връзка за достъп до СИМ от устройството, изберете **Меню > Свързв. > Bluetooth > Режим външна СИМ > Изключен**.

## ■ Инфрачервена връзка

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниичи очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Използване на инфрачервена връзка за свързване на две устройства и прехвърляне на данни между тях. С инфрачервена връзка можете да прехвърляте данни като визитни картички, календарни бележки и медийни файлове на съвместимо устройство.

### Изпращане и получаване на данни

1. Уверете се, че инфрачервените портове на устройствата са обърнати един към друг. Разположението на устройствата е по-важно от ъгъла или разстоянието.
2. Натиснете **Меню > Свързв. > ИЧ** и натиснете джойстика, за да преминете на инфрачервена връзка на устройството. Включете инфрачервената връзка на другото устройство.
3. Изчакайте няколко секунди до установяване на инфрачервена връзка.
4. За изпращане, намерете желанния файл в приложение или файловия мениджър и натиснете **Опции > Изпрати > Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не започне в рамките на една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се прекъсва и трябва да бъде активирана отново.

Всички данни, получени чрез инфрачервена връзка се съхраняват в папка Входяща кутия в **Съобщ.**

Разполагане на устройствата далеч едно от друго прекъсва връзката, но инфрачервеният лъч остава активен в устройството, докато не се изключи.

## ■ Връзки за предаване на данни

### Пакети данни

GPRS (обща пакетна радиоуслуга) позволява безжичен достъп за мобилни телефони до мрежи за данни (услуга на мрежата). GPRS използва пакетната технология за предаване на данни, при която информацията се изпраща на кратки залпове от данни по мобилната мрежа. Предимството от изпращането на данни в пакет е, че мрежата бива заета само когато изпраща или приема данни. Тъй като GPRS използва мрежата ефективно, тя позволява бързо установяване на връзка за предаване и високи скорости на пренос на данни.

Необходимо е да се абонирате за GPRS услугата. За наличие и абонамент за GPRS се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Разширената GPRS (EGPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За повече информация за наличността на EGPRS и скоростта на пренос на данни се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Имайте предвид, че когато изберете GPRS за носител на данни, устройството ще използва EGPRS вместо GPRS, ако това е налично в мрежата.

При гласово повикване не можете да установите връзка GPRS и всяка съществуваща връзка GPRS се поставя в изчакване, освен ако мрежата поддържа двоен режим на предаване на данни.

### UMTS (универсална система за мобилна връзка)

UMTS (универсална система за мобилна връзка) е 3G мобилна система за комуникация. Освен глас и данни UMTS позволява изпращане на аудио и видео до безжични устройства.

Устройството може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи.

За избиране на мрежа за ползване изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Мрежа** и мрежата в **Режим на мрежата**. Ако желаете устройството автоматично да превключва между мрежите, изберете **Двоен режим**.

GSM мрежата се обозначава с , а UMTS мрежата - с **3G**.

Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е по едно и също време да има много активни връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване. Например можете да сърфирате по Интернет по-бързо, отколкото преди, докато едновременно говорите по телефона.

### Безжична локална мрежа (безжичен LAN)

На някои места, например Франция, има ограничения върху използването на безжична LAN. За повече информация направете справка с местните власти.

Функции, които използват безжична локална мрежа или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Това устройство може да открива и да се свързва с безжична локална мрежа.

Ако преместите устройството на друго място в безжичната локална мрежа и извън обхвата на точка за достъп до безжична локална мрежа, функцията за роуминг може автоматично да свърже устройството с друга точка за достъп, която принадлежи към същата мрежа. Докато оставате в обхвата на точките за достъп, които принадлежат към същата мрежа, устройството може да остане свързано с мрежата.



**Съвет:** Връзка с безжична локална мрежа (LAN) се установява, когато създавате връзка за данни, посредством Интернет точка за достъп до безжична LAN. Активната безжична LAN връзка се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Устройството позволява различни типове комуникация в дадена безжична локална мрежа. Двата режима на действие са инфраструктурен и ad hoc.

- Инфраструктурният режим на работа позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно с друго през точка за достъп до безжична локална мрежа или безжичните устройства се свързват с устройство от безжична локална мрежа през точка за достъп за безжична локална мрежа. Предимството на инфраструктурния режим на работа е, че имате по-голям контрол върху мрежовите връзки, тъй като те минават през точка за достъп. Безжично устройство може да има достъп до услугите, налични в обикновена кабелна локална мрежа: например фирмена база данни, електронна поща, Интернет и други мрежови ресурси.
- В специален режим на работа (ad hoc) можете да изпращате и получавате данни от други устройства, имащи съвместима поддръжка на безжична LAN, например за да бъдат отпечатани. За да работят, тези функции могат да изискват друго допълнително приложение. Не е необходима точка за достъп до безжична локална мрежа. Просто направете необходимите конфигурации и започнете комуникацията. Специалните (ad hoc) мрежи са лесни за настройване, но комуникацията е ограничена до устройства, които са в обхвата и поддържат съвместима безжична LAN технология.



## ■ Мениджър на връзки

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Мджър.вр.](#)

За преглед на състоянието на връзки за данни или прекъсване на връзки, изберете [Акт. вр. данни](#).

За да търсите безжични LAN връзки в обхват, изберете [Нал. WLAN м.](#)

### Преглед и прекъсване на активни връзки



**Бележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни, връзки за пакети данни и безжични LAN връзки.

За да видите подробна информация относно мрежовите връзки, изберете връзката от списъка и [Опции](#) > [Детайли](#). Видът на показаната информация зависи от вида на връзката.

За да прекъснете мрежова връзка, изберете връзката от списъка и [Опции](#) > [Прекъсни връзка](#).

За да прекъснете едновременно всички активни връзки за мрежа, изберете [Опции](#) > [Прекъсни всички](#).

За да прегледате детайлите на мрежа, натиснете джойстика.

### Търсене на безжичен LAN

За да търсите безжични LAN връзки в обхват, изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Мджър.вр.](#) > [Нал. WLAN м.](#) Показва се списък с намерени мрежи.

Екранът за наличен безжичен LAN показва списък с безжични LAN връзки в обхват, техния режим за мрежа (инфраструктура или ad-hoc), силата на сигнала и индикаторите за кодиране на мрежата, както и дали устройство има активна връзка с мрежата.

За да прегледате детайлите на мрежа, натиснете джойстика.

За да създадете интернет точка за достъп в мрежа, изберете [Опции](#) > [Задай точ. достъп](#).

## ■ Модем

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Модем](#).

Заедно със съвместим компютър можете да използвате устройството като модем за свързване с Интернет.

### Преди да можете да използвате устройството като модем:

- Трябва да се абонирате за подходящите мрежови услуги от вашия доставчик на услуги или доставчик на Интернет услуги.
- Трябва ви съвместим компютър с USB кабел за данни, Bluetooth или инфрачервена връзка.
- На компютъра трябва да е инсталиран пакетът Nokia PC Suite.
- Трябва да имате подходящите драйвери, инсталирани на компютъра. Може да се наложи да инсталирате драйверите за кабелна връзка, както и да инсталирате или актуализирате драйверите за Bluetooth или инфрачервена връзка. След като инсталирате Nokia PC Suite, изпълнете указанията на компютъра, за да инсталирате драйверите, и свържете устройството с компютъра.

След като инсталирате Nokia PC Suite и съответните кабелни драйвери, отворете Nokia PC Suite на компютъра. Изберете [Connect to the Internet](#) и изпълнете указанията на компютъра.

Възможно е да не бъдете в състояние да ползвате някои от другите комуникационни функции, когато устройството се използва като модем.

## ■ Мобилна VPN

Изберете [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [VPN](#).

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместим корпоративен Интранет и услуги като електронна поща. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа, през Интернет, към корпоративен VPN шлюз, който действа като вход към съвместимата корпоративна мрежа. VPN клиентът използва технология за IP защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитения обмен на данни през IP мрежи.

VPN пакетите определят метода, който се използва от VPN клиента и VPN шлюза за взаимно удостоверяване, и алгоритмите за кодиране, които използват за подпомагане на защитата на поверителността на данните. Свържете се с вашата корпорация за VPN пакет.



За да използвате VPN с дадено приложение, приложението трябва да е асоциирано с VPN точка за достъп. VPN точка за достъп се получава от Интернет точка за достъп и VPN пакет.

### Управление на VPN

Чрез управление на VPN можете да управлявате вашите VPN пакети, сървъри за пакети, VPN дневници и пароли за съхранение на лични ключове. VPN пакетите определят как да се кодират данните, които се прехвърлят през незащитени мрежи. Паролата за съхранение на личен ключ позволява защитата на личните ключове.

Точката за достъп служи за връзка между вашето устройство и мрежата посредством повикване за данни или връзка за пакети данни. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате Интернет страници, първо трябва да определите Интернет точките за достъп за тези услуги. VPN точките за достъп вдвояват VPN пакетите с Интернет точки за достъп, за да създадат кодирани връзки.

За да управлявате VPN, изберете **VPN управление > Опции > Отваряне** и едно от следните:

- **VPN пакет** — Инсталиране, преглед и актуализиране на VPN пакети.
- **Сървъри VPN пакети** — Променете настройките за връзка на сървърите за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети.
- **VPN дневник** — Прегледайте дневника за инсталациите, актуализациите и синхронизациите за вашия VPN пакет и други VPN връзки.

### Управляване на VPN пакети

За да управлявате VPN пакети, изберете **VPN управление > VPN пакет > Опции** и една от следните опции:

- **Инсталирай пакет** — Инсталиране на пакет. Въведете потребителското си име и парола за сървър за VPN пакет. Свържете се със системния оператор за вашето потребителско име и пароли.
- **Опред. VPN т. достъп** — Създайте VPN точка за достъп, която вдвоява VPN пакет с Интернет точка за достъп.
- **Актуализир. пакет** — Актуализирайте избрания VPN пакет.
- **Изтрий пакет** — Изтрийте избрания VPN пакет. Ако изтриете VPN пакет, той се инсталира отново следващия път, когато синхронизирате устройството със сървъра за VPN пакет, освен ако и той не е изтрит от сървъра. По същия начин, ако VPN пакет е бил изтрит от сървъра, той се изтрива също и от устройството при синхронизиране.

За да управлявате сървъри за VPN пакети, изберете **Сървъри VPN пакети > Опции > Отваряне** и една от следните опции:

- **Нов сървър** — Добавете сървър за VPN пакет.
- **Синхрониз. сървър** — Инсталирайте нов или актуализирайте избрания VPN пакет.
- **Изтрий сървър** — Изтрийте избрания сървър за VPN пакет.

За да управлявате настройките за сървъри за VPN пакети, изберете **Опции > Отваряне > Нов сървър** или **Промени сървър** и една от следните опции:

- **Име сървър пакети** — Въведете ново име за сървъра с дължина до 30 символа.
- **Адрес сърв. пакети** — Въведете адреса на сървъра. Адресът на сървъра на пакета не може да се променя, след като се свържете към сървъра, за да инсталирате или актуализирате VPN пакети.
- **Интернет точ. дост.** — Изберете Интернет точка за достъп, за да се свържете със сървъра за VPN пакет.
- **Парола за ключове** — Променете паролата за съхранение на личните ключове. Паролата се създава автоматично, когато бъде поискана за първи път.

### Преглеждане на VPN дневника

Изберете **VPN управление > VPN дневник > Отваряне**.

VPN дневникът регистрира посещенията ви във VPN сървъри за инсталиране, актуализиране и синхронизиране на VPN пакетите и вашите VPN връзки. Записи за грешка или предупреждение или запис с информация се показват с икона от лявата страна на записа. За да прегледате подробно запис от дневника, трябва да го изберете. Докладвайте на вашите системни администратори кодовете за грешка, които се появяват в подробния изглед, тъй като кодовете помагат да се открият причините за евентуални проблеми, които може да са свързани с VPN. Когато размерът на дневника достигне 20 KB, най-старите записи в дневника се изтриват, за да освободят място за нови записи.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опресни дневник** — Актуализиране на дневника.
- **Изчисти дневника** — Изтриване на записи от дневника.

### ■ Роуминг на данни от ел. поща

Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Свързване > Групи точки за достъп**.

Вашето устройство позволява роуминг между технологии за безжичен достъп, като WLAN и GPRS, за електронна поща. Например, можете да започнете сесия на електронна поща у дома и да продължите сесията по пътя към службата си.

Докато сесията продължава без прекъсване, мобилният апарат превключва от WLAN на GPRS и обратно на WLAN, когато пристигнете на местоработата си.

### Групи точки за достъп

За създаване на група точки за достъп изберете **Групи точки за достъп > Опции > Нова група**. В полето **Име на групата** въведете име за групата. В полето **Смяна на връзката** определете дали процесът на превключване на връзката да се показва на дисплея на устройството. Изберете и променете точките за достъп, които принадлежат към тази група в част **Точки за достъп**.

За добавяне на точка за достъп към избрана група точки за достъп изберете **Точки за достъп > Опции > Нова точка за достъп** и изберете точката за достъп, която ще добавите.

За промяна на точка за достъп в група точки изберете точката за достъп и **Опции > Промени**.

За премахване на точка за достъп в група точки изберете точката за достъп и **Опции > Премахване**.

За задаване на реда, по който точките за достъп се използват за роуминг на електронна поща, изберете група точки за достъп и **Промени**. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции > Повиши приоритета** или **Понижи приоритета**.

За промяна на настройките на SMTP на точка за достъп изберете желаната точка за достъп от списъка на групите точки, изберете **Опции** и изберете едно от следните:

- **Замести SMTP сървър** — Замяна на сегашните настройки на SMTP сървър.
- **SMTP сървър** — Промяна на името на сървъра или IP адреса на сървъра.
- **Защитена връзка** — Изберете дали да използвате защитена връзка.
- **С удостоверяване** — Изберете дали да използвате удостоверяване.
- **Потребителско име** — Промяна на вашето потребителско име за SMTP сървър.
- **Парола** — Въведете вашата парола за SMTP сървър.

### Конфигуриране на групи точки за достъп за електронна поща и синхронизация

За настройка на група точки за достъп за електронна поща изберете **Меню > Съобщения > Пощенска кутия > Настройки ел.поща > Настройки за връзка > Входяща ел.поща > Точ/достъп в употр. > Опции > Промени** и изберете желаната група точки за достъп.

За настройка на група точки за достъп за синхронизация изберете **Меню > Свързв. > Синхронизация > Профил > Опции > Промени > Настройки за връзка > Точка за достъп > Промени** и изберете желаната група точки за достъп.

## 10. Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** (услуга на мрежата).

**Интернет** е един от двата браузера в устройството. С **Интернет** можете да разглеждате обикновени Интернет сайтове. Тези страници използват разширяем език за маркиране на хипертекст (extensible hypertext markup language XHTML) или език за маркиране на хипертекст (hypertext markup language HTML). Ако желаете да разглеждате WAP страници, използвайте **Меню** > **Медия** > **Услуги**. И двата браузера използват същите маркери. Връзките в получените съобщения се отварят в браузера **Услуги**.

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате техните услуги.

### ■ Точки за достъп

За разглеждане в Интернет е необходимо да конфигурирате настройките на Интернет точката за достъп. Ако ползвате повикване за предаване на данни или GPRS връзка, вашата безжична мрежа трябва да поддържа повиквания за предаване на данни или GPRS и услугата за данни трябва да е активирана на вашата СИМ-карта. Устройството може да има автоматично конфигурирани настройки на Интернет точка за достъп, базирани на СИМ-картата. Ако това не стане, се свържете с вашия доставчик на услуги за правилните настройки.



**Съвет:** Можете да получите настройките за Интернет точка за достъп от доставчика на услуги като специално текстово съобщение или от Интернет страниците на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Може и ръчно да въведете настройките на Интернет точката за достъп. [Вижте “Интернет точки за достъп”, стр. 47.](#)

### ■ Браузване в Интернет

За разглеждане в Интернет изберете маркер и натиснете джойстика. Можете да въведете Интернет адрес и да натиснете джойстика. Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.



**Съвет:** Когато започнете да въвеждате адреса, се появяват адреси на страници, посетени преди това, които съвпадат с това, което сте въвели. За отваряне на страница превъртете до адреса и натиснете джойстика.

За да отворите Интернет линк, превъртете до него и натиснете джойстика. На Интернет страницата новите линкове са подчертани със синьо, а преди това посетените линкове - в лилаво. Изображенията, които действат като линкове, са очертани със синя рамка.

Адресите на страниците, които сте посетили, се запаметяват в папката **Автом. маркери**.

Бързи команди от клавиатурата:

- Натиснете 1, за да отворите вашите **Маркери**.
- натиснете 2 за откриване на текст.
- Натиснете 3, за да се върнете на предишната страница.
- Натиснете 5 за превключване между отворените прозорци на браузера.
- Натиснете 8 за отваряне на преглед на страница.
- Натиснете 9, за да отидете на друга Интернет страница.

### ■ Маркери

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

За преглед на маркирана Интернет страница превъртете до маркера и натиснете джойстика.

За разглеждане на други Интернет страници изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр.**, въведете адреса на страницата и изберете **Фаворит..**

За изтриване на маркер, превъртете до него и натиснете клавиша за връщане.

За добавяне на маркер изберете **Меню** > **Интернет** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Превъртете до **Име** за въвеждане на описателно име на маркера, **Адрес** за въвеждане на адреса на Интернет страницата, **Точка за достъп** за промяна на точката на достъп за свързване с Интернет страницата **Име на потребителя** или **Парола** за въвеждане на потребителското име и паролата, ако това се изисква от доставчика на услуги. За запаметяване на маркера изберете **Назад**.

## ■ Изтегляне на елементи



**Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите различни елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. За изтегляне на елемент превъртете до него и натиснете джойстика. Тези елементи могат да се предоставят безплатно или могат да бъдат закупени. Изтеглените елементи се обработват от съответните приложения в устройството.

Когато започнете изтегляне, се показва списък с извършваните в момента, спрените и завършените изтегляния за текущата сесия на брауъра. За преглед на списъка можете да изберете и [Опции](#) > [Инструменти](#) > [Изтегляне](#). В списъка превъртете до елемент и изберете [Опции](#) за спиране, продължаване или отмяна на текущи изтегляния; или отваряне, запаметяване или изтриване на завършените изтегляния.

### За закупуване на елементи:

1. За изтегляне на елемента превъртете до линка и натиснете джойстика.
2. Изберете подходящата опция за закупуване на елемента.
3. Прочетете внимателно цялата предоставена информация. За продължаване на изтеглянето изберете [Приеми](#). За отмяна на изтеглянето изберете [Отмяна](#).

## ■ Прекратяване на връзка

За прекъсване на връзката и преглед на страницата на брауъра офлайн изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Прекъсни връзката](#); или за прекъсване на връзката и затваряне на брауъра изберете [Опции](#) > [Изход](#).

## Изчистване на кеш паметта

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За изчистване на кеш паметта изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Изчисти кеш памет](#).

## ■ "Фийдове" на новини и "блогове"

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Уеб записи](#).

"Фийдовете" са файлове .xml в различни Интернет страници, които обикновено съдържат резюмета и статии, най-често за последните новини или други теми. Можете да се абонирате за интересни резюмета на новини в Интернет страниците. Изберете [Опции](#) > [Абонирай се](#).



**Съвет:** "Блог" е съкращение от Weblog, което е непрекъснато актуализиращ се Интернет дневник. Често самоличността на автора е важен фактор за един "блог".

За изтегляне на "фийд" или "блог" превъртете до него и натиснете джойстика.

За добавяне на "фийд" или "блог" изберете [Опции](#) > [Мениджър на запис](#) > [Нов запис](#) и въведете информацията.

За промяна на "фийд" или "блог" превъртете до "фийд", изберете [Опции](#) > [Мениджър на запис](#) > [Промени](#) и променете информацията.

## ■ Интернет настройки

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Опции](#) > [Настройки](#).

Определете следните настройки:

- **Точка за достъп** — Превъртете до точката за достъп за свързване с Интернет страници и натиснете джойстика.
- **Зареди изобр./звук** — Изберете [Не](#) за по-бързо зареждане на страници, когато разглеждате, без да отваряте изображенията в тях. Можете все пак да решите да отваряте изображенията, когато прелиствате отделни страници с брауъра. Изберете [Опции](#) > [Покажи снимки](#).
- **Кодир. по подразб.** — Изберете правилното кодиране на символи за вашия език.
- **Автомат. маркери** — Изберете [Включено](#) за автоматично запаметяване на адресите на Интернет страниците, които посещавате, в папка [Автом. маркери](#). За скриване на папката изберете [Скрий папка](#).
- **Размер на екрана** — Изберете [Цял екран](#) за използване на целия дисплей при преглеждане на Интернет страници. Можете да натиснете левия бутон за избор, за да отворите [Опции](#) и да използвате наличните опции, когато прелиствате с брауъра в режим на цял екран.
- **Начална страница** — Изберете страницата, която желаете да се появи като начална страница. Изберете [По подразбиране](#) за използване на точката за достъп до началната страница, [Лична настройка](#) за въвеждане на адреса на началната страница, или [Използ. текуща стр.](#) за използване на Интернет страницата, отворена в момента.

## Интернет

- **Мини карта** — Изберете дали да направите преглед на страница като миниатюра в горната част на страницата, която гледате.
- **Списък история** — Изберете дали да виждате миниатюри на страниците, които сте посетили, когато искате да се върнете в историята на браузъра.
- **Cookies** — Изберете разрешение или отказ от изпращане и получаване на cookies. Cookies представляват информация, която мрежовият сървър събира за вашите посещения в Интернет страници. Те са необходими, ако пазарувате в Интернет (например да запазите артикулите, които купувате, докато стигнете до страницата за разплащане). Въпреки това с информацията може да се злоупотреби (например, можете да получите нежелани реклами в устройството).
- **Java/ECMA скрипт** — Някои Интернет страници може да включват команди за програми, които могат да окажат влияние върху вида на страницата или взаимодействието между страницата и нейния браузър. За забрана на използването на такива скриптове изберете **Деактивирано** (ако имате проблем при изтеглянето например).
- **Предупр. за защита** — Изберете **Покажи** или **Скрий**, за да видите или скриете предупрежденията за защита, които може да получите по време на прелистване с браузъра.
- **Блокирай изскач.** — Изберете дали да ползвате изскачащи менюта. Някои изскачащи прозорци могат да бъдат необходими (например по-малките прозорци, когато пишете електронни съобщения на Интернет базирани системи за съобщения), но те могат да съдържат и нежелани реклами.

## ■ Услуги

Изберете **Меню > Медия > Услуги** (услуга на мрежата).

**Услуги** е един от двата браузъра в устройството. С **Услуги** можете да разглеждате WAP страници, които са разработени специално за мобилни устройства. Например, операторите могат да имат WAP страници за мобилни устройства. За да разглеждате обикновени Интернет страници, използвайте другия браузър в **Меню > Интернет**.

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате техните услуги.



**Съвет:** За да установите връзка, натиснете и задръжте **0** в режим готовност.

## 11. Офис приложения

Изберете **Меню > Офис**.

Някои офис приложения не са налични на всички езици.

Отварянето на голям файл може да не е възможно или може да отнеме много време.

### ■ Мениджър на файлове

Във **Файлове** можете да управлявате съдържанието и характеристиките на файлове и папки. Можете да отваряте, създавате, копирате, преименувате и търсите файлове и папки. Защитата на авторските права може да не позволи изпращането на някои файлове.

#### Управление на файлове

За да управлявате файлове, превъртете до папка или файл и изберете **Опции**.

Изберете следното:

- **Отвори** — Отваряне на файл Превъртете до желан файл и натиснете **ОК**.
- **Изпрати** — Изпращане на избрани файлове Превъртете до желаните файлове и натиснете **ОК**.
- **Изтрий** — Изтриване на избрани файлове Превъртете до желаните файлове и натиснете **Изчисти**.
- **Премести в папка** — За преместване на папка или файл в друга папка превъртете до желан файл или папка и изберете **ОК**. Основни папки, като Звукови клипове в Галерия не могат да се местят или изтриват.
- **Копирай в папка** — Запазване на копие от папката или файла в друга папка. Превъртете до желан файл или папка и натиснете **ОК**.
- **Нова папка** — Създаване на папка
- **Маркир./Демаркир.** — Отваряне на подменю.
- **Преименуване** — Преименуване на файл или папка. Превъртете до желан файл или папка, въведете новото име и натиснете **ОК**.
- **Намери** — Търсене на определени папки или файлове. Изберете типа памет, в който ще търсите, и въведете текста, който желаете да намерите.
- **Получи чрез ИЧ** — Получаване на файл чрез инфрачервена връзка.
- **Покажи детайли** — Преглед на информация за файлове.
- **Данни за паметта** — Проверка на изразходваната памет в паметта на устройството или в картата с памет.

#### Търсене на файлове

1. За да търсите файлове, изберете **Опции > Намери**.
2. Изберете паметта, в която желаете да търсите.
3. Въведете текст за търсене и натиснете джойстика. Показват се папки и файлове, чиито имена съдържат търсения текст.
4. Изберете **Намери**, за да направите друго търсене.

### ■ Документи

Можете да отваряте, редактирате и запаметявате документи, създадени с Microsoft Word for Windows версия 97 или по-късна. Имайте предвид, че не всички параметри и форматиране на оригиналните файлове се поддържат.

Изберете **Меню > Офис > Docum.**

За да отворите съществуващ документ, намерете папката и документа и натиснете джойстика. За да прочетете документа, изберете средния екран.



**Съвет:** За да отворите наскоро използван документ, изберете **Опции > Most recent files**, изберете документа и натиснете джойстика.

За да създадете нов документ, изберете **Опции > New file**. Изберете **Blank**, за да създадете нов документ, без да използвате шаблон, или **Use template**, за да създадете документ въз основа на съществуващ шаблон.

За да прочетете документ, изберете средния екран и натиснете **Опции**. Можете да търсите различни типове обекти в документа, да го увеличавате или намалявате, да превключвате между цял и нормален екран, както при изображения. Можете да търсите и текст и да промените настройки на приложение като мащабиране, преместване и обработка на неразличими символи.



**Съвет:** Ако четете голям документ и искате да продължите с четенето му по-късно, изберете **Назад**, за да затворите документа. Не променяйте режима на редактиране.



## Преглеждане на обекти в документ

За да прегледате всички обекти като таблици, коментари, работни листове и видеоклипове на техните места в документа, изберете средния екран и натиснете **Опции** > **Browse** > **Pages and objects**.

За да отворите таблица или коментар, превъртете до обекта или неговата икона и натиснете джойстика два пъти.

За да отворите изображение или да отидете на хиперлинк или препратка, превъртете до обекта и натиснете джойстика три пъти.



**Съвет:** Изберете **Опции** > **Back to reference**, за да се върнете на линка на темата за справка.

## Форматиране на документи

За да можете да редактирате документ, трябва да активирате режим на редакция: изберете средния екран и натиснете **Опции** > **Edit document**.

За да промените шрифта, маркирайте текста и изберете **Опции** > **Format** > **Font**. Можете да промените вида на шрифта, размера, цвета и фона. Изберете **Опции** > **Preview**, за да прегледате текущото форматиране.

За да форматирайте стила на шрифта, маркирайте текста и изберете **Опции** > **Format** > **Font formatting**. Изберете подходящата опция за форматиране. Можете да добавите почернено, курсив, подчертано и зачеркнато форматиране или да разположите текста във формат над или под реда.

За да форматирайте абзац, маркирайте абзаца и изберете **Опции** > **Format** > **Paragraph**. Можете да променят подравняването на текста, разстоянието между редовете, левите и десни полета.

За да промените водещи символи, вмъкнете курсора в текста или абзаца и изберете **Опции** > **Format** > **Bullets**. В страницата на водещите символи на настройките за форматиране можете да зададете водещите символи да бъдат видими.

За да форматирайте настройките на рамка, изберете **Опции** > **Format** > **Borders**. Показва се текущата рамка. Изберете рамката, която искате да промените, и натиснете джойстика. Изберете стила на рамката и цвета, който желаете. Изберете **Назад** > **Опции** > **Apply to** и местоположението. Например, ако изберете **Top**, настройките на рамката ще се отнасят за горната рамка.

За да вмъкнете обект в документ, натиснете **Опции** > **Insert object**. Превъртете до типа обект, който желаете да вмъкнете, и изберете **Опции** > **Insert new**, за да отворите съответния редактор и да създадете нов файл, или **Insert existing**, за да отворите списък със съществуващи файлове.

За да форматирайте настройките за стил на даден абзац, изберете **Опции** > **Format** > **Style**. Изберете стила, който желаете да форматирайте, и натиснете **Опции** > **Edit**. Натиснете **New style**, за да добавите нов стил. В екрана за промяна на стил изберете **Опции** > **Format** и стила, който желаете. Можете да промените стиловете на шрифта, форматирането, абзаците, водещите символи и рамките.

За да запаметите документ, изберете **Опции** > **Saving options** > **Save as**. Определете името на файла и местоположението, където файлът ще се запамети. Можете да зададете и типа на файла.

## Преглеждане на структурата на документ

За да прегледате структурата на документ, изберете левия екран. Изберете **Опции** > **Expand** или **Collapse**, за да се показват само основните глави или всички под тях. Ако има обекти в документа, изберете **Опции** > **Display objects** или **Display headings**, за да превключите между списък с обекти и екрани за заглавия на главите.



**Съвет:** За да отворите избрана глава в нормален екран, превъртете до главата и натиснете джойстика.

## Предварително преглеждане на оформлението на страницата

За да прегледате предварително оформлението на страницата, изберете екрана отдясно и натиснете **Опции**.

Определете следните опции:

- **Normal view** — Показване на текущата страница в нормален екран.
- **Pan and zoom** — Мащабиране на екрана с оформлението на страница
- **View** — Изберете **Full screen** или **Normal screen**, за да превключвате между цял екран и нормален екран.

За да мащабирайте оформлението на страница, изберете екрана отдясно, превъртете до желаната страница и изберете **Опции** > **Pan and zoom**. Под оформлението на страницата се показва рамка, маркирана с черно, показваща областта за мащабиране. Изберете областта и натиснете **Опции** > **Zoom**.

Изберете от следните опции:

- **In** или **Out** — Изберете **In**, за да увеличите с една стъпка избраната област, или **Out**, за да намалите с една стъпка избраната област.
- **Fit to screen** — Настройте нивото на мащабиране, за да може страницата да се вмести в ширината на екрана

- **Ratio** — Променете нивото на мащабиране, въведете процент на мащабиране между 10 и 999 и изберете **OK**.



**Съвет:** Докато се показва рамката за маркиране, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу с джойстика, за да се придвижите през страницата. Натиснете 5, за да намалите и 0, за да разширите рамката за маркиране. Натиснете джойстика, за да мащабирайте избраната област.

## Намиране на текст

За да намерите част от текст от документа, изберете **Опции > Find**, въведете текста в полето **Find:** и натиснете джойстика.

За да промените опциите за търсене като отчитане на главни и малки букви и посока на търсене, изберете **Опции > Search options**.

За да намерите и замените част от текст в документа, в режим на редактиране изберете **Опции > Find and replace**. Въведете текста в полето **Find:**, а текста за замяна въведете в полето **Replace with:**. Изберете **Опции > Replace**. Когато намерите текста, изберете **Replace**, за да замените текста и да отидете до следващото съвпадение, или изберете **Ignore**, за да прескочите настоящото съвпадение, и **Next**, за да отидете до следващото съвпадение.



**Съвет:** За да прескочите настоящото съвпадение и да отидете на предишното и на следващите, превъртете с джойстика нагоре и надолу.

## Редактор на таблица

Можете да прегледате таблици в приложения, като например документи и MS Word.

За да прегледате таблица във файл, превъртете до файла така, че около него да се появи пунктирна линия, и натиснете джойстика.

За да промените избраната клетка, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно. Ако избраната клетка не се помещава във видимото поле, като натиснете джойстика, цялото съдържание се показва панорамно, преди да се смени клетката.

За да промените текста в дадена клетка, изберете клетката и натиснете джойстика. За да прекратите промяната, натиснете отново джойстика.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Zoom** — Увеличете, намалете екрана с таблицата, както и за промяна на процента за мащабиране.
- **Format** — Променете стиловете на шрифта и форматирането, абзаците, водещите символи на редовете и рамките.
- **Cell size** — Променете размера на клетките, редовете и колоните.
- **Cells** — Изберете опция за вмъкване, изтриване, сливане или разделяне на клетки.
- **Copy table** — Копирайте текста на цялата таблица в клипборда.

## ■ Електронна таблица

Изберете **Меню > Офис > Sheet**.

Можете да съхранявате данни във файл, който се нарича работна книга. Всяка работна книга съдържа поне един работен лист. Работната книга съдържа и графики, които се базират на данните от даден работен лист.

За да отворите съществуваща работна книга, намерете папката, където е съхранен файлът и натиснете джойстика.

За да създадете създаване на нова работна книга, изберете **Опции > New file**. Изберете **Blank**, за да създадете нов файл, без да използвате никакъв шаблон, или **Use template**, за да създадете файл въз основа на съществуващ шаблон. Изберете работната книга в изглед структура и натиснете джойстика, за да отворите файла.



**Съвет:** За да отворите наскоро използвана работна книга, изберете **Опции > Most recent files**.

## Изглед "структура"

Изгледът "структура" позволява да отваряте и управлявате работни листа, графики и означени клетки.

В изгледа "структура" всеки работен лист има своя икона за основно ниво. Под основното ниво има подтеми за графики и означени клетки.

За да отворите изгледа "структура", превъртете до папката и файла и натиснете джойстика. Изгледът "структура" се отваря. Най-скоро използваният работен лист отваря последния изглед и настройки.

За да показвате и скриете графики и клетки, превъртете до работния лист, натиснете джойстика и изберете **Опции > Collapse** или **Expand**.

За да изтриете или преименувате работни листове, графики или означени клетки, превъртете до елемента, изберете **Опции > Worksheet, Chart** или **Named cell** и изберете подходящата опция.

За да създадете нов работен лист, графика или означена клетка, превъртете до позицията, на която искате да добавите нов елемент, и изберете **Опции > Insert > Worksheet, Chart** или **Named cell**.

## Работа с работни листове

За да въведете данни в клетки, отворете изглед "работен лист". Използвайте джойстика да се придвижите до клетката и изберете **Опции** > **Show cell field** > **Edit cell field**. Отваря се поле за редакция в горната част. Въведете данните и изберете **Готово**, за да завършите редакцията.

За да изберете област от клетки, натиснете и задръжте клавиша shift, докато превъртате надясно.

За да изберете редове, преместете курсора до първата клетка в реда и натиснете и задръжте клавиша shift, докато превъртате наляво. За да изберете колони, преместете курсора до първата клетка в колона и натиснете и задръжте клавиша shift, докато превъртате нагоре.

За да изберете цял работен лист, преместете курсора до клетка A1 и натиснете и задръжте клавиша shift, докато превъртате нагоре и наляво.

За да промените изгледа "работен лист", изберете **Опции** > **View**.

Изберете от следните опции:

- **Pan worksheet** — Определете размера на видимата зона от целия работен лист.
- **Full screen** — Превключете на изглед "цял екран".
- **Hide headers** — Скрийте горното поле и освободете повече място за таблицата на работния лист.
- **Hide gridlines** — Скрийте координатните линии.



**Съвет:** За да превключите между изглед "цял екран" и нормален изглед, натиснете \*. За да увеличите, натиснете 5; за да намалите, натиснете 0.

За да добавите коментар към избраната клетка, натиснете **Опции** > **Advanced options** > **Insert comment**. Напишете коментар и изберете **ОК**. Клетката се маркира с малък триъгълник в горния десен ъгъл на клетката.

За да запазите редовете видими при превъртане, изберете клетка под областта, която желаете да остане видима, и натиснете **Опции** > **Advanced options** > **Freeze panes**. За да остават колоните видими, изберете клетка отдясно на областта, която желаете да остане видима, и натиснете **Опции** > **Advanced options** > **Freeze panes**.

За да промените размера на редове и колони, изберете **Опции** > **Cell size** > **Row height** или **Column width**.

За да сортирате редове отляво надясно, изберете клетките, които желаете да сортирате, и натиснете **Опции** > **Advanced options** > **Sort rows**. Можете да изберете номера на реда, който ще се използва като основен критерий при сортиране. Можете да промените посоката на сортирането и да се пренебрегне или да се подбира чувствителността към главни и малки букви.

За да сортирате колони отгоре надолу, изберете клетките, които желаете да сортирате, и натиснете **Опции** > **Advanced options** > **Sort columns**. Можете да изберете колоната, която да се използва за основен критерий при сортиране. Можете да промените посоката на сортирането и да се пренебрегне или да се подбира чувствителността към главни и малки букви.

За да форматирайте стил на шрифт, изберете клетките, чиито стил желаете да промените, и натиснете **Опции** > **Format** > **Font**. Можете да промените вида на шрифта, размера, цвета на текста и цвета на фона на клетката.

За да промените форматиране на шрифт, изберете клетките, които искате да форматирайте, и натиснете **Опции** > **Format** > **Font formatting**. Можете да почерните, да дадете в курсив, да подчертаете, да зачертаете или да позиционирате текста под или над реда в рамките на дадена клетка.

За да подравните съдържанието на клетка, изберете клетките, чието подравняване желаете да промените, и натиснете **Опции** > **Format** > **Alignment**. Можете да промените както хоризонталното, така и вертикалното подравняване и да обхванете текста, за да се настрои височината на избраните клетки, за да се показва цялото съдържание на дадена клетка.

За да се форматира рамките на клетка, изберете клетките, чиито рамки желаете да промените, и натиснете **Опции** > **Format** > **Borders**. Можете да промените всички или само вертикалните, хоризонтални, горни, долни, леви или десни рамки. Изберете **Опции** > **Промени**, за да промените стила и цвета на рамките.

За да промените формата на числата, изберете клетките, чиито формат на числата желаете да промените, и натиснете **Опции** > **Format** > **Numbers**. Изберете формат на числата от списъка. Ако форматът, който сте избрали, включва десетични стойности, въведете число от 0 до 12, за да се покаже мястото на десетичните.



**Пример:** Ако искате да сравнявате и изчислявате различни лихви по кредити, можете да зададете формат на числата за **Percentage**.

## Работа с клетки

За да редактирате клетка, изберете клетка и натиснете **Опции** > **Show cell field** > **Edit cell field**. Отваря се поле за редакция в горната част. Започнете да въвеждате данните и изберете **Готово**, когато завършите редакцията.

За да вмъкнете клетки, изберете областта, където желаете да вмъкнете новите клетки, и натиснете **Опции** > **Cells** > **Insert**. Можете да вмъкнете клетки над (**Shift cells down**) или вляво (**Shift cells right**) от избраната област. Ако изберете само една клетка, ще се вмъкне само една нова клетка. Ако изберете редица от клетки, ще се вмъкне съответната редица от празни клетки. Можете да вмъкнете и нов ред или колона.

За да изчистите съдържанието или форматирането от клетки, изберете клетките и натиснете **Опции** > **Cells** > **Clear**. Ако изберете **Formats**, форматирането на избраните клетки се изтрива, но съдържанието остава. Използва се стилът по подразбиране. Ако изберете **Content**, съдържанието на избраните клетки се изтрива, но форматирането остава същото. Можете и да премахнете както форматирането, така и съдържанието на избраните клетки.

За да изтриете клетки, редове или колони, изберете елементите, които искате да изтриете, и натиснете **Опции** > **Cells** > **Delete**. Можете да изтриете цял ред или колона. Ако изберете **Shift cells left**, избраните клетки се изтриват, а клетките вдясно от избраните клетки се преместват вляво. Ако изберете **Shift cells up**, клетките под изритите клетки се преместват нагоре.



**Съвет:** Когато изтривате информация, на която се базира графика, информацията също се премахва от графиката.

## Въвеждане на функции

Функциите се ползват за автоматизиране на изчисления.

За да въведете функция в клетка, изберете клетка. Изберете **Опции** > **Insert** > **Function** и функция от списъка. Например, **#MIN** намира най-ниската стойност в цифровото съдържание на избрана редица от клетки, **#AVERAGE** изчислява средното аритметично на стойностите, а **#SUM** сумира стойностите. След като сте избрали функция, натиснете джойстика. Функцията се вмъква в избраната клетка. На работния лист въведете клетките, които искате да включите във функцията вътре в скобите, и натиснете джойстика.



**Съвет:** Преди да вмъкнете функция, проверете дали **Опции** > **Show cell field** > **Edit grid** е активна и дали избраната клетка е празна или започва с =.



**Пример:** Желаете да съберете числата в клетките от C2 до C6 и сборът да се появи в клетка C7. Изберете клетка C7 и натиснете **Опции** > **Insert** > **Function**. Изберете **#SUM** и натиснете джойстика. Въведете C2:C6 вътре в скобите и натиснете джойстика. Сборът се появява в клетка C7.

За да получите повече информация за функция, изберете клетка и натиснете **Опции** > **Insert** > **Function**. Изберете функция от списъка и натиснете **Опции** > **Description**.

## Web линкове

За да отворите Интернет линк, изберете клетката с Интернет линк. Изберете **Опции** > **Link** > **Go to**.

За да промените Интернет линк, изберете клетката с Интернет линк. Изберете **Опции** > **Link** > **Edit**. Можете да промените Интернет адреса и името на линка.

## Създаване и промяна на графики

Когато промените данните в работен лист, едновременно се обновява и графиката.

За да отворите графика, отворете изглед "структура", изберете работния лист и графиката и натиснете джойстика. Ако графиките не се виждат, изберете **Опции** > **Expand**.

За да създадете нова графика, изберете клетките от работния лист, съдържащи данните, които желаете да включите в графиката, и натиснете **Опции** > **Insert** > **Chart**. За да промените общия вид на съществуваща графика, отворете изглед "графика". Изберете **Опции** > **View** > **Chart**. Можете да промените името на графиката и да определите областта на клетките. Можете да промените типа на графиката и да направите графиката дву- или триизмерна или да промените цвета на фона и оста. Превъртете надясно, за да добавите заглавие на графиката и оста.

За да форматираме графика с повече подробности, отворете изглед "графика". Изберете **Опции** > **View** и обекта, който желаете да редактирате. Можете да промените сериите и настройките на осите X и Y (като отметките по двете оси).

## Намиране на текст

За да намерите текст, отворете изглед "работен лист" и натиснете **Опции** > **Търся**. Въведете текста в поле **Find:** и натиснете джойстика. Когато намерите клетката, натиснете джойстика отново, за да се намери следващото съвпадение.

За да промените съдържанието и посоката на търсене, изберете **Опции** > **Search options**.

За да намерите и замените клетка, в която е включен текст, отворете изглед "работен лист" и изберете **Опции** > **Търся**. Въведете текста, който трябва да се замени в поле **Find:**, въведете новия текст в поле **Replace with:** и натиснете джойстика. Когато намерите клетката, изберете **Replace** за замяна на текста и намиране на следващото съвпадение. Изберете **Ignore**, за да прескочите текущото съвпадение, и **Next**, за да се придвижите до следващото съвпадение.



**Съвет:** За да прескочите текущото съвпадение и да се придвижите до следващото съвпадение, превъртете нагоре и надолу.

## ■ Презентации

Можете да отваряте, преглеждате, редактирате и запаметявате презентации, създадени с Microsoft PowerPoint 97 или по-късна версия. Можете също така да създавате нови презентации. Имайте предвид, че не всички параметри и форматиране на оригиналните файлове се поддържат.

Изберете **Меню > Офис > Presentat..**

За да отворите съществуваща презентация, потърсете папката и файла и натиснете джойстика.



**Съвет:** За да отворите наскоро прегледана презентация, изберете **Опции > Most recent files.**

За създаване на нова презентация, изберете **Опции > New file.** Изберете **Blank**, за да създадете нова презентация без да използвате шаблон или **Use template**, за да създадете презентация въз основа на съществуващ шаблон.

За да използвате съществуващ шаблон, превъртете до папката с шаблони и файла и натиснете джойстика. Изберете **Open template**, за да промените шаблона или **Use template**, за да създадете нов документ въз основа на настоящия шаблон.

### Преглеждане на поредици от слайдове

За да стартирате поредица от слайдове, изберете **Опции > Presentation.**

Изберете от следните опции:

- **Manual** — Ръчно придвижване от един слайд до друг
- **Slide show** — Ръчно придвижване от един слайд до друг или използване на автоматичното превключване на слайдове. Трябва да определите времетраенето за слайд.
- **Manual looped** — Показването на поредицата от слайдове продължава от начало, като и последният слайд от презентацията е бил показан.
- **Looped slide show** — Показването на поредицата от слайдове продължава автоматично от начало, като и последният слайд от презентацията е бил показан.

За да се придвижвате между слайдове в поредица от слайдове, превъртете нагоре, за да се покаже предишен слайд, и превъртете надолу, за да се покаже следващия слайд.

За да спрете поредицата от слайдове, натиснете десния клавиш за избор.

### Показване на поредици от слайдове с цифров прожекционен апарат

Можете да покажете поредици от слайдове със съвместим цифров прожекционен апарат или друга съвместима система за прожектиране.

За да можете да показвате поредици от слайдове със съвместим цифров прожекционен апарат, трябва да инсталирате драйверите на цифровия прожекционен апарат. Ако драйверите не са инсталирани и устройствата не са свързани, менюто Опции не се вижда. За повече информация се обърнете към производителя на цифровия прожекционен апарат или към негов представител.

За да покажете поредици от слайдове с цифров прожекционен апарат, изберете презентацията и натиснете **Опции > View > Data projector.** От списъка с устройства, изберете устройството, което желаете да ползвате. Изберете **Опции > Включване**, за да се покаже съдържанието на екрана. За да стартирате поредица от слайдове, изберете **Опции > Presentation > Slide show.**

За да спрете показването на поредица от слайдове с цифров прожекционен апарат, натиснете **Опции > View > Disable data projector.**

### Работа с различни изгледи

Приложението "Презентация" се състои от различни изгледи, които ви помагат, когато четете и създавате презентации.

За да превключите между различните изгледи, превъртете надясно и наляво с джойстика.

#### Изглед "оформление"

За да отворите изглед "оформление", изберете изгледа по средата. За да позволите или да не позволите видимост на графики, коментари, таблици, изображения и фигури, изберете **Опции > Settings**, превъртете до елемента с настройки и натиснете джойстика.

За да работите в изглед "оформление", изберете **Опции**. Можете да редактирате и вмъквате нови слайдове, да превключвате между различни изгледи на екрана, да изтривате или скриете някои слайдове, да върнете обратно или да повторите последните изменения и да гледате последователното показване слайдовете. Можете да запаметявате презентациите и да ги изпращате на други устройства. Наличните опции могат да се различават.



## Изглед "структура"

Изгледът "структура" се използва за придвижване през дълги документи на презентации. Изгледът позволява бързо вертикално превъртане, пренареждане на слайдове и редакция на обекти.

За да отворите изгледа "структура", превъртете към изгледа вляво. В изгледа "структура" всеки слайд има своя икона за основно ниво. Под тези основни нива има подниво за всяко текстово поле и обект.

За да прегледате съдържанието на слайда, натиснете **Опции** > **Expand**. За да скриете съдържанието, натиснете **Опции** > **Collapse**. За да свиее или разгърнете всички записи, изберете **Опции** > **View** > **Collapse all** или **Expand all**.

За да промените реда на слайдовете, превъртете до слайда, който желаете да преместите, и натиснете **Опции** > **Slide** > **Move**. Превъртете нагоре и надолу, за да изберете ново местоположение **OK**.

За да мъкнете нови слайдове в презентация, натиснете **Опции** > **Insert new slide**. Изберете шаблон за новите слайдове. Новите слайдове се вмъкват след текущо избрания слайд.

За да копирате, залепяте или изтривате слайдове, изберете слайд и натиснете **Опции** > **Slide** > **Копиране, Залепи** или **Delete**.

За да показвате или скривате слайдове в изглед "структура", изберете слайд и натиснете **Опции** > **Slide** > **Show** или **Hide**.

## Изглед "бележки"

В изглед "бележки" можете да четете бележките, които са прикачени към слайдове в презентацията. Можете и да добавяте свои бележки.

За да отворите изглед бележки, превъртете до изгледа отдясно. Всеки слайд има своя собствена позиция на основно ниво. Под основното ниво има под-ниво за бележки. Ако бележките не се виждат, изберете **Опции** > **View** > **Expand all**.

За да промените бележка, превъртете до бележката и натиснете джойстика.

За да добавите бележка, превъртете до слайд без бележки и натиснете **Опции** > **Create note**.

За да изтриете бележка, изберете бележката и натиснете **Опции** > **Delete note**.

## Изглед "шаблонен слайд"

Изгледът "шаблонен слайд" ви позволява да преглеждате данни на оформлението. Ако редактирате шаблонния слайд, промените се актуализират за всички слайдове в дадена презентация.

За да отворите изглед "шаблонен слайд", отворете изглед "оформление" и натиснете **Опции** > **View** > **Master slide**. За да редактирате шаблонния слайд, натиснете джойстика.

## Редактиране на презентации

За да редактирате презентация, отворете изглед "оформление" и изберете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете надясно или надолу с джойстика, за да се придвижите напред, и превъртете наляво или нагоре, за да се придвижите назад. Изберете **Опции**.

Определете следните опции:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Добавяне на нов текст или обект в избраната област
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Редактиране на избрания обект
- **Edit object** — Изберете **Move**, за да преместите обекта, превъртете до елемента и натиснете джойстика. Изберете **Resize**, за да промените размера на обекта. Превъртете надясно и наляво, за да промените хоризонталния размер на обекта, а за промяна на вертикалния размер, превъртете нагоре и надолу. За да приемете промените, натиснете джойстика. Изберете **Rotate**, за да завъртите обекта. Превъртете надясно, за да завъртите обекта по посока на часовниковата стрелка, а наляво - за да го завъртите обратно на часовниковата стрелка. За да приемете промените, натиснете джойстика. Изберете **Properties**, за да редактирате текст, линия, рамка или фоновите характеристики на обекта.
- **Object** — Изтриване, копиране, залепване или добавяне на линк към избрания обект
- **Object position** — Променете позицията на оформление на избрания обект в презентацията: нагоре, надолу, отпред или отзад.
- **Insert** — Добавяне на ново текстово каре, изображение, форма, таблица или коментар към презентацията
- **Undo, Redo** — Отмяна на последните изменения

За да преместите един или няколко обекти в рамките на слайд, превъртете до обектите и натиснете джойстика във всеки обект, който желаете да редактирате. Изберете **Опции** > **Marked objects** > **Move**. За да преместите местонахождението на маркираните обекти, превъртете надясно, наляво, нагоре и надолу. За да приемете промените, натиснете джойстика. Можете и да изтриете или да подравните маркираните обекти и да създадете група от маркирани обекти. Групата формира нов обект, който може да се променя. За да размаркирате преди това маркирани обекти, натиснете **Опции** > **Unmark all**.



За да определите настройките на шрифта, отворете изглед "оформление" и изберете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до полето на текста и натиснете **Опции** > **Edit text** > **Опции** > **Format** > **Font**. Можете да промените вида на шрифта, размера и цвета.

За да форматирайте стила на шрифта, отворете изглед "оформление" и изберете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до полето на текста и натиснете **Опции** > **Edit text** > **Опции** > **Format** > **Font formatting**. Изберете подходящата опция за форматиране. Можете да добавите почернено, курсив, подчертано и зачеркнато форматиране или да разположите текста във формат над или под реда.

За да форматирайте абзац, отворете изглед "оформление" и изберете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до полето на текста и натиснете **Опции** > **Edit text** > **Опции** > **Format** > **Paragraph**. Можете да промените подравняването на текста, разстоянието между редовете и ширината на десните и леви полета.

За да промените настройките на водещ стил, отворете изглед "оформление" и изберете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до полето на текста и натиснете **Опции** > **Edit text** > **Опции** > **Format** > **Bullets**. Можете да задавате водещите символи да бъдат видими, да промените типа на водещия символ и да определяте размера и цвета.

За да промените характеристиките на текстовото каре, изберете изглед "оформление" и натиснете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до текстовото каре и натиснете **Опции** > **Edit object** > **Properties**. Можете да промените местоположението на текста в текстовото каре и да включвате или изключвате рамкиране на текста.

За да промените рамки, изберете изглед "оформление" и натиснете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до обекта, който има рамки и натиснете **Опции** > **Edit object** > **Properties**. Можете да промените всички или само вертикалните, хоризонтални, горни, долни, леви или десни рамки.

За да форматирайте настройките на линия, изберете изглед "оформление" и натиснете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до обекта, който има линии и натиснете **Опции** > **Edit object** > **Properties**. Можете да промените цвета на линията и стила на елементите като пунктири, прекъснати или удебелени линии.

За да форматирайте настройките на фона, изберете изглед "оформление" и натиснете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до обект и натиснете **Опции** > **Edit object** > **Properties**. Можете да промените цвета на фона, да включвате или изключвате видимостта на стилизиран фон.

## Редакция на таблици

За да редактирате таблица, отворете изглед "оформление" и изберете **Опции** > **Edit slide**. Превъртете до таблицата и натиснете **Опции** > **Edit table**. Осветяване показва активната клетка. За да промените избраната клетка, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно. Изберете **Опции**.

Изберете от следните опции:

- **Edit text** — Промяна на текста на настоящата клетка.
- **Insert** — Добавяне на редове или колони към таблица. Нова колона се вмъква вляво от избраната клетка, а нов ред се вмъква над избраната клетка.
- **Delete** — Изтриване на цели редове или колони от таблица
- **View** — Увеличаване или намаляване на таблица, настройване на нивото на мащабиране за оразмеряване на страницата с ширината на екрана или промяна на нивото на мащабиране.
- **Undo** и **Redo** — Отмяна на последните изменения

## Намиране на текст в презентация

За да намерите част от текст в презентацията, изберете някой от изгледите. Изберете **Опции** > **Търся**, въведете текст в поле **Find:** и натиснете джойстика.

За да промените опциите за търсене за главни и малки букви и за цели думи, изберете **Опции** > **Search options**.

За да намерите и замените част от текст в презентацията, изберете някой от изгледите. Изберете **Опции** > **Търся**. Въведете текста, който трябва да се замени в поле **Find:**, въведете новия текст в поле **Replace** и натиснете джойстика. Когато намерите текста, изберете **Replace**, за да замените текста и да отидете до следващото съвпадение или изберете **Ignore**, за да прескочите настоящото съвпадение и **Next**, за да отидете до следващото съвпадение.



**Съвет:** За да прескочите текущото съвпадение и да се придвижите до предишното и следващото съвпадение, превъртете нагоре и надолу.

## ■ Експорт на екран

Можете да покажете екрана на устройството пред широка публика със съвместим цифров прожекционен апарат или друга съвместима прожекционна система. Съдържанието на екрана се прехвърля към цифровия прожекционния апарат например с Bluetooth връзка.

Изберете **Меню** > **Офис** > **Експорт екран**.

За да можете да показвате съдържание на екран със съвместим цифров прожекционен апарат, трябва да инсталирате драйверите на цифровия прожекционен апарат. За повече информация се обърнете към производителя на цифровия прожекционен апарат или към негов представител.

Не всички приложения поддържат тази функция. Можете да стартирате външния прожектор по два начина: от папка **Офис** или от приложение, което го поддържа.

### Показване на съдържанието на екрана

За да покажете съдържанието на екрана с цифров прожекционен апарат, отворете приложението за експортиране на екрана и изберете **Опции** > **Избор на устройство**. В списъка от налични устройства, превъртете до устройството, което желаете да използвате и натиснете **ОК**. Изберете **Опции** > **Включване**, за да се покаже съдържанието на екрана.

За да скриете съдържанието на екрана, натиснете **Опции** > **Скриване**. Приложението за експортиране на екран се премества към фона.

За да спрете показването на съдържание на екран, изберете **Опции** > **Изключване**.

### ■ Отпечатване

Отпечатване на съобщение или файл от устройството. Преглед на заданието за печат, определяне опциите за оформление на страницата, избор на принтер или отпечатване на файл.

Преди отпечатване, уверете се, че вашето устройство е правилно свързано с принтера.

За да отпечтатате съобщение или файл, отворете съобщението или файла и изберете **Опции** > **Опции за печат**.

Определете следните опции:

- **Принтер** — Изберете наличен принтер от списъка.
- **Печат** — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** като обхват на печатане.
- **Диапазон за печат** — Изберете **Целия диапазон**, **Текущата страница** или **Определени страници** като обхват на страницата.
- **Брой копия** — Изберете броя копия за отпечатване.
- **Печат във файл** — Изберете да отпечтатате на файл и определете местоположението на файла.

Може да нямате възможност да отпечтатате всички съобщения, като например мултимедийни съобщения или други видове специални съобщения.

За да прегледате файл или съобщение, преди да го отпечтатате, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Преглед**.

### Смяна на оформлението на страницата преди печат

За да смените оформлението на страницата, преди да печатате, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Настройка на страница** и от следните раздели:

- **Размер хартия** — Сменете размера на хартията или ориентацията и специфицирайте височината и ширината.
- **Полета** — Сменете размера на левите, десните, горните или долните полета.
- **Отгоре** — Максималната дължина на горния колонтитул (header) е 128 знака. Можете да зададете разстоянието от горния колонтитул до текста и да изберете да включите горния колонтитул и в първата страница на документа.
- **Отдолу** — Максималната дължина на долния колонтитул (footer) е 128 знака. Можете да зададете разстоянието от долния колонтитул до текста.

За да добавите или изтриете принтер, изберете **Меню** > **Офис** > **Принтери** > **Опции** > **Добавяне** или **Изтриване**.

## 12. Органайз.

Изберете **Меню** > **Органайз.**

**Органайз.** включва средства, които ви помагат да организирате и управлявате подробностите за различните събития във вашия личен и служебен живот.

**Календар**—Вижте “Календар”, стр. 44.

### ■ Бележки

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Бележки**.

Можете да създавате и изпращате бележки до други съвместими устройства, както и да запаметявате обикновени текстови файлове (.txt format), които получавате в **Бележки**.

За да напишете бележка, изберете **Опции** > **Нова бележка**, напишете бележката и натиснете **Готово**.

В основния екран **Бележки** са налични следните опции:

- **Отваряне** — Отворете избраната бележка.
- **Изпрати** — За да изпратите избраната бележка, изберете един от следните начини.
- **Нова бележка** — Създайте нова бележка.
- **Изтрий** — Изтрийте избраната бележка.
- **Маркир./Демаркир.** — Изберете бележка или няколко бележки и използвайте същите опции за всяка от тях.
- **Синхронизация** — Изберете **Старт**, за да започнете синхронизация или **Настройки**, за да определите настройките за синхронизация за бележката.

Когато преглеждате бележка, изберете **Опции** > **Търси**, за да търсите в бележката телефонен номер, адрес на интернет телефон, електронна поща или интернет адрес.

### ■ Калкулат.



**Бележка:** Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > **Органайз.** > **Калкулат.**

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Придвигнете и изберете функция като събиране или изваждане от картата на функциите. Въведете следващото число от изчислението и изберете **=**. За да добавите десетична запетая, натиснете **#**.

Калкулаторът извършва операциите в реда, в който те се задават. Резултатът от изчислението остава в работното поле и може да бъде използван като първо число от ново изчисление.

За да запаметите резултатите от изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**. Запаметеният резултат замества по-рано съхраненото число в паметта.

За изтегляне на резултатите от изчисление от паметта и за използването им в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

За преглед на последния запаметен резултат, изберете **Опции** > **Последен резултат**.

Излизането от приложението калкулатор или изключването на устройството не изчиства паметта. Можете да извикате последния запаметен резултат следващия път, когато отворите приложението калкулатор.

### ■ Конвертор

Изберете **Меню** > **Органайз.** > **Конвертор**.

Конверторът е с ограничена точност и при закръгляване могат да се получат грешки.

#### Превръщане на мерки

1. Превъртете до поле **Тип** и изберете **Опции** > **Вид конвертиране**, за да отворите списък на мерните единици. Превъртете до мярката, която желаете да използвате, и изберете **ОК**.
2. Превъртете до първото поле **Единица** и изберете **Опции** > **Избор на единица**. Изберете единицата, от която желаете да преобразувате, и изберете **ОК**. Превъртете до следващото поле **Единица** и изберете единицата, в която желаете да преобразувате.
3. Превъртете до първото поле **К-во** и въведете стойността, която желаете да преобразувате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

## Задаване на основна валута и обменен курс



**Бележка:** Когато промените основната валута, трябва да въведете нови валутни курсове, защото всички зададени до сега курсова се изтриват.

Преди да можете да превръщате валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя преобразуваните курсове на другите валути.

1. За да зададете обменния курс за валутната единица, придвижете до полето **Тип** и изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Отваря се списък на валути и най-горе можете да видите основната валута в момента. Превъртете до вида валута и въведете обменния курс, който бихте искали да зададете за една валутна единица.
3. За промяна на основната валута превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
4. Изберете **Готово** > **Да** за запаметяване на промените.

След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

## ■ Voice mailbox

Изберете **Меню** > **Органайз.** > **Глас.поща**.

Когато отворите приложението за гласова пощенска кутия, ще бъдете подканени да въведете номера на вашата гласова пощенска кутия. За промяна на номера изберете **Опции** > **Промени номер**. За да наберете номера, изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к.**



**Съвет:** За повикване на вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата) в режим готовност натиснете и задръжте 1 или натиснете 1 и след това клавиша за повикване.

## 13. Управление на данни и софтуер

### ■ Мениджър на приложения

Изберете [Меню](#) > [Инструм.](#) > [Менидж.п.](#)

Когато отворите мениджъра на приложения, ще видите всички инсталирани софтуерни пакети с тяхното име, номер на версия, тип и размер. Можете да видите детайлите на инсталираните приложения, да ги отстраните от устройството и да зададете настройки за инсталиране.

### Инсталиране на приложения и софтуер



**Важно:** Инсталирайте приложения само от източници, които предлагат необходимата защита от опасен софтуер.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер на вашето устройство:

- Приложения и софтуер специално предназначени за устройството или съвместими с операционната система Symbian. Тези софтуерни инсталационни файлове имат разширението .sis.
- Приложения J2ME™ съвместими с операционната система Symbian. Инсталационните файлове за Java приложения имат разширения .jad или .jar.

Инсталационните файлове може да се прехвърлят във вашето устройство от съвместим компютър, да се изтеглят от Интернет или да ви се изпратят в мултимедийно съобщение като прикачен файл от електронна поща или с Bluetooth. Ако използвате Nokia PC Suite, за да прехвърляте файл в устройството, запаметете файла в папката C:\nokia\installs на устройството.

По време на инсталацията устройството проверява целостта на пакета, който се инсталира. Устройството показва информация за извършените проверки и ви дава възможност да продължите или отмените инсталирането.

Ако инсталирате приложения, които изискват мрежова връзка, имайте предвид, че енергопотреблението на вашето устройство може да се увеличи, когато използвате тези приложения.

### Преглеждане и отстраняване на софтуер

Можете да преглеждате подробностите на инсталираните приложения или да ги отстранявате от устройството.

За да видите подробностите за инсталиран софтуерен пакет, изберете приложението и [Опции](#) > [Покажи детайли](#).

За да отстраните софтуер, отворете мениджъра на приложения и изберете [Опции](#) > [Отстрани](#).

Ако отстраните софтуер, можете да го инсталирате повторно само с използване на оригиналния файл на софтуерния пакет или с възстановяване на пълно резервно копие, което съдържа изтрияния софтуерен пакет. Ако изтриете софтуерен пакет, може вече да нямате възможност да отваряте файлове, създадени с този софтуер. Ако някой друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който току-що сте отстранили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

### Преглеждане на дневника за инсталиране

За да прегледате дневника за инсталиране, изберете [Опции](#) > [Покажи дневник](#). Списък показва какъв софтуер е бил инсталиран и отстранен, както и датата на инсталиране или отстраняване. Ако се сблъскате с проблеми с устройството след като сте инсталирали даден софтуерен пакет, може да ползвате този списък, за да разберете кой софтуерен пакет може да предизвиква проблема. Информацията в този списък може също да ви помогне да откриете проблеми, предизвикани от софтуерни пакети, които са несъвместими един с друг.

### Настройки

За да промените настройки за инсталиране, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

- **Изтрий** — Инсталационният файл на софтуерния пакет ще се изтрива от устройството след инсталиране. Ако изтеглите софтуерни пакети с Уеб браузъра това може да помогне за намаляване на необходимото пространство за съхраняване. Ако желаете да запазите файла със софтуерния пакет за евентуално повторно инсталиране, не избирайте тази опция или бъдете сигурни, че сте копирали файла на софтуерния пакет на съвместим персонален компютър или на компактдиск.
- **Избор на език:** — Ако софтуерният пакет съдържа няколко езикови версии на софтуера, изберете езиковата версия, която желаете да инсталирате.
- **Тип** — Определете какъв вид приложения желаете да се инсталират. Можете да изберете само инсталирането на приложения с валидни сертификати. Тази настройка се отнася само за приложения от операционната система Symbian (.sis файлове).

## Определяне на настройките за защита на Java приложения

За да определите настройките за защита на Java приложения, изберете **Опции** > **Настройките прилож.**

Можете да зададете до кои функции Java приложението да има достъп. Стойността, която можете да зададете за всяка функция, зависи от защитния домейн на софтуерния пакет.

- **Достъп до мрежата** — Създайте връзка за данни към мрежата.
- **Съобщения** — Изпратете съобщения.
- **Авт. старт прилож.** — Отворете приложението автоматично.
- **Свързване** — Активирайте локална връзка за данни, като например връзка Bluetooth.
- **Мултимедия** — Направете снимки или записвайте видео или звук.
- **Прочети данни потр.** — Четете вашите записи в календара, контакти или други лични данни
- **Промени данни потр.** — Добавете лични данни, като например записи в адресника.

Можете да определите как да ви бъде искано потвърждение за достъпа на Java приложение до функции на устройството. Изберете една от следните стойности:

- **Питай всеки път** — Задължете Java приложението да иска вашето потвърждение всеки път, когато използва функциите.
- **Питай първи път** — Задължете Java приложението да иска първоначално потвърждение, за да използва функцията.
- **Винаги позвол.** — Разрешете Java приложението да използва функциите без потвърждение.
- **Не е позволено** — Забранете на Java приложението да използва тази функция.

Настройките за защита спомагат за предпазване на устройството от опасни Java приложения, които могат да използват функции на устройството без ваше разрешение. Изберете **Винаги позвол.** само ако познавате доставчика и сте сигурни в надеждността на приложението.

## ■ Услуга за отдалечено конфигуриране на мрежата

Изберете **Меню** > **Свързване** > **У-ва**.

Можете да се свържете към сървър и да получавате настройки за конфигурация на устройството ви. Можете да получавате профили за сървъра и различни настройки за конфигуриране от мрежовия оператор, доставчиците на услуги и отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигуриране може да включват връзка и други настройки, използвани от различни приложения в устройството. Наличните опции могат да варират.

Отдалечената връзка за конфигуриране обикновено стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да бъдат актуализирани.

## Настройки на отдалеченото конфигуриране

В основния екран **У-ва** изберете **Опции** и изберете от следните:

- **Започни конфигур.** — Свързване към сървъра и получаване настройки за конфигурация на устройството ви.
- **Нов проф. сървър** — Създаване на нов профил за сървъра.
- **Промени профил** — Промяна на настройките на профила.
- **Изтрий** — Премахване на избрания профил.
- **Активирай конфиг.** — Изберете да получите настройките за конфигуриране за тези сървъри, за които имате свършен профил и сте разрешили конфигуриране.
- **Деактив.конфигур.** — Изберете да преустановите получаването на настройки за конфигуриране за всички сървъри, за които имате свършен профил.
- **Покажи дневник** — Прегледайте дневника за конфигуриране на избрания профил.

## Създаване на профил за конфигуриране

За да създадете нов профил за конфигуриране на сървъра, изберете **Опции** > **Нов проф. сървър** и изберете една от следните настройки. Поискайте правилните стойности от доставчика ви на услуги.

- **Име на сървъра** — Въведете име за сървъра за конфигуриране.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникален идентификационен номер за разпознаване на сървъра за конфигуриране.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола, за да разпознаете устройството в сървъра.
- **Тип сесия** — Изберете предпочитания тип връзка.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп, която ще се използва за връзката, или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете също да бъдете питани за точката за достъп всеки път, когато стартирате връзка.
- **Адрес на хоста** — Въведете Интернет адреса на сървъра за конфигуриране.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име** — Въведете вашата потребителска идентификация за сървъра за конфигуриране.
- **Парола** — Въведете вашата парола за сървъра за конфигуриране.
- **Позволи конфигур.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигуриране.



- **Авт.приеми вс. иск.** — Изберете **Да**, ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започне сесия за конфигуриране.

## ■ Синхронизиране на данни

Меню > **Свързване** > **Синхрон.**

Ползвайте **Синхрон.** за синхронизиране на контакти, календар или бележки със съответните приложения на съвместим компютър или отдалечен интернет сървър. Настройките за синхронизиране са запазени в профил на синхронизиране. Приложението ползва технологията SyncML за дистанционно синхронизиране. За информация по съвместимостта със SyncML се свържете с доставчика на приложенията, с които желаете да синхронизирате устройството.

Наличните приложения, които можете да синхронизирате, могат да се различават. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.



**Съвет:** Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение от вашия доставчик на услуги.

## Създаване на нов профил за синхронизация

За създаване на профил, изберете **Опции** > **Нов профил за синх.** и от следните опции:

- **Име профил синхр.** — Въвеждане на име за профила.
- **Приложения** — Избор на приложенията за синхронизиране с профила.
- **Настройки за връзка** — Определяне на необходимите настройки на връзката. За информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За промяна на съществуващ профил изберете **Опции** > **Промени профила**.

## Профили на синхронизация

В основен екран **Синхрон.** натиснете **Опции** и изберете от следните:

- **Синхронизиране** — Синхронизиране на данните, включени в избрания профил, с външна база данни.
- **Нов профил за синх.** — Създаване на нов профил за синхронизация. Можете да създадете няколко профила за синхронизация за дадено приложение за промяна на използвания носител на данните или външната база данни, с която синхронизирате устройството.
- **Покажи дневник** — Преглед на добавените, актуализирани и изтрети записи при последната синхронизация с профила.
- **Изтрий** — Изтриване на избрания профил

## Настройки за връзката за синхронизиране

За създаване на настройки за връзката на нов профил изберете **Нов профил за синх.** > **Настройки за връзка** и от следните опции:

- **Версия на сървъра** — Изберете версията на SyncML (протокола за електронна поща), която можете да използвате с вашия сървър.
- **Идент. на сървъра** — Въвеждане на идентификацията на вашия сървър. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали 1.2 като версия на протокола SyncML.
- **Носител на данни** — Избор на носителя на данни за свързване с външната база данни по време на синхронизацията.
- **Точка за достъп** — Избиране на точка за достъп за връзката за синхронизация или създаване на нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване.
- **Адрес на хоста** — Въведете електронния адрес на сървъра, който съдържа базата данни, с която искате да синхронизирате устройството.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра на външната база данни.
- **Име на абоната** — Въведете потребителското име и парола за идентификация на устройството пред сървъра.
- **Парола** — Въведете потребителското име и парола за идентификация на устройството пред сървъра.
- **Позволи иск. синх.** — За да позволите синхронизацията да започне от сървъра на външната база данни, изберете **Да**.
- **Приеми вс.иск. синх.** — За да може устройството да иска потвърждение, преди да приеме синхронизация от сървъра, изберете **Не**.
- **Удостовер. в мрежата** — За да бъде разпознато устройството от мрежата преди синхронизация, изберете **Да**. Въведете вашето мрежово потребителско име и мрежова парола.

## Определяне на настройки за синхронизация за Контакти

За определяне на настройките за синхронизация за приложение **Контакти** придвижете до желанния профил и изберете **Опции** > **Промени профила** > **Приложения** > **Контакти** > **Промени** и от следните опции:

- **Включи в синхр.** — Изберете дали да синхронизирате указателя на контакти с този профил на синхронизация.
- **Външна база данни** — Въведете пътеката към базата данни, с която синхронизирате указателя на контакти.

- **Локална база данни** — Ако в устройството имате повече от един указател за контакти, изберете този, който желаете да синхронизирате с този профил на синхронизация.
- **Вид синхронизация** — Избор на посоката на синхронизация. Придвижете до **Нормална** за синхронизиране на данни от устройството с външна база данни и обратно, **Само към телефон** за синхронизиране на данни от външна база данни с устройството или **Само към сървър** за синхронизиране на данни от устройството с външната база данни.

### Определяне на настройки за синхронизация за Календар

За определяне на настройките за синхронизация за приложение **Календар** придвижете до желанния профил и изберете **Опции** > **Промени профила** > **Приложения** > **Календар** > **Промени** и от следните опции:

- **Включи в синхр.** — Изберете дали да синхронизирате календара с този профил на синхронизация.
- **Външна база данни** — Въведете пътеката към базата данни, с която синхронизирате календара.
- **Локална база данни** — Ако имате повече от един календар в устройството, изберете този, който желаете да синхронизирате с този профил на синхронизация.
- **Вид синхронизация** — Избор на посоката на синхронизация. Придвижете до **Нормална** за синхронизиране на данни от устройството с външна база данни и обратно, **Само към телефон** за синхронизиране на данни от външна база данни с устройството или **Само към сървър** за синхронизиране на данни от устройството с външната база данни.

### Определяне на настройки за синхронизация за Бележки

За определяне на настройките за синхронизация за приложение **Бележки** придвижете до желанния профил и изберете **Опции** > **Промени профила** > **Приложения** > **Бележки** > **Промени** и от следните опции:

- **Включи в синхр.** — Изберете дали да синхронизирате бележките с този профил на синхронизация.
- **Външна база данни** — Въведете пътеката към базата данни, с която синхронизирате бележките.
- **Локална база данни** — Ако имате повече от едно приложение **Бележки** в устройството, изберете това, което желаете да синхронизирате с този профил на синхронизация.
- **Вид синхронизация** — Избор на посоката на синхронизация. Придвижете до **Нормална** за синхронизиране на данни от устройството с външна база данни и обратно, **Само към телефон** за синхронизиране на данни от външна база данни с устройството или **Само към сървър** за синхронизиране на данни от устройството с външната база данни.

## 14. Инструм.

---

Изберете **Меню** > **Инструм.**

Папка **Инструм.** съдържа приложения, използвани за конфигуриране на устройството и конфигуриране на други приложения.

**Менидж.п.**—Вижте “Мениджър на приложения”, стр. 72.

**Карта с памет**—Вижте “Карта с памет”, стр. 15.

**Трансфер**—Вижте “Прехвърляне на съдържание между устройства”, стр. 20.

**Профили**—Вижте “Профили”, стр. 87.

**Палитри**—Вижте “Палитри”, стр. 88.

**Настройк.**—Вижте “Настройк.”, стр. 89.

**Клав. поща**—Вижте “Конфигуриране на клавиша за електронна поща”, стр. 23.

**Бързо набиране**—Вижте “Бързо набиране”, стр. 35.

**Гласови команди**—Вижте “Гласови команди”, стр. 41.

### ■ Каталози Nokia

Изберете **Меню** > **Каталози** или **Меню** > **Инструм.** > **Каталози**. Изберете **ОК**, ако приемате отказа.

Каталозите Nokia (услуга на мрежата) е център за мобилно съдържание, достъпен от устройството. С Каталози Nokia можете да намирате, разглеждате, закупвате, теглите и актуализирате съдържание като игри, тонове на звънене, тапети, услуги и приложения за устройството. Наличното съдържание зависи от мрежовия оператор и доставчика на услуги.

Каталозите Nokia използват услугите на мрежата за достъп до най-актуализираното съдържание на каталог. За информация относно допълнителни елементи, достъпни чрез Каталози Nokia, се обърнете към мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Каталози Nokia получават постоянна актуализация, като предоставят последното съдържание, което мрежовият оператор или доставчикът на услуги предлага за устройството. За ръчна актуализация на каталозите изберете **Опции** > **Обнови списъка**.

### Отваряне на каталог

Изберете **Меню** > **Каталози** или **Меню** > **Инструм.** > **Каталози**.

Когато превъртите до папка на каталог, на дисплея се показва описание на съдържанието.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Отвори** — Отваряне на избрания каталог.
- **Покажи детайли** — Преглеждане на подробности от каталога.
- **Скрий** — Скриване на избрания каталог от списъка с каталози.
- **Покажи всички** — Обратно връщане на скритите каталози в списъка с каталози.
- **Обнови списъка** — Изтегляне на актуализиран списък с каталози.
- **Приложение** — Изберете **Информация**, за да видите информация за приложението, или **Отказ от отговорност**, за да видите отказа от права на доставчика на каталога.
- **Начална страница** — Отворете основен екран Каталози.

### Отваряне на папка

Изберете **Меню** > **Каталози** или **Меню** > **Инструм.** > **Каталози**.

Папка на каталог може да съдържа няколко подпапки.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Отвори** — Отваряне на съдържанието на папка, ако сте закупили и изтеглили избрания елемент.
- **Отвори** — Отваряне на избраната подпапка.
- **Покажи детайли** — Преглеждане на подробности от каталога.
- **Откъс** — Показване на преглед на избрания елемент.
- **Получи** — Изтегляне на избрания елемент, ако сте го закупили, но още не сте го изтеглили.
- **Купи** — Закупуване на избрания елемент.
- **Задай като тапет** — Ако избраният елемент е тапет, изберете тази опция да го настроите като тапет за устройството.
- **Като тон звънене** — Ако избраният елемент е тон за звънене, изберете тази опция да го настроите като тон за звънене на устройството.
- **Задай като тема** — Ако избраният елемент е палитра, изберете тази опция да я настроите като палитра за устройството.
- **Онлайн информация** — Отваряне на Интернет страница с информация за избрания елемент, ако е в наличност.

- **Данни за купуване** — Проверка на подробностите за закупения елемент.
- **Обнови списъка** — Изтегляне на актуализирана папка.
- **Приложение** — Изберете **Информация**, за да видите информация за приложението, или **Отказ от отговорност**, за да видите отказа от права на доставчика на каталога.
- **Начална страница** — Отворете основен екран Каталози.

## Настройки на Каталози

Изберете **Меню > Каталози** или **Меню > Инструм. > Каталози**.

От основен екран Каталози изберете **Опции** и изберете от следните:

- **Точка за достъп** — Избиране на основна точка за достъп, която да се използва с приложението на каталозите.
- **Автоматично отваряне** — Избор дали автоматично да се отваря изтегленото приложение.
- **Потвърждение откъс** — Избор дали да има бележка за потвърждение към изскачащ прозорец преди изтегляне на прегледа на елемента.
- **Потвържд. покупка** — Избор дали да има изскачащ прозорец с бележка за потвърждение преди изтегляне на прегледа на елемента.

## ■ Помощник

**Помощник** конфигурира устройството ви за оператор (MMS, GPRS и интернет), електронна поща, предаване (услуга на мрежата) и споделяне на видео (network service) според информацията от мрежовия оператор.

За да използвате тези услуги, се свържете с мрежовия оператор или доставчика на услугите, за да активирате връзка за данни или други услуги.

За промяна на настройките изберете **Меню > Инструм. > Помощ наст.** и опцията, която искате да конфигурирате.

## Електронна поща

1. За промяна на настройките за електронна поща изберете **Меню > Инструм. > Помощ наст. > Ел.поща. Помощник** открива наличните мрежови оператори. Ако устройството открие няколко мрежови оператори, изберете един и **ОК**.

Ако мрежовият оператор не бъде разпознат, трябва да изберете **Страна/Регион** и **Оператор**.

2. От списъка изберете доставчика на електронна поща.
3. Изберете изходящия сървър. Ако не сте сигурни, изберете сървъра по подразбиране.

Ако **Помощник** ви подкани да въведете данните за вашия **Адрес на ел.поща** (включително името на домейна), **Име потребител** и **Парола**, изберете по ред всяка една опция **Опции > Промени**. Въведете информацията и изберете **ОК**.

1. Изберете **Опции > ОК**, когато сте готови.
2. Изберете **ОК**, за да потвърдите, че искате да зададете пощенска кутия за конкретния оператор.
3. Изберете **ОК**.

За изпращане и получаване на електронна поща трябва да имате активна регистрация (акаунт) за пакети данни. За повече информация се обърнете към мрежовия оператор или доставчика на услугата.

## Предаване

Предаването (ПР) (услуга на мрежата) предоставя пряка гласова комуникация при натискането на клавиш. Чрез функцията Предаване можете да използвате вашето устройство както радиостанция.

1. За промяна на настройките на **Предаване** (ПР) (услуга на мрежата) изберете **Меню > Инструм. > Помощ наст. > Предаване. Помощник** открива наличните мрежови оператори. Ако устройството открие няколко мрежови оператори, изберете един и **ОК**.

Ако мрежовият оператор не бъде разпознат, трябва да изберете **Страна/Регион** и **Оператор**.

2. Някои оператори изискват **Потребителско име**, **Парола** и **Прякор**. Изберете по ред всяка опция и **Опции > Промени**. Въведете информацията и изберете **ОК**.
3. Изберете **Опции > ОК**, когато сте готови.

4. Изберете **ОК**, за да потвърдите, че искате да зададете функцията Предаване за конкретния оператор.

За да използвате функцията Предаване, трябва да имате активна регистрация (акаунт) за пакети данни. За повече информация се обърнете към мрежовия оператор или доставчика на услугата.

Ако за избрания оператор няма конфигурирана точка на достъп, ще бъдете подканени да създадете нова.

## Споделяне на видео

1. За промяна на настройките на **Сподл. видео** (ПР) (услуга на мрежата) изберете **Меню > Инструм. > Помощ наст. > Сподел. видео. Помощник** открива наличните мрежови оператори. Ако устройството открие няколко мрежови оператори, изберете един и **ОК**. Ако мрежовият оператор не бъде разпознат, трябва да изберете **Страна/Регион** и **Оператор**.
2. Някои оператори изискват **Адрес за сподел. видео**, потребителско име и парола. Изберете по ред всяка опция и **Опции > Промени**. Въведете информацията и изберете **ОК**.
3. Изберете **Опции > ОК**, когато сте готови.
4. Изберете **ОК**, за да потвърдите, че искате да зададете функцията споделяне на видео за конкретния оператор.
5. След като конфигурирате настройките за споделяне на видео, **Помощник** ви пита дали искате да създадете или актуализирате собствен контакт. Изберете **Да** или **Не**.

За да използвате функцията споделяне на видео, трябва да имате активна регистрация (акаунт) за пакети данни. За повече информация се обърнете към мрежовия оператор или доставчика на услугата.

## Оператор

1. За да промените настройките на оператора (точки на достъп, браузър, MMS и стрийминг), изберете **Меню > Инструм. > Помощ наст. > Оператор. Помощник** открива наличните мрежови оператори.
  2. Ако устройството открие няколко мрежови оператори, изберете един и **ОК**.
  3. Ако мрежовият оператор не бъде разпознат, трябва да изберете **Страна/Регион** и **Оператор**.
- Ако не можете да използвате **Помощник**, вижте Интернет сайта [www.nokia.com](http://www.nokia.com) за настройките за Nokia.

## ■ Локализ.

С услугата за локализация, можете да получавате информация от доставчици на услуги за местни теми, като например за времето и обстановката на пътя, базирана на местонахождението на устройството (услуга на мрежата).

Изберете **Меню > Инструм. > Локализ.**

За да изберете метод за локализация, превъртете до метода и изберете **Опции > Включи**. За да спрете да го използвате, изберете **Опции > Изключи**. Метода за локализация **Bluetooth** ви позволява да използвате Bluetooth GPS подобрения за локализация. Методът за локализация **На база мрежа** се предоставя от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. И двата метода за локализация могат да се използват едновременно.

## ■ Навигатор

Тази функция не е предназначена да обслужва искания за определяне на местоположението при свързани повиквания. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече информация относно това по какъв начин телефонът ви е в съответствие с нормативната уредба, приложима към за услуги, свързани със спешни повиквания в зависимост от местоположението.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника.

Изберете **Меню > Инструм. > Навигатор**.

**Навигатор** е GPS приложение, което позволява да видите сегашното си местоположение, да намерите път до желано място и да пресметнете разстоянието. Приложението изисква аксесоар Bluetooth GPS, за да функционира. Също така трябва да имате активиран Bluetooth GPS метод за позициониране в **Меню > Инструм. > Локализиране**.

Приложението трябва да получава информация за позициониране най-малко от три спътника, за да може да бъде от помощ при пътуване.

Приложението изисква аксесоар Bluetooth GPS, за да функционира.

Изберете от следните: **Навигатор** Преглед на навигационната информация до мястото на пътуване. **Местопол.** Преглед на информацията за позициониране относно сегашното местоположение. **Изм. път** Преглед на информацията за пътуване, като например пропътувано разстояние и време, средна и максимална скорост.

## Екран за навигация

Навигационният екран ви води до крайната точка на пътуването. Основните посоки са показани с букви върху кръга, а общото направление до крайната точка - с по-наситен цвят.

Изберете от следните: **Задай дестинация** Изберете ориентир или място като крайна точка на пътуването или въведете координатите на географската ширина и дължина на мястото. **Край навигация** Изтриване на мястото, зададена за пътуване. **Запам. местополож.** Запаметяване на сегашното положение като място или ориентир. **Състояние спътник** Преглед на силата на сигнала на спътниците, които дават информация за позициониране, необходима за навигацията. **Запамети места** Преглед на местата, които временно са запаметени в устройството за помощ при навигация.

## Екран Позиция

Преглед на информация за позициониране, като например координати на географска ширина и дължина и надморска височина на сегашното местоположение. Можете да видите и точността на тази информация.

Изберете от следните: **Запам. местополож.** Запаметяване на сегашното положение като място или ориентир. **Състояние спътник** Преглед на силата на сигнала на спътниците, които дават информация за позициониране, необходима за навигацията. **Запамети места** Преглед на местата, които временно са запаметени в устройството за помощ при навигация.

## Екран Разстояние на пътуване

Километражът пресмята пропътуваното разстояние и време, както и средната и максимална скорост на пътуване.

Изберете от следните: **Старт** Активиране на километража. **Стоп** Спиране на използването на километража. Стойностите, пресметнати от него, остават на дисплея. **Възобнови** Продължаване на използването на километража. **Нулирай** Нулиране стойностите, пресметнати от километража, и започване на преизчисляването им от начало. **Изчисти** Изчистване на стойностите на километража след спиране на използването му. **Запам. местополож.** Запаметяване на сегашното положение като място или ориентир. **Състояние спътник** Преглед на силата на сигнала на спътниците, които дават информация за позициониране, необходима за навигацията. **Запамети места** Преглед на местата, които временно са запаметени в устройството за помощ при навигация.

## Управление на местоположението

Изберете **Местопол.** > **Опции** > **Запамети места**.

Можете временно да запаметите местоположения в устройството за помощ при навигация.

За запаметяване на местоположение в екран **Навигатор**, **Местопол.** или **Изм. път**, изберете **Опции** > **Запам. местополож.**

За запаметяване на временно местоположение като по-постоянен ориентир изберете **Опции** > **Запам. като ориентир**.

За изтриване на местоположение превъртете до него и натиснете **Опции** > **Изчисти**.

## Настройки на навигатора

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За промяна на използваната система на измерване изберете **Вид мерни единици** > **Метри/километри** или **Футове/мили**.

За въвеждане на калибрирането на височина за корекция на надморската височина, получена от спътниците, изберете **Калибр.надм. р-ще**.

## ■ Ориентири

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Ориентири**.

Ориентири са координатите на географски обекти, които можете да запаметите в апарата за използване на по-късен етап за услуги, свързани с местоположение. Можете да създавате ориентири, като използвате аксесоар Bluetooth GPS или мрежа (услуга на мрежата). [Вижте “Навигатор”, стр. 78.](#)

За създаване на ориентир изберете **Опции** > **Нов ориентир**. Изберете **Текущо местонахож.**, за да отправите запитване до мрежата за координатите на географската ширина и дължина на текущото ви местоположение, или **Въведи ръчно**, за да попълните необходимата информация за местоположението като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и надморска височина.

За преглед или промяна на ориентир придвижете до него и натиснете джойстика.

За изтриете ориентир, превъртете до него и натиснете клавиша за връщане.

За всеки ориентир натиснете **Опции** и изберете от следните опции:

- **Добави в категор.** — Подреждане на ориентира в група с подобни ориентири. Придвижете до категорията и натиснете джойстика. За преглед на категориите ориентири придвижете надясно или наляво.
- **Изпрати** — Изпращане на ориентира до съвместими устройства.
- **Промени категории** — Добавяне, промяна или изтриване на категории ориентири.
- **Икона на ориентир** — Промяна на иконата на ориентира. Придвижете до желаната икона и натиснете джойстика.

## Категории ориентири

Можете да преглеждате категориите ориентири в два екрана: единият изброява категориите, които вече съдържат ориентири, а другият изброява всички категории, които има устройството.

За преглед на категориите, които вече съдържат ориентири, изберете **Меню** > **Инструм.** > **Ориентири** и превъртете надясно.

За преглед на ориентирите, които съдържа дадена категория, изберете категорията и натиснете джойстика.



За преместване на ориентир от една категория в друга превъртете наляво. Превъртете до даден ориентир и натиснете **Опции** > **Добави в категор.**. Превъртете до старата категория и натиснете джойстика, за да отстраните знака до нея. Превъртете до категорията или категориите, към които желаете да добавите ориентира, и натиснете джойстика. Изберете **Приеми**.

За всеки ориентир натиснете **Опции** и изберете от следните опции:

- **Промени** — Промяна на информацията за ориентира като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и височина.
- **Нов ориентир** — Създаване на ориентир директно в категорията. Изберете **Текущо местонахож.**, за да отправите запитване до мрежата за координатите на географската ширина и дължина на текущото ви местоположение, или **Въведи ръчно**, за да попълните необходимата информация за местоположението като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и надморска височина.
- **Добави в категор.** — Подреждане на ориентира в група с подобни ориентери. Придвигнете до категорията и натиснете джойстика.
- **Изпрати** — Изпращане на ориентира до съвместими устройства.
- **Промени категории** — Добавяне, промяна или изтриване на категории ориентери.
- **Икона на ориентир** — Промяна на иконата на ориентира. Придвигнете до желаната икона и натиснете джойстика.

Наличните опции могат да варират.

### Промяна на категориите ориентери

Изберете **Опции** > **Промени категории**.

Изберете **Опции** и една от следните опции:

- **Нов ориентир** — Създаване на ориентир директно в категорията. Изберете **Текущо местонахож.**, за да отправите запитване до мрежата за координатите на географската ширина и дължина на текущото ви местоположение, или **Въведи ръчно**, за да попълните необходимата информация за местоположението като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и надморска височина.
- **Икона на ориентир** — Промяна на иконата на ориентира. Придвигнете до желаната икона и натиснете джойстика.

За изтриване на категория ориентери, която сте създали, превъртете до нея и натиснете клавиша за връщане. Не можете да изтривате предварително зададени категории.

### Промяна на ориентери

Изберете **Опции** > **Промени** или **Нов ориентир** > **Въведи ръчно**. Въведете информация за местоположението и друга информация като наименование, категория, адрес, географската ширина, дължина и надморската височина.

За всеки ориентир натиснете **Опции** и изберете от следните опции:

- **Избери категории** — Подреждане на ориентира в група с подобни ориентери. Превъртете до категорията и натиснете джойстика за промяна на информацията за ориентира като наименование, категория, адрес, географската ширина, дължина и надморската височина.
- **Текущо местонахож.** — Заявка и автоматично попълване на координатите за географска ширина и дължина, за да стане сегашното ви местоположение ориентир.
- **Икона на ориентир** — Промяна на иконата на ориентира. Придвигнете до желаната икона и натиснете джойстика.
- **Изпрати** — Изпращане на ориентира до съвместими устройства.

Наличните опции могат да варират.

### Получаване на ориентери

Изберете **Меню** > **Съобщ.**. Отваряне на съобщение, което съдържа ориентир, получен от друго устройство. Придвигнете до ориентира и натиснете джойстика.

За запаметяване на ориентира в устройството изберете **Опции** > **Запамети**.

За изпращане на ориентира до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**.

## ■ Гласова помощ

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Гласова помощ**.

Приложението за гласов помощник чете текст на екрана, като ви дава възможност да боравите с основните функции на телефона си, без да гледате дисплея.

Изберете от следните:

- **Контакти** — Прослушване на записи в списъка с контакти. Не използвайте тази опция, ако имате над 500 контакта.
- **Послед.повик.** — Прослушване на информация за пропуснати и приети повиквания, набрани номера и чести повиквания.
- **Глас.пощ.кутия** — Изтегляне и прослушване на гласови съобщения.
- **Набиране** — Набиране на телефонен номер.

#### Инструм.

- **Часовник** — Прослушване на текущия час и дата.  
За да чуете повече опции, изберете **Опции**.

## 15. Медийни приложения

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Изберете **Меню > Медия**.

**Медия** съдържа различни медийни приложения, които ви позволяват да запаметявате и преглеждате изображения, да записвате звуци и да възпроизвеждате звукови клипове.

### ■ Галерия

Изберете **Меню > Медия > Галерия**.

Използвайте **Галерия** за достъп и използване на различни медийни типове, включително изображения, видео, музика и звуци. Всички прегледани изображения и видео и всички получени звуци и музика се съхраняват автоматично в **Галерия**. Можете да разглеждате, отваряте и създавате папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Звуковите клипове се отварят в Музикален плеър, а видеоклиповете и връзките за стрийминг в приложението RealPlayer.

За да отворите файл или папка, натиснете джойстика. Изображението се отваря в програмата за визуализиране на изображение.

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки, като използвате браузър, изберете **Изтегл.графики**, **Изтегл. видео**, **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер или да въведете адреса на сайта, от който ще се изтегля.

За да търсите файл, изберете **Опции > Търси**. Започнете да въвеждате поредица за търсене (например името или датата на файла, който търсите). Показват се файловете, които съвпадат с търсенето.

### Изображения

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения**.

**Изображения** се състоят от два екрана:

- В екрана на браузъра на изображенията можете да изпращате, организирате, изтривате и преименувате изображения, съхранени в устройството или картата с памет.
- В прегледа на изображение, който се отваря, когато изберете изображение в екрана на браузъра на изображения, можете да преглеждате и изпращате отделни изображения. Можете да избирате изображения като тапет за дисплей.

Поддържат се следните файлови формати: JPEG, BMP, PNG и GIF 87a/89a. Устройството не поддържа задължително всички разновидности на файловете формати.

За да отворите изображение за преглеждане, изберете изображение в екрана на браузъра на изображения и изберете **Опции > Отвори**. Изображението се отваря в прегледа на изображение.

За да отворите следващото или предишното изображение за преглеждане, превъртете надясно или наляво.

За да увеличите преглежданото изображение на дисплей, изберете **Опции > Увеличаване** или натиснете 5 или 7. За да намалите преглежданото изображение на дисплей, изберете **Намаляване** или натиснете 0.

За да прегледате изображението в пълен размер на екрана, изберете **Опции > Цял екран** или натиснете 7 два пъти. За да се върнете в нормален екран, изберете **Опции > Нормален екран**.

За да завъртите изображение, изберете изображението и **Опции > Завърти**. Изберете **Дясно**, за да завъртите изображението на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка, или изберете **Ляво**, за да завъртите изображението на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.

### Управляване на файлове с изображения

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да прегледате подробната информация за дадено изображение, изберете изображението и **Опции > Покажи детайли**. Показват се размерът и форматът на файла, часът и датата, когато файлът е бил последно променен, и разделителната способност на изображението в пиксели.

За да изпратите изображение, изберете изображението, **Опции > Изпрати** и изберете метода за изпращане.

За да преименувате изображение, изберете изображението и **Опции > Преименувай**. Въведете ново име и изберете **ОК**.

За да зададете изображение като тапет, изберете изображението и **Опции > Зададен като тапет**.

За да добавите изображение към картичка на контакт, изберете изображението и **Опции > Към контакт**. Отваря се екранът за контакти и можете да изберете контакт за изображението.

## Подреждане на изображения

За да създадете папки за подреждане на изображенията, изберете **Опции > Подреди > Нова папка**. Въведете име за папката и изберете **ОК**.

За да копирате или преместите файлове, изберете файл и **Опции > Подреди > Премести в папка**, **Нова папка**, **Премес. в карта пам.**, **Копир. в карта памет**, **Копирай в памет тел.** или **Премес. в памет тел.**

## ■ RealPlayer

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Изберете **Меню > Медия > RealPlayer**.

**RealPlayer** може да възпроизвежда видеоклипове и аудиофайлове, съхранени в паметта на устройството или на карта с памет, прехвърлени в устройството от електронна поща или съвместим компютър или изпратени към устройството по Интернет.

Форматите, поддържани от **RealPlayer**, включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AAC, AMR и Midi. **RealPlayer** не поддържа непременно всички разновидности на медиен файлов формат.



**Съвет:** Стрийминг на аудио- и видеофайлове означава те да се възпроизвеждат директно от Интернет без първоначалното им изтегляне в устройството.

## Възпроизвеждане на видеоклипове и линкове за стрийминг

За да изберете аудио и видеофайлове, които да се възпроизведат с **RealPlayer**, изберете **Опции > Отвори** и превъртете до медийния клип в устройството или в картата с памет.

За да възпроизведете стрийминг медиен клип, изберете Интернет линк, който указва на медиен клип, и изберете **Пусни** или се свържете с Интернет, потърсете видеоклип или аудиофайл и изберете **Пусни**. **RealPlayer** разпознава два вида линкове: rtsp:// URL и http:// URL, които указват за файл RAM. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството трябва да се свърже с Интернет сайт и да зареди съдържанието в буфера. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, **RealPlayer** ще се опита автоматично да се свърже отново с Интернет точката за достъп.

За да възпроизведете аудио и видеофайлове, съхранени в устройството или в картата с памет, изберете файла и натиснете **Пусни**.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп**. Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта до началото.

За да прегледате видеоклипа на цял екран, изберете **Опции > Пусни в цял екран**. Размерът на областта за видео се променя на нормален или цял екран. Целият екран увеличава размера на видеото така, че да покрие максимална част от областта за видео, като запазва съотношението на страните.

За да запаметите медиен клип, изберете **Опции > Запамети**, превъртете до папка в паметта на устройството или картата с памет и изберете **Запамети**. За запаметяване на линк към медиен файл в Интернет, изберете **Запамети линк**.

За да превъртате бързо напред или назад клипа по време на възпроизвеждане, превъртете нагоре или надолу.



**Съвет:** За да превъртите напред по време на възпроизвеждане, натиснете нагоре и задръжте. За да превъртите назад по време на възпроизвеждане, натиснете надолу и задръжте.

За да увеличите или намалите силата на звука по време на възпроизвеждане, натиснете клавишите за сила на звука.

## Изпращане на аудиофайлове и видеоклипове

Можете да изпратите медиен клип до друго устройство или да прикачите медиен клип към мултимедийно съобщение, документ или презентация от слайдове.

За да изпратите медиен клип чрез инфрачервена или Bluetooth връзка, изберете клип и **Опции > Изпрати**. Изберете метод, който ще използвате за изпращане на клипа към друго устройство.

За да изпратите медиен клип в съобщение, създайте мултимедийно съобщение, изберете клип, който да прикрепите, и натиснете **Вмъкни обект > Видеоклип** или **Звуков клип**.

За да отстраните медиен клип, който сте вмъкнали, изберете **Опции > Отстрани > Да**.

## Получаване на видеоклипове

Изберете **Меню > Съобщения**. Отваряне на съобщение, съдържащо видеоклип Превъртете до клипа и натиснете джойстика.

Изберете **Пауза** или **Стоп**, изберете **Опции** и:

- **Пусни** — Възпроизвеждане на клипа от началото.
- **Пусни в цял екран** — Възпроизвеждане на клипа в режим на цял екран. Клипове в хоризонтален стил се завъртат на 90 градуса. За да превключите отново на нормален екран, натиснете произволен клавиш.
- **Продължи** — Възобновяване на възпроизвеждането на клипа.
- **Остави цял екран** — Продължаване на възпроизвеждането на клипа в режим на цял екран.
- **Без звук** — Изключване на звука на видеоклипа. За да включите отново звука, превъртете надясно.
- **Запамети линк** — Запаметете Интернет връзката към клип.
- **Данни за клипа** — Преглед на информация за времетраенето и размера на клипа.
- **Настройки** — Промяна на настройките за видео и връзка.

Наличните опции могат да варират.

### Преглед на информация за медиен клип

За да прегледате свойствата на видеоклип, аудиофайл или Интернет връзка, изберете клипа и **Опции** > **Данни за клипа**. Информацията може да включва битова честота или Интернет линк към стрийминг файла.

За да включите защитата на файл, изберете медиен клип и **Опции** > **Данни за клипа** > **Статус** > **Опции** > **Промени**. Защитата на файла не позволява на другите да го променят.

### Настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer** > **Опции** > **Настройки**.

#### Настройки за видео

Изберете **Непрекъснато** > **Включено**, ако искате да автоматично да повтаряте видеоклиповете, след като свършат.

#### Настройки за връзка

Изберете **Връзка**, превъртете до следните настройки и натиснете джойстика, за да промените:

- **Прокси** — Изберете дали да използвате прокси сървър и въведете IP адреса на прокси сървъра и номера на порта.
- **Мрежа** — Променете точката за достъп за връзка с Интернет и да задайте диапазона от портове, които ще се ползват при връзка.

#### Настройки за прокси

Прокси сървърите са посреднически сървъри между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги ползват за допълнителна защита или за ускоряване на достъпа до Интернет страници, които съдържат медийни файлове.

Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.

Изберете **Връзка** > **Прокси**, превъртете до следните настройки и натиснете джойстика, за да промените:

- **Използвайте прокси** — Изберете **Да**, за да използвате прокси сървър.
- **Адрес прокси сърв.** — Въведете IP адреса на прокси сървъра. Тази настройка е налична само ако изберете да използвате прокси сървър.
- **Ном. на порт прокси** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра. Тази настройка е налична само ако изберете да използвате прокси сървър.

#### Мрежови настройки

Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.

Изберете **Връзка** > **Мрежа**, превъртете до следните настройки и натиснете джойстика, за да промените:

- **Основ.точка достъп** — Превъртете до точката за достъп за свързване с Интернет и натиснете джойстика.
- **Онлайн време** — Задайте времето, когато **RealPlayer** се изключва от мрежата, щом спрете медиен клип, който се възпроизвежда чрез използване на връзка от мрежата. Изберете **Лична настройка** и натиснете джойстика. Въведете времето и изберете **ОК**.
- **Най-малък UDP порт** — Въведете най-малкия номер на порт за диапазона на портовете на сървъра. Минималната стойност е 1024.
- **Най-голям UDP порт** — Въведете най-големия номер на порт за диапазона на портовете на сървъра. Максималната стойност е 65535.

#### Фини мрежови настройки

За да промените стойностите на широчината на честотната лента за различните мрежи, изберете **Връзка** > **Мрежа** > **Опции** > **Фини настройки**.

За да изберете широчината на честотната лента за някоя от изброените мрежи, превъртете до нейната настройка и натиснете джойстика. Превъртете до желаната стойност и изберете **ОК**.

За да въведете сами широчина на честотната лента, изберете [Лична настройка](#).

Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.

За да запаметите настройките, изберете [Назад](#).

## ■ Музикален плеър



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Муз. плеър](#).

С музикалния плеър можете да възпроизвеждате и да създавате и прослушвате списъци с песни. Музикалният плеър поддържа файлове с разширения като MP3 и AAC.

## Слушане на музика



**Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да изберете музикален запис, изберете [Опции](#) > [Фонотека](#). [Всички песни](#) показва списък с цялата музика в устройството. За да прегледате избрани песни, изберете [Албуми](#), [Изпълнители](#), [Жанрове](#) или [Композитори](#). За да възпроизведете запис, превъртете до записа и изберете [Опции](#) > [Пусни](#). Когато се възпроизвежда запис, за превключване между възпроизвеждане и пауза натиснете ► и ||. За да спрете даден запис, натиснете ■.

След като сте добавили или премахнали музикални файлове в устройството, актуализирайте вашата [Фонотека](#). Изберете [Опции](#) > [Актуал. фонотека](#). Плеърът търси паметта на устройството за музикални файлове и ги актуализира във [Фонотека](#).

За да изберете предишния или следващ запис, превъртете с джойстика нагоре или надолу.

За да възпроизвеждате музикални записи многократно, изберете [Опции](#) > [Непрекъснато](#). Изберете [Всички](#), за да повторите всички записи в настоящата папка, [Една](#), за да повторите избрания запис, или [Всички](#), за да спрете повторението.

За да възпроизведете музика в произволен ред, изберете папка и [Опции](#) > [Произвол. пускане](#).

За да прегледате информацията за песен, превъртете до желаната песен и изберете [Опции](#) > [Покажи детайли](#).

## Настройване силата на звука на музиката

За да регулирате силата на звука на музиката, натиснете клавишите за сила на звука. За да изключите звука, натиснете долния клавиш за звука, докато звукът се изключи.

## Списъци с песни

Можете да създадете нов списък и да добавяте песни към него или да изберете запамен списък.

За създаване на нов списък с песни изберете [Опции](#) > [Фонотека](#) > [Списъци с песни](#) > [Опции](#) > [Нов списък песни](#). Напишете името на новия списък с песни и изберете [ОК](#).

За да добавите запис към даден списък с песни, отворете списъка и изберете [Опции](#) > [Добави песни](#).

## Еквалайзер

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Муз. плеър](#) > [Опции](#) > [Еквалайзер](#).

Можете да персонализирате звука на вашите музикални файлове с [Еквалайзер](#). Можете да използвате предварително зададените настройки на честотата, базирани на стилове музика, например класическа или рок. Може да създадете също и персонализирани настройки, базирани на вашите собствени предпочитания за слушане.

Не можете да използвате други функции на [Муз. плеър](#), докато [Еквалайзер](#) е отворен.

С [Еквалайзер](#) можете да увеличите или намалите честотите по време на възпроизвеждане и да промените начина, по който звучи музиката. Има предварително зададени настройки на честотата във вашето устройство, например [Рок](#).

За да използвате предварително зададена настройка на честотата по време на възпроизвеждане, превъртете до настройката за честотата, която искате да използвате и изберете [Опции](#) > [Активирай](#).

## Създаване на собствена настройка на честотата

1. За да създадете ваша настройка на честотата, натиснете [Опции](#) > [Нова настройка](#).

2. Въведете име за предварително зададената настройка на честотата и изберете [ОК](#).



3. Превъртете нагоре или надолу, за да се придвижите между честотните ленти и да зададете честота за всяка лента. За придвижване между лентите превъртете наляво или надясно.
4. Натиснете **Назад**, за да запаметите новата настройка на честотата или натиснете **Опции** > **Възстан. основни**, за да настроите лентите на неутрална честота и започнете отначало.

За да промените предварително зададена настройка на честотата, натиснете **Опции** > **Нова настройка** или **Опции** > **Промени**.

За да модифицирате предварително зададена настройка на честота, превъртете до честотните ленти и превъртете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите техните стойности. Можете незабавно да чуете регулирането на честотата по време на възпроизвеждането.

За възстановяване на фабричните стойности на честотните ленти изберете **Опции** > **Възстан. основни**.

За запаметяване на новите или променени настройки натиснете **Назад**.

## ■ Рекордер

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**.

С **Рекордер** можете да запишете гласова бележка до 60 секунди, да запаметите гласовия запис като звуков клип и да възпроизведете звуковия клип. **Рекордер** поддържа формата AMR.

Натиснете гласовия клавиш за активиране на **Рекордер**. Ако сте се регистрирали в Предаване, гласовият клавиш функционира като клавиш Предаване и не активира **Рекордер**.

За да запишете гласова бележка, изберете **Опции** > **Запис звуков клип**. Изберете **Пауза**, за да направите пауза на записването, и **Запис**, за да продължите записването. Когато завършите записването, изберете **Стоп**. Звукозаписът се запаметява автоматично.

Максималната дължина на един гласов запис е 60 секунди, но зависи и от наличното пространство в паметта на устройството или на карта с памет.

## Възпроизвеждане на гласов запис

За да прослушате гласов запис, който току-що сте записали, изберете икона (▶). Изберете **Стоп** за отмяна на възпроизвеждането. Стълбчето за позиция показва времето на прослушване, позицията и дължината на един гласов запис.

За да направите пауза при възпроизвеждане на гласов запис, натиснете **Пауза**. Възпроизвеждането продължава, когато натиснете **Пусни**.

Гласовите записи, които получавате или записвате, са временни файлове. Трябва да запаметявате файловете, които желаете да запазите.

## ■ Flash плъър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Flash пл.**.

С **Flash пл.** можете да преглеждате, възпроизвеждате и работите с flash файлове за мобилни устройства.

За да отворите папка или възпроизведете flash файл, превъртете до папката или файла и натиснете джойстика.

За да изпратите flash файл към съвместими устройства, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване. Защитата на авторските права може да попречи на изпращането на някои flash файлове.

За да превключвате между flash файлове, запаметени в устройството или картата с памет, превъртете наляво или надясно.

Наличните опции могат да варират.

## 16. Персонализиране

### ■ Профили



**Предупреждение:** В профила “офлайн” не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито спешни повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Изберете **Меню > Инструменти > Профили**.

Можете да променяте и персонализирате тоновете на звънене, сигнализиране и другите тонове на устройството за различни мероприятия, ситуации или групи абонати.

За да персонализирате профила, превъртете до желанния профил от списъка и изберете **Опции > Персонализиране**.

Определете следните настройки:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли тонове**, за да отворите папка с маркери, съдържаща списък с маркерите за изтегляне на тонове чрез брауъра. За да прослушате избрания тон, изберете **Пусни**. Ако ползвате две различни телефонни линии, можете да зададете тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Изберете тон на звънене за видеоповиквания.
- **Кажи името** — Активирайте функцията за тон на звънене "текст към тон". Ако някой от списък с контакти ви потърси, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от изреченото име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Изберете как предпочитате да се чува тонът на звънене.
- **Сила на звънене** — Изберете нивото на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получ. съобщ.** — Изберете тон за получаваните текстови съобщения.
- **Сигнал за ел. поща** — Изберете тон за получаваните съобщения от електронната поща.
- **Сигнал за лафче** — Изберете тон за получаваните мигновени съобщения.
- **Вибриращ сигнал** — Изберете дали желаете устройството да вибрира, когато получите повикване.
- **Тонове на клавиши** — Задайте нивото на силата на звука за клавиатурата на устройството.
- **Предупред. тонове** — Включете или изключени сигнализиращите тонове.
- **Сигнализирай за** — Можете да настроите устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. За телефонни повиквания идващи извън тази група ще има тихо предупреждение.
- **Име на профила** — Можете да създадете нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите **Общ профил** и **Офлайн** не могат да се преименуват.

Профилът **Офлайн** предотвратява случайно включване на вашето устройство, изпращането и получаването на съобщения, или използване на Bluetooth; също така затваря Интернет връзка, която може да е активна при избиране на профила. Профилът **Офлайн** няма да ви попречи да установите безжична LAN връзка в по-късен момент, затова спазвайте евентуалните изисквания за безопасност, когато установявате или използвате безжични LAN връзки.

За да смените профила, превъртете до желанния профил в списъка и изберете **Опции > Активиране**. Ако изберете профила **Офлайн** не можете да изпращате или получавате съобщения или да използвате WLAN, за да четете вашата електронна поща.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създай нов** и определете настройките.

### Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене, превъртете до профил и изберете **Опции > Персонализиране > Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли тонове**, за да отворите папка с маркери, съдържаща списък с маркерите за изтегляне на тонове с брауъра. Евентуално изтеглените тонове се запаметяват в **Галерия**.

За да се чува тонът на звънене само за избрана група контакти, превъртете до профил и изберете **Опции > Персонализиране > Сигнализирай за** и изберете желаната група. За телефонни повиквания идващи извън тази група ще има тихо предупреждение.

За да потърсите тон за съобщение, превъртете до профил и изберете **Опции > Персонализиране > Тон получ. съобщ.**

За прослушване на избрания тон, изберете тона от списъка и изчакайте тона да се възпроизведе.

### Промяна на настройките за аксесоари

Превъртете до аксесоар и изберете **Опции > Отваряне**.

Променете профила по подразбиране за аксесоара.

За промяна на настройките на аксесоари, изберете аксесоар и **Опции > Отваряне**.

## ■ Палитри

Изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Палитри](#).

Можете да смените външния вид на дисплея на устройството.

За да смените вида на дисплея, маркирайте палитрата, която искате да използвате, и изберете [Опции](#) > [Активир..](#)

За да промените палитра, маркирайте я и изберете [Опции](#) > [Промени](#). Изберете [Тапет](#), за да смените фоновото изображение в режим готовност, или [Икономичен режим](#), за да използвате текста или датата и часа като икономичен режим, който да се появява, когато клавишите не са натискани известно време.

За да изтеглите палитри, трябва да установите мрежова връзка, която да ви позволява да изтеглите палитри от интернет, които са съвместими с устройството ви.

За да изтеглите палитра, изберете [Изтегл. палитри](#). Въведете линка, от който искате да изтеглите палитрата си. След като палитрата е изтеглена можете да я прегледате, активирате или промените.

За да прегледате палитра, маркирайте я и изберете [Опции](#) > [Преглед](#). Изберете [Активир..](#), за да започнете да използвате новата палитра.

## 17. Настройк.

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.**

Можете да определяте и променяте различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството с някои приложения.

Някои настройки могат да бъдат предварително зададени или да ви бъдат изпратени в конфигуриращо съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Може да нямате възможност да промените такива настройки.

Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете джойстика, за да извършите следното:

- Превключване между две стойности като Включено или Изключено.
- Избиране на стойност от списъка.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач за намаляване или увеличаване на стойността чрез превъртане наляво или надясно.

### ■ Настройки на телефона

Изберете **Телефон** за промяна на настройките за език, настройките за режим на готовност и настройките на дисплея на устройството.

#### Общи настройки

Изберете **Общи** и от следните опции:

- **Език на телефона** — Избор на език от списъка. Промяната на езика на устройството засяга всички приложения в устройството. Когато смените езика, устройството се рестартира.
- **Език за писане** — Избор на език от списъка. Смяната на езика на писане засяга и символите, налични при писане на текст.
- **Поздрав/лого** — Изберете **По подразбиране** за използване на фабрично зададеното изображение, **Текст** за въвеждане на собствена бележка за поздрав или **Изображение** за избор на изображение от Галерията. Поздравителната бележка или изображение се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството.
- **Ориг. настр. на тел.** — Възстановяване на оригиналните настройки на устройството. За да направите това, ще ви трябва кодът за заключване на устройството. След възстановяване на настройките устройството може да има нужда от по-дълго време за включване. Документи, информацията за контактите и записите в календара и файловете са незасегнати.

#### Настройки за режим на готовност

Изберете **Режим на готовност** и от следните опции:

- **Активен режим готов.** — За да бъдат кратките команди за различните приложения налице в активен режим на готовност, изберете **Включен**
- **Ляв клав. за избор, Десен кл. за избор** — Промяна на кратките команди, които се отварят от левия или десния клавиш за избор на екрана в режим готовност. Натиснете джойстика, изберете функция от списъка и **ОК**.
- **Навигатор надясно, Навигатор наляво, Навигатор надолу, Навигатор нагоре, Клавиш за избор** — Промяна на кратките команди, които се отварят, когато придвижвате в различни посоки. Тези настройки не са достъпни, ако изберете **Активен режим готов.** > **Включен**.
- **Активен режим** — Изберете приложенията, до които желаете достъп от активен режим готовност.
- **Пощенска кутия в активен режим готовност** — Изберете входящата или пощенската кутия, която се показва в активен режим готовност.
- **Добавки в активен режим готовност** — Изберете добавките, които се показват в активен режим готовност. Можете, например, да видите колко гласови пощи имате. Дори и да изключите известията за пропуснати повиквания и съобщения в активен режим готовност, известието по подразбиране пак ще ги показва. Наличните добавки могат да варират.

#### Настройки на дисплея

Изберете **Дисплей** и от следните опции:

- **Светлинен сензор** — Настройка на светлината, необходима за осветяване на дисплея на устройството.
- **Време иконом. режим** — Избор на интервала от време преди активиране на екранната анимация. Активирането на екранната анимация удължава времето за работа на устройството.
- **Време осветление** — Задаване на период след последното натискане на клавиш за изгасване на дисплея.

## ■ Настройки повиквания

Изберете **Повикване** и от следните опции:

- **Изпрати своя номер** — Изберете **Включено**, за да се покаже телефонният номер на лицето, което набирате, или **Задад. от мрежа**, за да оставите мрежата да определи дали да се изпраща вашата идентификация при обаждане.
- **Изпрати моя идентиф.** — Включете тази функция, ако искате лицето, на което звъните, да вижда вашата идентификация за интернет повикване.
- **Чакащо повикване** — Изберете **Активиране**, за да бъдете известявани за ново входящо повикване по време на активен разговор или **Провери състояние**, за да проверите дали функцията е активирана в мрежата.
- **Интернет повикв. чака** — Активирайте тази функция, за да бъдете известявани за ново входящо повикване по време на активен разговор.
- **Сигнал Интернет пов.** — Включете тази функция, ако искате устройството да отговаря на абоната, че е заето. Ако изключите тази функция, устройството издава тон заето на абоната и получавате известие за неприето повикване.
- **Основен вид повик.** — Изберете **Клетъчен**, за да осъществите обикновени повиквания до телефонен номер или **Интернет**, за да използвате VoIP при набиране на номер или адрес.
- **Отхв. повикв. с SMS** — Изберете **Да**, за да изпратите автоматично текстово съобщение до лицето, което звъни, в което да го информирате защо не можете да приемете повикването.
- **Текст на съобщение** — Въведете текста, който да се изпрати, когато не можете да приемете входящо повикване и искате автоматично да изпратите текстово съобщение като отговор.
- **Изобр.във видеопов.** — Изберете **Ползвай избрано**, за да изберете неподвижно изображение, което да се показва вместо видео по време на видеоповикване или **Няма**, за да се изпраща изображение по време на видеоповикване.
- **Автом. пренабиране** — Изберете **Включване**, за да наберете повторно номера, ако е давал заето при първия опит. Вашето устройство прави максимум 10 опита за свързване.
- **Инфо след повикв.** — Изберете **Включване**, за да се покаже за кратко приблизителното времетраене на последното повикване.
- **Бързо набиране** — Изберете **Включване**, за да активирате бързо набиране в устройството. За да наберете телефонен номер, присвоен към клавишите за бързо набиране (2-9), натиснете и задръжте клавиша.  
[Вижте “Бързо набиране”, стр. 35.](#)
- **Отг. произвол. клав.** — Изберете **Включване**, за да отговорите на входящо повикване, натискайки за кратко произволен клавиш, с изключение на клавиша за прекратяване.
- **Заета линия** — Изберете **Линия 1** или **Линия 2**, за да промените телефонната линия за изходящи повиквания и текстови съобщения (услуга на мрежата). Настройката се показва само ако СИМ-картата поддържа услугата за сменяща се телефонна линия и абониране за две линии.
- **Промяна на линия** — Изберете **Деактивиране**, за да предотвратите избора на линия (услуга на мрежата). За да смените тази настройка ви трябва ПИН2-кода.
- **Сигнал Интернет пов.** — Изберете **Изключено**, за да информирате входящите интернет повиквания, че устройството е заето или **Включено**, за да приемете входящите интернет повиквания.

## ■ Настройки за връзка

Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване** и от следните опции:

- **Точки за достъп** — Създаване на нови или да промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.
- **Групи точки за достъп** — Задаване на нови или промяна на групи от съществуващи точки за достъп, които се използват за автоматично установяване на връзка и роуминг на електронна поща.
- **Пакет данни** — Можете да определите кога да се ползват връзки за пакетно предаване на данни и да въведете точката за достъп, ако използвате телефона като модем за компютър.
- **Настр. Интерн. тел.** — Определете настройки за повиквания в мрежа.
- **Настройки SIP** — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).
- **Повикване за данни** — Задаване на определен интервал от време, след който връзките на повикванията за данни автоматично се прекратяват.
- **VPN** — Инсталиране и управление на VPN пакети, управление на сървъри за VPN пакети, разглеждане на VPN дневник, създаване и управление на VPN точки за достъп.
- **Безжична LAN** — Определете дали устройството да показва индикатор, когато е достъпна безжична локална мрежа и колко често устройството да търси мрежи.
- **Конфигурация** — Преглед и изтриване на сигурни сървъри, от които вашият телефон може да получава настройки за конфигурация.

За да получите информация за локална мрежа или абонамент за услуга за пакетно предаване на данни и подходящите настройки за връзка и конфигурация, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

## Точки за достъп

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп.**

Точката за достъп служи за връзка между вашето устройство и мрежата посредством връзка за данни. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите точките за достъп за тези услуги.

Група от точки за достъп се използва за групиране и задаване на приоритет на точките за достъп. Дадено приложение може да използва група като метод на свързване вместо отделна точка за достъп. В този случай най-подходящата налична точка за достъп в дадена група се използва за осъществяване на връзката, както и за електронна поща и за роуминг.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

[Вижте “Интернет точки за достъп”, стр. 47.](#)

## Групи точки за достъп

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Групи точки за достъп.**

Група от точки за достъп се използва за групиране и задаване на приоритет на точките за достъп. Дадено приложение може да използва група като метод на свързване вместо отделна точка за достъп. В този случай най-подходящата налична точка за достъп в дадена група се използва за осъществяване на връзката, както и за електронна поща и за роуминг. [Вижте “Групи точки за достъп”, стр. 57.](#)

## Пакети данни

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Пакет данни.**

Телефонът ви поддържа връзки за обмен на пакети данни, като GPRS в GSM мрежата. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да има много връзки за предаване на данни, които да бъдат активни по едно и също време; точките за достъп могат да споделят една връзка за данни и връзките за предаване на данни да остават активни (например при гласови повиквания). [Вижте “Мениджър на връзки”, стр. 55.](#)

## Настройки за пакети данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

- **Връзка пакет данни** — За да регистрирате апарата в мрежата за предаване на пакети данни, когато включвате апарата в мрежа, с която той може да работи, изберете **Когато е налице**. За да се установява връзка за пакетно предаване на данни само когато дадено приложение или действие я изискват, изберете **При необходим..**
- **Точка за достъп** — Въведете точката за достъп осигурена от вашия доставчик на услуги, за използване на апарата като модем за пакети данни към вашия компютър.

Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за предаване на пакети данни.

## Настройки за повиквания в мрежа

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Настр. Интерн. тел..** Изберете **Опции** > **Нов профил** или **Опции** > **Промени**.

Превъртете до **Име**, натиснете джойстика, въведете име за профила и изберете **ОК**.

Превъртете до **SIP профили**, натиснете джойстика, изберете профил и **ОК**. SIP протоколите се използват за създаване, промяна и прекратяване на съобщителни сесии, като например повиквания в мрежа, с един или повече участници. SIP профилите включват настройките за тези сесии.

За да запаметите вашите настройки, натиснете **Назад**.

## Настройки за Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Настройки SIP**.

Протоколите за започване на сесии (SIP) се използват за създаване, промяна и прекратяване на някои видове съобщителни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). SIP профилите включват настройките за тези сесии. SIP профилът, който се използва по подразбиране при съобщителна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции** > **Добави нов** > **Полз. осн. профил.** или **Изп. съществуващ профил.**

За да промените SIP профил, превъртете до него и натиснете джойстика.

За да изберете SIP профил, който желаете да се използва по подразбиране при съобщителни сесии, придвижете до профила и изберете **Опции** > **Основен профил**.

За да изтриете SIP профил, превъртете до него и клавиша за връщане.



## Промяна на SIP профили

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Настройките SIP** > **Опции** > **Добави нов** или **Промени**.

Изберете от следните:

- **Име на профил** — Въвеждане на SIP профила.
- **Профил на услугата** — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.
- **Осн. точка за дост.** — Изберете точката за достъп, която ще се използва за Интернет връзката.
- **Общ. потребит. име** — Въвеждане на вашето потребителско име, получено от вашия доставчик на услуги.
- **Използвай компресия** — Изберете, ако се използва компресия на данни.
- **Регистрация** — Изберете режима на регистрация.
- **Използвай защита** — Изберете, ако се използва защита.
- **Прокси сървър** — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.
- **Сърв. на регист.** — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

## Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Настройките SIP** > **Опции** > **Добави нов** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

- **Адр. на прокси сърв** — Въвеждане на името на хоста или IP адрес на прокси сървъра, който се използва.
- **Realm** — Въвеждане на областта на прокси сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.
- **Позв. своб. маршрут** — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

## Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Настройките SIP** > **Опции** > **Добави нов** или **Промени** > **Сърв. на регист.**

Изберете от следните:

- **Адрес сървър. рег.** — Въвеждане на името на хоста или IP адрес на регистриращия сървър, който се използва.
- **Realm** — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

## Настройки за повикване за данни

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Повикване за данни**.

За да зададете периода на изчакване, след който повикванията за данни автоматично се прекратяват, ако не се прехвърлят данни, изберете **Онлайн време** и натиснете джойстика. Изберете **Лична настройка**, за да въведете сами периода, или **Неограничено**, за да запазите връзката активна, докато не изберете **Опции** > **Прекъсни връзката**.

## VPN

### VPN точки за достъп

За управление на VPN точки за достъп изберете **VPN** > **VPN точки за достъп** > **Опции** и едно от следните:

- **Промени** — Промяна на избраната точка за достъп. Ако точката за достъп се използва или настройките и са защитени, вие не можете да я промените.
- **Нова точ. за достъп** — Създаване на нова VPN точка за достъп.
- **Изтрий** — Изтриване на избрана точка за достъп.

### Настройки на VPN точка за достъп

Свържете се с вашия доставчик на услуги за правилните настройки на точки за достъп.

За промяна на настройките на VPN точка за достъп изберете точката за достъп и **Опции**.

Изберете от следните:

- **Име на връзката** — Въведете име за VPN връзка. Максималната дължина на името е 30 знака.
- **VPN пакет** — Изберете VPN пакет, който да се използва с тази точка за достъп.
- **Интернет точ. дост.** — Изберете Интернет точка за достъп, която да се използва с тази VPN точка за достъп.

## Настройк.

- **Адрес прокси сърв.** — Въведете адреса на прокси сървъра на тази VPN точка за достъп.
- **Ном. на порт прокси** — Въведете номера на порта за прокси.

## Безжична локална мрежа

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Безжична LAN**.

За показване на индикатор, когато е във вашето местоположение е достъпна безжична локална мрежа (LAN), изберете **Покажи наличност** > **Да**.

За да определите интервал от време, през който вашият апарат ще търси достъпни безжични локални мрежи (LAN) и ще актуализира индикатора, изберете **Сканира за мрежи**.

### Фини настройки за безжична локална мрежа (WLAN)

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции** > **Фини настройки**. Фините настройки за безжична локална мрежа (LAN) обикновено се дефинират автоматично и не се препоръчва да бъдат променени.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автом. конфигурац.** > **Изключено** и определете следните:

- **Лимит дълъг опит** — Въведете максималния брой опити за излъчване, ако апаратът не получи сигнал за потвърждение от мрежата.
- **Лимит кратък опит** — Въведете максималния брой опити за излъчване, ако апаратът не получи сигнал от мрежата, разрешаващ изпращане.
- **Заявка изпращане** — Определя размера на пакет от данни, при който в апаратът в точката за достъп до безжична локална мрежа издава заявка за изпращане, преди да изпрати пакета.
- **Мощност предаване** — Изберете нивото на мощност на вашия апарат, когато изпраща данни.
- **Радионастройки** — Включване или изключване на радиоизмерванията.
- **Икономичен режим** — Изберете дали желаете да съхраните мощността на батерията на устройството.

За възстановяване на всички настройки до фабричните им стойности изберете **Опции** > **Възст.основ.настр.**.

### Настройки за защита за точки на достъп до безжични локални мрежи (LAN)

Изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп**. Изберете **Опции** > **Нова точ.за достъп** създайте точка на достъп до безжична локална мрежа (LAN) или изберете точка на достъп до безжична локална мрежа (LAN) и **Опции** > **Промени**.

### Настройки за WEP защита

В настройките за точки за достъп изберете **Режим защит. WLAN** > **WEP**.

Методът на кодиране Кабелно еквивалентна защита (Wired equivalent privacy - WEP) кодира данните, преди да бъдат излъчени. Достъп до мрежата не се позволява на потребители, които нямат изискваните се WEP ключове. Когато защитният режим WEP се използва, ако апаратът ви получи пакет данни, който не е кодиран с WEP ключовете, данните се игнорират.

В една **Ad-hoc** мрежа всички апарати трябва да използват един и същи WEP ключ.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **Използван WEP кл.** — Избор на желания WEP ключ.
- **Тип удостоверяв.** — Изберете **Отворено** или **Споделено**.
- **Настр. на WEP ключ** — Смяна на настройките за WEP ключа.

### Настройки за WEP ключ

В настройките за точки за достъп изберете **Режим защит. WLAN** > **WEP**.

В една **Ad-hoc** мрежа всички апарати трябва да използват един и същи WEP ключ.

Изберете **Настр. защита WLAN** > **Настр. на WEP ключ** и от следните опции:

- **WEP кодиране** — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.
- **Формат WEP ключ** — Изберете дали желаете да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетич.**.
- **WEP ключ** — Въведете данните на WEP ключа.

### Защитни настройки 802.1x

В настройките за точки за достъп изберете **Режим защит. WLAN** > **802.1x**.

**802.1x** проверява и допуска апаратите да имат достъп до безжичната мрежа и не допуска достъп, ако процесът на проверка не успее.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните:

- **WPA режим** — Изберете **EAP** (разширяем протокол за проверка) или **Предв. задад. ключ** (таен ключ, използван за идентификация от устройството).

## Настройк.

- **Настр. на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA режим > EAP**, изберете кои контакти за EAP, обособени във вашето устройство, ще се използват заедно с точката на достъп.
- **Предв. задад. ключ** — Ако сте избрали **WPA режим > Предв. задад. ключ**, въведете съвместно използвания таен ключ, който идентифицира вашето устройство пред безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

### Защитни настройки WPA

В настройките за точки за достъп изберете **Режим защит. WLAN > WPA/WPA2**.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните:

- **WPA режим** — Изберете **EAP** (разширяем протокол за проверка) или **Предв. задад. ключ** (таен ключ, използван за идентификация от устройството).
- **Настр. на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA режим > EAP**, изберете кои контакти за EAP, обособени в устройството, ще се използват заедно с точката за достъп.
- **Предв. задад. ключ** — Ако сте избрали **WPA режим > Предв. задад. ключ**, въведете съвместно използвания таен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

### EAP

За преглед на EAP (разширяем протокол за удостоверение) добавките, понастоящем инсталирани на устройството (услуга на мрежата), изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване > Точки за достъп**. Изберете **Опции > Нова точ. за достъп** и определете точка за достъп, която използва безжичен LAN като носител на данни и **802.1X** или **WPA/WPA2** за режим на защита. Изберете **Настр. защита WLAN > WPA режим > EAP**, превъртете до **Настр. на EAP опции** и натиснете джойстика.

Добавките на разширяем протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжични мрежи за удостоверяване на безжични устройства и сървъри за удостоверение, а различните модули на EAP позволяват използването на различни EAP методи (услуга на мрежата).

За да използвате EAP добавка, когато се свързвате с WLAN, използвайки точка за достъп, изберете желаната добавка и **Опции > Включване**. EAP добавките, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат до тях отметка. За да не използвате добавка, изберете **Опции > Изключване**.

За да промените настройките за EAP добавка, изберете **Опции > Конфигуриране**.

За да смените приоритета на настройките на EAP добавките, изберете **Опции > Повиши приоритета**, за да се опитате да използвате добавката преди други добавки, когато се свързвате с мрежата с точка за достъп, или **Опции > Понижи приоритета**, за да използвате тази добавка за удостоверяване на мрежата след опит да използвате други добавки.

Наличните опции могат да варират.

## Конфигурации

За да прегледате и изтриете конфигурации за доверени сървъри, изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Свързване > Конфигурации**.

Можете да получавате съобщения от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запаметяват в **Конфигурации**. От доверените сървъри можете да получите настройки за конфигурация на точки за достъп, услуги за мултимедия или електронна поща, както и настройки за предаване или синхронизация.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, придвижете до сървъра и натиснете клавиша за връщане. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

## ■ Настройки за дата и час

Вижте **“Часовник”, стр. 46.**

## ■ Настройки за защита

Вижте **“Определяне на настройките за защита”, стр. 96.**

## ■ Мрежови настройки

Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Мрежа**.

Определете следното:

- **Режим на мрежата** (показва се само ако се поддържа от мрежовия оператор) — Изберете типа мрежа. Можете да изберете **GSM** или **UMTS**, за да използвате съответната мрежа или **Двоен режим**, за да превключва устройството само между двете мрежи. Тази настройка може да е предварително зададена за устройството и да не може да се променя. Ако настроите устройството да използва само GSM мрежата или само UMTS мрежата, няма да можете да осъществите

## Настройк.

повиквания, включително спешни повиквания, както и да използвате други функции, нуждаещи се от мрежова връзка, ако избраната мрежа не е налична.

- **Избор на оператор** — Изберете **Ръчно**, за да избирате от налични мрежи или **Автоматично**, за да може устройството да избира мрежата автоматично.
- **Инфо за клет. мрежа** — Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва кога се използва в клетъчна мрежа (MCN).

## ■ Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Инструм. > Настройк. > Аксесоар**.



**Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

При повечето аксесоари можете да избирате от следните настройки:

- **Профил по подразб.** — Изберете профила, който да се активира, когато включите аксесоар към устройството си.
- **Автоматич. отговор** — Направете така, че устройството автоматично да отговаря на телефонни повиквания, когато е включен аксесоар към него. Изберете **Включен** ако искате устройството автоматично да отговаря на входящо повикване след 5 секунди. Ако тонът на звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук** в менюто Профили, автоматичният отговор е изключен.
- **Светлини** — Изберете **Включени** ако искате устройството да свети, докато е свързано с аксесоар.

## Текстофон настройки

За да използвате текстофон (TTY), трябва да го свържете с устройството си, преди да можете да сменяте настройките и да използвате текстофона. Изберете от следните настройки:

- **Профил по подразб.** — Изберете профила, който да се активира, когато свържете текстофон (TTY, телефонна пишеща машина) към устройството си.
- **Ползвай текстофон** — Изберете **Да** ако искате да започнете да използвате текстофона.

## 18. Защита

### ■ Защита на устройството

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Защита** > **Телефон и СИМ.**

Можете да промените настройките за защита на ПИН-кода, автоматичното заключване и смяната на СИМ-картата, както и да промените кодовете и паролите.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на обществените номера за аварийни повиквания, за да не се стигне до случайно набиране на такъв аварийен номер.

Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

### Определяне на настройките за защита

За определяне на настройките на устройството и СИМ-картата изберете настройка и **Опции** > **Промени**.

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Определете следните настройки:

- **Искане на ПИН-код** — Изберете **Включване**, за да поискате ПИН-кодът да се въвежда всеки път, когато устройството се включва. Тази настройка не може да се смени, ако устройството е изключено. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключи искането за ПИН-код.
- **ПИН-код** — Смяна на ПИН-кода. ПИН-кодът трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. Той предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.
- **ПИН2-код** — Смяна на ПИН2-кода. ПИН2-кодът трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. Той се изисква за достъп до някои функции на устройството и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН2-код три пъти последователно, ПИН2-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК2-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.
- **Време за авт. закл.** — Задайте срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване. Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговаряте на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.
- **Код за заключване** — Смяна на кода за заключване. Новият код може да е от 4 до 255 символа. Може да се използват и букви, и цифри, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилния формат. Фабрично зададеният код е 12345. За да не допуснете неразрешена употреба на устройството, променете кода за заключване. Пазете новия код в тайна и на сигурно място, отделно от вашето устройство.
- **Закл. при друга СИМ** — Програмиране на устройството да иска кода за заключване, когато в него бъде поставена непозната, нова СИМ-карта. Устройството поддържа списък от СИМ-карти, които се разпознават като карти на притежателя.
- **Разреши дист. закл.** — Ако включите тази опция, можете да заключите устройството като изпратите предварително зададено текстово съобщение от друг телефон. Когато включите тази опция, трябва да въведете съобщението за заключване откъдето и да потвърдите съобщението. Съобщението трябва да е с дължина поне 5 символа.
- **Затв. група абонати** (услуга на мрежата) — Задаване на група от хора, на които можете да се обадите и които могат да се обаждат на вас.
- **Потвърди СИМ усл.** (услуга на мрежата) — Настройване на устройството да изпраща потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата.

### Промяна на паролата за блокиране

За промяна на паролата за блокиране на гласови, факс повиквания и повиквания за предаване на данни, изберете **Меню** > **Инструм.** > **Настройки** > **Блок. повикв.** > **Блок. на клет. пов.** > **Опции** > **Пром. парола забр.** Въведете текущия код, след това новия код два пъти. Паролата за блокиране трябва да бъде дълга четири цифри. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

### Фиксирано набиране

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс. набр.**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничите повикванията от вашето устройство само до определени номера. Не всички СИМ-карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вкл.фикс.набиране** — Ограничаване на повиквания от устройството. За да отмените услугата, изберете **Изкл. фикс. набир..** ПИН2 кодът ще ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за промяна на вашите контакти за фиксирано набиране. Ако нямате кода, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Нов СИМ контакт** — Добавяне на телефонен номер до списъка с номера, до които се разрешават повиквания. Въведете името на контакта и телефонния номер. За да ограничите повикванията с кода за държава, въведете кода за държавата в **Нов СИМ контакт**. Всички телефонни номера, към които са позволени повиквания, трябва да започват с кода на държавата.
- **Добав. от Контакти** — Копиране на контакт от **Контакти** във вашия списък за фиксирано набиране.



**Съвет:** За да можете да изпращате текстови съобщения до СИМ контактите, когато услугата за фиксирано набиране е активна, трябва да добавите и центъра за текстови съобщения в списъка за фиксирано набиране.

За да видите или промените телефонен номер, до който се позволяват повиквания от вашето устройство, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс. набр..**

За да се обадите на контакта, натиснете клавиша за повикване.

За да промените телефонния номер, изберете **Опции > Промени**. За да промените вашите номера за фиксирано набиране, може да ви е необходим ПИН2 кодът.

За да изтриете контакта, натиснете клавиша за връщане.

## ■ Мениджър на сертификати



**Важно:** Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи “Изтекъл сертификат” или “Все още невалиден сертификат”, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има три различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати и сертификати за сървър. По време на сигурна връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър до вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен в устройството. Вие получавате известие ако идентичността на сървъра не е автентична или ако нямате правилния сертификат в устройството си.

Изгледете сертификат от уебсайт или получите сертификат като прикачен файл към електронна поща, или като съобщение, изпратено чрез инфрачервена или Bluetooth връзка. Сертификатите трябва да се използват, когато се свържете с онлайн банка или външен сървър, за да прехвърлите поверителна информация. Те трябва да се използват ако искате да намалите риска от вируси или друг вреден софтуер, както и да проверите автентичността на софтуера, когато изгледате и инсталирате софтуер в устройството.



**Съвет:** Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата автентичност.

## Управление на лични сертификати

Личните сертификати са сертификати, които ви се издават на вас.

За да добавите сертификати в устройството си, изберете сертификат и **Запамети**. За да отстраните избран сертификат, изберете **Опции > Изтрий**.

За да проверите автентичността на сертификат, изберете сертификат и **Покажи детайли**. Отпечатайте по уникален начин идентифицират даден сертификат. Свържете се с Хелпдеска или с Обслужване на клиенти на фирмата-притежател на сертификата и го помолете да сравни отпечатащите. Шестцифрените пароли за съхранение на лични ключове съдържат тайни ключове, които се доставят с личните сертификати.

## Управление на сертификати за достъп

Сертификатите за достъп се използват от някои услуги за проверка на валидността на други сертификати.

За да добавите сертификати в устройството си, изберете сертификат и **Запамети**. За да отстраните избран сертификат, изберете **Опции > Изтрий**.



За да проверите автентичността на даден сертификат, изберете сертификат и [Покажи детайли](#). Отпечатъците по уникален начин идентифицират даден сертификат. Свържете се с Хелпдеска или с Обслужване на клиенти на фирмата-притежател на сертификата и го помолете да сравни отпечатъците. Шестцифрените пароли за съхранение на лични ключове съдържат тайни ключове, които се доставят с личните сертификати.

Доверяване на сертификат означава, че му давате право да проверява уеб страници, сървъри за електронна поща, софтуерни пакети и други данни. Само доверени сертификати могат да се използват за проверка на услуги и софтуер.

За да смените настройките за доверие, изберете сертификат и [Опции](#) > [Настр. за доверие](#). Изберете сфера на приложение и [Да](#) или [Не](#). Не можете да смените настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от сертификата се показва списък с приложения, които могат да използват сертификата:

- [Инстал. Symbian](#) — Нови приложения на операционна система Symbian.
- [Интернет](#) — Електронна поща и графики.
- [Инстал. прилож.](#) — Нови приложения за Java™.
- [Онлайн пров.серт.](#) — Протокол за състоянието на онлайн сертификата.

### Преглед на детайлите на сертификата

Можете да сте сигурни в правилната идентичност на сървър, само когато подписът и периода на валидност на сертификат на сървъра са проверени.

За да прегледате детайлите на сертификат, изберете сертификат и [Покажи детайли](#).

Може да се появи една от следните бележки:

- [Няма доверие в този сертификат](#) — Не сте задали приложение, което да ползва сертификата. Възможно е да искате да смените настройките за доверие.
- [Сертификат с изтекъл срок](#) — Периодът на валидност е изтекъл за избрания сертификат.
- [Сертификатът все още е невалиден](#) — Периодът на валидност още не е започнал за избрания сертификат.
- [Сертификатът е повреден](#) — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификат.

### Настройки за защита на сертификата

Изберете от следните:

- [Инсталац. софтуер](#) — Изберете дали да инсталирате само удостоверени приложения или всички приложения.
- [Онлайн провер.серт.](#) — За да проверите валидността на сертификатите, когато приложението е инсталирано, изберете [Включено](#).
- [Основен уеб адрес](#) — Валидността на сертификат се проверява от основния адрес, ако сертификатът не включва своя собствен уеб адрес.

## ■ VPN

[Вижте “Мобилна VPN”, стр. 55.](#)

## ■ Настройки за защита за точки на достъп до безжични локални мрежи (LAN)

[Вижте “Настройки за защита за точки на достъп до безжични локални мрежи \(LAN\)”, стр. 93.](#)

## 19. Команди за бърз достъп

Ето някои от наличните команди за бърз достъп от клавиатурата на вашето устройство. Командите за бърз достъп могат да направят употребата на приложения по-ефикасна.

Някои команди за бърз достъп зависят от приложението и не са налични за всички приложения.

### Активен режим готовност

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ляв клавиш за избор + син функционален клавиш | Заклучване и отключване на клавиатурата.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Клавиш Повикване                              | Отваря се <a href="#">Дневник</a> .                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                             | Натиснете и задръжте, за да се отвори <a href="#">Услуги</a> , и се свържете с Интернет.                                                                                                                                                                                  |
| 1                                             | Натиснете и задръжте, за да наберете вашата гласова пощенска кутия.                                                                                                                                                                                                       |
| Цифров клавиш (2–9)                           | Наберете телефонен номер, използвайки бързо набиране. Първо трябва да активирате бързо набиране ( <a href="#">Меню</a> > <a href="#">Инструм.</a> > <a href="#">Настройки</a> > <a href="#">Повикване</a> > <a href="#">Бързо набиране</a> > <a href="#">Включване</a> ). |

### В приложения

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Избиране на текст. Натиснете и задръжте клавиша shift, след което превъртете наляво или надясно за избиране на текст. | Shift + джойстик                                                                                                                                                         |
| Копиране.                                                                                                             | Ctrl+C                                                                                                                                                                   |
| Отрязване.                                                                                                            | Ctrl+X                                                                                                                                                                   |
| Поставяне.                                                                                                            | Ctrl+V                                                                                                                                                                   |
| Курсив.                                                                                                               | Ctrl+I                                                                                                                                                                   |
| Получерен шрифт.                                                                                                      | Ctrl+B                                                                                                                                                                   |
| Въвеждане на цифра и буква от клавиатурата, маркирани в синьо.                                                        | Натиснете веднъж синия функционален клавиш (така че да се появи  ) + другия клавиш.   |
| Въвеждане само на цифри и букви от клавиатурата, маркирани в синьо.                                                   | Натиснете два пъти синия функционален клавиш (така че да се появи  ) + другия клавиш. |
| Превключване между главни и малки букви.                                                                              | Натиснете клавиш shift.                                                                                                                                                  |

### Преглед на изображение

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Изпращане на изображението.                             | Клавиш Повикване |
| Намаляване на мащаба.                                   | 0                |
| Увеличаване на мащаба.                                  | 5                |
| Увеличаване на мащаба. Натиснете два пъти за цял екран. | 7                |
| Превъртане наляво в увеличеното изображение.            | 4                |
| Превъртане надясно в увеличеното изображение.           | 6                |
| Превъртане нагоре в увеличеното изображение.            | 2                |
| Превъртане надолу в увеличеното изображение.            | 8                |
| Завъртане по часовниковата стрелка.                     | 3                |
| Завъртане обратно на часовниковата стрелка.             | 1                |
| Превключване между цял екран и нормален екран.          | *                |

## Информация за батериите

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, купете нова батерия. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

### ■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото “Nokia Original Enhancements” и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

#### Холограма за установяване на автентичността


1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото “Nokia Original Enhancements”, ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

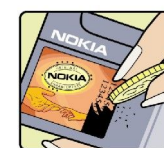

## Информация за батериите

4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.



### Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Грижи и поддръжка

---

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи, като например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите, като например контакти или календарни бележки, преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

## Допълнителна информация за безопасност

### ■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За предаване на файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои части на устройството са магнитни. Към устройството могат да бъдат привлечени метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други средства за магнитен запис близо до устройството, тъй като информацията, съдържаща се в тях, може да бъде изтрита.

### ■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

### Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

### Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

### ■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.



## ■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

## ■ Спешни повиквания



**Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за приключване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

## ■ СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR)

### ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Изискванията за радиочестотно облъчване при мобилни устройства използват единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg\*, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,79 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни SAR стойности. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Индекс

---

## A

ad hoc мрежа 54

## B

Bluetooth

- връзки 50
- настройки 51
- сдвояване 52

## D

DTMF тонове 37

## F

flash плеър 86

## G

GPRS

- броячи 38
- настройки 91
- настройки на точка за достъп 48
- общи 54

## I

IP пренос 50

## J

Java приложения 72, 73

## P

Pop-Port куплунг 12

## R

RealPlayer

- възпроизвеждане на медийни клипове 83
- настройки 84

## S

SMS съобщения 26

## T

TTY 95

## U

USB кабел за данни 49

## V

VPN 55

## A

автоматичен отговор 95

аудиофайлове 83

## Б

батерия

- зареждане 9
- инсталиране 8
- ниво на зареждане 14

Безжична локална мрежа (WLAN)

- настройки 93
- настройки за защита 93, 94
- настройки на точка за достъп 49
- общи 54

фини настройки на точка за достъп 49

бележка за поздрав 89

бележки 70

блогове 59

блокиране на повиквания 36

бързо набиране 35

## B

видеоклипове 83

видеоповиквания 37

визитки 43

виртуална частна мрежа 55

включване и изключване 10

връзки

GPRS настройки 48

Настройки на WLAN 49, 93

настройки на повикване за данни 47

възпроизвеждане

видео и аудио 83

гласови записи 86

музика 85

## Г

галерия 82

гласова пощенска кутия 35

гласови бележки 86

гласови команди 41

гласово набиране 41

гласов рекордер 86

готовност

настройки 89

режим 13

графични листове 65

групи контакти 42

## Д

данни

връзки 54

синхронизиране 74

данни за сертификати 98

джойстик 89

дисплей

индикатори 14

настройки 89

дистанционна

профили 87

дистанционно синхронизиране 74

дневници 37, 72

документи 61

## Е

език 89

език на писане 89

еквалайзер 85

екран ден в календара 45

екран месец в календара 45

екран седмица в календара 45

екран списък със задачи в календара 45

експорт на екран 68

електронна поща

отговаряне 24

## И н д е к с

писане 24  
регистрации 25  
съобщения 22

## З

### заклучване

клавиатура 12  
устройство 12

### заклучване на клавиатурата 12

### записване

глас 86  
повиквания 86

### зареждане на батерията 9

### зарядно устройство 12

### защита

Java приложение 73  
карта с памет 16  
устройство 96

### защита на клавиатурата 12

## И

### избиране на текст и обекти 18

### изглед "структура" 62, 63

### изображения

добавяне към контакти 82  
задаване като тапет 82  
увеличаване или намаляване на мащаба 82

### индикатори 14

### инсталиране

батерия 8  
приложения 72  
СИМ карта 8

### Интернет 58

настройки 47, 59  
настройки за интернет повикване 90  
точки за достъп 47

### Интернет повиквания 40

### информация за контакта 43

### инфрачервен 53

## К

### кабел 49

### календар 44

### калкулатор 70

### карта с памет 15

отключване 16  
пароли 16

### клавиши 10

### клетки 64

### команди за бърз достъп 14, 99

### команди за услуги 34

### конектори 10

### контакти

групи 42  
добавяне 42  
копиране на информация 43  
основна информация 42  
тонове на звънене 43

### копиране на текст 19

## Л

### лафче 30

### Лафче 30

### лични сертификати 97

## М

### маркери 58

### медийни приложения 82

### мениджър на връзки 55

### мениджър на приложения 72

### мениджър на файлове 61

защита на картата с памет 16

### меню 18

### методи за връзка

Bluetooth 50  
Безжична локална мрежа (WLAN) 54  
инфрачервен 53  
кабел 49  
модем 55

### мобилна VPN

Вижте *VPN*

### модем 55

### мрежови настройки 94

### музикален плеър 85

### мултимедийни съобщения

изпращане 28  
настройки 30  
отговаряне на 29  
получаване 29  
прикачени файлове 30  
създаване 28

## Н

### навигация 78

### Настройка на помощника 77

### настройки

Bluetooth 51  
IP пренос 50  
TTY 95  
Безжична локална мрежа (WLAN) 93  
връзка 90  
готовност 89  
дисплей 89  
доверие 98  
защита 96  
Защита на Java приложения 73  
Интернет 47, 59  
календар 44, 45  
мрежа 94  
мултимедийни съобщения 30  
обща 89  
отдалечено конфигуриране 73  
повиквания 90  
роуминг на данни от ел. поща 57  
текстови съобщения 27  
текстофон 95  
центрове за съобщения 21

### настройки на SMTP 57

### настройки на аксесоарите 95

### настройки на клавишите за избор 89

### настройки на роуминг 57

## О

### обучение 16

### обща пакетна радиослужба

Вижте *GPRS*

### ориентири 79

### отговаряне на повиквания 35

## И н д е к с

### отдалечено конфигуриране

- настройки 73
- създаване на профил 73
- отклоняване на повиквания 35
- отпечатване 69
- отхвърляне на повиквания 35

## П

### пакети данни

- броячи 38
- настройки 91
- настройки на точка за достъп 48
- общи 54

### палитри 88

### памет 15

- карта 15
- наблюдение 15
- на устройството 15

### папка Инструменти 76

### парола за блокиране 96

### пароли

- карта с памет 16

### персонализация 88

### персонализиране 87

### писане на текст 18

### повикване 35

### повиквания

- блокиране 36
- настройки 90
- прехвърляне 36

### помощ 16

### поредици от слайдове 66

### поставяне на текст. 19

### поща

Вижте *електронна поща*

### предаване на глас по IP 40

### презентации 66

### прекратяване на мрежови връзки 55

### прехвърляне на повиквания 36

### прикачени файлове 24, 30

### приложения

- инсталиране 72
- общи действия 19
- отстраняване 72
- преглеждане на дневника за инсталиране 72
- промяна на инсталирани приложения 72

### Приложения Symbian 72

### Профил за достъп до СИМ 52

### профили 87

## Р

### работни листове 63

### разглеждане на Интернет страници 58, 60

### роуминг на данни от ел. поща 56

## С

### свързване с Интернет 47

### сдвояване 52

### сертификати 97

### сертификати за достъп 97

### сила на звука 13, 85

### сила на сигнала 14

### СИМ карта

- инсталиране 8

### текстови съобщения 27

### синхронизиране 74

### слушане на музика 85

### софтуер

- инсталиране 72
- отстраняване 72

### специални съобщения 34

### списък със задачи 44

### списъци с песни 85

### съобщения

- електронна поща 22
- изтриване 24
- мултимедийни съобщения 28
- папки 21
- специални съобщения 34
- съобщения с картинка 27
- текстови съобщения 26

### съобщения с картинка 27

### съхранение 15

## Т

### текст

- избиране 18
- копиране 19
- писане 18
- поставяне 19

### текстови съобщения

- изпращане 26
- отговаряне 27
- писане 26
- промяна на центрове за съобщения 21
- управляване на съобщения в СИМ картата 27

### текстофон 95

### телефон

- видеоповиквания 37
- език 89
- настройки 89
- повиквания 35

### тонове на звънене 43

### точки за достъп 47, 90

## Ф

### фийдове 59

## Ч

### часовник 46