

Οδηγός χρήσης Nokia E70



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-10 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", X και Y είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

EXPORT CONTROLS

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παράκκληση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9242114/Τεύχος 3

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	6
Πληροφορίες για τη συσκευή σας.....	6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ.....	7
Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές.....	7

1. Τα πρώτα βήματα.....	8
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	8
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	9
Φόρτιση της μπαταρίας.....	9
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	9
Εισαγωγή βασικών ρυθμίσεων.....	10
Πλήκτρα και μέρη.....	11
Προέκταση ανοικτή.....	11
Προέκταση κλειστή.....	12
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων).....	12
Υποδοχές.....	13
Κεραίες.....	13
Πληροφορίες για την οθόνη.....	13
Καταστάσεις αναμονής.....	13
Κατάσταση ενεργής αναμονής.....	13
Κατάσταση αναμονής.....	14
Συντομεύσεις σε κατάσταση αναμονής.....	14
Ενδείξεις οθόνης.....	14
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	15
Δημιουργία κειμένου.....	15
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	15
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	16
Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο.....	16
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	16
Μνήμη.....	16
Αφαιρούμενη μνήμη.....	17
Μνήμη συσκευής.....	17
Παρακολούθηση μνήμης της συσκευής.....	17
Κάρτα μνήμης.....	17
MiniSD.....	17
Χρήση κάρτας μνήμης.....	18
Μορφοπ. κάρτας μνήμης.....	18
Ασφάλ. κάρτας μνήμης.....	18
Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης.....	18
CD-ROM.....	18
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia.....	18
Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.....	18
Μεταφορά δεδομένων από άλλη συσκευή.....	18
Συγχρονισμός δεδομένων με άλλη συσκευή.....	19

2. Η συσκευή σας.....	20
Μενού.....	20
Βοήθεια - εκμάθ.....	20
Βοήθεια συσκευής.....	20
Εκμάθηση.....	20
Μετάβαση και πραγματοποίηση επιλογών.....	20
Κοινές ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές.....	21

3. Πραγματοποίηση κλήσεων.....	22
Ταχεία κλήση.....	22
Απάντηση κλήσης.....	22
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	22
Προώθηση κλήσεων.....	23
Φραγή κλήσεων.....	23
Φραγή κλήσεων δικτύου.....	24
Αποστολή ήχων DTMF.....	24
Κλήσεις βίντεο.....	24
Μητρώο.....	24
Ρυθμίσεις μητρώου.....	25
Λειτουργία PTT.....	25
Ρυθμίσεις χρήστη.....	25
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	26
Σύνδεση στην υπηρεσία PTT.....	26
Κλήσεις PTT.....	26
Αιτήματα επανάκλησης.....	26
Προβολή επαφών.....	26
Δημιουργία καναλιού.....	26
Καταχώριση καναλιών PTT.....	27

Σύνδεση σε κανάλι.....	27
Μητρώο PTT.....	27
Έξοδος λειτουργίας PTT.....	27
Κλήσεις δικτύου.....	27
Προτιμ. προφίλ.....	27
Καταχ. προφίλ.....	28
Ασφάλεια συσκευής.....	28
Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας.....	28
Αλλαγή του κωδικού φραγής.....	29
Επιτρεπόμενες κλήσεις.....	29

4. Επαφές.....	30
Διαχείριση ομάδων επαφών.....	30
Διαχείριση προεπιλεγμένων πληροφοριών.....	30
Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής.....	31
Επιλογή ήχων κλήσης για επαφές.....	31
Προσωπικά στοιχεία.....	31

5. Μηνύματα.....	32
Οργάνωση μηνυμάτων.....	32
Αναζήτηση μηνυμάτων.....	32
Εισερχόμενα.....	32
Φάκελοί μου.....	33
Πρόχειρα μηνύματα.....	33
Σταλθέντα μηνύματα.....	33
Εξερχόμενα.....	33
Αναφορές παράδοσης.....	33
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	34
Άλλες ρυθμίσεις.....	34
Ρυθμίσεις κέντρου μηνυμάτων κειμένου.....	34
Μηνύματα κειμένου.....	34
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	34
Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου.....	34
Απάντηση σε ληφθέντα μηνύματα κειμένου.....	35
Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM.....	35
Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου.....	35
Εικονομηνύματα.....	35
Προώθηση εικονομηνυμάτων.....	36
Μηνύματα multimedia.....	36
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia.....	36
Δημιουργία παρουσιάσεων.....	37
Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia.....	37
Προβολή παρουσιάσεων.....	37
Προβολή αντικειμένων πολυμέσων.....	38
Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia.....	38
Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia.....	38
Μην. e-mail.....	39
Ρύθμιση του e-mail.....	39
Σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο.....	39
Προβολή e-mail εκτός σύνδεσης.....	40
Ανάγν./απάντ. σε μήνυμα.....	40
Διαγραφή μηνυμάτων.....	41
Φάκ. e-mail.....	41
Σύνταξη/αποστ. e-mail.....	41
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail.....	41
Ρυθμίσεις χρήστη.....	42
Ρυθμίσεις ανάκτησης.....	42
Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.....	42
Συνομιλία.....	43
Σύνδεση σε διακομιστή Συνομιλίας.....	43
Αναζήτηση χρηστών Συνομιλίας ή ομάδων Συνομιλίας.....	43
Συζητήσεις με έναν χρήστη Συνομιλίας.....	43
Ομάδες Συνομιλίας.....	44
Ομαδικές συζητήσεις.....	44
Ρυθμίσεις ομάδας Συνομιλίας.....	44
Δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας.....	45
Αποκλεισμός από ομάδες.....	45
Επαφές Συνομιλίας.....	45
Φραγή επαφών.....	46
Προβολή προσκλήσεων.....	46
Καταγεγραμμένη συνομιλία.....	46

Περίεχόμενα

Ρυθμίσεις.....	46
Ρυθμίσεις διακομιστή Συνομιλίας.....	46
Ειδικά μηνύματα.....	47
Αποστολή εντολών υπηρεσίας.....	47

6. Δυνατότητα σύνδεσης.....48

Σημεία πρόσβ. στο Internet.....	48
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων.....	48
Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων.....	49
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	49
Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	49
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN.....	50
Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN.....	50
Σύνδεση μέσω καλωδίου.....	50
Διέλευση IP.....	51
Ρύθμιση καλωδίου δεδομένων για χρήση διέλευσης IP.....	51
Σημείο πρόσβασης για διέλευση IP.....	51
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για διέλευση IP.....	51
Bluetooth.....	51
Χρήση του Bluetooth.....	52
Ρυθμίσεις.....	52
Συμβουλές ασφαλείας.....	52
Αποστολή δεδομένων.....	52
Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth.....	53
Αξιόπιστες συσκευές.....	53
Εξουσιοδότηση συσκευής.....	53
Λήψη δεδομένων.....	53
Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth.....	53
Προφίλ πρόσβασης SIM.....	54
Υπέρυθρες.....	54
Συνδέσεις δεδομένων.....	55
Πακέτα δεδομένων.....	55
UMTS.....	55
Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN).....	55
Διαχείριση συνδέσεων.....	56
Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων.....	56
Αναζήτηση ασύρματου LAN.....	56
Μόντεμ.....	56
Κινητό VPN.....	57
Διαχείριση VPN.....	57
Διαχείριση πολιτικών VPN.....	57
Προβολή του μητρώου VPN.....	57
Περιαν. δεδ. e-mail.....	58
Ομάδες σημείων πρόσβασης.....	58
Ρύθμ. παραμέτρων ομάδων σημείων πρόσβ. για αλληλ/φία και συγχρ.....	58

7. Ιστός.....59

Σημεία πρόσβασης.....	59
Περιήγηση στον ιστό.....	59
Σελιδοδείκτες.....	59
Λήψη στοιχείων.....	60
Τερματισμός σύνδεσης.....	60
Σβήσιμο προσωρινής μνήμης.....	60
Μεταδόσεις ειδήσεων και ημερολόγια (blog).....	60
Ιστός ρυθμίσεις.....	60
Υπηρεσίες.....	61

8. Εφαρμογές πολυμέσων.....62

Έκθεση.....	62
Εικόνες.....	62
Διαχείριση αρχείων εικόνας.....	62
Οργάνωση εικόνων.....	63
RealPlayer.....	63
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσεων συνεχής ροής.....	63
Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ.....	63
Λήψη βίντεο.....	64
Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων.....	64

Ρυθμίσεις.....	64
Ρυθμίσεις βίντεο.....	64
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	64
Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.....	64
Ρυθμίσεις δικτύου.....	64
Προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου.....	65
Αναπαραγωγή μουσικής.....	65
Ακρόαση μουσικής.....	65
Ρύθμιση της έντασης της μουσικής.....	65
Λίστες κομματιών.....	65
Ισοσταθμιστής.....	65
Εγγραφή.....	66
Αναπαρ. φωνητ. εγγρ.....	66
Αναπαραγωγή Flash.....	66

9. Κάμερα.....68

Λήψη φωτογραφίας.....	68
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	68
Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα.....	68
Εισαγωγή βίντεο σε μηνύματα.....	68
Ρυθμίσεις.....	68

10. Εφαρμογές Office.....70

Διαχείριση αρχείων.....	70
Διαχείριση αρχείων.....	70
Αναζήτηση αρχείων.....	70
Έγγραφα.....	70
Προβολή αντικειμένων σε έγγραφο.....	71
Μορφοποίηση εγγράφων.....	71
Προβολή δομής εγγράφου.....	71
Προεπισκόπηση της διάταξης σελίδας.....	71
Εύρεση κειμένου.....	72
Επεξεργαστής πινάκων.....	72
Φύλλο.....	72
Προβολή διάρθρωσης.....	73
Εργασία με φύλλα εργασίας.....	73
Εργασία με κελιά.....	74
Εισαγωγή συναρτήσεων.....	74
Σύνδεσμοι ιστού.....	74
Δημιουργία και τροποποίηση γραφημάτων.....	74
Εύρεση κειμένου.....	75
Παρουσίαση.....	75
Προβολή παρουσιάσεων με διαφάνειες.....	75
Εμφάνιση προβολών παρουσιάσεως χρησιμοποιώντας έναν προβολέα δεδομένων.....	75
Εργασία με διαφορετικές προβολές.....	76
Προβολή διάταξης.....	76
Προβολή διάρθρωσης.....	76
Προβολή σημειώσεων.....	76
Προβολή κύριας διαφάνειας.....	76
Επεξεργασία παρουσιάσεων.....	77
Επεξεργασία πινάκων.....	78
Εύρεση κειμένου σε παρουσίαση.....	78
Εξαγωγή περιεχομένου οθόνης.....	78
Προβολή περιεχομένου οθόνης.....	78
Εκτύπωση.....	78

11. Ρυθμίσεις.....80

Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	80
Γενικές ρυθμίσεις.....	80
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής.....	80
Ρυθμίσεις οθόνης.....	80
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	81
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	81
Σημεία πρόσβασης.....	82
Ομάδες σημείων πρόσβασης.....	82
Πακέτα δεδομένων.....	82
Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων.....	82
Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου.....	82
Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).....	82
Επεξεργασία προφίλ SIP.....	83
Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP.....	83
Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης.....	83
Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων.....	83
VPN.....	84
Σημεία πρόσβασης VPN.....	84

Περιεχόμενα

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN.....	84
Ασύρματο LAN.....	84
Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.....	84
Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN.....	84
Ρυθμίσεις.....	86
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	86
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	86
Ρυθμίσεις δικτύου.....	86
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	86
Ρυθμίσεις Κειμεν/φωνο.....	86

12. Ατζέντα.....87

Ημερολόγ.....	87
Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου.....	87
Υποχρέωση.....	87
Ρυθμίσεις ημερολογίου.....	88
Προβολές ημερολογίου.....	88
Αποστ. καταχ. ημ/γίου.....	88
Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο.....	88
Σημειώσεις.....	88
Αριθμ/νή.....	89
Μετατροπή.....	89
Μετατροπή μετρήσεων.....	89
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμίας.....	89
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	89
Ρολόι.....	90
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	90
Προσθήκη και διαγραφή πόλεων.....	90

13. Εργαλεία.....91

Εντοπισμός θέσης.....	91
Πλοήγηση.....	91
Προβολή πλοήγησης.....	91
Προβολή θέσης.....	91
Προβολή απόστασης ταξιδιού.....	92
Διαχείριση τοποθεσιών.....	92
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	92
Ορόσημα.....	92
Κατηγορίες ορόσημων.....	92
Επεξεργασία κατηγοριών ορόσημων.....	93
Επεξεργασία ορόσημων.....	93
Λήψη ορόσημων.....	93
Φωνητικές εντολές.....	93
Χρήση φωνητικής εντολής για την πραγματοποίηση κλήσης.....	94
Χρήση φωνητικής εντολής για την εκκίνηση εφαρμογής.....	94
Χρήση φωνητικών εντολών για προφίλ.....	94
Ρυθμ. φωνητικών εντολών.....	94
Φων. υποβοήθ.....	94
Οδ. ρυθμ.....	94
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.....	95
Λειτουργία PTT.....	95
Κοινόχρηστα βίντεο.....	95
Φορέας.....	95
Διαχείριση εφαρμογών.....	96
Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....	96
Προβολή και κατάργηση λογισμικού.....	96
Προβολή μητρώου εγκατάστασης.....	96
Ρυθμίσεις.....	96
Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας εφαρμογών Java.....	97
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	97
Διαχείριση προσωπικών πιστοποιητικών.....	97
Διαχείριση πιστοποιητικών αξιοπιστίας.....	97
Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών.....	98
Ρυθμίσεις ασφαλείας πιστοποιητικού.....	98
Nokia Catalogs.....	98
Άνοιγμα καταλόγου.....	98
Άνοιγμα φακέλου.....	99
Ρυθμίσεις του Catalogs.....	99

14. Διαχείριση συσκευών.....100

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή.....	100
Απομακρυσμένη ρύθμιση διαμόρφωσης (υπηρεσία δικτύου).....	100

Απομακρυσμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	100
Δημιουργία προφίλ ρύθμισης παραμέτρων.....	100
Συγχρον. δεδομένων.....	101
Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.....	101
Προφίλ συγχρονισμού.....	101
Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό.....	101
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Επαφές.....	102
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Ημερολόγ.....	102
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Σημειώσ.....	102

15. Εξατομίκευση.....103

Προφίλ.....	103
Επιλογή ήχων κλήσης.....	103
Αλλαγή ρυθμίσεων εξαρτημάτων.....	104
Θέματα.....	104

16. Συντομεύσεις.....105

Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....106

Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	106
Έλεγχος ολογράμματος.....	106
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί.....	107

Προφυλάξεις και συντήρηση.....108

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....109

Περιβάλλον λειτουργίας.....	109
Ιατρικές συσκευές.....	109
Βηματοδότες.....	109
Ακουστικά βοηθήματα.....	109
Οχήματα.....	109
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	110
Επείγουσες κλήσεις.....	110
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	110

Ευρετήριο.....111

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλετες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο τέλους για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή σας

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM900/1800/1900, UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε λειτουργία σε αυτήν τη συσκευή, εκτός από το ξυπνητήρι, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που μια ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως οι λειτουργίες MMS, περιήγησης, e-mail και λήψης περιεχομένου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης ή την υπηρεσία MMS, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές LCH-12, ACP-12 και AC-1.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

1. Τα πρώτα βήματα



Σημείωση: Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Αν ισχύει αυτό, οι λειτουργίες αυτές δεν εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας μπορεί επίσης να έχει ρυθμιστεί ειδικά για τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αριθμός μοντέλου: Nokia E70-1


Από δω και στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia E70.

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

1. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Με την πίσω όψη της συσκευής στραμμένη προς το μέρος σας, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος (1) και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα κατά τη φορά του βέλους (2).

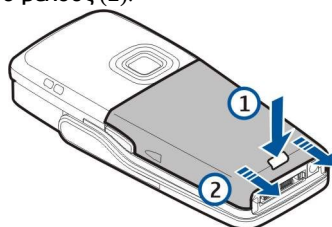


2. Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει τη μπαταρία, ανασηκώστε την από τη θήκη της κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.

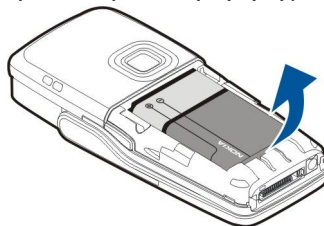


3. Για να ανοίξετε τη θήκη της κάρτας SIM, σπρώξτε τη κατά τη φορά του βέλους (1) και ανασηκώστε τη (2). Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της (3).


Βεβαιωθείτε ότι η λοξόγνητη γωνία της κάρτας SIM έχει κατεύθυνση προς τα επάνω και ότι η επιφάνεια επαφής της είναι στραμμένη προς τη συσκευή. Κατεβάστε τη θήκη της κάρτας SIM (4) και σπρώξτε τη έως ότου ασφαλίσει στη θέση της (5).

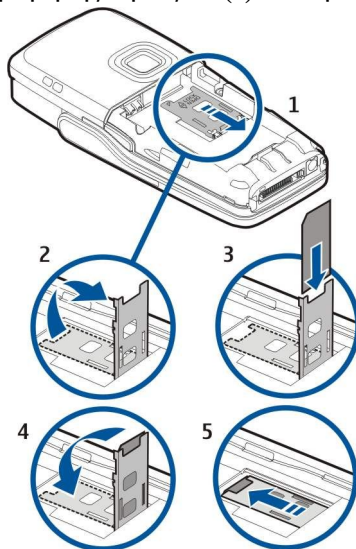

4. Για την τοποθέτηση της μπαταρίας, ευθυγραμμίστε τις επαφές της με τις αντίστοιχες συνδέσεις στη θήκη της μπαταρίας και τοποθετήστε την προσεκτικά κατά τη φορά του βέλους, φροντίζοντας να εφαρμόσει απαλά στη θέση της.

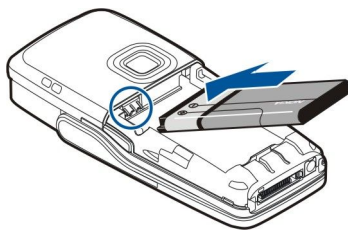

5. Εισαγάγετε τα άγκιστρα ασφαλείας του πίσω καλύμματος στις αντίστοιχες υποδοχές (1) και σπρώξτε το κάλυμμα κατά τη φορά του βέλους (2).

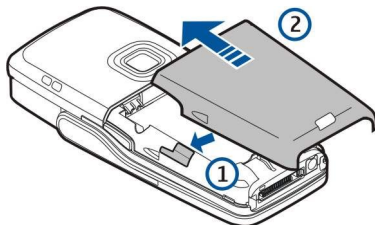


Αντί κάρτας SIM, μπορείτε επίσης να έχετε κάρτα USIM, που αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση της SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες και για τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αν διαθέτετε κάρτα μνήμης, ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτησή της.

[Βλέπε «Μνήμη», σελ. 16.](#)

1. Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
2. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης πλήρως στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι η λοξότμητη γωνία της κάρτας μνήμης είναι στραμμένη προς τη συσκευή και ότι η επιφάνεια επαφής της είναι στραμμένη προς τα κάτω.

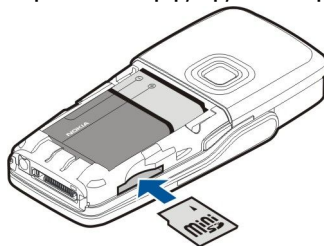

3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας.
4. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.**. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και πιέστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, τραβήξτε την προσεκτικά έξω από τη συσκευή.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο κάτω μέρος της συσκευής. Η γραμμή ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται στην οθόνη. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η γραμμή ένδειξης φόρτισης σταματάει να κινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για να λειτουργήσει, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

■ Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει κωδικό PIN (ή κωδικό UPIN, στην περίπτωση που έχετε κάρτα USIM), κωδικό κλειδώματος ή κωδικό ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**.

Τα πρώτα βήματα


3. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.



Συμβουλή: Όταν την ενεργοποιήσετε, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS. Εάν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Οδ. ρυθμ.**

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο, όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM ή όταν επιλεγθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**.

Στην εικόνα φαίνεται η θέση του πλήκτρου λειτουργίας.

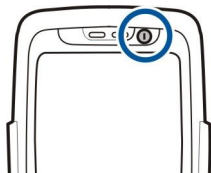


■ Εισαγωγή βασικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά και όταν την ενεργοποιείτε αφού η μπαταρία είχε αδειάσει ή είχε αφαιρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή σας ζητά την πόλη στην οποία βρίσκεστε, την ώρα και την ημερομηνία. Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές.

1. Επιλέξτε από τη λίστα την πόλη στην οποία βρίσκεστε και πατήστε **Εντάξει**. Για να κάνετε αναζήτηση για μια πόλη, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της πόλης ή επιλέξτε την από τη λίστα. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή πόλη, επειδή οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου που δημιουργείτε μπορούν να αλλάξουν, εάν η νέα πόλη βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας.
2. Ορίστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Ορίστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την προέκταση κλειστή ή ανοικτή.

1. Για να ανοίξετε την προέκταση, ανασηκώστε το πληκτρολόγιο προς την κατεύθυνση του βέλους (1). Όταν ανοίγετε την προέκταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους (2).

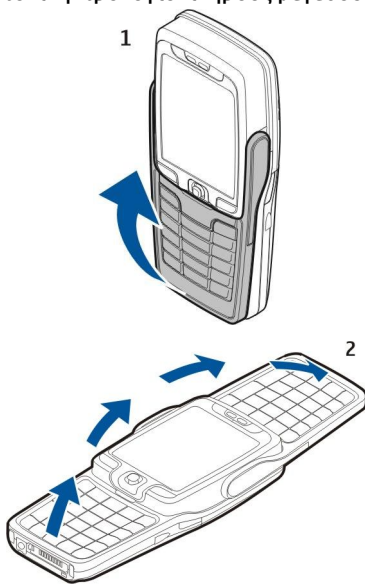


2.

Η συσκευή αλλάζει την κατεύθυνση προβολής της οθόνης σε οριζόντια ή κατακόρυφη, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ανοικτή ή κλειστή την προέκταση.

■ Πλήκτρα και μέρη

Προέκταση ανοικτή

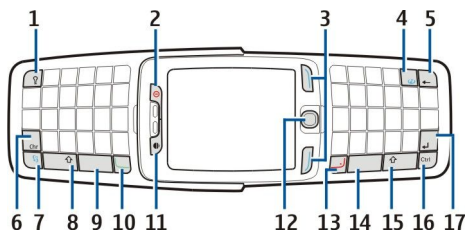

1 — Πλήκτρο φωτισσης πληκτρολογίου. Πατήστε το πλήκτρο για να φωτιστεί το πληκτρολόγιό σας για ένα χρονικό διάστημα.

2 — Πλήκτρο λειτουργίας

3 — Πλήκτρα επιλογής

4 — Πλήκτρο Internet. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στη λειτουργία αναμονής για περιήγηση στο Web.

5 — Πλήκτρο διαγραφής (backspace)

6 — Πλήκτρο χαρακτήρων. Πατήστε το πλήκτρο χαρακτήρων για να ανοίξει ένας πίνακας χαρακτήρων από όπου μπορείτε να επιλέξετε ειδικούς χαρακτήρες.

7 — Πλήκτρο **Μενού**. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο, μπορείτε να δείτε μια λίστα των ενεργών εφαρμογών και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών. Σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, η φράση "επιλέξτε το **Μενού**" αναφέρεται στο πάτημα αυτού του πλήκτρου.

8 — Πλήκτρο Shift. Πατήστε Shift+πλήκτρο χαρακτήρα για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα.

9 — Πλήκτρο κενού διαστήματος

10 — Πλήκτρο κλήσης

11 — Αισθητήρας φωτός και ακουστικό τηλεφώνου

12 — Χειριστήριο. Πατήστε το joystick για να κάνετε την επιλογή σας. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω ή ελεύθερα στην οθόνη.

13 — Πλήκτρο τερματισμού

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε μια κλήση, να τερματίσετε ενεργές κλήσεις και κλήσεις σε αναμονή, να κλείσετε εφαρμογές και, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων (GPRS, κλήση δεδομένων).

14 — Πλήκτρο κενού διαστήματος

15 — Πλήκτρο Shift. Πατήστε το πλήκτρο Shift και το πλήκτρο χαρακτήρα για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα.

16 — Πλήκτρο Ctrl


17 — Πλήκτρο Enter



Συμβουλή: Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής (backspace) για να διαγράψετε στοιχεία όπως οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα μηνύματα. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής (backspace) για να διαγράψετε χαρακτήρες που βρίσκονται στα αριστερά του δρομέα ή Shift+πλήκτρο διαγραφής (backspace) για να διαγράψετε χαρακτήρες που βρίσκονται στα δεξιά του δρομέα.

Όταν ανοίγετε την προέκταση, η κατεύθυνση προβολής της οθόνης αλλάζει από οριζόντια σε κατακόρυφη. Στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή που ήταν ενεργή την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η συσκευή. Όταν κλείσετε την προέκταση, η κατεύθυνση προβολής της οθόνης αλλάζει από κατακόρυφη σε οριζόντια.

Προέκταση κλειστή

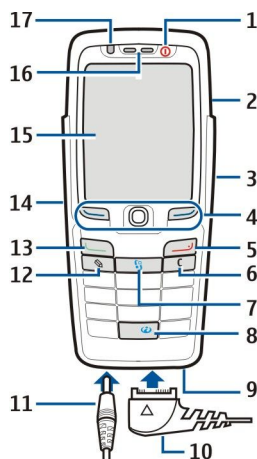

- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Μεγάφωνο
- 3 — Θύρα υπερύθρων
- 4 — Αριστερό πλήκτρο επιλογής, joystick και δεξί πλήκτρο επιλογής. Πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής για να εκτελεστεί η λειτουργία που εμφανίζεται πάνω από αυτό στην οθόνη. Πιέστε το joystick για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες διαφόρων εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συχνά. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω ή ελεύθερα στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά με το joystick για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.
- 5 — Πλήκτρο τερματισμού
- 6 — Πλήκτρο διαγραφής
- 7 — Πλήκτρο **Μενού**. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να εισέλθετε στο μενού. Σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, η φράση "επιλέξτε το **Μενού**" αναφέρεται στο πάτημα αυτού του πλήκτρου.
- 8 — Πλήκτρο Internet. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στη λειτουργία αναμονής για περιήγηση στο Web.
- 9 — Μικρόφωνο. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο με το χέρι σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων.
- 10 — Υποδοχή Pop-Port™ για το καλώδιο δεδομένων USB, τα ακουστικά και το ακουστικό βαρηκοΐας.
- 11 — Υποδοχή φορτιστή
- 12 — Πλήκτρο επεξεργασίας
- 13 — Πλήκτρο κλήσης
- 14 — Πλήκτρο φωνής/πλήκτρο PTT.
- 15 — Οθόνη
- 16 — Ακουστικό τηλεφώνου
- 17 — Αισθητήρας φωτός

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων)

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.


Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων) για να αποτρέψετε το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων της συσκευής.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε ξανά το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.



Συμβουλή: Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στο **Μενού** ή σε μια ανοικτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ.**. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας τον κωδικό κλειδώματος. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφών.**, και πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Ο κωδικός κλειδώματος μπορεί να περιέχει αριθμούς και χαρακτήρες, η αριθμητική λειτουργία είναι όμως ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος και πατήστε το joystick.

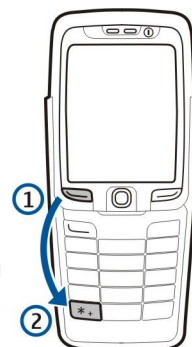


■ Υποδοχές




Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Υποδοχή φορτιστή μπαταρίας

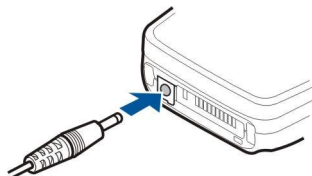

Υποδοχή Pop-Port για το ακουστικό και άλλα αξεσουάρ

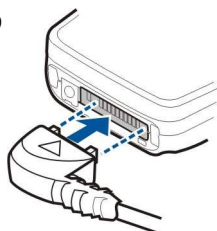

■ Κεραίες

Η συσκευή σας διαθέτει δύο εσωτερικές κεραίες.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα οποιαδήποτε από τις κεραίες όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας της συσκευής σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την περιοχή της κεραίας.



Η εικόνα δείχνει την κανονική χρήση της συσκευής στο αυτί για κλήσεις ομιλίας.



■ Πληροφορίες για την οθόνη

Ενδέχεται να εμφανιστούν στη οθόνη αποχρωματισμένες ή φωτεινές κουκκίδες ή ακόμα και να μην εμφανίζονται κουκκίδες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν εικονοστοιχεία (pixel) ή κουκκίδες που παραμένουν αναμμένα ή σβηστά. Αυτό είναι φυσικό, δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

■ Καταστάσεις αναμονής

Η συσκευή σας διαθέτει δύο διαφορετικές καταστάσεις αναμονής: την κατάσταση ενεργής αναμονής και την κατάσταση αναμονής.

Κατάσταση ενεργής αναμονής

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και είναι έτοιμη για χρήση, αλλά δεν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες ή δεν έχετε κάνει άλλες επιλογές, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ενεργής αναμονής. Στην κατάσταση ενεργής αναμονής, μπορείτε να προβάλετε το φορέα παροχής υπηρεσιών και το δίκτυό σας, διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις ειδοποιήσεων και εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση.

Για να επιλέξετε εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Εφαρμογές αναμον..** Μετακινηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις συντομεύσεων και πιάστε το joystick. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πιάστε το joystick.

Τα πρώτα βήματα

Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή > Όχι**.

Κατά την ενεργή αναμονή μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο μηνυμάτων όπως τα εισερχόμενα ή το γραμματοκιβώτιο. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής** και τους φακέλους στη **Γραμματοκιβώτιο σε ενεργή αναμονή**.




Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δείτε στην κατάσταση ενεργής αναμονής διάφορες ειδοποιήσεις, όπως αναπάντητες κλήσεις, μη αναγνωσμένα μηνύματα ή φωνητικά μηνύματα. Με αυτές τις ειδοποιήσεις μπορείτε να δείτε την κατάσταση επικοινωνίας της συσκευής σας με μια ματιά. Επιλέξτε τις προσθήκες στο **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Προσθήκες (plug-in) σε ενεργή αναμονή**. Οι διαθέσιμες προσθήκες μπορεί να διαφέρουν.

Κατάσταση αναμονής

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες, όπως το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, την ώρα και διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις για ειδοποιήσεις.

Η εικόνα δείχνει την οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

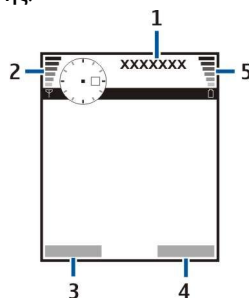

1 — Φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου

2 — Ένδειξη ισχύος του σήματος

3 — Εντολή για το αριστερό πλήκτρο επιλογής

4 — Εντολή για το δεξί πλήκτρο επιλογής

5 — Ένδειξη ισχύος της μπαταρίας

Συντομεύσεις σε κατάσταση αναμονής

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις. Αυτές οι συντομεύσεις συνήθως δεν διατίθενται στην κατάσταση ενεργής αναμονής, όπου το joystick χρησιμοποιείται για κανονική μετακίνηση.

Για να εμφανίσετε τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης ξανά για να τον καλέσετε.

Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.

Για να προβάλετε πληροφορίες ημερολογίου, μετακινηθείτε δεξιά.

Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, μετακινηθείτε αριστερά.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, πιάστε το joystick.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και πιάστε το joystick για να το ενεργοποιήσετε.

Για να ανοίξετε τις **Υπηρεσίες** και να συνδεθείτε στον Ιστό, πατήστε 0.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μετακινηθείτε προς τα πάνω με το joystick.

Για να αλλάξετε αυτές τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής**.

■ Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM. Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

Τα πρώτα βήματα

@ Έχετε λάβει ένα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

☎ Έχετε μία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις.

📧 Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.

✖ Έχετε επιλέξει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

🔌 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

📶 Η σύνδεση μέσω υπερύθρων είναι ενεργή. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

📶 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

📶 Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

📶 Μια σύνδεση GPRS ή EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

📶 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

📶 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

📶 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

🔌 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή για την πραγματοποίηση σάρωσης για ασύρματα δίκτυα LAN και υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN.

🔌 Μια ασύρματη σύνδεση LAN είναι ενεργή, σε δίκτυο το οποίο δεν διαθέτει κρυπτογράφηση.

🔌 Μια ασύρματη σύνδεση LAN είναι ενεργή, σε δίκτυο το οποίο διαθέτει κρυπτογράφηση.

🔌 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

📶 Μια κλήση δεδομένων είναι ενεργή.

📶 Μια διέλευση IP είναι ενεργή.

1 και 2 Δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει, εάν έχετε εγγραφεί σε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου).

📶 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.

🔌 Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.

🔌 Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά με Bluetooth.

🔌 Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

🔌 Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.

🔌 Υπάρχει **Κείμεν/φωνο** συνδεδεμένο στη συσκευή.

🔌 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

📶 Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση PTT.

■ Έλεγχος της έντασης του ήχου

🔊 **Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη χρήση του ηχείου, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

■ Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη **Abc** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Τα εικονίδια **Abc** και **abc** υποδηλώνουν την επιλεγμένη χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Το εικονίδιο **Abc** υποδηλώνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας της πρότασης και οι χαρακτήρες μετά από τελεία θα είναι κεφαλαίοι, ενώ όλοι οι άλλοι πεζοί. Το εικονίδιο **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

- Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο 1–9 μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Τα πρώτα βήματα

- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.
- Αν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Για να επιλέξετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε το πλήκτρο 1. Πατήστε 1 όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατώντας το πλήκτρο * εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.
- Εάν γράφετε με το πλήρες πληκτρολόγιο και θέλετε να προσθέσετε χαρακτήρες με τόνους χρησιμοποιώντας άλλα πλήκτρα, όπως τα "A" και "O", πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαρακτήρων και ταυτόχρονα πατήστε το δεύτερο πλήκτρο, όσο χρειαστεί, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το 0. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε 0 τρεις φορές.
- Για να εναλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε #.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Με πρόβλεψη**. Έτσι ενεργοποιείται η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου στη συσκευή. Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε πατήστε τα πλήκτρα 2–9. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε με μετακίνηση δεξιά ή πατήστε το 0 για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο * επανειλημμένα για να προβάλετε μια προς μια τις λέξεις του λεξικού που ταιριάζουν.

Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

4. Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο #.

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε το πλήκτρο 0 για να προσθέσετε ένα κενό.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας της συσκευής, πατήστε "Επεξεργασία" και επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ. > Χωρίς λεξικό**.

Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

1. Για να επιλέξετε γράμματα και λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, μεταβείτε στην απαραίτητη κατεύθυνση για να επισημάνετε τη λέξη, τη φράση ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας, επιλέξτε **Αντιγρ.**. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Επικόλλ.**.

■ Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Εάν γράφετε ένα κείμενο, π.χ. σημείωση ή μήνυμα, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία γράφετε. Ενώ γράφετε και πατάτε ένα πλήκτρο μερικές φορές ώστε να βρείτε έναν ειδικό χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας σας παρέχει πρόσβαση σε διαφορετικούς χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, εάν γράφετε ένα κείμενο σε μη λατινικό αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες για διευθύνσεις Web, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και στη συνέχεια τη γλώσσα που θέλετε, για να έχετε πρόσβαση σε μια γλώσσα που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

Εάν γράφετε με την προέκταση ανοικτή, πατήστε Shift+Chr για να αλλάξετε τη γλώσσα.

■ Μνήμη

Υπάρχουν δύο είδη μνήμης στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές: η μνήμη της συσκευής και η αφαιρούμενη μνήμη.

Αφαιρούμενη μνήμη

Η αφαιρούμενη μνήμη αποτελεί ένα χώρο αποθήκευσης δεδομένων, ο οποίος δεν είναι ενσωματωμένος στη συσκευή, όπως μια κάρτα SIM ή μια κάρτα μνήμης. Μια κάρτα SIM αποθηκεύει διαφορετικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με φορέα δικτύου και τις επαφές. Μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης για εφαρμογές λογισμικού, εικόνες, μουσική, επαφές, κείμενο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων. Διατίθενται κάρτες μνήμης υψηλής χωρητικότητας.

Μνήμη συσκευής

Η μνήμη που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας αποτελεί ένα δυναμικό χώρο μνήμης, τον οποίο χρησιμοποιούν από κοινού πολλές εφαρμογές. Το μέγεθος εσωτερικής μνήμης που είναι διαθέσιμο διαφέρει, αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί πέρα από τη μέγιστη εργοστασιακή ρύθμιση. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή, όπως εφαρμογές λογισμικού, εικόνες και μουσική, καταλαμβάνουν χώρο στη μνήμη της συσκευής.

Παρακολούθηση μνήμης της συσκευής

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επιλογές](#) > [Στοιχεία μνήμης](#).

Μπορείτε να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται, το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης που απομένει και το μέγεθος της μνήμης που καταναλώνεται από κάθε τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τη μνήμη που καταναλώνεται από τα μηνύματα e-mail, τα έγγραφα κειμένου ή τις συναντήσεις του ημερολογίου σας.

Για εναλλαγή μεταξύ των στατιστικών στοιχείων μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης, επιλέξτε [Στοιχεία μνήμης](#) > [Μνήμη τηλεφ.](#) ή [Στοιχεία μνήμης](#) > [Κάρτα μνήμης](#).



Συμβουλή: Για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετή μνήμη, θα πρέπει τακτικά να διαγράψετε ή να μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης ή ένα PC.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες miniSD με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες MultiMediaCards, μειωμένου μεγέθους MultiMediaCards ή πλήρους μεγέθους SD, δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Η συσκευή Nokia που διαθέτετε υποστηρίζει μόνο το σύστημα αρχείων FAT16 και FAT32 για κάρτες μνήμης. Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης από κάποια άλλη συσκευή ή εάν θέλετε να διασφαλίσετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης με τη συσκευή Nokia που διαθέτετε, ενδέχεται να χρειαστεί να τη μορφοποιήσετε με τη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν τη μορφοποιήσετε, όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην κάρτα θα διαγραφούν οριστικά.

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σας στην κάρτα μνήμης, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αργότερα μπορείτε να επαναφέρετε τις πληροφορίες αυτές στη συσκευή σας. Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Κάρτα μνήμης](#) > [Επιλογές](#) > [Αντίγρ. μνήμης τηλ.](#) Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Κάρτα μνήμης](#) > [Επιλογές](#) > [Επαναφ. από κάρτα](#)

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε [Αφαίρ. κάρτας μνήμ.](#)

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη. Η αφαίρεση της κάρτας ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη ενδέχεται να καταστρέψει την κάρτα μνήμης και τη συσκευή και ίσως καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ενδέχεται ο τύπος της κάρτας να μην είναι κατάλληλος για τη συσκευή σας ή να μην έχει γίνει μορφοποίηση της κάρτας για τη συσκευή σας ή η κάρτα να περιέχει κατεστραμμένο σύστημα αρχείων.



Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης χωρίς να αφαιρέσετε τη μπαταρία ή χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

MiniSD

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μια κάρτα mini Secure Digital (SD).



Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στον προμηθευτή μιας κάρτας miniSD, για να ελέγξετε τη συμβατότητά της.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες miniSD με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες MultiMediaCards (MMC) ή οι κάρτες SD πλήρους μεγέθους, δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή κάρτας miniSD και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Χρήση κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Κάρτα μνήμης > Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.** — Ασφαλής αφαίρεση της κάρτας μνήμης.
- **Αντίγρ. μνήμης τηλ.** — Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για σημαντικές πληροφορίες, όπως οι καταχωρίσεις ημερολογίου ή οι επαφές, στην κάρτα μνήμης.
- **Επαναφ. από κάρτα** — Για να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας από την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- **Μορφ/ση κάρτας μν.** — Μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης για τη συσκευή σας.
- **Όνομα κάρτας μν.** — Αλλαγή του ονόματος της κάρτας μνήμης.
- **Ορισμός κωδ. πρόσβ.** — Δημιουργία κωδικού πρόσβασης στην κάρτα μνήμης.
- **Στοιχεία μνήμης** — Παρακολούθηση του μεγέθους της μνήμης που καταναλώνεται από εφαρμογές και δεδομένα.

Μορφοπ. κάρτας μνήμης

Κατά τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται οριστικά. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να τη μορφοποιήσετε πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Μορφ/ση κάρτας μν.** Όταν ολοκληρωθεί η μορφοποίηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα.

Ασφάλ. κάρτας μνήμης

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός κωδ. πρόσβ.** Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και οκτώ χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δε χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε πάλι ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. κωδικ. πρόσβ.** Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Ξεκλείδ. κάρτας μν.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

■ CD-ROM

Το CD-ROM της συσκευασίας πώλησης είναι συμβατό με Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 και Windows XP.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite από το CD-ROM. Το Nokia PC Suite μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με Windows 2000 και Windows XP.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Ελέγξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική σας διεύθυνση της Nokia στον ιστό για την τελευταία έκδοση αυτού του οδηγού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που αφορούν το προϊόν Nokia που διαθέτετε.

Στην τοποθεσία στον ιστό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τον κατάλογο των τοπικών κέντρων επικοινωνίας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο εξυπηρέτησης Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

■ Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενα, όπως επαφές, από συμβατή συσκευή Nokia στο Nokia E70 χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής. Αν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ την άλλης συσκευής και του Nokia E70.

Μεταφορά δεδομένων από άλλη συσκευή



Συμβουλή: Εάν μεταφέρετε δεδομένα από το προηγούμενο κινητό τηλέφωνο που είχατε, μπορεί να σας ζητηθεί η εισαγωγή της κάρτας SIM. Το Nokia E70 δε χρειάζεται κάρτα SIM για τη μεταφορά δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων από συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Μεταφορά**.

1. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.
2. Επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Ο τύπος σύνδεσης που θα επιλέξετε πρέπει να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές.

Τα πρώτα βήματα

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Συνέχεια** στο Nokia E70 για την αναζήτηση συσκευών με ενεργή σύνδεση Bluetooth.
4. Επιλέξτε **Διακοπή** στο Nokia E70, αφού εντοπίσει την άλλη συσκευή.
5. Επιλέξτε την άλλη συσκευή από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (1 έως 16 ψηφία) στο Nokia E70. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για την επιβεβαίωση της σύνδεσης.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο Nokia E70 και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές ταιριάζουν πλέον μεταξύ τους. **Βλέπε «Αξιόπιστες συσκευές», σελ. 53.**
Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε τη **Μεταφ. δεδομ.** στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
7. Από τη συσκευή Nokia E70, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή και στη συνέχεια **Εντάξει**.

Συνδεσιμότητα υπερύθρων

1. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.
2. Επιλέξτε **Μέσω υπερύθρων**. Ο τύπος σύνδεσης που θα επιλέξετε πρέπει να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές.
3. Συνδέστε τις δύο συσκευές. **Βλέπε «Υπέρυθρες», σελ. 54.**
4. Από τη συσκευή Nokia E70, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή και στη συνέχεια **Εντάξει**.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη λειτουργία και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα απαραίτητα βήματα για τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και με το εάν είχατε διακόψει τη μεταφορά δεδομένων νωρίτερα. Τα στοιχεία που μπορείτε να μεταφέρετε διαφέρουν ανάλογα με την άλλη συσκευή.

Συγχρονισμός δεδομένων με άλλη συσκευή

Εάν έχετε προηγουμένως μεταφέρει δεδομένα στο Nokia E70 και η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **Μεταφορά** για να διατηρήσετε τα δεδομένα των δύο συσκευών ενημερωμένα.

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνα** και πιέστε το joystick.
2. Μεταβείτε στη συσκευή από την οποία μεταφέρατε δεδομένα και πιέστε το joystick.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός** και πιέστε το joystick. Οι συσκευές συγχρονίζονται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο σύνδεσης που είχατε επιλέξει όταν μεταφέρατε δεδομένα αρχικά. Συγχρονίζονται μόνο τα δεδομένα που είχατε αρχικά επιλέξει για τη μεταφορά.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μεταφοράς δεδομένων και συγχρονισμού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**, μεταβείτε σε μια συσκευή, πιέστε το joystick και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

2. Η συσκευή σας

Όταν την ενεργοποιήσετε, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS. Ενδέχεται επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από την υπηρεσία παροχής.

■ Μενού

Το **Μενού** είναι η αφηρητή από την οποία μπορείτε να ανοίξετε όλες τις εφαρμογές στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης. Το **Μενού** περιέχει εφαρμογές και φακέλους, που συνιστούν ομάδες παρόμοιων εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη.

Οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε αποθηκεύονται στο φάκελο **Εγκαταστ.**, ως προεπιλογή.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το joystick.

Για να προβάλετε τις εφαρμογές σε μια λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Λίστα**. Για να επιστρέψετε στην προβολή σε πλέγμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Πλέγμα**.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες εφαρμογές και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης και να ελέγξετε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Για να αναδιατάξετε το φάκελο, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Μεταβείτε σε μια νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε ένα διαφορετικό φάκελο, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο**, το νέο φάκελο και **Εντάξει**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από τον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις εφαρμογών**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα σε φακέλους.

Για να μετονομάσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**.



Συμβουλή: Για να μεταβείτε στις διάφορες ανοικτές εφαρμογές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών και εμφανίζει όλες τις ανοικτές εφαρμογές. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το joystick για να μεταβείτε σε αυτήν.

■ Βοήθεια - εκμάθ.

Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακόμη και αν δεν υπάρχει οδηγός χρήσης, επειδή η συσκευή σας διαθέτει και βοήθεια για συγκεκριμένες εργασίες και πρόγραμμα εκμάθησης.



Συμβουλή: Η βοήθεια για συγκεκριμένες εργασίες σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε οδηγίες από τις λίστες **Επιλογές**.

Βοήθεια συσκευής

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βοήθεια της συσκευής από μια ανοιχτή εφαρμογή ή από το **Μενού**. Αν έχετε ανοιχτή εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για οδηγίες σχετικά με την τρέχουσα προβολή.

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το **Μενού**, επιλέξτε **Βοήθεια > Βοήθεια**. Στην περιοχή **Βοήθεια**, μπορείτε να επιλέξετε της κατηγορίες για τις οποίες θέλετε να δείτε οδηγίες. Μεταβείτε σε μια κατηγορία, όπως την κατηγορία "Messaging" και πατήστε το joystick για να δείτε τις οδηγίες (θέματα βοήθειας) που είναι διαθέσιμα. Καθώς διαβάζετε το θέμα, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε τα ίδια θέματα στην ίδια κατηγορία.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της.

Για να μεταβείτε στην εκμάθηση από το μενού, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια**, ανοίξτε την **Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να προβάλετε.

■ Μετάβαση και πραγματοποίηση επιλογών

Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε και να κάνετε επιλογές. Με το joystick, μπορείτε να μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο **Μενού** ή σε διαφορετικές εφαρμογές ή λίστες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το joystick για να ανοίξετε εφαρμογές, αρχεία ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις.

Για να επιλέξετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά μέχρι να επιλέξετε το κείμενο.

Για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία, όπως μηνύματα, αρχεία ή επαφές, μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή](#) για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή όλων](#) για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε σχεδόν όλα τα στοιχεία, επιλέξτε πρώτα [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή όλων](#) και στη συνέχεια επιλέξτε τα στοιχεία που δεν θέλετε και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Εξαίρεση](#).

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο (για παράδειγμα ένα συνημμένο σε ένα έγγραφο) μετακινηθείτε στο αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν τετράγωνοι δείκτες σε κάθε πλευρά του αντικειμένου.

■ Κοινές ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές:

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού για να προβάλετε λίστα των ανοικτών εφαρμογών. Επιλέξτε εφαρμογή.

Για να αλλάξετε το προφίλ ή να απενεργοποιήσετε ή να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#). Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές αποθήκευσης ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Για να αποστείλετε ένα αρχείο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Μπορείτε να αποστείλετε ένα αρχείο σε μήνυμα e-mail ή πολυμέσων ή μέσω υπερύθρων ή Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε σε συμβατό εκτυπωτή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εκτύπωση](#). Μπορείτε να εκτελέσετε προεπισκόπηση των στοιχείων που θέλετε να εκτυπώσετε ή να επεξεργαστείτε τον τρόπο εμφάνισης των εκτυπωμένων σελίδων. Πριν να εκτυπώσετε, πρέπει να ορίσετε ένα συμβατό εκτυπωτή στη συσκευή σας. [Βλέπε «Εκτύπωση», σελ. 78.](#)

Για να αντιγράψετε, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε το κείμενο με το joystick. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε [Αντιγρ.](#) Για να κάνετε επικόλληση, μετακινηθείτε στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε [Επικόλλ.](#) Αυτή η μέθοδος ενδέχεται να μην λειτουργεί σε εφαρμογές όπως η [Documents](#) που έχουν δικές τους εντολές αντιγραφής και επικόλλησης.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής ή επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως ερωτηματικά ή παρενθέσεις στο κείμενο, πατήστε *.

3. Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν από οποιαδήποτε κλήση, ακόμη και προς αριθμό επείγουσας κλήσης.

Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε σε περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας. Η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει λειτουργία διπλής μεταφοράς ή αν διαθέτετε μια κάρτα USIM και βρίσκεστε εντός του πεδίου κάλυψης ενός δικτύου UMTS.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν πληκτρολογήστε έναν εσφαλμένο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε το πλήκτρο * δύο φορές για να προσθέσετε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, πατήστε **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Επαφές», σελ. 30.](#)

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης ξανά για να καλέσετε τον αριθμό. [Βλέπε «Μητρώο», σελ. 24.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση μιας ενεργής κλήσης, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά με το χειριστήριο.

Όταν ανοίγετε την προέκταση της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ενεργοποιείται το ηχείο.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 ή πατήστε 1 και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.

■ Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για τις ταχείες κλήσεις, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ταχεία κλήση**. Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε από τον κατάλογο **Επαφές**.

Για αφαίρεση του αριθμού τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

■ Απάντηση κλήσης



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση της κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Για να απαντήσετε σε μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια άλλης κλήσης όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Αναμονή κλήσεων**, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σίγαση** — Ακρόαση της ενεργής συνομιλίας, αλλά σίγαση της φωνής σας για τα άλλα πρόσωπα της κλήσης.
- **Με μικρόφωνο** — Η φωνή σας μπορεί να ακουστεί ξανά από τα άλλα πρόσωπα της κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων

- **Αποβολή** — Απόρριψη προσώπου από την ενεργή κλήση.
- **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** — Τερματισμός της τρέχουσας ενεργής κλήσης.
- **Μενού** — Προβολή μενού εφαρμογών της συσκευής.
- **Κράτηση** — Θέση ενεργής κλήσης σε αναμονή.
- **Αναίρεση κράτησης** — Αφαίρεση ενεργής κλήσης από αναμονή.
- **Νέα κλήση** — Για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου).
- **Απάντηση** — Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η **Αναμονή κλήσεων**.
- **Απόρριψη** — Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η **Αναμονή κλήσεων**.
- **Κλείδωμα πληκτρ.** — Κλείδωμα πληκτρολογίου της συσκευής ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Συνακρόαση** — Για να συγχωνεύσετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή σε συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου).
- **Προσωπική** — Για να συνομιλήσετε ιδιωτικά με επιλεγμένο συμμετέχοντα στη συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου).
- **Εναλλαγή** — Για να μεταβείτε μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστολή DTMF** — Για να στείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας), για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και επιλέξτε **DTMF**.
- **Μεταφορά** — Για να συνδέσετε την κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδεθείτε από την κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

■ Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Προώθ. κλήσης**.

Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους κλήσης:

- **Κλήσεις ομιλίας** — Εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας.
- **Κλήσεις δεδ. / βίντεο** — Εισερχόμενες κλήσεις δεδομένων και βίντεο.
- **Κλήσεις φαξ** — Εισερχόμενες κλήσεις φαξ.

2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές προώθησης κλήσεων:

- **Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Κλήσ. δεδ. & βίντεο ή Όλες οι κλήσεις φαξ.** — Για να προωθήσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας, δεδομένων και βίντεο ή φαξ.
- **Εάν απασχολημένο** — Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε ενεργή κλήση.
- **Εάν δεν απαντηθεί** — Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις αφού η συσκευή σας χτυπήσει για το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί. Ορίστε το χρόνο που θα αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπήσει προτού προωθήσετε την κλήση, στο πεδίο **Χρόνος καθ.:**
- **Εάν η σύνδ. αδύνατη** — Για να προωθήσετε τις κλήσεις όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός δικτυακής κάλυψης.
- **Εάν δε διατίθεται** — Για να κάνετε ταυτόχρονη ενεργοποίηση των τριών τελευταίων ρυθμίσεων. Με αυτή την επιλογή οι κλήσεις προωθούνται εάν η συσκευή είναι κατειλημμένη, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχ. κατάσταση**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση**.

■ Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Φραγή κλήσ.**

Μπορείτε να κάνετε φραγή των κλήσεων που μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε με τη συσκευή (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροποιηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Για να κάνετε φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Φραγή κυψ. κλήσ.** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για να κάνετε φραγή εισερχόμενων κλήσεων.

- **Διεθνείς κλήσεις** — Για να αποτρέψετε κλήσεις σε ξένες χώρες ή περιοχές.
- **Εισερ. κλ. στο εξωτ.** — Για να κάνετε φραγή εισερχόμενων κλήσεων όταν είστε εκτός της πατρίδας σας.
- **Διεθνείς κλήσ. εκτός από τη χώρα προέλ.** — Για να αποτρέψετε κλήσεις σε ξένες χώρες ή περιοχές, αλλά με δυνατότητα κλήσεων στην πατρίδα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή φραγής και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστ.**

Για να διακόψετε τη φραγή όλων των κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε σε μια επιλογή φραγής και επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση φραγών**.

Φραγή κλήσεων δικτύου

Για να κάνετε φραγή κλήσεων δικτύου, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Φραγή κλήσ. > Φραγή κλήσ. Διαδ.**

Για να απορρίψετε κλήσεις δικτύου από ανώνυμους καλούντες, επιλέξτε **Ανώνυμες κλήσεις > Ενεργοποιημένη**.

■ Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να αποστείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, για έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή ή άλλες αυτόματες υπηρεσίες τηλεφώνου.

Για αποστολή μιας ακολουθίας ήχων DTMF, πραγματοποιήστε μια κλήση και περιμένετε μέχρι να απαντήσει η άλλη πλευρά. Επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε την ακολουθία ήχων DTMF ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Για να επισυνάψετε ακολουθίες ήχων DTMF σε κάρτες επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Ανοίξτε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > DTMF**. Εισαγάγετε την ακολουθία ήχων. Πατήστε *τρεις φορές για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα p, μια παύση περίπου 2 δευτερολέπτων πριν ή ανάμεσα στους ήχους DTMF. Επιλέξτε **Εντάξει**. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποστέλλει ήχους DTMF μόνο αφού επιλέξετε **Αποστολή DTMF** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε * τέσσερις φορές για να εισάγετε w.

■ Κλήσεις βίντεο

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενώ μιλάτε, μπορείτε να βλέπετε ένα αμφίδρομο βίντεο, σε πραγματικό χρόνο, ανάμεσα σε εσάς και στο συνομιλητή σας, εάν ο συνομιλητής σας διαθέτει συμβατό κινητό τηλέφωνο. Η εικόνα του βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στο συνομιλητή σας. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μελών.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη της κλήσης από τις **Επαφές** και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**. Όταν η κλήση βίντεο ξεκινήσει, η κάμερα της συσκευής σας ενεργοποιείται. Εάν η κάμερα χρησιμοποιείται ήδη, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν επιθυμεί να σας απαντήσει με ένα βίντεο, τότε εμφανίζεται μια ακίνητη εικόνα αντί του βίντεο. Μπορείτε να ορίσετε την ακίνητη εικόνα από το **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. κλήσ. > Εικόνα σε κλ. βίντεο**. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε την κλήση βίντεο σε κανονική κλήση ομιλίας.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Απενεργοποίηση** — Για να επιλέξετε την απενεργοποίηση **Αποστολή ήχου Αποστολή βίντεο** ή **Αποστ. ήχου & βίντεο**.
- **Ενεργοπ. μεγαφώνου** — Για να επιλέξετε τη χρήση του ηχείου για τη λήψη του ήχου.
- **Ενεργοπ. ακουστικού** — Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο και χρησιμοποιήσετε το ακουστικό.
- **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** — Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.
- **Άνοιγμα ενεργ. αναμ.** — Για να ανοίξετε την προβολή ενεργής αναμονής.
- **Αλλαγ. σειράς εικόν.** — Για να αλλάξετε τις θέσεις των εικόνων.
- **Μεγέθυνση ή Σμίκρυνση** — Για να κάνετε ζουμ στην εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.

■ Μητρώο

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Στο **Μητρώο**, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής.

Για την προβολή των μητρώων για πρόσφατες κλήσεις ομιλίας, την κατά προσέγγιση διάρκειά τους και τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις, Διάρκεια κλήσ. ή Πακέτα δεδομ.** και πατήστε το joystick.

Για να ταξινομήσετε τα συμβάντα ανά τύπο ή ανά κατεύθυνση, μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να ανοίξετε το γενικό μητρώο και επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο**. Μεταβείτε σε ένα τύπο φίλτρου και πατήστε το joystick. Επιλέξτε τον τύπο ή την κατεύθυνση και πιάστε το joystick.

Για να καθορίσετε το χρόνο διατήρησης όλων των συμβάντων επικοινωνίας στο μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**, επιλέξτε μια από τις επιλογές και **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε τις αναπάντητες κλήσεις, τις εισερχόμενες κλήσεις και τους εξερχόμενους αριθμούς κλήσεων, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις > Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.**

Για να απαντήσετε σε έναν καλούντα με μήνυμα, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις > Αναπ. κλήσ. > Επιλογές > Δημιουργ. μηνύμ.**. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα multimedia.

Για να προσθέσετε τον καλούντα ή τον αποστολέα ενός μηνύματος στις **Επαφές**, επιλέξτε τον καλούντα ή τον αποστολέα ενός μηνύματος και επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις > Αναπ. κλήσ. > Επιλογές > Προσθ. στις Επαφές**.

Για να προβάλετε την ποσότητα των δεδομένων για την αποστολή ή λήψη των οποίων χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία GPRS, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**

Για να μηδενίσετε τους μετρητές GPRS, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμ. μετρητών**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**.

Ρυθμίσεις μητρώου

Για να καθορίσετε το χρόνο διατήρησης όλων των συμβάντων επικοινωνίας στο **Μητρώο**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**, επιλέξτε μια επιλογή από τη λίστα και πατήστε **Εντάξει**.

Για να δείτε τη διάρκεια κλήσεων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ. > Ναι**.

■ Λειτουργία PTT

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > PTT**.

Η υπηρεσία PTT (υπηρεσία δικτύου) παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία που γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου PTT. Με την υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Push to talk για να συνομιλήσετε με ένα άτομο ή με μια ομάδα ατόμων ή να συνδεθείτε σε ένα κανάλι. Ένα κανάλι είναι σαν ένα κανάλι συνομιλίας: μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν κάποιος είναι συνδεδεμένος. Η κλήση του καναλιού δεν ειδοποιεί τους άλλους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και μιλούν μεταξύ τους.

Στην επικοινωνία PTT, ένα άτομο μιλάει ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ακούνε μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου. Οι συμμετέχοντες απαντάνε με τη σειρά τους ο ένας στον άλλο. Επειδή μόνο ένας από τους συμμετέχοντες μπορεί να μιλάει κάθε φορά, η μέγιστη διάρκεια σειράς ομιλίας είναι περιορισμένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της σειράς ομιλίας στο δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT ώστε να μπορείτε να κοιτάτε την οθόνη. Μιλήστε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας.

Οι κλήσεις τηλεφώνου έχουν πάντα προτεραιότητα από τις κλήσεις PTT.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PTT, πρέπει να ορίσετε το σημείο πρόσβασης και τις ρυθμίσεις PTT. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει υπηρεσίες PTT.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις χρήστη**.

Ορίστε τα εξής:

- **Εισερχόμενες κλ. PTT** — Επιλέξτε **Ειδοποίηση** αν θέλετε να δείτε ειδοποίηση των εισερχόμενων κλήσεων. Επιλέξτε **Αυτόματη αποδοχή** αν θέλετε οι κλήσεις PTT να απαντώνται αυτόματα. Επιλέξτε **Δεν επιτρέπεται** αν θέλετε οι κλήσεις PTT να απορρίπτονται αυτόματα.
- **Ήχος ειδοπ. κλήσης PTT** — Επιλέξτε **Ορίζ. από το προφίλ** αν θέλετε η ρύθμιση για την ειδοποίηση εισερχόμενων κλήσεων PTT να ακολουθούν τις ρυθμίσεις προφίλ σας. Αν το προφίλ σας είναι αθόρυβο, δεν είστε διαθέσιμοι σε άλλους που χρησιμοποιούν τη λειτουργία PTT εκτός για αιτήματα επανάκλησης.
- **Ήχος αιτήμ. επανάκλ.** — Ορίστε τον ήχο κλήσης για αιτήματα επανάκλησης.
- **Εκκίνηση εφαρμογής** — Επιλέξτε αν θέλετε να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.
- **Προεπιλ. ψευδώνυμο** — Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο σας ψευδώνυμο (μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 20) που θα εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.
- **Προβολή δ/νσης PTT** — Ορίστε αν θέλετε οι καλούντες να βλέπουν τη διεύθυνσή PTT σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε όλους τους καλούντες να βλέπουν τη διεύθυνση, να εμφανίζετε τη διεύθυνση μόνο σε καλούντες ένας-προς-έναν ή στους συμμετέχοντες στο κανάλι ή να αποκρύψετε τη διεύθυνση από όλους τους καλούντες.
- **Εμφ. κατ. σύνδεσής μου** — Ορίστε αν θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται η σύνδεσή σας στο διακομιστή PTT σε άλλους χρήστες.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Ορίστε τα εξής:

- **Τομέας** — Πληκτρολογήστε το όνομα τομέα που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Όνομα σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης PTT.
- **Διεύθυνση διακομιστή** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή PTT που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε έναν κωδικό, αν απαιτείται, για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT. Ο κωδικός παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία PTT

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την **Εκκίνηση εφαρμογής** στις **Ρυθμίσεις χρήστη**, η λειτουργία PTT συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία όταν ξεκινήσει. Αν δεν γίνει αυτόματα, πρέπει να συνδεθείτε μη αυτόματα.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και πληκτρολογήστε το **Όνομα χρήστη** σας, **Κωδικός πρόσβασης**, **Τομέας**, **Διεύθυνση διακομιστή** και **Όνομα σημείου πρόσβ.**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση με PTT**.

Όταν η ρύθμιση **Τύπος ήχου** της συσκευής σας έχει ρυθμιστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** ή υπάρχει μια τηλεφωνική κλήση σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις PTT.

Κλήσεις PTT



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές PTT**.

Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης PTT, επιλέξτε μια ή περισσότερες επαφές και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT ώστε να μπορείτε να κοιτάτε την οθόνη. Η οθόνη σας ενημερώνει για το πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλήστε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής για όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να τερματίσετε την κλήση PTT, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση PTT, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να την τερματίσετε.

Αιτήματα επανάκλησης

Για την αποστολή αιτήματος επανάκλησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές PTT**, μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.**.

Για να απαντήσετε σε ένα αίτημα επανάκλησης, επιλέξτε **Εμφάνιση** για το άνοιγμα του αιτήματος επανάκλησης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση PTT προς τον αποστολέα, πατήστε το πλήκτρο φωνής.

Προβολή επαφών

Για την προβολή, προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή ή κλήση επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές PTT**. Εμφανίζεται μια λίστα ονομάτων από την εφαρμογή **Επαφές** της συσκευής με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσής τους.

Για να καλέσετε μία επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση 1 προς 1**. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομαδική κλήση PTT**.

Για να αποστείλετε στην επαφή ένα αίτημα για να σας καλέσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.**.

Δημιουργία καναλιού

Ένα κανάλι είναι σαν ένα κανάλι συνομιλίας: μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν κάποιος είναι συνδεδεμένος. Η κλήση του καναλιού δεν ειδοποιεί τους άλλους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και μιλούν μεταξύ τους.

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο κανάλι** > **Δημιουργία νέου**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Όνομα καναλιού** — Για να συντάξετε το όνομα του καναλιού.
- **Εμπιστευτικότητα καναλιού** — Επιλέξτε **Προσωπικό** ή **Ανοικτό**.
- **Ψευδώνυμο στο κανάλι** — Για να πληκτρολογήσετε το ψευδώνυμό σας (μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 20) που θα εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.
- **Μικρογραφία καναλιού** — Για να εισάγετε μια εικόνα που περιγράφει το κανάλι.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να διαγράψετε ένα κανάλι, πατήστε πλήκτρο διαγραφής.

Όταν συνδέεστε στην υπηρεσία PTT, η υπηρεσία αυτή συνδέεται αυτόματα στα κανάλια τα οποία ήταν ενεργά κατά το τελευταίο κλείσιμο της εφαρμογής.

Καταχώριση καναλιών PTT

Για να καταχωρίσετε ένα κανάλι στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Καταχώριση](#).

Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του καναλιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Σύνδεση σε κανάλι

Για να συνδεθείτε σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κανάλια PTT](#). Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT ώστε να μπορείτε να κοιτάτε την οθόνη. Η οθόνη σας ενημερώνει για το πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλήστε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής για όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να κάνετε εναλλαγή καναλιών κατά τη διάρκεια πολλαπλών κλήσεων, επιλέξτε [Εναλλαγή](#). Το ενεργό κανάλι φέρει επισήμανση.

Για να δείτε τους τρέχοντες ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργά μέλη](#).

Για να προσκαλέσετε ένα συμμετέχοντα σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή πρόσκλησης](#).

Μητρώο PTT

Για να ανοίξετε το μητρώο PTT, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μητρώο PTT](#). Το μητρώο εμφανίζει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις PTT.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν από το [Μητρώο PTT](#) επιλέξτε το συμβάν μητρώου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο φωνής.

Έξοδος λειτουργίας PTT

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#). Επιλέξτε [Ναι](#) για να αποσυνδεθείτε και να κλείσετε την υπηρεσία. Πατήστε [Όχι](#) αν θέλετε να κρατήσετε την εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο.

■ Κλήσεις δικτύου

Η συσκευή σας υποστηρίζει φωνητικές κλήσεις μέσω Internet (κλήσεις Internet). Η συσκευή σας επιχειρεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις αρχικά μέσω κυψελοειδών δικτύων. Εάν η επείγουσα κλήση μέσω κυψελοειδών δικτύων δεν είναι επιτυχής, η συσκευή επιχειρεί να την πραγματοποιήσει μέσω του φορέα παροχής κλήσεων Internet. Λόγω της καθιερωμένης φύσης της κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κυψελοειδή δίκτυα για τις επείγουσες κλήσεις, εφόσον είναι δυνατόν. Εάν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να πραγματοποιήσει κλήσεις, πριν επιχειρήσετε την επείγουσα κλήση. Η δυνατότητα πραγματοποίησης μιας επείγουσας κλήσης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω Internet, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN και τις δυνατότητες που προσφέρει ο φορέας παροχής κλήσεων Internet για εφαρμογή αυτής της υπηρεσίας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων Internet για να ελέγξετε εάν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσας κλήσης χρησιμοποιώντας την υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω Internet.

Η τεχνολογία VoIP (voice over internet protocol) αποτελεί ένα σύνολο από πρωτόκολλα τα οποία διευκολύνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω ενός δικτύου IP, όπως το Internet. Οι τηλεφωνικές κλήσεις με VoIP μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση VoIP, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται εντός μιας περιοχής κάλυψης WLAN.

Πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ τηλεφώνου δικτύου. Όταν το προφίλ είναι έτοιμο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου από όλες τις εφαρμογές με τις οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε μια κανονική κλήση ομιλίας. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, σε διεύθυνση που δεν ξεκινά με ψηφίο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, στη συνέχεια πατήστε # για μερικά δευτερόλεπτα για να καθαρίσει η οθόνη και για να αλλάξει η συσκευή από τρόπο αριθμητικής λειτουργίας σε τρόπο αλφαβητικής λειτουργίας. Γράψτε μια διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν έχετε ανοικτή την προέκταση κι έχετε δημιουργήσει προφίλ τηλεφώνου δικτύου, συντάξτε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις πρωτοκόλλων έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) στο [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) και τις ρυθμίσεις VoIP στο [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ..](#)

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες και τις σωστές ρυθμίσεις.

Προτιμ. προφίλ

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Συνδεσμ.](#) > [Τηλ. Διαδ.](#) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Πριν επιλέξετε το προεπιλεγμένο προφίλ, πρέπει να δημιουργήσετε προφίλ στο **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.**

Για να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή όταν πραγματοποιείτε κλήσεις δικτύου, επιλέξτε **Προτιμώμενο προφίλ** και πατήστε το joystick. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και πατήστε το joystick.

Καταχ. προφίλ

Στη λίστα εμφανίζονται μόνο τα προφίλ εκείνα για τα οποία επιλέξατε **Εγγραφή > Όταν απαιτείται** τη ρύθμιση στο **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμίσεις SIP**.

Για να αλλάξετε την καταχώρηση των προφίλ τηλεφώνου δικτύου, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να καταχωρήσετε ή να καταργήσετε την καταχώρηση και πατήστε το joystick. Πατήστε ξανά το joystick για να επιλέξετε **Καταχωρισμένο** ή **Μη καταχωρισμένο**.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Ασφάλεια συσκευής

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και SIM**.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για τον κωδικό PIN, το αυτόματο κλειδωμα, και την αλλαγή της κάρτας SIM, καθώς και να αλλάξετε τους κωδικούς.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Οι κωδικοί εμφανίζονται με αστερίσκους. Όταν αλλάζετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές.

Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας

Για το ορισμό των ρυθμίσεων συσκευής και κάρτας SIM, επιλέξτε μια ρύθμιση και **Επιλογές > Αλλαγή**.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ζητείται η πληκτρολόγηση του κωδικού PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Μερικές κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Κωδικός PIN** — Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN πρέπει να αποτελείται από 4 μέχρι 8 αριθμούς. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός PIN μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.
- **Κωδικός PIN2** — Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2. Ο κωδικός PIN2 πρέπει να αποτελείται από 4 μέχρι 8 αριθμούς. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN2, ο κωδικός PIN2 μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK2 για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.
- **Περίοδος αυτ. κλειδ.** — Για να καθορίσετε ένα όριο χρόνου μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μπορείτε να απαντάται σε εισερχόμενες κλήσεις και επίσης μπορεί να είναι ακόμα δυνατές οι κλήσεις προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που προγραμματίσατε στη συσκευή σας.
- **Κωδ. κλειδώματος** — Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 256 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλφάβητα και ψηφία, ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός κλειδώματος δεν είναι σωστά μορφοποιημένος.
- **Κλειδ. σε αλλαγή SIM** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν στη συσκευή τοποθετηθεί άγνωστη, νέα κάρτα SIM. Η συσκευή διατηρεί μια λίστα με τις κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου.
- **Δυνατ. απομ. κλειδ.** — Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή, αποστέλλοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου από άλλο τηλέφωνο. Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, πρέπει να πληκτρολογήσετε το μήνυμα απομακρυσμένου κλειδώματος και να επιβεβαιώσετε το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ψηφία.
- **Κλειστή ομ. χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) — Για να καθορίσετε μια ομάδα προσώπων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να καλέσουν εσάς.
- **Επιβ. υπηρεσιών SIM** (υπηρεσία δικτύου) — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Αλλαγή του κωδικού φραγής

Για την αλλαγή του κωδικού που χρησιμοποιείται για τη φραγή κλήσεων ομιλίας, φαξ και δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Φραγή κλήσ.** > **Φραγή κυψ. κλήσ.** > **Επιλογές > Επεξ. κωδ. φραγής**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός φραγής πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιτρεπόμενες κλήσεις

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.**

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας προς ορισμένους μόνο αριθμούς τηλεφώνου. Η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάρτες SIM. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλέξτε **Επιλογές** μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** — Για να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας. Για να ακυρώσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Απενεργ. επιτρ. κλ.** Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών εάν δεν διαθέτετε τον κωδικό αυτό.
- **Νέα επαφή SIM** — Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα των αριθμών στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής. Για να περιορίσετε τις κλήσεις με βάση τον κωδικό χώρας, πληκτρολογήστε τον στην επιλογή **Νέα επαφή SIM**. Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου προς τους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις πρέπει να αρχίζουν με αυτό τον κωδικό χώρας.
- **Προσθ. από Επαφές** — Αντιγραφή μιας επαφής από **Επαφές** στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.



Συμβουλή: Για να αποστείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM ενώ είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε έναν αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.**

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ενδέχεται να απαιτείται ο κωδικός PIN2 για την επεξεργασία των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων.

Για να διαγράψετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

4. Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Διαχειριστείτε όλες τις πληροφορίες επαφών σας, όπως αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις. Προσθέστε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Στείλτε τις πληροφορίες επαφών σε συμβατές συσκευές ή λάβετε πληροφορίες επαφών, όπως προσωπικά στοιχεία, από συμβατές συσκευές και προσθέστε τα στη δική σας λίστα επαφών.

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες επαφής και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια κάρτα επαφής, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθ. μικρογραφία** — Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας η οποία θα εμφανίζεται όταν έχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή. Η εικόνα θα πρέπει να έχει αποθηκευτεί προηγουμένως στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης.
- **Αφαίρ. μικρογραφίας** — Για να αφαιρέσετε την εικόνα από την κάρτα επαφής.
- **Προσθήκη στοιχείου** — Για να προσθέσετε πεδία πληροφοριών σε μια κάρτα επαφής, όπως **Θέση εργασίας**.
- **Διαγραφή στοιχείου** — Για να διαγράψετε λεπτομέρειες τις οποίες έχετε προσθέσει σε μια κάρτα επαφής.
- **Επεξεργ. ετικέτας** — Για να επεξεργαστείτε τα ονόματα πεδίων της κάρτας επαφής.

■ Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργήστε μια ομάδα επαφών έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail προς ορισμένους παραλήπτες ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
4. Μεταβείτε στην κάθε επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πιέστε το joystick για να τη σημειώσετε.
5. Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε όλες τις σημειωμένες επαφές στην ομάδα.

Όταν επιλέγετε **Επιλογές** στην προβολή ομάδων επαφής, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές ΡΤΤ** — Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς ένα άτομο ή μια ομάδα ή για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης.
- **Άνοιγμα** — Για να ανοίξετε την ομάδα επαφών και να προβάλετε τα μέλη της ομάδας.
- **Δημιουργ. μηνύμ.** — Για να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Νέα ομάδα** — Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επαφών.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε μια ομάδα επαφών.
- **Μετονομασία** — Για να μετονομάσετε την ομάδα επαφών.
- **Ήχος κλήσης** — Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα επαφών.
- **Πληροφορ. επαφών** — Για να προβάλετε τις πληροφορίες για μια ομάδα επαφών.
- **Ρυθμίσεις** — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης ονομάτων για τα μέλη της ομάδας επαφών.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την ομάδα. Μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να αφαιρέσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. από ομάδα > Ναι**.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ομάδα στην οποία ανήκει μια επαφή, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια επαφή σε μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την ομάδα. Μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα** — Για να ανοίξετε την επαφή και να εμφανίσετε τις πληροφορίες που ισχύουν για αυτήν.
- **Κλήση** — Επιλέξτε **Κλήση ομιλίας** ή **Κλήση βίντεο** και καλέστε την επαφή.
- **Δημιουργ. μηνύμ.** — Για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή multimedia στη συγκεκριμένη επαφή.
- **Αφαίρ. από ομάδα** — Για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα επαφών.
- **Ανήκει στις ομάδες** — Για την προβολή όλων των ομάδων επαφών στις οποίες ανήκει μια επαφή.

■ Διαχείριση προεπιλεγμένων πληροφοριών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή μια διεύθυνση σε μια επαφή, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα στον προεπιλεγμένο αριθμό ή στη διεύθυνση αυτή, ακόμη κι εάν στη συγκεκριμένη επαφή έχετε αποθηκεύσει περισσότερους αριθμούς ή διευθύνσεις.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για μια επαφή, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**. Επιλέξτε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή και επιλέξτε **Εντάξει**.

Ο αριθμός ή η διεύθυνση προεπιλογής σε μια επαφή εμφανίζεται με υπογράμμιση.

■ Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να αντιγράψετε επαφές από μια κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να ανοίξετε τον κατάλογο SIM. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε **Επιλογή όλων** για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε **Επιλογή όλων** για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στο φάκελο **Επαφές** και μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

■ Επιλογή ήχων κλήσης για επαφές

Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών. Εάν κατά την κλήση εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος και η συσκευή αναγνωρίζει τον αριθμό αυτό, τότε ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει.

Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές > Ήχος κλήσης**. Ανοίγει μια λίστα με τους ήχους κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμ. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

■ Προσωπικά στοιχεία

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να κάνετε αποστολή, λήψη, προβολή και αποθήκευση καρτών επαφών ως προσωπικά στοιχεία σε μορφή vCard ή Nokia Compact Business Card.

Μπορείτε να κάνετε αποστολή προσωπικών στοιχείων σε συμβατές συσκευές μέσω SMS, MMS ή e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth.

Για να αποστείλετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε μια κάρτα επαφής από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Επιλέξτε **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω υπερύθρων**. Εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ή προσθήκη ενός παραλήπτη από τη λίστα επαφών. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Αν έχετε επιλέξει την αποστολή μέσω SMS, οι κάρτες επαφών θα αποσταλούν χωρίς εικόνες.

Για να προβάλετε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε **Άνοιγμα** από την εμφανιζόμενη αναγγελία ή ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στο **Μηνύματα**.

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. προσωπ. στοιχ.** όταν εμφανιστεί το εισερχόμενο μήνυμα στη συσκευή.

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. προσωπ. στοιχ.**

Για να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

5. Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε σε μια περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 82.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 41.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις SMS στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου», σελ. 35.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις MMS στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 38.](#)

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Η εφαρμογή **Μηνύματα** εμφανίζει τον κάθε τύπο φακέλου μηνυμάτων σε μορφή λίστας, με το πιο πρόσφατο μήνυμα να εμφανίζεται πρώτο στον κάθε φάκελο.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Νέο μήνυμα** — Για να δημιουργήσετε και να στείλετε νέο μήνυμα κειμένου, πολυμέσων ή e-mail.
- **Εισερχόμενα** — Για να δείτε ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης.
- **Φάκελοί μου** — Για να δημιουργήσετε τους δικούς σας φακέλους για την αποθήκευση μηνυμάτων και προτύπων.
- **Γραμ/κιβώτ.** — Για να δείτε και να απαντήσετε σε ληφθέν μήνυμα e-mail.
- **Πρόχειρα** — Για να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
- **Σταλθέντα** — Για να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που έχουν σταλεί.
- **Εξερχόμενα** — Για να δείτε μηνύματα που περιμένουν να σταλούν.
- **Αναφορές** — Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των απεσταλμένων μηνυμάτων.

■ Οργάνωση μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Φάκελοί μου > Επιλογές > Νέος φάκελος**. Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια **Επιλογές > Μετονομ. φάκελου**. Εισαγάγετε το νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο**, το φάκελο και **Εντάξει**.

Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα σε μια συγκεκριμένη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα κατά **Ημερομηνία**, **Αποστολέας**, **Θέμα** ή **Τύπος μηνύματος**.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός μηνύματος ρύθμισης παραμέτρων, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές > Στοιχεία μηνύματος**.

■ Αναζήτηση μηνυμάτων

Για να κάνετε αναζήτηση για ένα μήνυμα, ανοίξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση και επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε τον όρο προς αναζήτηση και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Εισερχόμενα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε το joystick.

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα που έχετε στείλει ή λάβει, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Προώθηση**. Η προώθηση μπορεί να μην είναι εφικτή για ορισμένα μηνύματα.

Για να απαντήσετε σε ένα ληφθέν μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

■ Φάκελοί μου

Για να προβάλλετε μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει στους φακέλους σας ή για να χρησιμοποιήσετε πρότυπα μηνυμάτων, επιλέξτε **Φάκελοί μου**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το joystick.

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να στείλετε πρότυπα μηνύματα, επιλέξτε **Πρότυπα** και πατήστε το joystick.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δημιουργία μηνύμ.** — Για να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά** — Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας ανάλογα με τον αποστολέα, τον τύπο ή άλλη πληροφορία.
- **Μετακίν. σε φάκελο** — Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Νέος φάκελος** — Για να δημιουργήσετε νέους φακέλους.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ή ένα φάκελο, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Πρόχειρα μηνύματα

Τα μηνύματα που έχετε δημιουργήσει, και δεν τα έχετε ακόμη στείλει, αποθηκεύονται στο φάκελο **Πρόχειρα**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το joystick.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.



Συμβουλή: Για να διαγράψετε πολλά μηνύματα, μεταβείτε στο κάθε μήνυμα και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επεξεργασίας και το joystick. Δίπλα στα μηνύματα αυτά εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Αφού επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Σταθθέντα μηνύματα

Τα τελευταία 20 σταθθέντα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Σταθθέντα**. Για να αλλάξετε τον αριθμό των αποθηκευμένων μηνυμάτων, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δημιουργία μηνύμ.** — Για να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Στοιχεία μηνύματος** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με το μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά** — Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας ανάλογα με τον αποστολέα, τον τύπο ή άλλη πληροφορία.
- **Μετακίν. σε φάκελο** — Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Νέος φάκελος** — Για να δημιουργήσετε νέους φακέλους.



Συμβουλή: Για να μετακινήσετε πολλά μηνύματα, μεταβείτε σε κάθε μήνυμα και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επεξεργασίας και το joystick για να το επισημάνετε. Αφού επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Εξερχόμενα

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα από το φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να ακυρώσετε την αποστολή ενός μηνύματος του φακέλου **Εξερχόμενα**, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αναβολή αποστολής**.

■ Αναφορές παράδοσης

Για να παρακολουθήσετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων μετά την αποστολή, επιλέξτε **Αναφορές**.

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε την παραλαβή αναφορών παράδοσης από τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων πολυμέσων. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήν.** ή **Μήνυμα multimedia** > **Λήψη αναφοράς**.



Συμβουλή: Για να καλέσετε έναν παραλήπτη μηνύματος, μεταβείτε στην αναφορά παράδοσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Για να ορίσετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τα διάφορα είδη μηνυμάτων, επιλέξτε [Σύντομο μήνυμα](#), [Μήνυμα multimedia](#), [E-mail](#), [Μήνυμα υπηρεσίας](#), [Εκπομπή κυψέλης](#) ή [Άλλο](#).

[Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου», σελ. 35.](#)

[Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 38.](#)

[Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 41.](#)

■ Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Άλλο](#).

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο [Σταλθέντα](#).
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Για να καταχωρήσετε τον αριθμό των σταλθέντων μηνυμάτων που θέλετε να αποθηκεύονται. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Προβολή φακέλων** — Για να ορίσετε πώς θέλετε να εμφανίζονται τα μηνύματα στα Εισερχόμενα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται τα ληφθέντα αρχεία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα στην κάρτα μνήμης μόνο εάν υπάρχει τοποθετημένη στη συσκευή.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

■ Ρυθμίσεις κέντρου μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύντομο μήν.](#) > [Κέντρα μηνυμάτων](#).

Για να επεξεργαστείτε τα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων και στη συνέχεια [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Για να προσθέσετε νέα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο κέντρο μην.](#).

Για να διαγράψετε κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

■ Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Νέο μήνυμα](#) > [Σύντομο μήνυμα](#).

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το joystick για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο [Επαφές](#) ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των παραληπτών. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;). Για την εισαγωγή ελληνικού ερωτηματικού, πατήστε *.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή](#) > [Πρότυπο](#).
3. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) για την αποστολή του μηνύματος.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "Μήνυμα εστάλη". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

■ Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου

Για να ορίσετε τις επιλογές αποστολής για το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αποστολής](#).

Ορίστε τα ακόλουθα:

- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα στείλει το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε [Περιορ. υποστήριξη](#) για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, εάν υπάρχει διαθέσιμο.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε [Ναι](#) εάν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα

- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το κέντρο μηνύματος θα επιχειρεί να ξαναστείλει το μήνυμά σας, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στον παραλήπτη, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα θα διαγραφεί από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει μηνύματα κειμένου σε άλλη μορφή. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν θέλετε το μήνυμα απάντησης να σταλεί με τη χρήση του ίδιου αριθμού κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Απάντηση σε ληφθέντα μηνύματα κειμένου

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός μηνύματος κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.

Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM. Για να προβάλετε μηνύματα από την κάρτα SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο της συσκευής. Αφού αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα φάκελο, μπορείτε να τα προβάλετε στο φάκελο ή να τα διαγράψετε από την κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε το κάθε μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ.**.
3. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Για να προβάλετε μηνύματα της κάρτας SIM, ανοίξτε το φάκελο στον οποίο τα έχετε αντιγράψει και ανοίξτε ένα μήνυμα.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα κειμένου από την κάρτα SIM, επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήν.** .

Ορίστε τα ακόλουθα:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Προβολή των διαθέσιμων κέντρων μηνυμάτων στη συσκευή σας.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα στείλει το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη** για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, εάν υπάρχει διαθέσιμο.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το κέντρο μηνύματος θα επιχειρεί να ξαναστείλει το μήνυμά σας, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στον παραλήπτη, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα θα διαγραφεί από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει μηνύματα κειμένου σε άλλη μορφή. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που προτιμάτε για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου από τη συσκευή σας.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν θέλετε το μήνυμα απάντησης να σταλεί με τη χρήση του ίδιου αριθμού κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Εικονομηνύματα



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Για να προβάλετε ένα εικονομήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Στοιχεία μηνύματος** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με το μήνυμα.
- **Μετακ. σε φάκελο** — Αποθήκευση του μηνύματος σε διαφορετικό φάκελο.
- **Προσθ. στις Επαφές** — Προσθήκη του αποστολέα του μηνύματος στις επαφές σας.

Μηνύματα

- **Εύρεση** — Εύρεση αριθμών τηλεφώνων και διευθύνσεις που ενδέχεται να περιέχονται στο μήνυμα.

Προώθηση εικονομηνυμάτων

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, ανοίξτε ένα εικονομήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Προώθηση**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το joystick για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από το φάκελο **Επαφές**. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;). Για την εισαγωγή ελληνικού ερωτηματικού, πατήστε *.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας. Το κείμενο μπορεί να περιέχει έως και 120 χαρακτήρες. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Πρότυπο**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε το εικονίδιο από το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση εικονιδίου**.

■ Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia (MMS) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο και αντικείμενα, όπως εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia», σελ. 38.](#)

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα multimedia**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το joystick για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο **Επαφές** ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών.
2. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμένου** για να προσθέσετε αντικείμενα πολυμέσων. Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα όπως **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**.
Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.
4. Κάθε διαφάνεια του μηνύματός σας μπορεί να περιέχει μόνο ένα βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Για να προσθέσετε περισσότερες διαφάνειες στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Διαφάνεια**. Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση**.
5. Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος multimedia πριν από την αποστολή, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
6. Πατήστε το joystick για να στείλετε το μήνυμα multimedia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε απευθείας μηνύματα multimedia από αρκετές εφαρμογές, όπως οι **Επαφές** και **Έκθεση**.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. συνημμένου**.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το μήνυμα έχει παραδοθεί με επιτυχία στον παραλήπτη. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia**.

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το joystick για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο **Επαφές** ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών.

2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση** και ένα πρότυπο παρουσίασης.



Συμβουλή: Ένα πρότυπο μπορεί να καθορίζει ποια αντικείμενα πολυμέσων μπορείτε να συμπεριλάβετε στην παρουσίαση, πού θα εμφανίζονται και ποια εφέ θα εμφανίζονται μεταξύ εικόνων και διαφανειών.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια περιοχή κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο.

4. Για να εισάγετε εικόνες, ήχο, βίντεο ή σημειώσεις στην παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε κύλιση στην αντίστοιχη περιοχή αντικειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.



Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε μεταξύ περιοχών αντικειμένων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω και κάτω.

5. Για να προσθέσετε διαφάνεια, επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Νέα διαφάνεια**.

6. Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προεπισκόπηση** — Δείτε πώς εμφανίζεται η παρουσίαση multimedia μόλις ανοίξει. Η προβολή των παρουσιάσεων multimedia γίνεται μόνο σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν παρουσιάσεις. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές σε άλλες συσκευές.
- **Ρυθμίσεις φόντου** — Επιλέξτε το χρώμα φόντου για την παρουσίαση και τις εικόνες φόντου για διαφορετικές διαφάνειες.
- **Ρυθμίσεις εφέ** — Επιλέξτε εφέ μεταξύ εικόνων και διαφανειών.

Η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia δεν είναι δυνατή αν η **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι **Περιορισμένη**. Για να αλλάξετε τη **Λειτ. δημιουργ. MMS**, επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να στείλετε την παρουσίαση multimedia, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα** χωρίς να το στείλετε, επιλέξτε **Εντάξει**.

Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia», σελ. 38.](#)

Αν λάβετε μηνύματα multimedia που περιέχουν αντικείμενα που δεν υποστηρίζει η συσκευή σας, δεν μπορείτε να τα ανοίξετε.

1. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προς αποστολέα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα multimedia ή **Επιλογές** > **Με σύντομο μήνυμα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα κειμένου.



Συμβουλή: Για να προσθέσετε παραλήπτες στην απάντησή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τους παραλήπτες του μηνύματος από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το joystick για να το στείλετε.

Προβολή παρουσιάσεων

Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα multimedia που περιέχει μια παρουσίαση και πατήστε το joystick. Μεταβείτε στην παρουσίαση και πατήστε το joystick.

Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής κάτω από την οθόνη.

Αφού διακόψετε την παρουσίαση ή αφού τελειώσει η αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα συνδέσμου** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο του ιστού και πραγματοποιήστε περιήγηση στην ιστοσελίδα.
- **Ενεργοπ. κύλισης** — Πραγματοποιήστε κύλιση σε κείμενα ή εικόνες που είναι πολύ μεγάλα και δεν χωράνε στην οθόνη.
- **Συνέχεια** — Συνέχιση της αναπαραγωγής της παρουσίασης.
- **Επανάληψη** — Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της παρουσίασης από την αρχή.

Μηνύματα

- **Εύρεση** — Βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις ιστού που μπορεί να περιλαμβάνονται στην παρουσίαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε μηνύματα, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή αντικειμένων πολυμέσων

Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα multimedia που έχετε λάβει και πατήστε το joystick. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Για να προβάλετε ή να αναπαραγάγετε το αντικείμενο πολυμέσων, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το joystick.

Τα αντικείμενα πολυμέσων και οι επισυνάψεις μηνυμάτων ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίξετε κανένα αντικείμενο ή επισύναψη εκτός και αν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στην αντίστοιχη εφαρμογή, μεταβείτε στο αντικείμενο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Για να στείλετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε συμβατές συσκευές, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.



Συμβουλή: Εάν λάβετε μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αντικείμενα πολυμέσων τα οποία η συσκευή σας δεν μπορεί να ανοίξει, ενδέχεται να μπορείτε να στείλετε αυτά τα αντικείμενα σε άλλη συσκευή, όπως σε έναν υπολογιστή.

Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia

Για να δείτε μηνύματα multimedia ως ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. παρουσιάσης**.



Συμβουλή: Εάν επιλέξατε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, για την προβολή ή την αναπαραγωγή τους επιλέξτε **Προβολή εικόνας**, **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ** ή **Αναπαραγ. βίντεο**.

Για να δείτε το όνομα και το μέγεθος μιας επισύναψης, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**, το αντικείμενο και **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας** — Επιλέξτε **Μικρό** ή **Μεγάλο** για να αλλάξετε την κλίμακα εικόνων στα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να διατηρήσετε το αρχικό μέγεθος εικόνας των μηνυμάτων multimedia.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Επιλέξτε **Περιορισμένη** ώστε η συσκευή να σας αποτρέπει από την προσθήκη περιεχομένου σε μηνύματα multimedia που δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή τη συσκευή λήψης. Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όταν προσθέτετε τέτοιο περιεχόμενο, επιλέξτε **Καθοδηγούμενη**. Για να δημιουργήσετε μήνυμα multimedia χωρίς περιορισμούς σχετικά με τον τύπο επισυνάψεων, επιλέξτε **Ελεύτερη**. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης εάν αυτό είναι προκαθορισμένο στο συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε **Αυτόματα πάντα** για να λαμβάνετε πάντα αυτόματα μηνύματα multimedia, **Αвт. στο οικ. δίκτυο** για να λαμβάνετε ειδοποίηση ενός νέου μηνύματος multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και βρίσκεστε έξω από το οικείο σας δίκτυο), **Μη αυτόματα** για να ανακτάτε μη αυτόματα μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων ή **Απενεργοποιημ.** για να αποτρέπετε την λήψη οποιουδήποτε μηνύματος multimedia.
- **Να επιτρ. ανών. μην.** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα που ανήκουν στην κατηγορία των διαφημίσεων.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση σταλθέντος μηνύματος. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να μην αποστέλλονται αναφορές παράδοσης από τη συσκευή σας για ληφθέντα μηνύματα multimedia.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα (υπηρεσία δικτύου). Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

■ Μην. e-mail

Για τη λήψη και αποστολή αλληλογραφίας, πρέπει να διαθέτετε μια υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να προσφέρεται από μια υπηρεσία παροχής Internet, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή την εταιρεία σας. Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Internet SMTP, IMAP4 (αναθεώρηση 1) και POP3, καθώς και με διαφορετικές λύσεις τεχνολογίας "push e-mail". Άλλοι φορείς παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προσφέρουν υπηρεσίες με διαφορετικές ρυθμίσεις ή λειτουργίες από αυτές που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να μπορέσετε να στείλετε, να λάβετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε μηνύματα στη συσκευή σας, πρέπει να κάνετε και τα εξής:

- Διαμορφώστε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 82.](#)
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό e-mail και ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις του. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 41.](#)

Ακολουθήστε τις οδηγίες από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και τις υπηρεσίες παροχής Internet. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες παροχής δικτύου και Internet ή το φορέα του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση του e-mail

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Ναι**.

1. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Έναρξη**.
2. Στο **Τύπος γραμματοκιβ.**, επιλέξτε **IMAP4** ή **POP3** και επιλέξτε **Επόμενο**.



Συμβουλή: POP3 είναι μια έκδοση του post office protocol που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και ανάκτηση e-mail ή μηνυμάτων Internet mail. IMAP4 είναι μια έκδοση του Internet message access protocol που σας επιτρέπει την πρόσβαση και τη διαχείριση μηνυμάτων e-mail ενώ βρίσκονται ακόμη στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε να λάβετε στη συσκευή σας.

3. Στο πεδίο **Η διεύθ/ση e-mail μου**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail. Για να εισαγάγετε το @ ή άλλους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε *. Για να παρεμβάλετε τελεία, πατήστε το 1. Επιλέξτε **Επόμενο**.
4. Στο **Διακομ. εισερχ. μην.**, εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή που λαμβάνει το e-mail σας και επιλέξτε **Επόμενο**.
5. Στο **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.**, εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή που αποστέλλει το e-mail σας και επιλέξτε **Επόμενο**. Ανάλογα με το φορέα δικτύου του κινητού σας, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του φορέα του δικτύου του κινητού σας αντί του φορέα παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Στο **Σημείο πρόσβασης**, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης Internet που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η συσκευή σας κατά την ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail. Αν επιλέξετε **Ερώτηση πάντα**, κάθε φορά που η συσκευή αρχίζει να λαμβάνει e-mail, ρωτά ποιο σημείο πρόσβασης Internet θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, αλλά αν επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης η συσκευή συνδέεται αυτόματα. Επιλέξτε **Επόμενο**.



Συμβουλή: Αν επιλέξετε **Επιλογή ομάδας**, η συσκευή συνδέεται αυτόματα χρησιμοποιώντας το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης Internet από την ομάδα σημείων πρόσβασης. Επιλέξτε την ομάδα σημείων πρόσβασης και **Πίσω** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο γραμματοκιβώτιο και επιλέξτε **Τέλος**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιό σας

Αν έχετε ορίσει διάφορα γραμματοκιβώτια, μπορείτε να επιλέξετε ως προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο ένα από αυτά. Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμ/κιβ. σε χρήση** και το γραμματοκιβώτιο.

Αν έχετε ορίσει διάφορα γραμματοκιβώτια, πρέπει να επιλέγετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά που δημιουργείτε ένα καινούριο μήνυμα e-mail.

Σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο

Τα μηνύματα e-mail που απευθύνονται σε εσάς δεν λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας αλλά στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Για ανάγνωση των μηνυμάτων e-mail, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τα e-mail που θέλετε να ανακτήσετε στη συσκευή σας. Για να λάβετε και να στείλετε e-mail θα πρέπει να εγγραφείτε σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Για να δημιουργήσετε γραμματοκιβώτιο στη συσκευή

Μηνύματα

σας, επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Για να ανακτήσετε ληφθέντα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας και να τα προβάλετε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην κύρια προβολή **Μηνύματα**. Όταν η συσκευή ρωτήσει **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;**, επιλέξτε **Ναι**.

Για να προβάλετε μηνύματα e-mail σε φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε το joystick. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα και πατήστε το joystick.

Για να ανακτήσετε μηνύματα e-mail στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ή ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που δεν έχουν ήδη ανακτηθεί.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή e-mail εκτός σύνδεσης

Η εργασία εκτός σύνδεσης σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Η διαχείριση των e-mail σας εκτός σύνδεσης σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε το κόστος σύνδεσης και να εργάζεστε σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν σύνδεση δεδομένων. Όποιες αλλαγές κάνετε στους φακέλους του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου ενώ είστε εκτός σύνδεσης εφαρμόζονται στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα συγχρονίσετε δεδομένα. Για παράδειγμα, αν διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή σας ενώ είστε εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.

1. Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**. Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail account και πατήστε το joystick. Επιλέξτε **Ρυθμ. ανάκτησης > E-mail προς ανάκτ. > Μην. & συνημμέν.** για να ανακτήσετε στη συσκευή σας ολόκληρα τα μηνύματα μαζί με τα συνημμένα τους.
 2. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας και επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail**. Επιλέξτε **Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ή ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που δεν έχουν ήδη ανακτηθεί. Η συσκευή αποκτά πρόσβαση και συνδέεται με το γραμματοκιβώτιο για να ανακτήσει τα μηνύματα.
 3. Μετά από την ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για επιστρέψετε στην προβολή εκτός σύνδεσης.
 4. Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το joystick.
- Για ορισμένες επιλογές απαιτείται η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Συμβουλή: Για συνδρομή σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail > Ρυθμ. ανάκτησης > Συνδρομές φακέλων**. Τα e-mail σε όλους τους φακέλους με συνδρομή ενημερώνονται κατά την ανάκτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάγν./απάντ. σε μήνυμα



Σημαντικό: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Για να διαβάσετε ένα e-mail που έχετε λάβει, επιλέξτε το και πατήστε το joystick.

Για να κάνετε αναζήτηση για ένα e-mail στο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε τον όρο προς αναζήτηση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Συνημμένα**. Μεταβείτε στο συνημμένο και πατήστε το joystick.

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα του μηνύματος e-mail, ανοίξτε το e-mail και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση > Προς αποστολέα**.

Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες ενός e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση > Προς όλους**.

Για να διαγράψετε συνημμένο από μήνυμα e-mail το οποίο αποστέλλετε, επιλέξτε το συνημμένο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Συνημμένα > Αφαίρεση**.



Συμβουλή: Αν απαντήσετε σε μήνυμα e-mail που περιέχει συνημμένα αρχεία, τα συνημμένα δεν συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. Αν προωθήσετε το μήνυμα e-mail που λάβατε, τα συνημμένα συμπεριλαμβάνονται.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Προτεραιότητα** και μια από τις ακόλουθες επιλογές.

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση**.

Μηνύματα

Για να απαντήσετε στον αποστολέα ενός e-mail με μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. μηνύμ..**

Για να προωθήσετε ένα e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Προώθηση**.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, θα πρέπει να διαγράψετε τακτικά τα μηνύματα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και το φάκελο **Σταλθέντα** και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τοπικά μηνύματα e-mail στη συσκευή και να κρατήσετε τα πρωτότυπα στο διακομιστή, ή μπορείτε να διαγράψετε και τα τοπικά μηνύματα e-mail στη συσκευή και τα πρωτότυπα μηνύματα στο διακομιστή.

Για να διαγράψετε e-mail από τη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Μόνο τηλέφωνο**.

Για να διαγράψετε ένα e-mail και από τη συσκευή και από τον απομακρυσμένο διακομιστή, ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομ..**

Φάκ. e-mail

Αν δημιουργήσετε υποφακέλους στα γραμματοκιβώτια IMAP4, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε αυτούς τους φακέλους με τη συσκευή σας. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε φακέλους από τα γραμματοκιβώτια IMAP4. Με την εγγραφή σε φακέλους σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μπορείτε να δείτε αυτούς τους φακέλους στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε φακέλους στο γραμματοκιβώτιο IMAP4, πραγματοποιήστε μια σύνδεση Internet και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμ. e-mail > Ρυθμ. ανάκτησης > Συνδρομές φακέλων**.

Για προβολή ενός απομακρυσμένου φακέλου, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομή**. Κάθε φορά που πραγματοποιείται σύνδεση, οι εγγεγραμμένοι φάκελοι ενημερώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά αν οι φάκελοι είναι μεγάλοι.

Για να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρ. λίστας φακ..**

Σύνταξη/αποστ. e-mail

Για να γράψετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών από τη λίστα επαφών ή για να εισαγάγετε τις διευθύνσεις στο πεδίο **Προς**. Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τις καταχωρίσεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και χρησιμοποιήστε το πεδίο **Κοινοπ.** για να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος σε άλλους παραλήπτες ή το πεδίο **Κρ. κοιν.** για να κάνετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail στην περιοχή κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή** και επιλέξτε την επισύναψη που θέλετε να προσθέσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε εικόνες, κλιπ ήχου, σημειώσεις και άλλα αρχεία, όπως αρχεία εφαρμογών του office.

Για να ορίσετε το χρόνο αποστολής για ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Αποστολή μηνύματος**. Επιλέξτε **Αμέσως** ή **Στην επόμ. σύνδ.** αν εργάζεστε εκτός σύνδεσης.

Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα** πριν να αποσταλούν. Αν το e-mail δεν σταλεί αμέσως, μπορείτε να ανοίξετε τα **Εξερχόμενα** να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αποστολή, ή να προβάλετε το e-mail.

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Γραμ/κιβώτ..**

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του γραμματοκιβωτίου χωρίς να έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό e-mail, ανοίγει ο οδηγός γραμματοκιβωτίου και σας βοηθά να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό e-mail.

Ρυθμίσεις για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.
- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή στον οποίο λαμβάνονται τα μηνύματα e-mail.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί η συσκευή για να ανακτή τα μηνύματα e-mail που λαμβάνετε.
- **Προεπιλ. γραμ/βώτιο** — Για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Μηνύματα

- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Για να επιλέξετε το πρωτόκολλο γραμματοκιβωτίου που προτείνεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επηρεάσει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε μετά την αποθήκευσή της ή την έξοδό σας από τις ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.
- **Ασφάλεια (θύρες)** — Για να ορίσετε την επιλογή ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης.
- **Θύρα** — Για να ορίσετε μια θύρα για σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιήστε την μαζί με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail κατά τη σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις για τα απεσταλμένα μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Η διεύθ/ση e-mail μου** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- **Όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας από τον οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα του δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί η συσκευή για να αποστέλλει τα μηνύματα e-mail που στέλνετε.
- **Ασφάλεια (θύρες)** — Για να ορίσετε την επιλογή ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Για να ορίσετε μια θύρα για σύνδεση.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις χρήστη** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Το όνομά μου** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα που θα εμφανίζεται πριν από τη διεύθυνση του e-mail σας όταν αποστέλλετε μηνύματα e-mail.
- **Απάντηση σε** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε οι απαντήσεις να ανακατευθύνονται προς διαφορετική διεύθυνση. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να κατευθύνονται οι απαντήσεις. Μπορείτε να ορίσετε μόνο μία διεύθυνση στην οποία θα κατευθύνονται οι απαντήσεις.
- **Διαγραφή e-mail από** — Για να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail μόνο από τη συσκευή ή και από τη συσκευή και από το διακομιστή. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** αν θέλετε να επιβεβαιώνετε το σημείο από το οποίο θα γίνεται η διαγραφή κάθε φορά που διαγράφετε ένα μήνυμα e-mail.
- **Αποστολή μηνύματος** — Επιλέξτε την για την αποστολή του μηνύματος e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα, την αποστολή του την επόμενη φορά που θα ανακτήσετε μηνύματα e-mail ή την αποθήκευση του μηνύματος στα Εξερχόμενα, από όπου μπορείτε να το αποστείλετε αργότερα.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**, στις ρυθμίσεις για τα **Εξερχόμενα e-mail**.
- **Με υπογραφή** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να προσθέτετε υπογραφή στα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοπ. νέων e-mail** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, όπως έναν ήχο ή μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.
- **Προεπιλ. κωδικοπ.** — Για να επιλέξετε τη μέθοδο κωδικοποίησης χαρακτήρων που προτιμάτε.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε **Ρυθμ. ανάκτησης** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **E-mail προς ανάκτ.** (μόνο για γραμματοκιβώτια POP3) — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να ανακτώνται μόνο οι πληροφορίες κεφαλίδας του μηνύματος e-mail, όπως ο αποστολέας, το θέμα και η ημερομηνία, τα μηνύματα e-mail ή τα μηνύματα e-mail με τα συνημμένα τους.
- **Αριθμός προς ανάκτ.** — Για να επιλέξετε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε από τον απομακρυσμένο διακομιστή στο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Για να ορίσετε τη διαδρομή φακέλου για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Για να εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και να ανακτάτε περιεχόμενο από τους φακέλους αυτούς.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Επιλέξτε **Αυτόματη ανάκτηση** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Μηνύματα

- **Ειδοποιήσεις e-mail** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κατά τη λήψη νέου μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Επιλέξτε **Πάντα ενεργή**, για να γίνεται πάντα αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο ή **Οικείο δίκτ. μόνο**, για να γίνεται αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο και δεν ταξιδεύετε, για παράδειγμα.
- **Ημέρες ανάκτησης** — Για να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail στη συσκευή σας.
- **Ώρες ανάκτησης** — Για να ορίσετε τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail.
- **Διάστημα ανάκτησης** — Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για κάθε ανάκτηση νέων μηνυμάτων e-mail.

■ Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας (Συνομιλία) (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές ως προς την υποστήριξη των λειτουργιών που προσφέρουν.

Εάν η Συνομιλία δεν είναι διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας, τότε πιθανώς αυτή να μην εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας σε υπηρεσίες Συνομιλίας και το κόστος των υπηρεσιών αυτών, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων Συνομιλίας, απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας Συνομιλίας. Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις.

Σύνδεση σε διακομιστή Συνομιλίας

Για να συνομιλήσετε με άλλο χρήστη ή με άλλους χρήστες της Συνομιλίας, καθώς και για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές που διαθέτετε στη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή Συνομιλίας. Ανοίξτε **Συνομιλία** και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το joystick για να συνδεθείτε. Μπορείτε να λάβετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις για τη σύνδεση, από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία.



Συμβουλή: Εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη σύνδεση με το διακομιστή Συνομιλίας, όταν ανοίγετε την εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διακομιστή > Τύπος σύνδ. Συνομιλ. > Στην εκκίνηση**.

Αναζήτηση χρηστών Συνομιλίας ή ομάδων Συνομιλίας

Για να αναζητήσετε χρήστες Συνομιλίας και αναγνωριστικά χρηστών, επιλέξτε **Επαφές Συν. > Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ. > Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Για να αναζητήσετε ομάδες Συνομιλίας και αναγνωριστικά ομάδων, επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλ. > Επιλογές > Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Μεταβείτε σε έναν χρήστη ή μια ομάδα Συνομιλίας που βρέθηκε και επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέα αναζήτηση** — Για να διεξάγετε άλλη αναζήτηση.
- **Περισσ. αποτελέσμ.** — Για να δείτε τους υπόλοιπους χρήστες ή τις υπόλοιπες ομάδες Συνομιλίας, εάν υπάρχουν.
- **Προηγ. αποτελέσμ.** — Για να δείτε τους χρήστες ή τις ομάδες Συνομιλίας που βρέθηκαν στην προηγούμενη αναζήτηση.
- **Άνοιγμα συζήτησης** — Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με το χρήστη, εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
- **Προσθ. στις επαφές** — Για να αποθηκεύσετε το χρήστη σε μια από τις λίστες επαφών Συνομιλίας.
- **Αποστ. πρόσκλησης** — Για να προσκαλέσετε το χρήστη σε μια ομάδα Συνομιλίας.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποτρέψετε ή να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από το χρήστη Συνομιλίας.
- **Συμμετοχή** — Για να συμμετάσχετε στην ομάδα Συνομιλίας.
- **Αποθήκευση** — Για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Συζητήσεις με έναν χρήστη Συνομιλίας

Η προβολή **Συζητήσεις** εμφανίζει μια λίστα με τους μεμονωμένους χρήστες με τους οποίους έχετε μια συζήτηση σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία Συνομιλίας.

Για να προβάλετε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το joystick.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το joystick.

Μηνύματα

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε [Πίσω](#). Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε [Επιλογές > Τερματ. συζήτησης](#).

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε [Επιλογές > Νέα συζήτηση](#). Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση με διαφορετική επαφή, ενώ συμμετέχετε σε μια άλλη ενεργή συζήτηση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε δύο ενεργές συζητήσεις με την ίδια επαφή.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια Συνομιλία, επιλέξτε [Επιλογές > Αποστολή εικόνας](#) και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στις επαφές Συνομιλίας σας, επιλέξτε [Επιλογές > Προσθ. στις επαφές](#).

Για να αποθηκεύσετε μια συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην προβολή συζήτησης, επιλέξτε [Επιλογές > Εγγραφή συνομιλίας](#). Η συζήτηση αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε στην εφαρμογή [Σημειώσ..](#)

Για να στείλετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε [Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ..](#) Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

Ομάδες Συνομιλίας

Η προβολή [Ομάδες Συνομ.](#) εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες Συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε εκείνη τη στιγμή.

Η επιλογή [Ομάδες Συνομ.](#) είναι διαθέσιμη μόνο εάν συνδεθήκατε σε διακομιστή Συνομιλίας όταν ανοίξατε την εφαρμογή Συνομιλίας και εάν ο διακομιστής υποστηρίζει τις ομάδες Συνομιλίας.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα Συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές > Δημ. νέας ομάδας](#).

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα Συνομιλίας ή για να συνεχίσετε μια ομαδική συζήτηση, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε το joystick. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να το στείλετε.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα Συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα, αλλά για την οποία γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, επιλέξτε [Επιλογές > Συμμ. σε νέα ομάδα](#).

Για να εξέλθετε από μια ομάδα Συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές > Έξοδος από ομ. Συν..](#)

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ομάδα** — Επιλέξτε [Αποθήκευση](#) για να αποθηκεύσετε την ομάδα στις ομάδες Συνομιλίας, [Προβολή συνομιλητών](#) για να προβάλετε τα τρέχοντα μέλη της ομάδας ή [Ρυθμίσεις](#) για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή αυτή μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας.
- **Σύνδεση** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Συνομιλίας, εάν δεν πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή σας όταν ανοίξατε την εφαρμογή.
- **Αποσύνδεση** — Για να αποσυνδεθείτε από το διακομιστή Συνομιλίας.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων της εφαρμογής ή του διακομιστή Συνομιλίας.

Για να αφαιρέσετε μια ομάδα Συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Ομαδικές συζητήσεις

Για να συμμετάσχετε σε μια συζήτηση, επιλέξτε μια ομάδα.

Επιλέξτε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή προσώπου** — Για να προσθέσετε ένα πρόσωπο στο μήνυμά σας.
- **Αποστ. προσ. μηνύμ.** — Για να στείλετε ιδιωτικό μήνυμα σε ένα ή περισσότερα, αλλά όχι σε όλα τα μέλη της ομάδας Συνομιλίας.
- **Απάντηση** — Για να στείλετε μήνυμα μόνο στον αποστολέα του ανοικτού μηνύματος.
- **Πρωώθηση** — Για να προωθήσετε το ανοικτό μήνυμα σε άλλη ομάδα Συνομιλίας ή σε άλλη επαφή.
- **Αποστ. πρόσκλησης** — Για να προσκαλέσετε ένα χρήστη Συνομιλίας να συμμετάσχει στην ομάδα.
- **Έξοδος από ομ. Συν.** — Για να τερματίσετε τη συνομιλία με την ομάδα.
- **Ομάδα** — Επιλέξτε [Αποθήκευση](#) για να αποθηκεύσετε την ομάδα στις ομάδες Συνομιλίας, [Προβολή συνομιλητών](#) για να προβάλετε τα τρέχοντα μέλη της ομάδας ή [Ρυθμίσεις](#) για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή αυτή μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας.
- **Εγγραφή συνομιλίας** — Αποθήκευση ενός αντιγράφου της ομαδικής συζήτησης.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πληκτρολογήστε το και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ρυθμίσεις ομάδας Συνομιλίας

Επιλέξτε [Ομάδες Συνομ.](#) > [Επιλογές](#) > [Ομάδα](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας Συνομιλίας, μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας για την ομάδα αυτή.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα ομάδας:** — Για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για την ομάδα Συνομιλίας.

Μηνύματα

- **Αναγνωρ. ομάδας** — Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να προστεθεί ή να αλλάξει.
- **Θέμα ομάδας** — Για να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για την ομαδική συζήτηση.
- **Κείμενο υποδοχής** — Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο το οποίο θα καλωσορίζει τους χρήστες Συνομιλίας όταν συνδέονται για να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- **Μέγεθος ομάδας** — Για να πληκτρολογήσετε το μέγιστο αριθμό χρηστών Συνομιλίας που μπορούν να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- **Να επιτρ. η αναζήτ.** — Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται στους χρήστες Συνομιλίας να βρίσκουν την ομάδα, όταν πραγματοποιούν αναζήτηση.
- **Δικαιώματα επεξεργ.** — Για να δώσετε σε άλλα μέλη της ομάδας το δικαίωμα επεξεργασίας της ομάδας, επιλέξτε **Επελέγη > Επιλογές > Προσθ. επεξεργαστή**. Οι χρήστες Συνομιλίας που διαθέτουν δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να τροποποιούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλούν άλλους χρήστες να συμμετέχουν στην ομάδα ή να αποκλείουν χρήστες από αυτή.
- **Μέλη ομάδας** — Για να κλείσετε την ομάδα και να επιτρέψετε τη συμμετοχή μόνο επιλεγμένων χρηστών σε αυτή, επιλέξτε **Επιλεγμ. μόνον > Επιλογές > Προσθήκη μέλους**.
- **Λίστα αποκλεισμένων** — Για να αποτρέψετε χρήστες Συνομιλίας από το να συνδέονται στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε αποκλ.**
- **Να επιτρ. προσ. μην.** — Για να αποτρέψετε μέλη της ομάδας από το να στέλνουν ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ τους, επιλέξτε **Όχι**.

Δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δικαιώματα επεξεργασίας από μέλη της ομάδας Συνομιλίας, μεταβείτε στην ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα > Ρυθμίσεις > Δικαιώματα επεξεργ.** > **Επελέγη**.



Συμβουλή: Οι χρήστες Συνομιλίας που διαθέτουν δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να τροποποιούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλούν άλλους χρήστες να συμμετέχουν στην ομάδα ή να αποκλείουν χρήστες από αυτή.

Για να παράσχετε στα μέλη δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. επεξεργαστή** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Από επαφές Συνομιλίας** — Για να προσθέσετε μια ή περισσότερες επαφές Συνομιλίας.
- **Εισ. αναγν. χρήστη** — Για να καταχωρίσετε το αναγνωριστικό του χρήστη Συνομιλίας.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα επεξεργασίας από μέλος ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Αποκλεισμός από ομάδες

Μεταβείτε στην ομάδα Συνομιλίας που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα > Ρυθμίσεις > Λίστα αποκλεισμένων**.

Για να αποτρέψετε χρήστες Συνομιλίας από το να συνδέονται στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε αποκλ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Από επαφές Συνομιλίας** — Για να αποκλείσετε μια ή περισσότερες επαφές Συνομιλίας.
- **Εισ. αναγν. χρήστη** — Για να καταχωρίσετε το αναγνωριστικό του χρήστη Συνομιλίας.

Για να επιτρέψετε σε έναν αποκλεισμένο χρήστη να συνδεθεί στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Επαφές Συνομιλίας

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση σε μια υπηρεσία Συνομιλίας, λαμβάνεται αυτόματα η λίστα επαφών για το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν η λίστα επαφών δεν είναι διαθέσιμη, περιμένετε λίγα λεπτά και προσπαθήστε να ανακτήσετε τη λίστα επαφών σας μη αυτόματα.



Συμβουλή: Η κατάσταση σύνδεσης των επαφών Συνομιλίας υποδηλώνεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής.

Για να δημιουργήσετε μια κάρτα επαφής Συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ.** Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και ένα ψευδώνυμο και επιλέξτε **Εντάξει**. Το αναγνωριστικό χρήστη μπορεί να είναι έως και 50 χαρακτήρες και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Συνομιλίας μπορεί να απαιτεί το αναγνωριστικό χρήστη να είναι της μορφής username@domain.com. Το ψευδώνυμο είναι προαιρετικό.

Για να προβάλετε μια διαφορετική λίστα των επαφών Συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή λίστ. επαφ.**

Μεταβείτε σε μια επαφή Συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα συζήτησης** — Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τη Συνομιλία με την επαφή.
- **Στοιχεία επαφής** — Για να δείτε την κάρτα επαφής.
- **Επιλογές επεξεργ.** — Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την κάρτα επαφής, να την μετακινήσετε σε μια άλλη λίστα επαφών ή λήψη σημείωσης όταν αλλάζει η κατάσταση σύνδεσης της επαφής.
- **Ανήκει στις ομάδες** — Για να δείτε τις ομάδες Συνομιλίας στις οποίες έχει συνδεθεί η επαφή.
- **Νέα λίστα επαφών** — Για να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών για συγκεκριμένη ομάδα επαφών Συνομιλίας.
- **Ενημ. διαθ. χρηστών** — Για να ενημερώσετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών Συνομιλίας.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποτρέψετε ή να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από την επαφή.

Μηνύματα

- **Σύνδεση** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Συνομιλίας, εάν δεν πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή σας όταν ανοίξατε την εφαρμογή.
- **Αποσύνδεση** — Για να αποσυνδεθείτε από το διακομιστή Συνομιλίας.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων της εφαρμογής ή του διακομιστή Συνομιλίας.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε μια επαφή Συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Φραγή επαφών

Επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** > **Προβ. λίστας φραγ.**

Για να βρείτε ένα χρήστη Συνομιλίας με φραγή, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος χρήστη. Εμφανίζεται μια λίστα ονομάτων που συμφωνούν.

Για να επιτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων από ένα χρήστη Συνομιλίας με φραγή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση φραγής**.

Για να αποτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων από άλλους χρήστες Συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φραγή νέων επαφών**. Επιλέξτε το χρήστη Συνομιλίας από τις επαφές Συνομιλίας ή πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Προβολή προσκλήσεων

Επιλέξτε **Συζητήσεις**. Μεταβείτε σε μια πρόσκληση και πατήστε το joystick.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συμμετοχή** — Για να συνδεθείτε στην ομάδα Συνομιλίας.
- **Απόρριψη** — Για να απορρίψετε την πρόσκληση και να στείλετε μήνυμα στον αποστολέα της.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε την επαφή.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποτρέψετε τη λήψη προσκλήσεων από το συγκεκριμένο αποστολέα.

Καταγεγραμμένη συνομιλία

Για να προβάλετε μια καταγεγραμμένη συζήτηση, επιλέξτε **Καταγ. συν.**, μεταβείτε σε μια συζήτηση και πατήστε το joystick.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε μια καταγεγραμμένη συζήτηση, να επιλέξετε **Επιλογές** και να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή** — Για να στείλετε τη σύνδεση Συνομιλίας σε μια συμβατή συσκευή.
- **Σύνδεση** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Συνομιλίας, εάν δεν πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή σας όταν ανοίξατε την εφαρμογή. Για να την αποσυνδέσετε, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων της εφαρμογής ή του διακομιστή Συνομιλίας.

Για να διαγράψετε μια συζήτηση Συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Χρήση ψευδώνυμου** — Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό σας όνομα στις ομάδες Συνομιλίας, επιλέξτε **Ναι**.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Επιλέξτε για να λαμβάνετε μηνύματα Συνομιλίας από άλλους χρήστες Συνομιλίας, από τις επαφές Συνομιλίας μόνο ή να μη λαμβάνετε καθόλου μηνύματα.
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** — Επιλέξτε για να λαμβάνετε προσκλήσεις σε ομάδες Συνομιλίας από άλλους χρήστες Συνομιλίας, από τις επαφές Συνομιλίας μόνο ή να μη λαμβάνετε καθόλου προσκλήσεις.
- **Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.** — Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα με την οποία θα εμφανίζονται τα νέα μηνύματα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά.
- **Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.** — Επιλέξτε για να εμφανιστούν σε αλφαβητική λίστα οι επαφές Συνομιλίας ή κατά κατάσταση σύνδεσης.
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** — Για την αυτόματη ενημέρωση της κατάστασης σύνδεσης των επαφών Συνομιλίας, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- **Επαφές εκτός σύνδεσης** — Επιλέξτε αν οι επαφές Συνομιλίας με κατάσταση αποσύνδεσης θα εμφανίζονται στη λίστα επαφών Συνομιλίας.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις διακομιστή Συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή**.

Μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το joystick για να διαμορφώσετε το διακομιστή Συνομιλίας:

- **Διακομιστές** — Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε διακομιστές.

Μηνύματα

- **Προεπιλ. διακομιστής** — Για να αλλάξετε το διακομιστή στον οποίο θα συνδέεται αυτόματα η συσκευή, μεταβείτε στο διακομιστή που θέλετε και πατήστε το joystick.
- **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** — Για να πραγματοποιηθεί αυτόματα σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του προεπιλεγμένου διακομιστή, επιλέξτε **Αυτόματα**. Επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.** για την αυτοματοποίηση της σύνδεσης όταν βρίσκεστε σε οικιακό δίκτυο. Επιλέξτε **Στην εκκίνηση** για να συνδεθείτε στο διακομιστή όταν ανοίγετε την εφαρμογή Συνομιλίας. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να συνδεθείτε μη αυτόματα στο διακομιστή οποιαδήποτε στιγμή.

■ Ειδικά μηνύματα

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης πολλών ειδών μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα:

- **Λογότυπο χειριστή** — Για να αποθηκεύσετε το λογότυπο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.
- **Ήχος κλήσης** — Για να αποθηκεύσετε έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.
- **Μήνυμα διαμόρφωσης** — Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις από τον φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή από το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.
- **Ειδοποίηση e-mail** — Η σημείωση σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Αποστολή εντολών υπηρεσίας

Αποστολή μηνύματος αιτήματος υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών και αίτημα για ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου

Για αποστολή ενός αιτήματος υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε το αίτημα υπηρεσίας ως μήνυμα κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

6. Δυνατότητα σύνδεσης

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Η συσκευή σας παρέχει πολλές επιλογές για σύνδεση στο Internet, σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο ή σε άλλη συσκευή ή υπολογιστή. Στις μεθόδους ασύρματης σύνδεσης περιλαμβάνονται τα ασύρματα LAN, Bluetooth και η σύνδεση μέσω υπερύθρων. Η συσκευή υποστηρίζει μια ενσύρματη λύση με σύνδεση μέσω καλωδίου USB (Universal Serial Bus) για το Nokia PC Suite ή διέλευση IP. Η συσκευή σας επιτρέπει επίσης να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας κλήσεις Internet (Voice over IP), PTT, συνομιλία και συνδέσεις που βασίζονται σε μόντεμ.

■ Σημεία πρόσβ. στο Internet

Το σημείο σύνδεσης είναι το σημείο από το οποίο η συσκευή σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πολυμέσων ή για να συνδεθείτε στο Internet και να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Internet για τις υπηρεσίες αυτές. Ενδέχεται να απαιτείται η ρύθμιση περισσότερων σημείων πρόσβασης στο Internet, ανάλογα με τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, για την περιήγηση στον ιστό ενδέχεται να απαιτείται ένα σημείο πρόσβασης ενώ για πρόσβαση στο ενδοδίκτυο της εταιρείας σας ενδέχεται να απαιτείται άλλο. Για σύνδεση στο Internet μέσω GPRS, στη συσκευή ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, οι παράμετροι των σημείων πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστούν αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες του φορέα παροχής υπηρεσιών στην κάρτα SIM. Μπορεί επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης στο Internet σε μήνυμα από την υπηρεσία παροχής. Με αυτό τον τρόπο ίσως να μειωθεί ο αριθμός των ρυθμίσεων που πρέπει να εισαγάγετε.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα ή όλα τα σημεία σύνδεσης της συσκευής σας μπορεί να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσθήκη, η επεξεργασία ή η διαγραφή σημείων πρόσβασης.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών και τον παροχέα υπηρεσιών e-mail για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πρόσβασης και τις ρυθμίσεις τους.

[Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 81.](#)

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.** Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.** Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Κλήσ. δεδομένων** ή **Δεδομένα υψηλής ταχύτητας (μόνο GSM)**.
 - **Αριθμός σύνδεσης** — Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μόντεμ του σημείου πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το + πριν από διεθνείς αριθμούς.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
 - **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
 - **Τύπος κλήσης δεδομ.** — Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
 - **Μέγιστη ταχύτ. δεδ.** — Επιλέξτε το όριο που θα ισχύει για την ταχύτητα μετάδοσης. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από το δίκτυο και μπορεί να επηρεάζεται από την ταχύτητα του δικτύου. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να χρεώνουν επιπλέον για υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.
4. Μετά τον ορισμό των βασικών ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για **Κλήσ. δεδομένων** ή **Δεδομένα υψηλής ταχύτητας (μόνο GSM)**, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις.

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.
- **Χρήση επανάκλησης** — Επιλέξτε **Ναι** αν η υπηρεσία σας πραγματοποιεί κλήση επιστροφής στη συσκευή σας όταν συνδέεστε στο Internet.
- **Τύπος επανάκλησης** — Επιλέξτε **Χρήση αρ. διακ.** ή **Χρήση άλλου αρ.**, ανάλογα με τις οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.
- **Αρ. επανάκλησης** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης δεδομένων της συσκευής σας, τον οποίο χρησιμοποιεί ο διακομιστής επιστροφής κλήσης.
- **Χρήση συμπίεσης PPP** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιταχύνετε τη μεταφορά δεδομένων, αν υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP.
- **Χρήση δέσμης σύνδ.** — Επιλέξτε **Ναι**, αν ο φορέας παροχής Internet απαιτεί δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης ή αν θέλετε να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεσή σας. Δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης είναι μια ακολουθία οδηγιών που ακολουθεί το σύστημα κατά τη διαδικασία σύνδεσης.
- **Δέσμη εντολών σύνδ.** — Εισαγάγετε τη δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο εάν έχετε επιλέξει **Χρήση δέσμης σύνδ.** > **Ναι**.
- **Εκκίνηση μόντεμ** — Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά εντολών για τη ρύθμιση της σύνδεσης, αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS)

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.**. Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**.
 - **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης. Το όνομα παρέχεται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή δικτύου.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
 - **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
4. Μετά τον ορισμό των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS)

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS), επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις.

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε **IPv4** ή **IPv6** ως τον τύπο πρωτοκόλλου Internet. Το πρωτόκολλο Internet καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από και προς τη συσκευή σας.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή** για να γίνει παροχή της διεύθυνσης IP της συσκευής από το δίκτυο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε **Τύπος δικτύου > IPv4**.

- **Διεύθυνση DNS** — Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP για τα **Διεύθυνση κύριου DNS** και **Δ/νση δευτερ. DNS**, αν απαιτούνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Διαφορετικά, οι διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος παρέχονται αυτόματα.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.**. Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Ασύρματο δίκτυο LAN**.
 - **Όνομα δικτύου WLAN** — Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID), δηλαδή το όνομα που προσδιορίζει το συγκεκριμένο ασύρματο LAN, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισ.**. Για να επιλέξετε το δίκτυο από τα ασύρματα LAN που βρίσκονται εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αναζ. ονομ. δικτ.**.
 - **Κατάσταση δικτύου** — Επιλέξτε **Κρυφό** αν το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε είναι κρυφό ή **Ανοιχτό** αν δεν είναι κρυφό.
 - **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Αν επιλέξετε την κατάσταση **Μόνιμο**, οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις ενσύρματες συσκευές LAN μέσω σημείου πρόσβασης για ασύρματο LAN. Αν επιλέξετε την κατάσταση **Προσωρινό**, οι συσκευές στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα απευθείας μεταξύ τους και δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για ασύρματο LAN.
 - **Λειτ. ασφαλ. WLAN** — Πρέπει να επιλέξετε την ίδια κατάσταση ασφαλείας με εκείνη που χρησιμοποιείται για το σημείο πρόσβασης του ασύρματου LAN. Αν επιλέξετε WEP (wired equivalent privacy), 802.1x ή WPA (Wi-Fi protected access), πρέπει να κάνετε επίσης πρόσθετες ρυθμίσεις.
 - **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την επιλεγμένη **Λειτ. ασφαλ. WLAN**.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις.

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Προσωρινό κανάλι** — Αν η επιλεγμένη λειτουργία δικτύου είναι ad-hoc, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** για να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα έναν αριθμό καναλιού (1-11).
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Σύνδεση μέσω καλωδίου

Προτού χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μέσω καλωδίου, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα οδήγησης του καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **Μεταφορά δεδομένων** χωρίς να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης του καλωδίου USB.

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Καλ. δεδ.**.

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή. Συνδέστε το καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων στο κάτω μέρος της συσκευής. Για να αλλάξετε τον τύπο συσκευής που συνδέετε συνήθως στο τηλέφωνό σας με το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, πατήστε το joystick.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** — Επιλέξτε να θέλετε να εμφανίζεται ερώτηση για τον τύπο συσκευής κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων στο τηλέφωνό σας.
- **PC Suite** — Συνδέστε το PC Suite στη συσκευή σας με το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως μόντεμ.

- **Μεταφορά δεδομένων** — Για να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα, όπως αρχεία μουσικής ή εικόνων και να μπορείτε να τα μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη σύνδεση μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση **Μεταφορά δεδομένων**, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τον τύπο σύνδεσης USB στις ρυθμίσεις της διαχείρισης συνδέσεων στο Nokia PC Suite. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, συνδέστε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή με καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων και επιλέξτε **Μεταφορά δεδομένων** όταν η συσκευή σας ρωτήσει για την κατάσταση που χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την κατάσταση, η συσκευή σας δρα ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης και εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως αφαιρούμενος σκληρός δίσκος. Η συσκευή θα μεταβεί σε προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, εάν ορίσετε αυτή την επιλογή. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης συσκευών υλικού στα Windows) για να μην υπάρξει κίνδυνος καταστροφής της κάρτας μνήμης. Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης, η συσκευή επιστρέφει στο προηγούμενο προφίλ που είχε πριν να χρησιμοποιηθεί η κατάσταση μεταφοράς δεδομένων.
- **Διέλευση IP** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης μέσω του οποίου θα γίνεται η μεταφορά δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου Internet.

Για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Διέλευση IP

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Καλώδ. δεδ. > Επιλογές > Αλλαγή > Διέλευση IP**.

Η εφαρμογή **Διέλευση IP** σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση δικτύου στη συσκευή σας από συμβατό υπολογιστή μέσω καλωδίου δεδομένων.

Ρύθμιση καλωδίου δεδομένων για χρήση διέλευσης IP

Χρησιμοποιήστε τη διέλευση IP όπως χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης στο Internet για απομακρυσμένη περιήγηση ή συγχρονισμό. Εάν μια ασύρματη σύνδεση δικτύου δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε τη διέλευση IP για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet ή σε δίκτυο LAN. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διέλευση IP και Nokia PC Suite. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μόντεμ, αν επιλέξετε τη διέλευση IP στις ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω καλωδίου.

Για να προετοιμαστείτε για περίοδο λειτουργίας διέλευσης IP, συνδέστε ένα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων στη συσκευή σας και επιλέξτε **Διέλευση IP** ως μέθοδο σύνδεσης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή και περιμένετε έως ότου ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή.

Σημείο πρόσβασης για διέλευση IP

Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης.

Για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις διέλευσης IP, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ. > Χρήση προεπιλ. ρυθμ..** Εισαγάγετε ένα όνομα για τη σύνδεση διέλευσης IP στο πεδίο **Όνομα σύνδεσης**, επιλέξτε **Διέλευση IP** στο πεδίο **Φορέας δεδομένων** και πληκτρολογήστε μία διεύθυνση στο πεδίο **Αρχική σελίδα**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για διέλευση IP

Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης.

Για να χρησιμοποιήσετε προχωρημένες ρυθμίσεις, ανοίξτε ένα σημείο πρόσβασης διέλευσης IP και επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ένα από τα εξής:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε τη **Διεύθυνση IP τηλεφ.** και το **Διεύθυνση DNS** για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Πληκτρολογήστε το **Διεύθυνση DNS** για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

■ Bluetooth

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth Specification 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile και Basic Imaging Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, να χρησιμοποιείτε με αυτό το μοντέλο εγκεκριμένα αξεσουάρ της Nokia. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να βεβαιωθείτε για τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή.

Δυνατότητα σύνδεσης

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τις ασύρματες συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών εντός μιας ακτίνας 10 μέτρων. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου ή για ασύρματη σύνδεση με συσκευές τεχνολογίας Bluetooth, όπως υπολογιστές.

Εφόσον οι συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν άμεση οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές αρκεί να βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους το μέγιστο, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να δέχεται παρεμβολές από εμπόδια όπως οι τοίχοι ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Χρήση του Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

1. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα για να αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth κοντά.
2. Επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου > Ορατή σε όλους**.

Η συσκευή σας και το όνομα που εισαγάγατε είναι τώρα ορατά σε άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Ρυθμίσεις

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να συνδεθείτε με άλλη συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Ορατ. συσκευής μου** — Επιλέξτε **Ορατή σε όλους** για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth να εντοπίζουν τη συσκευή σας όταν έχετε κάνει τη ρύθμιση **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**. Για να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας, επιλέξτε **Κρυφό**. Ακόμα και αν επιλέξετε **Κρυφό**, οι αξιόπιστες συσκευές θα μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας.
- **Όνομα τηλεφών. μου** — Καταχωρήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Το όνομα είναι ορατό σε άλλες συσκευές που αναζητούν συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth. Το μέγιστο μήκος του ονόματος είναι 30 χαρακτήρες.
- **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να επιτρέψετε σε άλλη συσκευή, όπως σε ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιήσει την κάρτα SIM στη συσκευή σας για να συνδεθεί με το δίκτυο. [Βλέπε «Προφίλ πρόσβασης SIM», σελ. 54.](#)

Αν η σύνδεση Bluetooth απενεργοποιήθηκε λόγω της εισόδου στο προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πρέπει να ενεργοποιήσετε και πάλι τη σύνδεση Bluetooth μη αυτόματα.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων

Επιτρέπονται πολλές ενεργές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή αναζητά άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις καταγράφει.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε αν συνδεθείτε και πατήστε το joystick για να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Αν για την άλλη συσκευή απαιτείται ορισμός αξιοπιστίας για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
4. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων....**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

Αν έχετε στείλει στοιχεία μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ήχου Bluetooth όπως το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth, θα πρέπει να κάνετε ορισμό αξιοπιστίας του εξαρτήματος στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του εξαρτήματος για τον κωδικό

πρόσβασης και περισσότερες οδηγίες. Για να συνδεθείτε με το εξάρτημα ήχου, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το εξάρτημα. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με το τηλέφωνό σας. Διαφορετικά, ανοίξτε το **Αξιόπιστες συσκευές**, αναζητήστε το εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

 Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

 Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, η συσκευή σας επιχειρεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή. Όταν το εικονίδιο παραμένει σταθερό, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Αξιόπιστες συσκευές

Επιλέξτε **Μενού > Σύνδεσιμ. > Bluetooth**, και πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά για να ανοίξετε τη σελίδα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με το χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν έχουν περιβάλλον εργασίας διαθέτουν σταθερό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος μόνο όταν συνδέεστε με τις συσκευές για πρώτη φορά. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας μπορείτε να δώσετε εξουσιοδότηση για τη σύνδεση. **Βλέπε «Εξουσιοδότηση συσκευής», σελ. 53**. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση για τη σύνδεση κάνει τη διαδικασία σύνδεσης γρηγορότερη και ευκολότερη, επειδή δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ συσκευών με ορισμό αξιοπιστίας κάθε φορά που συνδέεστε.

Ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

2. Επιλέξτε τη συσκευή για την οποία θα κάνετε ορισμό αξιοπιστίας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να γίνεται αυτόματα η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας και την άλλη συσκευή ή **Όχι** για να γίνεται μη αυτόματη επιβεβαίωση της σύνδεσης κάθε φορά που γίνεται απόπειρα σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ψευδώνυμο σε μια αξιόπιστη συσκευή που εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας, αναζητήστε τη συσκευή με την οποία έχει οριστεί η αξιοπιστία και επιλέξτε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο**.

Για να διαγράψετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, επιλέξτε τη συσκευή για την οποία θα διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.



Συμβουλή: Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Εξουσιοδότηση συσκευής

Αν εμπιστεύεστε την αξιόπιστη συσκευή, μπορείτε να της επιτρέψετε να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής μπορούν να γίνουν συνδέσεις χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό σας ή τον υπολογιστή σας ή συσκευές που ανήκουν σε άτομα που εμπιστεύεστε.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Αιτήσεις σύνδεσης από την άλλη συσκευή θα γίνονται αποδεκτές μεμονωμένα κάθε φορά.

Λήψη δεδομένων

Αν θέλετε να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο** και **Ορατ. συσκευής μου > Ορατή σε όλους**. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στο **Μηνύματα**.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό αξεσουάρ που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα έναν φορητό υπολογιστή).

Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia PC Suite και ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρήσουν τη σύνδεση ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

■ Προφίλ πρόσβασης SIM

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Η ασύρματη συσκευή, ενώ βρίσκεται σε αυτήν τη λειτουργία, δεν θα πραγματοποιεί καμία κλήση, εκτός από τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιείτε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει αρχικά να αλλάξετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε αρχικά τον κωδικό για να την ξεκλειδώσετε.

Με το προφίλ πρόσβασης SIM, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα SIM της συσκευής σας από συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου. Έτσι, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή κάρτα SIM για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM και σύνδεση σε δίκτυο GSM.

Για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πρόσβασης SIM, χρειάζεστε τα εξής:

- Συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου που να υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές kit αυτοκινήτου και για τη συμβατότητα με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com και ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για το kit αυτοκινήτου σας.

Διαχείριση του προφίλ πρόσβασης SIM

1. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση SIM, μεταβείτε στο **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** και πατήστε το joystick.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή kit αυτοκινήτου.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή kit αυτοκινήτου για να αρχίσετε την αναζήτηση συμβατών συσκευών. Για οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήστη για τη συσκευή kit αυτοκινήτου.
5. Επιλέξτε τη δική σας συσκευή από τη λίστα των συμβατών συσκευών.
6. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής kit αυτοκινήτου στη συσκευή σας για να εκτελέσετε ζευγοποίηση των συσκευών.
7. Εξουσιοδοτήστε τη συσκευή kit αυτοκινήτου. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth** και μεταβείτε στη σελίδα **Αξιόπιστες συσκευές**. Μεταβείτε στη συσκευή kit αυτοκινήτου και πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth. Όταν η συσκευή σας ζητήσει να κάνει αυτόματα τη σύνδεση, επιλέξτε **Ναι**. Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της συσκευής kit αυτοκινήτου γίνονται χωρίς ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, οι αιτήσεις σύνδεσης από τη συγκεκριμένη συσκευή θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ξεχωριστά κάθε φορά.



Συμβουλή: Αν έχετε ήδη προσπελάσει την κάρτα SIM από το kit αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το ενεργό προφίλ χρήστη, το kit αυτοκινήτου αναζητά αυτόματα τη συσκευή με την κάρτα SIM. Αν βρει τη συσκευή σας και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξουσιοδότηση, η συσκευή αυτοκινήτου συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο GSM όταν γυρίσετε το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου.

Αφού ενεργοποιήσετε το προφίλ της εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας οι οποίες δεν χρειάζονται δίκτυο ή υπηρεσίες SIM.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth > Εξ αποστ. πρόσβ. SIM > Απενεργοποιημένη**.

■ Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες για να συνδέσετε δύο συσκευές και να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων, με μια συμβατή συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών έχουν τοποθετηθεί αντικριστά. Η τοποθέτηση των συσκευών είναι πιο σημαντική από τη γωνία ή την απόσταση.
2. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Υπέρυθρ.** και πατήστε το joystick για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες στη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε τις υπέρυθρες στην άλλη συσκευή.
3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μέσω υπέρυθρων.
4. Για αποστολή, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν αρχίσει εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων τοποθετούνται στο φάκελο "Εισερχόμενα" στα **Μηνύματα**.

Όταν οι συσκευές τοποθετούνται μακριά η μία από την άλλη, η σύνδεση διακόπτεται, αλλά η δέσμη φωτός υπερύθρων παραμένει ενεργή στη συσκευή σας μέχρι να απενεργοποιηθεί.

■ Συνδέσεις δεδομένων

Πακέτα δεδομένων

Η υπηρεσία GPRS (general packet radio service - γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου) καθιστά δυνατή την ασύρματη πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία GPRS χρησιμοποιεί τεχνολογία πακέτων δεδομένων, με την οποία οι πληροφορίες αποστέλλονται σε μικρές δόσεις δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα της αποστολής δεδομένων σε πακέτα είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων. Καθώς η υπηρεσία GPRS χρησιμοποιεί το δίκτυο αποδοτικά, επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση των συνδέσεων δεδομένων και υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS. Για τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η βελτιωμένη υπηρεσία GPRS (EGPRS) μοιάζει με την υπηρεσία GPRS, αλλά επιτρέπει ταχύτερες συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Έχετε υπόψη σας ότι αν έχετε επιλέξει την υπηρεσία GPRS ως φορέα δεδομένων, η συσκευή χρησιμοποιεί την υπηρεσία EGPRS αντί της GPRS, αν αυτή είναι διαθέσιμη στο δίκτυο.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση GPRS και στην περίπτωση που υπάρχει ήδη μια σύνδεση GPRS, τίθεται σε αναμονή, εκτός εάν το δίκτυο υποστηρίζει λειτουργία διπλής μεταφοράς.

UMTS

Το UMTS (universal mobile telecommunications system) είναι ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας τεχνολογίας 3G. Εκτός από φωνή και δεδομένα, το UMTS επιτρέπει την παράδοση ήχου και βίντεο σε ασύρματες συσκευές.

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS.

Για να επιλέξετε ποιο δίκτυο θα χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Δίκτυο** και το δίκτυο στο πεδίο **Λειτουργία δικτύου**. Αν θέλετε η συσκευή να πραγματοποιεί εναλλαγή αυτόματα μεταξύ των δικτύων, επιλέξτε **Διπλή λειτουργία**.

Το δίκτυο GSM επισημαίνεται με την ένδειξη  και το δίκτυο UMTS με την ένδειξη **3G**.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να μοιράζονται μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των φωνητικών κλήσεων. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στο Web ταχύτερα από ό,τι προηγουμένως ενώ ταυτόχρονα μιλάτε στο τηλέφωνο.

Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

Ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, έχουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή αυτή μπορεί να εντοπίζει και να συνδέεται σε ασύρματο τοπικό δίκτυο.

Αν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση εντός του ασύρματου LAN και εκτός της εμβέλειας του σημείου πρόσβασης για το LAN, η λειτουργία περιαγωγής μπορεί να συνδέσει αυτόματα τη συσκευή σας σε άλλο σημείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο δίκτυο. Με την προϋπόθεση ότι παραμένετε εντός εμβέλειας των σημείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Συμβουλή: Μια ασύρματη σύνδεση LAN πραγματοποιείται όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για ασύρματο LAN. Η ενεργής ασύρματη σύνδεση LAN τερματίζεται με τον τερματισμό της σύνδεσης δεδομένων.

Με τη συσκευή υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών τύπων επικοινωνίας σε ασύρματο LAN. Οι δύο καταστάσεις λειτουργίας είναι υποδομής και ad hoc.

- Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο τύπους επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σημείου πρόσβασης για ασύρματο LAN ή με μια ενσύρματη συσκευή σε LAN μέσω σημείου πρόσβασης για ασύρματο LAN. Το πλεονέκτημα της κατάστασης λειτουργίας υποδομής είναι ότι έχετε περισσότερο έλεγχο των συνδέσεων δικτύου επειδή διαβιβάζονται μέσω του σημείου πρόσβασης. Μια ασύρματη συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε ένα τυπικό ενσύρματο τοπικό δίκτυο: βάση δεδομένων εταιρείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Internet και άλλους πόρους δικτύου, για παράδειγμα.

Δυνατότητα σύνδεσης

- Για παράδειγμα, στην κατάσταση λειτουργίας ad hoc μπορείτε να στείλετε και να λάβετε δεδομένα από άλλες συσκευές με συμβατή υποστήριξη ασύρματου LAN για εκτύπωση. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν πρόσθετη εφαρμογή τρίτου μέρους για να λειτουργήσουν. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για το ασύρματο LAN. Απλά κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις των παραμέτρων και αρχίστε την επικοινωνία. Η εγκατάσταση της δικτύωσης ad hoc είναι εύκολη, αλλά η επικοινωνία περιορίζεται σε συσκευές εντός εμβέλειας που υποστηρίζουν συμβατή τεχνολογία ασύρματου LAN.

Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας σε ένα δρομολογητή WLAN, πληκτρολογήστε *#62209526# στο πληκτρολόγιο της συσκευής. Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

■ Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Διαχ.σύνδ.**.

Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή να τερματίσετε συνδέσεις, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ.δεδ.**.

Για να κάνετε αναζήτηση για ασύρματα LAN που είναι διαθέσιμα εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσ. WLAN**.

Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων, συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων και συνδέσεις ασύρματου LAN.

Για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε τη σύνδεση από τη λίστα και **Επιλογές > Στοιχεία**. Ο τύπος των πληροφοριών που εμφανίζεται εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε τη σύνδεση από τη λίστα και **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις δικτύου ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου, πατήστε το joystick.

Αναζήτηση ασύρματου LAN

Για να κάνετε αναζήτηση για ασύρματα LAN που είναι διαθέσιμα εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Διαχ.σύνδ. > Διαθέσ. WLAN**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα δίκτυα που εντοπίστηκαν.

Η προβολή των διαθέσιμων ασύρματων LAN εμφανίζει μια λίστα με τα ασύρματα LAN εντός εμβέλειας, την κατάσταση λειτουργίας τους (υποδομής ή Ad-hoc), την ένδειξη ισχύος του σήματος και τις ενδείξεις κρυπτογράφησης δικτύου, καθώς και αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση με το δίκτυο.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου, πατήστε το joystick.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**.

■ Μόντεμ

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Μόντεμ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ, μαζί με συμβατό υπολογιστή, για να συνδεθείτε στο Web.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ

- Χρειάζεστε το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνιών δεδομένων στον υπολογιστή σας.
- Πρέπει να εγγραφείτε στις κατάλληλες υπηρεσίες δικτύου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για τη σύνδεση μέσω καλωδίου και ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth ή θύρας υπερύθρων.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, πατήστε το joystick. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων στη συσκευή και τον υπολογιστή έχουν τοποθετηθεί αντικριστά χωρίς να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth** και επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο για τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις άλλες δυνατότητες επικοινωνίας όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ.

■ Κινητό VPN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > VPN**.

Ο πελάτης κινητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εσωτερικό δίκτυο και υπηρεσίες, όπως υπηρεσία e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από ένα κινητό δίκτυο, μέσω του διαδικτύου σε μια πύλη εταιρικού VPN, που δρα ως θύρα εισόδου προς το συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί τεχνολογία IP Security (IPSec). Η IPSec είναι ένα πλαίσιο ανοικτών προτύπων που υποστηρίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μέσω δικτύων IP.

Οι πολιτικές VPN ορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και την πύλη VPN και τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας μεταξύ τους καθώς και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Επικοινωνήστε με την εταιρεία σας για την πολιτική VPN.

Για να χρησιμοποιήσετε το VPN με μια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να συσχετίζεται με ένα σημείο πρόσβασης VPN. Ένα σημείο πρόσβασης VPN αποτελείται από ένα σημείο πρόσβασης διαδικτύου και μια πολιτική VPN.

Διαχείριση VPN

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις πολιτικές VPN, τους διακομιστές πολιτικών, τα μητρώα VPN και τον κωδικό φύλαξης κλειδιών στη διαχείριση VPN. Οι πολιτικές VPN ορίζουν τον τρόπο κρυπτογράφησης των δεδομένων για τη μεταφορά τους μέσω μη ασφαλών δικτύων. Ο κωδικός φύλαξης κλειδιών βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών.

Το σημείο πρόσβασης αποτελεί το σημείο στο οποίο η συσκευή σας συνδέεται στο δίκτυο, μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων ή πακέτων δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης διαδικτύου για αυτές τις υπηρεσίες. Τα σημεία πρόσβασης VPN αντιστοιχίζουν πολιτικές VPN σε σημεία πρόσβασης διαδικτύου για τη δημιουργία κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Για να διαχειριστείτε το VPN, επιλέξτε **Διαχείριση VPN > Επιλογές > Άνοιγμα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πολιτική VPN** — Για να εγκαταστήσετε, να προβάλετε και να ενημερώσετε τις πολιτικές VPN.
- **Διακ. πολιτικών VPN** — Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σε διακομιστές πολιτικών VPN από τους οποίους μπορείτε να εγκαθιστάτε και να ενημερώνετε πολιτικές VPN.
- **Μητρώο VPN** — Για να προβάλετε το μητρώο με τις εγκαταστάσεις, τις ενημερώσεις και τους συγχρονισμούς πολιτικών VPN και άλλων συνδέσεων VPN.

Διαχείριση πολιτικών VPN

Για να διαχειριστείτε τις πολιτικές VPN, επιλέξτε **Διαχείριση VPN > Πολιτική VPN > Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγκατάστ. πολιτικής** — Για να εγκαταστήσετε μια πολιτική. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή πολιτικών VPN. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για να λάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
- **Ορισ. σημ. πρόσβ. VPN** — Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης VPN το οποίο αντιστοιχεί μια πολιτική VPN με ένα σημείο πρόσβασης διαδικτύου.
- **Ενημέρ. πολιτικής** — Για να ενημερώσετε την επιλεγμένη πολιτική VPN.
- **Διαγραφή πολιτικής** — Για να διαγράψετε την επιλεγμένη πολιτική VPN. Εάν διαγράψετε μια πολιτική VPN, αυτή εγκαθίσταται ξανά την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό της συσκευής σας με το διακομιστή πολιτικών VPN, εκτός κι εάν έχει διαγραφεί και από το διακομιστή. Ομοίως, εάν μια πολιτική VPN έχει διαγραφεί από το διακομιστή, διαγράφεται επίσης και από τη συσκευή σας, κατά τον συγχρονισμό.

Για να διαχειριστείτε τους διακομιστές πολιτικών VPN, επιλέξτε **Διακ. πολιτικών VPN > Επιλογές > Άνοιγμα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέος διακομιστής** — Για να προσθέσετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN.
- **Συγχρον. διακομιστή** — Για να εγκαταστήσετε μια νέα πολιτική VPN ή ενημερώσετε την επιλεγμένη πολιτική VPN.
- **Διαγρ. διακομιστή** — Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο διακομιστή πολιτικών VPN.

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις διακομιστών πολιτικών VPN, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα > Νέος διακομιστής ή Επεξεργ. διακομιστή** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομ. διακ. πολιτικών** — Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το διακομιστή, έως 30 χαρακτήρων.
- **Δ/νση διακ. πολιτικών** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του διακομιστή πολιτικών, μετά τη σύνδεσή σας στο διακομιστή αυτόν για την εγκατάσταση ή την ενημέρωση πολιτικών VPN.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης διαδικτύου για τη σύνδεση με το διακομιστή πολιτικών VPN.
- **Κωδ. προστ. κλειδιών** — Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για τη φύλαξη ιδιωτικών κλειδιών. Ο κωδικός πρόσβασης δημιουργείται αυτόματα όταν χρειαστεί την πρώτη φορά.

Προβολή του μητρώου VPN

Επιλέξτε **Διαχείριση VPN > Μητρώο VPN > Άνοιγμα**.

Το μητρώο VPN καταγράφει τις επισκέψεις σας στους διακομιστές VPN για εγκατάσταση, ενημέρωση και συγχρονισμό πολιτικών VPN καθώς και τις συνδέσεις σας VPN. Καταχωρήσεις ασφαλών, προειδοποιήσεων και πληροφοριών υποδηλώνονται από ένα εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της καταχώρησης. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας καταχώρησης του μητρώου, επιλέξτε την. Αναφέρετε τους κωδικούς των αιτιών που εμφανίζονται στην αναλυτική προβολή στους διαχειριστές των συστημάτων σας, καθώς ο κωδικός αυτός βοηθά στην αναζήτηση της αιτίας των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με το VPN. Όταν το μέγεθος του μητρώου φθάσει τα 20 KB, οι παλαιότερες καταχωρήσεις του διαγράφονται, ώστε να ελευθερωθεί χώρος για τις καινούριες καταχωρήσεις.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανανέωση μητρώου** — Για να ενημερώσετε το μητρώο.
- **Σβήσιμο μητρώου** — Για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις μητρώου.

■ Περιηγ. δεδ. e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ομάδες σημ. πρόσβ.**

Η συσκευή σας επιτρέπει την περιαγωγή μεταξύ ασύρματων τεχνολογιών πρόσβασης, όπως το WLAN και το GPRS, για e-mail. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας e-mail στο σπίτι και να τη συνεχίσετε στο δρόμο για την εργασία σας. Ενώ η περίοδος λειτουργίας συνεχίζει αδιάλειπτα, η φορητή συσκευή σας μεταβαίνει από το WLAN στο GPRS και πίσω στο WLAN όταν φτάνετε στο χώρο εργασίας σας.

Ομάδες σημείων πρόσβασης

1. Για να δημιουργήσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Ομάδες σημ. πρόσβ. > Επιλογές > Νέα ομάδα**.
2. Στο πεδίο **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Καθορίστε στο πεδίο **Αλλαγή σύνδεσης** εάν θέλετε να εμφανίζεται η διαδικασία εναλλαγής συνδέσεων στην οθόνη της συσκευής.
4. Επιλογή και επεξεργασία των σημείων πρόσβασης που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα στην ενότητα **Σημεία πρόσβασης**.

Για να προσθέσετε ένα σημείο πρόσβασης στην επιλεγμένη ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Σημεία πρόσβασης > Επιλογές > Προσθ. σημ. πρόσβ.** και το σημείο πρόσβασης που θέλετε να προσθέσετε.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργ.**

Για να αφαιρέσετε ένα σημείο πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης για περιαγωγή δεδομένων e-mail, επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και **Αλλαγή**. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογές > Αύξηση προτερ. ή Μείωση προτερ.**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις SMTP ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε από τη λίστα ομάδων σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Παράκ. διακ. SMTP** — Για να υπερισχύσουν οι τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή SMTP.
- **Διακομιστής SMTP** — Για να επεξεργαστείτε το όνομα διακομιστή ή τη διεύθυνση IP διακομιστή.
- **Ασφαλής σύνδεση** — Για να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση.
- **Χρήση ελέγχου ταυτ.** — Για να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται έλεγχος στοιχείων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη στο διακομιστή SMTP.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να επεξεργαστείτε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή SMTP.

Ρύθμ.παραμέτρων ομάδων σημείων πρόσβ.για αλληλ/φία και συγχρ.

Για να ορίσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης για αλληλογραφία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Γραμματοκιβώτιο > Ρυθμίσεις e-mail > Ρυθμίσεις σύνδεσης > Εισερχόμενα e-mail > Σημ. πρόσβ. σε χρήση > Επιλογές > Αλλαγή** και την ομάδα σημείων πρόσβασης που θέλετε.

Για να ορίσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης για συγχρονισμό, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Συγχρον. > Προφίλ > Επιλογές > Επεξεργασία > Ρυθμίσεις σύνδεσης > Σημείο πρόσβασης > Αλλαγή** και την ομάδα σημείων πρόσβασης που θέλετε.

7. Ιστός

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Το **Ιστός** είναι το ένα από τα δύο προγράμματα περιήγησης της συσκευής σας. Με το πρόγραμμα περιήγησης **Ιστός**, μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε κανονικές τοποθεσίες στο Web. Αυτές οι σελίδες χρησιμοποιούν την XHTML (extensible hypertext markup language) ή την HTML (hypertext markup language). Αν θέλετε να κάνετε περιήγηση σε σελίδες WAP, χρησιμοποιήστε **Μενού > Πολυμέσα > Υπηρεσίες**. Και τα δύο προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν τους ίδιους σελιδοδείκτες. Οι σύνδεσμοι στα ληφθέντα μηνύματα ανοίγουν στο πρόγραμμα περιήγησης **Υπηρεσίες**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

■ Σημεία πρόσβασης

Για να περιηγηθείτε στο Web, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης στο Internet. Εάν χρησιμοποιείτε μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS, το ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων ή συνδέσεις GPRS και η υπηρεσία δεδομένων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για την κάρτα SIM. Η ρύθμιση παραμέτρων του σημείου πρόσβασης στο Internet στη συσκευή σας μπορεί να γίνεται αυτόματα, ανάλογα με την κάρτα SIM σας. Εάν δε συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.



Συμβουλή: Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ως ειδικό μήνυμα κειμένου ή από το διαχειριστή δικτύου ή τις σελίδες στο Web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet. [Βλέπε «Σημεία πρόσβ. στο Internet», σελ. 48.](#)

■ Περιήγηση στον ιστό

Χρησιμοποιήστε το joystick για να περιηγηθείτε. Το joystick εμφανίζεται ως δείκτης σε μια ιστοσελίδα και μπορείτε με αυτό να πραγματοποιήσετε κύλιση των σελίδων προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Όταν μετακινείτε τον δείκτη πάνω από μια σύνδεση, ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι. Πατήστε το χειριστήριο για να ανοίξετε τη σύνδεση.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το joystick. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση Web και να πατήσετε το joystick. Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Συμβουλή: Όταν αρχίζετε να καταχωρίζετε τη διεύθυνση, εμφανίζονται διευθύνσεις σελίδων που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν και που συμφωνούν με αυτά που γράφετε. Για να ανοίξετε μια σελίδα, μεταβείτε στη διεύθυνση και πατήστε το joystick.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο ιστού, επιλέξτε τον και πατήστε το joystick. Σε μια σελίδα Web, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Οι διευθύνσεις των σελίδων που επισκέπτεστε αποθηκεύονται στο φάκελο **Αвт. σελ/δείκτες**.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου:

- Πατήστε 1 για να ανοίξετε τους **Σελιδοδείκτες** σας.
- πατήστε το 2 για εύρεση κειμένου.
- Πατήστε 3 για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε 5 για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης.
- Πατήστε 8 για να ανοίξετε την επισκόπηση σελίδας.
- Πατήστε 9 για μετάβαση σε διαφορετική ιστοσελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Για να προβάλετε μια ιστοσελίδα σελιδοδείκτη, επιλέξτε το σελιδοδείκτη και πατήστε το joystick.

Για να κάνετε περιήγηση σε άλλη ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**, εισαγάγετε τη διεύθυνση της σελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Επιλέξτε **Όνομα** για να εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για το σελιδοδείκτη, **Διεύθυνση** για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, **Σημείο πρόσβασης** για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στην ιστοσελίδα και **Όνομα χρήστη** ή **Κωδικός πρόσβασης** για να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αν απαιτείται από την υπηρεσία παροχής. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Λήψη στοιχείων



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε διαφορετικά στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Για να κάνετε λήψη ενός στοιχείου, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το joystick. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Ο χειρισμός των στοιχείων μετά τη λήψη τους γίνεται από τις αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας.

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη, διακοπτόμενων και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Για να προβάλετε τη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε και **Επιλογές > Εργαλεία > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** για να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Για αγορά στοιχείων:

1. Για να κάνετε λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε το joystick.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για αγορά του στοιχείου.
3. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται. Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε **Ακύρωση**.

■ Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποσύνδεση** ή, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

■ Σβήσιμο προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

■ Μεταδόσεις ειδήσεων και ημερολόγια (blog)

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μεταδ. Ιστού**.

Οι μεταδόσεις περιέχουν συνήθως τίτλους ειδήσεων και άρθρα σχετικά με πρόσφατα γεγονότα ή άλλα θέματα.



Συμβουλή: Η λέξη Blog προέρχεται από τη λέξη Weblog και σημαίνει ένα ημερολόγιο ιστού που ενημερώνεται διαρκώς. Πολλές φορές η προσωπικότητα του ιδιοκτήτη είναι σημαντικός παράγοντας ενός ημερολογίου (blog).

Για να κάνετε λήψη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το joystick.

Για προσθήκη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχειρ. μεταδόσεων > Νέα μετάδοση** και εισαγάγετε τις πληροφορίες.

Για επεξεργασία μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε μια μετάδοση και επιλέξτε **Επιλογές > Διαχειρ. μεταδόσεων > Επεξεργασία** και στη συνέχεια τροποποιήστε τις πληροφορίες.

■ Ιστός ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Σημείο πρόσβασης** — Για να μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες και πατήστε το joystick.
- **Λήψη εικ. και ήχων** — Επιλέξτε **Όχι** για ταχύτερη φόρτωση των σελίδων κατά την περιήγηση χωρίς φόρτωση των εικόνων τους.
- **Μέγεθος γραμματ.** — Επιλέξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή ιστοσελίδων.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Επιλέξτε τη σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων για τη γλώσσα σας.

- **Αυτόμ. σελιδοδείκτες** — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να γίνεται αυτόματη αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**. Για να αποκρύψετε το φάκελο, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**
- **Μέγεθος οθόνης** — Επιλέξτε **Πλήρης οθόνη** για να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη την οθόνη για την προβολή ιστοσελίδων. Μπορείτε να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να ανοίξετε το μενού **Επιλογές** και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές ενώ κάνετε περιήγηση σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- **Αρχική σελίδα** — Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σας σελίδα. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την αρχική σελίδα του σημείου πρόσβασης, **Ορίζ. από χρήστη** για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας ή **Χρήση τρέχ. σελίδας** για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ανοικτή ιστοσελίδα.
- **Επισκόπηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η επισκόπηση σελίδας ως μικρογραφία πάνω από τη σελίδα που βλέπετε.
- **Ιστορικό** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται μικρογραφίες των σελίδων που έχετε επισκεφθεί όταν θέλετε να ανατρέξετε στο ιστορικό περιήγησής σας.
- **Cookies** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται ή όχι η αποστολή και λήψη cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες. Είναι απαραίτητα αν κάνετε αγορές μέσω ιστού (για παράδειγμα για να διατηρηθούν τα αντικείμενα που αγοράζετε μέχρι να φτάσετε στη σελίδα πληρωμής). Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο (για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβετε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στη συσκευή σας).
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν εντολές προγράμματος που να επηρεάζουν την εμφάνιση της σελίδας ή την αλληλεπίδραση μεταξύ της σελίδας και των προγραμμάτων περιήγησης. Για να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των δεσμών ενεργειών, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη** (αν, για παράδειγμα, αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη λήψη).
- **Προειδοτ. ασφάλειας** — Επιλέξτε **Εμφάνιση** ή **Απόκρυψη** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που μπορεί να λάβετε κατά την περιήγηση.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα. Ορισμένα αναδυόμενα παράθυρα ίσως είναι απαραίτητα, (για παράδειγμα μικρότερα παράθυρα για τη σύνταξη e-mail σε συστήματα αλληλογραφίας που βασίζονται στον Ιστό), αλλά μπορεί να περιέχουν και ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.

■ Υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Υπηρεσίες** (υπηρεσία δικτύου).

Υπηρεσίες είναι ένα από τα δύο προγράμματα περιήγησης στη συσκευή σας. Με τις **Υπηρεσίες**, μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε σελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές. Για παράδειγμα, οι φορείς δικτύου μπορεί να διαθέτουν σελίδες WAP για κινητές συσκευές. Για να κάνετε περιήγηση σε κανονικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιήστε το άλλο πρόγραμμα περιήγησης στον **Μενού > Ιστός**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Συμβουλή: Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 σε κατάσταση αναμονής.

8. Εφαρμογές πολυμέσων

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα**.

Πολυμέσα περιέχει διάφορες εφαρμογές πολυμέσων που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε και να βλέπετε εικόνες, να εγγράφετε ήχους και να αναπαράγετε κλιπ ήχου.

■ Έκθεση

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Έκθεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, μουσικής και ήχων. Όλες οι εικόνες και τα βίντεο που προβάλλετε και όλοι οι ήχοι και η μουσική που λαμβάνετε αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**. Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. Τα κλιπ ήχου ανοίγουν με Αναπαραγωγή μουσικής και τα βίντεο κλιπ και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής με την εφαρμογή RealPlayer.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο, πατήστε το joystick. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Οργάνωση > Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Μετακίν. σε κάρτ. μν., Αντιγρ. σε κάρτα μν., Αντιγρ. στο τηλέφωνο ή Μετακίν. στο τηλέφ..**

Για να κάνετε λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους βασικούς φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ., Λήψεις βίντεο, Λήψεις κομματ. ή Λήψεις ήχου**. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη ή να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας από την οποία θα γίνει η λήψη.

Για να κάνετε αναζήτηση αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Αρχίστε να πληκτρολογείτε μια συμβολοσειρά αναζήτησης (για παράδειγμα, το όνομα ή την ημερομηνία του αρχείου που αναζητάτε). Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Εικόνες

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Έκθεση > Εικόνες**.

Η εφαρμογή **Εικόνες** αποτελείται από δύο προβολές:

- Στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων μπορείτε να αποστείλετε, να οργανώσετε, να διαγράψετε και να μετονομάσετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ορίσετε εικόνες ως ταπετσαρία για την οθόνη σας.
- Στο πρόγραμμα προβολής εικόνων, το οποίο ανοίγει όταν επιλέξετε μια εικόνα στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων, μπορείτε να προβάλετε και να στείλετε μεμονωμένες εικόνες.

Υποστηρίζονται οι εξής μορφές αρχείων: JPEG, BMP, PNG και GIF 87a/89a. Η συσκευή δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Για να ανοίξετε μια εικόνα για προβολή, επιλέξτε μια εικόνα στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**. Η εικόνα ανοίγει στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να ανοίξετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα για προβολή, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να κάνετε μεγέθυνση της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση** ή πατήστε το 5 ή το 7. Για να κάνετε σμίκρυνση της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε **Σμίκρυνση** ή πατήστε το 0.

Για να προβάλετε την εικόνα σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Πλήρης οθόνη** ή πατήστε το 7 δύο φορές. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Κανονική οθόνη**.

Για να περιστρέψετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές > Περιστροφή**. Επιλέξτε **Δεξιά** για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες ή επιλέξτε **Αριστερά** για αριστερόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες.

Διαχείριση αρχείων εικόνας

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**. Εμφανίζονται το μέγεθος και η μορφή του αρχείου, η ώρα και η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του αρχείου καθώς και η ανάλυση της εικόνας σε pixel.

Για να στείλετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα, [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) και τη μέθοδο αποστολής.

Για να μετονομάσετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και [Επιλογές](#) > [Μετονομασία](#). Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, επιλέξτε την εικόνα και [Επιλογές](#) > [Ως ταπετσαρία](#).

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε την εικόνα και [Επιλογές](#) > [Προσθήκη σε επαφή](#). Ανοίγει η προβολή επαφών και μπορείτε να επιλέξετε την επαφή για την εικόνα.

Οργάνωση εικόνων

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για την οργάνωση των εικόνων σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Οργάνωση](#) > [Νέος φάκελος](#). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να μετακινήσετε μια εικόνα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε την εικόνα και [Επιλογές](#) > [Οργάνωση](#) > [Μετακίν. σε φάκελο](#). Μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε την εικόνα και επιλέξτε [Μετακίνηση](#).

RealPlayer

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [RealPlayer](#).

Το [RealPlayer](#) μπορεί να κάνει αναπαραγωγή αρχείων βίντεο κλιπ και ήχων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης, με μεταφορά στη συσκευή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από συμβατό υπολογιστή ή με μετάδοση στη συσκευή μέσω του ιστού.

Οι μορφές που υποστηρίζονται από το [RealPlayer](#) περιλαμβάνουν MPEG-4, MP4 (όχι σε συνεχή ροή), 3GP, RV, RA, AAC, AMR και Midi. Το [RealPlayer](#) δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων πολυμέσων.



Συμβουλή: Τα αρχεία βίντεο και ήχου σε συνεχή ροή σημαίνει την αναπαραγωγή τους απευθείας από τον ιστό, χωρίς τη λήψη τους στη συσκευή.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής

Για την επιλογή των αρχείων ήχου και βίντεο που θα αναπαραγάγει το [RealPlayer](#), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#) και μεταβείτε σε ένα κλιπ πολυμέσων στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

Για την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων συνεχούς ροής, επιλέξτε ένα σύνδεσμο ιστού ο οποίος οδηγεί σε ένα κλιπ πολυμέσων και επιλέξτε [Αναπαραγωγή](#) ή συνδεθείτε στον ιστό, κάντε αναζήτηση σε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου και επιλέξτε [Αναπαραγωγή](#). Το [RealPlayer](#) αναγνωρίζει δύο είδη συνδέσμων: rtsp:// URL και http:// URL τα οποία οδηγούν σε ένα αρχείο RAM. Πριν ξεκινήσει η συνεχής ροή του περιεχομένου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια τοποθεσία στον ιστό και να αποθηκεύσει στην προσωρινή μνήμη το περιεχόμενο. Αν κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου προκαλέσει σφάλμα με την αναπαραγωγή, το [RealPlayer](#) επιχειρεί αυτόματα νέα σύνδεση στο σημείο πρόσβασης Internet.

Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε το αρχείο και [Αναπαραγωγή](#).

Για διακοπή της αναπαραγωγής ή της συνεχούς ροής, επιλέξτε [Διακοπή](#). Διακόπτεται η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη ή η σύνδεση σε μια τοποθεσία συνεχούς ροής, καθώς και η αναπαραγωγή του κλιπ. Το κλιπ αρχίζει ξανά.

Για προβολή ενός βίντεο κλιπ σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή πλήρους οθ.](#). Το μέγεθος της περιοχής βίντεο αλλάζει σε κανονική ή πλήρη οθόνη. Η πλήρης οθόνη αυξάνει το μέγεθος του βίντεο για να καλύψει τη μέγιστη δυνατή περιοχή βίντεο διατηρώντας παράλληλα την αναλογία.

Για την αποθήκευση κλιπ πολυμέσων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#), μεταβείτε σε ένα φάκελο στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε [Αποθήκευση](#). Για να αποθηκεύσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο πολυμέσων στον ιστό, επιλέξτε [Αποθήκ. συνδέσμου](#).

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά του κλιπ κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα πάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για ταχεία προώθηση κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα πάνω και κρατήστε το joystick πατημένο. Για επαναφορά κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω και κρατήστε το joystick πατημένο.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων σε μια άλλη συσκευή ή να επισυνάψετε ένα κλιπ πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, ένα έγγραφο ή μια παρουσίαση με διαφάνειες.

Για να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων μέσω υπέρυθρων ή σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε το κλιπ και [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Επιλέξτε μια μέθοδο για να στείλετε το κλιπ σε άλλη συσκευή.

Για την αποστολή κλιπ πολυμέσων σε μήνυμα, δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε το κλιπ που θα επισυνάψετε και επιλέξτε **Εισαγ. αντικειμένου > Κλιπ βίντεο** ή **Κλιπ ήχου**.

Για να αφαιρέσετε ένα κλιπ πολυμέσων που έχετε εισάγει, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. συνημμένου > Ναι**.

Λήψη βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**. Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα βίντεο κλιπ. Μεταβείτε στο κλιπ και πατήστε το joystick.

Επιλέξτε **Παύση** ή **Διακοπή**, επιλέξτε **Επιλογές**, και:

- **Αναπαραγωγή** — Για να αναπαράγετε το κλιπ από την αρχή.
- **Προβολή πλήρους οθ.** — Για να αναπαράγετε το κλιπ σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Τα κλιπ σε οριζόντιο στυλ θα περιστραφούν κατά 90 μοίρες. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Συνέχεια** — Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κλιπ.
- **Συνέχ. σε πλήρη οθ.** — Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κλιπ σε κατάσταση πλήρους οθόνης.
- **Σίγαση** — Για σίγαση του ήχου του βίντεο κλιπ. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, μεταβείτε προς τα δεξιά.
- **Αποθήκ. συνδέσμου** — Για να αποθηκεύσετε το σύνδεσμο ιστού σε ένα κλιπ.
- **Στοιχεία κλιπ** — Για να δείτε πληροφορίες, όπως τη διάρκεια και το μέγεθος του κλιπ.
- **Ρυθμίσεις** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις βίντεο ή σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων

Για την προβολή των ιδιοτήτων ενός βίντεο κλιπ, αρχείου ήχου ή σύνδεσης ιστού, επιλέξτε το κλιπ και **Επιλογές > Στοιχεία κλιπ**. Μεταξύ των πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνεται ο ρυθμός bit ή ο σύνδεσμος Internet ενός αρχείου συνεχούς ροής.

Για την ενεργοποίηση της προστασίας αρχείου, επιλέξτε ένα κλιπ πολυμέσων και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία κλιπ > Κατάστ. > Επιλογές > Αλλαγή**. Η προστασία αρχείου αποτρέπει την αλλαγή ενός αρχείου από άλλους.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > RealPlayer > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλέξτε **Βίντεο > Επανάληψη > Ναι**, αν θέλετε να επαναλάβετε αυτόματα την αναπαραγωγή βίντεο κλιπ αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Σύνδεση**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το joystick για επεξεργασία:

- **Διακομ. μεσολ.** — Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί διακομιστής μεσολάβησης και θα εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Δίκτυο** — Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Internet και να ορίσετε την περιοχή θυρών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σύνδεση.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών τους χρησιμοποιούν για πρόσθετη ασφάλεια ή για επιτάχυνση της πρόσβασης στις ιστοσελίδες που περιέχουν αρχεία πολυμέσων.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Σύνδεση > Διακομ. μεσολ.**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το joystick για επεξεργασία:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να χρησιμοποιήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Σύνδεση > Δίκτυο**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το joystick για επεξεργασία:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε το joystick.
- **Χρόνος σε σύνδεση** — Για να ορίσετε την ώρα που το **RealPlayer** αποσυνδέεται από το δίκτυο, αφού διακόψετε ένα κλιπ πολυμέσου που αναπαράγεται μέσω μιας σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πιάστε το joystick. Πληκτρολογήστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Κατώτατη θύρα UDP** — Για να καταχωρήσετε τον μικρότερο αριθμό θύρας της περιοχής θυρών διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 1024.

- **Ανώτατη θύρα UDP** — Για να καταχωρήσετε το μεγαλύτερο αριθμό θύρας της περιοχής θυρών διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 65535.

Προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου

Για την επεξεργασία των τιμών εύρους ζώνης για διάφορα δίκτυα, επιλέξτε **Σύνδεση > Δίκτυο > Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις**.

Για την επιλογή του εύρους ζώνης για οποιοδήποτε από τα δίκτυα που προβάλλονται, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του και πατήστε το joystick. Μεταβείτε στην τιμή που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να πληκτρολογήσετε το εύρος ζώνης, επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη**.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**.

Με την αναπαραγωγή μουσικής, έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μουσικής, δημιουργίας και ακρόασης λιστών κομματιών, καθώς και λήψης μουσικής. Η αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις όπως MP3 και AAC.

Ακρόαση μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι, επιλέξτε **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη**. Στη λίστα **Όλα τα κομμάτια** περιέχονται όλα τα αρχεία μουσικής της συσκευής σας. Για να προβάλετε τα τραγούδια ταξινομημένα, επιλέξτε **Άλμπουμ, Καλλιτέχνες, Είδη ή Συνθέτες**. Για να αναπαράγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού, μπορείτε να μεταβείτε από την αναπαραγωγή στην παύση, πατώντας ► και ||. Για να διακόψετε ένα κομμάτι, πατήστε ■.

Μετά την προσθήκη ή την αφαίρεση αρχείων μουσικής στη συσκευή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τη **Μουσική βιβλιοθήκη**. Επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**. Η λειτουργία αναπαραγωγής πραγματοποιεί μια αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής για αρχεία μουσικής και τα ενημερώνει στην **Μουσική βιβλιοθήκη**.

Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι, μετακινηθείτε με το joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να αναπαράγετε επαναλαμβανόμενα τα μουσικά κομμάτια, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**. Επιλέξτε **Όλα** για την επανάληψη όλων των μουσικών κομματιών στον τρέχοντα φάκελο, **Ένα** για την επανάληψη του επιλεγμένου ή **Όχι** για την απενεργοποίηση της επανάληψης.

Για να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά, επιλέξτε ένα φάκελο και στη συνέχεια **Επιλογές > Τυχαία σειρά**.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες για ένα μουσικό κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Ρύθμιση της έντασης της μουσικής

Για να ρυθμίσετε την ένταση της μουσικής, μετακινηθείτε δεξιά ή αριστερά. Για τη σίγαση του ήχου, μετακινηθείτε προς τα αριστερά μέχρι η ένταση να μηδενιστεί.

Λίστες κομματιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών και να προσθέσετε κομμάτια σε αυτή ή να επιλέξετε μια αποθηκευμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών, επιλέξτε **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη > Λίστες κομματιών > Επιλογές > Νέα λίστα κομματιών**. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας λίστας κομματιών και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε μια λίστα κομματιών, ανοίξτε την και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. κομματιών**.

Ισοσταθμιστής

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική > Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τον ήχο των μουσικών αρχείων σας με την εφαρμογή **Ισοσταθμιστής**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας που βασίζονται σε στυλ μουσικής, όπως κλασική ή ροκ μουσική. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις βάσει των δικών σας ακουστικών προτιμήσεων.

Δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων λειτουργιών της εφαρμογής **Μουσική** ενώ είναι ανοικτός ο **Ισοσταθμιστής**.

Ο **Ισοσταθμιστής** σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε τις συχνότητες κατά την αναπαραγωγή μουσικής και να τροποποιήσετε τον ήχο της μουσικής σας. Η συσκευή σας διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας, για παράδειγμα **Pop**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας κατά την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε στη ρύθμιση συχνότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία της δικής σας ρύθμισης συχνότητας

1. Για να δημιουργήσετε τη δική σας ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα προρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη ρύθμιση αυτή και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις ζώνες συχνοτήτων και ορίστε τη συχνότητα σε κάθε ζώνη. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ζώνες συχνοτήτων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση συχνότητας ή επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλ.** για να ορίσετε μια ουδέτερη συχνότητα στις ζώνες και να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Για να επεξεργαστείτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα προρύθμιση** ή **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να τροποποιήσετε τη συχνότητα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, μεταβείτε στις ζώνες συχνοτήτων και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τις τιμές τους. Η συχνότητα που προσαρμόσατε ακούγεται αμέσως στην αναπαραγωγή.

Για να επαναφέρετε τις ζώνες συχνοτήτων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλ.**

Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που επεξεργαστήκατε, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Εγγραφή**.

Με την επιλογή **Εγγραφή** μπορείτε να εγγράψτε μέχρι 60 δευτερόλεπτα φωνητικού υπομνήματος, να αποθηκεύσετε τη φωνητική εγγραφή ως κλιπ ήχου και να αναπαραγάγετε το κλιπ ήχου. Η **Εγγραφή** υποστηρίζει τη μορφή AMR.

Πατήστε το πλήκτρο φωνής για να ενεργοποιήσετε την **Εγγραφή**. Αν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία PTT, το πλήκτρο φωνής λειτουργεί ως πλήκτρο PTT και δεν ενεργοποιεί την **Εγγραφή**.

Για να εγγράψετε ένα φωνητικό υπόμνημα, επιλέξτε **Επιλογές > Ηχογράφηση κλιπ**. Επιλέξτε **Παύση** για παύση της εγγραφής και **Εγγραφή** για τη συνέχιση της εγγραφής. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα.

Το μέγιστο μήκος της φωνητικής εγγραφής είναι 60 δευτερόλεπτα αλλά εξαρτάται επίσης από το χώρο αποθήκευσης που είναι διαθέσιμος στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Αναπαρ. φωνητ. εγγρ.

Για ακρόαση φωνητικής εγγραφής που μόλις εγγράψατε, επιλέξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής (▶). Επιλέξτε **Διακοπή** για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή. Η ράβδος εξέλιξης εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής, τη θέση και το μήκος της φωνητικής εγγραφής.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας φωνητικής εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Η αναπαραγωγή συνεχίζει όταν επιλέξετε **Αναπαρ.**

Οι φωνητικές εγγραφές που λαμβάνετε ή εγγράφετε είναι προσωρινά αρχεία. Πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία που θέλετε να διατηρήσετε.

■ Αναπαραγωγή Flash

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Flash**.

Με την εφαρμογή **Flash**, μπορείτε να προβάλλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για φορητές συσκευές.

Τα αρχεία flash που έχουν σχεδιαστεί αρχικά για κατακόρυφη λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζουν πλήρως την κατακόρυφη λειτουργία της συσκευής σας. Για παράδειγμα, το κείμενο εντολών μπορεί να βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και όχι αμέσως δίπλα στα πλήκτρα επιλογής

Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να αναπαραγάγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε στο φάκελο ή στο αρχείο και πατήστε το joystick.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατές συσκευές, μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων flash που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εφαρμογές πολυμέσων

Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων flash που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής σας και αυτών που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

9. Κάμερα

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες ή να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο. Η κάμερα παράγει εικόνες σε μορφή .jpeg και βίντεο κλιπ σε μορφή .3gpp.

■ Λήψη φωτογραφίας

1. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**.

Η συσκευή Nokia E70 υποστηρίζει τη λήψη εικόνων με ανάλυση έως 1600 x 1200 pixels. Η ανάλυση των εικόνων που περιέχονται στα εγχειρίδια ενδέχεται να είναι διαφορετική.

2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη ως εικονοληπτικό σκόπευτρο, σκοπεύστε στο θέμα σας και πιέστε το joystick. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στο φάκελο που έχετε ορίσει.



Συμβουλή: Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση προτού τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

3. Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο εικονοληπτικό σκόπευτρο και να τραβήξετε άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. στην Έκθεση** για να προβάλετε τη φωτογραφία στην Έκθεση.

Αν δεν υπάρχει αρκετό φως, επιλέξτε **Επιλογές > Νυχτ. λειτουργία** αφού ανοίξετε το **Κάμερα** αλλά πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.

Για να προσαρμόσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή > Ισορρ. λευκού ή Χρωμ. τόνος**.

Για να κάνετε λήψη διαδοχικών φωτογραφιών, επιλέξτε **Επιλογές > Διαδοχ. λειτουργία**. Η κάμερα τραβάει έξι φωτογραφίες στη σειρά.

Για να τραβήξετε προγραμματισμένες φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές > Χρονόμετρο**, επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε και πατήστε **Ενεργοστ.**. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά τη λήξη του χρονικού ορίου.



Συμβουλή: Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις φωτογραφίες στις επιλογές **Μενού > Πολυμέσα > Έκθεση > Εικόνες**.

■ Εγγραφή βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε **Κάμερα** και κάντε κύλιση προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο.
2. Για να αρχίσει η εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, πιέστε το joystick.
3. Ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Για διακοπή της εγγραφής, επιλέξτε **Διακοπή**. Η συσκευή αποθηκεύει το κλιπ στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στο φάκελο που έχετε ορίσει.
5. Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε το αποθηκευμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο εικονοληπτικό σκόπευτρο και να κάνετε εγγραφή άλλου βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή** για να προβάλετε το βίντεο κλιπ στην εφαρμογή **RealPlayer**.

■ Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα.

Για εισαγωγή εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Εικόνα**. Το εικονοληπτικό σκόπευτρο σας δείχνει την εικόνα που θα ληφθεί. Για τη λήψη της εικόνας, πιέστε το joystick. Για εισαγωγή της εικόνας στο μήνυμα, πιέστε το joystick.

■ Εισαγωγή βίντεο σε μηνύματα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα για να εισαγάγετε ένα βίντεο στο μήνυμα.

Για εισαγωγή βίντεο σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Κλιπ βίντεο**. Πιέστε το joystick για να αρχίσει η εγγραφή. Για εισαγωγή του βίντεο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**.

■ Ρυθμίσεις

Για επεξεργασία των ρυθμίσεων εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εικόνα** και ορίστε τα ακόλουθα:

Κάμερα

- **Ποιότητα εικόνας** — Ορίστε το βαθμό συμπίεσης της εικόνας κατά την αποθήκευσή της. Η ρύθμιση **Υψηλή** παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας, αλλά απαιτεί περισσότερη μνήμη. Η ρύθμιση **Κανονική** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση ποιότητας. Η ρύθμιση **Βασική** απαιτεί τη μικρότερη ποσότητα μνήμης.
- **Προβ. ληφθ. εικόνας** — Επιλέξτε εάν θέλετε η ληφθείσα εικόνα να προβάλλεται μετά τη λήψη της.
- **Ανάλυση εικόνας** — Επιλέξτε την ανάλυση των εικόνων που τραβάτε.
- **Προεπιλ. όν. εικόνας** — Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο** για τον προεπιλεγμένο τίτλο που αντιστοιχίζεται σε μια εικόνα. Με την επιλογή **Ημερομηνία** αντιστοιχίζεται η ημερομηνία λήψης ως τίτλος. Με την επιλογή **Κείμενο**, στην εικόνα αντιστοιχίζεται ο όρος που καθορίζετε και ένας αριθμός.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εικόνων: **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.

Για επεξεργασία των ρυθμίσεων βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βίντεο** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Διάρκεια** — Επιλέξτε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ που μαγνητοσκοπεύετε. Η μέγιστη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.
- **Ανάλυση βίντεο** — Επιλέξτε την ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή του βίντεο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ανάλυση είναι πάντα η χαμηλότερη ρύθμιση.
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο** για τον προεπιλεγμένο τίτλο που αντιστοιχίζεται σε ένα βίντεο που έχει εγγραφεί. Με την επιλογή **Ημερομηνία** αντιστοιχίζεται η ημερομηνία εγγραφής ως τίτλος. Με την επιλογή **Κείμενο**, στο βίντεο αντιστοιχίζεται ο όρος που καθορίζετε και ένας αριθμός.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των βίντεο που εγγράφετε: **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.

10. Εφαρμογές Office

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο**.

Μερικές εφαρμογές office δεν διατίθενται σε όλες τις γλώσσες.

Το άνοιγμα ενός μεγάλου αρχείου ενδέχεται να μην είναι δυνατό ή να καθυστερήσει λίγο.

■ Διαχείριση αρχείων

Με τη **Διαχ. αρχ.**, μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις ιδιότητες αρχείων και φακέλων. Μπορείτε να ανοίξετε, να δημιουργήσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε και να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους. Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαχείριση αρχείων

Για να διαχειριστείτε αρχεία, μεταβείτε σε ένα φάκελο ή αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές**.

Κάντε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Άνοιγμα** — Για να ανοίξετε ένα αρχείο. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Αποστολή** — Για να αποστείλετε επιλεγμένα αρχεία. Μεταβείτε στα αρχεία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε επιλεγμένα αρχεία. Μεταβείτε στα αρχεία που θέλετε και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- **Μετακίν. σε φάκελο** — Για να μετακινήσετε το φάκελο ή το αρχείο σε άλλο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η διαγραφή προεπιλεγμένων φακέλων, όπως του φακέλου "Κλίπ ήχου" στην "Έκθεση".
- **Αντιγρ. στο φάκελο** — Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του φακέλου ή του αρχείου σε άλλο φάκελο. Μεταβείτε στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Νέος φάκελος** — Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο.
- **Επιλογή/Εξαίρεση** — Για να ανοίξετε ένα υπομενού.
- **Μετονομασία** — Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο. Μεταβείτε στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Εύρεση** — Για να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους φακέλους ή αρχεία. Επιλέξτε τον τύπο της μνήμης όπου θα εκτελεστεί η αναζήτηση και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε.
- **Λήψη μέσω υπέρυθρ.** — Για να λάβετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπέρυθρων.
- **Προβολή στοιχείων** — Για να προβάτε πληροφορίες για αρχεία.
- **Στοιχεία μνήμης** — Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Αναζήτηση αρχείων

1. Για να κάνετε αναζήτηση αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**.
2. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να εκτελεστεί η αναζήτηση.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης και πατήστε το joystick. Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία των οποίων τα ονόματα περιέχουν το κείμενο αναζήτησης.
4. Επιλέξτε **Εύρεση** για να εκτελέσετε άλλη αναζήτηση.

■ Έγγραφα

Μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Word για Windows έκδοσης του 97 ή μεταγενέστερα. Σημειώστε ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες και οι μορφοποιήσεις των αρχικών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Docum.** .

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, αναζητήστε το φάκελο και το αρχείο και πατήστε το joystick. Για να διαβάσετε το έγγραφο, επιλέξτε τη μεσαία προβολή.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε ένα έγγραφο που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα, επιλέξτε **Επιλογές > Most recent files**, επιλέξτε το έγγραφο και πατήστε το joystick.

Για να δημιουργήσετε νέο έγγραφο, επιλέξτε **Επιλογές > New file**. Επιλέξτε **Blank** για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο χωρίς τη χρήση προτύπου ή **Use template** για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο βασισμένο σε ένα υπάρχον πρότυπο.

Για να διαβάσετε ένα έγγραφο, επιλέξτε τη μεσαία προβολή και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για διαφορετικούς τύπους αντικειμένων στο έγγραφο, να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης πλήρους οθόνης και της κατάστασης κανονικής οθόνης ή να προβάτε αντικείμενα, για παράδειγμα εικόνες. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κείμενο και να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις εφαρμογών όπως το ζουμ, η κύλιση και ο χειρισμός μη ορατών χαρακτήρων.



Συμβουλή: Αν διαβάζετε ένα μεγάλο έγγραφο και θέλετε την ανάγνωσή του αργότερα, επιλέξτε **Πίσω** για να κλείσετε το έγγραφο. Μην κάνετε μετάβαση σε λειτουργία επεξεργασίας.



Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους και κανονικής οθόνης σε ανοιχτό έγγραφο, πατήστε *. Για μεγέθυνση πατήστε 5 και για σμίκρυνση πατήστε 0.

Προβολή αντικειμένων σε έγγραφο

Για να προβάλετε όλα τα αντικείμενα, όπως πίνακες, σχόλια, βιβλία εργασίας και βίντεο κλιπ στη θέση τους στο έγγραφο, επιλέξτε τη μεσαία προβολή και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Browse > Pages and objects**.

Για να ανοίξετε έναν πίνακα ή ένα σχόλιο, μεταβείτε στο αντικείμενο ή στο εικονίδιό του και πατήστε το joystick δύο φορές.

Για να ανοίξετε μια εικόνα ή να μεταβείτε σε έναν υπερσύνδεσμο ή μία αναφορά, επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε τρεις φορές με το joystick.



Συμβουλή: Επιλέξτε **Επιλογές > Back to reference** για να επιστρέψετε στο σύνδεσμο του αντικειμένου αναφοράς.

Μορφοποίηση εγγράφων

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας. Επιλέξτε τη μεσαία προβολή και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Edit document**.

Για να επεξεργαστείτε τη γραμματοσειρά, επιλέξτε το κείμενο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Format > Font**. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της γραμματοσειράς, το μέγεθος, το χρώμα και το φόντο. Επιλέξτε **Επιλογές > Preview** για να προβάλετε την τρέχουσα μορφοποίηση.

Για να μορφοποιήσετε το στυλ της γραμματοσειράς, επιλέξτε το κείμενο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Format > Font formatting**. Κάντε την κατάλληλη επιλογή μορφοποίησης. Μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση έντονης ή πλάγιας γραφής, με υπογράμμιση ή διακριτή διαγραφή, ή να μορφοποιήσετε το κείμενο σε μορφή εκθέτη ή δείκτη.

Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, επιλέξτε την παράγραφο και **Επιλογές > Format > Paragraph**. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάταξη του κειμένου, το διάστιχο και τα αριστερά και δεξιά περιθώρια.

Για να εισαγάγετε κουκκίδες, τοποθετήστε το δρομέα στο κείμενο ή την παράγραφο και επιλέξτε **Επιλογές > Format > Bullets**. Στη σελίδα κουκκίδων των ρυθμίσεων μορφοποίησης, μπορείτε να ρυθμίσετε να είναι ορατές οι κουκκίδες.

Για να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις περιγραμμάτων επιλέξτε **Επιλογές > Format > Borders**. Εμφανίζεται το τρέχον περίγραμμα. Επιλέξτε το περίγραμμα που θέλετε να τροποποιήσετε και πατήστε το joystick. Επιλέξτε το στυλ και το χρώμα του περιγράμματος. Επιλέξτε **Πίσω > Επιλογές > Apply to** και τη θέση. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε **Top**, οι ρυθμίσεις περιγράμματος αντιστοιχίζονται στο πάνω περίγραμμα.

Για εισαγωγή ενός αντικειμένου σε έγγραφο, επιλέξτε **Επιλογές > Insert object**. Επιλέξτε τον τύπο αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Insert new** για να ανοίξετε το αντίστοιχο πρόγραμμα επεξεργασίας και να δημιουργήσετε νέο αρχείο ή **Insert existing** για να ανοίξετε τη λίστα των αρχείων που υπάρχουν ήδη.

Για να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις στυλ μιας παραγράφου, επιλέξτε **Επιλογές > Format > Style**. Επιλέξτε το στυλ που θέλετε να μορφοποιήσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Edit**. Επιλέξτε **New style** για να προσθέσετε νέο στυλ. Στην προβολή επεξεργασίας στυλ, επιλέξτε **Επιλογές > Format** και το στυλ που θέλετε. Μπορείτε να τροποποιήσετε στυλ γραμματοσειράς, μορφοποίησης, παραγράφου, κουκκίδων και περιγράμματος.

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **Επιλογές > Saving options > Save as**. Καθορίστε το όνομα αρχείου και τη θέση στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τύπο αρχείου.

Προβολή δομής εγγράφου

Για να προβάλετε τη διάρθρωση του εγγράφου, επιλέξτε την αριστερή προβολή. Επιλέξτε **Επιλογές > Expand** ή **Collapse** για να προβάλλονται μόνο τα κύρια κεφάλαια ή όλα τα υποκεφάλαια. Εάν υπάρχουν αντικείμενα στο έγγραφο, επιλέξτε **Επιλογές > Display objects** ή **Display headings** ανάμεσα στις προβολές επικεφαλίδων κεφαλαίων και λίστας αντικειμένων.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε το επιλεγμένο κεφάλαιο σε κανονική προβολή, επιλέξτε το κεφάλαιο και πατήστε το joystick.

Προεπισκόπηση της διάταξης σελίδας

Για προεπισκόπηση της διάταξης σελίδας, επιλέξτε την προβολή στα δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές**.

Ορίστε τα εξής:

- **Normal view** — Για να εμφανίσετε την τρέχουσα ανοιχτή σελίδα σε κανονική προβολή.
- **Pan and zoom** — Για να κάνετε ζουμ στην προβολή διάταξης σελίδας.
- **View** — Επιλέξτε **Full screen** ή **Normal screen** για εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους και κανονικής οθόνης.

Για να κάνετε ζουμ στη διάταξη σελίδας, επιλέξτε την προβολή στα δεξιά, μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Pan and zoom**. Πάνω από τη διάταξη σελίδας εμφανίζεται ένα μαύρο πλαίσιο επιλογής, στο οποίο εμφανίζεται η περιοχή ζουμ. Επιλέξτε την περιοχή και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Zoom**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **In ή Out** — Επιλέξτε **In** για μεγέθυνση κατά ένα βαθμό στην επιλεγμένη περιοχή ή **Out** για σμίκρυνση κατά ένα βαθμό στην επιλεγμένη περιοχή.
- **Fit to screen** — Για να προσαρμόσετε το επίπεδο ζουμ ώστε η σελίδα να ταιριάζει στο μέγεθος της οθόνης.
- **Ratio** — Για να επεξεργαστείτε το επίπεδο ζουμ, πληκτρολογήστε αναλογία ζουμ μεταξύ του 10 και του 999 και επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Ενώ εμφανίζεται το πλαίσιο επιλογής, μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω με το joystick για να μετακινηθείτε στη σελίδα. Πατήστε 5 για να σμικρύνετε και 0 για να μεγεθύνετε το πλαίσιο επιλογής. Πατήστε το joystick για να μεγεθύνετε την επιλεγμένη περιοχή.

Εύρεση κειμένου

Για να βρείτε κείμενο που βρίσκεται στο έγγραφο, επιλέξτε **Επιλογές > Find**, πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο **Find**: και πατήστε το joystick.

Για να αλλάξετε τις επιλογές αναζήτησης, όπως τη διάκριση πεζών/κεφαλαίων και την κατεύθυνση αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Search options**.

Για εύρεση και αντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο, σε κατάσταση επεξεργασίας, επιλέξτε **Επιλογές > Find and replace**. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο **Find**: και πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης στο πεδίο **Replace with**:. Επιλέξτε **Επιλογές > Replace**. Όταν βρείτε το κείμενο, επιλέξτε **Replace** για να αντικαταστήσετε το κείμενο και να προχωρήσετε στην επόμενη αντιστοιχία ή επιλέξτε **Ignore** για να παρακάμψετε την τρέχουσα αντιστοιχία και **Next** να προχωρήσετε στην επόμενη αντιστοιχία.



Συμβουλή: Για την παράβλεψη της τρέχουσας αντιστοιχίας και τη μετάβαση στην προηγούμενη και την επόμενη, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με το joystick.

Επεξεργαστής πινάκων

Μπορείτε να προβάλετε πίνακες που δημιουργήθηκαν σε εφαρμογές όπως έγγραφα και το MS Word.

Για να προβάλετε έναν πίνακα σε ένα αρχείο, μεταβείτε στο αρχείο έτσι ώστε να εμφανιστεί μια διάστικτη γραμμή γύρω του και πατήστε το joystick.

Για να αλλάξετε ένα επιλεγμένο κελί, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά. Αν το επιλεγμένο κελί δεν χωράει στην ορατή περιοχή, πατώντας το joystick έχετε πρώτα πανοραμική άποψη όλου του περιεχομένου πριν αλλάξει το κελί.

Για να επεξεργαστείτε το κείμενο σε ένα κελί, επιλέξτε το κελί και πατήστε το joystick. Για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε ξανά το joystick.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Zoom** — μεγέθυνση ή σμίκρυνση της προβολής πίνακα και επεξεργασία μιας αναλογίας μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.
- **Format** — Τροποποιήστε το στυλ και τη μορφοποίηση της γραμματοσειράς, τις παραγράφους, τις κουκκίδες και τα περιγράμματα.
- **Cell size** — Αλλάξτε το μέγεθος των κελιών, των γραμμών και των στηλών
- **Cells** — Πραγματοποιήστε επιλογή για την εισαγωγή, τη διαγραφή, τη συγχώνευση ή τη διαίρεση κελιών.
- **Copy table** — Αντιγράψτε το κείμενο ολόκληρου του πίνακα στο πρόχειρο.

■ Φύλλο

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Sheet**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα σε ένα αρχείο που ονομάζεται "βιβλίο εργασίας". Κάθε βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φύλλο εργασίας. Ένα βιβλίο εργασίας μπορεί επίσης να περιέχει γραφήματα, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα από ένα φύλλο εργασίας.

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας, αναζητήστε το φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένο το αρχείο και πατήστε το joystick.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές > New file**. Επιλέξτε **Blank** για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο χωρίς τη χρήση προτύπου ή **Use template** για να δημιουργήσετε ένα αρχείο βάσει ενός υπάρχοντος προτύπου. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας στην προβολή διάρθρωσης και πατήστε το joystick για να ανοίξετε το αρχείο.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Επιλογές > Most recent files**.

Προβολή διάρθρωσης

Η προβολή διάρθρωσης σας επιτρέπει το άνοιγμα και την περιήγηση σε φύλλα εργασίας, σε γραφήματα και σε κελιά με όνομα. Στην προβολή διάρθρωσης, κάθε φύλλο εργασίας διαθέτει το δικό του εικονίδιο κύριου επιπέδου. Κάτω από το κύριο επίπεδο υπάρχουν δευτερεύοντα στοιχεία για τα γραφήματα και τα κελιά με όνομα.

Για να ανοίξετε την προβολή διάρθρωσης, μεταβείτε στο φάκελο και το αρχείο και πατήστε το joystick. Ανοίγει η προβολή διάρθρωσης. Το φύλλο εργασίας που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα ανοίγει την τελευταία προβολή και τις ρυθμίσεις.

Για την εμφάνιση και απόκρυψη γραφημάτων και κελιών, μεταβείτε στο φύλλο εργασίας, πατήστε το joystick και επιλέξτε **Επιλογές > Collapse** ή **Expand**.

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε φύλλα εργασίας, γραφήματα ή κελιά με όνομα, μεταβείτε στο στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Worksheet Chart** ή **Named cell** και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Για να δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας, ένα γράφημα ή ένα κελί με όνομα, μεταβείτε στη θέση που θέλετε να προσθέσετε το νέο στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Insert > Worksheet, Chart** ή **Named cell**.

Εργασία με φύλλα εργασίας

Για να εισαγάγετε δεδομένα σε κελιά, ανοίξετε την προβολή φύλλου εργασίας. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε στο κελί και επιλέξτε **Επιλογές > Show cell field > Edit cell field**. Ανοίγει ένα πεδίο επεξεργασίας στο ανώτερο πεδίο. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα και επιλέξτε **Εντάξει** για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία.

Για να επιλέξετε μια περιοχή κελιών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας ενώ πραγματοποιείτε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να επιλέξετε γραμμές, μετακινήστε το δρομέα στο πρώτο κελί σε μια σειρά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας ενώ πραγματοποιείτε κύλιση προς τα αριστερά. Για να επιλέξετε στήλες, μετακινήστε το δρομέα στο πρώτο κελί σε μια στήλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας ενώ πραγματοποιείτε κύλιση προς τα πάνω.

Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μετακινήστε το δρομέα στο κελί A1, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας ενώ πραγματοποιείτε κύλιση πάνω και αριστερά.

Για να τροποποιήσετε την προβολή φύλλου εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές > View**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Pan worksheet** — Ορίστε το μέγεθος της ορατής περιοχής για ολόκληρο το φύλλο εργασίας.
- **Full screen** — Μεταβείτε στην προβολή πλήρους οθόνης.
- **Hide headers** — Αποκρύψτε τα πεδία της κεφαλίδας και απελευθερώστε περισσότερο χώρο για το πλέγμα του φύλλου εργασίας.
- **Hide gridlines** — Αποκρύψτε τις γραμμές πλέγματος.



Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους και κανονικής οθόνης, *. Για μεγέθυνση πατήστε 5 και για σμίκρυνση πατήστε 0.

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο στο επιλεγμένο κελί, επιλέξτε **Επιλογές > Advanced options > Insert comment**. Συντάξτε ένα σχόλιο και επιλέξτε **Εντάξει**. Το κελί επισημαίνεται με ένα μικρό τρίγωνο στην πάνω δεξιά γωνία του κελιού.

Για να παραμένουν ορατές οι γραμμές κατά την κύλιση, επιλέξτε ένα κελί κάτω από την περιοχή που θέλετε να παραμένει ορατή και επιλέξτε **Επιλογές > Advanced options > Freeze panes**. Για να παραμένουν ορατές οι στήλες, επιλέξτε ένα κελί δεξιά της περιοχής που θέλετε να παραμένει ορατή και επιλέξτε **Επιλογές > Advanced options > Freeze panes**.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των γραμμών και των στηλών, επιλέξτε **Επιλογές > Cell size > Row height** ή **Column width**.

Για να ταξινομήσετε τις γραμμές από τα αριστερά στα δεξιά, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να ταξινομήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Advanced options > Sort rows**. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό της γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί ως το κύριο κριτήριο ταξινόμησης. Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της σειράς ταξινόμησης και να αγνοήσετε ή να αντιστοιχίσετε την ευαισθησία σε πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες.

Για να ταξινομήσετε τις στήλες από επάνω προς τα κάτω, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να ταξινομήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Advanced options > Sort columns**. Μπορείτε να επιλέξετε τη στήλη που θα χρησιμοποιηθεί ως κύριο κριτήριο ταξινόμησης. Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της σειράς ταξινόμησης και να αγνοήσετε ή να αντιστοιχίσετε την ευαισθησία σε πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες.

Για να μορφοποιήσετε ένα στυλ γραμματοσειράς, επιλέξτε τα κελιά των οποίων το στυλ γραμματοσειράς θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Format > Font**. Μπορείτε να αλλάξετε το είδος, το μέγεθος, το χρώμα κειμένου και το χρώμα για το φόντο της γραμματοσειράς για το κελί.

Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση γραμματοσειράς, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Format > Font formatting**. Μπορείτε να τροποποιήσετε το στυλ του κειμένου σε έντονη ή πλάγια γραφή, με υπογράμμιση ή διακριτή διαγραφή, ή να μορφοποιήσετε το κείμενο σε μορφή εκθέτη ή δείκτη σε ένα κελί.

Για στοίχιση των περιεχομένων κελιών, επιλέξτε τα κελιά για τα οποία θέλετε να τροποποιήσετε τη στοίχιση και επιλέξτε **Επιλογές > Format > Alignment**. Μπορείτε να αλλάξετε τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη στοίχιση και να πραγματοποιήσετε αναδίπλωση του κειμένου για να προσαρμόζεται στο ύψος γραμμής των επιλεγμένων κελιών για την εμφάνιση ολόκληρου του περιεχομένου ενός κελιού.

Για τη μορφοποίηση των περιγραμμάτων των κελιών, επιλέξτε τα κελιά για τα οποία θέλετε να τροποποιήσετε τα περιγράμματα και επιλέξτε **Επιλογές > Format > Borders**. Μπορείτε να τροποποιήσετε όλα ή μόνο τα κατακόρυφα, τα οριζόντια, τα επάνω, τα κάτω, τα αριστερά ή τα δεξιά περιγράμματα. Επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή** για να επεξεργαστείτε το στυλ και το χρώμα των περιγραμμάτων.

Για να αλλάξετε τη μορφή των αριθμών, επιλέξτε τα κελιά των οποίων τη μορφή των αριθμών θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Format > Numbers**. Επιλέξτε τη μορφή των αριθμών από τη λίστα. Αν η μορφή που επιλέξατε περιλαμβάνει δεκαδικές τιμές, πληκτρολογήστε έναν αριθμό μεταξύ 0 και 12 για να δηλώσετε τα δεκαδικά ψηφία.



Παράδειγμα: Αν θέλετε να συγκρίνετε και να υπολογίσετε διαφορετικά επιτόκια δανεισμού, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή του αριθμού σε **Percentage**.

Εργασία με κελιά

Για την επεξεργασία κελιού, επιλέξτε ένα κελί και επιλέξτε **Επιλογές > Show cell field > Edit cell field**. Ανοίγει ένα πεδίο επεξεργασίας στο ανώτερο πεδίο. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα και επιλέξτε **Εντάξει** όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία.

Για την εισαγωγή κελιών, επιλέξτε την περιοχή όπου θέλετε να εισαγάγετε τα νέα κελιά και επιλέξτε **Επιλογές > Cells > Insert**. Μπορείτε να εισαγάγετε κελιά πάνω από (**Shift cells down**) ή στα αριστερά (**Shift cells right**) της επιλεγμένης περιοχής. Αν επιλέξετε ένα μόνο κελί, θα εισαχθεί μόνο ένα νέο κελί. Αν επιλέξετε μια περιοχή κελιών, θα εισαχθεί μια αντίστοιχη περιοχή κενών κελιών. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια νέα γραμμή ή στήλη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ή τη μορφοποίηση από κελιά, επιλέξτε τα κελιά και κατόπιν **Επιλογές > Cells > Clear**. Αν επιλέξετε **Formats**, η μορφοποίηση των επιλεγμένων κελιών καταργείται αλλά το περιεχόμενο παραμένει. Χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο στυλ. Αν επιλέξετε **Content**, το περιεχόμενο των επιλεγμένων κελιών καταργείται αλλά η μορφοποίηση παραμένει ως έχει. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τόσο τη μορφοποίηση όσο και τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών.

Για να διαγράψετε κελιά, γραμμές ή στήλες, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές > Cells > Delete**. Μπορείτε να διαγράψετε μια ολόκληρη γραμμή ή στήλη. Αν επιλέξετε **Shift cells left**, τα επιλεγμένα κελιά διαγράφονται και τα κελιά στα δεξιά από τα επιλεγμένα κελιά μετακινούνται προς τα αριστερά. Αν επιλέξετε **Shift cells up**, τα κελιά κάτω από τα κελιά που διαγράφηκαν μετακινούνται προς τα πάνω.



Συμβουλή: Όταν διαγράφετε πληροφορίες στις οποίες βασίζεται ένα γράφημα, διαγράφονται επίσης οι πληροφορίες από το γράφημα.

Εισαγωγή συναρτήσεων

Οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση των υπολογισμών.

Για εισαγωγή μιας συνάρτησης σε κελί, επιλέξτε ένα κελί. Επιλέξτε **Επιλογές > Insert > Function** και μια συνάρτηση από τη λίστα. Για παράδειγμα, με τη συνάρτηση **#MIN** υπολογίζεται η ελάχιστη τιμή των αριθμητικών περιεχομένων μιας επιλεγμένης περιοχής κελιών, με τη συνάρτηση **#AVERAGE** υπολογίζεται η μέση τιμή και με τη συνάρτηση **#SUM** αθροίζονται όλες οι τιμές. Όταν επιλέξετε μια συνάρτηση, πατήστε το joystick. Πραγματοποιείται εισαγωγή της συνάρτησης στο επιλεγμένο κελί. Στο φύλλο εργασίας, εισαγάγετε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στη συνάρτηση μέσα σε παρένθεση και πατήστε το joystick.



Συμβουλή: Πριν την εισαγωγή μιας συνάρτησης, βεβαιωθείτε ότι οι **Επιλογές > Show cell field > Edit grid** είναι ενεργές και ότι το επιλεγμένο κελί είναι κενό ή αρχίζει με =.



Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε τους αριθμούς στα κελιά C2 έως C6 και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στο κελί C7. Επιλέξτε το κελί C7 και επιλέξτε **Επιλογές > Insert > Function**. Επιλέξτε **#SUM** και πιάστε το joystick. Πληκτρολογήστε C2:C6 μέσα σε παρένθεση και πατήστε το joystick. Το άθροισμα εμφανίζεται στο κελί C7.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για μια συνάρτηση, επιλέξτε ένα κελί και επιλέξτε **Επιλογές > Insert > Function**. Επιλέξτε μια συνάρτηση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές > Description**.

Σύνδεσμοι ιστού

Για το άνοιγμα ενός συνδέσμου ιστού, επιλέξτε το κελί με το σύνδεσμο ιστού. Επιλέξτε **Επιλογές > Link > Go to**.

Για την επεξεργασία ενός συνδέσμου ιστού, επιλέξτε το κελί με το σύνδεσμο ιστού. Επιλέξτε **Επιλογές > Link > Edit**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση ιστού και το όνομα του συνδέσμου.

Δημιουργία και τροποποίηση γραφημάτων

Όταν αλλάζετε τις πληροφορίες σε ένα φύλλο εργασίας, το γράφημα ενημερώνεται ταυτόχρονα.

Για το άνοιγμα ενός γραφήματος, ανοίξτε την προβολή διάρθρωσης, επιλέξτε το φύλλο εργασίας και το γράφημα και πατήστε το joystick. Αν δεν είναι ορατά τα γραφήματα, επιλέξτε **Επιλογές > Expand**.

Για τη δημιουργία νέου γραφήματος, επιλέξτε τα κελιά του φύλλου εργασίας με τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο γράφημα και επιλέξτε **Επιλογές > Insert > Chart**. Για να αλλάξετε τη γενική εμφάνιση ενός υπάρχοντος γραφήματος, ανοίξτε μια προβολή γραφήματος. Επιλέξτε **Επιλογές > View > Chart**. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του γραφήματος και να ορίσετε την περιοχή κελιών. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος και να το κάνετε δισδιάστατο ή τρισδιάστατο ή να αλλάξετε το χρώμα για το φόντο και τους άξονες. Μεταβείτε προς τα δεξιά για να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημα και τους άξονες.

Για μορφοποίηση ενός γραφήματος ώστε να είναι πιο λεπτομερές, ανοίξτε μια προβολή γραφήματος. Επιλέξτε **Επιλογές > View** και το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να αλλάξετε τις σειρές δεδομένων και τις ρυθμίσεις για τον άξονα X και Y (όπως τα σημάδια υποδιαίρεσης για κάθε άξονα).

Εύρεση κειμένου

Για την εύρεση κειμένου, ανοίξτε την προβολή φύλλου εργασίας και επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο **Find**: και πατήστε το joystick. Όταν βρεθεί το κελί, πατήστε ξανά το joystick για την εύρεση της επόμενης αντιστοιχίας.

Για αλλαγή του περιεχομένου και της κατεύθυνσης της αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Search options**.

Για την εύρεση και αντικατάσταση ενός κελιού που περιέχει κείμενο, ανοίξτε την προβολή φύλλου εργασίας και επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα αντικατασταθεί στο πεδίο **Find**:, πληκτρολογήστε το νέο κείμενο στο πεδίο **Replace with**: και πατήστε το joystick. Όταν βρεθεί το κελί, επιλέξτε **Replace** για αντικατάσταση του κειμένου και μετάβαση στην επόμενη αντιστοιχία. Επιλέξτε **Ignore** για την παράβλεψη της τρέχουσας αντιστοιχίας και **Next** για τη μετάβαση στην επόμενη αντιστοιχία.



Συμβουλή: Για την παράβλεψη της τρέχουσας αντιστοιχίας και τη μετάβαση στην προηγούμενη και την επόμενη αντιστοιχία, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

■ Παρουσίαση

Μπορείτε να ανοίξετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν με το Microsoft PowerPoint 97 ή νεώτερες εκδόσεις. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες παρουσιάσεις. Σημειώστε ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες και οι μορφοποιήσεις των αρχικών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Presentat..**

Για να ανοίξετε μια υπάρχουσα παρουσίαση, αναζητήστε το φάκελο και το αρχείο και πατήστε το joystick.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε μια παρουσίαση που προβάλατε πρόσφατα, επιλέξτε **Επιλογές > Most recent files**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση, επιλέξτε **Επιλογές > New file**. Επιλέξτε **Blank** για να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση χωρίς τη χρήση προτύπου ή **Use template** για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση βάσει ενός υπάρχοντος προτύπου.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον πρότυπο, μεταβείτε στο φάκελο και το αρχείο προτύπων και πατήστε το joystick. Επιλέξτε **Open template** για να τροποποιήσετε το πρότυπο ή **Use template** για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο βάσει του τρέχοντος προτύπου.

Προβολή παρουσιάσεων με διαφάνειες

Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης με διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογές > Presentation**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Manual** — Για να μετακινηθείτε μη αυτόματα από τη μια διαφάνεια στην επόμενη.
- **Slide show** — Για να μετακινηθείτε μη αυτόματα από τη μια διαφάνεια στην επόμενη μη αυτόματα, ή για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εναλλαγή διαφανειών. Πρέπει να καθορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης της διαφάνειας.
- **Manual looped** — Για να συνεχίζεται η παρουσίαση με διαφάνειες από την αρχή αφού εμφανιστεί η τελευταία διαφάνειά της.
- **Looped slide show** — Για να συνεχίζεται η παρουσίαση με διαφάνειες αυτόματα από την αρχή αφού εμφανιστεί η τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης.

Για να μετακινηθείτε μεταξύ διαφανειών σε μια προβολή παρουσίασης με διαφάνειες, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω για να εμφανιστεί η προηγούμενη διαφάνεια και προς τα κάτω για να εμφανιστεί η επόμενη διαφάνεια.

Για τερματισμό μιας προβολής παρουσίασης, πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Εμφάνιση προβολών παρουσίασης χρησιμοποιώντας έναν προβολέα δεδομένων

Μπορείτε να εμφανίσετε μια προβολή παρουσίασης χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων ή άλλο συμβατό σύστημα προβολής.

Για να εμφανίσετε προβολές παρουσίασης χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης για τον προβολέα δεδομένων. Αν δεν έχουν εγκατασταθεί τα προγράμματα οδήγησης και δεν έχουν συνδεθεί οι συσκευές, δεν είναι ορατές οι επιλογές μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του προβολέα δεδομένων ή στους εμπορικούς αντιπροσώπους.

Για να εμφανίζετε προβολές παρουσίασης χρησιμοποιώντας έναν προβολέα δεδομένων, επιλέξτε την παρουσίαση και **Επιλογές > View > Data projector**. Από τη λίστα συσκευών επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα οθόνης. Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης με διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογές > Presentation > Slide show**.

Για να τερματίσετε μια προβολή παρουσίασης με διαφάνειες με ένα προβολέα δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > View > Disable data projector**.

Εργασία με διαφορετικές προβολές

Η εφαρμογή παρουσίασης αποτελείται από διαφορετικές προβολές που σας βοηθούν με την ανάγνωση και τη δημιουργία παρουσιάσεων.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων προβολών, μετακινηθείτε δεξιά και αριστερά με το χειριστήριο.

Προβολή διάταξης

Για να ανοίξετε την προβολή διάταξης, επιλέξτε την προβολή στη μέση. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα των διαγραμμάτων, σχολίων, πινάκων, εικόνων και σχημάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Settings**, μεταβείτε στο στοιχείο ρυθμίσεων και πατήστε το χειριστήριο.

Για να κάνετε εργασία στην προβολή διάταξης, επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να εισαγάγετε νέες διαφάνειες, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διάφορων προβολών οθόνης, να διαγράψετε ή να αποκρύψετε ορισμένες διαφάνειες, να αναιρέσετε ή να ακυρώσετε την αναίρεση των πιο πρόσφατων τροποποιήσεων και να δείτε μια προβολή παρουσίασης με διαφάνειες. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίαση και να τη στείλετε σε μια άλλη συσκευή. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή διάρθρωσης

Η προβολή διάρθρωσης χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε μεγάλα έγγραφα παρουσίασης. Η προβολή επιτρέπει την ταχεία κατακόρυφη κύλιση, την αναδιάταξη των διαφανειών και την επεξεργασία αντικειμένων.

Για να ανοίξετε την προβολή διάρθρωσης, μεταβείτε στην προβολή στα αριστερά. Στην προβολή διάρθρωσης, κάθε διαφάνεια διαθέτει μια δική του καταχώριση κύριου επιπέδου. Κάτω από το κύριο επίπεδο υπάρχει ένα υποεπίπεδο για κάθε πεδίο και αντικείμενο κειμένου.

Για προβολή του περιεχομένου διαφάνειας, επιλέξτε **Επιλογές > Expand**. Για να αποκρύψετε το περιεχόμενο, επιλέξτε **Επιλογές > Collapse**. Για να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε όλες τις καταχωρίσεις επιλέξτε **Επιλογές > View > Collapse all** ή **Expand all**.

Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών, μεταβείτε τη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Slide > Move**. Μετακινηθείτε προς τα πάνω και κάτω για να επιλέξετε μια νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να εισαγάγετε νέες διαφάνειες σε μια παρουσίαση, επιλέξτε **Επιλογές > Insert new slide**. Επιλέξτε ένα πρότυπο για τη νέα διαφάνεια. Η νέα διαφάνεια εισάγεται μετά την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Για να αντιγράψετε, επικολλήσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες, επιλέξτε μια διαφάνεια και **Επιλογές > Slide > Αντιγραφή**, **Επικόλληση** ή **Delete**.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε διαφάνειες στην προβολή διάρθρωσης, επιλέξτε μια διαφάνεια και επιλέξτε **Επιλογές > Slide > Show** ή **Hide**.

Προβολή σημειώσεων

Στην προβολή σημειώσεων, μπορείτε να διαβάσετε σημειώσεις που έχουν προσαρτηθεί στις διαφάνειες της παρουσίασης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δικές σας σημειώσεις.

Για να ανοίξετε την προβολή σημειώσεων, μεταβείτε στην προβολή στα δεξιά. Κάθε διαφάνεια έχει τη δική της καταχώριση κυρίου επιπέδου. Κάτω από το κύριο επίπεδο υπάρχει ένα υποεπίπεδο για σημειώσεις. Αν οι σημειώσεις δεν είναι ορατές, επιλέξτε **Επιλογές > View > Expand all**. Για την επεξεργασία μιας σημείωσης, μεταβείτε στη σημείωση και πατήστε το χειριστήριο.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, μεταβείτε σε μια διαφάνεια χωρίς σημειώσεις και επιλέξτε **Επιλογές > Create note**.

Για να διαγράψετε μια σημείωση, επιλέξτε τη σημείωση και πατήστε **Επιλογές > Delete note**.

Προβολή κύριας διαφάνειας

Η προβολή κύριας διαφάνειας σας επιτρέπει να δείτε τις πληροφορίες διάταξης. Αν επεξεργαστείτε την κύρια διαφάνεια, οι αλλαγές ενημερώνονται σε όλες τις διαφάνειες σε μια παρουσίαση.

Για να ανοίξετε την προβολή κύριας διαφάνειας, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > View > Master slide**. Για να επεξεργαστείτε την κύρια διαφάνεια, πατήστε το χειριστήριο.

Επεξεργασία παρουσιάσεων

Για να επεξεργαστείτε μια παρουσίαση, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή κάτω με το χειριστήριο για να μεταβείτε προς τα εμπρός, και προς τα αριστερά ή πάνω για να μεταβείτε προς τα πίσω. Επιλέξτε **Επιλογές**.

Ορίστε τα εξής:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Για να προσθέσετε ένα νέο κείμενο ή αντικείμενο μέσα στην επιλεγμένη περιοχή.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο αντικείμενο.
- **Edit object** — Επιλέξτε **Move** για να μετακινήσετε το αντικείμενο, μεταβείτε στο αντικείμενο και πατήστε το χειριστήριο. Επιλέξτε **Resize** για να αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά και αριστερά για να αλλάξετε την οριζόντια διάσταση του αντικειμένου, και προς τα πάνω και κάτω για να αλλάξετε την κατακόρυφη διάσταση. Για να αποδεχθείτε τις αλλαγές πατήστε το χειριστήριο. Επιλέξτε **Rotate** για να περιστρέψετε το αντικείμενο. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να περιστρέψετε το αντικείμενο δεξιόστροφα και προς τα αριστερά για αριστερόστροφα. Για να αποδεχθείτε τις αλλαγές πατήστε το χειριστήριο. Επιλέξτε **Properties** για επεξεργασία κειμένου, γραμμών, περιγραμμάτων ή ιδιοτήτων φόντου του αντικειμένου.
- **Object** — Για να διαγράψετε, αντιγράψετε, επικολλήσετε ή προσθέσετε ένα σύνδεσμο στο επιλεγμένο αντικείμενο.
- **Object position** — Για να αλλάξετε τη θέση σε επίπεδα του επιλεγμένου αντικειμένου στην παρουσίαση: επάνω, κάτω, εμπρός ή πίσω.
- **Insert** — Για να προσθέσετε νέο πλαίσιο κειμένου, εικόνα, σχήμα, πίνακα ή σχόλιο στην παρουσίαση.
- **Undo, Redo** — Για να ανακαλέσετε τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Για να μετακινήσετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα σε μια διαφάνεια, μεταβείτε στα αντικείμενα και πατήστε το joystick σε κάθε αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Επιλέξτε **Επιλογές > Marked objects > Move**. Για να μετακινήσετε τη θέση των επισημασμένων αντικειμένων, μετακινηθείτε προς τα δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω. Για να αποδεχθείτε τις αλλαγές πατήστε το joystick. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να ευθυγραμμίσετε τα επισημασμένα αντικείμενα και να δημιουργήσετε μια ομάδα από αυτά. Η ομάδα σχηματίζει ένα νέο τροποποιήσιμο αντικείμενο. Για να αφαιρέσετε την επισήμανση από αντικείμενο που έχουν επισημανθεί προηγούμενα, επιλέξτε **Επιλογές > Unmark all**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις γραμματοσειράς, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο πεδίο κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Edit text > Επιλογές > Format > Font**. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς.

Για να μορφοποιήσετε το στυλ γραμματοσειράς, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο πεδίο κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Edit text > Επιλογές > Format > Font formatting**. Κάντε την κατάλληλη επιλογή μορφοποίησης. Μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση έντονης ή πλάγιας γραφής, με υπογράμμιση ή διακριτή διαγραφή, ή να μορφοποιήσετε το κείμενο σε μορφή εκθέτη ή δείκτη.

Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο πεδίο κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Edit text > Επιλογές > Format > Paragraph**. Μπορείτε να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου, το διάστιχο και το πλάτος του αριστερού περιθωρίου.

Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο πεδίο κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Edit text > Επιλογές > Format > Bullets**. Μπορείτε να κάνετε τις κουκκίδες ορατές, να αλλάξετε τον τύπο των κουκκίδων και να ορίσετε το μέγεθος και το χρώμα τους.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις πλαισίου κειμένου, επιλέξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο πλαίσιο κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Edit object > Properties**. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του κειμένου μέσα στο πλαίσιο κειμένου και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναδίπλωση κειμένου.

Για να τροποποιήσετε περιγράμματα, επιλέξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο αντικείμενο που έχει περιγράμματα επιλέξτε **Επιλογές > Edit object > Properties**. Μπορείτε να τροποποιήσετε όλα ή μόνο τα κατακόρυφα, τα οριζόντια, τα επάνω, τα κάτω, τα αριστερά ή τα δεξιά περιγράμματα.

Για να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις γραμμής, επιλέξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στο αντικείμενο που έχει γραμμές και επιλέξτε **Επιλογές > Edit object > Properties**. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα γραμμής και το στυλ στοιχείων όπως κουκκίδες, παύλες ή παχιές γραμμές.

Για να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις φόντου, επιλέξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε σε ένα αντικείμενο και επιλέξτε **Επιλογές > Edit object > Properties**. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα φόντου και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα ενός φόντου με στυλ.

Επεξεργασία πινάκων

Για να επεξεργαστείτε πίνακα, ανοίξτε την προβολή διάταξης και επιλέξτε **Επιλογές > Edit slide**. Μεταβείτε στον πίνακα και επιλέξτε **Επιλογές > Edit table**. Μια επισήμανση δηλώνει το ενεργό κελί. Για να αλλάξετε ένα επιλεγμένο κελί, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Επιλέξτε **Επιλογές**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Edit text** — Για να τροποποιήσετε το κείμενο του τρέχοντος κελιού.
- **Insert** — Για να προσθέσετε γραμμές ή στήλες σε έναν πίνακα. Στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού προστίθεται μια νέα στήλη. Πάνω από το επιλεγμένο κελί προστίθεται μια νέα γραμμή.
- **Delete** — Για να αφαιρέσετε ολόκληρες γραμμές ή στήλες από τον πίνακα.
- **View** — Για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στον πίνακα, να προσαρμόσετε το επίπεδο ζουμ ώστε η σελίδα να ταιριάζει στο μέγεθος της οθόνης ή να αλλάξετε το ποσοστό μεγέθυνσης.
- **Undo** και **Redo** — Για να ανακαλέσετε τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Εύρεση κειμένου σε παρουσίαση

Για να βρείτε ένα μέρος κειμένου από την παρουσίαση, επιλέξτε μια από τις προβολές. Επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**, πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο **Find:** και πατήστε το joystick.

Για να αλλάξετε την επιλογή αναζήτησης βάσει πεζών-κεφαλαίων και ολόκληρης λέξης, επιλέξτε **Επιλογές > Search options**.

Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε ένα μέρος κειμένου στην παρουσίαση, επιλέξτε μια από τις προβολές. Επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα αντικατασταθεί στο πεδίο **Find:**, πληκτρολογήστε το νέο κείμενο στο πεδίο **Replace** και πατήστε το joystick. Όταν βρείτε το κείμενο, επιλέξτε **Replace** για να αντικαταστήσετε το κείμενο και να προχωρήσετε στην επόμενη αντιστοιχία ή επιλέξτε **Ignore** για να παρακάμψετε την τρέχουσα αντιστοιχία και **Next** να προχωρήσετε στην επόμενη αντιστοιχία.



Συμβουλή: Για την παράβλεψη της τρέχουσας αντιστοιχίας και τη μετάβαση στην προηγούμενη και την επόμενη, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

■ Εξαγωγή περιεχομένου οθόνης

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σε ένα ευρύ κοινό χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων ή άλλο συμβατό σύστημα προβολής. Το περιεχόμενο της οθόνης μεταφέρεται στον προβολέα δεδομένων χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μια σύνδεση Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Εξαγωγή οθόνης**.

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο της οθόνης χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης για τον προβολέα δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του προβολέα δεδομένων ή στους εμπορικούς αντιπροσώπους.

Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή προβολής με δύο τρόπους: από το φάκελο **Γραφείο** ή μέσα από μια εφαρμογή που την υποστηρίζει.

Προβολή περιεχομένου οθόνης

Για να προβάλετε το περιεχόμενο της οθόνης με έναν προβολέα δεδομένων, ανοίξτε την εφαρμογή της εξαγωγής οθόνης και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή συσκευής**. Στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές, μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα οθόνης.

Για να αποκρύψετε το περιεχόμενο της οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη**. Η εφαρμογή της εξαγωγής οθόνης μετατίθεται στο παρασκήνιο.

Για να διακόψετε την προβολή του περιεχομένου της οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

■ Εκτύπωση

Εκτύπωση μηνύματος ή αρχείου από τη συσκευή. Προεπισκόπηση εργασίας εκτύπωσης, ορισμός επιλογών διάταξης σελίδας, επιλογή εκτυπωτή ή εκτύπωση σε αρχείο.

Πριν την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά με τον εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή ένα αρχείο, ανοίξτε το μήνυμα ή το αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εκτύπωσης**.

Ορίστε τα εξής:

- **Εκτυπωτής** — Επιλέξτε ένα διαθέσιμο εκτυπωτή από τη λίστα.
- **Εκτύπωση** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Ζυγές σελίδες** ή **Μονές σελίδες** ως περιοχή εκτύπωσης.
- **Περιοχή εκτύπωσης** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Τρέχουσα σελίδα** ή **Ορισμός σελίδων** ως περιοχή σελίδων.
- **Αριθμός αντιτύπων** — Επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων για εκτύπωση.
- **Εκτύπωση σε αρχείο** — Επιλέξτε την εκτύπωση σε αρχείο και καθορίστε τη θέση του αρχείου.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε όλα τα μηνύματα, όπως τα μηνύματα πολυμέσων ή άλλους ειδικούς τύπους μηνυμάτων.

Για προεπισκόπηση αρχείου ή μηνύματος πριν την εκτύπωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#) > [Προεπισκόπηση](#).

Αλλαγή της διαμόρφωσης σελίδας πριν από την εκτύπωση

Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση της σελίδας πριν από την εκτύπωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#) > [Διαμόρφωση σελίδας](#) και από τις ακόλουθες καρτέλες:

- **Μέγ. χαρτιού** — Αλλάξτε το μέγεθος σελίδας ή τον προσανατολισμό και προσαρμόστε το ύψος και το πλάτος.
- **Περιθώρια** — Αλλάξτε το μέγεθος των περιθωρίων επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά.
- **Κεφαλίδα** — Το μέγιστο μήκος κεφαλίδας είναι 128 χαρακτήρες. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλίδας και του κειμένου και να επιλέξετε να συμπεριλαμβάνεται η κεφαλίδα στην πρώτη σελίδα του εγγράφου.
- **Υποσέλιδο** — Το μέγιστο μήκος υποσέλιδου είναι 128 χαρακτήρες. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ του υποσέλιδου και του κειμένου.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε έναν εκτυπωτή, επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Εκτυπωτές](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη](#) ή [Διαγραφή](#).

11. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε αρκετές εφαρμογές.

Κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι προκαθορισμένες για τη συσκευή ή να αποστέλλονται σε εσάς σε ένα μήνυμα ρύθμισης παραμέτρων από το φορέα του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην μπορείτε να αλλάξετε τέτοιες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το joystick για τις ακόλουθες ενέργειες:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας χώρας από λίστα.
- Άνοιγμα ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου για καταχώρηση τιμής.
- Άνοιγμα ρυθμιστικού για μείωση ή αύξηση της τιμής πραγματοποιώντας κύλιση αριστερά ή δεξιά.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, τις ρυθμίσεις της κατάστασης αναμονής και τις ρυθμίσεις οθόνης της συσκευής σας.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Γενικές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Γλώσσα τηλεφώνου** — Για να επιλέξετε μια γλώσσα από τη λίστα. Η αλλαγή της γλώσσας της συσκευής επηρεάζει κάθε εφαρμογή της συσκευής. Όταν αλλάξετε τη γλώσσα, η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση.
- **Γλώσσα γραφής** — Για να επιλέξετε μια γλώσσα από τη λίστα. Η αλλαγή της γλώσσας γραφής επηρεάζει επίσης τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι κατά τη σύνταξη κειμένου και το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιείται.
- **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να χρησιμοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** — Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να εισαγάγετε μια σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την Έκθεση. Η σημείωση ή η εικόνα υποδοχής εμφανίζεται για σύντομο χρόνο κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- **Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** — Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής. Μετά την επαναφορά η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα, οι καταχωρίσεις πληροφοριών επαφών και ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργή αναμονή** — Επιλέξτε **Ναι** για να έχετε συντομεύσεις σε διαφορετικές εφαρμογές διαθέσιμες στην κατάσταση ενεργής αναμονής.
- **Αριστερό πλήκ. επιλ., Δεξί πλήκτρο επιλ.** — Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που ανοίγουν από το δεξί και το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αναμονής. Πατήστε το joystick, επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα και πατήστε **Εντάξει**.
- **Πλ. περιήγησης δεξιά, Πλ. περιήγησης αριστ., Πλ. περιήγησης κάτω, Πλ. περιήγησης πάνω, Πλήκτρο επιλογής** — Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που ανοίγουν όταν μεταβαίνετε σε διάφορες κατευθύνσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες αν επιλέξετε **Ενεργή αναμονή > Ναι**.
- **Εφαρμογές αναμον.** — Επιλέξτε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή.
- **Γραμματοκιβώτιο σε ενεργή αναμονή** — Επιλέξτε το φάκελο εισερχομένων ή το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να εμφανίζεται στην κατάσταση ενεργής αναμονής.
- **Προσθήκες (plug-in) σε ενεργή αναμονή** — Επιλέξτε τις προσθήκες που θέλετε να εμφανίζονται στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε πόσα φωνητικά μηνύματα έχετε. Ακόμα κι εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις της κατάστασης ενεργής αναμονής για αναπάντητες κλήσεις και μηνύματα, η προκαθορισμένη ειδοποίηση θα εξακολουθεί να τις εμφανίζει. Οι διαθέσιμες προσθήκες μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Προβολή** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρας φωτός** — Για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός που απαιτείται για το φωτισμό της οθόνης της συσκευής.
- **Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.** — Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποίηση της προφύλαξης της οθόνης. Η ενεργοποίηση της προφύλαξης της οθόνης επιμηκύνει το χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

- **Χρόνος φωτισμού** — Για να ορίσετε πόσο γρήγορα θα χαμηλώνει ο φωτισμός της οθόνης μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου.

■ Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Κλήση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείται ή **Ρυθμ. από δίκτ.** για να αφήσετε το δίκτυο να καθορίσει εάν θα αποστέλλονται τα στοιχεία σας.
- **Αποστ. αναγν. Διαδ.** — Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία δικτύου σας στο άτομο που καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να λαμβάνετε ειδοποίηση σε περίπτωση νέας εισερχόμενης κλήσης ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργή στο δίκτυο.
- **Αναμονή κλήσης Διαδ.** — Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ενημερώνεστε για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ μια κλήση δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να απαντάει η συσκευή ως κατειλημμένη. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο κατειλημμένης γραμμής στον καλούντα και θα λάβετε ειδοποίηση για αναπάντητη κλήση.
- **Προεπιλ. τύπος κλ.** — Επιλέξτε **Κυψελική** για την πραγματοποίηση κανονικών κλήσεων στον αριθμό τηλεφώνου ή **Διαδικτύου** για να χρησιμοποιήσετε το VoIP για να καλέσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση.
- **Απόρρ. κλήσ. με SMS** — Επιλέξτε **Ναι** για την αυτόματη αποστολή μηνύματος κειμένου στο άτομο το οποίο σας καλεί για να τον πληροφορήσετε για το λόγο που δεν μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση του.
- **Κείμενο μηνύματος** — Για να πληκτρολογήσετε το κείμενο το οποίο θα αποστέλλεται όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και θέλετε να στέλνετε αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου ως απάντηση.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Επιλέξτε **Χρήση επιλεγμένης** για να επιλέξετε ένα στιγμιότυπο που θα εμφανίζεται αντί ενός βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο ή **Καμία** για να μην αποστέλλεται καμία εικόνα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για επανάκληση του αριθμού αν ήταν κατειλημμένος κατά την πρώτη προσπάθεια. Η συσκευή σας πραγματοποιεί μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για σύντομη εμφάνιση της κατά προσέγγιση διάρκειας για την τελευταία κλήση.
- **Ταχεία κλήση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση στη συσκευή σας. Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2-9) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

Βλέπε «Ταχεία κλήση», σελ. 22.

- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
- **Γραμμή σε χρήση** — Επιλέξτε **Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2** για να αλλάξετε την τηλεφωνική γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει την εναλλαγή τηλεφωνικής γραμμής και εγγραφή σε δύο τηλεφωνικές γραμμές.
- **Αλλαγή γραμμής** — Επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** για να εμποδίσετε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Επιλέξτε **Απενεργοποιημένη** για να ενημερώνετε τις εισερχόμενες κλήσεις δικτύου ότι η συσκευή σας είναι κατειλημμένη ή **Ενεργοποιημένη** για να δεχτείτε τις εισερχόμενες κλήσεις δικτύου.

■ Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σημεία πρόσβασης** — Για να ρυθμίσετε νέο ή να επεξεργαστείτε υπάρχοντα σημεία πρόσβασης. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.
- **Ομάδες σημ. πρόσβ.** — Για να ορίσετε νέες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες ομάδες σημείων πρόσβασης που χρησιμοποιούνται σε δημιουργία αυτόματης σύνδεσης και σε περιαγωγή e-mail.
- **Πακέτα δεδομένων** — Για να καθορίσετε πότε θα χρησιμοποιούνται συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων και να πληκτρολογήσετε το σημείο πρόσβασης αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ για υπολογιστή.
- **Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.** — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις δικτύου.
- **Ρυθμίσεις SIP** — Για να προβάλλετε ή να δημιουργήσετε προφίλ πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).
- **Κλήση δεδομένων** — Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα λήξης του χρονικού ορίου μετά το οποίο τερματίζονται οι συνδέσεις κλήσεων δεδομένων.
- **VPN** — Για να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε πολιτικές VPN, να διαχειριστείτε διακομιστές πολιτικής VPN, να δείτε το αρχείο καταγραφής VPN και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε σημεία πρόσβασης VPN.
- **Ασύρματο δίκτυο LAN** — Για να καθορίσετε εάν η συσκευή θα εμφανίζει μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN και πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητάει δίκτυο.
- **Διαμορφώσεις** — Για να προβάλλετε και να διαγράψετε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN ή την εγγραφή σε μια υπηρεσία μεταφοράς πακέτων δεδομένων καθώς και τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης και διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Σημεία πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.

Το σημείο πρόσβασης αποτελεί το σημείο στο οποίο συνδέεται η συσκευή με το δίκτυο μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μια ομάδα σημείων πρόσβασης χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση και τον ορισμό προτεραιοτήτων των σημείων πρόσβασης. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια ομάδα, ως μέθοδο σύνδεσης, αντί ενός μόνο σημείου πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης της ομάδας για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, και στην περίπτωση των e-mail, για την πραγματοποίηση επίσης της περιαγωγής.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

[Βλέπε «Σημεία πρόσβ. στο Internet», σελ. 48.](#)

Ομάδες σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ομάδες σημ. πρόσβ.**

Μια ομάδα σημείων πρόσβασης χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση και τον ορισμό προτεραιοτήτων των σημείων πρόσβασης. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια ομάδα, ως μέθοδο σύνδεσης, αντί ενός μόνο σημείου πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης της ομάδας για την πραγματοποίηση σύνδεσης, και στην περίπτωση των e-mail, για την πραγματοποίηση επίσης της περιαγωγής. [Βλέπε «Ομάδες σημείων πρόσβασης», σελ. 58.](#)

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομένων**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να μοιραστούν μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων παραμένουν ενεργές (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας). [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 56.](#)

Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Επιλέξτε **Όταν διατίθεται** για να εγγράψετε τη συσκευή στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε ένα δίκτυο που υποστηρίζεται. Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων μόνο όταν το απαιτεί μια εφαρμογή ή μια ενέργεια.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ μεταφοράς πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης για συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ..** Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ** ή **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Μεταβείτε στο **Όνομα**, πατήστε το joystick, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε **Εντάξει**.

Μεταβείτε στο **Προφίλ SIP**, πατήστε το joystick, επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε **Εντάξει**. Τα πρωτόκολλα SIP χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό περιόδων επικοινωνίας όπως κλήσεις δικτύου με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Πίσω**.

Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP)

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμίσεις SIP**.

Τα πρωτόκολλα έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων ειδών περιόδων λειτουργίας επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες (υπηρεσία

δικτύου). Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας. Το προφίλ SIP που χρησιμοποιείται ως προεπιλογή για μια περίοδο λειτουργίας επικοινωνίας εμφανίζεται υπογραμμισμένο.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) > [Χρήση προεπιλ. προφίλ](#) ή [Χρήση υπάρχοντος προφίλ](#).

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε το και πατήστε το joystick.

Για να επιλέξετε το προφίλ SIP που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή για τις περιόδους λειτουργίας επικοινωνίας, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προεπιλεγμένο προφίλ](#).

Για να διαγράψετε ένα προφίλ SIP, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Επεξεργασία προφίλ SIP

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#).

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα προφίλ** — Για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το προφίλ SIP.
- **Προφίλ υπηρεσίας** — Επιλέξτε [IETF](#) ή [Nokia 3GPP](#).
- **Προεπ. σημ. πρόσβ.** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Internet.
- **Κοινό όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Χρήση συμπίεσης** — Για να επιλέξετε αν χρησιμοποιείται συμπίεση.
- **Εγγραφή** — Για να επιλέξετε τη λειτουργία καταχώρισης.
- **Χρήση ασφάλειας** — Για να επιλέξετε αν χρησιμοποιείται διαπραγμάτευση ασφαλείας.
- **Διακομ. μεσολάβησης** — Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για αυτό το προφίλ SIP.
- **Διακομ. καταχώρ.** — Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή καταχώρισης για αυτό το προφίλ SIP.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#) > [Διακομ. μεσολάβησης](#).

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/νση διακομ. μεσολάβ.** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Για να πληκτρολογήσετε τον τομέα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Επιτρ. χαλαρή δρομ.** — Για να επιλέξετε αν επιτρέπεται η χαλαρή δρομολόγηση.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε [UDP](#) ή [TCP](#).
- **Θύρα** — Για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#) > [Διακομ. καταχώρ.](#).

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/νση διακομ. καταχώρ.** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή καταχώρισης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Για να πληκτρολογήσετε τον τομέα του διακομιστή καταχώρισης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή καταχώρισης.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε [UDP](#) ή [TCP](#).
- **Θύρα** — Για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή καταχώρισης.

Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Κλήση δεδομένων](#).

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα λήξης του χρονικού ορίου μετά από το οποίο οι κλήσεις δεδομένων θα τερματίζονται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε [Χρόνος σε σύνδεση](#) και πατήστε το joystick. Επιλέξτε [Ορίζ. από χρήστη](#) για να καταχωρήσετε μόνοι σας το χρόνο ή [Απεριόριστος](#) για να διατηρήσετε ενεργή τη σύνδεση μέχρι να επιλέξετε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

VPN

Σημεία πρόσβασης VPN

Για να διαχειριστείτε σημεία πρόσβασης VPN, επιλέξτε **VPN > Σημ. πρόσβασης VPN > Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία** — Για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Εάν το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιείται ή οι ρυθμίσεις του προστατεύονται, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του.
- **Νέο σημείο πρόσβ.** — Για να δημιουργήσετε νέο σημείο πρόσβασης VPN.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης.

Για να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα σύνδεσης** — Για να καταχωρήσετε όνομα για τη σύνδεση VPN. Το μέγιστο μήκος του ονόματος είναι 30 χαρακτήρες.
- **Πολιτική VPN** — Για να επιλέξετε μια πολιτική VPN για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης VPN.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης αυτού του σημείου πρόσβασης VPN.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας διακομιστή μεσολάβησης.

Ασύρματο LAN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο δίκτυο LAN**.

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN στην τρέχουσα τοποθεσία, επιλέξτε **Εμφάνιση διαθεσιμ.** > **Ναι**.

Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα στο οποίο η συσκευή σας θα ανιχνεύει για διαθέσιμα ασύρματα LAN και να ενημερώνει την ένδειξη, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο δίκτυο LAN > Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις**. Οι προχωρημένες ρυθμίσεις ασύρματου LAN συνήθως καθορίζονται αυτόματα και δεν συνιστάται η αλλαγή τους.

Για να επεξεργαστείτε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Αυτόματ. διαμόρφωση > Απενεργοπ./μήνη** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Τελικό όριο επανάλ.** — Για να πληκτρολογήσετε το μέγιστο αριθμό αποπειρών μετάδοσης αν η συσκευή δεν λάβει σήμα επιβεβαίωσης λήψης από το δίκτυο.
- **Αρχικό όριο επανάλ.** — Για να πληκτρολογήσετε το μέγιστο αριθμό αποπειρών μετάδοσης αν η συσκευή δεν λάβει σήμα clear-to-send από το δίκτυο.
- **Όριο RTS** — Για να επιλέξετε το μέγεθος του πακέτου δεδομένων στο οποίο η συσκευή του σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN δημιουργεί ένα αίτημα για αποστολή πριν την αποστολή του πακέτου.
- **Επίτ. ισχ. μετάδοσης** — Για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος της συσκευής κατά την αποστολή δεδομένων.
- **Μετρήσεις ραδιοφών.** — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις μετρήσεις ραδιοφώνου.
- **Εξοικονόμ. ενέργειας** — Επιλέξτε εάν θέλετε να εξοικονομείται η ενέργεια της μπαταρίας της συσκευής.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφορά προεπιλ.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**, ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > WEP**.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης WEP (wired equivalent privacy) κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν αποσταλούν. Η πρόσβαση στο δίκτυο απαγορεύεται σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα κλειδιά WEP. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ασφαλείας WEP, αν η συσκευή λάβει ένα πακέτο δεδομένων το οποίο δεν είναι κρυπτογραφημένο με τα κλειδιά WEP, τα δεδομένα απορρίπτονται.

Σε ένα **Προσωρινό** δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Για να επιλέξετε το κλειδί WEP που θέλετε.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος**.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το κλειδί WEP.

Ρυθμίσεις κλειδιού WEP

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**, ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > WEP**.

Σε ένα **Προσωρινό** δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN > Ρυθμ. κλειδιού WEP** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση WEP** — Για να επιλέξετε το μήκος του κλειδιού κρυπτογράφησης WEP που θέλετε.
- **Μορφή κλειδιού WEP** — Για να επιλέξετε αν θέλετε να πληκτρολογήσετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP σε μορφή **ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**.
- **Κλειδί WEP** — Για να εισαγάγετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**, ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > 802.1x**.

Το **802.1x** ελέγχει την ταυτότητα και εξουσιοδοτεί τις συσκευές ώστε να έχουν πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο και αποτρέπει την πρόσβαση αν αποτύχει η διαδικασία εξουσιοδότησης.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία WPA** — Για να επιλέξετε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμμ. κλειδί** (ένα μυστικό κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συσκευών).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που καθορίζονται στη συσκευή σας θα χρησιμοποιούνται με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμμ. κλειδί** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > Προδιανεμμ. κλειδί**, πληκτρολογήστε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί το οποίο ταυτοποιεί τη συσκευή σας στο ασύρματο LAN στο οποίο συνδέεστε.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WAP

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**, ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > WPA/WPA2**.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία WPA** — Για να επιλέξετε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμμ. κλειδί** (ένα μυστικό κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συσκευών).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που καθορίζονται στη συσκευή σας θα χρησιμοποιούνται με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμμ. κλειδί** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > Προδιανεμμ. κλειδί**, πληκτρολογήστε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί το οποίο ταυτοποιεί τη συσκευή σας στο ασύρματο LAN στο οποίο συνδέεστε.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

EAP

Για να προβάλετε τις προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) που είναι αυτή τη στιγμή εγκατεστημένες στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.** και ορίστε ένα σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί ασύρματο LAN ως φορέα δεδομένων και **802.1x** ή **WPA/WPA2** ως την κατάσταση ασφαλείας τους. Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN > Λειτουργία WPA > EAP**, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις plug-in EAP** και πιάστε το joystick.

Ρυθμίσεις EAP

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**, ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > 802.1x** ή **WPA/WPA2**.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN > Λειτουργία WPA > EAP**, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις plug-in EAP** και πιάστε το joystick.

Οι προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο ταυτότητας των ασύρματων συσκευών και των διακομιστών ελέγχου στοιχείων και οι διάφορες προσθήκες EAP καθιστούν δυνατή τη χρήση διάφορων μεθόδων EAP (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη EAP όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο WLAN χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε την προσθήκη που θέλετε και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Οι προσθήκες EAP που ενεργοποιούνται για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης φέρουν ένα σημάδι ελέγχου δίπλα τους. Για να μη χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μιας προσθήκης EAP, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση παραμέτρων**.

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα των ρυθμίσεων προσθήκης EAP, επιλέξτε **Επιλογές > Αύξηση προτερ.** για να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη πριν από άλλες προσθήκες κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το σημείο πρόσβασης ή **Επιλογές > Μείωση προτερ.** για να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσθήκη για έλεγχο στοιχείων δικτύου αφού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλες προσθήκες.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις

Για να προβάλλετε και να διαγράψετε διαμορφώσεις για αξιόπιστους διακομιστές, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Διαμορφώσεις.**

Μπορεί να λάβετε μηνύματα από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών τα οποία περιέχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αξιόπιστους διακομιστές. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα στις **Διαμορφώσεις.** Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για σημεία πρόσβασης, υπηρεσίες πολυμέσων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ρυθμίσεις συνομιλίας ή συγχρονισμού από αξιόπιστους διακομιστές.

Για να διαγράψετε διαμορφώσεις για έναν αξιόπιστο διακομιστή, μεταβείτε στο διακομιστή και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Διαγράφονται επίσης οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το διακομιστή.

■ Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

[Βλέπε «Ρυθμίσεις ρολογιού», σελ. 90.](#)

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

[Βλέπε «Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας», σελ. 28.](#)

■ Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Δίκτυο.**

Ορίστε τα εξής:

- **Λειτουργία δικτύου** (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το διαχειριστή δικτύου) — Επιλέξτε τον τύπο δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε **GSM** ή **UMTS** για να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο δίκτυο ή **Διπλή λειτουργία** για να εναλλάσσεται αυτόματα η συσκευή σας μεταξύ των δύο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προκαθοριστεί για τη συσκευή σας και να μην είναι διαθέσιμη για επεξεργασία. Αν ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM ή μόνο το δίκτυο UMTS, δε θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία κλήση, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο δίκτυο, αν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.
- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Μη αυτόματη** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Αυτόματη** για να επιλέξει η συσκευή αυτόματα το δίκτυο.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε Micro Cellular Network (MCN).

■ Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα.**



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ρυθμίσεις για τα περισσότερα εξαρτήματα:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε κάποιο εξάρτημα στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Για αυτόματη απάντηση της συσκευής σε τηλεφωνικές κλήσεις όταν συνδέεται κάποιο εξάρτημα. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντάει η συσκευή σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν για την επιλογή τύπου ήχου έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** στο μενού Προφίλ, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Επιλέξτε **Ναι** για το φωτισμό της συσκευής ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα εξάρτημα.

Ρυθμίσεις Κειμεν/φωνο

Αν χρησιμοποιείτε κειμενο-τηλέφωνο (TTY), πρέπει να το συνδέσετε στη συσκευή σας πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να χρησιμοποιήσετε το κειμενο-τηλέφωνο. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα κειμενο-τηλέφωνο (TTY, τηλέτυπος) στη συσκευή σας.
- **Χρήση κειμενοτηλ.** — Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το κείμενο-τηλέφωνο.

12. Ατζέντα

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα**.

Η **Ατζέντα** περιλαμβάνει εργαλεία που σας βοηθάνε στην οργάνωση και διαχείριση λεπτομερειών για διάφορα συμβάντα της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής.

■ Ημερολόγ.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγ.**

Στο **Ημερολόγ.**, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για καταχωρίσεις ημερολογίου.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του ημερολογίου με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, ανατρέξτε στον οδηγό του PC Suite.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρίσεις **Σύσκεψη** έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- Οι καταχωρίσεις **Υπόμνημα** αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις υπομνήματος δεν εμφανίζονται στην προβολή εβδομαδιαίου προγράμματος.
- Οι καταχωρίσεις **Επέτειος** σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ειδικές ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρίσεις **Σημ. υποχρ.** σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση**. Επιλέξτε έναν τύπο καταχώρισης. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τις καταχωρίσεις συσκέψεων, υπομνημάτων, επετείων και υποχρεώσεων ποικίλλουν.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Θέμα ή Περίσταση** — Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την καταχώριση.
- **Χώρος** — Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το χώρο.
- **Ώρα έναρξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης.
- **Ώρα λήξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης.
- **Ημερομηνία έναρξης ή Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται το συμβάν.
- **Ημερομηνία λήξης** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- **Ειδοποίηση** — Ορίστε μια ειδοποίηση για καταχωρίσεις σύσκεψης και επετείου. Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην **Προβολή ημέρας**.
- **Επανάληψη** — Καθορίστε αν θέλετε επανάληψη της καταχώρισης και πότε. Ορίστε τον τύπο επανάληψης, τη συχνότητα και την ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης.
- **Συγχρονισμός** — Εάν επιλέξετε **Προσωπικός**, μόνον εσείς μπορείτε να δείτε την καταχώριση του ημερολογίου και όχι οι άλλοι που έχουν πρόσβαση μέσω σύνδεσης για προβολή του ημερολογίου. Εάν επιλέξετε **Κοινόχρηστος**, η καταχώριση του ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν πρόσβαση για προβολή του ημερολογίου μέσω σύνδεσης. Εάν επιλέξετε **Χωρίς συγχρ.**, η καταχώριση του ημερολογίου δεν αντιγράφεται στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.



Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πόλη στην εφαρμογή **Ρολόι**, γιατί οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν όταν αλλάξει η τρέχουσα πόλη και βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας.

Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώριση, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στα διάφορα πεδία.



Συμβουλή: Όταν επεξεργάζεστε ή διαγράφετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώριση, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να εφαρμοστεί η αλλαγή. Εάν επιλέξετε **Όλες οι κατα-χωρίσεις του ημερολογίου διαγράφηκαν**, διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις. Εάν επιλέξετε **Διαγραφή καταχώρ.**, διαγράφεται μόνο η τρέχουσα καταχώριση.

Υποχρέωση

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τηρήσετε μια εργασία ή μια λίστα εργασιών η οποία πρέπει να γίνει μέχρι μια συγκεκριμένη μέρα. Σε κάθε εργασία μπορεί να αντιστοιχιστεί μια ημερομηνία λήξης και μια ειδοποίηση.

Για να ανοίξετε τη λίστα σημειώσεων εργασιών, επιλέξτε **Επιλογές > Λίστα υποχρ.**

Για να προσθέσετε μια σημείωση εργασιών, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση > Υποχρέωση**. Ξεκινήστε να γράφετε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την εργασία, να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση και

Ατζέντα

να καθορίσετε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι (!) **Υψηλή** και (-) **Χαμηλή**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα εργασιών και επιλέξτε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα εργασιών και επιλέξτε **Επιλογές > Να σημ. ότι δεν έγινε**.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να τροποποιήσετε τα **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**, **Προεπιλεγμ. προβολή**, **Αρχή εβδομάδας** και **Τίτλος προβ. εβδομάδ.**

Προβολές ημερολογίου

Για να εναλλάσσετε τις διαφορετικές προβολές του ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Επιλέξτε έναν τύπο προβολής από τη λίστα.



Συμβουλή: Όταν προβάλλετε το **Ημερολόγ.** σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο * για να μεταβείτε γρήγορα σε άλλη προβολή.

Για να προβάλλετε την τρέχουσα ημέρα στην προβολή μήνα, πατήστε το πλήκτρο #.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. προβολή > Προβολή μήνα**, **Προβολή εβδομ.**, **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή υποχρ.**

Για να προβάλλετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στην προβολή ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Για να μεταβείτε γρήγορα στην πλησιέστερη ημερομηνία με προγραμματισμένο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο #.

Στην **Προβολή μήνα**, μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα ολόκληρο το μήνα. Σε κάθε σειρά εμφανίζονται οι ημέρες μίας εβδομάδας. Εμφανίζεται ο τρέχων μήνας και η ενεργή ημέρα είναι είτε η σημερινή είτε η τελευταία ημέρα που προβλήθηκε. Η ενεργή ημέρα επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Οι ημέρες που περιλαμβάνουν προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Η εναλλαγή μεταξύ των ημερών μήνα και των καταχωρίσεων της ημέρας γίνεται με κύλιση.



Συμβουλή: Όταν προβάλλετε το **Ημερολόγιο** σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο * για να μεταβείτε γρήγορα σε άλλη προβολή.

Η **Προβολή εβδομ.** εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας. Η σημερινή ημερομηνία επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν από τις 8:00 π.μ.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αρχή εβδομάδας**.

Η προβολή **Προβολή ημέρας** εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης ημέρας. Οι καταχωρίσεις ομαδοποιούνται σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης. Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Η προβολή **Προβολή υποχρ.** εμφανίζει τα στοιχεία υποχρεώσεων της επιλεγμένης ημέρας.

Αποστ. καταχ. ημ/γίου.

Για να αποστείλετε μια καταχώριση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω υπέρυθρων**.

Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε μια καταχώριση ημερολογίου ως συνημμένο σε μήνυμα multimedia ή σε μήνυμα e-mail.

Για να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο, ανοίξτε το συνημμένο της καταχώρισης ημερολογίου και επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στο Ημ/γιο**. Η καταχώριση προστίθεται στο προεπιλεγμένο ημερολόγιο.

■ Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσεις**.

Για τη σύνταξη νέας σημείωσης, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση** συντάξτε το κείμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Στην κύρια προβολή **Σημειώσ.**, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα** — Άνοιγμα της επιλεγμένης σημείωσης.
- **Αποστολή** — Για αποστολή της επιλεγμένης σημείωσης, επιλέξτε μία από τις μεθόδους αποστολής.

Ατζέντα

- **Νέα σημείωση** — Δημιουργία νέας σημείωσης.
- **Διαγραφή** — Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης.
- **Επιλογή/Εξάιρεση** — Επιλογή σημείωσης ή πολλαπλών σημειώσεων και εφαρμογή του ίδιου κανόνα σε κάθε μία.
- **Συγχρονισμός** — Επιλέξτε **Έναρξη** για την έναρξη συγχρονισμού ή **Ρυθμίσεις** για τον ορισμό των ρυθμίσεων συγχρονισμού της σημείωσης.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση** για αναζήτηση στη σημείωση αριθμού τηλεφώνου, τηλεφωνικής διεύθυνσης Internet και διεύθυνσης e-mail ή ιστού.

■ Αριθμ/νή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμ/νή**.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης. Μεταβείτε και επιλέξτε μια πράξη, όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από τον κατάλογο πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**. Για να προσθέσετε υποδιαστολή, πατήστε το πλήκτρο **#**.

Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά με την οποία εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο του προγράμματος επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**. Το αποτέλεσμα που αποθηκεύετε αντικαθιστά τον αριθμό που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως στη μνήμη.

για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Για να προβάλετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευτ. αποτέλεσμα**.

Η έξοδος από την αριθμομηχανή ή η απενεργοποίηση του τηλεφώνου δεν έχουν ως αποτέλεσμα το σβήσιμο της μνήμης. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής.

■ Μετατροπή

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Μετατροπή**.

Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μετρήσεων

1. Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Τύπος μετατροπής** για να ανοίξετε μια λίστα μεγεθών. Μεταβείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
2. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή μονάδας**. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και επιλέξτε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
3. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.
Πατήστε το πλήκτρο **#** για να προσθέσετε ένα δεκαδικό αριθμό και το πλήκτρο ***** για τα σύμβολα **+** και **-** (που αφορούν θερμοκρασία), και **E** (εκθέτης).

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμίας



Σημείωση: Όταν αλλάζετε νομισματική μονάδα πρέπει να εισαγάγετε νέες τιμές μετατροπής, επειδή διαγράφονται όλες οι τιμές μετατροπής που είχατε επιλέξει στο παρελθόν.

Για να μπορέσετε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων πρέπει να διαλέξετε ένα νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Για να ορίσετε την ισοτιμία για τη νομισματική μονάδα, μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
2. Ανοίγει μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή. Μεταβείτε στον τύπο νομίσματος και πληκτρολογήστε την ισοτιμία που θέλετε να ορίσετε για κάθε νομισματική μονάδα.
3. Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.
4. Επιλέξτε **Εντάξει** > **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αφού καταχωρίσετε όλες τις απαραίτητες ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

■ Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Μήν. ομιλ.**

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή του αυτόματου τηλεφωνητή, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για να αλλάξετε τον αριθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση Α/Τ ομιλίας**.



Συμβουλή: Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 ή πατήστε 1 και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.

■ Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού > Ρολόι**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Συμβουλή: Για να κάνετε αυτόματη ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ώρα φορέα δικτύου > Ενεργοποιημένη**.

Για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό** or **Ψηφιακό**.

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση αφύπνισης**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προβάλετε και να αλλάξετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Μηδεν. αφύπνισης**.

Για αφαίρεση της αφύπνισης, επιλέξτε **Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, τη μορφή εμφάνισής τους, τον ήχο αφύπνισης και να ορίσετε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτόματη ενημέρωση ώρας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ώρα** — Πληκτρολογήστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Ζώνη ώρας** — Πληκτρολογήστε τη ζώνη ώρας και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Μορφή ημ/νίας** — Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας. Μεταβείτε στη μορφή που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Για να αλλάξετε το σύμβολο που διαχωρίζει τις ημέρες, τους μήνες και τα έτη. Μεταβείτε στο σύμβολο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Μορφή ώρας** — Επιλέξτε **24ωρη** ή **12ωρη**.
- **Διαχωριστικό ώρας** — Για να επιλέξετε το σύμβολο που διαχωρίζει τις ώρες και τα λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Επιλέξτε **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- **Ήχος αφύπνισης** — Για να επιλέξετε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αφύπνιση.
- **Ώρα φορέα δικτύου** — Για να κάνετε αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών ώρας, ημερομηνίας και ζώνης ώρας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Προσθήκη και διαγραφή πόλεων

Για να προσθέσετε μια πόλη, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη πόλης**. Μεταβείτε σε μια πόλη και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**.



Συμβουλή: Για να κάνετε αναζήτηση για μια πόλη στη λίστα **Πόλεις**, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη πόλης > Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης στο πεδίο αναζήτησης.

Για να διαγράψετε μια πόλη, μετακινηθείτε προς τα δεξιά, μεταβείτε στην πόλη και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Η αλλαγή της πόλης διαμονής ενδέχεται να αλλάξει τη γενική ώρα συστήματος της συσκευής σας.

13. Εργαλεία

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία**.

Ο φάκελος **Εργαλεία** περιέχει εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση της συσκευής σας και άλλων εφαρμογών.

Κάρτα μνήμης—Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 17.

Μεταφορά—Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών», σελ. 18.

Προφίλ—Βλέπε «Προφίλ», σελ. 103.

Ρυθμίσεις—Βλέπε «Ρυθμίσεις», σελ. 80.

■ Εντοπισμός θέσης

Με την υπηρεσία εντοπισμού, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, σχετικά με τοπικά θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, με βάση τη θέση της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Εντοπισμός θέσης**.

Για να επιλέξετε μια μέθοδο εντοπισμού, μεταβείτε στη μέθοδο που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Για να διακόψετε τη χρήση της μεθόδου αυτής, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**. Η μέθοδος εντοπισμού **Bluetooth** σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα GPS Bluetooth για τον εντοπισμό θέσης. Η μέθοδος εντοπισμού **Μέσω δικτύου** παρέχεται από το διαχειριστή δικτύου ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Και οι δύο μέθοδοι εντοπισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

■ Πλοήγηση

Η λειτουργία αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη αιτήσεων εντοπισμού θέσης για σχετικές κλήσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του τηλεφώνου με τους κρατικούς κανονισμούς που αφορούν τις υπηρεσίες επείγουσών κλήσεων με βάση τη θέση.

Η λειτουργία GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS.

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Πλοήγηση**.

Το **Πλοήγηση** είναι μια εφαρμογή GPS η οποία σας επιτρέπει την προβολή της τρέχουσας θέσης σας, να βρείτε τη διαδρομή προς μια τοποθεσία που θέλετε και να παρακολουθείτε την απόσταση. Η εφαρμογή απαιτεί αξεσουάρ Bluetooth GPS για να λειτουργήσει. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργοποιήσει τη μέθοδο εντοπισμού θέσης Bluetooth GPS στο **Μενού > Εργαλεία > Εντοπισμός θέσης**.

Η εφαρμογή πρέπει να λάβει πληροφορίες εντοπισμού από τρεις δορυφόρους τουλάχιστον για να τις χρησιμοποιήσει ως βοήθημα ταξιδιού.

Η εφαρμογή απαιτεί αξεσουάρ Bluetooth GPS για να λειτουργήσει.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Πλοήγηση** Για την προβολή πληροφοριών πλοήγησης του προορισμού ταξιδιού σας. **Θέση** Για την προβολή πληροφοριών εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. **Χυλιομετ.** Για την προβολή πληροφοριών ταξιδιού, όπως η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού σας καθώς και η μέση και μέγιστη ταχύτητα.

Προβολή πλοήγησης

Η προβολή πλοήγησης σας καθοδηγεί μέχρι τον προορισμό του ταξιδιού σας. Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δηλώνονται με γράμματα σε κύκλο και η γενική κατεύθυνση προς τον προορισμό σας με ένα πιο σκούρο χρώμα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ορισμός προορισμού** Για να επιλέξετε ένα ορόσημο ή ένα σημείο αναφοράς ως τον προορισμό του ταξιδιού σας, ή να πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες του γεωγραφικού μήκους και πλάτους του προορισμού. **Διακοπή πλοήγησης** Για να διαγράψετε τον προορισμό που ορίστηκε για το ταξίδι σας. **Αποθήκευση θέσης** Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο αναφοράς ή ορόσημο. **Κατάστ. δορυφόρου** Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση. **Αποθηκ. τοποθεσίες** Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Προβολή θέσης

Προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού θέσης όπως τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους καθώς και το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας. Μπορείτε επίσης να δείτε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Αποθήκευση θέσης** Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο αναφοράς ή ορόσημο. **Κατάστ. δορυφόρου** Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση. **Αποθηκ. τοποθεσίες** Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Προβολή απόστασης ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού υπολογίζει την απόσταση που έχει διανυθεί και το χρόνο καθώς και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Αρχή** Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ταξιδιού. **Διακοπή** Για να τερματίσετε τη χρήση του υπολογιστή ταξιδιού. Οι τιμές που υπολογίζονται παραμένουν στην οθόνη. **Συνέχιση** Για να συνεχίσετε τη χρήση του υπολογιστή ταξιδιού. **Μηδενισμός** Για να μηδενίσετε τις τιμές που υπολογίζονται από τον υπολογιστή ταξιδιού και να επανεκκινήσετε τον υπολογισμό τους από την αρχή. **Σβήσιμο** Για να διαγράψετε τις τιμές του υπολογιστή ταξιδιού αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του. **Αποθήκευση θέσης** Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο αναφοράς ή ορόσημο. **Κατάστ. δορυφόρου** Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση. **Αποθηκ. τοποθεσίες** Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Διαχείριση τοποθεσιών

Επιλέξτε **Θέση** > **Επιλογές** > **Αποθηκ. τοποθεσίες**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τοποθεσίες στη συσκευή για βοήθεια κατά την πλοήγηση.

Για να αποθηκεύσετε μία τοποθεσία στη **Πλοήγηση**, **Θέση** ή στη προβολή **Χίλιομετ.** επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**.

Για να αποθηκεύσετε μία προσωρινή τοποθεσία ως μόνιμο ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθηκ. ως ορόσημο**.

Για να διαγράψετε μία τοποθεσία, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε το μετρικό σύστημα που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικές** ή **Αγγλοσαξωνικές**.

Για να πληκτρολογήσετε τη βαθμονόμηση υψομέτρου ώστε να διορθώσετε το υψόμετρο που λαμβάνετε από τους δορυφόρους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Βαθμονόμ. υψομέτρ.**

■ Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα**.

Τα ορόσημα αποτελούν συντεταγμένες γεωγραφικών θέσεων τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για μετέπειτα χρήση σε διάφορες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ορόσημα με τη χρήση εξαρτήματος Bluetooth GPS ή του δικτύου (υπηρεσία δικτύου). **Βλέπε «Πλοήγηση», σελ. 91.**

Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα ορόσημο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το joystick.

Για να διαγράψετε ένα ορόσημο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθ. σε κατηγορία** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το joystick. Για να προβάλετε τις κατηγορίες ορόσημων, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή αριστερά.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επεξεργ. κατηγοριών** — Για την προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή των κατηγοριών ορόσημων.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το joystick.

Κατηγορίες ορόσημων

Μπορείτε να προβάλετε τις κατηγορίες ορόσημων σε δύο προβολές: στην πρώτη εμφανίζονται οι κατηγορίες που ήδη περιέχουν ορόσημα και στη δεύτερη εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες που διαθέτει η συσκευή σας.

Για να προβάλετε κατηγορίες που περιέχουν ήδη ορόσημα, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα** και μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Για να προβάλετε τα ορόσημα που περιέχει μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία και πατήστε το joystick.

Για να μετακινήσετε ένα ορόσημο από μια κατηγορία σε μια άλλη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά. Μεταβείτε σε ένα ορόσημο και πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε κατηγορία**. Μεταβείτε στην παλιά κατηγορία και πατήστε το joystick για να αφαιρέσετε το σημάδι που είναι δίπλα του. Μεταβείτε στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο και πατήστε το joystick. Επιλέξτε **Αποδοχή**.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία** — Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Νέο ορόσημο** — Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο απευθείας στην κατηγορία. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το joystick.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επεξεργ. κατηγοριών** — Για την προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή των κατηγοριών ορόσημων.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το joystick.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Επεξεργασία κατηγοριών ορόσημων

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. κατηγοριών**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέο ορόσημο** — Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο απευθείας στην κατηγορία. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το joystick.

Για να διαγράψετε μια κατηγορία ορόσημου που δημιουργήσατε, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προκαθορισμένες κατηγορίες.

Επεξεργασία ορόσημων

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** ή **Νέο ορόσημο > Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Πληκτρολογήστε τη θέση και άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή κατηγοριών** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το joystick για να τροποποιήσετε πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Τρέχουσα θέση** — Για να ζητήσετε και να συμπληρώσετε αυτόματα τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους για να κάνετε την τρέχουσα θέση σας ένα ορόσημο.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το joystick.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Λήψη ορόσημων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**. Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα ορόσημο το οποίο λάβατε από άλλη συσκευή. Μεταβείτε στο ορόσημο και πατήστε το joystick.

Για να αποθηκεύσετε το ορόσημο στη συσκευή σας επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Για να προωθήσετε το ορόσημο σε συμβατές συσκευές επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

■ Φωνητικές εντολές

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Φωνητικές εντολές**.

Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να εκκινήσετε εφαρμογές, προφίλ ή άλλες λειτουργίες στη συσκευή.

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για τις καταχωρίσεις στη λίστα επαφών και για τις λειτουργίες που καθορίζονται στην εφαρμογή **Φωνητικές εντολές**. Όταν εκφωνείται μια φωνητική εντολή, η συσκευή συγκρίνει τις λέξεις που προφέρονται με τη φράση στη συσκευή.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Ωστόσο, η φωνητική αναγνώριση στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για την καλύτερη αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

Χρήση φωνητικής εντολής για την πραγματοποίηση κλήσης

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής στις **Επαφές**. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

1. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας φωνητική εντολή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής.
2. Όταν ακούσετε τον ήχο ή δείτε την οπτική προβολή, προφέρετε καθαρά το όνομα που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Εάν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε την κλήση.

Αν για την ίδια επαφή έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα πεδία: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Χρήση φωνητικής εντολής για την εκκίνηση εφαρμογής

Η συσκευή δημιουργεί φράσεις για τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή **Φωνητικές εντολές**.

Για την εκκίνηση εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνωρισμένη εφαρμογή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για ακύρωση.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή για μια εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**. Πληκτρολογήστε τη νέα φωνητική εντολή και επιλέξτε **Εντάξει**.

Χρήση φωνητικών εντολών για προφίλ

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για κάθε προφίλ. Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα του προφίλ.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και επιλέξτε **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Ρυθμ. φωνητικών εντολών

Για να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή που αναπαράγει αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύνθεση φωνής** > **Απενεργοποίηση**.

Για να επαναφέρετε την εκμάθηση φωνητικής αναγνώρισης όταν αλλάξει ο κύριος χρήστης της συσκευής, επιλέξτε **Αφαίρεση προσαρμ.**

■ Φων. υποβοήθ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. υποβοήθ.**

Η εφαρμογή φωνητικού βοηθήματος διαβάζει το κείμενο της οθόνης, επιτρέποντάς σας να χειρίζεστε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής σας χωρίς να κοιτάτε την οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Επαφές** — Για να ακούσετε τις καταχωρήσεις της λίστας επαφών. Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή για περισσότερες από 500 επαφές.
- **Πρόσφατες** — Για να ακούσετε πληροφορίες σχετικά με τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις, τους εξερχόμενους αριθμούς κλήσεων και τους αριθμούς που καλείτε συχνά.
- **Αυτ. τηλεφών.** — Για να ανακτήσετε και να ακούσετε φωνητικά μηνύματα.
- **Εφαρμ. κλήσ.** — Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- **Ρολόι** — Για να ακούσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Για να ακούσετε περισσότερες επιλογές, επιλέξτε **Επιλογές**.

■ Οδ. ρυθμ.

Ο **Οδ. ρυθμ.** διαμορφώνει τη συσκευή σας για τις ρυθμίσεις φορέα (MMS, GPRS και Internet), e-mail, push-to-talk (υπηρεσία διαδικτύου) και κοινόχρηστου βίντεο (υπηρεσία διαδικτύου) με βάση τις πληροφορίες του φορέα του δικτύου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Οδηγός ρυθμ.** και το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Οδηγός ρυθμ. > E-mail**. Ο **Οδ. ρυθμ.** ανιχνεύει τους διαθέσιμους φορείς δικτύου. Αν η συσκευή ανιχνεύσει περισσότερους από έναν φορείς δικτύου, επιλέξτε έναν και **Εντάξει**.

Αν δεν αναγνωριστεί ο φορέας δικτύου, πρέπει να επιλέξετε **Χώρα/Περιοχή** και **Φορέας δικτύου**.

2. Επιλέξτε το φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα.
3. Επιλέξτε το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο διακομιστή αν δεν είστε σίγουροι.

Αν ο **Οδ. ρυθμ.** σας ζητά να εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του **Διεύθυνση e-mail** (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του τομέα), του **Όνομα χρήστη** και του **Κωδικός πρόσβασης**, επιλέξτε το κάθε ένα από αυτά διαδοχικά και **Επιλογές > Αλλαγή**. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και επιλέξτε **Εντάξει**.

1. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Εντάξει**.
2. Επιλέξτε **Εντάξει** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το γραμματοκιβώτιο για το συγκεκριμένο φορέα.
3. Επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα e-mail, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο ένα λογαριασμό πακέτου δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Λειτουργία ΡΤΤ

Η υπηρεσία push to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου) παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία με το πάτημα του πλήκτρου. Με την υπηρεσία push to talk, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σαν ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

1. Για να επεξεργαστείτε **ΡΤΤ** τις ρυθμίσεις ΡΤΤ (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Οδηγός ρυθμ. > ΡΤΤ. Οοδ. ρυθμ.** ανιχνεύει τους διαθέσιμους φορείς δικτύου. Αν η συσκευή ανιχνεύσει περισσότερους από έναν φορείς δικτύου, επιλέξτε έναν και **Εντάξει**.

Αν δεν αναγνωριστεί ο φορέας δικτύου, πρέπει να επιλέξετε **Χώρα/Περιοχή** και **Φορέας δικτύου**.

2. Ορισμένοι φορείς απαιτούν **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης** και **Ψευδώνυμο**. Επιλέξτε το κάθε ένα διαδοχικά και **Επιλογές > Αλλαγή**. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Εντάξει**.
4. Επιλέξτε **Εντάξει** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το ΡΤΤ για το συγκεκριμένο φορέα.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κλήσης push to talk, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο ένα λογαριασμό πακέτου δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Αν δεν έχει ρυθμιστεί σημείο πρόσβασης για τον επιλεγμένο φορέα, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα καινούριο.

Κοινόχρηστα βίντεο

1. Για να επεξεργαστείτε **Κοινή προβ.** τις ρυθμίσεις (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Οδηγός ρυθμ. > Κοιν. προβολή**. Ο **Οδ. ρυθμ.** ανιχνεύει τους διαθέσιμους φορείς δικτύου. Αν η συσκευή ανιχνεύσει περισσότερους από έναν φορείς δικτύου, επιλέξτε έναν και **Εντάξει**.

Αν δεν αναγνωριστεί ο φορέας δικτύου, πρέπει να επιλέξετε **Χώρα/Περιοχή** και **Φορέας δικτύου**.

2. Ορισμένοι φορείς απαιτούν **Δ/νση κοινής προβολής**, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε το κάθε ένα διαδοχικά και **Επιλογές > Αλλαγή**. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Εντάξει**.
4. Επιλέξτε **Εντάξει** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ρυθμίσετε τα κοινόχρηστα βίντεο για το συγκεκριμένο φορέα.
5. Αφού δημιουργήσετε τις ρυθμίσεις για τα κοινόχρηστα βίντεο, ο **Οδ. ρυθμ.** σας ρωτά αν θέλετε να δημιουργήσετε ή να ενημερώσετε τις επαφές σας. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κοινόχρηστου βίντεο, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο ένα λογαριασμό πακέτου δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Φορέας

1. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του φορέα (σημεία πρόσβασης, πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, MMS και συνεχή ροή), επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Οδηγός ρυθμ. > Φορέας δικτύου**. Ο **Οδ. ρυθμ.** ανιχνεύει τους διαθέσιμους φορείς δικτύου.
2. Αν η συσκευή ανιχνεύσει περισσότερους από έναν φορείς δικτύου, επιλέξτε έναν και **Εντάξει**.
3. Αν δεν αναγνωριστεί ο φορέας δικτύου, πρέπει να επιλέξετε **Χώρα/Περιοχή** και **Φορέας δικτύου**.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **Οδ. ρυθμ.**, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia για τις ρυθμίσεις τηλεφώνων στη διεύθυνση www.nokia.com.

■ Διαχείριση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Διαχείριση εφαρμογών**.

Όταν ανοίγετε τη διαχείριση εφαρμογών, βλέπετε όλα τα εγκατεστημένα πακέτα λογισμικού, με το όνομα, τον αριθμό έκδοσης, τον τύπο και το μέγεθος. Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των εγκατεστημένων εφαρμογών, να τις καταργήσετε από τη συσκευή σας και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές και λογισμικό που προορίζονται ειδικά για τη συσκευή σας είναι συμβατά με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Αυτά τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού έχουν την προέκταση .sis.
- Εφαρμογές J2ME™ συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Οι προεκτάσεις των αρχείων εγκατάστασης εφαρμογών Java είναι .jad ή .jar.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν κατά την περιήγηση ή να σας αποσταλούν σε μήνυμα multimedia, ως συνημμένο ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για να μεταφέρετε ένα αρχείο στη συσκευή σας, αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο C:\nokia \installs στη συσκευή σας.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που εκτελούνται, ενώ σας δίνονται επιλογές για συνέχιση ή ακύρωση της εγκατάστασης.

Εάν κάνετε εγκατάσταση κάποιων εφαρμογών που απαιτούν σύνδεση δικτύου, σημειώστε ότι η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής σας μπορεί να αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές.

Προβολή και κατάργηση λογισμικού

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των εγκατεστημένων εφαρμογών ή να τις καταργήσετε από τη συσκευή.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού, επιλέξτε την εφαρμογή και στη συνέχεια το κουμπί **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να καταργήσετε λογισμικό, ανοίξτε την κύρια προβολή της διαχείρισης εφαρμογών και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Αν καταργήσετε λογισμικό, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάλι μόνο αν χρησιμοποιήσετε το αρχικό αρχείο του πακέτου λογισμικού ή ανακτώντας ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας με το πακέτο λογισμικού που καταργήσατε. Αν καταργήσετε ένα πακέτο λογισμικού, ίσως να μην μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα αρχεία που δημιουργήθηκαν με το συγκεκριμένο λογισμικό. Αν τρίτο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από εκείνο που καταργήσατε, το άλλο πακέτο ενδεχομένως να μην λειτουργεί πια. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Προβολή μητρώου εγκατάστασης

Για να προβάλετε το μητρώο εγκατάστασης, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**. Εμφανίζεται μια λίστα με το λογισμικό που εγκαταστάθηκε ή καταργήθηκε, καθώς και η ημερομηνία εγκατάστασης ή κατάργησης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή μετά την εγκατάσταση ενός πακέτου λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λίστα για να βρείτε πιο πακέτο προκαλεί το πρόβλημα. Οι πληροφορίες σε αυτή τη λίστα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων που προκαλούνται από πακέτα λογισμικού που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Διαγραφή** — Το αρχείο εγκατάστασης του πακέτου λογισμικού διαγράφεται από τη συσκευή μετά την εγκατάσταση. Αν κάνετε λήψη των πακέτων λογισμικού χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, μπορεί να μειώσετε τον απαιτούμενο χώρο για αποθήκευση. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο του πακέτου λογισμικού για ενδεχόμενη νέα εγκατάσταση, μην κάνετε αυτή την επιλογή ή βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει αντίγραφο του αρχείου του πακέτου λογισμικού σε συμβατό υπολογιστή ή σε CD-ROM.
- **Επιλ. γλώσσα:** — Αν το πακέτο λογισμικού περιέχει έκδοση του λογισμικού σε περισσότερες από μία γλώσσες, επιλέξτε τη γλωσσική έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε.
- **Τύπος** — Καθορίστε το είδος των εφαρμογών που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε την εγκατάσταση μόνο εφαρμογών με έγκυρα πιστοποιητικά. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για εφαρμογές σε λειτουργικό σύστημα Symbian (αρχεία .sis)

Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας εφαρμογών Java

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογής**.

Μπορείτε να καθορίσετε ποιες λειτουργίες μπορεί να προσπελάσει η εφαρμογή Java. Η τιμή που μπορείτε να ορίσετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από τον τομέα προστασίας του πακέτου λογισμικού.

- **Πρόσβαση στο δίκτυο** — Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων με το δίκτυο.
- **Μηνύματα** — Αποστολή μηνυμάτων.
- **Αυτόμ. εκκίν. εφαρμ.** — Αυτόματο άνοιγμα της εφαρμογής.
- **Συνδεσιμότητα** — Ενεργοποίηση μιας τοπικής σύνδεσης δεδομένων, όπως είναι μια συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Multimedia** — Για να κάνετε φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφιση.
- **Ανάγν. στοιχ. χρήστη** — Για να κάνετε ανάγνωση των καταχωρίσεων ημερολογίου, των επαφών ή άλλων προσωπικών δεδομένων
- **Επεξ. στοιχ. χρήστη** — Για να προσθέσετε προσωπικά δεδομένα, όπως καταχωρίσεις στο ευρετήριο διευθύνσεων.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Java στις λειτουργίες της συσκευής. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω τιμές:

- **Ερώτ. κάθε φορά** — Η εφαρμογή Java ζητά την επιβεβαίωσή σας κάθε φορά που χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία.
- **Ερώτ. μία φορά** — Η εφαρμογή Java ζητά την αρχική επιβεβαίωση για χρήση της λειτουργίας.
- **Επιτρέπ. πάντα** — Η εφαρμογή Java χρησιμοποιεί τη λειτουργία χωρίς την επιβεβαίωσή σας.
- **Δεν επιτρέπεται** — Δεν επιτρέπει στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής από επιβλαβείς εφαρμογές Java που μπορεί να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της συσκευής χωρίς εξουσιοδότηση. Επιλέξτε το **Επιτρέπ. πάντα** μόνο αν γνωρίζετε τον προμηθευτή και την αξιοπιστία της εφαρμογής.

Διαχείριση πιστοποιητικών



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά αξιοπιστίας, προσωπικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά διακομιστή. Στη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής είναι πιθανό να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή σας. Αμέσως μετά τη λήψη του, το πιστοποιητικό ελέγχεται μέσω ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας.

Κάντε λήψη ενός πιστοποιητικού από μια τοποθεσία στον ιστό ή λάβετε ένα πιστοποιητικό ως συνημμένο σε e-mail ή ως μήνυμα που έχει σταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεστε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να ελέγξετε τη γνησιότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και την εγκατάσταση λογισμικού στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, ελέγχετε τη γνησιότητά του.

Διαχείριση προσωπικών πιστοποιητικών

Τα προσωπικά πιστοποιητικά είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται για εσάς.

Για να προσθέσετε πιστοποιητικά στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο πιστοποιητικού και **Αποθήκ.** Για να καταργήσετε ένα επιλεγμένο πιστοποιητικό, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και **Προβολή στοιχείων**. Τα αναγνωριστικά προσδιορίζουν αποκλειστικά και μόνο ένα πιστοποιητικό. Επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού και ζητήστε να γίνει σύγκριση αναγνωριστικών. Εξαψήφιοι κωδικοί πρόσβασης της θέσης ιδιωτικού κλειδιού περιέχουν τα μυστικά κλειδιά που συνοδεύουν τα προσωπικά πιστοποιητικά.

Διαχείριση πιστοποιητικών αξιοπιστίας

Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών.

Για να προσθέσετε πιστοποιητικά στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο πιστοποιητικού και [Αποθήκ.](#) Για να καταργήσετε ένα επιλεγμένο πιστοποιητικό, επιλέξτε [Επιλογές > Διαγραφή](#).

Για να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Προβολή στοιχείων](#). Τα αναγνωριστικά προσδιορίζουν αποκλειστικά και μόνο ένα πιστοποιητικό. Επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού και ζητήστε να γίνει σύγκριση αναγνωριστικών. Εξαψήφιοι κωδικοί πρόσβασης της θέσης ιδιωτικού κλειδιού περιέχουν τα μυστικά κλειδιά που συνοδεύουν τα προσωπικά πιστοποιητικά.

Όταν ένα πιστοποιητικό θεωρείται αξιόπιστο αυτό σημαίνει ότι του επιτρέπεται να επαληθεύει ιστοσελίδες, διακομιστές e-mail, πακέτα λογισμικού και άλλα δεδομένα. Μόνο τα αξιόπιστα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση υπηρεσιών και λογισμικού.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης](#). Επιλέξτε ένα πεδίο εφαρμογής και [Ναι](#) ή [Όχι](#). Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης ενός προσωπικού πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό:

- [Εγκατάστ. Symbian](#) — Νέα εφαρμογή λειτουργικού συστήματος Symbian.
- [Διαδίκτυο](#) — E-mail και γραφικά.
- [Εγκατ. εφαρμογής](#) — Νέα εφαρμογή Java™.
- [Ηλεκτρ. έλεγχ. πιστ.](#) — Πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία πιστοποιητικών, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Προβολή στοιχείων](#).

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- [Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό](#) — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ίσως να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- [Το πιστοποιητικό έχει λήξει](#) — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- [Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη](#) — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει ακόμα αρχίσει.
- [Κατεστραμμένο πιστοποιητικό](#) — Το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Ρυθμίσεις ασφαλείας πιστοποιητικού

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- [Εγκατάστ. λογισμικού](#) — Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές με ψηφιακή υπογραφή ή όλες τις εφαρμογές.
- [Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.](#) — Για να ελέγξετε την εγκυρότητα των πιστοποιητικών κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#).
- [Προεπιλ. δ/νση ιστού](#) — Η εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ελέγχεται από την προεπιλεγμένη διεύθυνση, εάν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει τη δική του διεύθυνση ιστού.

■ Nokia Catalogs

Επιλέξτε [Μενού > Κατάλογοι](#). Επιλέξτε [Εντάξει](#) αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθυνών.

Το Nokia Catalogs (υπηρεσία δικτύου) είναι ένα κατάστημα με περιεχόμενο για κινητά τηλέφωνα το οποίο είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας. Με το Nokia Catalogs μπορείτε να ανακαλύψετε, να δοκιμάσετε, να αγοράσετε, να κάνετε λήψη και να αναβαθμίσετε περιεχόμενο όπως παιχνίδια, ήχους κλήσης, ταπετσαρίες, υπηρεσίες και εφαρμογές για τη συσκευή σας. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από το διαχειριστή του δικτύου σας και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το Nokia Catalogs χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να μεταβεί στο πιο πρόσφατο περιεχόμενο καταλόγου. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα στοιχεία διαθέσιμα από το Nokia Catalogs, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το Nokia Catalogs ανανεώνεται συνεχώς και σας παρέχει το πιο πρόσφατο περιεχόμενο που προσφέρει ο διαχειριστής του δικτύου σας ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Για να ενημερώσετε το Catalogs μη αυτόματα, επιλέξτε [Επιλογές > Ανανέωση λίστας](#).

Άνοιγμα καταλόγου

Επιλέξτε [Μενού > Κατάλογοι](#).

Κατά τη μετάβαση σε ένα φάκελο καταλόγου, στην οθόνη εμφανίζεται περιγραφή των περιεχομένων του.

Επιλέξτε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Άνοιγμα](#) — Άνοιγμα του επιλεγμένου καταλόγου.
- [Προβολή στοιχείων](#) — Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες καταλόγου.
- [Απόκρυψη](#) — Απόκρυψη του επιλεγμένου καταλόγου από τη λίστα καταλόγων.
- [Εμφάνιση όλων](#) — Επαναφορά των κρυφών καταλόγων στη λίστα καταλόγων.

- **Ανανέωση λίστας** — Λήψη ενημερωμένης λίστας καταλόγων.
- **Εφαρμογή** — Επιλέξτε **Περί...** για να προβάλτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή **Αποποίηση ευθυνών** για να δείτε την αποποίηση ευθυνών του παροχέα του καταλόγου.
- **Αρχική σελίδα** — Για να ανοίξετε τη κεντρική προβολή του Catalogs.

Άνοιγμα φακέλου

Επιλέξτε **Μενού** > **Κατάλογοι**.

Ένας φάκελος καταλόγου μπορεί να περιέχει πολλούς υποφακέλους.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα** — Για να ανοίξετε τα περιεχόμενα του φακέλου αν έχετε αγοράσει και κάνει λήψη του επιλεγμένου στοιχείου.
- **Άνοιγμα** — Για να ανοίξετε τον επιλεγμένο υποφάκελο.
- **Προβολή στοιχείων** — Για να προβάλτε τις λεπτομέρειες καταλόγου.
- **Προεπισκόπηση** — Για να προβάλτε την προεπισκόπηση του επιλεγμένου στοιχείου.
- **Λήψη** — Για να κάνετε λήψη του επιλεγμένου στοιχείου αν το έχετε αγοράσει αλλά δεν έχετε κάνει λήψη ακόμη.
- **Αγορά** — Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Ως ταπετσαρία** — Αν το επιλεγμένο στοιχείο είναι ταπετσαρία, επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να το ορίσετε ως την ταπετσαρία της συσκευής σας.
- **Ορισμός ως ήχος κλ.** — Αν το επιλεγμένο στοιχείο είναι ήχος κλήσης, επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να το ορίσετε ως τον ήχο κλήσης της συσκευής σας.
- **Ορισμός ως θέματος** — Αν το επιλεγμένο στοιχείο είναι θέμα, επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να το ορίσετε ως το θέμα της συσκευής σας.
- **Ηλεκτρονικές πληροφορίες** — Ανοίξετε μια τοποθεσία Web με πληροφορίες για το επιλεγμένο στοιχείο, αν είναι διαθέσιμη.
- **Λεπτομέρειες αγοράς** — Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του στοιχείου που αγοράσατε.
- **Ανανέωση λίστας** — Κάντε λήψη ενός ενημερωμένου φακέλου.
- **Εφαρμογή** — Επιλέξτε **Περί...** για να προβάλτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή **Αποποίηση ευθυνών** για να δείτε την αποποίηση ευθυνών του παροχέα του καταλόγου.
- **Αρχική σελίδα** — Για να ανοίξετε τη κεντρική προβολή του Catalogs.

Ρυθμίσεις του Catalogs

Επιλέξτε **Μενού** > **Κατάλογοι**.

Στην κύρια προβολή του Catalogs, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί με την εφαρμογή Catalogs.
- **Αυτόματο άνοιγμα** — Επιλέξτε αν η εφαρμογή λήψης θα ανοίγει αυτόματα.
- **Επιβ. προεπισκόπησης** — Επιλέξτε αν θα υπάρχει αναδυόμενη σημείωση επιβεβαίωσης πριν να κάνετε λήψη της προεπισκόπησης του στοιχείου.
- **Επιβεβαίωση αγοράς** — Επιλέξτε να θα υπάρχει αναδυόμενη σημείωση επιβεβαίωσης πριν από την αγορά του στοιχείου.

14. Διαχείριση συσκευών

Διαχείριση δεδομένων και λογισμικού στη συσκευή σας.

■ Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσιμότητα > Διαχ. συσ.** .

Για να δημιουργήσετε προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφ. διακομιστ.** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα διακομιστή** — Για να εισαγάγετε ένα όνομα για το διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Για να εισαγάγετε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Για να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή από τη συσκευή όταν ο διακομιστής ξεκινά μια περίοδο λειτουργίας ρύθμισης παραμέτρων.
- **Τύπος σύνδεσης** — Για να επιλέξετε τον τύπο της σύνδεσης με την οποία θα συνδεθείτε με το διακομιστή.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση με το διακομιστή.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.
- **Θύρα** — Για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας στην αρχή μιας περιόδου λειτουργίας ρύθμισης παραμέτρων.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Για να λάβετε ρυθμίσεις παραμέτρων από αυτόν το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Για να ζητήσει η συσκευή σας επιβεβαίωση πριν να αποδεχτεί τη ρύθμιση παραμέτρων από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία προφίλ** .

■ Απομακρυσμένη ρύθμιση διαμόρφωσης (υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσιμότητα > Διαχ. συσ.** .

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, τους φορείς παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η σύνδεση απομακρυσμένης ρύθμισης διαμόρφωσης εκκινείται συνήθως από το διακομιστή όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Απομακρυσμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Στην κύρια προβολή **Διαχ. συσ.**, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έναρξη διαμόρφ.** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης για τη συσκευή σας.
- **Νέο προφ. διακομιστ.** — Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ διακομιστή
- **Επεξεργασία προφίλ** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ
- **Διαγραφή** — Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Ενεργ. διαμόρφωσης** — Επιλέξτε για να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από αυτούς τους διακομιστές για τους οποίους διαθέτετε ένα προφίλ διακομιστή και έχετε επιτρέψει τη διαμόρφωση.
- **Απενεργ. διαμόρφ.** — Επιλέξτε για να σταματήσετε τη λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από όλους τους διακομιστές για τους οποίους διαθέτετε ένα προφίλ διακομιστή.
- **Προβ.μητ.** — Για να δείτε το αρχείο καταγραφής ρύθμισης παραμέτρων του επιλεγμένου προφίλ.

Δημιουργία προφίλ ρύθμισης παραμέτρων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφ. διακομιστ.** και επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές τιμές.

- **Όνομα διακομιστή** — Εισαγάγετε ένα όνομα για το διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Εισαγάγετε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για αναγνώριση της συσκευής στο διακομιστή.
- **Τύπος σύνδεσης** — Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάτε κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση για το σημείο πρόσβασης.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web του διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων.

- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για το διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή ρύθμισης παραμέτρων.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** ώστε ο διακομιστής να προετοιμάσει μια περίοδο λειτουργίας ρύθμισης παραμέτρων.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε ο διακομιστής να ζητήσει την επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια περίοδο λειτουργίας ρύθμισης παραμέτρων.

■ Συγχρον. δεδομένων

Μενού > Συνδεσιμότητα > Συγχρον..

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Συγχρον.** για να συγχρονίσετε τις επαφές σας, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις σας με τις αντίστοιχες εφαρμογές ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται σε ένα προφίλ συγχρονισμού. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για απομακρυσμένο συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των εφαρμογών με τις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.

Οι διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να συγχρονίσετε μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



Συμβουλή: Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα προφίλ συγχρ.** — Για να καταχωρίσετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Εφαρμογές** — Για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα συγχρονιστούν με το προφίλ.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να καθορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξ. προφίλ συγχρ..**

Προφίλ συγχρονισμού

Στην κύρια προβολή **Συγχρον.**, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχρονισμός** — Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο προφίλ με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων.
- **Νέο προφίλ συγχρον.** — Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ συγχρονισμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά προφίλ συγχρονισμού για μια εφαρμογή ώστε να υπάρχει εναλλαγή του φορέα δεδομένων που χρησιμοποιείται ή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων με την οποία συγχρονίζετε τη συσκευή σας.
- **Προβ.μητ.** — Για να προβάλετε τον αριθμό των καταχωρίσεων που έχουν προστεθεί, ενημερωθεί και διαγραφεί στον τελευταίο συγχρονισμό με το προφίλ.
- **Διαγραφή** — Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό

Για να δημιουργήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ενός νέου προφίλ, επιλέξτε **Νέο προφίλ συγχρον.** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έκδοση διακομιστή** — Για να επιλέξετε την έκδοση SyncML που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το διακομιστή σας.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό διακομιστή του διακομιστή σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει την έκδοση SyncML 1.2.
- **Φορέας δεδομένων** — Για να επιλέξετε το φορέα δεδομένων στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση συγχρονισμού ή δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάστε κάθε φορά που ξεκινάτε ένα συγχρονισμό.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση Web του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.
- **Θύρα** — Για να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.** — Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αποδοχή αιτημ. συγχρ.** — Για να ζητήσει η συσκευή σας επιβεβαίωση πριν να αποδεχτεί το συγχρονισμό από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

- **Έλεγχος στοιχ. δικτ.** — Για να γίνει ο έλεγχος στοιχείων ταυτότητας της συσκευής σας στο δίκτυο πριν το συγχρονισμό, επιλέξτε **Ναι**. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Επαφές

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Επαφές**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Επαφές** > **Επεξεργ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό του καταλόγου επαφών με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να εισαγάγετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θα συγχρονίσετε τον κατάλογο επαφών σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν έχετε περισσότερους από έναν καταλόγους επαφών στη συσκευή σας, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να συγχρονίσετε με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, στην επιλογή **Μόνο προς το τηλέφωνο** για συγχρονισμό δεδομένων από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων προς τη συσκευή σας ή στην επιλογή **Μόνο προς διακομιστή** για συγχρονισμό δεδομένων από τη συσκευή σας προς την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Ημερολόγ.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Ημερολόγ.**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο** > **Επεξεργ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό του ημερολογίου με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να εισαγάγετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θα συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια στη συσκευή σας, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να συγχρονίσετε με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, στην επιλογή **Μόνο προς το τηλέφωνο** για συγχρονισμό δεδομένων από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων προς τη συσκευή σας ή στην επιλογή **Μόνο προς διακομιστή** για συγχρονισμό δεδομένων από τη συσκευή σας προς την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Σημειώσ.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Σημειώσ.**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Σημειώσεις** > **Επεξεργ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό των σημειώσεων με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να εισαγάγετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θα συγχρονίσετε τις σημειώσεις σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν έχετε περισσότερες από μία εφαρμογές **Σημειώσ.** στη συσκευή σας, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να συγχρονίσετε με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, στην επιλογή **Μόνο προς το τηλέφωνο** για συγχρονισμό δεδομένων από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων προς τη συσκευή σας ή στην επιλογή **Μόνο προς διακομιστή** για συγχρονισμό δεδομένων από τη συσκευή σας προς την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

15. Εξατομίκευση

■ Προφίλ



Προειδοποίηση: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Προφίλ**.

Μπορείτε να αλλάξετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης και άλλους ήχους της συσκευής για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Ήχος κλήσης** — Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα ή να επιλέξετε **Λήψεις ήχων** για το άνοιγμα φακέλου σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης. Για να ακούσετε τον ήχο που επιλέξατε, επιλέξτε **Αναπαρ..** Αν χρησιμοποιείτε δύο γραμμές τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε γραμμή.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου κλήσης κείμενο σε ομιλία. Όταν σας καλεί κάποιος από τη λίστα επαφών σας, από τη συσκευή ακούγεται ένας ήχος κλήσης ο οποίος αποτελεί ένα συνδυασμό του ονόματος της επαφής που προφέρεται και του επιλεγμένου ήχου κλήσης.
- **Τύπος ήχου** — Για να επιλέξετε τον τρόπο ειδοποίησης του ήχου κλήσης που θέλετε.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Για να επιλέξετε την ένταση ήχου για τον ήχο κλήσης.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Για να επιλέξετε έναν ήχο για τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Για να επιλέξετε έναν ήχο για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail.
- **Ήχος ειδοπ. Συν/λίας** — Για να επιλέξετε έναν ήχο για τα εισερχόμενα άμεσα μηνύματα.
- **Ειδοποίηση δόνησης** — Για να επιλέξετε αν θέλετε η συσκευή σας να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για το πληκτρολόγιο της συσκευής.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης.
- **Ειδοποίηση για** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ηχεί μόνο για κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που δεν γίνονται από αυτή την ομάδα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.
- **Όνομα προφίλ** — Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα σε νέο προφίλ ή να μετονομάσετε ένα υπάρχον προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία των προφίλ **Γενικό** και **Εκτός σύνδεσης**.

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** εμποδίζει την κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής σας, την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, τη χρήση Bluetooth και επίσης κλείνει κάθε σύνδεση Internet που μπορεί να είναι ενεργή κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** δεν εμποδίζει τη πραγματοποίηση νέας σύνδεσης ασύρματου τοπικού δικτύου ή Bluetooth αργότερα, για αυτό το λόγο πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση και χρήση μιας ασύρματης σύνδεσης LAN ή Bluetooth.

Για να αλλάξετε προφίλ, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Εάν επιλέξετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια νέα σύνδεση ασύρματου τοπικού δικτύου για να διαβάσετε τα e-mail ή Bluetooth αργότερα, για αυτό το λόγο πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση και χρήση μιας ασύρματης σύνδεσης LAN ή Bluetooth.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Ήχος κλήσης**. Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα ή να επιλέξετε **Λήψεις ήχων** για το άνοιγμα φακέλου σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης. Οι ήχοι που λαμβάνονται αποθηκεύονται στην **Έκθεση**.

Για αναπαραγωγή του ήχου κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Ειδοποίηση για** και επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που δεν γίνονται από αυτή την ομάδα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Για να αναζητήσετε έναν ήχο μηνύματος, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο, επιλέξτε τον ήχο από τη λίστα και περιμένετε για την αναπαραγωγή του ήχου.

Αλλαγή ρυθμίσεων εξαρτημάτων

Μεταβείτε σε ένα εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Αλλάξτε το προεπιλεγμένο προφίλ για το εξάρτημα.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων, επιλέξτε ένα εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

■ Θέματα

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Θέματα**.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, επισημάνετε το θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογ..**

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, επισημάνετε το θέμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Επιλέξτε **Ταπετσαρία** για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στις καταστάσεις αναμονής ή **Εξοικονόμ. ενέργειας** για να χρησιμοποιήσετε κείμενο ή την ημερομηνία και την ώρα ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που θα εμφανίζεται στην οθόνη, όταν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για κάποιο χρόνο.

Για να λάβετε θέματα, πρέπει να συνδεθείτε στο δίκτυο που θα σας επιτρέψει να λάβετε θέματα συμβατά με τη συσκευή σας από πηγές στο Internet.

Για να λάβετε ένα θέμα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**. Πληκτρολογήστε το σύνδεσμο από τον οποίο θέλετε να λάβετε το θέμα σας. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του θέματος, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, ενεργοποίηση ή επεξεργασία του.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός θέματος, επισημάνετε το θέμα του οποίου θέλετε να εκτελέσετε προεπισκόπηση και επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**. Επιλέξτε **Εφαρμογ.** για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το νέο θέμα.

16. Συντομεύσεις

Παρακάτω δίνονται ορισμένες από τις διαθέσιμες συντομεύσεις του πληκτρολογίου της συσκευής σας. Οι συντομεύσεις σας βοηθούν για την πιο αποδοτική χρήση των εφαρμογών.

Κάποιες συντομεύσεις είναι ειδικές για ορισμένες εφαρμογές και δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις εφαρμογές.

Λειτουργία ενεργής αναμονής

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + *	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Πλήκτρο κλήσης	Άνοιγμα του μητρώου κλήσεων.
0	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό.
#	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για την εναλλαγή μεταξύ των προφίλ Αθόρυβο και Γενικό .
1	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2–9)	Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου με τη χρήση της ταχείας κλήσης. Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση (Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη).

Πλήρες πληκτρολόγιο ανοικτό

Shift + joystick	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με το joystick για να επιλέξετε ένα κείμενο.
Ctrl+X	Αποκοπή κειμένου.
Ctrl+C	Αντιγραφή κειμένου.
Ctrl+V	Επικόλληση κειμένου.
Chr + Shift	Αλλαγή της γλώσσας γραφής.

Πλήρες πληκτρολόγιο κλειστό

Πλήκτρο επεξεργασίας + joystick	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επεξεργασία και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, επάνω ή κάτω με το joystick.
#	Πατήστε για την εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Πατήστε γρήγορα δύο φορές για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.
#	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και αριθμητικής λειτουργίας του πληκτρολογίου.
Αριθμητικά πλήκτρα (0–9)	Ενώ γράφετε ένα κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισαγάγετε τον αντίστοιχο αριθμό.

Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Πλήκτρο κλήσης	Αποστολή της εικόνας.
0	Σμίκρυνση.
5	Μεγέθυνση.
7	Μεγέθυνση. Πατήστε δύο φορές για να προβάλετε την εικόνα σε μέγεθος πλήρους οθόνης.
4	Κύλιση προς τα αριστερά στην εικόνα.
6	Κύλιση προς τα δεξιά στην εικόνα.
2	Κύλιση προς τα πάνω στην εικόνα.
8	Κύλιση προς τα κάτω στην εικόνα.
3	Περιστροφή προς τα δεξιά.
1	Περιστροφή προς τα αριστερά.
*	Εναλλαγή μεταξύ προβολής μεγέθους πλήρους οθόνης και κανονικής προβολής.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούριας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, αγοράστε καινούρια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia. Επίσης, επαναφορτίζετε τη μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή το θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στη μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε.

Αν αφήσετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της ελαττώνονται. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



Πληροφορίες για τις μπαταρίες

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μην χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν άλατα που προκαλούν διάβρωση στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινούμενα μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες ελαττώνουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, προκαλούν βλάβη στις μπαταρίες και παραμορφώνουν ή προκαλούν λιώσιμο ορισμένων πλαστικών τμημάτων.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάψετε τη συσκευή. Το χρώμα μπορεί να φράξει τα κινούμενα μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στις κανονικές θέσεις λειτουργίας της. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Ενδέχεται η συσκευή να έλκει μεταλλικά υλικά. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, γιατί ενδέχεται να σβηστούν οι αποθηκευμένες σε αυτά πληροφορίες.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

■ Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

■ Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτόν τον λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τέλους όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που προτείνονται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν τα περιθώρια ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχθείσες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων, όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης δικτύου. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,01 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και δοκιμών και τη ζώνη του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

A

ad hoc δίκτυο 55

B

Bluetooth

ορισμός αξιοπιστίας 53
ρυθμίσεις 52
συνδέσεις 51

C

CD-ROM 18

E

e-mail

απάντηση 40
λογαριασμοί 41
μηνύματα 39
σύνταξη 41

G

GPRS

γενικά 55
μετρητές 25
ρυθμίσεις 82
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 49

I

Internet 59

ρυθμίσεις 48
ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου 81
σημεία πρόσβασης 48

J

joystick 11, 80

R

RealPlayer

αναπαραγωγή κλιπ πολυμέσων 63
ρυθμίσεις 64

T

TTY 86

V

VPN 57

W

WLAN

γενικές 55
ρυθμίσεις 84
ρυθμίσεις ασφαλείας 84, 85
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 50
σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 50

A

ακρόαση μουσικής 65

αλληλογραφία

Βλέπε *ηλεκτρονική αλληλογραφία*

αναμονή

κατάσταση 13
ρυθμίσεις 80

αναπαραγωγή

δεδομένα ήχου και βίντεο 63
μουσική 65
φωνητικές εγγραφές 66

αναπαραγωγή flash 66

αναπαραγωγή μουσικής 65

αντιγραφή κειμένου 16

απάντηση κλήσεων 22

αποθήκευση 17

απομακρυσμένη ρύθμιση διαμόρφωσης

δημιουργία προφίλ 100

ρυθμίσεις 100

απομακρυσμένος συγχρονισμός 101

απόρριψη κλήσεων 22

αριθμομηχανή 89

αρχεία ήχων 63

ασφάλεια

Εφαρμογή Java 97
κάρτα μνήμης 18
συσκευή 28

αυτόματη απάντηση 86

αυτόματος τηλεφωνητής 22

B

βίντεο κλιπ 63, 68

βοήθεια 20

Γ

γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου

Βλέπε *GPRS*

γλώσσα 80

γλώσσα γραφής 80

Δ

δεδομένα

συγχρονισμός 101
συνδέσεις 55

δεδομένα πακέτου

γενικά 55
μετρητές 25
ρυθμίσεις 82
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 49

διαχείριση αρχείων 70

διαχείριση δεδομένων και λογισμικού 100

διαχείριση εφαρμογών 96

διαχείριση σύνδεσης 56

διαχείριση συσκευών 100

Διέλευση IP 51

E

εβδομαδιαία προβολή στο ημερολόγιο 88

έγγραφα 70

εγγραφή

βίντεο κλιπ 68
κλήσεις 66
φωνητική 66

εγκατάσταση

κάρτα SIM 8
μπαταρία 8

ειδήσεις 60

ειδικά μηνύματα 47

εικόνες

- μεγέθυνση και σμίκρυνση 62
- ορισμός ως ταπετσαρία 62
- προσθήκη σε επαφές 62
- εικονικό ιδιωτικό δίκτυο 57
- εικονομηνύματα 35
- εισερχόμενα 32
- έκθεση 62
- εκμάθηση 20
- εκτύπωση 78
- ενδείξεις 14
- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής 9
- ένταση του ήχου 15, 65
- εντολές υπηρεσίας 47
- εξαγωγή περιεχομένου οθόνης 78
- εξατομίκευση 103, 104
- εξερχόμενα 33
- επαφές
 - αντιγραφή πληροφοριών 31
 - ήχοι κλήσης 31
 - ομάδες 30
 - προεπιλεγμένες πληροφορίες 30
 - προσθήκη 30
- επιλογή κειμένου και αντικειμένων 20
- εφαρμογές
 - κατάργηση 96
 - κοινές ενέργειες 21
 - προβολή του μητρώου εγκατάστασης 96
 - τοποθέτηση 96
 - τροποποίηση εγκαταστάσεων 96
- Εφαρμογές Java 96, 97
- Εφαρμογές Symbian 96
- εφαρμογές πολυμέσων 62

Η

- ημερολόγια (blog) 60
- ημερολόγιο 87
- ήχοι DTMF 24
- ήχοι κλήσης 31

Θ

- θέματα 104
- θύρα υπερύθρων 13

Ι

- ισοσταθμιστής 65
- Ιστός 59
- ισχύς σήματος 14

Κ

- καλώδιο 50
- καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων 50
- κάμερα 68
 - εγγραφή βίντεο κλιπ 68
 - λήψη φωτογραφίας 68
- κάρτα miniSD 17
- κάρτα SIM
 - εγκατάσταση 8
 - μηνύματα κειμένου 35
- κάρτα μνήμης 17
 - κωδικοί πρόσβασης 18
- κείμενο
 - αντιγραφή 16
 - επιλογή 20

- παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής 15
- πρόβλεψη εισαγωγής 16
- σύνταξη 15

κειμενο-τηλέφωνο 86

κελιά 74

κινητό VPN

Βλέπε *VPN*

κλείδωμα

- πληκτρολόγιο 12
- συσκευή 12

κλείδωμα πληκτρολογίου 12

κλήσεις

- προώθηση 23
- ρυθμίσεις 81
- φραγή 23

κλήσεις βίντεο 24

κλήσεις δικτύου 27

κλήση 22

κωδικός φραγής 29

Λ

λίστα εργασιών 87

λίστες κομματιών 65

λογισμικό

- κατάργηση 96
- τοποθέτηση 96

Μ

μέθοδοι σύνδεσης

- Bluetooth 51
- WLAN 55
- καλώδιο 50
- μόντεμ 56
- υπέρυθρες 54

μενού 20

μηνύματα

- e-mail 39
- αποστολή 33
- διαγραφή 41
- ειδικά μηνύματα 47
- εικονομηνύματα 35
- μηνύματα multimedia 36
- μηνύματα κειμένου 34
- φάκελοι 32

μηνύματα multimedia

- απάντηση σε 37
- αποστολή 36
- δημιουργία 36
- λήψη 37
- ρυθμίσεις 38
- συνημμένα 38

Μηνύματα SMS 34

μηνύματα κειμένου

- απάντηση 35
- αποστολή 34
- διαχείριση μηνυμάτων στην κάρτα SIM 35
- επεξεργασία κέντρων μηνυμάτων 34
- σύνταξη 34

μητρώα 24, 96

μνήμη 16

- στη συσκευή 17

μόντεμ 56

μπαταρία

- εγκατάσταση 8
- επίπεδο φόρτισης 14
- φόρτιση 9

Ο

- Οδηγός ρυθμίσεων 94
- ομάδες επαφών 30
- ορισμός αξιοπιστίας 53
- ορόσημα 92

Π

- παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου 15
- παρουσιάσεις 75
- περιαγωγή δεδομένων e-mail 58
- περιήγηση σε ιστοσελίδες 59, 61
- πιστοποιητικά 97
- πιστοποιητικά αρχής 97
- πληκτρολόγιο 11
- πληροφορίες επαφής 31
- πλοήγηση 91
- πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου 16, 80
- προβολές παρουσιάσεων 75
- προβολή
 - ενδείξεις 14
 - ρυθμίσεις 80
- προβολή διάρθρωσης 71, 73
- προβολή ημέρας στο ημερολόγιο 88
- προβολή μήνα στο ημερολόγιο 88
- προβολή υποχρεώσεων στο ημερολόγιο 88
- προέκταση 10
- προστασία πλήκτρων 12
- προσωπικά πιστοποιητικά 97
- προσωπικά στοιχεία 31
- προφίλ 103
- Προφίλ πρόσβασης SIM 54
- προώθηση κλήσεων 23

P

- ρολόι 90
- ρυθμίσεις
 - Bluetooth 52
 - Internet 48
 - TTY 86
 - WLAN 84
 - αναμονή 80
 - απομακρυσμένη ρύθμιση διαμόρφωσης 100
 - ασφάλεια 28
 - Ασφάλεια εφαρμογών Java 97
 - γενικές 80
 - Διέλευση IP 51
 - δίκτυο 86
 - εμπιστοσύνη 98
 - ημερολόγιο 88
 - Ιστός 60
 - κειμενο-τηλέφωνο 86
 - κέντρα μηνυμάτων 34
 - κλήσεις 81
 - μηνύματα multimedia 38
 - μηνύματα κειμένου 35
 - περιαγωγή δεδομένων e-mail 58
 - προβολή 80
 - προφίλ 103
 - προφίλ διακομιστή 100

σύνδεση 81

- Ρυθμίσεις SMTP 58
- ρυθμίσεις δικτύου 86
- ρυθμίσεις εξαρτημάτων 86
- ρυθμίσεις περιαγωγής 58
- ρυθμίσεις πλήκτρων επιλογής 80

Σ

- σελιδοδείκτες 59
- σημεία πρόσβασης 48, 81
- σημειώσεις 88
- σημείωση υποδοχής 80
- στοιχεία πιστοποιητικών 98
- συχρονισμός 101
- συνδέσεις
 - ρυθμίσεις GPRS 49
 - Ρυθμίσεις WLAN 50, 84
 - ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων 48
- σύνδεση στο Internet 48
- συνημμένα 38, 40
- συνομιλία 43
- Συνομιλία 43
- συντομεύσεις 14, 105

T

- ταχείες κλήσεις 22
- τερματισμός συνδέσεων δικτύου 56
- τεχνολογία voice over IP 27
- τηλέφωνο
 - γλώσσα 80
 - κλήσεις 22
 - κλήσεις βίντεο 24
 - ρυθμίσεις 80
- τοποθέτηση
 - εφαρμογές 96

Υ

- υπέρυθρες 54
- Υποδοχή Pop-Port 13

Φ

- φάκελος εργαλείων 91
- φόρτιση της μπαταρίας 9
- φραγή σε κλήσεις 23
- φύλλα γραφημάτων 74
- φύλλα εργασίας 72
- φωνητικά υπομνήματα 66
- φωνητικές εντολές 93
- φωνητική εγγραφή 66
- φωνητική κλήση 93
- φωτογραφίες 68