


NOKIA N72

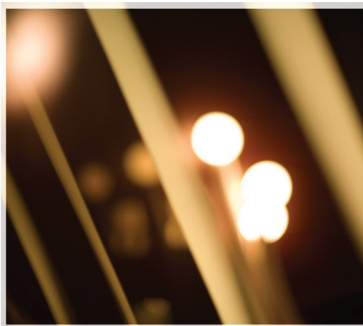

Nokia N72-5

CE 0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA
Šiuo NOKIA CORPORATION deklaruojama, kad šis
RM-180 atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas. Atitikimo
deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos
Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai
nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir
kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių
kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © 2007 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą
dokumentą ištiesai ar bet kurio jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Pop-Port“ ir „Visual Radio“ yra paprasti arba
įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių
pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2007.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of
Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, © 1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one
or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.
Other patents pending.

Hif/n ©, LZS ©, © 1988-98, Hif/n. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745,
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information including that relating to
promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine
ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual
Standard“ sukurtos informacijos asmeniniams ir nekomerciniams naudojimui;
(ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą
naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija
nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos,
vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC.
Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“
pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame
dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą
arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius,
kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės
reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame
jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas
dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai
pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio
įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus.
Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems
gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys
nukrypimai yra draudžiami.

FCC IR „INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokių trikdžių neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinę aptarnavimo tarnybą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas gali neskleisti kenksmingų trikdžių, ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gautus trikdžius, taip pat ir tuos, kurie gali sukelti nepageidautinus veikimo sutrikimus.

2 LEIDIMAS, LT 9247483

Turiny

Jūsų saugumui.....	9
--------------------	---

Prisijunkite	12
--------------------	----

Jūsų mobilusis telefonas

„Nokia N72“	13
-------------------	----

Paaškinimas.....	13
------------------	----

Vaizdo aprašymas	13
------------------------	----

Naudingos nuorodos	13
--------------------------	----

Laikrodis.....	15
----------------	----

Laikrodžio parametrai	15
-----------------------------	----

Pasaulinis laikrodis.....	16
---------------------------	----

Garso ir garsiakalbio valdymas	16
--------------------------------------	----

Failų tvarkytuvė.....	16
-----------------------	----

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra	17
---	----

Mažai laisvos atminties – atlaisvinti atminties.....	17
---	----

Atminties kortelės naudojimas.....	18
------------------------------------	----

Atminties kortelės formavimas	18
-------------------------------------	----

Prietaiso pritaikymas įvairioms

situacijoms	20
-------------------	----

Aplinka – tonų nustatymas	21
---------------------------------	----

Beryšė aplinka	21
----------------------	----

Turinio perkėlimas iš kito prietaiso.....	22
---	----

Prietaiso išvaizdos pakeitimas.....	23
-------------------------------------	----

Aktyvusis laukimo režimas	23
---------------------------------	----

Skambinimas	25
-------------------	----

Ryšiai	25
--------------	----

Konferencinis pokalbis.....	25
-----------------------------	----

Greitasis telefono numerio rinkimas.....	26
--	----

Numerio rinkimas balsu.....	26
-----------------------------	----

Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliiepti.....	27
---	----

Ryšio laukimas.....	27
---------------------	----

Balso ryšio metu veikiančios funkcijos.....	28
---	----

Žurnalas	28
----------------	----

Vėliausi ryšiai	28
-----------------------	----

Ryšio trukmė.....	29
-------------------	----

Pakitiniai duomenys	29
---------------------------	----

Visų ryšių įvykių stebėjimas.....	29
-----------------------------------	----

Adresų (telefonų) knyga 31

Vardų ir numerių išsaugojimas	31
Numatytieji numeriai ir adresai.....	32
Adresatų kopijavimas	32
SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos.....	32
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	33
Adresatų grupių kūrimas	33
Narių pašalinimas iš grupės.....	34

Kamera ir Galerija..... 35

Kamera.....	35
Fotografavimas.....	35
Vaizdų sekos fotografavimas.....	36
Fotoaparato laikmatis – galimybė fotografuoti save	37
Blykstė.....	37
Nustatyti nejudančio vaizdo parametrus.....	37
Spalvų ir apšvietimo nustatymas	38
Fotografavimo režimai	39
Atvaizdų redagavimas	39
Filmavimas.....	40
Vaizdo įrašų redagavimas.....	42
Galerija	44
Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	45
Skaidrių demonstracija.....	46

Albumai	46
PrintOnline	47
Bendras naudojimas tinkle	48

Vaizdai51

Atvaizdų spausdinimas	51
Spausdintuvo pasirinkimas	51
Spaudinio peržiūra	51
Spausdinimo parametrai	51
RealPlayer.....	52
Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas.....	52
Įrašų sąrašo kūrimas	52
Srautinės transliacijos.....	53
Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas.....	53
Kino režisierius.....	54
Greito filmuko „muvee“ sukūrimas.....	55
Individualaus filmuko „muvee“ sukūrimas.....	55

Pranešimai57

Teksto rašymas.....	58
Tradicionis teksto rašymas	58
Nuspėjamas tekstas rašymo būdas – Žodynas	58
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą.....	60
Pranešimų rašymas ir siuntimas	61
MMS ir el. pašto parametrų priėmimas	63

Gautieji – pranešimų gavimas.....	63
Daugiaformačiai pranešimai	63
Duomenys ir parametrai	64
Interneto paslaugų pranešimai	65
Mano katalogai	65
Pašto dėžutė.....	65
Pašto dėžutės atidarymas	65
El. laiškų priėmimas.....	66
El. laiškų ištrynimasis.....	67
Atsijungimas nuo pašto dėžutės.....	67
Siunčiamieji – neišsiųsti pranešimai	68
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	68
Pranešimų parametrai	68
Tekstiniai pranešimai.....	68
Daugiaformačiai pranešimai	69
El. paštas.....	70
Interneto paslaugų pranešimai	72
Transliacija	72
Kiti parametrai	73
Visual Radio.....	74
Radijo klausymasis.....	74
Vaizdinio turinio peržiūra	75
Išsaugotos stotys.....	75
Parametrai.....	76

Kalendorius.....77

Kalendoriaus įrašų kūrimas	77
Kalendoriaus signalo nustatymas.....	78
Kalendoriaus vaizdai	78
Kalendoriaus įrašų ištrynimasis.....	78
Kalendoriaus parametrai.....	79

Žiniatinklis.....80

Prisijungimas prie interneto.....	80
Naršyklės parametų priėmimas.....	80
Rankinis parametų nustatymas	80
Žymų peržiūra	81
Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu	81
Žymų siuntimas.....	81
Prisijungimas.....	81
Ryšio saugumas	82
Naršymas	82
Išsaugotų tinklalapių peržiūra	83
Failų atsisiuntimas ir pirkimas	83
Atsijungimas.....	84
Laikinosios atminties turinio ištrynimasis.....	84
Interneto parametrai.....	84

Mano programos.....86

Žaidimai	86
Muzikos grotuvas.....	86

Muzikos įrašų atkūrimas.....	86
Grojaraščiai.....	87
Svarbūs – nuorodų įterpimas.....	87
Nuorodos ištrynimasis.....	88
MP – momentiniai pranešimai (pokalbiai tekstiniais pranešimais).....	88
MP parametrų priėmimas.....	88
Prisijungimas prie MP serverio.....	88
MP parametrų nustatymas.....	89
MP grupių ir vartotojų paieška.....	89
Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės.....	89
Pokalbiai pranešimais.....	90
Diskusijų peržiūra ir pradžia.....	90
MP adresatai.....	91
MP grupių tvarkymas.....	91
Momentinių pranešimų serverio parametrai.....	91
Ryšiai.....	93
„Bluetooth“ ryšys.....	93
„Bluetooth“ ryšio parametrai.....	94
Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu.....	94
Prietaisų poravimas.....	95
Duomenų gavimas „Bluetooth“ ryšiu.....	96
„Bluetooth“ ryšio funkcijos išjungimas.....	96

Ryšys su kompiuteriu.....	96
Kompaktinis diskas.....	96
Prietaiso, kaip modemo, naudojimas.....	97
Ryšių tvarkytuvė.....	97
Duomenų ryšio informacijos peržiūra.....	97
Sinchronizacija su išoriniais prietaisais.....	98
Naujo sinchronizacijos rinkinio kūrimas.....	98
Duomenų sinchronizavimas.....	99
Įtaisų valdyklė.....	99
Serverio parametrai.....	100

Raštinė 101

Skaičiuoklė.....	101
Keitiklis.....	101
Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas.....	102
Darbai.....	102
Užrašai.....	103
Diktofonas.....	103

Priemonės 104

Parametrai.....	104
Telefono parametrai.....	104
Skambinimo parametrai.....	105
Ryšio parametrai.....	106
Data ir laikas.....	109

Saugumo	109
Skambučių peradresavimas	112
Ryšio draudimas.....	112
Tinklo	112
Telefono priedų parametrai	113
Balso komandos.....	113
Programų tvarkytuvė.....	114
Programų ir programinės įrangos įdiegimas.....	114
Programų ir programinės įrangos pašalinimas	116
Programų parametrai	116
Įjungimo raktai failų, kuriuos saugo autorių teisės, tvarkymas.....	116

Nesklandumų šalinimas.....	118
-----------------------------------	------------

Klausimai ir atsakymai.....	118
-----------------------------	-----

Informacija apie baterijas.....	122
--	------------

Įkrovimas ir iškrovimas	122
-------------------------------	-----

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	122
---	-----

Priežiūra.....	124
-----------------------	------------

Papildoma informacija apie saugumą	125
---	------------

Rodyklė	129
----------------------	------------

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininių įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesusuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Pabaigos klavišą paspauskite tiek kartų, kiek reikia, ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900/1800/1900 tinkle. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – MMS, naršyklė, el. rinkmenu, failų parsisiuntimo per naršyklę ar MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Pasiteiraukite pardavėjo, kokie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: DC-4, AC-3 ir AC-4 įkroviklius, taip pat AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, arba LCH-12 įkroviklius, kai kartu naudojamas įkroviklio adapteris CA-44.

Su šiuo įrenginiu naudojama BL-5C baterija.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Prisijunkite

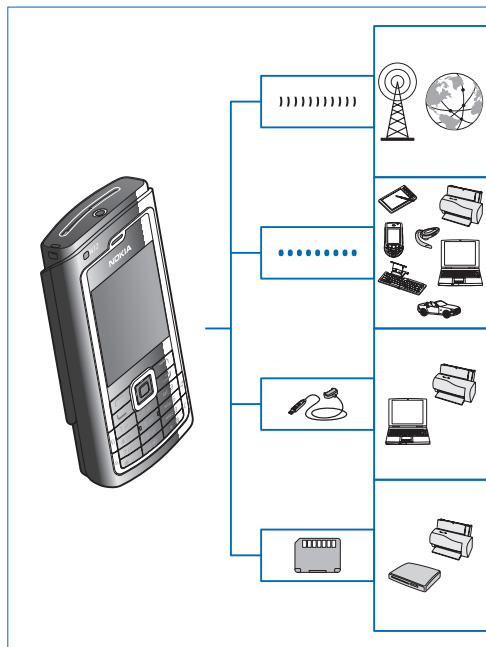

Savo prietaisą naudokite 2G tinkle. Žr. „Apie jūsų prietaisą“, 10 psl.

Naudokite „Bluetooth“ technologiją, kad perkeltumėte failus ir prisijungtumėte prie suderinamų priedų. Žr. „„Bluetooth“ ryšys“, 93 psl.

Suderinamu USB duomenų kabeliu, pvz., „Nokia“ ryšio kabeliu CA-53, prisijunkite prie suderinamų prietaisų, pvz., spausdintuvų ir kompiuterių.

Suderinamą atminties kortelę naudokite perkelti duomenis arba sukurti atsargines informacijos kopijas. Žr. „Atminties kortelės naudojimas“, 18 psl.

Jūsų mobilusis telefonas „Nokia N72“

Modelio numeris: „Nokia N72-5“

Toliau vadinamas „Nokia N72“.



Paaishkinimas

Jūsų prietaise yra į jūsų veiksmus reaguojanti paaishkinimų funkcija. Šią funkciją galite įjungti atidarę kokią nors programą arba pagrindiniame meniu.

Jei atidaryta kokia nors programa, norėdami įjungti paaishkinimo funkciją pasirinkite **Funkcijos > Paaishkinimas**.

 **Pavyzdys:** norėdami gauti instrukcijas, kaip į prietaisą įvesti adresatą, pradėję kurti adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Paaishkinimas**.

Jeį skaitydami paaishkinimą norite pereiti iš paaishkinimo į programą (veikiančią kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Norėdami atidaryti paaishkinimus pagrindiniame meniu, pasirinkite **Priemonės > Paaishk..** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaishkinimų sąrašą, pasirinkite reikiamą programą. Norėdami ieškoti paaishkinimų pagal raktažodžius, pasirinkite **Funkcijos > Pagal raktažodį**.

Jeį, skaitydami paaishkinimus, norite peržiūrėti kitas susijusias temas, paspauskite  arba .



Vaizdo aprašymas

Aprašymas suteikia informacijos apie kai kurias jūsų prietaiso funkcijas.

Norėdami peržiūrėti vaizdo aprašymą, į prietaisą įdėkite atminties kortelę, paspauskite , pasirinkite **Mano prg. > Vzd. apraš.** ir pasirinkite, ką norite peržiūrėti.

Naudingos nuorodos

Norėdami greitai naudoti kuo daugiau savo prietaiso funkcijų, naudokite nuorodas. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją ieškokite atitinkamuose šio vartotojo vadovo skyriuose.

Fotografavimas

- Jeį norite prieš fotografuodami nustatyti vaizdo parametrus, paspauskite .
- Jeį norite siųsti nufotografuotą vaizdą, paspauskite  ir pasirinkite **Daugiaformačiu būdu**,

El. paštu arba **„Bluetooth“ ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 57 psl., ir „„Bluetooth“ ryšys“, 93 psl.

- Norėdami atvaizdą ištrinti, paspauskite .
- Norėdami nufotografuoti kitą vaizdą, paspauskite  arba kameros fotografavimo klavišą.

Vaizdų įrašymas

- Jei prieš filmuodami norite nustatyti vaizdo įrašų parametrus, paspauskite .
- Jei norite siųsti nufilmuotą vaizdą, paspauskite  ir pasirinkite **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** arba **„Bluetooth“ ryšiu**. Vaizdo įrašų, išsaugotų .mp4 formatu, siųsti daugiaformačiu būdu negalima. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 57 psl., ir „„Bluetooth“ ryšys“, 93 psl.
- Norėdami vaizdo įrašą ištrinti, paspauskite .

Teksto ir sąrašų redagavimas

- Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, pereikite prie jos ir tuo pačiu metu paspauskite  ir .
- Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, laikykite paspaudę  ir tuo pačiu metu spauskite  arba . Norėdami baigti rinktis, iš pradžių atleiskite , tada .
- Teksto kopijavimas ir įdėjimas: Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba . Žymimas tekstas yra paryškintas. Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją

talpyklą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Kopijuoti**. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Įdėti**.

Laukimo režimas

- Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę klavišą . Jei lieka mažai laisvos atminties, prietaisas kai kurias programas gali uždaryti. Prieš uždarydamas programą, prietaisas išsaugo jos duomenis. Palikęs programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.
- Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite norimą.
- Norėdami perjungti iš aplinkos **Įprastinė** į **Begarsė** ir atvirkščiai, palaikykite paspaudę **#**. Jei kalbatės su dviem pašnekovais, taip galite perjungti iš vienos linijos į kitą.
- Jei norite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite .
- Norėdami naudoti balso komandas, palaikykite paspaudę .
- Jei norite prisijungti prie interneto (atidaryti programą **Žiniatinklis**), palaikykite paspaudę . Žr. „Žiniatinklis“, 80 psl.

Norėdami sužinoti, kokios dar nuorodos galimos, kai prietaisas veikia laukimo režimu, skaitykite „Aktyvusis laukimo režimas“, 23 p.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

- Užrakinimas: prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite **↵** ir *****.
- Atrakinimas: paspauskite **↵**, tada **-** ir *****.
- Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite **(i)**.

Kai klaviatūra užrakinta, vis tiek galima skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotų jūsų prietaise.



Laikrodis

Paspauskite **⌚**, tada pasirinkite **Laikrodis**.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti signalą**. Įrašykite skambėjimo laiką ir pasirinkite **Gerai**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis **⌚**.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Kai skamba žadintuvas, pasirinkite **Atidėti**, kad signalas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.

Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir

atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Išjungti signalą**.

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, atidarę programą „Laikrodis“ pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Jei norite pakeisti laiką ir datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami nustatyti rūšį laikrodžio, kuris bus rodomas prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad laiką, datą ir laiko juostą jūsų prietaise tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pereikite žemyn ir pasirinkite **Laiko autotikslinimas**. Kad veiktų funkcija **Laiko autotikslinimas**, prietaisas išsijungs ir įsijungs iš naujo.

Norėdami pakeisti signalo toną, pereikite žemyn ir pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Norėdami įjungti ar išjungti vasaros laiko parametą, pasirinkite **Vasaros laikas**. Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad būtų pridėta viena valanda prie **Mano dab. miestas** laiko. Žr. „Pasaulinis laikrodis“, 16 psl. Kai vasaros laikas įjungtas, pagrindiniame programos „Laikrodis“ rodytyje

rodomas simbolis ☼. Jei funkcija **Laiko autotikslinimas** įjungta, šis parametras nerodomas.

Pasaulinis laikrodis

Atidarykite programą **Laikrodis** ir, jei norite atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, paspauskite . Pasaulinio laikrodžio rodinyje rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami papildyti sąrašą naujais miestais, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti miestą**. Surinkite pirmas miesto pavadinimo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas. Pasirinkite miestą. Į sąrašą galite įtraukti daugiausia 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Mano dab. miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Jei norite pokalbio metu arba klausydamiesi muzikos padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite  arba .



Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausytis būnant netoli nuo prietaiso, nelaikant jo prie ausies. Įjungus garso programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jeigu norite naudoti garsiakalbį ryšio metu, užmegzkite ryšį ir paspauskite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Jei norite išjungti garsiakalbį, kai kalbate telefonu ar klausotės garso įrašo, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.



Failų tvarkytuvė

Atmintyje išsaugomi įvairių prietaiso programų ir funkcijų duomenys, pavyzdžiui, adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, atsisiųstos programos. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo to, kiek prietaiso atmintyje išsaugota duomenų. Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti suderinamą atminties kortelę. Į ją duomenis galima įrašyti ir juos ištrinti daug kartų.

Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta),

paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark.**. Atidaromas prietaiso atminties rodinys (). Norėdami atidaryti atminties kortelės rodinį (), paspauskite .

Norėdami perkelti ar nukopijuoti failus į katalogą, pažymėkite failą, tuo pačiu metu paspauskite  ir , paskui pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Norėdami surasti kokį nors failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**, atmintį, kurioje norite ieškoti failo, ir įveskite bent kelias failo pavadinimo raides.

 **Patarimas!** Sužinoti apie įvairias prietaise naudojamas atmintis galite ir naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija > Telefono**. Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos prietaiso atminties, pažymėkite **Laisva atm.**

Norėdami patikrinti, kiek į prietaisą įdėtoje suderinamoje atminties kortelėje yra laisvos atminties, pasirinkite

Funkcijos > Atmint. informacija > Atminties kortelė. Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos kortelės atminties, pasirinkite **Laisva atm.**

Mažai laisvos atminties – atlaisvinti atminties

Jei prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje lieka mažai laisvos atminties, prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, duomenis į suderinamą atminties kortelę galite perkelti naudodamiesi failų tvarkytuve. Pažymėkite failus, kuriuos norite perkelti, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą > Atminties kortelę** ir katalogą.

 **Patarimas!** Norėdami atlaisvinti prietaiso arba atminties kortelės atminties, naudokite „Image Store“ programą, esančią „Nokia PC Suite“. Atvaizdus ir vaizdo įrašus galėsite perkelti į savo suderinamą kompiuterį. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės **Fail. tvark.** ar kita programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- pranešimus iš programos **Pranešim.** katalogų **Gautieji**, **Juodraščiai**, **Išsiųstieji**;
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;

- išsaugotus tinklalapius;
- išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- atsisiųstas programas. Taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 114 psl;
- bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.



Atminties kortelės naudojimas



Pastaba: šiame prietaise naudojama sumažinta dvejetainė įtampas (1,8 arba 3 V) atminties kortelė „MultiMediaCard“ (RS-MMC). Kad būtų užtikrinta gera sąveika, naudokite tik dvejetainę įtampas RS-MMC kortelę. Apie RS-MMC kortelės suderinamumą teiraukitės jos gamintojo ar tiekėjo.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas sumažintas atminties korteles „MultiMediaCards“ (RS-MMC). „Nokia“ naudoja atminties kortelių pramoninius standartus, tačiau su šiuo prietaisu gali veikti ar būti suderinami ne visų firmų gaminiai.

Visas atminties kortelės laikykite saugiai vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Paspauskite  ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Atmintis](#). Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti

suderinamą atminties kortelę. Būtų gerai, jei informaciją iš prietaiso atminties reguliariai perkopijuotumėte į atminties kortelę. Prietaiso atmintyje informaciją galite atkurti vėliau.

Atminties kortelės naudoti negalima, jeigu atidarytas jos lizdo dangtelis.



Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Norėdami išsaugoti prietaiso atmintyje esančius duomenis suderinamoje atminties kortelėje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atsrg. tel. atm. kop.](#)

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš suderinamos atminties kortelės, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti iš kortelės](#).



Patarimas! Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atm. kort. pavadin..](#)

Atminties kortelės formavimas

Formuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys sunaikinami visam laikui.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformatuotos, o kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia


formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort.** Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Pasibaigus formatavimui įvardykite atminties kortelę ir pasirinkite **Gerei**.

Prietaiso pritaikymas įvairioms situacijoms

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas galėjo būti nustatytas ir pagal jūsų tinklo teikėją. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Kaip įjungti dažniausiai naudojamas programas prietaisui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Aktyvusis laukimo režimas“, 23 psl.
- Kaip pakeisti fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą prietaisui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Prietaiso išvaizdos pakeitimas“, 23 psl.
- Kaip nustatyti skambėjimo tonus, skaitykite skyrelyje „Aplinka – tonų nustatymas“, 21 psl.
- Kaip pakeisti nuorodas, įjungiamas peržiūros klavišo ir kairiojo bei dešiniojo pasirinkimo klavišų paspaudimais

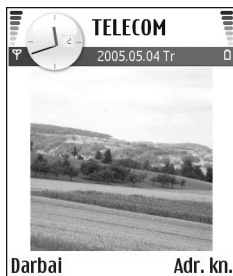

prietaisui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Laukimo režimas“, 105 psl. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, naršymo klavišu programos neįjungiamos.

- Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite , o tada pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.
- Norėdami pakeisti laikrodžio signalo toną, paspauskite , o tada pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Žadintuvo tonas** ir toną.
- Norėdami pakeisti žadintuvo signalo toną, paspauskite  ir pasirinkite **Kalendor. > Funkcijos > Parametrai > Kalend. signalo tonas** ir toną.
- Sveikinimą, rodomą įjungus prietaisą, norėdami pakeisti tekstiniu pranešimu arba atvaizdu, paspauskite , o tada pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Telefono > Bendri > Sveik. tekst. ar žnkl.**
- Jeigu norite, kad prietaisas skambėtų kitaip, kai skambina tam tikras adresatas, paspauskite , o tada pasirinkite **Adr. knyga**. Žr. „Skambėjimo tonų siejimas su adresatais“, 33 psl.
- Norėdami skambinti adresatui spustelėdami greitojo rinkimo klavišą, kai prietaisas veikia laukimo režimu,

paspauskite skaičiaus klavišą (**1**) paliktas balso pašto dėžutei tikrinti) ir paspauskite  . Paspauskite **Taip** ir pasirinkite adresatą.

- Norėdami perrikuoti piktogramas pagrindiniame meniu, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > perkelti, Perkelti į katalogą** arba **Naujas katalogas**. Rečiau naudojamas programos galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.



Aplinka – tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Jei pasirinkta aplinka yra ne **Įprastinė**, prietaisui veikiant laukimo režimu jos pavadinimas rodomas ekrano viršuje.

Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai prietaisas veikia laukimo režimu. Pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pažymėkite parametną, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami . Atminties kortelėje esantys tonai žymimi simboliu . Prieš pasirinkdami

toną galite peržiūrėti tonų sąrašą ir kiekvieno pasiklausyti. Įjunkite garsą paspausdami bet kurį klavišą.

 **Patarimas!** Tonų sąrašą paspaudę **Tonai parsisiųsti** atidarysite žymų sąrašą. Pasirinkę kurią nors žymą prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite atsisiųsti tonų.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

Beryšė aplinka

Aplinka **Beryšė** suteikia galimybę naudotis prietaisu, kai jis nėra prijungtas prie belaidžio tinklo. Kai įjungiate aplinką **Beryšė**, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis **X** signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio telefono ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

 **Perspėjimas:** įjungę beryšę aplinką negalėsite skambinti (ar priimti skambučių), išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, ar naudoti kitas funkcijas, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

 **Perspėjimas:** prietaisas turi būti įjungtas, jei norite naudoti aplinką **Beryšė**. Neįjunkite prietaiso, kai

belaidžiu prietaisu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžių ar pavojų.

Jei norite išjungti aplinką **Beryšė**, paspauskite **(i)** ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl užmezga ryšį su belaidžiu tinklu (jei signalas pakankamai stiprus). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas, prieš įjungiant aplinką **Beryšė**, jis bus išjungtas. Išjungus aplinką **Beryšė**, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „„Bluetooth“ ryšio parametrai“, 94 psl.



Turinio perkėlimas iš kito prietaiso

Prisijungę prie kito suderinamo „Nokia Series 60“ prietaiso „Bluetooth“ ryšiu, galite kopijuoti iš jo adresatų korteles, kalendoriaus įrašus, atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus.

Galite naudoti „Nokia N72“ prietaisą be SIM kortelės. Belaidė aplinka automatiškai suaktyvinama, kai prietaisas įjungiamas veikti nenaudojant SIM kortelės. Tai leidžia SIM kortelę naudoti kitame prietaise.

Kad neatsirastų vienodų įrašų, tos pačios rūšies duomenis (pavyzdžiui, adresatų informaciją) iš kito prietaiso į savo „Nokia N72“ galite perkelti tik vieną kartą.

Prieš pradėdami perduoti duomenis, abiejuose prietaisuose turite įjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją. Kiekviename prietaise paspauskite **(i)**, o tada pasirinkite

Ryšiai > Bluetooth. Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. Įvardykite kiekvieną prietaisą.

Medžiagos perkėlimas

- 1 Savo prietaise „Nokia N72“ paspauskite **(i)** ir pasirinkite **Priemonės > Kopijuoklė**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 2 Prietaisas ieško kitų prietaisų, kuriuose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija. Pasibaigus paieškai, surastų prietaisų sąrašą pasirinkite kitą savo prietaisą.
- 3 Pamatysite prašymą į „Nokia N72“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Programa **Kopijuoklė** nusiunčiama pranešimu į kitą prietaisą.
- 5 Atidarius pranešimą kitame prietaise bus įdiegta programa **Kopijuoklė**. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 6 Savo „Nokia N72“ pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Turinys kopijuojamas iš kito prietaiso atminties arba atminties kortelės į jūsų „Nokia N72“ ir atminties kortelę. Kopijavimo trukmė priklauso nuo perkeliama duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau. Programa **Kopijuoklė** pridėdama prie kito prietaiso pagrindinio meniu.



Prietaiso išvaizdos pakeitimas

Norėdami pakeisti savo prietaiso ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ekrano temos**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis ✓. Pasirinkę **Ekrano temas**, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš katalogo **Galerija**. Atminties kortelėje esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis naudotis negalima. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės naudoti nenorite, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami įjungti interneto ryšį ir atsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Parsis. ekr. tem..**

Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Taikyti**.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

Norėdami ką nors pakeisti ekrano temoje, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Galėsite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

Fono paveikslėlis – atvaizdas, rodomas ekrane prietaisui veikiant laukimo režimu.

Energ. taup. būseną – ekrano energijos taupymo tipas: laikas ir data ar pačių sukurtas tekstas. Taip pat žr. „Ekranas“, 105 psl.

„Svarbūs“ atvaizdas – programos **Svarbūs** fone rodomas paveikslėlis.

Norėdami atkurti pasirinktos temos parametrų reikšmes, tvarkydami temą pasirinkite **Funkcijos > Atkurti prad. temą**.

Aktyvusis laukimo režimas

Dažniausiai naudojamas programą galite greitai įjungti, pasirinkdami jas ekrane prietaisui veikiant laukimo režimu. Numatytasis prietaiso režimas yra aktyvusis laukimo režimas.

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, paspauskite , o tada pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefono > Laukimo režimas > Aktyv. lauk. režimas**, ir paspauskite .

Aktyviojo laukimo režimo ekrano viršuje rodomos numatytosios programos.

Pažymėkite programą ar kitą nuorodą ir paspauskite .

Ijungus aktyvųjį laukimo režimą neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios peržiūros klavišo nuorodos.



Numatytųjų programų nuorodų keitimas:

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos** ir paspauskite .
- 2 Paryškinkite programos nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.
- 3 Sąraše pasirinkite naują programą ir paspauskite .

Gali būti nuorodų, kurių pakeisti negalėsite.

Skambinimas

Ryšiai

 **Patarimas!** Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite  arba . Jei garsą nustatysite **Išjungti mikrofonus**, negalėsite reguliuoti garso naudodami peržiūros klavišą. Norėdami reguliuoti garsą, pasirinkite **Ij. mikr.** ir paspauskite  arba .

- 1 Prietaisui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei norite ištrinti numerį, paspauskite .
Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *****, kad įrašytumėte **+** ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad prietaisas pradėtų rinkti šį numerį.
- 3 Paspauskite , norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

Ryšys baigiamas visuomet, kai paspaudžiate , netgi jei įjungta kita programa.

Norėdami skambinti kam nors iš katalogo **Adresų knyga**, paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pažymėkite norimą vardą arba paieškos laukelyje įrašykite pirmas vardo raides. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas.

Norėdami paskambinti pasirinktam adresatui, paspauskite . Pasirinkite skambučio rūšį **Balso**.

Skambindami tokiu būdu, pirmiausiai iš SIM kortelės į katalogą **Adresų knyga** turite nukopijuoti adresatų informaciją. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 32 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1**. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 112 psl.

 **Patarimas!** Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso pašt. > Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera!**

Norėdami surinkti kurį nors iš 20 vėliausiai rinktų numerių, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite . Sąraše pažymėkite norimą telefono numerį ir, kad jį surinktumėte, paspauskite .

Konferencinis pokalbis

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys užlaikomas automatiškai.

- 3 Kai atsiliepiama į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.
Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc..** Naudodamiesi šiuo prietaisu galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.
Jei norite asmeniškai pokalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir pasirinkite **Asmen**. Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį pokalbį gali tęsti. Baigę asmenišką pokalbį, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Įtraukti į konferenc..** Norėdami iš konferencinio ryšio kurį nors dalyvį pašalinti, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
- 4 Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti greitąjį numerio rinkimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšių > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 – 9**), paspauskite  ir pasirinkite

Priemonės > Greit. rink. Pažymėkite klavišą, kuriuo norite susieti telefono numerį ir, pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. **1** paskirtas balso pašto dėžutei.

Norėdami skambinti prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .

Numerio rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakytinį balso žymeklį. Balso atpažinimas prietaise prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar pseudonimas, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami išklausti sintezuoto balso žymeklį atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

 **Pastaba:** gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje ar nelaimės atveju, todėl nederėtų visuomet pasikliauti vien tik numerio rinkimu balsu.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite išstarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Norėdami rinkti numerį balsu, palaikykite paspaudę . Jei naudojate suderinamą minimaliąją laisvų rankų įrangą, turinčią laisvų rankų įrangos klavišą, norėdami pradėti rinkimą balsu, palaikykite paspaudę šį klavišą.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite vardą arba slapypavardį, įrašytą adresų kortelėje.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta įrenginio kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po 1,5 sekundės truncančios pauzės prietaisas surenka numerį.
Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Kitas**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, prietaisas parenka numatytąjį numerį, jei šis buvo nustatytas anksčiau. Kitu atveju prietaisas parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Atsiliėpimas arba atsisakymas atsiliėpti

Norėdami atsiliėpti į skambutį, paspauskite .

Jei norite išjungti prietaiso garsą, kai kas nors skambina, pasirinkite **Tyliai**.

 **Patarimas!** Jei prie įrenginio prijungta suderinama minimalioji laisvų rankų įrangą, atsiliėpti į skambutį ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos klavišą.

Jei nenorite atsiliėpti, paspauskite . Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei aktyvinote **Ryšių peradr. parametrai** > **Balso ryšių** > **Kai užimta** funkciją, kuri peradresuoja skambučius, atsisakymas atsiliėpti į skambutį gali jį peradresuoti. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 112 psl.

Jei atsisakote atsiliėpti į skambutį, skambinančiam tekstiniu pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalite atsiliėpti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti tekstinį pran.** Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Taip pat žr. „**Neatsil. ir siųsti SMS**“, 105 psl.

Ryšio laukimas

Pokalbio metu galite atsiliėpti į kitą skambutį, jei yra įjungta funkcija **Ryšio laukimas** (tinklo paslauga), esanti **Priemonės** > **Parametrai** > **Ryšių** > **Ryšio laukimas**.

 **Patarimas!** Apie įrenginio tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams (pavyzdžiui, kai norite, kad įrenginys veiktų tyliai) skaitykite skyrelyje „Aplinka – tonų nustatymas“, 21 psl.

Norėdami atsiliėpti į laukiantį skambutį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytąjį ryšį ir aktyvųjį ryšį bei patys pasitraukti iš naujo ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite . Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus ryšius**.

Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**: **Išjungti mikrofonus** arba **lj. mikr.**, **Atsiliepti**, **Atmesti**, **Sukeisti ryšius**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Ijungti ragelį**, **Ijungti garsiakalbį**, arba **Ijungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama minimalioji „Bluetooth“ laisvų rankų įranga), **Baigti aktyvųjį ryšį** arba **Baigti visus ryšius**, **Naujas ryšys**, **Konferencija** ir **Aktyvų su užlaikytu**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Ijungti laukiantį – baigti aktyvųjį skambutį ir atsiliepti į laukiantį skambutį.

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas (pavyzdžiui, slaptažodžius). Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją kataloge **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *****. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gerei**.

 **Patarimas!** DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** arba **DTMF**.



Žurnalas

Vėliausi ryšiai

Norėdami peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių numerius ir rinktus numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Vėliausi ryšiai**. Įrenginys registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, įrenginys yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

 **Patarimas!** Kai prietaisui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti pasirinkdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kuriam nors skambinusiajam, pažymėkite atitinkamą vardą ar numerį ir paspauskite .

Jei norite ištrinti visus vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti vėl. ryšius** pagrindiniame vėliausių skambučių lange. Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę įeinančių ir išėinančių skambučių trukmę, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Ryšio trukmė**.

📄 Pastaba: Jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami anuliuoti ryšių trukmės laikmačių rodmenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti laikmačius**. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. Žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 109 psl.

Paketiniai duomenys


Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Katalogo **Žurnalas** piktogramos:

- ⬇ – ryšiai į prietaisą.
- ⬆ – ryšiai iš prietaiso.
- ↻ – praleisti ryšiai.

Norėdami stebėti visus prietaiso registruojamus balso ir vaizdo skambučius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, paspauskite **☎** pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** ir paspauskite peržiūros klavišą į dešinę, kad atidarytumėte bendrąjį žurnalą. Kiekviename žurnale esančiame įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Taikydami atranką pagal kriterijų, bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

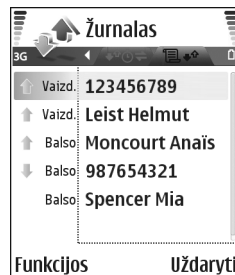

💡 Patarimas! Jei pokalbio metu pagrindiniame ekrane norite matyti balso skambučių trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti ryšio trukmę** > **Taip**.

💡 Patarimas! Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Pranešimai** > **Išsiųstieji**.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų

centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Žurnalo trukmė nustatoma pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Įrašai lieka žurnale (prietaiso atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Norėdami peržiūrėti ryšio įrašų detales, pagrindiniame žurnale pažymėkite įrašą ir paspauskite peržiūros klavišą.

💡 **Patarimas!** Detalių peržiūroje galite kopijuoti telefono numerius į laikinąją talpyklą ir vėliau įdėti juos, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis: jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuri nors ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, nurodytą kaip **Pak.** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.



Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Prie kataloge **Adr. knyga** esančių adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba miniatiūrą. Taip pat galite kurti adresatų grupes. Ši funkcija suteiks galimybę vienu metu siųsti pranešimus arba el. laiškus keliems gavėjams. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į adresų knygą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

 **Patarimas!** Suderinamoje atminties kortelėje reguliariai kurkite atsargines prietaise esančios informacijos kopijas. Atkurti informaciją (pavyzdžiui, adresatus) į prietaisą galėsite vėliau. Žr. „Atminties kortelės naudojimas“, 18 psl. Galite naudoti ir „Nokia PC Suite“, kuri perkels jūsų adresatų informaciją į suderinamą kompiuterį. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Vardų ir numerių išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami tvarkyti programoje **Adr. knyga** esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš programos **Adr. knyga**, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite  ir , kad pažymėtumėte adresatus, ir , kad ištrintumėte korteles.

 **Patarimas!** Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodoma ekrane.

 **Patarimas!** Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu, Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **„Bluetooth“ ryšiu**. Žr. „Pranešimai“, 57 psl., ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 94 psl.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris naudojamas ir rinkti balsu.

- 1 Atidarę adresų knygą, pasirinkite adresatą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, o tada – **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresatų kopijavimas

Jei SIM kortelėje yra įrašytų telefono numerių, nukopijuokite juos į katalogą **Adr. knyga**. Įrašai, kurie yra saugomi tik SIM kortelėje, adresų knygos kataloge nerodomi. Taigi, priimdamas skambučius arba pranešimus, prietaisas negali sulgyinti jų pavadinimų su numeriais. Į prietaisą įdėjus SIM kortelę ir pirmą kartą atidarius katalogą **Adr. knyga**, jūs paklaus, ar norite SIM kortelėje esančius įrašus nukopijuoti į prietaiso atmintį. Jei norite įrašus nukopijuoti į adresų knygos katalogą, pasirinkite **Taip**.

Jei norite iš SIM kortelės į prietaiso atmintį nukopijuoti tik kai kuriuos vardus ir numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į Adr. kn.**

Norėdami nukopijuoti adresatų informaciją į savo SIM kortelę, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pasirinkite vardus, kuriuos norite kopijuoti ir paspauskite **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.** arba **Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą**. Kopijuojamos tik tos adresų kortelės sritys, kurias palaiko SIM kortelė.

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Norėdami peržiūrėti apribotojo rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **Aprib. rink. adresatai**. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Norėdami apriboti skambučius iš savo prietaiso į pasirinktus numerius, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti aprib. rink.**. Jei norite įtraukti naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Apribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Nepaisant to, kad įjungta apribotojo numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai jums skambina asmuo ar grupės narys, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresu ar pasirinkta grupe.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidarytas katalogas **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą **... grupė**, tada pasirinkite **Gerai**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
- 6 Pasirinkite **Gerai** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
 - 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, kurią norite pašalinti, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės**.
 - 3 Pasirinkite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.
- 💡 **Patarimas!** Norėdami sužinoti, kurių grupių narys yra kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Kamera ir Galerija



Kamera

Jūsų telefono „Nokia N72“ galinėje pusėje yra didelės raiškos kamera, kurią galima naudoti fotografuojant nekintančius vaizdus ir filmuojant.

Norėdami įjungti kamerą, atidarykite prietaiso gale esantį kameros lęšio dangtelį. Įjungus kamerą, įsijungia programa **Kamera** ir galite matyti vaizdą, kurį norite nufotografuoti.

Naudodamiesi **Kamera** galite fotografuoti ir filmuoti. Norėdami perjungti nekintančių vaizdų fotografavimo režimą į filmavimą (ir atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdų režimas** arba **Vaizdo įr. režimas**.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai įrašomi kataloge **Galerija**. Kameros sukuria .jpeg formato atvaizdus ir 3GPP formato vaizdo įrašus su .3gp failų pavadinimų plėtiniais (vaizdo įrašo kokybės režimas **Įprastinė**) arba .mp4 formato vaizdo įrašus (vaizdo įrašo kokybės režimas **Aukšta**). Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 41 psl. Atvaizdus ar vaizdo įrašus dar galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.



Patarimas! Atvaizdus galite įterpti ir į adresato kortelę. Žr. „Vardų ir numerių išsaugojimas“, 31 psl.

Naudodami telefono „Nokia N72“ kamerą galite užfiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

Jei prieš fotografuodami norite pakoreguoti apšvietimą ir spalvas, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdo nustat.** > **Fotogr. rež.**, **Blykstė**, **Balt. spalv. bal.** arba **Atspalviai**. Žr. „Spalvų ir apšvietimo nustatymas“, 38 psl., ir „Fotografavimo režimai“, 39 psl.



Patarimas! Norėdami fotografuoti nekintantį vaizdą, galite paspausti mygtuką  arba kameros fotografavimo klavišą (jis yra dešinėje prietaiso pusėje).

Toliau aprašyti įvairūs kameros simboliai.

- Prietaiso atminties () ir atminties kortelės () simboliai (1) rodo, kur atvaizdai išsaugomi.
- Atsižvelgiant į pasirinktą atvaizdų kokybę, atvaizdo simbolis (2) parodo, kiek dar atvaizdų gali tilpti jūsų prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.
- Režimo simbolis (3) parodo suaktyvintą režimą. Žr. „Fotografavimo režimai“, 39 psl.

- Blykstės simbolis (4) nurodo, kokių režimu yra nustatyta blykstė: **Automatinis** (⚡), **Priverstinis** (⚡) ar **Išjungta** (⏻).
- Raiškos simbolis (5) rodo pasirinktą vaizdo kokybę. Žr. „Nustatyti nejudančio vaizdo parametrus“, 37 psl.
- Sekos režimo simbolis (6) nurodo, kad kamera veikia sekos režimu. Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 36 psl.
- Laikmačio simbolis (7) nurodo, kad laikmatis yra įjungtas. Žr. „Fotoaparato laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 37 psl.



Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Patarimai, kaip geriau fotografuoti:

- Patariama fotografuojant laikyti prietaisą abiem rankomis, kad vaizdo kamera nejudėtų.
- Fotografuodami ar filmuodami įvairiose aplinkose, kiekvienai jų naudokite tinkamą režimą. Žr. „Fotografavimo režimai“, 39 psl.
- Pakeitus vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.

- Jei per minutę nieko nepaspausite, kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Norėdami toliau fotografuoti, paspauskite .

Veiksmai nufotografavus vaizdą:

- Jei nuotraukos išsaugoti nenorite, paspauskite .
- Norėdami siųsti atvaizdą, paspauskite  ir pasirinkite **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** arba **„Bluetooth“ ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 57 psl., ir „„Bluetooth“ ryšys“, 93 psl. Ši funkcija pokalbio metu neveikia.
- Norėdami atvaizdą išsiųsti pašnekovui pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti skambintojui**.
- Jei norite nuotrauką redaguoti, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Atvaizdų redagavimas“, 39 psl.
- Jei norite nuotrauką išspausdinti, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 51 psl.

Vaizdų sekos fotografavimas

T jei norite nustatyti, kad spustelėjus mygtuką  arba kameros fotografavimo klavišą kamera fotografuotų vaizdų seką, pasirinkite **Funkcijos > Sekos režimas**. Jei mygtuką  arba kameros fotografavimo klavišą laikysite paspaudę, vaizdai bus fotografuojami tol, kol jį atleisite. Galite nufotografuoti iki 100 atvaizdų, atsižvelgiant į tai, kiek yra laisvos atminties.

Kamerai veikiant sekos režimu galite naudoti funkciją **Ijungti laikmatį**. Žr. „Fotoaparato laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 37 psl. Įjungę laikmatį galite nufotografuoti ne daugiau kaip šešias nuotraukas.

Nuotraukos automatiškai išsaugomos kataloge **Galerija**.

Fotoaparato laikmatis – galimybė fotografuoti save

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą naudodamiesi vaizdo kameros laikmačio funkcija. Norėdami nustatyti laikmačio delną, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laikmatį > 10 sekundžių, 20 sekundžių** arba **30 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis (⌚) ir prietaisas pypsi. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą. Funkciją **Įjungti laikmatį** taip pat galite naudoti kamerai veikiant sekos režimu. Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 36 psl.

Blykstė

Kai naudojate blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Kai apšvietimas silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. kameros blykstę. Blykstė gali veikti šiais režimais: **Automatinis** (⚡A), **Priverstinis** (⚡) ir **Išjungta** (X).

Norėdami naudoti blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdo nustat. > Blykstė > Priverstinis**.

Jei apšvietimas yra pakankamas, nustačius blykstės režimą **Išjungta** arba **Automatinis**, fiksuojant vaizdą blykstė vis tiek truputį blyksteli. Pamatęs šį blykstelėjimą, fotografuojamas žmogus supras, kada jis buvo nufotografuotas. Nuotraukos kokybei šis blykstelėjimas jokios įtakos neturi.

Nustatyti nejudančio vaizdo parametrus

Fotografuojant nekintantį vaizdą, galima naudoti dvejopus parametrus: funkcijos **Atvaizdo nustat.** parametrai ir pagrindiniai parametrai. Norėdami nustatyti funkcijos **Atvaizdo nustat.** parametrus, žr. „Spalvų ir apšvietimo nustatymas“, 38 psl. Išjungus kamerą, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, o tada – vieną iš toliau pateiktų:

Atvaizdo kokybė–Aukšta–spausd., Vidut.–el. paštas arba **Žema–MMS**. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo

daugiau tokiam atvaizdai reikia atminties. Pakeitus vaizdo mastelį nuotraukos kokybė bus prastesnė. Norėdami atspausdinti atvaizdą, pasirinkite **Aukšta–spausd.** (1600 x 1200 raiška). Jei atvaizdą norite išsiųsti elektroniniu paštu, pasirinkite **Vidut.–el. paštas** (1024 x 768 raiška). Jei norite atvaizdą siųsti MMS pranešimu, pasirinkite **Žema–MMS** (640 x 480 raiška).

 **Termino paaiškinimas:** Raiška nurodo atvaizdo ryškumą ir aiškumą. Raiška – tai atvaizdą sudarančių pikselių skaičius. Kuo daugiau pikselių, tuo vaizdas aiškesnis ir tuo daugiau atminties jis užima.

Ištraukti į albumą – pasirinkti, ar norite atvaizdą išsaugoti kuriame nors galerijoje esančiame albume. Jei pasirinksite **Taip**, išvysite esamų albumų sąrašą.

Išplėst. mastelio did. – pasirinkite **Ijungta**, jei norite maksimaliai padidinti, sutikdami su prastesne atvaizdo raiška.

Rod. nufot. atvaizdą – pasirinkti **Taip**, jei norite nedelsiant pamatyti nufotografuotą atvaizdą, arba **Ne**, jei norite toliau fotografuoti.

Numat. atvaizdo pav. – nustatykite numatytąjį atvaizdą, kuriuos nufotografuosite, pavadinimą. Datą galite pakeisti norimu tekstu (pavyzdžiui, „Atostogos_2006“).

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį, kurioje norėsite atvaizdus išsaugoti.

Spalvų ir apšvietimo nustatymas

Jei norite, kad kamera tiksliau perteiktų spalvas ir apšvietimą, arba norėdami į savo nuotraukas ar vaizdo įrašus įtraukti įvairių efektų, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdo nustat.** arba **Vaiz. jr. nustatymas**, o tada pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:

Fotogr. rež. – pasirinkite aplinkos, kurioje fotografuojate, režimą. Žr. „Fotografavimo režimai“, 39 psl. Kiekvienam režimui naudojami tam tikri jam tinkancio apšvietimo parametrai, kurie priskiriami atsižvelgiant į aplinką.

Blykstė (tik atvaizdams naudojant kamerą) – blykstę nustatykite kaip **Automatinis**, **Priverstinis** arba **Išjungta**. Žr. „Blykstė“, 37 psl.

Balt. spalv. bal. – sąraše pasirinkti fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia kamerai tiksliau perteikti spalvas.

Atspalviai – iš sąrašo pasirinkti spalvų efektą.

Nustatydami įvairius parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis nuotraukos ar vaizdo įrašai.

Uždarius kamerą visi parametrai vėl pasidaro tokie, kaip numatyta. Jei pasirenkate naują režimą, parametrai pakeičiami pasirinkto režimo parametais.

Žr. „Fotografavimo režimai“, 39 psl. Jei norite pakeisti parametų nustatymus, tai galite padaryti ir jau pasirinkę režimą.

Fotografavimo režimai

Fotografavimo režimai padeda parinkti spalvas ir apšvietimą, tinkamus esančiai aplinkai. Iš režimų sąrašo pasirinkite režimą, kuris labiausiai tinka fotografuojant ar filmuojant. Kiekvieno režimo parametrai nustatyti pagal tam tikrą stilių arba aplinką, kurioje bus fotografuojama. Pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdo nustat./Vaiz. jr. nustatymas > Fotogr. rež.:**

Vaizdo įrašo režimai

Įprastinė () (numatytasis) – šį režimą galite naudoti įvairiomis sąlygomis.

Naktis () – šį režimą galima naudoti blogo apšvietimo sąlygomis.

Atvaizdo režimai

Automatinis () (numatytasis) – šį režimą galima naudoti įvairiomis sąlygomis.

Nustat. vartotojo () – šį režimą galima naudoti norint sukurti savo siužetą, kur nustatytumėte jums tinkamus blykštės, baltos spalvos balanso, išlaikymo reikšmės ir atspalvių parametrus.

Vertikalčiai () – šį režimą galima naudoti norint nufotografuoti portretą, pavyzdžiui, tik žmogaus galvą arba sėdintį žmogų.

Horizontaliai () – šį režimą galima naudoti fotografuojant toli esančius objektus.

Naktis () – šį režimą galima naudoti blogo apšvietimo sąlygomis.

Sportas () – šį režimą galima naudoti fotografuojant greitai judančius objektus. Naudojant šį režimą, atvaizdų raiška sumažėja nuo 1600 x 1200 iki 800 x 600. Žr. „**Atvaizdo kokybė**“, 37 psl.

Fotografuojant numatytasis režimas yra **Automatinis**. Jei pasirinksite siužetą **Nustat. vartotojo**, jis bus nustatytas kaip numatytasis.

Norėdami sukurti savo režimą, kuris tiktų tam tikrai aplinkai, kurioje fotografuojate, pasirinkite režimą **Nustat. vartotojo**. Galima keisti šias vartotojo nustatyto režimo funkcijas: **Pagrįstas siužetu**, **Blykštė**, **Baltos sp. balansas**, **Atspalviai** ir **Atkurti vartotojo režimą**. Norėdami vieno režimo parametrus nukopijuoti į kitą režimą, pasirinkite funkciją **Pagrįstas siužetu**, o tuomet – norimą režimą.

Atvaizdų redagavimas

Jei norite redaguoti jau užfiksuotas nuotraukas, išsaugotas kataloge **Galerija**, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami apkarpyti arba pasukti atvaizdą, nustatyti ryškumą, spalvas, kontrastą, glaudinimą ir raišką, taikyti

efektus, į atvaizdą įterpti tekstą, iliustracijų arba rėmelį, pasirinkite **Taikyti efektą**.

Norėdami apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti**. Pasirinkite **Rankinis**, jei atvaizdo dydį norite sumažinti neautomatiniu būdu arba iš sąrašo pasirinkti iš anksto nustatytas proporcijas. Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe atsiras kryželis. Jei kryželį norite perkelti ir pasirinkti nukirpti skirtą plotą, naudokitės peržiūros klavišu. Pasirinkite **Fiksuoti**. Dešiniajame apatiniame atvaizdo kampe atsiranda kitas kryželis. Vėl pasirinkite nukirpti skirtą plotą, tada pasirinkite **Apkarpyti**.

Norėdami į atvaizdą įterpti iliustraciją, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Iliustracijos**. Iš pateikto sąrašo pasirinkite iliustraciją ir paspauskite . Norėdami perkelti, pasukti arba pakeisti elemento dydį, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti, Keisti dydį** arba **Pasukti**.

Norėdami į atvaizdą įterpti tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Tekstas**. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Gera!**. Norėdami redaguoti tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti, Keisti dydį, Pasukti** arba **Pasirinkti spalvą**.

Atvaizdų redaktoriaus nuorodos:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą visame ekrane, paspauskite *****. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, vėl paspauskite *****.

- Norėdami atvaizdą padidinti arba sumažinti, paspauskite **5** arba **0**.

Filmavimas

Norėdami perjungti nekintančių vaizdų fotografavimo režimą į filmavimą (ir atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdų režimas** arba **Vaizdo įr. režimas**. Įjunkite režimą **Vaizdo įr. režimas**.

Jei prieš filmuodami norite nustatyti įvairius apšvietimo ir spalvų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Vaiz. įr. nustatymas > Fotogr. rež., Balt. spalv. bal.** arba **Atspalviai**. Žr. „Spalvų ir apšvietimo nustatymas“, 38 psl.

Jei norite pasirinkti režimą, pasirinkite **Funkcijos > Vaiz. įr. nustatymas > Fotogr. rež.**. Žr. „Fotografavimo režimai“, 39 psl.

- 1 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite . Rodoma filmavimo piktograma . Įsijungia blykstė (šviesos diodas) ir suskamba tonas, perspėjantis, kad pradėta filmuoti. Vaizdo įrašo kokybei šis mirksėjimas jokios įtakos neturi.
- 2 Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauk..** Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma . Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungtas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas.
- 3 Norėdami tęsti filmavimą, pasirinkite **Tęsti**.

- 4 Norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**.
Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas aplanke **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**, esančiame kataloge **Galerija**. Žr. „Galerija“, 44 psl.

Toliau aprašyti vaizdo įrašymui taikomi simboliai.

- Prietaiso atminties (1) ir atminties kortelės (2) simboliai (1) rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai.
- Vaizdo įrašo trukmės laikmatis (2) rodo laiką nuo vaizdo įrašo pradžios ir likusį laiką.
- Režimo simbolis (3) parodo suaktyvintą režimą.
Žr. „Fotografavimo režimai“, 39 psl.
- Mikrofono simbolis (4) rodo, kad mikrofonas yra išjungtas.
- Vaizdo įrašo kokybės simbolis (5) rodo pasirinktą vaizdo įrašo kokybę.



- Jei norite, kad ekrane vėl atsirastų vaizdo ieškiklis ir galėtumėte filmuoti, paspauskite **🔍**.
- Norėdami siųsti atvaizdą, paspauskite **➡** ir pasirinkite **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** arba **„Bluetooth“ ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 57 psl., ir „„Bluetooth“ ryšys“, 93 psl. Ši funkcija pokalbio metu neveikia.
- Norėdami vaizdo įrašą išsiųsti pašnekovui pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti skambintojui**.
- Jei norite vaizdo įrašą parodyti, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 42 psl.

Vaizdo įrašo parametrai

Filmuojant galima naudoti dvejopus parametrus: **Vaiz. įr. nustatymas** parametrai ir pagrindiniai parametrai. Norėdami pakeisti **Vaiz. įr. nustatymas** parametrus, žr. „Spalvų ir apšvietimo nustatymas“, 38 psl. Išjungus kamerą, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, o tada – vieną iš toliau pateiktų:

Garso įrašymas – jei norite įrašyti ir vaizdą, ir garsą, pasirinkite **Išjungta**.

Vaizdo įrašo kokybė – norėdami nustatyti vaizdo įrašo kokybę, pasirinkite **Aukšta**, **Įprastinė** arba **Bend**.

Veiksmai baigus filmuoti

- Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- Jei vaizdo įrašo išsaugoti nenorite, paspauskite **✖**.

naudojimo. Jei pasirinksite **Aukšta** arba **Įprastinė**, vaizdo įrašo ilgis priklausys nuo atminties kiekio jūsų atminties kortelėje (iki 1 valandos vienam vaizdo įrašui). Jei vaizdo įrašą norite peržiūrėti suderinamame televizoriuje arba kompiuteryje, pasirinkite **Aukšta** vaizdo įrašų kokybę, kurios CIF raiška 352 x 288, o failų formatas .mp4).

Vaizdo įrašų, išsaugotų .mp4 formatu, siųsti daugiaformate terpe negalima. Jei vaizdo įrašą norite peržiūrėti mobiliajame telefone, pasirinkite **Įprastinė** (QCIF raiška (176 x 144) .3gpp failo formatas).

Norėdami vaizdo įrašą siųsti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bend. naudojimo** (QCIF raiška, .3gpp failo formatas).

Vaizdo įrašo, sukurtą režimu **Įprastinė**, dydis ribojamas iki 300 kB, t. y. maždaug 20 sekundžių. Tokį vaizdo įrašą į suderinamą prietaisą galima siųsti daugiaformačiu pranešimu. Atminkite, kad kai kuriuose tinkluose leidžiama siųsti ne didesnius kaip 100 kB daugiaformačius pranešimus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba tinklo operatorių.

Įtraukti į albumą – pasirinkti, ar norite vaizdo įrašą išsaugoti kuriame nors kataloge **Galerija** esančiame albume. Jei pasirinksite **Taip**, išvysite esamų albumų sąrašą.

Rodyti įrašytą vaizdą – pasirinkti, ar norite, kad vaizdo įrašas būtų atkurtas iškart po to, kai baigiama filmuoti.

Numat. vaizd. įr. pav. – nurodykite pavadinimą arba pasirinkite datą.

Naudojama atmintis – nurodyti, kurią atmintį norite naudoti kaip numatytąją: prietaiso ar atminties kortelės.

Vaizdo įrašų redagavimas

Galite redaguoti kataloge **Galerija** esančius vaizdo įrašus.

Norėdami redaguoti arba kurti savo vaizdo įrašus, pažymėkite vaizdo įrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Savo vaizdo įrašų galite sukurti derindami ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus, pridėdami garso įrašų, perėjimų ir efektų. Perėjimai – tai vaizdo efektai, kuriuos galite įterpti vaizdo įrašo pradžioje ir pabaigoje arba tarp vaizdo įrašų.

Redaguodami vaizdo įrašą, matysite dvi juostas: vaizdo įrašo ir garso įrašo. Jei į vaizdo įrašą įterpsite atvaizdų, tekstą arba perėjimų, jie bus rodomi vaizdo įrašo juostoje. Norėdami valdyti juostas, paeikite į kairę arba į dešinę. Norėdami pereiti nuo vienos juostos prie kitos, paeikite aukštyn arba žemyn.

Vaizdo, garso, atvaizdų, teksto ir perėjimų redagavimas

Norėdami kurti savo vaizdo įrašus, pažymėdami pasirinkite vieną arba daugiau vaizdo įrašų ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Paspauskite ☉ ir ☐, jei norite pereiti nuo vaizdo įrašo prie garso įrašo.

Norėdami koreguoti vaizdo įrašą, pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Taisyti vaizdo įrašą:

Iškirpti – iškirpti vaizdo įrašą atidarius langą „Iškirpti vaizdo įrašą“.

Taikyti spalvų efektą – pritaikyti spalvų efektą vaizdo įrašui.

Sulėtinti kadry kaitą – sulėtinti vaizdo įrašą.

Išjungti garsą/Ijungti garsą – išjungti arba įjungti pradinio vaizdo įrašo garsą.

Perkelti – perkelti vaizdo įrašą į pasirinktą vietą.

Pašalinti – pašalinti vaizdo įrašą iš filmuko.

Sukurti kopiją – sukurti pasirinkto vaizdo įrašo kopiją.

Taisyti tekstą (rodomas tik jei įterpėte tekstą) – perkelti, pašalinti arba kartoti tekstą; keisti teksto spalvą ir stilių; nustatyti, kiek laiko jis bus rodomas ekrane; tekstui taikyti efektus.

Taisyti atvaizdą (rodoma tik jei įterpėte atvaizdą) – perkelti, pašalinti arba kartoti atvaizdą; nustatyti, kiek laiko atvaizdas bus rodomas ekrane; pritaikyti atvaizdų foną arba spalvinius efektus.

Taisyti garso įrašą:

Iškirpti – iškirpti vaizdo įrašą atidarius langą „Iškirpti vaizdo įrašą“.

Perkelti – perkelti garso įrašą į pasirinktą vietą.

Pašalinti – pašalinti garso įrašą iš filmuko.

Sukurti kopiją – sukurti pasirinkto garso įrašo kopiją.

Nustatyti trukmę – nustatyti garso įrašo trukmę.

Nustatyti perėjimą – siūlomos trys perėjimo rūšys: vaizdo įrašo pradžioje, pabaigoje arba perėjimas tarp vaizdo įrašų. Pradinį perėjimą galima pasirinkti, kai yra aktyvus pirmasis vaizdo įrašo perėjimas.

Įterpti:

Vaizdo įrašą – įterpti pasirinktą vaizdo įrašą.

Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo įrašo miniatiūra. Miniatiūra – tai pirmasis neuodas vaizdo įrašo kadras. Taip pat rodomas pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimas ir trukmė.

Atvaizdą – įterpti pasirinktą atvaizdą. Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo miniatiūra.



Tekstą – į vaizdo įrašą įterpti tekstą. Galite įterpti pavadinimą, paantraštę arba įvertinimą.

Garso įrašą – įterpti pasirinktą garso įrašą. Pagrindiniame lange rodomas pasirinkto garso įrašo pavadinimas ir trukmė.

Naują garso įrašą – įrašyti naują garso įrašą į pasirinktą vietą.

Filmas – peržiūrėti filmuką visame ekrane arba kaip miniatiūrą, išsaugoti, išsiųsti arba sukarpyti dalimis, tinkamomis siųsti daugiaformačiu pranešimu.

💡 **Patarimas!** Norėdami užfiksuoti kurį nors vaizdo įrašo kadra, pasirinkite **Funkcijos > Užfiksuoti kadrą** peržiūros arba iškirpimo lange.

Jei norite vaizdo įrašą išsaugoti, pasirinkite **Funkcijos > Filmas > Išsaugoti**. Norėdami nustatyti **Naudojama atmintis** parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Numatytoji atmintis yra prietaiso atmintis.

💡 **Patarimas!** Peržiūroje **Parametrai** galite nustatyti **Numat. vaizd. jr. pav., Numat. atvaizdo pav., Raiška** ir **Naudojama atmintis**.

Jei norite išsiųsti filmuką, pasirinkite **Siųsti > Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **„Bluetooth“ ryšiu**. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba tinklo operatoriaus, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti. Jeigu jūsų filmukas per didelis, kad būtų siunčiamas daugiaformačiu pranešimu, atsiranda simbolis ☒.

💡 **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 94 psl. Savo vaizdo įrašus į kompiuterį dar galite perkelti naudodami „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologiją arba naudodamiesi atminties kortelės skaitytuvu (pridedamu).



Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, paspauskite , o tada pasirinkite **Galerija**. Norėdami atidaryti galeriją, kai įjungta programa **Kamera**, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti Galeriją**. Kai įjungta **Kamera**, galima naudoti tik aplanką **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**.

 **Patarimas!** Jei esate atidarę katalogą **Galerija** ir norite įjungti kamerą, kataloge **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** pasirinkite **Funkcijos > Rinktis fotoaparatai**.

Pasirinkite **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Nuorodos**  arba **Visi failai** , ir pasirinkite , jei norite atidaryti.

Galite peržiūrėti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Vaizdo įrašai, .ram failai ir srautinės transliacijos atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. Žr. „RealPlayer“, 52 psl. Muzikos įrašai atkuriami ir tvarkomi muzikos grotuvo programoje. Žr. „Muzikos grotuvas“, 86 psl.

 **Patarimas!** Atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį galite perkelti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failus į suderinamą atminties kortelę ar prietaiso atmintį, pasirinkite failą, o tada **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į atm. kortelę/**



Perkelti į atm. kortelę arba **Kopijuoti į tel. atmintį/Perkelti į tel. atmintį**. Atminties kortelėje esantys failai žymimi simboliu .

Norėdami atsisiųsti failų į kurį nors iš pagrindinių **Galerija** katalogų, pasirinkite **Parsis. atvaizd.** arba **Parsis. vzd. įr.**, **Parsis. takeliai** arba **Parsis. gars. įr.**. Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite atsisiųsti failą.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Nufotografuotos nuotraukos ir įrašyti vaizdo įrašai saugomi **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**, esančiame kataloge **Galerija**. Vaizdo įrašų kokybė žymima viena iš toliau pateiktų piktogramų:  (Aukšta),  (Įprasta) arba  (Bendra). Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti į galeriją ar į grotuvą gautą atvaizdą ar vaizdo įrašą, turite išsaugoti jį prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.

Atidarykite aplanką **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**, esantį kataloge **Galerija**. Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai atrinkti ir surūšiuoti pagal datą. Ekrane rodomas išsaugotų failų skaičius. Norėdami peržiūrėti failus, paeikite kairėn arba dešinėn. Norėdami peržiūrėti failus, palaikykite paspaudę  arba .

Norėdami redaguoti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atsidarys atvaizdų arba vaizdo įrašų redaktorius.

Jei norite atspausdinę arba atsisiuntę atvaizdų sutaupyti atminties, tačiau vis tiek prietaise turėti sumažintą atvaizdo versiją, pasirinkite **Funkcijos > Sumažinti**.

Norėdami atvaizdą arba vaizdo įrašą perkelti į vieną iš galerijoje esančių albumų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į albumą**. Žr. „Albumai“, 46 psl.

Norėdami kurti savo vaizdo įrašus, pasirinkite vieną arba kelis galerijoje esančius vaizdo įrašus ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 42 psl.

Norėdami atspausdinti atvaizdus prie prietaiso prijungtu spausdintuvu arba išsaugoti juos MMC kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 51 psl.

Norėdami pakeisti atvaizdo mastelį, pasirinkite **Funkcijos > Didinti vaizdą**. Mastelis rodomas ekrano viršuje. Mastelis nėra išsaugomas.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, paspauskite .

Skaidrių demonstracija

Norėdami atvaizdus arba vaizdo įrašus peržiūrėti visame ekrane, naudokite **Skaidrių peržiūra**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pradėti** – pradėti skaidrių demonstraciją.
- **Atkurti** – įjungti programą „RealPlayer“.
- **Pertrauka** – laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją.
- **Tęsti** – tęsti skaidrių demonstraciją.
- **Pabaiga** – baigti skaidrių demonstraciją.

Norėdami nustatyti funkciją **Tempas**, paspauskite  (skaidrės bus rodomos greičiau) arba  (skaidrės bus rodomos lėčiau). Norėdami peržiūrėti miniatiūras, paspauskite  (rodoma ankstesnė) arba  (rodoma kita).

Norėdami į skaidrių demonstraciją įtraukti garsų, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Muzikos nustatymai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Muzika** – pasirinkti **Įjungta** arba **Išjungta**.
- **Įrašas** – iš sąrašo pasirinkti muzikos failą.
- **Garsas** – norėdami sumažinti garsą, paspauskite , o norėdami sumažinti – .

Albumai

Naudodami albumus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti albumų

sąrašą, esantį kataloge [Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Albumai](#). Albumai surūšiuojami pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti albumo turinį, paspauskite .

Norėdami sukurti naują albumą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas albumas](#). Įveskite albumo pavadinimą ir paspauskite [Gerai](#).

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti paveikslėlį ar vaizdo įrašą, pereikite prie paveikslėlio arba vaizdo įrašo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti į albumą](#). Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite, kuriame albume norite išsaugoti nuotrauką ar vaizdo įrašą, ir paspauskite .

Norėdami pašalinti failą iš albumo, paspauskite . Failas neištrinamas iš katalogo [Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#), esančio [Galerija](#).

PrintOnline



Pastaba: galimybės naudotis šia paslauga įvairiose šalyse ar pardavimo vietose gali skirtis, paslauga gali būti teikiama tik kai kuriomis kalbomis.

Naudodami programą „[PrintOnline](#)“ galite spausdinti atvaizdus tinkle ir užsisakyti įvairių produktų su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodelių ar pelės kilimėlių. Galimi produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Jei norite naudoti „[PrintOnline](#)“, turite užsisakyti paslaugą iš spausdinimo tinkle paslaugos teikėjo, ir įdiegti bent vieną spausdinimo paslaugos sąrankos failą. Failus galima gauti iš spausdinimo paslaugos teikėjų, palaikančių „[PrintOnline](#)“.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus.

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite [Galerija](#) > [Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#). Pasirinkite vieną ar kelis atvaizdus ir [Funkcijos](#) > [Spausdinti](#) > [Užsakyti spaudinių](#).
 - 2 Iš sąrašo pasirinkite paslaugos teikėją.
 - 3 Pasirinkite [Funkcijos](#) ir iš toliau išvardytųjų:
 - [Atidaryti](#) – jei norite užmegzti ryšį su paslaugos teikėju.
 - [Pašalinti](#) – jei paslaugos teikėją norite pašalinti iš sąrašo. Jei iš sąrašo pašalinsite paskutinį paslaugos teikėją, funkcija [Užsakyti spaudinių](#) nebus galima, kol įdiegsite bent vieną sąrankos failą.
 - [Žurnalas](#) – jei norite peržiūrėti ankstesnių užsakymų informaciją: Paslaugos teikėjo pavadinimą, bendrą sumą ir užsakymo būseną.
- Prisijungus prie paslaugos teikėjo serverio, atidaromas peržiūros vaizdas ir rodomi aplanke [Galerija](#) pasirinkti atvaizdai.

- 4 Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:
- Peržiūrėti** – jei norite peržiūrėti atvaizdą prieš užsakant spaudinį. Jei norite peržiūrėti atvaizdus, pereikite aukštyn arba žemyn.
 - Užsakyti dabar** – jei norite pateikti užsakymą.
 - Keisti prod. užsakymą** – jei norite koreguoti produkto informaciją ir pasirinkto atvaizdo kopijų skaičių. Produkto užsakymo vaizde galite pasirinkti norimą produktą ir jo tipą. Galimos pasirinktys ir produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.
 - Jei norite peržiūrėti ir pakeisti kitų užsakymo atvaizdų informaciją, pereikite į kairę arba į dešinę.
 - Keisti užs. informaciją** – jei norite pakeisti kliento ir užsakymo informaciją. Kliento informaciją galite kopijuoti iš adresų knygos.
 - Įterpti atvaizdą** – jei į užsakymą norite įtraukti daugiau atvaizdų
 - Pašalinti atvaizdą** – jei iš užsakymo norite pašalinti atvaizdus
 - Žurnalas** – jei norite peržiūrėti ankstesnių užsakymų informaciją.
- Išsiuntus užsakymą rodomas pranešimas **Užsakymas išsiųstas sėkmingai**.

Bendras naudojimas tinkle



Pastaba: galimybės naudotis šia paslauga įvairiose šalyse ar pardavimo vietose gali skirtis, paslauga gali būti teikiama tik kai kuriomis kalbomis.

Naudodami programą **Bndr.naud.tinkle**, galite dalytis atvaizdais ir vaizdo įrašais tinklo albumuose, interneto dienoraščiuose ar naudodami kitas dalijimosi tinkle interneto paslaugas. Galite nusiųsti turinį, įrašyti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Atsižvelgiant į paslaugos teikėją, palaikomo turinio tipai gali skirtis.

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.

Pradėkite

Jei norite naudoti **Bndr.naud.tinkle**, turite užsisakyti paslaugą iš bendro atvaizdų naudojimo tinkle paslaugos teikėjo. Paprastai paslaugą galima užsisakyti paslaugos teikėjo tinklalapyje. Jei reikia informacijos apie paslaugos užsakymą, kreipkitės į paslaugos teikėją. Daugiau informacijos apie suderinamus paslaugų teikėjus ieškokite www.nokia.com/support/phones/N72.

Programoje **Bndr.naud.tinkle** pirmą kartą atidarę paslaugą būsite paragintas įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Programoje **Bndr.naud.tinkle** parametrus galite pasiekti

vėliau naudodami **Funkcijos** > **Parametrai**. Žr. „Bendro naudojimo tinkle parametrai“, 50 psl.

Failų siuntimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Galerija** > **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**, norimus įkelti failus, tada **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tinklo įkėlimas**. Programą **Bndr.naud.tinkle** galite pasiekti ir naudodami pagrindinę kamerą.

Atidaromas vaizdas **Pasr. paslauga**. Jei norite sukurti naują paslaugos paskyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują paskyrą** arba paslaugų sąrašė pasirinkite paslaugos piktogramą su užrašu **Sukurti naują**. Jeigu naują paskyrą sukūrėte ne tinkle ar suderinamu kompiuteriu pakeitėte paskyros ar paslaugos parametrus naudodami interneto naršyklę, prietaiso paslaugų sąrašą galite atnaujinti pasirinkę **Funkcijos** > **Priimti paslaugas**. Jei norite pasirinkti paslaugą, paspauskite peržiūros klavišą.

Pasirinkus paslaugą rodomi redagavimo būsenos pasirinkti atvaizdai ir vaizdo įrašai. Galite failus atidaryti, juos pertvarkyti, pridėti teksto ar naujų failų.

Jei norite baigti siųsti failus internetu ir sukurtą skelbimą įrašyti kaip juodrašį, pasirinkite **Atgal** > **Išsaugoti kaip juodrašį**. Jei siųsti jau pradėta, pasirinkite **Atšaukti** > **Išsaugoti kaip juodrašį**.

Jei norite prisijungti prie paslaugos ir siųsti failus internetu, pasirinkite **Funkcijos** > **Įkelti** arba paspauskite .

Tinklo paslaugos atidarymas

Jei norite naudodami tinklo paslaugą peržiūrėti nusiųstus atvaizdus ir vaizdo įrašus bei prietaise esančius juodraščius ir išsiųstus įrašus, kataloge **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** pasirinkite **Funkcijos** > **Interneto paslaugas**. Jeigu naują paskyrą sukūrėte ne tinkle ar suderinamu kompiuteriu pakeitėte paskyros ar paslaugos parametrus naudodami interneto naršyklę, prietaiso paslaugų sąrašą galite atnaujinti pasirinkę **Funkcijos** > **Priimti paslaugas**. Iš sąrašo pasirinkite paslaugą.

Atidarę paslaugą, pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Atidaryti žin. naršyklę** – jei norite prisijungti prie pasirinktos paslaugos ir interneto naršyklėje peržiūrėti nusiųstus albumus ir albumų juodraščius. Atsižvelgiant į paslaugos teikėją, vaizdas gali skirtis.
- **Juodraščiai** – jei norite peržiūrėti ir redaguoti juodraščio įrašus ir nusiųsti juos į internetą
- **Išsiųsta** – jei norite peržiūrėti pastaruosius 20 įrašų, sukurtų naudojant jūsų prietaisą
- **Nauja žinutė** – jei norite sukurti naują įrašą

Atsižvelgiant į paslaugos teikėją, pasirinktys gali skirtis.

Bendro naudojimo tinkle parametrai

Jei norite redaguoti **Bndr.naud.tinkle** parametrus, programoje **Bndr.naud.tinkle** pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Mano paskyros

Naudodami **Mano paskyros** galite kurti naujus arba redaguoti esančius abonementus. Jei norite sukurti naują abonementą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą**. Jei norite redaguoti esantį abonementą, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Redaguoti**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Paskyros pavadinimas – jei norite įvesti abonemento pavadinimą

Paslaugos teikėjas – jei norite pasirinkti paslaugos teikėją, kurį naudosite. Esamo abonemento paslaugos teikėjo pakeisti negalima. Norėdami naudoti naują paslaugos teikėją, turite sukurti naują abonementą. Jei iš **Mano paskyros**, ištrinate abonementą, iš prietaiso ištrinamos su šiuo abonementu susijusios paslaugos, įskaitant išsiųstus paslaugos elementus.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis – jei norite įvesti abonemento vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos sukūrėte prisiregistruodami gauti paslaugą

Įkeliamo atvaizdo dydis – jei norite pasirinkti siunčiamų atvaizdų dydį

Programos parametrai

Rodyti atvaizdo dydį – jei norite pasirinkti jūsų prietaiso ekrane rodomo atvaizdo dydį. Pakeitus šį parametą siunčiamo atvaizdo dydis nepasikeis.

Rodyti teksto dydį – jei norite pasirinkti šrifto dydį, kuris bus naudojamas rodant juodraščių ir išsiųstų įrašų tekstą arba pridėdant ar redaguojant naujo įrašo tekstą

Sudėtingesnis

Paslaugų teikėjai – jei norite peržiūrėti ar redaguoti paslaugos teikėjo parametrus, pridėti naują paslaugos teikėją ar peržiūrėti paslaugos teikėjo informaciją. Jei pakeisite paslaugos teikėją, prarasite visą buvusio paslaugos teikėjo informaciją, saugomą **Mano paskyros**. Iš anksto nustatytų paslaugos teikėjų parametrus keisti negalima.

Numat. prieigos taškas – jei norite pakeisti prieigos tašką, naudojamą prisijungiant prie tinklo paslaugos, pasirinkite norimą prieigos tašką.

Vaizdai

Atvaizdų spausdinimas

Jei norite spausdinti naudodami **Atvz. spausd.**, pasirinkite, kurį galerijos, kameros, atvaizdų redaktoriaus ar atvaizdų žiūryklės objektą norite atspausdinti.

Naudojimas **Atvz. spausd.** suteikia galimybę spausdinti atvaizdus, naudojant suderinamą USB duomenų kabelį, „Bluetooth“ ryšį ar suderinamą atminties kortelę.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Nufotografuoti vaizdai automatiškai išsaugomi .jpg formatu.

Norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“ standartu, prieš prijungdami USB kabelį pasirinkite spausdinimo funkciją.

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei jūs pirmą kartą naudojatės **Atvz. spausd.**, pasirinkus atvaizdą, ekrane pasirodo spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite norimą spausdinimo prietaisą. Spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Suderinamu duomenų kabeliu, pvz., „Nokia“ ryšio kabeliu CA-53, prijungus spausdintuvą suderinamą su „PictBridge“, šis spausdintuvas automatiškai rodomas.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane pasirodo kiti galimi spausdinimo prietaisai.

Spausdinio peržiūra

Spausdinio peržiūros vaizdas rodomas tik tada, kai spausdinama veikiant galerijos arba aktyviojo laukimo režimu.

Pasirinkti atvaizdai išdėstomi iš anksto nustatyta tvarka. Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, naršymo klavišu slinkite į kairę arba dešinę, kol pamatysite norimą atvaizdų išdėstymo variantą. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, kitus puslapius galite peržiūrėti, slinkdami naršymo klavišu į viršų arba į apačią.

Spausdinimo parametrai

Parametrai priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso savybių ir funkcijų.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus formatas**, tada sąrašė pasirinkite popieriaus

formatą ir **Gerai**. Norėdami atidaryti ankstesnį vaizdą, pasirinkite **Atšaukti**.



RealPlayer

Paspauskite ir pasirinkite **Vaizdai > RealPlayer**. Naudodamiesi programa **RealPlayer**, galite atkurti vaizdo ir garso įrašus, muziką iš grojaraščių, priimti srautines garso ir vaizdo failų transliacijas. Naršydami tinklalapiuose arba išsaugodami tinklalapį prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje, galite suaktyvinti srautinės transliacijos nuorodą.

RealPlayer gali atkurti šių formatų failus: .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 ir .wav. Turėkite galvoje, kad **RealPlayer** gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, **RealPlayer** bandys atidaryti visus .mp4 failus, tačiau kai kurių .mp4 failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai šiame prietaise gali neveikti.

Patarimas! Muzikos failus iš savo prietaiso galite perkelti į suderinamą atminties kortelę, naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Audio Manager“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:
Vėliaus. atk. įrašus – atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje **RealPlayer** atkurtų šešių failų.
Išsaugotą įrašą – atkurti kataloge **Galerija** išsaugotą failą. Žr. „Galerija“, 44 psl.
- 2 Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

Patarimas! Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, paspauskite **2**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio peržiūros langą, dar kartą paspauskite tą patį klavišą.

Programos **RealPlayer** piktogramos: – kartoti; – atkurti atsitiktine tvarka; – kartoti ir atkurti atsitiktine tvarka; ir – garsiakalbis išjungtas.

Įrašų sąrašo kūrimas

Įrašų sąrašo, sudaryto iš jūsų prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje esančių muzikos įrašų, kūrimas:

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas takelių sąr.**

- 2 Pasirinkite atmintį, iš kurios norite pasirinkti muzikos įrašų.
- 3 Įveskite įrašų sąrašo pavadinimą.
- 4 Pasirinkite muzikos įrašus, kuriuos norite įtraukti į sąrašą.
- 5 Pasirinkite **Atgal**. Įrašų sąrašas automatiškai pradės leisti garso įrašą.

💡 **Patarimas!** Jei norite, kad programa liktų įjungta ir fone grotų muzika, dukart paspauskite , kad grįžtumėte į laukimo režimą. Norėdami grįžti į programą, paspauskite  ir pasirinkite **RealPlayer**.

Įrašo atkūrimo spartieji klavišai

- Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę .
- Norėdami atsukti garso/vaizdo failą atgal, palaikykite paspaudę .
- Norėdami išjungti garsą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis . Norėdami įjungti garsą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis .

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką.

Prieigos taškai gali būti nustatyti, kai pirmą kartą įjungiame savo prietaisą.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.



Pastaba: programoje **RealPlayer** galite atidaryti tik adresą `rtsp://URL_adresas`. Nepaisant to, **RealPlayer** gali atpažinti `http` nuorodą į `.ram` failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą programoje **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma prietaise.

Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas

Programos **RealPlayer** parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

„RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Vaizdas – nustatyti, kad pasibaigus vaizdo įrašui programa **RealPlayer** jį vėl atkurtų iš naujo.

Garso parametrai – pasirinkti grojaraščiuose esančių garso įrašų atkūrimo tvarką: kartotinę ir (arba) atsiktinę.

Ryšio parametrai – pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį prieigos tašką, nustatyti serverio atsako laiką ir prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pagalb. serv. parametrai:

Naudoti pagalb. serv. – jei norite prisijungti per pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.

Pag. server. adresas – pagalbinio serverio IP adresas.

Pag. serv. priev. Nr. – pagalbinio serverio prievado numeris.

 **Termino paaiškinimas:** pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitininti.

Tinklo parametrai:

Numat. prieig. taškas – pažymėkite prieigos tašką, per kurį norite prisijungti prie interneto, ir paspauskite .

Aktyvaus ryšio laikas – nustatykite laiką, kuriam praėjus programa **RealPlayer** turi atsijungti nuo interneto, kai

laikina sustabdote iš kokios nors svetainės atkuriamą garso/vaizdo įrašą, pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite . Nustatykite laiką ir pasirinkite **Gerei**.

Maž. UDP prievadas – įvesti mažiausią serverio prievadų srities numerį. Mažiausia reikšmė – 6970.

Didž. UDP prievadas – įvesti didžiausią serverio prievadų srities numerį. Didžiausia reikšmė – 32000.

Norėdami nustatyti ryšio kanalo pralaidumo reikšmes įvairiems tinklams, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio param.**



Kino režisierius

Norėdami kurti filmukus „muvees“, paspauskite  ir pasirinkite **Vaizdai > Kino režis.** Filmukai „muvees“ yra trumpi suredaguoti vaizdo įrašai, kuriuose gali būti vaizdo įrašų, atvaizdų, muzikos ir teksto. **Greit. „muvee“** sukuriamas automatiškai, naudojant programą **Kino režisierius**, kai pasirenkamas filmuko „muvee“ stilius. Programa **Kino režisierius** naudoja numatytąją muziką ir tekstą, susijusius su pasirinktu stiliumi. Kiekvienam stiliui būdingas tam tikras šriftas, spalvos, muzika ir tempas. Pasirinkę **Indiv. „muvee“**, galite pasirinkti savo vaizdo ir muzikos įrašus, atvaizdus ir stilių, filmuko pradžioje ir

pabaigoje įterpti teksto. Filmukus „muvee“ galite siųsti daugiaformačiais pranešimais.

Open Atidarykite programą **Kino režis.** ir paspauskite  arba , norėdami atidaryti langą  vietoj  arba atvirkščiai. Taip pat pasirinkdami **Atlikta** vietoje lango  galite vėl įjungti pagrindinį programos langą.

Lange  pateiktas sąrašas vaizdo įrašų, kuriuos galite **Atkurti**, **Siųsti**, **Pervardyti** ir **Ištrinti**.

Greito filmuko „muvee“ sukūrimas

- 1 In the Pasirinkite **Kino režis.** pagrindiniame **Greit.** „muvee“ rodinyje.
 - 2 Stilių sąrašė pasirinkite filmuko „muvee“ stilių. Sukurtas filmukas „muvee“ išsaugomas programos **Kino režisierius** filmukų „muvee“ sąrašė. Išsaugojus filmuką „muvee“, jis automatiškai atkuriamas.
-  **Patarimas!** Norėdami parsisiųsti į prietaisą naujų stilių, pasirinkite **Stil. parsisiųsti** (tinklo paslauga) iš pagrindinio meniu **Kino režisierius**.

Individualaus filmuko „muvee“ sukūrimas

- 1 Pagrindiniame **Kino režis.** rodinyje pasirinkite **Indiv.** „muvee“.

- 2 Pasirinkę meniu **Vaizdo įrašai**, **Atvaizdas**, **Stilius** arba **Muzika**, pasirinkite įrašus, kuriuos norite įtraukti į savo filmuką „muvee“.

Kai pasirinkote vaizdo įrašus ir atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos**, jei norite nustatyti filmuko „muvee“ įrašų atkūrimo tvarką. Peržiūros klavišu pasirinkite failą, kurią norite perkelti. Tada pažymėkite failą, žemiau kurios norite padėti pažymėtąjį, ir paspauskite peržiūros klavišą.

Norėdami iškirpti vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Rinktis turinį**. Žr. „Turinio pasirinkimas“, 56 psl. Pasirinkę **Tekstas** – filmuko „muvee“ pradžioje ir pabaigoje galite įterpti norimus tekstus.

- 3 Pasirinkite **Kurti „muvee“** ir iš toliau išvardytųjų: **Daugiaf. pranešimui** – parenkama tokia filmuko „muvee“ trukmė, kad būtų įmanoma siųsti jį MMS pranešimu. **Nust. automatiškai** – į filmuką „muvee“ įtraukiami visi pažymėtieji atvaizdai ir vaizdo įrašai. **Kaip ir muzikos** – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę, lygią pasirinkto muzikos įrašo trukmei. **Nustatyta vartotojo** – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę.

- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Jei prieš išsaugodami filmuką „muvee“ norite jį peržiūrėti, pasirinkite meniu **Peržiūrėti „muvee“** ir **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami kurti naują to paties stiliaus individualų filmuką „muvee“, pasirinkite **Funkcijos > Perdaryti**.

Turinio pasirinkimas

Po to, kai savo filmukui „muvee“ pasirinkote vaizdo įrašus ir atvaizdus, galite redaguoti pasirinktus vaizdo įrašus. Pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Funkcijos > Rinktis turinį**. Galite pasirinkti vaizdo įrašo dalis, kurias norite įtraukti į filmuką arba iš jo iškirpti. Įtraukiamos, iškerpamos ir neutralios dalys nurodomos atitinkamomis spalvomis ant slankiklio po vaizdo ekranu: žalia spalva – įtraukiamoms, raudona – iškerpamos, o pilka – neutralioms dalims.

Jei vaizdo įrašo dalį norite įtraukti į savo filmuką „muvee“, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Naudoti**.

Jei vaizdo įrašo dalį iš savo filmuko „muvee“ norite iškirpti, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Nenaudoti**.

Jei norite, kad **Kino režisierius** atsitiktinai įtrauktų ar iškirptų vaizdo įrašo dalį, pažymėkite tą dalį ir pasirinkite **Funkcijos > Neutralu**.

Norėdami iškirpti kurį nors vaizdo įrašo kadra, pasirinkite **Funkcijos > Nenaudoti kadro**.

To let Jei norite, kad **Kino režisierius** atsitiktinai įtrauktų ar iškirptų vaizdo įrašo dalį, pasirinkite **Funkcijos > Viskas neutralu**.

Parametrai

Pasirinkite **Parametrai**, jei norite redaguoti toliau pateiktas funkcijas:

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį, kurioje norėsite išsaugoti filmukus „muvee“.

Raiška – pasirinkti savo filmukų „muvee“ raišką.

Numat. „muvee“ pav. – nustatyti numatytąjį filmukų „muvee“ pavadinimą.



Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim..** Programa **Pranešim.** leidžia kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ ryšiu, priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.



Pastaba: Daugiaformačius pranešimus gali gauti tik prietaisai, turintys suderintas funkcijas. Kaip pranešimas bus rodomas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kai atidarote programą **Pranešim..**, rodoma funkcija **Naujas praneš.** ir toliau aprašytų katalogų sąrašas.



Gautieji – į šį katalogą sudedami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai sudedami kataloge **Pašto dėžutė**.



Mano katalogai – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.



Pašto dėžutė – atidarę katalogą **Pašto dėžutė**, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El. paštas“, 70 psl.



Juodraščiai – šiame kataloge sudedami nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.



Išsiųstieji – šiame kataloge saugomi 20 vėliausiai siųstų pranešimų (išskyrus pranešimus, siųstus „Bluetooth“ ryšiu). Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „Kiti parametrai“, 73 psl.



Siunčiamieji – šiame kataloge laikinai sudedami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.



Ataskaitos – šiame kataloge sudedamos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.



Patarimas! Atidarę bet kurį iš numatytųjų katalogų, kitus katalogus galite įjungti paspausdami  arba .

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti paslaugas (vadinamuosius USSD reikalavimus), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda** atidarę pagrindinį programos **Pranešim.** vaizdą.

Naudodamiesi tinklo paslauga **Transliacija**, iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis,

pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Transliacija**. Pagrindiniame vaizde galite patikrinti temos būseną, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle (►), kad galėtumėte toliau stebėti.

Teksto rašymas

Tradicionis teksto rašymas

ABC, **abc** ir **Abc** nurodo pasirinktą rašmenų režimą.
123 nurodo skaičių režimą.

 rodomas, jei tekstą rašote naudodami tradicinį teksto rašymo režimą.

- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1** – **9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#** .
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.

- Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite  . Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę  .
- Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1** . Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite **1** keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite ***** . Norėdami peržiūrėti sąrašą, ir pasirinkti rašmenį, paspauskite  .
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0** . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.
- Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#** .

Nuspėjamasis teksto rašymo būdas – Žodynas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas prietaiso atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais. Kai žodynas visiškai užpildomas, vėliausiai įtrauktas žodis pakeičia įvestąjį seniausią.

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Įjungti žodyną**.


Taip visose prietaiso rašyklėse įjungsite nuspėjamojo teksto rašymo būdą. Jei rašote tekstą naudodami nuspėjamojo teksto

rašymo būdą, ekrane rodomas simbolis .

- 2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **6** (N raidei parašyti), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ir **2** (a). Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

- 3 Jei baigėte rašyti žodį, ir šis yra teisingas, patvirtinkite jį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu **0**. Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno arba paspauskite  ir pasirinkite **Žodynas > Atitikmenys**.

Jei po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis

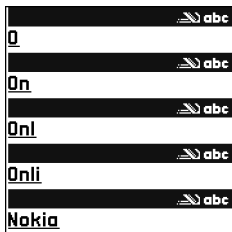

įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

- 4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite **#**.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimo patarimai

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.

Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#**. Dukart spustelėję **#**, išjungsite nuspėjamąjį teksto rašymo režimą.

 **Patarimas!** Naudojant nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, prietaisas bando spėti, kurį dažniausiai vartojamą skyrybos ženklą („?!“) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#**.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite **1** ir ***** keletą kartų.

Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę *****.

Paspauskite ***** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Paspaudę , pasirinkę **Žodynas** ir paspaudę , galite pasirinkti kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

Atitikmenys – peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus.

Jei, naudodami tradicinį teksto įvedimo būdą, norite įtraukti į žodyną naują žodį, pasirinkite **Įterpti žodį**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Redaguoti žodį – taisyti žodį tradiciniu teksto rašymo būdu. Šis meniu rodomas tik tada, kai žodis yra aktyvus (pabrąuktas).

 **Patarimas!** Paspaudus , parodomas šios funkcijos (jos priklauso nuo redagavimo režimo): **Žodynas** (nuspėjamojo teksto rašymo būdas), **Raidžių režimas** (tradicinis teksto rašymo būdas), **Skaičių režimas**, **Iškirpti** (pasirinkus tekstą), **Kopijuoti** (pasirinkus tekstą), **Įdėti** (pirmiausia iškirpus arba nukopijavus tekstą), **Įterpti skaičių**, **Įterpti simbolį** ir

Rašomoji kalba: (pakeičia kalbą, kuria rašomi tekstai visose prietaiso rašyklėse).

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami **Žodynas > Išjungtas**.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

- 1 Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę  . Tuo pačiu metu paspauskite  arba  . Žymimas tekstas yra paryškinamas.
- 2 Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Kopijuoti**.
- 3 Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę , paspauskite **Įdėti** arba vieną kartą paspauskite  ir pasirinkite **Įdėti**. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę  . Tuo pačiu metu paspauskite  arba  . Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite  .

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.

 **Patarimas!** Pranešimą galite pradėti kurti programoje, kurioje yra funkcija **Siųsti**. Pasirinkite rinkmeną (atvaizdą ar tekstą), kurią norite įterpti į pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 63 psl., ir „El. paštas“, 70 psl.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių kiekį, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas.
Tekstinis pranešimas – siųsti tekstinį pranešimą.
Daugiaformatis pran. – siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).
El. laiškas – siųsti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti.

- 2 Pasirinkite gavėjus ar grupes iš adresų knygos paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu *****. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.

 **Patarimas!** Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnele paspausdami . Galite tuo pačiu metu pažymėti keletą gavėjų.

- 3 Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .
- 4 Parašykite pranešimą.
- 5 Norėdami įterpti garso ar vaizdo rinkmeną į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą > Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Pridėjus garsą, rodomas simbolis . Vaizdo įrašų, išsaugotų .mp4 formatu, siųsti daugiaformačiu pranešimu negalima. Norėdami pakeisti vaizdo įrašų formatą, žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 41 psl.

- 6 Norėdami vėl fotografuoti, įrašyti garsą ar filmuoti daugiaformačiam pranešimui, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti naują > Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Norėdami į pranešimą įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.

Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

- 7 Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą** arba **Pastabą**. El. laiškų priedus naršymo juostelėje žymi simbolis .

 **Patarimas!** Jei su el. laišku norite siųsti ne garso įrašus ar pastabas, o kitokias rinkmenas, atidarykite atitinkamą programą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > El. paštu** (jei tokia funkcija yra).

- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite .

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą



pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų. Naršymo juostelėje galite matyti mažėjantį pranešimo ilgio rodiklį. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

 **Pastaba:** prieš išsiunčian, el. laiška automatiškai dedami į katalogą **Siunčiamieji**. Jei nepavyksta išsiųsti kurių nors laiškų, jie lieka kataloge **Siunčiamieji** ir pažymimi **Nepavyko**.

 **Patarimas!** Programoje **Pranešimai** taip pat galite kurti pristatymus ir išsiųsti juos daugiaformačiu pranešimu. Atidarę daugiaformačių pranešimų rašyklę, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti pateiktį** (ši funkcija rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė **Perspėjamasis** arba **Laisvasis**). Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 69 psl.

 **Patarimas!** Kai siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu arba į prietaisą, kuris gali priimti didelius atvaizdus, naudokite didesnio formato atvaizdą. Jei abejojate dėl gavėjo prietaiso galimybių arba jei tinklas neleidžia siųsti didelių rinkmenų, patariama siųsti mažesnius atvaizdus ir ne daugiau kaip 15 sekundžių trukmės garso įrašus. Norėdami pakeisti atvaizdo dydį, pagrindiniame programos **Pranešimai**

vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Atvaizdo dydis.**

MMS ir el. pašto parametų priėmimas

Parametrus tekstiniu pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Rankinis MMS parametų nustatymas:

- 1 Pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** ir nustatykite daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaform. pranešimas** > **Naud. prieigos taškas** ir prieigos tašką, kurį norite naudoti pageidaujamam ryšiui užmegzti. Taip pat žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 69 psl.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.

- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametų reikšmes. Žr. „El. paštas“, 70 psl. Įsigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimesios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).



Gautieji – pranešimų gavimas

Katalogo **Gautieji** piktogramos:  – neskaityti pranešimai, esantys kataloge **Gautieji**;  – neskaityti tekstiniai pranešimai;  – neskaityti daugiaformačiai pranešimai;  – duomenys, gauti „Bluetooth“ ryšiu.

Kai gaunate pranešimą prietaisui veikiant laukimo režimu, rodomas ženklas  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo **Gautieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .

Daugiaformačiai pranešimai



Svarbu žinoti: Atidarydami pranešimus, laikykitės saugumo priemonių. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Galite gauti perspėjimą, kad daugiaformačių pranešimų centre yra išsaugotas gautas daugiaformatis pranešimas.

Norėdami pradėti paketinių duomenų ryšį, reikalingą pranešimui į prietaisą persiųsti, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , tuo pačiu metu galite pamatyti atvaizdą, pranešimą ir per garsiakalbį išgirsti garso įrašą (jei yra garso įrašas, rodomas simbolis ). Norėdami pasiklausyti garso įrašo, spragtelėkite piktogramos rodyklę.

Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Objektai**. Garso ar vaizdo rinkmeną galite išsaugoti savo prietaise arba siųsti, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu į kitą prietaisą.

Norėdami peržiūrėti daugialypės terpės pristatymus, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti pateiktį**.

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.

Duomenys ir parametrai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairius tekstinius pranešimus su duomenimis () , vadinamuosius nuotolinius (OTA) pranešimus.

Sąrankos pranešimas – tekstinių pranešimų paslaugos, balso pašto dėžutės numerį, interneto prieigos taško parametrus, įsiregistravimo nustatytu prieigos taško scenarijaus ir el. pašto parametrus iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus galite gauti sąrankos pranešimu. Parametrus galite išsaugoti pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Vizitinė kortelė – jei norite išsaugoti informaciją programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.** Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso rinkmenos neišsaugomos.

Skambėjimo tonas – norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Operatoriaus simbolis – norėdami, kad prietaisui veikiant laukimo režimu vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Kalendoriaus įrašas – norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. kalendoriuje**.

Žiniatinklio pranešimas – norėdami išsaugoti žymą tinklo žymų kataloge, pasirinkite **Funkcijos > Priskirti žymą**. Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Perspėjimas dėl el. laiško – nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

💡 **Patarimas!** Jei gavote „vCard“ rinkmeną su nuotrauka, ji taip pat bus išsaugota adresų knygoje.

Interneto paslaugų pranešimai

Interneto paslaugų pranešimai (🍏) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Mano katalogai

Kataloge **Mano katalogai** galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.

💡 **Patarimas!** Tekstus, esančius šablonų kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.



Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Žr. „El. paštas“, 70 psl. Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos **Pašto dėžutė** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pranešimai**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, galite pasirinkti, ar norite peržiūrėti anksčiau priimtus elektroninius laiškus ir jų antraštes, neužmezgę ryšio su el. pašto serveriu, ar visgi norite su juo užmegzti ryšį.

Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate ⦿, prietaisas klausia: **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**

Pasirinkite **Taip**, jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate nuolat susijungę su tolimąja pašto dėžute paketiniu duomenų ryšiu. Taip pat žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.

Pasirinkite **Ne**, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės. Kai peržiūrite savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų prietaiso ir tolimosios pašto dėžutės ryšio nėra.

El. laiškų priėmimas

Jei neužmezgėte ryšio su tolīmąja pašto dėžute, užmezgkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.

 **Svarbu žinoti:** Atidarydami pranešimus, laikykitės saugumo priemonių. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Užmezgę ryšį su tolīmąja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus**.

Naujus – priimti visus naujus el. laiškus į prietaisą.

Pasirinktus – priimti tik pažymėtus el. laiškus.

Visus – iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.

Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

- 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie pašto dėžutės. Jei norite, galite atsijungti nuo tolimosios pašto dėžutės pasirinkdami **Funkcijos > Baigti ryšį** ir tada peržiūrėti el. laiškus.

El. laiškų piktogramos

 Naujas el. laiškas (prietaisui veikiant išjungto arba įjungto ryšio režimu): pranešimo turinys prietaise nebuvo priimtas.

 Naujas el. laiškas: pranešimo turinys prietaise nebuvo priimtas.

 Perskaitytas el. laiškas.

 Perskaityto el. laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš prietaiso, antraštė.

- 3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę) ir ryšys su pašto dėžute neužmezgtas, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis , ir pasirinkite **Funkcijos > Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi, jis nėra priimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**. Atidarę sąrašą **Priedai** galite priimti, atidaryti, išsaugoti arba pašalinti priedus. Priedus galite siųsti ir „Bluetooth“ ryšiu.

 **Patarimas!** Jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite nurodyti, kiek pranešimų norite priimti, taip pat nustatyti, ar priimti priedus. Žr. „El. paštas“, 70 psl. Naudojant POP3 protokolą, galima rinktis šias funkcijas: **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** arba **Laišk. su priedais**.

Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami automatiškai priimti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas > Priimti antraštes**. Pasirinkite **Nuolat įjungtas** arba **Tik namų tinkle** ir nustatykite, kada ir kaip dažnai priimti pranešimus.

Gaudami el. pranešimus automatiškai dėl sumažėjusio duomenų srauto galite sutaupyti mokėdami už ryšį.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Pasirinkite **Ištrinti pranešimą iš:**, tada pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors el. laiško turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma reikia ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir tolimosios pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

 **Patarimas!** Jei norite nukopijuoti el. laišką iš tolimosios pašto dėžutės į kurį nors katalogo **Mano katalogai** pakatalogį, pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į katalogą**, katalogą iš sąrašo ir **Gerei**.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Pasirinkite **Ištrinti pranešimą iš:**, tada pasirinkite **Telefono ir serverio**.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirmiausia bus ištrinti jūsų prietaise esantys el. laiškai. Kitą kartą užmegzus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus ištrinti automatiškai. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo tolimosios pašto dėžutės.

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš prietaiso ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (⊕), ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su pašto dėžute užmegztas ir norite baigti paketinių duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

 **Patarimas!** Jei nuo savo pašto dėžutės neatsijungiate, į tolimąją pašto dėžutę gauti nauji el. laiškai (numatyta – **Tik antraštes**) bus automatiškai priimti į prietaisą (jei serveryje veikia funkcija „IMAP IDLE“). Jei norite, kad pranešimų programa veiktų kitų programų fone, du kartus paspauskite . Neatsijungus nuo pašto dėžutės, dėl padidėjusio duomenų srauto už ryšį gali tekti mokėti daugiau.

El. laiškų peržiūra atsijungus nuo tolimosios pašto dėžutės

Kai kitą kartą atidarote pašto dėžutę (**Pašto dėžutė**) ir norite peržiūrėti bei skaityti el. laiškus išjungto ryšio režimu, į klausimą **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?** atsakykite **Ne**. Galite skaityti anksčiau priimtus el. laiškus antraštes ir (arba) priimtus el. laiškus. Taip pat galite rašyti naujus el. laiškus, atsakyti ar persiųsti el. laiškus, kai kitą kartą užmegsite ryšį su pašto dėžute.



Siunčiamieji – neišsiųsti pranešimai

Siunčiamieji – šiame kataloge laikinai sudedami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

Kataloge **Siunčiamieji** esančių pranešimų būseną:

Siunčia – prietaisas bando užmegzti ryšį su serveriu ir išsiųsti el. laišką ar pranešimą.

Laukia/Laukia eilės – pranešimas ar el. laiškas bus išsiųstas, kai bus išsiųsti tokios pačios rūšies pranešimai ar el. laiškai.

Siųsti pakartotinai (ir laikas) – prietaisas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**, jei norite nedelsdami siųsti iš naujo.

Atidėtas – galite užlaikyti kataloge **Siunčiamieji** esančius dokumentus. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidėti siuntimą**.

Nepavyko – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Išsiųsti nepavyko. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

 **Pavyzdys:** El. laiškai patenka į siunčiamųjų el. laiškų katalogą, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje.

Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolimąja pašto dėžute.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Pranešim.** vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera!**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas**.

Pranešimų centrai – visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašas.

Naud. pran. centras – pasirinkite pranešimų centrą, per kurį norite siųsti tekstinius pranešimus.

Gavimo ataskaita – pasirinkę teigiamą šio parametro reikšmę, iš tinklo gausite jūsų pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga). Jei pasirenkate reikšmę **Ne**, žurnale rodoma tik būsena **Išsiųstas**. Žr. „Žurnalas“, 28 psl.

Pranešimo galiojimas – jei su pranešimo gavėju per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį ryšio užmegzti nepavyksta, pranešimas ištrinamas iš tekstinių pranešimų centro. Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

Siunč. pran. formatas – nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Pageidaujamas ryšys – tekstinius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba paketinių duomenų ryšiu, jei tinklas teikia atitinkamas paslaugas. Žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.

Ats. per tą patį cntr. – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinko paslauga).

Naujo tekstinių pranešimų centro nustatymas

- 1 Pasirinkite **Pranešimų centrai** > **Funkcijos** > **Naujas pr. centras**.
- 2 Paspauskite , parašykite pranešimų centro numerį ir pasirinkite **Gerei**.
- 3 Paspauskite  ir , tada įrašykite tekstinių pranešimų centro numerį. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
- 4 Pasirinkite **Gerei**.
- 5 Kad būtų pradėti taikyti nauji parametrai, grįžkite į parametų vaizdą. Pažymėkite **Naud. pran. centras** ir pasirinkite naują pranešimų centrą.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.**

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Galimos reikšmės: **Pradinis (–ė)** (rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė **Perspėjamasis** arba **Laisvasis**), **Mažas** ir **Didelis**. Norėdami padidinti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Pradinis (–ė)**.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus **Perspėjamasis**, prietaisas praneša jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokio pranešimo priimti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas

neleidžia siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.

Naud. prieigos taškas (Būtina nustatyti) – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.

Dgf. pran. priėmimas – pasirinkite, kaip norite priimti daugiaformačius pranešimus. Norėdami priimti daugiaformačius pranešimus tik tada, kai esate savo paslaugų teikėjo tinkle, pasirinkite **Automat. namų tinklę**. Jei tokį pranešimą gaunate, kai esate ne savo paslaugų teikėjo tinkle, galite gauti perspėjimą, kad daugiaformačių pranešimų centre yra išsaugotas gautas daugiaformatis pranešimas. Galite pasirinkti, ar norite tą pranešimą priimti į savo prietaisą.

Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali daugiau kainuoti.

Jei pasirinkote **Dgf. pran. priėmimas > Visada automatinis**, prietaisas gali automatiškai užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą.

Priimti anon. praneš. – pasirinkite **Ne**, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą – nustatyti, ar norite priimti reklamą daugiaformačiais pranešimais.

Gavimo ataskaita – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo būsena (tinklo

paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atask. – pasirinkite **Taip**, jei nenorite, kad jūsų prietaisas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas.

Pranešimo galiojimas – jei su pranešimo gavėju per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį nepavyksta užmegzti ryšio, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

 **Patarimas!** Daugiaformačių pranešimų ir el. pašto parametrus taip pat galite gauti iš paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl.

El. paštas

Pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** arba, atidarę pagrindinį pašto dėžutės vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

Naudojama p. dėžutė – pasirinkti, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Pašto dėžutės – atidaryti nustatytų pašto dėžučių sąrašą. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai

padaryti. Pasirinkę pašto dėžutę, galite nustatyti toliau išvardytus parametrus. **Pašt. dėž. parametrai**, **Vartotojo parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

Pašt. dėž. parametrai:

P. dėž. pavadinimas – įvardyti pašto dėžutę.

Naud. prieigos taškas (Būtina nustatyti) – pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.

Mano el. pašto adr. (Būtina nustatyti) – įvesti el. pašto adresą, kurį jums pranešė paslaugų teikėjas. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.

Siunč. pašto serveris (Būtina nustatyti) – įvesti jūsų el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamojo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Siųsti pranešimą – nustatyti, kaip iš jūsų prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Jei norite, kad pasirinkus **Siųsti pranešimą**, prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės, pasirinkite **Nedelsiant**. Pasirinkus **Užmezgus ryšį**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su tolیمaja pašto dėžute.

Vartotojo vardas – įvesti vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.

Slaptažodis: – įvesti jūsų slaptažodį. Jei paliecate šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.

Priim. pašto serveris (Būtina nustatyti) – įvesti jūsų el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Pašto dėžutės rūšis: – nurodyti el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp prietaiso ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.

Saugumas (prieivad.) – pasirinkus šį parametą, apsaugomas ryšys su tolیمaja pašto dėžute, kai naudojami POP3, IMAP4 ir SMTP protokolai.

APOP saugus įjung. (nerodomas, jei pasirinkta **Pašto dėžutės rūšis** IMAP4) – naudojamas su POP3 protokolu į tolیمąjį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti, kai bandoma prisijungti prie pašto dėžutės.

Vartotojo parametrai:

Priim. el. laiškų kiekis (šis parametras nerodomas, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) – nustatyti, kiek naujų el. laiškų galima priimti į pašto dėžutę.

Priimti (šis meniu nerodomas, jei nustatytas IMAP4 protokolas) – nustatyti, kurios el. laiškų dalys priimamos: **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** ar **Laišk. su priedais**.

Priimti priedus (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) – nustatyti, kaip norite priimti el. laiškus: su priedais ar be jų.

Užsisakyti katalogai (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) – galite užsisakyti, kad į tolimąją pašto dėžutę būtų įtraukti papildomi katalogai, ir priimti el. laiškus iš šių katalogų.

Siųsti kopiją sau – pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimojoje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu **Mano el. pašto adr.**

Pridėti parašą – pasirinkite **Taip**, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

Mano vardas – įvesti savo vardą. Laiško gavėjo telefone vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo telefonas šią funkciją palaiko.

Automat. priėmimas:

Priimti antraštes – pasirinkus šią funkciją pranešimai priimami automatiškai. Galite nustatyti, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Įjungus funkciją **Priimti antraštes**, dėl padidėjusio duomenų srauto už ryšį gali tekti mokėti daugiau.

Interneto paslaugų pranešimai

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai**.

Transliacija

Galimų temų ir jų numerių pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, tada, norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Priėmimas – galite pasirinkti, ar norite priimti transliacinius pranešimus.

Kalba – **Visomis** – galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. **Pasirinktomis** – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei nerandate norimos kalbos, pasirinkite **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – jei nustatėte **Temų pasirinkimas** > **Įjungtas**, prietaisas automatiškai ieško naujų temų numerių ir išsaugo juos (be pavadinimų) temų sąrašė. Pasirinkite **Išjungtas**, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodykite, kiek vienu metu kataloge **Išsiųstieji** galima saugoti išsiųstų pranešimų. Numatytasis pranešimų skaičius yra 20. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – pasirinkite, kurioje atmintyje norite išsaugoti pranešimus: **Telefono** ar **Atmint. kortelės**.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laišku turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

Visual Radio

Paspauskite , o tada pasirinkite **Radio**. Šią programą galite naudoti kaip įprastą FM radiją, kuriame galima automatiškai nustatyti ir išsaugoti stotis. Įsijungus radijo stotį, siūlančią „Visual Radio“ paslaugą, programą galima naudoti ir kaip radiją, kurio ekrane rodoma su radijo programa susijusi vaizdinė informacija. Programa „Visual Radio“ naudoja paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). FM radijo galite klausytis tuo pačiu metu naudodami ir kitas programas.

Norint naudotis „Visual Radio“ paslauga reikia, kad:

- Prietaisas būtų įjungtas.
- Į prietaisą būtų įdėta veikianti SIM kortelė.
- Stotis, kurios klausotės, ir jūsų tinklo operatorius šią funkciją palaikytų.
- Interneto prieigos taškas būtų nustatytas taip, kad galėtų pasiekti operatoriaus „Visual Radio“ serverį.
- Stotis būtų nustačiusi teisingą „Visual Radio“ paslaugos ID ir įjungusi „Visual Radio“ paslaugą. Žr. „Išsaugotos stotys“, 75 psl.

Jei „Visual Radio“ neveikia, gali būti, kad jūsų operatorius arba klausoma radijo stotis „Visual Radio“ paslaugos nepalaiko. „Visual Radio“ veikia ne visuose regionuose ir šalyse.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti ir priimti gaunamus skambučius. Pokalbio metu radijas išjungiamas. Baigus pokalbį radiją reikia įjungti rankiniu būdu.

Radijas dažnį pasirenka pagal tinklę gautą informaciją apie šalį. Jei tokios informacijos nėra, jūsų paprašys pasirinkti vieną iš sąraše pateiktų regionų. Regioną galite pasirinkti ir nustatydami „Visual Radio“ parametrus.

Radijo klausymasis

Įsidėmėkite, kad radijo programų transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties toje vietoje, kurioje esate.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą minimaliąją laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite , o tada pasirinkite **Radio**. Norėdami pradėti stoties paiešką, paspauskite  arba . Atradus stotį, paieška nutraukiama. Norėdami dažnį keisti rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei radijo stotis esate nustatęs anksčiau, norėdami įjungti kitą arba ankstesnę stotį, pasirinkite  arba , arba

paspauskite skaičiaus klavišą, atitinkantį vietą, kurioje radijo stotis yra išsaugota.

Norėdami koreguoti garsą, paspauskite  arba . Jei norite klausytis radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti garsiakalbį**.



Perspėjimas: Klausykites muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami peržiūrėti stotis, kurių galite klausytis toje vietoje, kurioje esate, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio st. katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami klausomą radijo stotį išsaugoti radijo stočių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti rad. stotį**. Norėdami atidaryti jau išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotys**. Žr. „Išsaugotos stotys“, 75 psl.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti FM radiją groti fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdinio turinio peržiūra

Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų tinkle, kiek ji kainuoja ir kaip ją užsisakyti, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugos teikėją.

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdinį turinį, pasirinkite  arba **Funkcijos** > **Įjungti vaizdo pasl.** Jei vaizdinės paslaugos ID neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti** ir ieškokite stoties katalogo (tinklo paslauga).

Įjungus vaizdinę paslaugą, ekrane rodomas turinio teikėjo sukurtas vaizdinis turinys.

Norėdami ekrano parametrus pritaikyti vaizdiniam turiniui, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo parametrai** > **Apšvietimas** arba **Neveiklumo trukmė**.

Išsaugotos stotys

Radijuje galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių. Norėdami atidaryti jūsų sudarytą radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** > **Klaudyti**. Norėdami peržiūrėti „Visual Radio“ paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdinį turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** > **Įjungti vaizdo pasl.**

Norėdami pakeisti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** > **Tvarkyti**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Ijungimo tonas – pasirinkti, kad įjungus programą suskambėtų trumpas signalas.

Autom. įjungti pasl. – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad pasirinkus išsaugotą radijo stotį, paslauga „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai (jei stotis tokią paslaugą siūlo).

Prieigos taškas – pasirinkti duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Jei šią programą naudojate kaip įprastą FM radiją, prieigos taško jums nereikia.

Dabartinis regionas – pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą esate ne tinklo ryšio zonoje.



Kalendorius

💡 **Nuoroda:** Paspauskite bet kokį klavišą (**1** - **0**), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas. Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas padedamas laukelyje **Tema**.

💡 **Patarimas!** Suderinamoje atminties kortelėje reguliariai kurkite atsargines prietaise esančios informacijos kopijas. Informaciją, pavyzdžiui, kalendoriaus įrašus, prietaise galėsite atkurti vėliau. Žr. „Atminties kortelės naudojimas“, 18 psl.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Kalendor.** > **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.



Pastaba – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą.

Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.

- 2 Užpildykite laukelius. Tarp laukelių galite pereiti spausdami .

Signalas (susitikimams ir sukaktims) – pasirinkite **Įjungti** ir, paspaudę , užpildykite laukelius **Signalo laikas** ir **Signalo data**. Dienos vaizde atsiradęs  reiškia signalą.

Kartojimas – norėdami, kad įrašas kartotųsi (dienos vaizde bus rodomas simbolis ) , paspauskite .

Kartoti iki – galite nustatyti kartojamo įrašo galiojimo pabaigos datą.

Sinchronizavimas:

Privatus – po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, žiūrintys šį kalendorių, įrašo nematys.

Viešas – kalendoriaus įrašą matys visi, peržiūrintys jūsų kalendorių.

Nėra – sinchronizuojant kalendoriaus įrašas nebus kopijuojamas į suderinamą kompiuterį.

- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Kalendoriaus signalo išjungimas: norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Tyliai**. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

 **Patarimas!** Norėdami siųsti kalendoriaus įrašą į kitą suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstinio pranešimu, Daugiaformačiu būdu, „Bluetooth“ ryšiu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

 **Patarimas!** Kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus iš įvairių „Nokia“ telefonų galite perkelti į savo. Taip pat, naudodamiesi kompiuterinių programų paketu „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti kompiuteryje ir telefone esančius kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Kalendoriaus signalo nustatymas

Galite nustatyti, kad kalendorius apie susitikimą primintų garso signalu.

- 1 Atidarykite įrašą, kuriame norite nustatyti signalą, ir pasirinkite **Signalas > Įjungti**.
- 2 Nustatykite: **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
- 3 Pažymėkite **Kartojimas**, paspauskite  ir pasirinkite, kaip dažnai turi būti kartojamas signalas.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami ištrinti kalendoriaus signalą kuriame nors įrašė, atidarykite jį ir pasirinkite **Signalas > Išjungti**.

Kalendoriaus vaizdai

 **Patarimas!** Norėdami pasirinkti pirmąją savaitės dieną arba vaizdą, rodomą atidarius kalendorių, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apačioje, dešinėje pusėje, rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde užrašai ir sukaktys rodomi iki 8 val. Paspauskite ***** norėdami peržiūrėti mėnesio, savaitės ir dienos vaizdų įrašus.

Piktogramos dienos ir savaitės vaizduose:  **Pastaba** ir  **Sukaktis**. Įrašui **Susitikimas** jokia piktograma nerodoma.

Norėdami peržiūrėti šią dieną, paspauskite **#**. Jei norite atidaryti kokią nors kitą dieną, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**, įrašykite datą ir pasirinkite **Gerei**.

Kalendoriaus įrašų ištrynimasis

Programoje **Kalendor.** ištrynę įrašus, kurių datos jau praėjo, turėsite daugiau atminties.

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus** ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų.

Iki datos – ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos.

Visus – ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

Kalendoriaus parametrai

Norėdami nustatyti parametrus **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.



Žiniatinklis

Ivairūs paslaugų teikėjai turi specialiai mobiliems prietaisams skirtus tinklalapius. Norėdami įeiti į šiuos tinklalapius, paspauskite  ir pasirinkite **Žiniatinklis**. Šie tinklalapiai parašyti belaidės aplinkos (WML), išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų ir tarifų teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

 **Nuoroda:** norėdami prisijungti prie interneto, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite **0**.

Prisijungimas prie interneto

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint atidaryti norimą tinklalapį. Žr. „Naršyklės parametrų priėmimas“, 80 psl., arba „Rankinis parametrų nustatymas“, 80 psl.
- Prisijunkite prie interneto. Žr. „Prisijungimas“, 81 psl.
- Pradėkite naršyti tinklalapius. Žr. „Naršymas“, 82 psl.
- Atsijunkite nuo interneto. Žr. „Atsijungimas“, 84 psl.

Naršyklės parametrų priėmimas

 **Patarimas!** Parametrai gali būti pateikti tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Interneto paslaugos parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris šią interneto paslaugą siūlo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rankinis parametrų nustatymas

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- 1 Paspauskite  pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** ir nustatykite prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.
- 2 Pasirinkite **Žiniatinklis** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
- 3 Norėdami sukurtą prieigos tašką nustatyti kaip programos **Žiniatinklis** numatytąjį, pasirinkite **Žiniatinklis** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Prieigos taškas**.

Žymų peržiūra

 **Termino paaiškinimas:** žymą sudaro interneto adresas (būtinai), žymos pavadinimas, prieigos taškas ir, jei to reikalaujama tinklalapyje, vartotojo vardas ir slaptažodis.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Piktogramos žymos peržiūroje:

 – su numatytuoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naudojate kitą numatytąjį interneto prieigos tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.

 – automatinių žymų kataloge yra žymos () , kurios naršant tinklalapius į šį katalogą įtraukiamos automatiškai. Kataloge esančios žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis.

 – bet kokia tinklalapio pavadinimo arba interneto adreso žyma.

 (jei galima) – aplankai, kuriuose yra atsisiunčiamų turinių žymos.

Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu

- 1 Žymų peržiūroje pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**.
- 2 Pradėkite pildyti laukelius. Privaloma nurodyti tik interneto adresą. Su žyma susiejamas pirminis prieigos taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite * . Jei norite ištrinti ženklus, paspauskite .
- 3 Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Žymų siuntimas

Pažymėkite žymą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstiniu pranešimu**. Paspaudus  žyma bus išsiųsta. Tuo pačiu metu galima siųsti daugiau nei vieną žymą.

Prisijungimas

Nustatę visus reikalingus ryšio parametrus, galite įeiti į tinklalapius.

- 1 Pasirinkite žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje . Kai įvedate adresą, jį atitinkančios žymos rodomos virš jo. Norėdami pasirinkti kurią nors iš tinkamų žymų, paspauskite .
- 2 Paspaudus , tinklalapis bus atsiųstas.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija > Saugumas**.

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 110 psl.

Naršymas

 **Svarbu žinoti:** naudokitės tik tomis paslaugomis, kurios siūlo tinkamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naršyklės puslapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o atvaizdai, kurie kartu yra ir nuorodos, rodomi mėlyname rėmelyje.

Norėdami atidaryti nuorodą, žymėti langelius ar kitus elementus, spauskite .

 **Nuoroda:** norėdami peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite **#**, į pradžią – *****.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankyto tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija**. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiama naršymo sesija.

Norėdami serveryje surasti ir atnaujinti vėliausiai peržiūrėtą informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

 **Patarimas!** Jei norite atidaryti žymų peržiūrą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Jei vėl norite įjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Atgal į tinklalapį**.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite įrašyti į prietaiso atmintį arba suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) ir naršyti, kai nesate prisijungę prie interneto. Norėdami tinklalapius peržiūrėti vėliau, atidarykite žymų peržiūrą ir paspauskite . Tada pamatysite sąrašą **Išsaugoti tinklalapiai**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Į tinklalapį**.

Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos funkcijos**.

Failai, kurie nėra rodomi naršyklės tinklalapyje, pvz., skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų, atsisiųsti negalima. Kai atsisiunčiate failą, jį apdorojama atitinkamomis prietaiso programomis. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka išsaugoma programoje **Galerija**.

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.



Svarbu žinoti: programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas! Kai naršote tinklalapius, naršyklė renka žymas automatiškai. Žymos įkeliamos į automatinių žymų katalogą (📁). Čia jos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis. Taip pat žr. „Interneto parametrai“, 84 psl.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai naršote tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, juos išsaugoti ir peržiūrėti galite atsijungę nuo interneto. Išsaugotų tinklalapių peržiūroje galite sukurti katalogus, į kuriuos galite sudėti išsaugotus tinklalapius.

Norėdami atidaryti išsaugotų tinklalapių peržiūrą, paspauskite , kai atidaryta žymų peržiūra. Atidarę išsaugotų tinklalapių sąrašą, reikiamą išsaugotą tinklalapį (📁) galite atidaryti paspausdami .

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Išsaugoti tinklalapį**.

Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir atsisiųsti naujausią tinklalapio versiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Atnaujinti**. Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp prietaiso ir serverio neišjungiamas.

Failų atsisiuntimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkamos prietaiso programos. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka išsaugoma programoje **Galerija**.

 **Svarbu žinoti:** programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- 1 Norėdami atsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite atitinkamą įsigijimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami tęsti failo siuntimą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutraukti failo siuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.

Atsijungimas

Norėdami atsijungti ir peržiūrėti naršyklės tinklalapius, kai esate neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Baigti ryšį** arba, jei norite atsijungti ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys sudedami laikinojoje prietaiso atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Valyti laikin. atmintį**.

Interneto parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Prieigos taškas – jei norite pakeisti numatytąjį prieigos tašką, atidarykite galimų prieigos taškų sąrašą paspausdami . Žr. „Ryšio parametrai“, 106 psl.

Įkrauti atvz. ir gars. – pasirinkite **Taip**, jei naršydami tinklalapiuose norite matyti atvaizdus. Jei pasirenkate **Ne**, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos > Rodyti atvaizdus**.

Šrifto dydis – pasirinkti teksto šrifto dydį.

Numatyt. kodavimas – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti jūsų kalbą atitinkančią rašmenų koduotę.

Automatinės žymos – jei nenorite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, pasirinkite **Ne**. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašę, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Per visą ekraną – pasirinkti, kas turi būti rodoma, kai naršote. Pasirinkite **Tik su pasir. klav.** arba **Per visą ekraną**.

Pradinis tinklalapis – atidaryti pagrindinį tinklalapio puslapį.

Paieškos tinklalapis – nustatyti tinklalapį, įkraunamą pasirinkus **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atid. paiešk. tinklal.** žymų peržiūroje ar naršant.

Garsas – nustatyti garso lygį, jei norite, kad naršyklė atkurtų tinklalapiuose esančius garso įrašus.

Atvaizdavimas – jei norite, kad puslapio išdėstymas būtų rodomas kaip įmanoma tiksliau, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite atsisiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.

Slapukai – leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukų.

 **Termino paaiškinimas:** naudodami slapukus, paslaugų teikėjai atpažįsta vartotojus ir parenka jiems tinkamas tinklalapių naršymo nuostatas.

„Java“/ECMA scenar. – leisti arba neleisti naudoti programą.

Persp. apie saugumą – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

Siųsti serijos numerį – įjungti arba išjungti serijos numerio siuntimą. Kai kurie paslaugos teikėjai gali reikalausti, kad prieš naršydami internete šią funkciją įjungtumėte.

Tvirtinti DTMF siunt. – pasirinkti, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Taip pat žr. „Balso ryšio metu veikiančios funkcijos“, 28 psl.

Mano programos

Žaidimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** ir norimą žaidimą. Instrukcijų, kaip žaisti žaidimą, ieškokite **Funkcijos > Paaiškinimas.**



Muzikos grotuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Muzika.** Naudodami muzikos grotuvą, galite atkurti muzikos failus, kurti ir klausytis grojaraščių.

 **Nuoroda:** Jei norite įjungti muzikos grotuvą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite .

 **Perspėjimas:** Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite peržiūrėti dainas, surūšiuotas pagal albumą arba pagal atlikėją, pasirinkite **Albumai** arba **Atlikėjai**. Jei dainų failuose yra nurodyti ID3 žymekliai, informacija apie albumus ir atlikėjus surenkama pagal juos.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failus į suderinamą atminties kortelę ar prietaiso atmintį, pasirinkite failą, o tada **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į atm. kortelę/Perkelti į atm. kortelę** arba **Kopijuoti į tel. atmintį/Perkelti į tel. atmintį**. Atminties kortelėje esantys failai žymimi simboliu .

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos muzikos įrašus (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Muzikos įrašų atkūrimas

Norėdami atkurti muzikos įrašus, pasirinkite **Visos dainos, Grojaraščiai, Atlikėjai, Albumai** arba **Vėliausiai įtraukta** ir norimą dainą. Atkuriamą pasirinkta daina ir kitos rodomos dainos.

Norėdami atidaryti informaciją apie šiuo metu grojamą dainą, pasirinkite **Eiti į Dabar groja.**

Norėdami atkurti arba laikinai sustabdyti įrašą, paspauskite peržiūros klavišą. Norėdami pasukti atkuriamą dainą pirmyn, palaikykite paspaudę . Norėdami atsukti atgal, palaikykite paspaudę .

Norėdami koreguoti garsą, paspauskite  arba .
Norėdami atkurti kitą arba ankstesnę dainą, paspauskite  arba .

Norėdami pasirinkti atkūrimo atsitiktine tvarka arba įprasto atkūrimo režimus, pasirinkite **Funkcijos > Maišyti**.
Norėdami pasirinkti, kad grojaraščiai pasibaigus jis nebebūtų atkuriamas arba kad grojaraštis būtų atkuriamas vėl nuo pradžių, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti**.

Norėdami dainų sąrašę ieškoti dainų, naudodami skaičių klavišus į paieškos langelį įveskite raides.

Jei norite pasirinkti keletą dainų, kurias norėtumėte įtraukti į grojaraštį arba ištrinti, spausdami  arba , laikykite paspaudę .

Norėdami dainas ištrinti, pasirinkite tas, kurias norite ištrinti, ir paspauskite . Ištrinus dainą, ji negrįžtamai ištrinama iš atminties kortelės ir prietaiso atminties.

Grojaraščiai

Muzikos grotuvas gali atkurti .m3u formato grojaraščius. Nukopijuokite grojaraščius kartu su muzikos failais arba sukurkite juos muzikos grotuve.

Norėdami į grojaraštį įtraukti dainų, albumų arba atlikėjų, pasirinkite juos, o tada **Funkcijos > Įtraukti į grojar..** Galite sukurti naują grojaraštį arba įtraukti jau sukurtą.

Norėdami klausytis grojaraštyje esančių dainų, pasirinkite **Grojaraščiai** ir norimą grojaraštį.

Norėdami ištrinti grojaraštį, pažymėkite jį ir paspauskite . Ištrinamas tik grojaraštis, o ne jame esantys muzikos failai.



Svarbūs – nuorodų įterpimas

Numatytosios nuorodos:  atidaromas **Kalendorius**,  atidaromi **Gautieji** ir  atidaromi **Užrašai**.

Norėdami sukurti nuorodas (dažnai naudojamų atvaizdų, užrašų, žymų ir kt.), paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Svarbūs**. Nuorodas galima įterpti ne visose programose. Ši funkcija veikia ne visose programose.

- 1 Programoje pasirinkite failą, kurio nuorodą norite sukurti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į „Svarbius“**. Nuoroda kataloge **Svarbūs** automatiškai atnaujinama, kai perkeliate atitinkamą failą, pavyzdžiui, iš vieno katalogo į kitą.
Norėdami pakeisti simbolį, rodomą nuorodos piktogramos apatiniame kairiajame kampe, pasirinkite **Funkcijos > Nuorod. piktograma**.

Nuorodos ištrynimasis

Pasirinkite nuorodą ir paspauskite **C**. Numatytųjų nuorodų – **Užrašai**, **Kalendor**. ir **Gautieji** ištrinti negalima.

Pašalinus programą ar dokumentą, kurios nuoroda buvo įtraukta į katalogą **Svarbūs**, atitinkama nuorodos piktograma kataloge **Svarbūs** bus blyški. Nuorodą bus galima ištrinti, kai katalogą atidarysite kitą kartą **Svarbūs**.



MP – momentiniai pranešimai (pokalbiai tekstiniais pranešimais)

Paspauskite **☎** ir pasirinkite **Mano prg. > MP**.

Naudodamiesi momentiniais pranešimais (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai.

Pasirinkite **Diskusijos**, jei norite pradėti arba pratęsti pokalbį su MP naudotoju, **MP adresatai**, jei norite sukurti, redaguoti arba peržiūrėti jūsų MP esančių naudotojų užimtumą; **MP grupės**, jei norite pradėti arba pratęsti pokalbį su daugeliu MP naudotojų iš karto; arba **Įraš.**

pokalbiai, jei norite peržiūrėti anksčiau įrašytus momentinių pranešimų pokalbius.



Pastaba: apie galimybę naudotis pokalbių pranešimais paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

MP parametrų priėmimas

Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo momentinių pranešimų paslaugą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 91 psl.

Prisijungimas prie MP serverio



Patarimas: norėdami automatiškai užsiregistruoti, pradėdami **MP** pokalbį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Serverio parametrai > Įsireg. MP serveryje > Atidarius progr..**

- 1 Pasirinkus meniu **MP** prietaisas prisijungs prie naudojamo MP serverio. Kaip pakeisti naudojamą MP serverį ir išsaugoti naujus MP serverius, skaitykite skyrelyje „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 91 psl.

- 2 Norėdami užsiregistruoti, įveskite savo naudotojo ID, slaptažodį ir paspauskite . Serverio MP naudotojo ID ir slaptažodį jums suteikia paslaugos teikėjas. Jei nenorite prisijungti prie serverio, pasirinkite **Atšaukti**. Jei norite įsiregistruoti MP serveryje vėliau, pasirinkite **Funkcijos > Įsiregistruoti**. Atsijungę nuo paslaugos serverio, negalėsite siųsti ar priimti pranešimų.
- 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

MP parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > MP parametrai** iš vieno iš toliau išvartytųjų:

Naudoti slapyvardį (ši funkcija rodoma tik tada, kai serveris yra suderinamas su MP grupėmis) – pasirinkę **Taip**, įveskite slapyvardį.

MP dalyvavimas – jei norite, kad kiti jus matytų, kai įsijungiate (galite bendrauti), pasirinkite **Taip, visiems**.

Priimti pranešimus iš – jei sutinkate priimti pranešimus iš visų vartotojų, pasirinkite **Visų**.

Priimti kvietimus iš – jei sutinkate priimti kvietimus tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų, pasirinkite **MP adresatų**. MP kvietimus jums siunčia MP adresatai, kurie nori, kad prisijungtumėte prie jų grupių.

Pran. slinkties greitis – nustatyti spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.

Rikiuoti MP adresatus – rikiuoti jūsų MP adresatus **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.

Užimtumo atnaujinim. – pasirinkti, koks turi būti informacijos apie jūsų sąrašė esančių MP adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti) atnaujinimo būdas: **Automatinis** ar **Rankinis**.

MP grupių ir vartotojų paieška

Norėdami ieškoti grupių, kai atidarytas vaizdas **MP grupės**, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** arba **Narius** (specialiuosius paslaugos vartotojų adresus).

Norėdami ieškoti vartotojų, kai atidarytas vaizdas **MP adresatai**, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Ieškoti serveryje**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ar **El. pašto adresą**.

Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės

Norėdami prisijungti prie išsaugotos MP grupės, ją pažymėkite ir paspauskite .

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**. Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite .

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos > Išeiti iš MP grupės**.

Pokalbiai pranešimais

Prisijungę prie MP grupės, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį rašyklės lauke ir paspauskite .

Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti asmen. žinutę**, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite .

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Norėdami pakviesti prie paslaugos serverio prisijungusius MP adresatus tapti MP grupės nariais, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir paspauskite .

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** ir norimą funkciją.

Momentinių pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti pranešimus į failą, išsiųstus ir gautus diskusijos metu, prisijungus prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**, įvardykite diskusijų failą ir

paspauskite . Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti įrašymą**.

Įrašytų diskusijų failai automatiškai išsaugomi kataloge **Įraš. pokalbiai**.

Norėdami peržiūrėti įrašytus pokalbius, atidarę pagrindinį programos vaizdą pasirinkite **Įraš. pokalbiai**, norimą diskusiją ir paspauskite .

Diskusijų peržiūra ir pradžia

Norėdami pamatyti sąrašą dalyvių, su kuriais užmezgėte atskiras diskusijas, pasirinkite meniu **Diskusijos**.

Jei norite peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite ją ir paspauskite .

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite .

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite **Atgal**.

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote programą **MP**.

Norėdami užmegzti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija** ir vieną iš išvardytųjų:

Rinktis gavėją – rodyti sąrašą adresatų, kurie yra įsijungę (gali bendrauti). Pažymėkite tą adresatą, su kuriuo norite pradėti diskusiją, ir paspauskite .

Įvesti vart. adresą – įvesti specialųjį vartotojo, su kuriuo norite pradėti diskusiją, adresą. Įvedę adresą, paspauskite .

 **Termino paaiškinimas:** paslaugos teikėjas suteikia paslaugos vartotojo adresą visiems, užsisakantiems šią paslaugą.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąraše, pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos > Į MP adresatus**.

Jei norite, kad gavus pranešimą jo siuntėjui būtų išsiųstas automatinis atsakymas, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti autoatsak..** Įveskite tekstą ir paspauskite **Atlikta**. Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP adresatai

Norėdami priimti momentinių pranešimų adresatų sąrašus iš serverio ar įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **MP adresatai**. Įsiregistravus serveryje, iš jo automatiškai priimamas vėliausiai naudotas momentinių pranešimų adresatų sąrašas.

MP grupių tvarkymas

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Momentinių pranešimų serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Serverio parametrai**. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, siūlančių momentinių pranešimų paslaugą. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami prisijungti prie kito MP serverio, pasirinkite **Numatytasis serveris**.

Norėdami įtraukti į MP serverių sąrašą naują serverį, pasirinkite **Serveriai > Funkcijos > Naujas serveris**. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Server. pavadinimas – momentinių pranešimų serverio pavadinimas.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, per kurį prisijungsite prie serverio.

Interneto adresas – įveskite MP serverio interneto adresą.

Vartotojo adresas – įveskite savo specialųjį vartotojo adresą.

Slaptažodis – įveskite savo slaptažodį, kurį naudojate prisijungdami prie momentinių pranešimų serverio.



„Bluetooth“ ryšys

Naudodami „Bluetooth“ belaidę technologiją, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir tokie priedai, kaip ausinė-mikrofonas ar automobilinis rinkinys. Naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją galite siųsti atvaizdus, vaizdo, muzikos, garso ir tekstinius įrašus; belaidžiu ryšiu prisijungti prie savo suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, siųsti failus) arba prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus su **Atvz. spausd.** Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 51 psl.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas, turintis „Bluetooth“ ryšio funkciją, gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų (32 pėdų) vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį prietaisą galima suderinti su „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiomis aplinkomis: „Basic Printing

Profile“, „Generic Access Profile“, „Serial Port Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Basic Imaging Profile“ ir „Human Interface Device Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ belaidė technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

 **Termino paaiškinimas:** aplinka atitinka paslaugą ar funkciją ir nurodo, kaip sujungti įvairūs prietaisai. Pavyzdžiui, „Handsfree Profile“ naudojamas tarp laisvų rankų režimu veikiančio prietaiso ir mobiliojo prietaiso. Tam, kad prietaisai būtų suderinami, jie turi būti tų pačių aplinkų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ belaidės technologijos naudojimas gali būti apribotas. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ belaidės technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija išsikrauna sparčiau.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio naudoti negalite. Išsamesnės informacijos apie prietaiso užrakinimą ieškokite skyrelyje „Saugumo“, 109 psl.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Bluetooth**. Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą. Įjungus „Bluetooth“ ryšio funkciją ir nustatius parametru **Mano tel. aptinkam.** reikšmę į **Gali aptikti visi**, jūsų prietaisas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ belaidė technologija, vartotojams.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bluetooth – nustatykite **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Jei norite belaidė technologija jungtis prie kito suderinamo prietaiso, pirma pasirinkite „Bluetooth“ funkcijos reikšmę **Įjungtas**, tada užmegztkite ryšį.

Mano tel. aptinkam. – kad jūsų prietaisą galėtų aptikti kiti prietaisai, turintys „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite, kad kiti prietaisai negalėtų jo aptikti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. – redaguoti prietaiso pavadinimą.

Patarimai dėl saugumo

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite „Bluetooth“ reikšmę **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**. Nejunkite su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti keli aktyvūs „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos ausinė-mikrofonas įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

„Bluetooth“ ryšio simboliai

- Kai prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , „Bluetooth“ ryšys yra įjungtas.
- Kai simbolis () mirksi, jūsų įrenginys bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis () rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti tekstą „Bluetooth“ ryšiu (vietoj tekstinio pranešimo), atidarykite programą **Užrašai**, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.

- 1 Atidarykite programą, kurioje yra failas, kurį norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą **Galerija**.
- 2 Pažymėkite failą (pavyzdžiui, atvaizdą) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Ekrane vienas po kito pradėdami rodyti visi netoliese esantys prietaisai, kuriuose įdiegta belaidė „Bluetooth“ technologija. Galite matyti prietaiso piktogramą, pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą.

 **Patarimas!** Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirmiausia rodomas anksčiau rastų prietaisų

sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**. Jei išjungiate prietaisą, sąrašas ištrinamas.

Prietaisų piktogramos:

– kompiuteris; – telefonas; – garso ar vaizdo įrašai; – ausinė-mikrofonas; – kita. Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jeigu kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą prieš perduodant duomenis, suskamba tonas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 95 psl.
- 5 Užmegzus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge **Pranešim./Išsiųstieji** „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Patarimas! Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalųjį (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalųjį adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Termino paaiškinimas: ryšio poros sudarymas – tai prietaisų tarpusavio atpažinimas. Kad galėtų suporuoti du prietaisus, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ belaidė technologija, vartotojai turi sutarti, kokį ryšio kodą jie

naudos abiejuose prietaisuose. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai.

Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (), atidarę pagrindinį **Bluetooth** technologijos vaizdą, paspauskite .

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (1– 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

Norėdami sudaryti prietaisų ryšio porą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Ekrane vienas po kito pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai, kuriuose įdiegta belaidė „Bluetooth“ technologija. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Suporuoti prietaisai žymimi ženklu paieškos rezultatų sąrašė.

Patarimas! Norėdami pervardyti suporuotą prietaisą trumpu pavadinimu (pseudonimu), atidarę suporuotų prietaisų sąrašą pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav..** Šis pavadinimas padės lengviau atpažinti prietaisą, kai jo ieškosite ar kai jis prašys leidimo užmegzti ryšį.

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

Žymėti atpažintu – ryšiai tarp šio ir jūsų prietaisų gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai ausinei-mikrofonui, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašą atpažintus prietaisus žymi simbolis .

Žymėti neatpažintu – pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

 **Patarimas!** Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, pora nutraukiama nedelsiant, o ryšys išjungiamas.

Duomenų gavimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis  ir gautas pranešimas ar failas dedamas į katalogą **Pranešim./Gautieji**.

„Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „Gautieji – pranešimų gavimas“, 63 psl.

„Bluetooth“ ryšio funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas**.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus, perkelti atvaizdus, esančius prietaise ir suderinamame kompiuteryje.

Kompiuteryje visada sukurkite ryšį, kuriuo galėsite sinchronizuoti kompiuterį ir prietaisą.

Išsamesnės informacijos apie programų paketo „Nokia PC Suite“ (suderinamo su operacinėmis sistemomis „Windows 2000“ ir „Windows XP“) įdiegimą ieškokite „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove ir „Nokia PC Suite“ paaiškinime, esančiame kompaktinio disko skyriuje „Install“.

Kompaktinis diskas

Kompaktinis diskas turi įsijungti automatiškai, kai jį įdedate į suderinamo kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą. Jeigu tai neįvyksta, darykite taip: įjunkite programą „Windows Explorer“, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite

kompaktinių diskų įtaisą, į kurį įdėjote kompaktinį diską, ir pasirinkite „Autoplay“.

Prietaiso, kaip modemo, naudojimas

Prietaisą ir suderinamą kompiuterį galite sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba suderinamu duomenų kabeliu. Prijungtą prietaisą galite naudoti kaip modemą el. laiškamams siųsti ir priimti, taip pat prisijungti prie interneto. Išsamūs įdiegimo nurodymai pateikti „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove, kompaktinio disko skyriuje „Modem options“.

 **Patarimas!** Jei naudojate programų paketą „Nokia PC Suite“ pirmą kartą, naudokitės šiame programų pakete esančiu vedliu „Nokia Get connected“, kuris padės sujungti prietaisą su suderinamu kompiuteriu ir „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.



Ryšų tvarkytuvė

Naudodamiesi prietaisu GSM tinkle, tuo pačiu metu galite užmegzti kelis duomenų ryšius. Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Ryš. tvark.** galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte bei išjungti ryšius. Atidarę programą **Ryš. tvark.**, galite matyti:

- Kurie duomenų ryšiai yra aktyvūs: duomenų ryšius (**D**) ir paketinių duomenų ryšius (**₪**)
- Kiekvieno ryšio būklę
- Ryšio sesijos metu išsiųstų ir priimtų duomenų (taikoma tik paketiniams duomenims) kiekį
- Kiekvienos ryšio sesijos trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams)



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami baigti ryšį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Duomenų ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Pavadin. – naudojamo interneto prieigos taško pavadinimas arba ryšio per modemą pavadinimas, jeigu toks ryšys užmegztas.

Nešmena – duomenų ryšio rūšys: **Duom. ryšys**, **Spartus GSM** arba **Paket. duom.**

Būklė – pasirinkto ryšio būklė: **Prisijungia**, **Ryš. (neakt.)**, **Ryš. (aktyv.)**, **Užlaikytas**, **Atsijungia**, **Atjungtas**.

Gauta – į prietaisą priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Išsiųsta – iš prietaiso išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Trukmė – laikas, praėjęs nuo ryšio užmezgimo momento.

Greitis – duomenų siuntimo ir priėmimo sparta, išreikšta kilobaitais per sekundę.

Prisij. Nr. – naudojamas prisijungimo numeris.

Pavadin. – naudojamo prieigos taško pavadinimas.

Dalijasi (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) – tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.



Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Sinchr.** Sinchronizacijos programa **Sinchr.** suteikia galimybę sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete.

Sinchronizacijos programa naudoja technologiją „SyncML“. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo prietaiso duomenis, tiekėją.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl.

Naujo sinchronizacijos rinkinio kūrimas

- 1 Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, būsite paklausti, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**. Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rink.** Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.
- 2 Nustatykite toliau aprašytus parametrus:
 - Sinchr. rinkinio pav.** – įvardykite rinkinį.
 - Duomenų nešmena** – pasirinkite ryšio rūšį: **Žiniatinklis** arba **Bluetooth**.
 - Prieigos taškas** (rodomas tik jeigu **Duomenų nešmena** nustatyta kaip **Žiniatinklis**) – pasirinkite prieigos tašką perduoti duomenis.
 - Pagr. įreng. adresas** – priimančio serverio IP adresas. Dėl teisingų reikšmių kreipkitės į paslaugų teikėją.
 - Prievadas** (rodomas tik jeigu **Duomenų nešmena** nustatyta kaip **Žiniatinklis**) – dėl teisingų reikšmių kreipkitės į paslaugų teikėją.
 - Vartotojo vardas** – tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungti prie sinchronizacijos serverio. Dėl teisingo vartotojo vardo kreipkitės į paslaugų teikėją.

Slaptažodis – įrašykite savo slaptažodį. Dėl teisingos reikšmės kreipkitės į paslaugų teikėją.

Leisti sinchr. prašym. – jei sutinkate, kad serveris pradėtų sinchronizaciją, pasirinkite **Taip**.

Priimti sinchr. praš. – jei norite, kad prieš pradėdamas sinchronizuoti serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Atpažinimas tinkle (rodoma tik jeigu **Duomenų nešmena** nustatyta kaip **Žiniatinklis**) – pasirinkę **Taip**, galite įvesti tinklo vartotojo vardą ir slaptažodį. Norėdami pamatyti vartotojo vardo ir slaptažodžio laukelius, paspauskite .

Paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knygą**, **Kalendorius** arba **Užrašai**.

- Pasirinkite **Taip**, jei norite sinchronizuoti pasirinktą duomenų bazę.
 - Į **Tolimoji duom. bazė** įveskite teisingą serveryje esančio kalendoriaus, adresų knygos ar tekstinių įrašų duomenų bazės adresą.
 - Pasirinkite **Sinchronizac. rūšis: Įprastinė** (abipusė sinchronizacija), **Tik serveryje** arba **Tik telefone**.
- 3 Pasirinkite **Atgal**, jei norite išsaugoti parametrus ir įjungti pradinį programos vaizdą.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis.

- 1 Pasirinkite sinchronizacijos rinkinį ir **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje.
Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (**Baigta** arba **Nebaigta**) ir informacija, kiek prietaise ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų, užrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).



Įtaisų valdyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Įtaisų vald.** Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų

parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pereikite prie profilio ir pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami leisti arba neleisti priimti sąrankos parametrų iš paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti sąranką** arba **Išjungti sąranką**.

Serverio parametrai

Dėl teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Server. pavadinimas – sąrankos parametrų serverio pavadinimas.

Serverio (ID) adresas – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis – įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas – įveskite serverio interneto adresą.

Prievadas – įveskite serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir **Slaptažodis** – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.

Visų užkl. priėmimas – jeigu norite, kad, prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio, prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Raštinė



Skaičiuoklė

Norėdami sudėti, atimti, padauginti, padalyti skaičius, skaičiuoti kvadratinės šaknis ir procentus, paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, ji skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Norėdami išsaugoti skaičių atmintyje (žymimoje **A**), pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**. Norėdami įkelti skaičių iš atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**. Norėdami ištrinti atmintyje išsaugotą skaičių, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Ištrinti**.

Procentų skaičiavimas

- Įveskite skaičių, kurio procentus norite skaičiuoti.
- Pasirinkite , , arba .
- Įveskite procentus.
- Pasirinkite .



Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato, pavyzdžiui, **Ilgis**, vienetų (**Jardai**) išraišką kitais (**Metrai**), paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Keitiklis**.

Atsiminkite, kad **Keitiklis** tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matavimo vienetų sąrašą paspausdami . Pažymėkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerai**.
- Pažymėkite pirmą laukelį **Vienetas** ir paspauskite . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite keisti, ir paspauskite **Gerai**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite gauti.
- Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**. Paspausdami ***** galite įterpti **+**, **-** (temperatūrai išreikšti) ir **E** (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

 **Patarimas!** Norėdami pakeisti išraiškos (keitimo) kryptį, įveskite norimą skaičių antrame laukelyje **Kiekis**. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje **Kiekis**.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Bazinė valiuta lemia kitų valiutų keitimo kursus.

- 1 Pasirinkite **Keitiklis** > **Funkcijos** > **Valiutų kursai**. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta pateikiama pirma.

 **Patarimas!** Jei norite pervardyti valiutą, atidarykite valiutų kursų vaizdą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti valiutą**.
- 2 Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. baz. valiutą**.
- 3 Įrašykite valiutų keitimo kursus. Pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

 **Pastaba:** pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.



Darbai

Norėdami aprašyti užduotis ir tvarkyti jų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Darbai**.

Norėdami sukurti naują užrašą, paspauskite bet kurį klavišą ir pradėkite rašyti laukelyje **Tema**.

Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.

Jei norite nustatyti darbo aprašo (**Darbai**) atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir, paspaudę , nustatykite pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra **!** (**Aukšta**) ir **↓** (**Žema**). Pirmenybė **Įprasta** nežymima jokia piktograma.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, programos **Darbai** sąraše pasirinkite užduotį ir **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Norėdami atkurti užduotį, programos **Darbai** sąraše pažymėkite užduotį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.



Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Užrašai**. Užrašus galite siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautas paprasto teksto (TXT formato) rinkmenas galite išsaugoti programoje **Užrašai**.



Diktofonas

Norėdami įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Diktofonas**. Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas 5 sekundes girdi pyptelėjimą.

Priemonės



Parametrai

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr..** Pažymėkite norimą parametrų grupę ir atidarykite paspausdami . Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite .



Telefono parametrai

Bendri

Telefono kalba – pakeitus prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatai bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniuose veiksmuose. Pasirinkus **Nust. automatišk.**, prietaisas pasirenks kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametrų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos prietaiso programos.

Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametrų reikšmių.

Rašomoji kalba – nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Žodynas – galite nustatyti, kad visose prietaiso rašyklėse nuspėjamasis teksto rašymo būdas būtų **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Sveik. tekst. ar žinkl. – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate prietaisą. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą (iki 50 rašmenų), arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš katalogo **Galerija**.

Prad. tel. parametrai – galite atkurti kai kurių parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. Žr. „Telefono ir SIM“, 110 psl. Atkūrus parametrus prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Laukimo režimas

Aktyv. lauk. režimas – pagrindiniame ekrane galite naudoti programų, kurias norite įjungti prietaisui veikiant laukimo režimu, nuorodas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 23 psl.

Kair. pasirink. klaviš. – iš programų sąrašo priskirti kairiajam pasirinkimo klavišui programą (⌂), įjungiamą prietaisui veikiant laukimo režimu.

Deš. pasirink. klaviš. – iš programų sąrašo priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui programą (⌂), įjungiamą prietaisui veikiant laukimo režimu.

Akt. rež. programos – pasirinkti programų nuorodas, kurias norite matyti veikiant aktyviajam laukimo režimui. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei įjungtas **Aktyv. lauk. režimas**.

Programų sąrašė galite pasirinkti ir priskirti programas naršymo klavišo rodyklėms. Įjungus aktyvųjį laukimo režimą, naršymo klavišu nuorodos nesuaktyvinamos.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar operatoriaus simbolis turi būti rodomas.

Ekranas

Ryšumas – pašviesinti arba patamsinti ekrane rodomą vaizdą. Ekranu ryškumas automatiškai nustatomas pagal aplinkos apšvietumą.

Neveiklumo trukmė – pasibaigus neveiklumo laikotarpiui ekrane įjungiamą energijos taupymo būseną.

Apšvietimo trukmė – pasirinkti laiką, kuriam praėjus turi išsijungti pagrindinio ekrano apšvietimas.



Skambinimo parametrai

Siųsti mano numerį – galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate, arba tai gali nustatyti jūsų tinklo operatorius ar paslaugos teikėjas, užsisakius atitinkamą paslaugą (**Kaip sutarta**).

Ryšio laukimas – jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą (tinklo paslauga), tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Įjungti**. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Atšaukti**. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

Neatsil. ir siųsti SMS – jei norite nusiųsti skambinančiam paaikškinimą tekstiniu pranešimu, kodėl negalėjote atsiliiepti, pasirinkite **Taip**. Žr. „Atsiliiepiamas arba atsisakymas atsiliiepti“, 27 psl.

Pranešimo tekstas – parašyti tekstą, kuris, jei neatsiliepiate, bus išsiųstas tekstinio pranešimu.

Automat. perrinkimas – pasirinkus **ljungtas** ir nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bando skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite ➤.

Ryšio suvestinė – įjungus šį parametą prietaisas trumpai parodys apytikslę vėliausio pokalbio trukmę.

Greitas rinkimas – pasirinkus **ljungtas**, greitojo rinkimo klavišais (**2** – **9**) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 26 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – pasirinkus **ljungtas**, bus galima atsilipti trumpai paspaudus bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus **↵**, **↶**, **ⓘ** ir ➤.

Naudojama linija – šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinis pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsilipti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

 **Patarimas!** Prietaisui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant nuspaustą **#**.

Linijos keitimas – jei norite išjungti linijos rinkimąsi (tinklo paslauga), pasirinkite **Išjungti** (jei tokią pasirinktį palaiko jūsų SIM kortelė). Norint šį parametą pakeisti reikalingas PIN2 kodas.



Ryšio parametrai

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus (⚡), pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle.

 **Termino paaiškinimas:** bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS) naudoja duomenų paketų technologiją, t. y. informacija mobiliajame tinkle siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais).

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką siųsti ir priimti daugiaformačius pranešimus
- Naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti
- Interneto prieigos tašką el. laiškam siųsti ir priimti

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paketinių duomenų ryšiai GSM tinkluose

Naudojant prietaisą GSM tinkluose tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. Apie aktyvius duomenų ryšius skaitykite skyrelyje „Ryšių tvarkytuvė“, 97 psl.

Šie simboliai gali pasirodyti po signalo stiprumo juostele, atsižvelgiant į naudojamą tinklą:

 – GSM tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;

 – GSM tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;

 – GSM tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių;

 – GSM tinklas, užlaikytas paketinių duomenų ryšys (pavyzdžiui, balso ryšio metu);

Prieigos taško parametrų priėmimas

Prieigos taško parametrus iš paslaugos teikėjo galite gauti tekstiniu pranešimu. Šie parametrai gali būti jau nustatyti jūsų prietaise. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 64 psl.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametrai** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.

Tinklo operatorius ar paslaugos teikėjas gali apsaugoti prieigos tašką (). Apsaugotų prieigos taškų negalima nei taisyti, nei ištrinti.

Prieigos taškai

 **Patarimas!** Taip pat žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 63 psl., „El. paštas“, 70 psl., ir „Prisijungimas prie interneto“, 80 psl.

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas – sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.

Duomenų nešmena – atsižvelgiant į pasirinktą šio parametro reikšmę, gali būti rodomi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius, jei negavote nurodymų iš savo paslaugų teikėjo, galima palikti tuščius.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško pav. (tik paketiniams duomenims) – ryšiui su paketinių duomenų tinklu užmegzti reikalingas prieigos

taško pavadinimas. Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai jį pateikia paslaugų teikėjas. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Prašyti slaptažodžio – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite prietaise išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Atpažinimas – pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis – atsižvelgiant į tai, ką nustatote, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačią pranešimų centro adresą.

Pasirinkę **Funkcijos > Papildomi param.**, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Tinklo rūšis – Pasirinkite interneto protokolą: **IPv4 parametrai** arba **IPv6 parametrai**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.

Telefono IP adresas (skirtas IPv4) – įveskite savo prietaiso IP adresą.

Vardų serveriai – pasirinkę **Pirm. vardų serveris**, įveskite pirminio vardų sričių serverio IP adresą. **Antr. vardų serveris**: įveskite antrinio vardų sričių serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

 **Termino paaiškinimas:** domeno pavadinimų paslauga (DNS) yra interneto paslauga, verčianti domenų adresus, pavyzdžiui, www.nokia.com, į IP adresus, pavyzdžiui, 192.100.124.195.

Pag. server. adresas – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketinių duomenų ryšiu, prietaisas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Paketinių duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio ir pasirenkate **Kai įmanoma**,

prietaisais periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo sąrankos pranešimu arba jie gali būti išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos parametrus galite išsaugoti kataloge **Sąrankos**, vėliau juos peržiūrėti arba ištrinti.



Data ir laikas

Žr. „Laikrodžio parametrai“, 15 psl.

Apie kalbos parametrus daugiau skyrelyje „Bendri“, 104 psl.



Saugumo

Telefono ir SIM

PIN reikalavimas – jei toks parametras nustatytas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai prietaisas bus įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės

kodo (PIN) reikalavimo. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 110 psl.

PIN kodas, **PIN2 kodas** ir **Užrakto kodas** – galite pakeisti užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 110 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Užrak. laikotarpis – galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsirakina. Tada prietaisą galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei automatinio užrakinimo laikotarpio naudoti nenorite.

Norėdami atrakinti prietaisą, įveskite užrakto kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, vis dar bus įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 **Patarimas!** Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užrak. pakeitus SIM – galite nustatyti, kad būtų prašoma įvesti užrakto kodą, kai į prietaisą įdedama nežinoma SIM

kortelė. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždara vartot. grupė – galite nustatyti apibrėžtą grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, vis tiek galite skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. – galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

PIN ir užrakto kodų aprašas

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės (PIN) kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant kortelę. 3 kartus iš eilės įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint toliau naudotis SIM kortele, PIN kodą reikia atblokuoti. Žr. informaciją apie PUK kodą šiame skyriuje.

PIN2 kodas (48 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) – šį kodą (5 skaitmenų) galima naudoti prietaisui užrakinti, kad jis nebūtų neleistinai naudojamas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų prietaisu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso.

Asmeninis atblokovimo kodas (PUK) ir PUK2 kodas (abu kodai – 8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

 **Termino paaiškinimas:** skaitmeninės pažymos naudojamos XHTML ir WML tinklalapių ir įdiegtos programinės įrangos kilmei tikrinti. Tačiau jomis galima pasitikėti tik tada, kai žinoma, jog pažymos kilmė yra būtent nurodyta (autentiška).

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti prietaise esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu

tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti nors pažymos gerokai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais prietaisais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Jei pranešimas **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** arba **Pažyma dar negalioja** rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar jūsų prietaise nustatyta teisinga data ir laikas.

Peržiūrėkite pažymos informaciją – patikrinkite autentiškumą

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, prietaiso ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** – nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų nustatymas“, 111 psl.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** – pasirinkta pažyma nebegalioja.
- **Pažyma dar negalioja** – pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Atsižvelgiant į pažymą, parodomas sąrašas programų, galinčių pasirinktą pažymą naudoti. Pavyzdys:

- **„Symbian“ įdiegimas: Taip** – pažyma tinka tikrinti „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos naujos programos kilmę.
- **Internetas: Taip** – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.

- „Java“ prg. įdiegimas: **Taip** – pažyma tinka tikrinti naujos „Java“ programos kilmę.
- **Tikrinti pažymą** – pasirinkite, jei norite, kad prieš programos įdiegimą būtų patikrintos jos pažymos.

Pasirinkę **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.



Skambučių peradresavimas

Naudodamiesi funkcija **Ryšių peradr.**, galite peradresuoti priimamus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- 1 Paspauskite **☞** ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Ryšių peradr.**
- 2 Pasirinkite, kuriuos skambučius norite peradresuoti. **Balso ryšių, Duomenų ryšių** ar **Fakso ryšių.**
- 3 Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą. Pasirinkite, pavyzdžiui, **Kai užimta**, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai negalite atsilipti.
- 4 Galite **Įjungti, Atšaukti** sąlyginį peradresavimo parametą arba patikrinti, ar jis yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Kai visi skambučiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.



Ryšio draudimas

Naudodamiesi funkcija **Ryš. draudimas**, galite uždrausti skambučius iš šio prietaiso ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Pasirinkite norimą draudimo sąlyginį parametą ir jį įjunkite (**Įjungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**). Taip pat galite patikrinti, ar pasirinktas draudimo sąlyginis parametras yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Funkcija **Ryš. draudimas** taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, vis tiek galite skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.



Tinklo

Prietaisas veikia GSM tinkle. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis

Operat. pasirinkimas – jei pasirinksite **Automatinis**, prietaisas suras ir automatiškai pasirinks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš surastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų prietaise.

 **Termino paaiškinimas:** tarptinklinio ryšio sutartis tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. – jei pasirinksite **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.



Telefono priedų parametrai

Prietaisui veikiant laukimo režimu rodomi šie simboliai:

-  – prijungta ausinė-mikrofonas;
-  – prijungta indukcinio ryšio įranga;
-  – ausinė-mikrofonu naudotis negalima arba nutrūko su ja užmegztas „Bluetooth“ ryšys.

Pasirinkite **Ausinė-mikrofonas**, **Indukcinė įranga** arba **„Bluetooth“ LRĮ** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors prietaiso priedą. Žr. „Aplinka – tonų nustatymas“, 21 psl.

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.



Balso komandos

Balso komandomis galite valdyti savo prietaiso funkcijas. Daugiau informacijos apie patobulintas balso komandas, kurias palaiko jūsų prietaisas, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 26 psl.

Norėdami aktyvuoti balso komandas pradžios programoms ar aplinkoms, atidarykite **Balso kom.** programą ir joje esantį aplanką **Aplinka**. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom. > Aplinka**; prietaisas sukuria balso žymeklius, skirtus programoms bei aplinkoms. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, palaikykite paspaudę  ir ištarkite balso komandą.

Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė.

Norėdami papildyti sąrašą naujomis programomis, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa**. Norėdami pridėti antrą balso komandą, kurią galima būtų naudoti programai įjungti, pažymėkite norimą programą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą** ir įveskite naują balso komandą tekstu. Venkite labai trumpų pavadinimų, santrumpų ir akronimų.

Norėdami pakeisti balso komandų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, atkuriantį atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius** > **Išjungtas**. Norėdami sugrąžinti balso atpažinimą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.



Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Tvarkyt.** Savo prietaise galite įdiegti dviejų rūšių programas ir programinę įrangą:

- J2ME™ programos, pagamintos Java™ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra .jad arba .jar ().

- Kitos programos ir programinė įranga, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra .sis. Įdiekite tik jūsų „Nokia N72“ telefonui sukurtą programinę įrangą. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu: „Nokia N72-5“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Norėdami įdiegti programą į prietaisą atmintį arba suderinamą atminties kortelę, naudokite „Nokia PC Suite“ diegimo programą „Nokia Application Installer“. Jei failui perduoti naudojate „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite ją suderinamoje atminties kortelėje (vietiniame diske).

 **Pavyzdys:** jei įdiegimo failą gavote kaip el. laiško priedą, atidarykite savo pašto dėžutę, el. laišką, priedų rodinį, pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad prasidėtų įdiegimo procesas.

Programų ir programinės įrangos įdiegimas

 **Patarimas!** Programas galite įdiegti ir naudodami programų pakete „Nokia PC Suite“ esančią programą „Nokia Application Installer“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Programų piktogramos:  .sis programa;  „Java“ programa;  programa nėra visiškai įdiegta;  programa įdiegta atminties kortelėje.

 **Svarbu žinoti:** programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Norėdami peržiūrėti programos rūšį, versijos numerį, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.
- Jei prieš įdiegdami programą norite peržiūrėti jos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti pažymą**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 110 psl.
- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.
- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti .jar failą. Jeigu jos neturite, prietaisas gali paprašyti ją parsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte

prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- 1 Atidarykite programą **Tvarkyt.** ir pažymėkite įdiegimo failą. Arba ieškokite jo prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje, įeidami į **Fail. tvark.**, arba atidarykite pranešimą, esantį **Pranešim.** > **Gautieji**, kuriame yra įdiegimo failas.

Pasirinkite programą ir spauskite , jei norite pradėti diegimą.

 **Patarimas!** Naršydami galite parsisiųsti įdiegimo failą ir jį įdiegti nebaigdami ryšio.

- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite .

Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Į tinklalapį** (jei įmanoma).

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Jei norite nusiųsti savo įdiegimo registracijos failą pagalbos tarnybai, kad ji galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti žurnalą > Tekstiniu pranešimu, Daugiaformačiu būdu, „Bluetooth“ ryšiu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Patvirtinkite veiksma paspausdami **Taip**.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.



Pastaba: jei nuo pašalintos programinės įrangos priklausomos kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Įdiegti progr. įrangą – pasirinkite, ar galima įdiegti „Symbian“ programinę įrangą: **Taip, Tik pasirašytą** arba **Ne**.

Tikrinti pažymas – pasirinkite, jei norite, kad prieš programos įdiegimą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas – nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami nustatyti kurios nors programos parametrus, atidarę pagrindinį meniu **Tvarkyt.** vaizdą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Progr. parametrai**.



Įjungimo raktai failų, kuriuos saugo autorių teisės, tvarkymas

Siekiant apsaugoti autorių teises, kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat ir skambėjimo tonus) bei kitokią medžiagą gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti.

Norėdami peržiūrėti jūsų prietaise išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Įjungimo raktai**:

- Galiojantys raktai (🔑) taikomi vienam ar daugiau garso/vaizdo failų.
- Jei rodomi negaliojantys raktai (🔒), baigėsi arba yra viršytas garso/vaizdo failų naudojimo laikas. Norėdami peržiūrėti negaliojančius raktus (**Nebegalioj.**), paspauskite 🔍.

Norėdami turėti daugiau garso/vaizdo failų naudojimo trukmės ar pratęsti jų naudojimo laikotarpį, pasirinkite įjungimo raktą ir **Funkcijos > Įjungti medžiagą**.

Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų atnaujinti negalima. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 72 psl.

Norėdami peržiūrėti, kurie raktai nenaudojami (**Nenaudoj.**), du kartus paspauskite 🔍. Su nenaudojamais įjungimo raktais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso/vaizdo failas.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pasirinkite įjungimo raktą ir paspauskite 🔍.

Nesklaidumų šalinimas

Klausimai ir atsakymai

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas: Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso?

Atsakymas: Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija. Patikrinkite, ar atstumas tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (32 pėdos) ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių. Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas. Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Klausimas: Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas: Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo prietaise. Paspauskite  ir pasirinkite [Ryšiai](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Išjungtas](#).

Daugiaformačiai pranešimai

Klausimas: Ką daryti, jei prietaisas negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

Atsakymas: Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime: [Pranešimui priimti trūksta](#)

[atminties](#). [Pirma ištrinkite kokius nors duomenis](#). Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, paspauskite , ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Fail. tvark.](#) > [Funkcijos](#) > [Atmint. informacija](#).

Klausimas: Trumpai pasirodo pranešimas [Priima pranešimą](#). Kas vyksta?

Atsakymas: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Paspauskite , ir pasirinkite [Pranešimai](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaform. pranešimas](#).

Klausimas: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Atsakymas: Norėdami prietaise išjungti duomenų ryšį, paspauskite , ir pasirinkite [Pranešimai](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaform. pranešimas](#). Jei norite ignoruoti visus gaunamus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite [Dgf. pran. priėmimas](#) > [Išjungtas](#). Atlikus šį pakeitimą, nebebandoma kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Pranešimai

Klausimas: Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Atsakymas: Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Atidarę programą **Adr. knyga**, papildykite adresato kortelę trūkstanta informacija.
Įrašai, kurie yra išsaugoti tik SIM kortelėje, adresų knygoje nerodomi. Kaip nukopijuoti įrašus iš SIM kortelės į katalogą **Adr. knyga**, žr. „Adresatų kopijavimas“, 32 psl.

Vaizdo kamera

Klausimas: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas: Patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis.

Kalendorius

Klausimas: Kodėl nėra savaičių numerių?

Atsakymas: Jeigu tvarkydami kalendoriaus parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kuria nors kita diena, savaičių numeriai nebus rodomi.

Naršyklės paslaugos

Klausimas: Ką daryti, jei rodomas toks pranešimas:
Nenustatytas teisingas priei-gos taškas.
Nustaty-kite jį, atidarę žinia-tinklio parametrus.

Atsakymas: Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Paaiškinimo teiraukitės savo paslaugų teikėju.

Žurnalas

Klausimas: Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

Atsakymas: Tikriausiai įjungėte įrašų atranką, ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas**. Pereikite prie skirtuko **Žurnalas** ir pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti > Visus ryšius**.

Klausimas: Kaip ištrinti žurnalo informaciją?

Atsakymas: Norėdami išvalyti žurnalą, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas**. Pereikite prie skirtuko **Žurnalas** ir pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**. Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausiai rinktų skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas > Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė > Nesaugoti**.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas: Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

Atsakymas: Patikrinkite, ar jūsų suderinamame kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą, esantį kompaktiniame diske. Jei „Nokia PC Suite“ yra įdiegtas ir veikia, pasinaudokite šiame programų pakete esančiu „Nokia Get connected“ vedliu, kuris padės

sujungti prietaisą su kompiuteriu. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com paramos vartotojui puslapiuose.

Prieigos kodai

Klausimas: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas: Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją. Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

Klausimas: Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Atsakymas: Atidarykite programų jungimo vaizdą laikydami paspaudę . Tada pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

Ekranas

Klausimas: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Maža atminties

Klausimas: Ką daryti, jei mano prietaise trūksta laisvos atminties?

Atsakymas: Kad nepritrūktų laisvos atminties, reguliariai ištrinkite šiuos duomenis:

- Pranešimus iš programos **Pranešim.** katalogų **Gautieji**, **Juodraščiai** ir **Išsiųstieji**
- Gautus el. laiškus iš prietaiso atminties
- Išsaugotus tinklalapius
- Atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo **Galerija**.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir šiuos duomenis ištrinkite. Jei trinant kelis elementus atsiranda viena iš toliau pateiktų pastabų: **Trūksta atminties veiksmui atlikti**. **Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.** arba **Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.**, bandykite po vieną ištrinti kai kuriuos duomenis (pradėdami nuo užimančių mažiausiai atminties).

Klausimas: Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Atsakymas: Duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- Naudokite programą „Nokia PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją

nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkautusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija


Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliootojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų

baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Hologramos atpažinimas

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.
- 3 Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia

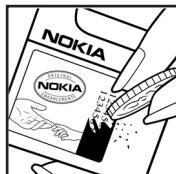

pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

- 4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiės galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lėšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Jei norite, kad prietaisas būtų nustatytas iš naujo, išjunkite jį ir retkarčiais išimkite bateriją, kad ji tinkamai veiktų. Pasidarykite visų svarbių dokumentų atsargines kopijas.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali traukti metalo medžiagas. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, nes jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos

belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

 **Svarbu žinoti:** belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia, ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP

normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,76 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

adresatų kortelės

DTMF tonų išsaugojimas 28

adresų knyga 31

atvaizdų įterpimas 31

siuntimas 31

aplinka 21

apribotasis rinkimas 33

apsaugos kodas

žr. užrakto kodas

atminties kortelė 18

atmintis

atminties turinio

ištrynimasis 17, 28, 29

informacijos apie naudojamą

atmintį peržiūra 17

ausinės–mikrofono parametrai 113

autorių teisių apsauga

žr. įjungimo raktai

B

balso komandos 113

balso pašto dėžutė 25

ryšių peradresavimas į balso pašto
dėžutę 112

telefono numerio keitimas 25

balso pranešimai 25

balso žymekliai 113

skambinimas 26

„Bluetooth“ 93

ausinė–mikrofonas 113

gamintojo nustatytas ryšio

kodas 95

išjungimas 96

prietaiso adresas 95

ryšio kodas, termino

paaiškinimas 95

ryšio poros sudarymas 95

ryšio užmezgimas tarp dviejų

prietaisų, ryšio poros

sudarymas 95

saugumas 94

parametrai

„Bluetooth“ ryšys 94

ryšys su kompiuteriu

„Bluetooth“ ryšiu arba USB

kabeliu 96

D

data 15

daugiaformačiai pranešimai 61

DNS, domenų pavadinimų paslauga,
termino paaiškinimas 108

duomenų ryšiai

baigimas 97

informacija 97

E

el. paštas 61

atidarymas 66

atsijungus nuo pašto dėžutės 67

automatinis priėmimas 66

parametrai 70

priėmimas iš pašto dėžutės 66

priedų peržiūra 66

tolimoji pašto dėžutė 65

F

failų formatai

.jar 115

.sis 114

JAD failas 114

JAR failas 114

RealOne Player 52

failų tvarkytuvė 16

filmukai, „muvee“

greitai sukuriami filmukai

„muvee“ 54

individualūs filmukai „muvee“ 54

FM radijas 74

G

galerija

albumuose esančių failų

rūšiavimas 46, 48

atvaizdų ir vaizdo įrašų

peržiūra 45

Failų įtraukimas į albumą 47

naudojimo albumo kūrimas 47

garsai

įrašymas 103

skambėjimo tono išjungimas 27

garsiaikalbis 16

garso išjungimas 53

garso įrašai 45

garso valdymas 16

garsiaikalbis 16

pokalbio metu 25

garso/vaizdo failai

failų formatai 52

garso išjungimas 53

praleidimas atgal 53

praleidimas pirmyn 53

greitis numerio rinkimas 26

I

indukcinio ryšio įrangos parametrai 113

Internetas

prieigos taškai (žr. *prieigos taškai*)

žr. *Žiniatinklis*

interneto prieigos taškai

žr. *prieigos taškai*

IP adresai, termino paaiškinimas 108

įjungimo raktai 116

J

„Java“

žr. *programos, „Java“*

K

kalendorius

įrašų kūrimas 77

signalas 77

sinchronizavimas naudojant

programų paketą „PC

Suite“ 78

kamera

atvaizdų sekos režimas 36

atvaizdų siuntimas 13, 36

blykstė 37

blykstės nustatymo parametrai 35

laikmatis 37

nustatyti nejudančio vaizdo

parametrus 37

režimai 38

ryškumo nustatymas 35, 40

spalvų ir apšvietimo nustatymas 38

vaizdo įrašų redagavimas 42

vaizdo įrašymo parametrai 41

vaizdo nustatymo

parametrai 35, 38

kodai 109

apsaugos kodas 110

PIN 110

PIN2 110

užrakto kodas

kompaktinis diskas 96

konferencinis pokalbis 25

kopijavimas 18

adresatų iš SIM kortelės į prietaiso

atmintį ir atvirkščiai 32

tekstas 60

L

laikas 15

laikinoji atmintis, ištrynimai 84

laikrodys 15

parametrai 15

signalas 15

laisvų rankų režimas

žr. *garsiaikalbis*

laukimo režimas 20

M

- menu, pertvarkymas 21
- momentiniai pranešimai 88
 - blokavimas 90
 - grupės 91
 - pranešimų įrašymas 90
 - prisijungimas prie serverio 88
 - siuntimas 90
 - specialusis vartotojo adresas, termino paaiškinimas 91
- muzikos grotuvas 86

N

- numerio rinkimas balsu 26
- nuorodos 13

P

- paaiškinimas programoje 13
- paketinių duomenų ryšiai 97
 - GPRS, termino paaiškinimas 106
 - parametrai 108
- parametrai
 - ausinė-mikrofonas 113
 - data ir laikas 109
 - duomenų ryšiai 106
 - ekranas 105
 - ekrano užsklanda 105
 - indukcinio ryšio įranga 113
 - kalba 104

- kalendorius 78
- kreipties kodai 109
- MP 88, 89, 91
- pažymos 110
- PIN 110
- prieigos taškai 107
- prietaiso pritaikymas įvairioms situacijoms 20
- skambučių draudimas 112
- skambučių peradresavimas 112
- užrakto kodas 110

paslaugų komandos 57

pašto dėžutė 65

- automatinis priėmimas 66

pažymos 110

PIN 110

pokalbiai pranešimais

- žr. *momentiniai pranešimai*

pranešimai

- daugiaformačiai pranešimai 61

- el. paštas 61

- tekstiniai pranešimai 61

prieigos taškai 106

- parametrai 107

prietaiso pritaikymas įvairioms situacijoms 23

priminimas

- žr. *kalendorius, signalas*

programinė įranga

- failo perkėlimas į jūsų prietaisą 114

programos

- diegimas 114

programos, „Java“ 114

Programų paketas „PC Suite“

- atvaizdų perkėlimas į kompiuterį 45
- garso/vaizdo failų perkėlimas 17
- kalendoriaus duomenys 78
- muzikos failų perkėlimas į jūsų atminties kortelę 52
- prietaiso atminties duomenų peržiūra 17
- sinchronizacija 96

R

radijas 74

raiška, termino paaiškinimas 38

režimai

- atvaizdo režimai 39
- vaizdo įrašo režimai 39

ryšio parametrai 106

ryšių duomenys

- žr. *žurnalas*

ryškumas

- ekranas 105
- nustatymas vaizdo kameroje 40

ryšys su kompiuteriu 96

S

signalai

kalendorius 78

žadintuvai 15

signalo atidėjimas

SIM kortelė

pranešimai 68

vardai ir numeriai 32

vardų ir numerių kopijavimas į
priedaiso atmintį 32

sinkronizacija

.sis failai 114

siuntimas

adresatų kortelės, vizitinės

kortelės 31

atvaizdai 13, 36

vaizdo įrašas 44

skaitmeninių teisių kontrolė, DRM

žr. *įjungimo raktai*

skambėjimo tonai

asmeninis skambėjimo tonas 33

priėmimas tekstiniu pranešimu 64

skambučiai

parametrai 105

peradresavimo parametrai 112

perjungimas 28

priimti 28

rinkti numeriai 28

tarptautiniai 25

trukmė 29

SMS centras, trumpųjų pranešimų centras 69

T

tekstiniai pranešimai 61

tekstinių pranešimų centras

naudojimo centro kūrimas 69

teksto iškirpimas 60

teksto įdėjimas 60

teksto įterpimas 44

telefonų knyga

žr. *telefonų knyga*

temos 23

tolimoji pašto dėžutė 65

turinio perkėlimas iš kito priedaiso 22

tuščias ekranas

žr. *laukimo režimas*

U

USB kabelis 96

USSD komandos 57

užrakto kodas 110

V

vaizdo grotuvas

žr. *RealPlayer*

vaizdo įrašas 45

vaizdo įrašų rengimas

efektų įterpimas 42

garso įrašų įterpimas 42

perėjimų įterpimas 42

savadarbiai vaizdo įrašai 42

Visual Radio 74

turinio peržiūra 75

vaizdinės paslaugos ID 75

Z

Žiniatinklis

naršyklė 80

žurnalas

atranka 30

turinio ištrynimai 30

žurnalo trukmė 30

žymos 81

žymos 81