

„Nokia N8-00“ vartotojo vadovas

Turinys	
Sauga	5
Pradžia	7
Klavišai ir dalys	7
Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas	9
Klavišų ir ekrano raklinimas arba atrakinimas	9
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas	10
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas	12
Įkrovimas	13
Antenos vietos	15
Riešo dirželio tvirtinimas	16
Laisvų rankų įranga	16
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	16
„Nokia“ paskyra ir „Nokia Ovi“ paslaugos	17
Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo prietaiso	17
Prietaiso parametrų nustatymas	18
Prietaise esančio vartotojo vadovo skaitymas	19
Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje	19
Išbandykite „Nokia“ „Ovi“ interneto paslaugas	21
„Ovi by Nokia“	21
Apie „Ovi“ paštą	21
Apie programą „Ovi“ žemėlapiams	21
Apie programą „Ovi“ muziką	22
Apie „Ovi“ parduotuvę	22
Naudojimo pagrindai	22
Jutiklinio ekrano veiksmas	22
Interaktyvieji pradinio ekrano elementai	25
Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą	26
Teksto rašymas	27
Ekrano simboliai	30
Išpėjamosios šviesos nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus	31
Paieška prietaise ir internete	32
Prietaiso naudojimas beryšių režimu	32
Baterijos veikimo trukmės prailginimas	32
Individualizavimas	34
Aplinkos	34
Temos keitimas	35
Pradinis ekranas	35
Savo programų tvarkymas	38
Telefonas	38
Skambinimas telefono numeriu	38
Adresato paieška	38
Skambinimas adresatui	39
Vaizdo ryšio užmezgimas	40
Konferencinis ryšys	41
Greitojo rinkimo naudojimas	42
Balso naudojimas skambinant adresatui	42
Skambinimas internetu	43
Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu	44
Pokalbio telefonu įrašymas	44
Skambėjimo signalų nutildymas	44
Praleistų skambučių peržiūra	45
Skambinimas į savo balso pašto dėžutę	45
Skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną	46
Draudimas skambinti ir priimti skambučius	46
Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais	47

Vaizdo įrašų bendras naudojimas	47	Socialiniai tinklai	61
Adresų knyga	49	Apie programą „Socialiniai tinklai“	61
About Contacts	49	Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje	61
Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas	49	Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose	62
Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas	50	Virtualių draugų susiejimas su jų adresato informacija	62
Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis	50	Žiūrėkite savo draugų būsenos atnaujinimus pradiniam ekrane	62
Adresato skambėjimo tono nustatymas	51	Nuotraukos įkėlimas į paslaugą	62
Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“	51	Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime	63
Adresatų grupės kūrimas	51	Susisiekimas su draugu iš socialinių tinklų paslaugos	63
Pranešimo siuntimas asmenų grupei	52	Įvykio įtraukimas į prietaiso kalendorių	64
SIM kortelėje saugomi adresatų įrašai	52	Vaizdo kamera	64
Adresatų kopijavimas atsargai į „Ovi by Nokia“	52	Apie programą „Vaizdo kamera“	64
Pranešimai	53	Fotografavimas	64
Apie programą „Pranešimai“	53	Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose	65
Pranešimo siuntimas	53	Stambaus plano nuotrauka	65
Garso pranešimo siuntimas	54	Fotografavimas tamsoje	66
Pranešimų gavimas	54	Judančių objektų fotografavimas	66
Pokalbio peržiūra	55	Nuotraukų patarimai	66
Tekstinio pranešimo klausymasis	55	Vaizdo įrašo filmavimas	66
Kalbos keitimas	56	Nuotraukos siuntimas	67
El. paštas	56	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	67
El. paštas	56	Apie programą „Nuotraukos“	67
Pašto atidarymas iš pradinio ekrano	58	Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra	67
Internetas	59	Nufotografuotų nuotraukų redagavimas	68
Žiniatinklis	59	Vaizdo įrašų rengyklė	68
Naršymas internete	59	Nufotografuotos nuotraukos spausdinimas	69
Žymos įtraukimas	59	Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių	70
Sklaidos kanalo užsisakymas	60	Vaizdo įrašai ir TV	71
Atraskite netoliese vykstančius įvykius	60		

Vaizdo įrašai	71	Prietaiso programinės įrangos ir programų atnaujinimas	106
Internetinės televizijos žiūrėjimas	72	Failų tvarkymas	108
Muzika ir garsas	73	Atminties atlaisvinimas papildomam turiniui	110
Muzikos grotuvas	73	Programų tvarkymas	110
Apsaugota medžiaga	75	Turinio sinchronizavimas	111
Garsų įrašymas	76	Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno prietaiso į kitą	113
Muzikos leidimas per radiją	76	Jūsų prietaiso apsauga	113
FM radijas	77		
Programa „Žemėlapiai“	79	Paaškinimų paieška	114
„Žemėlapių“ apžvalga	79	Išlaikymas	114
Mano padėtis	80		
Vietų radimas	83	Prieigos kodai	115
Mėgstamiausi	84	Gedimų paieška	116
Vietos rodymas	86	Jei jūsų prietaisas nebeatsako	116
Važiavimas ir keliavimas pėsčiomis	87	Pradinių parametrų atkūrimas	116
		Ką daryti, jei atmintis perpildyta?	116
Laiko tvarkymas	92	Pranešimo indikatorius mirksėjimas	116
Laikrodis	92	Adresato įrašas dubliuotas adresatų sąrašė	117
Kalendorius	94	Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį	117
		Prietaiso paruošimas perdurti	117
Raštinė	96	Gaminio ir saugos informacija	117
„Quickoffice“	96	Rodyklė	124
PDF dokumentų skaitymas	97		
Skaičiavimas	97		
Užrašų rašymas	97		
Žodžių vertimas iš vienos kalbos į kitą	98		
Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas	98		
Ryšiai	98		
Interneto ryšiai	98		
Belaidis LAN	99		
„Bluetooth“	100		
USB duomenų kabelis	103		
Tinklo ryšio baigimas	105		
Failų saugojimas nuotoliniame kaupiklyje	105		
Prietaiso tvarkymas	106		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus kroviklius ir kitus priedus. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS



Prietaiso priekinis dangtelis pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudažus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudažusio stiklo. Prietaisui vėl naudokite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Pradžia

Klavišai ir dalys

Viršus



- 1 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 2 HDMI™ jungtis
- 3 Įjungimo mygtukas ①

Priekinė pusė



- 1 Vidinė ausinė
- 2 Meniu klavišas
- 3 Mikrofonas
- 4 Antrinės kameros objektyvas

Galinė pusė



- 1 Vaizdo kameros blykstė
- 2 Vaizdo kameros objektyvas
- 3 Garsiakalbis
- 4 Mikrofonas

Šonai



- 1 Atminties kortelės lizdas
- 2 SIM kortelės lizdas
- 3 Įkrovimo indikatoriaus lemputė
- 4 USB mikrojungtis
- 5 Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 6 Užrakto jungiklis
- 7 Vaizdo kameros klavišas 

Apatinė dalis



- 1 Įkroviklio jungtis
- 2 Skylutė riešo dirželiui

Jutiklinis ekranas

Jei norite valdyti savo prietaisą, palieskite ekraną pirštų galiukais. Ekranas nereaguoja į prisilietimus nagais.

Jei jūsų pirštų galiukai šalti, ekranas gali nereaguoti į prisilietimus.

Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku arba kitu aštriu daiktu, kad neįbrėžtumėte ekrano.

Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Galite koreguoti garsumą skambučio metu arba įjungę programą.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per nedidelį atstumą, nelaikant prietaiso prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas ar išjungimas skambučio metu

Pasirinkite  arba .

Klavišų ir ekrano rakinimas arba atrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai prietaisas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite prietaiso klavišus ir ekraną.

Stumtelėkite rakinimo jungiklį.



Patarimas: Jei rakinimo jungiklis nepasiekiamas, paspauskite meniu klavišą ir pasirinkite **Atrakinti**, kad atrakintumėte prietaisą.


Klavišų ir ekrano nustatymas užsirakinti automatiškai

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Ekranas > Ek.užsk./klav.aps.skir.laik.**
- 2 Nurodykite laiką, kuriam praėjus klavišai ir ekranas turėtų būti automatiškai užrakinti.

SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas

Prie SIM kortelės nekljuokite jokių lipdukų.


Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, arba „micro-SIM“ kortelės su adapteriu. „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




- 1 Atminties kortelės lizdo dangtelis
- 2 SIM kortelės lizdo dangtelis


SIM kortelės įdėjimas

- 1 Išjunkite prietaisą.
- 2 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

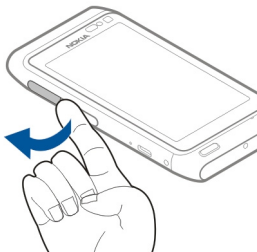


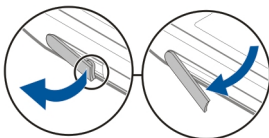

- 3 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį.

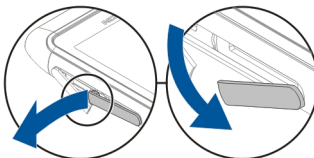


- 4 Įdėkite SIM kortelę. Stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn.

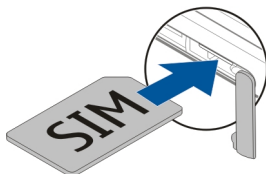

SIM kortelės išėmimas

- 1 Išjunkite prietaisą.
- 2 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 3 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį ir stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.
- 4 Išimkite kortelę.

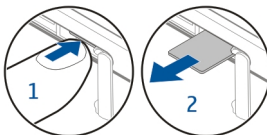

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.





Atminties kortelės parduodamos atskirai.

Prie atminties kortelės nekljuokite jokių lipdukų.

Atminties kortelės įdėjimas

- 1 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

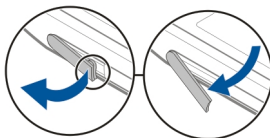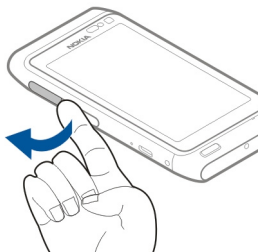


- 2 Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn.
Stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.



Atminties kortelės išėmimas

- 1 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.
- 3 Išimkite kortelę.

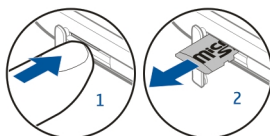

Įkrovimas

Apie bateriją

Prietaise yra vidinė, neišimama, daugkartinio įkrovimo baterija. Naudokite tik „Nokia“ patvirtintus įkroviklius, skirtus būtent šiam prietaisui. Prietaisui įkrauti taip pat galite naudoti suderinamą USB duomenų kabelį.

Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso. Pristatykite prietaisą artimiausiam įgaliotam techninės priežiūros atstovui, kad jis pakeistų bateriją.

Įgaliotuose mažmeninės prekybos taškuose taip pat gali būti siūloma baterijos keitimo paslauga.


Svarbu žinoti: Tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliotoji taisykla turėtų keisti bateriją. Neįgaliesiems asmenims pakeitus bateriją gali nustoti galioti garantija.

Kai prietaisui nebepakanka energijos, įjungiamas energijos taupymo režimas. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite **ⓘ** ir pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**. Kai energijos taupymo režimas įjungtas, galbūt negalėsite keisti kai kurių programų parametrų.


Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant prietaisą pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo.

Jei prietaiso indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

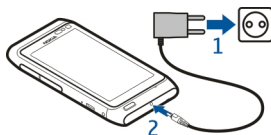

2

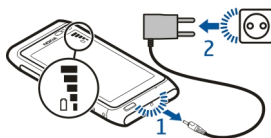


Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius lemputė arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.


Patarimas: Baterijai įkrauti galite naudoti ir suderinamą USB įkroviklį.

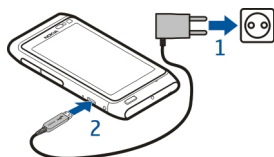

Baterijos įkrovimas per USB

Baterija išsikrovė, bet nepasiėmėte įkroviklio? Galite naudoti suderinamą USB kabelį norėdami prijungti suderinamą prietaisą, pvz., kompiuterį.

Prijungdami ir atjungdami įkroviklio kabelį būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte įkroviklio jungties.

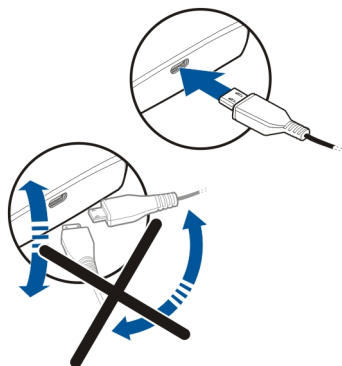

Jei prijungėte prie kompiuterio, galite sinchronizuoti prietaisą, kol jis įkraunamas.


Kol prasidės įkrovimas per USB, gali praeiti šiek tiek daugiau laiko, o jei prijungsite prie nemaitinamo USB šakotuvo, įkrovimas gali nevykti. Prietaisas bus įkraunamas daug greičiau, jei prijungsite jį prie sieninio lizdo.

Kai baterija įkraunama šalia USB jungties dega įkrovimo indikatorius lemputė. Kai baterija mažai įkrauta, įkrovimo indikatorius lemputė mirksi. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol pradės įkrauti.

Antenos vietos


Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.






Riešo dirželio tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo dirželį, kaip parodyta paveikslėlyje.

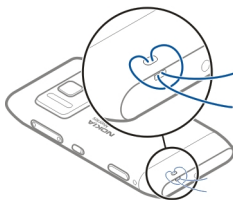


Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines.

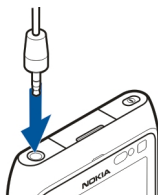

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę ①.

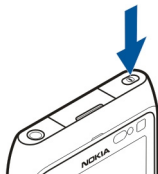

„Nokia“ paskyra ir „Nokia Ovi“ paslaugos

Kai įjungiate savo prietaisą pirmą kartą, galite sukurti „Nokia“ paskyrą ir naudotis „Nokia Ovi“ paslaugomis.

Naudodami „Ovi“ paslaugas ir turėdami „Nokia“ paskyrą, jūs galite, pavyzdžiui:

- Matyti savo draugų būsenas kitose socialinių tinklų paslaugose.
- Iš „Ovi“ parduotuvės atsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų, nuotraukų, temų ir skambėjimo tonų.
- Rasti reikiamą vietą naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją.
- Naudodami „Ovi“ tinklo paslaugą tvarkyti ir kurti adresatų atsargines kopijas.


Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Jei norite kurti „Nokia“ paskyrą vėliau, naudodamiesi prietaisu pasiekite „Ovi“ paslaugą ir būsite paraginti sukurti paskyrą.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo prietaiso

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ prietaiso ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, nemokamai perkeltkite, pvz., adresatų, kalendoriaus įrašų ir nuotraukų kopijas į savo naująjį prietaisą.

Pasirinkite **Menu > Programos > Priemonės > Tel. nustat.**, tada – **Duomen. perdav..**

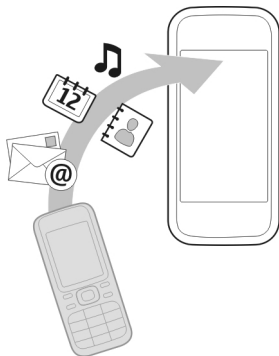

Jei senajame „Nokia“ prietaise programos Kopijuoklė nėra, jūsų naujasis prietaisas nusiųs ją pranešimu. Atidarykite pranešimą senajame prietaise, tada vykdykite nurodymus.

- 1 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite prietaisus. Būtina įjungti „Bluetooth“.
- 2 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 3 Pasirinkite turinį ir **Gera!**

Prietaiso parametrų nustatymas

Norėdami apibrėžti kai kuriuos pagrindinius prietaiso parametrus, pasirinkite Tel. nustat. nuorodą , esančią viename iš pradinių ekranų. Jei norite perjungti pradinius ekranus, braukite kairėn arba dešinėn.

Naudodami Tel. nustat., galite:

-  Kopijuoti adresatus, nuotraukas ir kitą turinį iš ankstesnio „Nokia“ prietaiso.
-  Individualizuoti savo prietaisą keisdami skambėjimo toną ir vaizdinę temą.
-  Nustatyti paštą.
-  Atnaujinti prietaiso programinę įrangą.

Jei norite apibrėžti parametrus vėliau, taip pat galite pasirinkti **Meniu > Programos > Priemonės > Tel. nustat.**

Prietaise esančio vartotojo vadovo skaitymas

Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Vartot. vad.**.

Vartotojo vadovo atidarymas naudojant programą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Vartotojo vadovas**. Ši parinktis galima ne visose programose.

Vartotojo vadovo paieška

Atidarę vartotojo vadovą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti** ir paieškos lauke įveskite raidę ar žodį.

Vartotojo vadovo ir programos perjungimas

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą programą.

Nuorodos į susijusias temas gali būti instrukcijų pabaigoje.  rodo nuorodą į susijusią temą, o  – nuorodą į tinklalapį.


Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje

Su „Nokia Ovi Suite“ kompiuterio programa galite tvarkyti savo prietaiso turinį, o jo duomenis sinchronizuoti su kompiuterio duomenimis. Taip pat galite atnaujinti savo prietaisą naujausia programine įranga ir atsisiųsti žemėlapių.


Atsisiųskite naujausią „Nokia Ovi Suite“ versiją iš www.ovi.com/suite.

Jei negalite prisijungti prie interneto ir norite įdiegti „Ovi Suite“ ir „Nokia Ovi Player“ iš savo prietaiso:

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu. Jei kompiuteryje naudojate „Windows XP“ arba „Windows Vista“, nustatykite prietaiso USB režimą kaip **Nokia Ovi Suite**. Pasirinkite viršutiniame dešiniajame prietaiso kampe esančią perspėjimų sritį, tada –  > **USB** > **Talpioji laikmen..**. Jūsų prietaiso talpioji atmintis ir atminties kortelė rodomos kaip keičiamieji kompiuterio diskai.

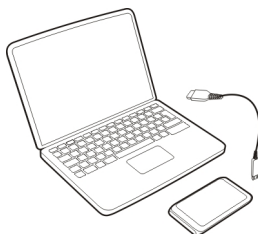

- 2 Kompiuteryje pasirinkite **Įdiegti „Nokia Ovi Suite“**.

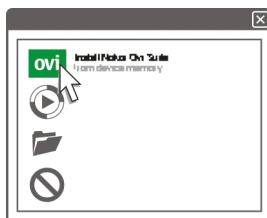

Jei diegimo langas neatsidaro automatiškai, atidarykite diegimo failą rankiniu būdu. Pasirinkite **Atidaryti katalogą ir peržiūrėti failus** ir dukart spustelėkite **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Laikykitės nurodymų.
- 4 Jei kompiuteryje naudojate „Windows XP“ arba „Windows Vista“, baigę diegti nustatykite prietaiso USB režimą kaip **Nokia Ovi Suite**. Pasirinkite viršutiniame dešiniajame prietaiso kampe esančią perspėjimų sritį, tada –  > **USB** > **Medijos perkėl..**

Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi Suite“, apsilankykite svetainėje www.ovi.com/suite.

Išbandykite „Nokia“ „Ovi“ interneto paslaugas

„Ovi by Nokia“

 Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Atsisijęti į prietaisą žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų.
- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Gauti nemokamą „Ovi“ pašto“ paskyrą
- Įsigyti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Daugiau informacijos ieškokite www.ovi.com.

Apie „Ovi“ paštą

 Naudodami „Ovi“ paštą“, galite lengvai pasiekti savo paštą, laikomą populiarių internetinio pašto teikėjų svetainėse. Jei užregistruosite savo „Nokia“ paskyrą, galėsite taip pat gauti nemokamą „Ovi“ paskyrą, veikiančią mobiliuosiuose prietaisuose ar kompiuteriuose. Apsauga nuo pašto šiukšlių padeda išlaikyti pašto dėžutę švarią, o apsauga nuo virusų užtikrina saugumą.

Apie programą „Ovi“ žemėlapiai“

 Savo mobiliajame prietaise turėdami programą „Ovi“ žemėlapiai“, galite greitai sužinoti, kurioje žemėlapių vietoje esate, ir patekti ten, kur norite, naudodami nemokamą ėjimo ir važiavimo navigaciją. „Ovi“ žemėlapiai“ veikia ir naudojantis kompiuteriu.

Galite atlikti šias operacijas:

- Ieškoti adresų, lankytinų vietų ir paslaugų
- Peržiūrėti vietovės informaciją, pvz., orų prognozę, jei įmanoma.
- Išsaugoti ir grupuoti savo mėgstamiausias vietas svetainėje www.ovi.com
- Synchronizuoti išsaugotus elementus su savo mobiliuoju prietaisu ir bet kada turėti prieigą prie jų

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapių, eikite į www.ovi.com.

Apie programą „Ovi“ muziką“

 Naudodami „Ovi“ muziką“, galite nusipirkti ir į savo prietaisą ir kompiuterį atsisiųsti dainų bei kopijuoti jas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Jei norite tvarkyti muzikos rinkinį ir atsisiųstus failus, suderinamame kompiuteryje galite įdiegti „Ovi Player“ arba atsisiųsti muzikos per interneto naršyklę.

Norėdami rasti muzikos, pasirinkite **Meniu > Programos > OVI muzika** arba apsilankykite www.ovi.com.

Apie „Ovi“ parduotuvę“

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė“, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir skambėjimo tonų. Kai kurie iš jų yra nemokami, už kitus reikia mokėti kredito kortele arba apmokant telefono sąskaitą. Mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, ir jūsų tinklo paslaugų teikėją. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Pasirinkite **Meniu > Parduot.** arba eikite www.ovi.com.

Naudojimo pagrindai

Jutiklinio ekrano veiksmai

Norėdami sąveikauti su vartotojo sąsaja, palieskite arba palieskite ir palaikykite palietę jutiklinį ekraną.

Programos ar kito elemento ekrane atidarymas


Bakstelėkite programą ar kitą elementą.

Greita prieiga prie funkcijų


Spustelėkite ir palaikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su galimomis parinktimis. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą arba pašalinti įspėjimą, palieskite ir palaikykite palietę atvaizdą arba įspėjimą, tada išskylančiame meniu pasirinkite atitinkamą parinktį.



Jei paliesite ir palaikysite pradinį ekraną, bus suaktyvintas redagavimo režimas.

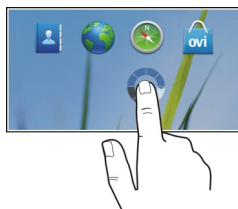


Elemento tempimas

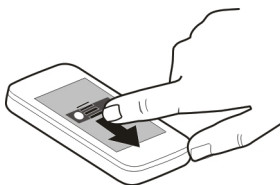

Bakstelėję ir laikydami elementą, stumkite pirštą ekranu. Elementas perkeliamas kartu su pirštu.

Elementus galite tempti pradiniam ekrane arba pagrindiniame meniu, kai suaktyvintas redagavimo režimas.


Braukimas

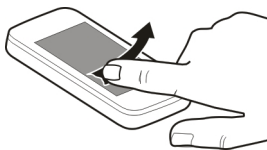

Padėkite pirštą ant ekrano ir stumkite jį pastoviu greičiu pageidaujama kryptimi. Pavyzdžiui, žiūrėdami nuotrauką ir norėdami pamatyti kitą, braukite į kairę.

Slinkimas sąrašo arba meniu

Padėkite pirštą ant ekrano, greitai brūkštelėkite ekranu aukštyn arba žemyn, tada pakelkite pirštą. Ekranas turinys slenka tuo greičiu ir kryptimi, kuria jis slinko atitraukiant pirštą. Jei norite pasirinkti slenkančio sąrašo elementą ir sustabdyti turinio judėjimą, bakstelėkite elementą.

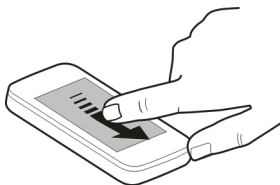

Vaizdo didinimas

Ant elemento, pvz., nuotraukos arba tinklalapio, uždėkite du pirštus, tada juos skėstelėkite.



Vaizdo mažinimas

Uždėkite ant elemento du pirštus, tada juos suglauskite.

Patarimas: Taip pat galite bakstelėti elementą du kartus, kad jį padidintumėte arba sumažintumėte.

Interaktyvieji pradinio ekrano elementai

Pradinio ekrano elementai yra interaktyvūs. Pavyzdžiui, tiesiogiai pradiniame ekrane galite keisti datą ir laiką, nustatyti žadintuvą, rašyti kalendoriaus įrašus arba redaguoti aplinkas.



Žadintuvo signalo nustatymas

Pasirinkite laikrodį (1).

Aplinkų aktyvinimas arba redagavimas

Pasirinkite aplinką (2).

Tvarkaraščio peržiūra arba redagavimas

Pasirinkite datą (3).

Praleistų skambučių ir gautų pranešimų peržiūra

Pasirinkite perspėjimų sritį (4).

Galimų WLAN peržiūra arba „Bluetooth“ ryšio valdymas

Pasirinkite perspėjimų sritį (4).

Ryšio parametrų modifikavimas

Pasirinkite perspėjimų sritį (4) ir ➡.

Daugumoje kitų roдиниų galite pasirinkti perspėjimų sritį (4) ir atlikti šiuos veiksmus:

- Modifikuoti ryšio parametrus.
- Atidaryti programą „Laikrodis“ ir nustatyti žadintuvą.
- Peržiūrėti baterijos būseną ir aktyvinti energijos taupymo režimą.
- Peržiūrėti perspėjimus apie praleistus skambučius ar gautus pranešimus.
- Atidaryti WLAN vedlį ir prisijungti prie WLAN.
- Valdyti „Bluetooth“ ryšį.

Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą

Galite matyti, kurios programos ir užduotys yra atidarytos fone ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą.

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą programą.



Palikus programas veikti fone, sunaudojama daugiau baterijos energijos ir atminties. Norėdami uždaryti nenaudojamą programą, pasirinkite ✕.

Patarimas: Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, pasirinkite ir palaikykite užduočių perjungiklį, tada išskylančiajame meniu pasirinkite **Išjungti visas**.

Teksto rašymas

Teksto įvedimas virtualiąja klaviatūra

Virtualiosios klaviatūros naudojimas

Pasirinkite teksto įvesties lauką ir pasukite prietaisą į horizontalią padėtį.



- 1 Virtualioji klaviatūra
- 2 Uždarymo klavišas – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.
- 3 Antrojo lygio ir didžiųjų raidžių klavišas – jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami raidę pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, pasirinkite šį klavišą du kartus. Po klavišu esanti linija rodo, kad įjungtas didžiųjų raidžių režimas.
- 4 Rašmenų sritis – pasirinkite norimą rašmenų sritį, pavyzdžiui, skaičius, specialiuosius rašmenis arba raides su diakritiniais ženklais.
- 5 Rodyklių klavišai – perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.
- 6 Tarpo klavišas – įterpti tarpą.
- 7 Įvesties meniu – įjungti nuspėjamojo teksto įvestį arba keisti rašymo kalbą.
- 8 Įvesties klavišas – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu. Pavyzdžiui, jo funkcija žiniatinklio naršyklės adreso eilutėje yra komanda „Eiti“.
- 9 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.

Nuspėjamojo teksto įvesties naudojant virtualiąją klaviatūrą įjungimas

Ne visos kalbos turi nuspėjamojo teksto įvestį.

- 1 Pasirinkite  > Įvesties funkcijos > Įjungti nuspėj. raš.. Rodoma .
- 2 Pradėkite rašyti žodį. Jūsų prietaisas berašant pasiūlys galimus žodžius. Kai bus parodytas teisingas žodis, pasirinkite jį.
- 3 Jei žodžio nėra žodyne, prietaisas pasiūlys alternatyvų žodį iš žodyno. Norėdami įtraukti į žodyną naują parašytą žodį, pasirinkite jį.

Nuspėjamojo teksto įvesties režimo išjungimas

Pasirinkite  > Įvesties funkcijos > Išjungti nuspėj. raš..

Teksto įvesties parametrų keitimas

Pasirinkite  > Įvesties funkcijos > Parametrai.

Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra**Virtualiosios klaviatūros naudojimas**

Pasirinkite teksto įvesties lauką ir pasukite prietaisą į vertikalią padėtį.



- 1 Skaitmenų klavišai
- 2 * – įveskite specialųjį rašmenį arba, kai įjungtas nuspėjamosios teksto įvesties režimas ir žodis pabrauktas, rinkitės iš siūlomų žodžių.
- 3 Klavišas „Shift“ – keisti didžiąsias ir mažąsias raides. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamosios teksto įvesties režimą greitai spustelėkite klavišą dukart. Jei norite perjungti raidžių rašymo režimą į skaičių rašymo režimą arba atvirkščiai, pasirinkite ir palaikykite šį klavišą.
- 4 Uždarymo klavišas – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.
- 5 Rodyklių klavišai – perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.
- 6 Įvesties meniu – įjungti nuspėjamojo teksto įvestį arba keisti rašymo kalbą.
- 7 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.
- 8 Teksto įvesties indikatorius (jei galimas) – nurodo, ar bus rašomos didžiosios, ar mažosios raidės, ir ar įjungtas raidžių, skaičių ar nuspėjamosios teksto įvesties režimas.

Įprastinės teksto įvesties įjungimas naudojant virtualiąją klaviatūrą

Greitai dukart spustelėkite #.

Ženklo įvedimas

- 1 Pasirinkite skaitmens klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.
- 2 Jei kita raidė įvedama tuo pačiu klavišu, laukite, kol pasirodys žymeklis, arba perkelkite žymeklį į priekį, tada vėl pasirinkite klavišą.

Tarpo įterpimas

Pasirinkite **0**.

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Greitai spustelėkite **0** tris kartus.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojant virtualiąją klaviatūrą įjungimas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Naudotis nuspėjamojo teksto įvesties funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

- 1 Pasirinkite  > **Ijungti nuspėjamą tekstą**.
- 2 Kad parašytumėte norimą žodį, naudokite klavišus nuo 2 iki 9. Kiekvienai raidei įvesti klavišą pasirinkite tik vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite rašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, pasirinkite **6**, kad įvestumėte „N“, **6**, kad įvestumėte „o“, **5**, kad įvestumėte „k“, **4**, kad įvestumėte „i“, ir **2**, kad įvestumėte „a“.
Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.
- 3 Jei žodis neteisingas, kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą žodį. Jei po žodžio rodomas **?**, vadinasi žodžio žodyne nėra. Norėdami įvesti žodį į žodyną, pasirinkite *****, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerai**.
- 4 Kad įterptumėte tarpą, pasirinkite **0**. Norėdami įterpti dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą, pasirinkite **1**, tada kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą skyrybos ženklą.
- 5 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Nuspėjamojo teksto įvesties išjungimas

Dukart greitai spustelėkite **#**.

Rašymo kalbos apibrėžimas

Pasirinkite **Menu** > **Parametr. ir Telefonas** > **Jutiklinė įvestis** > **Rašomoji kalba**.

Kalbos keitimas, kai naudojama klaviatūra

Pasirinkite  > **Įvesties funkcijos** > **Rašomoji kalba**.

Kalbos keitimas, kai naudojama klaviatūra

Pasirinkite  > Rašomoji kalba.

Ekrano simboliai**Bendrieji indikatoriai**

	Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.
	Prietaisas tyliai praneša apie gaunamus skambučius arba pranešimus.
	Nustatėte žadintuvą.
	Aplinkos laikas įjungtas.
	Turite praleistą kalendoriaus įvykį.

Skambinimo indikatoriai

	Kažkas bandė jums paskambinti.
2	Naudojate antrą telefono liniją (tinklo paslauga).
	Nustatėte savo prietaisą peradresuoti gaunamus skambučius kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjų skambučių.
	Jūsų prietaisas parengtas skambučiui internetu.
D	Užmegztas siunčiamų duomenų ryšys (tinklo paslauga).

Pranešimų indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų. Jei indikatorius mirksi, pranešimams skirta SIM kortelės atmintis gali būti perpildyta.
	Gavote naują laišką.
	Aplanke „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.

Tinklo indikatoriai

	Jūsų prietaisas prijungtas prie GSM tinklo (tinklo paslauga).
3G	Jūsų prietaisas prijungtas prie 3G tinklo (tinklo paslauga).

	Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas 3G paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra sustabdytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Turite HSDPA paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra sustabdytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas WLAN ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užkoduotas, o  – kad ryšys neužkoduotas.

Ryšio indikatoriai

	Ijungtas „Bluetooth“.  žymi, kad jūsų prietaisas siunčia duomenis. Jei indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando prisijungti prie kito prietaiso.
	Prijungėte USB kabelį prie savo prietaiso.
HDMI	Prie prietaiso prijungėte HDMI kabelį.
	Ijungta GPS sistema.
	Prietaisas sinchronizuoja duomenis.
	FM siųstuvas įjungtas, bet nesiunčia signalo.  žymi, kad FM siųstuvas siunčia signalą.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą ausinę-mikrofoną.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą televizijos išvesties kabelį.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą tekstinį telefoną.

Išpėjamosios šviesos nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus

Jūsų prietaiso meniu gali degti išpėjamąja klavišo lempute. Jei lemputė mirksi, esate praleidę skambutį arba neperskaitę pranešimo.

Pasirinkite **Menu > Parametr. ir Telefonas > Inf. šviesos > Informavimo šviesa**.

Paieška prietaise ir internete



Programa Paieška galite rasti bet kokį prietaise esantį elementą.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.
- 2 Į paieškos laukelį įveskite paieškos žodį arba naršykite turinio kategorijas.

Patarimas: Galite įtraukti ieškos valdiklį į pradinį ekraną. Ieškos valdiklį galite naudoti ir ieškodami internete. Bakstelėkite ir palaikykite pradinį ekraną, tada pasirinkite  ir norimą valdiklį iš sąrašo.

Prietaiso naudojimas beryšiu režimu

Radio dažniams jautriose aplinkose, kai draudžiama skambinti ir priimti skambučius, įjungus prietaiso beryšę aplinką gali būti leidžiama naudotis kalendoriumi, adresatų sąrašu ir žaidimais, kuriems nereikia internetu ryšio.

Pradiniame ekrane pasirinkite aplinką ir **Beryšė**.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radio dažnio signalai tarp prietaiso ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiamą kita prietaiso aplinka.

Prietaisu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išėmus SIM kortelę, įjungiamą beryšę prietaiso aplinka.

Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką.

WLAN tinklu galite naudotis net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką, pvz., galite skaityti el. laiškus ar naršyti internete. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu. Bandydami užmegzti ir užmezgę WLAN tinklo arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės galiojančių saugos reikalavimų.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau aprašomus dalykus.

- Visada bateriją įkraukite iki galo.
- Įjunkite energijos taupymo režimą. Paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Įjungti energ. taupymą**. Prietaiso parametrai, pvz., Tinklo režimas ir ekrano užsklanda, yra optimizuoti. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**.

- Nustatykite, kad jūsų prietaisas rečiau priimtų pašta. Pasirinkite **Meniu > Programos > Paštas > Parametrai**, savo el. pašto dėžutę, tada **Sinchronizacija > Priėmimo dažnumas**. Jei turite kitų pašto dėžučių, gali reikėti atskirai nustatyti kiekvienos pašto dėžutės pašto priėmimo dažnumą.
- Nutildykite nereikalingus tonus, pvz., klavišų.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
- Išjunkite fono animacijos efektus. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ekrano temos > Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai > Išjungti**.
- Išjunkite Didelis laikrodis ekrano užsklandą. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ekrano temos > Ekrano užskland. > Nenaudoti**.
- Įjunkite tamsiąją temą. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ekrano temos > Bendrosios**.
- Pakeiskite laiko tarpą, po kurio išsijungs prietaiso ekranas. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Ekranas > Apšvietimo trukmė**. Jei norite nustatyti šviesos jutiklį, kuris prisitaiko prie apšvietimo sąlygų ir nustato ekrano šviesumą, ekrano parametrų dalyje pasirinkite **Šviesos jutiklis**.
- Jei korinio tinklo signalo stiprumas jūsų buvimo vietoje kinta, naudojama daugiau baterijos energijos.
- Jei tinklo režimas nustatytas naudoti GSM ir 3G (dviejų dažnių) tinklus, prietaisas ieškos 3G tinklo. Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą, pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > Tinklas > Tinklo režimas > GSM**.
- Išjunkite „Bluetooth“, kai nenaudojate. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“ > „Bluetooth“ > Išjungta**.
- Sustabdykite prietaiso fone veikiančią galimų WLAN tinklų paiešką. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > WLAN > Funkcijos > Parametrai > Rodyti WLAN prieinam. > Niekada**.
- Jungdamiesi prie tinklo naudokite WLAN ryšį, o ne paketinių duomenų (GPRS arba 3G) ryšį.
- Nustatykite, kad paketinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik pagal poreikį. Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.
- Kai klausotės muzikos ir nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite beryšę aplinką.
- Išjunkite nenaudojamas programas. Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite, kol bus rodoma norima programa, ir pasirinkite .

Individualizavimas

Aplinkos

Apie aplinkas

 Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.**, tada – **Aplinka**.

Laukiate skambučio, bet negalite leisti savo telefonui skambėti? Jūsų prietaise yra įvairių parametrų rinkinių, vadinamųjų aplinkų, kurias galite individualizuoti, atsižvelgdami į skirtingus įvykius ir situacijas. Galite susikurti ir savo aplinkas.

Aplinką galite individualizuoti vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeisti skambėjimo ir pranešimų tonus.
- Reguluoti skambėjimo ir klavišų toninių signalų garsumą.
- Išjungti klavišų ir įspėjamuosius toniniu signalus.
- Įjungti vibraciją.
- Nustatyti prietaisą ištarti skambinančiojo adresato vardą.

Tonų nustatymas

Kiekvienos prietaiso aplinkos įspėjamuosius tonus galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Aplinka**.

- 1 Pasirinkite norimą aplinką.
- 2 Pasirinkite **Nustatyti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Patarimas: Atsisiųskite skambėjimo tonų iš „Ovi“ parduotuvės. Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Prietaiso nutildymas

Jei įjungta tylioji aplinka, visų skambučių ir signalų tonų garsas išjungiamas. Suaktyvinkite šią aplinką, kai esate kino teatre arba susirinkime.

Pradiniame ekrane pasirinkite aplinką ir **Begarsė**.

Aplinkos keitimas dalyvaujant susitikimuose arba naudojant lauke

Kai yra įjungta susitikimų aplinka, užuot skambinės, prietaisas negarsiai pypteli. Kai yra įjungta naudojimo lauke aplinka, prietaisas skamba garsiau, kad nepraleistumėte skambučio triukšmingoje aplinkoje.

Pradiniame ekrane pasirinkite aplinką ir **Susirinkimo** arba **Gatvės**.

Naujos aplinkos kūrimas

Kaip galite pritaikyti prietaisą savo poreikiams darbe, universitete ar namuose? Pagal įvairias situacijas galite kurti naujas aplinkas ir suteikti joms atitinkamus pavadinimus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Aplinka**, tada – **Funkcijos > Kurti naują**.
- 2 Apibrėžkite aplinkos parametrus ir pasirinkite **Aplinkos pavadinimas**.
- 3 Įveskite aplinkos pavadinimą.

Temos keitimas



Naudodami temas galite pakeisti prietaiso ekrano spalvas ir išvaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ekrano temos**.

Pasirinkite **Bendrosios**, tada – temą.

Kai kurios temos turi fono animacijos efektų. Norėdami taupyti baterijos energiją, pasirinkite **Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai > Išjungti**.

Patarimas: Atsisiųskite temų iš „Ovi“ parduotuvės. Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite greitai pasiekti dažniausiai naudojamus programas ir kurti nuorodas į įvairias funkcijas. Galite peržiūrėti mėgstamus adresatus, jiems greitai paskambinti, pradėti pokalbį ar siųsti pranešimus. Taip pat galite valdyti programas, pvz., Muzika.

Galima turėti daugiau nei vieną pradinio ekrano puslapį, pvz., atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradinius ekranus.

Pradinio ekrano elementai yra interaktyvūs. Pavyzdžiui, jei pasirinksite laikrodį, bus atidaroma programa **Laikrodis**.

Perjungimas iš vieno pradinio ekrano į kitą

Galite turėti daugiau nei vieną pradinį ekraną. Pavyzdžiui, sukurti atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradinius ekranus ir juos pritaikyti pagal savo poreikius.

Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.



●●● rodo, kuriame pradiniam ekrane esate.


Pradinio ekrano nustatymas

Ar norėtumėte pradinio ekrano fone matyti savo mėgstamą kraštovaizdį ar šeimos nuotraukas? Galite pakeisti fono paveikslėlį ir pertvarkyti pradinio ekrano elementus pagal savo poreikius.

Patarimas: Jei turite daugiau nei vieną pradinį ekraną, galite pereiti nuo vieno prie kito tuo pat metu redaguodami ir nustatydami visus pradinius ekranus.

Pradinio ekrano elementų pertvarkymas

- 1 Pradiniame ekrane bakstelėkite ir palaikykite.
- 2 Nuvilkite elementus į kitą vietą.

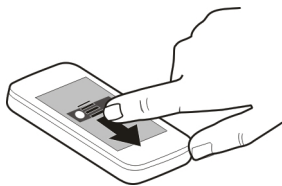

- 3 Pasirinkite **Atlikta**.

Fono paveikslėlio keitimas

- 1 Pradiniame ekrane bakstelėkite ir palaikykite.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Keisti fono paveikslėlį**.
- 3 Pasirinkite norimą paveikslėlį.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Patarimas: Daugiau fono paveikslėlių galite atsisiųsti iš „Ovi“ parduotuvės. Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Elementų įtraukimas į pradinį ekraną

Norite atidaryti mėgstamas programas tiesiai iš pradinio ekrano? Galite sukurti nuorodas į dažniausiai naudojamą funkcijas. Taip pat galite įtraukti mažųjų programų (valdiklių), kurie pateikia naudingą informaciją, pvz., esamas oro sąlygas.

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną

Galite įtraukti nuorodų į programas, tinklalapių žymas ar veiksmus, pvz., pranešimo rašymo.

- 1 Spustelėkite ir palaikykite pradinį ekraną.
- 2 Pasirinkite nuorodos valdiklį, tada – **Parametrai**.
- 3 Pasirinkite nuorodą, kurią norite apibrėžti, pasirinkite **Programa** arba **Žyma**, tada – norimą elementą.
- 4 Pasirinkite **Uždaryti programą** > **Atlikta**.

Patarimas: Norėdami pašalinti nuorodą, pakeiskite ją kita.

Valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

- 1 Spustelėkite ir palaikykite pradinį ekraną.
- 2 Pasirinkite  tada – pageidaujimą valdiklį iš sąrašo.
- 3 Pasirinkite **Atlikta**.

Patarimas: Jei norite atsisiųsti daugiau valdiklių, pasirinkite **Parduot..**

Naudojantis šia paslauga arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Kai kurie pradinio ekrano valdikliai gali automatiškai jungtis prie interneto. Jei norite to išvengti, pasirinkite **Funkcijos** > **Programėlės į beryšį rež..**

Valdiklio pašalinimas iš pradinio ekrano

- 1 Spustelėkite ir palaikykite pradinį ekraną.
- 2 Pasirinkite valdiklį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.
- 3 Pasirinkite **Atlikta**.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Adresatus reikia išsaugoti prietaiso atmintyje.

- 1 Mėgstamų adresatų valdiklyje pasirinkite .

- 2 Jei norite pažymėti, kurie adresatai turi būti pridėti pradiniam ekrane, pasirinkite reikiamą adresatą. Į valdiklį galite įtraukti iki 20 adresatų.

Skambinimas arba pranešimo siuntimas adresatui

Valdiklyje pasirinkite adresatą.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Valdiklyje pasirinkite  ir šalintiną adresatą. Kontaktas ištrintas ir valdiklio, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Savo programų tvarkymas

Norėtumėte greičiau atidaryti dažniausiai naudojamas programas? Pagrindiniame meniu galite tvarkyti savo programas, o rečiau naudojamas programas paslėpti kataloguose.

Pasauskite meniu klavišą, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**.

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Programos perkėlimas į kitą katalogą

Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę programą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Perkelti į katalogą** ir naują katalogą.

Patarimas: Perkelti programas ir katalogus galite ir nuvilkdami.

Telefonas


Skambinimas telefono numeriu

- 1 Pradiniam ekrane pasirinkite **Skambinti**, kad atidarytumėte rinkiklį, tada įveskite telefono numerį.
Kad įvestumėte pliuso ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.
- 2 Norėdami skambinti, pasirinkite .
- 3 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite .

Adresato paieška

Galite ieškoti adresato, kurį išsaugojote adresatų sąrašė.

Pradiniam ekrane pasirinkite **Skambinti** ir pradėkite įvesti adresato vardą arba pavardę. Įvesdami kiekvieną raidę, skaičiaus mygtuką paspauskite vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite ieškoti „Nokia“, įveskite **6, 6, 5, 4 ir 2**.

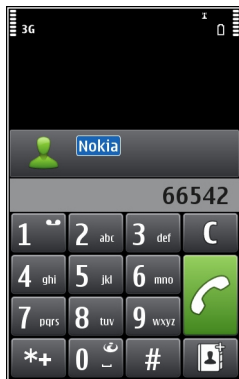

Skambinimas rastam adresatui

Pasirinkite adresatą.

Pranešimo siuntimas adresatui

Pasirinkite ir palaikykite adresato vardą, tada adresato kortelėje pasirinkite **Pranešimas**.

Vaizdo skambučio su adresatu pradžia

Pasirinkite ir palaikykite adresato vardą, tada adresato kortelėje pasirinkite **Vzd. skambutis**.

Adresatų paieškos išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Adresatų paieška > Išjungti**.


Skambinimas adresatui

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

- 1 Norėdami ieškoti adresato, paieškos laukelyje įveskite pirmąsias vardo arba pavardės raides arba simbolius.
- 2 Pasirinkite adresatą.
- 3 Adresatų kortelėje pasirinkite **Balso skambutis**.
- 4 Jei adresatas turi daugiau nei vieną telefono numerį, pasirinkite ir palaikykite **Balso skambutis**, tada pasirinkite norimą numerį.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), su pašnekovu galite matyti abipusį vaizdą realiuoju laiku.

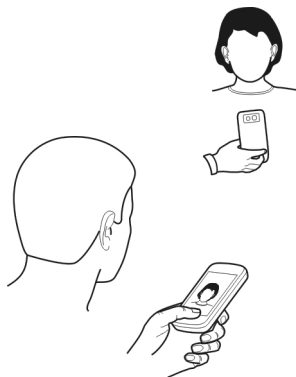

Norint pradėti vaizdo skambutį, būtina prisijungti prie 3G tinklo.

Informacijos apie naudojimosi galimybę ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo skambučiu gali bendrauti tik dvi šalys. Vaizdo ryšys negali būti užmegztas, kol aktyvus kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys.

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Adr. knyga** ir ieškokite adresato.
- 2 Pasirinkite adresatą ir adresato kortelėje pasirinkite **Vzd. skambutis**.

Antrinė kamera jūsų prietaiso priekyje numatyta naudoti vaizdo skambučiams. Vaizdo skambučio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta (pvz., tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar siųsti pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane matote du atvaizdus, o per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Skambučio gavėjas gali būti išjungęs vaizdo siuntimo funkciją (tai rodo indikatorius ); tokiu atveju girdėsite tik skambinančiojo balsą, o matysite atvaizdą arba pilką ekraną.

- 3 Norėdami baigti vaizdo skambutį, pasirinkite .

Simboliai



Negaunate vaizdo (pašnekovas jo nesiunčia arba neperduoda tinklas).

 Uždraudėte siųsti vaizdą iš savo prietaiso.


Atvaizdo siuntimas vietoje tiesioginio vaizdo

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Skambinimas > Skambinimas > Vaizdo skamb. atvaizdas**.

Net jei tiesioginis vaizdas nesiunčiamas, vis tiek mokėsite kaip už vaizdo skambutį.

Konferencinis ryšys

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaus dalyviais. Konferenciniai vaizdo skambučiai nepalaikomi.

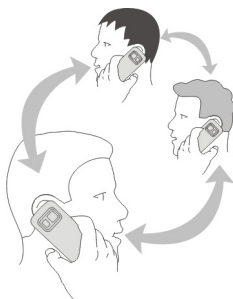

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas skambutis**. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį pokalbį pasirinkdami .

Naujo dalyvio įtraukimas į konferencinį skambutį

Paskambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naują skambutį į konferenciją.

Asmeninis pokalbis su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite .

Eikite prie dalyvio, tada pasirinkite . Jūsų prietaise konferencinis skambutis užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį pokalbį gali tęsti.

Norėdami grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite .

Dalyvio atjungimas nuo konferencinio skambučio

Pasirinkite , eikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Pasirinkite .

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius prietaiso skaitmenų klavišams, galėsite greitai skambinti savo draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.,** tada – **Skambinimas > Greit. rinkimas.**

Telefono numerio priskyrimas skaitmens klavišui

- 1 Pasirinkite klavišą, kuriam norite priskirti telefono numerį.
Klavišas „1“ skirtas balso pašto dėžutei.
- 2 Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą telefono numerį.

Telefono numerio, priskirto skaitmens klavišui, šalinimas arba keitimas

Pasirinkite ir palaikykite priskirtą klavišą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane pasirinkite **Skambinti**, kad atidarytumėte rinkiklį, tada pasirinkite ir palaikykite pasirinktą skaitmens klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris.

Balso naudojimas skambinant adresatui

Naudodami programą „Balso komandos“ galite balsu pradėti skambučius ir valdyti savo prietaisą.

Balso komandoms neturi įtakos kalbėtojo balsas. Komandas automatiškai kuria jūsų prietaisas.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso komandą, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite ir palaikykite nuspaudę **Skambinti**. Jei prijungta suderinama ausinė-mikrofonas su klavišu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.

- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite išsaugotą adresato vardą.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso komandą pasirinkta prietaiso kalba, o ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Adresato balso komandos perklausa

- 1 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žymeklio inf..**
- 2 Pasirinkite adresato informaciją.

Jei išsaugoti keli su vienu vardu susieti numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Skambinimas internetu

Apie skambučius internetu

Naudodamiesi skambučių internetu paslauga, galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Naudodamiesi skambučių internetu paslaugomis, galite skambinti iš vieno kompiuterio arba mobiliojo telefono į kitą ir iš „VoIP“ prietaiso į įprastinį telefoną (ir atvirkščiai).

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir ryšio įkainius teiraukitės savo skambučių internetu paslaugų teikėjo.

Jei norite skambinti arba gauti skambučius internetu, turite būti WLAN tinklo paslaugų ryšio zonoje arba naudoti paketinių duomenų (GPRS) ryšį 3G tinkle ir įsiregistruoti į skambučių internetu paslaugą.

Skambučių internetu paslaugos įdiegimas

Skambučių internetu paslaugų galite ieškoti per „Ovi“ parduotuvę. Daugiau informacijos ieškokite www.ovi.com.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite skambučių internetu paslaugos valdiklį.
- 2 Jei norite pradėti diegti, pasirinkite diegimo valdiklį.
- 3 Vykdykite nurodymus.

Įdiegus skambučių internetu paslaugą, adresatų sąrašė matyti paslaugos kortelė.

Skambinimas internetu

Jei esate įsiregistravę į skambučių internetu paslaugą, galite skambinti iš draugų sąrašo arba adresatų sąrašo.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Skambinimas draugų sąrašo adresatui

- 1 Atidarykite skambučių internetu paslaugos kortelę ir įsiregistruokite į skambučių internetu paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo, tada – **Skmb. internetu**.

Skambinimas internetu telefono numeriu arba SIP adresu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite **Skambinti**, kad atidarytumėte rinkiklį, ir įveskite numerį.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Skambutis internetu**.

Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu

Bandote prisikambinti, bet adresatas neatsiliepia? Paskambinti jam dar kartą tikrai paprasta. Ryšių žurnale galite peržiūrėti informaciją apie savo atliktus ir priimtus skambučius.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Skambinti**, kad atidarytumėte rinkiklį, tada pasirinkite  Norėdami paskambinti paskutiniu rinktu telefono numeriu, pasirinkite numerį iš sąrašo.

Patarimas: Norėdami greitai peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, pradiniame ekrane pasirinkite .

Pokalbio telefonu įrašymas

Diktofonu galite įrašyti pokalbius telefonu.

- 1 Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Diktofonas**.
- 2 Kad pradėtumėte įrašymą, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti įrašymą, pasirinkite  Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Failų tvarkyt. kataloge Garso failai.

Įrašant abu pašnekovai girdi pastoviais laiko intervalais kartojamą garso signalą.


Skambėjimo signalų nutildymas

Jei jūsų prietaisas suskamba, kai esate užsiėmę, galite apversti prietaisą, kad nutildytumėte skambėjimo signalą.

Skambėjimo signalų nutildymo funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Jutiklių param. > Jutikliai > Įjungti**.
- 2 Pasirinkite **Apsukimo funkcija > Skmb. garso išjung.**

Kai prietaisas suskamba, pasukite jį ekranu žemyn.

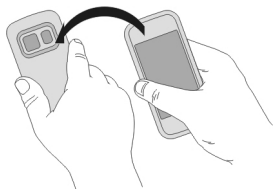

Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane rodoma, kad praleidote skambučių. Norėdami pamatyti telefono numerį, pasirinkite **Rodyti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti skambučiai registruojami tik tuo atveju, jei ši funkcija veikia tinkle, o prietaisas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Perskambinimas naudojant adresato vardą arba numerį

Pasirinkite adresatą arba numerį.

Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą vėliau, pradiniame ekrane pasirinkite **Skambinti**, kad atidarytumėte rinkiklį, pasirinkite , tada atidarykite praleistų skambučių skirtuką .

Patarimas: Norėdami greitai peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, pradiniame ekrane pasirinkite , tada atidarykite praleistų skambučių skirtuką .

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Galite peradresuoti savo priimamuosius skambučius į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga). Skambinantieji gali palikti jums pranešimą, pavyzdžiui, jums neatsiliepęs į skambutį.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Skambinti** kad atidarytumėte rinkiklį, tada pasirinkite ir palaikykite pasirinkę **1**.

Balso pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** ir **Skambinimas** > **Skmb. pašto dėž.**
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pašto dėžutę ir išskylančiajame meniu pasirinkite **Pakeisti numerį**.
- 3 Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera!**

Skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną

Jei negalite atsilipti į skambučius, gaunamus skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę arba kitą telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Skambinimas > Skamb. peradr. > Balso skambučiai.**

Skambučių peradresavimas yra tinklo paslauga. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę

Pasirinkite **Visi balso skambučiai > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.**

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę

- 1 Pasirinkite **Visi balso skambučiai > Įjungti > Kitu numeriu.**
- 2 Įveskite numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, jei norite surinkti savo „Adresų knygoje“ išsaugotą numerį.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo parinktys, pavyzdžiui, **Kai užimta** ir **Kai neatsiliepiate**.

Pradinio ekrano indikatorius  rodo, kad visi skambučiai peradresuojami.

Skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos negali būti įjungtos tuo pačiu metu.

Draudimas skambinti ir priimti skambučius

Kartais gali reikėti apriboti galimybę skambinti prietaisu ir priimti skambučius. Skambučių draudimo funkcija (tinklo paslauga) leidžia, pavyzdžiui, uždrausti visus tarptautinius siunčiamuosius arba priimamuosius skambučius, kai esate užsienyje.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Skambinimas > Skmb. draudimas.**

Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas skambinti

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Korinių skambučių draudimas.**
- 2 Norėdami uždrausti visus vietinius ir tarptautinius skambučius, pasirinkite **Skambučių iš šio telefono** arba **Tarptautinių skambučių**. Norėdami uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį, pasirinkite **Tarptautinių skambučių, išskyrus į savo šalį**.
- 3 Pasirinkite **Įjungti**. Skambučių draudimas turį įtakos visiems skambučiams, įskaitant duomenų.

Draudimas priimti skambučius

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Korinių skambučių draudimas**.
- 2 Norėdami uždrausti priimti visus vietinius ir tarptautinius skambučius jums esant užsienyje, pasirinkite **Priimamųjų skambučių** arba **Priimamų skambučių užsienio tinkle**.
- 3 Pasirinkite **Ijungti**.

Anoniminių internetinių skambučių draudimas

Pasirinkite **Skambučių internetu draudimas > Anonim. sk. draudimas > Ijungtas**.

Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Pavyzdžiui, galite leisti savo vaikams skambinti tik šeimos nariams ar kitais svarbiausiais telefono numeriais.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Atrib. rink. adresatai**.

Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Dėl PIN2 kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apribotojo rinkimo įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ijungti atrib. rinkimą**. Įveskite PIN2 kodą.

Asmenų, kuriems leidžiama skambinti, parinkimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**.
- 2 Įveskite PIN2 kodą.
- 3 Įveskite adresato, kuriam leidžiama skambinti, vardą ir telefono numerį, tada pasirinkite **Atlikta**. Norėdami įtraukti adresatą iš „Adresų knygos“ į savo apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Iš „Adresų knygos“** tada – adresatą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai apribotojo rinkimo paslauga įjungta, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apribotojo rinkimo numerių sąrašą.

Vaizdo įrašų bendras naudojimas

Vaizdo įrašų bendras naudojimas

Bendrai naudodami vaizdo įrašus (tinklo paslauga), balso skambučio metu galite rodyti tiesioginį arba prietaise įrašytą vaizdo įrašą kitam suderinamam prietaisui.

Ijungus vaizdo įrašų bendro naudojimo funkciją automatiškai įjungiamas garsiakalbis. Jei nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamą ausinę-mikrofoną.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo reikalavimai

Norėdami bendrai naudoti vaizdo įrašą, jūs su gavėju turėtumėte:

- Būti 3G tinkle. Jei vienas jūsų pasitrauktų už 3G tinklo ribų, balso ryšys nenutrūktų.
- Įjungti vaizdo įrašų bendro naudojimo funkciją.
- Parengti prietaisus ryšiui su kitu vartotoju.

Išsamesnės informacijos apie paslaugą, galimybę naudoti 3G tinklą ir šios paslaugos naudojimosi įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo nustatymas

Kad nustatytumėte vaizdo įrašų bendrą naudojimą, jums reikia ryšio su kitu vartotoju ir 3G ryšio parametrų.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip Seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis vaizdo įrašų bendro naudojimo funkcija jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP rinkinio parametrai. Susisiekę su savo paslaugų teikėju paprašykite SIP rinkinio parametrų ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus sąrankos pranešimu arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Ryšio su kitu vartotoju nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt.** > **Adm. parametrai** > **SIP parametrai**.

3G ryšio naudojimas

Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIP adreso įtraukimas į adresato įrašą

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite adresatą arba kurkite naują.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Bendrinti vaizdo įrašą**.
- 5 Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, bendrai naudojant vaizdo įrašą tiks ir gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Tiesioginių vaizdo ar vaizdo įrašų bendras naudojimas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Bendrinti vaizdo įrašą**.

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**. Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašas**, tada – norimą vaizdo įrašą. Prietaisas patikrins, ar vaizdo įrašą reikia konvertuoti. Jei taip, vaizdo įrašas bus automatiškai konvertuotas.
- 2 Pasirinkite norimą SIP adresą arba telefono numerį, saugomą adresato kortelėje. Jei gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įrašykite informaciją patys, tada pasirinkite **Gerai**. Prieš įvesdami telefono numerį turėtumėte įvesti šalies kodą. Kvietimas siunčiamas SIP adresu.

Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu atidaroma kita programa, bendrinimas sustabdomas.

Bendrinimo tęsimas

Pradiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos > Tęsti vzd. įr. bendrinimą**.

Vaizdo įrašo bendro naudojimo stadijos

Pasirinkite **Sustabdyti**. Norėdami baigti balso skambutį, pasirinkite . Kai baigiate skambutį, vaizdo įrašo bendras naudojamas taip pat baigiamas.

Bendrai naudoto tiesioginio vaizdo įrašo išsaugojimas

Gavę atitinkamą raginimą, pasirinkite **Taip**.

Kvietimo bendrai naudoti vaizdo įrašą priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Bendras vaizdo įrašo naudojimas pradedamas automatiškai.

Adresų knyga

About Contacts

 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresų knygoje galite saugoti ir tvarkyti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją.

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas

Galite draugų telefono numerius, pašto adresus ir kitą informaciją išsaugoti savo adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Pasirinkite lauką, tada įveskite informaciją. Jei norite uždaryti teksto įvesties lauką, pasirinkite .

Adresato informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą.
- 2 Atidarykite adresato kortelės skirtuką .
- 3 Pasirinkite adresato informaciją.

Adresato informacijos pildymas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas

Ar esate priėmę skambutį ar gavę pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas adresatų sąrašo? Numerį galite paprastai išsaugoti naujame arba esamame adresatų sąrašo įrašo.

Priimto skambučio numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žurnalas**.
- 2 Pasirinkite **Vėliausi skamb. > Priimti skamb.**
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę telefono numerį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.
- 4 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Gauto pranešimo numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite **Gautieji**, tada – pranešimą.
- 3 Pasirinkite telefono numerį ir **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.
- 4 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis

Svarbiausius adresatus galite nustatyti kaip mėgstamus. Mėgstami adresatai rodomi sąrašo viršuje, taigi galite greitai su jais susisiekti.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato nustatymas kaip mėgstamo

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie mėgstamų**.

Adresato pašalinimas iš mėgstamų

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti iš mėgstamų**. Adresatas neištrinamas iš įprasto adresatų sąrašo.

Adresato skambėjimo tono nustatymas

Norite vos išgirdę skambutį žinoti, kad jums skambina konkretus asmuo? Galite nustatyti konkretaus asmens skambėjimo toną.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato skambėjimo tono nustatymas

- 1 Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Pasirinkite lauką Skambėjimo tonas ir skambėjimo toną.

Adresatų grupės skambėjimo tono nustatymas

- 1 Atidarykite kortelę „Grupės“.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę grupės pavadinimą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Skambėjimo tonas**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną.

Skambėjimo tonas taikomas tik tiems grupės nariams, kurie priklausė grupei tada, kai buvo nustatytas skambėjimo tonas.

Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“

Mano kortelė – tai elektroninė vizitinė kortelė. Naudodami Mano kortelę, galite siųsti savo kontaktinę informaciją kitiems.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Kontaktinės informacijos siuntimas vizitine kortele

Pasirinkite ir palaikykite **Mano kortelė**, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Mano kortelė**.

Kontaktinės informacijos redagavimas „Mano kortelėje“

Pasirinkite **Mano kortelė** ir redaguotiną informaciją.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupę, galite vienu metu išsiųsti pranešimą keliems asmenims. Pavyzdžiui, galite sukurti šeimos narių grupę.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite kortelę „Grupės“.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Įveskite grupės pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
- 4 Pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Įtraukti narius**.

5 Kad pažymėtumėte adresatus, kuriuos norite įtraukti į grupę, juos pasirinkite.

Pranešimo siuntimas asmenų grupei

Ar norėtumėte akimirksniu išsiųsti pranešimą visiems savo šeimos nariams? Jei esate juos priskyrę grupei, galite jiems visiems vienu metu išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite kortelę „Grupės“.
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę grupės pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Kurti pranešimą**.

SIM kortelėje saugomi adresatų įrašai

Jei SIM kortelėje yra saugomų adresatų įrašų, galite juos nukopijuoti į savo prietaisą. Galite papildyti prietaise saugomų adresatų informaciją.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

SIM kortelėje saugomų adresatų įrašų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM atmint..**

SIM kortelėje saugomi adresatų įrašai yra pažymėti piktograma .

Nukopijavę adresatų įrašus į savo prietaisą, galite juos papildyti informacija, pvz., alternatyviais telefono numeriais, adresais ar nuotrauka.

SIM adresatų įrašų kopijavimas į prietaisą

Pasirinkite **Funkcijos > SIM numeriai > Kopij. visus į telefoną**.

Adresatų kopijavimas atsargai į „Ovi by Nokia“

Duomenis nukopijavę atsargai į „Ovi by Nokia“, galite paprastai nukopijuoti adresatus į naująjį prietaisą. Jei jūsų prietaisas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prieiti prie adresatų sąrašo internete.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > „Ovi“ synchron..**

Jei leisite adresatų automatinį synchronizavimą, „Ovi by Nokia“ automatiškai bus sukurta pakeisto sąrašo atsarginė kopija.

Norint naudotis „Ovi“, reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite paskyros, ją sukurkite svetainėje www.ovi.com. Taip pat būsite paraginti susikurti paskyrą, jei naudodami savo prietaisą bandysite gauti prieigą prie bet kurios „Ovi“ paslaugos.

Jei adresatams automatiškai sinchronizuoti su „Ovi“ naudojate „Ovi“ sinchron.“, neleiskite sinchronizuoti adresatų su jokia kita paslauga, pvz., „Mail for Exchange“, nes gali kilti neatitikimų. Adresatų sinchronizavimo parinkties „Ovi“ sinchron.“ naudoti negalėsite, jei suaktyvinote adresatų sinchronizavimą „Mail for Exchange“.

Pranešimai

Apie programą „Pranešimai“



Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimus:

- Tekstiniai pranešimai
- Garso pranešimai
- Daugiaformačiai pranešimai su atvaizdais ir vaizdo įrašais
- Pranešimai grupėms

Kad programa Pranešimai veiktų, ją turi palaikyti ryšio tinklas.

Pranešimo siuntimas

Siųsdami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su savo draugais ir šeimos nariais. Į daugiaformatį pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų, kuriais norite dalytis su kitais.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas pranešim..**
- 2 Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite antraštę **Gavėjas**. Jei norite įvesti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį į laukelį Gavėjas.
- 3 Norėdami pridėti failą, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite .

Siųsti pranešimą su priedu gali būti brangiau nei siųsti paprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis tinklui, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Garso pranešimo siuntimas

Galite sukurti garso įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio dainą, ir nusiųsti jį savo draugui kaip garso pranešimą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti pranešimą** > **Garso pranešimą**.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite .
- 3 Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Gavėjas**. Jei norite įvesti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį į laukelį **Gavėjas**.
- 4 Pasirinkite .

Pranešimų gavimas

Gautą pranešimą galite atidaryti tiesiai pradiniam ekrane. Vėliau pranešimą rasite programos **Pranešimai** kataloguose **Pokalbiai** arba **Gautieji**.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodoma  ir **1 naujas pranešimas**. Kad atidarytumėte pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Iš anksto nustatyta, kad pranešimas būtų atidaromas **Pokalbiai** rodinyje.

Atsakymas į gautą pranešimą rodinyje **Pokalbiai**

Pasirinkite teksto įvesties laukelį ekrano apačioje, parašykite pranešimą, tada pasirinkite .

Pranešimo atidarymas kataloge **Gautieji**

Pasirinkite **Gautieji**, tada – pranešimą.

Atsakymas į gautą pranešimą rodinyje **Gautieji**

Atidarykite pranešimą, tada pasirinkite .

Pranešimo persiuntimas rodinyje **Gautieji**

Atidarykite pranešimą, tada pasirinkite .

Gauto daugiaformačio elemento išsaugojimas

Paspauskite ir palaikykite elementą ir iškylančiajame meniu pasirinkite **Išsaugoti**. Elementą galima peržiūrėti atitinkama programa. Pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, atidarykite **Nuotraukos**.

Pokalbio peržiūra

Viename rodinyje galite matyti pranešimus, kuriuos siuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, ir ten pat tęsti pokalbį.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Pasirinkite **Pokalbiai**, tada – adresatą. Rodomi visi šiam adresatui nusiųsti ir iš jo gauti pranešimai.

Atsakymas į pokalbio pranešimą

- 1 Atidarykite pokalbį.
- 2 Bakstelėkite teksto įvesties laukelį ekrano apačioje, tada parašykite pranešimą.
- 3 Norėdami pridėti priedų ar daugiau gavėjų, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti**.
- 4 Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite .

Kai išsiunčiamas naujas pranešimas, jis įtraukiamas į dabartinį pokalbį. Jei pokalbio nėra, pradedamas naujas.

Numatyta, kad iš pradinio ekrano pranešimas būtų atidaromas rodinyje Pokalbiai. Jei norite, kad pranešimai būtų atidaromi rodinyje Gautieji, pasirinkite **Funkcijos > Pranešimo vaizdas > „Gautieji“**.

Tekstinio pranešimo klausymasis

Galite nustatyti savo prietaisą skaityti tekstinius pranešimus balsu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite **Gautieji**.
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą pranešimą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Klausyti**.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Telefonas > Tartuvė**.

Kalbos keitimas

Pasirinkite **Kalba** ir kalbą.

Papildomų kalbų atsisiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti kalbas**.

Balso keitimas

Pasirinkite . Norėdami paklausti balso, pasirinkite ir palaikykite pasirinktą balsą, tada – **Atkurti balsą**.

Kalbos keitimas

Galite keisti prietaiso kalbą ir kalbą, kuria rašote savo pranešimus ir el. laiškus. Taip pat galite įjungti nuspėjamąjį teksto įvestį.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Kalba**.

Prietaiso kalbos keitimas

Pasirinkite **Telefono kalba**.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.


El. paštas

El. paštas

Apie paštą

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paštas**.

Naudodamiesi Paštas, galite pridėti kelias pašto dėžutes ir pasiekti jas tiesiogiai iš pradinio ekrano. Pagrindiniame pašto rodinyje galite perjungti vieną pašto dėžutę į kitą.

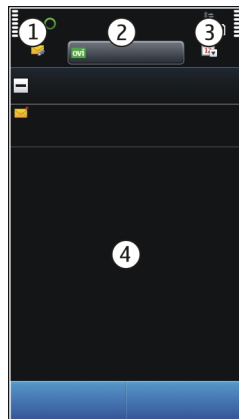

- 1 Rašyti laišką.
- 2 Perjungti pašto dėžutes.
- 3 Rūšiuoti paštą pagal, pavyzdžiui, datą.
- 4 Laiškai dabartinėje pašto dėžutėje.

Paštas yra interaktyvių elementų. Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę, pavyzdžiui, laišką, kad pamatytumėte išskleidžiamąjį meniu.

Pašto dėžutės pridėjimas

Savo prietaise galite pridėti kelias pašto dėžutes.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paštas**.

Pašto dėžutės pridėjimas

Pasirinkite **Nauja** ir vykdykite nurodymus.

Norėdami gauti nemokamą „Ovi“ pašto paskyrą iš „Nokia“, pasirinkite **„Ovi“ paštas ir Registruotis dabar**.

Pašto vediklio įtraukimas į pradinį ekraną

Bakstelėkite ir palaikykite tuščią sritį pradiniam ekrane.

Pasirinkite , tada – pageidaujamą valdiklį iš sąrašo.

Pašto dėžutės trynimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti pašto dėžutę**, tada – pašto dėžutę.

Pašto skaitymas

Savo prietaisą galite naudoti laiškams skaityti ir į juos atsakyti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paštas**.

Pašto skaitymas

Pasirinkite laišką. Norėdami didinti arba mažinti mastelį, skėstelėkite ekraną.



Priedo atidarymas arba įrašymas

Pasirinkite priedą, tada išskylančiame meniu pasirinkite reikiamą parinktį. Jei priedų yra daugiau nei vienas, galite išsaugoti juos visus vienu kartu.

Atsakymas į laišką

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Laiško persiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Persiųsti**.

Patarimas: Jei laiške yra žiniatinklio adresas ir norite atidaryti jį naudodamiesi prietaiso naršykle arba pridėti jį prie žymų, pasirinkite adresą ir iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite norimą parinktį.

Patarimas: Norėdami atidaryti ankstesnį arba paskesnį laišką, naudokitės rodyklių piktogramomis.

El. laiškų siuntimas

Naudodamiesi savo prietaisu, galite rašyti ir siųsti el. laiškus bei pridėti failus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paštas**.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei adresatą norite įtraukti iš adresatų sąrašo, pasirinkite piktogramą „Kam“, „Kopija“ arba „Nematoma kopija“. Jei el. pašto adresą norite įvesti rankiniu būdu, pasirinkite laukelį „Kam“, „Kopija“ arba „Nematoma kopija“.
- 3 Jei prie el. laiško norite pridėti priedą, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite , jei norite siųsti el. laišką.

Pašto atidarymas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane gali būti keli pašto valdikliai, tai priklauso nuo turimo prietaiso. Kiekvienas pašto valdiklis turi vieną pašto dėžutę. Valdiklyje rodoma, jei gaunate naują laišką, taip pat neperskaitytų laiškų skaičius.

Pašto valdiklio pridėjimas pradiniame ekrane

Pradiniame ekrane pasirinkite **Nauja pašto dėžutė** ir vykdykite instrukcijas.

Dar vieno pašto valdiklio pridėjimas pradiniame ekrane

Bakstelėkite ir palaikykite pradinį ekraną, tada pasirinkite  ir norimą valdiklį iš sąrašo.

Pašto atidarymas

Valdiklyje pasirinkite paštą.

Internetas

Žiniatinklis

 Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl..**

Programa Int. naršykl. galite matyti interneto tinklalapius.

Norint naršyti žiniatinklį, savo prietaise būtina sukonfigūruoti interneto prieigos tašką ir prisijungti prie tinklo.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl..**

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokesť už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto per belaidį vietinį tinklą (WLAN).

Ėjimas į tinklalapį

Mygtukų juostoje pasirinkite  tada įveskite interneto adresą.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite arba suglauskite.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Laikinają atmintį.**

Žymos įtraukimas

Jei tam tikruose tinklalapiuose lankotės nuolat, įtraukite juos į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl..**

Naršydami pasirinkite  > .

Pažymėto tinklalapio lankymas naršant

Pasirinkite  tada – žymą.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, nebūtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Sklaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl.**

Sklaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Eikite į tinklaraštį ar tinklalapį, kuriuose yra sklaidos kanalų, ir pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti skld. kanalus**.

Sklaidos kanalo atnaujinimas rankiniu būdu

Sklaidos kanalų rodinyje pasirinkite kanalą.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiajame meniu pasirinkite **Redaguoti > Autom. atnaujinimai**.

Atraskite netoliese vykstančius įvykius

Ar ieškote, ką įdomaus galėtumėte nuveikti netoli savo buvimo vietos? Naudodami Čia ir dabar galite gauti informacijos, pavyzdžiui, apie orą, renginius, kino seansų laiką ar šalia esančius restoranus.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl.**

- 1 Pasirinkite **Čia ir dabar**.
- 2 Naršykite prieinamas paslaugas, o norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite paslaugą.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netikslī ir neprieinama.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirinkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šia paslauga arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Socialiniai tinklai

Apie programą „Socialiniai tinklai“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**, įsiregistruokite į „Ovi by Nokia“, tada – į atitinkamų socialinių tinklų paslaugas.

Programa „Socialiniai tinklai“ padeda naudotis socialinių tinklų paslaugomis. Įsiregistravę į socialinių tinklų paslaugas, naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Matyti savo draugų būsenos atnaujinimus iš kelių paslaugų viename rodinyje
- Skelbti būsenos atnaujinimus keliuose paslaugose vienu metu
- Iškart dalytis vaizdo kamera užfiksuotomis nuotraukomis
- Susieti virtualių draugų profilius su jų adresatų informacija savo prietaise
- Pridėti vietos informacijos prie būsenos atnaujinimo
- Įtraukti paslaugos kalendoriaus įvykius į savo prietaiso kalendorių

Prieinamos tik socialinių tinklų paslaugos palaikomos funkcijos.

Norint naudotis socialinių tinklų paslaugomis tinklas turi jas palaikyti. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, kurias teikia ne „Nokia“. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad informacija bus rodoma didelei žmonių grupei. Informacijos rodymui paslaugoje taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su tos paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje

Kai esate įsiregistravę į socialinių tinklų paslaugas naudodami programą „Socialiniai tinklai“, savo draugų būsenos atnaujinimus iš visų paslaugų galite matyti viename rodinyje. Nereikės perjungti skirtingų programų, kad pamatytumėte, ką kiekvienas veikia.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**.

- 1 Įsiregistruokite į „Ovi by Nokia“ naudodami savo „Nokia“ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
- 2 Pasirinkite paslaugą ir įsiregistruokite.
- 3 Pasirinkite **Pridėti paskyrą**.
- 4 Pasirinkite kitą paslaugą ir įsiregistruokite.

5 Pasirinkite **Visa veikla**.

Į rodinį įtrauktų paslaugų pasirinkimas

Pasirinkite paskyros perjungimo piktogramą, esančią šalia būsenos atnaujinimo lauko. Ji nurodo, kurios paslaugos yra įtrauktos į rodinį.

Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose

Naudodami programą „Socialiniai tinklai“, atnaujintas būsenas galite paskelbti socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**.

Teksto laukelyje įrašykite atnaujinimą būseną.

Virtualių draugų susiejimas su jų adresato informacija

Galite savo prietaise susieti virtualių draugų socialinių tinklų paslaugų profilius ir jų informaciją. Susieję galėsite peržiūrėti jų adresato informaciją tiesiogiai programoje „Socialiniai tinklai“, o adresatų sąrašė matysite naujausius būsenos atnaujinimus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**.

- 1 Pasirinkite virtualaus draugo profilio paveikslėlį.
- 2 Išskylančiame meniu pasirinkite **Pridėti profilį prie adresato**.
- 3 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti profilį.

Žiūrėkite savo draugų būsenos atnaujinimus pradiname ekrane

Kai įsiregistruojate į socialinio tinklo paslaugas naudodamiesi „Ovi by Nokia“, tiesiogiai pradiname ekrane galite matyti prisijungusių draugų būsenų atnaujinimus.

Atnaujinimų naršymas pradiname ekrane

Kai esate įsiregistravę į paslaugą, socialinių tinklų valdiklyje galite matyti naujinius.

Programos „Socialiniai tinklai“ atidarymas pradiname ekrane

Pasirinkite socialinių tinklų valdiklį. Jei esate įsiregistravę, atidaromas būsenos atnaujinimų rodinys. Jei nesate įsiregistravę, atidaromas įsiregistravimo rodinys.

Nuotraukos įkėlimas į paslaugą

Socialinių tinklų programa leidžia į socialinių tinklų paslaugas įkelti nuotraukų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**.

- 1 Pasirinkite .

- 2 Pasirinkite įkelti nuotrauką.
- 3 Kad pažymėtumėte norimus įkelti elementus, juos pasirinkite.
- 4 Jei įkeliate vieną nuotrauką, prie tam tikros nuotraukos vietos galite pridėti antraštę ir žymą su komentaru.

Nufotografuotos nuotraukos įkėlimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nuotraukos įkėlimo iš kameros parinktį.
- 3 Nufotografuokite.
- 4 Prie tam tikros nuotraukos vietos pridėkite antraštę ir žymą su komentaru.

Norint įkelti nuotrauką, socialinio tinklo paslauga turi palaikyti šią funkciją.

Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime

Socialinių tinklų programa leidžia draugams sužinoti, kur esate, kad galėtų jus surasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**.

- 1 Ekranu viršuje pasirinkite teksto įvesties lauką.
- 2 Pridėkite savo vietą. Prietaisas jūsų buvimo vietai nustatyti naudoja GPS ir ieško šalia esančių orientyrų.
- 3 Jei randami keli orientyrai, iš sąrašo pasirinkite vieną.

Vietos rodymas galimas tik jei šią funkciją palaiko paslauga.

Rinkdamiesi, kam rodyti savo vietą, būkite atsargūs. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad vieta bus rodoma didelei žmonių grupei.

Vietos rodymui paslaugoje gali būti taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Prieš atskleisdami savo vietos duomenis kitiems ar peržiūrėdami kitų asmenų vietos duomenis, susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika, kad tinkamai įvertintumėte situaciją.

Susisiekimasis su draugu iš socialinių tinklų paslaugos

Kai neužtenka tik pakomentuoti draugo būseną, galite jam paskambinti arba išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**.

- 1 Pasirinkite draugo profilio paveikslėlį.
- 2 Išskylančiajame meniu pasirinkite **Peržiūrėkite informaciją apie adresatą**.
- 3 Pasirinkite ryšių metodą.

Ši funkcija galima, jei savo prietaise virtualius draugus susiejote su jų adresatų informacija.

Siūlomi bendravimo būdai gali skirtis. Norint skambinti arba siųsti tekstinį pranešimą draugui, paslauga turi palaikyti šią funkciją.

Ivykio įtraukimas į prietaiso kalendorių

Kai norite atsakyti į kvietimus į renginius socialinių tinklų paslaugose, galite šiuos renginius įtraukti į prietaiso kalendorių, kad net neprisijungę matytumėte artimiausius renginius.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Bendruomenė**, tada – paslaugą ir prisiregistruokite.

- 1 Pasirinkite kvietimą į renginį.
- 2 Ivykio įtraukimas į prietaiso kalendorių.

Ši funkcija prieinama tik jei ją palaiko paslauga.

Vaizdo kamera

Apie programą „Vaizdo kamera“

 Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**


Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų prietaisas turi viską, ko reikia ypatingoms akimirkoms užfiksuoti? Naudodami programą „Vaizdo kamera“ galite paprastai fotografuoti ir filmuoti. Vėliau savo prietaisą galite naudoti norėdami peržiūrėti ar redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, bendrai naudoti juos internete ar siųsti į suderinamus prietaisus.

Fotografavimas

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę .

- 1 Nuspauskite  iki pusės, kad užfiksuotumėte objekto židinio nuotolį (tai neįmanoma, jei įjungtas peizažo arba sporto siužeto režimas). Matyti žalias židinio nuotolio fiksavimo simbolis. Jei nepavyksta fokusuoti objekto, matyti raudonas fokusavimo indikatorius. Atleiskite  ir vėl jį nuspauskite iki pusės. Galite fotografuoti ir nefiksuodami židinio nuotolio.
- 2 Kad įjungtumėte veido aptikimo funkciją, pasirinkite  > **Veido aptik..** Veido aptikimo funkcija aptinka ir stačiakampiais apibrėžia net judančius veidus.
- 3 Spauskite . Nejudinkite prietaiso, kol nuotrauka neįrašyta ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Jei norite pakeisti numatytą nuotraukų saugojimo atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Naudojama atmintis** ir pageidaujamą atminties vietą.



Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose

Jei kartais sunku prisiminti, kur tiksliai kelionės ar žygio metu fotografavote tam tikrą nuotrauką ar nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai įrašytų vietos informaciją.

Palaikykite nuspaudę .

Vietos informacijos įrašymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Išsaugoti vietos infor. > Taip**.

Jūsų vietovės koordinatų gavimas gali trukti kelias minutes. GPS signalų buvimui ir kokybei gali turėti įtakos jūsų vietovė, pastatai, gamtinės kliūtys ir oro sąlygos. Bendrinant vietos informaciją turintį failą, bendrinama ir vietos informacija, todėl jūsų vietos informaciją gali matyti failą peržiūrinčios trečiosios šalys. Šiai funkcijai naudoti reikalinga tinklo paslauga.

Toliau pateikti vietovės informacijos indikatoriai.

 — Vietos informacija neprieinama. Vietos informacija gali nebūti išsaugota nuotraukose ir vaizdo įrašuose.

 — Įmanoma gauti vietovės informaciją. Vietos informacija išsaugoma nuotraukose ir vaizdo įrašuose.

Vietos informaciją galima pridėti prie atvaizdo arba vaizdo įrašo, jei naudojant tinklą ir GPS galima nustatyti vietos koordinatas. Jei bendrai naudojate atvaizdą arba vaizdo įrašą, prie kurio pridėta vietos informacija, šią informaciją galės matyti kiti asmenys peržiūrėdami atvaizdą arba vaizdo įrašą. Galite išjungti geografinius žymeklius kameros parametruose.

Stambaus plano nuotrauka

Gali būti sunku sufokusuoti mažus objektus, pvz., vabzdžius ar gėles. Tam reikia, kad vaizdo kamera būtų arti objekto. Norėdami fotografuoti aiškias stambaus plano nuotraukas, kuriose matosi net smulkiausios detalės, naudokite stambaus plano režimą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Stambaus plano režimo įjungimas

Pasirinkite  > **Siužeto rež.** > **Stambus planas.**

Fotografavimas tamsoje

Įjungę naktinį režimą, galite fotografuoti net kai yra mažai šviesos.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

Naktinio režimo įjungimas

- 1 Pasirinkite  > **Siužeto režimai.**
- 2 Jei norite naudoti blykstę, pasirinkite **Naktinis portretas**. Jei blykstės naudoti nenorite, pasirinkite **Naktinis**.

Judančių objektų fotografavimas

Esate sportiniame renginyje ir norite savo prietaisu nufotografuoti veiksmo sceną? Naudokite sportinį režimą norėdami fotografuoti aiškias judančių žmonių nuotraukas.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

Sportinio režimo įjungimas

Pasirinkite  > **Siužeto rež.** > **Sportas.**

Nuotraukų patarimai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

Patarimai, kaip geriau fotografuoti:

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.
- Didinat vaizdą gali suprastėti atvaizdo kokybė.
- Po maždaug minutės neveiklumo, įsijungia vaizdo kameros baterijos energijos taupymo režimas. Jei norite vėl įjungti vaizdo kamerą, trumpai paspauskite .
- Galite nustatyti vartotojo apibrėžtą numatytąjį siužetą, kuris bus naudojamas kiekvieną kartą įjungus programą „Vaizdo kamera“. Pasirinkite  > **Siužeto rež.** > **Nustatytas vartotojo** > **Redaguoti**. Pakeiskite parametrus ir pasirinkite **Nustat. kaip num.siuž.rež.** > **Taip**.
- Kai naudojantės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Vaizdo įrašo filmavimas

Savo prietaisu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Palaikykite nuspaudę .

- 1 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite .
- 2 Kad pradėtumėte filmuoti, paspauskite . Matyti raudona filmavimo piktograma.
- 3 Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei pristabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Jei norite didinti arba mažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 4 Jei norite baigti filmuoti, paspauskite . Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas kataloge Nuotraukos.

Nuotraukos siuntimas

Nuotraukas draugams galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, el. laišku arba „Bluetooth“ ryšiu.

- 1 Nufotografuokite.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.
- 3 Pasirinkite pageidaujamą siuntimo būdą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Apie programą „Nuotraukos“

 Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Programa „Nuotraukos“ galite peržiūrėti visas jūsų prietaise esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Galite lengvai žiūrėti vaizdo įrašus arba naršyti po nuotraukas ir išsispausdinti geriausius kadrus.

Taip pat galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje.

Norėdami efektyviau tvarkyti savo daugiaformačius failus, įtraukite failų žymas arba tvarkykite juos pagal kategorijas.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų naršymas

Pasirinkite katalogą, tada braukite aukštyn arba žemyn.

Nuotraukos peržiūra per visą ekraną

Pasirinkite atvaizdą ir pasukite savo prietaisą į horizontalųjį režimą.

Norėdami nuotraukas naršyti viso ekrano režimu, braukite kairėn arba dešinėn.

Norėdami pamatyti mastelio keitimo slankiklį, bakstelėkite nuotrauką. Arba uždėkite ant ekrano du pirštus ir padidinkite nuotrauką juos skėstelėdami. Norėdami sumažinti nuotrauką, suglauskite pirštus.



Nuotraukų peržiūra skaidrių rodymo režimu

Pasirinkite nuotrauką ir **Funkcijos > Skaidrių rodymas > Atkurti**. Skaidrių rodymas pradedamas nuo pasirinktos nuotraukos.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite katalogą, tada – vaizdo įrašą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso. Norėdami peržiūrėti gautas nuotraukas ar vaizdo įrašus programa Nuotraukos, pirmiausia turite juos išsaugoti.

Nufotografuotų nuotraukų redagavimas

Nuotraukų rengykle galite į nuotraukas įterpti efektų, teksto, iliustracijų arba rėmelių.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Nuotr. reng.** ir nuotrauką.

- 1 Norėdami įterpti efektus, išplėstinėje įrankių juostoje pasirinkite norimą parinktį.
- 2 Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką, pasirinkite **Funkc. > Išsaugoti**. Redaguota nuotrauka nepakeičia pradinės nuotraukos.

Norėdami redaguotą nuotrauką peržiūrėti vėliau, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Vaizdo įrašų rengyklė

Vaizdo įrašų rengyklė

Pasirinkite **Meniu > Programos > V. įr. reng..**

Nuotraukas ir vaizdo įrašus su garsu, efektais ir tekstu lengvai paversite trumpais filmais ar skaidrėmis.

Palaikomi šie failų formatai: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV ir AMR-NB/AMR-WB.

Garso failus, kuriuos norite naudoti kurdami filmą, išsaugokite prietaiso kataloge Garso failai.

Į filmą negalite įtraukti DRM technologija apsaugoto garso failo.

Filmo kūrimas

Programa Siužetinė linija leidžia lengvai kurti trumpus filmus iš vaizdo įrašų ir nuotraukų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > V. įr. reng..**

- 1 Pasirinkite **Siužetinė linija**.
- 2 Norėdami prie filmo pridėti vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite **Pasirinkti failus**. Norėdami peržiūrėti pasirinktus failus, braukite kairėn arba dešinėn.
- 3 Norėdami pridėti perėjimų tarp vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite **+**.
- 4 Norėdami suaktyvinti redagavimo režimą, pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką. Prietaisui veikiant redagavimo režimu galite nukirpti vaizdo įrašą arba nustatyti, kiek laiko bus rodoma nuotrauka.
- 5 Jei norite prie filmo pridėti garsų, pasirinkite **Nustatyti foninę muziką**.
- 6 Jei norite prie filmo pridėti teksto ar subtitrų, pasirinkite **Įterpti teksto**.
- 7 Išsaugokite filmą.

Skaidrių rodymo kūrimas

Programoje V. įr. reng. yra ruošinių įvairioms progoms. Galite jais pasinaudoti kurdami įvairių įvykių, pvz., sukakčių ar vakarėlių, skaidrių rodymus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > V. įr. reng..**

- 1 Pasirinkite **Skaidrių rodymas**.
- 2 Pasirinkite ruošinį, kurį norite panaudoti kurdami skaidrių rodymą. Pasirinkus ruošinį, rodoma jo peržiūra.
- 3 Pasirinkite nuotraukas, kurias norite naudoti.
- 4 Pasirinkite garsus, kurie skambės fone.
- 5 Įtraukite antraštę.
- 6 Peržiūrėję savo skaidrių rodymą, išsaugokite jį.

Nufotografuotos nuotraukos spausdinimas

Nuotraukas galite tiesiogiai spausdinti naudodami suderinamą spausdintuvą.

- 1 Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį prijunkite prietaisą prie spausdintuvo Medijos perkėl. režimu.
- 2 Pasirinkite norimą spausdinti nuotrauką.

- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.
- 4 Jei norite spausdinti naudodami USB ryšį, pasirinkite **Spausdinti > Naudojant USB**.
- 5 Norėdami spausdinti nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Patarimas: Taip pat galite naudoti „Bluetooth“ spausdintuvą. Pasirinkite **Spausdinti > Naud. „Bluetooth“**. Pakeiskite pasirinktą spausdintuvą į „Bluetooth“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas: Kai prijungtas USB kabelis, galite keisti USB režimą. Viršutiniame dešiniajame naršymo rodinio kampe pasirinkite  > **USB**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių

Prietaiso prijungimas prie televizoriaus


Norėdami prietaisą prijungti prie televizoriaus ar suderinamos namų kino sistemos, galite naudoti suderinamą HDMI adapterį ir standartinį HDMI kabelį (kabelis parduodamas atskirai). Išlaikoma pradinė nuotraukų ir vaizdo įrašų kokybė, netgi palaikomas erdvinis garsas.

- 1 HDMI adapterį prijunkite prie savo prietaiso HDMI jungties.



HDMI adapteris


- 2 HDMI kabelį prijunkite prie adapterio, tada – prie televizoriaus HDMI jungties. Gali reikėti rankiniu būdu pasirinkti televizoriaus HDMI įvestį.

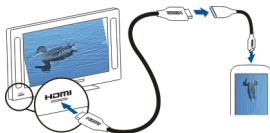

- 3 Pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite peržiūrėti per televizorių.

Prietaiso prijungimas prie namų kino

Prietaisą galite naudoti su namų kino sistemomis. Naudodamiesi suderinamomis namų kino sistemomis, galite mėgautis HD vaizdo įrašais ir puikiu erdviu daugiakanaliu „Dolby™ Digital Plus 5.1“ garsu.

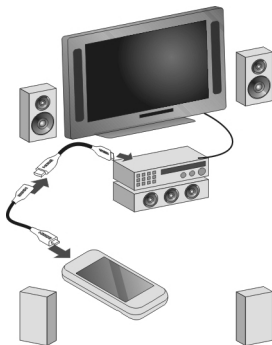

- 1 Prijunkite HDMI adapterį prie suderinamo HDMI kabelio (kabelis parduodamas atskirai).
- 2 Kabeliu prijunkite prietaisą prie namų kino sistemos.
Namų kino sistema turi palaikyti HDMI 1.3 standartą ir perduoti vaizdo įrašus iš televizoriaus per HDMI. Jūsų prietaisas iškoduoja „Dolby Digital Plus“ ir siunčia PCM garso išvesties signalus į namų kino sistemą.
- 3 Norėdami sužinoti, kaip nustatyti namų kino sistemos atitinkamą HDMI įvestį, skaitykite namų kino sistemos vartotojo instrukcijas.
- 4 Atkurkite vaizdo įrašą prietaise.

Didžiausia palaikoma vaizdo įrašų raiška yra 1280 x 720 (720 p), o jūsų prietaisas nepalaiko didesnių nei 4 GB failų.

Pavyzdys: MP4 arba MKV vaizdo įrašai, turintys šias ypatybes:

- Vaizdo įrašai: AVC 1916 kbps, 24 kadrų per sek., „High Profile Level“ 3.1, 3 nuor. kadrai
- Garsas: „Dolby Digital Plus“ E-AC-3, 384 kbps, 6 kanalų

Vaizdo įrašai ir TV

Vaizdo įrašai

Apie vaizdo įrašus



Naudodami programą Paieška, savo prietaise galite žiūrėti vaizdo įrašus.

Patarimas: Atsisiųskite naujų vaizdo įrašų iš „Ovi“ parduotuvės. Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdo įrašams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti persiunčiami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Vaizdo įrašai**.

Pasirinkite vaizdo įrašą.

Vaizdo grotuvo valdymo klavišų naudojimas

Bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašo kopijavimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Turite savo kompiuteryje vaizdo įrašų, kuriuos norite žiūrėti naudodami savo prietaisą? Arba norite į kompiuterį nukopijuoti vaizdo įrašus, kuriuos atsisiuntėte arba įrašėte naudodami prietaisą? Vaizdo įrašams iš savo kompiuterio į savo prietaisą kopijuoti naudokite USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus. Jūsų prietaiso palaikomų formatų vaizdo įrašai rodomi Vaizdo įrašai.

Internetinės televizijos žiūrėjimas

Naudodami interaktyviąją internetinę televiziją, galite žiūrėti naujienas ir pamatyti naujausias mėgstamų televizijos serialų serijas.

Pasirinkite **Meniu > Internet. TV** ir paslaugą.

Norėdami transliuoti turinį naudodami internetinę televiziją, turite naudotis 3G, 3,5G arba WLAN ryšiu. Naudojant internetinės televizijos paslaugas, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su tinklo paslaugų teikėju.

Iš anksto įdiegtų internetinės televizijos paslaugų pasirinkimas priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Kiekvienos internetinės televizijos paslaugos turinys skiriasi.

- 1 Jei norite naršyti internetinės televizijos turinį, braukite per ekraną.
- 2 Jei norite pradėti atkūrimą, pasirinkite miniatiūrą.
- 3 Jei norite, kad atkūrimo metu būtų rodomi arba paslėpti valdymo klavišai, bakstelėkite ekraną.
- 4 Jei norite reguliuoti garsį, naudokite garsio klavišus.

Internetinės televizijos valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Bakstelėkite ir palaikykite pradinį ekraną, tada pasirinkite  ir norimą internetinės televizijos paslaugą.

Raskite daugiau internetinės televizijos paslaugų.

Norėdami parsisiųsti internetinės televizijos paslaugų iš „Nokia Ovi“ parduotuvės“, pasirinkite **Gauti daug..** Parsisiųstos paslaugos išsaugomos kataloge „Programos“, bet galite jas perkelti į kitą katalogą, pvz., į internetinei televizijai priskirtąjį katalogą. Norėdami sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Muzika ir garsas

Muzikos grotuvas

Apie muzikos grotuvą

 Pasirinkite **Meniu > Muzik. grot..**


Naudodamiesi programa Muzik. grot., galite klausytis muzikos ir užsakomųjų transliacijų net keliaudami.

Patarimas: Gaukite daugiau įrašų iš programos „Ovi“ muzika“. Pasirinkite **Meniu > Programos > OVI muzika**. Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Muzikos atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Muzik. grot..**

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą rodinį. Galite naršyti dainas pagal pavadinimą arba albumą.
Norėdami naršyti albumų viršelius albumų rodyne, pasukite prietaisą į horizontalią padėtį ir braukite kairėn arba dešinėn.

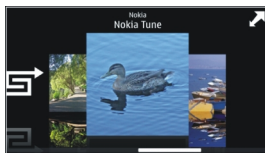

- 2 Pasirinkite dainą arba albumą.


Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite .

Atkūrimo pristabdymas ir atnaujinimas

Jei atkūrimą norite pristabdyti, pasirinkite , jei atkūrimą norite tęsti, pasirinkite .

Dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite pasirinkę  arba .

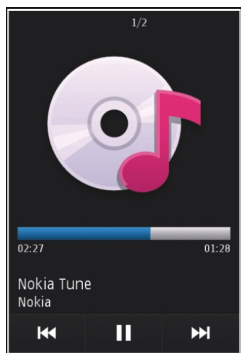

Patarimas: Klausydamiesi muzikos, galite grįžti į pradinį ekraną ir palikti programą Muzik. grot. groti fone.

Grojaraščio kūrimas

Norėtumėte klausytis skirtingos muzikos būdami skirtingų nuotaikų? Grojaraščiai leidžia atkurti pasirinktas dainas tam tikra tvarka.

Pasirinkite **Menu** > **Muzik. grot.**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas grojaraštis**.
- 3 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gera!**.
- 4 Pasirinkite dainas ir įtraukite jas į grojaraštį ta tvarka, kuria norėtumėte jas atkurti.

Dainos įtraukimas į grojaraštį

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą dainą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

Grojaraščio rodyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą dainą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.


Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Grojaraščiai**, tada – grojaraštį.

Patarimas: Muzik. grot. automatiškai sukuria grojaraštį iš dažniausiai leistų dainų, neseniai leistų dainų ir neseniai įtrauktų dainų.

Muzikos kopijavimas iš kompiuterio

Turite savo kompiuteryje muzikos, kurios norite klausytis savo prietaisu? „Nokia Ovi Player“ leidžia greičiausiai perkelti muziką į prietaisą ir jį galite naudoti norėdami valdyti bei sinchronizuoti savo muzikos kolekcijas.

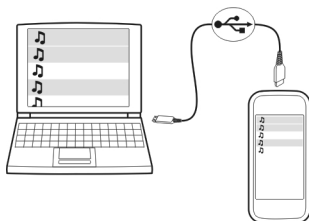

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Pasirinkite viršutiniame dešiniajame prietaiso kampe esančią perspėjimų sritį, tada –  > **USB** > **Medijos perkėl.**
- 3 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Player“. Daugiau informacijos rasite „Ovi Player“ paaiškinime.

Atsisiųskite naujausią „Ovi player“ versiją iš www.ovi.com.

Kai kurių muzikos failų, apsaugotų taikant skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas, negalima atkurti daugiau nei vienu prietaisu.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai ar muzika, pateikiamas su susijusiomis licencijomis, kuriose nurodytos jūsų turinio naudojimo teisės.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Tel. valdymas** > **Saugumo param.** > **Apsaugota medžiaga.**

Garsų įrašymas

Prietaiso diktofonu galite įrašyti ir gamtos garsus, pavyzdžiui, paukščių čiulbėjimą, ir priminimus balsu. Garso įrašus galite siųsti savo draugams.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Diktofonas**.

Garso įrašų įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo baigimas

Pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Failų tvarkyt. kataloge Garso failai.

Įrašyto garso įrašo siuntimas garso pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Muzikos leidimas per radiją

Apie FM siųstuvą

 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Priemonės** > **FM siųstuvus**.

Naudodami FM siųstuvą, savo prietaise saugomas dainas galite leisti bet kuriuo suderinamu FM radiju, pvz., automobilio radiju arba namų stereofonine sistema.

FM siųstuvo veikimo nuotolis maždaug 2 metrai (6 pėdos). Signalų perdavimą gali trukdyti tokios kliūtys, kaip sienos, kiti elektroniniai prietaisai arba viešosios radijo stotys. FM siųstuvo veikimo dažnis priklauso nuo regiono.

FM siųstuvus gali trikdyti tuo pačiu dažniu veikiančius netoliese esančius FM radijo aparatus. Jei norite išvengti trikdžių, prieš įjungdami FM siųstuvą, radijo imtuvu visada suraskite laisvą FM dažnį.

FM siųstuvo negalima naudoti kartu su jūsų prietaiso FM radiju.

Pastaba: FM siųstuvo negalima naudoti Graikijoje. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su vietos operatoriumi arba apsilankykite www.nokia.com/fmtransmitter.

Muzikos leidimas per radiją

Muzikos norite klausytis didesniu garsumu ar per aukštesnės kokybės stereofoninius garsiakalbius? Muzikos galite klausytis per FM radiją.

- 1 Radijo imtuvu nustatykite laisvą dažnį.
- 2 Pasirinkite **Meniu** > **Muzik. grot..**
- 3 Pasirinkite norimą klausytis dainą arba grojaraštį.
- 4 Rodinyje „Dabar atkuria“ pasirinkite **Funkcijos** > **FM siųstuvas**.
- 5 Jei norite įjungti FM siųstuvą, pasirinkite **FM siųstuvas** > **Įjungtas**.
- 6 Įveskite dažnį, kurį nustatėte radijo imtuvu.

Pavyzdys: Jei jūsų srityje 107,8 MHz dažnis laisvas ir nustatote jį savo FM radijo aparatu, jį būtina nustatyti ir FM siųstuvu.

Garsumui reguliuoti naudokite savo radijo imtuvo garsumo funkciją.

Patarimas: Daugiau muzikos galite įsigyti www.ovi.com.


FM radijas

Apie FM radiją

 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Radijas**.

Naudodami savo prietaisą galite klausytis FM radijo stočių, tereikia prijungti ausinę-mikrofoną ir pasirinkti stotį!

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamas ausines. Ausinės veikia kaip antena.

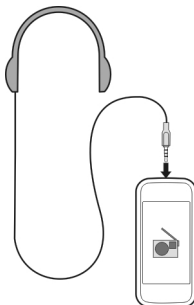

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite radijo stočių ir išsaugokite mėgstamiausias radijo stotis, kad vėliau be vargo galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Įrankių juostoje pasirinkite  > .

Ieškodami radijo stočių galite naudoti automatinę paiešką arba nustatyti dažnį rankiniu būdu. Pirmą kartą atidarius FM radiją, programa automatiškai ieško jūsų vietovėje veikiančių radijo stočių.

Visų pasiekiamų stočių paieška

- 1 Įrankių juostoje pasirinkite .
- 2 Jei norite išsaugoti visas rastas stotis, įrankių juostoje pasirinkite . Jei norite išsaugoti vieną stotį, pasirinkite ir palaikykite nuspaudę stoties pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išsaugoti..**

Dažnio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Įrankių juostoje pasirinkite  **Derinti rankiniu būdu**.
- 2 Dažniui įvesti naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn piktogramas.

Radijo klausymasis

Savo mėgstamų FM radijo stočių galite klausytis ir kelyje.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Išsaugotos stoties klausymasis

Įrankių juostoje pasirinkite  >  ir iš sąrašo pasirinkite stotį.

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės išsaugotos stoties

Braukite į kairę arba į dešinę. Arba pasirinkite  ar .

Kitos pasiekiamos stoties paieška

Braukite aukštyn arba žemyn. Arba pasirinkite ir palaikykite nuspaudę  ar .

Radijo klausymasis per garsiakalbį

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Vis tiek reikalinga prijungta ausinė-mikrofonas.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliepti į skambutį. Aktyvaus skambučio metu radijas automatiškai nutildomas.

Patarimas: Jei norite ieškoti ir pirkti muzikos iš „Ovi Music“, įrankių juostoje pasirinkite  > .

Radio transliacijos kokybė skiriasi, atsižvelgiant į radijo stoties aprėptį tam tikroje zonoje.

Išsaugotų stočių sąrašo pertvarkymas

Galite pertvarkyti išsaugotų stočių sąrašą, kad mėgstamos būtų viršuje.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Išsaugotos stotys pateikiamos rodinyje Stotčių sąrašas.

Stoties perkėlimas sąrašė

- 1 Įrankių juostoje pasirinkite  > .
- 2 Pasirinkite ir palaikykite stoties pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite naują vietą.

Programa „Žemėlapiai“

„Žemėlapių“ apžvalga

 Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia „Žemėlapiai“.

„Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus, padeda suplanuoti maršrutą ir nuveda ten, kur norite patekti.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią naudodamiesi nurodymais „posūkis po posūkio“.
- Synchronizuokite mobiliajame prietaise pažymėtas mėgstamiausias vietas ir maršrutus su interneto paslauga „Ovi“ žemėlapiai“.
- Patikrinkite oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei tokia yra.

Kai kurios paslaugos pasiekiamos ne visose šalyse ir pateikiamos tik kai kuriomis kalbomis. Paslaugos gali priklausyti nuo tinklo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Naudojantis šia paslauga arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiams.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

Mano padėtis

Vietos ir žemėlapių peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

 nurodo jūsų dabartinę vietą, jei galima ją nustatyti. Kai prietaisas ieško jūsų padėties, mirksi . Jei jūsų padėties negalima nustatyti,  nurodo paskutinę žinomą jūsų buvimo padėtį.

Jeigu galimas tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą, nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau, o raudona aureolė yra mažesnė negu retai apgyvendintose srityse.

Judėjimas žemėlapiu

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra

Pasirinkite .


Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite + arba -.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaise išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai atsiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapių rodinys

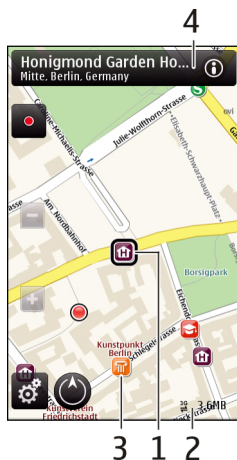

- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)
- 4 Informacijos sritis

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapių skirtingais režimais, kad galėtumėte lengvai nustatyti, kur esate.

Pasirinkite **Menu > Žemėlapiai ir Mano vieta**.

Pasirinkite , tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Žemėlapių vaizdas — Standartiniame žemėlapių vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.

Vaizdas iš palydovo — Jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

Reljefo vaizdas — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Trimatis vaizdas — Jei reikia tikroviškesnio rodinio, pakeiskite žemėlapių perspektyvą.

Orientyras — Žemėlapyje rodomi išskirtiniai pastatai ir lankytinos vietos.

Nakties režimas — Pritemdomos žemėlapių spalvos. Kai keliaujate naktį, šiuo režimu paprasčiau įžiūrėti žemėlapi.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, į savo kompiuterį atsisiųskite naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus, tada perkeltkite juos į savo prietaisą ir išsaugokite.

Į suderinamą kompiuterį naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus atsisiųskite naudodami programą „Nokia Ovi Suite“. Norėdami atsisiųsti ir suderinamame kompiuteryje įdiegti „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com.

Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius savo prietaise, kad keliaudami užsienyje galėtumėte naršyti žemėlapius neprisijungę prie tinklo.

Kad būtumėte tikri, jog jūsų prietaisas nenaudoja interneto ryšio, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprisijungus**.

Kompaso naudojimas

Įjungus kompasą, jo rodyklė ir žemėlapis automatiškai pasisuks ta kryptimi, į kurią bus pasuktas jūsų prietaiso viršutinė dalis.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Mano vieta**.

Kompaso įjungimas

Pasirinkite .


Kompaso išjungimas

Vėl pasirinkite . Nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Kompasas įjungtas, jei jo kontūras žalias. Jei kompasą reikia sukalibruoti, jo kontūras yra raudonas arba geltonas.

Kompaso kalibravimas

Nuolat sukinėkite prietaisą visomis kryptimis, kol kompasų kontūro spalva pasidarys žalia.

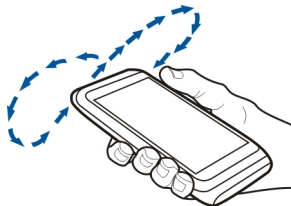

Kompasso tikslumas ribotas. Be to, kompasso tikslumui gali daryti įtakos elektromagnetiniai laukai, metaliniai daiktai arba kitos išorės aplinkybės. Kompasas visada turi būti tinkamai sukalibruotas.

Apie padėties nustatymo metodus

Programoje „Žemėlapiai“ rodoma jūsų vieta žemėlapyje naudojant GPS, A-GPS, WLAN arba tinklo pazone pagrįstą padėties nustatymą.

Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama jūsų vietai apskaičiuoti. Internetu teikiama GPS (A-GPS) yra tinklo paslauga, kuri siunčia jums GPS duomenis ir pagerina padėties nustatymo greitį bei tikslumą.

Padėties nustatymas naudojant belaidį vietinį tinklą (WLAN) leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai nėra GPS signalų, ypač patalpose arba tarp aukštų pastatų.

Naudojant tinklo pazone pagrįstą padėties nustatymą, padėtis nustatoma per antenos bokštą, prie kurio šiuo metu prisijungęs jūsų mobilusis prietaisas.

Kai programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, matote raginimą nustatyti interneto prieigos tašką, kad galėtumėte parsisiųsti žemėlapio informaciją, naudoti A-GPS arba prisijungti prie WLAN.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Pastaba: Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Vietų radimas

Vietos radimas

Žemėlapiai padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite **Menu** > **Žemėlapiai** ir **Ieškoti**.

- 1 Pasirinkite paieškos lauką ir įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą ar pašto indeksą.
- 2 Pasirinkite  Norėdami išvalyti paieškos lauką, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.

Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei norite peržiūrėti kitas paieškos rezultatų sąrašo vietas žemėlapyje, pasirinkite vieną iš šalia informacijos srities  esančių rodyklių.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite Sąrašas.

Skirtingų netoliese esančių vietų tipų paieška

Pasirinkite **Naršyti kategorijas** ir kategoriją, pvz., prekyba, apgyvendinimas ar transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad teisingai įrašyti paieškos terminai. Problemos su interneto ryšiu taip pat gali turėti įtakos rezultatams, kai ieškoma internete.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatus taip pat galite gauti nemokamai aktyvaus interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškotos teritorijos žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau informacijos apie konkrečią vietą, pavyzdžiui, viešbutį arba restoraną (jei ji pateikiama).

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Mano vieta**

Vietos informacijos peržiūra

Pasirinkite vietą, jos informacijos sritį  ir **Rodyti išsamią inform..**

Jei randate vietą, kurios nėra arba joje pateikiama netinkama ar klaidinanti informacija, pavyzdžiui, apie adresatą arba vietą, rekomenduojame apie tai pranešti „Nokia“.

Galimos parinktys gali skirtis.

Mėgstamiausi

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano vieta**.
- 2 Spustelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.

- 3 Spustelėkite informacijos apie vietą sritį (i).
- 4 Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

- 1 Pasirinkite **Mano vieta**.
- 2 Spustelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spustelėkite informacijos apie vietą sritį (i).
- 4 Jei norite įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.
- 5 Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.
- 6 Pasirinkite **Rodyti maršrutą > Parinktyt > Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra

Pasirinkite **Parankiniai > Vietos arba Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Naudokite savo parankinius norėdami greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai ir Parankiniai**.

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Eikite į vietą.
- 3 Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas..**

Rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**, tada – vietą.
- 2 Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti vietas ar maršrutus arba įtraukti maršrutą į rinkinį, eikite į tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite dalytis vietos informacija su draugais, nusiųskite šią informaciją tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Vietos siuntimas į draugo suderinamą prietaisą

Pasirinkite vietą žemėlapyje, bakstelėkite vietos informacijos sritį  ir pasirinkite **Siųsti**.

Parankinių sinchronizavimas

Planuokite kelionę naudodami kompiuterį ir svetainę „Ovi“ žemėlapiai“, sinchronizuokite išsaugotas vietas ir maršrutus savo mobiliuoju prietaisu ir naudokitės savo planu kelyje.

Jei norite sinchronizuoti vietas arba maršrutus naudodami savo mobiliųjį prietaisą ir tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, turite būti įsiregistravę į savo „Nokia“ paskyrą.

Išsaugotų vietų ir maršrutų sinchronizavimas

Pasirinkite **Parankiniai** > **Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Nustatymas, kad prietaisas sinchronizuotų parankinius automatiškai

Pasirinkite  > **Sinchronizavimas** > **Sinchronizavimas** > **Įjungus ir išjungus**. Prietaisas pradeda sinchronizuoti, atidarius arba uždarius programą „Žemėlapiai“.

Sinchronizuojant būtinas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisieki su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, eikite į www.ovi.com.

Vietos rodymas

Paskelbkite savo dabartinę vietą su tekstu ir nuotrauka „Facebook“ svetainėje. Jūsų „Facebook“ draugai matys šią vietą žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Rodyti vietą**.

Norint rodyti savo vietą būtina turėti „Nokia“ ir „Facebook“ paskyras.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, pasirinkite **Kurti naują paskyrą**.
- 2 Įsiregistruokite į savo „Facebook“ paskyrą.

- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.
- 4 Įveskite savo būsenos atnaujinimą.
- 5 Jei norite prie paskelbto turinio pridėti atvaizdą, pasirinkite **Pridėti nuotrauką**.
- 6 Pasirinkite **Rodyti vietą**.

„Facebook“ paskyros tvarkymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Paskyros > Bendros aplinkos parametrai > „Facebook“**.

Rodant savo vietą ir peržiūrint kitų vietas reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Rodant savo vietą „Facebook“ taikomos „Facebook“ naudojimo sąlygos. Susipažinkite su „Facebook“ naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Rinkdamiesi, kam rodyti savo vietą, būkite atsargūs. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad vieta bus rodoma didelei žmonių grupei.

Važiavimas ir keliavimas pėsčiomis

Nurodymų balsu gavimas

Nurodymai balsu, jei prieinami jūsų kalba, padės rasti kelią į tikslą ir leis be rūpesčių mėgautis kelione.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai ir Važiuoti arba Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi automobilių arba pėsčiųjų navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus failus.

Jei pasirinksite kalbą, kuria įrašyti ir gatvių pavadinimai, jie taip pat bus ištarti. Nurodymai balsu gali būti neprieinami jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  ir **Navigacija > Važiavimo nurodymai arba Ėjimo nurodymai** ir atitinkamą funkciją.

Nurodymų balsu išjungimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  ir **Navigacija > Važiavimo nurodymai arba Ėjimo nurodymai** ir **Nėra**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys > Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys > Garsumas**.

Važiavimas į pageidaujamą tikslą

Jei važiuojant reikia išsamių navigacijos instrukcijų, programa „Žemėlapiai“ padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Važiavimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Važiavimas namo

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija > Namų vieta > Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite atitinkamą funkciją.


Patarimas: Jei norite važiuoti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Važiuojant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Braukite ekraną norėdami pasirinkti **Dvimatis rodinys**, **Trimatis rodinys**, **Rodyklių rodinys** arba **Maršruto apžvalga**.

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Navigacijos rodinys

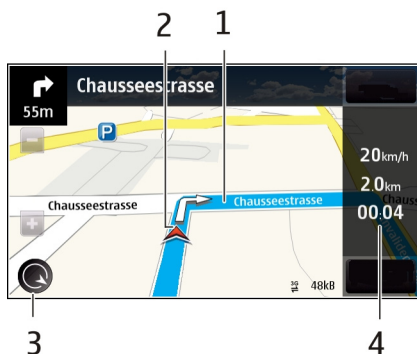

- 1 Maršrutas
- 2 Jūsų vieta ir kryptis
- 3 Kompasas
- 4 Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Eismo ir saugos informacija

Patirkite naujų vairavimo įspūdžių naudodamiesi realiojo laiko informacija apie eismo įvykius, pagalbine eismo juostų priemone ir greičio ribos įspėjimais, jei jie teikiami jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite **Menu** > **Žemėlapiai ir Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Važiavimo navigacijos metu pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor..** Įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo inform..**

Planuodami kelią galite nustatyti prietaisą vengti eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų.

Vengti eismo įvykių

Pagrindiniame rodyne pasirinkite  > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism..**

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą tikslą

Kai reikės instrukcijų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ parodys kelią per aikštes, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Ėjimas namo

Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

Patarimas: Jei norite eiti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Einant jūsų vieta bus rodoma žemėlapiu centre.

Maršruto planavimas

Prieš išvykdami suplanuokite kelionę, sukurkite maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Maršruto kūrimas

- 1 Bakstelėkite pradžios taško vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 2 Bakstelėkite vietos informacijos sritį .
- 3 Pasirinkite **Itraukti į maršrutą**.
- 4 Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Itr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Pasirinkite maršruto tašką.
- 2 Pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Bakstelėkite vietą, į kurią norite perkelti maršruto tašką.

Maršruto taško vietos redagavimas

Bakstelėkite maršruto tašką, pasirinkite **Redaguoti** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į tikslą

Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos instrukcijoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodyne atidarykite lapelį Parametrai. Jei iš navigacijos rodinio norite patekti į maršruto planavimo priemonės rodinį, pasirinkite **Parinkty** > **Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite keliavimo būdą **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Jei pasirinksite **Pėsčiomis**, vienos krypties gatvės bus laikomos įprastomis ir bus galima naudotis šaligatviais ir takais, pvz., parkuose ir prekybos centruose.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Pėsčiomis** > **Pageidautinas maršrutas** > **Gatvės** arba **Tiesi linija**. Funkcija **Tiesi linija** naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba trumpesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas apima trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus.

Taip pat galite pasirinkti leisti ar vengti naudoti, pvz., greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Laiko tvarkymas

Laikrodis

Apie laikrodį



Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Nustatykite ir tvarkykite signalus ir tikrinkite skirtingų šalių bei miestų vietos laiką.

Laiko ir datos nustatymas

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį ir **Funkcijos > Parametrai > Laikas** arba **Data**.

Patarimas: Norėdami matyti laiką ir datą, esant užrakintam ekranui ir klaviatūrai, paspauskite ir palaikykite meniu klavišą.

Žadintuvo signalo nustatymas

Prietaisą galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Pasirinkite **Naujas signalas**.
- 2 Nustatykite signalo laiką ir įveskite aprašymą.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų, pvz., kasdien tuo pačiu metu, pasirinkite **Kartoti**.

Signalų pašalinimas

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę signalą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo signalo atidėjimas

Nuskambėjus signalui, galite jį atidėti. Signalas pertraukiamas tam tikrą laiką.

Nuskambėjus signalui, pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo laiko nustatymas

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį ir **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**, tada nustatykite laiką.


Signalus galite atidėti ir pasukę prietaisą ekranu žemyn. Jei norite naudoti šią funkciją, pirma turite įjungti jutiklius.

Jutiklių įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Jutiklių param.** > **Jutikliai** > **Ijungti**.

Apsukimo funkcijos įjungimas norint atidėti signalą

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Jutiklių param.** > **Apsukimo funkcija** > **Signalų atidėjimas**.

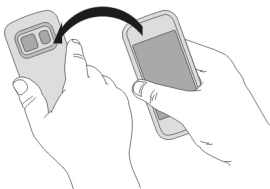

Automatinis laiko ir datos tikslinimas

Galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Automatinis tikslinimas yra tinklo paslauga.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Keliaudami į užsienį galite nustatyti laikrodį pagal vietos laiką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį ir atidarykite pasaulio laikrodžio kortelę.

Vietos įtraukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja vieta** ir vietą.

Esamos vietos nustatymas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Nust. kaip dabart. vietą**.

Laikas jūsų prietaise pakeistas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas teisingas.

Laiko skirtinguose miestuose tikrinimas

Norėdami peržiūrėti laiką įvairiose vietose, įtraukite jas į pasaulio laikrodžio kortelę. Taip pat galite pridėti vietų paveikslėlių, pvz., draugo, kuris gyvena tame mieste, nuotrauką, arba mėgstamos turistų lankomos vietos vaizdą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį ir atidarykite pasaulio laikrodžio kortelę.

Vietos pridėjimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja vieta** ir vietą. Galite pridėti iki 15 vietų.

Vietos paveikslėlio pridėjimas

Palaikykite pasirinkę vietą ir iškylančiajame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą**, tada – paveikslėlį.

Kalendorius

Apie kalendorių

 Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor..**

Naudodami prietaiso kalendorių, galite:

- Tvarkyti savo tvarkaraščius.
- Pridėti sukakčių ir kitų svarbių datų priminimų.
- Nuolat atnaujinti darbų sąrašą.

Galite turėti atskirus kalendorius, skirtus laisvalaikiui ir darbui.

Savaitės dienotvarkės peržiūra

Kalendoriaus įrašus galite naršyti naudodami skirtingus rodimus. Norėdami paprastai peržiūrėti konkrečios savaitės įrašus, naudokite savaitės rodinį.

Pradiniame ekrane pasirinkite datą.

Įrankių juostoje pasirinkite  > .

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Ar yra svarbių darbo užduočių, kurias reikia atlikti, knygų, kurias reikia grąžinti į biblioteką, ar renginių, kuriuose norite dalyvauti? Užduotis (darbo įrašus) galite įtraukti į savo kalendorių. Jei yra konkretus terminas, nustatykite priminimą.

Pradiniame ekrane pasirinkite datą.

- 1 Eikite prie pageidaujamos datos, tada pasirinkite .
- 2 Pasirinkite įrašo tipo laukelį, tada – **Darbo įrašas**.

- 3 Užpildykite laukelius. Jei norite uždaryti teksto įvesties dialogo langą, pasirinkite .
- 4 Jei norite pridėti priminimą apie užduotį, pasirinkite **Signalas** > **Ijungtas**.

Susitikimo įtraukimas

Išsaugokite informaciją apie svarbius susitikimus savo kalendoriuje kaip susitikimų įrašus.

Pradiniame ekrane pasirinkite datą.

- 1 Eikite prie pageidaujamos datos, tada pasirinkite . Susitikimo įrašas pasirenkamas kaip numatytasis.
- 2 Užpildykite laukelius. Jei norite uždaryti teksto įvesties dialogo langą, pasirinkite .
- 3 Jei susitikimo įrašą norite kartoti reguliariais intervalais, pasirinkite **Kartojimas** ir laiko intervalą. Pasirinkite **Kartoti iki** ir įveskite pabaigos datą.

Prisiminkite gimtadienį

Galite įtraukti priminimus apie gimtadienius ir kitas ypatingas datas. Priminimai kartojami kasmet.

Pradiniame ekrane pasirinkite datą.

- 1 Eikite prie pageidaujamos datos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Kalendoriaus įrašo tipas** > **Sukaktis**.
- 2 Užpildykite visus laukus. Jei norite uždaryti teksto įvesties dialogo langą, pasirinkite .

Atskirų darbo ir laisvalaikio kalendorių naudojimas

Galite turėti kelis kalendrius. Sukurkite vieną darbui, kitą – laisvalaikiui.

Pradiniame ekrane pasirinkite datą.

Naujo kalendoriaus kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti kalendrius**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują kalendrių**.
- 3 Įveskite kalendoriaus pavadinimą ir nustatykite spalvų kodą.
- 4 Nurodykite kalendoriaus matomumo parinktį. Kai kalendrius yra paslėptas, kalendoriaus įrašai ir priminimai nerodomi įvairiuose kalendoriaus rodimuose ar pradiniame ekrane.

Kalendoriaus parametrų keitimas

Rodinyje Tvarkyti kalendorius pasirinkite reikiamą kalendorių.

Įrašo įtraukimas į konkretų kalendorių

- 1 Eikite prie pageidaujamos datos, tada pasirinkite .
- 2 Pasirinkite pageidaujamą įrašo tipą.
- 3 Pasirinkite **Kalendor. įrašas išsaugotas**: ir kalendorių, kuriame norite išsaugoti įrašą.

Skirtinguose kalendoriaus rodinuose spalvų kodai rodo, kuriame kalendoriuje išsaugomas įrašas.

Raštinė

„Quickoffice“

Apie „Quickoffice“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti
- „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ skaičiuoklėms peržiūrėti
- „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pristatymams peržiūrėti

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Norėdami įsigyti „Quickoffice“ rengyklės versiją, pasirinkite **Atnauj. ir patobulin..**

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Programa „Quickoffice“ galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Microsoft Word“ dokumentus, „Microsoft Excel“ darbalapius ar „Microsoft PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Quickoffice**.

Failo atidarymas

Pasirinkite atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal**.

Failų siuntimas į suderinamą prietaisą

Pasirinkite , tada – siuntimo būdą.

Palaikomi ne visi formatai arba funkcijos.

PDF dokumentų skaitymas



„Adobe Reader“ leidžia skaityti PDF dokumentus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Adobe PDF**.

Failo atidarymas

Pasirinkite atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Skaičiavimas



Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Skaičiuoklė**.

- 1 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 2 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 4 Pasirinkite =.

Apskaičiuoto rezultato išsaugojimas arba gavimas

pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti** arba **Skaičius iš atminties**.

Užrašų rašymas

Apie programą „Užrašai“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Užrašai**.

Galite kurti užrašus, pavyzdžiui, priminimus apie susitikimus, ir išsaugoti gautus grynojo teksto failus (TXT formatu) programoje Užrašai.

Pirkinių sąrašo sudarymas

Pirkinių sąrašus, sudarytus popieriuje, lengva pamesti. Užuoat rašę pirkinių sąrašus ant popieriaus, galite sudaryti juos programa Užrašai. Taip sudarytą sąrašą visada turėsite su savimi! Be to, tokį sąrašą galėsite nusiųsti, pavyzdžiui, savo šeimos nariui.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Užrašai**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas užrašas**.
- 2 Įveskite tekstą į užrašų laukelį.

Sąrašo siuntimas

Atidarę užrašą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**, tada – siuntimo metodą.

Žodžių vertimas iš vienos kalbos į kitą

 Galite versti žodžius iš vienos kalbos į kitą. Šia funkcija įmanoma naudotis ne visomis kalbomis.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Žodynas**.

- 1 Įveskite tekstą į paieškos laukelį. Siūlomi verstini žodžiai.
- 2 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Originalo arba tikslinės kalbos keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Kalbos > Originalas arba Vertimas**.

Papildomų kalbų atsisuntimas iš interneto

Pasirinkite **Funkcijos > Kalbos > Parsisiųsti kalbas**.

Anglų kalba įdiegta iš anksto, galite pridėti dar dvi papildomas kalbas.

Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas

Su „Zip manager“ galite atidaryti ir išskleisti suglaudintus failus. Taip pat galite kurti naujus suglaudintus failus, išsaugoti ir suskleisti failus.

 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Zip**.

Ryšiai

Interneto ryšiai

Prietaiso prisijungimo prie interneto būdo nustatymas

Kai reikalingas ryšys su tinklu, prietaisas automatiškai ieško ir prisijungia prie prieinamo žinomo tinklo. Pasirinkimas pagrįstas nustatytais ryšio parametrais, jei nėra pritaikyti programai būdingi parametrai.

Pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Ryšiai su išor. prt. > Parametrai**.

Automatiškas perjungimas į žinomą belaidį vietinį tinklą (WLAN), kai toks tinklas prieinamas

Pasirinkite **Perjungti į WLAN > Tik žinomi WLAN**.

Galite prie WLAN tinklų prisijungti ir patys, naudodami WLAN vediklio programą.

Tik WLAN ryšio naudojimas

Norėdami nustatyti WLAN ryšius savo namų tinklo zonoje, pasirinkite **Duom. naud. vietin. tinkle > Tik WLAN**. Norėdami nustatyti WLAN ryšius už savo namų tinklo zonos ribų, pasirinkite **Duom. naud. užsien. tinkle > Tik WLAN**.

Automatinis paketinių duomenų ryšio naudojimas savo namų tinklo zonoje

Pasirinkite **Duom. naud. vietin. tinkle > Automatiškai**.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas paprašytų patvirtinti prieš užmezgdamas ryšį, pasirinkite **Duom. naud. vietin. tinkle > Visada klausti**.

Prašymas patvirtinti prieš užmezgant paketinių duomenų ryšį už savo namų tinklo zonos ribų

Pasirinkite **Duom. naud. užsien. tinkle > Visada klausti**.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas užmegztų ryšį automatiškai, pasirinkite **Duom. naud. užsien. tinkle > Automatiškai**. Ryšių užmezgimas esant užsienyje gali ženkliai padidinti duomenų persiuntimo mokesčius.

Belaidis LAN

Apie WLAN ryšius

 Pasirinkite **Menu > Parametr., tada – Ryšiai su išor. prt. > WLAN**.


WLAN vediklis skirtas padėti jums prisijungti prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN) ir tvarkyti savo WLAN ryšius.

Svarbu žinoti: Norėdami padidinti WLAN ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

Pastaba: Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prisijungimas prie WLAN iš namų

Norėdami sutaupyti mokesčių už duomenų persiuntimą, būdami namie ir norėdami naršyti internete naudodamiesi prietaisu, prisijunkite prie namų WLAN tinklo.

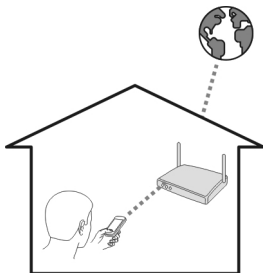

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > WLAN**.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę savo namų WLAN, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Prad. narš. internetą**.

Jei jūsų namų WLAN apsaugotas, įveskite kodą. Jei jūsų namų WLAN paslėptas, pasirinkite **Kitas (paslėpt. tinklas)**, tada įveskite tinklo pavadinimą (paslaugos rinkinio identifikatorių SSID).

WLAN ryšio uždarymas.

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Atsijungti nuo WLAN**.

Prisijungimas prie WLAN keliaujant

Prisijungimas prie WLAN yra patogus būdas prisijungti prie interneto būnant ne namie. Galite jungtis prie WLAN būdami viešosiose vietose, pavyzdžiui, bibliotekoje ar interneto kavinėje.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > WLAN**.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę norimą WLAN, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Prad. narš. internetą**.

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

-  Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti elementus iš savo prietaiso, persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

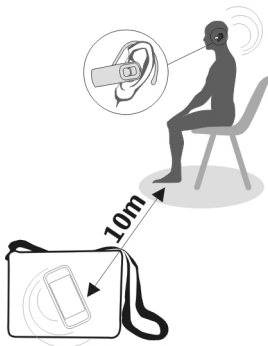

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Pastaba: Kai kuriose šalyse „Bluetooth“ technologijos naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje šio gaminio „Bluetooth“ technologiją leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prijungimas prie belaidės ausinės-mikrofono

Naudodami belaidę ausinę-mikrofoną galite atsilipti į skambutį net neturėdami prietaiso rankoje, taigi jūsų rankos lieka laisvos, pvz., kad skambučio metu galėtumėte toliau dirbti kompiuteriu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“ > Įjungtas**.
- 2 Įjunkite ausinę-mikrofoną.
- 3 Jei norite suporuoti prietaisą ir ausinę-mikrofoną, atidarykite kortelę **Suporuoti prietaisai**.
- 4 Pasirinkite ausinę-mikrofoną.
Jei ausinė-mikrofonas nerodoma sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Naujas suporuotas priet..**

- 5 Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Daugiau informacijos ieškokite ausinės-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vizitines korteles, kalendoriaus įrašus ir kitus duomenis į draugo suderinamus prietaisus ir savo kompiuterį.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jei prietaisą esate prijungę prie suderinamos ausinės-mikrofono, galite tuo pat metu siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Pasirinkite ir palaukite nuspaudę elementą, pvz., nuotrauką. Iššokančiame meniu pasirinkite **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, pasirinkite **Kiti prietaisai**. Ieškant rodomi netoliese esantys prietaisai, kuriuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- 3 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 4 Jei prie kurio nors prietaiso jungiatės dažnai, nustatykite jį kaip atpažintą – suporavimo metu sutikite su atpažinimo užklausa **Leisti prietaisui užmegzti ryšį automatiškai?**. Kai prietaisas yra atpažintas, jums nebereikės kiekvieną kartą įvesti ryšio kodo.

Prijungimas prie automobilinio rinkinio naudojant nuotolinį SIM režimą

Naudojant nuotolinį SIM režimą, suderinamas automobilinis rinkinys gali naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr. ir Ryšiai su išor. prt.** > **„Bluetooth“**.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, būtina prietaisą suporuoti su priedu. Poravimą reikia inicijuoti iš automobilinio rinkinio priedo.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ir pasirinkite **„Bluetooth“** > **Įjungtas**.
- 2 Jei norite prietaise įjungti nuotolinį SIM režimą, pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas** > **Įjungtas**.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ automobilinio rinkinio priede.

Kai įjungtas nuotolinis SIM režimas, pradiniam ekrane matyti užrašas **Nuotolinis SIM režimas**. Baigiamas ryšys su belaidžiu tinklu ir neįmanoma naudotis SIM kortelės paslaugomis arba funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Norint skambinti arba atsiliiepti į skambučius nuotoliniu SIM režimu reikalingas suderinamas prie jūsų prietaiso prijungtas priedas, pvz., automobilio rinkinys.

Šiuo režimu veikiančiu prietaisu galima skambinti tik skubios pagalbos tarnyboms.

Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Jūsų prietaiso apsauga

Kai jūsų prietaise įjungtas „Bluetooth“ ryšys, galite nustatyti, kas gali rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti.

Pasirinkite **Menu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Kaip neleisti kitiems aptikti prietaiso

Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**.

Kai prietaisas yra paslėptas, kiti negalės jo aptikti. Tačiau suporuoti prietaisai vis tiek galės prisijungti prie jūsų prietaiso.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite **„Bluetooth“ > Išjungtas**.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio.

USB duomenų kabelis

Nuotraukos ar kito turinio kopijavimas iš prietaiso į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Nuotraukoms, vaizdo įrašams, muzikai ir kitam turiniui iš kompiuterio į prietaisą (arba atvirkščiai) kopijuoti galite naudoti USB duomenų kabelį.

- 1 Kad Medijos perkėl. būtų nustatyta veikti USB režimu, pasirinkite **Menu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > USB > Medijos perkėl.**
- 2 Naudodami USB  duomenų kabelį prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio. Prietaisas rodomas kaip nešiojamas prietaisas jūsų kompiuteryje. Jei režimas Medijos perkėl. jūsų kompiuteryje neveikia, vietoje jo naudokite režimą Talpioji laikmen..
- 3 Turiniui kopijuoti naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

USB režimo keitimas

Kopijuodami turinį ar sinchronizuodami savo prietaiso ir kompiuterio duomenis gausite geriausius rezultatus, jei įjungsite reikiamą USB režimą naudodami USB duomenų kabelį prisijungti prie įvairių prietaisų.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > USB** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

 **Nokia Ovi Suite** — Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Nokia Ovi Suite“. Šiuo režimu galite sinchronizuoti savo prietaiso duomenis naudodami programą „Ovi Suite“ ir naudoti kitas „Ovi Suite“ funkcijas.

Šis režimas suaktyvinamas automatiškai, kai atidarote programą „Ovi Suite“.

 **Talpioji laikmen.** — Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta programa „Ovi Suite“. Jūsų prietaisas bus atpažintas kaip USB „flash“ atmintinė. Taip pat galite sujungti savo prietaisą su kitais prietaisais, pvz., namų stereofonine sistema arba automobilio radiju, prie kurių galite prijungti USB atmintinę.

Prijungę prie kompiuterio šiuo režimu veikiančią prietaisą, gali būti, kad negalėsite naudoti kai kurių prietaiso programų.

Prietaiso atminties kortelės ir talpiosios atminties negali pasiekti kitas prietaisas.

 **Medijos perkėl.** — Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta programa „Ovi Suite“. Muzikos įrašus, apsaugotus skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija, reikia perkelti šiuo režimu. Šiuo režimu taip pat galima naudoti kai kurias namų pramogų sistemas ir spausdintuvus.

 **Kompj. į tinklą** — Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio ir naudokite jį kaip belaidį modemą. Kompiuteris prisijungs prie interneto automatiškai.


Patarimas: Kai prijungtas USB kabelis, galite keisti USB režimą daugelyje rodinių. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite  > **USB**.

Talpiosios atminties USB prietaiso prijungimas

Naudodami USB „On-The-Go“ (OTG) adapterį, galite prijungti savo prietaisą prie suderinamos USB atminties kortelės arba standžiojo disko.

Atminties kortelės prijungimas

- 1 Prijunkite USB OTG adapterio mažojo USB galą prie savo prietaiso USB prievado.
- 2 Prijunkite atminties kortelę prie USB OTG adapterio.

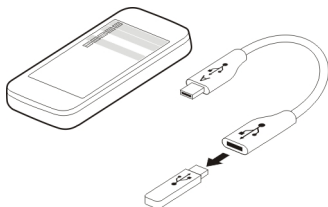

Bus atidarytas programos „Failų tvarkytuvė“ langas, kuriame atminties kortelė rodoma kaip talpioji atmintis.

Failo kopijavimas arba perkėlimas

Fail. tvark. pasirinkite ir palaikykite pasirinkę failą, kurį norite kopijuoti arba perkelti, tada išskylančiame meniu pasirinkite norimą parinktį ir katalogą.

Jei prijungsite standųjį diską, kuriam reikia daugiau nei 200 mA galios, naudokite išorinį energijos šaltinį.

Tinklo ryšio baigimas

Jei kelios programos naudoja interneto ryšį, galite naudoti programą Ryšių tvarkytuvė, kad užbaigtumėte kelis ar visus tinklo ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Ryšių tvarkytuvė**.

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Baigti ryšį**.

Aktyvių duomenų ryšių rodinyje galite matyti esamus tinklo ryšius. ➡ rodo paketinių duomenų ryšį, o 📶 rodo belaidžio vietinio tinklo (WLAN) ryšį.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Informacija**.

Bus rodoma išsami informacija, pvz., perduotų duomenų kiekis ir ryšio trukmė.

Patarimas: Daugelyje rodinių, norėdami atidaryti programą Ryšių tvarkytuvė viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite perspėjimų sritį ir ➡ > **Ryšių tvarkytuvė**.

Failų saugojimas nuotoliniame kaupiklyje

Jei norite kurti atsarginę duomenų kopiją ar sutaupyti vietos prietaise, galite naudoti nuotolinį kaupiklį ir jame saugoti bei tvarkyti savo failus.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > Nuot. kaupikliai**.

Nuotolinio kaupiklio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Atidarykite pranešimą ir išsaugokite parametrus.

Ši paslauga gali būti mokama. Informacijos apie naudojimosi galimybę ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Prisijungimas prie nuotolinio kaupiklio

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę nuotolinį kaupiklį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Prisijungti**.

Naujo nuotolinio kaupiklio įtraukimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas kaupiklis**.
- 2 Įveskite nuotolinio kaupiklio pavadinimą.
- 3 Įveskite nuotolinio kaupiklio interneto adresą, įskaitant prievado numerį.
- 4 Jei norite pasirinkti prieigos tašką, kad prijungtumėte nuotolinį kaupiklį, pasirinkite **Prieigos taškas > Nustatytas vartotojo**. Jei pasirinksite **Visada klausti**, jūsų prašys nurodyti prisijungimo objektą arba prieigos tašką kiekvieną kartą, kai programa prisijungs prie tinklo.
- 5 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, jei to reikalauja nuotolinio kaupiklio paslauga.

Esamo nuotolinio kaupiklio parametrų keitimas

Pasirinkite Nuotoliniai kaupikliai, tada – reikiamą kaupiklį.


Norėdami pasiekti nuotolinius kaupiklius ir tvarkyti saugomus failus, naudokite programą Failų tvarkyt..

Prietaiso tvarkymas

Prietaiso programinės įrangos ir programų atnaujinimas

Apie prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius

Naudodami prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius, galite gauti naujų patobulintų funkcijų, skirtų jūsų prietaisui. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

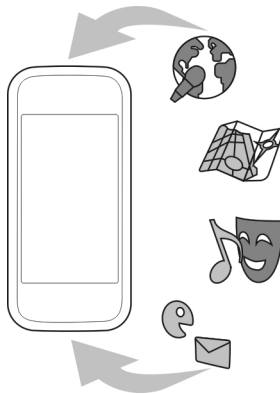

Prieš naujinant prietaiso programinę įrangą, rekomenduojama sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šia paslauga arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą ir programas, vartotojo vadove pateikta informacija gali būti nebeaktuali.

Prietaiso programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant prietaisą



Galite patikrinti, ar yra jūsų prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių, tada juos atsisiųsti ir įdiegti savo prietaise (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo prietaisą automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujiniams.

Pasirinkite **Menu > Programos > PĮ atnaujinti..**

Jei naujinių yra, pasirinkite tuos, kuriuos norite atsisiųsti ir įdiegti, tada pasirinkite .

Prietaiso nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. atnauj. paieška.**

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Failų tvarkymas

Apie failų tvarkytuvę

 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus savo prietaise.

Prietaise saugomų failų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark.**, tada – pageidaujamą atmintį.

Rodomi katalogai, esantys pagrindiniame atminties lygmenyje.

Failų tvarkymas

Jei norite trinti, perkelti, kopijuoti ar kurti naujus failus ar katalogus, galite naudoti programą Failų tvarkyt.. Jei failus suskirstysite į katalogus, galėsite juos lengviau surasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Naujo katalogo kūrimas


Jei kataloge norite sukurti antrinį katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Naujas katalogas.**

Failo kopijavimas ar perkėlimas į katalogą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Atsarginės kopijos failai

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių failų? Galite prietaiso atmintį nukopijuoti atsargai į suderinamą kompiuterį ar atminties kortelę.

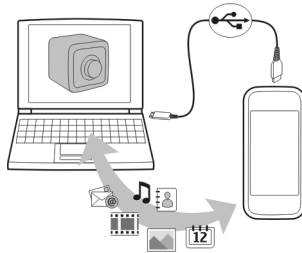

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark.**, tada – **Atsarginė kopija**.

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines prietaiso atminties kopijas atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Patarimas: Jei turite DRM apsaugoto turinio, naudokite „Nokia Ovi Suite“ ir kopijuokite atsargai licencijas ir turinį į kompiuterį.

Talpiosios atmintinės formatavimas

Norite iš savo prietaiso talpiosios atminties ištrinti visą turinį? Suformatavus talpiąją atmintį, visi joje esantys duomenys bus ištrinti.

Prieš formatuodami talpiąją atmintį sukurkite visų duomenų, kuriuos norite išsaugoti, atsarginę kopiją. Duomenys ištrinami visam laikui.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark.**
- 2 Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę talpiąją atmintį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Formatuoti**.

Neformatuokite talpiosios atminties naudodami kompiuterio programinę įrangą, nes dėl to gali sumažėti atminties greitimeika.

Norėdami duomenis kopijuoti į suderinamą kompiuterį, galite naudoti programų paketą „Nokia Ovi Suite“. Dėl skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) kai kurių duomenų gali nepavykti atkurti iš atsarginės kopijos. Išsamesnės informacijos apie DRM, naudojamą su jūsų medžiaga, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Atminties atlaisvinimas papildomam turiniui

Reikia atlaisvinti vietos prietaiso atmintyje, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų ir įtraukti daugiau turinio?

Perkelkite duomenis į talpiąją atmintį, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Galite šalinti šiuos nebereikalingus elementus:

- Tekstą, daugiaformačius ir pašto pranešimus
- Adresų knygos įrašus ir informaciją
- „Programos“,
- Įdiegtų programų diegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.six“). Suderinamame kompiuteryje sukurkite atsarginę failų kopiją.
- Programos „Nuotraukos“ atvaizdus ir vaizdo įrašus. Suderinamame kompiuteryje sukurkite atsarginę failų kopiją.

Patarimas: Jei prietaise yra įdiegtų bandomųjų ar demonstracinių programų versijų, pašalinkite jas.

Programų tvarkymas

Programų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Prog. tvarkytuvė**.

Naudodami programų tvarkytuvę galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti diegimo parametrus.

Galite diegti tokio tipo programas:

- „Java™“ ME programas, turinčias failų prievardžius „.jad“ arba „.jar“
- Su „Symbian“ operacine sistema suderinamas programas, turinčias .sis arba .six failų prievardžius.
- Valdiklius, turinčius .wgz failų prievardžius.

Diekite tik su jūsų prietaisu suderinamas programas.

Programos pašalinimas iš prietaiso

Galite pašalinti įdiegtas, bet nebereikalingas ir nenaudojamas programas, kad atlaisvintumėte vietos.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Prog. tvarkytuvė**.

- 1 Pasirinkite **Įdiegtos progr.**

- 2 Pasirinkite ir palaikykite norimą šalinti programą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Pašalinus programą, ją iš naujo įdiegti galima tik turint pradinį diegimo failą arba visą pašalintos programos atsarginę kopiją. Gali būti, kad negalėsite atidaryti pašalinta programa sukurtų failų.

Jei kuri nors įdiegta programa yra priklausoma nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali neveikti. Daugiau informacijos ieškokite įdiegtos programos vartotojo dokumentacijoje.

Įdiegus programas į suderinamą atminties kortelę, įdiegimo failai (su priešvardžiais „sis“ arba „siox“) lieka prietaiso atmintinėje. Šie failai gali užimti labai daug atmintinės vietos, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Jei norite turėti pakankamai laisvos atmintinės, sukurkite atsarginę įdiegimo failų kopiją ir įrašykite ją į suderinamą kompiuterį, naudodami programą „Nokia Ovi Suite“, tada, naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atmintinės. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų aplanko.

Turinio sinchronizavimas Apie programą „Sinchronizacija“

 Pasirinkite **Meniu > Parametr.,** tada – **Ryšiai su išor. prt. > Duomen. perdav. > Sinchronizac..**

Naudodami programą Sinchronizac., galite sinchronizuoti savo prietaiso ir nuotolinio serverio adresų knygą, pastabas ir kitą turinį. Po sinchronizacijos serveryje sukuriamą atsarginę svarbių duomenų kopiją.



Prietaiso ir nuotolinio serverio turinio sinchronizavimas

Ar norėtumėte, kad jūsų kalendorius, pastabos ir kitas turinys būtų nukopijuoti atsargai ir visada pasiekiami ir sėdint prie kompiuterio, ir keliaujant su mobiliuoju prietaisu?

Naudodami programą „Sinchronizacija“, galite svarbų savo prietaiso turinį sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Duomen. perdav. > Sinchronizac..**

Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Paleidus programą rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizacijos rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti.**

Patarimas: Jei norite sinchronizuoti savo prietaiso ir „Ovi“ turinį, galite naudoti programą „Ovi“ sinchron.“.

Apie programą „Ovi“ sinchron.“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > „Ovi“ sinchr..**

Naudodami programą „Ovi“ sinchron.“, galite sinchronizuoti savo prietaise esančius adresatus, kalendoriaus įrašus ir užrašus su „Ovi by Nokia“. Taip visada turėsite atsarginę svarbaus turinio kopiją. Norint naudotis „Ovi“ sinchron.“, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite „Nokia“ paskyros, sukurkite ją svetainėje www.ovi.com.

Jei adresatams automatiškai sinchronizuoti su „Ovi“ naudojate „Ovi“ sinchron.“, neleiskite sinchronizuoti su jokia kita paslauga, pvz., „Mail for Exchange“, nes gali kilti neatitikimų.

Turinio kopijavimas atsargai į „Ovi“

Norėtumėte turėti atsarginę savo prietaise esančių kalendoriaus įrašų, užrašų ir kito turinio kopiją „Ovi“? Naudodami programą „Ovi“ sinchron.“ galite rankiniu būdu arba automatiškai sinchronizuoti savo prietaise esantį turinį su „Ovi“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > „Ovi“ sinchr..**

Paleidus programą pirmą kartą, sinchronizavimo vediklis padeda nustatyti parametrus ir pasirinkti norimą sinchronizuoti turinį.

Sinchronizuotino turinio pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sinchroniz. parametrai > Sinchroniz. elementai.**

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Pasirinkite **Sinchronizuoti**.

Automatinis sinchronizavimas

- 1 Norėdami įjungti automatinio sinchronizavimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Sinchroniz. parametrai > Automatinis sinchr.**
- 2 Norėdami nustatyti sinchronizavimo intervalą, pasirinkite **Funkcijos > Sinchroniz. parametrai > Suplanuot. sinchr. interv..**

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno prietaiso į kitą

Programą Kopijuoklė galite nemokamai naudoti „Bluetooth“ duomenims sinchronizuoti ir turiniui kopijuoti iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai su išor. prt. > Duomen. perdav. > Kopijuoklė**.

- 1 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.



— Dviejų prietaisų turinio sinchronizavimas.



— Turinio kopijavimas iš kito prietaiso.



— Turinio kopijavimas į kitą prietaisą.

- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite prietaisus. Būtina įjungti „Bluetooth“.
- 3 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 4 Pasirinkite turinį ir **Grai.**

Patarimas: Jei išsaugojote išsamią informaciją, vėliau būna lengviau keisti tuo pačiu turiniu su tuo pačiu prietaisu.

Jūsų prietaiso apsauga

Prietaiso nustatymas užsirašinti automatiškai

Norite apsaugoti savo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi? Nurodykite užrakto kodą, o prietaisą nustatykite užsirašinti automatiškai, kai juo nesinaudojate.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo param. > Telefonas ir SIM kortelė**.
- 2 Pasirinkite **Užrakto kodas**, tada įveskite užrakto kodą. Reikia mažiausiai 4 simbolių, naudoti galima skaitmenis, simbolius ir didžiąsias bei mažąsias raides.

Užrakto kodo niekam nesakykite ir laikykite jį saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

- 3 Pasirinkite **Tel. užsiblok. laikotarpis**, tada nurodykite laiką, kuriam praėjus prietaisas turėtų būti automatiškai užrakinamas.

Prietaiso užrakinimas rankiniu būdu

Pradiniame ekrane paspauskite **D**, pasirinkite **Užrakinti telefoną**, tada įveskite užrakto kodą.

Prietaiso atrakinimas

Stumtelėkite rakinimo jungiklį, įveskite rakinimo kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Jei rakinimo jungiklis nepasiekiamas, paspauskite meniu klavišą ir pasirinkite **Atrakinti**.

Savo prietaiso užrakinimas nuotoliniu būdu

Pamiršote savo prietaisą darbe ir norite jį užrakinti, kad niekas be jūsų leidimo juo nesinaudotų? Savo prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu, siųsdami iš anksto parengtą tekstinį pranešimą. Nuotoliniu būdu galite užrakinti ir atminties kortelę.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Menu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo param. > Telefonas ir SIM kortelė > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**.
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 simbolių, galima naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.
- 3 Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
- 4 Įveskite užrakto kodą.

Užrakinimo pranešimo siuntimas

Norėdami užrakinti prietaisą nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į savo prietaisą tekstiniu pranešimu.

Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Paaiškinimų paieška

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį

prietaisą – www.nokia.mobi/support. Be to, savo prietaise galite pasirinkti **Meniu > Programos > Vartot. vad..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę ① apytiksliai 8 sekundes. Prietaisas triskart suvibruos ir išsijungs. Norėdami vėl įjungti savo prietaisą, paspauskite ①.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Prieigos kodai

PIN kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai pateikiamas su SIM kortele.

PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis; jo reikia, norint naudotis kai kuriomis savo prietaiso funkcijomis.

Jei pamiršote prieigos kodą, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio SIM kortelę naudojate savo prietaise. Tris kartus paeiliui įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, būtina turėti PUK kodą.

PUK kodas arba PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia, norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jei kodai nepateikti su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio SIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

IMEI numeris — Šis numeris (15 arba 17 skaitmenų) naudojamas GSM tinkle veikiantiems prietaisams atpažinti. Prietaisus, kuriuos, pavyzdžiui, pavogė, galima užblokuoti prisijungus prie tinklo. Norėdami peržiūrėti savo prietaiso IMEI numerį, pradiniam ekrane įveskite ***#06#**.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei nustatyti, kad prietaisas reikalautų kodo. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ centrą arba prietaiso pardavėją.

Gedimų paieška

Jei jūsų prietaisas nebeatsako

Paleiskite prietaisą iš naujo. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę ① apytiksliai 8 sekundes. Prietaisas triskart suvibruos ir išsijungs. Norėdami vėl įjungti savo prietaisą, paspauskite ①.

Nebus ištrintas joks turinys, pavyzdžiui, adresatai arba pranešimai.

Pradinių parametrų atkūrimas

Jei prietaisas blogai veikia, galite atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes.

- 1 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Gamint. param. > Atkurti.**
- 3 Įveskite užrakto kodą.

Tai neturi įtakos dokumentams ar failams, saugomiems jūsų prietaise.

Atkūrus pradinį parametrus, prietaisas išsijungia, tada vėl išsijungia. Tai gali užtrukti ilgiau nei įprasta.

Ką daryti, jei atmintis perpildyta?

Jei vienu metu trinant kelis elementus jūsų prietaise rodomas vienas iš toliau pateiktų pranešimų, ištrinkite elementus po vieną pradėdami nuo mažiausio:

- Trūksta atmin- ties veiksmui atlikti. **Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.**
- Maža laisvos atminties. **Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.**

Perkelkite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį. Jei įmanoma, programas kelkite į talpiąją atmintį arba į atminties kortelę, o ne į prietaiso atmintį.

Pranešimo indikatorius mirksėjimas

Klausimas. Kodėl pradiname ekrane mirksi pranešimo indikatorius?

Atsakymas. Prietaise išsaugotas maksimalus pranešimų skaičius. Pašalinkite kai kuriuos pranešimus. SIM kortelėje galima išsaugoti žymiai mažiau pranešimų nei prietaiso atmintyje. Norėdami išsaugoti pranešimus suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programų paketą „Nokia Ovi Suite“.

Adresato įrašas dubliuotas adresatų sąrašė

Klausimas. Adresatų sąrašė yra dubliuotas adresato įrašas. Kaip pašalinti nereikalingą įrašą?

Atsakymas. Galite du adresatų įrašus sulieti į vieną. Pasirinkite **Funkcijos > Sulieti adresatus**, tada – norimus sulieti adresatų įrašus ir pasirinkite **Sulieti**.

Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį

Jei tinklalapyje matote neįskaitomų ženklų, pasirinkite **Meniu > Int. naršykl. ir Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Numatytoji koduotė**, tada – tinkamą kalbos ženklų rinkinio koduotę.

Prietaiso paruošimas perdurti

Jei nusipirkote naują prietaisą arba dėl kitų priežasčių norite išmesti senąjį, „Nokia“ rekomenduoja atiduoti prietaisą perdurti. Prieš tai iš savo prietaiso pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Viso turinio pašalinimas ir numatytųjų prietaiso parametrų atkūrimas

- 1 Perkelkite turinį, kurį norite išsaugoti, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį.
- 2 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Parametr.,** tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Gamint. param. > Ištrinti duom. ir atkurti**.
- 4 Prietaisas išsijungs, tada vėl įsijungs. Kruopščiai patikrinkite, ar visas asmeninis turinys, pvz., adresatų sąrašas, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, užrašai, pranešimai, laiškai, pateiktys, žaidimai ir kitos įdiegtos programos, buvo pašalintas. Turinys, saugomas atminties kortelėje arba SIM kortelėje, nešalinamas.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ir GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WM DRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei su jūsų prietaisu yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijų, nei medžiagos. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir įkrovikliai **Informacija apie baterijas ir įkroviklius**

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį. Pristatykite prietaisą artimiausiam įgaliotam techninės priežiūros atstovui, kad jis pakeistų bateriją.

Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius: AC-15. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotą taisyklą, kad pakeistų jo bateriją.

Baterijos saugumas

Pastaba: Jūsų prietaiso baterija yra neišimama, todėl žiūrėkite su baterija susijusią informaciją, taikomą jūsų prietaisui.

Kai atjungiate įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją į įkroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar įkroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba įkroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba įkroviklio. Įkroviklius naudokite tik patalpoje.

Papildoma saugos informacija

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Taip pat gali reikėti atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę.
 - Pašalinkite visus apribojimus, kuriuos suaktyvinote savo prietaise: skambučių draudimą, apribotą rinkimą ar uždarają vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad prietaise neįjungta beryšė ar skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Norėdami išvalyti ekraną, spauskite meniu klavišą tiek kartų, kiek prireiks.
- 4 Pasirinkite **Skambinti**.
- 5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
- 6 Pasirinkite .
- 7 Kuo tiksliau pateikite visą reikalingą informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Svarbu žinoti: Suaktyvinkite korinius ir interneto skambučius, jei prietaisas palaiko skambučius internetu. Prietaisas gali bandyti skambinti pagalbos numeriais ir koriniais tinklais, ir naudotis skambučių internetu paslauga. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Ypatingais atvejais, pvz., kai reikia medicininės pagalbos, niekada nepasikliaukite vien belaidžiais prietaisais.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai padaryti.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- Nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiam nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvės sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžių prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinio darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitiraite tokio automobilio gamintojo.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radio bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,02 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 ⓘ

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-596 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, logotipas „Nokia Original Accessories“ ir „Ovi“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

‘Dolby’ is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginei, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinas teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Kai kurie veiksmų ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

/1.1. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	100, 101, 102, 103
„Java“ programos	110
„Nokia“ išlaikymo informacija	114
„Nokia“ paskyra	17
„Nokia“ „Ovi“ paslaugos	17
„Ovi by Nokia“	17, 21, 52
„Ovi Suite“	19
„Ovi“ muzika“	22
„Ovi“ parduotuvė	22
„Ovi“ paskyra	
Žr. „Nokia“ paskyra	
„Ovi“ paslaugos	17
„Ovi“ paštas“	21
„Ovi“ sinchron.“	112
„Ovi“ žemėlapiai“	21
„Quickoffice“	96
„Zip manager“	98

A

adresatai	49, 52
— gedimų paieška	117
— grupės	51, 52
— įrašymas	49, 50
— įtraukimas	49
— kopijavimas	17, 113
— mėgstami	50
— paieška	38
— redagavimas	49
— sinchronizavimas	52, 111
— siuntimas	51, 102
— skambėjimo tonai	51
— socialiniuose tinkluose	62, 63
— valdikliai	37
antenos	15
aplinkos	34
— beryšė	32
— individualizavimas	35

— kūrimas	35
— tinkinimas	34
apsaugos kodas	115
atminties kortelė	12
atmintis	108, 117
— išvalymas	110, 116
atsarginės duomenų kopijos	
kūrimas	109
atvaizdai	
Žr. <i>nuotraukos</i>	
autorių teisių apsauga	75

B

balso komandos	42
balso ryšiai	
Žr. <i>ryšiai</i>	
baterija	13
— energijos taupymas	32
— įkrovimas	13, 14
baterijos įkrovimas	13, 14
bendras naudojimas internetu	62, 63
beryšė aplinka	32
būsenos atnaujinimai	62, 63

D

data ir laikas	93
daugiaformačiai pranešimai	53
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	75
duomenų ryšiai	105
— „Bluetooth“	100

E

el. paštas	
Žr. <i>paštas</i>	

F

failų tvarkymas	108, 109
filmai	69
filmavimas	
— garsai	76
FM radijas	77, 78, 79

FM siųstuvas	76, 77
fono paveikslėlis	36
fotografavimas	

Žr. *Vaizdo kamera*

G	
gamintojo parametrai, atkūrimas	116
garsiaikalbis	9
garsio valdymas	9
garso pranešimai	53, 54
gautieji, pranešimai	54
gedimų paieška	117
gimtadienių įrašai	95
greitasis rinkimas	42
grojaraščiai	74

H	
HDMI (raiškioji multimedijos sąsaja)	70

I	
įkėlimas iš naujo	116
indikatoriai	30, 116
Internetas	59
— laikinoji atmintis	59
— puslapių naršymas	59
— žymos	59, 60
interneto ryšys	98
įrašymas	
— skambučiai	44
— vaizdo įrašai	66

J	
jungtys	70
jutiklinis ekranas	9, 22, 27, 28
jutiklių parametrai	44

K	
kalbos parametrai	56
kalendorius	94, 95
Kalendorius	64

kelių užduočių atlikimas vienu metu	26
klaviatūra	27, 28
klaviatūros apsauga	9
klavišai ir dalys	7, 8, 9
Kopijuoklė	17, 113

L	
laikas ir data	93
laikinoji atmintis	59
laikrodys	92, 93, 94
laisvų rankų įranga	16
licencijos	75

M	
Mano kortelė	51
mėgstami	50
menu	38
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	53
muzika	73, 75, 77
— grojaraščiai	74

N	
naršyklė	
Žr. <i>Internetas</i>	
naujienu teikiniai	60
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	106, 107, 108
— programos	107
— programų	106
nuotoliniai kaupikliai	105
nuotolinis užrakinimas	113, 114
nuotraukos	
— bendras naudojimas	62
— fotografavimas	64, 65, 66
— HDMI	70
— kopijavimas	17, 103, 113
— peržiūra	67
— peržiūra per televizorių	70

— redagavimas	68
— siuntimas	67, 102
— spausdinimas	69
— vietos informacija	65
žr. <i>nuotraukos</i>	
Nuotraukų rengyklė	68

P

paaiškinimas	19
padėties nustatymo informacija	63
paieška	32
— adresatai	38
— radijo stotys	78
palaikymas	19, 114
parametrai	
— atkūrimas	116
— kalba	56
— prieigos taškai	98
parametrų atkūrimas	116
pasaulio laikrodis	93, 94
paštas	21, 56
— kūrimas	58
— pašto dėžutė	57
— priedai	58
— siuntimas	58
— valdikliai	58
pašto	
— nustatymas	57
— skaitymas ir atsakymas į laiškus	57
pašto dėžutė	
— balsas	45
perspėjamoji lemputė	31
piktogramos	30
PIN2 kodas	115
PIN kodas	115
pradinis ekranas	25, 35, 36, 37, 58
pranešimai	53, 54, 116
— garso	54
— pokalbiai	55
— siuntimas	53

pranešimų skaitytuvas	55
prieigos kodai	115
priemonės	72
prietaiso	
— įjungimas ir išjungimas	16, 116
— įkėlimas iš naujo	116
— sąranka	18
prietaiso įjungimas ir išjungimas	16, 116
prietaiso pritaikymas savo reikmėms	34, 35, 36, 37
programa „Žemėlapiai“	79
— eismo informacija	89
— maršrutų tvarkymas	85
— Mėgstamiausi	85
— sinchronizavimas	86
— vietovės informacija	84
— vietų ieškojimas	83
— vietų tvarkymas	85
Programa „Žemėlapiai“	
— naršymas	80
— vietų rodymas	86
— žemėlapių atsisuntimas	82
programinė įranga	110
programinės įrangos naujiniai	106, 107, 108
programos	38, 107, 110
programų	26, 110
programų diegimas	110
PUK kodai	115

R

radijas	77, 78, 79
rakinimas	
— ekranas	9
— klavišai ir mygtukai	9
raštinės programos	96, 97
RDS (radijo duomenų sistema)	77, 79
riešo dirželis	16
ryšiai	105
— konferenciniai	41

— vaizdo ryšiai	40
ryšys kabeliu	103

S

saugumo kodas	113
SIM kortelė	52
— įdėjimas	10
— išėjimas	10
sinchronizavimas	52, 111, 112
siuntos	
— temos	35
Skaičiuoklė	97
skaidrių rodymas	69
skambėjimo tonai	34, 44, 51
skambučiai	45
— apribojimas	46
— paskutinis rinktas	44
— peradresavimas	46
— ribojimas	47
— skambinimas	38
— skambučiai internetu	43
— užmezgimas	39
skambučiai internetu	43
skambučių draudimas	46
skambučių peradresavimas	46
sklaidos kanalai	60
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	53
socialiniai tinklai	61, 62, 63, 64
spartieji klavišai	25, 37
spausdinimas	69
sukakčių įrašai	95
susitikimų įrašai	95

T

talpioji atmintinė	109
teikiniai, naujienos	60
tekstiniai pranešimai	53
teksto įvestis	27, 28, 29
telefonas su garsiakalbiu	9
telefonų knyga	

žr. adresatai

temos	35
tylioji aplinka	34
tinklaraščiai	60
toniniai signalai	
— tinkinimas	34
turinio kopijavimas	17, 72, 75, 103, 113
turinio perkėlimas	17, 72, 75, 103, 113
TV	
— programų žiūrėjimas	72

U

USB įkrovimas	13
USB jungtis	103, 104
užduotys	94
užrakinimas	
— nuotolinis	114
— prietaiso	113
užrakto kodas	113, 115
Užrašai	97

V

vaizdo įrašai	71
— atkūrimas	72
— bendras naudojimas	47, 48
— HDMI	70
— įrašymas	66
— kopijavimas	17, 72, 103, 113
— peržiūra per televizorių	70
— redagavimas	68, 69
— siuntimas	102
— vietos informacija	65
— žiūrėjimas	67
Vaizdo kamera	64
— fotografavimas	64, 65, 66
— nuotraukų siuntimas	67
— vaizdo įrašų įrašymas	66
— vietos informacija	65
vaizdo ryšiai	40

valdikliai	37, 58
vartotojo vadovas	19
vietos informacija	63, 65
vietos įvykiai ir paslaugos	60
virtualioji klaviatūra	27, 28
vizitinės kortelės	51, 102

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	99, 100
----------------------------------	---------

Ž

žadintuvas	92
žemėlapiai	
— ėjimo maršrutai	90
— ekrano elementai	81, 89
— kompasas	82
— maršrutų išsaugojimas	84
— maršrutų planavimas	90
— navigacija	88, 90
— nurodymai balsu	87
— padėties nustatymas	83
— vaizdų keitimas	81
— važiavimo maršrutai	88
— vietų išsaugojimas	84
— vietų siuntimas	86
žymos	59
žiniatinklio naršyklė	59, 117
žiniatinklio ryšys	98
žiniatinklis	
žr. <i>Internetas</i>	
žodynas	98
žurnalas	45