

NOKIA
Nseries

Nokia N900

Turinys		Ižanga	15
Sauga	6	„Maemo“ programinė įranga	15
Apie jūsų prietaisą	6	Darbalaukis	15
Tinklo paslaugos	7	Programų meniu	16
Bendroji atmintis	7	Būsenos sritis ir būsenos meniu	16
		Prietaisų skydelis	18
		Jutiklinis ekranas	19
Jūsų prietaiso sąranka	8	Naudojimo pagrindai	20
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	8	Jūsų prietaisas	20
Atminties kortelės įdėjimas	9	Jūsų prietaiso apsauga	21
Baterijos įkrovimas	10	Teksto įvestis	22
		Naudojimasis sparčiaisiais klavišais	25
Klavišai ir dalys	11	Savo prietaiso tinkinimas	26
Klavišai, mygtukai ir dalys (priekinės)	11	Darbalaukio redagavimas ir tinkinimas	26
Klavišai ir dalys (galinė pusė)	12	Aplinkų parametrai	26
Klavišai ir dalys (viršutinės)	12	Fono atvaizdo keitimas	27
Klavišai ir dalys (šoninės)	12	Prietaiso kalbos keitimas	27
		Temų keitimas	27
Pirmasis įjungimas	13	Savo prietaiso prijungimas	27
Prietaiso įjungimas	13	Ryšys	27
Paleisties vediklis	13	Tinklo parametrai	28
Atraminis rėmelis	14	WLAN ryšio naudojimas	28
Plunksna	14	Paketinių duomenų ryšio naudojimas	32
Priedų naudojimas	14	Aktyvieji duomenų ryšiai	33
Laisvų rankų įranga	14	Belaidžių ryšių išjungimas	33
Riešo dirželis	15	Interneto ryšių parametrai	33
		„Bluetooth“ ryšys	34

USB ryšiai	36	Skambinimas internetu	48
Žiniatinklio naršymas	36	Parinkty skambučio metu	49
Naršyklė	36	Skambučių skaitikliai	50
Tinklalapių atidarymas ir naršymas	37	Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	50
Naršyklės mygtukų juosta	38	Tekstinių ir momentinių pranešimų siuntimas	51
Žymių tvarkymas	38	Programa „Conversations“ (liet. „Pašnekesiai“)	51
Asmeninių duomenų valymas	39	Tekstinių pranešimų siuntimas	51
Ryšio saugumas	39	Momentinių pranešimų siuntimas	52
Failų atsisiejimas	40	Pranešimų ir pašnekesių šalinimas	53
Irašyti tinklalapiai	40	Pašnekesių atranka	54
Naršymo praeities peržiūra	40	Tekstinių ir momentinių pranešimų parametrai	54
Papildinių įdiegimas	40	El. paštas	54
Naršyklės parametrų keitimas	41	El. paštas	54
Savo adresatų tvarkymas	42	Savo darbo el. pašto skaitymas, naudojant programą „Mail for Exchange“	54
Adresatų įtraukimas ir redagavimas	42	Savo el. pašto sąranka	55
Rodinio „Mano informacija“ informacijos pildymas ir redagavimas	43	El. laiškų skaitymas ir siuntimas	58
Adresatų rikiavimas	44	Savo el. pašto tvarkymas	60
Adresatų importavimas ir eksportavimas	44	Sinchronizavimas su programa „Mail for Exchange“	60
Adresatų kortelių siuntimas	45	El. pašto parametrų keitimas	60
Nuorodų įtraukimas į darbalaukį	45	Atvaizdų fotografavimas ir vaizdo įrašų filmavimas	64
Savo adresatų sinchronizavimas	45	Vaizdo kamera	65
Adresų knygos parametrai	46	Fotografavimas	65
Skambinimas	46	Filmavimas	67
Skambučiai	46	Vaizdo kameros parametrų keitimas	69
Artumo jutiklis	46	Atvaizdų peržiūra programa „Photos“	71
Naudojimasis balso skambučių funkcija	46		

Savo atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas	73	Turinio sinchronizavimas	85
Turinio bendrinimas	73	Duomenų perdavimas	85
Bendrinimo paskyros kūrimas	73	Persiuntimo informacijos tvarkymas	86
Elementų bendrinimas	74	Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas	86
Žymos	74	Atsarginės kopijos	86
Elementų bendrinimas, naudojant „Bluetooth“ ryšį	74	Naujos atsarginės kopijos kūrimas	86
Elementų siuntimas, naudojant el. pašto programą	74	Atsarginės kopijos atkūrimas	87
Bendrinimo parametrų keitimas	75	Programinės įrangos naujinimas ir programų įdiegimas	87
Bendrinimo būsenos peržiūra	75	Programa „Application manager“	87
Bendrinimo paskyros redagavimas	75	Papildomų programų įdiegimas	88
Muzikos ir vaizdo įrašų leidimas	76	Katalogų įtraukimas	88
Medijos leistuvė	76	Naujinių paieška	89
Failų formatai	76	Programinės įrangos naujinimas	90
Daugialypės terpės informacijos valdiklio įtraukimas į darbalaukį	76	Laiko valdymas	91
Daugialypės terpės failų paieška	77	Laiko peržiūra ir signalų nustatymas	91
Muzikos leidimas medijos leistuve	77	Kalendoriaus peržiūra ir tvarkymas	92
FM siųstuvo naudojimas	79	Naudojimasis pagalbinėmis priemonėmis ir duomenų tvarkymas	95
Vaizdo įrašų leidimas medijos leistuve	80	Failų tvarkymas	95
Interneto radijo klausymasis medijos leistuve	81	Atmintinė	96
Daugialypės terpės serverių naršymas	81	Pirminių parametrų atkūrimas	97
Vietovių paieška ir peržiūra	81	Pagalbinių priemonių naudojimas	97
Padėties nustatymas (naudojant GPS sistemą)	81	Žaidimai	100
Mobiliesiems prietaisams skirta programa „Ovi“ žemėlapiui“	83	Žaidimas „Blocks“ (liet. „Blokai“)	100
Turinio sinchronizavimas ir persiuntimas iš kito prietaiso	85		

Žaidimas „Chess“ (liet. „Šachmatai“)	100	Informacija apie pažymą (SAR)	113
Žaidimas „Mahjong“	101		
Žaidimas „Marbles“ (liet. „Rutuliuokai“)	102	Rodyklė	115
Kitų žaidimų įdiegimas	102		
Parametrų keitimas	103		
Tinkinimo parametrų keitimas	103		
Ryšio parametrų keitimas	105		
Bendrujų parametrų keitimas	107		
Trečiųjų šalių programų parametrai	108		
Open source software notice	109		
Standartai	109		
Priedai	110		
Baterija	110		
Informacija apie baterijas ir įkroviklius	110		
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	111		
Prietaiso priežiūra	111		
Perdirbimas	112		
Papildoma saugos informacija	112		
Maži vaikai	112		
Darbo aplinka	112		
Medicininiai prietaisai	112		
Transporto priemonės	113		
Potencialiai sprogiai aplinka	113		
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	113		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikytės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, 1700 ir 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų

namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: žymės, atvaizdas, garso ir vaizdo failai; užrašai, eskizai ir kiti failai; adresatai; el. pašto pranešimai; programos.. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.


Jūsų prietaiso sąranka

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Svarbu žinoti: Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.


- 1 Kad neiškristų baterija, prietaisą padėkite galiniu dangteliu į viršų.
- 2 Laikydami pirštą ties angą, kilstelėkite galinį dangtelį. Norint atlaisvinti galinį dangtelį, nereikia spausti atlaisvinimo mygtuko.

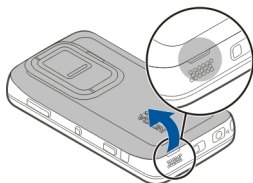


- 3 Norėdami atlaisvinti SIM kortelės laikiklį, stumtelėkite laikiklį į kairę (1), tada kilstelėkite dešinįjį laikiklio galą (2). Įsitikinkite, kad nuožulnusi kortelės kampas nukreiptas į viršų, o kortelės kontaktų sritis – į prietaiso jungčių pusę (3). Uždarykite laikiklį (4), tada stumtelėkite jį į dešinę, kad jis įsitvirtintų (5).

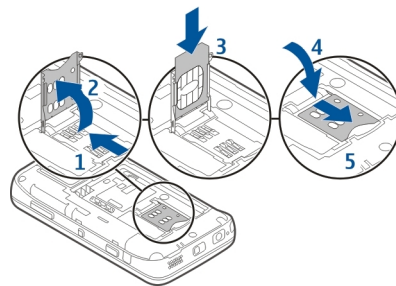


- 4 Priglauskite baterijos kontaktus prie atitinkamų baterijos skyriaus jungčių, tada įdėkite bateriją rodyklės kryptimi.

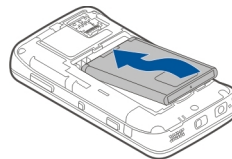

- 5 Norėdami uždėti galinį dangtelį, įstatykite fikساتorius į jų angas, tada spauskite žemyn tol, kol galinis dangtelis įsitvirtins.

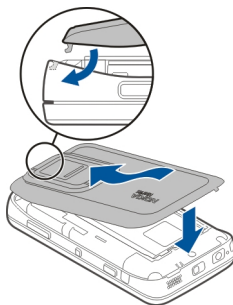

- 1 Kad neiškristų baterija, prietaisą padėkite taip, kad galinis dangtelis būtų nukreiptas į viršų.
- 2 Laikydami pirštą ties angą, kilstelėkite galinį dangtelį. Norint atlaisvinti galinį dangtelį, nereikia spausti jokio mygtuko.

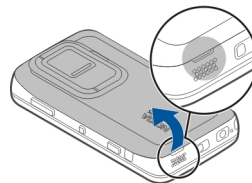

Atminties kortelės įdėjimas




Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotas atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti neviseškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.


Atminties kortelę įmanoma saugiai įdėti arba išimti net tada, kai prietaisas įjungtas.

Atminties kortelė jau gali būti įdėta į prietaisą. Jei ne – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 3 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite laikiklį link baterijos (1), tada kilstelėkite laikiklio galą (2). Įdėkite suderinamą atminties kortelę į laikiklį (3). Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus. Uždarykite laikiklį (4), tada jį įstumkite, kad įsitvirtintų (5).

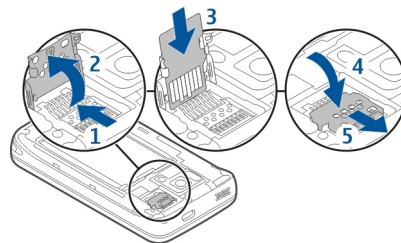


- 4 Uždėkite galinį dangtelį. Uždėdami dangtelį, prietaisą laikykite ekranu žemyn. Dangtelį būtina gerai uždaryti.

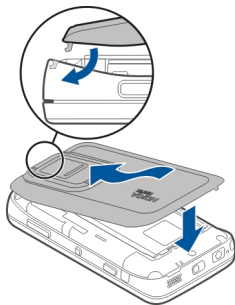


Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Baterijos įkrovimas, naudojant įkroviklį

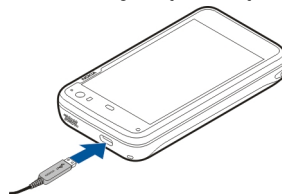

- 1 Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.

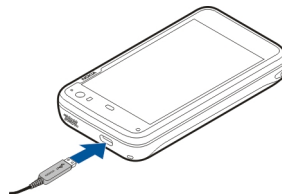

- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso USB mikrojungties.
3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Prietaiso įkrovimo metu mirksi indikatoriaus lemputė. Kai baterija visiškai įkrauta, indikatoriaus lemputė dega nuolat.

Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali

praeiti kelios minutės, kol indikatoriaus lemputė pradės mirksėti ir bus įmanoma skambinti.

Baterijos įkrovimas, naudojant USB kabelį

Kai nėra sieninio lizdo, savo prietaisą galite įkrauti, naudodami USB prietaisą, pvz., kompiuterį. Įkraudami prietaisą, galite persiųsti duomenis.

- 1 Prijunkite suderinamą USB kabelį prie suderinamo USB prietaiso ir prie savo prietaiso.
Atsižvelgiant į įkrovimo prietaiso rūšį, iki įkrovimo pradžios gali praeiti šiek tiek laiko.
- 2 Jei jūsų prietaisas įjungtas, matyti USB režimo parinktis. Norėdami užtikrinti pakankamą energijos tiekimą jūsų prietaisui tada, kai įkraunate, naudodami USB duomenų kabelį, pasirinkite **Mass storage mode** arba **PC Suite mode**.


Prietaiso įkrovimo metu mirksi indikatoriaus lemputė. Kai baterija visiškai įkrauta, indikatoriaus lemputė dega nuolat.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, įkraukite ją šiek tiek, prieš naudodami prietaisą.

Jei jūsų prietaisas įjungtas ir naudojate daug programų, prietaisas gali sunaudoti daugiau energijos nei jis gauna USB įkrovimo metu. Uždarykite kelias programas ir baikite duomenų ryšius arba naudokite pardavimo pakuotėje esantį įkroviklį.

Klavišai ir dalys


Klavišai, mygtukai ir dalys (priekinės)

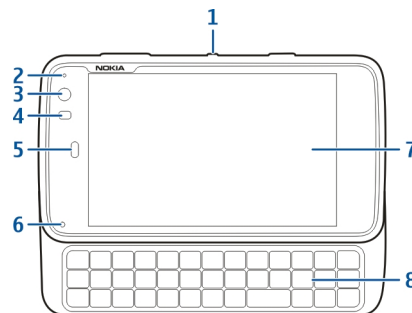


- 1 Jungimo mygtukas
- 2 Šviesos jutiklis
- 3 Antrinės kameros objektyvas
- 4 Artumo jutiklis
- 5 Vidinė ausinė
- 6 Indikatoriaus lemputė
- 7 Jutiklinis ekranas
- 8 Fizinė klaviatūra

Kad jutiklinis ekranas veiktų gerai, nuimkite nuo prietaiso ekrano apsauginę plėvelę.

Neuždenkite likusios jutiklinio ekrano srities pusės, pvz., apsaugine plėvele ar lipniaja juosta.




Klavišai ir dalys (galinė pusė)

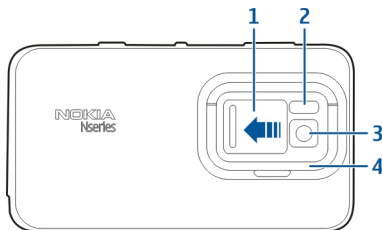

- 1 Objektivo dangtelis
- 2 Vaizdo kameros blykstė
- 3 Vaizdo kameros objektyvas
- 4 Atraminis rėmelis


Klavišai ir dalys (viršutinės)



- 1 Mastelio (garsio) klavišas
- 2 Jungimo mygtukas
- 3 Fotografavimo (filmavimo) klavišas
- 4 Infraraudonųjų spindulių prievadas

Nė viena iš programų, kurios iš anksto įdiegtos į jūsų prietaisą, nenaudoja infraraudonųjų spindulių prievado, tačiau jis suteikia galimybę trečiosioms šalims kurti ji naudojančias programas. Infraraudonasis prievadas nesuderinamas su standartu „IrDA“.

Klavišai ir dalys (šoninės)

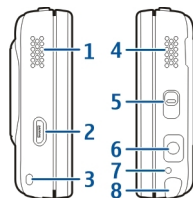


- 1 Stereofoninis garsiakalbis
- 2 USB mikrojungtis
- 3 Riešo dirželio ąselė

- 4 Stereofoninis garsiakalbis
- 5 Rakinimo jungiklis
- 6 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 7 Mikrofonas
- 8 Plunksna

Pirmasis įjungimas

Prietaiso įjungimas

- 1 Spauskite jungimo mygtuką.

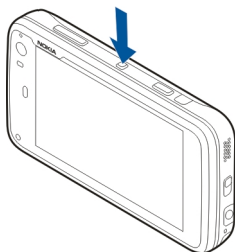

- 2 Jei prietaiso ekrane matyti PIN arba užrakto kodo užklausa, įveskite reikiamą, tada pasirinkite **Done**. Iš anksto nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą; gali reikėti mokėti papildomai. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Prietaiso išjungimas

Spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Switch off!**.

Patarimas: Prietaisą galite išjungti ir laikydami nuspaudę jungimo mygtuką.

Paleisties vediklis

- 1 Įjunkite prietaisą. Kelias sekundes matyti sveikinimo užrašas, tada atsidaro paleisties vediklis.
- 2 Matyti kalbos, regiono, laiko ir datos parametrai. Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Language — slysdami pirštu aukštyn arba žemyn, slinkite sąrašą ir pasirinkite kalbą.

Region — slysdami pirštu aukštyn arba žemyn, slinkite sąrašą ir pasirinkite regioną.

Time — nustatykite laiko formatą, perkeldami šliaužiklį prie **24 hrs** arba **12 hrs**, tada pirštu perkeltkite laikrodžio rodykles ties tikslu laiku. Jei naudojate 12 valandų laikrodį, perkeltkite šliaužiklį prie **AM** arba **PM**.


Date — Nustatykite dabartinę datą. Norėdami tai padaryti, slyskite pirštu aukštyn arba žemyn ant dienos, mėnesio ir metų stulpelių.

- 3 Jei norite priimti ir įrašyti parametrus, pasirinkite **Save**.

Atraminis rėmelis


Atraminis rėmelis yra galinėje prietaiso pusėje ir juo galite naudotis ant lygaus paviršiaus, peržiūrėdami, pvz., vaizdo įrašus arba nuotraukas.

Atraminio rėmelio atlenkimas

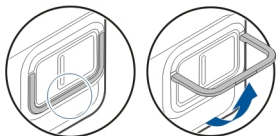

Plunksna

Kai kuriomis funkcijomis, pvz., eskizų piešimo, naudotis paprasčiau ne pirštu, bet plunksna.

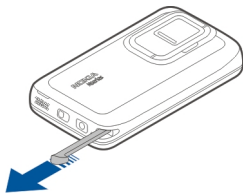


Svarbu žinoti: Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotą plunksną. Naudodami kitokią plunksną, galite

netekti visų prietaisui taikomų garantijų ir sugadinti jutiklinį ekraną. Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano paprastu rašikliu, pieštuku ar kitu smailiu daiktu.

Priedų naudojimas

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Galite naudoti ir „Nokia“ laisvų rankų įrangą su muzikos valdikliais, tačiau prietaisas nesuderinamas su muzikos valdiklių funkcija.

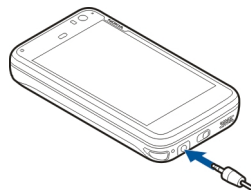

Perspėjimas:


Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Riešo dirželis

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Užkabinkite dirželį už kabliuko ir uždarykite galinį dangtelį.

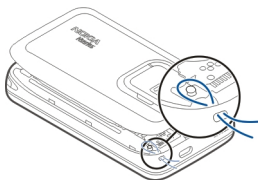

Ižanga

„Maemo“ programinė įranga


Šis prietaisas „Linux“ operacinėje sistemoje naudoja programinę įrangą „Maemo 5“. Ši programinė įranga skirta į kompiuterio funkcijas panašiems veiksams, įgalina veikti kelias programas vienu metu ir sudaro galimybę vykdyti įvairiausių veiksmus – nuo žiniatinklio naršymo iki filmavimo. Su jūsų prietaisu suderinama programa „Maemo Update“, kuria galite naujinti operacinę sistemą ir programas, naudodami WLAN arba paketinių duomenų ryšį.

Naudodami „Maemo“ programinę įrangą, galite kurti prietaisui skirtas savo programas. Norėdami kurti programas, naudokite programinės įrangos kūrimo rinkinį „Maemo Software Development Kit“ („Maemo SDK“). Išsamesnės informacijos apie „Maemo“ programinę įrangą ir programų kūrimą ieškokite svetainėje maemo.nokia.com.

Darbalaukis


Darbalaukis matyti, įjungus prietaisą. Iš jo galite sparčiai naudotis įvairiomis savo prietaiso funkcijomis. Galite turėti iki keturių darbalaukių. Darbalaukius galite tinkinti ir jame turėti įvairių valdiklių, žymių, fono atvaizdų ir nuorodų į programas ir adresatus.

Darbalaučio elementai

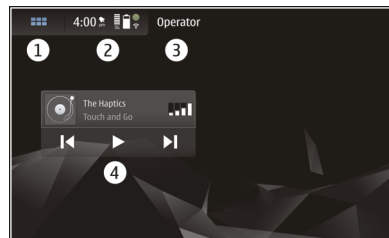

- 1 Programų meniu
- 2 Būsenos sritis
- 3 Jūsų tinklo paslaugų teikėjas (jei įdėta SIM kortelė)
- 4 Valdikliai

Perjungimas iš vieno darbalaukio į kitą
Braukite į kairę arba į dešinę.

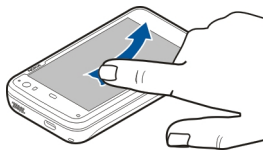

Adresatų paieška


Pradėkite rašyti vardą, naudodami fizinę klaviatūrą.

Virtualiosios klaviatūros atidarymas, norint skambinti

Pradėkite rašyti telefono numerį darbalaukyje, naudodami fizinę klaviatūrą. Jei norite įvesti numerius, palaikykite nuspaudę , tada spauskite pageidaujamus skaitmenis.

Programų meniu

Programų meniu matyti esamos programos. Pasirinkite

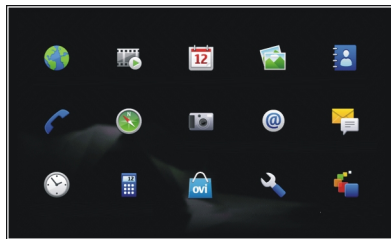

Programos atidarymas

Pasirinkite atidarytiną programą.

Programos uždarymas

Pasirinkite . Visi neįrašyti keitimai ir pasirinkimai atšaukiami.

Būsenos sritis ir būsenos meniu

Būsenos sritis



Būsenos sritis informuoja apie svarbią dabartinę viso prietaiso elementų būseną. Matyti dabartinis laikas, baterijos įkrovos ir signalo stipris. Be to, būsenos srityje gali būti rodoma jūsų interneto ryšio būseną, galimi naujiniai arba įjungta aplinka.

Būsenos srities indikatoriai**Bendrieji indikatoriai**

	Žadintuvas įjungtas.
	Prietaiso baterijos įkrovos arba įkrovimo būseną.
	Dabartinis signalo stipris.
	Yra programinės įrangos naujinių arba papildomų programų.
	Įjungta aplinka „Begarsė“.

Ryšio indikatoriai

2G 2.5G 3G arba 3.5G	Dabartinis tinklas.
	Vyksta sinchronizavimas.
	Įjungtas USB ryšys.
	Veikia paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).
	Veikia belaidis LAN ryšys.
	Veikia tikslinio belaidžio LAN tinklo ryšys.
	Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
	Veikia „Bluetooth“ ryšys su vienu ar daugiau „Bluetooth“ prietaisų.

	Nėra SIM kortelės (neįdėta kortelė arba neįvestas PIN kodas).
	Įjungta „Beryšė“ aplinka.

GPS indikatoriai

	Veikia GPS funkcija.
	Neveikia GPS funkcija.

Turinio bendrinimo indikatoriai

	Vyksta bendrinimas.
	Kol kas nebendrinama; išsiaiškinkite priežastis.
	Bendrinimas blokuotas.

Skambinimo indikatoriai

	Aktyvus telefono skambutis.
---	-----------------------------

Pasiekiamumo būsenos indikatoriai

	Tinkle
	Užsiėmęs (-usi)

Jei pasiekiamumo būseną yra „Neprijungęs (-usi)“, būsenos srityje indikatorius nematyti.

Garso indikatoriai


	Jūsų prietaisas prijungtas prie laidinių arba „Bluetooth“ ausinių.
	Jūsų prietaisas prijungtas prie laidinės arba „Bluetooth“ laisvų rankų įrangos.
	Ijungtas FM siųstuvas.

Jei trečiosios šalies piktograma įtraukia piktogramą į būsenos sritį, piktograma įtraukiama po numatytųjų piktogramų.

Būsenos meniu atidarymas

Bakstelėkite būsenos sritį.


Būsenos meniu matyti, pvz., likusi baterijos įkrova, prietaiso talpa ir „Bluetooth“ ryšio būseną. Jei norite keisti rodomą būseną, pasirinkite pageidaujimą būsenos meniu elementą.

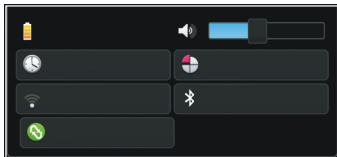

Prietaisų skydelis

Šiuo metu veikiančias programas galite matyti prietaisų skydelyje. Be to, prietaisų skydelyje matyti gauti bet dar

neatidaryti įspėjimai, pvz., apie tekstinius, el. pašto pranešimus ir praleistus skambučius.

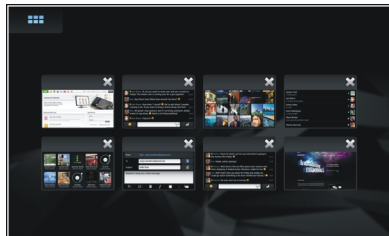

Prietaisų skydelio atidarymas

Atidarius programą, piktograma  pasikeičia į prietaisų skydelio piktogramą . Jei norite atidaryti prietaisų skydelį, pasirinkite . Programa lieka atidaryta ir jūs galite į ją grįžti, ją pasirinkdami.

Perjungimas iš vienos programos į kitą

Kai atidarytos kelios programos, pasirinkite , tada – programą, į kurią norite perjungti.

Atsakymas į įspėjimą

- 1 Gavus, pvz., naują el. laišką, momentinį arba tekstinį pranešimą, trumpam matyti įspėjimas. Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite įspėjimą. Nepasirinkus įspėjimo tol, kol jis rodomas, įspėjimas lieka prietaisų

skydelyje. Tai rodo iš pradžių mirksinti, o paskui nuolat deganti piktograma .

- 2 Jei norite peržiūrėti prietaisų skydelyje esantį įspėjimą, pasirinkite jį.

Jutiklinis ekranas

Jutiklinio ekrano veiksmai

Bakstelėjimas


Jei norite pasirinkti arba atidaryti jutikliniame ekrane esančią programą ar kitą elementą, bakstelėkite jį pirštu vieną kartą.

Pasirinkimas

Šioje naudotojo dokumentacijoje programų arba elementų atidarymas, juos bakstelint vieną kartą, vadinamas pasirinkimu. Jei būtina pasirinkti keletą elementų vieną po kito, pasirinktini ekrano tekstai atskirti rodyklėmis.


Tempimas

Tempkite, pvz., jei norite slinkti sąrašų aukštyn arba žemyn. Jei norite tempti, padėkite pirštą ant ekrano, tada slyskite juo ekranu.

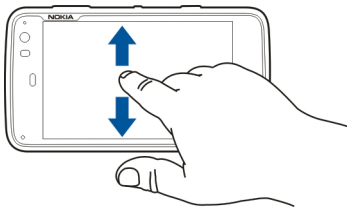

Braukimas

Braukite, pvz., jei norite perjungti programos „Nuotraukos“ atvaizdus. Jei norite braukti, slyskite pirštu greitai per ekraną į dešinę arba į kairę.

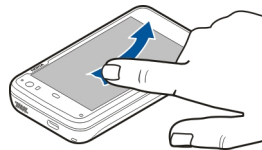

Jutiklinio ekrano apšvietimas


Jutiklinio ekrano foninio apšvietimo įjungimas

Jutiklinio ekrano apšvietimas išsijungia, jei prietaisas kurį laiką nenaudojamas. Jei norite, kad fono apšvietimas įsijungtų, bakstelėkite ekraną. Norėdami atrakinti užrakintą ekraną arba klavišus, naudokite spynos jungiklį.

Jutiklinio ekrano veiksmai, naudojant programas

Programos meniu atidarymas

Bakstelėkite dabar atidarytos programos pavadinimo juostą.

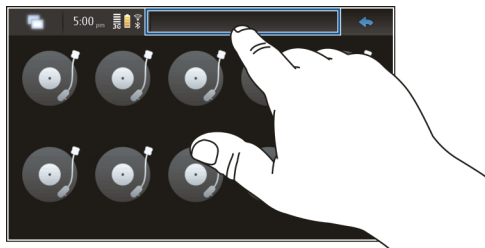


Dialogo lango uždarymas

Bakstelėkite tuščią darbalaukio vietą. Atšaukiami visi keitimai ir pasirinkimai.


Naudojimo pagrindai

Jūsų prietaisas Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

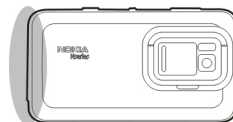

Korinė antena

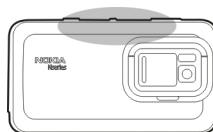

„Bluetooth“ ir WLAN antenos



GPS antena

Garsio valdymas

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Patarimas: Būsenos meniu galite matyti dabartinį garsio parametą ir reguliuoti garsį. Norėdami atidaryti meniu, bakstelėkite būsenos sritį. Norėdami reguliuoti garsį, naudokite garsio šliaužiklį .

Garsų išjungimas

Tempkite būsenos meniu esantį garsio šliaužiklį į kairę iki pat galo.

Skambučių ir pranešimų toninių signalų reguliavimas

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Profiles**.

Informavimo šviesa

Informavimo šviesa rodo jūsų prietaiso būseną. Pvz., ji informuoja jus apie baterijos įkrovimo būseną, kad praleidote telefono skambutį arba, pvz., gavote el. laišką ar tekstinį pranešimą. Bet kurios įspėjimo rūšies informavimo šviesas galite įjungti arba išjungti, keisdami informavimo šviesos parametrus.

Toliau pateiktos įspėjimo šviesos spalvos ir jų reikšmės.

-  Įjungta programų informavimo šviesa (gautas tekstinis, momentinis arba el. pašto pranešimas).
-  Įkraunama baterija.
-  Baterija įkrauta.

Susijusios temos

- [Žr. „Informavimo šviesos parametrai“ psl. 104.](#)

Jūsų prietaiso apsauga Prietaiso užrakinimas

Norėdami užkirsti kelią neteisėtam naudojimuisi jūsų prietaisu, pakeiskite užrakto kodą ir nustatykite, kad prietaisas užsirakintų automatiškai po tam tikro laikotarpio.

Spustelėkite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Secure device**.

Prietaiso atrakinimas

Įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Done**.

Laikotarpio nustatymas

Pasirinkite  > **Settings**, **Device lock** > **Autolock**, tada pasirinkite laikotarpį.

Užrakto kodo keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Device lock** > **Change lock code**.
- 2 Įveskite dabartinį kodą vieną kartą, o naująjį kodą – du kartus. Numatytasis užrakto kodas yra 12345.

Bet kada bakstelėjus už dialogo lango ribų, prietaiso užrakto kodas nepakeičiamas.

Naujojo užrakto kodo niekam nesakykite ir laikykite jį saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso.

Pamiršus prietaiso užrakto kodą, prietaisą reikia nunešti į „Nokia Care“ punktą. Norint atrakinti prietaisą, būtina iš naujo įkelti programinę įrangą, todėl gali būti prarasti visi į prietaiso atmintinę įrašyti duomenys.

Jutiklinio ekrano ir klavišų rakinimas


Užrakinę jutiklinį ekraną ir klavišus, išvengsite netyčinio klavišų spustelėjimo.

Jei norite užrakinti arba atrakinti jutiklinį ekraną ir klavišus, stumkite rakinimo jungiklį.


Teksto įvestis

Fizinės klaviatūros naudojimas

Jei norite naudoti fizinę klaviatūrą, stumkite slankųjį jutiklinį ekraną aukštyn. Naudojant fizinę klaviatūrą, jutiklinė klaviatūra išjungta.

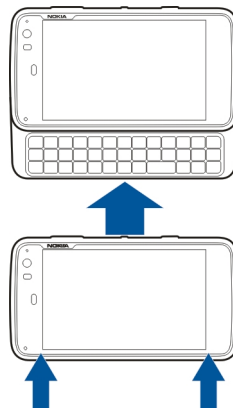

Fizinėje klaviatūroje be ženklų klavišų yra ir šie klavišai:



- 1 „Sym“ klavišas
- 2  klavišas
- 3 Antrojo lygio klavišas
- 4 Taro klavišas
- 5 Įvedimo klavišas
- 6 Grįžtamojo šalinimo klavišas.

Teksto įvedimas

Spauskite klaviatūros klavišus.

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą

Spauskite antrojo lygio klavišą. Jei norite įvesti tik didžiąsias arba tik mažąsias raides, spauskite antrojo lygio klavišą du kartus. Jei norite grįžti į įprastąjį režimą, spauskite antrojo lygio klavišą dar kartą.

Skaitmenų, papildomų ženklų ir bendrųjų simbolių įvedimas

Spauskite  klavišą, tada, norėdami surinkti skaitmenį, ženklą arba simbolį, – atitinkamą klavišą. Jei norite įvesti tik klavišų viršuje atspausdintus ženklus, spauskite  klavišą du kartus, kad užrakintumėte režimą. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, spauskite  klavišą dar kartą.

Specialiųjų ženklų įvedimas

Spauskite  tada – „Sym“ klavišą.

Raidžių su diakritiniais ženklais įvedimas

Jei prie raidės reikia pridėti diakritinį ženklą, spauskite  „Sym“ klavišą, tada pasirinkite diakritinį ženklą iš sąrašo. Tada spauskite raidę, prie kurios norite pridėti diakritinį ženklą.

Naudojimasis žodžių užbaigimo funkcija

Galite naudotis ir žodžių užbaigimo funkcija. Siūlomi žodžiai rodomi teksto įvesties srityje. Jei norite pasirinkti vieną iš siūlomų žodžių, spauskite rodyklės į dešinę klavišą.

Sparčiųjų klaviatūros klavišų naudojimas

Spauskite „Ctrl“ klavišą, tada – ženklą.

Susijusios temos

- [Žr. „Žodžių užbaigimo funkcija ir žodynai“ psl. 24.](#)
- [Žr. „Naudojimasis sparčiaisiais klavišais“ psl. 25.](#)

Virtualiosios klaviatūros naudojimas

Norint naudoti virtualiąją klaviatūrą, būtina uždaryti fizinę, tada pasirinkti, pvz., teksto įvesties arba žiniatinklio adreso lauką. Prieš naudojant virtualiąją klaviatūrą, būtina ją įjungti.

Virtualiosios klaviatūros įjungimas

Pasirinkite  > Settings, tada – Text input.

Pasirinkite žymimąjį langelį Use virtual keyboard.

Toliau pateikti virtualiosios klaviatūros klavišai ir nurodytos jų funkcijos.

 — perjungti iš pirmojo į antrojo lygio ženklus (ir atvirkščiai).

 — įvesti skaitmenis, papildomus ženklus ir bendruosius simbolius.

 — įvesti dažnai naudojamus specialiuosius ženklus, simbolius ir diakritinius kalbos raidžių ženklus.

 — atidaryti teksto įvesties meniu, kuriame galite rasti redagavimo parinktis, pvz., Cut, Copy ir Paste. Be to, jei teksto įvesties parametruose esate nustatę įvesties kalbas, galite perjungti iš vienos kalbos į kitą

-  — pradėti naują eilutę.
-  — šalinti ženklą, esantį į kairę nuo žymeklio.
-  — uždaryti virtualiąją klaviatūrą.

Perjungimas iš vieno įvesties metodo į kitą

Jei norite perjungti iš virtualiosios klaviatūros į fizinę, stumkite slankijį jutiklinį ekraną aukštyn arba žemyn.

Perjungimas iš vieno klaviatūros išsidėstymo į kitą

Fizinės klaviatūros išsidėstymas įvairiuose regionuose gali skirtis, tačiau klaviatūra vis tiek galite naudotis dviem skirtingomis teksto įvesties kalbomis vienu metu.

Perjungimas iš vienos įvesties kalbos į kitą

Vienu metu spauskite valdymo „Ctrl“ ir tarpo klavišus. Šiuo veiksmu galite perjungti ir iš vienos virtualiosios klaviatūros kalbos į kitą.

Teksto įvesties parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Text input**.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Hardware keyboard layout — nustatyti naudotiną fizinės klaviatūros ženklų rinkinį. Pakeitus šį parametrą, fizinės klaviatūros klavišai gali neatitikti aparatinės klaviatūros klavišų išsidėstymo.

Use virtual keyboard — įjungti virtualiąją klaviatūrą.

Word completion — įjungti žodžių užbaigimo funkciją.

Auto-capitalisation — įjungti automatinio didžiųjų raidžių rašymo funkciją, kad pirmoji įvesto teksto sakinio raidė būtų didžioji.

Insert space after word — po kiekvieno užbaigto žodžio įterpti tarpą.

1st language — Pasirinkti pirmąją kalbą. Jei norite pasirinkti naudotiną pirmosios kalbos žodyną, pasirinkite **Dictionary**, tada – žodyno kalbą.

2nd language — Pasirinkti antrąją kalbą. Jei norite pasirinkti naudotiną antrosios kalbos žodyną, pasirinkite **Dictionary**, tada – žodyno kalbą. Perjungus į antrąją kalbą, pakeičiamas ir dabartinis žodžių užbaigimo funkcijos žodynas.

Use dual dictionaries — naudoti abiejų kalbų žodynus vienu metu.

Žodžių užbaigimo funkcija ir žodynai

Kai įjungta žodžių užbaigimo funkcija, pradėjus rašyti žodžius, prietaisas siūlo jų pabaigą. Žodžių užbaigimo funkcija pagrįsta į prietaisą įdiegtu žodynu. Įvedus ženklų, prietaisas ieško į jį įdiegtame žodyne šiais ženklais prasidedančių žodžių.

Galite pasirinkti, kad būtų naudojami du žodynai ir prietaisas, neradęs tinkamo žodžio pirmosios kalbos žodyne, galėtų ieškoti antrosios kalbos žodyne.

Į žodyną įtraukiami nauji jūsų įvesto teksto žodžiai. Į slaptą žodžių laukus įvestas tekstas į žodynus neįrašomas.

Žodžių užbaigimo funkcijos įjungimas ir dviejų žodynų naudojimas

Pasirinkite  > Settings, tada – Text input.

Pasiūlyto žodžio priėmimas

Pasirinkite pasiūlytą žodį. Naudodami fizinę klaviatūrą, spauskite rodyklės į dešinę klavišą.

Pasiūlyto žodžio atmetimas

Rašykite žodį toliau. Įvedus kiekvieną ženklą, prietaisas naujina savo pasiūlymus, kad jie atitiktų jūsų įvestus ženklus.

Susijusios temos

- [Žr. „Teksto įvesties parametrai“ psl. 24.](#)

Naudojimasis sparčiaisiais klavišais

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudodami sparčiuosius klavišus, galite veiksmingiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

„Ctrl“ + „C“	Kopijuoti tekstą.
„Ctrl“ + „V“	Įklijuoti tekstą.
„Ctrl“ + „X“	Iškirpti tekstą.
„Ctrl“ + „A“	Pasirinkti viską.
„Ctrl“ + „O“	Atidaryti (jei įmanoma).
„Ctrl“ + „N“	Kurti naują elementą (jei įmanoma).

„Ctrl“ + „S“	Įrašyti (jei įmanoma).
„Ctrl“ + „Z“	Atšaukti (jei įmanoma).
„Ctrl“ + „Y“	Grąžinti (jei įmanoma).
„Ctrl“ + „F“	Atidaryti paieškos juostą (jei įmanoma).
„Ctrl“ + rodyklė į dešinę	Perkelti įterpimo tašką į žodžio pabaigą.
„Ctrl“ + rodyklė į kairę	Perkelti įterpimo tašką į žodžio pradžią.

Spartieji žiniatinklio naršyklės klavišai

„Ctrl“ + „N“	Atidaryti naują langą.
„Ctrl“ + „R“	Atsiųsti puslapį iš naujo.
„Ctrl“ + „B“	Atidaryti žymę.
„Ctrl“ + „D“	Įtraukti žymę.

Spartieji el. pašto klavišai

„Ctrl“ + „Enter“	Siųsti pranešimą.
„Ctrl“ + „R“	Atsakyti į pranešimą.

Spartieji programos „RSS Reader“ klavišai

„Ctrl“ + „R“	Atnaujinti teikinį.
--------------	---------------------

Savo prietaiso tinkinimas

Darbalaukio redagavimas ir tinkinimas

Darbalaukio meniu atidarymas

Bakstelėkite darbalaukį, tada pasirinkite  > Desktop menu.

Darbalaukio tinkinimas

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Add shortcut — į darbalaukį įtraukti programos nuorodą.

Add widget — į darbalaukį įtraukti, pvz., darbotvarkės arba vietovės valdiklį.

Add contact — į darbalaukį įtraukti adresatą.

Manage views — nustatyti naudotinus darbalaukius. Jei norite perjungti iš vieno darbalaukio į kitą, braukite dabartinį darbalaukį į kairę arba į dešinę.

Add bookmark — į darbalaukį įtraukti saityno žymę.

Change background — keisti fono atvaizdą. prietaise yra iš anksto įdiegtų fono atvaizdų, tačiau galite naudoti bet koki kitą atvaizdą iš prietaiso atmintinės, įdėtos atminties kortelės, suporuoto arba bendrinamo prietaiso.

Elementų pertvarkymas darbalaukyje

Tempkite valdiklius, žymes, adresatus arba nuorodas.

Elemento perkėlimas iš vieno darbalaukio į kitą

Tempkite elementą į kairę arba į dešinę tol, kol pasieksite pageidaujamą darbalaukį.

Elementų šalinimas iš darbalaukio

Pasirinkite valdiklio, žymės, adresato arba nuorodos piktogramą .



Susijusios temos

- [Žr. „Darbotvarkės valdiklio įtraukimas į darbalaukį“ psl. 94.](#)
- [Žr. „Daugialypės terpės informacijos valdiklio įtraukimas į darbalaukį“ psl. 76.](#)
- [Žr. „Nuorodų įtraukimas į darbalaukį“ psl. 45.](#)
- [Žr. „Fono atvaizdo keitimas“ psl. 27.](#)

Aplinkų parametrai

Pasirinkite  > Settings, tada – Profiles.

Nustatymas, kad prietaisas vibruotų, kai įjungta aplinka „Begarsė“ arba „Bendroji“

Pasirinkite Vibrate.

Toninio skambučių ir įspėjimo apie pranešimą signalo pasirinkimas

Pasirinkite **Ringing tone, SMS alert, IM tone** arba **E-mail alert**, tada – pageidaujamą toninį signalą.

Naujo toninio skambučių arba įspėjimo apie pranešimą signalo įtraukimas

Pasirinkite toninio signalo rūšį, **Add**, pageidaujamą toninį signalą, tada – **Done**.

Toninių signalų garsio lygio pasirinkimas

Pasirinkite **System sounds, Key sounds** arba **Touch screen sounds**, tada – pageidaujamą garsio lygį.

Toninių signalų garsio reguliavimas

Tempkite į dešinę arba į kairę.

Fono atvaizdo keitimas

Galite pasirinkti skirtingus fono atvaizdus kiekvienam savo prietaiso darbalaukiui.

- 1 Norėdami pasirinkti pageidaujamą darbalaukį, braukite į kairę arba į dešinę.
- 2 Bakstelėkite darbalaukį, tada pasirinkite  > **Desktop menu** > **Change background**.
- 3 Pasirinkite **Add**.
- 4 Suraskite atvaizdą, tada pasirinkite **Done**.

Pakeičiamas dabartinio darbalaukio fono atvaizdas. Jei norite keisti kito darbalaukio fono atvaizdą, eikite į pageidaujamą darbalaukį.

Prietaiso kalbos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Language & region**.
- 2 Pasirinkite **Device language**, tada – pageidaujamą kalbą.
- 3 Įjunkite prietaisą iš naujo.

Temų keitimas

Tema – tai vienas prie kito tinkančių fono atvaizdų, skirtų po vieną kiekvienam darbalaukiui, rinkinys.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Themes**.
- 2 Pasirinkite temą iš sąrašo.

Savo prietaiso prijungimas

Ryšys

Savo prietaisu galite prisijungti prie interneto arba prie kito suderinamo prietaiso, įprastinio arba „Mac“ kompiuterio, keliais būdais. Galimi naudoti yra belaidžio LAN (WLAN) tinklo ir paketinių duomenų ryšio metodai.

Jei norite, kad prietaisas būtų visada prijungtas prie interneto, galite įgalinti automatinį perjungimą iš WLAN ryšio į paketinių duomenų ryšį (ir atvirkščiai). Be to, galite nustatyti, kad gautumėte prietaiso užklausą dėl naudotino ryšio. Kai prisijungiate prie interneto pirmą kartą, naudodami paketinių duomenų ryšį, esate raginami pasirinkti, ar įgalinti automatinį perjungimą iš vieno ryšio į kitą be patvirtinimo.

Prisijungti prie kompiuterio arba kito suderinamo prietaiso galite ir naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją arba USB duomenų kabelį.

Susijusios temos

- [Žr. „Belaidis vietinis tinklas“ psl. 28.](#)
- [Žr. „Paketiniai duomenys“ psl. 32.](#)
- [Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 35.](#)
- [Žr. „USB“ psl. 36.](#)
- [Žr. „Interneto ryšių parametrai“ psl. 33.](#)

Tinklo parametrai

Jūsų prietaisas gali automatiškai perjungti iš GSM į 3G tinklą (ir atvirkščiai).

Piktogramos, būsenos srityje rodančios dabartinį tinklą:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Jei norite keisti tinklo parametrus, pasirinkite  > **Settings**, tada – **Phone** > **Network**.

Paslaugų teikėjo tinklo pasirinkimas

Iš anksto nustatyta, kad prietaisas pasirinktą tinklą automatiškai. Jei norite pasirinkti tinklą rankiniu būdu, pasirinkite **Manual**, tada – tinklą.

Tinklo režimo pasirinkimas

Pasirinkite naudotiną tinklą. Pasirinkus **Dual**, prietaisas naudoja GSM arba 3G tinklą automatiškai, atsižvelgiant į tai, kokį tinklą įmanoma naudoti, į nustatytus tinklo parametrus ir tinklo paslaugų teikėjų sudarytus abonto keliavimo susitarimus.

Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Keliaujančiojo abonto duomenų parametrai

Abonto keliavimui taikomi konkretūs jūsų ir kitų tinklų paslaugų teikėjų susitarimai dėl abonto keliavimo, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis už savojo tinklo ribų, pvz., keliaudami užsienyje.

Iš anksto pasirinkta **Always ask**. Ryšį bandoma užmegzti tik sutikus su patvirtinimo užklausa. Pasirinkus **Always allow**, visiems paketinių duomenų ryšiams užsienyje taikomos tos pačios taisyklės.

Dėl išsamesnės informacijos ir įkainių kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

WLAN ryšio naudojimas

Norėdami prisijungti prie interneto, galite naudoti belaidį LAN (WLAN) duomenų ryšį. Vienu metu gali veikti tik vienas ryšys su vienu belaidžiu LAN tinklu, tačiau tą patį prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Belaidis vietinis tinklas

Norint naudoti belaidžio vietinio tinklo (angl. WLAN) ryšį, jis turi būti pasiekiamas jūsų vietovėje, o jūsų prietaisas turi būti

prie jo prijungtas. Kai kurie WLAN tinklai yra apsaugoti, todėl, norint prie jų prisijungti, būtina gauti prieigos raktą iš paslaugų teikėjo.

Pastaba: Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose.

Naudojantis funkcijomis, kurioms būtinas WLAN ryšys arba kurios įgalintos veikti fone, naudojant kitas funkcijas, sunaudojama daugiau baterijos energijos ir trumpėja baterijos eksploatavimo trukmė.

Jūsų prietaiso WLAN:

- atitinka standartą IEEE 802.11b/g;
- veikia 2,4 GHz dažniu;
- naudoja WEP (angl. „wired equivalent privacy“) algoritmą su raktais iki 128 bitų ir „Wi-Fi“ technologija apsaugotos prieigos („WPA2-Enterprise“) tapatumo nustatymo metodą. Šiomis funkcijomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jos įgalintos tinkle.

Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Susijusios temos

- [Žr. „WLAN ryšio užmezgimas“ psl. 29.](#)
- [Žr. „Saugumo parametrai“ psl. 30.](#)

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

WLAN ryšio užmezgimas

- 1 Pasirinkite  > **Settings** tada – **Internet connections** > **Connections** > **New** > **Next**.
- 2 Įveskite aprašomąjį ryšio pavadinimą, tada pasirinkite **Next**.
- 3 Prietaisas klausia, ar norite ieškoti galimų WLAN tinklų. Jei norite pradėti paiešką, pasirinkite **Yes**, tada – WLAN tinklą iš ryšio pasirinkimo dialogo lango „Select connection“. Jei WLAN ryšys yra paslėptas, jis ryšio pasirinkimo dialogo lange pažymėtas kaip paslėptas. Paslėptąjį WLAN ryšį galite pasirinkti kaip bet kokį kitą WLAN ryšį (jei žinote tinklo pavadinimą (SSID) ir įvesti rankiniu būdu.

Jei norite įvesti reikšmes rankiniu būdu, pasirinkite **No**, tada pateikite toliau nurodytą informaciją.

Network name (SSID) — įveskite WLAN pavadinimą. Kuriant tikslinį tinklą, būtina sukurti unikalią tinklo pavadinimą. Ši informacija naudojama ryšiui, kai

jungiatės prie interneto WLAN ryšiu. Jei laukas pilkas ir neįmanoma jo redaguoti, rastame SSID identifikatoriuje yra ženklų, kurie įvesti kaip nežinomas ženklų rinkinys, o ne kaip prietaisui tinkami standartiniai ženklų rinkiniai (UTF-8).

Network is hidden — pasirinkite, ar slėpti WLAN tinklo pavadinimą, t. y. nustatykite, kad tinklas netransliuotų savo pavadinimo (SSID). Pasirinkus šią parinktį, kai užmezgate interneto ryšį, jūsų prietaisas aktyviai ieško paslėptųjų WLAN tinklų.

Network mode — pasirinkite **Ad hoc** arba **Infrastructure**. Infrastruktūros režimas naudojamas, naudojant interneto ryšius.

Security method — pasirinkite tą patį saugumo metodą, kuris naudojamas jūsų WLAN prieigos taškui.

Naudodami vieną iš savo WLAN prieigos taškų, visada įgalinkite vieną iš galimų užšifravimo metodų, kad padidintumėte savo belaidžių tinklų saugumą. Užšifruojant duomenis, mažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Galimi WLAN tinklai

Pasibaigus WLAN paieškai, matyti visi WLAN tinklai ir ši su jais susijusi informacija:

- ryšio rūšis, kurį žymi indikatorius  (bendrasis) arba  (tikslinis);
- pavadinimas;
- Jei WLAN tinklas jau įrašytas į jūsų prietaisą, rodomas indikatorius .

- WLAN signalo stipris, kurį žymi indikatorius .
- naudojamas užšifravimo metodas, kurį žymi indikatorius  (WPA),  (WEP) arba  (nenaudojamas).

Saugumo parametrai

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Internet connections** > **Connections**.

Atsižvelgdami į WLAN ryšį, į ryšio sąrankos dialogo langus įveskite atitinkamus užšifravimo raktus. Siekiant užtikrinti didesnę saugumą, jei įmanoma, patartina naudoti WPA metodą.

WEP raktas

Įveskite belaidžio ekvivalento privatumo (angl. WEP) raktą. Galite nustatyti daugiau nei vieną WEP raktą ir pasirinkti numatytąjį, kurio reikalaus jūsų WLAN tinklas.

WPA raktas

Įveskite iš anksto pateiktą „Wi-Fi“ technologija apsaugotos prieigos (angl. WPA) raktą. Raktą turi sudaryti nuo 8 iki 63 ženklų. Įmanoma naudoti tik ASCII ženklus.

WPA prieiga, kuriai naudojama EAP protokolo rūšis

Pasirinkite EAP protokolo (angl. „extensible authentication protocol“) rūšį:

TLS (angl. „transport layer security“) tapatumo nustatymas — pasirinkite tapatumui nustatyti naudotiną kliento sertifikatą;

PEAP (angl. „protected extensible authentication protocol“) arba **TTLS** (angl. „tunnelled transport layer security“)

tapatumo nustatymas — pasirinkite tapatumo nustatymo metodą, naudotiną PEAP arba TTLS protokolams, ir fakultatyvų kliento sertifikata.

Naudodami MSCHAPv2 protokolą, nustatykite naudotojo vardą ir slaptažodį. Jei norite, kad kaskart, užmezgus ryšį, būtų prašoma pateikti slaptažodį, pasirinkite žymimąjį langelį **Prompt password at every login**. Naudodami GTC, įveskite savo naudotojo vardą. Esate raginami atsakyti į užklausą dėl ryšio užmezgimo. Kliento sertifikatų naudoti nebūtina. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo.

Papildomų parametrų nustatymas

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Internet connections** > **Connections**. Pasirinkite ryšį, tada – **Edit**. Paskutiniajame dialogo lange pasirinkite **Advanced**.

WLAN įgalintojo serverio parametrų keitimas

Įgaliotųjų serverių įgalinimas

- 1 Pasirinkite **Use proxy**.
- 2 Įveskite įgaliotojo serverio IP adresą arba pagrindinį pavadinimą. Domeno vardo formatas gali būti „company.com“.
- 3 Įveskite įgaliotojo serverio prievado numerį.

Įgaliotųjų serverių nepaisymas

Jei naudojate domenais, kuriems nereikia įgaliotųjų serverių, pasirinkite **Do not use proxy for**, tada įveskite domenų, kuriems nereikia įgaliotojo serverio, vardus.

Automatinių įgaliotųjų serverių įgalinimas

Jei norite gauti IP adresus automatiškai iš interneto paslaugų teikėjo, pasirinkite žymimąjį langelį **Automatic configuration**, tada į lauką **Web address** įveskite žiniatinklio adresą.

IP adreso parametrai

Pasirinkite kortelę **IP Addresses** (liet. „IP adresai“).

IP adresas

- 1 Jei norite gauti IP adresą automatiškai iš serverio, pasirinkite **Auto-retrieve IP address**.
- 2 Jei norite įvesti vertes rankiniu būdu, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją dėl tikslių reikšmių ir išsamesnės informacijos.

DNS adresas

Domenų vardų paslauga (angl. DNS) – tai interneto paslauga, kuri išverčia domenų vardus, pvz., www.nokia.com, į IP adresus, pvz., 192.100.124.195.

- 1 Jei norite gauti DNS adresą automatiškai iš serverio, pasirinkite **Auto-retrieve DNS**.
- 2 Norėdami įvesti reikšmes rankiniu būdu, jei reikalauja jūsų interneto paslaugų teikėjas, įveskite pirminio ir antrinio domenų vardų serverių IP adresus.

Kiti WLAN parametrai

Pasirinkite kortelę **Other** (liet. „Kita“), tada nustatykite toliau nurodytus parametrus.

WLAN transmission power — pasirinkti, kiek energijos gali išleisti prietaisas, naudodamas WLAN ryšį. Numatytoji reikšmė yra 100 mW.

Power saving — pasirinkti WLAN ryšių energijos sąnaudų taupymo lygį.

Ad hoc channel — pasirinkti tikslių WLAN ryšių kanalą.

jei, naudodami WLAN ryšius, norite naudoti tik WPA2 protokolą pagrindą tapatumo nustatymo metodu, pasirinkite **WPA2-only mode**.

Galimos parinktys skiriasi, atsižvelgiant į pasirinktą ryšio rūšį.

EAP parametrų keitimas

Matyti tik EAP protokolą naudojančių WLAN ryšių EAP parametrai.

Naudotojo vardo įvedimas rankiniu būdu

Jei naudotojo vardas skiriasi nuo sertifikate pateikto naudotojo vardo, pasirinkite žymimąjį langelį **Use manual user name**, tada įveskite naudotojo vardą į lauką **Manual user name**.

Kliento tapatumo nustatymo reikalavimas

Jei norite, kad EAP serveris reikalautų nustatyti jūsų prietaiso tapatumą, pasirinkite žymimąjį langelį **Require client authentication**.

Paketinių duomenų ryšio naudojimas

Paketingiai duomenys

Savo prietaisu galite naudotis paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga), pvz., GPRS paslauga, kuri teikiama GSM tinkle. 3G tinkluose duomenų ryšiai lieka veikti balso skambučių metu.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia prieigos taško. Jei norite sužinoti apie konkrečioms paslaugoms naudotinas prieigos taškų rūšis, galimybę naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymą, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Susijusios temos

- [Žr. „Paketinių duomenų parametrai“ psl. 33.](#)

Spartus atsisiuntimas ir įkėlimas

HSPA prieiga (3.5G) – tai tinklo paslauga, teikiama UMTS tinkluose, įgalinanti spartų atsisiuntimą ir įkėlimą. Kai prietaise įgalintas HSPA išlaikymas ir prietaisas yra prijungtas prie UMTS tinklo, kuriame veikia HSPA funkcija, naudojant paketinių duomenų ryšį, galima sparčiau atsisiųsti ir įkelti duomenis, pvz., el. laiškus ir tinklalapius.

Būsenos srityje esantis indikatorius **3.5G** rodo veikiantį HSPA ryšį.

Informacijos apie galimybę naudotis duomenų ryšio paslaugomis, jų užsisakymą ir įkainius teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Paketinių duomenų parametrai

Paketinių duomenų parametrai jūsų prietaise paprastai nustatomi automatiškai, atsižvelgiant į jūsų SIM kortelę. Jei reikia keisti parametrus, išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo, tada atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**.
- 2 Pasirinkite **Internet connections** > **Connections**.
- 3 Pasirinkite interneto ryšį, kurį teikia jūsų tinklo paslaugų teikėjas, tada pasirinkite **Edit**. Įveskite naują informaciją. Jei norite įvesti slaptažodį kaskart, kai užmezgate ryšį, pasirinkite žymimajį langelį **Prompt password at every login**.

Papildomi parametrai

Papildomi paketinių duomenų parametrai keičiami taip pat, kaip WLAN parametrai.

Susijusios temos

- [Žr. „WLAN įgalintojo serverio parametru keitimas“ psl. 31.](#)

Aktyvieji duomenų ryšiai

Toliau pateiktos būsenos srityje aktyvius duomenų ryšius rodančios piktogramos.



veikia paketinių duomenų ryšys.
arba veikia belaidis LAN (WLAN) ryšys.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Ryšių baigimas

Pasirinkite būsenos sritį, ryšį, tada jį baikite.

Belaidžių ryšių išjungimas

Ryšių išjungimas

Spustelėkite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Offline mode**.

Ryšių įjungimas

Spustelėkite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Normal mode**.

Svarbu žinoti: Įjungus aplinką „Beryšė“, neįmanoma skambinti iš jūsų telefono ir prisiskambinti jums arba naudotis kitomis funkcijomis, kurioms reikia tinklo arba „Bluetooth“ ryšio. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norint naudotis šiomis funkcijomis, pirmiausia būtina įjungti įprastinį prietaiso režimą. Jei prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Interneto ryšių parametrai

Galite pasirinkti, kuriuos ryšius naudoti automatiškai, nustatyti foninės ryšių paieškos intervalą ir, jei įmanoma, kad prietaisas automatiškai perjungtų į įrašytą WLAN ryšį.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Internet connections** > **Connect automatically**.
- 2 Pasirinkite, kuriuos WLAN ryšius naudoti – ar paketinių duomenų, ar kitokius galimus ryšius.
Jei norite pasirinkti ryšį kaskart, kai prisijungiate prie tinklo, pasirinkite **Always ask**.
- 3 Jei norite nustatyti automatinį bandymų užmegzti ryšį intervalą, pasirinkite **Search interval**. Numatytoji reikšmė yra 10 minučių.

Perjungimas į WLAN ryšį (jei įmanoma)

Jei norite, kad, kai įmanoma, jūsų prietaisas naudotų įrašytą WLAN ryšį vietoj paketinių duomenų ryšio, pasirinkite **Switch to WLAN when available**.

„Bluetooth“ ryšys

„Bluetooth“ ryšys

Naudodami „Bluetooth“, galite užmegzti belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, ausinėmis ir automobilio įranga.

Šiuo ryšiu galite siųsti atvaizdus, vaizdo, muzikos ar garso įrašus ir užrašus ir persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio.

Kadangi „Bluetooth“ technologiją naudojančios prietaisai palaiko ryšį naudodami radijo bangas, jie neprivalo būti tiesioginio matomumo zonoje. Vis dėlto, atstumas tarp prietaisų neturi viršyti 10 metrų (33 pėdų), o ryšiui gali turėti poveikio trikdžiai, kuriuos sukelia kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios prieigos (angl. „General Access Profile“), failų persiuntimo (angl. „File Transfer Profile“), objektų spustelėjimo (angl. „Object Push Profile“), bendrojo keitimosi objektais (angl. „Generic Object Exchange Profile“), ausinių (angl. „Headset Profile“), laisvų rankų (angl. „Hands Free Profile“), patobulintojo garso platinimo (angl. „Advanced Audio Distribution Profile“) ir nuotolinio garso (vaizdo) valdymo (angl. „Audio/Video Remote Control Profile“). Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Susijusios temos

- [Žr. „Prietaisų poravimas“ psl. 35.](#)
- [Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 35.](#)

„Bluetooth“ parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bluetooth on — įjungti „Bluetooth“ ryšį.

Visible — įgalinti rasti savo prietaisą kitais prietaisais. Jei jūsų prietaisas veikia slaptauoju režimu (yra

nematomas), prie jo įmanoma prisijungti tik anksčiau suporuotais prietaisais.

My device's name — įvesti savo prietaiso pavadinimą. Šis pavadinimas bus matyti kituose „Bluetooth“ prietaisuose.

- 3 Pasirinkite **Save**.

Prietaisų poravimas

„Bluetooth 2.1“ ir „Secure Simple Pairing“ (SSP) funkciją turintys prietaisai poruojami automatiškai. Abu prietaisai turi rodyti tą patį kodą.

Poravimas su „Bluetooth 2.0“ arba senesniais prietaisais

- 1 Jūsų prietaisas siūlo kodą automatiškai. Galite kurti ir savo kodą (1–16 skaitmenų), tada susitarti su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Kodas naudojamas tik vieną kartą.
- 2 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite **Devices** > **New**.

Jūsų prietaise sudaromas „Bluetooth“ prietaisų, esančių ryšio aprėpties zonoje ir kurie veikia ne slaptuoju režimu, sąrašas. Piktogramos, kuriomis žymimi kiti prietaisai:



kompiuteris,
mobilusis prietaisas,
garso ir vaizdo prietaisas,
kitas prietaisas.

- 4 Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį kodą būtina įvesti ir į kitą prietaisą.

- 5 Jei norite įgalinti prietaisą prisijungti prie jūsų prietaiso jums nežinant, pasirinkite **Set as trusted device**. Šią būseną naudokite tik savo prietaisams, pvz., suderinamoms ausinėms, kompiuteriui arba patikimų asmenų prietaisams.
- 6 Pasirinkite **Pair**.

Poros atšaukimas

Bakstelėkite už dialogo lango.

Neporaukite savo prietaiso su nežinomais prietaisais ir nepriimkite jų ryšio užklausų. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio.

Ekrano neturintys prietaisai, pvz., ausinės, prisijungia automatiškai po suporavimo.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., jei esate prijungę savo prietaisą prie suderinamų ausinių, galite persiųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Atidarykite programą, kurioje yra siųstinas elementas, tada pasirinkite elementą.
- 2 Atsižvelgdami į rodinį, kuriame esate, pasirinkite **Share** arba .
- 3 Pasirinkite **Send via Bluetooth**.
- 4 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

- 5 Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Abiejuose prietaisuose turi būti įvestas toks pats kodas.

Duomenų gavimas, naudojant „Bluetooth“ ryšį

Gavus duomenų „Bluetooth“ ryšiu, girdėti signalas ir gaunate užklausą, ar norite priimti duomenis.

Duomenų priėmimas

- 1 Pasirinkite **Save**.
- 2 Įvardykite failą ir nurodykite duomenų vietą, tada pasirinkite **Save**.

USB ryšiai USB

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo prietaiso, naudodami USB duomenų kabelį.
- 2 Pasirinkite USB režimą. Galite nustatyti, kad jūsų prietaisas sąveikautų su suderinamame kompiuteryje esančia programa „Nokia PC Suite“ arba kad jis būtų matyti įprastiniame, „Mac“ kompiuteryje arba kitame prietaise kaip talpiosios atmintinės tvarkyklė.
- 3 Jei norite matyti arba keisti USB režimą arba atjungti prietaisą, atidarykite būsenos srities meniu.

Būsenos srityje esantis indikatorius  rodo veikiančią ryšį.

Prietaiso kaip modemo naudojimas

Jei norite prijungti savo kompiuterį prie interneto, savo prietaisą galite naudoti ir kaip modemą.

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami USB duomenų kabelį.
- 2 Pasirinkite **PC Suite mode**.
- 3 Programoje „PC Suite“ pasirinkite **Connect to the Internet** (liet. „Prisijungti prie interneto“).

Ryšys jūsų prietaise gali būti nerodomas. Būdami prisijunge, siunčiamų ir gaunamų duomenų kiekį galite stebėti kompiuteriu.

Kai prietaisas naudojamas kaip modemai, interneto ryšį galite užmegzti tik naudodami korinį tinklą ir gali būti neįmanoma naudotis kai kuriomis ryšio funkcijomis.

Žiniatinklio naršymas

Naršyklė

Naudodami „Maemo“ naršyklę, internete galite peržiūrėti hipertekstų ženklinimo kalba (angl. HTML) parašytus tinklalapius. Be to, galite peržiūrėti specialiai mobiliems prietaisams skirtus tinklalapius. Šiems puslapiams naudojama XHTML ženklinimo kalba.

Pasirinkite  > **Web**.

Norint naršyti žiniatinklį, savo prietaise būtina sukonfigūruoti interneto prieigos tašką.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Susijusios temos

- [Žr. „Papildomų parametrų nustatymas“ psl. 31.](#)
- [Žr. „Saityno parametrai“ psl. 41.](#)
- [Žr. „Ryšio saugumas“ psl. 39.](#)
- [Žr. „Failų atsisiuntimas“ psl. 40.](#)
- [Žr. „Papildinių įdiegimas“ psl. 40.](#)

Tinklalapių atidarymas ir naršymas

Pasirinkite  > Web, įveskite adresą į adresų juostą arba pasirinkite žymę.

Jei norite judėti tinklalapiu, tempkite jį pageidaujama kryptimi arba, norėdami judėti žemyn, spauskite tarpo klavišą, o norėdami judėti aukštyn, vienu metu – antrojo lygio ir tarpo klavišus.

Judėjimo režimo įjungimas

Jei norite judinti žymeklį tinklalapiu lyg naudodami įprastą pelę, įjunkite judėjimo režimą. Šį metodą galite naudoti, pvz., žemėlapiui, jei norite judėti žymekliu virš vietovės, kad matytumėte informaciją. Jei norite įjungti šį režimą, tempkite iš kairės jutiklinio ekrano pusės ekrano link. Matyti indikatorius . Jei įjungtas judėjimo režimas ir norite pasirinkti elementą, spauskite tarpo arba antrojo lygio klavišą.

Apdorojimo režimo įjungimas

Jei norite pasirinkti tekstą ir atvaizdus lyg naudodami įprastą pelę, įjunkite apdorojimo režimą. Kai įjungtas judėjimo

režimas, pasirinkite . Matyti indikatorius . Jei norite išjungti apdorojimo režimą, pasirinkite .

Iš anksto nustatyta atidaryti tinklalapius viso ekrano režimu. Jei norite išjungti viso ekrano režimą, pasirinkite .


Patarimas: Nuorodas paprasčiau atidaryti, naudojant plunksną.

Konkrečių tinklalapio dalių mastelio keitimas

Bakstelėkite pasirinktą dalį du kartus. Jei norite grąžinti ankstesnį vaizdą, dar kartą bakstelėkite du kartus.

Viso tinklalapio mastelio keitimas

Jei norite didinti mastelį, pieškite apskritimą pagal laikrodžio rodyklę, o jei norite mažinti mastelį – prieš laikrodžio rodyklę.

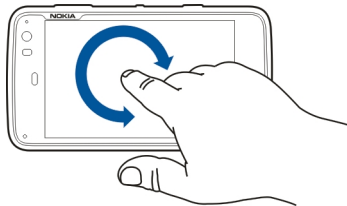

Puslapio įkėlimas iš naujo

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Reload**.

Puslapio įkėlimo baigimas

Pasirinkite .

Puslapių, kuriuose neseniai lankėtės, naršymas

Jei norite matyti paskiausio naršymo praeitį, pasirinkite  arba tempkite pirštu nuo jutiklinio ekrano dešinės link ekrano. Norėdami atidaryti ankstesnį tinklalapį, galite naudoti naikinimo klavišą.

Teksto paieška tinklalapyje

- 1 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Find on page**.
- 2 Įveskite pageidaujamą tekstą į paieškos lauką.

Jei norite, kad paieškos juostos nerodytų, mygtukų juostoje pasirinkite .

Susijusios temos

- [Žr. „Žymių tvarkymas“ psl. 38.](#)

Naršyklės mygtukų juosta

Naudojant mygtukų juostą, paprasčiau pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas. Mygtukų juosta matyti, kai įjungtas įprastinis ekrano režimas; ji nerodoma tada, kai įjungtas viso ekrano režimas.

Pasirinkite  > **Web**. Jei norite perjungti iš viso ekrano režimo į įprastinį, bakstelėkite ekraną, tada pasirinkite .

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 — atidaryti arba redaguoti žymes.

 — pridėti žymę, įtraukti nuorodą į darbalaukį arba užsisakyti RSS teikinį.

 — nutraukti turinio įkėlimą.

 — matyti praeitį apie neseniai naršytus puslapius.

 — perjungti iš įprastinio režimo į viso ekrano režimą.

Žymių tvarkymas**Žymės įtraukimas**

- 1 Pasirinkite  > **Web**.
- 2 Eikite į tinklalapį, į kurį norite įtraukti žymę.
- 3 Mygtukų juostoje pasirinkite  > **Add to bookmarks**.

Galite keisti žymės pavadinimą ir pasirinkti žymės įrašymo vietą.

Naršyklės nuorodų įtraukimas į darbalaukį

Naudodami naršyklės nuorodas, galite akimirksniu pasiekti pažymėtus tinklalapius.

- 1 Pasirinkite  > **Web**.
- 2 Eikite į puslapį, kurio nuorodą norite įtraukti.
- 3 Mygtukų juostoje pasirinkite  > **Add shortcut to desktop**.

Žymių importavimas

Žymes galite importuoti į savo prietaisą iš kitų prietaisų ir kompiuterių.

- 1 Jei norite eksportuoti HTML failą, kuriame yra žymių, iš kitos naršyklės į savo prietaisą, naudokite atitinkamą naršyklės funkciją.
- 2 Persiųskite eksportuotą failą iš kitos naršyklės į savo prietaisą. Pvz., galite naudoti el. paštą, kopijuoti failą į atminties kortelę arba naudoti USB duomenų kabelį.
- 3 Pasirinkite  > **Web**, atidarykite meniu, pasirinkite **Import bookmarks**, tada – failą.

Importuotos žymės įtraukiamos į aplanką My bookmarks > Imported bookmarks.

Asmeninių duomenų valymas

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

- 1 Pasirinkite  > **Web**, tada eikite į tinklalapį.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Options** > **Clear private data**.
- 3 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Browsing history — valyti praeitį apie tinklalapių naršymą, jūsų atidarytas nuorodas ir žiniatinklio adresus, kuriuos įvedėte, naudodami programos mygtukų juostą.

Cache — valyti atmintinės podėlį. atmintinės podėlis išvalomas automatiškai, uždarius naršyklės programą.

Cookies — valyti visus slapukus.

Saved passwords — valyti visus tapatumo nustatymo tikslais ir į žiniatinklio formas jūsų įrašytus slaptažodžius.

Authenticated sessions — valyti visus tapatumo nustatymo seansus.

Ryšio saugumas

Jei matyti saugaus serverio informacijos juosta, duomenų perdavimas iš jūsų prietaiso į žiniatinklį (ir atvirkščiai) yra užšifruotas. Saugumo informaciją sudaro svetainės adresas ir patikra.

Svetainės saugumo informacijos peržiūra

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Details**.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikia saugumo sertifikatų. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamo saugumo sertifikato, gausite įspėjimą.

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Failų atsisiuntimas

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių programose gali būti kenksmingos programinės įrangos, kurią galima naudotis jūsų prietaise laikomais duomenimis ir padaryti finansinės žalos arba sugadinti jūsų prietaisą.

- 1 Pasirinkite  > **Web**, tada eikite į tinklalapį, kuriame yra nuorodos į siuntas.
- 2 Pasirinkite nuorodą į failą, kurį pageidaujate atsisiųsti.
- 3 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Open with — atidaryti failą tinkamoje programoje.

Save to device — įrašyti failą į savo prietaisą.

Pradėjus persiųsti failą iš interneto serverio, matyti failo pavadinimas, dydis ir atsisiuntimo eiga. Uždarius dialogo langą, vykstantys atsisiuntimai nenutraukiami.

Atsisiuntimo metu galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.

Pause — pristabdyti atsisiuntimą.

Resume — tęsti atsisiuntimą. Gali būti įmanoma tęsti ne visus pristabdytus failų atsisiuntimus, nes ne visi serveriai turi šią funkciją.

Delete — atšaukti atsisiuntimą ir šalinti siuntą.

Įrašyti tinklalapiai

Tinklalapius galite įrašyti į savo prietaisą, kad galėtumėte juos naršyti, neprisijungę prie interneto.

- 1 Eikite į įrašytiną tinklalapį.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Options** > **Save page as**.
- 3 Įveskite pavadinimą, pasirinkite, kur įrašyti puslapį, tada – ar įrašyti ir atvaizdus.
- 4 Pasirinkite **Save**.

Naršymo praeities peržiūra

Galite peržiūrėti puslapius, kuriuose neseniai lankėtės, ir juose lankytis. Naršymo praeities informaciją sudaro tinklalapiai, kuriuose lankėtės dabartiniame naršyklės lange. Išsamia naršymo praeities informaciją sudaro tinklalapiai, kuriuose lankėtės per paskutiniąsias septynias dienas.

- 1 Pasirinkite  > **Web**, tada eikite į tinklalapį.
- 2 Mygtukų juostoje pasirinkite .

Patarimas: Dabartinę naršymo praeitį galite matyti ir tempdami pirštu arba plunksna iš dešinės jutiklinio ekrano pusės link ekrano.

- 3 Pasirinkite tinklalapį iš dabartinės praeities informacijos arba **Complete browsing history**, tada – pageidaujamą datą ir tinklalapį.

Papildinių įdiegimas

Galite įdiegti XPI modulių pagrįstą naršyklės papildinių.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių programose gali būti kenksmingos programinės įrangos, kuria galima naudotis jūsų prietaise laikomais duomenimis ir padaryti finansinės žalos arba sugadinti jūsų prietaisą.

- 1 Pasirinkite  > **Web**, tada eikite į tinklalapį.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Options** > **Add-ons**.
- 3 Pasirinkite pageidaujama įdiegimo failą.

Papildinius galite įjungti arba išjungti. Gali reikėti paleisti naršyklę iš naujo.

Naršyklės parametrų keitimas Rodinio nustatymas

Galite keisti tinklalapių rodymo naršyklėje būdą.

- 1 Pasirinkite  > **Web**.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Options** > **Adjust view**.
- 3 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Show images — jei norite, kad būtų įkelti ir rodomi visi atvaizdai, pasirinkite **Always**. Jei norite matyti tik įkeltus atvaizdus, pasirinkite **Only loaded**. Jei norite, kad atvaizdai niekada nebūtų įkelti ar rodomi, pasirinkite **Never**.

Text size — Teksto dydžio nustatymas. Jei norite matyti naršyklės nustatymais pagrįstą teksto dydį, pasirinkite **Normal**. Jei norite matyti 150 arba 200 proc. didesnę tekstą, pasirinkite **Large** arba **Very large**.

Encoding — Tinklalapių su įvairiomis kalbomis teksto ženklai gali būti iškraipyti. Jei norite nustatyti, kad tinklalapis būtų įskaitomesnis, pasirinkite geriausiai jūsų tinklalapio kalbai tinkančią koduotę.

Saityno parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Web**, tada atidarykite tinklalapį.
- 2 Atidarykite meniu, pasirinkite **Options** > **Settings**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Memory cache size (MB) — nustatyti, kiek RAM atmintinės naudoti kaip podėlį.

Enable JavaScript — „JavaScript“ funkcija naudojama daugelyje svetainių. Svetainėse gali būti kenksmingų scenarijų, todėl saugiau jų neįgalinti. Kai kurios svetainės gali neveikti, jei neįgalinta „JavaScript“ kalba.

Open pop-ups — Jei norite įgalinti visus iškylančiuosius langus, pasirinkite **Always**. Jei norite įgalinti tik tuos iškylančiuosius langus, kuriuos atidarote, pasirinkdami nuorodą, pasirinkite **Only requested**. Jei norite blokuoti visus iškylančiuosius langus, pasirinkite **Never**.

Enable password saving — įrašyti saityno slaptažodžius, naudojamus, pvz., saityno formoms ir įsiregistravimo į svetaines puslapiuose. Jei ši parinktis nepasirinkta, slaptažodžių laukai neužpildomi ir neįmanoma įrašyti slaptažodžių. Atšaukus šį pasirinkimą, nepašalinami anksčiau įrašyti slaptažodžiai.

Accept cookies — Slapukas - tai duomenys, kuriuos svetainės įrašo į jūsų prietaiso podėlį. Slapukuose yra informacija apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose. Jie padeda jus atpažinti po kiekvieno apsilankymo ir išsaugo

informaciją jums lankantis skirtinguose tinklalapiuose. Jei norite sutikti naudoti slapukus, pasirinkite **Always**. Jei norite nustatyti, kad, prieš įrašant slapuką, reikėtų patvirtinti, pasirinkite **Ask first**. Jei norite išjungti slapukų įrašymo funkciją, pasirinkite **Never**.

Open initially in Full screen — atidarius naują langą, perjungti į viso ekrano režimą.

Allow JavaScript pausing — atidarius naršyklės langą fone, nebe naudoti „Flash“ technologijos ir „JavaScript“ kalbos.

Nepatartina įrašyti slaptažodžius į atmintinę arba naudotis kitomis panašiomis žiniatinklio paslaugų arba svetainių, kuriose laikomi asmeniniai duomenys arba turinys, funkcijomis. Tai ypač svarbu, jei dėl neteisėto naudojimosi tokiomis žiniatinklio paslaugomis arba svetainėmis galite patirti finansinės žalos.

Savo adresatų tvarkymas

Adresatų įtraukimas ir redagavimas

Atidarius programą „Adresų knyga“ pirmą kartą, atsidas dialogo langas Get contacts. Adresatus galite importuoti iš savo SIM kortelės, mobiliojo telefono ar kito prietaiso.

Pasirinkite  > **Contacts**. Matyti visų jūsų prietaiso atmintinėje esančių adresatų sąrašas, jų pasiekiamumo būsena, būsenos pranešimas ir pseudoportreto atvaizdas.

Naujo adresato įtraukimas

1 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **New contact**.

- 2 Įveskite adresato vardą ir pavardę. Būtina užpildyti tik vieną asmenvardžio lauką.
- 3 Įveskite telefono numerį. Nustatykite, kuris telefono numeris yra namų ar darbo, kuris – mobiliojo ar antžeminio ryšio tinklo.
- 4 Įveskite el. pašto adresą. Nustatykite, kuris el. pašto adresas yra asmeninis, kuris – darbo.
- 5 Jei norite pridėti pseudoportreto atvaizdą, pasirinkite pseudoportreto vietoje esantį atvaizdą. Pasirinkite numatytąjį pseudoportretą arba naudokite kitą atvaizdą, tada pasirinkite **Browse**.
- 6 Jei norite pridėti daugiau informacijos, pasirinkite **Add field**. Galite pridėti įvairios informacijos, pvz., adresų, gimimo dienų, verslo informacijos, el. pašto adresų, slapyvardžių, pastabų, telefono numerių, SIP naudotojo vardų, titulų ir svetainių.
- 7 Pasirinkite **Save**.

Be to, rankiniu būdu galite įtraukti įvairių adresato interneto paslaugų naudotojo vardų. Įdiegus savo paskyrą, adresatai automatiškai importuojami iš serverio.

Adresato redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Edit**.
- 2 Redaguokite adresato informaciją.
Jei norite pridėti daugiau informacijos apie adresatą, pasirinkite **Add field**.
Jei norite pašalinti tam tikrą informaciją, pasirinkite **Delete fields**. Pasirinkite šalintiną informaciją, tada –

Delete. Neįmanoma pašalinti vardo, pavardės ar lyties lauko.

- 3 Pasirinkite **Save**.

Adresatų suliejimas

Jei kai kurie jūsų adresatai sudvejinti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite adresatą, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Merge contact**.
- 2 Pasirinkite sulietiną adresatą.
Jei adresato informacija nesutampa arba sulieti nepavyko, pasirinkite pageidaujamą informaciją, tada – **Save**.

Adresato šalinimas

- 1 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Delete contacts**.
- 2 Pasirinkite šalintinus adresatus, tada – **Delete**.
- 3 Patvirtinkite šalinimą.

Adresatai pašalinami ir iš visų kitų paslaugų.

Susijusios temos

- [Žr. „Adresatų importavimas ir eksportavimas“ psl. 44.](#)
- [Žr. „Turinio sinchronizavimas ir persiuntimas iš kito prietaiso“ psl. 85.](#)

Rodinio „Mano informacija“ informacijos pildymas ir redagavimas

My information – tai rodinys, kuriame yra jūsų kontaktinė informacija. Be to, iš šio rodinio galite naudotis savo MP paskyromis arba el. paštu.

Pasirinkite  > **Contacts**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **My information**.

Rodinio „Mano informacija“ informacijos pildymas rankiniu būdu

- 1 Įveskite savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Būtina užpildyti tik vieną asmenvardžio lauką.
Jūsų telefono numeris automatiškai importuojamas iš jūsų SIM kortelės (jei ji įdėta į prietaisą). Gali būti automatiškai importuojama ir kita informacija, pvz., interneto skambučių arba pokalbių paslaugos, kurios paskyrą esate įdiegę. Importuotos informacijos redaguoti neįmanoma.
- 2 Jei norite pridėti pseudoportretą rankiniu būdu arba keisti automatiškai importuotą pseudoportretą, pasirinkite pseudoportreto vietoje esantį atvaizdą. Pasirinkite numatytąjį pseudoportretą arba naudokite kitą atvaizdą, tada pasirinkite **Browse**.
Jūsų pseudoportretas automatiškai atsiunčiamas iš momentinių pranešimų mainų paslaugos. Jei esate įdiegę daugiau nei vieną paslaugą, pseudoportretas parenkamas atsitiktine tvarka.
- 3 Jei norite pridėti daugiau informacijos apie save, pasirinkite **Add field**.
- 4 Pasirinkite **Save**.

Rodinyje My information esanti pasiekiamumo piktograma rodo jūsų pasiekiamumo būseną, būsenos piktogramą ir būsenos pranešimą. Jei norite atidaryti pasiekiamumo parametrų rodinį, pasirinkite piktogramą.

Rodinio „Mano informacija“ redagavimas

- 1 Atidarykite rodinio **My information** (liet. „Mano informacija“) meniu, tada pasirinkite **Edit**.
- 2 Redaguokite reikiamus laukus, tada pasirinkite **Save**.

Adresatų rikiavimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**, tada atidarykite meniu.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

ABC — rikiuoti adresatų sąrašą pagal abėcėlę.

Availability — rikiuoti sąrašą pagal pasiekiamumo būseną. Pirmiausia sudaromas jūsų adresatų sąrašas pagal pasiekiamumą, tada – pagal abėcėlę.

Recent — rikiuoti sąrašą pagal paskiausią veiksmą. Sąrašo viršuje matyti adresatai, su kuriais neseniai bendravote.

Grupių peržiūra

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Groups**.

Bendravimo praeities peržiūra

Pasirinkite adresatą, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Communication history**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Adresato informaciją galite importuoti iš kito prietaiso, MP paskyrų, SIM kortelės arba suderinamo failo.

Adresatų importavimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Get contacts**.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Synchronise from other device — sinchronizuoti esamus adresatus iš kito prietaiso.

Import contacts from new account — keisti arba kurti MP paskyrą. Kuriant MP paskyrą, importuojami jos adresatai.

Copy from SIM card — kopijuoti visus adresatus iš jūsų SIM kortelės automatiškai.

Import contacts file — importuoti adresatus iš jūsų prietaise saugomo failo.

Adresatus galite importuoti iš failų su priedvardžiu „vcf“.

Adresatų eksportavimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Export**. Pasirinkite **Next**.
- 2 Pasirinkite eksportuotiną turinį (**All contacts** arba **Selected contacts**), tada – **Next**.
Jei pasirenkate **Selected contacts**, pasirinkite eksportuotinus adresatus, tada – **Done**.
- 3 Pasirinkite eksportavimo failo formatą, tada – **Next**.

- 4 Nustatykite eksportuotų adresatų aplanko pavadinimą, pasirinkite aplanko vietą, tada – **Next**.
- 5 Pasirinkite **Finish**.

Adresatų kortelių siuntimas

Adresatų kortelės galite siųsti tekstiniu pranešimu, el. paštu arba „Bluetooth“ ryšiu.

Adresato kortelės siuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**.
- 2 Pasirinkite adresatą, kurio kortelę norite siųsti.
Jei norite siųsti savo informaciją, atidarykite meniu, tada pasirinkite **My information**.
- 3 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Send contact card**.
- 4 Pasirinkite naudotiną adresato kortelės siuntimo metodą.
- 5 Pasirinkite adresatą, kuriam norite siųsti kortelę, tada – **Send**.

Adresato informacijos siuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**.
- 2 Pasirinkite adresatą, kurio kontaktinę informaciją norite siųsti, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Send contact detail**.
- 3 Pasirinkite siųstiną adresato informaciją.
- 4 Pasirinkite naudotiną adresato informacijos siuntimo metodą.
- 5 Pasirinkite adresatą, kuriam norite siųsti informaciją, tada – **Send**.

Nuorodų įtraukimas į darbalaukį

Į darbalaukį galite įtraukti adresatų nuorodų. Jei norite atidaryti galimų bendravimo metodų sąrašą, pasirinkite adresatą.

Nuorodos įtraukimas

Pasirinkite  > **Contacts**, adresatą, kurio nuorodą norite įtraukti, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Create shortcut**.

Įmanoma sukurti tik vieną adresato nuorodą.

Savo adresatų sinchronizavimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Get contacts > Synchronise from other device > Next**.
- 3 Pasirinkite, ar norite persiųsti duomenis iš kitų „Bluetooth“ prietaisų, ar įgalinti sinchronizavimą, kad duomenys visada būtų atnaujinti abiejuose prietaisuose. Pasirinkite **Next**.
- 4 Pasirinkite **Select device**, tada – pageidaujamą prietaisą iš sąrašo.
- 5 Įveskite prietaiso, kuriuo norite persiųsti duomenis, identifikavimo numerį, tada pasirinkite **Pair**.

Susijusios temos

- [Žr. „Turinio sinchronizavimas“ psl. 85.](#)

Adresų knygos parametrai

Pasirinkite  > **Contacts**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Settings**.

Vardų rodymo tvarkos nustatymas

Pasirinkite **Display names**. Numatytoji tvarka yra **First name Last name**.

Visų prietaise esančių adresatų šalinimas

Pasirinkite **Delete all contacts from device**. Adresatai pašalinami iš prietaiso, tačiau juos vis tiek galite rasti serveryje.

Skambinimas**Skambučiai**

Jūsų prietaisas turi balso ir interneto skambučių funkcijas.

Patarimas: Į programą „Adresų knyga“ įrašytam adresatui galite skambinti, naudodami fizinę klaviatūrą. Jei norite atidaryti programą „Adresų knyga“, darbalaukyje pradėkite rašyti asmens vardą. Pasirinkite adresatą iš pasiūlytų atitikmenų, tada pasirinkite .

Telefono numerį galite įvesti ir darbalaukyje, naudodami fizinę klaviatūrą. Palaikykite nuspaudę , tada įveskite numerį. Virtualiosios klaviatūros rodyne pasirinkite .


Susijusios temos

- [Žr. „Skambinimas“ psl. 46.](#)

- [Žr. „Interneto skambučiai“ psl. 48.](#)
- [Žr. „Parinktys skambučio metu“ psl. 49.](#)

Artumo jutiklis

Jūsų prietaise yra artumo jutiklis. Kai skambučių metu pridėsite prietaisą prie ausies, jutiklinis ekranas išsijungia automatiškai, kad būtų galima išvengti netyčinio elementų pasirinkimo.



Neuždenkite artumo jutiklio, pvz., apsaugine plėvele ar lipniąja juosta.

Naudojimasis balso skambučių funkcija Skambinimas

Pasirinkite  > **Phone**.

Skambučio metu deramai laikykite savo prietaisą.



Gavėjo pasirinkimas iš adresatų sąrašo

Pasirinkite **Select contact**, tada – adresatą. Jei norite ieškoti adresato, naudodami fizinę klaviatūrą, pradėkite rašyti vardą, tada pasirinkite iš pasiūlytų atitikmenų. Jei į atmintinę esate įrašę kelis adresato numerius, pasirinkite pageidaujimą numerį iš sąrašo.

Jei prietaisą laikote vertikaliai, norėdami ieškoti adresato, galite naudoti dešinėje ekrano pusėje esančias pirmųjų ženklų piktogramas.

Gavėjo pasirinkimas iš paskiausių skambučių sąrašo

Paskiausių skambučių sąrašas matyti pagrindiniame programos „Telefonas“ rodinyje. Jei norite skambinti, pasirinkite adresatą iš sąrašo.

Telefono numerio įvedimas rankiniu būdu

Pasirinkite , tada – korinio skambučio rūšį. Įveskite telefono numerį su srities kodu.

Tarptautinio telefono numerio įvedimas

Pasirinkite * du kartus, kad įvestumėte pliuso + ženklą (jis pakeičia tarptautinį kreipties kodą), tada įveskite šalies ir srities kodus (jei reikia, praleiskite pirmąjį nulį), tada – telefono numerį.

Skambinimas

Pasirinkite .

Skambučio baigimas

Pasirinkite .

Bandymo skambinti atšaukimas

Pasirinkite .

Patarimas: Jei norite įtraukti adresato kortelę į darbalaukį, pasirinkite **Contacts**, tada – adresatą. Pasirinkite adresato vardą iš meniu, tada – **Create shortcut**.

Atsiliepimas į skambutį

Atsiliepimas į skambutį

Pasirinkite . Jei gaunamasis skambutis persiųstas iš kito telefono numerio, matyti indikatorius .

Skambučio atmetimas

Pasirinkite .

Aktyviojo skambučio baigimas

Pasirinkite .

Toninio skambučių signalo garso išjungimas

Pasirinkite .

Atsiliepimas į kitą skambutį skambučio metu

Jei įjungta skambučių laukimo paslauga (tinklo paslauga), norėdami atsiliepti į kitą gaunamąjį skambutį, pasirinkite . Pirmasis skambutis išlaikomas.

Konferencinis skambutis

Pasirinkite  > Phone.

Konferencinių skambučių paslauga (tinklo paslauga) įmanoma naudotis tik koriniuose tinkluose ir daugiausia su trimis asmenimis (įskaitant jus).

Skambinimas pirmajam dalyviui

Įveskite dalyvio telefono numerį arba pasirinkite adresatą iš savo adresatų sąrašo.

Kito dalyvio įtraukimas

Pasirinkite **New call to contact** arba **New call to number**.

Konferencijos pradėjimas

Pasirinkite **Start conference call**.

Kalbėjimasis su dalyviais asmeniškai

Pasirinkite dalyvį, tada – **Private**. Konferencinis skambutis padalijamas į dvi atskiras dalis. Jei norite baigti vieną iš skambučių, pasirinkite jį, tada – **End**.

Konferencinio skambučio baigimas

Pasirinkite **End**.

Toninių DTMF signalų siuntimas

Aktyvaus skambučio metu galite siųsti toninius DTMF (angl. „dual-tone multifrequency“ (dvitonus daugiadažnius) signalus, kad galėtumėte valdyti savo balso pašto dėžutę arba kitas automatizuotas telefono paslaugas.

1 Skambučio metu pasirinkite .

2 Įveskite DTMF signalų seką.

Toninių signalų seką galite įvesti ir klaviatūra.

Skambinimas internetu**Interneto skambučiai**

Interneto skambučiai pagrįsti „VoIP“ protokolu (angl. „voice over internet protocol“), todėl galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Norint naudotis šia funkcija, būtina, kad veiktų tinklo ryšys (WLAN arba paketinių duomenų), turėti registruotą interneto skambučių paslaugų teikėjo interneto skambučių paslaugą, o jūsų pasiekiamumo būseną turi būti **On**, kad būtų įmanoma jums skambinti.

Naudojantis interneto skambučių paslauga, gali būti neįmanoma skambinti skubios pagalbos numeriais. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo interneto skambučių paslaugos teikėjo.

Susijusios temos

- [Žr. „Skambinimas internetu“ psl. 49.](#)

Naujų skambučių paskyrų kūrimas ir esamų redagavimas

Turėdami skambučių paskyrų, galite naudotis interneto skambučių arba momentinių pranešimų mainų paslaugomis.

Pasirinkite  > **Phone**.

Skambučių paskyros kūrimas

- 1 Atidarykite **Phone** (liet. „Telefonas“) meniu, tada pasirinkite **Accounts** > **New**.
- 2 Pasirinkite paslaugą ir **Register new account**.
- 3 Įveskite naudotojo informaciją.
Paskyras galite kurti ir programoje „Pašnekesiai“.

Įsiregistravimas į esamą skambučių paskyrą

- 1 Atidarykite **Phone** (liet. „Telefonas“) meniu, pasirinkite **Accounts**, tada – paskyrą.
- 2 Įveskite naudotojo informaciją, tada pasirinkite **Sign in**.
Naudojantis esama paskyra, jūsų adresatai automatiškai atkuriami iš paskyros serverio ir įtraukiami į programą „Adresų knyga“.

Paskyros redagavimas

Pasirinkite paskyrą, tada redaguokite savo naudotojo vardą, slaptažodį arba ekrano pavadinimą.

Paskyros įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite paskyrą ir pasirinkite arba išvalykite žymės langelį **Enabled**.

Paskyros parametrų įrašymas

Pasirinkite **Save**.

Susijusios temos

- [Žr. „Pasiekiamumo būsenos keitimas“ psl. 53.](#)

Skambinimas internetu

- 1 Pasirinkite  > **Phone**.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie interneto ryšio, tada pasirinkite „VoIP“ paslaugos paskyrą. Jūsų pasiekiamumo būsena pasikeičia į **Online**.
- 3 Pasirinkite **Select contact**, tada – adresatą.
- 4 Jei norite baigti skambutį, pasirinkite .

Internetu galite skambinti ir iš programos **Contacts**.

Atsiliepimas į interneto skambutį

Pasirinkite .

Parinktys skambučio metu

Parinktys aktyvaus skambučio metu

Atidarykite meniu, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Hold call — išlaikyti skambutį.

New call to number — skambinti kitu numeriu, norint pradėti konferencinį skambutį.

New call to contact — skambinti adresatui, norint pradėti konferencinį skambutį.

Parinkty išlaikytojo skambučio metu

Jei norite išlaikyti skambutį, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Hold call**.

Atidarykite meniu, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Activate call — įjungti skambutį.

New call to number — skambinti kitu numeriu, norint pradėti konferencinį skambutį.

New call to contact — skambinti adresatui, norint pradėti konferencinį skambutį.

Mikrofono garso išjungimas

Pasirinkite .

Garbiakalbio įjungimas

Pasirinkite **Speaker**.

Toninių DTMF signalų siuntimas

Pasirinkite .

Skambučio baigimas

Pasirinkite **End**.

Galimos parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į skambinimo režimą.

Skambučių skaitikliai

Galite matyti skambučių trukmę. Balso ir interneto skambučių trukmė rodoma atskirai.

Pasirinkite  > **Phone**. Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Call timers**.

Skambučių laikmačių reikšmių valymas

Pasirinkite **Clear timers**. Išvalomos ir balso, ir interneto skambučių laikmačių reikšmės.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Prieš skambindami skubios pagalbos tarnybai, įjunkite prietaisą ir patikrinkite, ar signalas pakankamai stiprus. Jei ekranas ir klavišai užrakinti, stumtelėkite prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį, kad juos atrakintumėte.

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia, naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus ir naudotojo užprogramuotas funkcijas. Skubios pagalbos tarnybų numeriais galite skambinti korinio ryšio telefonais. Skubios pagalbos tarnybų numeriais neįmanoma skambinti internetu, naudojantis balso skambučių (interneto skambučių) paslauga. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Ypatingais atvejais, pvz., tada, kai reikia medicininės pagalbos, niekada nepasikliaukite vien belaidžiais prietaisais.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Pasirinkite  > **Phone**.
- 2 Pasirinkite  tada – korinio skambučio rūšį.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
- 4 Jei norite pradėti skambinti, pasirinkite .

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai, neįvedus PIN, PUK arba užrakto kodo

- 1 Gavę prietaiso užklausą įvesti kodą, įveskite dabartinės jūsų vietovės skubios pagalbos tarnybos numerį. Ekrane matyti piktogramą  **Emergency call**.
- 2 Jei norite skambinti, pasirinkite  **Emergency call**. Baigus skambutį skubios pagalbos tarnybos numeriu ir norint naudotis kitomis prietaiso funkcijomis, būtina įvesti reikiamą PIN, PUK arba užrakto kodą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybai, pateikite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Tekstinių ir momentinių pranešimų siuntimas

Programa „Conversations“ (liet. „Pašnekesiai“)

Pasirinkite  > **Conversations**.

Naudodami programą „Conversations“, galite siųsti tekstinius ir momentinius pranešimus.

Paslaugoms naudojamas tas pats pagrindinis rodinys, kuriame sudaromas tekstinių ir momentinių pranešimų pašnekesių sąrašas. Norėdami matyti pašnekesio pranešimus, pasirinkite pašnekesį.

Patarimas: Jei norite skambinti adresatui iš pagrindinio pašnekesių rodinio, palaikykite pasirinkę pašnekesį, kad atsidarytų iškylantysis meniu. Pasirinkite **Open contact**

card, tada – skambučio rūšį. Adresato kortelės informacija skiriasi, atsižvelgiant į tai, kokia informacija į ją buvo įtraukta.

Susijusios temos

- [Žr. „Tekstinių ir momentinių pranešimų parametrai“ psl. 54.](#)

Tekstinių pranešimų siuntimas

Tekstinio pranešimo siuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Pasirinkite **New SMS**.
- 3 Jei norite įtraukti gavėją, pasirinkite **To**, tada – adresatą, arba įveskite telefono numerį.
- 4 Rašykite savo pranešimą pagrindinio teksto srityje. Nespauskite įvedimo (angl. „Enter“) klavišo, jei norite pereiti į kitą eilutę (spustelėjus įvedimo klavišą, pranešimas išsiunčiamas). Jei norite įterpti šypsniuką, pasirinkite pageidaujamą.
- 5 Pasirinkite **Send**.

Tekstiniai pranešimai matyti pagrindiniame rodinyje kaip pašnekesių sąrašas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Tekstinio pranešimo persiuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Pasirinkite pašnekesį, tada – tekstinį pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Forward**.

Adresato kortelės siuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Contacts**, tada – adresatą.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Send contact card — siųsti visą adresato informaciją.

Send contact detail — siųsti tik tam tikrą adresato informaciją.

- 3 Pasirinkite, kaip siųsti kortelę – kaip tekstinį pranešimą, „Bluetooth“ ryšiu, ar kaip el. pašto pranešimą.
- 4 Pasirinkite pranešimo gavėją arba įveskite telefono numerį.
- 5 Pasirinkite **Send**.

Gautos adresato kortelės įrašymas

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Atidarykite pašnekesį su gautu tekstinio pranešimu, tada pasirinkite nuorodą į adresato kortelę.
- 3 Pasirinkite, ar norite įrašyti adresato kortelę kaip naują adresatą, ar naujinti esamą adresato kortelės informaciją.

Momentinių pranešimų siuntimas

Momentinių pranešimų mainų paskyros kūrimas ir išsiregistravimas į paskyrą

Norint siųsti momentinius pranešimus, būtina sukurti momentinių pranešimų mainų paskyrą.

Pasirinkite  > **Conversations**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **VoIP and IM accounts**.

Momentinių pranešimų mainų paskyros kūrimas

- 1 Pasirinkite **New**.
- 2 Pasirinkite paslaugą, tada – **Register new account**.
- 3 Įveskite savo naudotojo informaciją. Atsižvelgiant į paslaugą, gali reikėti įdiegti paskyrą, naudojant žiniatinklio naršyklę. Laikykitės nurodymų.

Išsiregistravimas į esamą momentinių pranešimų mainų paskyrą

Įveskite savo naudotojo informaciją, tada pasirinkite **Sign in**.

Ijungus esamą paskyrą, jūsų adresatai automatiškai gaunami iš paskyros serverio ir įtraukiami į jūsų adresatų sąrašą.

Momentinio pranešimo siuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Pasirinkite **New IM**, tada – adresatą, arba atidarykite meniu, pasirinkite **Chat with**, tada įveskite momentinių pranešimų mainų paslaugos adresą.
- 3 Rašykite savo pranešimą pranešimų rengyklėje.

Galite įterpti pageidaujamą šypsniuką.

- 4 Pasirinkite .

Momentinių pranešimų mainų praeities įrašymas ir peržiūra

Jūsų momentinių pranešimų mainų praeitis įrašoma automatiškai.

Jei norite matyti savo momentinių pranešimų mainų praeitį, pasirinkite  > **Conversations**, tada – pašnekesį.

Pseudoportretų keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Atidarykite meniu, pasirinkite **Accounts**, tada – paskyrą, kurios pseudoportreto atvaizdą norite keisti.
- 3 Pasirinkite **Avatar** ir pageidaujamą pseudoportretą arba, norėdami ieškoti atvaizdų savo prietaiso atmintinėje, – **Browse**.
- 4 Jei norite įrašyti pseudoportretą, pasirinkite **Save**.

Pseudoportretą galite keisti ir keisdami paskyros parametrus.

Susijusios temos

- [Žr. „Paskyros parametrai“ psl. 53.](#)

Pasiekiamumo būsenos keitimas

Pasirinkite būsenos juostą, **Availability**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Online, **Busy** arba **Offline** — nustatyti savo pasiekiamumo būseną.

Type your status message — įvesti savo pasiekiamumo būsenos pranešimą.

My location — nustatyti dabartinę savo vietovę.

New status — įtraukti naują pasiekiamumo profilį. Naudodami pasiekiamumo profilius, galite keisti kiekvienos paskyros pasiekiamumą atskirai.

Paskyros parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Atidarykite programos **Conversations** (liet. „Pašnekesiai“) meniu, tada pasirinkite **Accounts**.
- 3 Pasirinkite paskyrą, tada nustatykite toliau pateiktų parinkčių parametrus.

User name ir **Password** — įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.

Screen name — įvesti savo ekrano pavadinimą.

Avatar — pasirinkti pseudoportreto atvaizdą.

Edit personal info — redaguoti savo asmeninę informaciją.

Enabled — įjungti arba išjungti paskyrą.

- 4 Pasirinkite **Save**.

Pranešimų ir pašnekesių šalinimas

Pasirinkite  > **Conversations**.

Tekstinio pranešimo šalinimas

- 1 Pasirinkite pašnekesį, tada – tekstinį pranešimą.
- 2 Pasirinkite **Delete**.

Visų vieno pašnekesio tekstinių pranešimų šalinimas

- 1 Atidarykite pašnekesį.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Clear conversation**.

Pašnekesių šalinimas

- 1 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Delete conversations**.
- 2 Pasirinkite vieną ar kelis pageidaujamus pašnekesius, tada – **Delete**.

Pašnekesių atranka

Jei norite atidaryti atrankos juostą, kad galėtumėte rasti konkretų pašnekesį, įveskite paieškos žodžius, naudodami klaviatūrą. Pašnekesių sąrašo rodinyje matyti įvestus paieškos žodžius atitinkantys pašnekesiai.

Tekstinių ir momentinių pranešimų parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Conversations**.
- 2 Atidarykite programos **Conversations** (liet. „Pašnekesiai“) meniu, pasirinkite **Settings**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Receive SMS delivery reports — pasirinkti, ar gauti tekstinių pranešimų pristatymo ataskaitas.

SMS centre number — naudoti jūsų SIM kortelėje esantį pranešimų centro numerį arba nustatyti kitą.

3 Pasirinkite **Save**.**El. paštas****El. paštas**

Savo asmeninėmis el. pašto paskyromis galite naudotis savo prietaisu, naudodami programą „Nokia Messaging“. Savo el. paštą galite sinchronizuoti iš vienos (numatytosios) arba kelių pašto dėžučių. „Nokia Messaging“ įgalina „push-synchronising“ sinchronizavimą į įprastinius IMAP pašto serverius, pvz., „Yahoo“ arba „Gmail“.

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite naudotis ir savo darbo el. paštu. Galite skaityti el. laiškus ir į juos atsakyti, peržiūrėti ir redaguoti suderinamus priedus ir tvarkyti savo kalendoriaus ir adresatų informaciją.

Susijusios temos

- [Žr. „Kito savo el. pašto sąranka“ psl. 55.](#)
- [Žr. „El. laiškų skaitymas ir siuntimas“ psl. 58.](#)
- [Žr. „Savo el. pašto tvarkymas“ psl. 60.](#)
- [Žr. „El. pašto parametru keitimas“ psl. 60.](#)

Savo darbo el. pašto skaitymas, naudojant programą „Mail for Exchange“

Programa „Mail for Exchange“ galite gauti darbo el. paštą į savo prietaisą. Galite skaityti savo el. pašto laiškus ir atsakyti į juos, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, naują kalendoriaus informaciją, gauti kvietimus susitikti ir atsakyti į juos, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

Konfigūruoti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi būti įgalinęs jūsų paskyros „Microsoft Exchange ActiveSync“ funkciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Prieš pradėdant programos „Mail for Exchange“ sąranką, reikia turėti:

- įmonės el. pašto adresą
- savo „Exchange“ serverio pavadinimą (kreipkitės į savo įmonės informacinių technologijų skyrių),
- savo tinklo domeno vardą (kreipkitės į savo įmonės informacinių technologijų skyrių),
- savo darbovietės tinklo slaptažodį.

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Gali būti privaloma naudoti programos „Mail for Exchange“ užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės IT administratorius gali būti nustatęs naudoti kitą.

Savo el. pašto sąranka

„Nokia Messaging“ paskyros sąranka

Į jūsų prietaisą gali būti įdiegta tik viena „Nokia Messaging“ paskyra.

- 1 Pasirinkite  > E-mail.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **New account**.
- 3 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Region — pasirinkite savo šalį arba regioną.

Service provider — pasirinkite **Nokia Messaging**.

- 4 Pateikite toliau nurodytą privalomą informaciją.

E-mail address ir **Password** — įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.

- 5 Pasirinkite **Finish**.

Kito savo el. pašto sąranka

Norint siųsti ir gauti pranešimus, būtinas veikiantis interneto ryšys ir el. pašto paslaugų teikėjo el. pašto paskyra. Tikslų parametrų teiraukitės savo el. pašto paslaugų teikėjo.

Naudojantis el. pašto paslaugomis (pvz., automatinio el. laiškų priėmimo funkcija), gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- 1 Pasirinkite  > E-mail.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **New account**.
- 3 Pateikite toliau nurodytą paskyros informaciją.

Region — pasirinkite savo šalį arba regioną.

Service provider — pasirinkite savo el. pašto paslaugos teikėją. Jei jūsų el. pašto paslaugos teikėjo sąraše nėra, pasirinkite **Other**.

Account title — įveskite paskyros pavadinimą.

- 4 Pateikite toliau nurodytą naudotojo informaciją.

Name — įveskite savo vardą. Šis vardas rodomas išsiųstų pranešimų siuntėjo lauke.

User name ir **Password** — įveskite el. pašto paslaugos naudotojo vardą ir slaptažodį. Jų reikia, įsiregistruojant į savo el. pašto dėžutę. Jei paliksite slaptažodžio lauką tuščia, būsite raginami įvesti slaptažodį tada, kai bandysite jungtis prie savo el. pašto dėžutės, esančios el. pašto serveryje.

E-mail address — įveskite savo el. pašto adresą. Jame turi būti ženklas „@“. Šiuo adresu siunčiami atsakymai į jūsų pranešimus.

- 5 Jei kaip el. pašto paslaugų teikėją pasirenkate **Other**, nustatykite toliau nurodytus gaunamojo el. pašto parametrus.

Account type — pasirinkite savo el. pašto paslaugų teikėjo rekomenduojamą el. pašto protokolą (POP3 arba IMAP4). IMAP4 protokolas yra naujoviškesnis ir paprastai įgalina daugiau funkcijų. Naudojant POP3 protokolą, gali būti neįmanoma naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Įrašius paskyros parametrus arba baigus darbą su vedikliu, šio parametro keisti neįmanoma.

Incoming server — įveskite pagrindinį POP3 arba IMAP4 serverio, gaunančio jūsų el. paštą, pavadinimą arba IP adresą.

Secure authentication — nustatykite, kad sistema naudotų saugų tapatumo nustatymo metodą.

Jei nenaudojate saugių ryšių, labai patartina įgalinti saugaus tapatumo nustatymo funkciją. Informacijos apie įmanomus naudoti metodus teiraukitės savo el. pašto paslaugos teikėjo.

Secure connection — nustatykite gaunamųjų pranešimų saugumo parametą.

Naudojantis savo el. paštu belaidžiu LAN (WLAN) ryšiu, labai patartina naudoti saugius ryšius. Informacijos apie įmanomus naudoti saugius ryšius teiraukitės savo el. pašto paslaugos teikėjo.

Patarimas: Paprastai gaunamosios el. pašto dėžutės serverius (POP3 arba IMAP4) teikia jūsų el. pašto paslaugų teikėjas, o siunčiamojo el. pašto serverį (SMTP) – jūsų interneto paslaugos teikėjas. Jei šių paslaugų teikėjai skiriasi, galite turėti skirtingus gaunamųjų ir siunčiamųjų pranešimų slaptažodžius ir saugumo parametrus.

- 6 Paprastojo el. pašto persiuntimo protokolo (angl. SMTP) serveriai naudojami, siunčiant el. paštą. Norint siųsti el. laišką, būtina nustatyti pagrindinį SMTP pavadinimą arba IP adresą, kurį gavote iš to el. pašto paslaugų teikėjo, kurio ryšį naudojate.

Jei kaip el. pašto paslaugų teikėją pasirenkate **Other**, nustatykite toliau nurodytus siunčiamojo el. pašto parametrus.

Outgoing server — įveskite pagrindinį serverio, siunčiančio jūsų el. paštą, pavadinimą arba IP adresą.

Secure authentication — nustatykite, kad sistema naudotų saugų tapatumo nustatymo metodą.

Secure connection — nustatykite siunčiamųjų pranešimų saugumo parametą.

Use connection-specific SMTP servers — siųskite el. laiškus, naudodami su konkrečiu ryšiu susijusius SMTP serverius. Jei norite redaguoti su konkrečiu ryšiu susijusio SMTP serverio parametrus, pasirinkite **Edit SMTP servers**.

Patarimas: Siunčiamojo el. pašto (SMTP) parametrai paprastai arba naudoja naudotojo vardą ir slaptažodį, arba yra susiję su konkrečiu ryšiu. Jūsų interneto paslaugų teikėjas saugumo sumetimais gali neleisti jums siųsti laiškų, nenaudojant SMTP naudotojo vardo ir slaptažodžio.

- 7 Norėdami užbaigti el. pašto paskyros sąranką, pasirinkite **Finish**.

„Mail for Exchange“ paskyros sąranka

Norint naudoti programą „Mail for Exchange“, būtina turėti „Mail for Exchange“ paskyrą.

Atlikite toliau nurodytus sąrankos veiksmus.

- 1 Pasirinkite  > **E-mail**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **New account**.

- 2 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Regionas — pasirinkite tikslų regioną.

Paslaugų teikėjas — pasirinkite **Mail for Exchange**.

- 3 Pateikite toliau nurodytą informaciją.

El. pašto adresas — įveskite savo el. pašto adresą.

Naudotojo vardas — įveskite savo naudotojo vardą.

Slaptažodis — įveskite savo slaptažodį.

Domenas — įveskite domeno pavadinimą. Šį lauką užpildyti nebūtina.

- 4 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Serveris — įveskite serverio adresą.

Prievadas — įveskite „Mail for Exchange“ serverio ryšio prievado numerį. Šiame lauke iš anksto įrašytas standartinis HTTPS „Mail for Exchange“ prievado numeris.

Saugus ryšys — naudokite saugų ryšį.

- 5 Vediklio puslapyje **Synchronisation content** (liet. „Sinchronizavimo turinys“) nustatykite toliau nurodytus parametrus.

E-mail — įgalinkite el. pašto sinchronizavimą.

Calendar and tasks — įgalinkite kalendoriaus ir užduočių sinchronizavimą.

Contacts — įgalinkite adresų knygos sinchronizavimą.

First synchronisation — įgalinus adresų knygos sinchronizavimą, būtina pasirinkti, ar pašalinti visus esamus adresatus, kai prietaisas sinchronizuoja pirmą kartą; iš anksto pasirinkta **Keep items on device**.

- 6 Jei norite keisti papildomus parametrus, pasirinkite **Advanced settings**.
- 7 Pasirinkite **Finish**.

El. laiškų skaitymas ir siuntimas

El. pašto pranešimų priėmimas ir skaitymas

Pasirinkite  > E-mail.

Jūsų prietaisas gali automatiškai gauti jums siųstus el. pašto pranešimus.

El. pašto pranešimų priėmimas rankiniu būdu

- 1 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Send & receive**.
Priimami visų paskyrų pranešimai.
Jei norite gauti pranešimus tik iš tam tikros paskyros, pasirinkite pageidaujamą paskyrą, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Send & receive**.
Priimant el. pašta, siunčiami visi aplanke „Siunčiamieji“ esantys pranešimai.
- 2 Jei norite priimti pasirinkto pranešimo turinį, pasirinkite pranešimo antraštę.

El. pašto pranešimo skaitymas

Jei norite atidaryti pranešimą, pasirinkite pranešimo antraštę.

Jei nauji pranešimai gaunami tada, kai programa uždaryta, matyti įspėjimas. Jei norite atidaryti naują pranešimą, pasirinkite įspėjimą.

Atsakymas į gautą el. pašto pranešimą

Jei norite atsakyti siuntėjui, pasirinkite , o jei norite atsakyti ir siuntėjui, ir kitiems šio el. pašto pranešimo gavėjams, pasirinkite .

Gauto el. pašto pranešimo persiuntimas

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Forward**.

El. pašto pranešimo pažymėjimas kaip skaityto arba neskaityto

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Mark as read** arba **Mark as unread**.

Judėjimas prie ankstesnio arba kito pranešimo

Pasirinkite  arba .

El. pašto pranešimo šalinimas

Pasirinkite .

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite  > E-mail.
- 2 Pasirinkite **New message**.
- 3 Įveskite el. pašto adresą arba pasirinkite gavėjus iš adresatų sąrašo.
Norėdami atskirti kelis gavėjus, įterpkite kabliataškį (;) arba kablelį (.). Jei norite siųsti kopiją, naudokite kopijos

lauką, o jei norite siųsti nematomą kopiją kitiems gavėjams, pasirinkite nematomos kopijos lauką. Jei paprastosios arba nematomosios kopijos lauko nematyti, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Show Cc** arba **Show Bcc**.

Patarimas: Galite peržiūrėti ir gavėjų el. pašto adresus. Norėdami juos matyti, įveskite gavėjų vardus, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Check names**.

- 4 Įveskite temą, tada rašykite pranešimą. Jei norite keisti pranešimo teksto šrifto storį, dydį ir spalvą, pasirinkite atitinkamas piktogramas iš mygtukų juostos.
- 5 Pasirinkite .

Pranešimų parametrai

Galite nustatyti savo el. pašto pranešimo pirmenybės lygį ir, ar pranešimą siųsti kaip raiškųjį (HTML), ar kaip grynąjį tekstą.

Rašydami pranešimą, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Message settings**.

Pirmenybės lygio nustatymas

Pasirinkite **Low**, **Normal** (numatytoji reikšmė) arba **High**.

Teksto formato nustatymas

Pasirinkite **Formatted text** (numatytoji reikšmė) arba **Plain text**.

Priedų pridėjimas, įrašymas ir šalinimas

Jei norite atidaryti el. pašto pranešimo priedą, pasirinkite pranešimą, tada – priedą.

Priedo pridėjimas prie el. pašto pranešimo

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Add attachment**.

Priedo įrašymas

Pasirinkite priedą, tada – **Save attachments**. Įveskite priedo pavadinimą, tada pasirinkite **Save**.

Priedo šalinimas

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Remove attachments**.

El. pašto parašo kūrimas

- 1 Pasirinkite  > **E-mail**.
- 2 Pasirinkite **Edit account**, tada – pageidaujimą paskyrą.
- 3 Pasirinkite **Signature**.
- 4 Pasirinkite žymimąjį langelį **Use signature**.
- 5 Įveskite savo parašą, tada pasirinkite **Save**.

Parašas įtraukiamas į pagrindinio pranešimų, kuriuos siunčiate, naudodami šią paskyrą, teksto pabaigą. Prieš siųsdami el. pašto pranešimą, parašą galite redaguoti ir šalinti.

Patarimai apie el. pašto pranešimų kūrimą

Atvaizdo įterpimas į pagrindinį el. pašto pranešimo tekstą

Pasirinkite **Insert image**.

Teksto kopijavimas iš el. pašto pranešimo

- 1 Bakstelėkite pranešimą toje vietoje, nuo kurios norite pradėti kopijuoti.
- 2 Laikydami nuspaužę antrojo lygio klavišą, bakstelėkite tą vietą, ties kuria norite baigti kopijuoti.
- 3 Spauskite „Ctrl + C“, kad nukopijuotumėte tekstą, tada – „Ctrl + V“, kad įklijuotumėte jį kitoje vietoje.

Savo el. pašto tvarkymas

Savo el. pašto pranešimų ir priedų tvarkymas

Pasirinkite  > E-mail.

Jei norite rikiuoti el. pašto aplankuose esančius pranešimus, pasirinkite aplanką, **Sort**, tada – pageidaujamą rikiavimo metodą ir tvarką.

Paieška el. pašto pranešime

- 1 Pasirinkite  > E-mail.
- 2 Atidarykite el. pašto pranešimą.
- 3 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Find in message**. Matyti paieškos juosta.
- 4 Įveskite paieškos žodžius į paieškos juostą, tada pasirinkite „enter“ (liet. „įvesti“). Pažymėti atitinkantys žodžiai.

El. pašto pranešimų šalinimas

Jei norite šalinti el. pašto pranešimą, pasirinkite jį, tada –



Jei esate įgalinę POP3 paskyrų gaunamojo el. pašto parametrų parinktį **Leave messages on server**, pranešimas pašalinamas tik iš jūsų prietaiso. Jei išjungiate šią parinktį ir norite pašalinti pranešimą iš serverio, pasirinkite pranešimą, tada – **Delete**.

Pašalinti IMAP4 paskyrų pranešimai visada pašalinami iš serverio.

Sinchronizavimas su programa „Mail for Exchange“

Sinchronizavimas vyksta automatiškai „Mail for Exchange“ paskyros sąrankos metu nustatytu intervalu. Sinchronizuoti galite pradėti bet kada rankiniu būdu.

Sinchronizuojamas tik paskyros sąrankos metu nustatytas turinys. Jei norite sinchronizuoti daugiau turinio, keiskite „Mail for Exchange“ parametrus.

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Pasirinkite **Synchronise manually**.

Susijusios temos

- [Žr. „Programos „Mail for Exchange“ parametrai“ psl. 63.](#)

El. pašto parametrų keitimas

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite  > E-mail.

Atidarykite programos **E-mail** (liet. „El. paštas“) meniu, pasirinkite **Edit account**, tada – paskyrą. Patikrinkite, ar nesate prisijungę prie el. pašto dėžutės.

Tikslių parametrų teiraukitės savo el. pašto paslaugų teikėjo.

Paskyros informacija

Pasirinkite **Account details**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Account title — įvesti paskyros pavadinimą.

Leave messages on server — (tik naudojant POP3 paskyras) nustatyti, kad prietaisas paliktų priimtų pranešimų kopijas serveryje.

Naudotojo informacija

Pasirinkite **User details**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Name — įvesti vardą, kuris pranešimuose būtų rodomas kaip siuntėjas.

User name ir Password — įvesti el. pašto paslaugos naudotojo vardą ir slaptažodį.

E-mail address — įvesti savo el. pašto adresą.

Signature — redaguoti savo parašą.

Gaunamojo el. pašto parametrai

Pasirinkite **Incoming details**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Incoming server — įvesti pagrindinį POP3 arba IMAP4 serverio, gaunančio jūsų el. paštą, pavadinimą arba IP adresą.

Secure connection — nustatyti gaunamųjų pranešimų saugumo parametą. Laikykitės savo el. pašto paslaugų teikėjo nurodymų.

Port — įvesti prievado numerį. Laikykitės savo el. pašto paslaugų teikėjo nurodymų.

Secure authentication — nustatyti, kad sistema naudotų saugų tapatumo nustatymo metodą.

Siunčiamąjo el. pašto parametrai

Pasirinkite **Outgoing details**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Outgoing server — įvesti pagrindinį SMTP serverio, siunčiančio jūsų el. paštą, pavadinimą arba IP adresą.

Secure authentication — nustatyti, kad sistema naudotų saugų tapatumo nustatymo metodą.

User name ir Password — įvesti savo SMTP serverio naudotojo vardą ir slaptažodį.

Secure connection — nustatyti siunčiamųjų pranešimų saugumo parametą.

Port — įvesti prievado numerį. Laikykitės savo el. pašto paslaugų teikėjo nurodymų.

Use connection-specific SMTP servers — siųskite el. pašto pranešimus, naudodami su konkrečiais ryšiu susijusius SMTP serverius. Jei norite redaguoti SMTP serverio parametrus, pasirinkite **Edit SMTP servers**.

El. pašto parametrai

1 Pasirinkite  > E-mail.

- Atidarykite programos **E-mail** (liet. „El. paštas“) meniu, tada pasirinkite **Settings**.
- Pasirinkite paskyrą, tada nustatykite toliau pateiktų parinkčių parametrus.

Default account — nustatyti numatytąją paskyrą. Pirmoji sukurta paskyra nustatoma kaip numatytoji.

New message format — pasirinkti naujų el. pašto pranešimų formata. Numatytoji reikšmė yra raiškis tekstas (HTML).

Update automatically — nustatyti, kad prietaisas priimtų pranešimus automatiškai.

Update when connected via — nustatyti naudotiną automatinio el. pašto priėmimo ryšio rūšį.

Update interval — nustatyti pranešimų priėmimo intervalą. Numatytoji reikšmė yra 15 minučių.

Programos „Nokia Messaging“ parametrai

Pasirinkite  > E-mail, tada – **Edit account** > **Nokia Messaging**.

Naudotojo informacijos peržiūra

Pasirinkite **Service info**. Šių laukų redaguoti neįmanoma.

Programos „Nokia Messaging“ parametrų keitimas

Pasirinkite **Synchronisation**. Nustatykite toliau pateiktus parametrus.

Days — pasirinkite sinchronizavimo dienas.

Hours — pasirinkite laiką, kuriuo būtų sinchronizuojama pasirinktomis dienomis.

Sync while roaming — šią parinktį pasirinkite, jei norite, kad būtų sinchronizuojama tada, kai esate už savojo tinklo ribų.

Disable sync when — nustatykite baterijos energijos lygį, kurį pasiekus būtų baigiama sinchronizuoti.

Send and receive — nustatykite sinchronizavimo intervalą.

Sync inbox — pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų sinchronizuojamas jūsų aplankas „Gautieji“.

Download size — pasirinkite, ką atsiųsti: tik el. pašto pranešimo antraštę, dalį pranešimo arba jį visą.

Remove items older than — pasirinkite laikotarpį, kuriam praėjus, būtų pašalinami el. pašto pranešimai.

Sync drafts — pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų sinchronizuojami jūsų juodraščių aplanke esantys el. pašto pranešimai.

Sync sent items — pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų sinchronizuojami jūsų išsiųstų elementų aplanke esantys el. pašto pranešimai.

El. pašto dėžučių įtraukimas arba keitimas

- Pasirinkite **Nokia Messaging: Mailboxes**.
- Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pasirinkite **Add new mailbox**. Kiekvienos el. pašto dėžutės pavadinimas priimamas iš „Nokia Messaging“ serverio. Pasirinkite el. pašto dėžutę.
- Jei norite keisti el. pašto dėžutę, pasirinkite ją. Redaguokite reikiamą informaciją.

Mailbox name — keisti pašto dėžutės pavadinimą.

Sync read to server — pasirinkite šią parinktį, jei norite perskaityti su serveriu sinchronizuotinių savo el. laiškų būseną.

My name — keisti savo vardą.

Password — keisti savo slaptažodį.

E-mail address — jūsų el. pašto adresas. Šio lauko keisti neįmanoma.

Use signature — jei norite naudoti parašą, pasirinkite žymimąjį langelį, tada – **Signature**. Įveskite parašą, tada pasirinkite **Done**.

Programos „Mail for Exchange“ parametrai

Pasirinkite  > **E-mail**. Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Edit account** > **Mail for Exchange**.

Sinchronizavimo informacijos peržiūra

Pasirinkite **Details**. Matyti paskiausio sinchronizavimo metu įtrauktų, atnaujintų arba pašalintų elementų skaičius.

Jei norite keisti programos „Mail for Exchange“ parametrus, pasirinkite **Settings**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Sinchronizavimo planavimas

Peak start time ir **Peak end time** — pasirinkti piko laikotarpio pradžios ir pabaigos laiką.

Peak days — pasirinkti savaitės dienas, kuriomis taikyti piko laikus. Būtina pasirinkti bent vieną dieną.

Peak schedule — pasirinkti piko laikotarpių sinchronizavimo intervalą. Pasirinkus **Always on**, gauti pranešimai ir kiti serverio keitimai siunčiami į prietaisą nedelsiant.

Off-peak schedule — pasirinkti ne piko laikotarpių sinchronizavimo intervalą.

Ryšys

Serveris — redaguoti serverio „Exchange“ adresą.

Prievadas — redaguoti serverio „Exchange“ ryšio prievado numerį.

Secure connection — naudoti saugų ryšį.

Conflict resolution — nustatyti, kuriuos elementus išsaugoti, jei jie buvo redaguoti prietaise ir serveryje po paskiausio sinchronizavimo.

Kredencialai

Naudotojo vardas — redaguoti savo serverio „Exchange“ naudotojo vardą.

Slaptažodis — redaguoti savo serverio „Exchange“ slaptažodį.

Domenas — redaguoti savo domeną serveryje „Exchange“.

El. paštas

Synchronise e-mail — įgalinti el. pašto sinchronizavimą.

El. pašto adresas — redaguoti savo el. pašto adresą.

Paskyros pavadinimas — redaguoti paskyros pavadinimą.

Signature — naudoti parašą el. pašto pranešimuose, kurie siunčiami iš jūsų „Mail for Exchange“ paskyros.

Synchronise messages back — nustatyti, kokio senumo pranešimus sinchronizuoti iš serverio.

When sending e-mail — nustatyti, ar siunčiamuosius pranešimus siųsti iš karto, ar tik sinchronizuojant kitą kartą.

Copy outgoing e-mails — kopijuoti išsiųstus el. laiškus į serveryje esantį aplanką „Išsiųstieji“.

Kalendorius ir užduotys

Synchronise calendar and tasks — įgalinti kalendoriaus ir užduočių sinchronizavimą.

Calendar — nustatyti programai „Mail for Exchange“ naudotiną kalendorių.

Synchronise calendar back — nustatyti, kokio senumo kalendoriaus įvykius ir užduotis sinchronizuoti su serveriu.

Synchronise completed tasks — sinchronizuoti ir atliktas užduotis.

Adresatai

Synchronise contacts — įgalinti adresatų sinchronizavimą.

First synchronisation — nustatyti, ar pašalinti visus vietinius adresatus, kai prietaisas sinchronizuojamas su serveriu pirmą kartą.

Pakartotinis sinchronizavimas

Full resynchronisation — pakartotinai sinchronizuoti visus elementus.

Galimos parinktys gali skirtis.

Susijusios temos

- [Žr. „„Mail for Exchange“ paskyros sąranka“ psl. 57.](#)

Su konkrečiu ryšiu susijusių SMTP serverių sąranka

Su konkrečiu ryšiu susijusių SMTP serverių sąranka įgalina el. pašto programas prisijungti prie SMTP serverio ir siųsti el. laiškus, kai esate už įvairių el. pašto paslaugų teikėjų ryšio aprėpties zonos.

- 1 Jei norite naudoti konkrečiam ryšiui skirtus SMTP serverius, eikite į  > E-mail, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Edit account**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą paskyrą.
- 3 Pasirinkite **Use connection-specific SMTP servers**.
- 4 Jei norite redaguoti SMTP serverius, pasirinkite **Edit SMTP servers**. Pakeiskite reikiamą informaciją, tada pasirinkite **Save**.

Atvaizdų fotografavimas ir vaizdo įrašų filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2576x1921 pikselis (5 megapikseliai) raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Vaizdo kamera

Vaizdo kameros įjungimas

Atidarykite objektyvo dangtelį. Jei vaizdo kamera veikia fone ir objektyvo dangtelis atidarytas, kad įjungtumėte vaizdo kamerą spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Fotografavimas

Fotografavimo indikatoriai

Vaizdo kameros vaizdo ieškiklio srityje esantys indikatoriai rodo dabartinius vaizdo kameros parametrus. Toliau pateikti fotografavimo režimo indikatoriai.



- 1 Uždaryti
- 2 Naudojamas siužeto režimas (pvz., **A** Automatic)
- 3 Filmavimo parametrai (👉)
- 4 Naudojamas blykstės režimas (pvz., **AE-L/AF-L** Automatic)
- 5 Nuotraukos (📷)
- 6 Mastelio keitimo lygis (jo nematyti, esant numatytajam mastelio keitimo lygiui)

- 7 Automatinio fokusavimo langelis (📏, matyti, naudojant ne visus režimus)
- 8 Atvaizdų skaitiklis (apytikslis atvaizdų, kuriuos įmanoma fotografuoti, naudojant dabartinius parametrus ir esamą atmintinę, skaičius)
- 9 Naudojama atmintinė (pvz., 📁 Internal storage)
- 10 Atvaizdo skyra (pvz., 📐).
- 11 Baltos spalvos balansas (pvz., ☀️). Matyti tik tada, kai nustatyta ne **Automatic**.
- 12 Išlaikymas (pvz., 🔄). Matyti tik tada, kai nustatyta ne „0“.
- 13 ISO jautrumas (pvz., ISO 100). Matyti tik tada, kai nustatyta ne **Automatic**.
- 14 Geografinė žyma (📍, jei įjungta geografinio žymėjimo funkcija). Piktograma mirksi vietovės koordinatčių gavimo metu.

Susijusios temos

- [Žr. „Siužetų režimai“ psl. 69.](#)
- [Žr. „Atvaizdo parametrai“ psl. 69.](#)
- [Žr. „Blykstės parametrai“ psl. 70.](#)
- [Žr. „Bendrieji parametrai“ psl. 70.](#)

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kad fotoaparatas nejudėtų, prietaisą laikykite abiem rankomis.

- Skaitmeniniu būdu pakeistų atvaizdų kokybė yra prastesnė nei nepakeisto mastelio atvaizdų kokybė.
- Jei nesinaudojate prietaisu maždaug minutę, įsijungia vaizdo kameros baterijos taupymo režimas. Jei norite fotografuoti atvaizdus toliau, įjunkite jutiklinį ekraną.

Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Atvaizdų fotografavimas

- 1 Jei norite įjungti vaizdo kamerą, atidarykite objektyvo dangtelį.
- 2 Jei norite perjungti iš filmavimo režimo į fotografavimo (ir atvirkščiai), pasirinkite .
- 3 Jei norite fokusuoti objektą, nuspauškite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki pusės. Matyti žalia fokusuoto objekto indikatorius. Jei nepavyksta fokusuoti objekto, matyti raudonas fokusavimo indikatorius. Atleiskite fotografavimo (filmavimo) klavišą, tada vėl jį nuspauškite iki pusės. Atvaizdus galite fotografuoti ir nefokusuodami objektų.
- 4 Jei norite fotografuoti atvaizdą, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki galo. Nejudinkite prietaiso, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Naudokite garsio klavišus.

Perjungimas iš įprastinio režimo į viso ekrano režimą (ir atvirkščiai)

Bakstelėkite vaizdo ieškiklio sritį.

Susijusios temos

- [Žr. „Jutiklinio ekrano veiksmų“ psl. 19.](#)

Geografinio žymėjimo atvaizdai ir vaizdo įrašai

Įjungus geografinio žymėjimo funkciją, prietaisas įrašo kiekvieno jūsų nufotografuoto atvaizdo ir nufilmuoto vaizdo įrašo geografinio žymėjimo informaciją, pvz., šalį, miestą ir priemiestį.

Norint pridėti geografinio žymėjimo informaciją prie savo failų, reikia interneto ryšio.

Geografinio žymėjimo informacijos gavimas gali trukti kelias minutes. GPS signalo buvimui ir kokybei gali turėti įtakos jūsų vietovė, pastatai, gamtinės kliūtys ir oro sąlygos. Geografinio žymėjimo informacija įrašoma tik į jūsų prietaisą ir niekur kitur. Jei bendrinatė geografinio žymėjimo informaciją turintį failą, bendrinama ir geografinio žymėjimo informacija, todėl jūsų vietovę gali matyti šį failą žiūrinčios trečiosios šalys.

Geografinio žymėjimo funkcijos įjungimas

Įjungę vaizdo kamerą pirmą kartą, gaunate užklausa, ar norite įjungti geografinio žymėjimo funkciją. Norėdami įjungti geografinio žymėjimo funkciją vėliau, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite  > **Camera**.
- 2 Atidarykite vaizdo kameros **Camera** meniu, tada pasirinkite **Geotagging**.
- 3 Pasirinkite žymimąjį langelį **Enable geotagging**, tada – **Done**.

Susijusios temos

- [„Atvaizdų peržiūra programa „Photos““](#)

Nufotografavus

Nufotografavus atvaizdą, matyti rodinys „po fotografavimo“. Šiame rodinyje galite, pvz., šalinti atvaizdą arba redaguoti jo žymas.

Jei bendruosiuose vaizdo kameros parametruose **Show captured image** esate nustatę kaip **No**, vėl įjungiamas vaizdo kameros rodinys „prieš fotografavimą“, o rodinys „po fotografavimo“ nerodomas. Tokiu atveju atvaizdą galite redaguoti programoje „Nuotraukos“.

Jei prie jūsų nufotografuoto atvaizdo pavyko pridėti geografinio žymėjimo informaciją, rodinyje „po fotografavimo“ matyti geografinės šalies, miesto ir priemiesčio žymos. Jei fotografavimo metu geografinių žymų nėra, prietaisas bando jas gauti. Matyti **Acquiring geotags**.

Nufotografavę atvaizdą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  — grįžti į rodinį „prieš fotografavimą“.
-  — redaguoti atvaizdo arba geografinės žymas.

-  — bendrinti atvaizdą kitiems.
-  — šalinti atvaizdą.
-  — Atidarykite programą Photos.

Rodinyje „po fotografavimo“ atvaizdų mastelio keisti neįmanoma.


Susijusios temos

- [Žr. „Atvaizdų keitimas“ psl. 72.](#)
- [Žr. „Atvaizdų peržiūra“ psl. 71.](#)
- [Žr. „Savo atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas“ psl. 73.](#)
- [Žr. „Bendrieji parametrai“ psl. 70.](#)

Filmavimas

Filmavimo indikatoriai

Vaizdo kameros vaizdo iešiklio srityje esantys indikatoriai rodo dabartinius vaizdo kameros parametrus. Toliau pateikti filmavimo režimo indikatoriai.

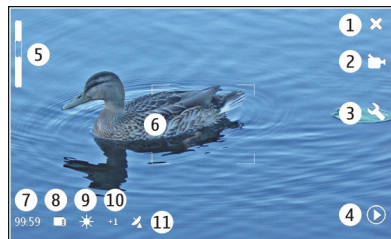

- 1 Uždaryti
- 2 Naudojamas siužeto režimas (pvz.,  **Automatic video**)
- 3 Filmavimo parametrai ()
- 4 Medijos leistuvė ()
- 5 Mastelio keitimo lygis (jį nematyti, esant numatytajam mastelio keitimo lygiui)
- 6 Automatinio fokusavimo langelis ()
- 7 Likęs laikas. Apytikslis vaizdo įrašų filmavimo laikas, naudojant dabartinius parametrus ir esamą atmintinę.
- 8 Naudojama atmintinė (pvz., )
- 9 Baltos spalvos balansas (pvz., ). Matyti tik tada, kai nustatyta ne **Automatic**.
- 10 Išlaikymas (pvz., ) 1). Matyti tik tada, kai nustatyta ne „0“.
- 11 Geografinė žyma () matyti tuo atveju, jei įjungta geografinio žymėjimo funkcija). Priimant vietos koordinatas piktograma mirksi.

Susijusios temos

- [Žr. „Siužetų režimai“ psl. 69.](#)
- [Žr. „Bendrieji parametrai“ psl. 70.](#)
- [Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“ psl. 70.](#)

Vaizdo įrašų įrašymas

- 1 Jei norite įjungti vaizdo kamerą, atidarykite objektyvo dangtelį.

- 2 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite **A**.
- 3 Jei norite fokusuoti objektą, nuspauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki pusės. Matyti žalia fokusuoto objekto indikatorius lemputė. Jei nepavyksta fokusuoti objekto, matyti raudonas fokusavimo indikatorius. Atleiskite fotografavimo (filmavimo) klavišą, tada vėl jį nuspauskite iki pusės. Vaizdo įrašą galite filmuoti ir nefokusuodami.
- 4 Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki galo.

Raudonas skaičius rodo praėjusį filmavimo laiką.

Filmavimo baigimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Perjungimas iš įprastinio režimo į viso ekrano režimą (ir atvirkščiai)

Bakstelėkite vaizdo ieškiklio sritį.

Nufilmavus

Nufilmavus vaizdo įrašą, matyti rodinys „po filmavimo“. Šiame rodinyje galite, pvz., šalinti vaizdo įrašą arba redaguoti žymas.

Jei bendruosiuose vaizdo kameros parametruose esate pasirinkę **Show captured video > No**, vėl įsijungia rodinys „prieš filmavimą“, o rodinys „po filmavimo“ nerodomas.

Rodinyje „po filmavimo“ pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  — grįžti į rodinį „prieš filmavimą“.
-  — redaguoti vaizdo įrašo arba geografinės žymas.
-  — bendrinti savo vaizdo įrašą kitiems.
-  — šalinti vaizdo įrašą.
-  — atidaryti medijos leistuvę ir leisti vaizdo įrašą.

Susijusios temos

- [Žr. „Muzikos ir vaizdo įrašų leidimas“ psl. 76.](#)
- [Žr. „Savo atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas“ psl. 73.](#)
- [Žr. „Bendrieji parametrai“ psl. 70.](#)

Vaizdo kameros parametrų keitimas

Siužetų režimai

Įjungus vaizdo kamerą, naudojamas paskiausiai naudotas siužeto režimas.

Pasirinkite  > **Camera**, tada – .

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Automatic** — numatytasis atvaizdo siužeto režimas. Fotografuokite atvaizdus įvairiomis aplinkybėmis.

 **Automatic video** — numatytasis vaizdo įrašo siužeto režimas. Filmuokite vaizdo įrašus įvairiomis aplinkybėmis.

 **Macro** — fokusuoti sutelktus objektus. Atvaizdams gali turėti įtakos smarkus vaizdo kameros sukrėtimas.

 **Landscape** — fotografuoti peizažo atvaizdus su aiškiais kontūrais, spalvomis ir kontrastu.

 **Action** — fotografuoti judančius objektus, naudojant trumpą išlaikymo trukmę. Galite sparčiai fotografuoti keletą atvaizdų vieną po kito. Automatinio fokusavimo langelis nerodomas.

 **Portrait** — fotografuoti asmenų portretus geromis apšvietimo sąlygomis.

Atvaizdo parametrai

Pakeitus siužeto režimą, nustatomi numatytieji siužeto režimo, baltos spalvos balanso ir ISO standarto jautrumo parametrai. Vaizdo raiška lieka ta pati.

- 1 Pasirinkite  > **Camera** tada – .
- 2 Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų parinkčių.

White balance — Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas, Spalvos perteikiamos tiksliau.

Exposure — Nustatyti išlaikymo kompensaciją. Fotografuodami tamsų objektą prieš šviesų foną, pvz., sniegą, nustatykite išlaikymą „+1“ arba „+2“, kad būtų kompensuojamas fono šviesumas. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

ISO sensitivity — nustatyti jautrumą šviesai. Kai apšvietimas prastas, padidinkite jautrumą šviesai, kad išvengtumėte pernelyg tamsių atvaizdų ir galėtumėte fokusuoti atvaizdus. Padidinus jautrumą šviesai gali pablogėti ir atvaizdo kokybė.

Resolution — pasirinkti atvaizdo raišką.

Vaizdo įrašo parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Camera**.
- 2 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite  ir iš toliau pateiktų parinkčių.

White balance — Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas, spalvos perteikiamos tiksliau.

Exposure — Nustatyti išlaikymo kompensaciją. Filmuodami tamsų objektą prieš šviesų foną, pvz., sniegą, nustatykite išlaikymą „+1“ arba „+2“, kad būtų kompensuojamas fono šviesumas. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

Blykstės parametrai

Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Pakeitus siužeto režimą, atkuriami numatytieji blykstės parametrai.

- 1 Pasirinkite  > **Camera**, tada – .
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Automatic** — kai apšvietimo sąlygos prastos, blykstė naudojama automatiškai.

 **Always on** — blykstė naudojama visada. Nufotografuoti atvaizdai gali būti pernelyg šviesūs.

 **Red eye reduction** — siekiant sumažinti raudonų akių efektą, naudojama išankstinė blykstė.

 **Always off** — blykstė nenaudojama. Nufotografuoti atvaizdai gali būti per tamsūs, o objektas – nefokusuotas.

Bendrieji parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Camera**, tada – .
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Memory in use — pasirinkite **Internal storage** arba atminties kortelę (jei ji įdėta). Failai laikomi vaizdo kameros aplanke. Jei aplanke nėra, vaizdo kamera jį sukuria.

Creator name — įveskite automatiškai prie jūsų nufotografuotų atvaizdų arba nufilmuotų vaizdo įrašų pridėtiną pavadinimą.

Show captured image — Nustatykite atvaizdų rodymo trukmę po fotografavimo. Jei norite, kad atvaizdas nebūtų rodomas, pasirinkite **No**. Šiuo parametru įmanoma naudotis tik naudojant fotografavimo režimą.

Show captured video — Nustatykite vaizdo įrašų rodymo trukmę po filmavimo. Jei norite, kad vaizdo įrašas nebūtų rodomas, pasirinkite **No**. Šiuo parametru įmanoma naudotis tik naudojant filmavimo režimą.


Atvaizdų peržiūra programa „Photos“ Atvaizdų peržiūra

Naudodami programą „Nuotraukos“, galite peržiūrėti miniatiūrinius atvaizdus arba po vieną didelį atvaizdą. Galite keisti atvaizdų mastelį, slinkti jais, redaguoti atvaizdus ir atvaizdų žymas. Be to, galite matyti skaidrių demonstracijas, naudoti televizijos išvesties kabelį, kad galėtumėte peržiūrėti atvaizdus televizoriumi, ir bendrinti atvaizdus savo draugams.

Atvaizdų peržiūra tinkleliu

Jei norite bendrinti, šalinti, pažymėti kaip parankinį arba atžymėti, ar matyti atvaizdo informaciją, palaikykite pasirinktą atvaizdą.

Kai atidarytas tinkelio rodinys, galite matyti ir naršyti kelis viename aplanke arba atrankos rinkinyje esančius atvaizdus. Matyti miniatiūriniai atvaizdai. Mažos ant miniatiūrų esančios piktogramos žymi metaduomenis, pvz., žymas.

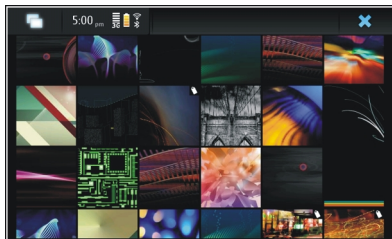

Atvaizdo peržiūra per visą ekraną

Pasirinkite atvaizdą iš tinkelio.

Atvaizdų peržiūra, naudojantis skaidrių demonstravimo funkcija

Kai įjungtas viso ekrano režimas, pasirinkite . Jei norite baigti skaidrių demonstravimą, pasirinkite bet kurią ekrano vietą.

Jei norite peržiūrėti atvaizdus televizoriaus ekrane, prie savo prietaiso prijunkite suderinamą televizijos išvesties kabelį.

Susijusios temos

- [Žr. „Žymų redagavimas“ psl. 73.](#)
- [Žr. „Atvaizdų rikiavimas“ psl. 71.](#)
- [Žr. „Programos „Photos“ \(liet. „Nuotraukos“\) parametrų keitimas“ psl. 73.](#)
- [Žr. „Savo atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas“ psl. 73.](#)

Televizijos išvesties parametrai

- 1 Pasirinkite  > Settings, tada – TV out.
- 2 Pasirinkite PAL (numatytoji, pvz., naudojama Europoje) arba NTSC (naudojama, pvz., Afrikoje) sistemą.
- 3 Pasirinkite Save.

Atvaizdų rikiavimas

Pasirinkite  > Photos, tada atidarykite meniu.

Atvaizdų rikiavimas pagal datą

Pasirinkite **Filter by date**, tada pasirinkite, kaip rodyti atvaizdus – nuo konkrečios dienos ar konkretaus laikotarpio.

Atvaizdų rikiavimas pagal žymas

Pasirinkite **Filter by tags**, tada pasirinkite elementus, kurie turėtų būti peržiūrėtinų atvaizdų metaduomenyse.

Atvaizdų rikiavimas pagal aplankus

- 1 Pasirinkite **Filter by folder**.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Camera default folder — matyti, kur programa „Vaizdo kamera“ įrašo nufotografuotus atvaizdus.

Custom folder — pasirinkti peržiūrėtiną aplanką.


All images — peržiūrėti visus prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje (jei ji įdėta) rastus atvaizdus.

Atvaizdų keitimas

Pasirinkite  > Photos.

Atvaizdo atidarymas ir redagavimas

- 1 Atidarykite keistiną atvaizdą iš tinkelio. Atvaizdas rodomas per visą ekraną.
- 2 Bakstelėkite atvaizdą.

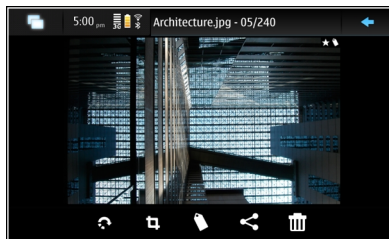

Atvaizdo sukimas

Pasirinkite .

Atvaizdo apkarpymas

Pasirinkite .

Atvaizdo šalinimas

Pasirinkite .

Atvaizdo bendrinimas

Pasirinkite .

Veiksmo atšaukimas arba grąžinimas

Pasirinkite  arba .

Kitų redagavimo parinkčių naudojimas

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Edit image**. Pvz., galite keisti atvaizdo dydį, paversti atvaizdą horizontaliai arba vertikalčiai arba nustatyti šviesumo ir kontrasto parametrus.

Žymų redagavimas

Galite kurti naujas žymas, redaguoti sukurtas anksčiau, įtraukti naujos vietovės arba redaguoti esamą informaciją arba pašalinti žymas iš atvaizdų.

Pasirinkite  > **Photos**.

- 1 Pasirinkite redaguotiną atvaizdą.
- 2 Kai įjungtas įprastinis ekrano režimas, pasirinkite .
Kai įjungtas tinktelio režimas, galite redaguoti kelių atvaizdų žymas. Atidarykite meniu, pasirinkite **Edit images' tags**, tada – redaguotinus atvaizdus.
- 3 Pasirinkite pageidaujamas žymas, tada – **Done**.

Vietovės informacijos redagavimas

Pasirinkite **Geotags**. Geografinio žymėjimo elementus būtina pasirinkti atskirai viena po kito.

Naujos žymos kūrimas

Pasirinkite **New**, įveskite žymos pavadinimą, tada pasirinkite **Done**.

Programos „Photos“ (liet. „Nuotraukos“) parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Photos**.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Settings**.
- 3 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Sort — iš anksto nustatyta rodyti miniatiūras chronologine tvarka, pradedant nuo seniausio atvaizdo. Atvaizdus galite rikiuoti ir pagal pavadinimą.

Slideshow — nustatykite skaidrių rodymo spartą.

Atvaizdų grupavimas pagal mėnesį

Jei norite matyti atvaizdus tinkleliu, atskirtus mėnesių pavadinimais, pasirinkite **Group by month**.

Metaduomenų indikatorių rodymas

Jei norite matyti ant atvaizdų, prie kurių pridėta metaduomenų, mažas metaduomenų piktogramas, pasirinkite **Display metadata indicators**.

Galimos redagavimo pasirinktys gali skirtis.

Savo atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas

Turinio bendrinimas

Savo turinį, pvz., atvaizdus arba vaizdo įrašus, galite bendrinti – įkelkite juos į interneto paslaugas, pvz., „Nokia Ovi“ arba „Flickr“. Norint bendrinti, būtina, kad veiktų interneto ryšys, ir turėti bendrinimo paskyrą.

Bendrinimo paskyros kūrimas

Norint siųsti savo turinį į įvairias paslaugas, būtina turėti bendrinimo paskyrą. Jei bandote bendrinti, neturėdami paskyros, prietaisas ragina pirmiausia ją sukurti. Laikykite ekrane pateiktą nurodymą.

74 Savo atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas

Jei norite pirmiausia sukurti naują bendrinimo paskyrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Sharing accounts** > **New**.
- 2 Pasirinkite paslaugą.
- 3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Validate**. Atsižvelgiant į paslaugą, gali reikėti įdiegti paskyrą, naudojant žiniatinklio naršyklę. Laikykite ekrane pateiktą nurodymų.

Susijusios temos

- [Žr. „Bendrinimo paskyros redagavimas“ psl. 75.](#)

Elementų bendrinimas

- 1 Pasirinkite bendrintinus elementus, tada – **Share via service**.
- 2 Įveskite pavadinimą ir aprašą, tada pasirinkite **Share**. Galite redaguoti žymas, pasirinkti naudotiną bendrinimo paskyrą arba keisti bendrinimo parinktį.
Jei, bendrindami kelis elementus, norite redaguoti vieno atvaizdo metaduomenis, bakstelėkite atvaizdo miniatiūrą.
Bendrinamų failų keitimai neturi įtakos tikrojo turinio metaduomenims.

Susijusios temos

- [Žr. „Bendrinimo parametrų keitimas“ psl. 75.](#)

Žymos

Bendrindami turinį, galite matyti galimus metaduomenų indikatorius – mažas piktogramas, esančias ant atvaizdų miniatiūrų.



— pavadinimas, aprašas arba atvaizdai priskirtos žymos.



— failas turi kūrėjo pateiktą GPS koordinacijų informaciją. Jei metaduomenys dar nepasirinkti šalinti, matyti indikatorius

Žymių redagavimas

Pasirinkite **Tags**.

Susijusios temos

- [Žr. „Žymių redagavimas“ psl. 73.](#)

Elementų bendrinimas, naudojant „Bluetooth“ ryšį

- 1 Pasirinkite siųstinus elementus, tada – **Send via Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti elementus. Gali reikėti pirmiausia suporuoti savo prietaisą su šiuo prietaisu.

Susijusios temos

- [Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 35.](#)

Elementų siuntimas, naudojant el. pašto programą

Pasirinkite siųstinus elementus, tada – **Send via E-mail**.

Susijusios temos

- [Žr. „Nufotografavus“ psl. 67.](#)

Bendrinimo parametrų keitimas

- 1 Bendrindami turinį, pasirinkite **Options**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Image size — nustatyti atvaizdo dydį.

Metadata — nustatyti, kurią turinio informaciją siųsti su turiniu.

Privacy — nustatyti, kas gali matyti turinį jūsų paslaugos „Flickr“ paskyroje.

Album — pasirinkti paslaugos „Ovi“ albumą, į kurį įrašyti turinį.

- 2 Pasirinkite **Done**.

Galimi redaguoti parametrai gali skirtis.

Bendrinimo būsenos peržiūra

Pasirinkus **Share**, turinys perkeliamas į įkeliamų elementų eilę. Būsenos srityje esančios piktogramos, žyminčios dabar įkeliamo elemento būseną.



Vyksta bendrinimas.

Bendrinimas kol kas nevyksta, nes nėra ryšio.

Atidarykite būsenos srities meniu, tada pasirinkite piktogramą, kad galėtumėte bandyti užmegzti ryšį, arba atšaukite bendrinimą.



Bendrinimas blokuotas dėl įvykusios klaidos.

Atidarykite būsenos srities meniu, tada pasirinkite piktogramą, kad galėtumėte matyti išsamesnę

informaciją apie klaidą ir bandytumėte bendrinti iš naujo, arba atšaukti bendrinimą.

Įkėlus elementą, piktograma pašalinama iš būsenos srities.

Bendrinimo paskyros redagavimas

Pasirinkite  > **Settings** tada – **Sharing accounts**. Pasirinkite paskyrą ir **Edit**.

„Ovi“ paskyra

Slaptažodžio keitimas

Įveskite naują slaptažodį, tada pasirinkite **Save**.

Paskyros pašalinimas

Pasirinkite **Delete**.

Redaguojant paskyros informaciją savo prietaisu, neįmanoma keisti savo naudotojo vardo.

Paslaugos „Flickr“ paskyra

Paskyros informacijos redagavimas

Pasirinkite **Edit**. Laikykitės nurodymų. Grįžkite į paskyros redagavimo dialogo langą, tada pasirinkite **Validate**.

Paskyros pašalinimas

Pasirinkite **Delete**.


Paslaugos „Flickr“ paskyros informaciją įmanoma redaguoti tik naudojant naršyklę.

Muzikos ir vaizdo įrašų leidimas

Medijos leistuvė

Naudodami medijos leistuvę, galite klausytis muzikos ir kitų jūsų prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje (jei ji įdėta) esančių failų ir garso transliacijų iš interneto. Be to, galite leisti vaizdo įrašus arba vaizdo įrašų transliacijas iš interneto ir transliuoti turinį iš galimų daugialypės informacijos serverių.

Pasirinkite  > **Media player.**

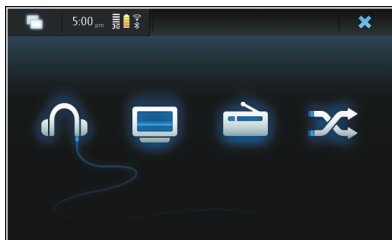

Muzikos klausymasis

Pasirinkite .

Vaizdo įrašų leidimas

Pasirinkite .

Interneto radijo klausymasis

Pasirinkite .

Visų dainų leidimas atsitiktine tvarka

Pasirinkite .

Susijusios temos

- [Žr. „Muzikos leidimas medijos leistuve“ psl. 77.](#)
- [Žr. „FM siųstuvo naudojimas“ psl. 79.](#)
- [Žr. „Vaizdo įrašų leidimas medijos leistuve“ psl. 80.](#)
- [Žr. „Interneto radijo klausymasis medijos leistuve“ psl. 81.](#)

Failų formatai

Pasirinkite  > **Media player.**

Tinkami vaizdo įrašų failų formatai: 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV ir ASF. Transliavimo kokybė skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą juostos plotį.

Tinkami garso failų formatai: MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB ir WAV.

Medijos leistuvei tinka M3U, PLS, ASX, WAX, WVX ir WPL grojaraščiai.

Medijos leistuvė gali būti suderinama ne su visomis failo formato funkcijomis arba ne su visomis failų formatų variacijomis.

Daugialypės terpės informacijos valdiklio įtraukimas į darbalaukį

Daugialypės terpės valdiklį galite įtraukti į prietaiso darbalaukį. Valdikliu galite valdyti leidžiamą garso turinį

(muziką arba interneto radiją) ir matyti medijos leistuvės dabar leidžiamų elementų rodinį.

Bakstelėkite darbalaukį, tada pasirinkite  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Media player**.

Daugialypės terpės failų paieška

- 1 Pasirinkite  > **Media player**.
- 2 Rodiniuose, kuriuose yra daugialypės terpės informacijos sąrašų, pradėkite rašyti paieškos žodžius, naudodami klaviatūrą. Atsiranda paieškos juosta. Rodomi atitinkami failai.

Muzikos leidimas medijos leistuve

Muzikos leidimas

Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Music**.

Dainų leidimas

Pasirinkite .

Leidimo pristabdymas

Pasirinkite .

Baigimas leisti

Pasirinkite .

Kitos arba ankstesnės dainos leidimas

Pasirinkite  arba .

Dabar leidžiamos dainos kartojimas

Pasirinkite .

Persukimas arba atsukimas

Palaikykite pasirinkę  arba .

Leidimas atsitiktine tvarka

Pasirinkite .

Garsio reguliavimas

Jei norite atidaryti arba uždaryti garsio valdiklius, pasirinkite . Norėdami reguliuoti garsį, naudokite šliaužiklį arba garsio klavišus.

Fonotekos naršymas

Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Music**.

Fonotekos rodinys

Fonotekos naršymas

Pasirinkite **All albums**, **All songs**, **Genres**, **Artists** arba **Playlists**.

Dabar leidžiamų elementų rodinys

Dabar leidžiamų elementų rodinio atidarymas

Pasirinkite .

Perjungimas iš dabar leidžiamų į dabartinės dainos rodinį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite albumo viršelio atvaizdą.

Dabar leidžiamų elementų rodyne galite matyti FM siųstuva, įrašyti grojaraščių arba valyti dabartinį grojaraštį ir meniu.

Uždarius ir vėl atidarius medijos leistuvę, naudojamas paskiausiai pasirinktas rodinys.

Grojaraščių peržiūra

Medijos leistuvės bibliotekoje yra nustatytasis automatinių grojaraščių rinkinys. Grojaraščių turinys atnaujinamas kaskart, atidarius grojaraščius. Automatinių grojaraščių neįmanoma redaguoti arba šalinti.

- 1 Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Music**.
- 2 Atidarykite meniu, pasirinkite **Playlists**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Recently added — matyti neseniai įtrauktas dainas.

Recently played — matyti neseniai leistas dainas.

Most played — matyti dažniausiai leistas dainas.

Never played — matyti niekada jūsų neleistas dainas.

Dainų įtraukimas į dabartinius grojaraščius

Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Music**.

Dainos įtraukimas į dabartinį grojaraštį

Pasirinkite dainą, tada – **Add to current playlist**.

Pasirinkta daina įtraukiama į rodinį „Now playing“ (liet. „Dabar leidžiama“).

Visų bibliotekos rodyne esančių dainų įtraukimas į dabartinį grojaraštį

Bibliotekos rodyne, kuriame yra rodiniai „Artists“ (liet. „Atlikėjai“), „Album“ (liet. „Albumas“) ir „Songs“ (liet. „Dainos“), atidarykite meniu, tada pasirinkite **Add songs to current playlist**.

Visi dabartiniame bibliotekos rodyne esantys muzikos elementai įtraukiami į dabar leidžiamų elementų sąrašą.

Dabar leidžiamų elementų sąrašo valymas, prieš įtraukiant naujų dainų

Dabar leidžiamų elementų rodyne atidarykite meniu, tada pasirinkite **Clear current playlist** (įmanoma tik dabar leidžiamų elementų rodyne „Music“ (liet. „Muzika“)).

Leidimas sustabdomas ir matyti ankstesnis rodinys.

Grojaraščių įrašymas

- 1 Pasirinkite  > **Media player**, tada – .
- 2 Jei norite įrašyti elementus į dabar leidžiamų elementų rodinį kaip grojaraštį, pasirinkite **Save playlist**.
- 3 Įveskite grojaraščio pavadinimą, tada pasirinkite **Save**.

Dainų leidimas atsitiktine tvarka

Naudodamiesi leidimo atsitiktine tvarka funkcija, galite klausytis dabar leidžiamų elementų rodyne esančių dainų ir grojaraščių atsitiktine tvarka.

Pasirinkite  > **Media player.**

Dainų leidimas atsitiktine tvarka

Pasirinkite .

Baigimas naudotis leidimo atsitiktine tvarka funkcija

Pasirinkite .

FM siųstuvo naudojimas

FM siųstuvas

Naudodami FM siųstuvą, galite leisti jūsų prietaise esančias dainas, naudodami suderinamą FM imtuvą, pvz., automobilio radiją arba namų stereosistemą.

Galimybė įsigyti FM siųstuvą įvairiose šalyse gali skirtis. Šio dokumento rašymo metu FM siųstuvą buvo galima naudoti šiose Europos šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Airijoje, Lietuvoje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Naujausios informacijos ir kitų, ne Europos, šalių sąrašą galite rasti tinklalapyje www.nokia.com/fmtransmitter.

Didžiausias FM siųstuvo nuotolis – 3 metrai (10 pėdų). Perdavimą gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos, kiti elektroniniai prietaisai arba viešosios radijo stotys. FM siųstuvas gali trikdyti tuo pačiu dažniu veikiančius netoliese esančius FM imtuvus. Jei norite išvengti trukdžių, prieš

naudodami FM siųstuvą, visada imtuvu suraskite laisvą FM dažnį.

FM siųstuvo veikimo dažnis yra nuo 88,1 iki 107,9 MHz.

Jei siųstuvas nieko nesuinačia vieną minutę, jis automatiškai išsijungia.

FM siųstuvo naudoti neįmanoma tol, kol prijungtos ausinės arba televizijos išvesties kabelis.

Muzikos leidimas, naudojant FM siųstuvą

Pasirinkite  > **Media player.**

- 1 Pasirinkite leistiną dainą, atidarykite meniu, tada pasirinkite **FM transmitter**.
- 2 Jei norite įjungti FM siųstuvą, pasirinkite **FM transmitter on**.
- 3 Jei norite pasirinkti dažnį, pasirinkite **Frequency**.

Skambučiai netransliuojami FM siųstuvu. Skambučių metu leidimas pristabdomas.

FM siųstuvo parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **FM transmitter**.
- 2 Jei norite įjungti FM siųstuvą, pasirinkite **FM transmitter on**.
- 3 Jei norite pasirinkti dažnį, pasirinkite **Frequency**.

Vaizdo įrašų leidimas medijos leistuve**Vaizdo įrašų leidimas**

Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Video**.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite .

Persukimas arba atsukimas

Palaikykite pasirinkę  arba .

Garsumo reguliavimas

Jei norite atidaryti arba uždaryti garsio valdiklius, pasirinkite . Norėdami reguliuoti garsį, naudokite šliaužiklį arba garsio klavišus.

Vaizdo įrašo šalinimas

Pasirinkite .

Videotekos naršymas

Videotekoje saugomi prietaiso vaizdo kamera nufilmuoti, iš kompiuterio persiųsti arba iš žiniatinklio atsisiųsti vaizdo įrašai ir pažymėtos vaizdo įrašų transliacijos.

- 1 Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Video**.
- 2 Atidarykite meniu, tada atrinkite rodinio elementus pagal datą arba kategoriją.

Vaizdo įrašų žymių įtraukimas

- 1 Pasirinkite  > **Media player**.

- 2 Pasirinkite **Video** > **Video bookmarks** > **Add video bookmark**.

- 3 Įveskite žymės pavadinimą ir žiniatinklio adresą, tada pasirinkite **Save**.

Vaizdo įrašų transliacijų galite ieškoti ir naršyklėje. Jei, leisdami transliaciją, norite įrašyti ją kaip žymę, pasirinkite **Add video bookmark** > **Save**.

Televizijos išvesties režimo naudojimas ir vaizdo įrašų leidimas televizoriumi**Naudotinos televizijos sistemos nustatymas**

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **TV out**.
- 2 Pasirinkite **PAL** (numatytoji, pvz., naudojama Europoje) arba **NTSC** (naudojama, pvz., Afrikoje) sistemą.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Vaizdo įrašų leidimas televizoriumi

- 1 Prijunkite suderinamą televizijos išvesties kabelį prie savo prietaiso.
- 2 Pasirinkite **Media player** > **Video**, tada – vaizdo įrašą.

Prisijungę prie televizoriaus, galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

Vaizdo įrašų leidimas iš interneto

- 1 Pasirinkite  > **Media player**.
- 2 Jei norite leisti iš interneto transliuojamus vaizdo įrašus, pasirinkite **Video**, tada – žymę arba, naršydami internetą, pasirinkite vaizdo įrašą.

Interneto radijo klausymasis medijos leistuve Interneto radijo klausymasis

Naudodami interneto radijo programą „Internet radio“, galite klausytis interneto radijo stočių ir kitų suderinamų garso transliacijų. Programai „Internet radio“ tinka MP3 ir WMA failai ir M3U, PLS ir WPL grojaraščiai. Kai kurių grojaraščių failų formatai, pvz., ASX ir WAX, tinka tik kai kurioms funkcijoms.

Pasirinkite  > **Media player**.

Radijo stoties klausymasis

Pasirinkite **Internet radio**, tada – pageidaujamą radijo stotį iš sąrašo.

Leidimo pristabdymas

Pasirinkite .

Baigimas klausytis

Pasirinkite .

Kitos arba ankstesnės radijo stoties klausymasis

Pasirinkite  arba .

Garsumo reguliavimas

Jei norite atidaryti arba uždaryti garsio valdiklius, pasirinkite . Norėdami reguliuoti garsį, naudokite šliaužiklį arba garsio klavišus.

Interneto radijo stočių įtraukimas

Interneto radijas gali turėti vieną ar daugiau nuorodų į radijo transliacijas.

- 1 Pasirinkite  > **Media player**, tada – **Internet radio**.
- 2 Atidarykite meniu, pasirinkite **Add radio bookmark**, tada įveskite radijo stoties žiniatinklio adresą. Jei jau klausotės radijo stoties, informacija teikiama automatiškai.
- 3 Jei norite įrašyti radijo stotį, pasirinkite **Save**. Radijo stotys įtraukimas į rodinį Internet radio stations.

Daugialypės terpės serverių naršymas

Pasirinkite  > **Media player**.

Baigus ieškoti belaidžių tinklų, rasti daugialypės terpės serveriai rodomi pagrindinio medijos leistuvės rodinio apačioje.

Pasirinkus serverį, įkeliamas ir rodomas šakninis serverio katalogas. Galite naršyti serverius ir jų turinį.

Vietovių paieška ir peržiūra

Padėties nustatymas (naudojant GPS sistemą) Apie GPS

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinacijų sistema. Koordinacijų naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) sistema

Jūsų prietaisas suderinamas ir su sąveikaujančiosios GPS (A-GPS) sistemos technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiame A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudodamas pagalbinius duomenis, jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėties duomenis.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Norint, kad prietaisas gautų pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu, prietaise būtina nustatyti prieigos tašką. A-GPS sistemos prieigos tašką galite nustatyti tinklo padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai nenaudojamas LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Susijusios temos

- [Žr. „Vietovės parametrai“ psl. 83.](#)

Tinkamas prietaiso laikymas

Naudodami GPS imtuvą neuždenkite antenos ranka.



GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išseikvoti greičiau.

Padėties užklausa

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausa, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į jūsų prietaiso vietovę, gali teikti vietinės informacijos, pvz., apie oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausa, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Jei norite įgalinti savo padėties informacijos siuntimą, pasirinkite **Accept**. Jei norite atmesti užklausa, pasirinkite **Reject**.

Vietovės parametrai

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Location**.

GPS parametrai

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Enable — įjungti vidinį savo prietaiso GPS imtuvą. GPS imtuvas įsijungia automatiškai, kai atidaroma GPS duomenis naudojanti programa.

GPS device — pasirinkti naudotiną GPS imtuvą.

Pair new device — poruoti išorinį GPS imtuvą su savo prietaisu. Pasirinkite GPS imtuvą iš rastų prietaisų sąrašo.

Tinklo padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Enable — įjungti tinklu pagrįstą padėties nustatymo paslaugą (taip pat ir A-GPS sistemą).

Location server — įvesti vietovės serverio adresą.

Mobiliesiems prietaisams skirta programa „Ovi“ žemėlapiai“

Programa „Žemėlapiai“

Naudodami programą „Žemėlapiai“, galite matyti žemėlapyje dabartinę savo vietovę, ieškoti žemėlapiuose įvairių miestų, šalių, vietų ir sudaryti maršrutus iš vienos vietovės į kitą.

Atidarius programą „Žemėlapiai“, gali reikėti pasirinkti interneto prieigos tašką, kad būtų galima transliuoti žemėlapius.

Patekus į naują žemėlapių sritį, žemėlapis atsiunčiamas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje.

Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų persiuntimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti be interneto ryšio ir į

jūsų prietaiso atmintinę arba atminties kortelę įrašytus žemėlapius.

Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Susijusios temos

- [Žr. „Vietos paieška“ psl. 84.](#)
- [Žr. „Maršrutų sudarymas“ psl. 84.](#)
- [Žr. „Žemėlapių parametrai“ psl. 85.](#)

Judėjimas žemėlapiu

Žemėlapiio peržiūra

Pasirinkite savo vietovę iš pagrindinio rodinio.

Judėjimas žemėlapiu

Tempkite žemėlapi.

Žemėlapiio mastelio keitimas

Pasirinkite + arba - arba pasirinkite , tada – šalies, valstybės, miesto arba gatvės rodinį.

Žemėlapiio sukimas

Pasirinkite , tada tempkite piktogramą .

Žemėlapiio rūšies keitimas

Pasirinkite , tada – pageidaujama parinktį.

Maršruto į vietovę kūrimas

Pasirinkite vietovės informacijos langą, tada – **Route**. Programa „Žemėlapiai“ sukuria maršrutą iš dabartinės jūsų padėties (jei ji žinoma).

Vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Find Places**.
- 2 Įveskite paieškos žodį į paieškos lauką.
- 3 Pasirinkite atitikmenį iš sąrašo.

Vietos peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite vietą.

Maršrutų sudarymas

Galite kurti maršrutus ir matyti juos žemėlapyje.

Maršruto kūrimas

- 1 Pasirinkite **Route planner**. Jei žinoma jūsų dabartinė vietovė, ją programa „Žemėlapiai“ nustato kaip pradžios tašką. Jei norite keisti pradžios tašką, pasirinkite **Press here to set starting point manually.**, tada ieškokite pradžios taško arba pasirinkite jį iš žemėlapiro.
- 2 Pasirinkite **Add destination**, tada ieškokite kitos jūsų maršruto vietovės arba pasirinkite ją iš žemėlapiro.
- 3 Jei norite įtraukti daugiau vietovių į maršrutą, pasirinkite **Add stopover**.

Maršruto krypčių peržiūra

Pasirinkite **---**, tada – **Directions**.

Maršruto savybių keitimas

Pasirinkite **---**, tada – **Route Settings**.

Žemėlapių parametrai**Parametrų keitimas**

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Maps**.

Turinio sinchronizavimas ir persiuntimas iš kito prietaiso**Turinio sinchronizavimas****Sinchronizavimas su suderinamu prietaisu pirmą kartą**

Norint sinchronizuoti programą „Nokia PC Suite“, būtina pradėti sinchronizuoti iš kompiuterio. Kitu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Transfer & sync** > **Next** > **Synchronise data**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, su kurio duomenimis norite sinchronizuoti duomenis. Prietaisą gali reikėti suporuoti.
- 3 Pasirinkite sinchronizuotiną turinį. Jei sinchronizuojuote kalendoriaus įrašus, pasirinkite naudotiną kalendorių.
- 4 Norėdami pradėti sinchronizuoti, pasirinkite **Finish**.

Bendra sinchronizavimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į persiųstinių duomenų kiekį.

Sinchronizavimas dar kartą

Pasirinkite pageidaujamus sinchronizavimo parametrus iš sąrašo, tada – **Sync**.

Sinchronizavimo neatitikimų tvarkymas

Jei sinchronizuotinas elementas buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bando automatiškai sulieti keitimus. Jei sulieti neįmanoma, atsiranda sinchronizavimo neatitikimas. Pasirinkite įrašytą versiją.

Susijusios temos

- [Žr. „Persiuntimo informacijos tvarkymas“ psl. 86.](#)

Duomenų perdavimas**Duomenų persiuntimas pirmą kartą**

- 1 Pasirinkite  > **Settings** tada – **Transfer & sync** > **Next**.
- 2 Pasirinkite **Retrieve data** arba **Send data**.
- 3 Pasirinkite prietaisą, į kurį norite persiųsti duomenis. Prietaisą gali reikėti suporuoti.
- 4 Pasirinkite turinį, kurį norite persiųsti, naudodamiesi duomenų persiuntimo funkcija.
- 5 Norėdami pradėti duomenų persiuntimą, pasirinkite **Finish**.

Turinio persiuntimas dar kartą

Persiuntus duomenis, persiuntimo informacija įrašoma į pagrindinį programos **Transfer & sync** rodinį. Vėliau duomenis galite persiųsti, naudodami tuos pačius parametrus.

Jei norite persiųsti turinį dar kartą, pasirinkite pageidaujamą duomenų persiuntimo informaciją iš sąrašo, tada pradėkite persiuntimą.

Susijusios temos

- [Žr. „Persiuntimo informacijos tvarkymas“ psl. 86.](#)

Persiuntimo informacijos tvarkymas

Pagrindiniame programos Transfer & sync rodinyje galite matyti ankstesnių duomenų persiuntimų informaciją. Galite keisti ir šalinti esamus ir kurti naujus persiuntimo parametrus.

Persiuntimo informacijos keitimas

- 1 Pasirinkite persiuntimo informaciją iš sąrašo.
- 2 Pasirinkite **Content**.
- 3 Pasirinkite turinį, kurį norite persiųsti, naudodamiesi duomenų persiuntimo funkcija, tada – **Done**.

Naujos persiuntimo informacijos kūrimas

Pasirinkite **New**. Atsidaro duomenų persiuntimo vediklis ir galite pradėti naują duomenų persiuntimą. Informacija įrašoma į pagrindinio rodinio sąrašą.

Persiuntimo informacijos šalinimas

Pasirinkite persiuntimo informaciją iš sąrašo, tada, norėdami valyti pasirinktą persiuntimo informaciją, pasirinkite **Delete**.

Pašalinus persiuntimo informaciją, turinys iš prietaiso nepašalinamas.

Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas

Atsarginės kopijos

Talpiojoje prietaiso atmintinėje arba suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę duomenų kopiją ir, prireikus, atkurti duomenis prietaise. Atsarginė kopija talpiojoje prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje matyti kaip aplankas. Be to, atsarginę kopiją galite apsaugoti slaptažodžiu.

Galite kurti šių elementų atsargines kopijas:

ryšių ir programos „Kalendorius“ — el. pašto ir pokalbių pranešimų, paskyrų, tekstinių pranešimų, programos „Adresų knyga“ adresatų, kalendoriaus įvykių, žadintuvų signalų ir parametrų;

žymių — žymių iš žiniatinklio naršyklių;

parametrų — visos programų sąrankos;

programų sąrašo — į jūsų prietaisą įdiegtų programų sąrašo.

Naujos atsarginės kopijos kūrimas

- 1 Pasirinkite  > **More...** > **Backup**, tada – **New backup**.
- 2 Įveskite aprašomąjį pavadinimą, nurodykite pageidaujamą atsarginės kopijos vietą, tada pasirinkite **Proceed**.
- 3 Pasirinkite duomenų, kurių atsarginę kopiją norite kurti, rūšis.

- 4 Jei norite apsaugoti atsarginę kopiją slaptažodžiu, pasirinkite žymimąjį langelį **Protect with password**, įveskite slaptažodį du kartus, tada pasirinkite **Done**.

Atsarginės kopijos atkūrimas

- 1 Pasirinkite  > **More...** > **Backup**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą atsarginę kopiją, tada – **Restore**.
- 3 Pasirinkite atkurintų duomenų rūšis.
- 4 Patvirtinkite, kad norite atkurti duomenis.
Jei atsarginė kopija apsaugota slaptažodžiu, jį įveskite, tada pasirinkite **OK**.
- 5 Jei jūsų prietaise yra naujesnė atkuriamų failų versija, gaunate prietaiso užklausa patvirtinti, ar norite įrašyti atsarginę versijos kopiją, ar atšaukti duomenų atkūrimą. Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Yes — prietaisas pakeičia dabartinę versiją atsargine failo kopija.

Yes to all — prietaisas pakeičia visus kitus neatitinkančius failus be patvirtinimo.

No — prietaiso atmintinėje esanti versija nepakeičiama kita.

Programinės įrangos naujinimas ir programų įdiegimas

Programa „Application manager“

Pasirinkite  > **More...** > **App manager**.

Programa „Application manager“ (liet. „Programų tvarkytuvė“) galite įdiegti naujų programų ir kitų papildomų funkcijų iš programų katalogų (saugyklos). Be to, galite sudaryti paketų sąrašus, naujinti ir pašalinti paketus.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių programose gali būti kenksmingos programinės įrangos, kuria galima naudotis jūsų prietaise laikomais duomenimis ir padaryti finansinės žalos arba sugadinti jūsų prietaisą.

Programų paketai ir katalogai

Programa „Application manager“ (liet. „Programų tvarkytuvė“) tvarko paketus, paprastai esančius programų kataloguose, kuriais galite naudotis tinklo ryšiu.

Programos paketas – tai failų rinkinys. Jis gali būti programoje, kurią galite atidaryti aplanke **Applications** (liet. „Programos“), darbalaukio papildinys, nauja tema arba kitų rūšių papildiniai.

Katalogas – tai paketų rinkinys. Jame gali būti įvairių rūšių programinės įrangos, iš kurios gali būti sudaryti programų paketai. Kai kuriuos paketus galima naudoti kitomis programomis. Norint deramai įdiegti programinę įrangą, reikia viso katalogo. Į prietaiso atmintinę įrašomas galimų paketų sąrašas.

Kai kuriose svetainėse programas galite įdiegti tiesiogiai, pasirinkdami nuorodą į failą su prievardžiu „install“. Atsidaro programa Application manager“ (liet. „Programų tvarkytuvė“) ir įdiegia programą. Jei programai reikia naujo

katalogo, programa „Application manager“ ir jį siūlo įtraukti automatiškai.

Žurnalo peržiūra

Jei norite matyti įvykio informaciją arba sužinoti, kodėl programa „Application manager“ veikia neįprastai, galite naudoti žurnalą. Uždarius programą, žurnalo turinys pašalinamas.

Atidarykite programos **Application manager** (liet. „Programų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite **Log**.

Žurnalo įrašymas

Pasirinkite **Save as**, įveskite žurnalo pavadinimą ir nurodykite jo įrašymo vietą. Žurnalas įrašomas kaip tekstinis failas.

Papildomų programų įdiegimas

Naršymas ir įdiegtinų programų paieška

Pasirinkite  > **More...** > **App manager**, tada –  **Download**.

Programų paieška

Jei norite naršyti programų, kurias įmanoma įdiegti, sąrašą, pasirinkite kategoriją. Jei yra tik keletas paketų, kategorijų sąrašo nematyti.

Paketų sąrašė nurodytas kiekvieno paketo pavadinimas, versija ir dydis. Pasirinkus paketą, matyti trumpas jo turinio aprašas ir galite įdiegti ir ieškoti paketų arba matyti informaciją apie juos.

Programų paieška

Atidarykite meniu, pasirinkite **Search**, įveskite paieškos žodžius, pasirinkite paieškos sritį, tada – **Search**.

Programos informacijos peržiūra

Pasirinkite programą, tada – **Details**.

Įdiegtų programų rodymas

Pasirinkite  > **More...** > **App manager**, tada –  **Uninstall**.

Galite ieškoti programų, jas rikiuoti ir matyti jų informaciją taip, kaip ją matote naršydami programas, kurias įmanoma įdiegti.

Susijusios temos

- [Žr. „Naršymas ir įdiegtinų programų paieška“ psl. 88.](#)

Programų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **More...** > **App manager**, tada –  **Uninstall**.
- 2 Pasirinkite programą, tada – **Uninstall**.

Patvirtinus ir pradėjus šalinti, šalinimo atšaukti neįmanoma.

Katalogų įtraukimas

Katalogų peržiūra, įdiegimas ir redagavimas

Katalogus galite peržiūrėti, redaguoti ir šalinti. Gali būti neįmanoma redaguoti arba šalinti iš anksto įdiegtų katalogų.

Pasirinkite  > **More...** > **App manager**.

Galimų katalogų peržiūra

Atidarykite programos **Application manager** (liet. „Programų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite **Application catalogues**. Matyti katalogų sąrašas. Jei nepavyksta atnaujinti katalogo, norėdami matyti informaciją, pasirinkite katalogo pavadinimą.

Katalogų įdiegimas

Jei katalogas įdiegtas į jūsų prietaisą, galite įdiegti tik katalogo paketų. Jei pasirenkate įdiegti failą, pvz., iš svetainės, o katalogas, kurio reikia, kad būtų galima naudotis visomis su juos susijusiomis funkcijomis, neįdiegtas į jūsų prietaisą, esate raginami įdiegti katalogą. Atšaukus įdiegimą, neįmanoma įdiegti nė vieno paketo.

- 1 Atidarykite programos **Application manager** (liet. „Programų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite **Application catalogues** > **New**.
- 2 Įvardykite katalogą.
- 3 Nurodykite katalogo savininko pateiktą saityno adresą ir informaciją apie platinimą ir sudėtinės dalis.
- 4 Jei norite įjungti arba išjungti katalogą, pasirinkite žymimąjį langelį **Disabled**. Išjungus katalogą, prietaisas neieško jame naujinių ar programinės įrangos.
- 5 Pasirinkite **Save**.

Katalogo redagavimas

Kiekvieno katalogo informaciją galite redaguoti. Be to, katalogą galite išjungti, jei norite, kad jo paketai nebūtų rodomi programoje „Application manager“ (liet. „Programų tvarkytuvė“).

Kai kuriuos svarbiausius katalogus galite tik įjungti arba išjungti; kitos informacijos redaguoti neįmanoma.

- 1 Atidarykite programos **Application manager** (liet. „Programų tvarkytuvė“) meniu, pasirinkite **Application catalogues**, tada – katalogą.
- 2 Redaguokite informaciją.
- 3 Jei norite įjungti arba išjungti katalogą, pasirinkite žymimąjį langelį **Disabled**.

Programų paketų atkūrimas

Jei reikia, esamus programų paketus galite pakeisti anksčiau sukurtomis atsarginėmis failų kopijomis.

- 1 Pasirinkite  > **More...** > **App manager**.
- 2 Atidarykite programos **Application manager** (liet. „Programų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite **Restore applications**.
- 3 Pasirinkite atkurtinas programas, tada – **Yes**.

Programos atkuriamos iš katalogų, naudojant tinklo ryšį.

Naujinių paieška

Jei norite matyti įdiegtų programų paketus, kuriuos įmanoma naujinti, pasirinkite  > **More...** > **App**

manager, tada –  **Update**. Sąraše nurodytas kiekvieno paketo pavadinimas, versija ir dydis. Pasirinkus paketą, rodomas trumpas jo elementų aprašas.

Galite pasirinkti naujintinus paketus arba naujinti visus esamus. Galite rikiuoti naujinimo paketus taip, kaip tai darote naršydami programas, kurias įmanoma įdiegti, arba peržiūrėti programų informaciją.

Norėdami išvengti galimo duomenų praradimo, prieš įdiegdami operacinės sistemos naujinius, sukurkite atsarginę savo duomenų kopiją.

Susijusios temos

- [Žr. „Naršymas ir įdiegtinų programų paieška“ psl. 88.](#)

Programinės įrangos naujinimas

Programinės įrangos naujiniuose gali būti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso pirkimo metu. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau. Savo prietaiso programinę įrangą galite naujinti programa „Application manager“ arba „Nokia Software Updater“.

Automatinis programinės įrangos naujinimas

Kai yra naujų programinės įrangos naujinių, skirtų operacinei sistemai, bendrovės „Nokia“ arba trečiųjų šalių programoms, arba kai yra papildomų programų, skirtų jūsų prietaisui, būsenos srityje matyti indikatorius .

Patartina įdiegti programinės įrangos naujinius, nes juose gali būti svarbių klaidų pataisų ir kitų naujų elementų.

Nesutikus įdiegti pasiūlytų naujinių, juos galite įdiegti vėliau, naudodami programą „Application manager“ (liet. „Programų tvarkytuvė“).

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Programinės įrangos naujinių įdiegimas

- 1 Pasirinkite būsenos sritį, tada – **New updates**.
- 2 Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Update all** arba įdiegtinus paketus, tada – **Continue**.
- 3 Patvirtinkite įdiegimą.

Papildomų programų įdiegimas

- 1 Pasirinkite būsenos sritį, tada – **New releases**.
- 2 Jei norite atidaryti tinklalapį su informacija apie papildomą programą, pasirinkite **Download**.

Jūsų prietaise esančios programinės įrangos versijos numeris

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **About product**.

Daugumą programinės įrangos naujinių galite įdiegti programa „Application manager“. Vis dėlto kartais būtina naujinti, naudojant programą „Nokia Software Updater“: tokiu atveju gaunate išpėjimą apie tai, kad galite įsigyti

programinės įrangos naujinį programa „Nokia Software Updater“.

Susijusios temos

- [Žr. „Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu“ psl. 91.](#)

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – tai kompiuterio programa, kuria galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite gauti išsamesnės informacijos, matyti pranešimus apie naujausios programinės įrangos pateikimą į rinką ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų vietos bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Naujinkite prietaiso programinę įrangą programa „Nokia Software Updater“

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite programą „Nokia Software Updater“ į kompiuterį.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu, tada atidarykite programą „Nokia Software Updater“. Programa „Nokia Software Updater“ teikia nurodymus, kaip kurti atsarginę savo failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti savo failus.

Laiko valdymas

Laiko peržiūra ir signalų nustatymas

Pasirinkite  > Clock.

Galite matyti savo vietos laiką ir laiko juostos informaciją, nustatyti ir redaguoti signalus arba keisti datos, laiko ir regiono parametrus.

Signalų pridėjimas ir redagavimas

Signalų pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > Clock, tada – .
- 2 Įveskite signalo laiką. Galite nustatyti, kad signalas kartotųsi nustatytomis dienomis. Be to, galite redaguoti pavadinimą.
- 3 Pasirinkite Save.

Signalų redagavimas

- 1 Pasirinkite  > Clock, tada – .
- 2 Pasirinkite redaguotiną signalą.
- 3 Redaguokite signalo pavadinimą ir laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, tada įjunkite arba išjunkite signalą.
- 4 Pasirinkite Save.

Skambančio signalo išjungimas

Pasirinkite Stop.

Signalų išjungimas konkrečiam laikotarpiui

Pasirinkite Snooze.

Jei tada, kai turi skambėti žadintuvo signalas, jūsų prietaisas yra išjungtas, jūsų prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti toninis signalas.

Susijusios temos

- [Žr. „Laikrodžio parametrai“ psl. 92.](#)

Pasaulio laikrodžio peržiūra

Galite matyti dabartinį įvairių vietovių laiką. Pirmasis laikrodis nurodo vietos laiką ir iš jo galite atidaryti datos ir laiko parametrus.

Naujo pasaulio laikrodžio įtraukimas

- 1 Pasirinkite  > **Clock**, tada – .
- 2 Pasirinkite **New World clock**.
- 3 Nutempkite žemėlapi į pasirinktą laiko juostą arba, jei norite ieškoti miesto, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Done**.

Laikrodžio parametrai

Žadintuvo parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Clock**, tada atidarykite meniu.
- 2 Pasirinkite **Alarm settings**.
- 3 Pasirinkti toninį žadintuvo signalą ir laikotarpį, po kurio atidėtas signalas skamba iš naujo.
- 4 Pasirinkite **Save**.

Susijusios temos

- [Žr. „Kalbos ir regiono parametrai“ psl. 104.](#)

- [Žr. „Datos ir laiko parametrai“ psl. 103.](#)

Kalendoriaus peržiūra ir tvarkymas

Kalendoriaus peržiūra

Pasirinkite  > **Calendar**. Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Month**, **Week** arba **Agenda**.

Naudodami kalendorių, galite:

- kurti įvairius įvykius, užduotis ir užrašus, pvz., darbo, namų ir laisvalaikio užsiėmimų; į skirtingus kalendorius įvestų elementų spalva skiriasi;
- kurti naujus ir šalinti nereikalingus kalendorius; vis dėlto jūsų prietaisas turi du kalendorius, kurių pašalinti neįmanoma: tik jūsų prietaise esantį kalendorių (jo neįmanoma sinchronizuoti) ir pagrindinį prietaiso kalendorių, kuris naudojamas, pvz., su programa „PC Suite“;
- nustatyti, kad kalendoriai būtų nerodomi, bet nepašalinti įvykių ir užduočių; pvz., galite nustatyti, kad per jūsų atostogas nerodytų jūsų darbo kalendorius; kai kalendorius nerodomas, jo signalai išjungti.

Į savo adresatų kortelės įtraukus gimimo dienų, jos automatiškai įtraukiamos į gimimo dienų kalendorių. Gimimo dienų signalai yra iš anksto išjungti, todėl, norėdami, kad jums apie juos būtų primenama, signalus būtina redaguoti.

Įrašų peržiūra

Pasirinkite **Go to notes**.

Visų užduočių peržiūra

Pasirinkite **Go to tasks**.

Susijusios temos

- [Žr. „Kalendoriaus parametrai“ psl. 95.](#)

Kalendorių įtraukimas ir redagavimas

Pasirinkite  > **Calendar**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Settings** > **Edit calendars**.

Galite kurti įvairius kalendorius, pvz., namų, darbo ir laisvalaikio užsiėmimų.

Kalendoriaus įtraukimas

- 1 Pasirinkite **New**, tada laikykitės kalendoriaus vediklio nurodymų.
- 2 Įvardykite kalendorių ir parinkite jo spalvą, tada pasirinkite, ar rodyti kalendorių.
- 3 Pasirinkite **Finish**.

Kalendoriaus redagavimas

- 1 Pasirinkite redaguotiną kalendorių.
- 2 Redaguokite kalendoriaus pavadinimą ir spalvą, tada pasirinkite, ar rodyti kalendorių.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Kalendoriaus įrašų įtraukimas ir redagavimas

Pasirinkite  > **Calendar**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Go to notes**.

Įrašo įtraukimas

- 1 Pasirinkite **New note**.
- 2 Parašykite įrašą. Jei norite keisti kalendorių, pasirinkite **Calendar**.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Įrašo redagavimas

- 1 Pasirinkite įrašą.
- 2 Redaguokite įrašą. Jei norite keisti kalendorių, pasirinkite **Calendar**.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Užduočių įtraukimas ir redagavimas

Pasirinkite  > **Calendar**, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Go to tasks**.

Jei norite visada žinoti apie artimiausius tvarkaraščio įrašus, sukurkite priminimus apie juos. Atlikę užduotį, ją galite pažymėti kaip atliktą.

Užduoties įtraukimas

- 1 Pasirinkite **New task**.
- 2 Pridėkite pavadinimą ir datą, pasirinkite naudotiną kalendorių, tada nustatykite signalą.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Užduoties redagavimas

Pasirinkite užduotį, redaguokite informaciją, tada pasirinkite **Save**.

Pažymėjimas, kad užduotis atlikta

Pasirinkite **Done**.

Įvykių įtraukimas ir redagavimas

Savo kalendoriuje galite rezervuoti laiką susitikimams ir susirinkimams. Be to, į kalendorių galite įtraukti priminimų apie gimimo dienas, sukaktis ir kitus įvykius.

Į savo adresatų korteles įtraukus gimimo dieną, ji automatiškai įtraukiama į gimimo dienų kalendorių.

Pasirinkite  > **Calendar**.

Įvykio įtraukimas

- 1 Eikite prie pageidaujamos datos, tada pasirinkite **New event**.
- 2 Įtraukite įvykio informaciją. Galite nustatyti, kad įvykis reguliariai kartotųsi, įjungti signalą ir pasirinkti naudotiną kalendorių.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Patarimas: Jei įvykį norite įtraukti sparčiai, pasirinkite **Month**, **Week** arba **Agenda**, tada pradėkite rašyti tekstą, naudodami fizinę klaviatūrą. Atsidoro naujo įvykio **New event** dialogo langas ir galite redaguoti likusią informaciją.

Įvykio redagavimas arba pašalinimas

- 1 Eikite prie įvykio datos.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą įvykį, atidarykite meniu, tada pasirinkite **Edit event** arba **Delete event**.

Įvykių importavimas į kalendorių

Atsisiųstus arba turimus failus su failų priedvardžiu „ics“ galite importuoti į savo kalendorių.

- 1 Bakstelėkite failą su failų priedvardžiu „ics“.
- 2 Pasirinkite kalendorių iš sąrašo.
Jei norite importuoti turinį į naują kalendorių, pasirinkite **Create new calendar**.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Turinio sinchronizavimas

Savo kalendorius galite sinchronizuoti su kitais suderinamais prietaisais. Įvykiams, užduotims ir užrašams galite naudoti esamą kalendorių arba kurti naują.

Sinchronizuojant kalendoriaus įvykius, kitų prietaisų kalendoriai gali turėti sudėtingesnių pasikartojančių įvykių parametrų. Tokiu atveju pasikartojantys įvykiai matyti prietaise, bet gali būti neįmanoma jų redaguoti.

Susijusios temos

- [Žr. „Turinio sinchronizavimas“ psl. 85.](#)

Darbotvarkės valdiklio įtraukimas į darbalaukį

Darbotvarkės valdiklį galite įtraukti į prietaiso darbalaukį. Naudodamiesi valdikliu, galite akimirksniu matyti artimiausius kalendoriaus įrašus.

Bakstelėkite darbalaukį, tada pasirinkite  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Calendar**.

Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite  > **Calendar**, tada atidarykite meniu.
Pasirinkite **Settings**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Edit calendars — įtraukti naujų kalendorių ir redaguoti esamus.

Alarm tone — keisti toninį signalą. Jei norite pridėti savo toninį signalą, pasirinkite **Add**.

Hide done tasks — nerodyti atliktų užduočių.

Delete items — nustatyti laikotarpį, po kurio būtų pašalinti jūsų kalendoriaus įvykiai ir užduotys.

First day of week — Keisti pirmąją savaitės dieną.

Naudojimasis pagalbinėmis priemonėmis ir duomenų tvarkymas

Failų tvarkymas

Programa „File manager“

Pasirinkite  > **More...** > **File manager**.

Programa „File manager“ (liet. „Failų tvarkytuvė“) galite perkelti, kopijuoti, pervardyti, šalinti ir atidaryti failus ir aplankus.

Failų ir aplankų peržiūra

Pasirinkite  > **More...** > **File manager**.

Jei norite matyti išsamią informaciją apie failą arba aplanką, pasirinkite elementą, atidarykite programos **File manager** (liet. „Failų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite **Details**.

Taupant atmintinės vietą, į atmintinę įrašomi failai glaudinami.

Neįmanoma keisti nekeičiamųjų (tik skaitomų) failų arba aplankų.

Peržiūrint programos „File Manager“ failus kompiuteriu, naudojant USB duomenų kabelį, „Mac“ arba „Linux“ operacinę sistemą, pagal numatytuosius parametrus failų tvarkytuvės aplankai nerodomi. Jei norite matyti aplankus, nustatykite, kad operacinė sistema rodytų nerodomus aplankus. Naudojant „Windows“ operacinę sistemą, aplankus žymi tokie prievardžiai, kaip „documents“, „images“ arba „videos“.

Failų ir aplankų redagavimas

- 1 Pasirinkite  > **More...** > **File manager**.
- 2 Pasirinkite failą arba aplanką.
- 3 Atidarykite programos **File manager** (liet. „Failų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

New folder — kurti naują aplanką.

Move — perkelti failą arba aplanką.

Copy — kopijuoti failą arba aplanką.

Delete — šalinti failą arba aplanką.

Share — bendrinti failą arba aplanką.

Sort — rikiuoti failus ir aplankus.

Memory usage — matyti informaciją apie atmintinės naudojimą. Jei norite matyti atmintinės informaciją, pasirinkite **Details**.

Atmintinė

Atmintinė

Jūsų prietaise įmontuota talpioji 32 GB talpos atmintinė; dalį jos užima prietaiso programinė įranga, todėl šios dalies neįmanoma naudoti, prisijungus prie kompiuterio.

Jūsų prietaisas turi ne tik talpiąją atmintinę, bet ir išorinės „microSD“ kortelės lizdą; jūsų prietaisui tinka iki 16 GB talpos atminties kortelės. Atminties kortelę galite įdėti ir išimti tada, kai prietaisas įjungtas ir kai kortelės nenaudoja kitos programos.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Pažeidus prietaiso atmintinę, gali reikėti ją formatuoti ir iš naujo įdiegti operacinę sistemą.

Atminties kortelių tvarkymas

Naudodami programą File manager, galite kurti naujus aplankus, matyti informaciją apie atmintinės naudojimą, perkelti, kopijuoti, rikiuoti, bendrinti arba šalinti informaciją iš atminties kortelės.

- 1 Pasirinkite  > **More...** > **File manager**, tada – pageidaujamą atminties kortelę iš sąrašo.
- 2 Atidarykite programos **File manager** (liet. „Failų tvarkytuvė“) meniu, tada pasirinkite pageidaujamą veiksmą.

Atmintinė

Galite matyti, kiek laisvos vietos liko prietaiso atmintinėje, atminties kortelėje ir programoms įdiegti.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Memory**.
- 2 Jei norite matyti išsamesnę informaciją apie užimtą atmintinės vietą, pasirinkite **Details**.

Jei norite atlaisvinti atmintinės vietos, pašalinkite kai kuriuos duomenis failų tvarkytuve arba kitomis programomis.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintinę duomenims laikyti. Kai atmintinėje lieka mažai laisvos vietos, gaunate prietaiso įspėjimą.

Informacijos apie laisvą atmintinės vietą peržiūra

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Memory**.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Perkelkite duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei ji įdėta) arba į suderinamą kompiuterį. Jei norite pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite programą File manager arba atidarykite atitinkamą programą.

Galite šalinti:

- atvaizdus ir vaizdo įrašus; sukurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje.
- įrašytus tinklalapius;
- programoje Conversations esančius pranešimus;
- el. pašto dėžutėse esančius priimtus el. pašto pranešimus;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programoje „Application manager“ rodomas programas, kurių jums nereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su prievardžiais „deb“ arba „install“); persiųskite įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį.

Pirminių parametrų atkūrimas

Galite atkurti visas numatytąsias prietaiso parametrų reikšmes. Tai netaikoma jūsų sukurtam turiniui arba nuorodoms, saugumo kodams, slaptažodžiams, prietaiso kalbai arba žaidimų rezultatams. Be to, tai neturi įtakos talpiojoje prietaiso atmintinėje esantiems elementams.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**.
- 2 Atidarykite parametrų **Settings** meniu, pasirinkite **Restore original settings**, tada – **Yes**.
- 3 Įveskite prietaiso užrakto kodą, tada pasirinkite **Done**.

Pagalbinių priemonių naudojimas Naujų teikinių ir tinklaraščių skaitymas

Naudodami RSS teikinių skaityklę, galite skaityti viso pasaulio naujienų teikinius, tinklaraščius ir įvairiose žiniatinklio svetainėse paskelbtą turinį.

Pasirinkite  > **More...** > **RSS**.

Teikinio atidarymas

Pasirinkite atidarytiną teikinį.

Teikinio elementų rikiavimas pagal datą arba pavadinimą

Atidarykite **RSS** meniu, pasirinkite **Sort**, tada – pageidaujamą rikiavimo parinktį.

Aplankų tvarkymas, kūrimas, pervardijimas ir šalinimas

Atidarykite **RSS** meniu, tada pasirinkite **Manage folders**.

Visos informacijos valymas iš atvaizdų podėlio

Atidarykite **RSS** meniu, tada pasirinkite **Clear image cache**.

RSS teikinių skaityklės parametrų keitimas

Atidarykite **RSS** meniu, tada pasirinkite **Settings**.

Teikinių katalogo atidarymas, norint matyti į kategorijas suskirstytus naujienų teikinius

Atidarykite **RSS** meniu, tada pasirinkite **Feed directory**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  — atnaujinti rodinį.
-  — įtraukti naują teikinį.
-  — peržiūrėti teikinio informaciją.
-  — šalinti.
-  — rodyti aplanko struktūrą arba jos nerodyti.

PDF dokumentų peržiūra

Naudodami programą „PDF reader“, galite peržiūrėti PDF formato (angl. „portable document format“) dokumentus.

Pasirinkite  > **More...** > **PDF reader**.

Dokumento atidarymas

Atidarykite programos **PDF reader** meniu, tada pasirinkite **Open**.

Dokumento įrašymas

Atidarykite programos **PDF reader** meniu, tada pasirinkite **Save as**.

Dokumento informacijos peržiūra

Atidarykite programos **PDF reader** meniu, tada pasirinkite **Details**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  — eiti į pirmą dokumento puslapį.
-  — eiti į paskutinį dokumento puslapį.
-  — eiti į ankstesnį dokumento puslapį.

-  — eiti į kitą dokumento puslapį.
-  — didinti vaizdą.
-  — mažinti vaizdą.
-  — perjungti iš įprastinio režimo į viso ekrano režimą.

Užrašų rašymas

Naudodami programą „Užrašai“, galite kurti, įrašyti ir siųsti trumpus užrašus. Išlaikomi failai su prievardžiais „txt“ (grynasis ASCII tekstas be raiškiojo teksto) ir „note.html“ (raiškusis tekstas). Neišlaikomas „full HTML“ failų formatas.

Pasirinkite  > **More...** > **Notes**.

Naujo užrašo įtraukimas

Atidarykite programos **Notes** (liet. „Užrašai“) meniu, tada pasirinkite **New**.

Esamo užrašo atidarymas

Atidarykite programos **Notes** (liet. „Užrašai“) meniu, tada pasirinkite **Open**.

Užrašo įrašymas į atmintinę

Atidarykite programos **Notes** (liet. „Užrašai“) meniu, tada pasirinkite **Save**.

Veiksmo atšaukimas arba grąžinimas

Atidarykite programos **Notes** (liet. „Užrašai“) meniu, tada pasirinkite **Undo** arba **Redo**.

Šrifto keitimas

Atidarykite programos **Notes** (liet. „Užrašai“) meniu, tada pasirinkite **Font**.

Skaičiavimas

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

- 1 Pasirinkite  > **Calculator**.
- 2 Atlikite skaičiavimo veiksmus.
- 3 Jei norite valyti ekraną, atidarykite programos **Calculator** (liet. „Skaičiuoklė“) meniu, tada pasirinkite **Clear till roll**.

Sertifikatų tvarkymas

Sertifikatai naudojami, užmezgant ryšius, pvz., naudojantis žiniatinklio naršykle ir el. paštu. Sertifikatus galite įdiegti, peržiūrėti ir šalinti.

Naudojant sertifikatus, nustatomas serverio arba naudotojo tapatumas. Neįtraukite naujų sertifikatų, jei nesate tikri, kad jie originalūs. Naudojant abejotinus sertifikatus, gali sumažėti jūsų užšifruotų ryšių saugumas.

Paprastai sertifikatus turėtumėte gauti iš savo paslaugų teikėjo arba įmonės informacinių technologijų skyriaus.

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Certificate manager**.

Eskizų piešimas

Pasirinkite  > **More...** > **Sketch**.

Jei norite piešti paprastus atvaizdus, pradėkite piešti ekrane pirštu arba plunksna. Visi eskizai įrašomi PNG failų formatu.

Naudojimo eskizo piešimas

Atidarykite programos **Sketch** (liet. „Eskizai“) meniu, tada pasirinkite **New**.

Esamo eskizo atidarymas

Atidarykite programos **Sketch** (liet. „Eskizai“) meniu, tada pasirinkite **Open**.

Eskizo įrašymas

Atidarykite programos **Sketch** (liet. „Eskizai“) meniu, tada pasirinkite **Save**.

Paveikslo dydžio keitimas

Atidarykite programos **Sketch** (liet. „Eskizai“) meniu, tada pasirinkite **Canvas size**.

Eskizo apkarpymas

Atidarykite programos **Sketch** (liet. „Eskizai“) meniu, tada pasirinkite **Crop**.

Eskizo informacijos peržiūra

Atidarykite programos **Sketch** (liet. „Eskizai“) meniu, tada pasirinkite **Details**.

Piešimo priemonės

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 — piešti ranka.

- brėžti tiesias linijas.
- braižyti stačiakampį.
- braižyti elipsę arba apskritimą.
- Naikinti liniją arba figūrą. Mygtukų juostoje pasirinkite vieną iš keturių šepetėlių dydžių ir braukite ant naikintino elemento.

Jei norite keisti šepetėlio dydį arba spalvą, pasirinkite pageidaujamą pasirinkimo piktogramą iš mygtukų juostos.

Žaidimai

Žaidimas „Blocks“ (liet. „Blokai“)

Šio žaidimo tikslas – perkelti ir pasukti krentančius blokus taip, kad jie užpildytų eiles. Užpildyta eilė pranyksta, o virš jos esantys blokai pasislenka vieną eilę žemyn.

Kaip žaisti žaidimą „Blocks“?

- 1 Pasirinkite  > More..., tada – Blocks.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Block speed — nustatyti blokų kritimo greitį.

Starting density — nustatyti žaidimo pradžioje atsiraktinė tvarka išdėliotųjų blokų skaičių.

Starting height — nustatyti žaidimo pradžioje ekrano apačioje esančių eilių skaičių.

- 3 Pasirinkite Play.

Bloko sukimas

Bakstelėkite bloką arba spauskite fizinės klaviatūros įvedimo klavišą „Enter“.

Bloko perkėlimas

Tempkite bloką į pageidaujamą vietą arba naudokite fizinės klaviatūros rodyklių klavišus.

Žaidimo pristabdymas

Pasirinkite Exit to menu.

Pristabdyto žaidimo tęsimas

Pasirinkite Continue.

Žaidimas iš naujo

Pasirinkite Restart.

Žaidimas baigiasi tada, kai žaidimo laukas pilnas blokų ir nebetelpa kitas krentantis blokas.

Žaidimas „Chess“ (liet. „Šachmatai“)

Kaip žaisti žaidimą „Chess“?

- 1 Pasirinkite  > More..., tada – Chess.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Player 1 — pasirinkti juodas arba baltas pirmojo žaidėjo figūras.

Opponent — pasirinkite kompiuterio varžovo meistriškumo lygį arba, jei norite žaisti dviejų žaidėjų žaidimą, – Player 2.

Sound effects — įjungti garso efektus.

Show legal moves — judinant šachmatų figūrą, matyti visus galimus ėjimus.

3 Pasirinkite **Play**.

Jei norite perkelti žaidimo figūrą, tempkite ją į pageidaujamą vietą.

Pagal standartines šachmatų taisykles pėstininkas, perėjęs per visą žaidimo lentą į varžovo pusę, gali tapti valdove, bokštu, žirgu arba rikiu.

Baigę žaisti šachmatų žaidimą, galite grįžti į žaidimą ir atšaukti paskutiniuosius savo ėjimus.

Ėjimo atšaukimas arba grąžinimas

Pasirinkite  arba .

Žaidimo pristabdymas

Pasirinkite .

Pristabdyto žaidimo tęsimas

Pasirinkite **Continue**.

Žaidimas iš naujo

Pasirinkite **Restart**.

Žaidimo įrašymas

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Game > Save** arba **Save as**.

Įrašyto žaidimo atidarymas

Atidarykite meniu, pasirinkite **Game > Open**, tada – pageidaujamą žaidimą.

Žaidimas „Mahjong“

Šio žaidimo tikslas – kuo greičiau rasti po dvi vienodas žaidimo kaladėles ir išvalyti visą žaidimo lentą. Reikia rasti dvi vienodas žaidimo kaladėles, kurias įmanoma judinti, t. y. kitos kaladėlės jų negali dengti ir jų neturi būti kairėje arba dešinėje pusėje.

Kaip žaisti žaidimą „Mahjong“?

- 1 Pasirinkite  > **More...**, tada – **Mahjong**.
- 2 Jei norite nustatyti lentos išsidėstymą, pasirinkite **Board**.
- 3 Jei norite įgalinti garso efektus, pasirinkite **Sound effects**.
- 4 Pasirinkite **Play**.

Radę dvi vienodas kaladėles, bakstelėkite kiekvieną iš jų plunksna, kad pašalintumėte iš lentos. Žaidimą laimite, pašalinę visas kaladėles iš žaidimo lentos.

Ėjimo atšaukimas arba grąžinimas

Pasirinkite  arba .

Patarimų gavimas

Pasirinkite . Pasinaudojus patarimu, praėjęs žaidimo laikas pailgėja 30 sekundžių.

Žaidimo kaladėlių maišymas

Pasirinkite . Sumaišius likusias žaidimo kaladėles, praėjęs žaidimo laikas pailgėja 60 sekundžių.

Žaidimo pristabdymas

Pasirinkite .

Pristabdyto žaidimo tęsimas

Pasirinkite **Continue**.

Žaidimas iš naujo

Pasirinkite **Restart**.

Geriausių laiko rezultatų peržiūra

Pasirinkite **Best times**. Galite matyti geriausią kiekvieno žaidimo lygmens laiko rezultatą ir jo pasiekimo datą.

Žaidimas „Marbles“ (liet. „Rutuliukai“)

Šio žaidimo tikslas – žaidimo srityje rasti rutuliukus, atitinkančius dešinėje ekrano pusėje pateiktas formas ir spalvą.

Kaip žaisti žaidimą „Marbles“?

- 1 Pasirinkite  > **More...**, tada – **Marbles**.
- 2 Jei norite nustatyti didžiausią kiekvieno žaidimo lygmens ėjimų skaičių, pasirinkite **Difficulty level**.
- 3 Jei norite įgalinti garso efektus, pasirinkite **Sound effects**.
- 4 Pasirinkite **Play**.

Jei norite perkelti rutuliuką, pasirinkite jį, tada tempkite, naudodami plunksną. Rutuliukus galite judinti horizontaliai arba vertikaliai. Judantis rutuliukas sustoja tik tada, kai atsitrenkia į sieną arba į kitą rutuliuką.

Apatinėje dešinėje žaidimo lentos pusėje matyti nebaigti skyriai ir lygmenys. Galite žaisti bet kurį dabartinio skyriaus lygmenį. Baigę visus vieno skyriaus lygmenis, galite pereiti į kitą skyrį.

Ėjimo atšaukimas

Pasirinkite .

Žaidimo pristabdymas

Pasirinkite .

Pristabdyto žaidimo tęsimas

Pasirinkite **Continue**.

Dabartinio žaidimo lygmens žaidimas iš naujo

Pasirinkite **Restart**.

Viso žaidimo žaidimas iš naujo

Atidarykite meniu, tada pasirinkite **Reset** > **Reset game progress**.

Kitų žaidimų įdiegimas

Be iš anksto į jūsų prietaisą įdiegtų žaidimų galite įdiegti ir žaisti kitus žaidimus. Naujų žaidimų ieškoti ir juos įdiegti galite programa „Application manager“ (liet. „Programų tvarkytuvė“).

Susijusios temos

- [Žr. „Programinės įrangos naujinimas ir programu idiegimas“ psl. 87.](#)

Parametrų keitimas

Tinkinimo parametrų keitimas

Temų keitimas

Tema – tai vienas prie kito tinkančių fono atvaizdų, skirtų po vieną kiekvienam darbalaukiui, rinkinys.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Themes**.
- 2 Pasirinkite temą iš sąrašo.

Aplinkų parametrai

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Profiles**.

Nustatymas, kad prietaisas vibruotų, kai įjungta aplinka „Begarsė“ arba „Bendroji“

Pasirinkite **Vibrate**.

Toninio skambučių ir įspėjimo apie pranešimą signalo pasirinkimas

Pasirinkite **Ringing tone**, **SMS alert**, **IM tone** arba **E-mail alert**, tada – pageidaujamą toninį signalą.

Naujo toninio skambučių arba įspėjimo apie pranešimą signalo įtraukimas

Pasirinkite toninio signalo rūšį, **Add**, pageidaujamą toninį signalą, tada – **Done**.

Toninių signalų garsio lygio pasirinkimas

Pasirinkite **System sounds**, **Key sounds** arba **Touch screen sounds**, tada – pageidaujamą garsio lygį.

Toninių signalų garsio reguliavimas

Tempkite į dešinę arba į kairę.

Datos ir laiko parametrai

Datos ir laiko parametrų nustatymas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Date and time**.
- 2 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

24-hr clock — pasirinkite, ar rodyti laiką 24 val. formatu.

Update automatically — pasirinkite, ar naujinti datą ir laiką automatiškai.

Datos ir laiko nustatymas rankiniu būdu

- 1 Žymimasis langelis **Update automatically** turi būti nepažymėtas.
- 2 Pasirinkite **Time zone**. Pasirinkite pageidaujamą laiko juostą, tada – **Done**.
Jei norite ieškoti miestų, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Date**. Nustatykite dabartinę dieną, mėnesį ir metus, tada pasirinkite **Done**.
- 4 Pasirinkite **Time**. Nustatykite dabartinę valandą ir minutes, tada pasirinkite **Done**.
- 5 Pasirinkite **Save**.

Kalbos ir regiono parametrai

Kalbos parametrais pagrįsti naudotojo ir prietaiso sąsajos kalba ir datos bei laiko rodymo būdas. Regiono parametrai nustato skaitmenų ir valiutų rodymo būdą.

Kalbos ir regiono parametrų nustatymas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Language & region**.
- 2 Nustatykite prietaiso kalbos ir regiono parametrus.
- 3 Įrašius parametrus, prietaisas įsijungia iš naujo.

Ekranų parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Display**.
- 2 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Brightness — jei norite keisti ekrano šviesumą, tempkite į dešinę arba į kairę. Ekranų šviesumui turi įtakos ir aplinkos apšvietimo sąlygos, kurioms jautrus šviesos jutikliai.

Backlight time-out — pasirinkite neveikimo laikotarpį, po kurio ekranas išsijungtų, taupydamas energiją.

Lock screen automatically — nustatykite, kad prietaiso jutiklinis ekranas ir klavišai užsirasintų automatiškai po nustatyto neveikimo laikotarpio.

Display stays lit when charging — nustatykite, kad ekranas liktų visada įjungtas prietaiso įkrovimo metu.

Touch screen vibration — nustatykite, kad, palietę prietaisą, gautumėte trumpą vibracinį grįžtamąjį ryšį.

- 3 Pasirinkite **Save**.

Patarimas: Jei norite taupyti bateriją ir pailginti prietaiso veikimo trukmę, pasirinkite žemą šviesumo lygį ir trumpą laikotarpį, po kurio prietaisas užsirasintų.

Informavimo šviesos parametrai

Informavimo šviesos parametrų keitimas

Prietaiso informavimo šviesa gali rodyti prietaiso ir programų įvykių būseną. Pvz., galite nustatyti, kad informavimo šviesa rodytų, jog prietaisas įjungtas, kai ekranas išjungtas.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Notification light**.
- 2 Pasirinkite, kada naudoti informavimo šviesą, tada – **Save**

Patarimas: Jei norite taupyti bateriją ir pailginti prietaiso veikimo laiką, išjunkite informavimo šviesą.

Teksto įvesties parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Text input**.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Hardware keyboard layout — nustatyti naudotiną fizinės klaviatūros ženklų rinkinį. Pakeitus šį parametą, fizinės klaviatūros klavišai gali neatitikti aparatinės klaviatūros klavišų išsidėstymo.

Use virtual keyboard — įjungti virtualiąją klaviatūrą.

Word completion — įjungti žodžių užbaigimo funkciją.

Auto-capitalisation — įjungti automatinio didžiųjų raidžių rašymo funkciją, kad pirmoji įvesto teksto sakinio raidė būtų didžioji.

Insert space after word — po kiekvieno užbaigto žodžio įterpti tarpą.

1st language — Pasirinkti pirmąją kalbą. Jei norite pasirinkti naudotiną pirmosios kalbos žodyną, pasirinkite **Dictionary**, tada – žodyno kalbą.

2nd language — Pasirinkti antrąją kalbą. Jei norite pasirinkti naudotiną antrosios kalbos žodyną, pasirinkite **Dictionary**, tada – žodyno kalbą. Perjungus į antrąją kalbą, pakeičiamas ir dabartinis žodžių užbaigimo funkcijos žodynas.

Use dual dictionaries — naudoti abiejų kalbų žodynus vienu metu.

Ryšio parametrų keitimas

„Bluetooth“ parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bluetooth on — įjungti „Bluetooth“ ryšį.

Visible — įgalinti rasti savo prietaisą kitais prietaisais. Jei jūsų prietaisas veikia slaptauoju režimu (yra nematomas), prie jo įmanoma prisijungti tik anksčiau suporuotais prietaisais.

My device's name — įvesti savo prietaiso pavadinimą. Šis pavadinimas bus matyti kituose „Bluetooth“ prietaisuose.

- 3 Pasirinkite **Save**.

Vietovės parametrai

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Location**.

GPS parametrai

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Enable — įjungti vidinį savo prietaiso GPS imtuvą. GPS imtuvas įsijungia automatiškai, kai atidaroma GPS duomenis naudojanti programa.

GPS device — pasirinkti naudotiną GPS imtuvą.

Pair new device — poruoti išorinį GPS imtuvą su savo prietaisu. Pasirinkite GPS imtuvą iš rastų prietaisų sąrašo.

Tinklo padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Enable — įjungti tinklu pagrįstą padėties nustatymo paslaugą (taip pat ir A-GPS sistemą).

Location server — įvesti vietovės serverio adresą.

FM siųstuvo parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **FM transmitter**.
- 2 Jei norite įjungti FM siųtuvą, pasirinkite **FM transmitter on**.
- 3 Jei norite pasirinkti dažnį, pasirinkite **Frequency**.

Bendrinimo paskyros redagavimas

Pasirinkite  > **Settings** tada – **Sharing accounts**. Pasirinkite paskyrą ir **Edit**.

„Ovi“ paskyra

Slaptažodžio keitimas

Įveskite naują slaptažodį, tada pasirinkite **Save**.

Paskyros pašalinimas

Pasirinkite **Delete**.

Redaguojant paskyros informaciją savo prietaisu, neįmanoma keisti savo naudotojo vardo.

Paslaugos „Flickr“ paskyra

Paskyros informacijos redagavimas

Pasirinkite **Edit**. Laikykites nurodymų. Grįžkite į paskyros redagavimo dialogo langą, tada pasirinkite **Validate**.

Paskyros pašalinimas

Pasirinkite **Delete**.

Paslaugos „Flickr“ paskyros informaciją įmanoma redaguoti tik naudojant naršyklę.

Interneto ryšių parametrai

Galite pasirinkti, kuriuos ryšius naudoti automatiškai, nustatyti foninės ryšių paieškos intervalą ir, jei įmanoma, kad prietaisas automatiškai perjungtų į įrašytą WLAN ryšį.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Internet connections** > **Connect automatically**.
- 2 Pasirinkite, kuriuos WLAN ryšius naudoti – ar paketinių duomenų, ar kitokius galimus ryšius.
Jei norite pasirinkti ryšį kaskart, kai prisijungiate prie tinklo, pasirinkite **Always ask**.

- 3 Jei norite nustatyti automatinį bandymų užmegzti ryšį intervalą, pasirinkite **Search interval**. Numatytoji reikšmė yra 10 minučių.

Perjungimas į WLAN ryšį (jei įmanoma)

Jei norite, kad, kai įmanoma, jūsų prietaisas naudotų įrašytą WLAN ryšį vietoj paketinių duomenų ryšio, pasirinkite **Switch to WLAN when available**.

Telefono parametrų keitimas

Skambinimo parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**.
- 2 Pasirinkite **Phone** > **Call**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Send my caller ID — nustatyti, kad jūsų telefono numerį galėtų matyti asmuo, kuriam skambinate.

Call waiting — įjungti skambučių laukimo paslaugą.

Call forwarding — nustatyti telefono numerį, kuriuo persiųsti gaunamuosius skambučius tada, kai neatsiliepiate. Jei norite persiųsti skambučius tam tikru telefono numeriu arba adresatui iš savo adresatų sąrašo, pasirinkite **Forward to** arba **Select contact**.

- 3 Pasirinkite **Save**.

Tinklo parametrai

Jūsų prietaisas gali automatiškai perjungti iš GSM į 3G tinklą (ir atvirkščiai).

Piktogramos, būsenos srityje rodančios dabartinį tinklą:

2G GSM
 2.5G EDGE
 3G 3G
 3.5G HSPA

Jei norite keisti tinklo parametrus, pasirinkite  > **Settings**, tada – **Phone** > **Network**.

Paslaugų teikėjo tinklo pasirinkimas

Iš anksto nustatyta, kad prietaisas pasirinktą tinklą automatiškai. Jei norite pasirinkti tinklą rankiniu būdu, pasirinkite **Manual**, tada – tinklą.

Tinklo režimo pasirinkimas

Pasirinkite naudotiną tinklą. Pasirinkus **Dual**, prietaisas naudoja GSM arba 3G tinklą automatiškai, atsižvelgiant į tai, kokį tinklą įmanoma naudoti, į nustatytus tinklo parametrus ir tinklo paslaugų teikėjų sudarytus abonentų keliavimo susitarimus.

Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Keliaujančiojo abonentų duomenų parametrai

Abonentų keliavimui taikomi konkretūs jūsų ir kitų tinklų paslaugų teikėjų susitarimai dėl abonentų keliavimo, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis už savojo tinklo ribų, pvz., keliaudami užsienyje.

Iš anksto pasirinkta **Always ask**. Ryšį bandoma užmegzti tik sutikus su patvirtinimo užklausa. Pasirinkus **Always allow**, visiems paketinių duomenų ryšiams užsienyje taikomos tos pačios taisyklės.

Dėl išsamesnės informacijos ir įkainių kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

SIM kortelės parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**.
- 2 Pasirinkite **Phone** > **SIM card**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN code request — nustatyti, kad, įjungę prietaisą, gautumėte PIN kodo užklausa.

PIN code — nustatyti PIN kodą.

Bendrujų parametrų keitimas

Prietaiso užrakto parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Device lock**.
- 2 Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Autolock — pasirinkite laiko trukmę, kuriai praėjus, nenaudojamas prietaisas užsiraikintų.

Change lock code — įveskite dabartinį užrakto kodą (iš anksto nustatytas kodas yra 12345), tada – du kartus naująjį kodą.

Atmintinė

Galite matyti, kiek laisvos vietos liko prietaiso atmintinėje, atminties kortelėje ir programoms įdiegti.

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **Memory**.
- 2 Jei norite matyti išsamesnę informaciją apie užimtą atmintinės vietą, pasirinkite **Details**.

Jei norite atlaisvinti atmintinės vietos, pašalinkite kai kuriuos duomenis failų tvarkytuve arba kitomis programomis.

Televizijos išvesties parametrai

- 1 Pasirinkite  > **Settings**, tada – **TV out**.
- 2 Pasirinkite **PAL** (numatytoji, pvz., naudojama Europoje) arba **NTSC** (naudojama, pvz., Afrikoje) sistemą.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Ekranų kalibravimas

Pasirinkite  > **Settings**, **Screen calibration**, tada laikykitės nurodymų.

Informacijos apie savo prietaisą peržiūra

Pasirinkite  > **Settings**, tada – **About product**.

Gali būti pateikta ši informacija:

- prietaiso modelis,
- platformos pavadinimas ir leidimas,
- programinės įrangos versija,
- WLAN MAC adresas,
- „Bluetooth“ adresas,
- IMEI adresas,
- taikomos licencijos,
- kita svarbi informacija apie jūsų prietaisą.

Trečiųjų šalių programų parametrai

Įdiegus papildomų programų, programos gali automatiškai įtraukti į aplanką **Settings** programėlės piktogramą. Iš anksto nustatyta įtraukti piktogramas į grupę **Extras**.

Pasirinkite  > **Settings**, programą, tada nustatykite pageidaujamus parametrus.

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format® is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques

- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul MacKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Standartai

Šis gaminytis suderinamas su šiais standartais:

- EN 301 511 („Harmonised Standard for Mobile Stations in the GSM 900/1800 Bands“),
- EN 300 328 („Harmonised Standard for Data Transmission Equipment Operating in the 2.4 GHz Band“),
- EN 301 357-2 („Harmonised standard for analogue cordless wideband audio devices using integral antennas operating in the CEPT recommended 863 MHz to 865 MHz frequency range“),
- EN 301 489-01 („Electro Magnetic Compatibility Standard for Radio Equipment and Services“),
- EN 301 489-07 („Specific (EMC) Conditions for Mobile Radio Equipment, GSM 900/1800 Bands“),

- EN 301 489-09 („Specific (EMC) Conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices”),
- EN 301 489-17 („Specific (EMC) Conditions for Wideband Data and Hiperlan Equipment”),
- EN 301 489-24 („Specific (EMC) Conditions for third generation cellular phones”),
- EN 301 908-01 („Harmonized standard for WCDMA Mobile Station; Common requirements”),
- EN 301 908-02 („Harmonized standard for WCDMA (UTRA FDD) Mobile Stations”),
- EN 60950-1 („Safety of Information Technology Equipment”),
- EN 62311 („Assessment of Electronic and Electrical Equipment related to Human Exposure restrictions for Electromagnetic Fields (0Hz to 300GHz)”),
- EN 50360 („Product Standard to demonstrate the Compliance of Mobile Phones with the Basic Restrictions related to Human Exposure to Electromagnetic Fields”) ir
- 1999/519/EC („Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields”).

Apie kitų standartų atitikimą pasidomėkite atskirai.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5J. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-10. Tikslus

kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliooto „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

112 Papildoma saugos informacija

- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiui priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba nokia.mobi/wecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiesiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet

kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtingai nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogvių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Prieš skambindami skubios pagalbos tarnybą, įjunkite prietaisą ir patikrinkite, ar signalas pakankamai stiprus. Jei ekranas ir klavišai užrakinti, stumtelėkite prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį, kad juos atrakintumėte.

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia, naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus ir naudotojo užprogramuotas funkcijas. Skubios pagalbos tarnybų numeriais galite skambinti korinio ryšio telefonais. Skubios pagalbos tarnybų numeriais neįmanoma skambinti internetu, naudojantis balso skambučių (internetu skambučių) paslauga. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Ypatingais atvejais, pvz., tada, kai reikia medicininės pagalbos, niekada nepasiskliaukite vien belaidžiaisiais prietaisais.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Pasirinkite  > Phone.
- 2 Pasirinkite  tada – korinio skambučio rūšį.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
- 4 Jei norite pradėti skambinti, pasirinkite .

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai, neįvedus PIN, PUK arba užrakto kodo

- 1 Gavę prietaiso užklausą įvesti kodą, įveskite dabartinės jūsų vietovės skubios pagalbos tarnybos numerį. Ekrane matyti piktogramą  Emergency call.
- 2 Jei norite skambinti, pasirinkite  Emergency call. Baigus skambutį skubios pagalbos tarnybos numeriu ir norint naudotis kitomis prietaiso funkcijomis, būtina įvesti reikiamą PIN, PUK arba užrakto kodą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybą, pateikite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta

114 Papildoma saugos informacija

didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,80 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

	83, 105
„Bluetooth“	34, 35, 36, 74, 105
„File manager“	95
„Flickr“	75, 106
„Mail for Exchange“	54, 57, 60, 63
„Mano informacija“	43
„Nokia Messaging“	55, 62
„PDF reader“	98
„Photos“	73
„VoIP“ protokolas	
Žr. <i>interneto skambučiai</i>	

A

abonento keliavimas	28, 106
adresatai	43, 44, 45, 52
— įtraukimas	42
— parametrai	46
— redagavimas	42
— sinchronizavimas	45
— siuntimas	45
A-GPS (sąveikaujančioji GPS)	
aistema	82
antenos	20
aplinkos	26, 103
artumo jutiklis	46
atminties kortelė	9, 96, 107

atmintinė	96, 107
atraminis rėmelis	14
atsiliepiamas į skambučius	47
atvaizdai	71, 72

B

baterija	
— įdėjimas	8
— įkrovimas	10
bendrinimas	73, 74, 75

D

dainos	77, 78
darbalaukis	15
data ir laikas	103
daugialypė terpė	

— serveriai	81
duomenų atkūrimas	87, 89
duomenų atsarginės kopijos	
kūrimas	86
duomenų ryšiai	
— interneto adresas	36
— kabelis	36

E

EAP protokolas (angl. „Extensible Authentication Protocol“)	30, 32
ekrano parametrai	104, 108
el. laiškas	
— kūrimas	58

— paieška	60
— siuntimas	58
el. paštas	54, 55, 59
— aplankai	60
— parametrai	61, 64
— paskyros	55, 60
— pranešimų parametrai	59
— priedai	59
— priėmimas	58
— sąranka	55
— skaitymas	58
— šalinimas	60
— „Nokia Messaging“	62
Žr. <i>el. paštas</i>	
eskizas	99

F

filmavimas	
— vaizdo įrašas	68
fizinė klaviatūra	22
FM siųstuvas	79, 105
fono atvaizdas	27

G

garsio valdymas	20
geografinis žymėjimas	66, 73
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	83, 105
grojaraščiai	78

H	
HSPA prieiga (angl. „high-speed packet access“)	32

I	
įgaliojtojo serverio parametrai	31
indikatoriai	17, 65, 67
informavimo šviesa	21, 104
interneto radijas	81
interneto ryšys	27
interneto skambučiai	48, 49
įrašai	93

J	
jungtys	12
jutiklinis ekranas	19

K	
kabelio ryšys	36
kalbos parametrai	27, 104
kalendorius	92, 93, 94
klaviatūros apsauga	22
klaviatūros rakinimas	22
klavišai	12
konferenciniai ryšiai	48

L	
laikas ir data	103
laikmačiai	50
laikrodis	91, 92

laisvų rankų įranga	14
---------------------	----

M	
medijos leistuvė	76, 77, 80, 81
— grojaraščiai	78
— interneto radijas	81
— muzika	77, 78
— vaizdo įrašai	80
mygtukai	11
modemas	36
MP (momentinių pranešimų mainai)	52, 53
muzika	77, 78

N	
naršyklė	36, 38, 40, 41
— mygtukų juosta	38
— parametrai	41
— podėlis	39
— puslapių naršymas	37
— saugumas	39
— siuntos	40
— žymės	38
naujienos	97
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	91
— programos	89
navigacijos priemonės	83, 105
Taip pat žr. <i>žemėlapiai</i>	

P	
padėties nustatymo informacija	83, 105
paieška	
— el. paštas	60
pakietinių duomenų ryšys	33
parametrai	
— atkūrimas	97
— ekranas	104
— el. paštas	61
— kalendorius	95
— laikrodys	92
— MP (momentinių pranešimų mainai)	53, 54
— pakietiniai duomenys	33
— ryšys	31
— skambučiai	106
— tinklas	27, 28, 106
— vaizdo įrašas	70
— WLAN	30, 31, 32
parametrų atkūrimas	97
parašas	59
pasiekiamumo būseną	53
paskyros	49, 52, 53, 73
pašnekesiai	51, 53, 54
paštas	54
persiuntimas	
— duomenys	85
PIN kodas	13
pranešimai	53

priedai	59
prietaisas	
— rakinimas	107
prietaiso įjungimas ir išjungimas	13
prietaisų poravimas	35
programinės įrangos naujiniai	90
programinės įrangos naujinimas	91
programos	16, 87, 88, 89
programų diegimas	87
pseudoportretas	53

R

regiono parametrai	104
riešo dirželis	15
ryšys	27, 29, 33, 106
ryšys su žiniatinkliu	27
Taip pat žr. <i>naršyklė</i>	
RSS	97

S

saugumas	
— parametrai	30
sertifikatai	99
SIM kortelė	107
— įdėjimas	8
sinkronizavimas	60, 85, 86, 94
skaičiuoklė	99
skaidrių demonstravimas	71
skambučiai	46, 49, 50
— atsiliepimas	47

— parametrai	106
— skambinimas	46
spartieji klavišai	25

T

tekstiniai pranešimai	51, 52
— parametrai	54
teksto įvestis	22, 23, 24, 104
televizijos išvestis	71, 80, 108
temos	27, 103
tinklaraščiai	97
tinklo parametrai	27, 28, 106
toniniai DTMF signalai	48
toniniai signalai	26, 103

U

USB įkrovimas	10
USB kabelio ryšys	36
užrakto kodas	13, 21
užrašai	98

V

vaizdo įrašai	68, 70, 80
vaizdo įrašas	
— filmavimas	68
vaizdo kamera	
— atvaizdų fotografavimas	65
— blykstė	70
— filmavimo režimas	67, 68, 70
— fotografavimas	67

— fotografavimo režimas	65, 69
— indikatoriai	65, 67
— parametrai	69, 70
— siužetai	69
— vietovės informacija	66
valdikliai	76, 94
vietovės informacija	83, 105
virtualioji klaviatūra	23
vizitinės kortelės	52

W

WEP saugumas	30
WLAN (belaidis vietinis tinklas)	28,
29, 31, 32,	33
WLAN parametrai	
— įgaliojasis serveris	31
WPA saugumas	30

Ž

žadintuvas	92
žadintuvo signalas	91
žaidimai	100, 101, 102
žemėlapiai	83
— maršrutų sudarymas	84
— naršymas	84
— parametrai	85
— vietovių paieška	84
žymės	38, 80
žymos	73, 74
žodynas	24

118 Rodyklė

žodžių užbaigimas	24
žurnalai	88

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RX-51 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“ ir N900 yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą išsiai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal Standardą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginei, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOKAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLIUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAMI JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI

PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apražos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

/2. leidimas LT