



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434 ①

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-159 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© „Nokia“, 2008. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N95“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija:

(i) asmenine ar nekomercine veikla užsimačio vartotojo pagal standartą

„MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesusiteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamoms, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurios šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖJĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėję.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

3 leidimas, LT, 9205567

Turinys

Jūsų saugumui.....	7
--------------------	---

Pagalba	11
----------------------	-----------

Paaiškinimas	11
--------------------	----

„Nokia“ pagalbos ir susisieikimo informacija	11
--	----

Pradžia.....	11
--------------	----

Papildomos programos	12
----------------------------	----

Jūsų „Nokia N95“	13
-------------------------------	-----------

Programinės įrangos atnaujinimai.....	13
---------------------------------------	----

Parametrai	13
------------------	----

Sveikinimas	13
-------------------	----

Turinio perkėlimas iš kito prietaiso	14
--	----

Svarbiausi simboliai	15
----------------------------	----

Greitasis parsisiuntimas	16
--------------------------------	----

Garso ir garsiakalbio valdymas.....	16
-------------------------------------	----

Daugiaformatis meniu	16
----------------------------	----

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	17
--	----

Žaidimas.....	17
---------------	----

Laisvų rankų įranga.....	18
--------------------------	----

Atminties kortelė.....	19
------------------------	----

Failų tvarkytuvė	20
------------------------	----

Atsisiųskite!	21
---------------------	----

Interneto naršyklė	22
---------------------------------	-----------

Ryšio saugumas.....	22
---------------------	----

Žymų peržiūra	22
---------------------	----

Naršymas internete	23
--------------------------	----

Ryšio išjungimas.....	26
-----------------------	----

Parametrai.....	27
-----------------	----

Ryšiai.....	29
--------------------	-----------

Belaidis LAN.....	29
-------------------	----

Ryšių tvarkytuvė	31
------------------------	----

„Bluetooth“ ryšys	32
-------------------------	----

Infraraudonųjų spindulių ryšys.....	35
-------------------------------------	----

USB	36
-----------	----

Ryšys su kompiuteriu	36
----------------------------	----

Sinchronizacija	37
-----------------------	----

Įtaisų valdyklė	37
-----------------------	----

Modemas	37
---------------	----

Garso/vaizdo programos.....	38
------------------------------------	-----------

Muzikos grotuvas	38
------------------------	----

Radijas	43
---------------	----

„Nokia“ transliacijos	45
-----------------------------	----

„Nokia“ vaizdo įrašų centras	49
------------------------------------	----

„RealPlayer“	51
„Adobe Flash Player“	52
„Nokia Lifeblog“	52

Vaizdo kamera..... 56

Fotografuoti	56
Vaizdų sekos fotografavimas	61
Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save	62
Filmavimas.....	62

Galerija..... 66

Failų peržiūra ir naršymas.....	66
Spausdinimo krepšelis.....	69
Albumai	69
Atvaizdų redagavimas.....	69
Vaizdo įrašų redagavimas	70
Skaidrių demonstracija	71
Išvesties į televizorių režimas	71
Pateiktys.....	72
Atvaizdų spausdinimas	72
Virtuali spausduvė.....	73
Bendras naudojimas tinkle	74
Namų tinklas	74

Vietos nustatymas79

GPS imtuvas.....	80
Apie palydovo signalus	80
Padėties reikalavimai	81
Žemėlapiai	81
Orientyras	88
GPS duomenys	89

Prietaiso pritaikymas savo

reikmėms91

Profiliai – tonų nustatymas	91
3 matmenų tonai	92
Prietaiso išvaizdos keitimas	93
Aktyvusis laukimo režimas	94

Laiko nustatymas.....95

Laikrodis	95
Kalendorius	96

Pranešimai98

Teksto rašymas.....	99
Pranešimų rašymas ir siuntimas	99
Gautieji – pranešimų gavimas	101
Pašto dėžutė	102
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	104
Pranešimų parametrai.....	104

Skambinimas 109

Balso ryšiai	109
Vaizdo ryšiai	112
Rodytuvė	113
Atsiliepiamas arba atsakymas atsiliepti	116
Žurnalas	117

Adresų (telefonų) knyga 119

Vardų ir numerių išsaugojimas ir redagavimas	119
Adresatų kopijavimas	120
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais	121
Adresatų grupių kūrimas	121

Raštinė 123

„Quickoffice“	123
Užrašai	124
Diktofonas	124
„Adobe Reader“	124
Skaičiuoklė	125
Keitiklis	125
Zip Manager	126
Belaidė klaviatūra	126
Brūkšninių kodo skaitytuvas	126

Priemonės 128

Programų tvarkytuvė	128
Skaitmeninių teisių valdymas	130
Balso komandos	131

Parametrai 133

Bendrieji	133
Telefonas	138
Ryšiai	141
Programos	145

Nesklaidumų šalinimas:**klausimai ir atsakymai 146****Informacija apie baterijas 150**

Įkrovimas ir iškrovimas	150
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	151

Priežiūra 152**Papildoma saugumo informacija 154****Rodyklė 158**

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBUČIAMS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairią medžiagą ir diekite programas tik iš patikimų šaltinių. Kad labiau apsaugotumėte savo prietaisą, įdiekite jame antivirusinę programinę įrangą su nuolatinio atnaujinimo paslauga ir naudokite ugniasienės programą.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Veikdamas ilgesnį laiką, pvz., rodytuvės seanso ar didelės spartos duomenų ryšio metu, prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai normali būseną. Bet jei manote, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Jūsų prietaisas gali turėti anksčiau įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklapius. Naudodamiesi savo prietaisu taip pat galite atidaryti kitus trečiųjų šalių tinklapius. Trečiųjų šalių tinklapių nėra susiję su „Nokia“, todėl bendrovė neprisiima jokių įsipareigojimų ir jų neremia. Jei nuspręsite atidaryti šiuos tinklapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl saugumo ir turinio.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai.

Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindus veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pvz., MMS, naršymas, el. paštas, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Šį prietaisą galima naudoti įkrovus jį naudojant DC-4, AC-4 arba AC-5 įkroviklius arba AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 bei LCH-12 įkroviklius su CA-44 įkroviklio adapteriu.

Šį prietaisą galima naudoti su BL-5F baterija.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Pagalba

Modelio numeris: „Nokia N95-1“

Toliau vadinamas „Nokia N95“.

Paaiškinimas

Jūsų prietaise yra į jūsų veiksmus reaguojanti paaiškinimų funkcija. Atidarę programą, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**, kad pamatytumėte rodomo vaizdo paaiškinimą.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (veikiančią kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Jei paaiškinimą norite atidaryti naudodami pagrindinį meniu, pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Paaišk..** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaiškinimus, pasirinkite tą programą.

„Nokia“ pagalbos ir susisieikimo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, atsiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

Pradžia

Trumpajame vadove rasite informaciją apie klavišus ir dalis bei prietaiso naudojimo instrukcijas.

Papildomos programos

„Nokia“ ir kitų trečiųjų šalių programinės įrangos kūrėjų pateikiamos įvairios programos padeda naudojant „Nokia N95“ telefoną pasiekti dar daugiau. Šios programos apibūdinamos papildomų programų informaciniame lapelyje, kuris yra prieinamas „Nokia N95“ produkto palaikymo svetainėje www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje svetainėje.

Jūsų „Nokia N95“

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ pateikia programinės įrangos atnaujinimų, kurie siūlo naujų patobulintų funkcijų ar patobulintą veikimą. Galite parsisiųsti šiuos atnaujinimus su „Nokia“ programinės įrangos kompiuterio atnaujinimo programa. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums prireiks „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio, kuriame įdiegta „Microsoft Windows 2000“, XP arba „Vista“ operacinė sistema, plačiajuosčio interneto ryšio ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Išsamesnės informacijos ir „Nokia Software Updater“ programos ieškokite www.nokia.com/softwareupdate arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Parametrai

Prietaiso MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna automatiškai nustatyti, atsižvelgiant į belaidžių paslaugų teikėjo informaciją. Gali būti, jog įsigytame prietaise jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Juos taip pat galite gauti

arba reikalauti iš paslaugų tiekėjų specialiuoju tekstinio pranešimu.

Sveikinimas

Prietaisą įjungus pirmą kartą, atsidaro **Sveiki!**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Param. vedl.** – nustatyti įvairius parametrus. Žr. papildomų programų informacinį lapelį.
- **Kopijuoklė** – perkelti suderinamo „Nokia“ prietaiso turinį, pvz., adresatus ir kalendoriaus įrašus. Žr. „Turinio perkėlimas iš kito prietaiso“, 14 psl.

Jei norite **Sveiki!** atidaryti vėliau, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Sveiki!**. Meniu vietose galite atidaryti atskiras programas.

Daugiau informacijos apie **Param. vediklis** ieškokite prietaiso vadove, kuris pateikiamas svetainėje www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Turinio perkėlimas iš kito prietaiso



Galite perkelti informaciją, pavyzdžiui, adresatus, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia N95“ naudodamiesi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Jūsų prietaisas perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizacijos funkciją, galite sinchronizuoti kito prietaiso ir „Nokia N95“ duomenis.

Jeigu kitas prietaisas negali būti įjungtas be SIM kortelės, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus „Nokia N95“ be SIM kortelės, automatiškai įjungiami beryšė aplinka.

Medžiagos perkėlimas

- 1 Norėdami savo „NokiaN95“ naudotis programa pirmą kartą, pasirinkite ją **Sveiki!** programoje arba paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem. > Kopijuoklė**. Jeigu naudojote programą anksčiau ir norite pradėti naują duomenų perdavimą, pasirinkite **Kopijuoklė**.
- 2 Pasirinkite, kaip norite perduoti duomenis: „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšiu. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio tipą.

- 3 Jei pasirenkate „Bluetooth“ ryšį: kad prietaisas „Nokia N95“ ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Iš sąrašo pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti medžiagą. Pamatysite prašymą į telefoną „Nokia N95“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gera!** Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gera!** Prietaisai suporuoti. Žr. „Prietaisų poravimas“, 34 psl. Naudojant kai kurių modelių telefonus, programa **Kopijuoklė** nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą **Kopijuoklė** kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei pasirinkote infraraudonųjų spindulių ryšį, sujunkite du prietaisus. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 35 psl.
- 4 Savo prietaise „Nokia N95“ pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso „Nokia N95“ vietą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo perkeliama duomenų kiekio. Galite nutraukti perkėlimą ir tęsti jį vėliau.

Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizacijos funkciją, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis. Norėdami sinchronizuoti suderinamame prietaise „Nokia“ esančius duomenis, pasirinkite **Telefonai**, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Sinchronizacija yra abipusė, todėl abiejuose prietaisuose informacija bus suvienodinta. Jei kuris elementas ištrinamas iš vieno prietaiso, sinchronizuojant jis bus ištrintas ir iš kito prietaiso. Sinchronizuodami ištrintų elementų negalėsite atkurti.

Jei norite peržiūrėti tinklo informaciją, pasirinkite **Kopij. žurnalas**.

Svarbiausi simboliai

 – prietaisas naudojamas GSM tinkle.

3G – prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 – yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų kataloge **Gautieji**, esančiame **Pranešim..**

 – į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 – kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų skambučių.

 – rodomas, jei **Skambėjimo būdas** yra nustatyta kaip **Be garso** ir **Pranešimo tonas**, o **El. laiško tonas** yra nustatyti kaip **Išjungtas**.

 – prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 – žadintuvas įjungtas.

2 – naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 – visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu. Jei kalbatės su dviem pašnekovais (tinklo paslauga), skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 – prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 – prie prietaiso prijungtas suderinamas televizoriaus išvesties kabelis.

 – prie prietaiso prijungta suderinama **Telef.-teksto** įranga.

D – įjungtas duomenų ryšys.

 – GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas.  – nurodo, kad ryšys yra užlaikomas ir  – kad ryšiu galima naudotis.

 – paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS.  – nurodo, kad ryšys yra užlaikomas ir  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 – UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas.  – nurodo, kad ryšys yra užlaikomas ir  – kad ryšiu galima naudotis.

 – nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų, ir prietaisas rado veikiantį belaidį LAN tinklą. Žr. „Belaidis LAN“, 29 psl.

 – belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.

 – belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

✎ – „Bluetooth“ ryšys įjungtas.

(✎) – duomenys perkeliama „Bluetooth“ ryšiu. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

↕ – USB ryšys įjungtas.

■ ■ ■ ■ – infraraudonųjų spindulių ryšys veikia. Kai simbolis mirksi, prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Greitas persisiuntimas

Prietaiso parametruose galite įjungti arba išjungti didelės spartos transliacijos paketo prieigos (HSDPA, taip pat vadinamos 3.5G) palaikymą. Žr. „Pakitiniai duomenys“, 144 psl.

HSDPA yra didelės duomenų persiuntimo spartos UMTS tinklo paslauga. Kai prietaisą HSDPA palaikymas yra įjungtas ir prietaisas yra prijungtas prie UMTS tinklo, palaikančio HSDPA, duomenų, pvz., pranešimų, el. laiškų, perdavimas ir naršymas korinio ryšio tinklalapiuose gali būti greitesnis.

Dėl galimybės naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

HSDPA pakeičia tik persiuntimo greitį, o informacijos, pvz., pranešimų, el. laiškų, siuntimui į tinklą įtakos neturi.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Jei aktyvus ryšio metu arba besiklausydami muzikos norite padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite garso klavišą.



Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausytis būnant netoli prietaiso, nelaikant jo prie ausies.

Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami ryšio metu naudotis garsiakalbiu, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami išjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Daugiaformatis meniu

Naudodamiesi daugiaformačiu meniu galite greitai pasiekti daugiaformatį turinį bei numatytąsias programas.

Norėdami atidaryti garso/vaizdo programų meniu, paspauskite  arba prietaisui veikiant laukimo režimu, atidarykite garso/vaizdo klavišus, esančius po 2 kryptimis slankiojančiu dangteliu.



Naudodamiesi slinkties klavišu naršykite daugiaformatį meniu. Norėdami pereiti greičiau, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą. Norėdami atidaryti programą, paspauskite .

Norėdami keisti rodomas nuorodas, pasirinkite **Funkcijos > Meniu** objektai. Galite ištrinti, pridėti ar pertvarkyti programų nuorodas, naršyklės žymas ir radijo kanalus, nustatytus „Visual Radio“.

Galite pakeisti daugiaformačio meniu išvaizdą. Norėdami pakeisti vaizdus, rodomos fone, pasirinkite **Funkcijos > Fono paveikslėliai** ir norimą funkciją. Norėdami įjungti arba išjungti mastelio keitimą ir panoraminio vaizdo kūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdų efektai**. Norėdami įjungti arba išjungti garsus, pasirinkite **Funkcijos > Meniu garsai**.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami užrakinti klaviatūrą, paspauskite , tada .

Jei norite atrakinti klaviatūrą, atidarykite 2 kryptimis slankiojantį dangtelį arba paspauskite , tada .

Kai klaviatūra užrakinta, atidarius fotoaparato objektyvo dangtelį ji atrakinama.

Galite nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai pasibaigus neveiklumo intervalui arba kai 2 kryptimis slankiojantis dangtelis yra uždaromas. Žr. „Saugumo“, 135 psl.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Žaidimas

Jūsų prietaisas suderinamas su „N-Gage“ žaidimo patirtimi. Naudodami „N-Gage“ galite atsisiųsti ir žaisti aukštos kokybės kelių žaidėjų žaidimus.

Įrenginyje yra viena iš šių programų:

- Programa „Discover N-Gage“. Naudodamiesi šia peržiūros programa galite gauti informacijos apie „N-Gage“ žaidimus, išbandyti žaidimų

demonstracines versijas, atsisiųsti ir įdiegti visą „N-Gage“ programą, kai ji taps prieinama


- N-Gage“. Visas funkcijas turinti programa, meniu pakeitusi programą „Discover N-Gage“, leidžia patirti, ką reiškia žaisti „N-Gage“ žaidimus. Galite rasti naujų žaidimų, juos išbandyti ir įsigyti, rasti kitų žaidėjų, pasiekti rezultatus, įvykius, pokalbius ir dar daugiau.

Kad galėtumėte naudotis visomis „N-Gage“ funkcijomis, prietaise reikia korinio tinklo arba belaidžio LAN interneto prieigos. Dėl informacijos apie duomenų paslaugas kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Išsamesnės informacijos rasite apsilankę www.n-gage.com.

Laisvų rankų įranga

Prie savo „Nokia“ prietaiso AV (3,5 mm) jungties galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba suderinamas ausines. Gali tecti pasirinkti kabelio režimą.

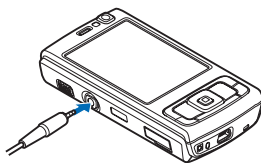

Nejunkite produktų, galinčių skleisti išeities signalą, nes tai gali pakenkti prietaisui. Nejunkite jokių įkrovos šaltinių prie „Nokia“ AV jungties.

Prieš jungdami prie „Nokia“ AV jungties bet kokį išorinį prietaisą ar kitokią, ne „Nokia“ aprobuotą naudoti su šiuo prietaisu laisvų rankų įrangą, atkreipkite dėmesį į skambėjimo garsumą.



Perspėjimas: naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Norėdami naudotis laisvų rankų įranga arba ausinėmis nuotolinio valdymo pultu, pvz., „Nokia Audio Controller AD-43“, prijunkite elementą prie prietaiso, o tada prijunkite laisvų rankų sistemą ar ausines prie elemento.

Kai kurios laisvų rankų įrangos neturi mikrofono. Skambindami naudokitės prietaiso laisvų rankų įranga su nuotolinio valdymo pultu arba mikrofonu.

Kai naudojotės tam tikrais ausinių priedais, pvz., „Nokia Audio Controller AD-43“, garsą reguliuokite garso mygtuku, esančiu prietaise. „Nokia Audio Controller AD-43“ yra daugiaformatis garso reguliavimas, kuris naudojamas atkuriamos muzikos ir vaizdo įrašų garsui reguliuoti.

Atminties kortelė


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.




Atminties kortelės įdėjimas


- 1 Uždėkite piršto galiuką žemiau dangtelio atminties kortelės lizdo ir jį pakelkite. Pastumkite dangtelį į dešinę, atidenkite vyrį ir pasukite dangtelį į šoną.

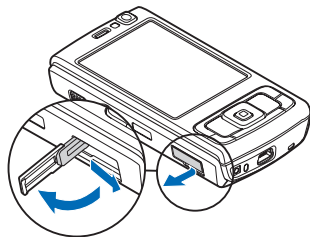


- 2 Įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į viršų ir į lizdą.

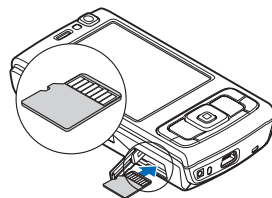

- 3 Įstumkite kortelę. Kortelei užsifiksavus tinkamoje padėtyje, išgirsite spragtelėjimą.

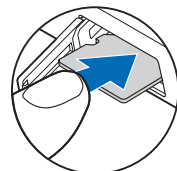

- 4 Pastumkite vyrį atgal ir uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis tinkamai uždarytas.

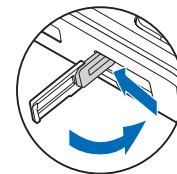

Atminties kortelės išėmimas

 **Svarbu:** neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

- 1 Prieš išimdami kortelę, paspauskite  ir pasirinkite Išimti atm. kortelę. Visos programos išjungiamos.
- 2 Kai rodoma Išėmus atminties kortelę, bus uždarytos visos programos. Vistiek išimti?, pasirinkite Taip.
- 3 Kai rodoma Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gera!“, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 4 Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
- 5 Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite Gera!.

Atminties kortelės naudojimas



Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Pasl. priem. > Atmintis.

Norėdami jūsų prietaise esančią informaciją perrašyti į suderinamą atminties kortelę (jeigu ją turite), pasirinkite Funkcijos > Atsrg. tel. atm. kop.. Prietaisas įspėja, jei atminties kortelėje nepakanka atminties atsarginei informacijos kopijai sukurti.

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite Funkcijos > Atkurti iš kortelės.

Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformatuotos, o kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Jei norite suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite Funkcijos > Format. atm. kort.. Pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte.

Failų tvarkytuvė

Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Fail. tvark.. Rodomas prietaiso atminties vaizdas (). Norėdami atidaryti atminties kortelės vaizdą () , paspauskite  (jei įmanoma).

Norėdami pažymėti kelis failus, paspauskite ir laikykite paspaudę , kol paspausite ,  arba . Norėdami perkelti ar kopijuoti failus į katalogą, pasirinkite Funkcijos > Perkelti į katalogą arba Kopijuoti į katalogą.

Jei norite rasti failą, pasirinkite Funkcijos > Ieškoti ir atmintį, kurioje ieškoti. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite Funkcijos > Atmint. informacija. Laisvos atminties kiekis rodomas Laisva atmintis.

Mažai laisvos atminties – atlaisvinti atminties

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje, prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokite Fail. tvark. ar kitą programą. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- Pranešimus, esančius kataloguose **Pranešim.** ir el. paštu priimtus pranešimus, esančius pašto dėžutėje
- Išsaugotus tinklalapius
- Adresatų informaciją
- Kalendoriaus įrašus
- Programas, kurių jums nebereikia ir kurios rodomos **Prg. tvark.**
- Programų, įdiegtų suderinamoje atminties kortelėje, diegimo failus (.sis). Pirmiausia sukurkite atsarginę įdiegimo failų kopiją suderinamam kompiuteriui

Atsisiųskite!



Naudodamiesi **Atsisiųskite!** (tinklo paslauga) galite rasti, peržiūrėti, pirkti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį, paslaugas ir programas, veikiančias įrenginyje „Nokia N95“. Žaidimai, skambėjimo tonai, fono paveikslėliai, programos ir daug kitų dalykų yra lengvai pasiekiami.

Paspauskite  ir pasirinkite **Atsisiųskite!**. Elementai suskirstyti į skirtingų paslaugų teikėjų katalogus ir aplankus. Galimas turinys priklauso nuo paslaugos teikėjo. Kai kurie elementai gali būti mokami, bet paprastai juos peržiūrėti galima nemokamai.

Interneto naršyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

 **Nuoroda:** norėdami paleisti **Int. naršykl.**, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę **0**.

Naudodamiesi **Int. naršykl.** galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamaoji hiperteksto žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).

Naudodamiesi **Int. naršykl.** galėsite padidinti arba sumažinti puslapio vaizdą, naudoti **Dalies miniatiūra** ir **Tinklalapio apžvalga** norėdami naršyti puslapius, skaityti interneto teikinius ir tinklaraščius, žymėti tinklalapius ar atsisiųsti turinį.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks savo paslaugų naudojimo instrukcijas.

Kad galėtumėte naudoti **Int. naršykl.**, prisijungti prie interneto jums reikalingas prieigos taškas. Žr. „Prieigos taškai“, 142 psl.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pažymas taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 137 psl.

Žymų peržiūra

Žymų peržiūra leidžia iš sąrašo arba iš žymų rinkinio kataloge **Automatin.** žymos pasirinkti interneto adresą. Taip pat norimo aplankyti tinklalapio URL adresą galite įvesti tiesiogiai į laukelį .

 – nurodo su numatytuoju prieigos tašku susietą pradinį tinklalapį.

Naršydami internete URL adresus galite išsaugoti kaip žymas. Kaip žymas galite išsaugoti ir pranešimuose gautus adresus bei siųsti išsaugotas žymas.

Jūsų prietaisas gali turėti anksčiau įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklapius. Naudodamiesi savo prietaisu taip pat galite atidaryti kitus trečiųjų šalių tinklapius. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“, todėl bendrovė neprisiima jokių įsipareigojimų ir jų neremia. Jei nuspręsite atidaryti šiuos tinklapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl saugumo ir turinio.

Jei norite atidaryti žymų peržiūrą, kai naršote internete, paspauskite **1** arba pasirinkite **Funkcijos > Žymos**.

Jei norite redaguoti žymos informaciją, pavyzdžiui, jos antraštę, pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Redaguoti**.

Žymos peržiūroje taip pat galite įvesti kitus naršyklės katalogus. **Int. naršykl.** leidžia išsaugoti interneto tinklapius naršant. Kataloge **Išsaug. tinklalapiai** galite peržiūrėti atsijungus nuo interneto išsaugotų puslapių turinį.

Int. naršykl. taip pat stebi aplankomus tinklapius, kai naršote. Kataloge **Automatin.** žymos galite peržiūrėti aplankytų tinklapių sąrašą.

Intern. teikiniai galite peržiūrėti išsaugotas nuorodas į interneto teikinius ir tinklaraščius, kuriuos užsisakėte. Interneto teikiniai dažnai pasitaiko pagrindinių naujienų tinklalapiuose, asmeniniuose tinklaraščiuose, interneto bendruomenėse, kurios siūlo naujausias antraštes ir straipsnių santraukas. Interneto teikiniai naudoja RSS ir ATOM technologijas.

Naršymas internete

 **Svarbu žinoti:** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naudodami **Int. naršykl.** galite peržiūrėti tokius tinklapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Norėdami naršyti tinklalapyje, žymų peržiūroje pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje (). Tada paspauskite .

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi. Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

 **Patarimas!** Norėdami vėl įjungti laukimo režimą, kai naršyklė atidaryta fone, paspauskite  du kartus arba  . Jei norite grįžti į naršyklę, paspauskite ir palaikykite nuspaudę  ir iš sąrašo pasirinkite naršyklę.

Norėdami atidaryti nuorodas ir rinktis, paspauskite .

Jei norite įrašyti naują tinklalapio, kurį norite aplankyti, adresą, pasirinkite Funkcijos > Į tinklalapį.

 **Patarimas!** Jei norite aplankyti tinklalapį, kurį naršydamas išsaugojote žymų peržiūroje kaip žymą, paspauskite **1** ir pasirinkite žymą.

Jei norite iš serverio priimti naujausią puslapio turinį, pasirinkite Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti.

Jei norite atidaryto puslapio adresą išsaugoti kaip žymą, pasirinkite Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą.

Jei norite naudoti vaizdo istoriją, kad peržiūrėtumėte dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių kadrus, pasirinkite Atgal (galima, tik jei naršyklės parametruose nustatytas Rodyti istoriją). Jei norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite tinklalapį.

Jei naršydamas norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti tinklalapį.

Tinklalapius galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Puslapius galite

sugrupuoti į katalogus. Jei norite tinklalapį pasiekti vėliau, žymų peržiūroje pasirinkite Išsaug. tinklalapiai.

Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite Funkcijos > Paslaugos funkcijos (jei tą palaiko tinklalapis).

Norėdami leisti arba uždrausti automatinį kelių langų atidarymą, pasirinkite Funkcijos > Langas > Uždrausti iškyl. lang. arba Priimti iškyl. langus.

Naršymo metu nuorodos yra tokios:

- Norėdami atidaryti savo žymą, paspauskite **1** .
- Norėdami atidarytame puslapyje ieškoti raktažodžių, paspauskite **2** .
- Paspauskite **3** , jei norite atidaryti ankstesnį puslapį.
- Jei norite pamatyti visų atidarytų langų sąrašą, paspauskite **5** .
- Jei norite pamatyti atidaryto tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8** . Dar kartą paspauskite **8** , jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrių.
- Jei norite įrašyti naują interneto adresą, paspauskite **9** .
- Jei norite atidaryti pradinį tinklalapį, paspauskite **0** .
- Norėdami padidinti ar sumažinti tinklalapio vaizdą, paspauskite ***** arba **#** .

Teksto paieška

Jei norite tinklalapyje ieškoti raktažodžių, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti > Teksto** ir įveskite raktažodį. Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, paspauskite . Norėdami pereiti prie kito atitikmens, paspauskite .

 **Patarimas!** Jei norite puslapyje ieškoti raktažodžių, paspauskite **2**.

Naršyklės įrankių juosta

Naudodamiesi įrankių juosta galite naršyklėje pasirinkti dažniausiai naudojamas funkcijas. Jei norite atidaryti įrankių juostą, tinklalapio tuščioje vietoje paspauskite . Norėdami judėti įrankių juosta, paspauskite  arba . Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite .

Įrankių juostoje pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Dažnai naud. nuorodos**, jei norite peržiūrėti dažnai lankomų interneto adresų sąrašą
- **Tinklalapio apžvalga**, jei norite peržiūrėti atidaryto tinklalapio apžvalgą
- **Ieškoti**, jei norite atidarytame puslapyje ieškoti raktažodžių
- **Atnaujinti**, jei norite atnaujinti puslapį
- **Užsisakyti** (jei galima), jei norite peržiūrėti tinklalapio interneto teikinius ir užsisakyti interneto teikinį

Elementų atsisiuntimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate elementą, jį apdoroja atitinkamos prietaiso programos. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka ar .mp3 failas išsaugomi Galerija.

 **Svarbu žinoti:** įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

- 1 Norėdami atsisiųsti elementą, pasirinkite nuorodą.
- 2 Pasirinkite atitinkamą įsigijimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami tęsti parsisiuntimą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami atšaukti siuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Pradėjus siųsti, parodomas visų naršymo sesijos metu aktyvių ir baigtų siųstų failų sąrašas. Norėdami peržiūrėti sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**. Norėdami sustabdyti, tęsti, atšaukti failo siuntimą arba atidaryti, išsaugoti ar ištrinti jau atsiųstus failus, sąrašą pereikite prie norimo elemento ir pasirinkite **Funkcijos**.

Dalies miniatiūra

Dalies miniatiūra padeda ieškoti kelio tinklalapiuose, kuriuose yra daug informacijos. Kai Dalies miniatiūra yra nustatyta naršyklės parametruose, naršant dideliame tinklalapyje atsidaro Dalies miniatiūra ir parodo tinklalapio, kuriame naršote, apžvalgą. Norėdami pasislinkti prie Dalies miniatiūra, paspauskite , ,  arba . Suradę norimą vietą, toliau nepereikite ir Dalies miniatiūra pranyks palikdama jus norimoje vietoje.

Norėdami įjungti Dalies miniatiūra, pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip.

Tinklalapio apžvalga

Naršydami tinklalapyje, kuriame yra daug informacijos, galite naudotis Tinklalapio apžvalga, kad peržiūrėtumėte puslapyje esančią informaciją.

Jei norite pamatyti atidaryto tinklalapio apžvalgą, paspauskite . Jei norite puslapyje surasti norimą vietą, paspauskite , ,  arba . Dar kartą paspauskite , jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujama puslapio skyrių.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Interneto teikiniai yra xml failai tinklalapiuose, kuriuos plačiai naudoja tinklaraščių bendruomenė ir naujienų organizacijos, kad galėtų bendrai naudoti naujausias antraštes ar visą tekstą, pavyzdžiui, paskutines naujienas, pateiktas kaip naujienų teikinius. Tinklaraščiai yra interneto dienoraščiai. Dauguma interneto teikinių naudoja RSS ir ATOM technologijas. Interneto teikinių galima rasti žiniatinklio, tinklaraščių ir „Wiki“ puslapiuose.

Int. naršykl. automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių. Jei norite užsisakyti interneto teikinį, pasirinkite Funkcijos > Užsisakyti arba spustelėkite nuorodą. Norėdami peržiūrėti užsakytus teikinius, žymų peržiūroje pasirinkite Intern. teikiniai.

Norėdami atnaujinti interneto teikinį, pasirinkite jį ir Funkcijos > Atnaujinti.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti atnaujinami interneto teikiniai, pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Intern. teikiniai. Žr. „Parametrai“, 27 psl.

Ryšio išjungimas

Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį atsijunge nuo interneto, pasirinkite Funkcijos > Priemonės > Baigti ryšį, o jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite Funkcijos > Uždaryti programą.

Paspaudus **J** ryšys nebaigiamas, o naršyklė atsiranda fone.

Jei norite ištrinti informaciją, kurią tinklo serveris surenka apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Ištrinti slapukus**.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama duomenims laikinai saugoti. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra saugomi laikinojoje atmintyje. Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Valyti laikin. atmintį**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Bendrieji parametrai

Prieigos taškas – pakeisti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Ryšiai“, 141 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas,

todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tinklalapis – nustatyti pagrindinį puslapį.

Dalies miniatiūra – įjungti arba išjungti Dalies miniatiūra. Žr. „Dalies miniatiūra“, 26 psl.

Rodyti istoriją – naršymo metu naudoti pasirinkimo klavišą **Atgal**, jei norite peržiūrėti naršymo seanso metu aplankyto puslapių sąrašą, įjunkite **Rodyti istoriją**.

Persp. apie saugumą – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

„Java“/ECMA scenar. – įjungti ar išjungti scenarijų naudojimą.

Puslapių parametrai

Krauti atvaizdus ir obj. – pasirinkti, ar naršydami norite matyti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinksite **Ne**, kad naršydami įkeltumėte atvaizdus ar objektus, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Krauti atvaizdus**.

Per visą ekraną – pasirinkti režimą **Per visą ekraną** arba įprasto ekrano režimą su pasirinkčių sąrašu.

Numatyt. kodavimas – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti kitą koduotę, atitinkančią pasirinkto tinklalapio kalbą.

Uždrausti iškyl. lang. – priimti arba uždrausti naršymo metu iškylančius langus.

Automat. įkr. iš naujo – jei norite, kad naršant tinklalapiai būtų automatiškai atnaujinami, pasirinkite **Taip**.

Šrifto dydis – nustatyti tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

Automatinės žymos – įjungti ar išjungti automatinį žymų rinkimą. Jei norite toliau saugoti aplankyto tinklalapių adresus kataloge **Automatin. žymos**, bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Išsaugoti formos duom. – jei nenorite, kad įvairiose tinklalapio formose įvesti duomenys būtų išsaugomi ir naudojami kitą kartą įeinant į puslapį, pasirinkite **Ne**.

Slapukai – leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukus.

Interneto teikinių parametrai

Autom. atnaujinimai – nustatyti, ar norite, kad interneto teikiniai būtų automatiškai atnaujinami, ir kaip dažnai tai turi būti daroma. Nustačius programą, kad ji automatiškai priimtų interneto teikinius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Aut. atnauj. prieig. taškas (galima tik jei **Autom. atnaujinimai**) – pasirinkite norimą prieigos tašką automatiniam atnaujinimui.

Ryšiai

Belaidis LAN

Jūsų prietaisas gali veikti belaidžiam vietinės kreipties tinkle (WLAN). Prijungę savo prietaisą prie WLAN tinklo, jį taip pat galite prijungti prie interneto ir kitų suderinamų prietaisų, prisijungusių prie WLAN tinklo. Informacijos, kaip naudoti prietaisą su kitais suderinamais universaliosios „jjunk ir dirbk“ technologijos (UPnP) prietaisais WLAN tinkle, ieškokite „Namų tinklas“, 74 psl.

Jei norite naudoti WLAN tinklą, jūsų vietoje jis turi būti pasiekiamas ir prie jo prijungtas jūsų prietaisas.

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, WLAN tinklo naudojimas yra ribojamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant WLAN tinklo pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jūsų prietaisas suderinamas su toliau išvardytomis WLAN tinklo funkcijomis ir savybėmis:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- 2,4 GHz dažnių veikimu;
- Laidinio ekvivalento privatumu (WEP), naudojant ne didesnius kaip 128 bitų raktus, „Wi-Fi“ apsaugotą

prieigą (WPA) ir 802.1x šifravimo metodus. Šias funkcijas galima naudoti, jei atitinkamas paslaugas teikia tinklas.

Belaidžio LAN ryšiai

Jei norite naudoti WLAN tinklą, jame reikia sukurti interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto. Žr. „WLAN interneto prieigos taškai“, 30 psl.

 **Svarbu:** visada įjunkite kurį nors šifravimo metodą, kad jūsų WLAN tinklo ryšys būtų saugesnis. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį naudojant WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvusis ryšys su WLAN tinklu baigiamas, kai išjungiame duomenų ryšio funkciją. Kaip baigti ryšį, skaitykite „Ryšį tvarkytuvė“, 31 psl.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaiso aplinka yra Beryšė, WLAN tinklu vis tiek galite naudotis (jei yra). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

 **Patarimas!** Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą *#62209526#.

WLAN vedlys

WLAN vedlys padeda prisijungti prie WLAN tinklo ir tvarkyti WLAN tinklo ryšius.

WLAN vedlys rodo WLAN tinklo ryšių būseną prietaisui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Jei norite peržiūrėti galimas funkcijas, pereikite prie būseną rodančios eilutės ir paspauskite .

Jei rodomi rasto WLAN tinklo ieškos rezultatai, pavyzdžiui, Surastas WLAN tinklas, norėdami sukurti interneto prieigos tašką ir paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami šį IAP, pasirinkite būseną, funkciją Prad. narš. internetą ir tinklą.

Jei pasirinksite apsaugotą WLAN tinklą, reikės įvesti atitinkamus kodus. Jei norite prisijungti prie paslėptojo tinklo, reikia įvesti tinkamą tinklo pavadinimą (paslaugos rinkinio kodą, SSID). Norėdami kurti naują paslėpto WLAN prieigos tašką, pasirinkite Naujas WLAN.

Jei prisijungėte prie WLAN tinklo, rodomas interneto prieigos taško pavadinimas. Jei norite paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami šį IAP, pasirinkite būseną ir funkciją Toliau narš. internetą. Jei norite baigti WLAN tinklo ryšį, pasirinkite būseną ir funkciją Atsijungti nuo WLAN.

Jei WLAN tinklo paieška baigta ir nesate prisijungę prie jokio WLAN tinklo, rodoma WLAN paieška išjungta. Jei norite įjungti paiešką ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną .

Jei norite pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną ir funkciją Ieškoti WLAN. Jei norite išjungti WLAN tinklo paiešką, pasirinkite būseną ir funkciją Išj. WLAN paiešką.

Jei norite atidaryti WLAN vedlį meniu, paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > WLAN vedkl.

WLAN interneto prieigos taškai

Jei norite ieškoti ryšio zonoje esančių WLAN tinklų, paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > WLAN vedkl.

Pasirinkite Funkcijos ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Atrinkti WLAN tinklus** – atrinkti WLAN tinklus rastų tinklų sąraše. Pasirinkti tinklai bus atrenkami kitą kartą, kai programa ieškos WLAN tinklų.

- **Informacija** – peržiūrėti sąrašą rodomo tinklo informaciją. Pasirinkus aktyvų ryšį, bus rodoma ryšio informacija.
- **Nust. prieigos tašką** – sukurti interneto prieigos tašką (IAP) WLAN tinklo.
- **Nust. prieigos tašką** – redaguoti esamo interneto prieigos taško informaciją.

Tai pat interneto prieigos taškus galite kurti naudodami **Ryš. tvark.** Žr. „Belaidis LAN“, 31 psl.

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšys tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą arba belaidžių prietaisų ryšys su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiančys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam. Kaip sukurti tiksliniam tinklui reikalingą interneto prieigos tašką, skaitykite „Prieigos taškai“, 142 psl.

Ryšų tvarkytuvė

Duomenų ryšiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Ryš. tvark. > Akt. duom. ryš.** Aktyviųjų ryšių peržiūroje galite matyti įvairius užmegztus ryšius: duomenų (), paketinių duomenų ( ar ) ir WLAN tinklo () ryšius.

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaiciuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**. Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Belaidis LAN

Jei norite ieškoti ryšio zonoje esančių WLAN tinklų, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryš. tvark. > Galimi WLAN**.

Galimų WLAN tinklų lange rodomas ryšio zonoje esančių WLAN tinklų sąrašas, jų režimai (**Infrastruktūrinis** ar **Tikslinis**) ir signalo stiprumo indikatorius.  rodo

užšifruotus tinklus, o  rodomas tada, kai jūsų prietaisas prijungtas prie tinklo.

Jei norite peržiūrėti tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Jei norite sukurti interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką**.

„Bluetooth“ ryšys

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti jūsų prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir tokie priedai, kaip minimalioji laisvų rankų įranga ar automobilinis rinkinys. „Bluetooth“ ryšio technologiją galite naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, muzikai, garso ir tekstiniams įrašams siųsti, be laidų prisijungti prie suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, norint perduoti failus), prisijungti prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd..** Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 72 psl.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas, turintis „Bluetooth“ ryšio funkciją, gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti

įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį prietaisą galima suderinti su „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiais rinkiniais: „Advanced Audio Distribution Profile“, „Audio/Video Remote Control Profile“, „Basic Imaging Profile“, „Basic Printing Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „File Transfer Profile“, „Hands-Free Profile“, „Headset Profile“, „Human Interface Device Profile“, „Object Push Profile“, „SIM Access profile“ ir „Synchronisation Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijai naudoti gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio naudoti negalite. Išsamesnės informacijos apie prietaiso užrakinimą ieškokite „Telefono ir SIM kortelės“, 135 psl.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth**. Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bluetooth – jei norite belaidžiu būdu prisijungti prie kito suderinamo prietaiso, pirmiausia nustatykite „Bluetooth“ ryšį kaip **Ijungtas**, tada užmegzkite ryšį. Jei „Bluetooth“ ryšį norite išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.

Mano tel. aptinkam. – jei norite, kad jūsų prietaisą rastų kiti „Bluetooth“ belaidės technologijos prietaisai, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Norėdami nustatyti laiką, kada matomumas bus nustatytas kaip **Paslėptas**, pasirinkite **Nustatyti trukmę**. Jei norite, kad kiti prietaisai negalėtų aptikti jūsų prietaiso, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. – redaguoti pavadinimą, rodomą kitiems prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidis ryšys.

Nuotol. SIM režimas – jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite **Ijungtas**. Išsamesnės informacijos ieškokite „Nuotolinis SIM režimas“, 35 psl.

Patarimai dėl saugumo

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam. > Paslėptas**. Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti, kas naudodamasis „Bluetooth“ belaidės technologija gali aptikti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti.

Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu ir su juo neporaukite. Taip geriau apsaugosite savo prietaisą nuo žalingo turinio.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

Apie „Bluetooth“ ryšio simbolius skaitykite „Svarbiausi simboliai“, 32 psl.

 **Patarimas!** Norėdami siųsti tekstą naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu, atidarykite **Užrašai**, įrašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

- 1 Įjunkite programą, kurioje yra norimas siųsti elementas. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**. Ekrane pradėdami rodyti visi

netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.

Prietaisų piktogramos: kompiuteris, telefonas, garso arba vaizdo prietaisas ir kitas prietaisas.

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**.

3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

4 Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 34 psl.

5 Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Patarimas! Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalųjį adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Jei norite sudaryti ryšio porą su suderinamu prietaisu ir peržiūrėti suporuotus prietaisus programos **Bluetooth** pagrindinėje peržiūroje, paspauskite .

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

1 Jei norite sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Ekrane pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.

2 Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.

Sukūrus ryšio porą, kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prijungiami automatiškai. Kitu atveju pereikite prie priedo ir pasirinkite **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklu .

Norėdami nustatyti įrenginį kaip atpažintą arba neatpažintą, pereikite prie įrenginio ir pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Žymėti atpažintu – ryšiai tarp šio ir jūsų prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiros patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikitė. Suporuotų prietaisų sąrašė atpažinti prietaisai žymimi simboliu .

Žymėti neatpažintu – šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio poros sudarymą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Norėdami nutraukti visus ryšio poros sudarymus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas , o elementas padedamas į katalogą **Gautieji**, esantį **Pranešim..** „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „Gautieji – pranešimų gavimas“, 101 psl.

Nuotolinis SIM režimas

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Žr. „Parametrai“, 33 psl. Norint įjungti šį režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 34 psl. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotol. SIM**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės

vietoje rodoma . Tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Infraraudonųjų spindulių ryšys



Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus.

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Duomenų siuntimas ir priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu

- 1 Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų būtų ne didesnis kaip 1 metras.
- 2 Priimančio prietaiso vartotojas įjungia infraraudonųjų spindulių prievadą.
Norėdami įjungti savo prietaiso infraraudonųjų spindulių prievadą, kad prietaisas galėtų priimti duomenis, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > IR ryšys**.
- 3 Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją. Norėdami siųsti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, suraskite norimą failą programoje ar failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu**.

Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį reikia užmegzti iš naujo.

Infraraudonųjų spindulių ryšiu gauti elementai padedami į katalogą **Gautieji**, esantį **Pranešimai**. Naujus infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis .

Apie infraraudonųjų spindulių ryšio simbolius skaitykite „Svarbiausi simboliai“, 32 psl.

USB



Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB**.

Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą klaustų, kokių tikslų prijungiamas kabelis, pasirinkite **Paklausti jungiant > Taip**.

Jei **Paklausti jungiant** yra išjungta arba aktyvaus ryšio metu norite pakeisti režimą, pasirinkite **USB režimas** ir vieną iš toliau išvardytų:

Laikmenų grotuvas – synchronizuoti muziką su „Windows Media Player“. Žr. „Muzikos perkėlimas naudojant „Media Player“, 42 psl.

PC Suite – naudoti „Nokia PC“ programas, pavyzdžiui, „Nokia Nseries PC Suite“, „Nokia Lifeblog“ ir „Nokia Software Updater“

Duom. perdavimas – perkelti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai

Atvzd. spausdinimas – spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 72 psl.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis suderinamo kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia Nseries PC Suite“, galite perkelti atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir prietaise esančius duomenis, visada užmegzkite ryšį iš kompiuterio.

Sinchronizacija

Programa **Sinchr.** leidžia sinchronizuoti pastabas, kalendorių, tekstinius pranešimus ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje ar internete.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 101 psl.

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairias sinchronizacijos aplinkas. Sinchronizacijos aplinkoje yra parametrų, būtinų norint sinchronizuoti prietaiso duomenis su nuotoline serverio duomenų baze ar suderinamu prietaisu.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Sinchr..**
- 2 Pasirinkite norimą sinchronizacijos aplinką ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Įtaisų valdyklė

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus, kad galėtumėte kurti naujus serverio rinkinius arba peržiūrėti ir tvarkyti esamus,

paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Įtaisų vald..**

Serverio rinkinius ir įvairius sąrankos parametrus galite gauti iš paslaugos teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametruose gali būti ryšių ir kitų parametrų, reikalingų įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Pereikite prie serverio rinkinio, pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

Pradėti sąranką – prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus

Naujas serv. rinkin. – sukurti serverio rinkinį

Jei norite ištrinti serverio rinkinį, pereikite prie jo ir paspauskite .

Modemas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Modemas**. Jei norite prijungti prietaisą prie suderinamo kompiuterio, kad prietaisą galėtumėte naudoti kaip modemą, paspauskite . Kaip prijungti prietaisus, skaitykite „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 35 psl.

Garso/vaizdo programos

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas palaiko tokius failų formatus kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų savybių ar jų versijų.

Muzikos grotuvą galite naudoti klausydamiesi prenumeruojamų transliacijų epizodų. Transliacijų prenumerata yra garso ir vaizdo turinio, skirto atkurti mobiliuosiuose įrenginiuose ir kompiuteriuose, pristatymo internetu naudojant RSS ar ATOM technologijas būdas.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Kaip įtraukti dainas į jūsų prietaisą, žiūrėkite Muzikos perkėlimas, 41 psl.

Dėl išsamesnės informacijos apie autoriaus teisių apsaugą, žr. Skaitmeninių teisių valdymas, 130 psl.


Norėdami atnaujinti fonoteką, kai savo prietaise atnaujinatė dainų pasirinkimą, pagrindiniame muzikos grotuvo vaizde pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.

Dainos atkūrimas



Patarimas! Norėdami atidaryti muzikos grotuvą, paspauskite ir palaikykite . Taip pat galite atidaryti muzikos grotuvą iš daugiaformačio meniu. Žr. Daugiaformatis meniu, 16 psl.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzikos grotuvas**.
- 2 Atidarykite garso/vaizdo klavišus po 2 kryptimis slankiojančiu dangteliu.
- 3 Pasirinkite dainą, atlikėją ar kitą kategoriją.
- 4 Norėdami atkurti pasirinktą dainą ar dainų sąrašą, paspauskite .

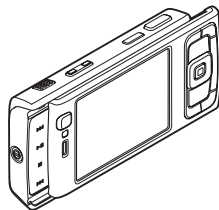

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite ►||, norėdami tęsti, dar kartą paspauskite ►||. Jei norite sustabdyti atkūrimą, paspauskite ■.



Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn arba atgal, paspauskite ir palaikykite ►► arba ◀◀.

Norėdami pereiti prie kitos dainos, paspauskite ►►.

Norėdami grįžti į dainos pradžią, paspauskite ◀◀.

Norėdami praleisti ankstesnę dainą, jai prasidėjus per 2 sekundes dar kartą paspauskite ◀◀.

Norėdami valdyti grotuvą, taip pat galite naudoti slinkties klavišą.

Norėdami įjungti arba išjungti atsitiktinį įrašų atkūrimą (◀▶), pasirinkite **Funkcijos > Maišyti**.

Norėdami pakartoti atkuriamą dainą (◀▶), visas dainas (◀▶) arba norėdami išjungti kartojimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti**.

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Norėdami pakeisti muzikos kūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalizeris**.

Norėdami pakeisti balansą, garsumą ir stereofoninį atvaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos > Garso parametrai**.

Norėdami peržiūrėti vizualizaciją atkūrimo metu, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti vizualizaciją**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti grotuvą groti fone, paspauskite J, norėdami įjungti kitą atidarytą programą, paspauskite ir palaikykite ↻.

Muzikos meniu

Norėdami pasirinkti, kad būtų atkuriamą muzika **Dabar atkuria** peržiūroje, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į Muzikos meniu**.

Muzikos meniu parodo muziką, galimą naudojant prietaisą ir suderinamą atminties kortelę (jei įdėta). Visos dainos išvardijami visi muzikos įrašai. Norėdami peržiūrėti surūšiuotas dainas, pasirinkite **Albumai**, **Atlikėjai**, **Žanrai** arba **Kompozitoriai**. Norėdami peržiūrėti grojaraščius, pasirinkite **Grojaraščiai**.

Norėdami atidaryti atkuriamų dainų peržiūrą, paspauskite ir palaikykite ↻.

Grojaraščiai

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, muzikos meniu pasirinkite **Grojaraščiai**. Toliau nurodytieji grojaraščiai atsiranda automatiškai: **Dažn. atk. takeliai**, **Vėliausiai grotos dainos** ir **Naujausi takeliai**.

Norėdami peržiūrėti grojaraščio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Grojaraščio duomenys**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Kurti grojaraštį**.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
- 3 Pasirinkite atlikėjus, kad galėtumėte rasti dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Paspauskite , kad įtrauktumėte elementus. Norėdami pamatyti dainų sąrašą pagal atlikėjo pavadinimą, paspauskite . Norėdami paslėpti dainų sąrašą, paspauskite .
- 4 Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**. Jei suderinama atminties kortelė yra įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau peržiūrėdami grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti dainų**.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu vaizdų, pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš grojaraščio**. Šis pašalinimas neištrina dainos iš prietaiso, o tik pašalina ją iš grojaraščio.

Norėdami pertvarkyti dainas grojaraštyje, pereikite prie dainos, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos > Pertv. sąrašą**. Norėdami perkelti dainas į naują vietą, naudokite slinkties klavišą.

„Nokia“ muzikos parduotuvė

„Nokia“ muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite parsisiųsti į savo prietaisą. Norėdami pirkti muziką, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Norėdami sužinoti, ar „Nokia“ muzikos parduotuvę galima naudoti jūsų šalyje, apsilankykite svetainėje www.music.nokia.com.

Kad galėtumėte pasiekti „Nokia“ muzikos parduotuvę, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas. Išsamesnės informacijos ieškokite **Prieigos taškai**, 142 psl.

Norėdami atidaryti „Nokia“ muzikos parduotuvę, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muz. pard.**. Pagrindiniame puslapyje pasirinkite **Paaiškinimas**, kad gautumėte daugiau nurodymų.

 **Patarimas!** Norėdami rasti daugiau muzikos įvairiose muzikos meniu kategorijose, muzikos grotuve pasirinkite **Funkcijos > Eiti į „Muzikos pard.“**.

Muzikos parduotuvės parametrai

Galite būti paprašyti įvesti toliau pateiktus parametrus:

Num. prieig. tšk. – pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas jungiantis prie muzikos parduotuvės.

Muzikos parduotuvėje galėsite redaguoti parametrus, pasirinkdami **Funkcijos > Parametrai**.

„Nokia“ muzikos parduotuvės svetainę adresu music.nokia.com galite pasiekti naudodami suderinamą kompiuterį. Norėdami gauti daugiau instrukcijų, pagrindiniame puslapyje pasirinkite **Paaiškinimai**.

Muzikos perkėlimas

Jūs galite perkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kitų suderinamų prietaisų, naudodamiesi USB kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Dėl išsamesnės informacijos žr. „Bluetooth“ ryšys, 32 psl.

Norėdami atnaujinti fonoteką, kai savo prietaise atnaujinate dainų pasirinkimą, **Muzikos meniu** pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Reikalavimai kompiuteriui, kad būtų galima perkelti muziką:

- Operacinė sistema „Microsoft Windows XP“ (arba vėlesnė).
- Suderinta „Windows Media Player“ versija. Išsamesnės informacijos apie „Windows Media Player“ suderinamumą rasite „Nokia“ svetainės skyriuje apie „Nokia N95“.
- „Nokia Nseries PC Suite 1,6“ ar vėlesnė versija.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Muzikai perkelti galite naudoti tris skirtingus metodus:

- Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite jį ir kompiuterį suderinamą USB kabeliu ar „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite **Duom. perdavimas** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- Norėdami sinchronizuoti muziką „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB kabelį ir pasirinkite **Laikmenų grotuvą** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- Norėdami naudotis „Nokia Nseries PC Suite“ tvarkytuve „Nokia Music Manager“, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **PC Suite** kaip ryšio režimą.

Norėdami pakeisti numatytąjį USB ryšio režimą, paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB > USB režimas**.

„Windows Media Player“ ir „Nokia Music Manager“ programoje „Nokia Nseries PC Suite“ patobulintos ir gali perduoti muzikinius failus. Daugiau informacijos apie muzikos perdavimą naudojant „Nokia Music Manager“ ieškokite „Nokia Nseries PC Suite“ vartotojo vadove.

Muzikos perkėlimas naudojant „Media Player“

Muzikos sinchronizavimo funkcijos gali skirtis įvairiose „Windows Media Player“ programos versijose. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media Player“ vadovuose ir paaiškinimuose.

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Sinchronizuodami rankiniu būdu galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti arba pašalinti.

1. Jūsų prietaisui prisijungus prie „Windows Media Player“, naršymo lango dešinėje pasirinkite savo prietaisą, jei ten prijungti keli prietaisai.
2. Kairiajame naršymo lange pereikite prie kompiuteryje esančių muzikos failų, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Vilkite ir palikite dainas dešinėje pusėje esančiame **Sinchronizavimo sąraše**.
Laisvos atminties kiekį galite matyti savo prietaise virš **Sinchronizavimo sąrašo**.

4. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, **Sinchronizavimo sąraše** pasirinkite elementą ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite **Pašalinti iš sąrašo**.
5. Norėdami pradėti sinchronizavimą, spustelėkite **Pradėti sinchronizavimą**.

Automatinis sinchronizavimas

1. Norėdami „Windows Media Player“ įjungti automatinio sinchronizavimo funkciją, spustelėkite skirtuką **Sinchronizavimas**, pasirinkite **„Nokia“ telefono ragelis > Nustatyti sinchr...** ir pažymėkite žymės langelį **Sinchr. šį prietaisą automatiškai**.
2. Norimus automatiškai sinchronizuoti grojaraščius pasirinkite lange **Galimi grojaraščiai** ir spustelėkite **Pridėti**.
Pasirinkti elementai perkeliama į langą **Sinchronizuojami grojaraščiai**.
3. Norėdami baigti automatinio sinchronizavimo nustatymą, spustelėkite **Baigti**.

Jei žymės langelis **Sinchr. šį prietaisą automatiškai** ir jūsų prietaisas pasirinktas, muzikos fonoteka automatiškai atnaujinama remiantis „Windows Media Player“ grojaraščiais. Jei nepasirinkote jokių grojaraščių, visa kompiuterio muzikos fonoteka pasirenkama

sinchronizuoti. Jei prietaise nepakanka laisvos atminties, „Windows Media Player“ automatiškai parenka rankinį sinchronizavimo būdą.

Norėdami sustabdyti automatinį sinchronizavimą, spustelėkite skirtuką Sinchronizavimas ir „Nokia“ telefono ragelis" pasirinkite Stabdyti sinchronizavimą.

Radijas

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radio**.

Pirmą kartą atidarius „Visual Radio“, vedlys padės išsaugoti vietos radijo stotis.

Šią programą galite naudoti kaip įprastą FM radijo imtuvą su automatinės radijo stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taip pat su sinchroniniu informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane klausantis radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. „Visual Radio“ paslauga naudoja paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). Galite klausytis FM radijo ir tuo pačiu metu naudoti kitas programas.

Jei norite pamatyti visų stočių, siūlančių „Visual Radio“ paslaugą, sąrašą, apsilankykite adresu <http://www.visualradio.com>.

Jei „Visual Radio“ neveikia, gali būti, kad jūsų operatorius arba klausoma radijo stotis „Visual Radio“ paslaugos nepalaiko.

Norėdami patikrinti, ar paslauga teikiama, kiek ji kainuoja ir norėdami ją užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai užmegzti ryšį arba atsiliepti. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Radijo klausymasis

Įsidėmėkite, kad radijo programų transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties toje vietoje, kurioje esate.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radio**. Norėdami pradėti stoties paiešką, pasirinkite  arba  arba paspauskite ir palaikykite garso/vaizdo klavišus  arba . Norėdami pakeisti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei radijo stotis esate nustatę anksčiau, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba  arba paspauskite garso/vaizdo klavišus  arba .

Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišus.

Jei norite klausytis radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami peržiūrėti galimas stotis, kurių galite klausytis toje vietoje, kurioje esate, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami klausomą radijo stotį išsaugoti radijo stočių sąraše, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti FM radiją atkurti fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Vaizdinio turinio peržiūra

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite  arba **Funkcijos > Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei vaizdinės paslaugos ID neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad galėtumėte ieškoti radijo stoties kataloge (tinklo paslauga).

Užmezgę ryšį su vaizdo paslaugos teikėju, ekrane matysite esamą vaizdo informaciją.

Išsaugotos stotys

Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Klausyti**. Norėdami peržiūrėti „Visual Radio“ paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Tvarkyti**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Įjungimo tonas – pasirinkti, kai įjungus programą skambės tonas.

Autom. įjungti paslaugą – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad „Visual Radio“ paslauga įsijungtų automatiškai, kai pasirenkate išsaugotą radijo stotį, kuri siūlo „Visual Radio“ paslaugą.

Prieigos taškas – pasirinkti „Visual Radio“ duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Jei šią programą naudojate kaip įprastą FM radiją, prieigos taško jums nereikia.

Dabartinis regionas – pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą buvote ne ryšio zonoje.

„Nokia“ transliacijos



Naudodami „Nokia“ transliacijų prenumeratos programą, galite ieškoti, atrasti, užsisakyti ir tiesioginiu būdu parsisiųsti prenumeruojamas transliacijas, taip pat atkurti, tvarkyti ir bendrai naudoti garso ir vaizdo prenumeruojamas transliacijas prietaise.

Norėdami atidaryti „Nokia“ transliacijų prenumeratą, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren..**

Parametrai

Prieš naudodami „Nokia“ transliacijų prenumeratą nustatykite ryšio ir parsisiuntimo parametrus.

Rekomenduojamas ryšio būdas yra belaidis LAN (WLAN). Prieš naudodami kitą ryšį pasiteiraukite paslaugos teikėjo apie sąlygas ir duomenų paslaugos mokesčius. Pavyzdžiui, naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Jei norite ieškoti ryšio zonoje esančių belaidžių LAN tinklų, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Ryš. tvark. > Galimi WLAN.**

Jei norite sukurti interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką.**

Ryšio parametrai

Norėdami redaguoti ryšio parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Ryšys.** Nurodykite šiuos parametrus:

Num. prieig. taškas – pasirinkite interneto ryšį nurodantį prieigos tašką.

Ieškos paslaugos URL – nurodykite prenumeruojamų transliacijų paieškos paslaugą, naudojamą ieškoti.

Parsisiuntimo parametrai

Norėdami redaguoti atsisiuntimo parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti.** Nurodykite šiuos parametrus:

Išsaugoti – nurodykite vietą, kurioje norite išsaugoti prenumeruojamas transliacijas. Kad būtų saugoma optimaliai, rekomenduojama naudoti talpiąją atmintį.

Atnaujinimo intervalas – nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.

Kito atnaujinimo data – nurodykite kito automatinio atnaujinimo datą.

Kito atnaujinimo laikas – nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiniai atnaujinimai siunčiami tik pasirinkus tam tikrą prieigos tašką ir paleidus „Nokia“ transliacijų prenumeratą. Jei „Nokia“ transliacijų prenumerata nepaleista, automatiniai atnaujinimai neaktyvinami.

Parsiuntimo limitas (%) – nurodykite atminties, naudojamos parsisiunčiant prenumeruojamas transliacijas, dydį.

Jei limitas viršijamas – nurodykite, ką daryti, kai parsisiunčiant viršijamas parsisiuntimo limitas.

Nustačius programą, kad ji priimtų prenumeruojamas transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, vaizde **Funkcijos > Atkurti numatyt. reikš. in the Parametrai view.**

Paieška

Paieška padeda surasti prenumeruojamas transliacijas pagal įvestą raktažodį arba pavadinimą.

Ieškos modulis naudoja transliacijų paieškos paslaugą, kurią nustatė **Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Ryšys > Ieškos paslaugos URL.**

Norėdami ieškoti prenumeruojamų transliacijų, paspauskite , pasirinkite **Muzika > Transl.pren. >** Ieškoti ir įveskite norimus raktažodžius.

 **Patarimas!** Paieška ieško pavadinimų ir raktinių žodžių prenumeruojamų transliacijų aprašymuose, o ne konkrečiuose epizoduose. Įvedę bendrą temą, pvz., futbolas ar hiphopas, paprastai gausite geresnių rezultatų, nei nurodę konkrečią komandą ar atlikėją.

Norėdami prenumeruoti pažymėtą kanalą arba kanalus ir įtraukti juos į savo **Prenum. transl.**, pasirinkite **Užsisakyti.** Pažymėję norimą prenumeruojamą transliaciją, galite ją įtraukti į katalogą Prenumeruojamos transliacijos.

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Nauja paieška.**

Norėdami pereiti į prenumeruojamos transliacijos svetainę, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį** (tinklo paslauga).

Jei norite peržiūrėti prenumeruojamos transliacijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Aprašas.**

Norėdami siųsti pasirinktą prenumeruojamą transliaciją arba transliacijas į kitą suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti.**

Galimos funkcijos gali skirtis.

Katalogai

Katalogai padeda surasti naujus prenumeruojamų transliacijų epizodus, kuriuos norite prenumeruoti.

Norėdami atidaryti katalogus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren. > Katalogai**.

Katalogų turinys gali keistis. Norėdami atnaujinti norimą katalogą, pažymėkite jį (tinklo paslauga). Pasikeitus katalogo spalvai, dar kartą paspauskite slinkties klavišą ir atidarykite katalogą.

Kataloguose prenumeruojamos transliacijos gali būti išvardytos pagal populiarumą arba katalogo temą.

Norėdami atidaryti norimą katalogą, paspauskite slinkties klavišą. Rodomas prenumeruojamų transliacijų sąrašas.

Jei norite prenumeruoti transliaciją, pažymėkite jos pavadinimą ir paspauskite slinkties klavišą.

Užsiprenumeravę prenumeruojamos transliacijos epizodus galite juos parsisiųsti, tvarkyti ir atkurti kataloge Prenumeruojamos transliacijos.

Norėdami įtraukti naują katalogą arba aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas > Žiniatinklio katalogas arba Katalogas**. Įveskite pavadinimą, .opml (Outline Processor Markup Language) failo URL ir pasirinkite Atlikta.

Norėdami redaguoti pasirinktą aplanką, interneto nuorodą arba interneto katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Norėdami importuoti savo prietaise saugomą .opml failą, pasirinkite **Funkcijos > Import. OPML rinkm..** Pasirinkite failo vietą ir importuokite jį.

Norėdami siųsti katalogo aplanką kaip daugiaformatį pranešimą arba „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite aplanką ir **Funkcijos > Siųsti**.

Gavę pranešimą su .opml failu „Bluetooth“ ryšiu, atidarykite failą, kad galėtumėte įrašyti į aplanką Gauta, esantį Katalogai. Atidarykite Gauta, jei norite prenumeruoti saitus ir įtraukti juos į savo Prenum. transl..

Parsisiuntimas

Užsiprenumeravę transliaciją, Katalogai, leškoti arba įvedę URL, galite tvarkyti, atsisiųsti ir atkurti epizodus, esančius Prenum. transl..

Norėdami pamatyti užsiprenumeruotas transliacijas, pasirinkite **Transl.pren. > Prenum. transl..** Norėdami peržiūrėti epizodus po vieną pagal pavadinimą (epizodas – tam tikras prenumeruojamos transliacijos garso/vaizdo failas), pasirinkite prenumeruojamos transliacijos pavadinimą.

Norėdami parsisiųsti epizodą, pasirinkite jo pavadinimą. Norėdami atsisiųsti arba tęsti pasirinktą ar pažymėtų epizodų atsisiuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti arba Tęsti parsisiuntimą**. Tuo pačiu metu galite parsisiųsti kelis epizodus.

Norėdami atkurti dalį prenumeruojamos transliacijos atsisiuntimo metu arba atsisiuntę jos dalį, pasirinkite **Prenum. transl. > Funkcijos > Atkurti fragmentą**.

Visas atsisiųstas prenumeruojamas transliacijas galite rasti aplanke **Prenum. transl.**, tačiau jos bus rodomos tik atnaujinus muzikos fonoteką.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Prenumeruojamų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Norėdami matyti galimus pasirinktos prenumeruojamos transliacijos epizodus, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti**. Ties kiekvienu epizodu rodomas failo formatas, dydis ir nusiuntimo laikas.

Atsisiuntę visą prenumeruojamą transliaciją ir norėdami atkurti visą epizodą, pasirinkite **Prenum. transl. > Funkcijos > Atkurti** arba paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzikos grotuvos > Prenum. transl.**

Norėdami atnaujinti pasirinktą arba pažymėtas prenumeruojamas transliacijas nauju epizodu, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami sustabdyti pasirinktos arba pažymėtų prenumeruojamų transliacijų atnaujinimą, pasirinkite **Funkcijos > Nebenaugini**.

Norėdami įtraukti naują prenumeruojamą transliaciją įvesdami transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos > Nauja prenum. transl.**

Jei nenustatėte prieigos taško arba packetinių duomenų ryšio metu jūsų prašoma įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, susisiekitė su savo paslaugų teikėju.

Norėdami redaguoti pasirinktos prenumeruojamos transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Norėdami iš savo prietaiso ištrinti atsisiųstą arba pažymėtas prenumeruojamas transliacijas, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami siųsti pasirinktą arba pažymėtas prenumeruojamas transliacijas į kitą suderinamą prietaisą kaip .opml failus, daugiaformatį pranešimą arba „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Norėdami atnaujinti, ištrinti ir siųsti grupę pasirinktų prumeruojamų transliacijų iš karto, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti/nežymėti**, pažymėkite norimas prenumeruojamas transliacijas ir norimam veiksmui atlikti pasirinkite **Funkcijos**.

Norėdami atidaryti prenumeruojamos transliacijos svetainę (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį**.

Naudojant kai kurias prenumeruojamas transliacijas, galima bendrauti su jų kūrėjais: jas komentuoti ar už jas balsuoti. Norėdami prisijungti prie interneto, kad tai darytumėte, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodami „Nokia“ vaizdo įrašų centrą (tinklo paslauga), vaizdo įrašus galite atsisiųsti ir transliuoti iš suderinamų interneto vaizdo paslaugų, naudodami paketinius duomenis arba belaidį LAN tinklą. Taip pat galite perkelti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos kataloge **Vzd. į. centr.**

Vzd. į. centr. palaiko tuos pačius failų formatus kaip ir **RealPlayer**. Žr. „RealPlayer“, 51 psl.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto nustatytų paslaugų. Norėdami jungtis prie interneto ir peržiūrėti galimas paslaugas, kurias galite įtraukti į **Vzd. į. centr.**, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų**.

Paslaugų teikėjai gali teikti nemokamą turinį arba imti mokesť. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.

Vaizdo įrašų radimas ir peržiūra

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Vzd. į. centr.**
- 2 Norėdami prisijungti prie paslaugos, slinkite į kairę arba dešinę ir pasirinkite norimą vaizdo paslaugą.
- 3 Prietaisas atnaujina ir parodo pasiekiamą paslaugos turinį. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus pagal kategorijas (jei įmanoma), paspauskite  ir , kad pereitumėte prie kitų skirtukų.

Norėdami ieškoti paslaugos vaizdo įrašų, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška prieinama naudojantis ne visomis paslaugomis.

- 4 Norėdami peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**. Kai kurie įrašai gali būti transliuojami tiesiogiai, bet kiti pirmiausia turi būti parsųsti į jūsų prietaisą. Norėdami atsisiųsti, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Norėdami priimti arba peržiūrėti atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- 5 Kai įrašas atkuriamas, grotuvui valdyti naudokite garso/vaizdo klavišus. Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Kad naudodamiesi paslauga suplanuotumėte automatinį vaizdo įrašų atsiuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsiuntimus**. Automatiškai atsiunčiama kasdien jūsų nustatytu laiku. Vaizdo įrašai, jau esantys **Mano vaizdo įrašai**, neatsiunčiami.

Jei uždarote programą, atsiuntimas tęsiamas fone. Parsųsti vaizdo įrašai išsaugomi **Vzd. į. centr. > Mano vaizdo įrašai**.

Norėdami jungtis prie interneto ir peržiūrėti galimas paslaugas, kurias galite įtraukti į pagrindinę peržiūrą, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų**.

Internetiniai vaizdo įrašai

Internetiniai vaizdo įrašai yra vaizdo įrašai, paplitę internete ir naudojančys RSS paremtus teikinius. Naujus teikinius galite įtraukti į **Interneto vaizdo įrašai** nustatymus. Žr. Parametrai, 51 psl.

- 1 **Vzd. į. centr.**, pasirinkite katalogą **Interneto vaizdo įrašai**. Rodomi jūsų teikiniai. Norėdami įtraukti arba ištrinti teikinius, pasirinkite **Funkcijos > Inf. santr. užsakymai**.
- 2 Norėdami peržiūrėti teikiniuose galimus vaizdo įrašus, pereikite prie jų ir paspauskite . Norėdami peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.
- 3 Jei norite parsisiųsti vaizdo įrašą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Norėdami atkurti parsisiųstą vaizdo įrašą, paspauskite ► .

Parsisiųstus vaizdo įrašų atkūrimas

Parsisiųsti ir siunčiami vaizdo įrašai yra išsaugomi **Vzd. į. centr. > Mano vaizdo įrašai**. Norėdami atkurti parsisiųstą vaizdo įrašą, paspauskite ► .

Norėdami atkurti atsisiųstą vaizdo įrašą namų tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vietiniame tinkle**. Pirmiausia turi būti sukonfigūruotas namų tinklas. Žr. Namų tinklas, 74 psl.

Taip pat galite perkelti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos kataloge **Vzd. į. centr. > Mano vaizdo įrašai**. Norėdami, kad vaizdo įrašai būtų prieinami **Vzd. į. centr.**, turite išsaugoti juos į **C:\Duomenys/mano vaizdo įrašai** prietaiso atmintyje (C:\) arba **E:\My Videos** suderinamoje atminties kortelėje (E:\). Naudokite, pavyzdžiui, failų tvarkytuvę, kuri veikia „Nokia Nseries PC Suite“ programoje, kad galėtumėte perkelti failus į teisingą vietą.

Kai įrašas atkuriamas, grotuvui valdyti naudokite garso/vaizdo klavišus. Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, laikinai sustabdyti ar išjungti, pasirinkite **Funkcijos > Atn. per visą ekraną** arba **Atkurti visame ekrane**.

Jei prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje nebėra pakankamai laisvos vietos, kai nauji vaizdo įrašai parsijučiami, programa automatiškai ištrina seniausius žiūrėtus vaizdo įrašus,  parodo vaizdo įrašus, kurie greitai bus ištrinti. Norėdami neleisti, kad vaizdo įrašas būtų automatiškai ištrintas () , pasirinkite **Funkcijos > Apsaugoti**.

Norėdami ištrinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Norėdami atšaukti siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Nebesisiųsti**. Norėdami pakeisti katalogą ar vaizdo įrašo atminties vietą, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti ir norimą funkciją**.

Parametrai

Pagrindinėje vaizdo įrašų centro peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš šių:

Vaizdo įr. pasl. pasirink. – pasirinkite paslaugas, kurias norite užsisakyti vaizdo įrašų centre. Taip pat galite peržiūrėti išsamesnę vaizdo įrašų paslaugos informaciją. Kai kurios paslaugos reikalauja nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį gaunate iš paslaugų teikėjo.

Numatyt. prieig. taškai – pasirinkite duomenų ryšius naudojamus prieigos taškus. Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus failams parsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Užraktas vaikams – aktyvinti tėvų kontrolę, leidžiančią blokuoti vaizdo įrašų paslaugas, jei paslaugos teikėjas yra nustatęs vaizdo įrašams amžiaus ribą.

Pageidauj. atmintis – pasirinkti, ar parsisiųsti vaizdo įrašai turi būti išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje. Jei pasirinkta atmintis pilna, jei įmanoma, prietaisas išsaugo turinį kitoje atmintyje. Jei kitoje atmintyje nėra pakankamai vietos, programa automatiškai ištrina seniausią žiūrėtus vaizdo įrašus.

Miniatiūros – pasirinkti, ar peržiūrėti miniatiūrinius atvaizdus vaizdo įrašų paslaugų sąrašuose.

„RealPlayer“

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > RealPlayer**. Naudodami RealPlayer, galite atkurti vaizdo įrašus arba priimti srautines garso/vaizdo failų transliacijas, jų prietaise neišsaugoję.

RealPlayer palaiko tokius failų plėtinius kaip .3gp, .mp4 arba .rm. Tačiau RealPlayer gali neatpažinti visų failų formatų ir jų versijų.

Norėdami valdyti grotuvą horizontalioje peržiūroje, naudokite garso/vaizdo klavišus.

Vaizdo įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti išsaugotus garso/vaizdo failus, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:
Vėliaus. atk. įrašus – atkurti vieną iš vėliausiai atkurtų šešių failų RealPlayer
Išsaugotą įrašą – atkurti failą, išsaugotą Galerija.
- 2 Pereikite prie failo ir paspauskite **▶ ||**, kad prasidėtų atkūrimas.

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

RealPlayer galite atidaryti tik `rtsp://` URL adresą. Nepaisant to, **RealPlayer** gali atpažinti `http` nuorodą į .ram failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma prietaise.

„RealPlayer“ parametrai

RealPlayer parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Žr. Duomenys ir parametrai, 101 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Vaizdas – sureguliuoti vaizdo kontrastingumą arba norint, kad **RealPlayer** automatiškai iš naujo atkurtų vaizdo įrašus.

Srautinė transl. – pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeistas numatytasis prieigos taškas, nustatytas prievadų srities. Norėdami gauti teisingus parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Adobe Flash Player“



Norėdami peržiūrėti, atkurti ir naudoti suderinamais „flash“ failais, skirtais mobiliems prietaisams, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > „Flash“ grt..** Pereikite prie „flash“ failo ir paspauskite .

„Nokia Lifeblog“



Norėdami įjungti „Lifeblog“ savo prietaise, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Lifeblog**.

„Nokia Lifeblog“ yra mobiliems telefonams ir kompiuteriams skirtos programinės įrangos derinys, saugantis daugiaformačius kasdienius įrašus apie prietaisu surenkamus elementus. „Nokia Lifeblog“ automatiškai stebi jūsų daugiaformačius elementus, tvarko nuotraukas, vaizdo įrašus, garsus, tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus ir tinklaraščių žinutes chronologine tvarka, kad galėtumėte naršyti, ieškoti, dalytis, skelbti ir kurti atsargines kopijas.

Daugiau informacijos apie tinklaraščių paslaugas ir jų suderinamumą su „Nokia Lifeblog“ ieškokite tinklalapyje www.nokia.com/lifeblog arba kompiuteriui skirtoje programoje „Nokia Lifeblog“ paspauskite **F1**, kad atidarytumėte „Nokia Lifeblog“ paaiškinimus.

Diegimas kompiuteryje

Kad įdiegtumėte „Nokia Lifeblog“ į suderinamą kompiuterį, jums reikia:

- 1 GHz „Intel Pentium“ ar panašaus, 128 MB RAM
- 400 MB laisvos vietos kietajame diske (jei įdiegti „Microsoft DirectX“ ir „Nokia Nseries PC Suite“);
- 1024x768 grafikos gebos ir 24 bitų spalvų
- 32 MB vaizdo plokštės
- „Microsoft Windows 2000“ arba „Windows XP“

Jei „Nokia Lifeblog“ norite įdiegti kompiuteryje:

- 1 Įdėkite kartu su prietaisu gautą kompaktinį arba DVD diską.
- 2 Įdiekite „Nokia Nseries PC Suite“ (taip pat „Nokia“ ryšių kabelių tvarkyklei skirtas USB).
- 3 Įdiekite kompiuteriui skirtą „Nokia Lifeblog“.

Jei kompiuteryje „Microsoft DirectX 9.0“ dar neįdiegta, ji bus diegiama kartu su „Nokia Lifeblog“.

Prietaiso ir kompiuterio sujungimas

Jei norite prijungti prietaisą ir suderinamą kompiuterį naudodami USB duomenų kabelį:

- 1 Įsitikinkite, kad įdiegėte „Nokia Nseries PC Suite“.
- 2 USB duomenų kabelį prijunkite prie prietaiso ir prie kompiuterio. USB režimas turėtų būti PC Suite, žr. USB, 36 psl. Kai įdiegę „Nokia Nseries PC Suite“ prijungiate savo prietaisą prie kompiuterio pirmą kartą,

kompiuteris įdiegia jūsų prietaisui skirtą tvarkyklę. Tai gali užimti šiek tiek laiko.

- 3 Kompiuteryje įjunkite „Nokia Lifeblog“ programą.

Jei prietaisą ir suderinamą kompiuterį norite sujungti naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte „Nokia Nseries PC Suite“.
- 2 Įsitikinkite, kad prietaisą su kompiuteriu sujungėte naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją ir naudodami „Nokia Nseries PC Suite“ funkciją „Get Connected“.
- 3 Prietaise ir kompiuteryje suaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį. Daugiau informacijos ieškokite „Bluetooth“ ryšys, 32 psl. ir kompiuterio dokumentacijoje.

Elementų kopijavimas

Jei naujus arba redaguotus prietaiso elementus norite kopijuoti į kompiuterį ar pasirinktus kompiuterio elementus kopijuoti į prietaisą:

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
- 2 Kompiuteryje paleiskite „Nokia Lifeblog“ programą.
- 3 Kompiuterio „Nokia Lifeblog“ programoje pasirinkite **Failas > Nukopijuoti iš telefono į telefoną**. Nauji elementai iš prietaiso kopijuojami į kompiuterį. Kompiuterio peržiūros lange **į telefoną** esantys elementai kopijuojami į prietaisą.

Aplankų „Laiko juosta“ ir „Svarbūs“ naršymas

Kai prietaise norite paleisti „Nokia Lifeblog“, atsidaro Laiko skalė peržiūra ir pasirodo jūsų daugiaformačiai elementai. Norėdami atidaryti išsaugotus mėgstamus failus, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti svarbius dalykus**.

Kai kompiuteryje paleidžiate „Nokia Lifeblog“, Laiko skalė ir Svarbūs dalykai peržiūrose galite judėti keliais būdais. Greičiausias būdas yra paimti valdymo svirties rankenėlę ir judinti ją pirmyn arba atgal, greičiau ar lėčiau. Arba galite spustelėti laiko juostą, kad pasirinktumėte datą, naudoti funkciją **Rodyti datą** arba rodyklių klavišus.

Skelbimas internete

Jei norite dalytis geriausiais „Nokia Lifeblog“ elementais, nusiųskite juos į interneto tinklaraštį, kad pamatytų kiti.

Pirmiausia turite susikurti interneto tinklaraščio paslaugos abonementą, sukurti vieną ar kelis tinklaraščius, kuriuos naudosite duomenims skelbti, ir interneto tinklaraščio abonementą įtraukti į „Nokia Lifeblog“. Rekomenduojama „Nokia Lifeblog“ skirta interneto tinklaraščių paslauga yra „Six Apart“ adresu www.typepad.com.

Norėdami įtraukti internetinio tinklaraščio abonementą į „Nokia Lifeblog“, savo prietaise pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklaraščio**. Kompiuteryje abonentus redaguokite **Tinklaraščių abonementų valdyklė**.

Jei norite elementus skelbti internete naudodami prietaisą:

- 1 Laiko skalė arba Svarbūs dalykai pasirinkite elementus, kuriuos norite skelbti internete.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Paskelbti internete**.
- 3 Jei funkciją naudojate pirmą kartą, „Nokia Lifeblog“ interneto tinklaraščių serveryje nuskaito interneto tinklaraščių sąrašą.
- 4 Atidaromas interneto tinklaraščio žinutės dialogo langas. Norimą naudoti tinklaraštį pasirinkite iš **Paskelbti tinklaraštyje**: sąrašo. Jei sukūrėte naujų interneto tinklaraščių ir jų sąrašą norite atnaujinti, pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. tinklaraščio sąr.**
- 5 Įveskite žinutės pavadinimą ir antraštę. Pagrindinio teksto laukelyje galite parašyti ilgesnę istoriją ar aprašymą.
- 6 Visą paruošę, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jei elementus norite skelbti internete naudodami kompiuterį:

- 1 Atidarykite laiko juostoje arba mėgstamuose failuose, pasirinkite elementus (daugiausia 50), kuriuos norite skelbti internete.
- 2 Pasirinkite **Failas > Skelbti internete....**
- 3 Įveskite žinutės pavadinimą ir antraštę. Pagrindinio teksto laukelyje galite parašyti ilgesnę istoriją ar aprašymą.
- 4 Norimą naudoti interneto tinklaraštį pasirinkite iš **Skelbti**: sąrašo.
- 5 Visą paruošę, spustelėkite mygtuką **Siųsti**.

Elementų įkėlimas iš kitų šaltinių

Be jūsų prietaisu gaunamų .jpeg atvaizdų, į „Nokia Lifeblog“ dar galima importuoti .jpeg atvaizdus ir .3gp bei .mp4 vaizdo įrašus, .amr garso failus ir .txt teksto failus iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, kompaktinio disko, DVD disko arba kietajame diske esančių katalogų).

Norėdami įkelti atvaizdus arba vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į „Nokia Lifeblog“, skirtą kompiuteriui, laiko juostoje arba mėgstamuose failuose pasirinkite **Failas > Įkelti iš kompiuterio...**

Vaizdo kamera

„Nokia N95“ turi du fotoaparatus: didelės skiriamosios gebos fotoaparata, galinėje prietaiso sienelėje (pagrindinis fotoaparatas, naudojamas fotografuojant horizontaliuoju režimu) ir mažesnės skiriamosios gebos fotoaparata, priekinėje sienelėje (antrinis fotoaparatas naudojamas fotografuojant vertikaliuoju režimu). Fotografuoti nejudančius vaizdus ir įrašyti vaizdo įrašus galima abiem fotoaparatais.

Naudodamas pagrindinį fotoaparata, prietaisas palaiko 2595 x 1944 taškių raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi kataloge Vaizdai, esančiame Galerija. Fotoaparatais gaunami jpeg formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi .MPEG-4 formatu su plėtiniu .mp4 arba 3GPP formatu su plėtiniu .3gp plėtiniu (Bendr. naudojama). Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 64 psl.

 **Patarimas!** Norėdami atidaryti Galerija ir peržiūrėti nufotografuotus vaizdus, dukart paspauskite peržiūros klavišą , esantį jūsų prietaiso šone.

Atvaizdus ar vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“,

infraraudonoju spindulių arba belaidžiu LAN ryšiu. Be to, galite įkelti juos į suderinamą internetinį albumą. Žr. „Bendras naudojimas tinkle“, 74 psl.


Fotografuoti

Patarimai, kaip geriau fotografuoti:

- Kad fotoaparatas nejudėtų, laikykite prietaisą abiem rankomis.
- Pakeitus skaitmeninį vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
- Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, fotoaparatas bus perjungtas į baterijos taupymo režimą. Norėdami toliau fotografuoti, paspauskite .

Kad nufotografuotumėte vaizdą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparata, naudodamiesi fotoaparato įjungimo jungikliu atidarykite objektyvo dangtelį. Jei fotoaparatas veikia Vaizdo įrašų režimas, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite Atvaizdų režimas.

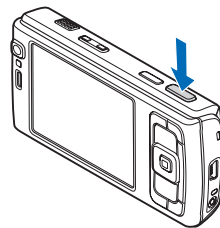

- 2 Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės (tik pagrindinis fotoaparatas; netaikoma stambiam planui ir horizontaliajam režimui). Ekrane atsiranda žalias fiksuoto židinio nuotolio simbolis. Jei židinio nuotolis nėra fiksuotas, ekrane atsiranda raudonas židinio nuotolio simbolis. Įvedimo klavišą atleiskite ir vėl paspauskite iki pusės. Tačiau atminkite, kad galite fotografuoti ir nefiksuodami židinio nuotolio.
- 3 Norėdami pagrindiniu fotoaparatu nufotografuoti vaizdą, paspauskite įvedimo klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokitės prietaise esančiu mastelio klavišu.

Prieš fotografuodami, koreguokite apšvietimą ir spalvas aktyvios įrankių juostos elementus pasirinkdami slinkties mygtuku. Žr. „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 60 psl. Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto atvaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**.

Norėdami fotoaparata palikti įjungta ir naudotis kitomis programomis, paspauskite . Norėdami vėl fotografuoti, paspauskite įvedimo klavišą.

Norėdami išjungti pagrindinį fotoaparata, uždarykite objektyvo dangtelį.

Fotografavimo simboliai

Fotoaparato atvaizdo ieškiklyje rodoma:

- 1 Naudojamo filmavimo režimo simbolis.
- 2 Aktyvioji įrankių juosta, kurią galite peržiūrėti prieš fotografavimą norėdami pasirinkti elementus ir reguliuoti įvairius parametrus (fiksuojant objekto židinio nuotolį ir fotografuojant aktyvi įrankių juosta nerodoma). Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 58 psl.
- 3 Baterijos įkrovimo lygio simbolis.
- 4 Atvaizdo raiškos simbolis rodo, ar atvaizdo kokybė yra
Spausdinti
5M – did.,
Spausdinti
3M – vid.,
Spausdinti
2M – vid.,
El. paštas 0,8M – vid. ar MMS 0,3M – mažas.
- 5 Atvaizdų skaitiklis rodo, kiek atvaizdų galite nufotografuoti naudodami dabartinį kokybės parametra ir atmintį (fiksuojant objekto židinio nuotolį ir fotografuojant skaitiklis nerodomas).
- 6 Prietaiso atminties () ir atminties kortelės () simboliai rodo, kur atvaizdai išsaugomi.



Aktyvi įrankių juosta

Aktyvi įrankių juosta teikia nuorodas į įvairius elementus ir parametrus prieš ir po fotografavimo arba filmavimo. Pereikite prie elementų ir pasirinkite juos paspausdami slinkties klavišą. Galite nustatyti, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma ekrane.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma prieš ir po fotografavimo ar filmavimo, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Jei norite aktyvią įrankių juostą matyti tik tuomet, kai jos reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Ekrane rodomas tik filmavimo režimo simbolis. Norėdami įjungti aktyvią įrankių juostą, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami vėl jį paslėpti, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės.

Prieš fotografuodami ar filmuodami aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite:

 perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą arba atvirkščiai

 pasirinkti siužetą

 pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant)

 įjungti laikmatį (tik fotografuojant). Žr. „Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 62 psl.

 įjungti atvaizdų sekos režimą (tik fotografuojant). Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 61 psl.

 pasirinkti spalvų efektą

 rodyti arba slėpti vaizdo iešiklio tinklėlį (tik fotografuojant)

 nustatyti baltumo balansą

 nustatyti išlaikymo kompensavimą (tik fotografuojant)

 nustatyti jautrumą šviesai (tik fotografuojant)

 nustatyti kontrastingumą (tik fotografuojant)

 nustatyti ryškumą (tik fotografuojant)

Piktogramos pasikeičia ir parodo esamą nustatymą.

Siūlomos pasirinktys skiriasi atsižvelgiant į filmavimo režimą ir vaizdą, kuriame esate.

Apie aktyvias įrankių juostos funkcijas žr.

„Nufotografavus“, 58 psl., „Nufilmavus vaizdo įrašą“, 63 psl., ir „Aktyvi įrankių juosta“, 68 psl., esančius Galerija.

Nufotografavus

Kai nufotografuojate, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (galima, tik jei nejudančio vaizdo parametrai **Rodyti nufot. atvaizdą** nustatyti Taip):

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu funkciją, el. paštu, „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti**. Daugiau informacijos ieškokite „Pranešimai“, 98 psl. ir „Bluetooth“ ryšys“, 32 psl. Ši funkcija aktyvaus ryšio metu neveikia.

Skambučio metu galite nusiųsti atvaizdą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui** (galima tik aktyvaus ryšio metu).

- Norėdami nusiųsti atvaizdą į suderinamą internetinį albumą, pasirinkite **Reg. naudoti „Ben. naud. tinkle“**. Jei esate pasirengę prisijungti prie tinklo paslaugos, pasirinkite **Skelbti ...** (galima tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą). Žr. „Bendras naudojimas tinkle“, 74 psl.
- Jei norite perkelti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (atspausdinti vėliau), pasirinkite **Įdėti į spausdinimo krepšelį**.

Norėdami naudoti nuotrauką fone prietaisui veikiant aktyvaus laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite **Nustyti kaip adr. sk. atv.**

Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir nufotografuoti naują atvaizdą, paspauskite įvedimo klavišą.

Fotografavimo parametrai

Fotografuojant nejudantį atvaizdą, galima naudoti dvejopus parametrus: **Atvaizdo nustat.** ir pagrindinius parametrus. Norėdami nustatyti **Atvaizdo nustat.**, žiūrėkite „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 60 psl. Išjungus fotoaparata, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau

pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Jei norite pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir irkiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo kokybė – Spausdinti 5M – did. (raiška 2592x1944), **Spausdinti 3M – vid.** (raiška 2048x1536), **Spausdinti 2M – vid.** (1600 x 1200), **El. paštas 0,8M – vid.** (raiška 1024x768) arba **MMS 0,3M – mažas** (raiška 640x480). Kuo geresnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties. Jei norite spausdinti atvaizdą, pasirinkite **Spausdinti 5M – did., Spausdinti 3M – vid.** arba **Spausdinti 2M – vid.** Jei norite išsiųsti atvaizdą el. paštu, pasirinkite **El. paštas 0,8M – vid.** Jei norite siųsti atvaizdą MMS pranešimu, pasirinkite **MMS 0,3M – mažas**.

Šie raiškos nustatymai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparata.

Įtraukti į albumą – pasirinkite, ar norite išsaugoti atvaizdą konkrečiame galerijos albume. Jei pasirinksite **Taip**, atsidarys galimų albumų sąrašas.

Rodyti nufot. atvaizdą – pasirinkite **Taip**, jei pageidaujate peržiūrėti nufotografuotą vaizdą arba **Ne**, jei pageidaujate tęsti fotografavimą nedelsiant.

Numat. atvaizdo pav. – nustatykite nufotografuotų atvaizdų numatytuosius pavadinimus.

Išpl. sk. mast. keitimas (tik pagrindiniam fotoaparatai) – pasirinkite **Ijungta** norėdami, kad mastelio keitimas būtų

tolygus ir tolydus, nuo skaitmeninio iki išplėstinio skaitmeninio mastelio. Jei norite, kad didinant vaizdo mastelį atvaizdo kokybė netaptų blogesnė, nei pasirinkta, pasirinkite **Išjungta**.

Fotografavimo signalas – pasirinkite toną, kurį norite išgirsti fotografuodami vaizdą.

Naudojama atmintis – pasirinkite, kur pageidaujate išsaugoti atvaizdus.

Sukti atvaizdą – pasirinkite, jei norite, kad galerijoje atidarytos nuotraukos padėtis būtų tinkama.

Atkurti fotoap. param. – pasirinkite Taip, jei norite grąžinti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Blykstė

Blykstę galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Kai naudojant blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Kai apšvietimas yra silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. fotoaparato blykstę. Fotografuojant blykstę galima naudoti dviem režimais: **Automatin.** () , **R.akių šalin.** () , **Ijungta** () ir **Išjungta** () .

Norėdami pakeisti blykstės režimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite norimą.

Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas

Jei norite, kad fotoaparato spalvos ir apšvietimas būtų tikslesni, arba jei naudodami slinkties klavišą į nuotrauką ar vaizdo įrašus norite įtraukti efektų, pereikite prie aktyviosios įrankių juostos ir pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

Baltos spalvos balansas – sąrašė pasirinkti fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia fotoaparatu tiksliau perteikti spalvas.

Išlaikymo kompensacija (tik fotografuojant) – nustatyti fotoaparato išlaikymo laiką.

Blykstė – pasirinkite pageidaujamą blykstės režimą. Žr. „Blykstė“, 60 psl.

Atspalviai – iš sąrašo pasirinkite spalvų efektą.

Jautrumas šviesai (tik fotografuojant) – pasirinkite fotoaparato šviesos jautrį. Kuo tamsesnė aplinka, tuo jautrumas šviesai turi būti didesnis.

Nustatę kuriuos nors parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis atvaizdai ar vaizdo įrašai.

Galimi parametrai priklauso nuo pasirinkto fotoaparato.

Kiekvienam fotoaparatu taikomi atskiri nustatymų parametrai, t. y., jei pakeisite antrinio fotoaparato

parametrus, pagrindinio fotoaparato parametrai nepasikeis. Nustačius kuriuos nors fotografavimo režimo parametrus, tie patys parametrai bus taikomi ir filmuojant bei atvirkščiai. Išjungus fotoaparata, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei pasirinksite naują siužetą, pasirinktas siužetas pakeis spalvų ir apšvietimo parametrus. Žr. „Siužetai“, 61 psl. Jei reikia, pasirinkę siužetą, galite pakeisti nustatymo parametrus.

Siužetai

Siužetai padeda surasti esamai aplinkai tinkamiausius spalvos ir apšvietimo parametrus. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Siužetai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparata.

Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytų:

Vaizdo įrašų siužetai

Automatin. (A) (default) and **Naktinis** (C)

Atvaizdų siužetai

Automatinis (A) (numatytasis), **Nustatė vartj.** (i), **Stamb. pl. rež.** (u), **Vertikalčiai** (p), **Horizontalčiai** (r), **Sportas** (s), **Naktinis** (C) ir **Naktinis horiz.** (p).

Fotografuojant numatytasis siužetas yra **Automatinis**. Galite pasirinkti **Nustatė vartj.** siužetą kaip numatytąjį.

Jei norite pritaikyti savo siužetą tam tikrai aplinkai, pereikite prie **Nustatė vartj.** ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**. Pasirinkus vartotojo nustatytą siužetą, galima reguliuoti apšvietimo ir spalvų parametrus. Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Vaizdų sekos fotografavimas

Atvaizdų sekos režimas galimas tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Jei norite nustatyti, kad fotoaparatas fotografuotų šešis arba daugiau atvaizdų iš eilės (jei pakanka atminties), aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perjungti vaizdų sekos režimą > Prasiv.** nufotografuoti šešis atvaizdus arba fotografavimo laikotarpį. Nufotografuotų vaizdų skaičius priklauso nuo to, kiek yra laisvos atminties.

Jei norite nufotografuoti šešis atvaizdus, paspauskite įvedimo klavišą. Norėdami sustabdyti vaizdų fotografavimą, paspauskite **Atšaukti**. Jei norite nufotografuoti daugiau kaip šešis vaizdus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę įvedimo klavišą. Jei nebenorite fotografuoti, atleiskite įvedimo klavišą. Jei pakanka atminties, galite nufotografuoti iki 100 atvaizdų.

Jei norite fotografuoti per tam tikrą laikotarpį, pasirinkite **Perjungti vaizdų sekos režimą** ir norimą laikotarpį. Norėdami pradėti fotografuoti, paspauskite įvedimo klavišą. Jei nebenorite fotografuoti dar nepasibaigus fotografavimo laikotarpiui, dar kartą paspauskite įvedimo klavišą.

Nufotografavus vaizdus, jie ekrane rodomi tinklelio formatu. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, atidarykite ją paspausdami . Jei naudojote fotografavimo laikotarpį, ekrane rodoma paskutinė nufotografuota nuotrauka. Norėdami peržiūrėti kitas nuotraukas, paspauskite .

Fotografuojant kartu galima naudoti atvaizdų sekos režimo ir fotoaparato laikmačio funkcijas. Jei naudojamas laikmatis, galima nufotografuoti ne daugiau kaip šešis vaizdus.

Norėdami grįžti į sekos režimo vaizdo iešiklį, paspauskite įvedimo klavišą.

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save

Laikmatį galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija.

Norėdami nustatyti laikmačio delsimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės, 10 sekundžių ar 20 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, mirksis stačiakampis ir prietaisas pypsi. Praėjus nustatytai uždelsimo trukmei, fotoaparatas nufotografuoja vaizdą.

Norėdami išjungti **Laikmatis**, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > Išjungta**.

 **Patarimas!** Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės**, kad fotografuojant nejudėtų ranka.

Filmavimas

- 1 Jei norite įjungti pagrindinį fotoaparatą, atidarykite objektyvo dangtelį. Jei fotoaparatas veikia **Atvaizdų režimas**, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Vaizdo įrašų režimas**.
- 2 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite įvedimo klavišą. Norėdami filmuoti vertikaliu režimu, naudokite slinkties klavišą. Pradėjus filmuoti, pasirodys raudona įrašymo piktograma  ir pasigirs skambėjimo tonas.
- 3 Pasirinkite **Stabdyti**, jei norite sustabdyti filmavimą. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas kataloge **Vaizdai**, esančiame **Galerija**. Žr. „Galerija“, 66 psl. Didžiausia vaizdo įrašo trukmė yra 60 minučių (jei pakanka atminties).

Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauk.** Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma (■). Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungiamas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Norėdami tęsti filmavimą, paspauskite **Tęsti**.

Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokitės prietaiso šone esančiu mastelio klavišu.

Prieš filmuodami, koreguokite apšvietimą ir spalvas prie aktyvios įrankių juostos pereinami slinkties klavišu. Žr. „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 60 psl., ir „Siužetai“, 61 psl.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**.

Filmavimo simboliai

Vaizdo ieškiklyje rodoma:

- 1 Naudojamo filmavimo režimo simbolis.
- 2 Garso nutildymo įjungimo simbolis.
- 3 Įrankių juosta, kurioje prieš filmuodami galite pasirinkti įvairius elementus ir parametrus (filmuojant įrankių juosta nerodoma). Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 58 psl.
- 4 Baterijos įkrovimo lygio simbolis.
- 5 Filmavimo kokybės simbolis parodo vaizdo įrašo kokybę: **Aukštos kokybės TV**, **Įprastos kokybės TV**, **Aukštos kok. el. pašt.**, **Įprastos kok. el. pašt.** arba **Bendro naud. kok.**

- 6 Vaizdo įrašo failo tipas.
- 7 Visas galimas filmavimo laikas. Filmuojant dabartinio vaizdo įrašo simbolis rodo praėjusį ir likusį laiką.
- 8 Prietaiso atminties (■) ir atminties kortelės (■) simboliai rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai.
- 9 Vaizdo stabilizavimas įjungtas (■). Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 64 psl.



Jei norite, kad būtų rodomi visi vaizdo ieškiklio simboliai, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Pasirinkite **Slėpti piktogramas**, jei norite, kad būtų rodomi filmavimo būsenos simboliai ir pasirinkimo klavišai; filmuojant – likęs filmavimo laikas; keičiant mastelį – mastelio juosta.

Nufilmavus vaizdo įrašą

Kai nufilmuojate, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (galima, tik jei filmavimo parametrai **Rodyti įrašytą vaizdą** nustatyti Taip):

- Jei norite atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.

- Jei nenorite vaizdo įrašo išsaugoti, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, el. paštu, „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti**. Daugiau informacijos ieškokite „Pranešimai“, 98 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 32 psl. Ši funkcija aktyvus ryšio metu neveikia. Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Aktyvus ryšio metu galite nusiųsti vaizdo įrašą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui**.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą į suderinamą internetinį albumą, pasirinkite **Reg. naudoti „Ben. naud. tinkle“**. Jei esate pasirengę prisijungti prie tinklo paslaugos, pasirinkite **Skelbti ...** (galima tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą). Žr. „Bendras naudojimas tinkle“, 74 psl.
- Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį ir nufilmuoti naują vaizdą, paspauskite įvedimo klavišą.

Vaizdo įrašo parametrai

Filmuojant galima naudoti dvejopus parametrus: **Vaiz. įr. nustymas** ir pagrindinius parametrus. Jei norite nustatyti **Vaiz. įr. nustymas**, žiūrėkite „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 60 psl. Išjungus fotoaparata, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų

nepakeičiate. Jei norite pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Vaizdo įrašų kokybė – nustatyti vaizdo įrašo kokybę **Aukštos kokybės TV**, **Įprastos kokybės TV**, **Aukštos kok. el. pašt.**, **Įprastos kok. el. pašt.** (standartinė, skirta telefonui) arba **Bendro naud. kok.** Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą suderinamame televizoriuje ar kompiuteryje, pasirinkite **Aukštos kokybės TV** arba **Įprastos kokybės TV**, kurio VGA raiška yra (640x480), o formatas – .mp4. Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Norėdami siųsti vaizdo įrašą MMS pranešimu, pasirinkite **Bendro naud. kok.** (QCIF raiška, rinkmenos formatas „3gp“). Įjungus **Bendro naud. kok.**, nufilmuoti vaizdo įrašai yra iki 300 KB dydžio (apie 20 sekundžių trukmės), todėl juos galima patogiai siųsti į suderinamą prietaisą kaip daugiaformačius pranešimus.

Vaizdo įrašo stabilizav. – pasirinkite **Ijungta**, jei filmuodami norite sumažinti fotoaparato virpėjimą.

Garso įrašymas – pasirinkite **Išjungta**, jei nenorite įrašyti garso.

Įtraukti į albumą – pasirinkite, jei nufilmuotą vaizdo įrašą norite įtraukti į konkretų albumą, esantį Galerija. Pasirinkite **Taip**, jei norite atidaryti esamų albumų sąrašą.

Rodyti įrašytą vaizdą – pasirinkite, ar baigus filmuoti ekrane turi būti rodomas pirmasis vaizdo įrašo kadras.

Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Atkurti** (pagrindinis fotoaparatas) arba **Funkcijos > Atkurti** (antrinis fotoaparatas).

Numat. vaizdo įr. pav. – nustatykite nufilmuotų vaizdo įrašų numatytuosius pavadinimus.

Naudojama atmintis – nustatykite numatytąją atminties saugyklą: prietaiso ar atminties kortelės (jei įdėta).

Atkurti fotoap. param. – pasirinkite **Taip**, jei norite grąžinti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo, garso įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ar dalytis failais su kitais universaliais „iJunk ir dirbk“ tipo prietaisais belaidžiu LAN tinklu, paspauskite  ir pasirinkite Galerija.

 **Patarimas!** Jei būdami kitoje programoje norite peržiūrėti paskutinę kataloge Galerija išsaugotą nuotrauką, paspauskite peržiūros klavišą , esantį jūsų prietaiso šone. Norėdami įeiti į katalogo Vaizdai pagrindinę peržiūrą, dar kartą paspauskite peržiūros klavišą.

Failų peržiūra ir naršymas

Pasirinkite Vaizdai ,
 Takeliai , Garso
 įrašai , Sraut.
 nuorodos ,
 Pateiktys ,
 Visi failai  arba
 Vietinis tinklas  ir
 paspauskite , kad jį
 atidarytumėte. Turinys
 Vaizdai kataloge yra
 rodomas horizontaliuoju
 režimu.



Galite naršyti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti elementus į katalogus. Taip pat galite kurti albumus, žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į albumus. Žr. „Albumai“, 69 psl.

Atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Norėdami atidaryti failą, paspauskite . Vaizdo įrašai, .ram failai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromi ir atkuriami RealPlayer, muzika ir garso įrašai – Muzik. grot.. Žr. „RealPlayer“, 51 psl., ir „Muzikos grotuvas“, 38 psl.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failą į suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) ar į prietaiso atmintį, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopij. į atm. kortelę** arba **Perkelti į atm. kortelę**, arba **Kopij. į telef. atmintį**, arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami parsisiųsti garso įrašų į **Galerija** naudodami naršyklę, kataloguose **Garso įrašai** pasirinkite **Garsai** siųstis.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Nufotografuoti vaizdai ir įrašyti vaizdo įrašai saugomi **Vaizdai** kataloge, esančiame **Galerija**. Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą ar „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti gautą atvaizdą ar vaizdo įrašą **Galerija** arba garso/vaizdo grotuve, turite išsaugoti jį prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Vaizdo įrašai, išsaugoti **Vzd. į. centr.**, nerodomi **Vaizdai, Galerija**. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus **Vzd. į. centr.**, žr. „„Nokia“ vaizdo įrašų centras“, 49 psl.

Pasirinkite **Galerija > Vaizdai**. Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami peržiūrėti failus vieną po kito, paspauskite ◀ arba ▶. Norėdami peržiūrėti failus, suskirstytus į grupes, paspauskite ☰ arba ☷.

Norėdami pakeisti atidaryto atvaizdo mastelį, paspauskite mastelio keitimo klavišą, esantį prietaiso šone. Mastelis nėra išsaugomas.

Norėdami pasukti pasirinktą atvaizdą į kairę arba į dešinę, pasirinkite **Funkcijos > Pasukti > Į kairę** arba **Į dešinę**.

Norėdami redaguoti vaizdo įrašą ar nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 70 psl. Žr. „Atvaizdų redagavimas“, 69 psl.

Jei norite kurti savo vaizdo įrašus, pasirinkite galerijoje esantį vieną ar kelis vaizdo įrašus ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 70 psl.



Jei norite spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu arba išsaugoti juos atminties kortelėje (jei įdėta), kad būtų galima spausdinti vėliau, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 72 psl. Galite įdėti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (spausdinti vėliau), esantį Galerija. Žr. „Spausdinimo krepšelis“, 69 psl.

Norėdami į galerijoje esantį albumą įtraukti atvaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Žr. „Albumai“, 69 psl.

Norėdami naudoti nuotrauką fone, pasirinkite nuotrauką ir **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Naudoti fone**.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Ištrinti**. Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 68 psl.

Jei norite perjungti Galerija į fotoaparata, paspauskite įvedimo klavišą ir atverkite objektyvo dangtelį kitoje prietaiso pusėje.

Aktyvi įrankių juosta

Kataloge **Vaizdai** galite naudotis aktyvia įrankių juosta kaip nuoroda, leidžiančia pasirinkti įvairias užduotis. Aktyvi įrankių juosta prieinama tik pasirinkus atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Aktyvioje įrankių juostoje pereikite prie elementų (aukštyn arba žemyn) ir pasirinkite juos paspausdami

slinkties klavišą. Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdą, kuriame esate, ir nuo to, kas pasirinkta – atvaizdas ar vaizdo įrašas. Galite nustatyti, ar aktyvi įrankių juosta bus visuomet matoma ekrane ar įjungiama klavišo paspaudimu.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma tik tuomet, kai reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Norėdami įjungti aktyvią įrankių juostą, paspauskite .

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

, jei norite atkurti vaizdo įrašą.

, jei norite išsiųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.

 / , jei norite pridėti arba pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio. Žr. „Spausdinimo krepšelis“, 69 psl.

, jei norite peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus.

, jei norite pradėti atvaizdų skaidrių demonstravimą.

, jei norite ištrinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.

, jei norite atspausdinti peržiūrėtą atvaizdą.

Siūlomos pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į peržiūrą, kurioje esate.

Spausdinimo krepšelis

Galite pažymėti atvaizdus spausdinimo krepšelyje ir spausdinti juos vėliau, naudodami suderinamą spausdintuvą arba spausdinti juos spausdinimo kioske, jei yra. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 72 psl. Pažymėti atvaizdai yra žymimi  **Vaizdai** kataloge ir albumuose.

Norėdami pažymėti atvaizdą spausdinti vėliau, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite atvaizdą ir **Įdėti į spausd. krepš.**

Norėdami peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perž. spausd. krepšelį** arba pasirinkite  iš katalogo **Vaizdai** (galima tik tuomet, jei nuotraukos įdėtos į spausdinimo krepšelį).

Norėdami pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio, pasirinkite atvaizdą kataloge arba albume **Vaizdai**, tada aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Pašalinti iš spausdinamų**.

Albumai

Naudodami albumus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti albumų sąrašą, pasirinkite **Vaizdai > Funkcijos > Albumai > Peržiūrėti albumus**.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti nuotrauką ar vaizdo įrašą, pereikite prie nuotraukos ar vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Įdėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai netrinami iš **Vaizdai** katalogo.

Norėdami pašalinti failą iš albumo, paspauskite **C**. Failas neištrinamas iš katalogo **Vaizdai**, esančio **Galerija**.

Norėdami sukurti naują albumą, albumų sąrašo peržiūroje, pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

Atvaizdų redagavimas

Jei norite redaguoti jau užfiksuotas nuotraukas, išsaugotas kataloge **Galerija**, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami atidaryti tinklėlį, kuriame galima pasirinkti mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą, nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką, įterpti vaizdo efektų, teksto, meninių intarpų arba įrenginti atvaizdą.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti**. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis** arba sąrašą pasirinkite

norimą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairįjį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite **OK**. Sritį po nuotrauka galitestumdyti slinkties klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite **OK**.

Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami sumažinti atvaizdo raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. ak. efekto mažin..** Užveskite kryžiuoką ant akies ir paspauskite **OK**. Akis pažymima apvadu. Slinkties klavišu nustatykite, kad apvadas atitiktų akies dydį. Paspaudus **OK**, akis nebebus raudona.

Naudingos nuorodos

Atvaizdų redaktoriaus nuorodos:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *****. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, vėl paspauskite *****.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdamistumdyti padidintą atvaizdą ekrane, slinkties klavišu pereikite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami redaguoti vaizdo įrašus, esančius **Galerija**, ir kurti asmeninius vaizdo įrašus, pažymėkite norimą vaizdo įrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Vaizdo įrašų redaktorius palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failų formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failų formatus.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis, nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, siųskite įrašą belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Savo vaizdo įrašus taip pat galite perkelti į suderinamą kompiuterį „Bluetooth“ ryšiu, suderinamam USB duomenų kabeliu arba naudodami suderinamą atminties kortelės skaitytuvą priedą.

Skaidrių demonstracija

Norėdami visame ekrane žiūrėti atvaizdų skaidrių demonstraciją, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Skaidrių peržiūra** (). Skaidrių demonstracija pradeda nuo pasirinkto failo. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pertrauka – laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją.

Tęsti – tęsti skaidrių demonstraciją.

Pabaiga – išjungti skaidrių demonstraciją.

Norėdami peržiūrėti atvaizdus, paspauskite ◀ (ankstesnis) arba ▶ (paskesnis) (galima, tik jei **Mastelis ir panorama** išjungtas).

Norėdami nustatyti skaidrių demonstravimo spartą, prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai > Pauzė tarp skaidrių**.

Jei norite, kad skaidrės sklandžiai pereitų nuo vienos prie kitos, o galerija atsitiktinai keistų atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mastelis ir panorama**.

Jei norite į skaidrių demonstraciją įterpti garsų, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai**, tada – vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

Muzika – pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta**.

Daina – iš sąrašo pasirinkite muzikos failus.

Norėdami sumažinti ar padidinti garsumą, naudokite prietaise esantį garso klavišą.

Išvesties į televizorių režimas


Norėdami peržiūrėti nufilmuotus atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, naudokite suderinamą „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį.

Kad būtų galima atvaizdus ir vaizdo įrašus peržiūrėti televizoriuje, išvesties į televizorių parametrai turi būti sukonfigūruoti taip, kad atitiktų televizoriaus sistemą ir proporcijas. Žr. „Telefono priedų“, 134 psl.

Norėdami peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Prijunkite „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įvesties jungties.
- 2 Prijunkite kitą „Nokia“ vaizdo išvesties kabelio galą prie prietaiso „Nokia“ AV jungties.
- 3 Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.
- 4 Paspauskite , tada pasirinkite **Galerija >**

Vaizdo įr. ir atv. ir norimą peržiūrėti failą.

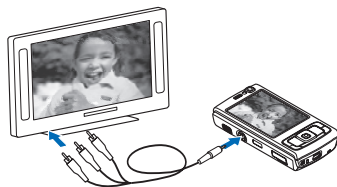

Atvaizdai rodomi atvaizdų žiūryklėje, o vaizdo įrašai atkuriami „RealPlayer“.

Kai prie prietaiso prijungtas „Nokia“ vaizdo išvesties kabelis, visi garso įrašai, įskaitant stereofoninius vaizdo įrašų garsus, skambėjimo tonus, klaviatūros tonus, nukreipiami į televizorių. Galite naudoti prietaiso mikrofoną kaip įprasta.

Naudojant kitokias programas, nei esančias kataloge Vaizdai, kuris yra Galerija, ir RealPlayer, televizoriaus ekrane rodoma tai, kas rodoma prietaiso ekrane.

Atidarytas atvaizdas yra rodomas per visą televizoriaus ekraną. Kai peržiūredami atvaizdą televizoriaus ekrane, jį atidarote miniatiūros lange, funkcija Didinti vaizdą yra negalima.

Atidarius pažymėtą vaizdo įrašą, RealPlayer vaizdo įrašą atkuria prietaiso ir televizoriaus ekranuose. Žr. „RealPlayer“, 51 psl.

Galite peržiūrėti atvaizdus kaip skaidrių demonstraciją televizoriuje. Visi albumo elementai ar pažymėti atvaizdai rodomi višame televizoriaus ekrane, grojant pasirinktai muzikai. Žr. „Skaidrių demonstracija“, 71 psl.

Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti SVG (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato failus, pavyzdžiui, animacinius paveikslėlius ir žemėlapius. SVG

atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir raškų ekranuose. Norėdami peržiūrėti SVG failus, pasirinkite Pateiktys, pereikite prie atvaizdo ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Pertrauka**.

Norėdami padidinti vaizdą, paspauskite **5**. Norėdami sumažinti vaizdą, paspauskite **0**.

Norėdami pasukti atvaizdą 90 laipsnių pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **1** arba **3**. Norėdami pasukti atvaizdą 45 laipsniais, paspauskite **7** arba **9**.

Jei norite perjungti viso ekrano vaizdą į įprastą ekrano vaizdą, paspauskite *****.

Atvaizdų spausdinimas

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodamiesi Atvaizd. spausd. programa, pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti ir spausdinimo funkciją galerijoje, fotoaparato programoje, atvaizdų redaktoriuje arba žiūryklėje.

Naudokitės Atvaizd. spausd. programa, norėdami spausdinti savo atvaizdus duomenų kabeliu, belaidžiu LAN tinklu, „Bluetooth“ ryšiu arba per suderinamą atminties kortelę (jei įmanoma).

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo funkciją, prijunkite duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. Žr. „USB“, 36 psl.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei jūs pirmą kartą naudojotės **Atvaizd. spausd.**, pasirinkus atvaizdą, ekrane pasirodo suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvą nustatomas kaip numatytasis spausdintuvą.

USB duomenų kabeliu prijungus prietaisą prie spausdintuvo, suderinamo su „PictBridge“, šis spausdintuvą rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvą nepasiekiamas, ekrane pasirodo kiti galimi spausdinimo prietaisai.

Norėdami pakeisti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvą**.

Spaudinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatyto būdu. Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte galimus atvaizdų išdėstymo variantus pasirinktam spausdintuvui. Jei atvaizdai viename puslapyje

netelpa, paspauskite  arba , kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvą**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąraše pasirinkite popieriaus formatą ir Gerai. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Virtuali spaustuvė

Naudodamiesi **Virtuali spaustuvė**, galite internetu užsakyti atspausdinti atvaizdus namuose arba parduotuvėje, iš kur galėsite juos pasiimti. Taip pat galėsite užsisakyti įvairių produktų su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodelių arba pelės kilimėlių. Produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis **Virtuali spaustuvė**, turi būti įdiegtas bent vienas spausdinimo paslaugos konfigūracijos failas. Failą galima įsigyti iš spausdinimo paslaugų teikėjų, kurie palaiko **Virtuali spaustuvė**.

Išsamesnės informacijos apie programą rasite papildomų programų informaciniame lapelyje, skirtame jūsų prietaisui, adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Bendras naudojimas tinkle

Naudodami **Bndr.naud.tink.**, galite dalytis atvaizdais ir vaizdo įrašais suderinamuose internetiniuose albumuose, tinklaraščiuose ar naudodami kitas bendro naudojimosi tinkle interneto paslaugas. Galite įkelti turinį, išsaugoti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Galimi turinio tipai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Jei norite naudoti **Bndr.naud.tink.**, turite užsisakyti paslaugą iš atvaizdų dalinimosi tinkle paslaugų teikėjo ir sukurti naują abonementą. Paprastai paslaugą galima užsisakyti paslaugos teikėjo tinklalapyje. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip užsisakyti paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Daugiau informacijos apie suderinamus paslaugų teikėjus ieškokite produkto palaikymo tinklalapyje adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Išsamesnės informacijos apie programą rasite papildomų programų informaciniame lapelyje, skirtame jūsų prietaisui, adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Namų tinklas

Jūsų prietaise įdiegta universalioji „įjunk ir dirbk“ (UPnP) technologija. Naudodamiesi belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisu arba belaidžio LAN tinklo maršruto parinktuvu, galite sukurti namų tinklą ir prijungti prie jo suderinamus UPnP prietaisus, pavyzdžiui, savąjį „Nokia N95“, suderinamą kompiuterį, spausdintuvą, garso sistemą, televizorių arba garso sistemą ir televizorių, kuriuose įrengtas suderinamas belaidis garso ir vaizdo imtuvai.

Norint naudoti „Nokia N95“ belaidžiam namų LAN tinkle, šis tinklas turi būti visiškai parengtas ir veikti, kiti prietaisai turi būti suderinami su UPnP technologija ir turi būti prijungti prie to paties namų tinklo.

Namų tinklas naudoja belaidžio LAN tinklo ryšio saugumo parametrus. Naudokitės namų tinklo funkcija belaidžiam LAN infrastruktūriniame tinkle su belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisu ir įjungę šifravimą.

Galerija išsaugotais garso/vaizdo failais galite dalytis su kitais suderinamais UPnP prietaisais, prijungtais prie namų tinklo. Norėdami nustatyti savo Viet. tinklas parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Viet. tinklas**. Naudodamiesi namų tinklu taip pat galite peržiūrėti, atkurti, kopijuoti ir spausdinti suderinamus garso/vaizdo failus, esančius Galerija. Žr. „Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas“, 76 psl.

 **Svarbu:** visada įjunkite kurį nors šifravimo metodą, kad jūsų belaidžio LAN tinklo ryšys būtų saugesnis. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Jūsų prietaisais prisijungia prie namų tinklo tik tada, jei priimate kvietimą užmegzti ryšį su kitu suderinamu prietaisu arba jei Galerija pasirenkate peržiūrėti, atkurti, spausdinti ar kopijuoti garso ir vaizdo failus, esančius jūsų „Nokia N95“, arba ieškoti kitų prietaisų kataloge **Vietinis tinklas**.

Svarbi informacija apie saugumą

Nustatydami savo belaidžio LAN namų tinklo parametrus, įjunkite šifravimo metodą savo prieigos taško prietaise, tada kituose prietaisuose, kuriuos ketinate prijungti prie savo namų tinklo. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaisų dokumentacijoje. Visus ryšio kodus laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisai.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti belaidžio LAN interneto prieigos taško parametrus savo prietaise, žr. „Prieigos taškai“, 142 psl.

Jei kurdami namų tinklą su suderinamu prietaisu naudojate tikslinį režimą, įjunkite kurį nors šifravimo metodą **WLAN saug. režimas**, kai nustatote interneto prieigos taško parametrus. Šiuo veiksmu sumažinsite nepageidaujamo prietaiso prisijungimo prie tikslinio tinklo riziką.

Jūsų prietaisais perspės, jei kitas prietaisas bandys prisijungti prie jo ir prie namų tinklo. Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį iš nežinomo prietaiso.

Jei belaidžiu LAN naudojate tinklą, kuriame duomenys nėra šifruojami, prietaise „Nokia N95“ nustatykite, kad kiti prietaisai negalėtų naudotis jūsų failais, arba nesidalykite asmeniniais garso ir vaizdo failais. Jei norite pakeisti naudojimo parametrus, žiūrėkite „Namų tinklo parametrai“, 75 psl.

Namų tinklo parametrai

Norėdami bendrai naudotis Galerija išsaugotais garso/vaizdo failais su kitais suderinamais UPnP prietaisais belaidžiu LAN tinklu, turite sukurti ir nustatyti belaidžio LAN namų tinklo interneto prieigos taško parametrus ir sukonfigūruoti **Viet. tinklas** programą. Žr. „Belaidis LAN“, 29 psl., ir belaidžio LAN tinklo parametrų aprašus „Prieigos taškai“, 142 psl.

Funkcijos, susijusios su **Viet. tinklas**, netaikomos Galerija tol, kol **Viet. tinklas** nenustatomi parametrai.

Kai atidarote namų tinklo programą pirmą kartą, atsidaro nustatymų vedlys ir padeda nustatyti namų tinklo parametrus, tinkančius jūsų prietaisui. Norėdami nustatymų vedlį naudoti vėliau, pagrindinėje namų tinklo peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Paleisti vedlį** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami prijungti suderinamą kompiuterį prie namų tinklo, kompiuteryje turite įdiegti specialią programinę įrangą iš kompaktinio arba DVD disko, gauto su prietaisu.

Parametrų nustatymas

Jei norite konfigūruoti namų tinklo programos parametrus, pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Viet. tinklas > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Vietinis prieigos taškas – pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad prietaisas reikalautų namų prieigos taško kiekvieną kartą jungiantis prie namų tinklo, **Sukurti naują**, jei norite nustatyti naują prieigos tašką, kuris bus naudojamas automatiškai, kai naudositės **Viet. tinklas**, arba **Nėra**. Jeigu jūsų namų tinkle neįjungti belaidžio LAN tinklo saugumo parametrai, pamatysite saugumo perspėjimą. Galite tęsti pradėtus veiksmus ir įjungti belaidžio LAN tinklo saugumo parametrus vėliau arba atšaukti prieigos taško parametrų nustatymą ir pirmiausia įjungti belaidžio LAN tinklo saugumo parametrus. Žr. belaidžio LAN tinklo aprašą „Prieigos taškai“, 142 psl.

Įrenginio pavadinimas – įvesti savo prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems prie namų tinklo prisijungusiems suderinamiems prietaisams.

Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas

Pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Viet. tinklas > B. naud. turinį** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bend. tur. naudj. – leisti arba neleisti dalytis garso/vaizdo failais su suderinamais prietaisais. Nejunkite **Bend. tur. naudj.**, kol nenustatėte visų kitų parametrų. Jei nustatysite **Bend. tur. naudj.**, kitais su UPnP suderinamais prietaisais, prijungtais prie jūsų namų tinklo, bus galima peržiūrėti ir kopijuoti jūsų failus, kuriuos pasirinkote naudoti bendrai **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** kataloge.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai – pasirinkti garso/vaizdo failus, kuriais būtų galima bendrai naudotis su kitais prietaisais, arba peržvelgti **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**. Jei norite atnaujinti katalogų turinį, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti turinį**.

Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas

Jeigu jūsų prietaise įjungta funkcija **Bend. tur. naudj.**, kitais su UPnP suderinamais prietaisais, prijungtais prie jūsų namų tinklo, bus galima peržiūrėti ir kopijuoti jūsų failus, kuriuos pasirinkote bendrai naudotis **B. naud. turinį**. Jei nenorite, kad kiti prietaisai galėtų pasiekti jūsų failus, išjunkite **Bend. tur. naudj.**. Net ir tada, kai jūsų prietaise **Bend. tur. naudj.** yra išjungta, vis tiek galite peržiūrėti ir kopijuoti garso ir vaizdo failus, išsaugotus kitame namų tinklo prietaise, jeigu jame nustatyta, kad šiais failais galima bendrai naudotis.

Jūsų prietaise esančių garso/vaizdo failų rodymas

Norėdami pasirinkti atvaizdus ir vaizdo įrašus, esančius jūsų prietaise, ir rodyti juos kitu namų tinklo prietaisu, pavyzdžiui, suderinamu televizoriumi, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

- 1 Galerija pasirinkite atvaizdą arba vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vietiniame tinkle**.
- 3 Pasirinkite suderinamą prietaisą, kuriuo norite rodyti garso/vaizdo failą. Atvaizdai rodomi ir naudojant kitą namų tinklo prietaisą, ir jūsų prietaisą, o vaizdo įrašai atkuriami tik naudojant kitą prietaisą.

Kitame prietaise esančių garso/vaizdo failų rodymas

Norėdami pasirinkti garso/vaizdo failus, esančius kitame namų tinklo prietaise, ir rodyti juos jūsų prietaisu (arba, pavyzdžiui, suderinamu televizoriumi), atlikite toliau aprašytus veiksmus:

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Viet. tinklas > Narš. viet. tinkle**. Jūsų prietaisas pradeda ieškoti kitų suderinamų prietaisų. Ekrane atsiranda prietaisų pavadinimai.
- 2 Pasirinkite norimą prietaisą iš sąrašo.
- 3 Pasirinkite kitame prietaise esančio garso/vaizdo failo, kurį norite peržiūrėti, rūšį. Galimos failų rūšys priklauso nuo kito prietaiso savybių.

- 4 Pasirinkite atvaizdą, vaizdo ar muzikos įrašą arba katalogą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite **Rodyti vietiniame tinkle** (atvaizdai ir vaizdo įrašai) arba **Atkurti per vietinį tinklą** (muzika).
- 5 Pasirinkite prietaisą, kuriame rodomas failas. Namų tinkle savo prietaisu negalite groti muzikos, bet galite ją groti kitais suderinamais išoriniais prietaisais, o savo prietaisą naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą.

Jei nebenorite bendrai naudotis garso/vaizdo failais, pasirinkite **Funkcijos > Nustoti rodyti**.

Norėdami spausdinti Galerija išsaugotus atvaizdus per Viet. tinklas su UPnP suderinamu spausdintuvu, Galerija pasirinkite spausdinimo funkciją. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 72 psl. **Bend. tur. naudj.** nereikia įjungti.

Norėdami ieškoti failų pagal kitą požymį, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Norėdami surūšiuoti rastus failus, pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal**.

Garso/vaizdo failų kopijavimas

Norėdami kopijuoti ar perkelti garso/vaizdo failus iš savo prietaiso į kitą suderinamą prietaisą, į tokį kaip suderinamą UPnP kompiuterį, pasirinkite failą kataloge Galerija ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopijuoti į viet. tinklą** arba **Perkelti į vietinį tinklą**. **Bend. tur. naudj.** nereikia įjungti.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failus iš kito prietaiso į jūsų prietaisą, pasirinkite failą kitame prietaise ir **Funkcijos > Tel. atmint. arba Talpioji atmintis** (atminties kortelės pavadinimas, jei atminties kortelė įdėta).
Bend. tur. naudj. nereikia įjungti.

Vietos nustatymas

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo bangų susisiekimo sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir stotys, valdančios palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinė Pasaulinės vietos nustatymo sistemos antena.

Pasaulinės vietos nustatymo sistemos terminalas, toks kaip Pasaulinės vietos nustatymo sistemos imtuvas jūsų prietaise, priima mažos galios radijo signalus iš palydovų ir matuoja signalų keliavimo laiką. Remdamasis signalų keliavimo laiku, Pasaulinės vietos nustatymo sistemos imtuvas gali apskaičiuoti jo padėtį metrų tikslumu.

Koordinatės Pasaulinėje vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinačių sistema.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti

nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS reikia naudoti tik kaip kelio paieškos priemonę. GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Jūsų prietaisas taip pat palaiko sąveikaujančiąją GPS (A-GPS).

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) naudoja paketinį duomenų ryšį papildomiems duomenims gauti, kad padidintų GPS spartą. Ji sumažina laiką, reikalingą jūsų buvimo vietai nustatyti, kai prietaisas signalus gauna iš palydovų.

A-GPS yra tinklo paslauga.

Jūsų prietaisas iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra specifinių A-GPS paslaugos tiekėjo nustatymų. Papildomi duomenys iš „Nokia“ A-GPS paslaugų serverio gaunami tik tada, kai reikia.

Norėdami gauti duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos, turite turėti paketinių duomenų interneto prieigos tašką, nustatytą prietaise. Norėdami nustatyti A-GPS prieigos tašką, paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nust. > Padėties nust.

serveris > Prieigos taškas. Ši paslauga negali naudoti WLAN tinklo prieigos taško. Paketinių duomenų interneto prieigos taško prašoma, kai GPS jūsų prietaise naudojamas pirmą kartą.

Norėdami įjungti arba išjungti skirtingus vietas nustatymo metodus, vietas nustatymą (GPS), tokį kaip „Bluetooth“ GPS, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nust. > Padėties nust. metodai**.

GPS imtuvas

GPS imtuvas yra jūsų prietaiso apačioje. Naudodamiesi imtuvu atverkite skaitinę klaviatūrą ir prietaisą laikykite rankoje vertikaliai maždaug 45 laipsnių kampu, jei dangus giedras. GPS ryšio užmezgimas gali

trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas automobilyje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvui energiją teikia baterija. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išsekvoti greičiau.



Apie palydovo signalus

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu skaitinė klaviatūra yra užverta, atverkite ją.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Patikrinkite, ar jūsų ranka neuždengia GPS antenos ant prietaiso. Informacijos apie antenos vietą ieškokite GPS imtuvus, psl. 80.
- Signalo stiprumą gali paveikti ir blogos oro sąlygos.
- GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių.

Palydovo būseną

Norėdami sužinoti, kiek palydovų aptiko jūsų prietaisas ir ar jis gauna palydovo signalus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys > Padėtis > Funkcijos > Palydovo būklė**. Jūsų prietaisui aptikus palydovų, palydovų informacijos vaizde rodoma juosta, žyminti palydovo signalo stiprumą. Juostos ilgis rodo palydovo signalo stiprumą. Juosta tampa juoda, kai jūsų prietaisas gauna palydovo signalą su pakankamu kiekiu duomenų, kad galėtų nustatyti jūsų vietos koordinatas.

Norint, kad prietaisas nustatytų jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti bent keturių palydovų signalus. Atlikus pirmuosius vietos nustatymo skaičiavimus, toliau jūsų vietos koordinatas galima skaičiuoti remiantis trijų palydovų signalais. Tačiau gaunant daugiau palydovų signalų, duomenys paprastai yra tikslesni.

Padėties reikalavimai

Iš tinklo klientų aptarnavimo tarnybos jūs galite sulaukti prašymo pateikti informaciją apie jūsų buvimo vietą. Paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į jūsų prietaiso buvimo vietą, gali pasiūlyti informacijos apie vietos temas, tokias kaip oras ar eismo sąlygos.

Kai jūs gaunate užklausą dėl vietos patvirtinimo, pranešime nurodoma tarnyba, kuri pateikė užklausą. Pasirinkite **Priimti**, norėdami leisti siųsti informaciją apie savo buvimo vietą, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausą.

Žemėlapiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Žemėlapiai**. Naudodamiesi **Žemėlapiai** jūs galite matyti savo dabartinę padėtį žemėlapyje, naršyti žemėlapiuose ieškodami įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir lankytinų vietų bei planuoti

maršrutus nuo vienos vietos iki kitos, gauti informaciją apie eismą ir išsaugoti vietas kaip orientyrus bei nusiųsti jas į suderinamus prietaisus.

Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, tokių kaip vadovai, „Drive Et Walk“ navigacijos paslauga, turinti instrukcijų teikimo balsu funkciją, ir informacijos apie eismą paslauga.

Žemėlapiai naudoja GPS. Prietaiso parametruose jūs galite nustatyti vietos nustatymo metodus, naudojamus jūsų prietaiso. Žr. Padėties nustatymo, 138 psl. Tiksliausios vietovės informacijos ieškokite naudodamiesi vidiniu GPS arba išoriniu GPS imtuvu.

Kai naudojate **Žemėlapiai** pirmą kartą, jums gali tekti nustatyti interneto prieigą, kad parsisiųstumėte žemėlapių informaciją savo dabatinei vietai. Norėdami vėliau pakeisti numatytąjį prieigos tašką, pasirinkite **Parinktyt > Priemonės > Parametrai > Internetas > Numatyt. prieigos taškas** (rodoma tik prisijungus).

Naršydami žemėlapių programą „Žemėlapiai“, tos vietos duomenis automatiškai gaunate į savo prietaisą iš interneto. Naujas žemėlapis atsisiunčiamas tik tuo atveju, jei jūs nuslenkate į vietą, kurios nėra anksčiau atsisiųstuose žemėlapiuose.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik šiame prietaise esančiais skaitmeniniais žemėlapiams.

Žemėlapių siuntimas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastimi. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

 **Patarimas!** Jūs taip pat galite parsisiųsti žemėlapius WLAN ryšiu arba internetu naudodami „Nokia Map Loader“. Žr. Žemėlapių atsiuntimas, 83 psl.

Jei norite, kad žemėlapių programa automatiškai užmegztų interneto ryšį, kai ją įjungiate, programoje pasirinkite **Parinktys > Priemonės > Parametrai > Internetas > Prisijungti atidarius programą > Taip**.

Norėdami gauti žinutę, kai jūsų prietaisas prisiregistruoja prie išorinio tinklo, pasirinkite **Parinktys > Priemonės > Parametrai > Internetas > Įspėj. apie tarpt. ryšį > Įjungta** (rodoma tik prisijungus). Ieškodami informacijos ir ryšio užsienyje kainų, susisiekiate su jūsų tinklo paslaugų teikėju.

Naršykite žemėlapius

Žemėlapių aprėptis keičiasi pagal šalį.

Atidarius programą **Žemėlapiai**, **Žemėlapiai** pakeičia mastelį ir parodo vietą, kurią išsaugojote praėjusį kartą. Jei jokia vieta praėjusį kartą nebuvo išsaugota, programa **Žemėlapiai** pakeičia mastelį ir parodo šalies, kurioje esate,

sostinę, remdamasi informacija, kurią prietaisas gaus iš korinio tinklo. Tuo pačiu metu atsiunčiamas vietovės žemėlapis, jei jis nebuvo atsisiųstas ankstesnių seansų metu.

Jūsų dabartinė buvimo vieta

Norėdami įjungti GPS ryšį ir savo dabartinės vietos mastelį, pasirinkite **Funkcijos > Mano pad.** arba paspauskite **0**. Jei tuo metu, kai prietaisas bando užmegzti GPS ryšį, įsijungia energijos taupymo būseną, bandymas nutraukiamas.

Ekrane rodomas GPS indikatorius . Viena juosta reiškia vieną palydovą. Kai prietaisas ieško palydovo, juosta yra geltona. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo, kad užmegztų GPS ryšį, juosta tampa žalia. Kuo daugiau žalių juostų, tuo stipresnis ryšys.

Kai GPS ryšys aktyvus, jūsų dabartinė buvimo vieta rodoma žemėlapyje .

Judėjimas ir mastelio keitimas

Jei norite judėti žemėlapyje, pereikite į dešinę, į kairę, aukštyn arba žemyn. Pagal išankstinius nustatymus žemėlapis nukreiptas į šiaurę. Kompasas rodo žemėlapio orientaciją ir sukasi, kai keičiasi orientacija nustatant padėtį.



Kai ekrane naršote žemėlapyje, naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai, jei nuslenkate į vietą, kurios nėra anksčiau atsisiųstuose žemėlapiuose. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau juos parsisiunčiant jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapiai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jeigu įdėta ir nustatyta kaip numatytoji žemėlapių saugojimo vieta).

Norėdami padidinti ar sumažinti savo atvaizdą, paspauskite * arba # . Norėdami įvertinti atstumą tarp dviejų taškų žemėlapyje, naudokite mastelio juostą.

Žemėlapio vaizdo reguliavimas

Norėdami nustatyti žemėlapiuose naudojamą metrinę sistemą, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Matavimo sistema** > **Metrinė** arba **D. Britanijos mat. sist.**

Norėdami apibrėžti, kokias vietas rodyti žemėlapyje, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Kategorijos ir norimas kategorijas**.

Norėdami pasirinkti dvimatį (2-D), trimatį (3-D) žemėlapio vaizdą, palydovo nuotrauką arba mišrų vaizdą, pasirinkite **Parinkty** > **Žemėlapio režimas** > **Žemėlapis**, **Žemėlapis 3D formatu**, **Palydovas** arba **Mišrus**. Palydovo nuotraukos prieinamos ne kiekviename geografiniame regione.

Norėdami nustatyti dieninį arba naktinį žemėlapio vaizdą, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Dienos režimas** arba **Naktinis režimas**.

Norėdami pakoreguoti kitus interneto, padėties nustatymo, maršruto ir bendruosius žemėlapio parametrus, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai**.

Žemėlapių atsisiuntimas

Kai naršote žemėlapio vaizdą, pavyzdžiui, persikeliate į kitą šalį, naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai. Šie parsisiųsti žemėlapiai yra nemokami, tačiau juos parsisiunčiant jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti

perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Perduotų duomenų kiekį rodo duomenų skaitiklis (kB), esantis ekrane. Skaitiklis rodo tinklo srauto apimtį, kai jūs naršote žemėlapius, kuriate maršrutus arba ieškote vietų naudodami internetą.

Norėdami apsaugoti prietaisą nuo automatinio žemėlapių arba kitų su jais susijusių duomenų, kurių reikia papildomoms paslaugoms, atsiuntimo iš interneto, pavyzdžiui, kai esate neprisijungę prie savo namų korinio tinklo, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Ne**.

Norėdami nustatyti, kiek suderinamos atminties kortelės vietos norite skirti žemėlapių duomenims ar instrukcijų balsu failams saugoti, pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Maks. atm. kort. naudoj.**. Ši pasirinktis galima tada, kai yra įdėta suderinama atminties kortelė. Kai atmintis pilna, seniausi žemėlapių duomenys ištrinami. Įrašyti žemėlapius gali būti panaikinti naudojant „Nokia Map Loader“ kompiuterio programinę įrangą.

„Nokia Map Loader“

„Nokia Map Loader“ – programinė įranga, kurią naudodami galite įvairių šalių žemėlapius atsisiųsti iš interneto ir įdiegti į savo prietaisą. Be to, naudodami

programinę įrangą galite parsisiųsti balso failus, išsamiai aiškinančius maršrutą.

Jei norite naudoti „Nokia Map Loader“, pirmiausia turite ją įdiegti į suderinamą kompiuterį. Programinę įrangą galite parsisiųsti internetu adresu www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prieš naudodami „Nokia Map Loader“, turite bent vieną kartą naudoti programą **Žemėlapiai** ir naršyti žemėlapius. „Nokia Map Loader“ naudoja **Žemėlapiai** retrospektyvos informaciją, kad patikrintų atsisiunčiamo žemėlapių duomenų versiją.

Jei įdiegę programinę įrangą į kompiuterį norite atsisiųsti žemėlapius, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami suderinamą USB duomenų kabelį. Pasirinkite talpiąją atmintį kaip USB ryšio režimą.
2. Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Map Loader“. „Nokia Map Loader“ tikrina atsisiunčiamo žemėlapių duomenų versiją.
3. Pasirinkite norimus žemėlapius arba instrukcijų balsu failus, atsisiųskite ir įdiekite juos į savo prietaisą.



Patarimas! Naudokite „Nokia Map Loader“, jei norite sutaupyti nemokėdami duomenų perdavimo mokesčių.

Vietos radimas

Norėdami ieškoti norimos arba lankytinos vietos pagal raktažodį, pagrindinėje peržiūroje į paieškos laukelį įveskite vietos pavadinimą arba raktažodį ir pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami importuoti vietos adresą iš kontaktų informacijos, pasirinkite **Funkcijos > Pasirinkti iš adresų kn.**

Jei norite naudoti vietą žemėlapyje, pavyzdžiui, kaip pradžios tašką ieškodami aplinkui arba planuodami maršrutą, peržiūrėdami išsamesnę tos vietos informaciją arba įjungę navigaciją (papildoma paslauga), paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite norimą funkciją.

Norėdami naršyti vietas pagal kategoriją ir pramogas, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir kategoriją. Jei ieškote pagal adresą, turite įvesti miestą ir šalį. Taip pat galite naudoti adresą, kurį išsaugojote adresato kortelėje Adresų knygoje.

Norėdami išsaugoti vietą kaip mėgstamiausią, būdami norimoje vietoje, paspauskite slinkties klavišą, pasirinkite **Įtraukti į mano vietas**, įveskite vietos pavadinimą ir pasirinkite **Gera**. Taip pat galite išsaugoti maršruto vietą arba rinkinį. Norėdami peržiūrėti išsaugotas vietas, pasirinkite **Funkcijos > Mėgstamiausi > Mano vietas**.

Norėdami nusiųsti išsaugotą vietą į suderinamą prietaisą, vaizde Vietos paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite

Siųsti. Jeigu vietą siunčiate kaip tekstinį pranešimą, informacija konvertuojama į paprastą tekstą.

Norėdami sukurti momentinį savo vietos vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti ekrano vaizdą**. Momentinis vaizdas išsaugomas galerijoje. Norėdami nusiųsti momentinį vaizdą, atidarykite galeriją, pasirinkite siuntimo funkciją aktyvioje įrankių juostoje arba funkcijų meniu, tada pasirinkite būdą.

Norėdami peržiūrėti naršymo retrospektyvą, žemėlapyje žiūrėtas vietas ir sukurtus maršrutus bei rinkinius, pasirinkite **Funkcijos > Mėgstamiausi** ir pageidaujamą funkciją.

Maršruto planavimas

Norėdami suplanuoti maršrutą iki tikslo, slinkite prie norimo tikslo, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**. Vieta pridėdama prie maršruto.

Norėdami į maršrutą įtraukti naujų vietų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti maršruto tašką**. Pirmas pasirinktas sustojimas yra pradžios taškas. Norėdami pakeisti sustojimų tvarką, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**.

Papildomos žemėlapių paslaugos

Galite įsigyti ir parsisiųsti į savo prietaisą skirtingų rūšių vadovų, pvz., įvairių miestų ir kelionių vadovų. Taip pat galite įsigyti „Drive & Walk“ navigacijos paslaugos, turinčios instrukcijų teikimo balsu funkciją, ir informacijos apie eismą paslaugos licenciją, kad galėtumėte naudoti Žemėlapiai. Navigacijos licencija yra skirta konkrečiam regionui (regionas pasirenkamas perkant licenciją) ir gali būti naudojama tik pasirinktoje vietovėje.

Atsisiųsti vadovai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jeigu įdėta).

Jūsų pirktą vadovo arba navigacijos licenciją gali būti perkeliama į kitą prietaisą, bet ta pati licencija tuo pačiu metu gali būti aktyvi tik viename prietaise.

Informacijos apie eismą, vadovo paslauga ir susijusios paslaugos teikiamos trečiųjų šalių, su „Nokia“ nesusijusios. Informacija gali būti šiek tiek nepasibaigta ir ne visuomet prieinama. Niekada nepasikliaukite vien minėta informacija ir susijusiomis paslaugomis.

Navigacija

Norėdami nusipirkti „Drive & Walk“ navigacijos paslaugą, turinčią instrukcijų teikimo balsu funkciją, arba tik keliavimo pėsčiomis (Walk) navigaciją, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > 0 Vadov.**

arba **2\itEiti**. Už paslaugą galite mokėti kredito kortele arba įtraukti sumą į telefono sąskaitą (jei šią funkciją palaiko korinio tinklo paslaugos teikėjas).

Keliavimo automobiliu (Drive) navigacija

Kai naudojotės navigacija pirmą kartą, jūsų prašoma pasirinkti instrukcijų balso kalbą ir parsisiųsti pasirinktos kalbos balso instrukcijų failus. Instrukcijų balsu failus galite atsisiųsti naudodami „Nokia Map Loader“. Žr. „Nokia Map Loader“, 84 psl.

Norėdami vėliau pakeisti kalbą, programos „Žemėlapiai“ pagrindinėje peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Nurodymai balsu** ir kalbą, tada atsisiųskite pasirinktos kalbos instrukcijų balsu failus.

Keliavimo pėsčiomis (Walk) navigacija

Keliavimo pėsčiomis ir keliavimo automobiliu navigacijos turi daug skirtumų: keliavimo pėsčiomis maršrutas ignoruoja galimus keliavimo automobiliu apribojimus, tokius kaip vienos krypties eismo gatvės, ir įtraukia į maršrutą pėsčiųjų zonas ir parkus. Taip pat pirmenybė teikiama pėsčiųjų takams ir mažesniems keliams, vengiama autostradų bei greitkelių. Keliavimo pėsčiomis maršruto maksimalus ilgis yra 50 kilometrų (31 mylia), o keliavimo greitis – 30 km/h (18 mylių/h). Jei viršijamas greičio limitas, navigacija išsijungia ir vėl įsijungia, kai greitis tampa normalus.

Keliavimo pėsčiomis navigacijoje nėra išsamių nurodymų teikimo balsu funkcijos. Vietoje to, didelė rodyklė rodo maršrutą ir mažą rodyklę ekrano apačioje rodo tiesiai į tikslą. Satelitinio vaizdo funkcija galima tik keliavimo pėsčiomis navigacijoje.

Keliavimas į pasirinktą tikslą, naudojant navigaciją

Norėdami naudotis navigacija ir GPS keliaudami į pasirinktą tikslą, pasirinkite bet kokią vietą žemėlapyje arba rezultatų sąrašą ir **Funkcijos > Vykti į arba Eiti į**.

Norėdami perjungti skirtingus navigacijos vaizdus, slinkite kairėn arba dešinėn.

Jei norite sustabdyti navigaciją, paspauskite **Sustabdyti**.

Norėdami pasirinkti navigacijos funkcijas, paspauskite **Funkcijos** navigacijai veikiant. Jei aktyvi keliavimo automobiliu navigacija, rodomas dvilykos funkcijų meniu vaizdas.

Kiekvienas klaviatūros mygtukas atitinka vieną funkciją ekrane. Norėdami išgirsti instrukciją balsu dar kartą, paspauskite **2**, norėdami perjungti tarp dieninio ir naktinio režimų, paspauskite **3**, norėdami išsaugoti esamą vietą, paspauskite **4** ir t. t.

Informacija apie eismą

Norėdami nusipirkti realiojo laiko informacijos apie eismą paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Eismo informacija**. Paslauga teikia informaciją apie eismo

įvykius, galinčius daryti įtaką jūsų kelionei. Papildomų paslaugų atsisiejimas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastimi. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami gauti informaciją apie eismo įvykius, galinčius būti vėlavimo priežastimi arba kliudyti pasiekti tikslą, pasirinkite **Funkcijos > Eismo informacija**. Įvykiai rodomi žemėlapyje kaip įspėjamieji trikampiai ir juostų indikatoriai. Norėdami jų išvengti, galite naudoti automatinį kito maršruto sudarymą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie įvykį ir galimas kito maršruto sudarymo funkcijas, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami atnaujinti informaciją apie eismą, pasirinkite **Eismo inf. naujinimas**. Norėdami nustatyti informacijos apie eismą automatinio atsisiuntimo dažnį, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Eismo informacija naujinimas**.

Norėdami, kad kitas maršrutas būtų sukurtas automatiškai, jei yra eismo įvykių, galinčių būti vėlavimo priežastimi arba trukdančių kelionei, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Keisti marš. dėl eis. > Automatinis**.

Vadovai

Norėdami įsigyti ir atsisiųsti į savo prietaisą skirtingų rūšių vadovus, pvz., įvairių miestų ir kelionių vadovus, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > 0 Vadov..**

Vadovai suteikia informacijos apie pramogas, restoranus, viešbučius ir kitas lankytinas vietas. Prieš naudojant vadovus, juos reikia parsisiųsti ir įsigyti.

Norėdami naršyti parsisiųstą vadovą, **Mano vadovai** skirtuke, esančiame **0 Vadov..**, pasirinkite vadovą ir subkategoriją (jeigu įmanoma).

Norėdami į prietaisą atsisiųsti naują vadovą, eikite į **0 Vadov..**, pasirinkite norimą vadovą ir **Atsisiųsti > Taip**. Įsigijimo procesas prasideda automatiškai. Už vadovus galite mokėti kredito kortele arba įtraukti sumą į telefono sąskaitą (jei šią funkciją palaiko korinio tinklo paslaugos teikėjas).

Norėdami patvirtinti įsigijimą, du kartus pasirinkite **Gerai**. Norėdami gauti įsigijimo patvirtinimą elektroniniu paštu, įveskite savo vardą ir elektroninio pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**.

Orientyrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Orientyrai**. Naudodami **Orientyrai** savo prietaise galite išsaugoti specifinių vietų padėties informaciją. Galite

suskirstyti išsaugotas vietas į įvairias kategorijas, tokias kaip verslas, ir pridėti prie jų kitą informaciją, tokią kaip adresai. Išsaugotus orientyrus galite naudoti suderinamose programose, tokiose kaip GPS duomenys ir Žemėlapiai.

Koordinatės Pasaulinėje vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinacių sistema.

Norėdami sukurti naują orientyrą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas orientyras**. Norėdami paruošti vietos nustatymo užklausą savo dabartinės padėties koordinatėms, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Norėdami įvesti informaciją apie padėtį neautomatiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami išsaugotą orientyrą redaguoti ar prie jo pridėti informacijos (pavyzdžiui, gatvės adresą), pereikite prie orientyro ir paspauskite . Pereikite prie norimo laukelio ir įveskite informaciją.

Norėdami peržiūrėti orientyrus žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti žemėlapyje**. Norėdami sukurti maršrutą į vietą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti kelio su žemėl.**

Savo orientyrus galite suskirstyti į iš anksto nustatytas kategorijas ir sukurti naujų kategorijų. Norėdami redaguoti ir sukurti naujų orientyrų kategorijų, paspauskite , esantį **Orientyrai**, ir pasirinkite **Funkcijos > Tvark. kategorijas**.

Norėdami kategorijai pridėti orientyrą, **Orientyrai** pereikite prie orientyro ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į kategoriją**. Pereikite prie kiekvienos kategorijos, kuriai norite pridėti orientyrą, ir pasirinkite jį.

Norėdami nusiųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Gautieji orientyrai laikomi kataloge **Gautieji, esančiame Pranešimai**.

GPS duomenys



Paspauskite **📍** ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys**. **GPS duomenys** yra sukurti suteikti informaciją apie kelią iki pasirinkto kelionės tikslo, jūsų dabartinės vietos padėties informaciją, keliavimo informaciją, tokią kaip apytikslis atstumas iki paskirties vietos ir apytikslė kelionės trukmė.

Koordinatės Pasaulinėje vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema.

Norėdami naudoti **GPS duomenys** jūsų prietaiso GPS imtuvą padėties informaciją turi gauti bent iš trijų palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinatas.

Maršruto nurodymai

Norėdami naudoti maršruto nurodymus, pasirinkite **Navigacija**. Pradėkite orientavimąsi kelyje, lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasro apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Norėdami įvesti savo kelionės tikslą, pasirinkite **Funkcijos > Nust. atvyk. tašką** ir orientyrą kaip tikslą arba įveskite ilgumos ir platumos koordinatas. Pasirinkite **Baigti navigaciją** norėdami išvalyti savo kelionės tikslo nustatymą.

Padėties informacijos sugrąžinimas

Norėdami peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją, pasirinkite **Padėtis**. Vietos tikslumo įvertinimas rodomas ekrane.

Norėdami išsaugoti savo dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti padėtį**.

Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios daugiau informacijos. Jie gali būti naudojami kitose suderinamose programose ir persiunčiami į kitus suderinamus prietaisus.

Kelionmatis

Pasirinkite **Kel. atstumas > Funkcijos > Pradėti**, norėdami įjungti kelionės atstumo skaičiavimą, ir **Sustabdyti**, norėdami jį išjungti. Apskaičiuotos vertės išlieka ekrane. Naudokite šią priemonę lauke, kad gautumėte geresnį GPS signalą.

Pasirinkite **Anuliuoti**, norėdami nustatyti kelionės atstumą ir laiką bei vidutinišką ir didžiausią greitį iki nulio ir pradėti naują skaičiavimą. Pasirinkite **Iš naujo**, norėdami taip pat nustatyti ridos skaitiklį ir visą laiką iki nulio.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Prietaiso pritaikymas savo reikmėms

Norėdami pritaikyti prietaisą savo reikmėms, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Norėdami įjungti dažniausiai naudojamas programas prietaisui veikiant laukimo režimu, žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 94 psl.
- Norėdami pakeisti laukimo režimo metu rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, žr. „Prietaiso išvaizdos keitimas“, 93 psl.
- Norėdami nustatyti skambėjimo tonus, žr. „Profiliai – tonų nustatymas“, 91 psl. ir „Skambėjimo tonų siejimas su adresatais“, 121 psl.
- Norėdami pakeisti nuorodas, įjungiamas peržiūros klavišo ir kairiojo bei dešiniojo pasirinkimo klavišų paspaudimais prietaisui veikiant laukimo režimu, žr. „Laukimo režimas“, 134 psl.
- Norėdami pakeisti laikrodžio, rodomo telefonui veikiant laukimo režimu, modelį, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas > Analoginis arba Skaitmeninis**.
- Norėdami pakeisti pasveikinimo užrašą į atvaizdą ar paveikslėlį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Ekranas > Sveik. tekst. ar žnkl..**
- Norėdami pagrindiniame meniu pakeisti pagrindinio meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą > Tinklelis arba Sąrašas**.
- Jei savo prietaiso pagrindiniame meniu norite naudoti animuotas piktogramas, pasirinkite **Funkcijos > Piktogramų animacija > Taip**.
- Norėdami pertvarkyti pagrindinį meniu, pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos > Perkelti, Perkelti į katalogą arba Naujas katalogas**. Rečiau naudojamas programos galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.

Profiliai – tonų nustatymas



Norėdami nustatyti ir susieti skambėjimo, įspėjimo apie pranešimus ir kitus tonus su įvairiais įvykiais, situacijomis ir skambintojų grupėmis, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite **Priemonės > Aplinka, aplinką ir Funkcijos > Įjungti**. Prietaisui veikiant laukimo režimu pakeisti aplinką galite paspaudę . Pereikite prie aplinkos, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerei**.

 **Patarimas!** Norėdami bendrąją aplinką pakeisti tyliąja, paspauskite ir laikykite paspaudę # .

Norėdami keisti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pereikite prie aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pereikite prie parametro, kurį norite keisti, ir paspauskite , kad atidarytumėte reikšmes. Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys tonai žymimi  simboliu.

Tonų sąrašė **Garsai siųstis** (tinklo paslauga) nuoroda atidaro žymų sąrašą. Pasirinkę kurią nors žymą prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite atsisiųsti daugiau tonų.

Jeigu norite, kad skambintojo vardas būtų ištartas balsu, kai jūsų prietaisas skamba, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir nustatykite **Ištarti skamb. vardą į Taip**. Skambintojo vardas turi būti išsaugotas **Adr. knyga**.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

Beryšė aplinka

Beryšė aplinka leidžia naudotis prietaisu neprisijungus prie belaidžio tinklo. Kai įjungiate aplinką Beryšė, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nešiunčia jokių belaidžio RD ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

Kai Beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be (U)SIM kortelės.



Svarbu: beryšėje aplinkoje negalėsite užmegzti ryšio ir atsiliepti ar naudotis kitomis funkcijomis, kurioms reikalingas korinio ryšio tinklas. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Įjungę aplinką Beryšė vis tiek galite naudotis belaidžiu LAN tinklu, pavyzdžiui, skaityti el. laiškus ar naršyti internete. Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su belaidžiu LAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų. Žr. „Belaidis LAN“, 29 psl. Kol įjungta aplinka Beryšė, galite naudoti „Bluetooth“ jungtį. Žr. „Bluetooth“ ryšys“, 32 psl.

Norėdami išjungti aplinką Beryšė, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas).

3 matmenų tonai



Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > 3 m. tonai**. Naudodami 3 matm. tonai galite skambėjimo tonams įjungti trimačius garso efektus. Ne visi skambėjimo tonai palaiko 3 matm. efektus.

Norėdami įjungti 3 matm. efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Norėdami pakeisti skambėjimo toną, pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir norimą skambėjimo toną.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą 3 matm. efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir pageidaujamą efektą. Norėdami koreguoti efektą, pasirinkite kurį nors iš toliau išvardintų parametrų:

Trajektorijos greitis – pereikite į kairę arba į dešinę, norėdami nustatyti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį. Šis parametras galimas ne visiems skambėjimo tonams.

Aidėjimas – pasirinkite aido rūšį.

Doplerio efektas – pasirinkite **Taip** norėdami, kad skambėjimo tonas būtų aukštesnis, kai esate arčiau savo prietaiso, ir žemesnis, kai esate toliau. Kai artėjate prie prietaiso, skambėjimo tono garsas darosi aukštesnis, o kai tolstate – žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems skambėjimo tonams ir garso trajektorijoms.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su 3 matm. efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Jei įjungėte 3 matm. tonus, bet nepasirinkote jokio 3 matm. efekto, skambėjimo tonui bus pritaikytas stereofoninio efekto gerinimas.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Priemonės** > **Aplinka** > **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

Prietaiso išvaizdos keitimas

Norėdami pakeisti ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekrano temos**.

Norėdami pakeisti visų jūsų prietaiso programų temą, pasirinkite **Ekrano temos** > **Bendrosios**. Norėdami pakeisti tam tikros programos temą, pagrindinėje peržiūroje pasirinkite programą.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą prieš ją įjungdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis ✓.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis naudotis negalima. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės naudoti nenorite, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, pasirinkite **Ekrano temos > Meniu vaizd..**

Norėdami atidaryti naršyklės ryšį ir parsisiųsti daugiau temų **Bendrosios arba Meniu vaizd.** pasirinkite **Ekrano temos siųstis** (tinklo paslauga).

 **Svarbu žinoti:** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami redaguoti esamos temos ekrano užsklandą ir energijos taupymo būseną, pasirinkite **Ekrano temos > Fono pav.**, kad pakeistumėte ekrano fono vaizdą įjungus laukimo režimą, arba **En. taup. būs.**, kad pakeistumėte energijos taupymo būseną, atsirandančią įjungus laukimo režimą. Apie neveiklumo būsenos parametrus „Ekranas“, 133 psl.

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyvusis laukimas ekrane rodo programų nuorodas ir įvykius iš programų, tokius kaip kalendorius ir grotuvas.

Norėdami įjungti ar išjungti aktyvųjį laukimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Akt. lauk. rež..**

Pereikite prie programos ar kito įvykio ir paspauskite .

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios peržiūros klavišo nuorodos.

Norėdami pakeisti numatytąsias programos nuorodas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Akt. rež. programos.**

Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos. Jų pakeisti negalima.



Laiko nustatymas

Laikrodis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis**. Norėdami nustatyti nekartojamą signalą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas nekart. signalas**. Norėdami peržiūrėti įjungtus ir neįjungtus žadintuvus, paspauskite . Norėdami nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti signalą**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsilipti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Norėdami pakeisti laikrodžio parametrus, pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikas arba Data, Laikrodžio tipas, arba Žadintuvo tonas**.

Jei norite, kad jūsų prietaiso laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Autom. tikslinimas**.

Pasaulinis laikrodis


Jei norite atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Laikrodis** ir dukart paspauskite . Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas. Norėdami į sąrašą įtraukti miestų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti miestą**. Į sąrašą galite įtraukti daugiausia 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. miestą**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Kalendorius

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Kalendor..** Norėdami įtraukti naują kalendoriaus įrašą, pažymėkite norimą datą ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas** ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- 1 **Susitikimas** – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
Pastaba – pasižymėti bendro pobūdžio pastabą.
Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas datas (įrašai kartojami kasmet).
Darbo aprašas – priminti apie užduotį, kurią turite atlikti iki tam tikros dienos.
- 2 **Užpildykite laukelius.**
 Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas > Įjungtas** ir įeikite į **Signalo laikas**, tada **Signalo data**.
 Norėdami pridėti įrašo apibūdinimą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti aprašą**.
- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

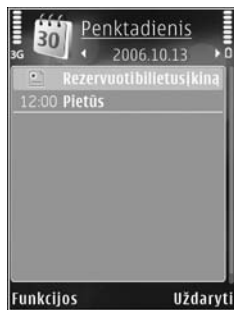

 **Nuoroda:** kai ekrane rodomas kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio vaizdas, paspauskite bet kokį klavišą (**1** - **0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūs įvesti rašmenys įtraukiami į **Tema**. Darbų vaizde atidaromas darbo aprašas.

Kai kalendorius signalu perspėja apie įrašą, pasirinkite **Tyliai**, jei norite išjungti kalendoriaus signalo toną. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“, galite sinchronizuoti savo suderinamame kompiuteryje esančių kalendorių duomenis. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite reikiamą **Sinchronizavimas** funkciją.

Kalendoriaus vaizdai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, jei norite pakeisti pirmąją savaitės dieną ar ekrano vaizdą, kai atidarote kalendorių.

Norėdami pereiti prie konkrečios datos, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**. Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite **#**.

Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos vaizdus ir reikalingų atlikti darbų vaizdš, paspauskite *****.

Norėdami nusiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jeigu kitas prietaisas nėra suderintas su „Coordinated Universal Time“ (UTC), informacija apie laiką iš gautų kalendoriaus įrašų gali būti pateikta neteisingai.

Norėdami keisti kalendorių, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Kalend. signalo tonas, Numatytasis vaizdas, Pirma savaitės diena ir Savait. vaizdo antraštė**.

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įvykį, eikite į mėnesio peržiūrą ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Iki datos arba Visus**.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų vaizde pasirinkite ją ir **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** (tinklo paslauga).

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš..**

Pranešim. yra šie aplankai:

 **Gautieji** – čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišakai saugomi **Pašto dėžutė**.

 **Mano katalogai** – suskirstyti pranešimus į katalogus.

 **Patarimas!** Tekstus, esančius ruošinių kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą. Galite kurti ir išsaugoti ir savo nuosavus ruošinius.

 **Pašto dėžutė** – užmegzti ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priiustumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El. paštas“, 105 psl.

 **Juodraščiai** – šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** – čia saugomi vėliausiai išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu išsiųstus pranešimus. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite „Kiti parametrai“, 108 psl.

 **Siunčiamieji** – išsiųsti paruošti pranešimai saugomi siunčiamųjų pranešimų kataloge, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje.

 **Ataskaitos** – galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti paslaugas (vadinamuosius USSD reikalavimus), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda** pagrindiniame **Pranešim.** vaizde.

Transliacija (tinklo paslauga) suteikia galimybę iš paslaugų teikėjo gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Transliacija**.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

ABC, abc ir Abc rodo pasirinktą rašmenų režimą.

123 rodo skaičių rašymo režimą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite nuspaudę # .
Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite # .

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą.



rodomas, jei naudojate tradicinį teksto rašymo būdą,



jei naudojate nuspėjamojo teksto rašymo būdą.

Naudodami nuspėjamojo teksto rašymo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

Jei norite įjungti nuspėjamojo teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Įjungti nuspėj. tekstą**.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite # .

Teksto ir sąrašų redagavimas

- Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, pereikite prie jos ir tuo pačiu metu paspauskite  ir .

- Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, paspauskite  ir laikydami jį nuspaudę spauskite  arba . Norėdami baigti rinktis, iš pradžių atleiskite , tada – .
- Norėdami tekstą kopijuoti ir įterpti, laikydami nuspaustą  paspauskite  arba , kad paryškintumėte tekstą. Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, paspauskite ir laikydami nuspaudę  pasirinkite **Kopijuoti**. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite **Įdėti**.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus ryšio parametrus. Žr. „El. pašto parametrai“, 102 psl., ir „El. paštas“, 105 psl.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

- Pasirinkite **Naujas praneš.** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:
Tekst. pran. – siųsti tekstinį pranešimą.
Daugiaformatis pran. – siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).

Garso pranešimas – siųsti garso pranešimą (daugiaformatį pranešimą, kuriame yra garso įrašas). El. laiškas– siųsti el. laišką.

- 2 Pasirinkę laukelį Gavėjas, paspauskite , kad pasirinktumėte gavėjus ar grupes iš adresų knygos, arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą klabiataškį (;) galite įterpti paspaudę . Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.
- 3 Laukelyje Tema įrašykite daugiaformačio pranešimo arba el. laiško temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Adresų laukeliai**.
- 4 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Norėdami įterpti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** arba **Įterpti objektą > Ruošinį**.
- 5 Norėdami į daugiaformatį pranešimą įtraukti garso ir vaizdo objektų, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą > Atvaizdą, Garso įrašą arba Vaizdo įrašą**.
- 6 Norėdami vėl fotografuoti, įrašyti garsą ar filmuoti ir siųsti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Įterpti naują > Atvaizdą, Garso įrašą arba Vaizdo įrašą**.



Norėdami į pranešimą įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.

Norėdami peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

- 7 Norėdami prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą, Pastabą** arba **Kita**, jei naudojate kitų tipų failus. El. laiškų priedus žymi simbolis .

- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite .

 **Pastaba:** prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų ar vaizdo įrašų, viršijančių belaidžio tinklo dydžio limitą.

 **Patarimas!** Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktą ir išsiųstą jį daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Sukurti** pateiktį. Funkcija rodoma tik tada, jei **MMS kūrimo režimas** nustatytas kaip **Perspėjamas** arba **Laisvasis**. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 105 psl.

Gautieji – pranešimų gavimas



Kataloge **Gautieji**  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą, – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – neskaitytą garso pranešimą,  – infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus duomenis,  – „Bluetooth“ ryšiu gautus duomenis.

Kai gaunate pranešimą, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma  ir **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norite atidaryti pranešimą iš katalogo **Gautieji**, pereikite prie pranešimo ir paspauskite . Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai

 **Svarbu žinoti:** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenys ir parametrai

Į prietaisą gali būti atsiunčiama įvairių pranešimų, kuriuose yra duomenų, pavyzdžiui, vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatorių logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat sąrankos pranešimu galite gauti parametrus iš paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus.

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Interneto paslaugų pranešimai

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės); juose gali būti tekstinis

pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pašto dėžutė



El. pašto parametrai

 **Patarimas!** Naudokite Parametrų vediklį, jei norite nustatyti pašto dėžutės parametrus. Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Pasl. priem. > Param. vedl..

Jei norite naudoti el. paštą, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus. Žr. „Prieigos taškai“, 142 psl.

Jei pasirinkote Pašto dėžutę pagrindiniame Pranešim. vaizde, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami nustatyti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite Pradėti. Taip pat žr. „El. paštas“, 105 psl.

Išigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pakeičia Pašto dėžutę pagrindinėje Pranešimai peržiūroje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (Užmegzti ryšį su pašto dėžute?).

Jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus, pasirinkite Taip. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu.

Jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės, pasirinkite Ne.

Norėdami kurti naują el. laišką, pasirinkite Naujas praneš. > El. laiškas pagrindiniame vaizde arba Funkcijos > Naujas praneš. > El. laiškas pašto dėžutėje. Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“, 99 psl.

El. laiškų priėmimas

Jei neužmegzėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami Funkcijos > Jungti.

 **Svarbu žinoti:** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Užmegzė ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite Funkcijos > Priimti el. laiškus ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų:

Naujus – priimti visus naujus pranešimus.

Pasirinktus – priimti tik pažymėtus pranešimus.

Visus – priimti visus pašto dėžutės pranešimus.

Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

2 Norėdami nutraukti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus beryšiu režimu, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite .
Jei nepriėmėte el. laiško ir esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiškų priedus, atidarykite pranešimą ir pasirinkite priedų laukelį, kurį žymi .
Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi, jis nepriimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami pranešimus priimti automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas**. Išsamesnės informacijos ieškokite „Automatinis priėmimas“, 107 psl.

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. In **Ištr. praneš. iš:** pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo nuotolinėje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors el. laiško turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma reikia ištrinti el. laišką iš nuotolinės pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Atidarę **Ištr. praneš. iš:** pasirinkite **Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš prietaiso ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu () , ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su nuotoline pašto dėžute užmegztas ir norite baigti duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

- 1 Pagrindiniame **Pranešim.** vaizde pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai.**
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pranešimus žymėti.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti.** Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera.** Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba yra raudona žvaigždutė. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Veikiausiai taip pat galite gauti parametrus iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tekstiniai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Tekst. pran.** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Pranešimų centrai – peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Rašmenų koduotė – norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė.**

Naud. pran. centras – pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

Gauti ataskaitą – pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas – pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunc. pran. formatas – norėdami sužinoti, ar pranešimų centras gali konvertuoti pranešimus į šiuos formatus, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys – pasirinkite norimą naudoti ryšį.

Ats. per tą patį cntr.– pasirinkti, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačiai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran.** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį.

MMS kūrimo režimas – jei pasirinksite **Perspėjamas**, prietaisas praneš jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Jei pasirinksite **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai. Norėdami į pranešimus įtraukti turinio be pranešimų, pasirinkite **Laisvasis**.

Naud. prieigos taškas – pasirinkti pageidaujamą ryšio prieigos tašką.

Dgf. pran. priėmimas – pasirinkti, koku būdu priimti pranešimus. Norėdami pranešimus gauti automatiškai, kai naudojate namų korinio tinklą, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savo namų korinio tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Kai esate už namų korinio tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali daugiau kainuoti.

Pasirinkus **Dgf. pran. priėmimas > Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą ir koriniame namų tinkle, ir už jo ribų.

Priimti anon. praneš. – pasirinkti, ar norite atimesti anoniminių siuntėjų pranešimus.

Priimti reklamą – nustatyti, ar priimti reklamą, siunčiamą daugiaformačiais pranešimais.

Gauti ataskaitą – nustatyti, ar žurnale turi būti rodoma išsiųsto pranešimo būsena (tinklo paslauga).

Atsisak. siųsti atask. – pasirinkti, ar norite, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų siuntimo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas – pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

El. paštas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > El. paštas**.

Norėdami pasirinkti, kokią pašto dėžutę naudosite siųsdami el. laiškus, pasirinkite **Naudojama p. dėžutė** ir pašto dėžutę.

Pasirinkite **Pašto dėžutės** ir pašto dėžutę, kad galėtumėte pakeisti toliau išvardytus parametrus: **Ryšio parametrai**, **Vartotojo parametrai**, **Priėm. parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

Norėdami iš prietaiso pašalinti pašto dėžutę ir joje esančius pranešimus, pereikite prie jos ir paspauskite **C**.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**.

Ryšio parametrai

Norėdami redaguoti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Vartotojo vardas – įvesti vartotojo vardą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.

Slaptažodis – įveskite slaptažodį. Jei paliecate šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su nuotoline pašto dėžute.

Priim. pašto serveris – įveskite el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite interneto prieigos tašką (IAP). Žr. „Prieigos taškai“, 142 psl.

P. dėž. pavadinimas – įveskite pašto dėžutės pavadinimą.

Pašto dėžutės rūšis – nurodo el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šio parametro pakeisti negalima.

Saugumas (prieivad.) – pasirinkti saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.

Prieivadas – nustatyti ryšio prieivadą.

APOP saugus įjung. (tik POP3) – naudojamas prisijungiant prie pašto dėžutės per POP3 protokolą, naudojamas į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti.

Norėdami redaguoti siunčiamąjo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Mano el. pašto adr. – įveskite el. pašto adresą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.

Siunč. pašto serveris – įveskite el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo paslaugų teikėjo siunčiamo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vartotojo vardas, Slaptažodis, Naud. prieigos taškas, Saugumas (prieivad.) ir **Prieivadas** parametrai panašūs į **Priimamasis el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Mano vardas – įvesti savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.

Siųsti pranešimą – nustatyti, kaip iš prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Pasirinkite **Nedelsiant**, jei norite, kad prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės jums pasirinkus **Siųsti pranešimą**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.

Siųsti kopiją sau – pasirinkti, ar el. laiško kopija turi būti siunčiama į jūsų pašto dėžutę.

Pridėti parašą – pasirinkti, ar prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar gavus naują laišką bus perspėjama (garso signalu, pranešimu ar pašto simboliu).

Priėmimo parametrai

Priimti el. lšk. dalis – nustatyti, kurias el. laiško dalis gauti: **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** (POP3) arba **Laišk. su priedais** (POP3).

Priimamas kiekis – nustatyti, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.

IMAP4 katal. adresas (tik IMAP4) – nustatyti prenumeruojamų katalogų adresą.

Katalogų prenumerata (tik IMAP4) – prenumeruoti kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti medžiagą iš tų katalogų.

Automatinis priėmimas

Persp. dėl el. laiškų – norėdami į prietaisą automatiškai gauti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Automat.** atnaujinti arba **Tik namų tinkle**.

Priimti el. laiškus – norėdami automatiškai priimti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes nustatyti laiku, pasirinkite **Taip** arba **Tik namų tinkle**. Nustatykite, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Persp. dėl el. laiškų ir Priimti el. laiškus veikti vienu metu negali.

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto paslaugų pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacija

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Transliacija** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Priėmimas – pasirinkti, ar norite priimti transliacinius pranešimus.

Kalba – pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – pasirinkti, ar prietaisas automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos (be pavadinimų) temų sąrašė.

Kiti parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Kiti** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkti, ar norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų bus išsaugota kataloge **Išsiųstieji** vienu metu. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė, pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti pranešimus: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.

Skambinimas

Balso ryšiai

- 1 Prietaisui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, paspauskite **C**. Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *****, kad įrašytumėte **+** ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite **L**, norėdami, kad prietaisas pradėtų rinkti šį numerį.
- 3 Paspauskite **J**, norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę). Ryšys baigiamas visuomet, kai paspaudžiате **J**, netgi jei įjungta kita programa. Skaidrės uždarymas balso ryšio nenutraukia.

Jei norite koreguoti garsą, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą. Taip pat galite naudoti slinkties klavišą. Jeigu garsą nustatėte kaip **Išjungti mikrofonus**, pirmiausia pasirinkite **Ij. mikr.**

Norėdami skambinti numeriu iš **Adresų knyga**, paspauskite **f** ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pereikite prie norimo vardo arba įveskite pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami skambinti, paspauskite **L**.

Skambindami tokiu būdu, pirmiausiai iš SIM kortelės į katalogą **Adresų knyga** turite nukopijuoti adresatų informaciją. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 120 psl.

Jei prietaisui veikiant laukimo režimu norite paskambinti vėliausiai rinktu numeriu, paspauskite **L**. Pereikite prie numerio ir paspauskite **L**.

Norėdami siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti MMS** (tik UMTS tinkluose). Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį redaguoti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite **L**.

Norėdami užlaikyti balso ryšį, kol priimate kitą skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Užlaikyti**. Norėdami aktyvųjį ryšį pakeisti užlaikytuoju, pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**. Norėdami susieti aktyvų bei užlaikytą ryšį ir atsijungti nuo linijos, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**.

Norėdami siųsti DTMF tonų sekas (pavyzdžiui, slaptažodžius), pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją kataloge **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *****. Norėdami išsiųsti

toną, pasirinkite **Gerai**. Kontaktinės kortelės laukelyje **Telefono numeris** arba **DTMF** galite pridėti DTMF tonų.

💡 **Patarimas!** Norėdami užlaikyti ryšį, esant tik vienam aktyviam ryšiui, paspauskite **L**. Jei norite įjungti ryšį vėl, paspauskite **L**.

Aktyvaus ryšio metu norėdami nukreipti garsą iš laisvų rankų įrangos į garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jeigu suderinamą laisvų rankų įrangą susiejote su „Bluetooth“ jungtimi ir norite garsą nukreipti į laisvų rankų įrangą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl įjungti telefono ragelį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami baigti aktyvų ryšį ir pakeisti jį laukiančiuoju, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Jeigu turite kelis aktyviuosius ryšius ir norite juos visus nutraukti, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso ir vaizdo pašto dėžutės

Norėdami paskambinti savo balso ar vaizdo pašto dėžutei (tinklo paslaugos, vaizdo pašto dėžutė prieinama tik UMTS tinkle), prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę **1** tada pasirinkite **Balso pašto**

dėžutė arba **Vaizdo pašto dėžutė**. Žr. „Ryšų peradresavimo“, 140 psl. ir „Vaizdo ryšiai“, 112 psl.

Norėdami pakeisti savo balso ar vaizdo pašto dėžutės numerį, paspauskite **9** ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem. > Ryš. pšt. dėž.**, tada – pašto dėžutę ir **Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įveskite numerį (gautą iš belaidžių paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerai**.

Konferencinis ryšys

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys užlaikomas automatiškai.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**. Norėdami į ryšį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 žingsnį ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį įrenginį, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais. Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir pasirinkite **Asmen.** Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį ryšį gali tęsti. Baigę asmeninį

pokalbj, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Įtraukti į konferenc..**

Norėdami dalyvį išjungti, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.

- 4 Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį ryšį, paspauskite **Į**.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami suaktyvinti greitąjį rinkimą, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami telefono numerį susieti su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 - 9**), paspauskite **☎** ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Greit. rink..** Pereikite prie klavišo, su kuriuo norite susieti telefono numerį, ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. **1** paskirtas balso ar vaizdo pašto dėžutei ir **0** – žiniatinklio naršymo pradėjimui.

Norėdami skambinti prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir **☎**.

Numerio rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso

žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakinį balso žymeklį. Balso atpažinimas prietaise prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami pasiklausyti sintezuoto balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

 **Pastaba:** gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje ar nelaimės atveju, todėl nederėtų visuomet pasikliauti vien tik numerio rinkimu balsu.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą, turinčią laisvų rankų įrangos klavišą, norėdami pradėti rinkimą balsu, paspauskite ir laikykite paspaudę šį klavišą.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite vardą arba slapyvardį, išsaugotą adresų kortelėje.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir ekrane parodo

vardą bei numerį. Po 2,5 sekundės truncančios pauzės prietaisas surenka numerį.

Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite Kitas, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba Baigti, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei vienam vardui išsaugoti keli numeriai, prietaisas parenka numatytąjį numerį, jei šis buvo nustatytas anksčiau. Kitu atveju prietaisas parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: Mobilus telefonas, Mob. tel. (namų), Mob. tel. (darbo), Telefonas, Telefonas (namų) ir Tel. (darbo).

Vaizdo ryšiai

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų pašnekovui bus rodomas tiesioginis vaizdas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Norėdami naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo ryšys galimas tik tarp dviejų pašnekovų. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju prietaisu arba

ISDN klientu. Jei prietaisu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos:

 – negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba netransliuoja tinklas).


 – jūs neleidote siųsti vaizdo iš savo prietaiso.

Kaip siųsti nekintantį vaizdą vietoje kintančio, skaitykite skyrelyje „Skambinimo“, 139 psl.

Net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už ryšį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite Adresų knyga ir adresatą.
- 2 Pasirinkite Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys.

Antrinė kamera prietaiso priekyje numatyta naudoti vaizdo ryšiams. Jei objektyvo dangtelis atidarytas, naudojama pirminė kamera. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar

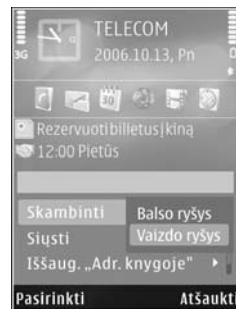

nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (). Tada tik girdėsite garsą ir matysite arba nejudantį vaizdą, arba pilką foną.

Norėdami keisti vaizdo rodymą į garso girdėjimą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti arba Išjungti > Vaizdą, Garsą arba Garsą ir vaizdą**.

Norėdami didinti ar atitolinti atvaizdą, paspauskite  arba .

Norėdami keisti atsiųstų vaizdų vietą ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami nukreipti garsą į prie jūsų prietaiso pridėtą laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ jungtimi, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl nukreipti garsą į prietaiso garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami koreguoti garsą vaizdo ryšio metu, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

Norėdami naudoti pirminę kamerą vaizdo įrašui siųsti, atidarykite objektyvo dangtelį, esantį kitoje prietaiso pusėje. Norėdami įjungti antrinę kamerą, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antr. kamerą**. Norėdami vėl

įjungti pirminę kamerą, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti pirm. kamerą**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

Rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobilijam prietaisui, naudokitės **Rodytuvė** tinklo paslauga.

Garsiakalbis veikia, kai įjungiate **Rodytuvė**. Jei balso ryšio metu, kai rodote atvaizdą, nenorite naudotis garsiakalbiu, galite naudotis suderinama laisvų rankų įranga.

Rodytuvės reikalavimai

Kadangi **Rodytuvė** reikalingas UMTS ryšys, jūsų galimybė naudotis **Rodytuvė** priklauso nuo UMTS tinklo prieinamumo. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir tinklu, taip pat dėl šios paslaugos naudojimo kainos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami naudoti **Rodytuvė**, turite atlikti šiuos nurodymus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų. Žr. „Parametrai“, 114 psl.
- Įsitikinti, kad įjungtas UMTS ryšys ir esate UMTS tinklo ryšio zonoje. Žr. „Parametrai“, 114 psl. Jei pradėsite

rodytuvės sesiją ir iš UMTS tinklo ryšio zonos pereinate į GSM tinklą, rodytuvės sesija nutraukiama, bet jūsų balso ryšys tęsiasi. Negalite pradėti Rodytuvė, jeigu nėra UMTS ryšio.

- Patikrinkite, ar siuntėjas ir gavėjas yra įsiregistravę UMTS tinkle. Jei ką nors kviečiate į vaizdo rodymo sesiją, bet gavėjo prietaisas yra ne UMTS tinklo zonoje arba neturi nustatyto ryšio tarp dviejų Rodytuvė vartotojų, gavėjas nesusižinos, kad siunčiate jam kvietimą. Jūs gaunate klaidos pranešimą, kad gavėjas pasiūlymo priimti negali.

Parametrai

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. SIP aplinkos parametrai jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti prieš jums naudojantis Rodytuvė.

Sužinokite SIP aplinkos parametrus iš savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite įvesti jį į to asmens adresatų kortelę. Pagrindiniame prietaiso meniu atidarykite Adresų knyga ir atidarykite adresato kortelę (arba šiam asmeniui sukurkite naują kortelę). Pasirinkite

Funkcijos > Nauji duomenys > SIP arba Rodytuvė.

Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu, pavyzdžiui +370.

UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšį, atlikite šiuos veiksmus:

- Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti jūsų prietaiso UMTS prieigos taško ryšio parametrai. Žr. „Ryšiai“, 141 psl.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

- 1 Kai balso ryšys yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas**, ir atidarykite objektyvo dangtelį kitoje prietaiso pusėje. Norėdami vaizdo įrašą rodyti kitiems, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Įrašas**. Atsidaro prietaiso arba suderinamos atminties kortelės atmintyje saugomų vaizdo įrašų sąrašas. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite rodyti kitiems.

Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

- 2 Jeigu rodote tiesioginį vaizdą kitiems, kvietimą jūsų prietaisas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo adresatų kortelę.

Jei rodote vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Funkcijos > Pakviesti**. Jeigu norėsite rodyti vaizdo įrašą kitiems, jums gali tekti pakeisti jo formatą. **Norint rodyti įrašą kitiems, jis turi būti perkoduotas. Ar perkoduoti įrašą?** pasirodo. Pasirinkite **Gerai**.

Jeigu kontaktinė gavėjo informacija yra išsaugota **Adresų knyga** ir adresatas turi kelis SIP adresus ar telefono numerius su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą ar numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo SIP adresą ar telefono numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą.

- 3 Vaizdo rodymas kitiems pradedamas automatiškai, kai pašnekovas priima kvietimą.
- 4 Norėdami kuriam laikui sustabdyti vaizdo rodymą kitiems, pasirinkite **Pertrauk..** Norėdami tęsti vaizdo rodymą kitiems, pasirinkite **Tęsti**. Norėdami paspartinti vaizdo klipo rodymą ar jį atsukti, paspauskite  arba . Norėdami dar kartą atkurti įrašą, paspauskite **Atkurti**.
- 5 Norėdami baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį,

paspauskite . Vaizdas neberodomas ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Norėdami išsaugoti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį rodėte kitiems, pasirinkite **Išsaugoti**, kad priiustumėte **Ar išsaugoti gautą vaizdą?** užklausą. Įrašas, kurį rodėte kitiems, išsaugomas kataloge **Vaizdai**, esančiame **Galerija**.

Jei vaizdo rodymo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Norėdami grįžti į vaizdo rodymo peržiūrą ir tęsti vaizdo rodymą kitiems, prietaisui veikiant aktyviojo režimu pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.

Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 94 psl.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas vaizdo rodymo kvietimas, jo pranešimas rodomas ekrane kartu su siuntėjo vardu arba SIP adresu. Jeigu jūsų prietaiso aplinka nenustatyta kaip **Begarsė**, jis ims skambėti, kai gausite kvietimą.

Jei kvietimas bus siunčiamas, kai nebūsate UMTS tinklo ryšio zonoje, jūs nežinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Priimti – norėdami įjungti vaizdo rodymo sesiją.

Atmesti – norėdami atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, kad kvietimą atmetėte. Paspaudę baigimo

klavišą taip pat galite atsakyti dalyvauti vaizdo rodymo sesijoje ir baigti balso ryšį.

Jei gaudami vaizdo įrašą norite išjungti įrašo garsą, paspauskite **Išjungti garsą**.

Norėdami baigti vaizdo rodymą, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdas neberodomas ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite **L** arba atidarykite dangtelį.

Norėdami išjungti skambėjimo toną priimdami ryšį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite **J**. Jeigu įjungėte skambučių nukreipimo funkciją **Peradres. parametrai > Kai užimta**, atsisakymas priimti ryšį taip pat nukreipia skambutį. Žr. „Ryšių peradresavimo“, 140 psl.

Pasirinkus **Tyliai** tam, kad išjungtumėte įeinančių skambučių skambėjimo toną, neatmesdami skambučio galite nusiųsti tekstinį pranešimą, informuodami, kad negalite atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti tekstinį pran..** Norėdami nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastinį tekstinį pranešimą, žr. „Skambinimo“, 139 psl.

Atsiliepimas arba vaizdo ryšio atmetimas

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma .

Paspauskite **L** norėdami atsiliepti į vaizdo ryšį. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neužmegsite vaizdo ryšio, vaizdas nebus pradėtas transliuoti ir girdėsite tik skambinančiojo balsą. Pilkas ekranas pakeičia vaizdo įrašą. Norėdami pakeisti pilką ekraną nesikeičiančiu vaizdu, užfiksuotų jūsų prietaiso kamera, žiūrėkite „Skambinimo“, **Vaizd. ryš. atvaizdas**, 139 psl.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite **J**.

Ryšio laukimas

Įjungę funkciją **Ryšio laukimas**, esančią **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Ryšio laukimas** (tinklo paslauga), galite priimti kitą ryšį, net jei tuo pat metu naudojate kitu aktyviu ryšiu.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, paspauskite **L**. Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje susieti priimamą arba užlaikytą ryšį

su aktyviuoju, o patys nutraukti savo ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami baigti aktyvų ryšį, paspauskite **⏏**. Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Žurnalas

Norėdami patikrinti praleistų, priimtų ir rinktų balso ryšių telefono numerius, paspauskite **📞** ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas > Vėliausi ryšiai**. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami ištrinti visus paskutinių ryšių sąrašus, paskutinių skambučių pagrindinėje peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. ryšius**. Norėdami ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite sąrašą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Norėdami ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pereikite prie įrašo ir paspauskite **⌫**.

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę priimamų ir siunčiamų ryšių trukmę, paspauskite **📞** ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas > Ryšio trukmė**.



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami ištrinti ryšių trukmės laikmačius, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti laikmačius**. Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. „Telefono ir SIM kortelės“, 135 psl.

Paketiniai duomenys

Norėdami sužinoti duomenų kiekį, siųstą ir gautą paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite **📞** ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas > Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Simboliai **Žurnalas** yra tokie, kaip nurodyta toliau:



– priimami ryšiai



– ryšiai iš prietaiso



– praleisti ryšiai

Norėdami stebėti visus balso ryšius, tekstinius pranešimus, ar duomenų ir belaidžio LAN tinklo ryšius, registruojamus jūsų prietaiso, paspauskite **📞**, pasirinkite **Priemonės > Žurnalas** ir paspauskite **📶**, kad atidarytumėte pagrindinį žurnalą.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami įtraukti nežinomą telefono numerį, esantį Žurnalas į savo adresų knygą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. „Adr. knygoje“**.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti ir atrankos kriterijų**.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**. Pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte. Jei iš žurnalo norite ištrinti tik vieną įvykį, paspauskite **C**.

Norėdami nustatyti žurnalo trukmę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

 **Patarimas!** Peržiūrėdami ryšio įvykio informaciją, galite nukopijuoti telefono numerį į laikinąją talpyklą ir vėliau iš jos įdėti, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti numerį**.

Iš paketinių duomenų skaitiklio norėdami peržiūrėti, kiek duomenų yra persiųsta ir kiek laiko tam tikro duomenų

paketo ryšys tęsėsi, pereikite prie nurodyto priimto ar siųsto įvykio Pak. ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. **Adr. knyga** galite išsaugoti ir atnaujinti adresų informaciją, pavyzdžiui, telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba mažą nuotraukėlę (vaizdelį). Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į adresų knygą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 101 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Jei norite peržiūrėti, kiek adresatų, grupių ir laisvos atminties yra programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Adr. knygų inform.**

Vardų ir numerių išsaugojimas ir redagavimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti adresatų korteles **Adr. knyga**, pažymėkite adresato kortelę, kurią norite redaguoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Galite ieškoti pageidaujamo adresato įvedę pirmas vardo raides paieškos

laukelyje. Ekrane pasirodys adresato, kurio vardas prasideda nurodytomis raidėmis, sąrašas.

 **Patarimas!** Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia Nseries PC Suite“.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodoma ekrane.

Norėdami pasiklausyti adresatui priskirto balso žymeklio, pasirinkite adresato kortelę ir **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**. Žr. „Numerio rinkimas balsu“, 111 psl.

Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite išsiųsti, ir **Funkcijos > Siųsti viz. kortelę > Tekstiniu pranešimu, Daugiaf. pranešimu, „Bluetooth“ ryšiu arba IR ryšiu**. Žr. „Pranešimai“, 98 psl., ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 33 psl.

 **Patarimas!** Jei norite spausdinti adresatų korteles suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio technologija (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grupę**: (ši funkcija rodoma, jei sukūrėte bent vieną grupę). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 121 psl.

Norėdami patikrinti, kuriai grupei adresatas priklauso, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Priklauso grupėms**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš **Adr. knyga**, pasirinkite kortelę ir paspauskite **C**. Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite  ir , kad pažymėtumėte adresatus, ir **C**, kad ištrintumėte korteles.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

- 1 Atidarę **Adr. knyga** pasirinkite adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

Adresatų kopijavimas

Norėdami kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į jūsų prietaisą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas, vardus**, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į „Adr. knygą“**.

Norėdami kopijuoti adresatus į SIM kortelę **Adr. knyga**, pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat. arba Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą**. Kopijuojamos tik tos adresatų kortelės sritys, kurias palaiko SIM kortelė.

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“.

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**, jei norite peržiūrėti savo SIM kortelėje laikomus vardus ir numerius. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Norėdami peržiūrėti apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Norėdami apriboti skambučius iš jūsų prietaiso pasirinktiems telefono numeriams, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink..** Jei norite įjungti arba išjungti apribotąjį numerių rinkimą ar redaguoti apribotojo numerių rinkimo sąrašą, jums reikia PIN2 kodo. Jei neturite kodo, kreipkitės į paslaugų teikėją. Norėdami prie apribotojo rinkimo sąrašo pridėti naujų numerių, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Apribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apribotojo numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Norėdami priskirti skambėjimo toną adresatui ar adresatų grupėms, vykdykite tolesnius nurodymus:

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe. Taip pat galite nustatyti, kad vietoje skambėjimo tono būtų atkuriamas vaizdo įrašas.

Kai adresatas ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą **Adr. knyga**, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.

- 3 Parašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą ... **grupė** ir pasirinkite **Gera**.
- 4 Pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
- 6 Pasirinkite **Gera** norėdami įtraukti adresatus į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gera**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, pasirinkite grupę, kurios sudėtį norite keisti.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš grupės**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei norite pašalinti adresatą iš grupės.

Raštinė

„Quickoffice“



Su „Quickoffice“ galite peržiūrėti .doc, .xls, .ppt ir .txt dokumentus. Visi failų formatai ar funkcijos nepalaikomi. „Apple Macintosh“ nėra palaikomas.

Norėdami naudotis „Quickoffice“ programomis, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice**. Atsidarys .doc, .xls, .ppt ir .txt formatų failų sąrašas, išsaugotas jūsų prietaise ir suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Norėdami atidaryti **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** arba **Quickmanager**, paspauskite , kad pasiektumėte norimą atvaizdą.

„Quickword“

Naudodami **Quickword**, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft Word“ dokumentus.

Quickword palaiko dokumentų, išsaugotų .doc and .txt formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft Word 97“, 2000, XP ir 2003, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atidaryti dokumentą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice > Quickword** ir dokumentą.

Norėdami atnaujinti j „Quickword“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarykite dokumentą ir pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti tvarkymui**. Naujinimas mokamas.

Taip pat žr. „Daugiau informacijos“, 124 psl.

„Quicksheet“

Naudodami **Quicksheet**, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft Excel“ failus.

Quicksheet palaiko skaičiuoklės failų, išsaugotų .xls formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft Excel 97“, 2000, XP ir 2003, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atidaryti skaičiuoklę, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice > Quicksheet** ir skaičiuoklę.

Norėdami atnaujinti j „Quicksheet“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarykite skaičiuoklę ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti tvark. režimą**. Naujinimas mokamas.

Taip pat žr. „Daugiau informacijos“, 124 psl.

„Quickpoint“

Naudodami **Quickpoint**, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft PowerPoint“ pristatymus.

Quickpoint palaiko pristatymų failų, išsaugotų .ppt formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft PowerPoint 2000“, XP ir 2003, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar bruožai palaikomi.

Norėdami atidaryti pateiktį, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice > Quickpoint** ir pateiktį.

Norėdami atnaujinti į „Quickpoint“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarykite pateiktį ir pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti tvarkymui**. Naujinimas mokamas.

Taip pat žr. „Daugiau informacijos“, 124 psl.

„Quickmanager“

Su „Quickmanager“ galite atsisiųsti programinę įrangą, įskaitant naujinius, išplėtimus ir kitas naudingas programas. Už atsisiųstus failus galite mokėti kreditine kortele arba įtraukti sumą į telefono sąskaitą.

Norėdami atnaujinti „Quickword“, „Quicksheet“ ar „Quickpoint“ versiją, kuri palaiko redagavimą, turite nusipirkti licenciją.

Norėdami atidaryti **Quickmanager**, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice > Quickmanager**.

Daugiau informacijos

Jeigu iškyla sunkumų naudojant **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** arba **Quickmanager**, išsamesnės informacijos ieškokite www.quickoffice.com. Pagalbos taip pat galite kreiptis el. paštu supportS60@quickoffice.com

Užrašai



Norėdami pastabas rašyti .txt formatu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Užrašai**.

Diktofonas



Norėdami įrašyti balso pastabas, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Diktofonas**. Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu atidarykite **Diktofonas**. Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.

„Adobe Reader“



Naudodami „Adobe Reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti .pdf dokumentus.

Ši programa pritaikyta .pdf dokumentų turiniui naudojant laisvų rankų įrangą ir kitus mobiliuosius prietaisus ir suteikia tik ribotą funkcijų rinkinį, lyginant su kompiuterinėmis versijomis.

Norėdami atidaryti dokumentus, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Adobe PDF**. Dabartiniai jūsų failai išdėstyti failų peržiūroje. Norėdami atidaryti dokumentą, pereikite prie jo ir paspauskite .

Naudokite **Fail. tvark.**, norėdami naršyti ir atidaryti dokumentus, saugomus prietaiso atmintyje ir suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Daugiau informacijos

Dėl išsamesnės informacijos apsilankykite www.adobe.com.

Norėdami pasidalinti klausimais, pasiūlymais ir informacija apie programą, apsilankykite „Adobe Reader for Symbian OS“ vartotojų forume <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Skaičiuoklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Skaičiuoklė**.

 **Pastaba:** šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, ji skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato kiekinę išraišką kitu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Keitiklis**.

Keitiklis tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Laukelyje **Rūšis** pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
- 2 Pirmajame laukelyje **Vienetas** pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti. Kitame laukelyje **Vienetas** pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
- 3 Pirmajame laukelyje **Kiekis** įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Pasirinkite **Rūšis > Valiuta > Funkcijos > Valiutų kursai**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursą. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.

 **Pastaba:** pakeitę bazinę valiutą turite įvesti naują keitimo kursą, nes visi ankstesni keitimo kursai išvalomi.

Zip Manager

Norėdami glaudinti failus, naudokitės **Zip manager** programa. Glaudinti failai naudoja mažiau atminties ir juos patogiau siųsti į suderinamą įrenginį.

Norėdami atidaryti programą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Zip**.

Norėdami kurti ar tvarkyti archyvus arba keisti nustatymus, pasirinkite **Funkcijos** ir pageidaujamą pasirinktį.

Archyvų failus galite saugoti prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje.

Belaidė klaviatūra

Norėdami nustatyti belaidę „Nokia“ klaviatūrą ar kitą suderinamą belaidę klaviatūrą, palaikančią „Bluetooth Human Interface Devices (HID)“ rinkinį naudojimui su jūsų prietaisu, naudokite **Belaidė klaviat.** programą. Naudodamiesi klaviatūra su visu „QWERTY“ išdėstymu, galite patogiai įvesti pranešimų, el. laiškų ir kalendoriaus įrašų tekstą.

- 1 Aktyvuokite „Bluetooth“ ryšį savo prietaise.
- 2 Įjunkite klaviatūrą.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Belaidė klaviat.**

- 4 Norėdami pradėti prietaisų su „Bluetooth“ ryšiu paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti klaviatūros**.
- 5 Iš sąrašo pasirinkite klaviatūrą ir, norėdami užmegzti ryšį, paspauskite .
- 6 Norėdami sujungti savo prietaisą su klaviatūra, pasirinktą (nuo 1 iki 9 skaitmenų) ryšio kodą įveskite prietaise ir klaviatūroje. Prieš įvedant ryšio kodo skaitmenis pirmiausia gali tekti paspausti **Fn** klavišą.
- 7 Jeigu jūsų paprašys įvesti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš sąrašo, esančio ant jūsų prietaiso.
- 8 Kai pasirodo klaviatūros pavadinimas, jos būseną pasikeičia į **Klaviatūra prijungta**, ir kai iš lėto užsidega žalias jūsų klaviatūros simbolis, klaviatūra paruošta naudoti.

Išsamesnės informacijos apie klaviatūros veikimą ir naudojimąsi ja ieškokite jos vartotojo vadove.

Brūkšninių kodo skaitytuvas

Norėdami iškoduoti įvairius kodus (pvz., brūkšninius kodus ir kodus parduojuose), naudokitės **Brkš. kodas** programa. Koduose gali būti tokia informacija kaip URL nuorodos, el. pašto adresai ar telefono numeriai.

Norėdami nuskaityti ir iššifruoti brūkšninius kodus, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Brkš. kodas**.

Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparatą kodui nuskaityti, naudodamiesi fotoaparato įjungimo jungikliu atidarykite objektyvo dangtelį. Norėdami nuskaityti kodą, pasirinkite **Skaityti kodą**. Nukreipkite kodą tarp raudonų ekrano linijų. **Brkš.** kodas pabando nuskaityti ir iššifruoti kodą, o iššifruota informacija pasirodo ekrane.

Norėdami išsaugoti nuskaitytą informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**. Informacija išsaugoma .bcr formatu.

Norėdami peržiūrėti ką tik išsaugotą iššifruotą informaciją pagrindiniame vaizde, pasirinkite **Išsaugoti duom..**

Norėdami atidaryti kodą, paspauskite .

Peržiūrint iššifruotą informaciją, įvairios nuorodos, URL nuorodos, telefonų numeriai ir el. pašto adresai pažymimi piktogramomis ekrano viršuje ta kryptimi, kuria jie yra iššifruojamoje informacijoje.

Išsaugoti duom. peržiūroje pasirinkite **Funkcijos** ir galėsite nuskaityti naujus kodus ar naudotis iššifruota informacija.

Prietaisas grįžta į laukimo režimą, kad taupyty baterijos energiją, jeigu negalima įjungti **Brkš.** kodas arba jeigu per 1 minutę nepaspaudžiamas joks klavišas. Norėdami tęsti nuskaitymą ar išsaugotos informacijos peržiūrą, paspauskite .

Priemonės

Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite Programos > Prg. tvark.. Savo prietaise galite įdiegti dviejų rūšių programas ir programinę įrangą:

- J2ME™ programos pagrįstas Java™ technologijomis. Šių programų plėtiniai yra .jad ar .jar ().
- Kitas programos ir programinę įrangą, tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra .sis. Įdiekite tik jūsų prietaisui „Nokia N95“ sukurtą programinę įrangą. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu: Nokia N95-1.

Diegimo failus galite persikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Programą savo prietaise galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia Nseries PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį suderinamoje atminties kortelėje (vietiniame diske).

Programų ir programinės įrangos diegimas

 žymi .sis programą,  – „Java“ programą,  – programa nevisiškai įdiegta,  – programa įdiegta atminties kortelėje.

 **Svarbu žinoti:** įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Norėdami pamatyti programos tipą, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**. Norėdami ekrane parodyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Pažymos**, tada **Žiūrėti informaciją**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 137 psl.
- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti .jar failą. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti jį parsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.
- 1 Norėdami rasti diegimo failą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Prg. tvark..** Kitu atveju ieškokite prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), **Fail. tvark.** arba atidarykite pranešimą, esantį **Pranešim. > Gautieji**, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Naudodami **Prg. tvark.**, pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Kitose programose pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad įjungtumėte programą. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite . Jeigu programai nenurodytas numatytasis katalogas, jis įdiegiamas kataloge **Programos**.

Norėdami pamatyti, kada ir kokie programinės įrangos paketai yra įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu: jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Žr. „Failų tvarkytuvė“, 20 psl. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą

arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Įdiegti progr. įrangą – pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.

Pažymos tikrinimas – pasirinkite, jei norite, kad prieš diegiant programą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas – nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalausti siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. **Prg. tvark.** pagrindinėje peržiūroje, pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** norėdami pakeisti parametrus, susijusius su konkrečia programa.

Skaitmeninių teisių valdymas



Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieti prie DRM apsaugoto turinio. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia Nseries PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos

įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti sujungti su konkrečia SIM kortele ir apsaugotas turinys gali būti pasiekiamas tik jei SIM kortelė yra įdėta į prietaisą.

Norėdami peržiūrėti savo prietaise išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Įj. raktai** bei reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Galioj. raktai – peržiūrėti raktus, susijusius su vienu ar keliais garso/vaizdo failais ir raktais, kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

Negalioj. raktai – peržiūrėti negaliojančius raktus; viršytas garso/vaizdo failo naudojimo laikas arba prietaise yra autorių teisių saugomas garso/vaizdo failas, tačiau nėra prijungto įjungimo rakto.

Nenaud. raktai – peržiūrėti įjungimo raktus, su kuriais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso/vaizdo failas.

Norėdami nusipirkti daugiau garso/vaizdo failo naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos > Gauti naują raktą**. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų atnaujinti negalima. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 101 psl.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pažymėkite įjungimo raktą ir paspauskite .

Balso komandos

Balso komandomis galite valdyti savo prietaiso funkcijas. Daugiau informacijos apie patobulintas balso komandas, kurias palaiko jūsų prietaisas, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 111 psl.

Norėdami įjungti patobulintas balso komandas, kad jomis būtų galima paleisti programas ir aplinką, turite įjungti **Balso kom.** programą ir jos **Aplinka** katalogą. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom. > Aplinka**; prietaisas sukuria balso žymeklius, skirtus programoms ir aplinkai. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę  ir išstarkite balso komandą.

Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė.

Norėdami į sąrašą įtraukti naujų programų **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami pridėti antrąją balso komandą, kuri gali būti panaudota paleisti programą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įveskite naują balso komandą teksto formatu. Venkite labai trumpų pavadinimų, santrumpų ir akronimų.

Norėdami pasiklausyti sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei norite pakeisti balso komandos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius > Išjungtas**. Norėdami iš naujo mokyti prietaisą atpažinti balsą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist.**

Parametrai

Norėdami keisti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr..** Pereikite prie **Bendrieji**, **Telefonas**, **Ryšys su išorin.** arba **Programos** ir paspauskite . Pereikite prie norimo parametro ar parametrų grupės, kurią norite keisti, ir paspauskite .

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugos teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Bendrieji

Norėdami redaguoti bendruosius savo prietaiso parametrus arba atkurti pradinis prietaiso parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat., Data ir laikas, Telef. priedų, Saugumo, Gamint. param. arba Padėties nust..**

Apie **Data ir laikas** žiūrėkite „Laikrodis“, 95 psl.

Stiliaus nustatymas

Norėdami redaguoti prietaiso ekrano, laukimo režimo ar bendrų funkcijų parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat..**

Tonai leidžia jums keisti kalendoriaus tonus, žadintuvo ir įjungtos aplinkos parametrus.

Ekrano temos atidaro Ekrano temos programą.
Žr. „Prietaiso išvaizdos keitimas“, 93 psl.

Bals. komandos atidaro Balso kom. programos parametrus. Žr. „Balso komandos“, 131 psl.

Ekranas

Šviesos jutiklis – paspauskite  arba  norėdami nustatyti šviesos jutiklį, kuris tikrina apšvietimo sąlygas ir ekrano ryškumą. Kai aplink tamsu, dėl šviesos jutiklio gali įsijungti ekrano apšvietimas.

Šrifto dydis – nustatyti ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.

Neveiklumo trukmė – pasirinkite laiką, kuriam praėjus suaktyvinama energijos taupymo būseną.

Sveik. tekst. ar žnkl. – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiame prietaisą. Pasirinkite **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš Galerija.

Apšvietimo trukmė – pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi išsijungti ekrano apšvietimas.

Laukimo režimas

Akt. lauk. rež. – naudokite programų nuorodas, kai prietaisas veikia laukimo režimu. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 94 psl.

Akt. rež. programos – pasirinkite programų nuorodas, kurios bus matomos telefonui veikiant aktyviu laukimo režimu. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei yra įjungtas **Akt. lauk. rež.**

Nuorodos > Kairysis pasir. klavišas ir Dešinysis pasir. klavišas – priskirkite pasirinkimo klavišams nuorodą, įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

Taip pat galite priskirti nuorodas slinkties klavišo paspaudimams į įvairias puses. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, slinkties klavišu programos neįjungiamos.

Operatoriaus simbolis – šis parametras galimas tik tada, jei gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Pasirinkite Ne, jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas.

Kalba

Telefono kalba – pakeitus prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatas bei skyrikliai naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniams veiksams. **Nust. automatišk.** pasirenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės atmintį. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametru **Telefono kalba** arba **Rašomoji kalba** pakeitimų priklauso visos prietaiso programos. Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametru reikšmių.

Rašomoji kalba – nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo būdą kaip **Įjungtas** arba **Išjungtas** visiems prietaiso redaktoriams. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Telefono priedų

Apie priedo simbolius žr. „Svarbiausi simboliai“, 15 psl. Kai kurios priedų jungtys nenurodo, kokio tipo priedas yra prijungtas prie prietaiso.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo tipo. Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų:

Numatytoji aplinka – nustatykite aplinką, kurią norėsite suaktyvinti kaskart, kai prie jūsų prietaiso bus prijungiamas koks nors suderinamas priedas. Žr. „Profiliai – tonų nustatymas“, 91 psl.

Automatinis atsiliep. – nustatykite, jei norite, kad prietaisas automatiškai po 5 sekundžių atsilieptų į priimamą skambutį. Jei skambėjimo būdas nustatytas

kaip **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcijos naudoti negalima.

Šviesos – nustatykite, ar praėjus tam tikram laikui šviesos turi būti įjungiamos ar išjungiamos. Šis parametras galimas ne su visais priedais.

Norėdami pakeisti televizoriaus išvesties ryšio parametrus, pasirinkite **Išein. TV sign.** ir vieną iš toliau nurodytų funkcijų:

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus suaktyvinama kiekvieną kartą prie jūsų prietaiso prijungus „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį.

TV vaizdo formatas – pasirinkti televizoriaus proporcijas: Įprastinis arba Platusis plačiaekranams televizoriaus.

TV sistema – pasirinkti analogišką vaizdo signalų sistemą, suderinamą su jūsų televizoriumi:

Mirgėjimo filtras – norėdami pagerinti televizoriaus ekrano kokybę, pasirinkite Įjungtas. Mirgėjimo filtras gali nesumažinti visų televizorių ekranų vaizdo mirgėjimo.

Saugumo

Norėdami redaguoti su saugumu susijusius parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**, Pažymų tvarkytuvė arba Apsaugos modulis.

Telefono ir SIM kortelės

PIN reikalavimas – jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo (PIN) reikalavimo.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas – galite pakeisti užrakto, PIN ir PIN2 kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 136 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Autom. klav. užrak. laik. – pasirinkite, ar klaviatūra turi būti užrakinama, kai jūsų prietaisas tam tikrą laiką nenaudojamas.

Tel. užsiblok. laikotarpis – kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsirakins. Užrakintas prietaisas negali būti naudojamas, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Norėdami išjungti automatinio užsirakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.

Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 136 psl.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 **Patarimas!** Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užr. klav. uždarius dangt. – pasirinkti, ar klaviatūra užrakinama uždarius 2 kryptimis slankiojantį dangtelį.

 **Patarimas!** Norėdami atrakinti arba užrakinti klaviatūrą rankiniu būdu, paspauskite **[]** tada **[]**.

Užrak. pakeitus SIM kort. – galite nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždara vartot. grupė – galite nustatyti apibrėžtą grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. – galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojantės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

PIN ir užrakto kodų aprašas

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės kodas (PIN kodas) – šis kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4 – 8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant kortelę. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. PIN kodą tada reikia atblokuoti PUK kodu.

UPIN kodas – šis kodas gali būti pateikiamas kartu su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.

PIN2 kodas – šis kodas (4 – 8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. Jį reikia naudoti norint gauti prieigą prie kai kurių prietaiso funkcijų.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) – šis kodas (5 skaitmenų) gali būti naudojamas norint užrakinti įrenginį, kad niekas be leidimo negalėtų juo pasinaudoti. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų prietaisu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei kodą užmiršote, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas – šių kodų (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele,

kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

UPUK kodas – šio kodo (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą UPIN kodą. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindinėje pažymų tvarkytuvės peržiūroje galite matyti prietaise esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jos taip pat turėtų būti naudojamos, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.

 **Svarbu žinoti:** nors pažymos labai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų

tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar savo prietaise nustatėte teisingą datą ir laiką.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Informacijos apie pažymą peržiūra – autentiškumo patikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio pažymą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Norėdami patikrinti pažymos informaciją, pereikite prie pažymos ir pasirinkite Funkcijos > Pažymos inform.. Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- Pažyma nepatikima – nė viena programa nėra nustatyta naudoti pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų keitimas“, 138 psl.
- Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas – pasirinkta pažyma nebegalioja.

- **Pažyma dar negalioja** – pasirinktos pažymos galiojimo laikas dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** – pažymos naudoti negalima. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikitė pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param..** Atsižvelgiant į pažymą, parodomas sąrašas programų, galinčių pasirinktą pažymą naudoti. Pavyzdys:

- **„Symbian“ įdieg.:** Taip – pažyma tinka naujos „Symbian“ operacinės sistemos programos kilmei tikrinti.
- **Internetas:** Taip – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **Programų įdiegimas:** Taip – pažyma tinka tikrinti naujos „Java™“ programos kilmę.

Pasirinkite **Funkcijos > Red. pasitik. param.,** kad pakeistumėte reikšmę.

Apsaugos modulis

Norėdami peržiūrėti ar redaguoti apsaugos modulį (jei yra), esantį **Apsaugos modulis**, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą. Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją

apie apsaugos modulį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija.**

Gamintojo parametrai

Norėdami atkurti kai kurių parametrų pradines reikšmes, pasirinkite **Gamint. param..** Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Telefono ir SIM kortelės“, 135 psl. Atkūrus parametrus prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Padėties nustatymo

Padėties nust. metodai – pasirinkite vietos nustatymo metodus, kurie naudojami aptinkant jūsų prietaiso vietą: kad būtų naudojamas jūsų prietaiso vidinis GPS imtuvas, **Bluetooth GPS**, kad būtų suderinamas išorinis GPS imtuvas su „Bluetooth“ ryšiu, ir **Priklaus. nuo tinklo**, kad būtų naudojama informacija iš korinio ryšio tinklalapių (tinklo paslauga). Vietos informacija gali būti naudojama prietaiso suderinamose programose.

Telefonas



Norėdami redaguoti skambinimo ir priimamų ryšių parametrus, paspauskite  ir pasirinkite

Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo, Ryšių peradres., Ryšių draudimo arba Tinklo.

Skambinimo

Siųsti mano numerį – galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (Taip) arba nerodomas (Ne) asmeniui, kuriam skambinate, arba tai gali nustatyti jūsų tinklo operatorius, kai užsisakote šią paslaugą (Kaip sutarta tinklo paslauga).

Ryšio laukimas – jei esate įjungę ryšio laukimo paslaugą (tinklo paslauga), pokalbio metu tinklas praneša apie naują priimamą ryšį. Funkciją įjunkite (Įjungti) arba išjunkite (Atšaukti) arba patikrinkite, ar funkcija yra suaktyvinta (Tikrinti būklę).

Neatsiliepti ir siųsti SMS – pasirinkite Taip, jei norite nusiųsti tekstinį pranešimą skambinusiam ir pranešti, kodėl negalėjote atsiliepti. Žr. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti“, 116 psl.

Pranešimo tekstas – parašykite tekstą, kuris bus išsiųstas tekstiniu pranešimu, jei atmesite ryšį.

Vaizd. ryš. atvaizdas – jei vaizdo ryšio metu nerodomas vaizdo įrašas, galite pasirinkti, kad vietoj jo būtų rodoma nuotrauka.

Automat. perrinkimas – pasirinkite Įjungtas ir, nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandys skambinti (ne daugiau

10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Rodyti ryšio trukmę – įjunkite šį parametą, jei norite, kad skambučio trukmė būtų rodoma ryšio metu.

Greitas rinkimas – pasirinkite Įjungtas ir su greitojo rinkimo klavišais (**2** - **9**) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 111 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – pasirinkite Įjungtas ir galėsite atsakyti į priimamą ryšį trumpai spustelėdami bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus , ,  ir .

Naudojama linija – šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite 2 linija ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

 **Patarimas!** Prietaisui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant nuspaustą **#**.

Linijos keitimas – jei norite išjungti linijos rinkimąsi (tinklo paslauga), pasirinkite Išjungti, jei tokią funkciją palaiko

jūsų SIM kortelė. Norint šį parametą pakeisti, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšių peradresavimo

Naudodami **Ryšių peradres.** galite peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, kuriuos ryšius norite peradresuoti, ir norimą sąlyginį peradresavimo parametą. Norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai negalite atsiliepti, pasirinkite **Kai užimta**. Galite įjungti funkciją (**Įjungti**) arba išjungti (**Atšaukti**) arba patikrinti, ar ši funkcija įjungta (**Tikrinti būklę**).

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi ryšiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Ryšių draudimo

Naudodami **Ryšių draudimo** (tinklo paslauga), galite uždrausti skambučius iš šio telefono arba į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas

draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite norimą draudimo funkciją ir įjunkite ją (**Įjungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**) arba patikrinkite, ar funkcija įjungta (**Tikrinti būklę**). **Ryšių draudimo** parametras taikomas visiems ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklo

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

Tinklo režimas (rodomas tik tada, jei tokią paslaugą teikia belaidžio tinklo paslaugų teikėjas) – pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai, pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklio ryšio sutartis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Operat. pasirinkimas – pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš

jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš tinklų sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu koriniu tinklu.

 **Termino paaiškinimas:** tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. – pasirinkite **Rodoma**, jei norite nustatyti, kad prietaisas pranešytų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir kad priimtų pazonės informaciją.

Ryšiai

Norėdami redaguoti prieigos tašką ir kitus ryšio parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Bluetooth, USB, Prieigos taškai, Pak. duomenys, Belaidis LAN, SIP parametrai, Intern. telefonas, Sąrankos arba PT pavad. kontr..**

Apie „Bluetooth“ ryšio parametrus skaitykite „Parametrai“, 33 psl. Dėl USB duomenų kabelio nustatymų, žr. „USB“, 36 psl.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Taip pat galite naudotis belaidžio LAN duomenų ryšiu. Žr. „Belaidis LAN“, 29 psl. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiame LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškamsi siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieigos taškai

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 101 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.  – nurodo apsaugotą prieigos tašką.

 rodo paketinių duomenų prieigos tašką, o  – belaidžio LAN tinklo prieigos tašką.

 **Patarimas!** Galite sukurti interneto prieigos taškus belaidžiam LAN tinkle naudodami WLAN vedlį. Žr. „WLAN vedlys“, 30 psl.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos taškas**.

Norėdami redaguoti prieigos taško parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas – įveskite aprašomąjį ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena – pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba yra raudona žvaigždutė. Kitus laukelius, jei negavote nurodymų iš savo paslaugų teikėjo, galima palikti tuščius.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Prieigos taško pav. – prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.

Prasėti slaptažodžio – jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis – slaptažodis dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.

Atpažinimas – pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis – atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įrašykite interneto arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, jei norite pakeisti toliau išvardytus parametrus:

Tinklo rūšis – pasirinkti interneto protokolo rūšį: **IPv4** arba **IPv6**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.

Telefono IP adresas (skirtas tik IPv4) – įvesti savo prietaiso IP adresą.

DNS adresas – Pirminis DNS adresas įvesti pirminį DNS serverio IP adresą. Antrinis DNS adresas įveskite antrinio DNS serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

Pag. server. adresas – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Belaidžio LAN tinklo prieigos taškai

Vykdykite belaidžio LAN tinklo paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

WLAN tinklo pavad. – pasirinkite Įrašyti rank. būdu arba Iešk. tinklo pavad.. Jei pasirinksite esamą tinklą, WLAN tinklo režimas ir WLAN saug. režimas nustatomi remiantis jų prieigos taško prietaiso parametrais.

Tinklo būseną – nustato, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.

WLAN tinklo režimas – pasirinkite Tikslinis, jei norite sukurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti bei priimti duomenis tiesiogiai, belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavad..

WLAN saug. režimas – pasirinkite naudojamą šifravimą: WEP, 802.1x (neskirta tiksliniams tinklams) arba WPA/WPA2. Jei pasirinksite Atviras tinklas, šifravimas nenaudojamas. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tuo atveju, jei naudojamas tinklas jas palaiko.

WLAN saug. parametrai – įvesti pasirinkto saugos režimo parametrus:

WEP saugumo parametrai:

- **Naud. WEP raktas** – pasirinkite WEP rakto numerį. Galite sukurti iki keturių WEP raktų. Tuos pačius parametrus būtina nustatyti ir belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaise.
- **Atpažinimo būdas** – pasirinkite Atvirasis arba Bendrasis, kad nustatytumėte atpažinimo būdą tarp telefono ir belaidžio LAN prieigos taško prietaiso.
- **WEP rakt. parametrai** – įveskite WEP šifravimas (rakto ilgis), WEP rakto formatas (ASCII arba Šešioliiktainis) ir WEP raktas (WEP rakto duomenys pasirinktu formatu).

802.1x ir WPA/WPA2 saugumo parametrai:

- **WPA/WPA2** – pasirinkite atpažinimo būdus: EAP, kad būtų naudojamas ištęsiamas atpažinimo protokolas (EAP) papildinys, arba Prad. bendr. raktas, kad būtų

naudojamas slaptažodis. Nustatykite reikiamus parametrus:

- **EAP papildinių param.** (tik EAP) – įveskite parametrus, kaip nurodo jūsų paslaugos teikėjas.
- **Prad. bendr. raktas** (skirta tik **Prad. bendr. raktas**) – įveskite slaptažodį. Tą patį slaptažodį būtina nustatyti ir belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaise.
- **Tik WPA2 režimas** (skirta tik **WPA/WPA2**) – pasirinkite, ar bus naudojamas laikinas pagrindinis integralumo protokolas (TKIP).

Pradinis tinklalapis – nustatykite pagrindinį puslapį.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktų:

IPv4 parametrai: **Telefono IP adresas** (jūsų prietaiso IP adresas), **Potinklio šablonas** (potinklio IP adresas), **Numat. sąsajos serveris** (sąsajos serveris) ir **DNS adresas**. Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Norėdami sužinoti šiuos adresus, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

IPv6 parametrai > DNS adresas – pasirinkite **Nust. automatiškai**, **Gerai žinom.** arba **Nustat. vartotojo**.

Tikslinis kanalas (skirta tik **Tikslinis**) – norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Pag. server. adresas – įvesti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – jei pasirenkate **Kai įmanoma** ir esate tinkle, kuris palaiko paketinius duomenis, prietaisas užregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio sujungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą.

Sparčioji paketinė prieiga – leisti ar neleisti naudoti HSDPA (tinklo paslauga) UMTS tinkle. Išsamesnės informacijos apie HSDPA ieškokite „Greitasis parsisiuntimas“, 16 psl.

Belaidis LAN

Rodyti WLAN prieinam. – pasirinkite, ar rodoma , kai belaidis LAN yra aktyvus.

Ieškoti tinklų – jei **Rodyti WLAN prieinam.** nustatysite Taip, pasirinkite, kaip dažnai prietaisas turi ieškoti galimų belaidžių LAN tinklų ir atnaujinti simbolį.

Norėdami peržiūrėti aukštesnio lygio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio parametrai**. Nepatariama keisti belaidžio LAN tinklo aukštesniojo lygio parametrų.

SIP parametrai

SIP (sesijos inicijavimo protokolas) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP, pavyzdžiui, dalijimasis vaizdo įrašais. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, trinti arba kurti šias parametrų aplinkas, esančias **SIP parametrai**.

Ryšių internetu parametrai

Norėdami sukurti naują ryšių interentu rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas rinkinys**.

Norėdami redaguoti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo teikėjo. Galite išsaugoti, peržiūrėti ar trinti šiuos parametrus, esančius **Sąrankos**.

Prieigos taško kontrolė

Naudodami **PT pavad. kontr.** paslauga, galite riboti paketinių duomenų ryšius ir prietaisui leisti naudoti tik konkrečius paketinių duomenų ryšių taškus.

Šis nustatymas galimas tik tuo atveju, jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Norėdami įjungti arba išjungti kontrolės paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą pasirinktį. Norint šį parametną pakeisti, reikalingas PIN2 kodas. Dėl kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programos



Norėdami redaguoti kai kurių jūsų prietaise esančių programų parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Programos**. Parametrai taip pat galimi kiekvienoje programoje, pasirinkus parametrų funkciją.

Nesklaidumų šalinimas: klausimai ir atsakymai

Prieigos kodai

Kl.: koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Ats.: numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją.
Jei pamiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo belaidžių paslaugų teikėją.
Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar belaidžių paslaugų teikėją.

Programa nereaguoja

Kl.: kaip uždaryti neberegauojančią programą?

Ats.: paspauskite ir palaikykite  . Pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

„Bluetooth“ ryšys

Kl.: kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso?

Ats.: pasirinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ ryšys būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl.: kodėl negaliu baigti „Bluetooth“ ryšio?

Ats.: jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti savo prietaiso „Bluetooth“ ryšio funkciją. Pasirinkite **Priemonės > Bluetooth > Bluetooth > Išjungtas**.

Vaizdo kamera

Kl.: kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats.: pasirinkite, kad kameros objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

Ekranas

Kl.: kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats.: tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Namų tinklas (UPnP)

Kl.: kodėl kitas prietaisas negali matyti mano prietaise laikomų failų?

Ats.: įsitikinkite, kad sukonfigūravote namų tinklo parametrus, kad jūsų prietaise yra įjungtas **Bend. tur. naudj.** ir kad kitas prietaisas yra suderinamas su „UPnP“ technologija.

Kl.: ką galiu padaryti, jei mano namų tinklo ryšys nebeveikia?

Ats.: išjunkite ir vėl įjunkite belaidį LAN ryšį savo suderinamame kompiuteryje ir savo prietaise. Jei tai nepadeda, iš naujo paleiskite savo suderinamą kompiuterį ir savo prietaisą. Jei ryšys vis tiek neveikia, perkonfigūruokite savo suderinamo kompiuterio ir prietaiso parametrus. Žr. „Belaidis LAN“, 29 psl., ir „Ryšiai“, 141 psl.

Kl.: kodėl savo prietaiso namų tinkle nematau savo suderinamo kompiuterio?

Ats.: jeigu savo suderinamame kompiuteryje naudojate ugniasienės programą, pasirūpinkite, kad ji leistų „Home media server“ programinei įrangai naudoti išorinį ryšį (jūs galite pridėti „Home media server“ prie ugniasienės išimčių sąrašo). Patikrinkite ugniasienės parametrus, kad ugniasienės programa leistų duomenų srautą toliau išvardintais prievadais: 1900, 49152, 49153 ir 49154. Kai kurie WLAN prieigos taškų prietaisai turi įdiegtą ugniasienę. Tokiais atvejais, pasirūpinkite, kad ugniasienė prieigos taškų prietaisuose neblokotų srauto toliau išvardytuose prievaduose: 1900, 49152, 49153 ir 49154. Pasirūpinkite, kad jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje būtų vienodi WLAN parametrai.

Maža atminties

Kl.: ką daryti, jei mano prietaise trūksta laisvos atminties?

Ats.: kad nepritrūktų atminties, galite reguliariai ištrinti nenaudojamus prietaise įrašytus elementus. Žr. „Mažai laisvos atminties – atlaisvinti atminties“, 21 psl.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir šiuos duomenis ištrinkite. Jei trinant kelis elementus pateikiama viena iš toliau nurodytų pastabų: **Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis. arba Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.**, bandykite elementus trinti po vieną (pradėkite nuo mažiausių).

Norėdami pamatyti, kokių tipų duomenų turite ir kiek atminties užima skirtingos duomenų grupės, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Failų tvarkyt. > Funkcijos > Atmint. informacija.**

Kl.: kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Ats.: duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- Naudokite programų paketą „Nokia Nseries PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje.
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Pranešimai

Kl.: kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Ats.: adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Įtraukite trūkstamą informaciją į adresato kortelę, esančią **Adr. knyga.**

Daugiaformačiai pranešimai

- Kl.:** trumpai parodomas užrašas **Priima pranešimą**. Kas vyksta?
- Ats.:** prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Daugiaform. praneš..**
- Kl.:** kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?
- Ats.:** norėdami, kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran. > Dgf. pran. priėmimas**, tada vieną iš šių funkcijų:
Rankinis – jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus, jog juos būtų galima gauti vėliau. Jūs gaunate pranešimą, kai daugiaformačių pranešimų centre yra naujas daugiaformatis pranešimas.
Išjungtas – jei norite ignoruoti visus gaunamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, nebebandoma kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Ryšys su kompiuteriu

- Kl.:** kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?
- Ats.:** patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia Nseries PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą kompaktiniame arba DVD diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia Nseries PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia Nseries PC Suite“ paaiškinimuose arba svetainės www.nokia.com tinklalapiuose.
- Kl.:** ar galiu naudoti savo prietaisą kaip faksą modemą su suderinamu kompiuteriu?
- Ats.:** prietaiso negalima naudoti kaip fakso modemo. Jei visgi norite priimti faksogramas, nustatykite, kad jums skirti fakso ryšiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) kitu telefono numeriu.

Belaidis LAN tinklas

- Kl.:** kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?
- Ats.:** WLAN prieigos taškas veikiausiai naudoja paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo interneto prieigos tašką.

Kl.: kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti belaidžio LAN (WLAN) tinklo funkciją?

Ats.: WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išsijungs, kai nebandysite prisijungti, būsite prisijungę prie kito prieigos taško arba ieškosite galimų tinklų. Kad baterija vartotų mažiau energijos, galite nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas neieškotų galimų tinklų arba ieškotų gerokai rečiau. WLAN išsijungs tarp foninių režimų ieškojimo.

Foninės paieškos parametrų keitimas:

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Belaidis LAN.
- 2 Pakeiskite reikšmę Rodyti WLAN prieinam. į Niekada, jei norite baigti foninę paiešką arba pailginti foninės paieškos laiko intervalus ieškoti tinklų.
- 3 Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite Atgal.

Kai ieškoti tinklų yra nustatytas Niekada, WLAN prieinamumo simbolis nebus rodomas laukimo režimu. Tačiau jūs vis tiek galite neautomatiškai ieškoti WLAN tinklo ir prisijungti prie WLAN tinklo kaip įprasta.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Tikslus įkroviklio modelio numeris gali skirtis, atsižvelgiant į kištuko tipą. Kištuko tipas identifikuojamas pagal šiuos simbolius: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis trumpasis elektros jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksime karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C – 25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lėšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keisdami naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Išmetimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų

naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Artį prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- belaidžio ryšio prietaisą turėtų glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;

- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės. Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro

pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

 **Svarbu žinoti:** belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prareikusių medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatytos saugumo ribos, kad visi žmonės, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė – 0,58 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

„Adobe Reader“ 124
adresatų iš SIM kortelės kopijavimas
į prietaiso atmintį ir
atvirkščiai 120
adresatų kortelės 119
nuotraukų įterpimas 119
siuntimas 119
aktyvusis laukimo režimas 94
aplinkos 91
apribotasis rinkimas 121
apsaugos kodas
Žr. *užrakto kodas*
atminties kortelė
atminties kortelės naudojimas 20
išėmimas 20
įdėjimas 19
atmintis
informacijos apie naudojamą
atmintį peržiūra 20
vietos atmintyje
atlaisvinimas 21, 117
atsarginių duomenų kopijų kūrimas 20
Atsisiųskite! 21

atvaizdai
Žr. *galerija*
atvaizdų redagavimas 69
autorių teisių apsauga
Žr. *skaitmeninių teisių apsauga*

B

balso komandos 131
balso pašto dėžutė 110
ryšių peradresavimas į balso
pašto dėžutę 140
telefono numerio keitimas 110
balso pranešimai 110
balso žymekliai 131
skambinimas 111
baterijos
atpažinimas 151
galima naudoti 9
įkrovimas 150
Belaidė „Nokia“ klaviatūra 126
belaidis LAN 29
IAP kūrimas 30, 31
nuskaitymas 145
parametrai 145
prieigos taško parametrai 143

saugumas 75
Taip pat žr. *Universalioji*
„junk ir dirbk“ technologija
vedlys 30

„Bluetooth“ 32
duomenų siuntimas 33
išjungimas 33
prietaiso adresas 34
ryšio poros sudarymas 34
saugumas 33
brūkšninio kodo skaitytuvas 126

D

dainos
failų formatai 38
perjungimas 41
data 95
daugiaformačiai pranešimai
išsaugojimas 108
kūrimas 99
parametrai 105
priėmimas 101
siuntimas 99
daugiaformatis meniu 16
diktofonas 124

DRM

Žr. *skaitmeninių teisių apsauga*

duomenų kabelis 36
duomenų ryšiai

baigimas 31
informacija 31
nustatymas 141
parametrai 141
simboliai 15
tinklas 8, 140

E

el. paštas

atidarymas 102, 103
automatinis priėmimas 103
išsaugojimas 108
nuotolinė pašto dėžutė 102
parametrai 105
pašto dėžutės trynimas 106
pranešimų ištrynimas 103
priėmimas iš pašto dėžutės 102
priedų peržiūra 103
rašymas 99
siuntimas 100

F

failų formatai

.jad 128
.jar 128, 129
.sis 128

muzikos grotuvas 38

„RealPlayer“ 51

failų tvarkytuvė 20

FM radijas 43

Fono paveikslėliai

keitimas 93

nuotraukų naudojimas 59, 68

fotoaparatas

aktyvi įrankių juosta 57

apšvietimo ir spalvų

reguliavimas 60

atvaizdo nustatymo parametrai 60

blykstė 60

filmavimas 62

fotografavimas 56

laikmatis 62

nejudančio atvaizdo parametrai 59

sekos režimas 61

siužetai 61

vaizdo įrašų išsaugojimas 62

vaizdo įrašų redagavimas 70

vaizdo įrašymo parametrai 64

G

galerija

aktyvi įrankių juosta 68

albumuose esančių failų

rūšiavimas 69, 74

atvaizdai ir vaizdo įrašai 67

atvaizdų redagavimas 69

atvaizdų spausdinimas 72

išvesties į televizorių režimas 71

pateiktys 72

skaidrių demonstracija 71

spausdinimo krepšelis 69

garsai

garsumo koregavimas 16

garsų įrašymas 124

skambėjimo tono išjungimas 116

garsiaakalbio funkcija

Žr. *garsiaakalbis*

garsiaakalbis 16

garso įrašai 66

garso valdymas

garsiaakalbis 16

garsumo koregavimas 16

pokalbio metu 109

GPRS

Žr. *duomenų ryšiai*

greitasis rinkimas 111

H

HSDPA 16

I

infraraudonųjų spindulių ryšys 35

internetas

naršyklė 22

paslaugų pranešimai 101

teikiniai 26
tinklaraščiai 26
Žr. *žiniatinklis*
internetiniai vaizdo įrašai 50
interneto dienoraštis 52
interneto prieigos taškai (IAP)
Žr. *prieigos taškai*
Išvestis į televizorių
parametrai 135
užfiksuotų garso/vaizdo failų
peržiūra televizoriuje 71
įjungimo raktai
Žr. *skaitmen. teisių valdymas*
įkrovikliai 9
įtaisų valdyklė 37

J

Java 128

K

kalbos parametrai 134
kalendorius
įrašų kūrimas 96
„Nokia Nseries PC Suite“
synchronizavimas 96
keitiklis 125
klaviatūros apsauga 17, 135
klaviatūros užraktas 17, 135
kodai 136
konferencinis ryšys 110

L

laikas 95
laikinoji atmintis, išvalymas 27
laikrodis 95
laisvų rankų įranga 18
laukimo režimas 91

M

menu, pertvarkymas 91
„microSD“ kortelė 19
MMS
Žr. *daugiaformačiai pranešimai*
modemas 37
muzika
Žiūrėti *muzikos grotuvas*
muzikos grotuvas
dainų atkūrimas 38
failų formatai 38
grojaraščiai 40
muzikos parduotuvė 40
muzikos parsisiuntimas 40
muzikos perkėlimas 41
muzikos perkėlimas 41

N

nesklandumų šalinimas 146
neveiklumo trukmė 133
neveiklus ekranas
Žr. *laukimo režimas*

„N-Gage“ 17
Nokia Lifeblog 52
numerio rinkimas balsu 111
nuotolinė pašto dėžutė 102
nuotolinis SIM režimas 35

P

Paiškinimų programa 11
pagalbos informacija 11
paketinių duomenų parametrai 144
Papildomos programos 12
parametrai
„Bluetooth“ ryšys 33
daugiaformačiai pranešimai 105
duomenų ryšiai 141
ekranas 133
el. paštas 102, 105
Išvestis į televizorių 135
kalba 134
klaviatūros užraktas 135
neveiklumo trukmė 133
nustatymas 13
pažymos 137
PIN kodas 136
pradiniai parametrai 138
pranešimai 104
prieigos taškai 142
programa 133
ryšių draudimas 140

- SIP 145
- skambučių peradresavimas 140
- tekstiniai pranešimai 104
- telefono pritaikymas savo reikmėms 91
- UPIN kodas 136
- UPUK kodas 137
- užrakto kodas 136
- Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS)
- Pasaulinės vietos nustatymo sistemos jungimas 79
- vietos nustatymas 79
- žemėlapiai 81
- paslaugų komandos 98
- pašto dėžutė 102
- pažymos 137
- pdf failai 124
- personalisation 93
- PIN kodai 136
- praleisti ryšiai 117
- pranešimai
 - daugiaformačiai pranešimai 99
 - el. paštas 100
 - gautieji 101
 - parametrai 104
 - pašto dėžutė 102
 - tekstiniai pranešimai 99

- transliacija 108
- prieigos taškai 141
- priežiūra 152
- programinė įranga
 - failo perkėlimas į jūsų prietaisą 128
 - programų įdiegimas 128
 - programų pašalinimas 129
- programinės įrangos atnaujinimas 13
- programos
 - diegimas 128
 - Java 128
 - pašalinimas 129
- programų įdiegimas 128
- programų tvarkytuvė 128
- PUK kodai 136
- Q**
 - „Quickoffice“ 123
- R**
 - radijas 43
 - rašomoji kalba 134
 - raštinės programos 123
 - „RealPlayer“ 51
 - ryšiai
 - atsiliepiamas 116
 - atsisakymas atsiliiepti 116
 - draudimas 140
 - laukiantis 116

- parametrai 139
- peradresavimas 140
- perjungimas 116
- praleisti 117
- priimti 117
- rodytuvė 113
- skambinimas 109
- tarptautiniai 109
- trukmė 117
- ryšio parametrai 141
- ryšių žurnalas
 - Žr. žurnalas
- ryšys su kompiuteriu 36
- S**
 - saugumas
 - papildoma informacija 154
 - skambučiai skubios pagalbos tarnyboms 156
 - taisyklės 7
 - signalo atidėjimas 95
 - SIM kortelė
 - pranešimai 104
 - prietaiso be SIM kortelės naudojimas 92
 - vardai ir numeriai 120
 - vardų ir numerių kopijavimas į prietaiso atmintį 120

simboliai 15
sinchronizacija 37
.sis failas 128
siuntimas
 adresatų kortelės,
 vizitinės kortelės 119
 pranešimai 99
siuntimo ataskaitos 105
siužetai
 atvaizdų siužetai 61
 vaizdo įrašų siužetai 61
skaičiuoklė 125
skaitmen. teisių valdymas 130
skambėjimo tonai
 3 matm. 92
 asmeninis skambėjimo tonas 121
 Dar žiūrėkite *aplinka*
SMS
 Žr. *tekstiniai pranešimai*
spausdinimas
 adresatų kortelės 119
 atvaizdai 72
susisiekimo informacija 11
SVG failai 72
T
tekstiniai pranešimai
 gautieji 98
 išsaugojimas 108

parametrai 104
priėmimas 101
rašymas 100
siuntimas 99, 100
telefono kalba 134
telefonų knyga
 Žr. *Adresatų kortelės*
temos 93
tonai
 Žr. *skambėjimo tonai*
transliacija 108
turinio perkėlimas iš kito prietaiso 14
U
UMTS
 Žr. *duomenų ryšiai*
Universali „įjunk ir dirbk“ (UPnP)
 technologija 75
UPIN kodas 136
UPUK kodas 137
USB duomenų kabelis 36
USSD komandos 98
užrakto kodas 136
užrašai 124
V
vėliausi ryšiai 117
vaizdo grotuvai
 Žr. „*RealPlayer*“

vaizdo įrašai 66
 Žr. *galerija*
vaizdo įrašų paklausa 49
vaizdo ryšys
 atmetimas 116
 atsiliepiamas 116
 skambinimas 112
valdymas be rankų
 Žr. *garsiakalbis*
vietos nustatymas 79
Z
žadintuvas 95
žaidimai 17
žaidimas 17
žemėlapiai
 viety ieškojimas 85
 Žemėlapių naršymas 82
žiniatinklis
 prieigos taškai žr. *prieigos taškai*
žodynas 99
žurnalas
 atranka 118
 trukmė 118
 turinio ištrynimasis 118
žymos 22