

دليل المستخدم الخاص بحامل نوكيا لمكالمة فيديو (الهاتف Nokia 6630)



9234166
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج PT-8 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



حقوق النشر و الطبع © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو إستيعابية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

المحتويات

٤	 لسلامتك
٥	 مقدمة
٦	 ١. نظرة عامة
٧	 ٢. استخدام الحامل
٧	 وضع الهاتف على الحامل
٨	 إجراء مكالمة فيديو
٩	 العناية والصيانة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



عند استخدام المزايا الموجودة في هذا المنتج، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

■ أجهزة الشحن والبطاريات

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستعمال عندما يكون مزود بالتيار من أجهزة الشحن AC-1 و ACP-12.

تحذير! استعمل أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع هذا الملحق. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطّل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر أجهزة الشحن المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

لفصل التيار عن أي ملحق إضافي، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

مقدمة

يُتيح لك ملحق حامل نوكيا لمكالمة فيديو استخدام الهاتف Nokia 6630 لإجراء مكالمات فيديو من وضع حر اليدين. ونتيجة لإمكانية طية وحجمه المضغوط وخفة وزنه؛ فإنه يسهل حمله.


يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الشروع في استخدام الحامل. تتوفر المزيد من المعلومات المفصلة في دليل مستخدم هاتف Nokia 6630. لا يجب الاستعانة بدليل المستخدم هذا بدلاً من دليل مستخدم الهاتف، والذي يشتمل على معلومات هامة عن السلامة والصيانة. مع مراعاة أنه تم تصميم الحامل للاستخدام الداخلي فقط.

يمكنك استخدام الحامل في القيام بالآتي:

- عرض صورتك وصورة المتصل الآخر على شاشة هاتفك أثناء أحد مكالمات الفيديو.
- ضبط الكاميرا وزاوية العرض عن طريق إمالة الحامل إلى الوضع المطلوب.
- استخدام سماعة الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth، مثل سماعة الرأس اللاسلكية HDW-3 مع هاتفك عندما تريد إجراء مكالمة خاصة.
- استخدام وظائف الهاتف بشكل طبيعي أثناء اتصال الهاتف بالحامل. يستخدم الحامل مكبر الصوت والميكروفون الخاصين بالهاتف.
- شحن الهاتف أثناء اتصاله بالحامل.

١. نظرة عامة

يشتمل الملحق حامل نوكيا لمكالمة فيديو على الأجزاء التالية:

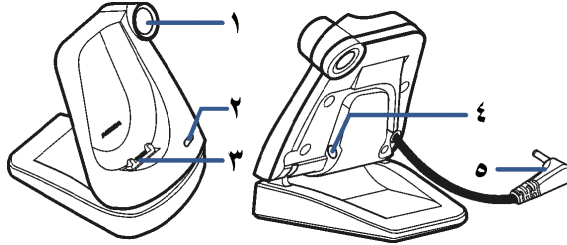

عدسات كاميرا (١)

مصباح المؤشر (٢) يضيء باللون الأخضر عند تزويد الحامل بالتيار عن طريق جهاز الشحن AC-1 أو ACP-12 وتوصيل الهاتف بمنفذ التوصيل Pop-Port. عندما يكون المصباح مضاءً بشكل مستمر، فهذا يشير إلى استعداد كل من الهاتف والحامل لإجراء مكالمات الفيديو.

منفذ التوصيل Pop-Port (٣)

مقبس جهاز الشحن (٤)

كابل التيار المستمر (٥) يتيح لك شحن الهاتف أثناء وضعه على الحامل وتوصيل قابس التيار المستمر بالهاتف.

٢. استخدام الحامل

■ وضع الهاتف على الحامل


١. افصل طرف قابس كابل التيار المستمر من الجزء الخلفي للحامل.



٢. أوصِل الحامل بجهاز الشحن AC-1 أو ACP-12.



٣. أوصِل جهاز الشحن بمقبس حائط. يومض مصباح المؤشر الأخضر لوقت قصير. اترك الحامل متصلاً بمقبس الحائط عندما يكون قيد الاستخدام.

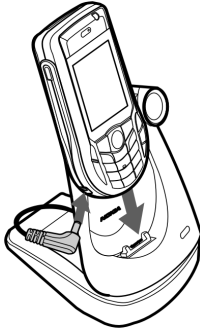

٤. أوصل الهاتف بالحامل، وأدخل طرف قابس كابل التيار المستمر بمنفذ توصيل جهاز الشحن بالهاتف.
يقوم جهاز الشحن أيضًا بشحن بطارية الهاتف.

٥. تأكد من إضاءة مصباح المؤشر باللون الأخضر، مشيرًا إلى أن الحامل جاهز للاستخدام.

■ إجراء مكالمة فيديو

١. عند وضع الهاتف على الحامل على نحو صحيح، اضبط الكاميرا وزاوية العرض عن طريق إمالة الحامل إلى الوضع المطلوب.
٢. قم بإجراء مكالمة فيديو أو الرد على إحداها كما هو موضح في دليل مستخدم هاتف Nokia 6630.
استخدم كاميرا الحامل، للقيام بتسجيل الفيديو. أما بالنسبة للصوت، فيمكنك استخدام الميكروفون أو مكبر الصوت الخاصين بالهاتف أو سماعة الرأس المتصلة بالهاتف التي تعمل بتقنية Bluetooth.

العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- احتفظ بكافة الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثقلة للدوائر الإلكترونية.
 - حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
 - حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تتوَّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يسبب ضررًا لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - قم بفتح الهاتف وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تسقط الهاتف، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الهاتف.
 - لا تدخن الهاتف. الدخان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر الدقة وعدسات مستشعر الضوء).
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.