

Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brugervejledning



9354251
Udgave 3

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Snake II, Space Impact og Bumper er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED	7
Generelle oplysninger	10
Pakkens mærkater	10
Adgangskoder	10
Dynamisk hukommelse	11
Oversigt over telefonens funktioner	12
Bluetooth	12
GPRS (General Packet Radio Service)	12
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)	13
WAP (Wireless Application Protocol)	13
Java™-programmer	14
Stemmestyrede funktioner	14
E-mail	14
1. Telefonen	16
Taster og kontakter	16
Standby-tilstand	17
2. Kom godt i gang	19
Isætning af SIM-kortet og batteriet	19
Opladning af batteriet	21
Sådan tænder og slukker du telefonen	21
Tastaturlås	23

3. Opkaldsfunktioner	24
Opkald	24
Opkald til det senest kaldte nummer	25
Opkald til telefonsvareren	25
Hurtigkald til et telefonnummer	25
Konferenceopkald	25
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	26
Banke på	27
Valg under et opkald	27
4. Skrivning af tekst	28
Brug af traditionelt tekstinput	28
Brug af forprogrammeret tekstinput	29
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput	29
Skrivning af ord med forprogrammeret tekstinput	30
Skrivning af sammensatte ord	31
5. Telefonbog (Navne)	32
Valg af indstillinger for telefonbogen	32
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn)	33
Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn	33
Ændring af standardnummeret	34
Søgning efter et navn i telefonbogen	34
Redigering af et navn, et nummer eller et tekstelement	35
Sletning af navne og numre	35
Kopiering af telefonbøger	35
Afsendelse og modtagelse af visitkort	36
Hurtigkald	37

Taleopkald	38
Tilføjelse af stemmekoder	38
Opkald ved brug af en stemmekode	39
Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder	39
Mine numre	40
Infonumre	40
Tjenestenumre	40
Opkaldsgrupper	40
6. Brug af menuen	42
Adgang til en menufunktion	42
Ved hjælp af piletasterne	42
Ved hjælp af en genvej	43
Liste over menufunktioner	44
7. Menufunktioner	47
Beskeder (Menu 1)	47
Skrivning og afsendelse af beskeder	47
Skrivning og afsendelse af e-mail	48
Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder	49
Tekst- og billedskabeloner	49
Indsættelse af en tekstskabelon i en tekstbesked eller en e-mail	50
Indsættelse af en billedskabelon i en tekstbesked	50
Læsning og besvarelse af en besked eller e-mail	50
Beskeder, der består af flere dele	51
Indbakke- og udbakkemapper	52
Sletning af beskeder	52
Arkivmappe og Mine mapper	52
Talebeskeder	53
Infobeskeder	53

Redigering af kommandoer	54
Beskedindstillinger	54
Opkaldsinfo (Menu 2)	55
Ubesvarede og indgående opkald	55
Udgående opkald	55
Sletning af seneste opkaldsliste.....	56
Opkalds- og tidstællere.....	56
Profiler (Menu 3)	57
Indstillinger (Menu 4)	58
Alarm	58
Tidsindstillinger	58
Urindstillinger.....	58
Datoindstillinger	59
Autoopdatering af dato og tid	59
Opkaldsindstillinger	59
Omstilling	59
Valgfri svartast.....	60
Automatisk genopkald	60
Hurtigkald.....	60
Banke på-tjeneste.....	61
Opsummering efter opkald	61
Mit nummer-afsendelse	61
Linie til udgående opkald.....	61
Telefonindstillinger.....	62
Sprog.....	62
Celleinformation.....	62
Opstartstekst	62
Valg af netværk.....	62
Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger.....	63

Aktivering af hjælpe tekst	63
Starttone	63
Toneindstillinger	63
Indstillinger for tilbehør	64
GPRS-modemindstillinger	65
Sikkerhedsindstillinger	66
Gendannelse af fabriksindstillinger	67
Spil (Menu 5)	67
Start af et spil	67
Start af et spil for to spillere	67
Spiltjenester og -indstillinger	68
Programmer (Menu 6)	68
Start af et program	69
Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt:	69
Hentning af et program	70
Visning af systemoplysninger	71
Lommeregner (Menu 7)	71
Valutaomregning	72
Opgaveliste (Menu 8)	73
Kalender (Menu 9)	74
Oprettelse af kalenderbemærkninger	74
Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning	75
Infrarød (Menu 10)	76
Bluetooth (Menu 11)	77
Aktivering og deaktivering af Bluetooth	77
Navn på Bluetooth-enhed	78
Linieparring med Bluetooth-adgangskoden	78
Bluetooth-forbindelse	78
Bluetooth-indstillinger	79

Tilbehør (Menu 12)	80
Optager	80
Optagelse	80
Liste over optagelser	81
Stemmekommandoer	82
Tegnebog	82
Lagring af personlige kortoplysninger	83
Personlige bemærkninger	84
Tegnebogsindstillinger	84
Betaling for indkøb med tegnebogen	84
Nedtællingsur	85
Stopur	85
Tidsregistrering og mellemtider	86
Omgangstider	86
Visning og sletning af tider	86
WAP-tjenester (Menu 13)	87
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester	87
Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste	87
Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked	88
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne	88
Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste	91
Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste	92
Generelle retningslinier for brug af telefonens taster	92
Direkte opkald ved hjælp af WAP	93
Afslutning af en WAP-forbindelse	94
Indstillinger for udseende af en WAP-browser	94
Indstillinger for indlæsning	94
Bogmærker	95
Modtagelse af et bogmærke	96

Tjenesteindbakke	96
Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder	97
Cache-hukommelse	97
Sikkerhedsindikator	98
Sikkerhedsmodul	98
Digital signatur	98
Certifikater	99
Sikkerhedsmodulindstillinger	100
SIM-tjenester (Menu 14)	101
8. Data- og faxkommunikation	102
Kommunikationsprogrammer og modemdrivere	102
PC Suite	102
Modemopsætning	103
GPRS – General Packet Radio Service	103
HSCSD – High-Speed Circuit Switched Data	103
Brug af datakommunikationsprogrammer	104
9. Batterioplysninger	105
Opladning og afladning	105
VEDLIGEHOLDELSE	107
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	108

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLY

Trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyr skal monteres og vedligeholdes af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på . Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i GSM 900-, GSM 1800 og GSM 1900-netværk.

En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen.



Bemærk!: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester.

Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, ACP-12 og LCH-9.



Advarsel! Anvend kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af telefonproducenten til brug i forbindelse med denne telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og evt. godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres.

Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkater

Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport.

Sæt mærkaten **B** på dit garantibevis.

Sæt mærkaten **A** på det Nokia Club Invitation-kort, der findes i pakken.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode (5 cifre):** Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du skal ændre koden i menuen *Indstillinger*, se Sikkerhedsindstillinger på side 70. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.

Indstil telefonen til at anmode om koden, se Sikkerhedsindstillinger på side 70.

- **PIN-kode (4–8 cifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet.

Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se Sikkerhedsindstillinger på side 70.

- **PIN2-kode (4–8 cifre):** PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere.
- **PUK- og PUK2-kode (8 cifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en blokeret PIN2-kode skal ændres.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne.

- **Spæringsadgangskode:** Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*, se Sikkerhedsindstillinger på side 70. Du får adgangskoden fra tjenesteudbyderen.
- **Tegnebogscode (4–10 cifre):** Tegnebogscode skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Se Tegnebog på side 87, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- **Modul-PIN-kode:** Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.
- **Signatur-PIN-kode:** Signatur-PIN-koden skal bruges til den digitale signatur. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.

■ Dynamisk hukommelse

Nogle funktioner i Nokia 6310i-mobiltelefonen bruger en samlet hukommelse (lagringskapacitet), der kaldes dynamisk hukommelse. Når en af disse funktioner bruges, er der mindre hukommelse til de øvrige funktioner, der også er afhængige af dynamisk hukommelse.

Det giver sig særligt til udtryk, når funktionerne bruges meget. Hvis du f.eks. indtaster 250 kalenderbemærkninger, bruger du muligvis det meste af den tilgængelige dynamiske hukommelse. Derfor kan du få vist meddelelsen *Hukommelsen er fuld*, hvis du forsøger at downloade et Java-program eller gemme en tegnebogsbemærkning. Du vil være nødt til at slette nogle af de oplysninger eller poster, der optager plads i den dynamiske hukommelse, for at fortsætte.

Følgende funktioner deler dynamisk hukommelse:

Kalenderbemærkninger, Opgaveliste, Java-programmer, WAP-bogmærker, WAP-cache og Tegnebogsbemærkninger.

Oversigt over telefonens funktioner

Nokia 6310i-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Ur, Alarm, Nedtællingsur, Spil, Lommeregner, Kalender og Opgaveliste.

■ Bluetooth

Bluetooth er et system, der gør det muligt at bruge trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder på en afstand af højst 10 meter. Det er ikke noget at forbinde enheder via Bluetooth. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende visitkort og kalenderbemærkninger. Brug telefonen som modem til fax eller data eller som en trådløs tilslutning til Bluetooth-audiotilbehør.

I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos forhandleren og de lokale myndigheder.

Se også Bluetooth (Menu 11) på side 82.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via mobilnetværket. GPRS er som sådan en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom Internettet. GPRS-teknologien anvendes til WAP, SMS og GPRS-opkald (f.eks. Internet og e-mail).

Inden du kan anvende GPRS-teknologi

- Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement.

- Du skal gemme GPRS-indstillingerne for de programmer, der anvendes via GPRS.
Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 93.
Se Beskedindstillinger på side 58.
Se GPRS-modemindstillinger på side 69 og Data- og faxkommunikation på side 107.

GPRS- og programpriser

Der kræves et gebyr for både den aktive GPRS-forbindelse og de programmer, der anvendes via GPRS, f.eks. brug af WAP-tjenester samt ved afsendelse og modtagelse af data og SMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om gebyrer.

■ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Telefonen gør det muligt for dig at anvende GSM-tjenester til højhastighedsdata. Det er muligt at anvende højhastighedsfunktionen, når telefonen er forbundet til en kompatibel computer via en IR-forbindelse, et kabel eller Bluetooth, og når modemdriverne, der understøtter software til højhastighedsdata, er installeret på computeren og valgt som aktivt modem.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af abonnement på tjenester til højhastighedsdata.

Se også Data- og faxkommunikation på side 107.

■ WAP (Wireless Application Protocol)

Du har adgang til forskellige WAP-tjenester, f.eks. bankforretninger (netbank), nyheder, vejrudsigter og flyvetider. Disse tjenester er specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester.

Se WAP-tjenester (Menu 13) på side 92.

■ Java™-programmer

Telefonen understøtter Java™-teknologi og indeholder nogle Java-programmer, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan hente yderligere programmer (op til 30 KB hver) til telefonen fra en pc ved hjælp af et Nokia-installationsprogram eller fra WAP-tjenester.

Se Programmer (Menu 6) på side 74.

Se også WAP-tjenester (Menu 13) på side 92 for at få yderligere oplysninger om indlæsning.

■ Stemmestyrede funktioner

Telefonen er udstyret med følgende stemmestyrede funktioner:

- Taleopkald – til at foretage et opkald ved hjælp af en stemmekode, se Taleopkald på side 43.
- Stemmekommandoer – til at aktivere nogle af telefonens funktioner, der vises i menuen *Stemme kommandoer*, se Stemmekommandoer på side 87.
- Optager – til at foretage stemmeoptagelser, se Optager på side 85.

■ E-mail


Du kan bruge telefonen til at sende og modtage e-mail-meddelelser.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på e-mail-tjenesten.

Se også Skrivning og afsendelse af e-mail på side 52.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter

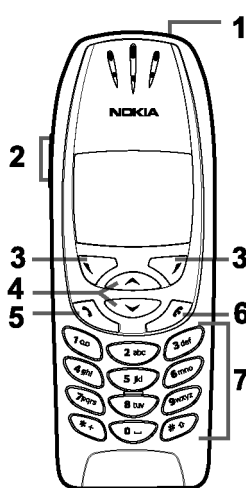

1. Tænd/sluk-tast,

Tænder og slukker telefonen.

Hvis du trykker kort på tænd/sluk-knappen, når du befinder dig i telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder.

2. Lydstyrketaster

Med den øverste tast skrues der op for lyden (også i et eventuelt headset), og med den nederste tast skrues der ned for lyden.

3. Valgtaster og

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. **Menu** og **Navne** i standby-tilstand.

4. Piletaster og

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger.


5.  ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer.

6.  afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.

7. - angiver numre og tegn. Hvis du trykker på og holder nede, ringer telefonen til telefonsvareren.

og anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

- 1 - Opladerstik
- 2 - Hovedsæt- og datastik
- 3 - Infrarød (IR-) port
- 4 - Tænd/sluk-tast

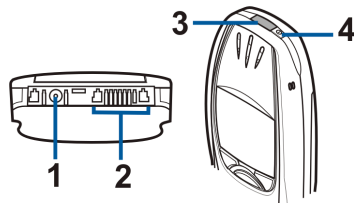

■ Standby-tilstand



Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand.

Valgtasterne i standby-tilstand er [Menu](#) og [Navne](#).

xxxx Angiver det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes.

Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet.

Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet.

Andre vigtige indikatorer i standby-tilstand:



Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en besked eller e-mail på side 55.



Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 57.



Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 27.



Telefonen ringer ikke indgående opkald eller en indgående tekstbesked, hvis *Ringsignal* er indstillet til *Fra* og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til *Ingen tone*. Se Toneindstillinger på side 68.



Alarmen er indstillet til *Til*. Se Alarm på side 62.



Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 90.



Alle opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinier, er  omstillingsindikator for den første linie, og  er omstillingsindikator for den anden linie. Se Omstilling på side 64.



Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Sikkerhedsindstillinger på side 70.



Bluetooth er slået til. Se Bluetooth (Menu 11) på side 82.


2. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet




Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.

- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.
 - Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter fjerne batteriet.
1. Tryk på udløserknappen (1), mens telefonens bagside er vendt mod dig. Skub batteriet ud af telefonen (2).

2. Skub SIM-kortholderen (3) som vist.

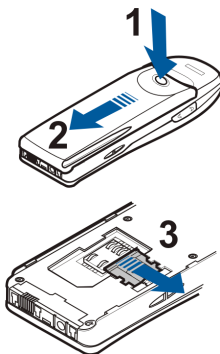


3. Indsæt et SIM-kort i telefonen (4). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det guldbelagte kontaktområde på kortet vender nedad.
4. Skub kortholderen hen over SIM-kortet for at låse kortet på plads (5).
5. Placer batteriet på bagsiden af telefonen (6), og skub det op over ryggen af telefonen, indtil det låses på plads (7).

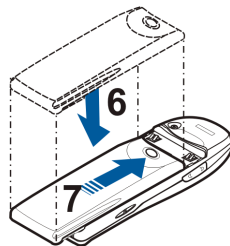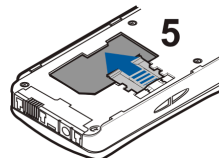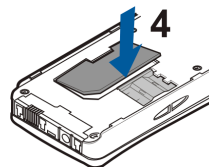

■ Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

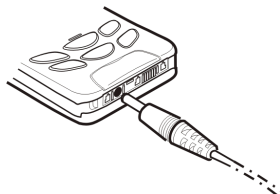

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 1 time og 40 minutter at oplade et BPS-2-batteri med ACP-12-opladeren.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede, .

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen *SIM-kort ikke understøttet*, selv om SIM-kortet er isat korrekt. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på **OK**.

Se også *PIN-kodeanmodning* under Sikkerhedsindstillinger på side 70 og Adgangskoder på side 14.

- Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som *****) og trykke på **OK**.

Se også Adgangskoder på side 14.





Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

TIP TIL EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.



■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse.

- Sådan låser du tastaturet

Tryk på **Menu** i standby-tilstand og derefter på , inden der går 1,5 sekund, for at låse tastaturet.

Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet.

- Sådan låser du tastaturet op


Tryk på **Lås op** og derefter på , inden der går 1,5 sekund, for at låse tastaturet op.

- Når tastaturet er låst

Tryk på  for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

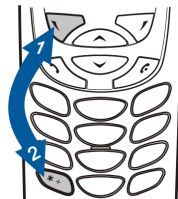

Kom godt i gang

3. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du vil ændre nummeret i displayet, skal du trykke på  eller  for at flytte markøren. Tryk på **Slet**, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på  for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden samt område- og telefonnummeret.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.
3. Tryk på  eller **Afslut** for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du anvender telefonen med det håndfrie bilsæt, CARK-91, kan du skifte fra håndfri tilstand til privat samtale ved at koble CARK-91 fra telefonen. Hvis du vil skifte tilbage til håndfri tilstand, skal du koble CARK-91 til telefonen.

Opkald ved hjælp af telefonbogen

1. Se Søgning efter et navn i telefonbogen på side 40.
2. Tryk på  for at ringe til nummeret i displayet.

Opkald til det senest kaldte nummer

Tryk én gang på  i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på og hold  nede i standby-tilstand, eller tryk på  og .

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også Talebeskeder på side 57.

Hurtigkald til et telefonnummer

Hvis du tildeler et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (fra  til ) kan du foretage opkald til det pågældende nummer på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
 - Hvis **Hurtigkald** er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Hurtigkald på side 65.
- Se også Hurtigkald på side 42.

Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

1. Foretag et opkald til den første deltager.
2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på **Valg** og vælge *Nyt opkald*.
3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i hukommelsen, og tryk på **Ring op**. Det første opkald sættes i venteposition.
4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på **Valg**, og vælg *Konference*.
5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til 4.
6. Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du:
Tryk på **Valg**, og vælg *Privat*. Rul til den ønskede deltager, og tryk på **OK**. Når du har afsluttet den private samtale, genoptager du konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 4.
7. Tryk på , hvis du vil afslutte konferenceopkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare det indgående opkald, og tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på  for at afvise det indgående opkald.

Hvis du trykker på **Lydløs**, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 64.

Banke på

Det er muligt at besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen *Banke på-tjeneste* er aktiveret, se Banke på-tjeneste på side 65.

Tryk på  for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på  for at afslutte det aktive opkald.

■ Valg under et opkald

Tryk på **Valg** under et opkald for at vælge mellem følgende netværkstjenestevalgmuligheder (hvis de er tilgængelige hos tjenesteudbyderen og operatøren for det aktuelle opkald):

U/mikrofon eller *M/mikrofon*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Telefonbog*, *Menu* og *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Konference*, *Privat*, *Besvar* og *Afvis*.

Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestreng, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på **OK**. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på ***+** gentagne gange.

Skift anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, *Overfør* anvendes til at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig fra opkaldene. *Optag* anvendes til at starte stemmeoptagelser.

4. Skrivning af tekst

Det er muligt at indtaste tekst på to forskellige måder, nemlig på den traditionelle måde eller ved hjælp af en metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Indikatoren  vises øverst til venstre i displayet, når du skriver tekst ved hjælp af traditionelt tekstinput.

- Tryk på en nummertast,  til , indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle de tilgængelige tegn, som hører til den nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog*. Se Sprog på side 66.
Tryk på og hold den ønskede nummertast nede for at indsætte et tal.
- Tryk på og hold  nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Taltilstand angives ved hjælp af 123 øverst i displayet.
- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på  eller  og derefter indtaste bogstavet.
- Hvis du laver en fejl, skal du trykke på *Slet* for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold *Slet* nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.
- De mest almindelige tegnssætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten .

Hvis du trykker på , vises der en liste over specialtegn. Rul gennem listen, og tryk på **Indsæt** for at vælge et tegn.

Tryk på , ,  eller , hvis du vil rulle hurtigere gennem listen, og tryk på  for at vælge et tegn.

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på  for at skifte mellem store og små bogstaver. Symbolet **ABC** eller **abc**, der vises øverst i displayet, angiver, om der er valgt store eller små bogstaver.
- Tryk på  eller  for henholdsvis at flytte markøren til højre eller venstre.

■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. Indikatoren  vises øverst til venstre i displayet, når du skriver tekst ved hjælp af det forprogrammerede tekstinput.

Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg **Ordbog**, når du skriver tekst.

- Vælg **Ordbog fra** for at deaktivere det forprogrammerede tekstinput.
- Vælg et tilgængeligt sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.



Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på **#**, når du skriver tekst.

Skrivning af ord med forprogrammeret tekstinput

1. Begynd at skrive et ord ved brug af tastene **2 abc** til **9 wxyz**. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Prøv f.eks. at skrive **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke på **6 mno** for N, **6 mno** for o, **5 jkl** for k, **4 ghi** for i og **2 abc** for a:



Ud over nummertasterne kan du også anvende andre taster på følgende måde:

- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.
- Tryk på **#**, hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, og tryk på og hold **#** nede, hvis du vil skifte mellem bogstav- og taltilstand.
- Tryk på og hold ***+** nede, hvis du vil indsætte et symbol. Du kan også trykke på **Valg** og vælge **Indsæt symbol**. Rul til det ønskede symbol, og tryk på **Indsæt**.

Tryk på **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** eller **8 tuv**, hvis du vil rulle hurtigere gennem listen, og tryk på **5 jkl** for at vælge et tegn.

- Tryk på og hold den pågældende nummertast nede, eller tryk på **Valg**, og vælg **Indsæt nr.**, hvis du vil indsætte et tal, mens telefonen er i bogstavtilstand. Indtast de ønskede tal, og tryk på **OK**.

- Tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt navn* eller *Indsæt nr.*, hvis du vil indsætte et navn eller et telefonnummer ved at finde det i telefonbogen.
 - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et ord, og vælg *Indsæt ord*. Skriv ordet ved hjælp af den traditionelle tekstinputmetode, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på  eller ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af .

Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende valgmuligheder:

- Tryk på , indtil det ønskede ord vises, og bekræft derefter ordet.
- Tryk på **Valg**, og vælg *Matcher*.

Tegnet ? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Skriv det næste ord.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på . Skriv den sidste del af det sammensatte ord, og bekræft det ved at trykke på  eller .

5. Telefonbog (Navne)

Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog).

- Den interne telefonbog kan rumme op til 500 navne med telefonnumre og tekst for hvert navn. Det samlede antal navne, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af længden på de pågældende navne, numre og tekstelementer.
- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

■ Valg af indstillinger for telefonbogen

1. Tryk på **Navne**, og vælg *Indstillinger*.
2. Vælg *Hukommelse i brug*, og vælg én af følgende muligheder:

Telefon og SIM for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse.

Telefon for at anvende telefonens interne telefonbog.

SIM-kort for at anvende SIM-kortets telefonbog.

3. Vælg *Telefonbogsvisning*, og vælg én af følgende muligheder:

Navneliste for at vise tre navne ad gangen.

Navn og nr. for at få vist ét navn og ét telefonnummer ad gangen.

4. Vælg *Hukommelsesstatus*. Vælg *Telefon* eller *SIM-kort*, hvis du vil se, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme.

■ Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn)

Navne og numre gemmes i den hukommelse, der bruges, se Valg af indstillinger for telefonbogen ovenfor.

1. Tryk på *Navne*, og vælg *Tilføj navn*.
2. Indtast navnet, og tryk på *OK*. Se Skrivning af tekst på side 33.
3. Indtast telefonnummeret, og tryk på *OK*. Se Opkald på side 28, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene.
4. Tryk på *Udført*, når navnet og nummeret er gemt.



Tip!: Hurtig lagring

Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på *Valg*, og vælg *Gem*. Indtast navnet, og tryk på *OK*.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Det er muligt at gemme op til fem telefonnumre og fire korte tekstelementer i telefonens interne telefonbog pr. navn. Eksempler på tekstelementer, der er relateret til et navn, kan være adresser og e-mail-adresser, bemærkninger og Webadresser.

Det første nummer, der gemmes under et navn, indstilles automatisk til at være standardnummer og angives med . Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side 37.
2. Tryk på  eller  i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre.
3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på *Detaljer*. Hvis navnet ikke er gemt i telefonen, bliver du spurgt, om du vil gemme det der.
4. Tryk på *Valg*, og vælg *Tilføj nummer* eller *Tilføj detalje*.
5. Vælg én af følgende nummer- eller teksttyper:

 *Normal* er den standardtype, der anvendes, hvis der ikke er angivet en anden nummertype som standardnummer. Andre nummertyper:  *Mobil*,  *Hjem*,  *Kontor* og  *Fax*.

Teksttyper:  *E-mail*,  *Webadresse*,  *Postadresse* og  *Note*.

Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge *Skift type* på listen over valgmuligheder.

6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på *OK* for at gemme det.
7. Tryk på *Tilbage* og derefter på *Afslut* for at vende tilbage til standby-tilstand.

Ændring af standardnummeret

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på *Detaljer*. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på *Valg*, og vælg *Standardnr.*

■ Søgning efter et navn i telefonbogen

1. Tryk på **Navne**, og vælg **Søg**.
2. Tryk enten på **Vis liste** for at få adgang til telefonbogen, eller indtast det (eller de) første tegn i det navn, du søger efter, og tryk på **Søg**. Det navn, der matcher søgningen, vises over et pop-up-vindue.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for det valgte navn.



Tip! Tryk på  eller  i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn.

■ Redigering af et navn, et nummer eller et tekstelement

Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på **Detaljer**. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på **Valg**. Vælg **Rediger navn**, **Rediger nr.** eller **Rediger detalje**, og rediger navnet, nummeret eller teksten, og tryk på **OK**.

■ Sletning af navne og numre

Tryk på **Navne**, og vælg **Slet**.

- Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge **Enkeltvis** og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Hvis du vil slette samtlige navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge **Slet alle** og derefter rulle til telefonbogen, **Telefon** eller **SIM-kort** og trykke på **Slet**. Tryk på **OK**, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

■ Kopiering af telefonbøger

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt.

1. Tryk på **Navne**, og vælg *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Vælg *Enkeltvis*, *Kopier alt* eller *Standardnr.*

Standardnr. vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres.

Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på **Kopier**.

4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge *Behold original* eller *Slet original*.

Hvis du har valgt *Kopier alt* eller *Standardnr.*, skal du trykke på **OK**, når *Start kopiering?* eller *Flytter* vises.

■ Afsendelse og modtagelse af visitkort

Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort, enten via IR, Bluetooth eller som en tekstbesked, hvis dette understøttes af netværket.

• Modtagelse af visitkort

Kontroller, at telefonen er klar til at modtage data via IR-porten, se Infrarød (Menu 10) på side 81, eller via Bluetooth (du skal aktivere Bluetooth på telefonen, se Aktivering og deaktivering af Bluetooth på side 83). Det er nu muligt for brugeren af den anden telefon at sende navnet og telefonnummeret via det samme medie.

Når du modtager et visitkort via IR eller som en OTA-besked, skal du trykke på **Vis**. Tryk på **Valg**, og vælg **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse eller **Afvis** for at afvise det modtagne visitkort.

- **Afsendelse af visitkort**

Ved hjælp af telefonens infrarøde (IR-) port eller Bluetooth er det muligt at sende en persons kontaktoplysninger som et visitkort til en kompatibel telefon eller andet håndholdt udstyr, der understøtter vCard-standarden.

1. Søg i telefonbogen efter det navn og telefonnummer, du vil sende, tryk på **Valg**, og vælg **Send visitkort**.
2. Hvis du vil sende visitkortet via IR, skal du kontrollere, at den anden telefon eller pc'en er sat op til at kunne modtage data via IR-porten, og vælg **Via infrarød**.

Vælg **Via Bluetooth** for at sende et visitkort via Bluetooth. Bluetooth aktiveres automatisk på telefonen. Se Aktivering og deaktivering af Bluetooth, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du vil sende visitkortet som en tekstbesked, skal du vælge **Via SMS**.

Hurtigkald

Se Hurtigkald til et telefonnummer på side 29, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast

Tryk på **Navne**, og vælg **Hurtigkald**. Rul til det ønskede nummer til hurtigkaldstasten, og tryk på **Tildel**. Hvis nummeret allerede er tilknyttet tasten, skal du trykke på **Valg**, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tilknyttede nummer.

Tryk på **Søg**, og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tilknytte.

■ Taleopkald

Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er føjet til et telefonnummer. Du kan tilføje op til ti stemmekoder. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn.

Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende:

- Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser.
- Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre.



Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer.

Tilføjelse af stemmekoder

Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse.

Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Tryk på  eller  i standby-tilstand.
2. Rul til det navn, du vil føje en stemmekode til, og tryk på [Detaljer](#). Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på [Valg](#).
3. Vælg [Tilf. stem.kode](#).

- Tryk på **Start**, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.
- Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises *Stemmekode er gemt*, der lyder et bip, og symbolet  vises efter telefonnummeret med stemmekoden.

Opkald ved brug af en stemmekode

Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekode, skal du først afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen.

- Tryk på og hold den nederste lydstyrketast nede i standby-tilstand, eller tryk på og hold **Navne** nede. Der høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
- Sig stemmekoden tydeligt.
- Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekund.

Hvis du anvender et headset, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte taleopkaldet.

Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder

Tryk på **Navne**, og vælg *Stemmekeer*. Rul til det ønskede navn med stemmekoden, og tryk på **Valg**.

- Vælg *Afspil*, hvis du vil afspille stemmekoden.
- Vælg *Slet*, og tryk på **OK**, hvis du vil slette stemmekoden.
- Vælg *Skift*, hvis du vil ændre stemmekoden. Tryk på **Start**, hvis du vil tilføje en ny stemmekode.

■ Mine numre

Telefonen gemmer automatisk SIM-kortets telefonnummer, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Tryk på **Navne**, og vælg *Egne numre* for at få vist nummeret.

■ Infonumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Navne**, og vælg *Infonumre*. Rul til en kategori for et tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

■ Tjenestenumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Navne**, og vælg *Tjenestenumre*. Rul til et tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

■ Opkaldsgrupper

Du kan inddele de navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afgive en bestemt ringetone og vise et valgt billede i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen, se nedenfor. Se *Ringesignal for* i afsnittet Toneindstillinger på side 68, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på **Navne**, vælg *Opkaldsgrp.*, og vælg den ønskede opkaldsgruppe. Vælg

- *Gruppenavn*, indtast et nyt navn for opkaldsgruppen, og tryk på **OK**.
- *Grupperingetone*, rul til den ringetone, du vil indstille for gruppen, og tryk på **OK**. *Standard* er den ringetone, der er valgt for den profil, der aktuelt er aktiv.
- *Gruppelogo* og vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise gruppelogoet, *Fra* for ikke at vise det, *Vis* for at vise logoet eller *Send logo* for at sende logoet som en tekstbesked, hvis dette understøttes af netværket.
- *Gruppemedlemmer*. Hvis du vil føje et navn til opkaldsgruppen, skal du trykke på **OK** ved *Tilføj navn*. Hvis du allerede har føjet navne og numre til gruppen, skal du trykke på **Valg**, rulle til *Tilføj navn* og trykke på **OK**. Rul til det navn, du vil føje til gruppen, og tryk på *Tilføj*.
Hvis du vil fjerne et navn fra opkaldsgruppen, skal du rulle til det navn, du vil fjerne, og trykke på **Valg**. Tryk på **OK** ved *Slet navn*.

6. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten. Se Aktivering af hjælpetekst på side 67.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Rul gennem menuen, og vælg f.eks. *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. *Valgfri svartast*.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet.

Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden to sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil aktivere.

Hvis du f.eks. vil indstille *Valgfri svartast Til*, skal du trykke på **Menu**, **4** ghi, **3** def, **2** abc og **1** aa.

■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Skriv besked
2. Skriv e-mail
3. Indbakke
4. Udbakke
5. Arkiv
6. Skabeloner
7. Mine mapper
8. Slet beskeder
9. Talebeskeder
10. Infobeskeder
11. Rediger kommandoer
12. Beskedindstillinger



2. Opkaldsinfo

1. Ubesvarede opkald
2. Indgående opkald
3. Udgående opkald
4. Slet seneste opkaldsliste
5. Samtalevarighed
6. Vis samtalepriser



7. GPRS-datatæller

8. GPRS-forbindelsestimer

3. Profiler

1. Normal
2. Lydløs
3. Møde
4. Udendørs
5. Person søger



4. Indstillinger

1. Alarm
2. Indstillinger for dato og klokkeslæt
3. Opkaldsindstillinger
4. Telefonindstillinger
5. Toneindstillinger
6. Indstillinger for tilbehør¹
7. Indstillinger for GPRS-modem
8. Sikkerhedsindstillinger
9. Gendan fabriksindstillinger



5. Spil



1. Vises kun, hvis noget af tilbehøret er blevet tilsluttet telefonen.

6. Programmer

7. Regnemask.

8. Opgaveliste

9. Kalender

10. Infrarød

11. Bluetooth

12. Tilbehør

1. Optager

2. Stemme-kommander

3. Tegnebog

4. Nedtællingsur

5. Stopur



13. Tjenester

1. Startside

2. Bogmærker

3. Tjen.indbakke

4. Indstillinger

5. Gå til adresse

6. Tøm cache

14. SIM-tjenest.¹



1. Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet.

7. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)



Det er muligt at læse, skrive og sende tekst- og billedbeskeder eller gemme beskeder. Alle beskeder i telefonens hukommelse til beskeder er placeret i mapper.

Inden du kan sende en tekst- eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se Beskedindstillinger på side 58.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Telefonen kan sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste), som hver må fylde op til 160 tegn. Fakturering er baseret på, hvor mange almindelige beskeder der kræves for en besked, som består af flere dele.

Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Skriv besked*

2. Indtast en besked. Se *Skrivning af tekst* på side 33.

Se også *Indsættelse af en tekstskabelon i en tekstbesked* eller en e-mail på side 54 og *Indsættelse af en billedskabelon i en tekstbesked* på side 54.

3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send*.

4. Indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på **OK** for at sende beskeden, eller find telefonnummeret i telefonbogen. Tryk på **OK** for at sende beskeden.



Bemærk! Når du sender SMS-beskeder via SMS-netværkstjenesten, vises meddelelsen "*Besked er sendt*". Dette angiver, at meddelelsen er sendt fra din telefon til det SMS-centralnummer, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at meddelelsen ankommer til den påtænkte destination. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Det er muligt at skrive og sende tekstbeskeder på op til 160 tegn. Se Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn på side 38 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer e-mail-adresser i telefonbogen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Skriv e-mail*.
2. Indtast e-mail-adressen, eller søg efter en e-mail-adresse i telefonbogen. Tryk på **OK** for at acceptere.
3. Indtast et emne, eller lad indtastningsfeltet stå tomt, og tryk på **OK** for at acceptere.
4. Skriv en e-mail. Se Skrivning af tekst på side 33.
Se også Indsættelse af en tekstskabelon i en tekstbesked eller en e-mail på side 54.
Det er ikke muligt at indsætte en billedskabelon.
5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send e-mail*.
6. Indtast tjenestenummeret på e-mail-serveren, hvis du bliver bedt om det, og tryk på **OK** for at sende e-mailen.
Du bliver altid bedt om e-mail-serverens tjenestenummer, hvis du ikke har indtastet nummeret i beskedindstillingerne. Se Beskedindstillinger på side 58.
Tjenestenummeret på e-mail-serveren afhænger af den lokale netværksoperatør eller tjenesteudbyderen.



Bemærk! Når du sender e-mail via SMS-netværkstjenesten, vises beskeden "*Besked er sendt*". Dette angiver, at e-mailen er sendt fra din telefon til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mailen er modtaget af modtageren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om e-mail-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sendevalg*.

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge *Send til flere*. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du vælge *Sendeprofil* og derefter den SMS-profil, du vil anvende.

Hvis du f.eks. vælger en profil, som du har defineret som en e-mail-transmission, skal du indtaste eller finde modtagerens e-mail-adresse i telefonbogen og derefter trykke på **OK**. Indtast e-mail-tjenestenummeret, og vælg *Acceptér* for at sende beskeden.

Se Beskedindstillinger på side 58, hvis du vil definere en SMS-profil.

- Hvis du vil videresende en besked til flere modtagere eller anvende en SMS-profil, skal du vælge *Videresnd.valg* og derefter vælge *Send til flere* eller *Sendeprofil*.

Tekst- og billedskabeloner

Tryk på **Menu**, vælg **Beskeder**, og vælg **Skabeloner**. Listen over tekstskabeloner, der angives med , og billedskabeloner, der angives med , vises.

Telefonen er udstyret med ti billedskabeloner til beskeder. Det er også muligt at gemme nye billeder i mappen **Skabeloner**. Yderligere billeder findes på Nokias Websted, <http://www.club.nokia.com>.



Bemærk! Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage og få vist billedbeskeder.

- Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.
- Eftersom billedbeskeder gemmes i telefonens hukommelse, er det ikke muligt at vise dem, hvis du anvender SIM-kortet i en anden telefon.

Indsættelse af en tekstskabelon i en tekstbesked eller en e-mail

Tryk på **Valg**, når du skriver eller besvarer en besked. Vælg **Brug skabelon**, og vælg den skabelon, du vil indsætte.

Indsættelse af en billedskabelon i en tekstbesked

Tryk på **Valg**, når du skriver eller besvarer en tekstbesked. Vælg **Vedhæft billede**, og vælg det billede, du vil se. Tryk på **Vedhæft** for at indsætte billedet i beskeden.

Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på **Valg**, og vælg **Vis**, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.

Læsning og besvarelse af en besked eller e-mail

Når du modtager en tekst- eller billedbesked eller en e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget* i displayet.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fyldt. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder, inden du kan modtage eller sende nye beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst tekstbesked angives med symbolet  foran beskeden, og en endnu ikke vist billedbesked angives ved hjælp af symbolet .
3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge indstillinger for, om du vil slette, videresende, redigere, flytte eller omdøbe den besked, du læser. Vælg *Kopier til kal.*, hvis du vil kopiere beskeden til telefonens kalender som en påmindelse for den aktuelle dag.

Vælg *Detaljer*, hvis du f.eks. vil vise afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdatoen og -tidspunktet.

Vælg *Hent nummer*, hvis du vil hente numre fra den aktuelle besked.

Vælg *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

Vælg *Besvar* for at besvare en besked. Vælg *Oprind. tekst*, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret, eller vælg et standardsvar, f.eks. *Tak* eller *Tillykke*. Du kan også vælge *Skabelon*, som du vil medtage i svaret, eller *Tomt display*.

4. I forbindelse med en e-mail skal du bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet.

5. Skriv et svar på beskeden.
6. Tryk på **Valg**, vælg **Send**, og tryk på **OK** for at sende beskeden til det viste nummer.

Beskeder, der består af flere dele

Telefonen kan modtage en lang besked (op til 459 tegn) i rækkefølge. Du kan starte med at læse den første del, før telefonen har modtaget hele beskeden.

Når du ser beskeden, vises meddelelsen **noget tekst mangler** muligvis i displayet. Dette er normalt, og beskedens indhold opdateres, så snart den manglende sekvens modtages.

Hvis hukommelsen er fuld, skal du muligvis slette en besked fra din indbakke eller udbakke, før telefonen opdateres med den manglende tekst.

Indbakke- og udbakkemapper

Når du har læst en indgående tekst- eller billedbesked, gemmer telefonen beskeden i mappen **Indbakke** i menuen **Beskeder**.

Du kan gemme en besked, som du vil sende senere, i mappen **Udbakke** eller **Arkiv**.

Sletning af beskeder

Tryk på **Menu**, vælg **Beskeder**, og vælg **Slet beskeder**.

Hvis du vil slette samtlige beskeder i en mappe, skal du rulle til den pågældende mappe og trykke på **OK**. Tryk derefter på **OK**, når **Slet alle læste beskeder fra mappe?** vises.

Hvis du vil slette alle læste beskeder i samtlige mapper, skal du rulle til **Alle læste** og trykke på **OK**. Tryk derefter på **OK**, når **Slet læste beskeder fra alle mapper?** vises.

Arkivmappe og Mine mapper

Hvis du vil sortere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Arkiv* eller føje nye mapper til beskederne.

Tryk på *Valg*, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på *OK*.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på *Valg* og vælge *Tilføj mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle hen til den mappe, du vil slette, trykke på *Valg* og vælge *Slet mappe*.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tryk på *Menu*, vælg *Beskeder*, og vælg *Talebeskeder*. Vælg

- *Aflyt talebeskeder* for at ringe til telefonsvareren på det nummer, du har gemt i menuen *Nummertil telefonsvarer*.

Hver telefonlinie har muligvis sit eget nummer til telefonsvareren. Se Linie til udgående opkald på side 65.

- *Nummer til telefonsvarer* for at indtaste eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på *OK* for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren , at der er nye talebeskeder. Tryk på *Aflyt* for at ringe til nummeret til telefonsvareren.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten Infobeskeder kan du modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. om vejr- og trafikforhold, fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Hvis *GPRS-forbindelse* er indstillet til *Altid online*, er det muligvis ikke muligt at modtage infobeskeder. I så fald kan du indstille *GPRS-forbindelse* til *Efter behov*, se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 93.

Redigering af kommandoer

Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder*, og vælg *Rediger kommandoer*. Indtast og send tjenesteanmodninger, f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

Beskedindstillinger

Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder*, *Beskedindstillinger* og *Sendeprofil* for at definere indstillinger for afsendelse af beskeder.

Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt SMS-profiler, skal du vælge det sæt, du vil ændre.

Vælg *Nummer på SMS-beskedcentral* for at gemme beskedcentralens telefonnummer. Du skal bruge nummeret på beskedcentralen for at kunne sende tekst- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen. Vælg *SMS-beskeder sendes som* for at vælge beskedformatet eller *SMS-beskeden afventer i*. Vælg *Standardmodtagernummer* (*E-mail-server* i tilfælde af et e-mail-format) for at gemme et standardnummer for at sende meddelelser for denne SMS-profil, *Transmissionsrapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste) og *Brug GPRS* for at indstille GPRS til at være den foretrukne SMS-bærer. Vælg *Svar via samme central* for

at gøre det muligt for modtageren af beskeden at sende dig et svar via beskedcentralen (netværkstjeneste) og *Omdøb sendeprofil* for at ændre navnet på den valgte SMS-profil. SMS-profilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder*, *Beskedindstillinger* og *Skriftstørrelse* for at ændre skriftstørrelsen på beskeden.

■ Opkaldsinfo (Menu 2)



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og pris på dine opkald.

Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du vise datoen og tidspunktet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i telefonbogen eller sende en besked til nummeret.

Ubesvarede og indgående opkald

Hvis du vil se en liste over de sidste ti telefonnumre på de personer, der har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste), skal du trykke på **Menu** og vælge *Opkaldsinfo* og *Ubesvarede opkald*.



Tip! Når der vises en meddelelse om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Vis liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på



Hvis du vil se en liste over de sidste ti telefonnumre, som du senest har besvaret opkald fra (netværkstjeneste), skal du trykke på **Menu** og vælge *Opkaldsinfo* og *Indgående opkald*.

Udgående opkald

Hvis du vil se en liste over de tyve telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til, skal du trykke på **Menu** og vælge *Opkaldsinfo* og *Udgående opkald*. Se også Opkald til det senest kaldte nummer på side 29.

Sletning af seneste opkaldslistes

Hvis du vil slette de seneste opkaldslistes, skal du trykke på **Menu**, vælge *Opkaldsinfo* og vælge *Slet seneste opkaldslistes*. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre i de seneste opkaldslistes, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Registrering af samtale tid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu**, og vælg *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Samtalevarighed*, og rul for at få vist den anslåede varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne. Alle telefonlinier har deres egne tidstællere, og tidstællerne for den valgte linie vises. Se Linie til udgående opkald på side 65.
- *Vis samtalepriser* (netværkstjeneste), og vælg *Seneste sam.enheder* eller *Alle opkald i enheder* for at kontrollere samtaleprisen på det sidste opkald eller alle opkald.

Vælg *Indstillinger for samtalepriser*, og vælg derefter *Slet tællere*, eller vælg *Vis priser i* for at indstille telefonen til at vise den resterende taletid i taletidsenheder *Enheder* eller valutaenheder,

Valuta. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder. Vælg *Begrænset beløb*, hvis du vil begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde takst- eller valutaenheder. Du skal bruge PIN2-koden i forbindelse med indstillinger for samtalepris.



Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

- *GPRS-datatæller*, og rul for at se mængden af de senest sendte og sidst modtagne data, den samlede mængde af sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte.
- *GPRS-forbindelsestimer*, og rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelse. Du kan også nulstille timerne.

■ Profiler (Menu 3)

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, eller profiler, for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den.



Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs* og *Personsøger*.

Tryk på **Menu**, og vælg *Profiler*. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Vælg *Aktiver* for at aktivere en profil.



Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standby-tilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen , rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på **Vælg**.

- Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille tidsrummet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

- Vælg *Tilpas* for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. De aktuelle indstillinger kan også ændres i menuen *Toneindstillinger*, se Toneindstillinger på side 68. Det er desuden muligt at omdøbe en profil, *Profilnavn*. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

■ Indstillinger (Menu 4)



Alarm

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmen virker, også selv om telefonen er slukket.

Tryk på *Menu*, vælg *Indstillinger*, og vælg *Alarm*. Indtast alarmtidspunktet, og tryk på *OK*. Vælg *Til*, hvis du vil ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal, og *Alarm!* og alarmtidspunktet vises i displayet.

Tryk på *Stop* for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på *Udsæt*, stopper alarmen i få minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, tænder telefonen af sig selv, og alarmen lyder. Hvis du trykker på *Stop*, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen, så du kan modtage opkald. Tryk på *Nej* hvis du vil slukke telefonen, eller *Ja* hvis du vil fortage og modtage opkald.

Bemærk! Tryk ikke på *Ja*, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tidsindstillinger

Urindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Indstillinger for dato og klokkeslæt* og *Ur*.

Vælg *Vis uret* (*Skjul uret*), hvorefter tiden vises øverst til højre i displayet, når telefonen er i standby-tilstand. Vælg *Indstil tiden*, indtast det korrekte klokkeslæt, og tryk på **OK**. Vælg *Tidsformat*, og indstil 12- eller 24-timers formatet.

Uret er også udstyret med funktionerne *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm*, tidsindstillet *Profiler* og *Kalender*.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.

Datoindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Indstillinger for dato og klokkeslæt* og *Dato*. Vælg *Indstil datoen* for at angive den aktuelle dato. Vælg *Datoformat* for at vælge, hvordan datoen vises.

Autoopdatering af dato og tid

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Indstillinger for dato og klokkeslæt* og *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste). Vælg *Til*, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg *Bekræft først*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Opdatering af dato og tidspunkt har indvirkning på alarmen, kalenderen og optageren, og de bemærkningsalarmer, du har angivet, indstilles nu til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle kalenderbemærkninger udløber.

Opkaldsindstillinger

Omstilling

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Omstilling* (netværkstjeneste). Ved hjælp af omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarerens nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Vælg *Aktivér* for at aktivere omstillingsfunktionen, vælg *Annuller* for at deaktivere funktionen, eller vælg *Status* for at se, om omstillingsfunktionen er aktiveret eller deaktiveret.

Hvis du vil ændre forsinkelsen på omstillingsindstillingerne *Omstil ved intet svar* og *Omstil ved ingen kontakt*, skal du først vælge *Indstil forsink.* og derefter vælge *Aktivér* for at aktivere omstillingsindstillingen.

Hvis du vil annullere alle de aktive opkaldsomstillinger, skal du vælge indstillingen *Annuller alle omstillinger*.

Se Standby-tilstand på side 21, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.

Valgfri svartast

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og derefter *Valgfri svartast*. Vælg *Til*, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af  og .

Automatisk genopkald

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Automatisk genopkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Hurtigkald

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Hurtigkald*. Vælg *Til*, hvorefter du kan foretage opkald til de navne og de telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne, fra **2 abc** til **9 wxyz**, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på-tjeneste

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Banke på-tjeneste*. Vælg *Aktiver*, hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 31.

Opsummering efter opkald

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Oversigt efter opkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen for det seneste opkald (netværkstjeneste).

Mit nummer-afsendelse

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Send eget nummer*. Vælg *Til*, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Vælg *Netværksafh.*, hvis du vil nulstille telefonen til indstillingen, *Til* eller *Fra*, der er aftalt med tjenesteudbyderen.

Linie til udgående opkald

Linie til udgående opkald er en netværkstjeneste, der anvendes til at vælge, hvilken af telefonlinierne 1 og 2 (dvs. hvilket abonnementsnummer) der skal bruges til at foretage opkald. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet.

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Linie til udgående opkald*. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linie 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linie.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



Tip! I standby-tilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke på og holde  nede.

Telefonindstillinger

Sprog

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Sprog*. Vælg det ønskede sprog for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Celleinformation

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Celleinformation*. Vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network).

Hvis *GPRS-forbindelse* er indstillet til *Altid online*, er det muligvis ikke muligt at modtage infobesked. I så fald kan du indstille *GPRS-forbindelse* til *Efter behov*, se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 93.

Opstartstekst

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Opstartstekst*. Indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på **Valg** for at gemme teksten, og vælg *Gem*.

Valg af netværk

Det trådløse netværk, som telefonen er tilsluttet, kan enten vælges manuelt eller automatisk.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Valg af netværk*. Vælg *Automatisk*, hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Hvis du vælger *Manuelt*, viser telefonen en liste over de tilgængelige netværk, hvorefter du kan vælge et netværk, der har en roaming-aftale med netværksoperatøren for dit hjem. Hvis ikke, vises *Ingen adgang*, hvorefter du skal vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger

Se SIM-tjenester (Menu 14) på side 106.

Aktivering af hjælpepetekst

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller undlade at vise hjælpepeteksten, skal du trykke på **Menu** og derefter vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Aktivering af hjælpepetekst*.

Se også Brug af menuen på side 47.

Starttone

Hvis du vil indstille telefonen til at afspille eller undlade at afspille en starttone, når telefonen tændes, skal du trykke på **Menu**, vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Starttone*.

Hvis du har indstillet en opstartstekst, afspilles starttonen ikke, se Opstartstekst på side 67.

Toneindstillinger

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, og vælg derefter *Toneindstillinger*. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se *Profiler* (Menu 3) på side 61.

Vælg *Ringesignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.

Vælg *Ringetone*, *Ringestyrke* og *Vibrationssignal* for et indgående taleopkald og en indgående besked. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.



Tip! Du kan gemme maks. ti ringetoner ad gangen på ringetonelisten, som du har modtaget via IR eller som en tekstbesked.

Vælg *Signal ved SMS-besked* for at indstille signalet for indgående beskeder, *Tastaturtoner* eller *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.

Vælg *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på **Markér**.

Indstillinger for tilbehør

Menuen Indstillinger for tilbehør vises kun, hvis telefonen tilsluttes eller er blevet tilsluttet til noget af tilbehøret, HDC-9P-headset'et eller det håndfrie CARK-91-bilsæt.

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, og vælg *Indstillinger for tilbehør*. Vælg *Headset*, *Håndfri* eller *Teleslynge*. Når der er tilsluttet håndfrit tilbehør til telefonen første gang, anvendes telefonens aktive profil.

- Vælg *Tilbehørsprofil* for at vælge den profil, som du vil aktivere automatisk, når du tilslutter det valgte tilbehør. Det er muligt at vælge en anden profil, mens tilbehøret er tilsluttet.
- Vælg *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- Vælg *Lys* for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være slået til 15 sekunder efter et tastetryk. Indstillingen *Lys* er kun tilgængelig, når *Håndfri* er valgt.
- Vælg *Brug teleslynge* til at indstille telefonen til brug af teleslynge i stedet for headset, *Ja. Brug teleslynge* er kun tilgængelig, når *Teleslynge* er valgt.

GPRS-modemindstillinger

Det er muligt at slutte telefonen til en kompatibel pc via IR, Bluetooth eller en kabelforbindelse og anvende telefonen som et modem for at gøre det muligt at oprette en GPRS-forbindelse fra pc'en.

Tryk på *Menu*, vælg *Indstillinger*, og vælg *Indstillinger for GPRS-modem*. Vælg *Aktivt adgangspunkt*, og aktiver det adgangspunkt, du vil anvende. Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt*, hvis du vil ændre indstillingerne for adgangspunktet.

- Rul til *Alias for adgangspunkt*, og tryk på *Omdøb*. Indtast det navn, du vil give det aktiverede adgangspunkt, og tryk på *OK*.
- Rul til *GPRSadgangspunkt*, og tryk på *Rediger*. Indtast navnet på adgangspunktet (Access Point Name – APN), og tryk på *OK*.

Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til GPRS-netværket. APN-navnet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Det er også muligt at angive indstillingerne for GPRS-modemtjenesten (Access Point Name) på pc'en ved hjælp af Nokia Modem Options-softwaren, se Modemopsætning på side 108. Bemærk, at det er de indstillinger, der angives på pc'en, som skal anvendes, hvis du angiver indstillingerne på både pc'en og telefonen.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har aktiveret forskellige former for opkaldsbegrænsning (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller andre officielle alarmnumre).

Tryk på **Menu**, vælg **Indstillinger**, og vælg **Sikkerhedsindstillinger**. Vælg

- **PIN-kodeanmodning**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at anmodningen om PIN-koden deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til dette formål.
- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål.
- **Lukket brugergruppe**. Lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- **Sikkerhedsniveau**. Hvis du vælger **Telefon**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du vil vælge telefonens interne hukommelse eller kopiere fra én hukommelse til en anden. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side 37 og Kopiering af telefonbøger på side 41.

- *Skift adgangskoder*, og du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Bemærk, at du skal undlade at bruge adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, så du ved et uheld kommer til at foretage opkald til et alarmnummer.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på *Menu*, vælge *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på *OK*. De navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, slettes f.eks. ikke.

■ Spil (Menu 5)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Start af et spil

Tryk på **Menu**, vælg *Spil*, og vælg *Vælg spil*. Vælg det spil, du vil spille, *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper* eller vælg *Flere spil*. Hvis indstillingerne er tilgængelige for det valgte spil, skal du vælge spiltipe eller *1 spiller* og derefter *Nyt spil*.

Du kan få vejledning i, hvordan du bruger tasterne, og hvordan spillene fungerer, ved at vælge *Instruktioner* i undermenuen.

Flere spil indeholder muligvis flere Nokia Java-spil.

Start af et spil for to spillere

Det er også muligt at spille *Snake II* som et spil med to spillere via telefonens IR-port med en person, der har det samme spil på en kompatibel telefon. Inden du starter et spil for to spillere, skal du sikre dig, at de to telefoners IR-porte peger mod hinanden. Se Infrarød (Menu 10) på side 81.

Begge spillere skal vælge indstillingen *2 spillere* for at starte spillet. Vælg enten *Styr spil*, hvis du vil starte et nyt spil for to spillere, eller *Deltag i spil*, hvis du vil deltage i et spil, når den anden spiller har valgt indstillingen *Styr spil*.

Spiltjenester og -indstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Spiltjenester* eller *Indstillinger*. Vælg

- *Spiltjenester*, og telefonen forsøger at etablere forbindelse til Club Nokias WAP-sider ved hjælp af det aktuelt aktive sæt tjenesteindstillinger.

Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til Club Nokia fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste på side 96. Forsøg at etablere forbindelse til Club Nokia igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.

- *Indstillinger*, hvis du vil angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger, *Vibrationer*, for spillet. Vibratoren kan kun aktiveres, hvis *Vibrationssignal* er aktiveret, se Toneindstillinger på side 68. Du kan også gemme dit Club Nokia-medlemsnummer, *Club Nokia-id*. Yderligere oplysninger om Club Nokia og spiltjenesterne findes på www.club.nokia.com. Nogle produkter føres kun i visse lande.



■ Programmer (Menu 6)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Denne menu tillader håndtering af de Java-programmer, der er installeret på telefonen. Telefonsoftwaren indeholder nogle Java-programmer, der er specielt udviklet til denne Nokia-telefon. En række tjenesteudbydere tilbyder andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruge et af disse programmer, skal du hente det til telefonen.

Start af et program

1. Tryk på **Menu**, vælg **Programmer**, og vælg **Vælg program**.
2. Rul til et program (navnet afhænger af programmet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg **Åbn** eller tryk på .
Hvis du vælger et enkelt program, starter det.
Ellers vises der en liste over de programmer, der svarer til det valgte programsæt. Rul til det ønskede program, og tryk på **Vælg** eller . Programmet starter.



Tip! Hvis et program bruger hele displayet, vises der ingen hurtigtaстnavne. Tryk på en af valgtasterne  eller  for at vise listen over valgmuligheder. Vælg derefter en af valgmulighederne, eller tryk på **Tilbage** for at fortsætte med programmet.

Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt:

- **Slet** – for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.
- **Internetadgang** – for at begrænse programmets adgang til netværket. De tilladte indstillinger er **Bekræft først** (anmod først om adgang til netværket), **Tilladt** (adgang til netværket tilladt) og **Ikke tilladt** (adgang til netværket ikke tilladt).
- **Kontrollér ver.** – for at kontrollere, om der er en ny version af programmet tilgængelig fra WAP-tjenester.
- **Webside** – for at give yderligere oplysninger eller data til programmet fra en Internetside. Funktionen skal understøttes af netværket. Vises kun, hvis programmet blev leveret med en Internetadresse.
- **Detaljer** – for at give yderligere oplysninger om programmet.

Hentning af et program

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Tryk på **Menu**, vælg **Programmer** og **Åbn browser** for at finde det ønskede Java-program. Se også Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste på side 97.
- Brug funktionen til hentning af spil, se Spiltjenester og -indstillinger på side 73.
- Brug Internettet til at hente Java-programmer til pc'en. Brug Application Installer i PC Suite til at overføre programmerne via pc'en til telefonen.



Bemærk! Hvis du vælger at hente (Java-) programmer fra et Websted, der ikke er fra Nokia, skal du træffe samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet Websted.

Følgende meddelelser vises muligvis, når du downloader eller bruger et Java-program:

- *Handlingen mislykkedes*, der er for mange programmer i telefonen. Slet alle de programmer, du ikke har brug for, og hent det ønskede program igen.
- *Programfejl*, der er opstået en fejl i det aktive program.
- *Programmet understøttes ikke*, programmet er ikke kompatibelt med telefonen.
- *Et opkald er aktivt*, programmet forsøger at etablere forbindelse til Internettet, mens telefonen bruges til et opkald.
- *Filformatet er ukendt*, enten er programmet ugyldigt, eller også er overførslen fra pc'en ikke færdig.
- *Filen er for stor*, filen er enten for stor til at køre på telefonen, eller også understøtter gateway'en ikke store filer.
- *Ugyldig fil*, programmet er ugyldigt.
- *Kunne ikke åbnes*, telefonen kunne ikke starte programmet. Prøv igen.
- *Programmet kan ikke åbnes*, der er ikke nok ressourcer til at køre programmet. Afslut alle aktive opkald eller funktioner, og prøv at åbne programmet igen.
- *Ukendt* (vises i programlisten), programmet har intet navn.

Visning af systemoplysninger

Se størrelsen på den hukommelse, der er tilgængelig for programinstallationer.

Tryk på **Menu**, vælg *Programmer*, og vælg *Hukommelse*.

Telefonen har 128 KB hukommelse til lagring af Java-programmer og der er muligvis op til 50 kb ekstra hukommelse tilgængelig i telefonens dynamiske hukommelse. Se Dynamisk hukommelse på side 15 for at få yderligere oplysninger.

■ Lommeregner (Menu 7)

Telefonens lommeregner kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Lommeregnerens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Regnemask..**
2. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen og derefter trykke på **#** for at indsætte et komma.
3. Tryk på **Valg**, og vælg **Adder**, **Subtraher**, **Multiplicer**, **Divider**, **Kvadrer**, **Kvadratrod** eller **Skift fortegn**.



Tip! Du kan også trykke én gang på ***+*** for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.

4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Resultat** for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5 så mange gange, det er nødvendigt.
6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Regnemask..*
2. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg én af de viste indstillinger. Indtast vekselkursen, tryk på **#** for at indsætte et komma, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden.
3. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Du kan også foretage valutaomregning i standby-tilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg *Lokal* eller *Udenlandsk*.

■ Opgaveliste (Menu 8)



Det er muligt at gemme en bemærkning til en opgave. Bemærkningerne kan gemmes i prioriteret rækkefølge. Du kan gemme op til 30 bemærkninger, men dette afhænger af bemærkningernes længde. Funktionen bruger den dynamiske hukommelse. Se Dynamisk hukommelse på side 15 for at få yderligere oplysninger.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk på **Menu**, og vælg *Opgaveliste*. Tryk på **Valg**, eller rul til den ønskede bemærkning, og tryk derefter på **Valg**. Vælg

- *Tilføj*, hvis du vil tilføje en ny bemærkning. Indtast et emne for bemærkningen, tryk på **Valg**, og vælg *Gen*. Vælg prioritet for bemærkningen, *Høj (1)*, *Mellem (2)* eller *Lav (3)*. Bemærkningerne vises først i prioriteret rækkefølge og derefter i alfabetisk rækkefølge.
Ordbog, se Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput på side 34.

- *Slet*, hvis du vil slette den valgte bemærkning.
- *Rediger*, hvis du vil ændre bemærkningens indhold.
- *Skift prioritet*, hvis du vil ændre bemærkningens prioritetsniveau.
- *Vis*, hvis du vil vise den valgte bemærkning.
- *Gå til prioritet*, hvis du vil vælge det prioritetsniveau, som du vil vise bemærkninger for.
- *Gem i kalender*, hvis du vil gemme bemærkningen som en kalenderbemærkning.
- *Send som tekst*, hvis du vil sende bemærkningen som en tekstbesked til en anden telefon.

■ Kalender (Menu 9)

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage. Telefonen understøtter op til 250 kalenderbemærkninger. Funktionen bruger den dynamiske hukommelse. Se Dynamisk hukommelse på side 15 for at få yderligere oplysninger.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kalender*. Rul til den ønskede dag. Hvis der er angivet en bemærkning for dagen, vises den tilhørende indikator for bemærkningens type. Tryk på **Valg**, og vælg *Dagens noter*, hvis du vil se bemærkningerne for dagen. Bemærkningsindikatoren vises på den første linie. Du kan få vist en bemærkning ved at rulle hen til den i dagsvisning og derefter trykke på **Valg** og *Vis*. Ugevisningen viser fire uger ad gangen.

Andre muligheder for kalendervisning omfatter:

- Mulighed for at oprette en bemærkning, sende en bemærkning via IR eller Bluetooth eller sende en bemærkning direkte til en anden telefonkalender eller som en tekstbesked.
- Mulighed for at slette, redigere, flytte eller gentage en bemærkning.
- *Indstillinger*, hvis du f.eks. vil indstille dato, tidspunkt, dato- eller tidsformat. Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle bemærkninger efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende bemærkninger, f.eks. fødselsdagsbemærkninger, slettes dog ikke.

Oprettelse af kalenderbemærkninger

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i Skrivning af tekst på side 33.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kalender*. Rul til den ønskede dato, tryk på **Valg**, og vælg *Opret note*. Vælg én af følgende bemærkningstyper:

-  *Møde* – Indtast bemærkningen, eller find navnet i telefonbogen, og tryk på **OK**. Indtast derefter tidspunktet for mødet, og tryk på **OK**. Hvis du vil, kan du vælge *Alarm til* og derefter angive alarmtidspunktet for bemærkningen.
-  *Ring til* – Indtast det ønskede telefonnummer, tryk på **OK**, indtast navnet, tryk på **OK**, eller søg efter de ønskede oplysninger i telefonbogen. Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på **OK**. Hvis du vil, kan du vælge *Alarm til* og derefter angive alarmtidspunktet for bemærkningen.
-  *Fødselsdag* – Indtast personens navn (eller find navnet i telefonbogen), og tryk på **OK**. Indtast derefter fødselsdatoen, og tryk på **OK**. Indtast fødselsåret (valgfrit), og tryk på **OK**. Hvis du indtaster fødselsåret, vises personens alder efter navnet i bemærkningen. Hvis du vil, kan du vælge *Alarm til* og derefter angive alarmtidspunktet for bemærkningen.
-  *Notat* – Indtast bemærkningen, og tryk på **OK**.

Når der er indstillet et tonesignal, vises indikatoren , når du viser bemærkningerne.

Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

Telefonen udsender bip-lyde, og bemærkningen vises. Ved hjælp af en opkaldsbemærkning  i displayet, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på . Hvis du vil afbryde alarmen og vise bemærkningen, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se bemærkningen, skal du trykke på **Afslut**.

■ Infrarød (Menu 10)

Det er muligt at indstille telefonen til at modtage data via den infrarøde (IR-) port. For at kunne benytte en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil etablere forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data, som f.eks. visitkort og kalenderbemærkninger, til eller fra en kompatibel telefon- eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Telefonen er et Klasse 1-laserprodukt.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



Afsendelse og modtagelse af data via IR

- Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er en meter.
- Tryk på **Menu**, og vælg **Infrarød**, hvis du vil aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data via IR.

- Brugeren af den telefon, der afsender data, vælger den ønskede IR-funktion til at starte dataoverførslen.

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden to minutter efter aktiveringen af IR-porten, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal etableres.

IR-forbindelsesindikator

- Hvis **▶...** vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via IR-porten.
- Hvis **▶...** blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen er afbrudt.

■ Bluetooth (Menu 11)



Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via Bluetooth. I menuen Bluetooth kan du styre forbindelser og definere indstillinger.

Eftersom Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og den anden Bluetooth-enhed ikke at være inden for synsvidde. De to enheder skal blot være højst 10 meter fra hinanden, selvom der kan forekomme forstyrrelser i forbindelsen, f.eks. i form af en væg eller andre elektroniske enheder.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos forhandleren og de lokale myndigheder.

Aktivering og deaktivering af Bluetooth

Tryk på **Menu**, og vælg **Bluetooth**. Når **Bluetooth** vises, skal du trykke på **Til** eller **Fra**. I telefonen vises en besked om, at Bluetooth er aktiveret eller deaktiveret. Når Bluetooth er aktiveret, vises indikatoren (📶) .

Når du bruger Bluetooth, bruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Kontroller, at det ikke kører i baggrunden, når du udfører andre funktioner med telefonen.

Navn på Bluetooth-enhed

Når du aktiverer Bluetooth den første gang, vises navnet på telefonen Nokia 6310i. Du kan acceptere standardnavnet eller ændre det. Navnet kan være op til 15 tegn langt. Når navnet er blevet accepteret, vises **Navnet er gemt**. Navne på Bluetooth-enheder giver dig mulighed for at skelne mellem forskellige Bluetooth-enheder eller -tilbehørstyper.

Bemærk, at navnet på telefonen ikke vises, når du allerede har ændret navnet i **Indstillinger for Bluetooth**, før den første aktivering af Bluetooth. Se Bluetooth-indstillinger på side 85.

Linieparring med Bluetooth-adgangskoden

Når du vil oprette en sikker forbindelse, skal du muligvis udskifte adgangskoderne til Bluetooth med den enhed, du etablerer forbindelse til for første gang. Denne handling kaldes linieparring. Adgangskoden til Bluetooth er en numerisk kode på 1 til 16 tegn. Tilbehør og data- og faxforbindelser til en kompatibel computer kræver en linieparring. Nokia-tilbehør har fastsatte adgangskoder, der følger med tilbehøret.

Når du etablerer en Bluetooth-forbindelse til andre enheder end Nokia-tilbehør, f.eks. en PDA, kan du bruge en midlertidig adgangskode, som du selv har angivet. Denne adgangskode bruges kun én gang, og du behøver ikke at huske den. Opret identiske adgangskoder sammen med den anden enhed, du vil dele Bluetooth-forbindelsen med. Hvis du vil oprette linieparring mellem de to enheder igen, kan du oprette en ny kode.

Bluetooth-forbindelse

Tryk på **Menu**, vælg **Bluetooth**, og vælg **Søg efter lydtilbehør**. Telefonen begynder at søge efter lydaktiverede enheder og tilbehør. Enheder, der besvarer forespørgslen, vises på en liste over Bluetooth-tilbehør side om side med den først fundne enhed øverst på listen. Den sidst fundne enhed vises nederst på listen. Tryk på **Stop** for at afslutte forespørgslen.

Hvis du vil etablere en Bluetooth-forbindelse med ikke-audiotilbehør, skal du bruge den anden enhed til at etablere forbindelsen.

Rul til den ønskede enhed, og tryk på **Vælg**. Når forbindelsen er etableret, vises **Forbindelse oprettet til** efterfulgt af enhedens navn.

Hvis enhederne ikke er blevet linieparret, bliver brugeren bedt om at angive adgangskoden til den ønskede enhed. Se Linieparring med Bluetooth-adgangskoden ovenfor.

Bemærk, at hvis enheden på listen flyttes ud af syne, og du prøver at etablere forbindelse til den, vises en fejlmeddelelse.

Bemærk, at du kun kan have én aktiv forbindelse ad gangen.

Tryk på **Menu**, og vælg **Bluetooth** og **Vis aktiv enhed**, hvis du vil se den aktuelt aktive enhed. Herfra kan du også afbryde forbindelsen til enheden.

Tryk på **Menu**, og vælg **Bluetooth** og **Vis forbundne enheder**, hvis du vil se listen over linieparrede enheder. Den ældste linieparring vises øverst på listen. Når du trykker på **Valg** under **Vis forbundne enheder**, er nogle af følgende valgmuligheder evt. tilgængelige, afhængigt af enhedens eller forbindelsens status: **Tildel kaldenavn** for at give et navn (der kun kan ses af dig) til den linieparrede enhed, **Slet forbindelse** for at slette den valgte enhed på listen, **Godkend forbind. manuelt** for at definere, om forbindelsen fra den linieparrede enhed etableres automatisk (**Nej**), eller om du bliver bedt om at give tilladelse, før forbindelsen etableres (**Ja**).

Bluetooth-indstillinger

Indstillingerne er til ændring af telefonens egne Bluetooth-relaterede indstillinger. Tryk på **Menu**, vælg **Bluetooth**, og vælg **Indstillinger for Bluetooth**. Du har følgende muligheder:

- **Telefonens synlighed**, hvis du vil ændre den måde, hvorpå telefonen er synlig over for andre Bluetooth-enheder. Du har følgende valgmuligheder:
 - **Vist for alle**, som er standardtilstanden.
 - **Skjult** for at gøre forbindelsen usynlig, så den kun reagerer på enheder, den er blevet linieparret med.
- **Telefonens navn** for at ændre telefonens Bluetooth-enhedsnavn, der kan ses af andre.

■ Tilbehør (Menu 12)



Bemærk! Telefonen skal være tændt, før du kan bruge funktionerne i denne menu. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald. Dette er f.eks. nyttigt, hvis du optager et navn og et telefonnummer, som du vil skrive ned på et senere tidspunkt.



Bemærk! Følg alle lokale regler og bestemmelser for optagelse af opkald. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lovgivning.

Optagelse

1. Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør*, og vælg *Optager*.
2. Vælg *Optag* for at starte optagelsen. Hvis du vil starte optagelsen under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge *Optag*.

Under optagelsen skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.

3. Tryk på **Stop** for at afslutte optagelsen.
4. Indtast et nyt navn til optagelsen, og tryk på **OK** for at gemme den.

Hvis du ikke vil gemme optagelsen, skal du trykke på **Slet** for at slette det forudindstillede navn. Tryk derefter på **Tilbage** og **OK**.

Hvis du optager et aktivt opkald, gemmer telefonen automatisk optagelsen efter navn, *Optagelse*.

Liste over optagelser

Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør*, og vælg *Optager*. Vælg *Optagelser*, rul til den ønskede optagelse, og tryk på **Valg**.

- Vælg *Afspil* for at lytte til den valgte optagelse.
- Vælg *Rediger titel*. Indtast et nyt navn for optagelsen, og tryk på **OK**.
- Vælg *Slet*, hvis du vil slette optagelsen. Tryk på **OK** for at bekræfte handlingen.
- Vælg *Tilføj alarm*. Indtast datoen for alarmeren, og tryk på **OK**. Indtast tidspunktet for alarmeren, og tryk på **OK**.

Alarm erstatter *Tilføj alarm*, når alarmeren er aktiveret. Vælg *Alarm*, hvorefter optagelsens navn samt datoen og tidspunktet for alarmeren vises. Hvis du vil fjerne alarmeren, skal du trykke på **Slet** og derefter trykke på **OK**.

Når alarmtidspunktet nås, afgiver telefonen et alarmsignal, *Optager!*, og alarmtidspunktet og navnet på optagelsen vises. Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen, og tryk derefter på **Afspil** for at afspille optagelsen.

Stemme kommandoer

Telefonen er udstyret med en række funktioner, der kan aktiveres ved at afgive en stemmekommando. Det er muligt at tilføje op til fem stemmekoder for stemmekommandoerne.

Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør*, og vælg *Stemme kommandoer*. Vælg den ønskede kommandomappe, rul til den kommando, som du vil føje en stemmekode til, og tryk på **Valg**. Hvis kommandoen allerede har en stemmekode, vises indikatoren .

Det er muligt at tilføje en stemmekommando på samme måde som beskrevet i Tilføjelse af stemmekoder på side 43. Se også Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder på side 44.

Du kan aktivere stemmekommandoen på samme måde, som når du foretager et opkald ved hjælp af en stemmekode, se side 44.

Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at aktivere en stemmekommando. Hvis du vil aktivere en stemmekommando, skal du afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen (WAP, opkald).

Tegnebog

I *Tegnebog* kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. bemærkninger og virtuelle kort (f.eks. kreditkort- eller medlemskortoplysninger). Du kan også vælge en WAP-butik og betale for dine indkøb med tegnebogen.

Når du prøver at åbne tegnebogen for første gang, skal du oprette din egen tegnebogskode, når du ser spørgsmålet *Opret kode til Tegnebog*: Indtast og accepter tegnebogskoden, der kan være 4–10 tegn lang, og bekræft den, når du ser spørgsmålet *Bekræft kode til Tegnebog*: Hvis bekræftelsen lykkes, vises *Kode til Tegnebog oprettet*. Bemærk, at der ikke er nogen begrænsning på, hvor mange gange du kan indtaste kodebekræftelsen. Hvis du indtaster den forkerte tegnebogskode flere gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter.

Hvis du vil nulstille indholdet af tegnebogen og tegnebogskoden, skal du indtaste *#3925538# i inaktiv tilstand. Du skal indtaste telefonens sikkerhedskode, før indholdet og tegnebogskoden slettes. Se også Adgangskoder på side 14. Bemærk, at tegnebogens indhold slettes.

Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør*, og vælg derefter *Tegnebog*. Telefonen viser *Indtast kode til Tegnebog*: Når du har indtastet den korrekte kode og bekræftet den, kan du vælge *Kort*, *Pers. noter* eller *Indstillinger*.

Lagring af personlige kortoplysninger

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Tegnebog* og *Kort* for at få vist listen over kort. Det maksimale antal kort er fem. Vælg et af kortene, og tryk på **Vælg**, hvis du vil have vist og redigere kortoplysninger. Derved kan du vælge mellem følgende muligheder:

- *Kortoplys.* for at holde styr på f.eks. kortnavn, type, nummer og udløbsdato.
- *Brugeroplys.* for at gemme brugernavnet og adgangskoden.
- *Leveringsopl.* for at gemme dine transmissionsoplysninger, f.eks. navn og adresse.
- *Fakturaoplys.* for at gemme kreditkortoplysninger om kort, hvor afregningen går til en anden adresse end din egen, f.eks. ved firmakreditkort.
- *Kvitteringsinfo* for at gemme transmissionsoplysninger, f.eks. telefonnumre og e-mail-adresser.
- *Kopier kort* for at oprette en kopi af et eksisterende kort i tegnebogen.

- [Ryd kort](#) for at slette felter med kortoplysninger.
- [Omdøb kort](#) for at omdøbe det valgte kort.

Personlige bemærkninger

I de personlige bemærkninger kan du gemme maks. 30 følsomme personlige bemærkninger, f.eks. adgangskoder eller anmærkninger. Funktionen bruger den dynamiske hukommelse. Se Dynamisk hukommelse på side 15 for at få yderligere oplysninger.

Tryk på [Menu](#), og vælg [Tilbehør](#), [Tegnebog](#) og [Pers. noter](#). Hvis du trykker på [Valg](#), kan du få vist bemærkninger, redigere en valgt bemærkning og sortere bemærkninger efter navn eller dato. [Send som tekst](#) kopierer indholdet af bemærkningen til en tekstbesked. [Kopier til kalen.](#) kopierer titlen og bemærkningen til kalenderen som en påmindelse. Med [Hent nummer](#) kan du vælge et eller flere numre i en bemærkning.

Tegnebogsindstillinger

Tryk på [Menu](#), og vælg [Tilbehør](#), [Tegnebog](#) og [Indstillinger](#). Vælg

- [Kodeanmodning](#) for at slå anmodningen om tegnebogskoden til eller fra. Bemærk, at du skal indtaste den eksisterende tegnebogscode, før du kan slå kodeanmodningen til eller fra.
- [Skift kode](#) for at ændre tegnebogskoden.

Betaling for indkøb med tegnebogen

Du kan vælge en WAP-butik og betale dine indkøb med tegnebogen ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

1. Etabler en WAP-forbindelse. Se nedenfor.
2. Vælg den ønskede WAP-butik, og vælg det produkt, du vil købe.

3. Udfyld betalingsdataformularen fra tjenesteudbyderen ved at overføre oplysningerne fra tegnebogen: tryk f.eks. på **Valg**, og vælg **Udfyld formular** for at finde kortet med de oplysninger, du har brug for, og vælg det. Vælg **Udfyld alle felt**, hvis du vil udfylde alle felterne (dette vises kun, når WAP-siden eller kortet understøtter ECML-standard (Electronic Commerce Modeling Language)). Du kan også vælge blot et enkelt oplysningsfelt i et kort. Den udfyldte formular vises.
4. Godkend købet, og oplysningerne sendes videre.
5. Du modtager muligvis et underskrivningsdokument fra den WAP-tjeneste, du skal underskrive til for at gøre købet bindende, se Digital signatur på side 103.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, vælg **Tilbehør**, og vælg **Nedtællingsur**. Indtast alarmtiden i timer og minutter, og tryk på **OK** for at sætte nedtællingsuret i gang. Du kan også selv skrive en tekst, der vises, når tiden udløber, og trykke på **OK**. Når uret er i gang, vises indikatoren  i standby-tilstand.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standby-tilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende tekst blinker, hvis den er indstillet, eller også vises **Nedtælling udløbet**. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden 30 sekunder. Tryk på **OK**, hvis du vil slette den tilhørende tekst.

Hvis du vil stoppe nedtællingsuret eller ændre nedtællingstiden:

Tryk på **Menu**, vælg **Tilbehør**, og vælg **Nedtællingsur**. Vælg **Skift tid** for at indstille uret igen eller **Stop ur** for at stoppe uret.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug.

Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens driftstid reduceres. Kontroller, at det ikke kører i baggrunden, når du udfører andre funktioner med telefonen.

Tidsregistrering og mellemtider

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Mellemtid*.

Du kan vælge *Fortsæt*, hvis tidstagningen er sat i baggrunden, f.eks. på grund af et indgående opkald.

2. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen. Tryk på **Mell.tid**, hver gang du vil tage en mellemtid. Mellemtiderne vises under tidstagningen i displayet. Rul for at vise tiderne.

3. Tryk på **Stop** for at stoppe tidsregistreringen.

4. Tryk på **Valg**, og vælg

Start for at starte tidsregistreringen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid.

Gem for at gemme tiden. Indtast et navn for den registrerede tid, og tryk på **OK**. Hvis der ikke er indtastet et navn, anvendes den samlede tid som titel.

Nulstil for at nulstille tiden uden at gemme den.

Omgangstider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Omgangstid*. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen og **Omgang** for at registrere en omgangstid. Tryk på **Stop** for at stoppe registreringen af omgangstid. Tryk på **Valg**, og du kan gemme eller nulstille omgangstider. Se Tidsregistrering og mellemtider ovenfor.

Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, vælg **Tilbehør**, og vælg derefter **Stopur**.

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge **Vis seneste** for at få vist den senest registrerede tid. Vælg **Vis tider** for at få vist en liste over navne og sluttider for tidssættene. Vælg den ønskede tid.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tider**. Vælg **Alle på en gang**, og tryk på **OK**, eller vælg **En efter en**, og rul hen til de tider, du vil slette. Tryk på **Slet** og derefter **OK**.

■ WAP-tjenester (Menu 13)

Se også WAP (Wireless Application Protocol) på side 18.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

WAP-tjenester anvender WML (Wireless Mark-Up Language) på WAP-sider. Websider, der anvender HTML (Hyper-Text Mark-Up Language), kan ikke vises med denne telefon.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den WAP-tjeneste, du vil bruge. Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste nedenfor og Indstillinger for udseende af en WAP-browser på side 99.
2. Etabler forbindelse til den pågældende WAP-tjeneste. Se Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste på side 96.
3. Begynd at gennemse WAP-tjenestens sider. Se Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste på side 97.
4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til WAP-tjenesten. Se Afslutning af en WAP-forbindelse på side 99.

Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en tekstbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du vil bruge. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, eller besøg Club Nokias Websted (www.club.nokia.com), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. De relevante indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. WAP-indstillingerne findes f.eks. muligvis på netværksoperatørens eller tjenesteudbyderens Websted.

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked

Når du modtager tjenesteindstillingerne som en tekstbesked, vises *Tjenesteindstillinger er modtaget*.

- Hvis du vil gemme og aktivere de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**.
Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger i *Aktive tjenesteindstillinger*, gemmes indstillingerne under den første tilgængelige forbindelse, der er indstillet og aktiveret.
- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvis**.
- Hvis du først vil vise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, og vælg derefter *Indstillinger*.
2. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*.

Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du gemme tjenesteindstillingerne. Et sæt er en samling indstillinger, som er påkrævet for at kunne etablere forbindelse til en WAP-tjeneste.

3. Rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

4. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstillinger*.

Vælg tjenesteindstillingerne enkeltvis, og indtast alle de påkrævede indstillinger.

- *Indstillingsnavn* – Indtast et nyt navn for indstillingssættet, og tryk på **OK**.
- *Startside* – Indtast hjemmesideadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende, og tryk på **OK**.
- *Sessionstilstand* – Vælg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Forbindelsessikkerhed* – Vælg *Til* eller *Fra*.

Når forbindelsessikkerheden er aktiveret, *Til*, forsøger telefonen at anvende en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis en sikker forbindelse ikke er tilgængelig, bliver der ikke etableret forbindelse. Hvis du vil etablere en forbindelse, der ikke er sikker, skal du indstille forbindelsessikkerheden til *Fra*.

- *Databærer* – Vælg *GSM-data* eller *GPRS*. Oplysninger vedrørende priser, tilslutningshastighed og andet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Følgende valgmuligheder afhænger af den valgte databærer:

Hvis *GSM-data* er den valgte databærer:

- *Opkaldsnummer* – Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**.
- *IP-adresse* – Indtast adressen, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataopkaldstype* – Vælg *Analog* eller *ISDN*.
- *Dataopkaldshastighed* – Vælg den ønskede hastighed, eller vælg *Automatisk*. *Automatisk* er kun tilgængelig, hvis den dataopkaldstype, der aktuelt er valgt, er *Analog*. Den aktuelle dataopkaldshastighed afhænger af tjenesteudbyderen.

- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*. Hvis du vælger *Automatisk*, anvender logintypen det brugernavn og den adgangskode, der er indtastet i følgende indstillinger. Hvis du vælger *Manuel*, er loginoplysningen påkrævet ved etablering af en forbindelse.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Hvis *GPRS* er den valgte databærer:

- *GPRS-forbindelse* – Vælg *Altid online* eller *Efter behov*.

Hvis du vælger *Altid online*, registreres telefonen automatisk til et GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Hvis du starter et WAP- eller pc-opkaldsprogram, oprettes der forbindelse mellem telefonen og netværket, og det er muligt at overføre data. Når du lukker programmet, afbrydes GPRS-forbindelsen, men registreringen til GPRS-netværket gemmes.

Hvis du vælger *Efter behov*, etableres GPRS-forbindelsen, når du etablerer forbindelse til en WAP-tjeneste, og afbrydes, når du afbryder WAP-forbindelsen.

- *GPRSadgangspunkt* – Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på **OK**.

Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. Navnet for adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *IP-adresse* – Indtast adressen, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*. Hvis du vælger *Manuel*, når *GPRS-forbindelse* er indstillet til *Altid online*, deaktiveres indstillingen *Altid online*.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den WAP-tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver indstillingerne på følgende måde:

- Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, og vælg *Indstillinger*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Etabler derefter forbindelse til WAP-tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

- Åbn WAP-tjenestens hjemmeside:

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, og vælg *Startside*.



Tip! Hvis du hurtigt vil vise hjemmesiden for en WAP-tjeneste:

Tryk på og hold  nede i standby-tilstand.

ELLER

- Vælg et bogmærke for WAP-tjenesten:

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester* og *Bogmærker*. Vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

ELLER

- Indtast adressen på WAP-tjenesten:

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, og vælg derefter *Gå til adresse*. Indtast adressen på WAP-tjenesten, tryk på  for specialtegn, og tryk på **OK**.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset http:// foran adressen, da dette tilføjes automatisk.

Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste

Når du har etableret forbindelse til en WAP-tjeneste, kan du begynde at gennemse WAP-siderne. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte WAP-tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt WAP-tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet, mens du gennemser siderne, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis der forekommer et indgående (eller udgående) opkald, mens GPRS-forbindelsen er etableret, vises indikatoren  øverst til højre i displayet. GPRS-forbindelsen afbrydes.

Generelle retningslinier for brug af telefonens taster

- Anvend piletasterne  eller  til at gennemse WAP-siden.
- Tryk på , hvis du vil vælge et fremhævet element.
- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne  - , og hvis du vil angive specialtegn, skal du trykke på tasten .
- Samtlige eller nogle af følgende valgmuligheder er tilgængelige, mens der er etableret en WAP-forbindelse. Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede indstilling.

Startside – bringer dig tilbage til WAP-tjenestens startside.

Bogmærker – listen over bogmærker vises. Se Bogmærker på side 100, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Rediger / **Åbn række** / **Åbn link** / **Åbn liste** – hvis du vil indtaste tekst eller vælge et fremhævet element på WAP-siden.

Tilføj bogm. – hvis du vil tilføje den aktuelle WAP-side som et bogmærke til listen over bogmærker.

Gå til adresse – hvis du vil indtaste adressen på den ønskede WAP-tjeneste.

Tjen.indbakke – listen over tjenestebeskeder vises, se Tjenesteindbakke på side 101.

Indst. for udse. – se Indstillinger for udseende af en WAP-browser på side 99, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Indstillinger for cookies – se Indstillinger for indlæsning på side 100, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Brug nummer – hvis du vil kopiere et nummer fra den aktuelle WAP-side, som du vil gemme eller foretage opkald til (afbryder også WAP-forbindelsen). Hvis WAP-siden indeholder flere numre, kan du vælge det ønskede nummer.

Genindlæs – hvis du vil genindlæse og opdatere den aktuelle WAP-side.

Tøm cache – se Cache-hukommelse på side 102, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Sikkerhedsopl. – hvis du vil vise sikkerhedsoplysninger om den aktuelle WAP-forbindelse og serveren.

Afslut – hvis du vil afbryde gennemsynet og afslutte opkaldet.

Direkte opkald ved hjælp af WAP

Nogle WAP-sider understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du gennemser siderne. Dette angives på WAP-siden. Du kan f.eks.

- foretage et taleopkald, mens du er på en WAP-side.
- sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald.
- gemme et navn og et telefonnummer fra en WAP-side i telefonbogen.

Du bliver bedt om at bekræfte handlingen, før funktionen udføres.

Afslutning af en WAP-forbindelse

Når du anvender en WAP-tjeneste, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afslut**. Når **Afslut nu?** vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke på . Hvis **GSM-data** er den valgte databærer, skal du trykke to gange på .

Telefonen afslutter opkaldet og afbryder forbindelsen til WAP-tjenesten.

Indstillinger for udseende af en WAP-browser

1. Når der ikke er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Menu**, og vælg **Tjenester**, **Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**.

Når der er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Valg**, og vælg **Indst. for udse.**

2. Vælg **Tekstombrydning** eller **Vis billeder**.
3. Vælg **Til** eller **Fra** for **Tekstombrydning** og **Ja** eller **Nej** for **Vis billeder**.

Hvis **Tekstombrydning** er indstillet til **Til**, fortsætter teksten på den næste linie, hvis den ikke kan vises på en enkelt linie.

Hvis **Vis billeder** er indstillet til **Nej**, vises eventuelle billeder på WAP-siden ikke. Derved kan du hurtigere gennemse WAP-sider, der indeholder mange billeder.

Indstillinger for indlæsning

Du kan indstille telefonen til at tillade eller forhindre modtagelse af cookies.

En cookie er data, som et WAP-sted gemmer i telefonens browser-cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller gennemsynspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen, se Cache-hukommelse på side 102.

1. Når der ikke er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Indstillinger for cookies*.

Når der er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Valg**, og vælg *Indstillinger for cookies*.

2. Vælg *Cookies*, og vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Det er muligt at gemme op til 25 WAP-sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse. Funktionen bruger den dynamiske hukommelse. Se Dynamisk hukommelse på side 15 for at få yderligere oplysninger.

1. Når der ikke er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, og vælg derefter *Bogmærker*.

Når der er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Valg**, og vælg *Bogmærker*.

2. Rul hen til det ønskede bogmærke, og tryk på **Valg**.

3. Vælg én af følgende muligheder:

- *Gå til* for at etablere forbindelse til den WAP-side, der er tilknyttet bogmærket.
- *Rediger* eller *Slet* for at ændre eller slette det valgte bogmærke.
- *Send* og *Som bogmærke* for at sende det valgte bogmærke til en anden telefon via SMS.
- *Nyt bogmærke* for at oprette et nyt bogmærke uden forbindelse til en WAP-tjeneste. Indtast adressen og titlen på WAP-siden, og tryk på **OK**.



Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker for steder, der ikke er relateret til Nokia.

Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse Websteder. Hvis du vælger at få adgang til dem, skal du træffe samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet Websted.

Modtagelse af et bogmærke

Hvis du modtager et bogmærke som en tekstbesked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis* for at få vist bogmærket, *Gem* for at gemme bogmærket eller *Afvis* for at afvise det.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen. Formålet med tjenestebeskeder er f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en WAP-tjeneste.

1. Sådan får du adgang til tjenesteindbakken, når der ikke er etableret en WAP-forbindelse:

Når du modtager en tjenestebesked, vises **1 tjenestebesked modtaget**. Tryk på **Vis** for at få adgang til *Tjen.indbakke*.

Hvis du trykker på **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjen.indbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjen.indbakke* på et senere tidspunkt, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tjen.indbakke*.

Når der er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Valg**, og vælg *Tjen.indbakke*.

2. Rul hen til den ønskede besked, og tryk på **Valg**.

Vælg *Hent* for at aktivere WML-browseren og indlæse det angivne indhold.

Vælg *Detaljer* for at vise udførlige oplysninger om tjenestemeddelelsen.

Vælg *Slet* for at slette den valgte tjenestemeddelelse.

Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebesked

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger* og *Tjenestebesked*. Hvis du vil indstille telefonen til at modtage tjenestebesked, skal du vælge *Til*. Hvis du vælger *Fra*, modtager telefonen ikke tjenestebesked.

Cache-hukommelse



Bemærk! De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i telefonens cache-hukommelse. Cache er en bufferhukommelse, som bruges til at gemme data midlertidigt. Hvis du har prøvet at få adgang til eller har fået adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskoder (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter brug.

Telefonen understøtter op til 20 poster i cache-hukommelsen. Funktionen bruger den dynamiske hukommelse. Se Dynamisk hukommelse på side 15 for at få yderligere oplysninger.

Sådan tømmer du cache-hukommelsen, når der ikke er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, og vælg derefter *Tøm cache*.

Sådan tømmer du cache-hukommelsen, når der er etableret en WAP-forbindelse:

Tryk på **Valg**, og vælg *Tøm cache*.

Sikkerhedsindikator

Hvis sikkerhedsindikatoren  vises, når der er etableret en WAP-forbindelse, er dataoverførslen mellem telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identificeret af *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteindstillinger*) krypteret.

Sikkerhedsindikatoren angiver dog ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedsmodul

Med sikkerhedsmodul tilbydes sikkerhedstjenester til WAP-relaterede programmer og giver mulighed for at bruge telefonens funktioner til digital signatur. Hvis sikkerhedsmodul er tilgængeligt, findes det i SIM-kortet som en valgfri tjeneste fra tjenesteudbyderen. Det kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler til betjening af certifikaterne. Certifikaterne og nøglerne gemmes i sikkerhedsmodul af SIM-kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Digital signatur

Med funktionen til digital signatur kan du f.eks. digitalt signere en regning eller en finansiell kontrakt. Signaturen kan spores tilbage til dig via den private nøgle og det tilknyttede certifikat, der blev brugt til at udføre signaturen, så signering ved hjælp af den digitale signatur er det samme som at signere dit navn på en trykt regning, en kontrakt eller en anden type dokument.

En digital signatur indledes af en kode, der er integreret på en WAP-side. Se også Adgangskoder på side 14. Vælg det produkt, du vil købe, hvorefter den digitale signaturprocedure starter, og du får vist den tekst, der skal signeres. På dette tidspunkt skal du kontrollere at teksten *Læs* og ikonet til digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din signatur-PIN-kode.

Vælg **Signér** for at signere den viste tekst, når du har læst hele teksten.



Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærm billede. Kontroller derfor, at du ruller gennem og læser hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast signatur-PIN-koden, og tryk på **OK**. Eftersom PIN-koden ikke sendes uden for telefonen, er den hemmelig. På telefonen vises bekræftelsen *Koden er accepteret*. Hvis du har indtastet den forkerte PIN-kode, vises en fejlmeddelelse *Forkert kode*, og du bliver bedt om at indtaste PIN-koden igen. Når bekræftelsen er blevet vist, forsvinder ikonet til digital signatur, og gennemsynet fortsætter. WAP-tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater:

- **Servercertifikater**

Et servercertifikat sendes fra serveren til telefonen, og gyldigheden kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt i sikkerhedsmodulet. Derved kan du sikre dig, at en WAP-gateway eller WAP-server har den korrekte identitet.

Der vises en besked i telefonens display, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens identitet ikke kan verificeres, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens certifikater ikke er ægte, eller hvis telefonen ikke har det korrekte nøglecentercertifikat.

- **Nøglecentercertifikater**

Nøglecentercertifikater bruges af nogle WAP-tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af signaturer, servercertifikater eller andre nøglecentercertifikater.

- Brugercertifikater

Brugercertifikater udstedes til brugere af et nøglecenter. De knytter brugere til en bestemt privat nøgle i et sikkerhedsmodul.

Sikkerhedsmodulindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul*. Hvis der ikke er et sikkerhedsmodul i telefonen, vises *Indsæt sikkerhedsmodul*.

Du har følgende valgmuligheder i menuen *Indstillinger for sikkerhedsmodul*:

- *Detaljer for sikkerhedsmodul* viser sikkerhedsmodulets mærkat, status, producent og serienummer.
- *PIN-kodeanmodning*, hvis *Til* er valgt, bliver du bedt om modul-PIN-koden. Modul-PIN-koden leveres med SIM-kortet.
- *Skift PIN-kode til modul* viser en liste over modul-PIN-koder i alfabetisk rækkefølge, hvis du har mere end én modul-PIN-kode i telefonen. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet. Vælg den PIN-kode, du vil ændre.
- *Skift PIN-kodesignatur* viser en liste over signatur-PIN-koder i alfabetisk rækkefølge, hvis du har mere end én signatur-PIN-kode i telefonen. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet. Vælg den PIN-kode, du vil ændre.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode flere gange, vises *PIN-kode spærret*, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få PUK-koden, og indtast den derefter. Hvis du vil indtaste PUK-koden senere, skal du først prøve at bruge PIN-koden, og derefter bliver du bedt om at indtaste PUK-koden.

■ SIM-tjenester (Menu 14)



Ud over telefonens funktioner indeholder SIM-kortet muligvis yderligere tjenester, som du kan få adgang til i menu 14. Menu 14 vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af den tilgængelige tjeneste.



Bemærk! Kontakt SIM-kortleverandøren, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, for at få oplysninger om tilgængelighed, priser og oplysninger om brug af SIM-tjenester.

Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne ved at vælge indstillingen *Ja* i menu 4-4-5, *Bekræft SIMtjenestehandl.*

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan resultere i, at der afsendes en tekstbesked (SMS) eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

8. Data- og faxkommunikation

Det er muligt at overføre data til andre kompatible enheder, når Nokia 6310i-mobiltelefonen er tilsluttet en kompatibel pc via en IR-forbindelse, kabel eller Bluetooth.

Hvis du vil sende og modtage e-mail og faxmeddelelser samt etablere forbindelse til computere og Internettet, skal den nødvendige data- og faxkommunikationssoftware være installeret på computeren. Nokia 6310i-mobiltelefonen kan anvendes sammen med forskellige programmer til data- og faxkommunikation.

Hvis du vil bruge telefonen som et modem, skal du først installere den som et modem.

■ Kommunikationsprogrammer og modemdrivere

På Nokias Websted, www.nokia.com/phones/6310i, kan du finde de påkrævede systemfiler til datakommunikation og en installationsvejledning. Webstedet indeholder også de dokumenter, der giver dig vejledning i, hvordan du kan konfigurere enheder og programmer til brug sammen med Nokia 6310i-mobiltelefonen.

PC Suite

PC Suite indeholder forskellige programmer, der kan hjælpe dig med at

- styre forskellige telefonfunktioner fra pc'en på en praktisk måde
- synkronisere kontaktperson- og kalenderelementer mellem telefonen og pc'ens Personal Information Manager.
- tegne og redigere opkaldsgruppegrafik og billedbeskeder.

- oprette nye ringetoner for telefonen.
- vælge den forbindelsestype, der skal anvendes, når pc'en og telefonen forbindes.
- foretage backup af og gendanne personlige oplysninger fra telefonen til pc'en eller en anden telefon.
- installere Java-programmer fra pc'en til telefonen.

Modemopsætning

Ved hjælp af modemopsætningen installeres følgende komponenter på pc'en:

- Nokia 6310i-data- og faxmodemadapters, som gør det muligt for dig at anvende telefonen som et modem i forbindelse med data- og faxopkald.
- Nokia Modem Options-software til at angive indstillinger for de dataopkald, du foretager. Her finder du indstillingerne for HSCSD og GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Se også GPRS-modemindstillinger på side 69.

HSCSD – High-Speed Circuit Switched Data

Ved hjælp af GSM-tjenesten til højhastighedsdata kan du anvende Internettet og andre tjenester hurtigere end normalt. Ved afsendelse og modtagelse af e-mail er det muligt at fordoble dataoverførselshastigheden på 14,4 kbps til 28,8 kbps. Internetforbindelser kan opnå en indlæsningshastighed på op til 43,2 kbps, hvis dette understøttes af netværksoperatørens og Internetudbydere's udstyr.

Bemærk, at dataafsendelse i HSCSD-tilstand dræner telefonens batteri hurtigere end almindelige tale- eller dataopkald, idet telefonen sender dataene hurtigere. Slut telefonen til en oplader, hvis du fortsat ønsker at bruge tjenesten.

Brug af datakommunikationsprogrammer

- Aktiver IR-forbindelsen (Menu 9) eller Bluetooth-forbindelsen (Menu 10) i telefonen, eller etabler forbindelse til den anden enhed via kablet.
- Hvis du bruger IR-forbindelsen, skal du kontrollere, at telefonens infrarøde port vender mod pc'ens infrarøde port.
- Brug datakommunikationsprogrammet på pc'en.

Se dokumentationen til programmet, hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af programmet.

Bemærk, at det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er etableret forbindelse til en pc, da dette kan afbryde forbindelsen.

Hvis du vil opnå optimal ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Flyt ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

9. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til tre gange.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid (tale- og standby-tid) er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Tag stikket til opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke anvendes. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et ekstras batteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler (metalstrimlerne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand blive beskadiget.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen på en varm sommerdag eller en kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved en temperatur mellem 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen være midlertidigt ude af drift. Batteriets ydeevne forringes især ved temperaturer, der ligger væsentligt under frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Afhænd ikke batterierne som almindeligt husholdningsaffald.

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt. garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Anvend og opbevar ikke telefonen i støvede og snavsede omgivelser, hvor de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte de elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Den kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen, da hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt anvendelse af headset'et.
- Brug kun den antenne, udstyret leveres med, eller en anden godkendt antenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes ekstraudstyr, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovenstående anbefalinger gælder både for telefonen, batteriet, opladeren eller evt. tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i den normale position.

Dele af telefonen er magnetiske. Metal tiltrækkes til telefonen, og personer med høreapparater bør ikke holde telefonen mod øret, når de bruger høreapparatet. Sæt altid telefonen fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen. Sørg for, at kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier ikke er placeret i nærheden af telefonen, da de lagrede oplysninger kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Dette bekræftes af de undersøgelser, der er

foretaget af Wireless Technology Research. Derfor skal personer, der har pacemaker, overholde følgende forholdsregler:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for potentielle forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjenesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du skal også kontakte forhandleren af evt. ekstraudstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. Evt. gasarter i luften kan antændes af en gnist, så der opstår en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikaliedepoter og transportfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen skal installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens tilbehør og øvrige ekstraudstyr.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande (herunder fastmonteret og trådløst udstyr) i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge telefonen i et fly. Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt!

Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af radiosignaler og brugerdefinerede funktioner. Derfor kan forbindelse og dækning under alle forhold ikke garanteres. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse netværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og telefonfunktioner er i brug. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at signalet er tilstrækkeligt stærkt.
Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på det antal gange, der skal til for at slette displayet og klargøre telefonen til opkald (f.eks. for at afslutte et opkald, for at afslutte en menu osv.).
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Nogle funktioner skal muligvis deaktiveres, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise oplysninger som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EUS KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinier, og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0W/kg. * Test for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effekt-niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EUs R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne model, da den blev testet for overholdelse af standarden, var 0,82 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EUs krav vedrørende radiobølger.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale krav og netværksbåndet. Oplysninger om SAR i andre områder findes under produktoplysninger på www.nokia.com.

BEGRÆNSET PRODUCENTGARANTI

DEL AF REGION EUROPA & AFRIKA

Denne begrænsede garanti skal gælde for en del af Nokia Mobile Phones' Europa & Afrika region, medmindre der gælder en lokal garanti.

Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer, at dette NOKIA produkt ("Produkt" eller "Produktet") på tidspunktet for det oprindelige køb af Produktet er mangelfrit i relation til materialer, konstruktion og udførelse på de nedenfor anførte betingelser:

1. Denne begrænsede garanti er givet over for slutkøberen af Produktet ("Kunde" eller "Kunden"). Garantien skal ikke udelukke eller begrænse (i) nogen præceptive lovregulerede rettigheder for Kunden eller (ii) nogen af Kundens rettigheder over for sælgeren/forhandleren af Produktet.
2. Garantiperioden er tolv (12) måneder fra den dag, hvor den første Kunde købte Produktet. I tilfælde af et efterfølgende køb eller anden ændring i ejer-/brugerforholdet, skal garantiperioden fortsætte for den resterende del af tolv (12) måneders perioden og i øvrigt forblive upåvirket. Denne begrænsede garanti er kun gældende og retskraftig i følgende lande: Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, ethvert medlemsland inden for den Europæiske Union, Island, Israel, Kroatien, Letland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet og Ungarn.
3. Under garantiperioden vil Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant efter eget skøn reparere eller udskifte et mangelfuld Produkt. Nokia vil returnere det reparerede Produkt eller et andet Produkt til Kunden i god driftstilstand. Alle dele eller andet tilhører, som er udskiftet, skal tilhøre Nokia.
4. Et repareret eller udskiftet Produkt gives ikke en forlænget eller fornyet garantiperiode.
5. Denne begrænsede garanti dækker ikke maledede covers/fronter eller andre tilsvarende personificerede dele. I alle tilfælde, hvor en åbning eller lukning af en operator- SIM-lås er nødvendig, vil Nokia først henvise Kunden til en sådan operator for åbning eller lukning af denne operator- SIM-lås, før reparation eller udskiftning af Produktet kan finde sted.
6. Denne begrænsede garanti skal ikke gælde, for forringelser som følge af almindelig slitage. Denne begrænsede garanti skal endvidere ikke gælde hvis:

(i) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet har været genstand for: brug i strid med ejer-/bruger-manualen, hårdhændet behandling, udsat for fugt, damp eller ekstreme termiske eller miljømæssige forhold eller udsat for hurtige ændringer i sådanne forhold, tæring, iltning, uautoriserede modifikationer eller tilslutninger, uautoriseret åbning eller reparation, reparation ved brug af uautoriserede reservedele, forkert brug, fejlagtig installation, uheld, naturkræfter, spild af mad eller væske, påvirkning fra kemiske produkter, eller andre begivenheder uden for Nokias kontrol (herunder, men ikke begrænset til mangler ved forbrugsdele, som for eksempel batterier, der alle ifølge sagens natur har en begrænset levetid, og brud eller skade på antenner), medmindre manglen

er forårsaget direkte af mangler ved materialer, konstruktion eller udførelse;

(ii) Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant ikke inden for trediv (30) dage efter manglens tilsynkomst og inden for garantiperioden har modtaget meddelelse fra Kunden om manglen;

(iii) Produktet ikke er indleveret til Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant inden for trediv (30) dage efter manglens tilsynkomst og inden for garantiperioden;

(iv) Produktets serienummer, tilhørende datokode eller IMEI-nummeret er blevet fjernet, udvisket, gjort ulæseligt, ændret eller er ulæseligt;

(v) manglen er forårsaget af en mangelfuld funktion i mobiltelefoni-netværket;

(vi) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet har været brugt i forbindelse med eller tilsluttet til tilbehør, som ikke var produceret eller leveret af Nokia, eller Produktet har været brugt på en anden måde, end den der var tilsigtet;

(vii) manglen er forårsaget af den omstændighed, at batteriet har været kortslettet, eller forseglingen af batteriets indre eller af batteriets celler har været opbrudt eller viser spor af, at der har været foretaget eller forsøgt foretaget ændringer ved dem, eller batteriet har været brugt i andet udstyr, end det som batteriet var specificeret til; eller

(viii) softwaren i Produktet behøver en opgradering som følge af ændringer i mobiltelefoni-netværkets parametre.

7. For at gøre denne begrænsede garanti gældende skal Kunden fremvise enten (i) et læseligt og ikke-modificeret originalt garantibevis, som udtrykkeligt angiver navn og adresse på sælger, dato og sted for købet, produkttypen og IMEI- eller andet serienummer, eller alternativt (ii) en læselig og ikke-modificeret original kvittering, som indeholder samme information, hvis denne kvittering forevises til sælgeren/forhandleren af Produktet.

8. Denne begrænsede garanti er Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse over for Nokia, og Nokias eneste ansvar over for Kunden for mangler eller funktionsfejl ved Produktet. Denne begrænsede garanti erstatter alle øvrige garantier og ansvarsbestemmelser, uanset om sådanne bestemmelser er mundtlige, skriftlige, (ikke-præceptive) lovregulerede, kontraktmæssige, i erstatning eller på anden måde. Nokia er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen hændelig skade, følgeskade eller indirekte skade. Nokia er ej heller under nogen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte skade, omkostning eller udgift, hvis Kunden er en juridisk person.

9. Enhver ændring eller tilføjelse til denne begrænsede garanti forudsætter Nokias forudgående skriftlige samtykke.

GARANTIBEVIS

UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER

Købers navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Tlf.: _____

Købsdato (dag/måned/år): / /

Produkttype (på telefontypeetiketten under batteri): -

Produktmodel (på telefontypeetiketten under batteri):

Telefonserienr. (på telefontypeetiketten under batteri):

/ /

Købested: _____

Butiksnavn: _____

Butiksadresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel