

# Οδηγός χρήσης για το SU-2 Image Viewer

---

9355895

Τεύχος 1

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν SU-2 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

# Περιεχόμενα

---

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Εισαγωγή .....</b>                                           | <b>4</b>      |
| Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth .....                             | 4             |
| Φορτιστές και μπαταρίες .....                                   | 5             |
| Τροφοδοσία του SU-2 Image Viewer .....                          | 6             |
| Τοποθέτηση των μπαταριών .....                                  | 7             |
| Τεχνικά δεδομένα .....                                          | 7             |
| Επισκόπηση .....                                                | 9             |
| Χρήση του SU-2 Image Viewer για πρώτη φορά .....                | 10            |
| <br><b>1. Χρήση του SU-2 Image Viewer .....</b>                 | <br><b>12</b> |
| Πριν από τη χρήση του SU-2 Image Viewer .....                   | 12            |
| Μνήμη και μορφές εικόνας του SU-2 Image Viewer .....            | 13            |
| Επισκόπηση εικόνων μέσω του SU-2 Image Viewer .....             | 13            |
| Χρήση του SU-2 Image Viewer με πολλά συνδεδεμένα τηλέφωνα ..... | 15            |
| Καταστάσεις λειτουργίας του SU-2 Image Viewer .....             | 15            |
| Εικονίδια του SU-2 Image Viewer .....                           | 17            |
| Λίστα χωρών που χρησιμοποιούν το σύστημα τηλεόρασης SECAM ..... | 18            |
| <br><b>2. Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία .....</b>          | <br><b>19</b> |
| Φόρτιση και εκφόρτιση .....                                     | 19            |
| <br><b>Προφυλάξεις και συντήρηση .....</b>                      | <br><b>21</b> |

# Εισαγωγή

---

Το SU-2 Image Viewer μπορεί να συνδεθεί σε συμβατό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Μπορείτε να προβάλλετε σε οθόνη τηλεόρασης ή σε συμβατό προβολέα βίντεο, μία φωτογραφία ή ένα σύνολο φωτογραφιών που τραβήξατε με κάμερα τηλεφώνου.

Πριν χρησιμοποιήσετε το SU-2 Image Viewer, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεφώνου, παρέχονται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Ο παρών οδηγός χρήσης δεν αντικαθιστά τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, στον οποίο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Επίσης, για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στην τηλεόραση, ανατρέξτε στις οδηγίες της τηλεόρασης.

## ■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Οι συσκευές Bluetooth επικοινωνούν με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, συνεπώς το τηλέφωνο Bluetooth και το SU-2 Image Viewer δεν χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων μεταξύ τους αν και η σύνδεση τους επηρεάζεται από εμπόδια όπως τοίχοι ή παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το SU-2 Image Viewer έχει σχεδιαστεί ειδικά για συμβατά τηλέφωνα Nokia τα οποία υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Το SU-2 Image Viewer μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε συμβατή

συσκευή Bluetooth η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Object Push Profile (OPP) ή Basic Imaging profile (BIP). Προφίλ Bluetooth ονομάζεται το σύνολο των εντολών που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για τον έλεγχο του SU-2 Image Viewer.

Έχετε υπόψη ότι οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Το SU-2 Image Viewer είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth Specification 1.1 το οποίο και χρησιμοποιεί. Ωστόσο, η λειτουργία ανάμεσα στο SU-2 Image Viewer και σε άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από τη συμβατότητα των συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του SU-2 Image Viewer και άλλων προϊόντων που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των συσκευών.

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που περιορίζουν τη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

## ■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου του φορτιστή πριν να τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το SU-2 Image Viewer προορίζεται για χρήση με τους παρακάτω φορτιστές: ACP-7, ACP-8 και ACP-12.



**Προειδοποίηση!** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων τύπων ενδέχεται να ακυρώσει την ισχύ οποιασδήποτε έγκρισης ή εγγύησης αφορά το εξάρτημα και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από οποιοδήποτε εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.


## **Τροφοδοσία του SU-2 Image Viewer**

Για την τροφοδοσία του SU-2 Image Viewer μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες μπαταρίες μεγέθους AAA ή να συνδέσετε το SU-2 Image Viewer με ένα συμβατό φορτιστή. Όταν συνδέσετε το SU 2- Image Viewer με φορτιστή, η ενέργεια των μπαταριών δεν καταναλώνεται ακόμη και εάν οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες για την τροφοδοσία και το SU-2 Image Viewer είναι ενεργοποιημένο αλλά όχι συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth, το SU-2 Image Viewer θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 10 λεπτά. Όταν η ενέργεια των μπαταριών εξαντλείται, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο χαμηλής ενέργειας μπαταρίας στην οθόνη της τηλεόρασης και το SU-2 Image Viewer θα απενεργοποιηθεί μετά από 3 λεπτά.

## Τοποθέτηση των μπαταριών

Εγκαταστήστε τις μπαταρίες με τον τρόπο που απεικονίζεται..

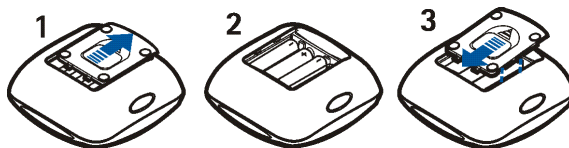

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόψτε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

## ■ Τεχνικά δεδομένα

- Βάρος: 105 g
- Μήκος: 98 mm
- Πλάτος: 98 mm
- Πάχος: 42 mm
- Χρονική διάρκεια λειτουργίας έως 90 - 255 λεπτά (ανάλογα με τις μπαταρίες)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° C έως 55° C (χρήση σε εσωτερικούς χώρους)
- Συμβατότητα: Το SU-2 Image Viewer είναι συμβατό με τα συστήματα PAL και NTSC. Εάν χρησιμοποιείται τηλεόραση με το σύστημα SECAM, απαιτείται ένας ειδικός προσαρμογέας ο οποίος δεν παρέχεται με τη συσκευή. Ο προσαρμογέας SECAM διατίθεται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών


συσκευών. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το SU-2 Image Viewer σε συμβατό προβολέα βίντεο μέσω της υποδοχής AV.

- Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες μεγέθους AAA ή φορτιστές Nokia: ACP-7, ACP-8, ACP-12
- Σύνδεση: Ακροδέκτης RCA για τηλεόραση, προδιαγραφές Bluetooth (έκδοση 1.1) για τηλέφωνο.

## ■ Επισκόπηση

Το SU-2 Image Viewer διαθέτει τα εξής εξαρτήματα:


1. Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ περιστροφής. Ανατρέξτε στη σελίδα 14
2. Κουμπί παύσης/ συνέχειας. Ανατρέξτε στη σελίδα 14
3. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας/ Bluetooth (μπλε)
4. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πράσινη)
5. Ακροδέκτης RCA και καλώδιο
6. Κουμπιά απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του SU-2 Image Viewer για πρώτη φορά** στη σελίδα 10.
7. Διακόπτης συστήματος NTSC/PAL
8. Υποδοχή φορτιστή

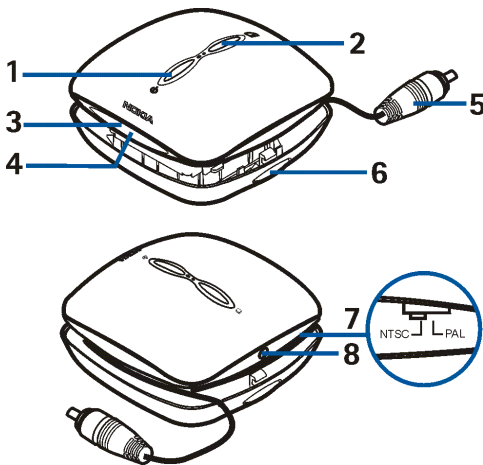

## ■ Χρήση του SU-2 Image Viewer για πρώτη φορά

1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές του SU-2 Image Viewer για να ανασηκωθεί το κάλυμμα.

Ελέγξτε ότι ο διακόπτης συστήματος NTSC/PAL βρίσκεται στη θέση που αντιστοιχεί στο σύστημα τηλεόρασης που ισχύει στη χώρα σας.

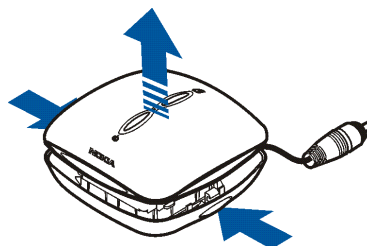

2. Συνδέστε το SU-2 Image Viewer στην υποδοχή RCA της τηλεόρασής σας.

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή RCA, χρειάζεστε ένα προσαρμογέα RCA/SCART τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

3. Ενεργοποιήστε το SU-2 Image Viewer. Στη οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το λογότυπο της Nokia.
4. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
5. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης συσκευών Bluetooth, από το αντίστοιχο υπομενού. Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση για όλες

τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός 10 μέτρων και τις εμφανίζει σε μία λίστα.

6. Από τη λίστα, επιλέξτε SU-2.
7. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό επαλήθευσης ("ζευγάρι") που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.  
Όταν πληκτρολογήσετε τον κωδικό επαλήθευσης, αυτός αποστέλλεται στο SU-2 Image Viewer. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του SU-2 Image Viewer με πολλά συνδεδεμένα τηλέφωνα](#) στη σελίδα 15.  
Η μπλε ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι ενεργοποιήθηκε η σύνδεση Bluetooth και στο μενού του τηλεφώνου όπου μπορείτε να δείτε τις συσκευές που έχουν συνδεθεί με το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται το SU-2 Image Viewer.
8. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SU-2 Image Viewer.

# 1. Χρήση του SU-2 Image Viewer

---

## ■ Πριν από τη χρήση του SU-2 Image Viewer

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του SU-2 Image Viewer, ελέγξτε τα ακόλουθα όσον αφορά την τηλεόραση, το τηλέφωνο και το SU-2 Image Viewer:

### Τηλεόραση:

1. Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και έχετε επιλέξει το σωστό κανάλι AV.
2. Έχετε ρυθμίσει την οθόνη της τηλεόρασης σε λόγο διαστάσεων 4/3.

### Τηλέφωνο:

1. Το συμβατό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο όπως και η σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.
2. Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί με το SU-2 Image Viewer. Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του SU-2 Image Viewer για πρώτη φορά](#) στη σελίδα 10.

### SU-2 Image Viewer:

1. Ο διακόπτης συστήματος NTSC/PAL βρίσκεται στη θέση που αντιστοιχεί στο σύστημα τηλεόρασης που ισχύει στη χώρα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λίστα χωρών που χρησιμοποιούν το σύστημα τηλεόρασης SECAM](#) στη σελίδα 18.
2. Το SU-2 Image Viewer είναι ενεργοποιημένο και το λογότυπο της Nokia εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3. Το SU-2 Image Viewer είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας. Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του SU-2 Image Viewer για πρώτη φορά](#) στη σελίδα 10.
4. Το SU-2 Image Viewer βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 10 μέτρων από το τηλέφωνο και δεν υπάρχουν εμπόδια όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ανάμεσα στο SU-2 Image Viewer και το τηλέφωνο.

## ■ Μνήμη και μορφές εικόνας του SU-2 Image Viewer

Το SU-2 Image Viewer υποστηρίζει τη μορφή JPEG και τις πιο συνηθισμένες παραλλαγές της. Το μέγεθος της εικόνας μπορεί να είναι μέχρι 640 x 480 εικονοστοιχεία. Το SU-2 Image Viewer μπορεί να προβάλλει έως 65 εικόνες ή εικόνες συνολικού μεγέθους 3 MB. Μπορείτε να εμφανίσετε μία εικόνα κάθε φορά ή ένα σύνολο εικόνων ως προβολή παρουσίασης. Κατά την αποστολή περισσότερων από μία εικόνων στο SU-2 Image Viewer ενεργοποιείται αυτόματα η προβολή παρουσίασης. Η προεπιλεγμένη χρονική διάρκεια εμφάνισης κάθε εικόνας σε μία προβολή παρουσίασης είναι 8 δευτερόλεπτα. Κατά την αποστολή νέων εικόνων, διαγράφονται όλες οι προηγούμενες από τη μνήμη του SU-2 Image Viewer. Οι εικόνες διαγράφονται επίσης από τη μνήμη του SU-2 Image Viewer κατά την απενεργοποίησή του.

## Επισκόπηση εικόνων μέσω του SU-2 Image Viewer

Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες μία μία ή ως παρουσίαση. Εάν στείλετε περισσότερες από μία εικόνες ταυτόχρονα στο SU-2 Image Viewer, οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα ως προβολή παρουσίασης.

### **Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/περιστροφής**

- Για να ενεργοποιήσετε το SU-2 Image Viewer, πατήστε το κουμπί (3 δευτερόλεπτα) και αφήστε το.
- Για να απενεργοποιήσετε το SU-2 Image Viewer, πατήστε το κουμπί (3 δευτερόλεπτα).
- Για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες, πατήστε το κουμπί στιγμιαία (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα). Με κάθε πάτημα του κουπιού πραγματοποιείται μία περιστροφή.

### **Κουμπί παύσης/συνέχειας/αλλαγής χρόνου**

- Για να διακόψετε την προβολή της παρουσίασης, πατήστε το κουμπί στιγμιαία (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα).
- Για να συνεχίσετε την προβολή της παρουσίασης, πατήστε ξανά το κουμπί στιγμιαία (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα).
- Για να αλλάξετε τον χρόνο εμφάνισης από 8 σε 4 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί (3 δευτερόλεπτα).

Κατά την αποστολή εικόνων στο SU-2 Image Viewer, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας//Bluetooth αναβοσβήνει. Εάν κατά τη μεταφορά της εικόνας διακοπεί η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του SU-2 Image Viewer, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο αποτυχίας σύνδεσης. Επαναλάβετε την αποστολή της εικόνας. Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να συνδέσετε έως 10 συσκευές με το SU-2 Image Viewer και να στείλετε εικόνες από μία συσκευή κάθε φορά.

## **Χρήση του SU-2 Image Viewer με πολλά συνδεδεμένα τηλέφωνα**

Το SU 2- Image Viewer μπορεί να συνδεθεί με έως και 10 τηλέφωνα αλλά μπορεί να επικοινωνεί μόνο με ένα τηλέφωνο κάθε φορά.

Εάν το SU-2 Image Viewer ενεργοποιηθεί σε απόσταση 10 μέτρων από πολλά τηλέφωνα, θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το τηλέφωνο με το οποίο είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη σύνδεση.

Εάν δεν επιτευχθεί σύνδεση με τη συσκευή τηλεφώνου που είχε συνδεθεί την πρώτη φορά (για παράδειγμα είναι απενεργοποιημένη ή ο χρήστης απέρριψε τη σύνδεση), το SU-2 Image Viewer επιχειρεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο που χρησιμοποίησε τελευταία φορά το SU-2 Image Viewer.

Εάν το SU-2 Image Viewer δεν καταφέρει να συνδεθεί σε κανένα από τα δύο τηλέφωνα, παραμένει διαθέσιμο για σύνδεση το οποίο υποδεικνύεται από την μπλε ενδεικτική λυχνία.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το SU-2 Image Viewer με ένα τηλέφωνο το οποίο δεν είναι ούτε το πρώτο που συνδέθηκε ούτε το τελευταίο που χρησιμοποιήθηκε, μπορείτε να συνδεθείτε μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.

## **Καταστάσεις λειτουργίας του SU-2 Image Viewer**

### **Κατάσταση σύνδεσης:**

- Το SU-2 Image Viewer είναι διαθέσιμο για σύνδεση σε άλλες συσκευές Bluetooth οι οποίες χρησιμοποιούν σάρωση αναζήτησης. Το SU-2 Image Viewer μπορεί επίσης να συνδεθεί με νέες συμβατές συσκευές Bluetooth.

- Η ένδειξη τροφοδοσίας/Bluetooth είναι αναμμένη. Εάν έχετε συνδέσει το φορτιστή, η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας είναι αναμμένη.

#### **Κατάσταση μεταφοράς:**

- Το SU-2 Image Viewer μεταβαίνει σε κατάσταση μεταφοράς κατά τη λήψη φωτογραφιών μέσω της σύνδεσης Bluetooth. Όταν η αποστολή των εικόνων ολοκληρωθεί, το SU-2 Image Viewer επιστρέφει σε κατάσταση σύνδεσης. Μπορείτε να στείλετε πολλές εικόνες κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας μεταφοράς. Έχετε υπόψη ότι μόνο μία διαδικασία μεταφοράς μπορεί να λαμβάνει μέρος κάθε φορά.
- Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας/Bluetooth είναι αναμμένη. Εάν έχετε συνδέσει το φορτιστή, η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας είναι αναμμένη.

#### **Κατάσταση τροφοδοσίας:**

- Το SU-2 Image Viewer μεταβαίνει σε κατάσταση τροφοδοσίας όταν συνδέσετε τον φορτιστή.

#### **Κατάσταση αναστολής λειτουργίας:**

- Το SU-2 Image Viewer μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες και δεν χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά. Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν ενεργοποιείται όταν στο SU-2 Image Viewer έχει συνδεθεί ο φορτιστής ή όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η προβολή της παρουσίασης.

#### **Χαμηλή ενέργεια μπαταρίας:**

- Όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντλείται το SU-2 Image Viewer δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας το οποίο επισημαίνεται

στην οθόνη με ένα εικονίδιο. Συνδέσετε το φορτιστή στο SU-2 Image Viewer για να συνεχίσετε την προβολή εικόνων. Έχετε υπόψη ότι εάν αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το SU-2 Image Viewer, όλες οι εικόνες θα διαγραφούν.

## Εικονίδια του SU-2 Image Viewer



Το εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται δίπλα στο κουμπί τροφοδοσίας του SU-2 Image Viewer.



Το εικονίδιο προβολής παρουσίασης βρίσκεται δίπλα στο κουμπί παύσης/συνέχειας του SU-2 Image Viewer.



Το εικονίδιο χαμηλής ενέργειας μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης για να υποδείξει ότι το SU-2 Image Viewer σύντομα θα απενεργοποιηθεί και ότι πρέπει να συνδεθεί στον φορτιστή.



Το εικονίδιο της χρονικής διάρκειας εμφάνισης των εικόνων κατά την προβολή παρουσίασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης για να υποδείξει ότι το χρονικό διάστημα εμφάνισης είναι 4 δευτερόλεπτα.



Το εικονίδιο της χρονικής διάρκειας εμφάνισης των εικόνων κατά την προβολή παρουσίασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης για να υποδείξει ότι το χρονικό διάστημα εμφάνισης είναι 8 δευτερόλεπτα.



Το σύμβολο λανθασμένης εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης για να υποδείξει ότι η μορφή της εικόνας δεν είναι η σωστή (JPEG) ή ότι οι διαστάσεις της εικόνας υπερβαίνουν την ανάλυση VGA.



Το εικονίδιο διακοπής σύνδεσης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης όταν η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου και του SU-2 Image Viewer διακόπτεται κατά την αποστολή των εικόνων.



Το εικονίδιο μεταφοράς εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης κατά την αποστολή της πρώτης εικόνας στο SU-2 Image Viewer.

## ■ **Λίστα χωρών που χρησιμοποιούν το σύστημα τηλεόρασης SECAM**

Οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι εντελώς ακριβείς καθώς κάποιες χώρες διαθέτουν ένα επίσημο σύστημα τηλεόρασης αλλά οι νέες εταιρίες καλωδιακής τηλεόρασης εκπέμπουν χρησιμοποιώντας διαφορετικό σύστημα. Για να χρησιμοποιήσετε το SU-2 Image Viewer με σύστημα τηλεόρασης SECAM, χρειάζεστε ένα προσαρμογέα SECAM/PAL ή SECAM/NTSC τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.

Το σύστημα τηλεόρασης SECAM χρησιμοποιείται στις ακόλουθες χώρες:

Αίγυπτος (SECAM/PAL), Ακτή Ελεφαντοστού, Βουλγαρία, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλία, Γκαμπόν, Γουατελούπη, Γουϊνέα (Γαλλική), Ζαΐρ, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Λίβανος, Λουξεμβούργο (PAL/SECAM), Μαδαγασκάρη, Μαλί, Μαρόκο, Μαρτινίκη, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μονακό, Μογγολία, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρουντί, Νέα Καληδονία, Νιγηρία, Ουκρανία (PAL/SECAM), Ουγγαρία (SECAM/PAL), Ρεουνιόν, Ρουάντα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία (SECAM/PAL), Συρία, Ταϊτή, Τζιμπουτί, Τόγκο, Τσαντ, Τυνησία

## 2. Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία

---

Η τροφοδοσία του SU-2 Image Viewer μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 4 μπαταριών μεγέθους AAA. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη διάρκεια λειτουργίας, αλλάζετε συχνά τις μπαταρίες. Έχετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιείτε συμβατό φορτιστή Nokia για τροφοδοσία, δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το SU-2 Image Viewer. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το SU-2 Image Viewer δεν καταναλώνει ενέργεια από τις μπαταρίες όταν έχει συνδεθεί στο φορτιστή.

### ■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι σημαντικά μικρότερος από το κανονικό, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή. Βγάξτε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μια εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην

τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59° F και 77° F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία της είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

# Προφυλάξεις και συντήρηση

---

Η συσκευή SU-2 Image Viewer αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το SU-2 Image Viewer στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το SU-2 Image Viewer σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το SU-2 Image Viewer σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το SU-2 Image Viewer σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το SU-2 Image Viewer. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσεγήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το SU-2 Image Viewer και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής ή των εξαρτημάτων της μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το SU-2 Image Viewer.

- Μην βάζετε το SU-2 Image Viewer. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αν το SU-2 Image Viewer δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.