


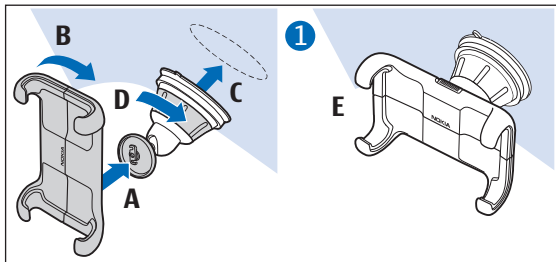
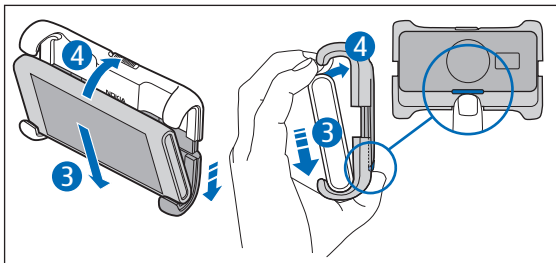


Nosilec za preprosto vgradnjo držala Nokia HH-20 in CR-122

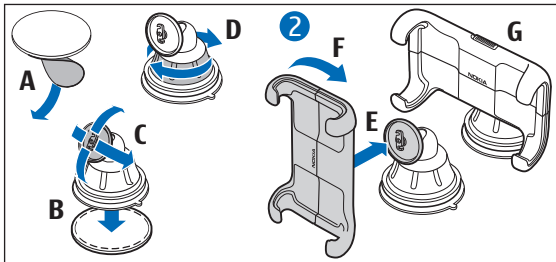

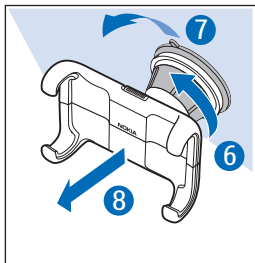

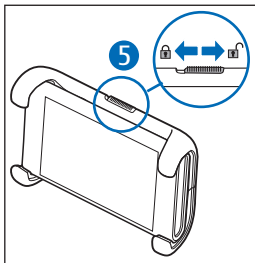

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.
Nokia, Nokia Connecting People in logotip
Nokia Original Accessories so blagovne

znamke ali zaščitene blagovne znamke
družbe Nokia Corporation.

Uvod

Nosilec za preprosto namestitvev držala Nokia HH-20 je naprava, ki omogoča pritrditev združljivega mobilnega držala na vetrobransko steklo ali armaturno ploščo avtomobila z dodatnim samolepilnim podstavkom.

Pred namestitvijo izdelka ga začnete uporabljati, natančno preberite ta navodila. Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Splošni varnostni napotki

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali avtomobil. Mislimo morate predvsem na varnost na cesti. Nosilec ali mobilno držalo uporabljajte samo, če to v voznih razmerah ne bo ogrožalo vaše varnosti.

Ko nameščate nosilec ali mobilno držalo, poskrbite, da ne bosta ovirala krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v avtomobilu (na primer zračnih blazin) in da med vožnjo ne bosta v vašem vidnem polju. Poskrbite, da sprožitev zračnih blazin ne bo z ničemer ovirana.

Nosilec ali mobilno držalo ne smeta biti nameščena tako, da bi ob morebitni nesreči lahko udarili vanju.

Redno preverjajte, ali je vakuumsko pritrdilo na dnu nosilca trdno pritrjeno na vetrobransko steklo ali armaturno ploščo, zlasti če se temperatura v avtomobilu spreminja.

Nosilca nikoli ne pustite v avtomobilu na neposredni sončni svetlobi ali na

vročini. Če temperatura v notranjosti avtomobila preseže +70 °C, se lahko nosilec in vakuumsko pritrdilo poškodujeta, sposobnost pritrdjevanja pa bo manjša.

Ko nameščate držalo, poskrbite, da bo zaslon mobilne naprave zlahka viden uporabniku. Zaradi lastne varnosti namestite držalo v pokončen položaj.

Pritrditev na vetrobransko steklo

Pritrditev držala na nosilec

Mobilno držalo pritrdite na nosilec tako, da vstavite zatič na nosilcu v režo na hrbtni strani držala (glejte korak 1A na začetku tega priročnika). Obrnite držalo v smeri urnega kazalca za približno 90 stopinj, da se zaskoči (1B).

Če želite odstraniti držalo z nosilca, ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca.

Pritrditev nosilca na vetrobransko steklo

Preden pritrdite nosilec na vetrobransko steklo, izberite varno in primerno mesto na vetrobranskem steklu ter ga temeljito očistite

z razpršilom za steklo in čisto krpo. Če je temperatura okolja nižja od +15 °C, previdno segrejte površino in vakuumsko pritrdilo s sušilnikom za lase, da izboljšate oprijem.

Vetrobranskega stekla ne smete pregreti, ker se lahko poškoduje.

Pritisnite vakuumski nastavek nosilca na vetrobransko steklo (glejte korak 1C) in zavrtite obroč na nosilcu v smeri urinega kazalca (1D), da

ustvarite vakuum med držalom in vetrobranskim steklom. Preverite, ali je nosilec dobro pritrjen (1E).

Če želite odstraniti vakuumsko pritrdilo z vetrobranskega stekla, obrnite obroček na nosilcu v nasprotni smeri urnega kazalca (6), potegnite jeziček na robu vakuumskega pritrdila (7) in potegnite držalo skupaj z nosilcem z vetrobranskega stekla (8).

Pritrditev na armaturno ploščo

Pritrditev nosilca na armaturno ploščo

Če je bil izdelku priložen samolepilni podstavek, lahko z njim pritrdite nosilec na armaturno ploščo.

Prepričajte se, da je površina armaturne plošče, kamor boste pritrdili samolepilni podstavek, ravna, suha in čista.

Odstranite zaščitno plast z lepljive strani podstavka (glejte korak 2A) in pritisnite podstavek na armaturno ploščo, da se dobro prilepi. Ko odstranite zaščitno plast s podstavka, se ne dotikajte lepljive strani.

Pritisnite vakuumsko pritrdilo nosilca na podstavek (2B).

Obrnite zatič na nosilcu v želeni položaj (2C). Obrnite obroček na nosilcu v smeri urnega kazalca (2D), da ustvarite vakuum med vakuumskim pritrdilom in podstavkom.

Če želite odstraniti vakuumsko pritrdilo s podstavka, ravnajte enako kot kadar odstranjujete pritrdilo z vetrobranskega stekla (6, 7 in 8).

Pritrditev držala na nosilec

Mobilno držalo pritrdite na nosilec tako, da vstavite zatič na nosilcu v rezo na hrbtni strani držala (2E). Obrnite držalo v smeri urnega kazalca za približno 90 stopinj, da se zaskoči (2F). Preverite, ali je nosilec dobro pritrjen (2G).

Če želite odstraniti držalo z nosilca, ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca.

Namestitev ali odstranitev mobilne naprave

Naprave ne nameščajte v držalo in je ne odstranjujte iz njega med vožnjo.

Če želite namestiti napravo v držalo, jo vstavite v držalo (glejte korak 3), s palcem pritisnite hrbtno stran držala in potisnite napravo nazaj (4). Potisnite stikalo na vrhu držala v levo (5). Preverite, ali je naprava dobro vstavljena. Za polnjenje baterije

naprave uporabite združljiv polnilnik. Priključite vtič polnilnika v priključek za polnilnik na napravi.

Če želite odstraniti napravo, potisnite stikalo v desno, s palcem pritisnite hrbtno stran držala in izvlecite napravo iz držala.

Nega naprave

Skrbno ravnajte z napravo. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi deli se lahko poškodujejo.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje fine mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.